


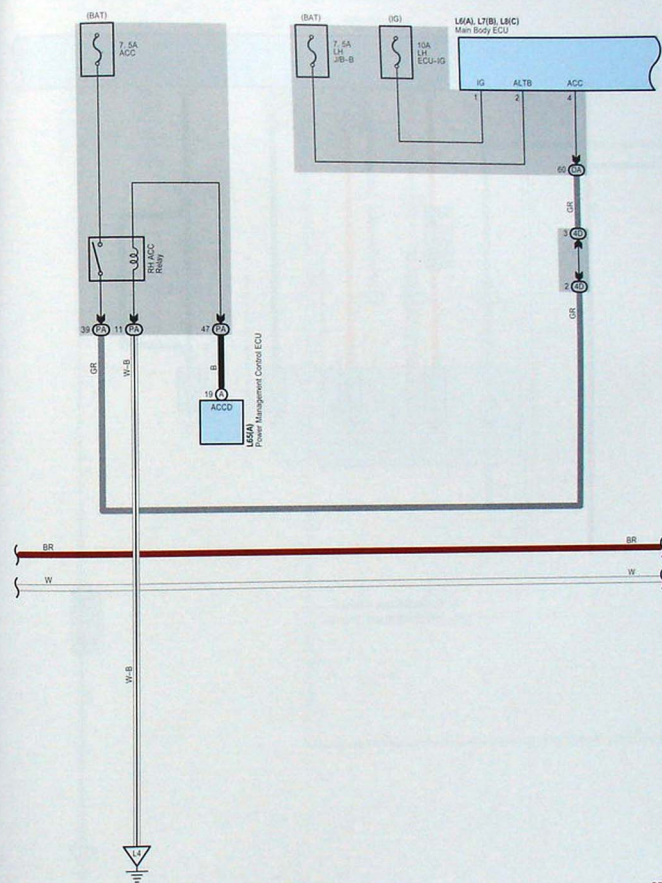



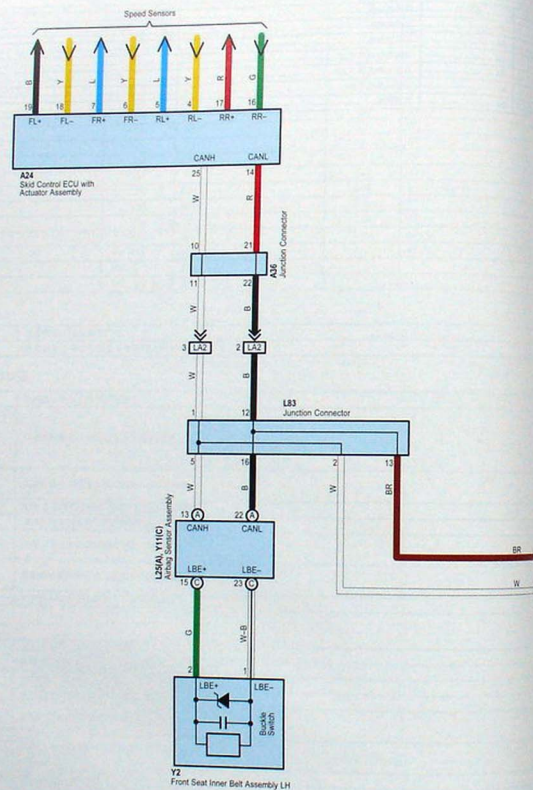



L6(A), L7(B), L8(C)
Main Body ECU

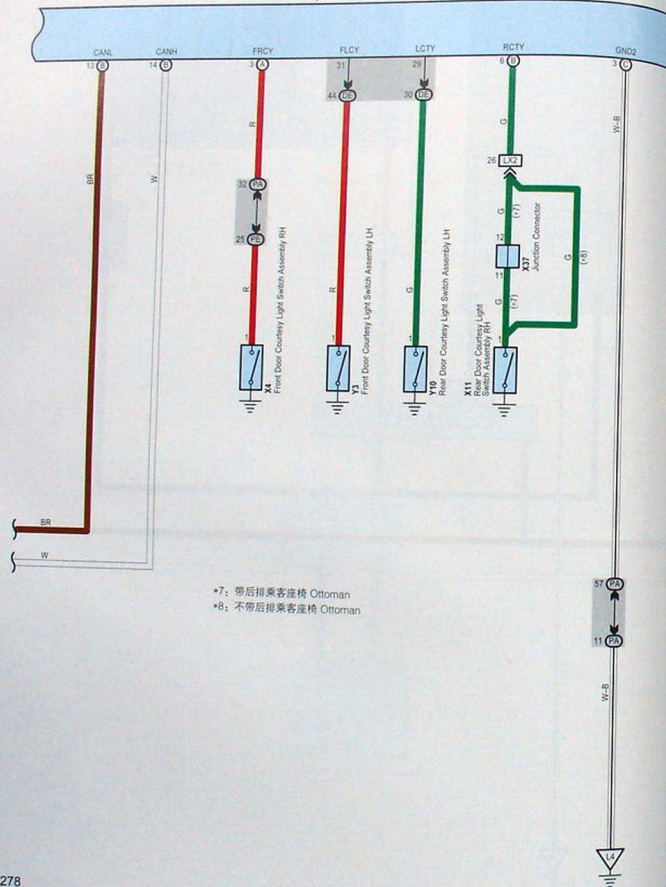

L6(A), L7(B), L8(C)
Main Body ECU

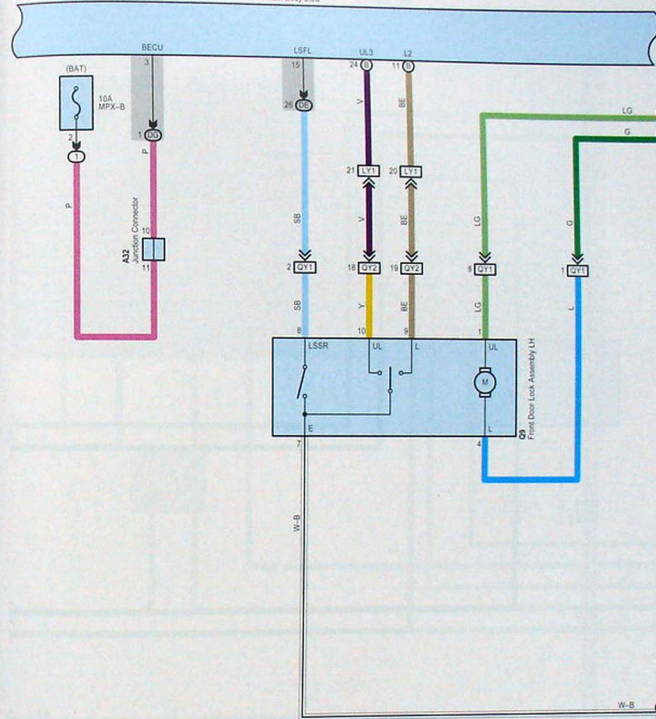

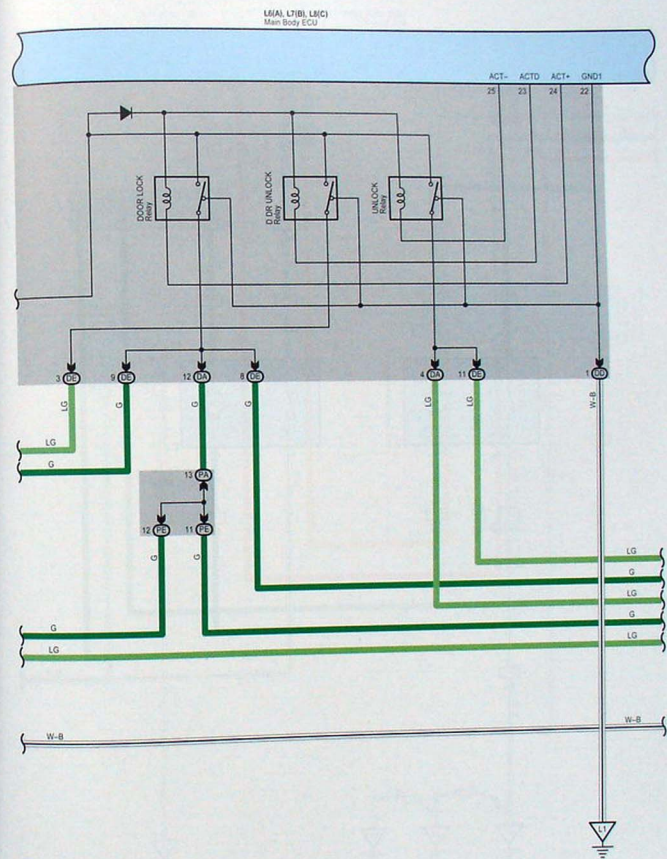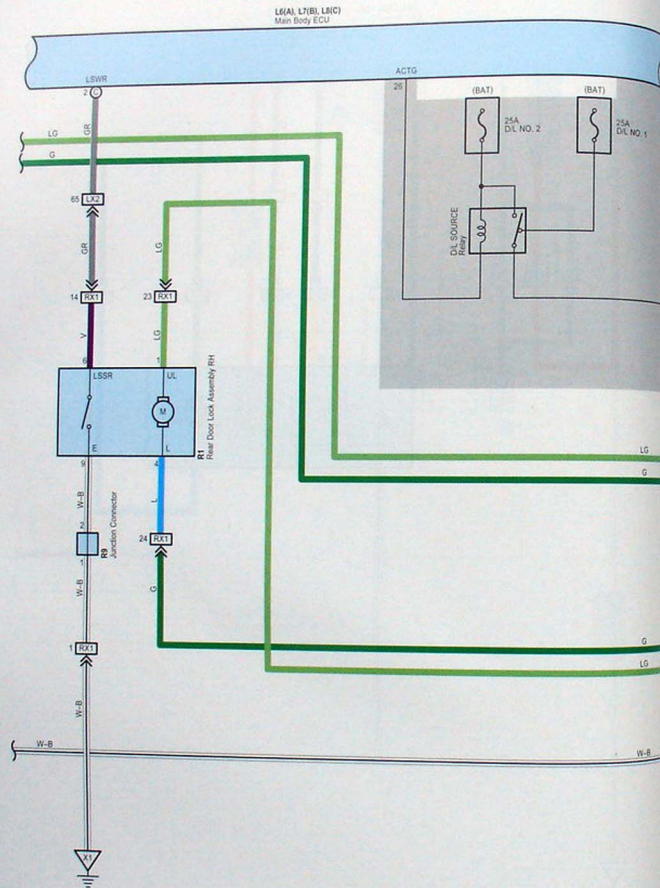

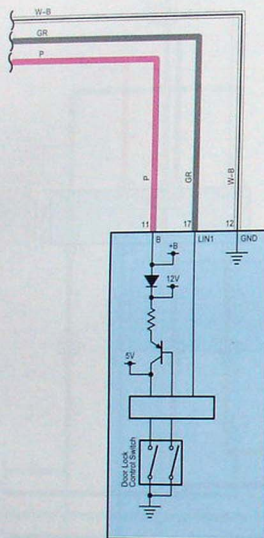

○：零件位置

代码		参考页		代码		参考页		代码		参考页	
A24		66 (*1)		P4	B	L83	76	S1	78		
		70 (*2)						S9	78		
A32		77				P5	78	X4	79		
		66 (*1)				P8	78	X11	79		
A36		70 (*2)				Q3	78	X37	79		
						Q4	A 78	Y2	82 (*3)		
L6	A	74				Q5	B 78	Y3	80		
L7	B	74				Q9	78	Y10	80		
L8	C	74									
L25	A	74				R1	78	Y11	C	77	
L65	A	75				R9	78				

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室 1 号继电器盒 (右前挡泥板)

○：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接驳点和线束 (连接器位置)
4D	60	仪表板线束和 4 号接驳盒 (仪表板加饰件)
DA	37	仪表板线束和驾驶员侧接驳盒 (左前侧倒板)
DD		
DE	36	地板 2 号线束和驾驶员侧接驳盒 (左前侧倒板)
DG	36	发动机室主横梁和驾驶员侧接驳盒 (左前侧倒板)
PA	47	仪表板线束和乘客侧接驳盒 (右前侧倒板)
PE	46	地板线束和乘客侧接驳盒 (右前侧倒板)

□：线束间连接器

代码	参考页	连接器线和线束 (连接端子位置)
LA2	88	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
LX2	88	仪表板线束和地板线束 (右前围侧板)
LY1	88	仪表板线束和地板 2 号线束 (左前围侧板)
PX1	88	右前车门线束和地板线束 (右前围侧板)
PX2		
QY1	88	左前车门线束和地板 2 号线束 (左前围侧板)
QY2		
RX1	88	后门 1 号线束和地板线束 (车身右侧中柱)
SY1	69	后门 2 号线束和地板 2 号线束 (车身左侧中柱)

▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
L1	88	左前侧副板
L4	88	右前侧副板
X1	89	前排右侧座椅下方
Y1	89	前排左侧座椅下方
Y2	89	后地板副板左侧
Y4	89	本侧副板

*1: 3UZ-FE *2: 3GR-FE, 5GR-FE *3: 前排座椅 *4: 后排座椅 (帶 Ottoman) *5: 后排座椅 (不帶 Ottoman)