

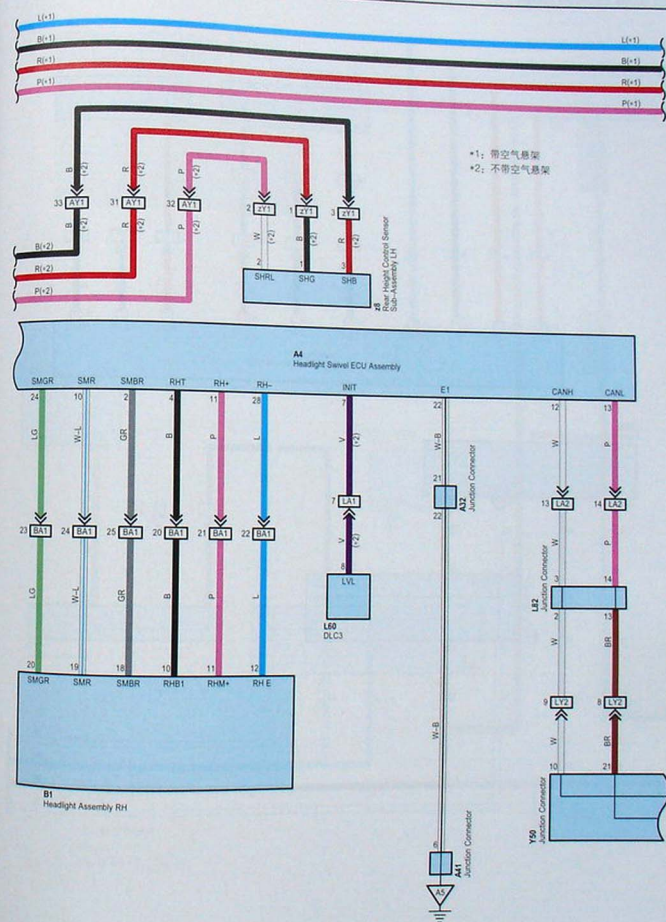
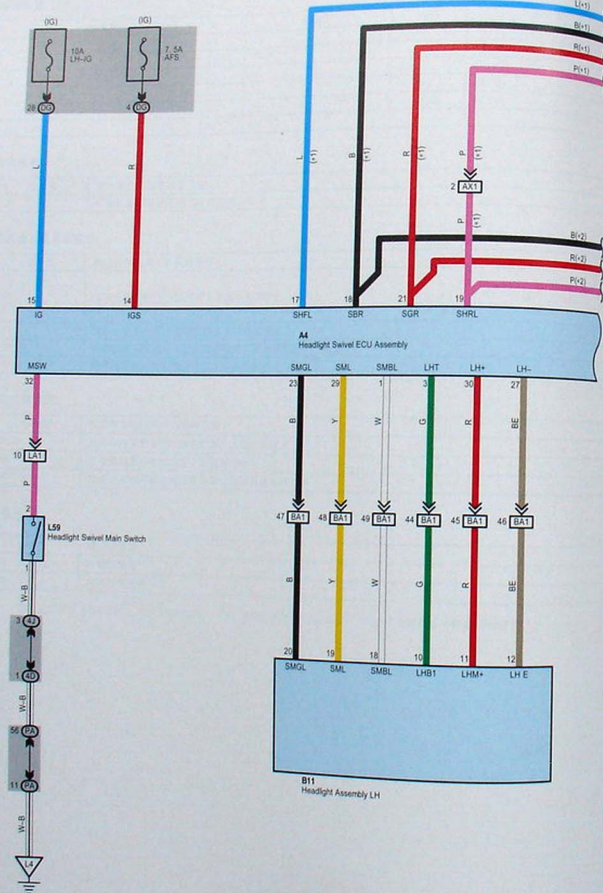


自适应前照灯系统


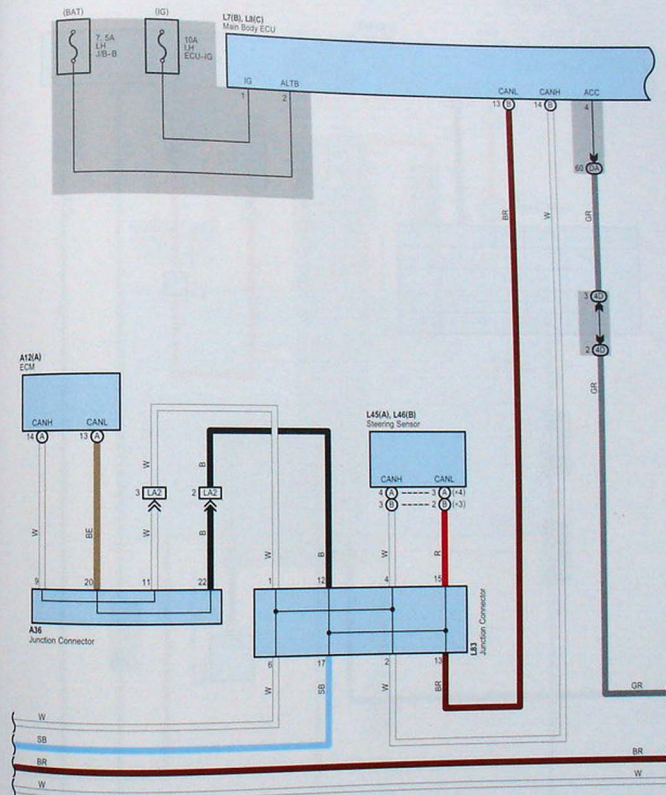


自适应前照灯系统

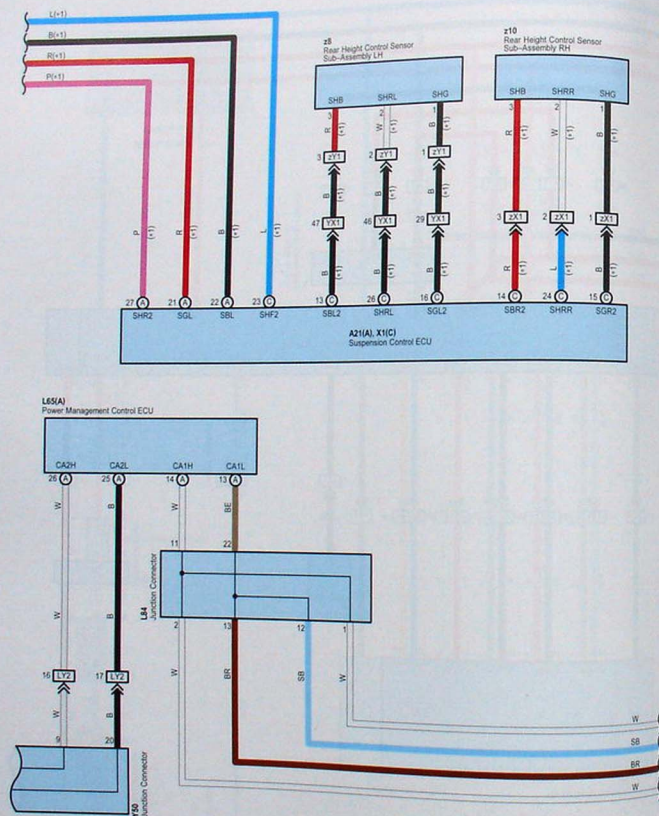

- *1: 带空气悬架
- *3: 3UZ-FE
- *4: 3GR-FE, 5GR-FE

自适应前照灯系统



自适应前照灯系统

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A4	77	B1	70 (*2)	L60	75
A12	A		66 (*1)	L65	A
			70 (*2)	L81	76
A21	A		70 (*2)	L82	76
A32	77	L7	B	L83	76
		L8	C	L84	64, 76
A36	66 (*1)	L45	A	X1	C
	70 (*2)	L46	B	Y50	80
A41	66 (*1)	L49	75	z8	81
	70 (*2)	L51	75	z10	81
B1	66 (*1)	L59	75		

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室 1 号继电器盒 (右前挡泥板)

●：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
4B		
4D		
4J	60	仪表板线束和 4 号接线盒 (仪表板加强件)
4N		
DA	37	仪表板线束和驾驶员侧接线盒 (左前围侧板)
DD		
DG	36	发动机室主线束和驾驶员侧接线盒 (左前围侧板)
PA	47	仪表板线束和乘客侧接线盒 (右前围侧板)

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线和线束 (连接器位置)
AX1	88	发动机室主线束和地板线束 (仪表板加强件)
AY1	88	发动机室主线束和地板 2 号线束 (左前围侧板)
BA1	86 (*1)	
	87 (*2)	发动机室 2 号线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
LA1		
LA2	88	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
LY2	88	仪表板线束和地板 2 号线束 (中央地板控制台下方)
YK1	89	地板 2 号线束和地板线束 (后地板侧板右侧)
ZK1	89	右后防滑控制传感器线束和地板线束 (右侧围板侧板)
ZY1	89	左后防滑控制传感器线束和地板 2 号线束 (左侧围板侧板)



▽：搭铁点


代码	参考页	搭铁点位置
A5	86 (*1)	
	87 (*2)	左前挡泥板
L1	88	左前围侧板
L4	88	右前围侧板

*1: 3UZ-FE *2: 3GR-FE, 5GR-FE *3: 前排座椅 *4: 后排座椅 (带 Ottoman) *5: 后排座椅 (不带 Ottoman)

备忘录

自动灯光控制系统

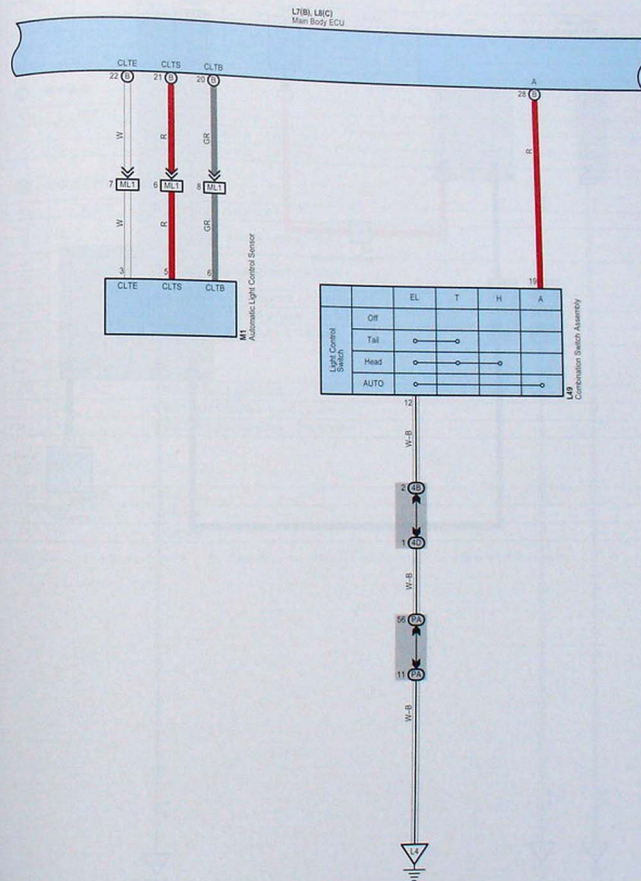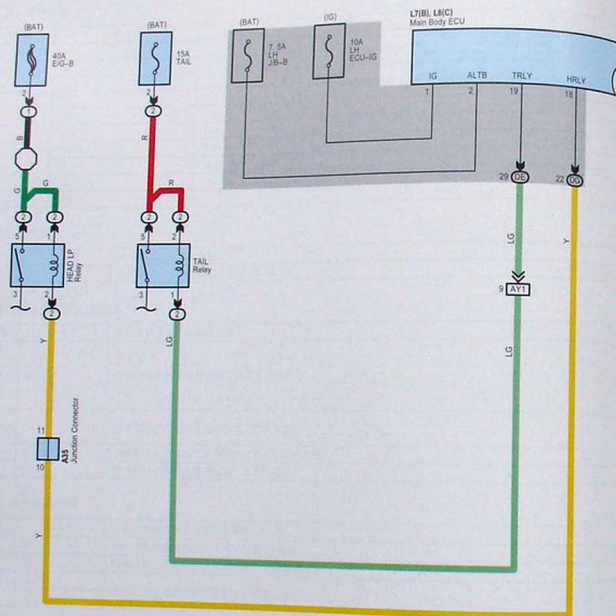

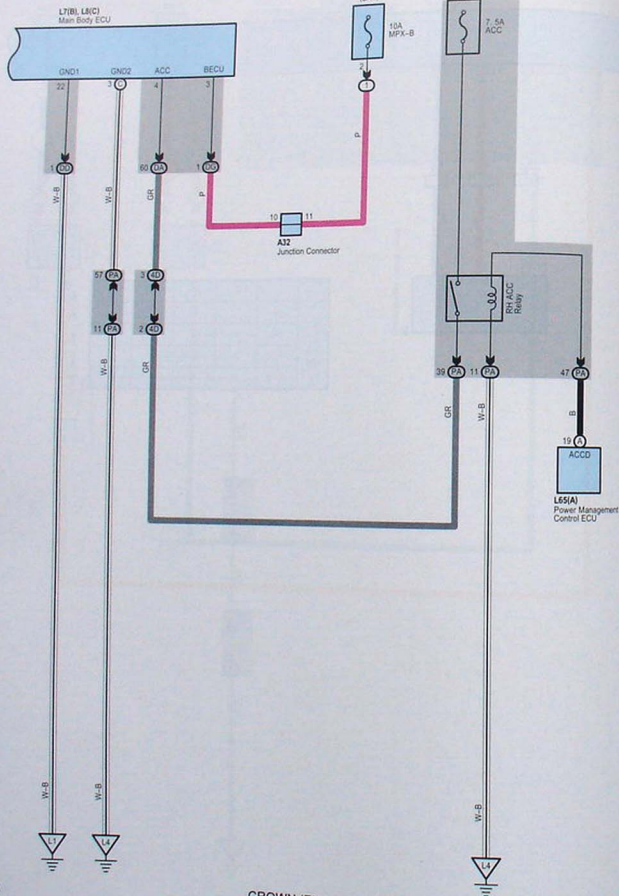

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A32	77	L7	B 74	L65	A 75
A35	66 (*1)	L8	C 74	M1	77
	70 (*2)	L49	75		

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒(继电器盒位置)
1	24	发动机室 1 号继电器盒(右前挡泥板)
2	28	发动机室 2 号继电器盒(左前挡泥板)

○：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
4B	60	仪表板线束和 4 号接线盒 (仪表板加强件)
4D		
DA	37	仪表板线束和驾驶员侧接线盒 (左前侧倒板)
DD		
DE	36	地板 2 号线束和驾驶员侧接线盒 (左前侧倒板)
DG	36	发动机室主线束和驾驶员侧接线盒 (左前侧倒板)
PA	47	仪表板线束和乘客侧接线盒 (右前侧倒板)

□: 线束间连接器



代码	参考页	连接线和束 (连接器位置)
AY1	88	发动机室主线和地板 2 号线束 (左前侧围板)
ML1	88	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板加强件)

▽: 搭铁点



代码	参考页	搭铁点位置
L1	88	左前围侧板
L4	89	右前围侧板

*1: 3UZ-FE *2: 3GR-FE, 5GR-FE *3: 前排座椅 *4: 后排座椅 (帶 Ottoman) *5: 后排座椅 (不帶 Ottoman)

车灯自动熄灭系统



车灯自动熄灭系统

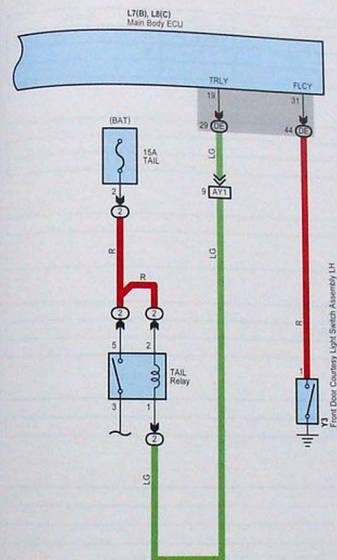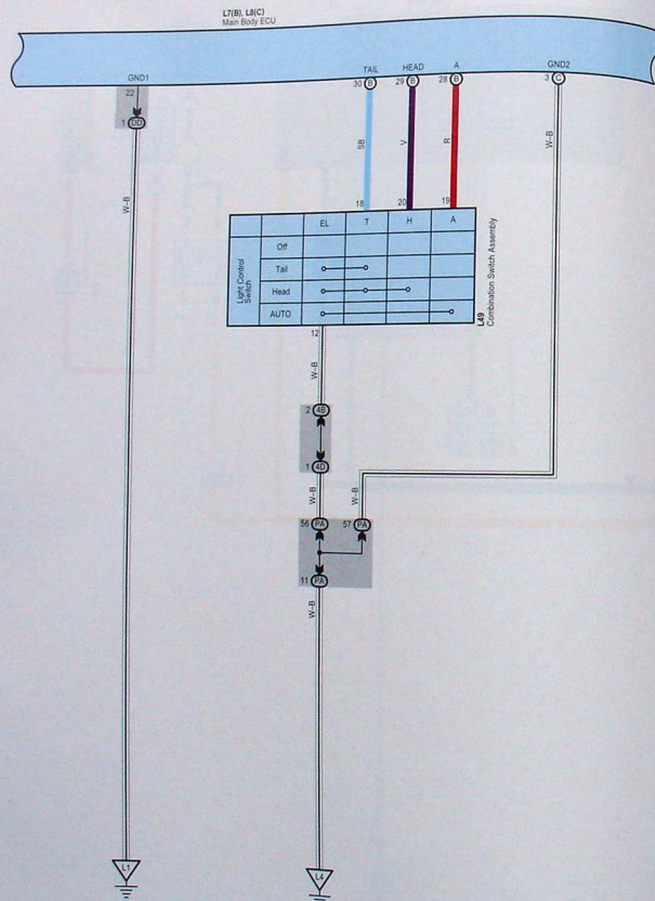

车灯自动熄灭系统

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A32	77	L7	B 74	L65	A 75
A35	66 (*1)	L8	C 74	Y3	80
	70 (*2)	L49	75		

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室 1 号继电器盒 (右前挡泥板)
2	28	发动机室 2 号继电器盒 (左前挡泥板)

□：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
4B	60	仪表板线束和 4 号接线盒 (仪表板加固件)
4D		
DA	37	仪表板线束和驾驶员侧接线盒 (左前围侧板)
DD		
DE	36	地板 2 号线束和驾驶员侧接线盒 (左前围侧板)
DG	36	发动机室主线束和驾驶员侧接线盒 (左前围侧板)
PA	47	仪表板线束和乘客侧接线盒 (右前围侧板)

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线和线束 (连接器位置)
AY1	88	发动机室主线束和地板 2 号线束 (左前围侧板)

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
L1	88	左前围侧板
L4	88	右前围侧板

*1: 3UZ-FE *2: 3GR-FE, 5GR-FE *3: 前排座椅 *4: 后排座椅 (带 Ottoman) *5: 后排座椅 (不带 Ottoman)

备忘录