


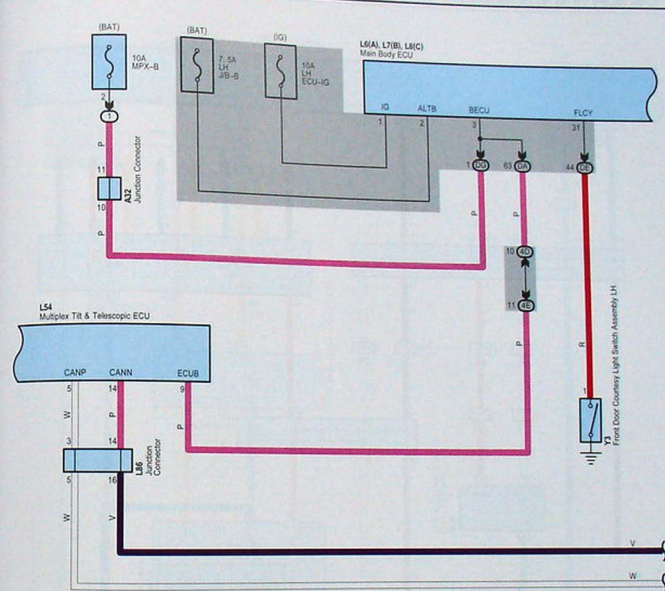
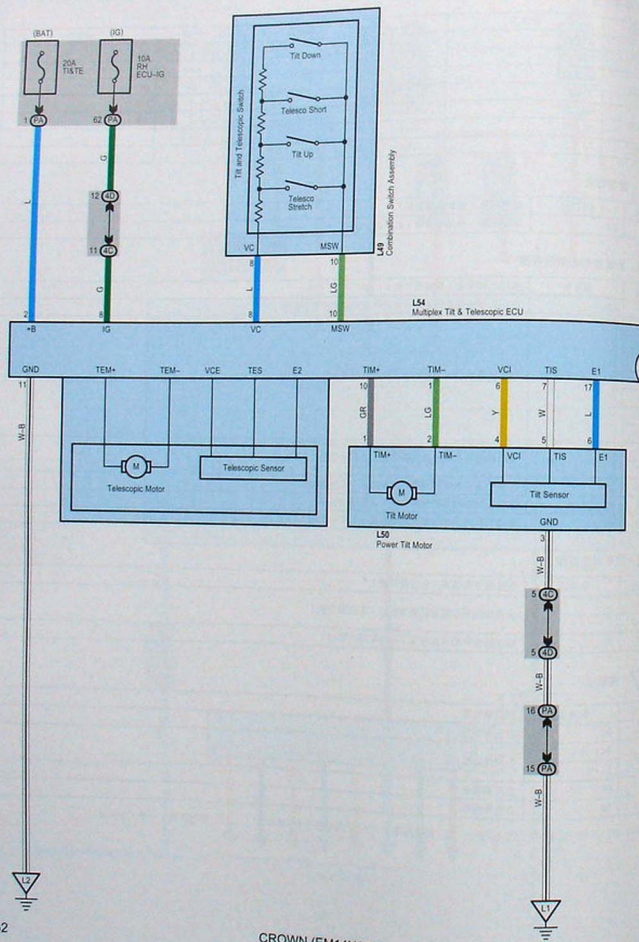


电动倾斜和电动伸缩系统

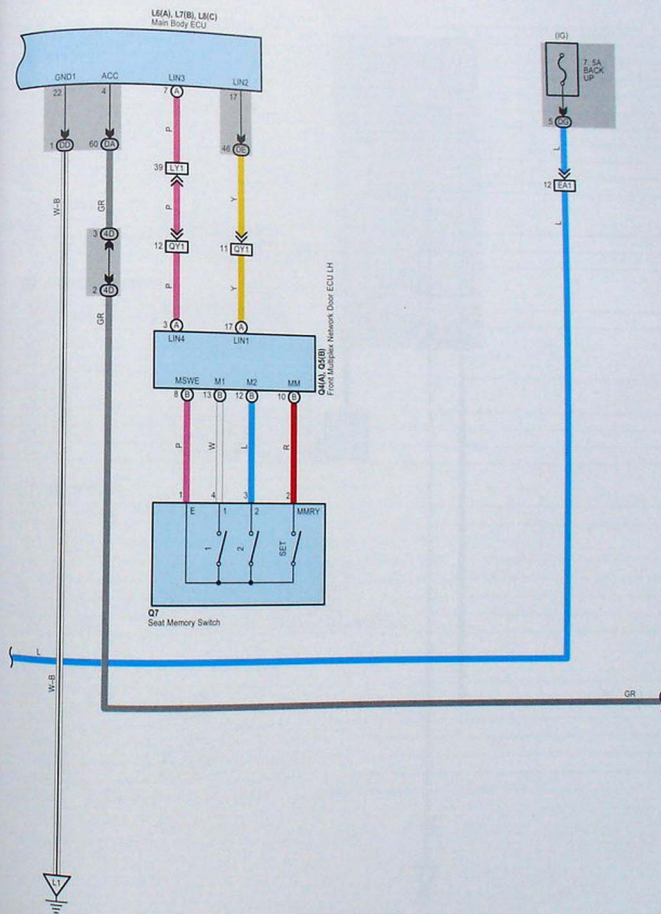

电动倾斜和电动伸缩系统

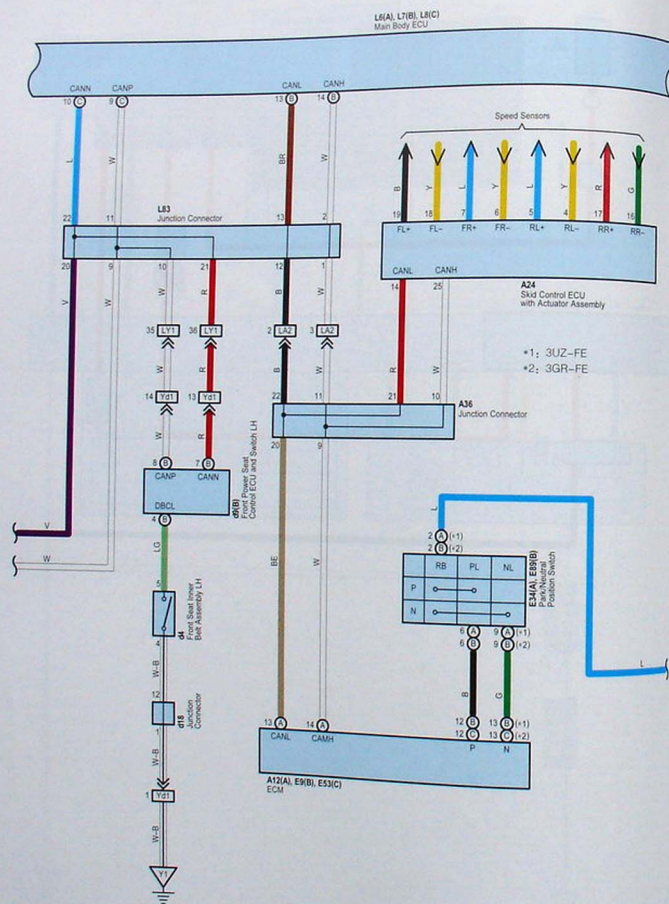

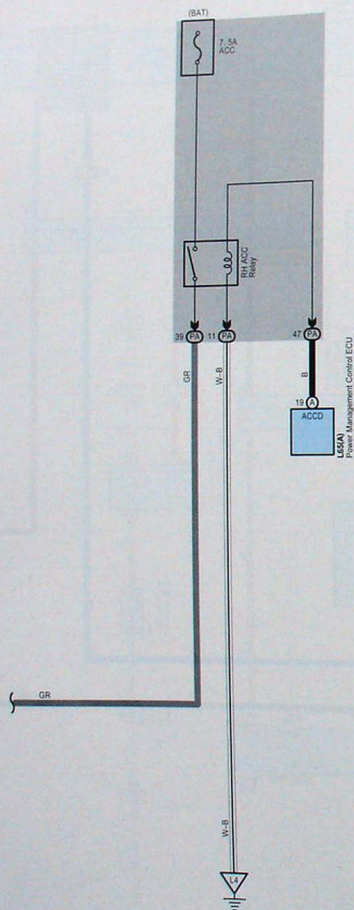

○：零件位置

代码		参考页		代码		参考页		代码		参考页	
A12	A	66 (*)	E53	C	72 (*)			L83		76	
		70 (*)	E89	B	73 (*)			L86		64, 76	
A24		66 (*)	L6	A	74			G4	A	78	
		70 (*)	L7	B	74			G5	B	78	
A32		77	L8	C	74			Q7		78	
A36		66 (*)	L49		75			Y3		80	
		70 (*)	L50		75			d4		82 (*)	
E9	B	68 (*)	L54		75			d9	B	82 (*)	
E34	A	69 (*)	L65	A	75			d18		82 (*)	

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室 1 号继电器盒 (右前挡泥板)

○：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
4C	60	仪表板线束和 4 号接线盒（仪表板加强件）
4D		
4E		
DA	37	仪表板线束和驾驶员侧接线盒（左前围侧板）
DD		
DE		
DG		
PA	47	仪表板线束和乘客侧接线盒（右前围侧板）

□: 线束间连接器

代码	参考页	连接线路和线束 (连接器位置)
EA1	86 (*1) 87 (*2)	发动机线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
LA2	88	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
LY1	88	仪表板线束和地板 2 号线束 (左前围侧板)
QY1	88	左前车门线束和地板 2 号线束 (左前围侧板)
Yd1	90 (*3)	地板 2 号线束和前排座椅座舱线束 (前排左座椅座下方)

▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
L1	88	左前围侧板
L2	88	中央控制台下方
L4	88	右前围侧板
Y1	89	前排左侧座椅下方

*1: 3UZ-FE *2: 3GR-FE, 5GR-FE *3: 前排座椅 *4: 后排座椅 (帶 Ottoman) *5: 后排座椅 (不帶 Ottoman)