


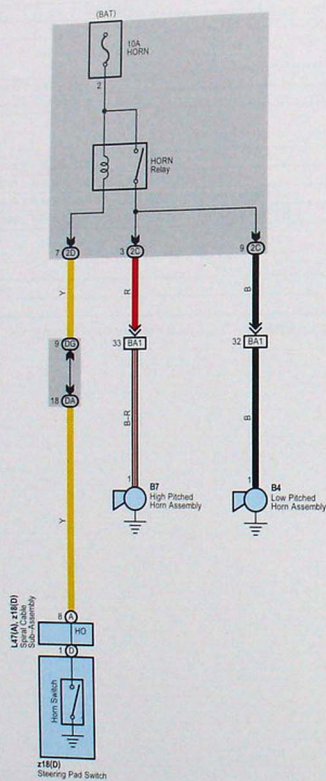

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
B4	66 (*1)	B7	66 (*1)	L47	A 75
	70 (*2)		70 (*2)	z18	D 77

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
2C	29	发动机室主线束和发动机室2号接线盒 (左前挡泥板)
DA	37	仪表板线束和驾驶员侧接线盒 (左前围侧板)
DG	36	发动机室主线束和驾驶员侧接线盒 (左前围侧板)

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
BA1	86 (*1)	发动机室2号线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	87 (*2)	

*1: 3UZ-FE *2: 3GR-FE, 5GR-FE *3: 前排座椅 *4: 后排座椅 (带 Ottoman) *5: 后排座椅 (不带 Ottoman)