



冷却风扇 (3UZ-FE)

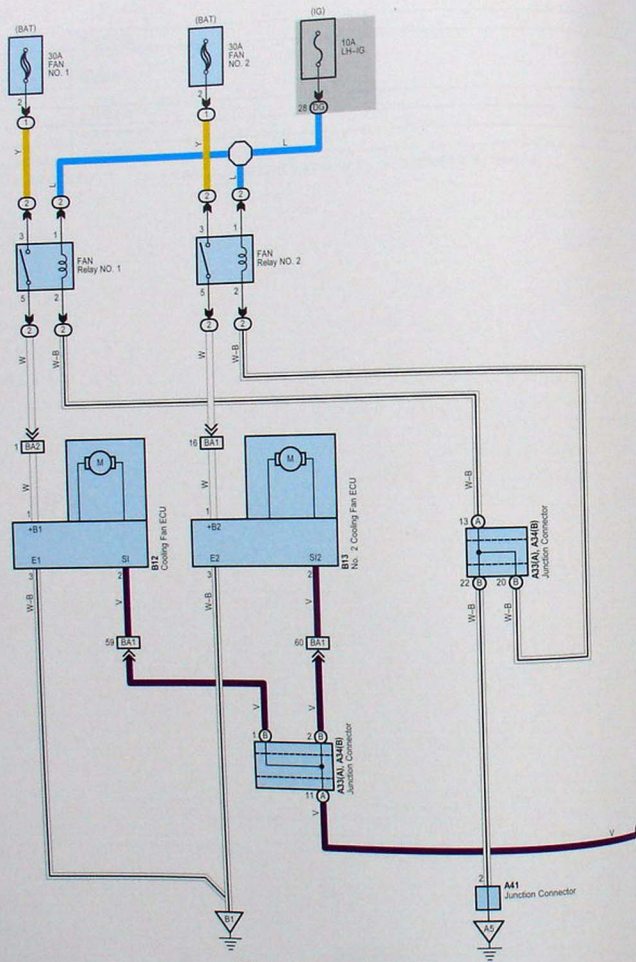


CROWN (EM14N0EC)

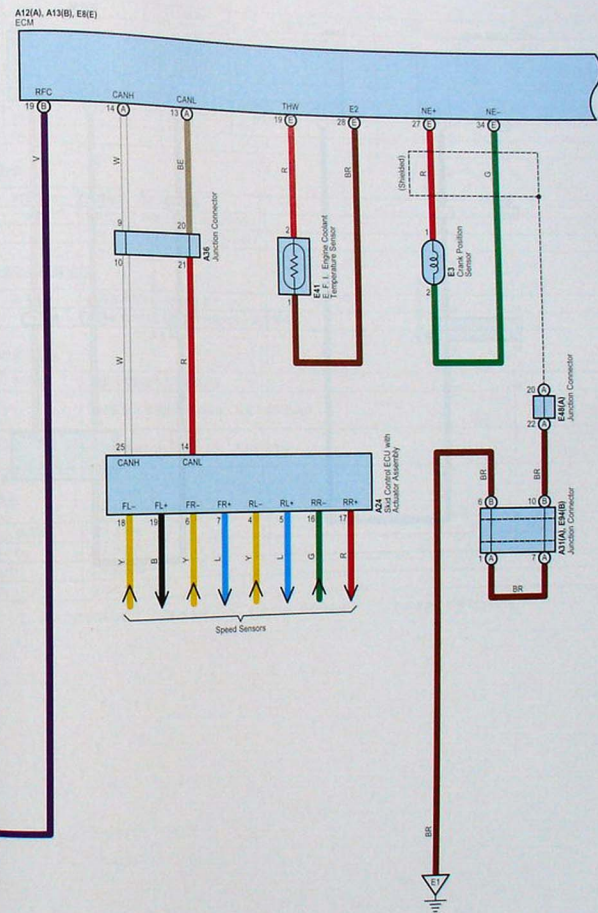

CROWN (EM14N0EC)

冷却风扇 (3UZ-FE)

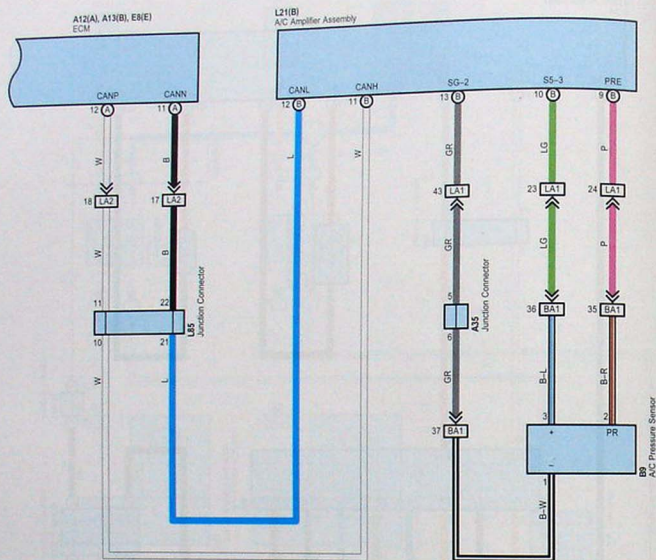

○: 零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A12 A	66 (*1)	A36	66 (*1)	E41	69 (*1)
A13 B	66 (*1)	A41	66 (*1)	E48 A	69 (*1)
A24	66 (*1)	B9	66 (*1)	E94 B	69 (*1)
A31 A	66 (*1)	B12	66 (*1)	L21 B	74
A33 A	66 (*1)	B13	66 (*1)	LB5	64, 76
A34 B	66 (*1)	E3	68 (*1)		
A35	66 (*1)	E8 E	68 (*1)		

○: 继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器位置)
1	24	发动机室 1 号继电器盒 (右前挡泥板)
2	28	发动机室 2 号继电器盒 (左前挡泥板)

□: 接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
DG	36	发动机室主线束和驾驶员侧接线盒 (左前侧板)



□: 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
BA1	86 (*1)	发动机室 2 号线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
BA2		
LA1	88	仪表板线束和发动机室主线束 (左前侧板)
LA2		



▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A5	86 (*1)	左前挡泥板
B1	86 (*1)	右前挡泥板
E1	86 (*1)	发动机单元


*1: 3UZ-FE *2: 3GR-FE, 5GR-FE *3: 前排座椅 *4: 后排座椅 (带 Ottoman) *5: 后排座椅 (不带 Ottoman)

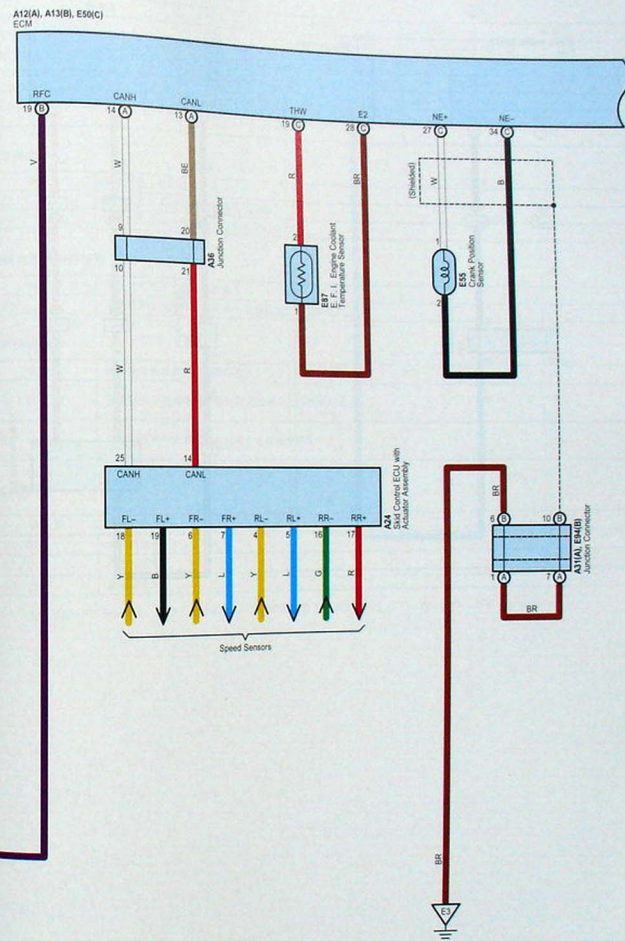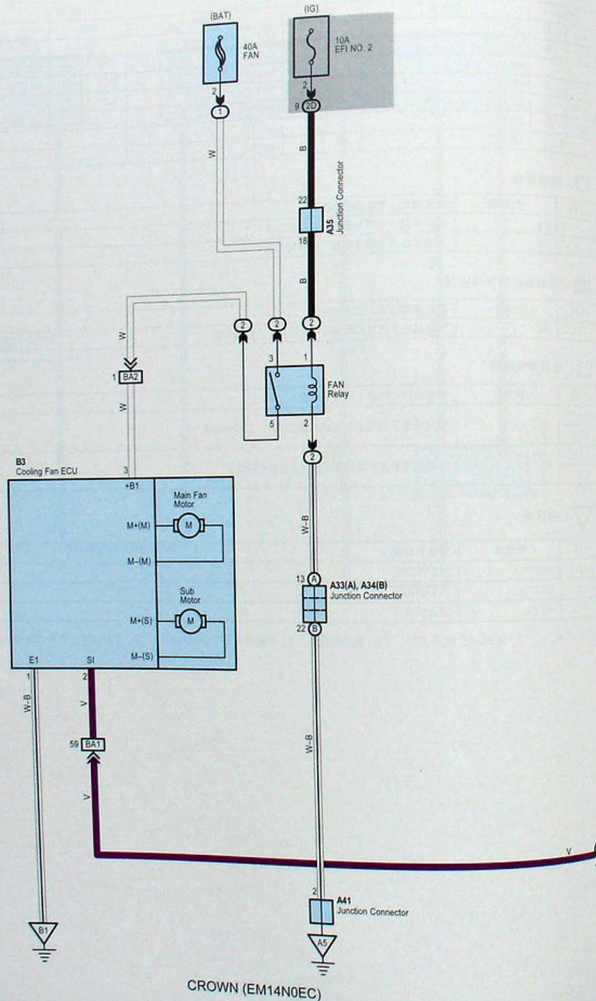

608



冷却风扇 (3GR-FE, 5GR-FE)

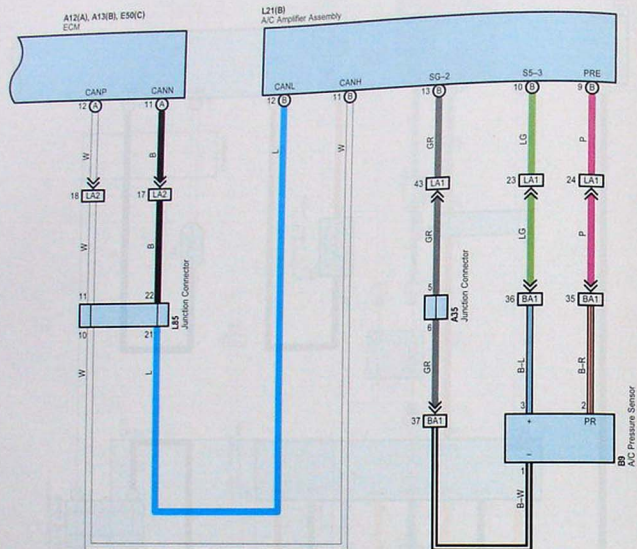

○: 零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A12	A 70 (*2)	A35	70 (*2)	E55	72 (*2)
A13	B 70 (*2)	A36	70 (*2)	E87	73 (*2)
A24	70 (*2)	A41	70 (*2)	E94	B 73 (*2)
A31	A 70 (*2)	B3	70 (*2)	L21	B 74
A33	A 70 (*2)	B9	70 (*2)	L85	64, 76
A34	B 70 (*2)	E50	C 72 (*2)		

○: 继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室 1 号继电器盒 (右前挡泥板)
2	28	发动机室 2 号继电器盒 (左前挡泥板)

●: 接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
2D	29	发动机室主线束和发动机室 2 号接线盒 (左前挡泥板)

□: 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
BA1	87 (*2)	发动机室 2 号线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
BA2		
LA1	88	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
LA2		

▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A5	87 (*2)	左前挡泥板
B1	87 (*2)	右前挡泥板
E3	87 (*2)	发动机单元

*1: 3UZ-FE *2: 3GR-FE, 5GR-FE *3: 前排座椅 *4: 后排座椅 (带 Ottoman) *5: 后排座椅 (不带 Ottoman)