



[发动机室]

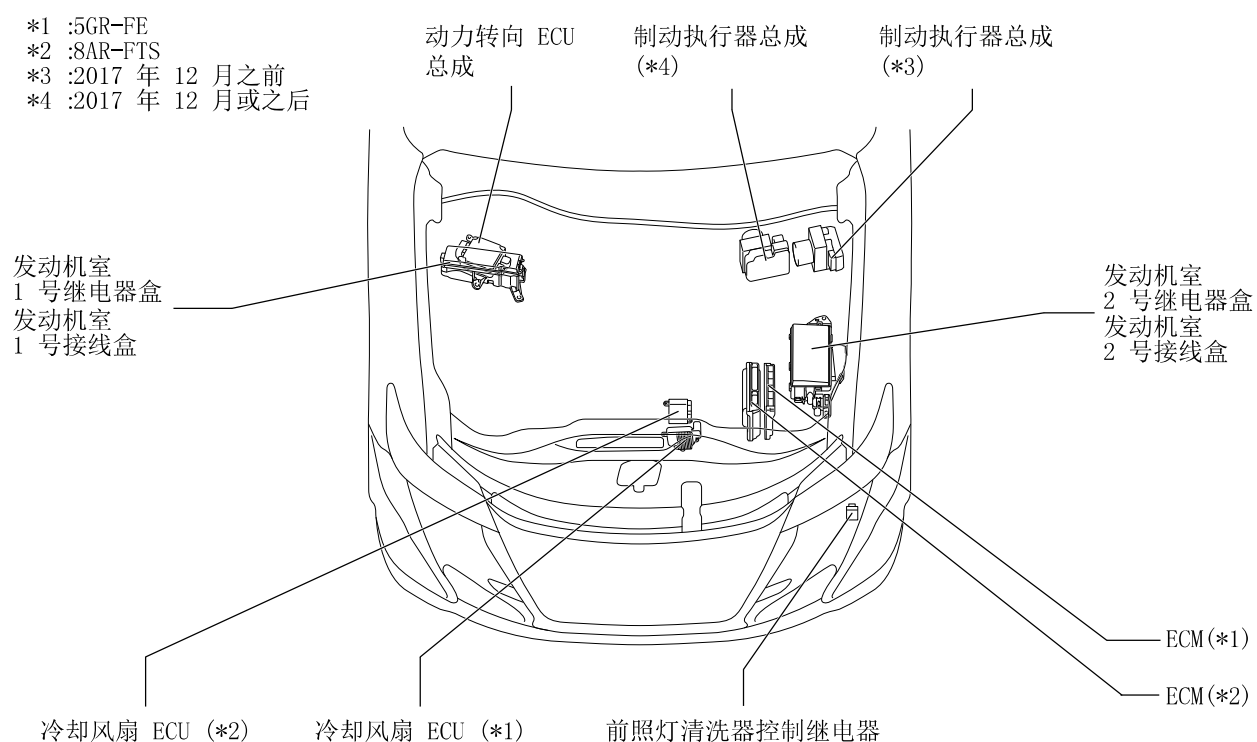


① : 发动机室 1 号继电器盒	右前挡泥板
○ : 发动机室 1 号接线盒	

- * 1:120A ENG-AM
- * 2:120A J/B LH-AM
- * 3:150A ALT
- * 4:100A P/I-B
- * 5:50A HTR
- * 6:30A ABS NO. 1
- * 7:50A PTC HTR 1
- * 8:50A J/B RH-AM
- * 9:50A PTC HTR 2
- * 10:80A P/I-AM
- * 12:80A EPS
- * 13:60A J/B LH-B
- * 14:50A ABS NO. 2
- * 15:50A ENG-B
- * 16:40A BBC NO. 2
- * 17:DCM (5GR-FE)
ICS (8AR-FTS)
- * 18:20A FUEL PMP (5GR-FE)
30A FUEL PMP (8AR-FTS)
- * 19:40A BBC NO. 1
- * 20:50A BBC NO. 3

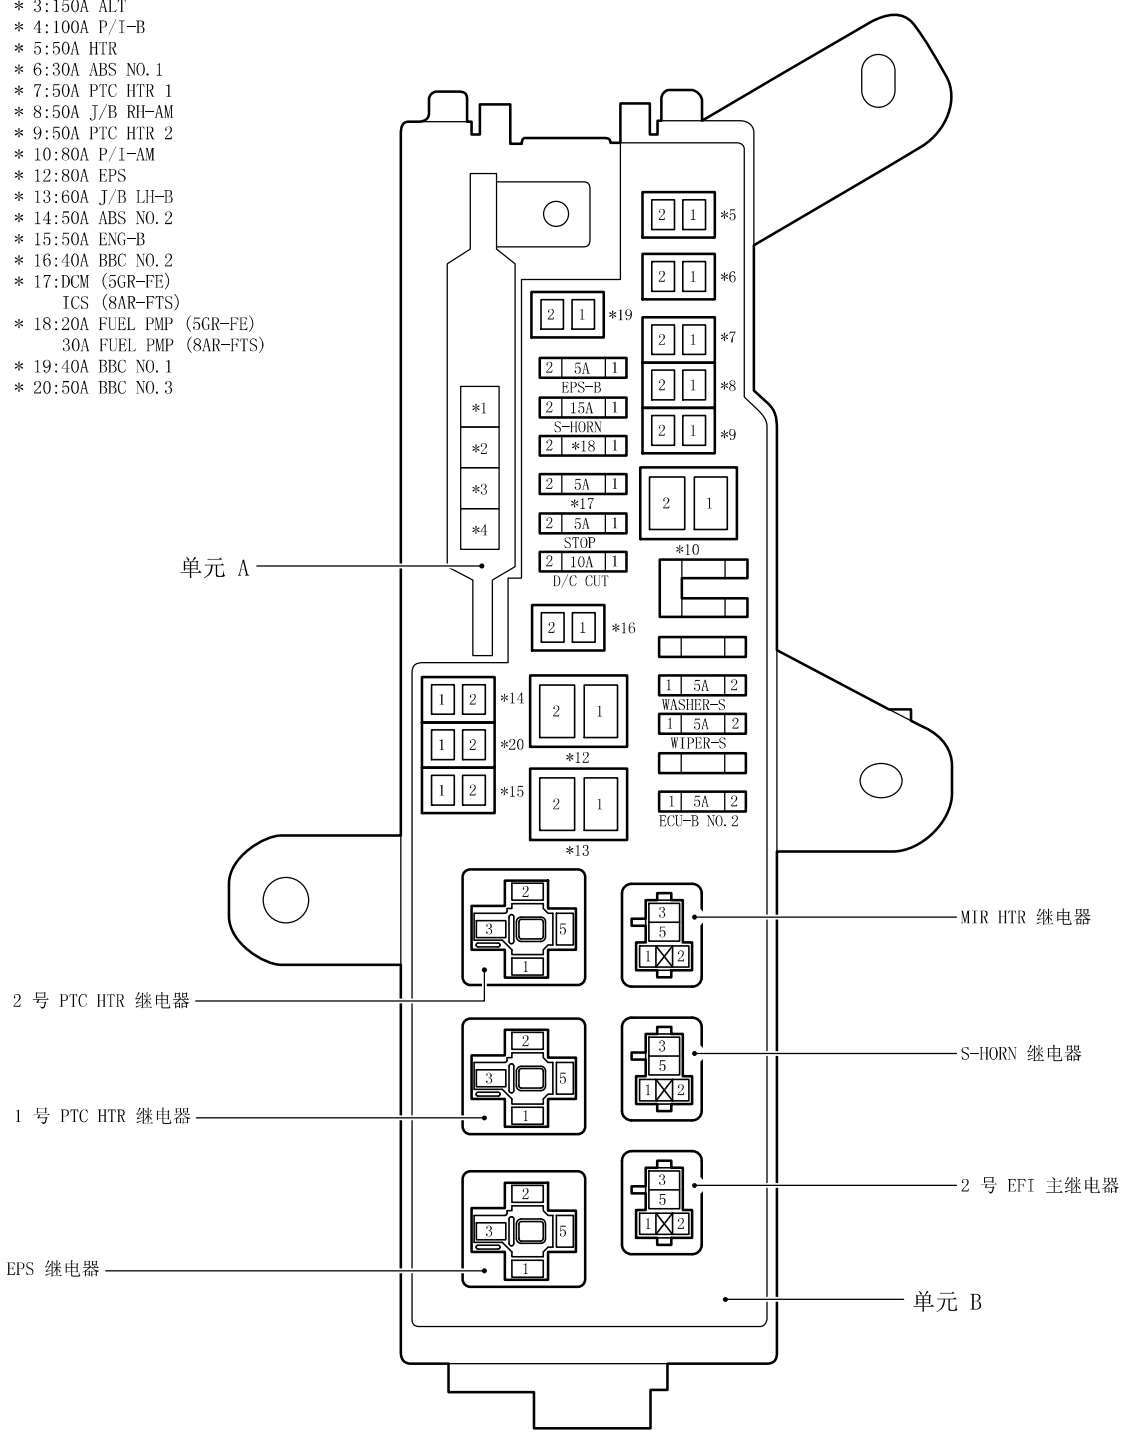


单元 A

* 1:5GR-FE
* 2:8AR-FTS

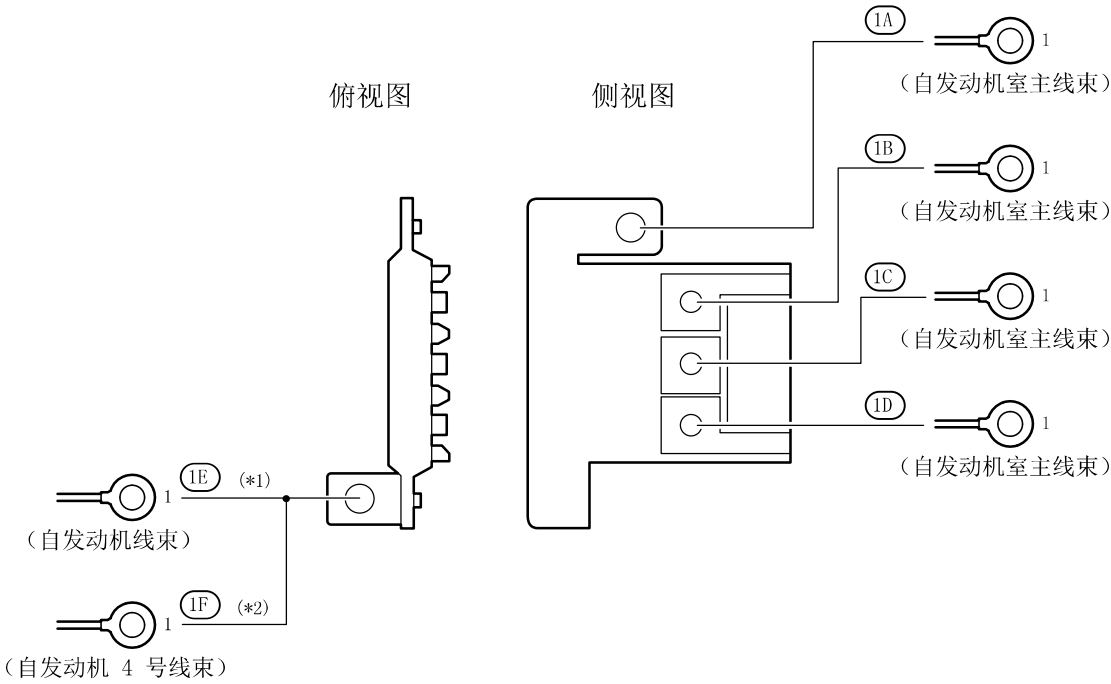


[发动机室 1 号继电器盒和发动机室 1 号接线盒内部电路 (1/2)]

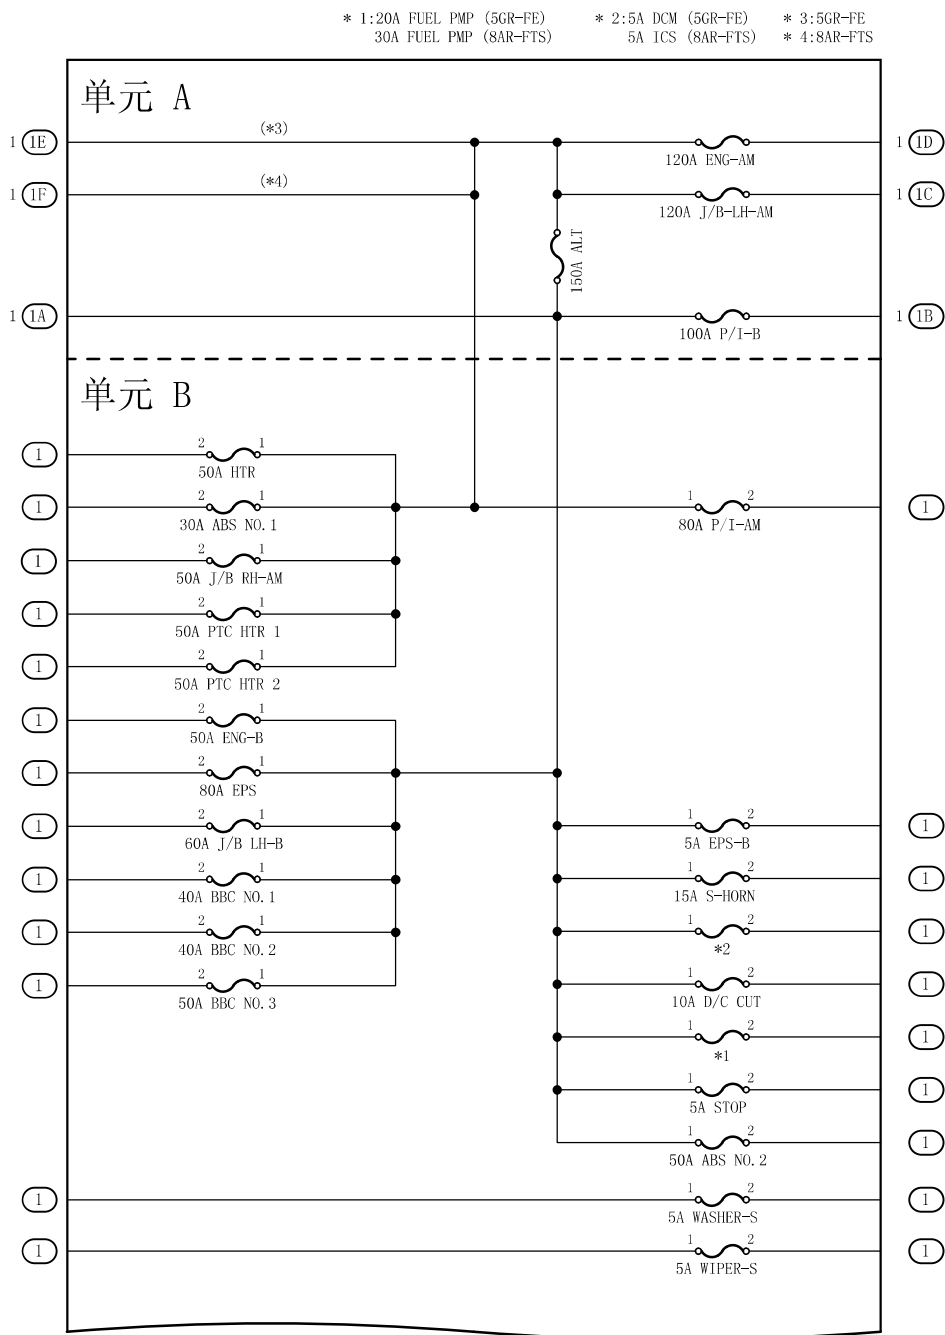


(接下页)

[发动机室 1 号继电器盒和发动机室 1 号接线盒内部电路 (2/2)]

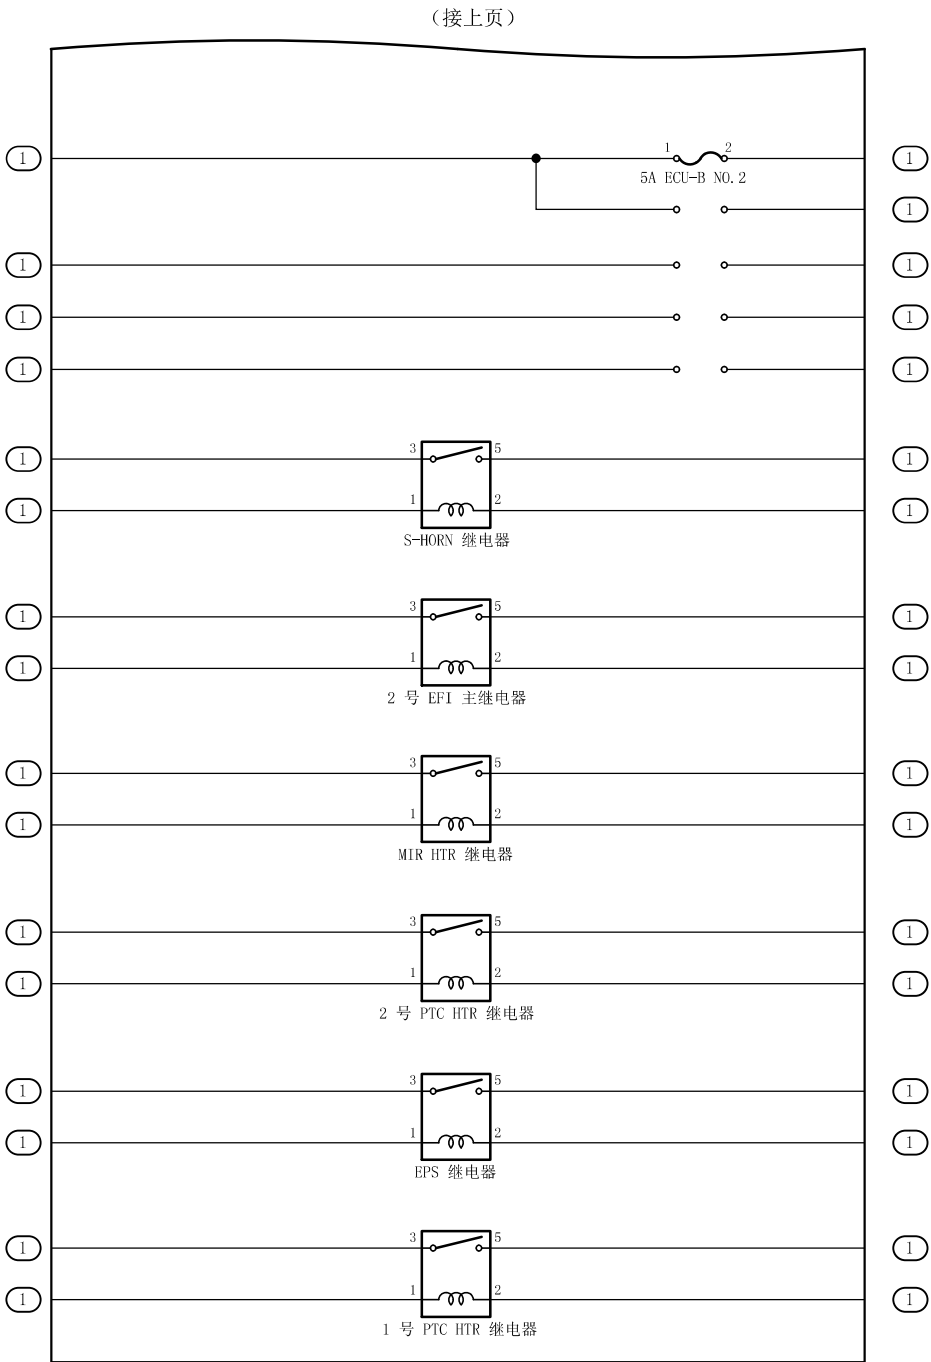


② : 发动机室 2 号继电器盒	左前挡泥板
○ : 发动机室 2 号接线盒	


- * 1: 风扇继电器 (5GR-FE)
1 号风扇继电器 (8AR-FTS)
- * 2: ST 继电器 (5GR-FE)
1 号 ST 继电器 (8AR-FTS)
- * 3: FUEL PMP 继电器 (5GR-FE)
D INJ 继电器 (8AR-FTS)

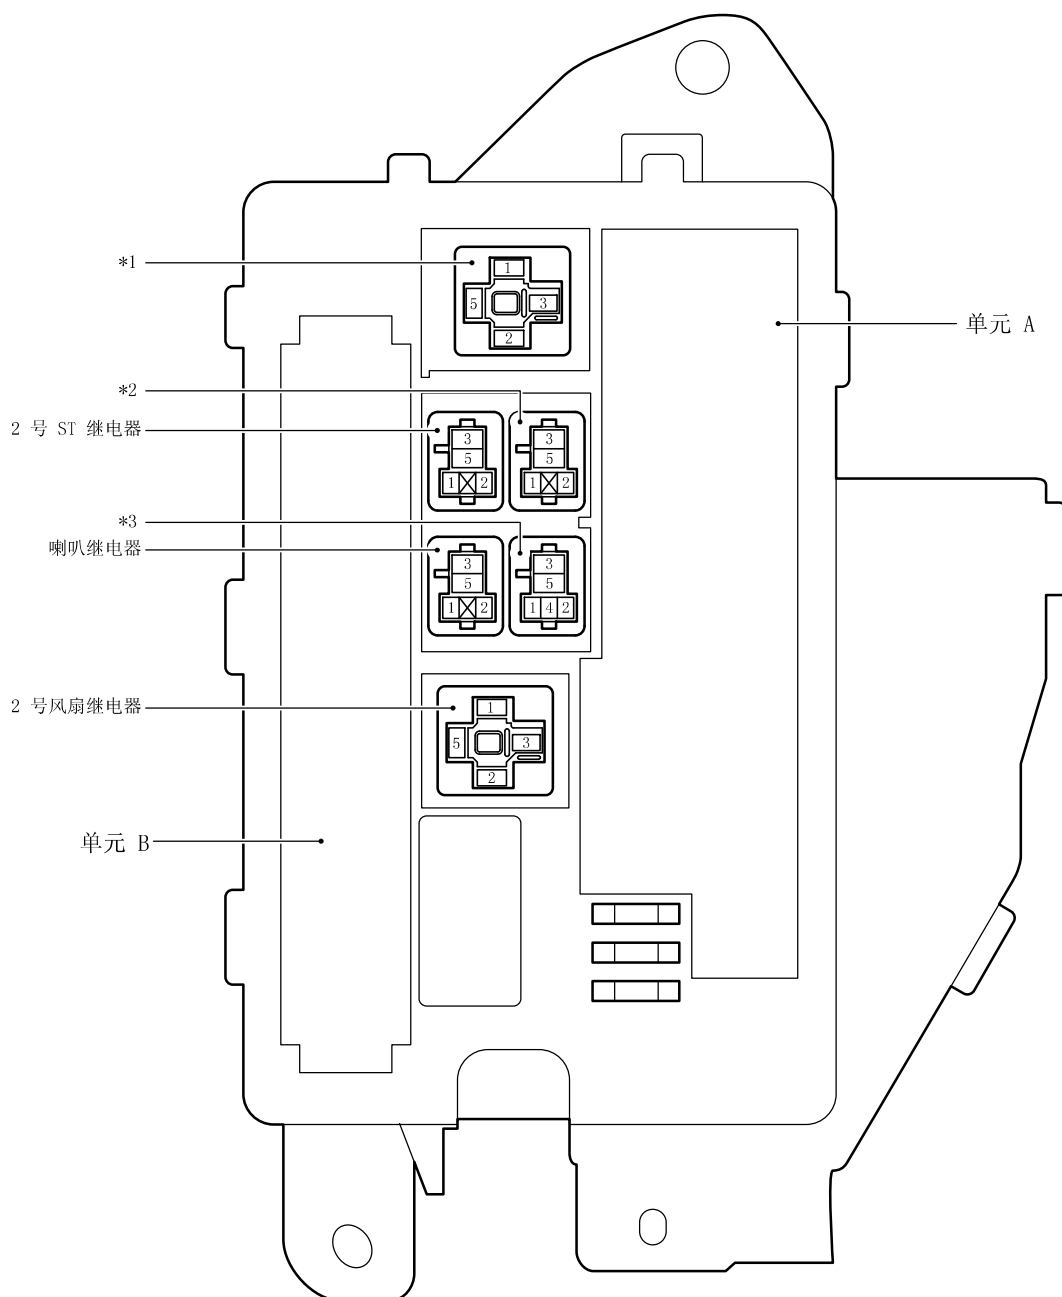

单元 A

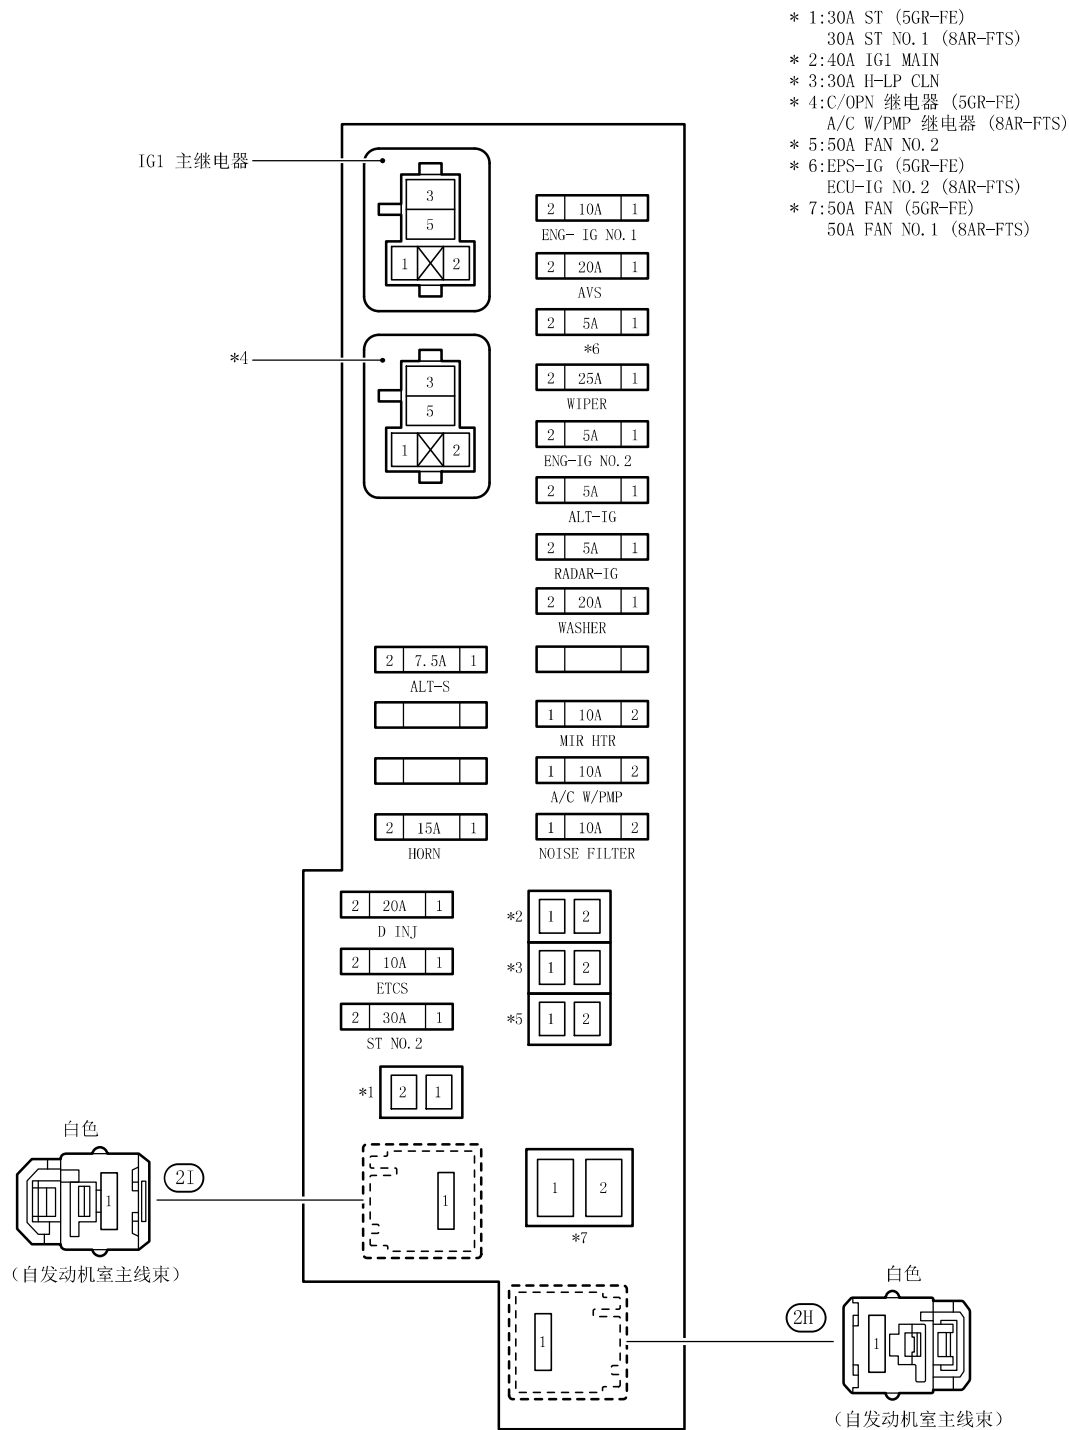

[发动机室 2 号继电器盒和发动机室 2 号接线盒内部电路 (1/4)]

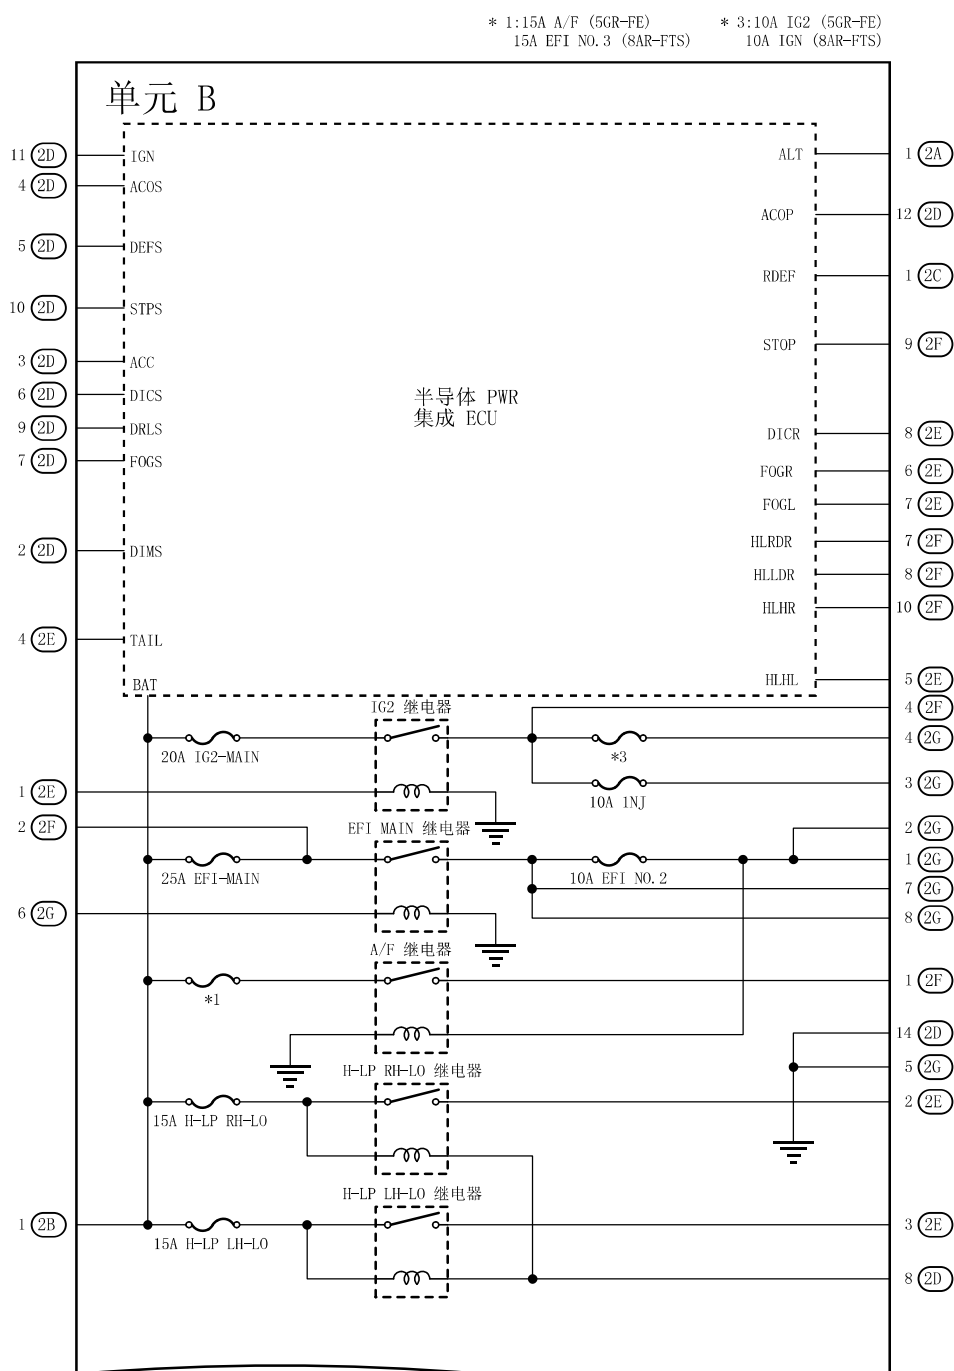

(接下页)

[发动机室 2 号继电器盒和发动机室 2 号接线盒内部电路 (2/4)]

- * 4:5A EPS-IG (5GR-FE)

5A ECU-IG NO. 2 (8AR-FTS)

* 5:C/OPN 继电器 (5GR-FE)


A/C W/P PMP 继电器 (8AR-FTS)
- * 6:50A FAN (5GR-FE)

50A FAN NO. 1 (8AR-FTS)

* 7:30A ST (5GR-FE)

30A ST NO. 1 (8AR-FTS)

(接上页)

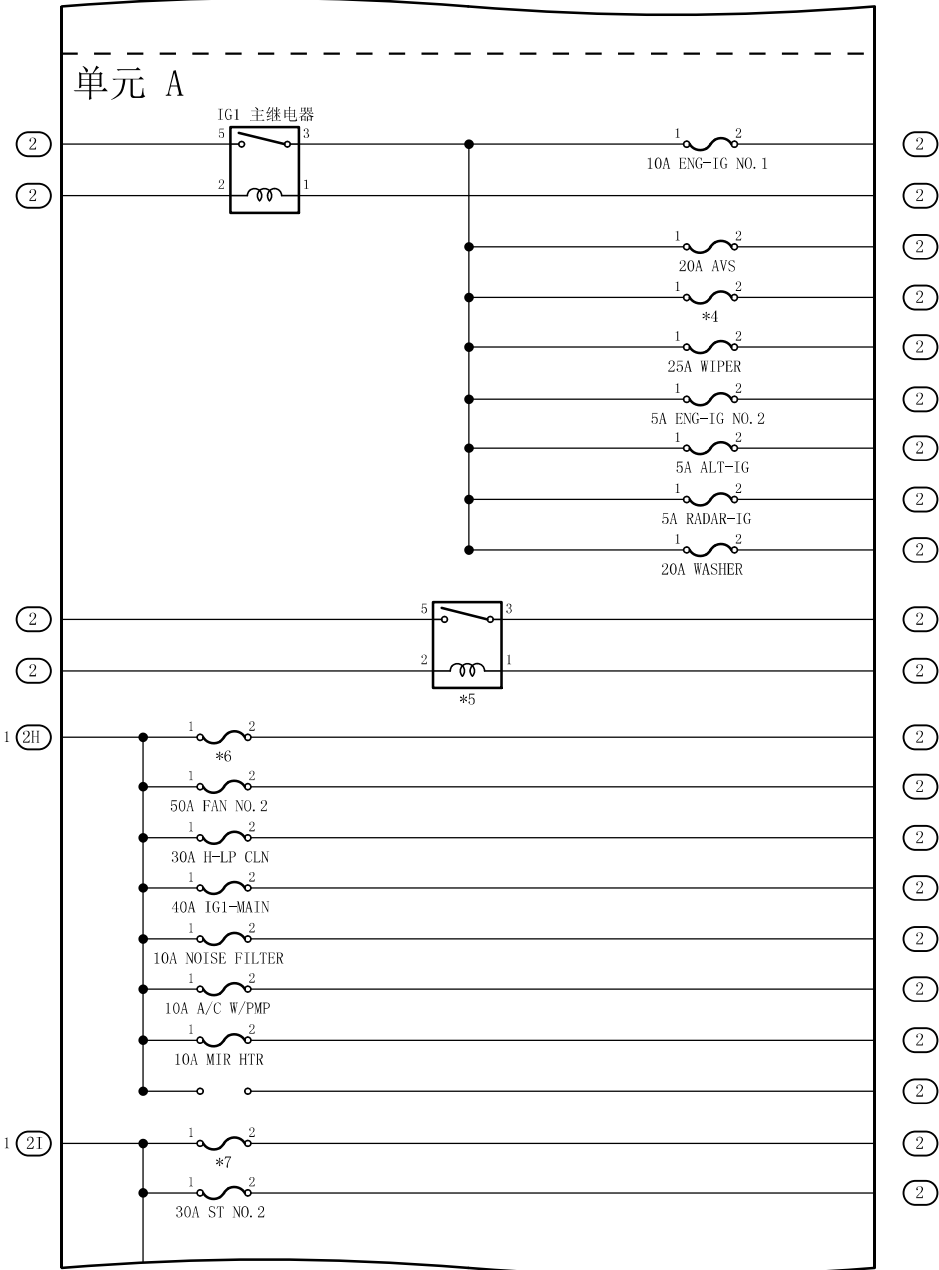


(接下页)

[发动机室 2 号继电器盒和发动机室 2 号接线盒内部电路 (3/4)]

- * 8:FUEL PMP 继电器 (5GR-FE)
D INJ 继电器 (8AR-FTS)
* 9:5GR-FE
* 10:8AR-FTS

* 11:风扇继电器 (5GR-FE)
1 号风扇继电器 (8AR-FTS)
* 12:ST 继电器 (5GR-FE)
1 号 ST 继电器 (8AR-FTS)

(接上页)

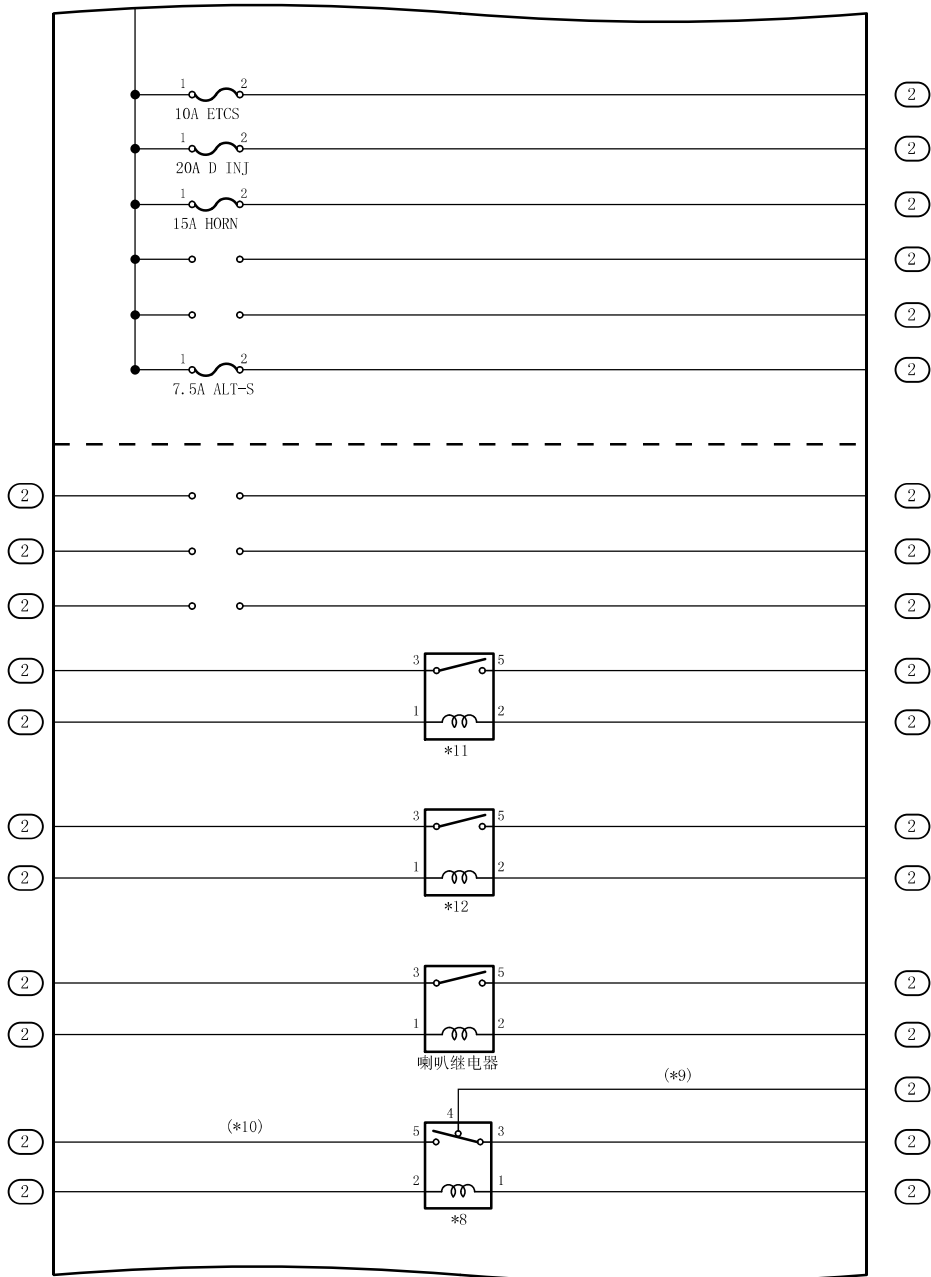

(接下页)

[发动机室 2 号继电器盒和发动机室 2 号接线盒内部电路 (4/4)]

