

视听系统

注意事项

1. 遵守操作注意事项

- (a) 请向客户说明当断开蓄电池负极时，收音机存储的 AM/FM 电台频道信息将被清除。如果必要，在断开蓄电池负极前，记录下频道信息，当负极重新连接后，重新设置频道信息。
- (b) 当所有盒式磁带和 CD 盘从收音机弹出后，方可拆下 / 安装收音机。

提示：

由于收音机故障，不能从收音机弹出盒式磁带和 CD 盘时，不要试图用力向外拽。开车到修理厂。

- (c) 当拆下 / 安装天线时，牢牢拧紧接地螺栓。


提示：

没有牢牢拧紧接地螺栓会在收音时产生噪音。

- (d) 不要触摸扬声器纸碗。

收音机总成 更换

1. 拆下前烟灰缸分总成
2. 拆下控制台上仪表板
(参见 71 - 11 页)
3. 拆下仪表板饰板
(参见 71 - 11 页)

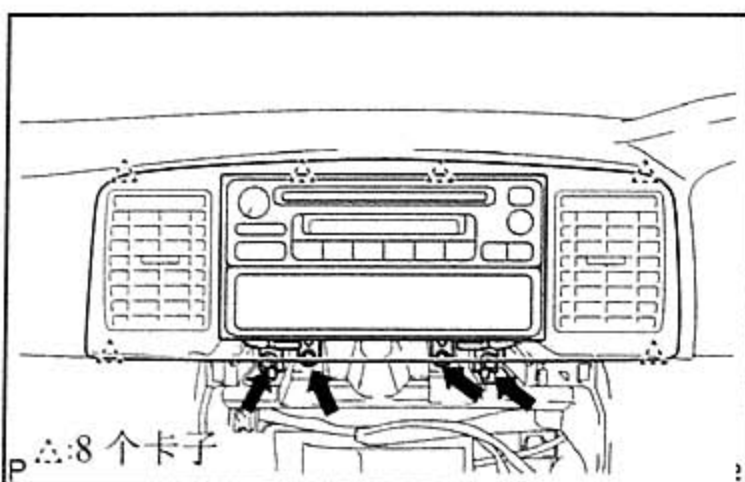


4. 拆下中央仪表板下饰板

- (a) 拆下 4 个螺钉。
- (b) 用螺丝刀拆下 8 个卡子，然后卸下仪表板饰板和收音机总成。

提示：


使用前用胶带包住螺丝刀尖。

- (c) 断开连接器。

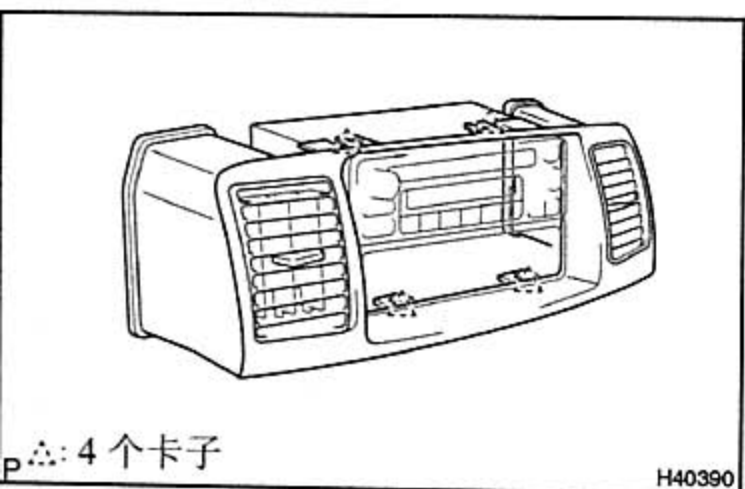

5. 拆下收音机总成

- (a) 拆下 4 个卡子，从仪表板饰板上卸下收音机总成。

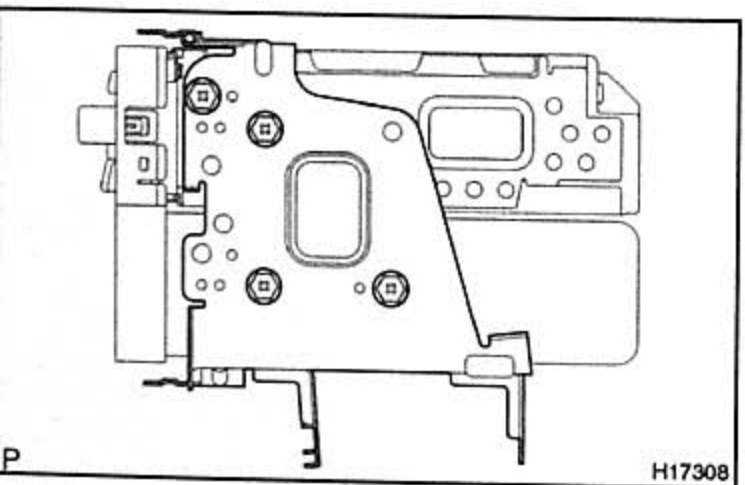


6. 拆下 1 号收音机支架

- (a) 收音机和机盖：
拆下 4 个螺钉和 1 号收音机支架。
- (b) 仅收音机盖：
拆下 2 个螺钉和 1 号收音机支架。


7. 拆下 2 号收音机支架

- (a) 收音机和机盖：
拆下 4 个螺钉和 2 号收音机支架。
- (b) 仅收音机盖：
拆下 2 个螺钉和 2 号收音机支架。

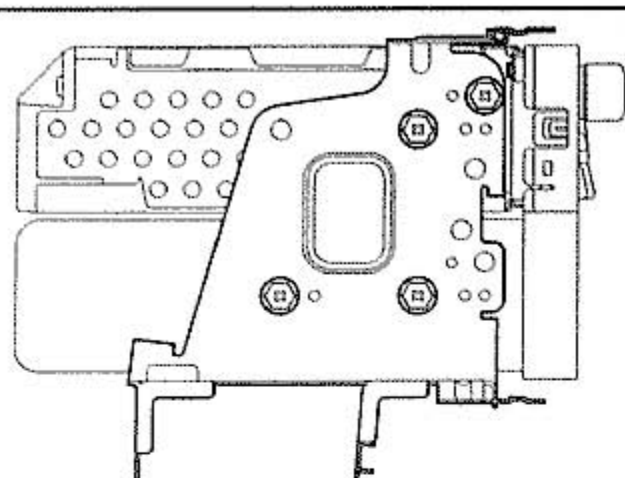


8. 安装中央仪表板下饰板分总成

- (a) 安装收音机总成到仪表板饰板。

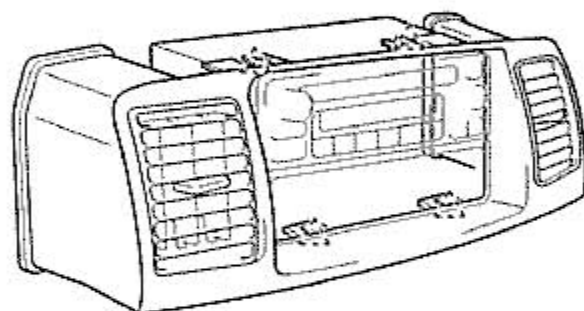

P ▲: 4 个卡子


- (b) 连接连接器，然后安装带收音机总成仪表板饰板。

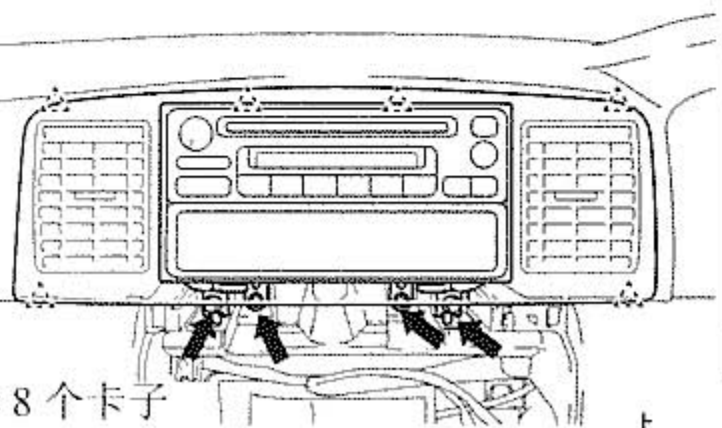

P ▲: 8 个卡子

前1号扬声器总成 更换

1. 拆下左前扶手总成
(参见 76 - 14 页)
2. 拆下电动窗升降调节器开关总成 (带电动窗)
(参见 76 - 14 页)
3. 拆下左前扶手底板上部 (不带电动窗)
(参见 76 - 14 页)
4. 拆下前门窗升降调节器把手总成 (不带电动窗)
(参见 76 - 14 页)
5. 拆下左前门饰板分总成
(参见 76 - 14 页)

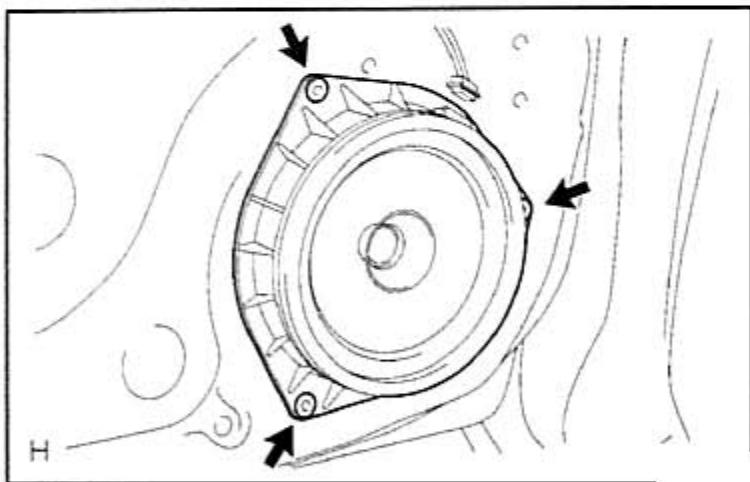

6. 拆下前1号扬声器总成

- (a) 拆下3个铆钉。
- (b) 断开连接器, 然后拆下前1号扬声器总成。

7. 安装前1号扬声器总成


- (a) 用3个铆钉安装新前1号扬声器总成。
 - (b) 连接连接器。
8. 安装前门窗升降调节器把手总成 (不带电动窗)
(参见 76 - 14 页)

前 2 号扬声器总成 更换

1. 拆下左前扶手总成
(参见 76 - 14 页)
2. 拆下电动窗升降调节器开关总成 (带电动窗)
(参见 76 - 14 页)
3. 拆下左前扶手上护板 (不带电动窗)
(参见 76 - 14 页)
4. 拆下前门车窗升降调节器把手总成 (不带电动窗)
(参见 76 - 14 页)
5. 拆下左前门饰板分总成
(参见 76 - 14 页)
6. 拆下左前门底部车架支架装饰

7. 拆下前 2 号扬声器总成

- (a) 打开维修孔盖，断开连接器。
- (b) 拆下 2 个螺母和前 2 号扬声器总成。

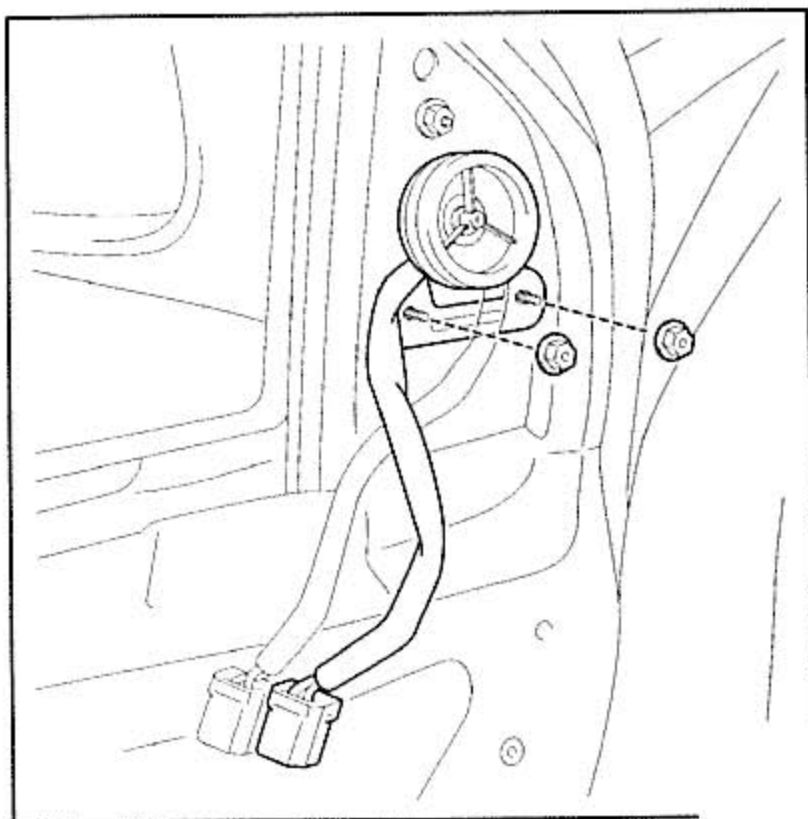


8. 安装前门车窗升降调节器把手总成 (不带电动窗)
(参见 76 - 14 页)

后扬声器总成

更换

1. 拆下左后扶手总成
(参见 76 - 15 页)
2. 拆下后门车窗升降调节器把手总成 (不带电动窗)
(参见 76 - 15 页)
3. 拆下后电动窗升降调节器开关总成 (带电动窗)
(参见 76 - 15 页)
4. 拆下左后门装饰板分总成
(参见 76 - 15 页)

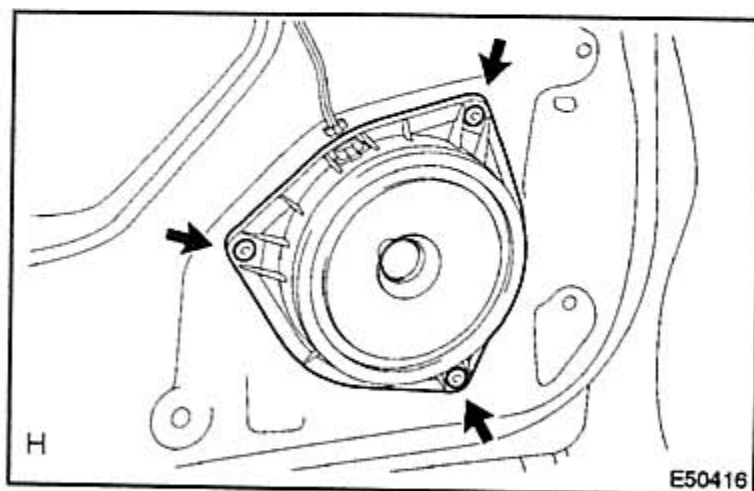

5. 拆下后扬声器总成

- (a) 拆下 3 个铆钉。
- (b) 断开连接器，然后拆下后扬声器总成。

6. 安装后扬声器总成


- (a) 用 3 个铆钉安装新后扬声器总成。
- (b) 连接连接器。
7. 安装后门车窗升降调节器把手总成 (不带电动窗)
(参见 76 - 15 页)

带支架天线总成 更换



1. 注意事项
2. 拆开蓄电池负极端子
3. 将前轮面向正前方
4. 拆下喇叭按钮总成
(参见 60 - 14 页)
5. 拆下方向盘总成
(参见 60 - 22 页)
6. 拆下仪表罩分总成
(参见 71 - 11 页)
7. 拆下组合仪表总成
(参见 71 - 11 页)
8. 拆下 3 号仪表板通风口总成
(参见 71 - 11 页)
9. 拆下 1 号仪表板通风口总成
(参见 71 - 11 页)
10. 拆下前烟灰缸分总成
11. 拆下控制台上仪表板
(参见 71 - 11 页)
12. 拆下仪表板饰板
(参见 71 - 11 页)
13. 拆下中央仪表板下饰板分总成
(参见 71 - 11 页)
14. 拆下 1 和 2 号收音机支架 (参见 67 - 2 页)
15. 拆下手套箱门总成
(参见 71 - 11 页)
16. 拆下右前柱形装饰
(参见 71 - 11 页)
17. 拆下左前柱形装饰
(参见 71 - 11 页)
18. 拆开乘员安全气囊连接器
(参见 71 - 11 页)
19. 拆下仪表板上盖板分总成
(参见 71 - 11 页)
20. 拆下右前门防划板
(参见 71 - 11 页)
21. 拆下右前围侧饰板
(参见 71 - 11 页)

22. 拆下带支架天线总成

- (a) 从收音机上断开带支架天线总成插头。
- (b) 用细绳绑住带支架天线总成电缆的端头

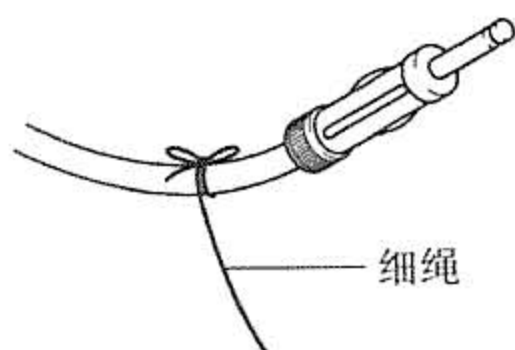

(c) 拆下 2 个螺钉和带支架天线总成

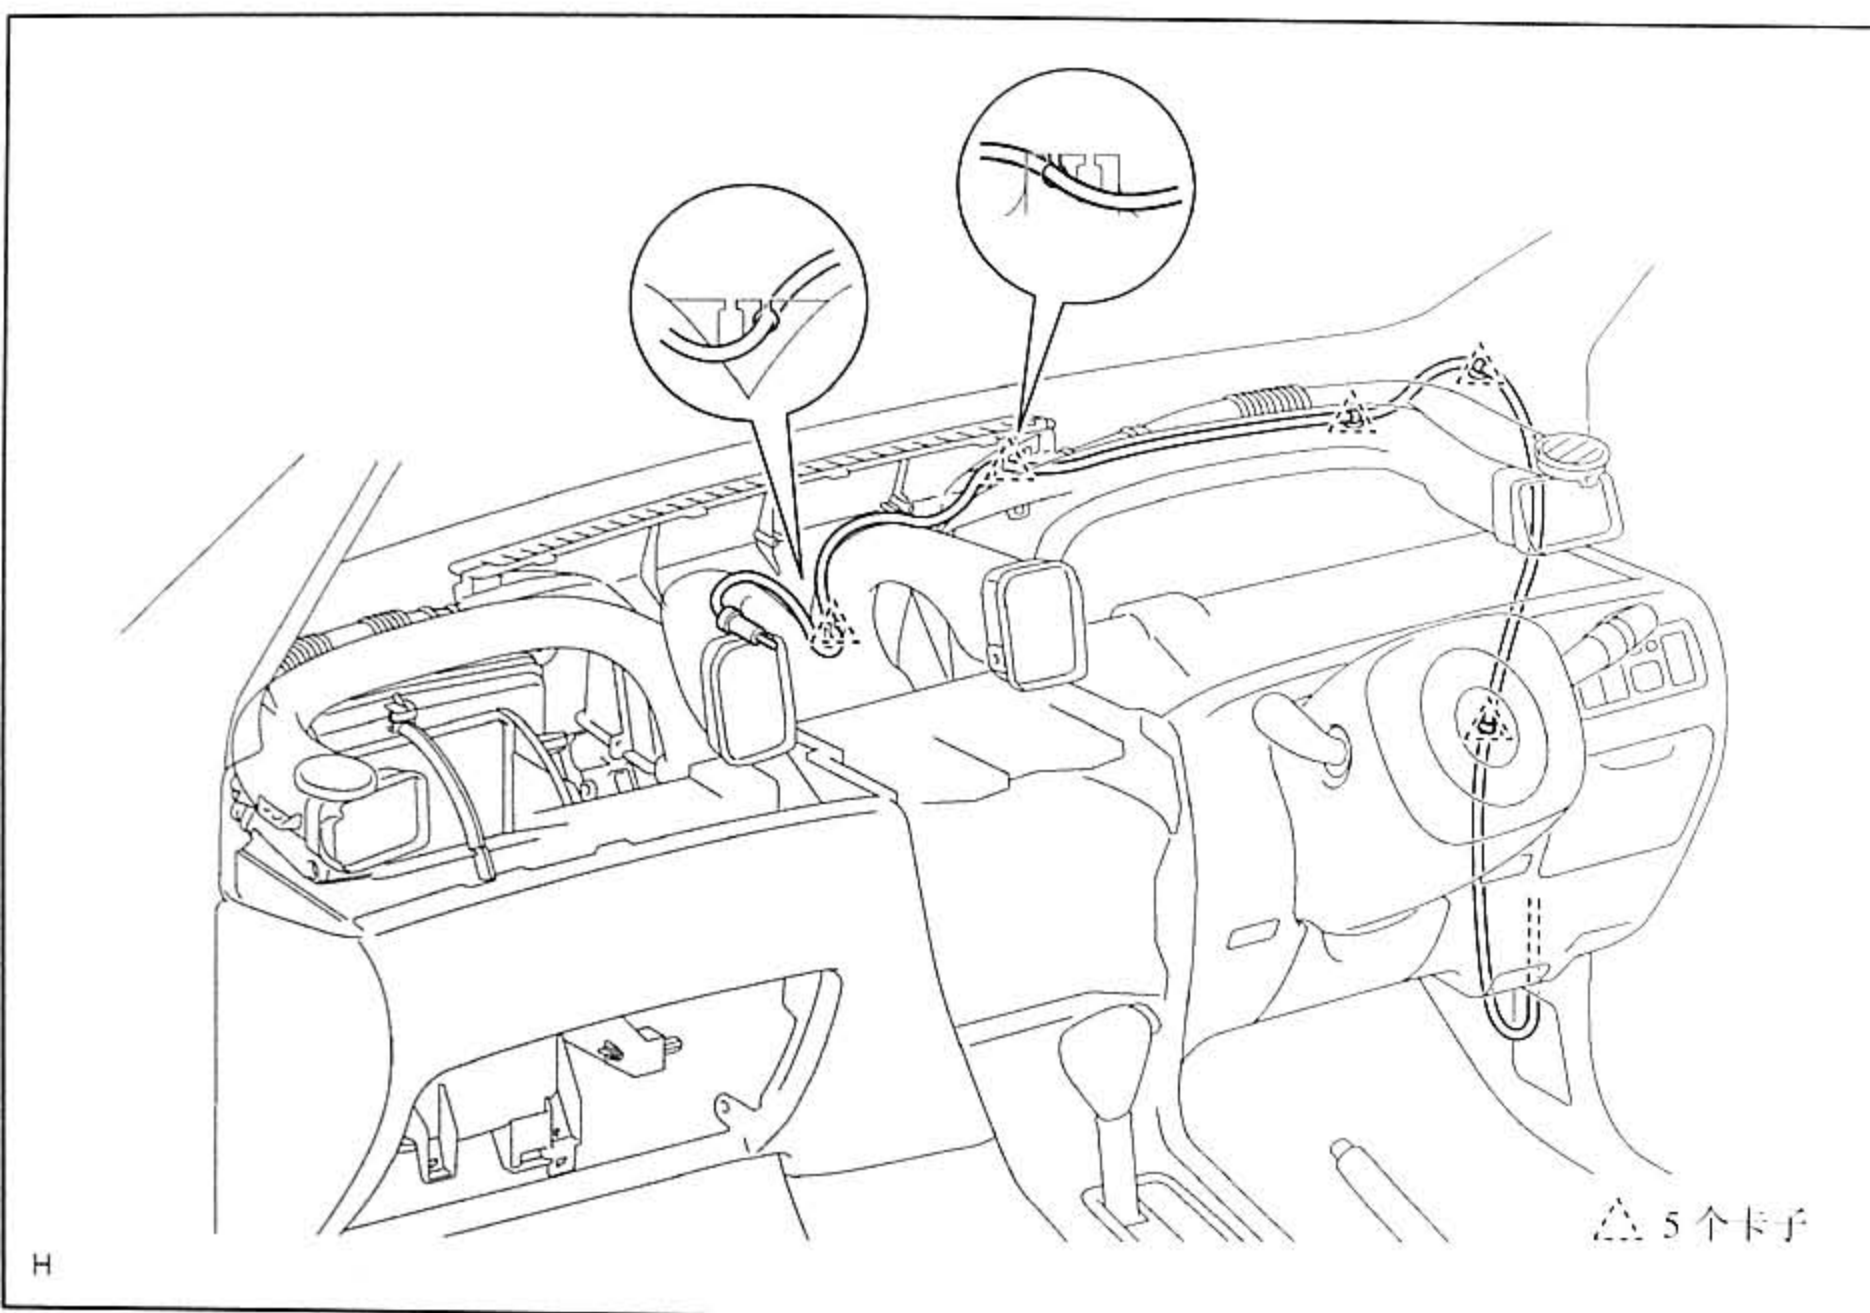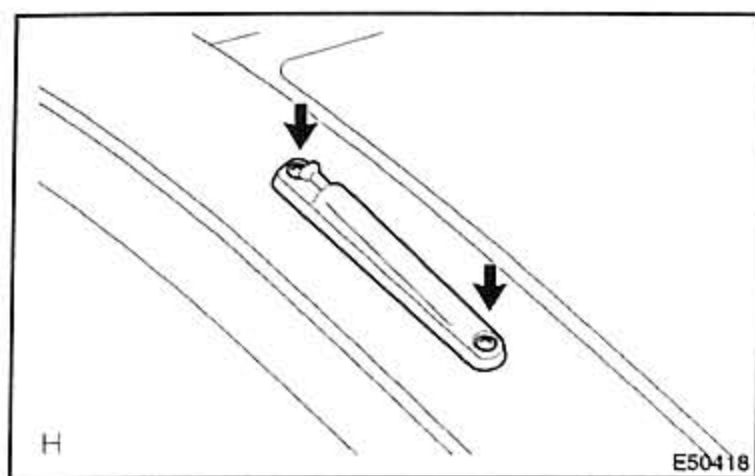

23. 安装带支架天线总成

- (a) 用细绳放置带支架天线总成电缆。
- (b) 安装夹子并用 2 个螺钉安装带支架天线总成。

24. 安装仪表板上盖板分总成

25. 安装中央仪表板下饰板分总成
(参见 71 - 11 页)

26. 定位螺旋形电缆

27. 安装方向盘总成

28. 检查方向盘中心点


29. 检查喇叭按钮总成
(参见 60 - 14 页)

- 30. 安装喇叭按钮总成
(参见 60 - 14 页)
- 31. 检查 SRS 警告灯 (参见 05 - 651 页)

点烟器总成

更换

1. 拆下前烟灰缸分总成
(参见 71 - 11 页)
2. 拆下控制台上仪表板
(参见 71 - 11 页)

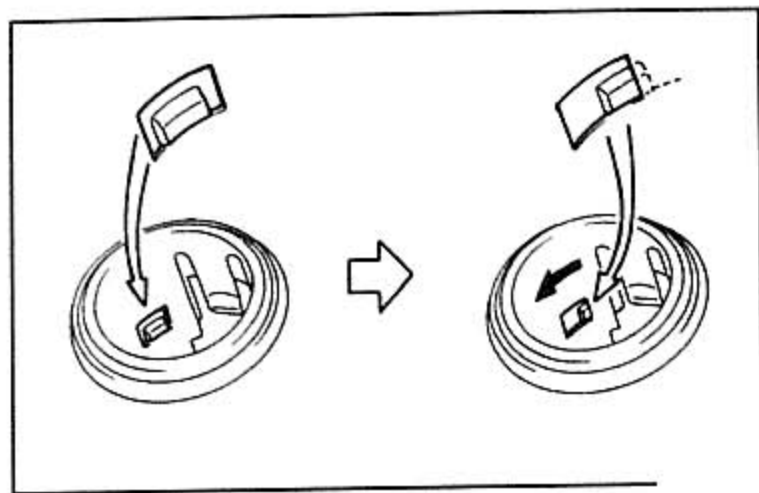

3. 拆下点烟器总成

- (a) 转动点烟器总成，断开咬合的点烟器和点烟器指示器灯罩。
- (b) 脱开点烟器总成。