



## 发动机室内零件的位置 <1ZZ-FE>

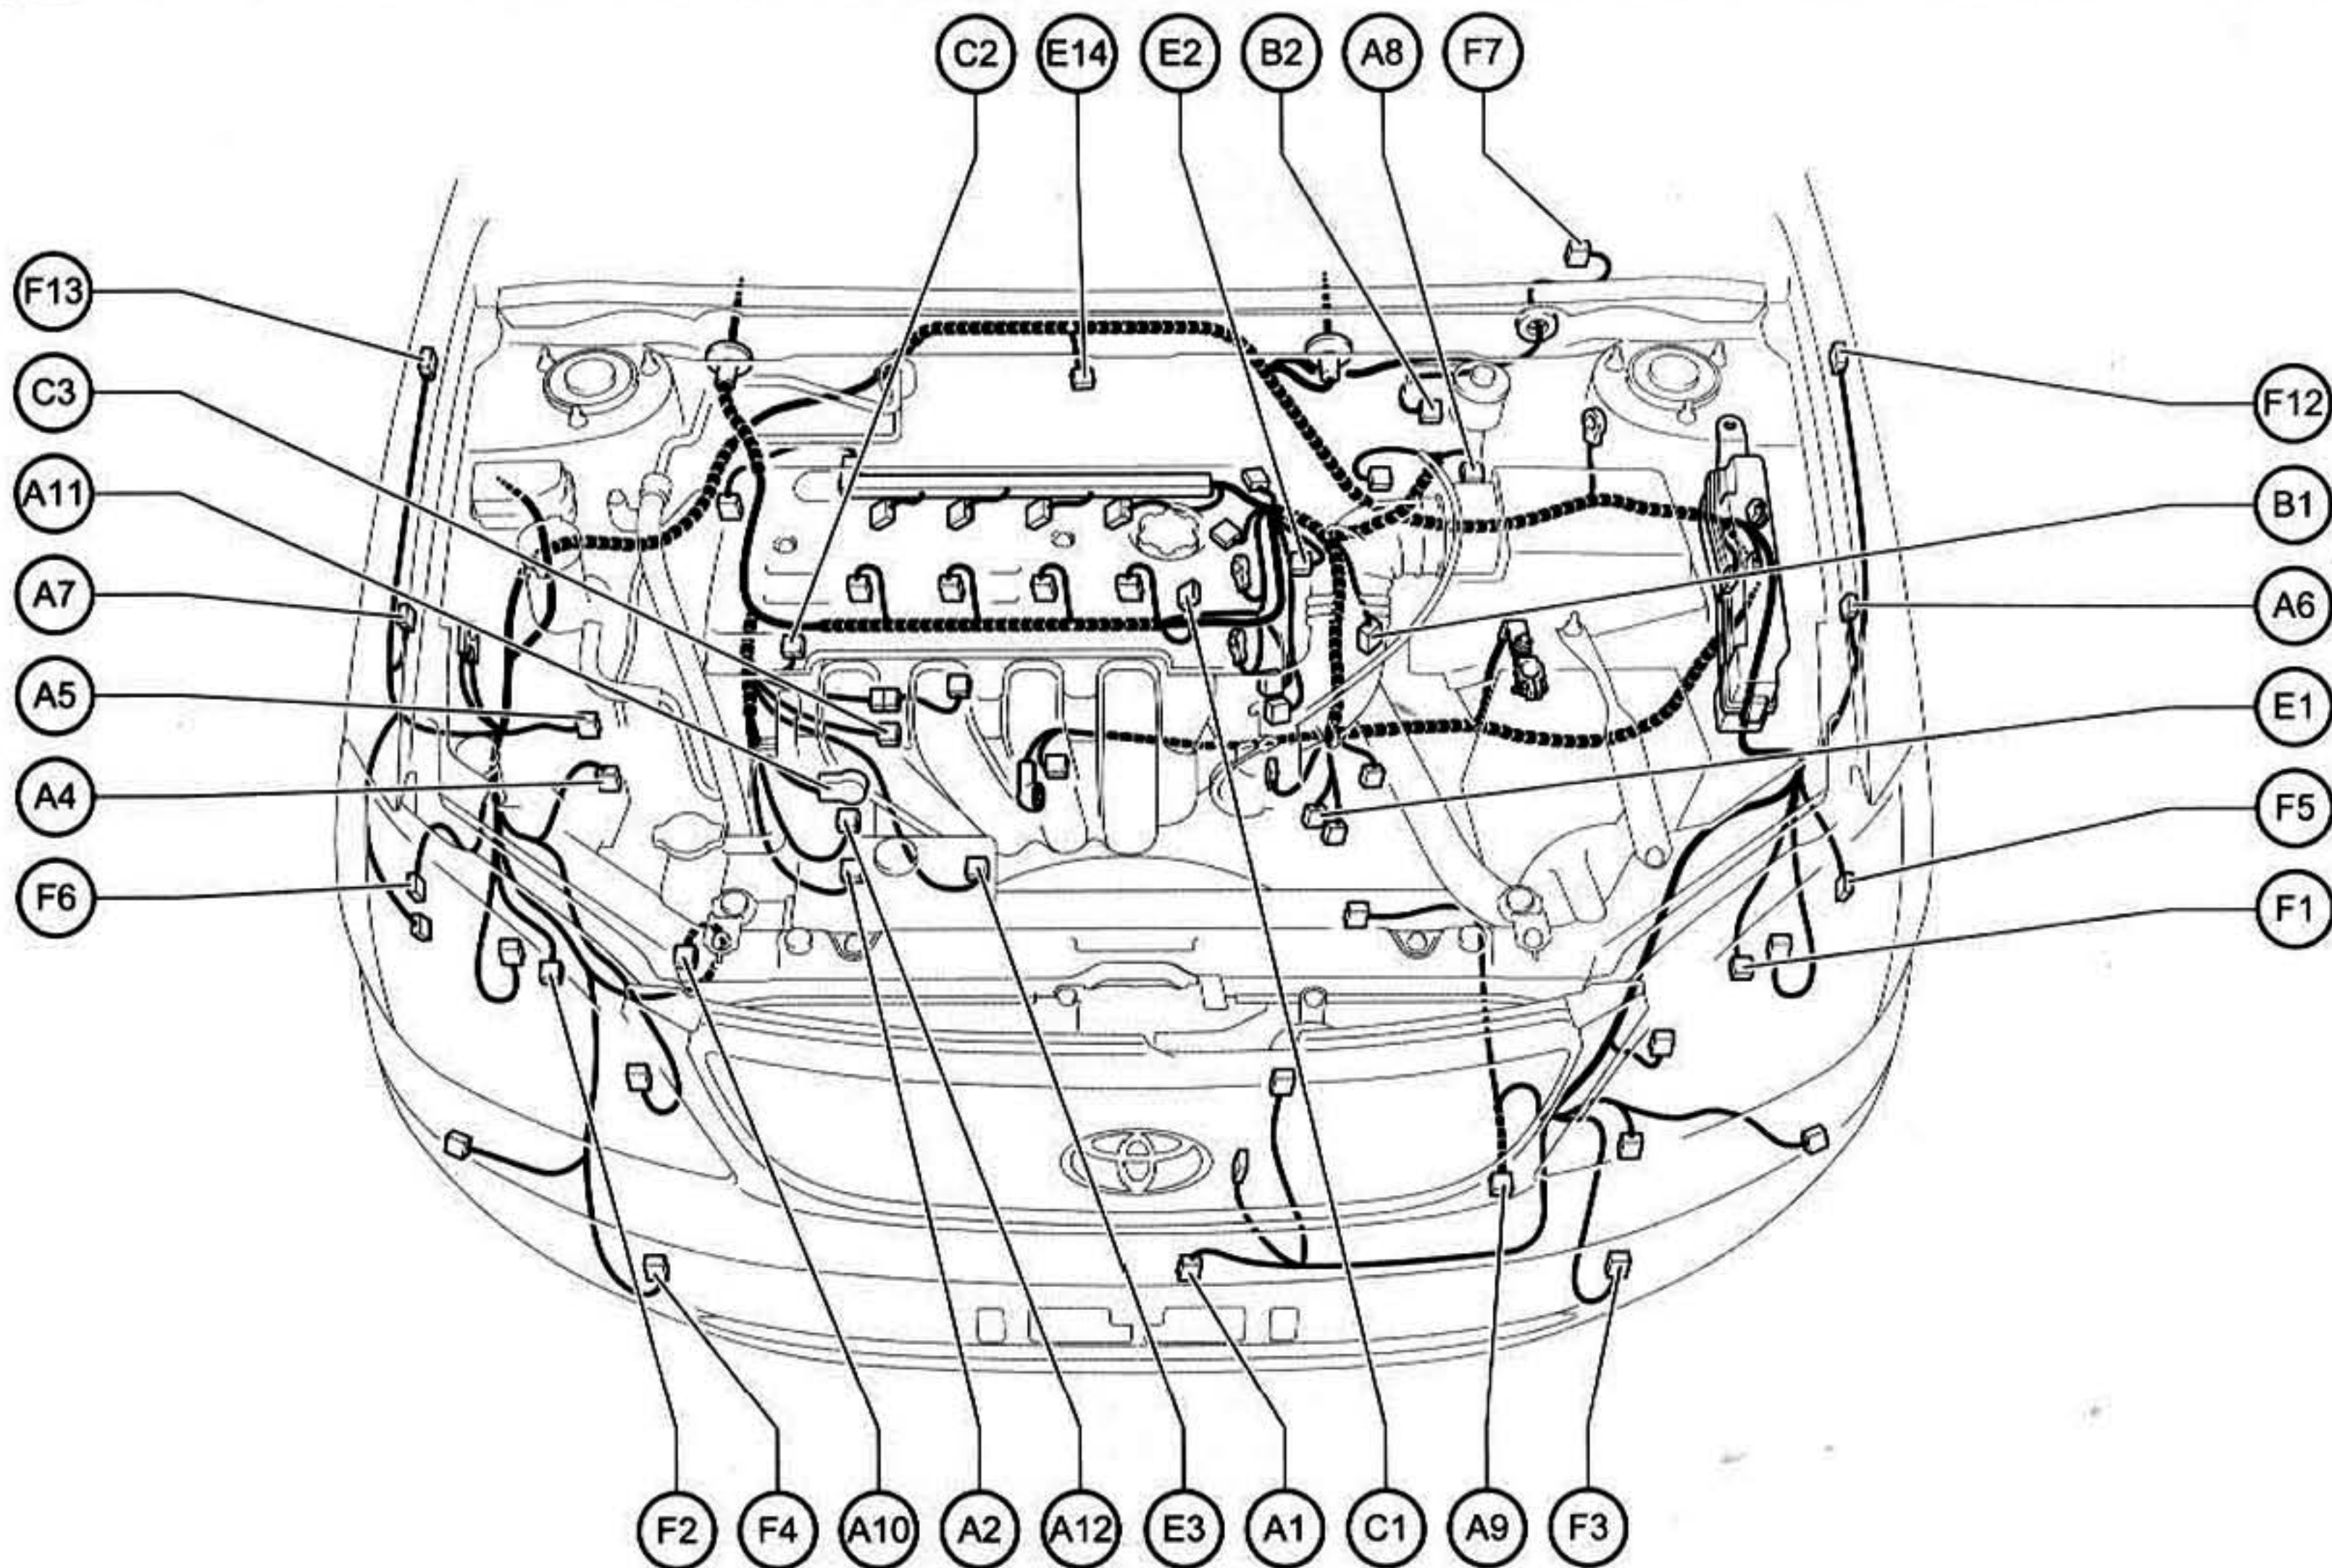

- A 1 空调环境温度传感器
- A 2 空调电磁离合器
- A 4 空调三重压力开关  
(空调双重压力和单压力开关)
- A 5 ABS 执行器和 ECU
- A 6 左前 ABS 转速传感器
- A 7 右前 ABS 转速传感器
- A 8 空气流量计
- A 9 左前气囊传感器
- A 10 右前气囊传感器
- A 11 交流发电机
- A 12 交流发电机
- B 1 倒车灯开关
- B 2 制动液液位警告开关
- C 1 凸轮轴位置传感器
- C 2 凸轮轴正时机油控制阀
- C 3 曲轴位置传感器

- E 1 ECT 电磁阀
- E 2 EFI 水温传感器
- E 3 发动机机油压力开关
- E 14 发动机盖门控灯开关
- F 1 左前示宽灯
- F 2 右前示宽灯
- F 3 左前雾灯
- F 4 右前雾灯
- F 5 左前转向信号灯
- F 6 右前转向信号灯
- F 7 前刮水器电动机
- F 12 左前侧转向信号灯
- F 13 右前侧转向信号灯

# 发动机室内零件的位置 <1ZZ-FE>

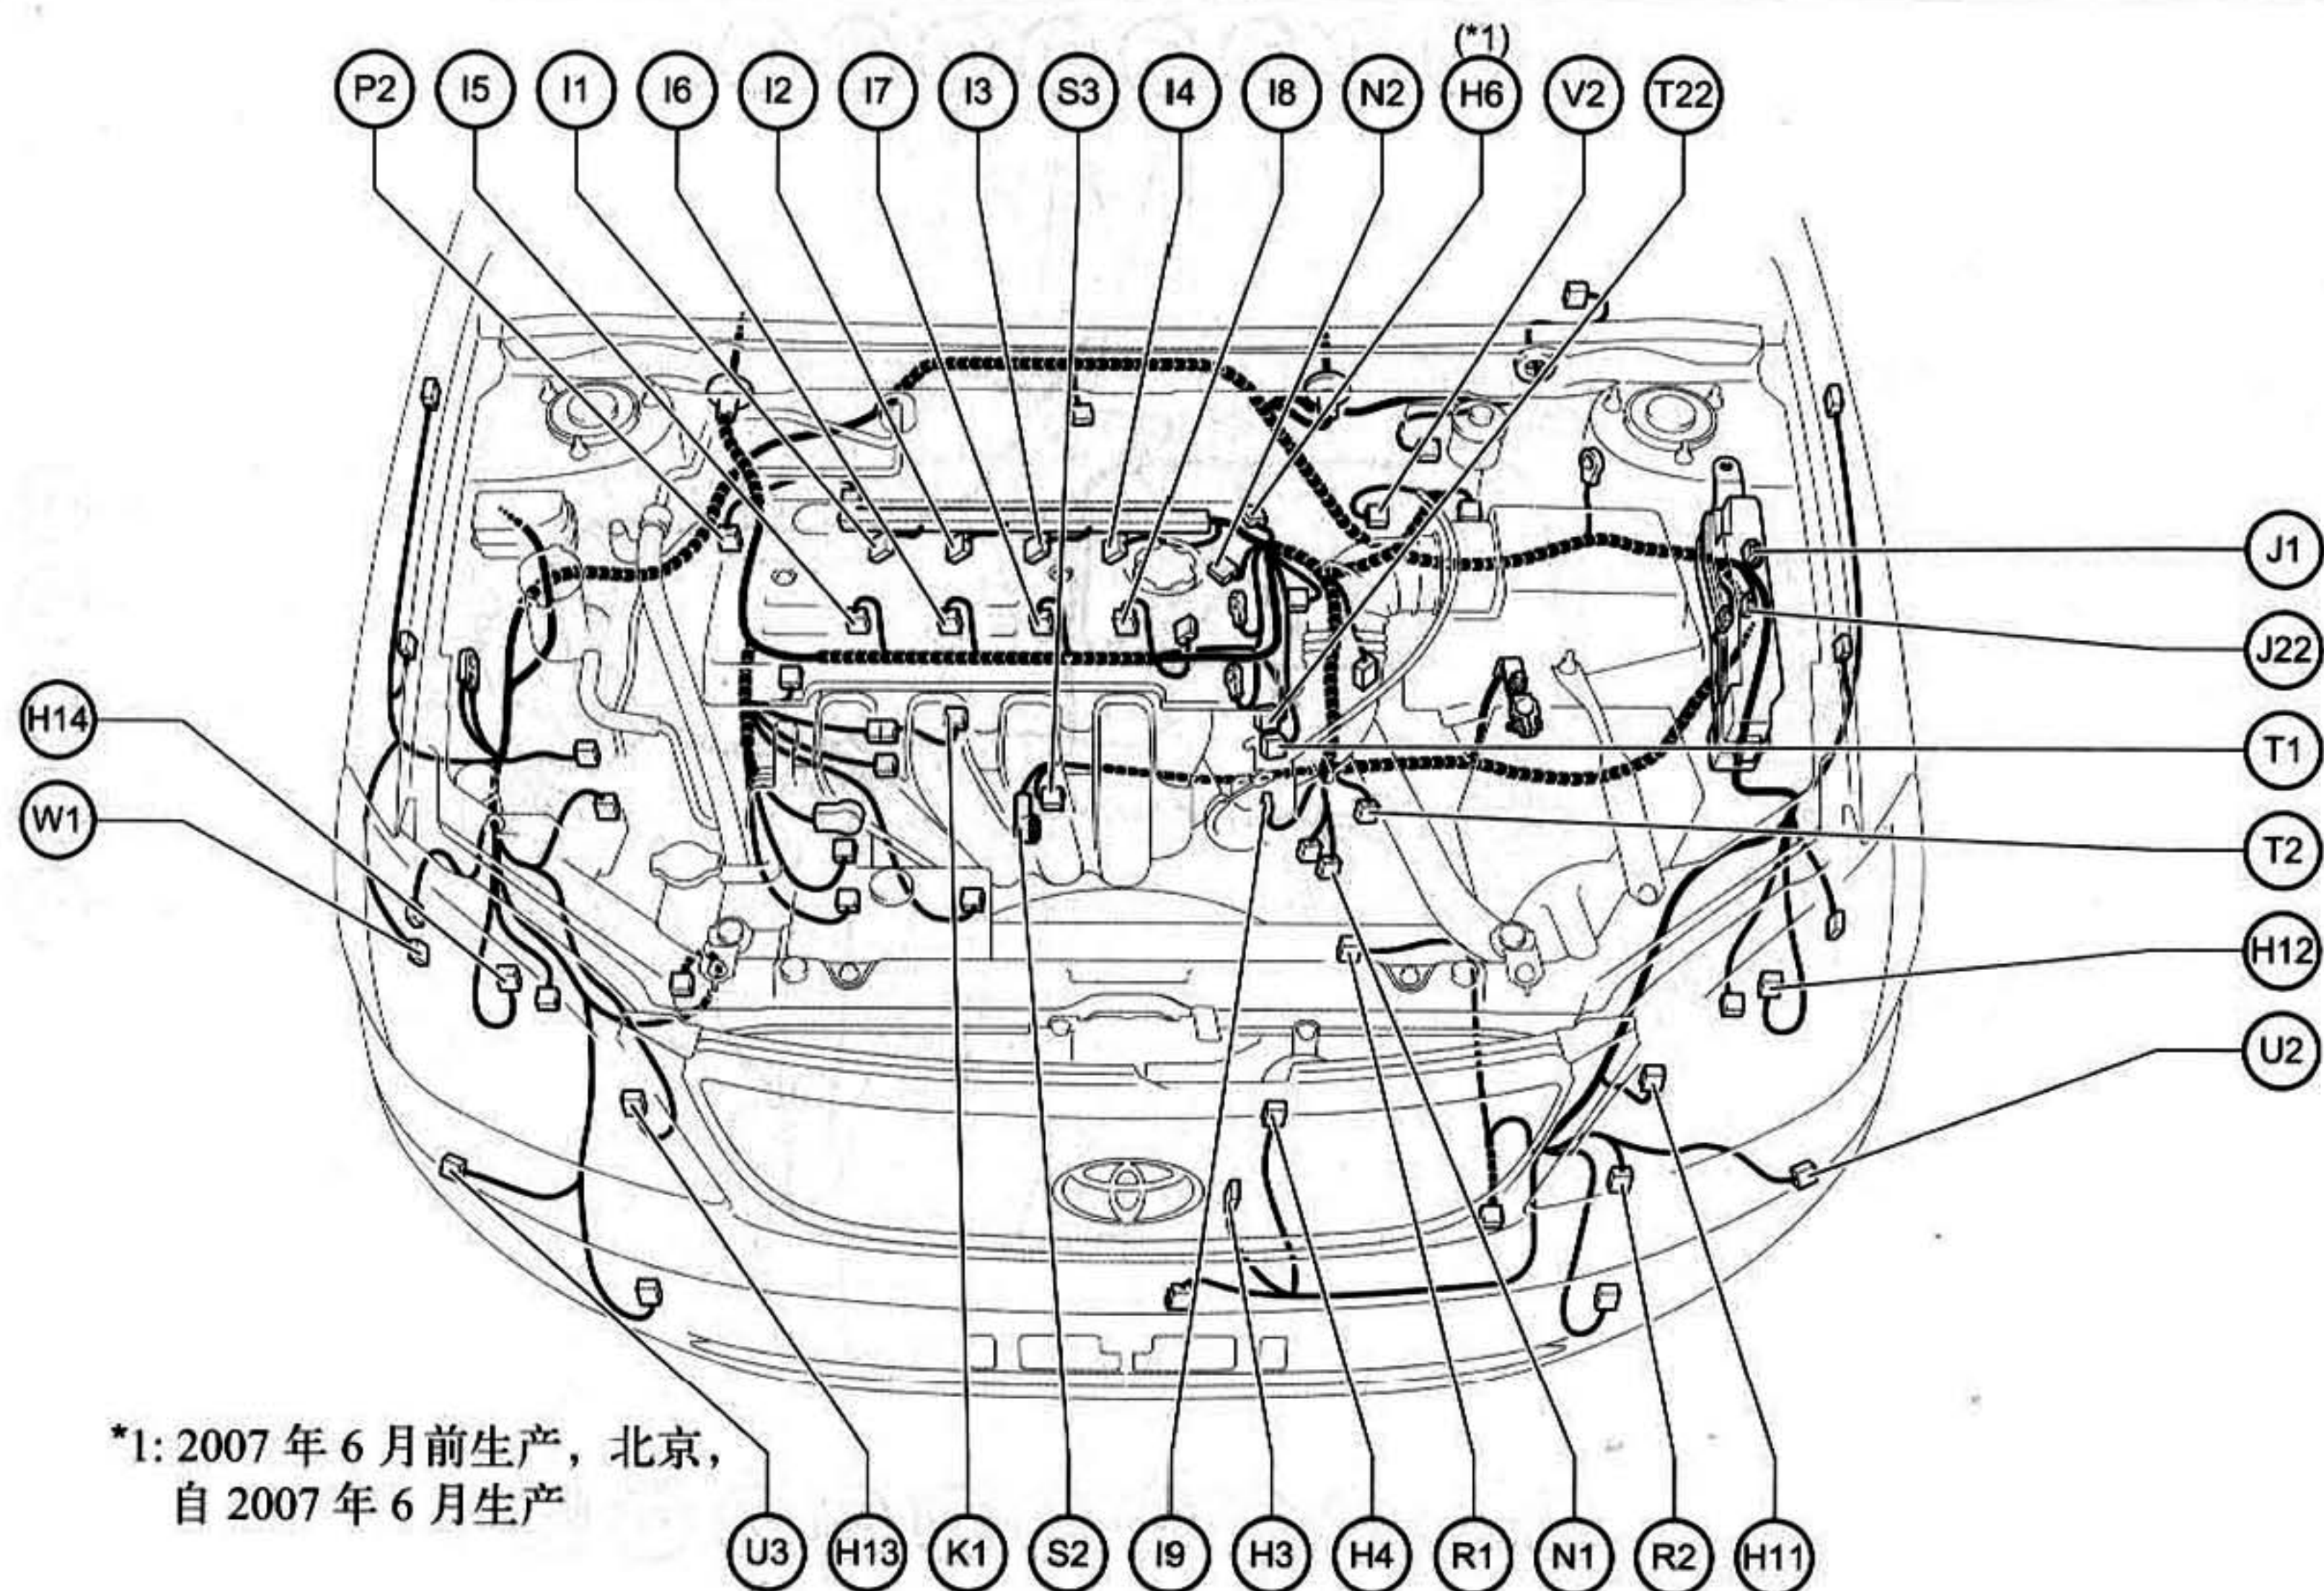

- H 3 喇叭 (高音)
- H 4 喇叭 (低音)
- H 6 加热型氧传感器 (B1 S1)
- H 11 左侧前大灯 (远光)
- H 12 左侧前大灯 (近光)
- H 13 右侧前大灯 (远光)
- H 14 右侧前大灯 (近光)

- I 1 点火线圈和 1 号点火器
- I 2 点火线圈和 2 号点火器
- I 3 点火线圈和 3 号点火器
- I 4 点火线圈和 4 号点火器
- I 5 1 号喷油器
- I 6 2 号喷油器
- I 7 3 号喷油器
- I 8 4 号喷油器
- I 9 ISC 阀

- J 1 接线连接器
- J 22 接线连接器

- K 1 爆震传感器

- N 1 驻车档 / 空档位置开关
- N 2 静噪滤波器 (点火)

- P 2 动力转向油油压开关

- R 1 散热器风扇电动机
- R 2 散热器风扇电阻器

- S 2 起动机
- S 3 起动机

- T 1 节气门位置传感器
- T 2 涡轮转速传感器
- T 22 节气门体总成


- U 2 超声波传感器 (左前侧)
- U 3 超声波传感器 (右前侧)

- V 2 VSV (清污)

- W 1 清洗器电动机


## C 电路图

发动机室内零件的位置 <1ZR-FE>

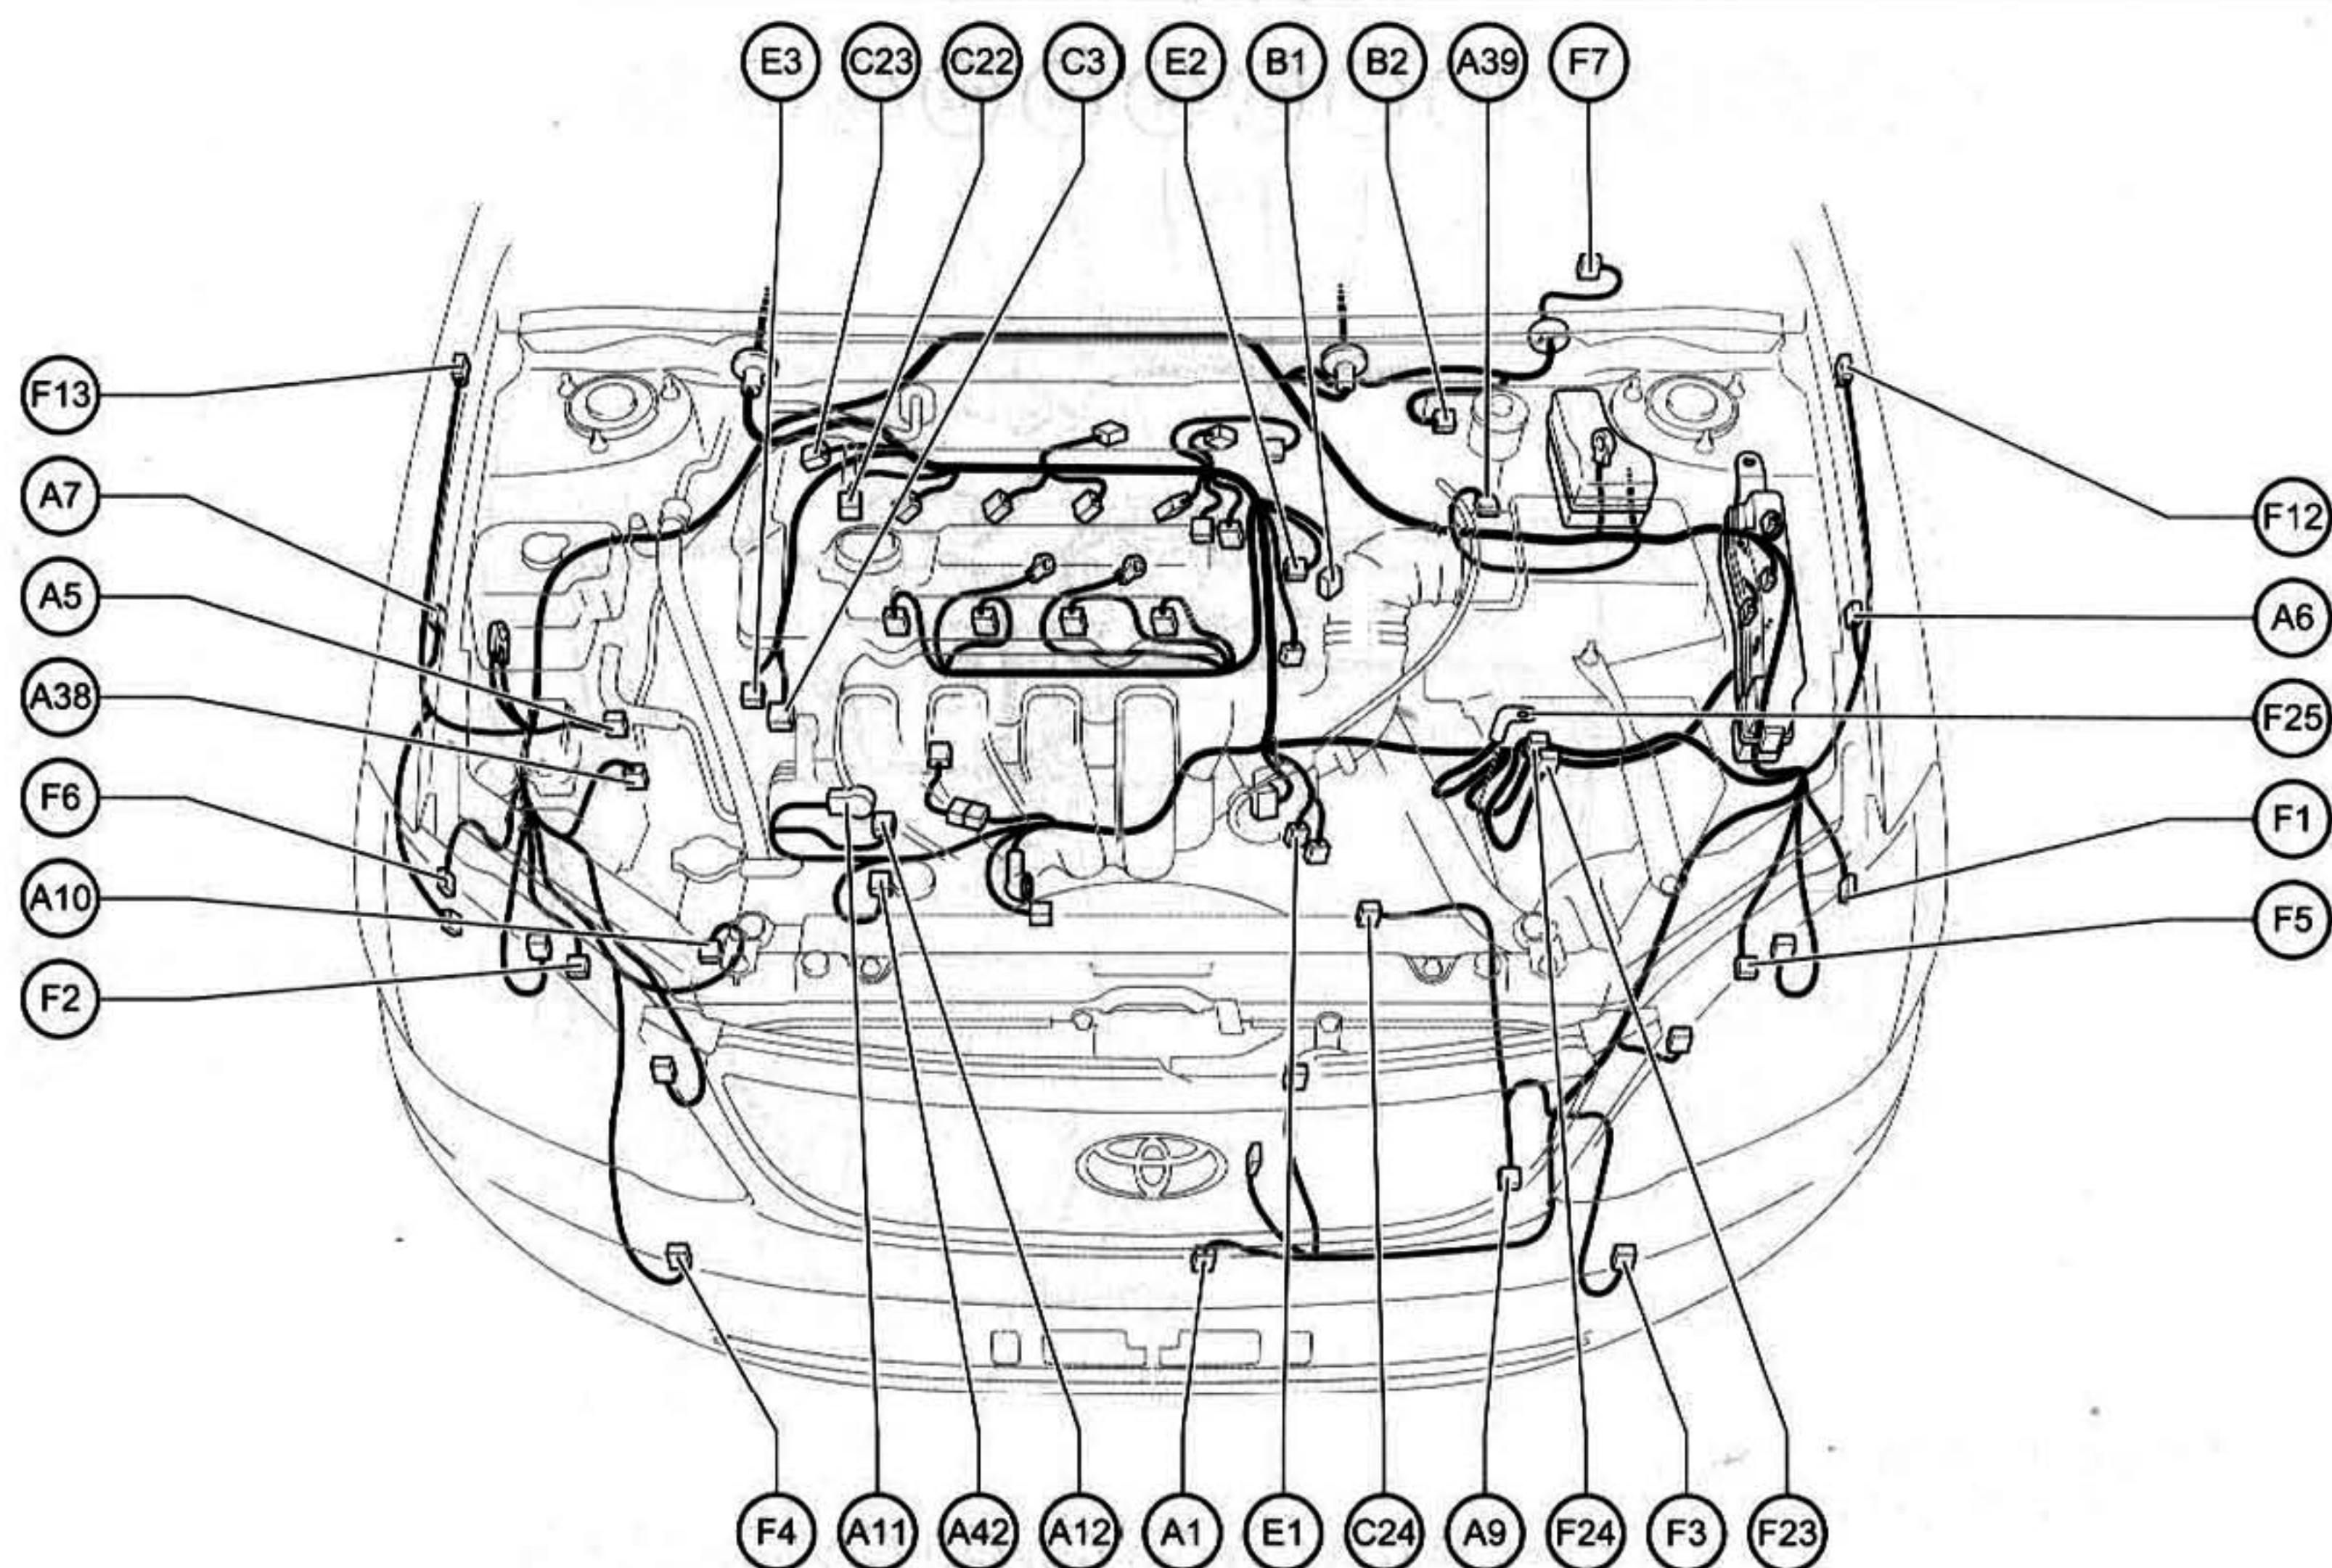

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| A 1 空调环境温度传感器         | E 1 ECT 电磁阀   |
| A 5 ABS 执行器和 ECU      | E 2 EFI 水温传感器 |
| A 6 左前 ABS 转速传感器      | E 3 发动机机油压力开关 |
| A 7 右前 ABS 转速传感器      |               |
| A 9 左前气囊传感器           | F 1 左前示宽灯     |
| A 10 右前气囊传感器          | F 2 右前示宽灯     |
| A 11 交流发电机            | F 3 左前雾灯      |
| A 12 交流发电机            | F 4 右前雾灯      |
| A 38 空调压力开关           | F 5 左前转向信号灯   |
| A 39 空气流量计            | F 6 右前转向信号灯   |
| A 42 空调压缩机            | F 7 前刮水器电动机   |
|                       | F 12 左前侧转向信号灯 |
| B 1 倒车灯开关             | F 13 右前侧转向信号灯 |
| B 2 制动液液位警告开关         | F 23 熔断丝盒     |
|                       | F 24 熔断丝盒     |
| C 3 曲轴位置传感器           | F 25 熔断丝盒     |
| C 22 凸轮轴正时机油控制阀 (进气侧) |               |
| C 23 凸轮轴正时机油控制阀 (排气侧) |               |
| C 24 冷却风扇 ECU         |               |

# 发动机室内零件的位置 <1ZR-FE>

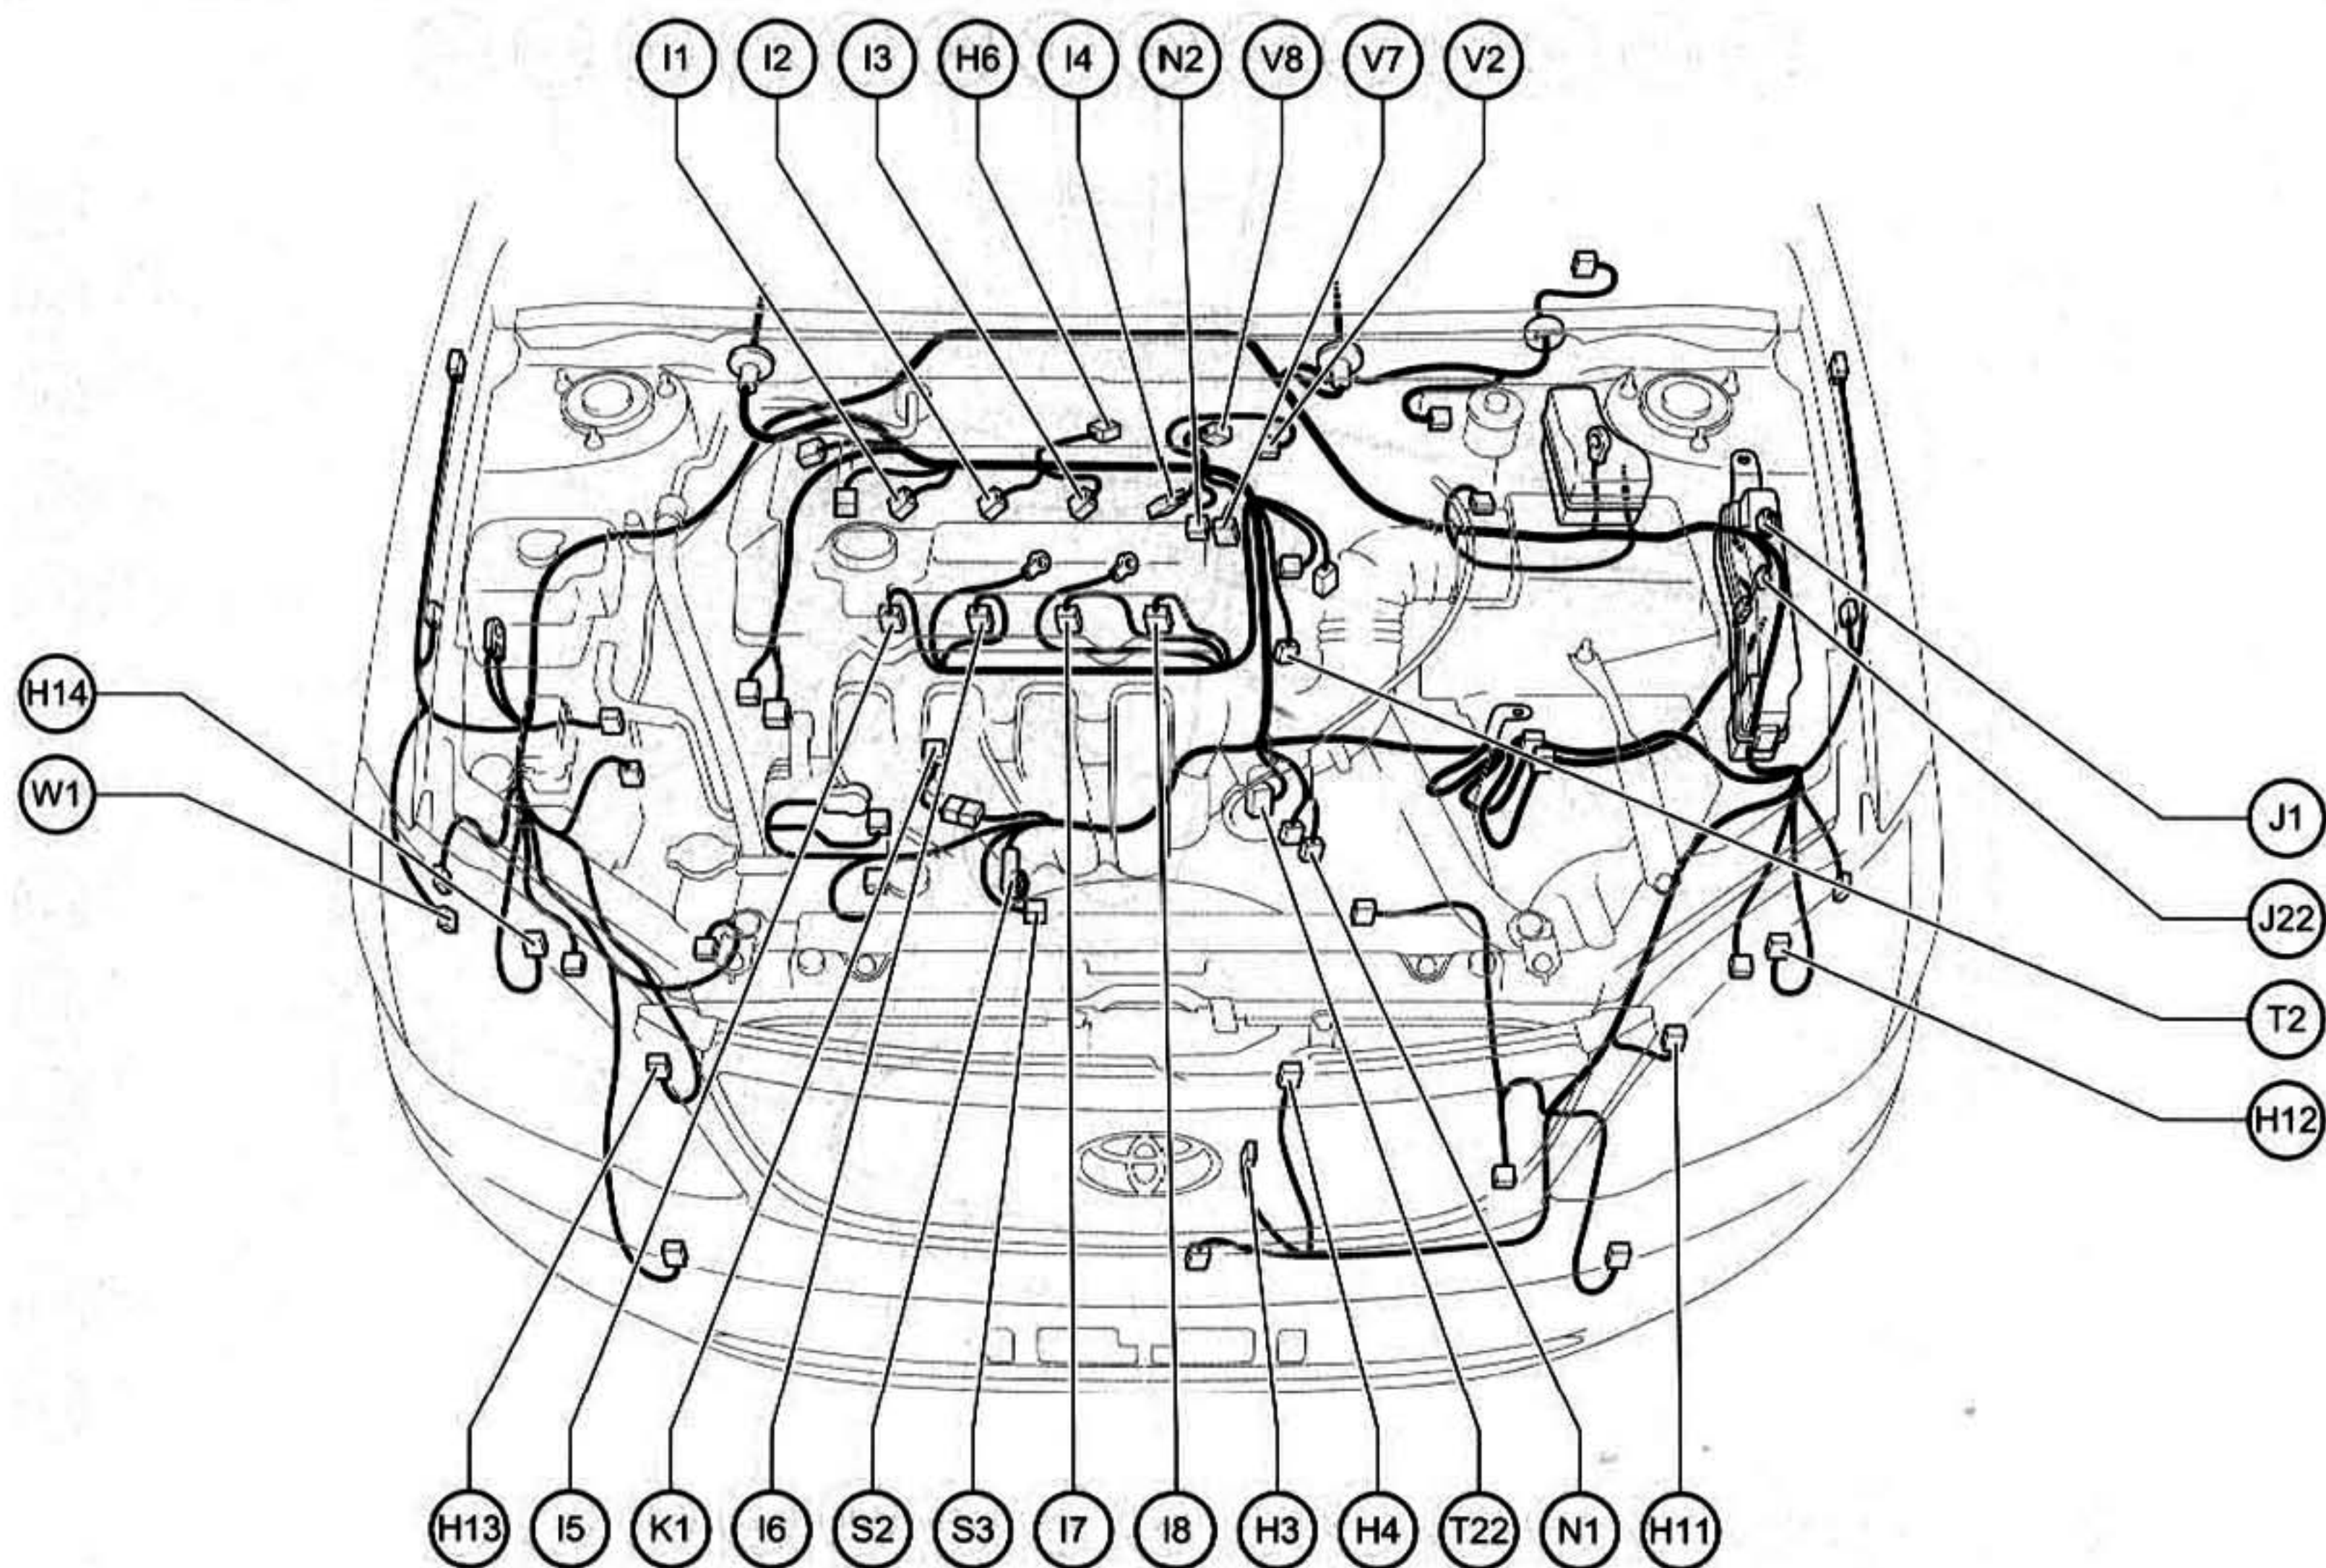

H 3 喇叭(高音)  
 H 4 喇叭(低音)  
 H 6 加热型氧传感器(B1 S1)  
 H 11 左侧前大灯(远光)  
 H 12 左侧前大灯(近光)  
 H 13 右侧前大灯(远光)  
 H 14 右侧前大灯(近光)

I 1 点火线圈和1号点火器  
 I 2 点火线圈和2号点火器  
 I 3 点火线圈和3号点火器  
 I 4 点火线圈和4号点火器  
 I 5 1号喷油器  
 I 6 2号喷油器  
 I 7 3号喷油器  
 I 8 4号喷油器

J 1 接线连接器  
 J 22 接线连接器

K 1 爆震传感器

N 1 驻车档/空档位置开关  
 N 2 静噪滤波器(点火)

S 2 起动机  
 S 3 起动机


T 2 涡轮转速传感器  
 T 22 节气门体总成

V 2 VSV(清污)  
 V 7 VVT传感器(进气侧)  
 V 8 VVT传感器(排气侧)

W 1 清洗器电动机

## C 电路图


仪表板内零件的位置

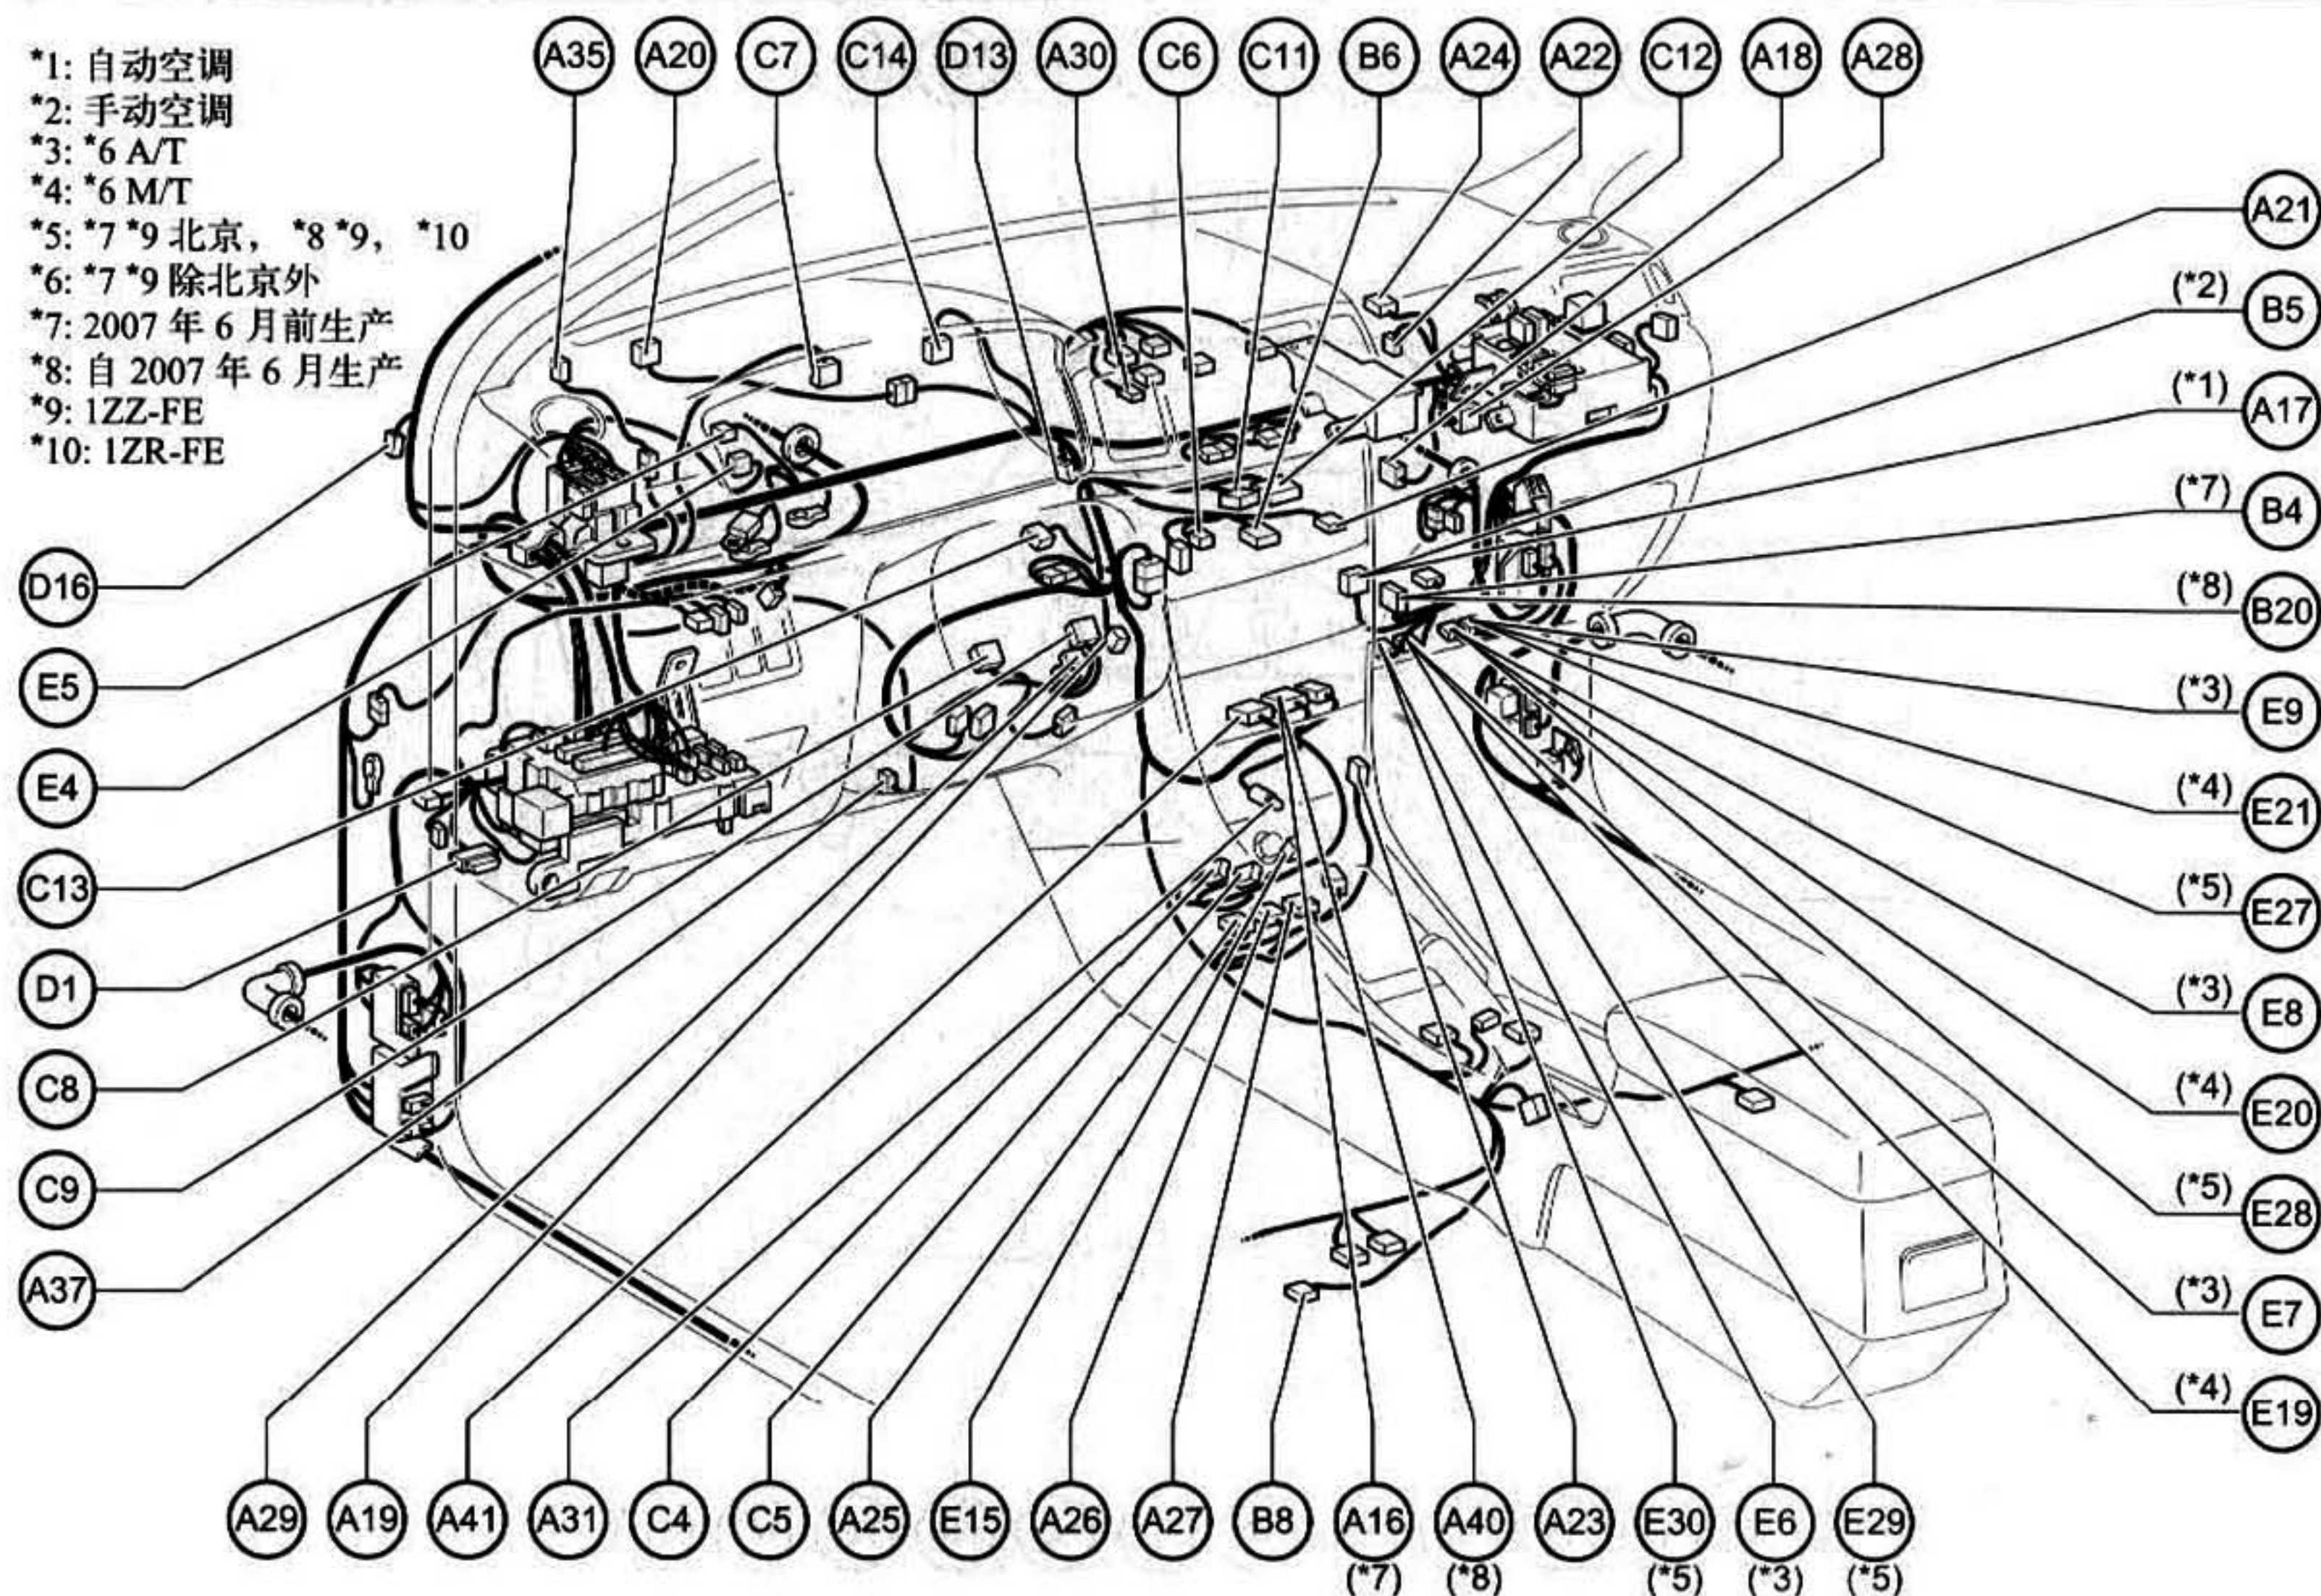

- A 16 空调放大器
- A 17 空调鼓风机电动机线性控制器
- A 18 空调蒸发器温度传感器
- A 19 空调车内温度传感器
- A 20 空调阳光传感器
- A 21 空调开关
- A 22 进气控制伺服电动机
- A 23 空气混合控制伺服电动机
- A 24 通风模式控制伺服电动机
- A 25 气囊传感器总成
- A 26 气囊传感器总成
- A 27 气囊传感器总成
- A 28 气囊点火管 (前排乘客气囊总成)
- A 29 气囊点火管 (方向盘装饰盖)
- A 30 天线放大器
- A 31 烟灰缸照明
- A 35 自动灯控传感器
- A 37 加速位置传感器
- A 40 空调放大器
- A 41 空调放大器
- B 4 鼓风机电动机
- B 5 鼓风机电阻器
- B 6 鼓风机开关
- B 8 锁扣开关 (驾驶员侧)
- B 20 鼓风机电动机
- C 4 点烟器

- C 5 点烟器照明
- C 6 时钟
- C 7 组合仪表
- C 8 组合开关
- C 9 组合开关
- C 11 中央控制模块
- C 12 中央控制模块
- C 13 侦测声纳 ECU
- C 14 组合仪表
- D 1 DLC3
- D 13 二极管 (前排乘客门控灯)
- D 16 二极管 (TVSS)
- E 4 EPS ECU
- E 5 EPS ECU
- E 6 发动机和 ECT ECU
- E 7 发动机和 ECT ECU
- E 8 发动机和 ECT ECU
- E 9 发动机和 ECT ECU
- E 15 ECT 模式选择开关
- E 19 发动机 ECU
- E 20 发动机 ECU
- E 21 发动机 ECU
- E 27 发动机和 ECT ECU (A/T) 或发动机 ECU (M/T)
- E 28 发动机和 ECT ECU (A/T) 或发动机 ECU (M/T)
- E 29 发动机和 ECT ECU (A/T) 或发动机 ECU (M/T)
- E 30 发动机和 ECT ECU (A/T) 或发动机 ECU (M/T)

# 仪表板内零件的位置

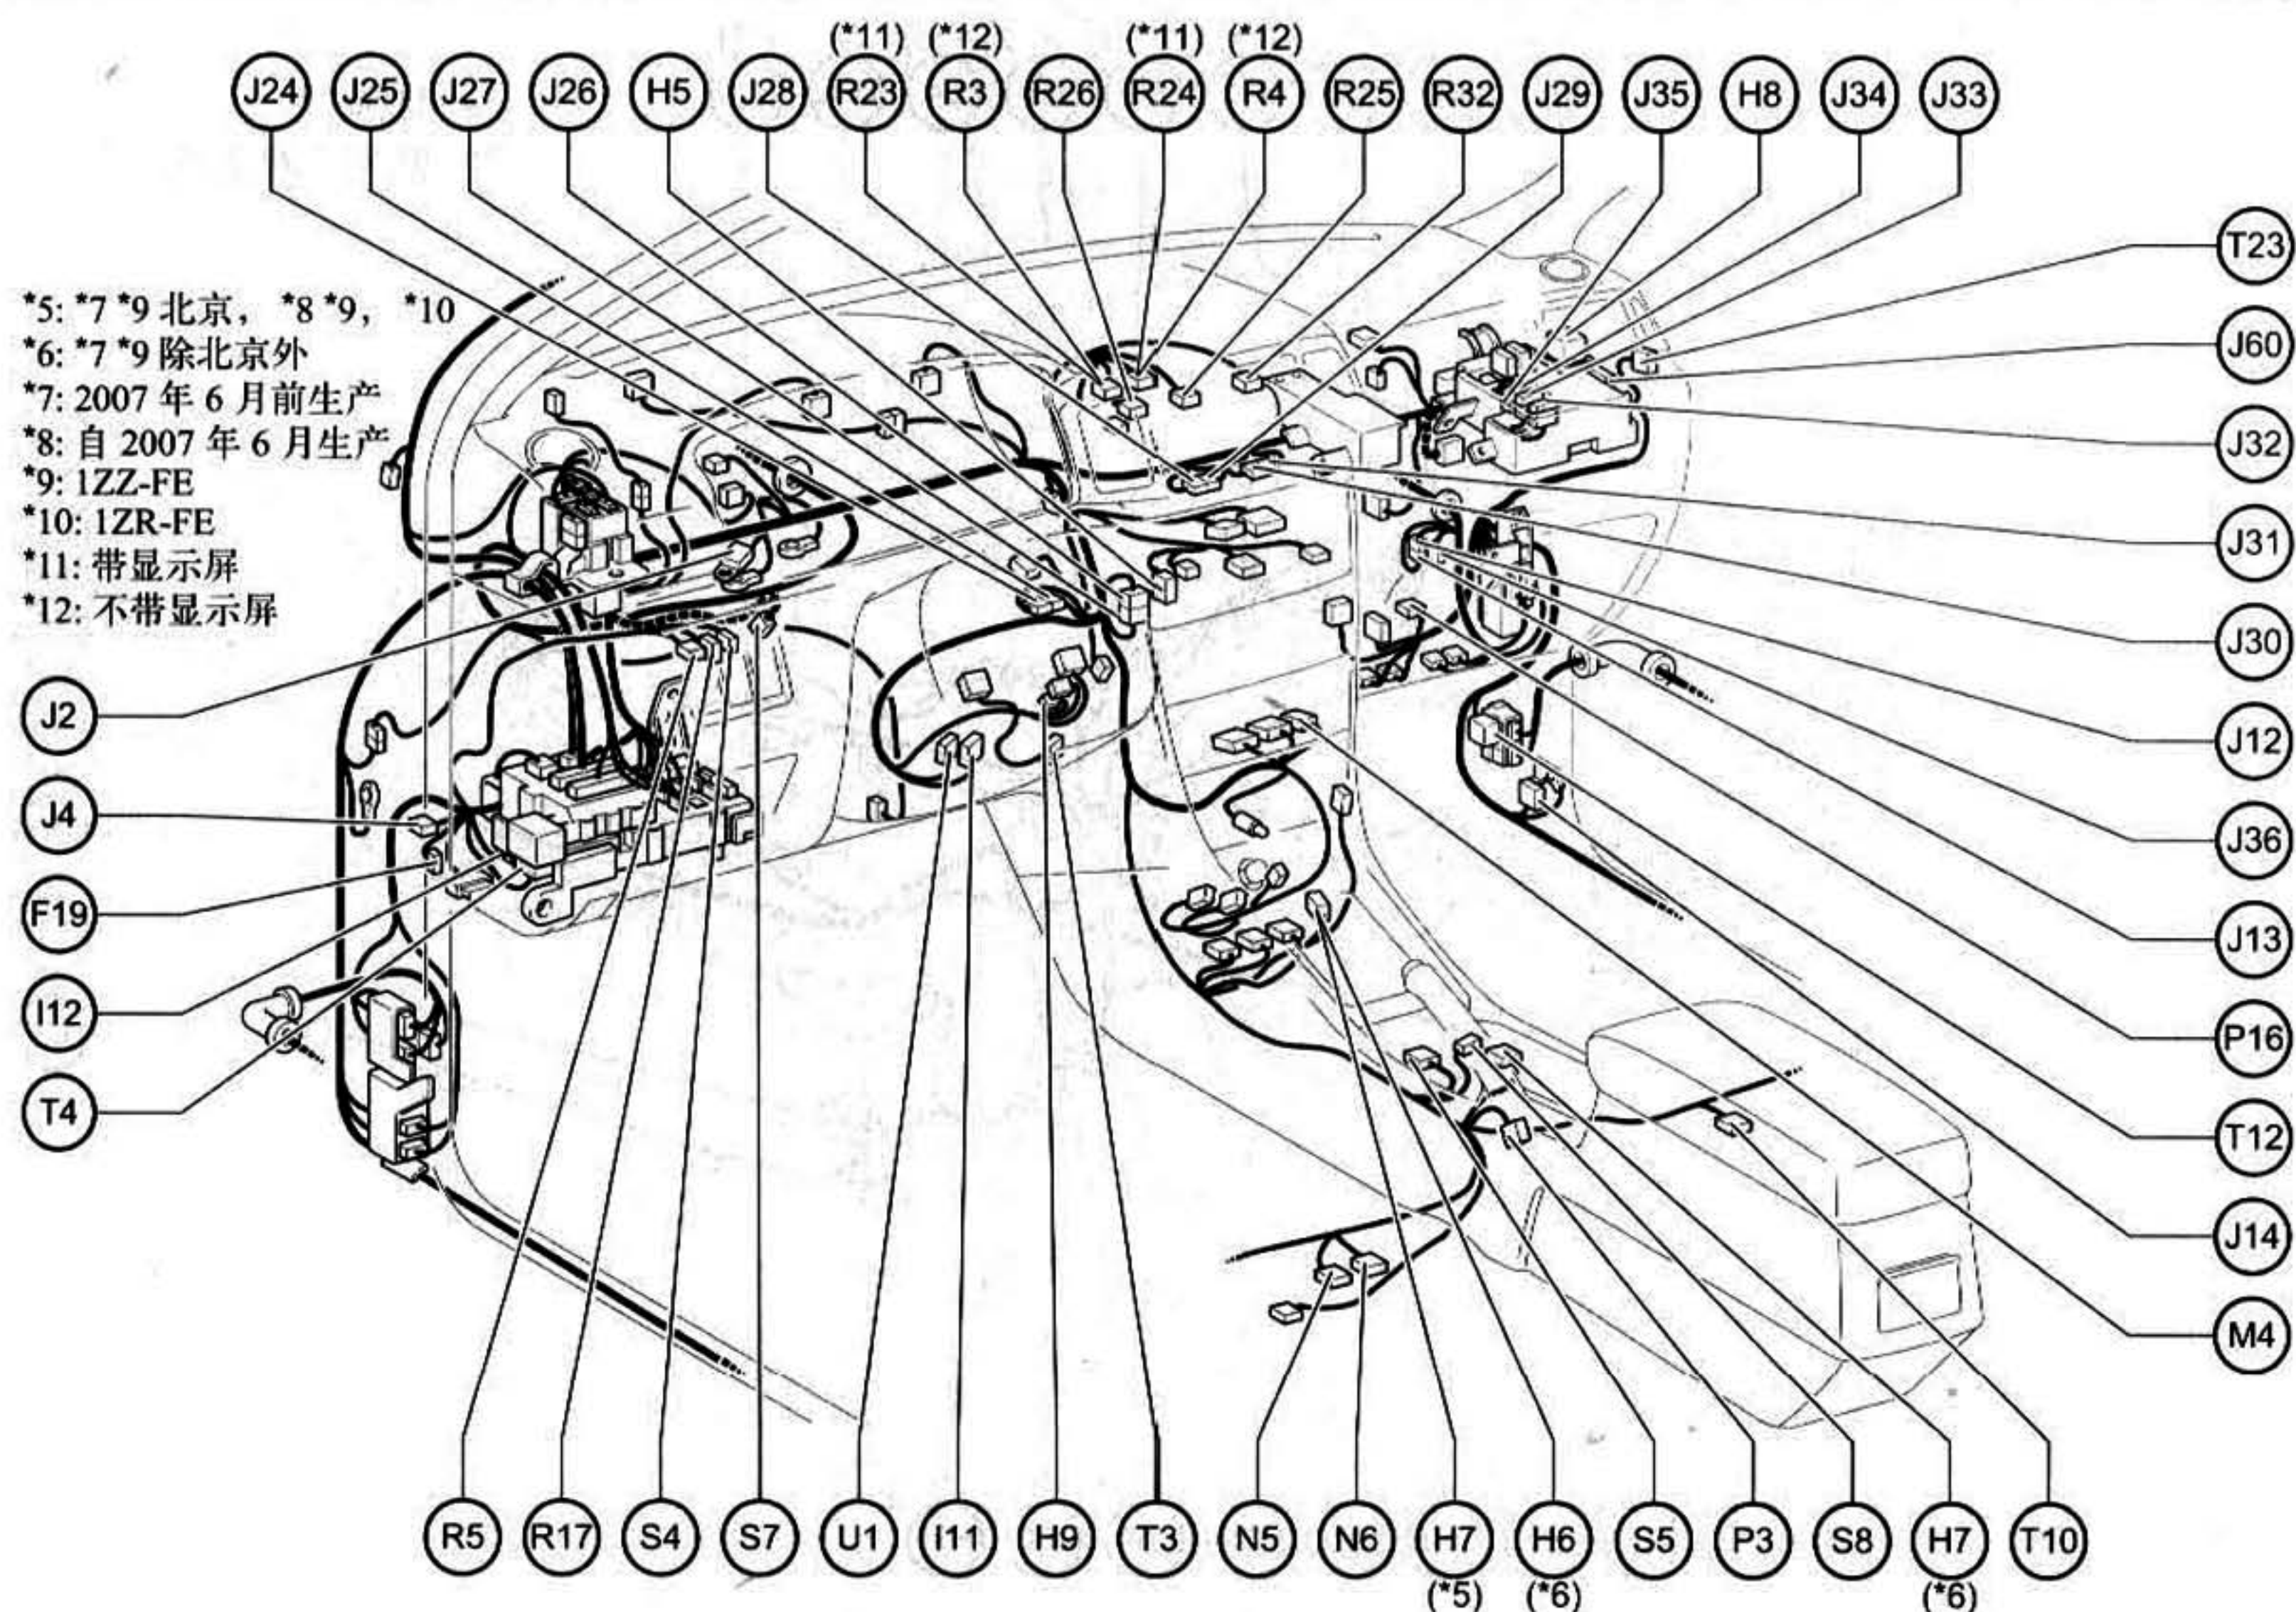

F 19 保险丝盒

H 5 危险警告开关  
H 6 加热型氧传感器 (B1 S1)  
H 7 加热型氧传感器 (B1 S2)  
H 8 加热器继电器  
H 9 喇叭开关

I 11 点火开关  
I 12 集成继电器

J 2 接线连接器  
J 4 接线连接器  
J 12 接线连接器  
J 13 接线连接器  
J 14 接线连接器  
J 24 接线连接器  
J 25 接线连接器  
J 26 接线连接器  
J 27 接线连接器  
J 28 接线连接器  
J 29 接线连接器  
J 30 接线连接器  
J 31 接线连接器  
J 32 接线连接器  
J 33 接线连接器  
J 34 接线连接器  
J 35 接线连接器  
J 36 接线连接器  
J 60 接线连接器

M 4 Max Hot (最热) 开关

N 5 导航 ECU  
N 6 导航 ECU

P 3 驻车制动开关  
P 16 PTC 加热器

R 3 收音机和播放机  
R 4 收音机和播放机  
R 5 遥控后视镜开关  
R 17 后雾灯开关  
R 23 带显示屏的收音机和播放机  
R 24 带显示屏的收音机和播放机  
R 25 带显示屏的收音机和播放机  
R 26 带显示屏的收音机和播放机  
R 32 带显示屏的收音机和播放机


S 4 安全指示灯  
S 5 换档锁止控制开关  
S 7 刹车灯开关  
S 8 换档杆照明

T 3 收发器钥匙放大器  
T 4 转向信号闪光灯继电器  
T 10 防盗 ECU  
T 12 防盗继电器  
T 23 收发器钥匙 ECU

U 1 未锁止警告开关

## C 电路图

### 车身内零件的位置

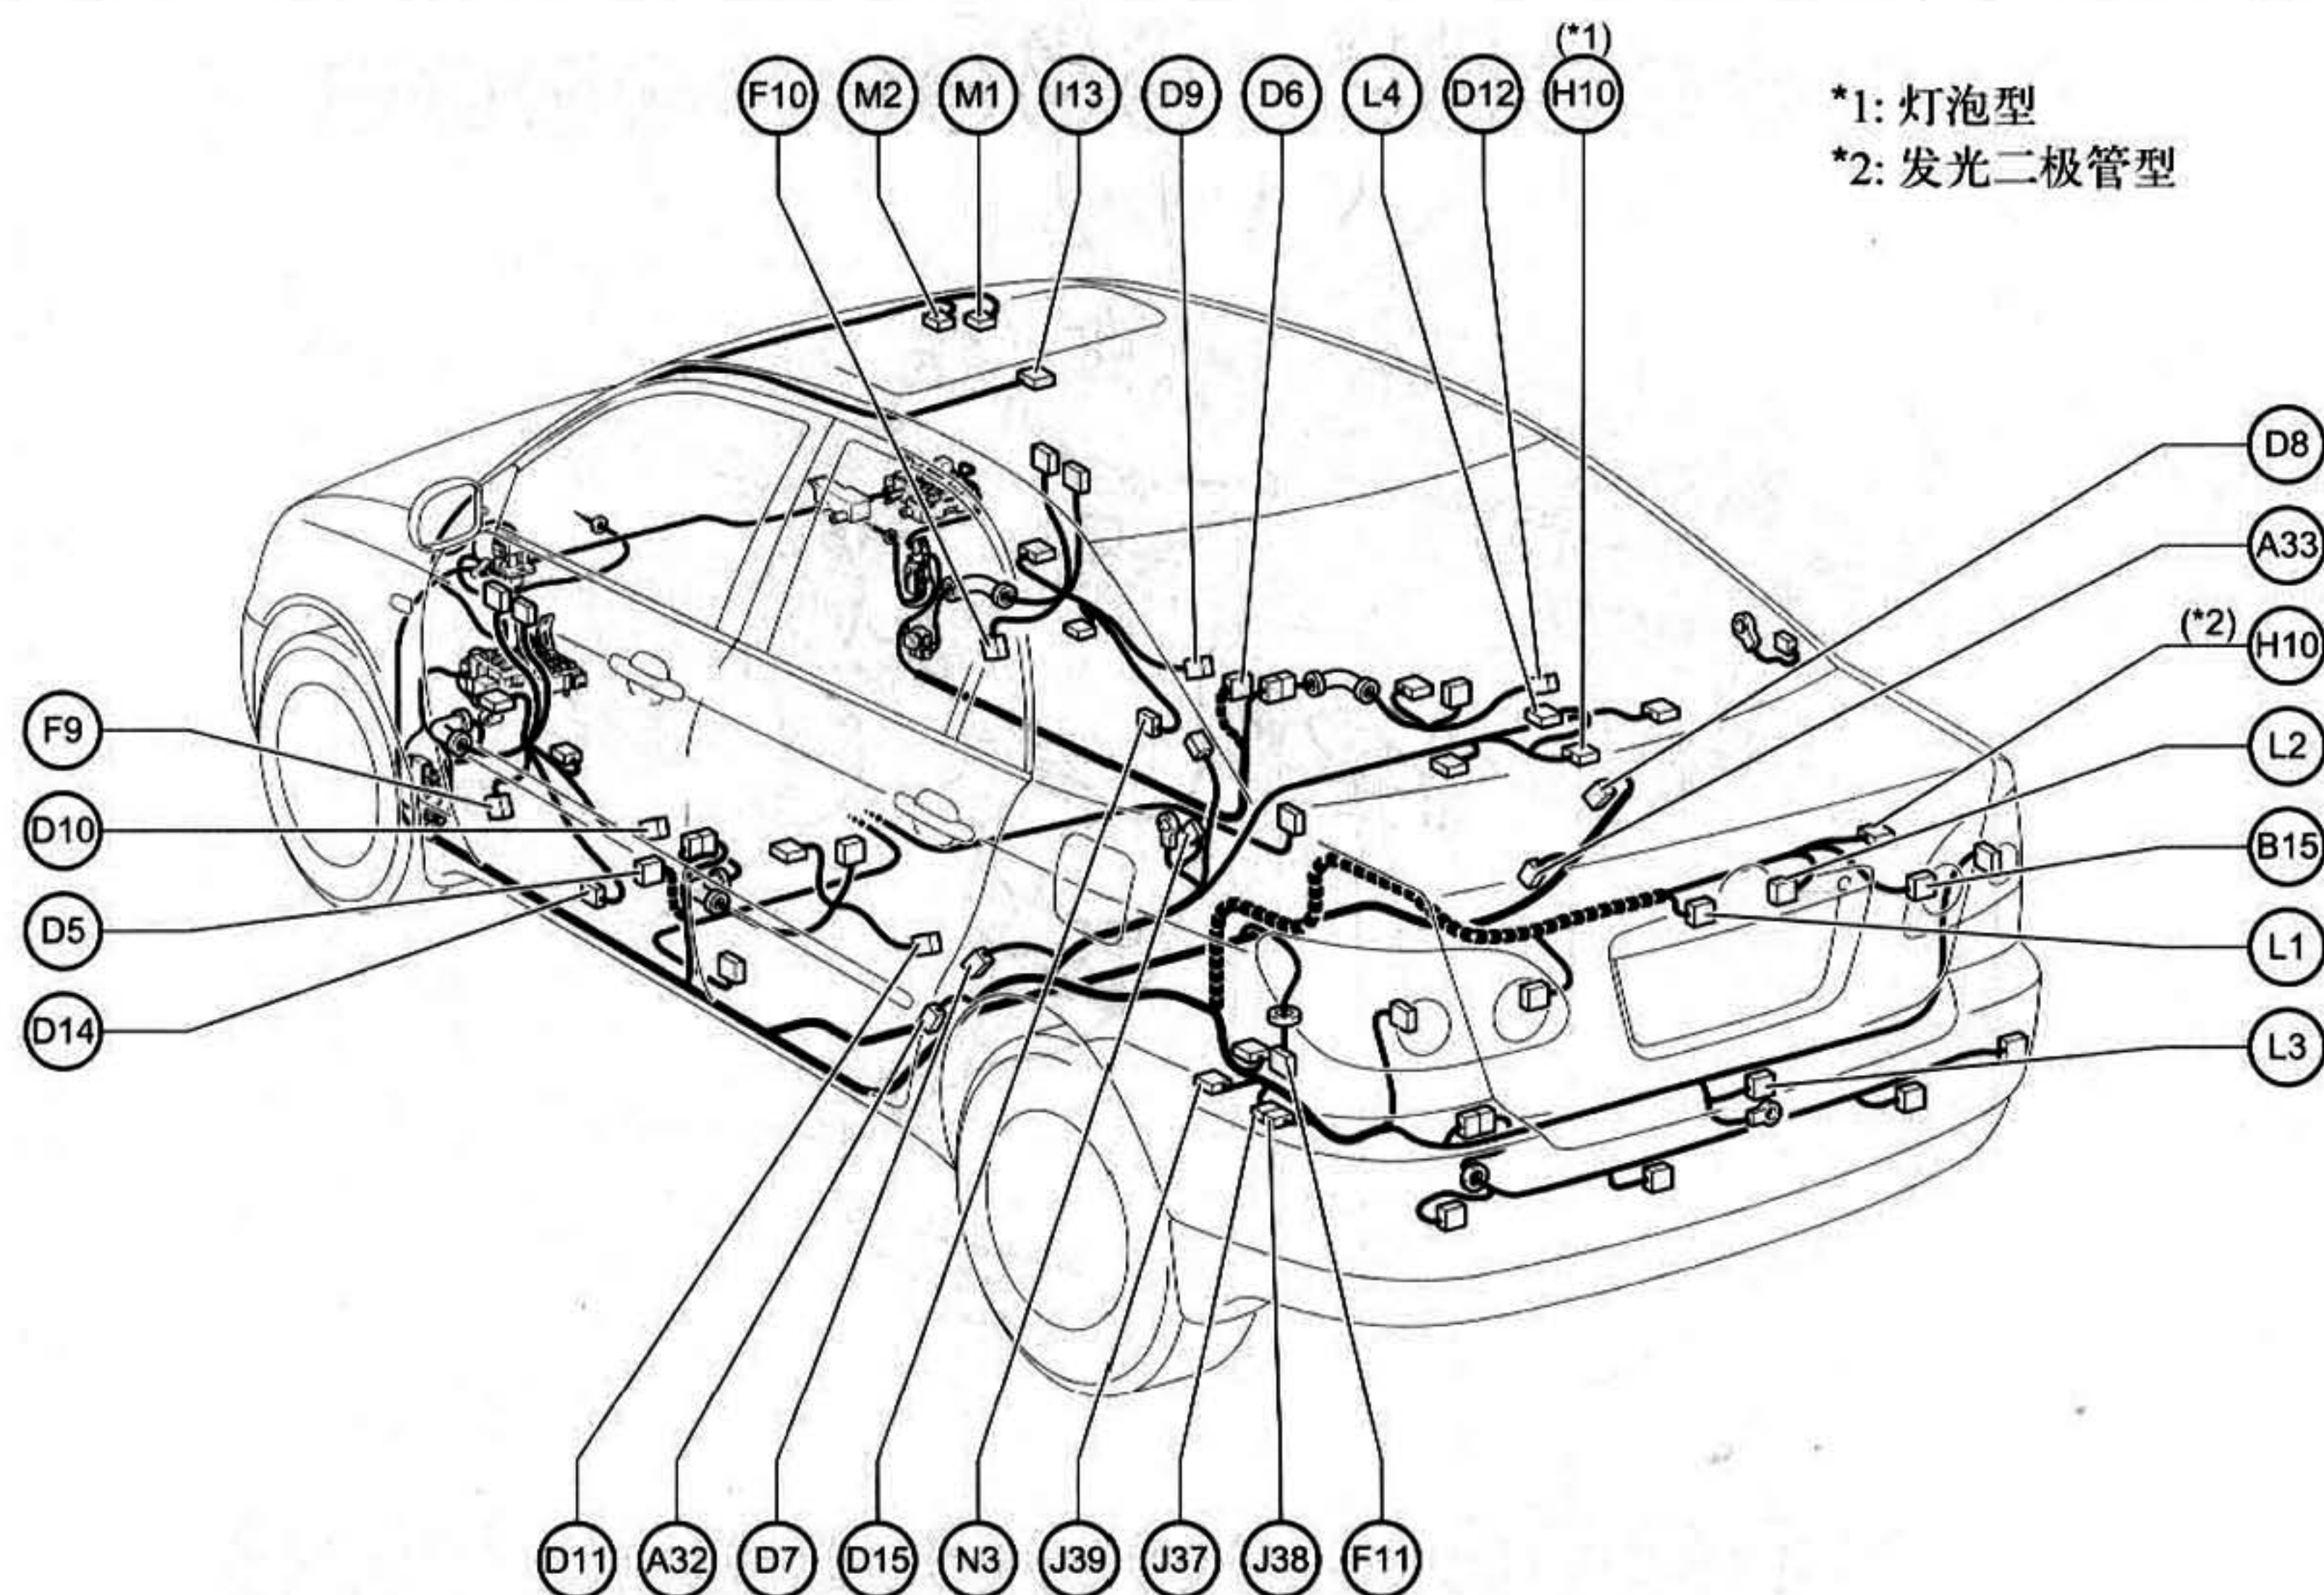

A 32 左后 ABS 转速传感器  
A 33 右后 ABS 转速传感器

B 15 右侧倒车灯

D 5 门控灯开关 (驾驶员侧)  
D 6 门控灯开关 (前排乘客侧)  
D 7 左后车门门控灯开关  
D 8 右后车门门控灯开关  
D 9 门锁电动机 (前排乘客侧)  
D 10 门锁电动机、车门钥匙锁止和解锁开关  
及车门解锁检测开关 (驾驶员侧)  
D 11 左后车门门锁电动机  
D 12 右后车门门锁电动机  
D 14 门控灯 (驾驶员侧)  
D 15 门控灯 (前排乘客侧)

F 9 左前车门扬声器  
F 10 右前车门扬声器  
F 11 燃油泵和燃油量传感器

H 10 高位刹车灯

I 13 车内灯


J 37 接线连接器  
J 38 接线连接器  
J 39 接线连接器

L 1 左侧牌照灯  
L 2 右侧牌照灯  
L 3 行李箱灯开关  
L 4 行李箱灯

M 1 天窗控制开关和继电器  
M 1 天窗电动机和限位开关

N 3 静噪滤波器 (后窗除雾器)

# 车身内零件的位置

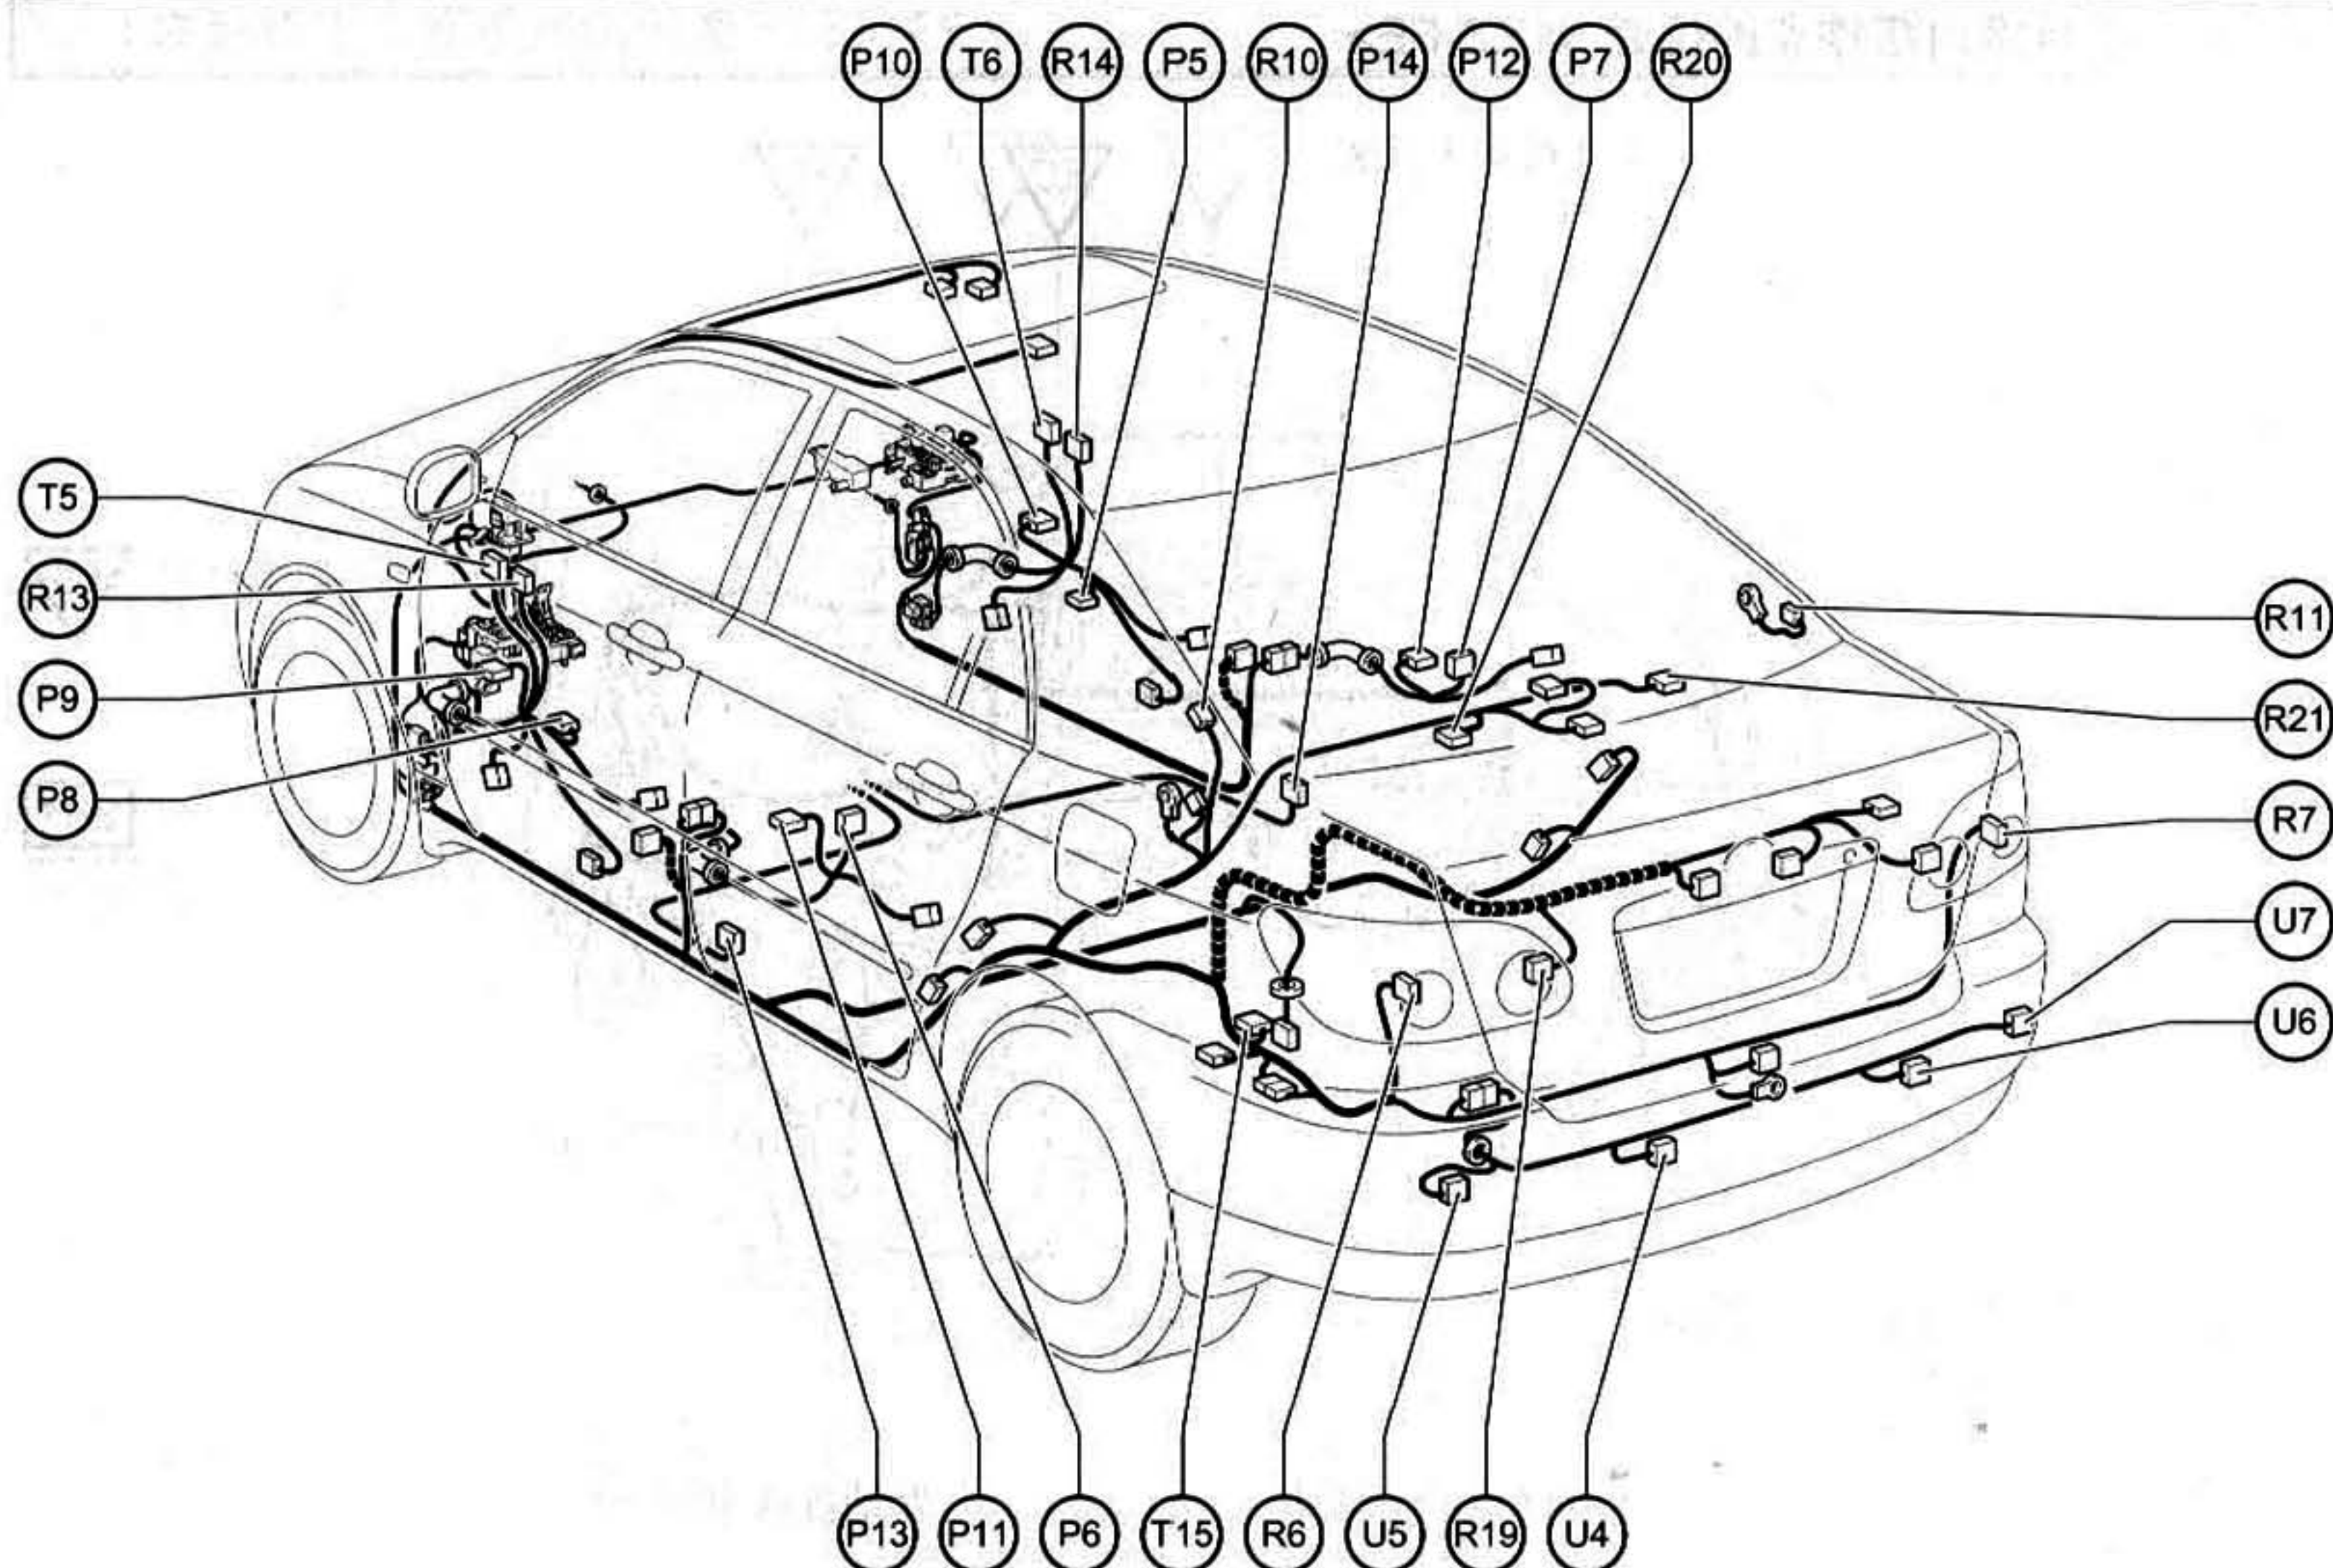

- P 5 电动车窗控制开关 (前排乘客侧)
- P 6 左后电动车窗控制开关
- P 7 右后电动车窗控制开关
- P 8 电动车窗主开关
- P 9 电动车窗电动机 (驾驶员侧)
- P 10 电动车窗电动机 (前排乘客侧)
- P 11 左后电动车窗电动机
- P 12 右后电动车窗电动机
- P 13 左侧预紧器
- P 14 右侧预紧器

- R 6 左后组合灯
- R 7 右后组合灯
- R 10 后窗除雾器
- R 11 后窗除雾器
- R 13 左侧遥控后视镜
- R 14 右侧遥控后视镜

- R 19 后雾灯
- R 20 左后扬声器
- R 21 右后扬声器


- T 5 左侧高频扬声器
- T 6 右侧高频扬声器
- T 15 防盗警报器

- U 4 超声波传感器 (左后中间)
- U 5 超声波传感器 (左后)
- U 6 超声波传感器 (右后中间)
- U 7 超声波传感器 (右后)

### C 电路图


□ : 发动机室内线束连接器的位置 <1ZZ-FE>

▽ : 发动机室内搭铁点的位置 <1ZZ-FE>

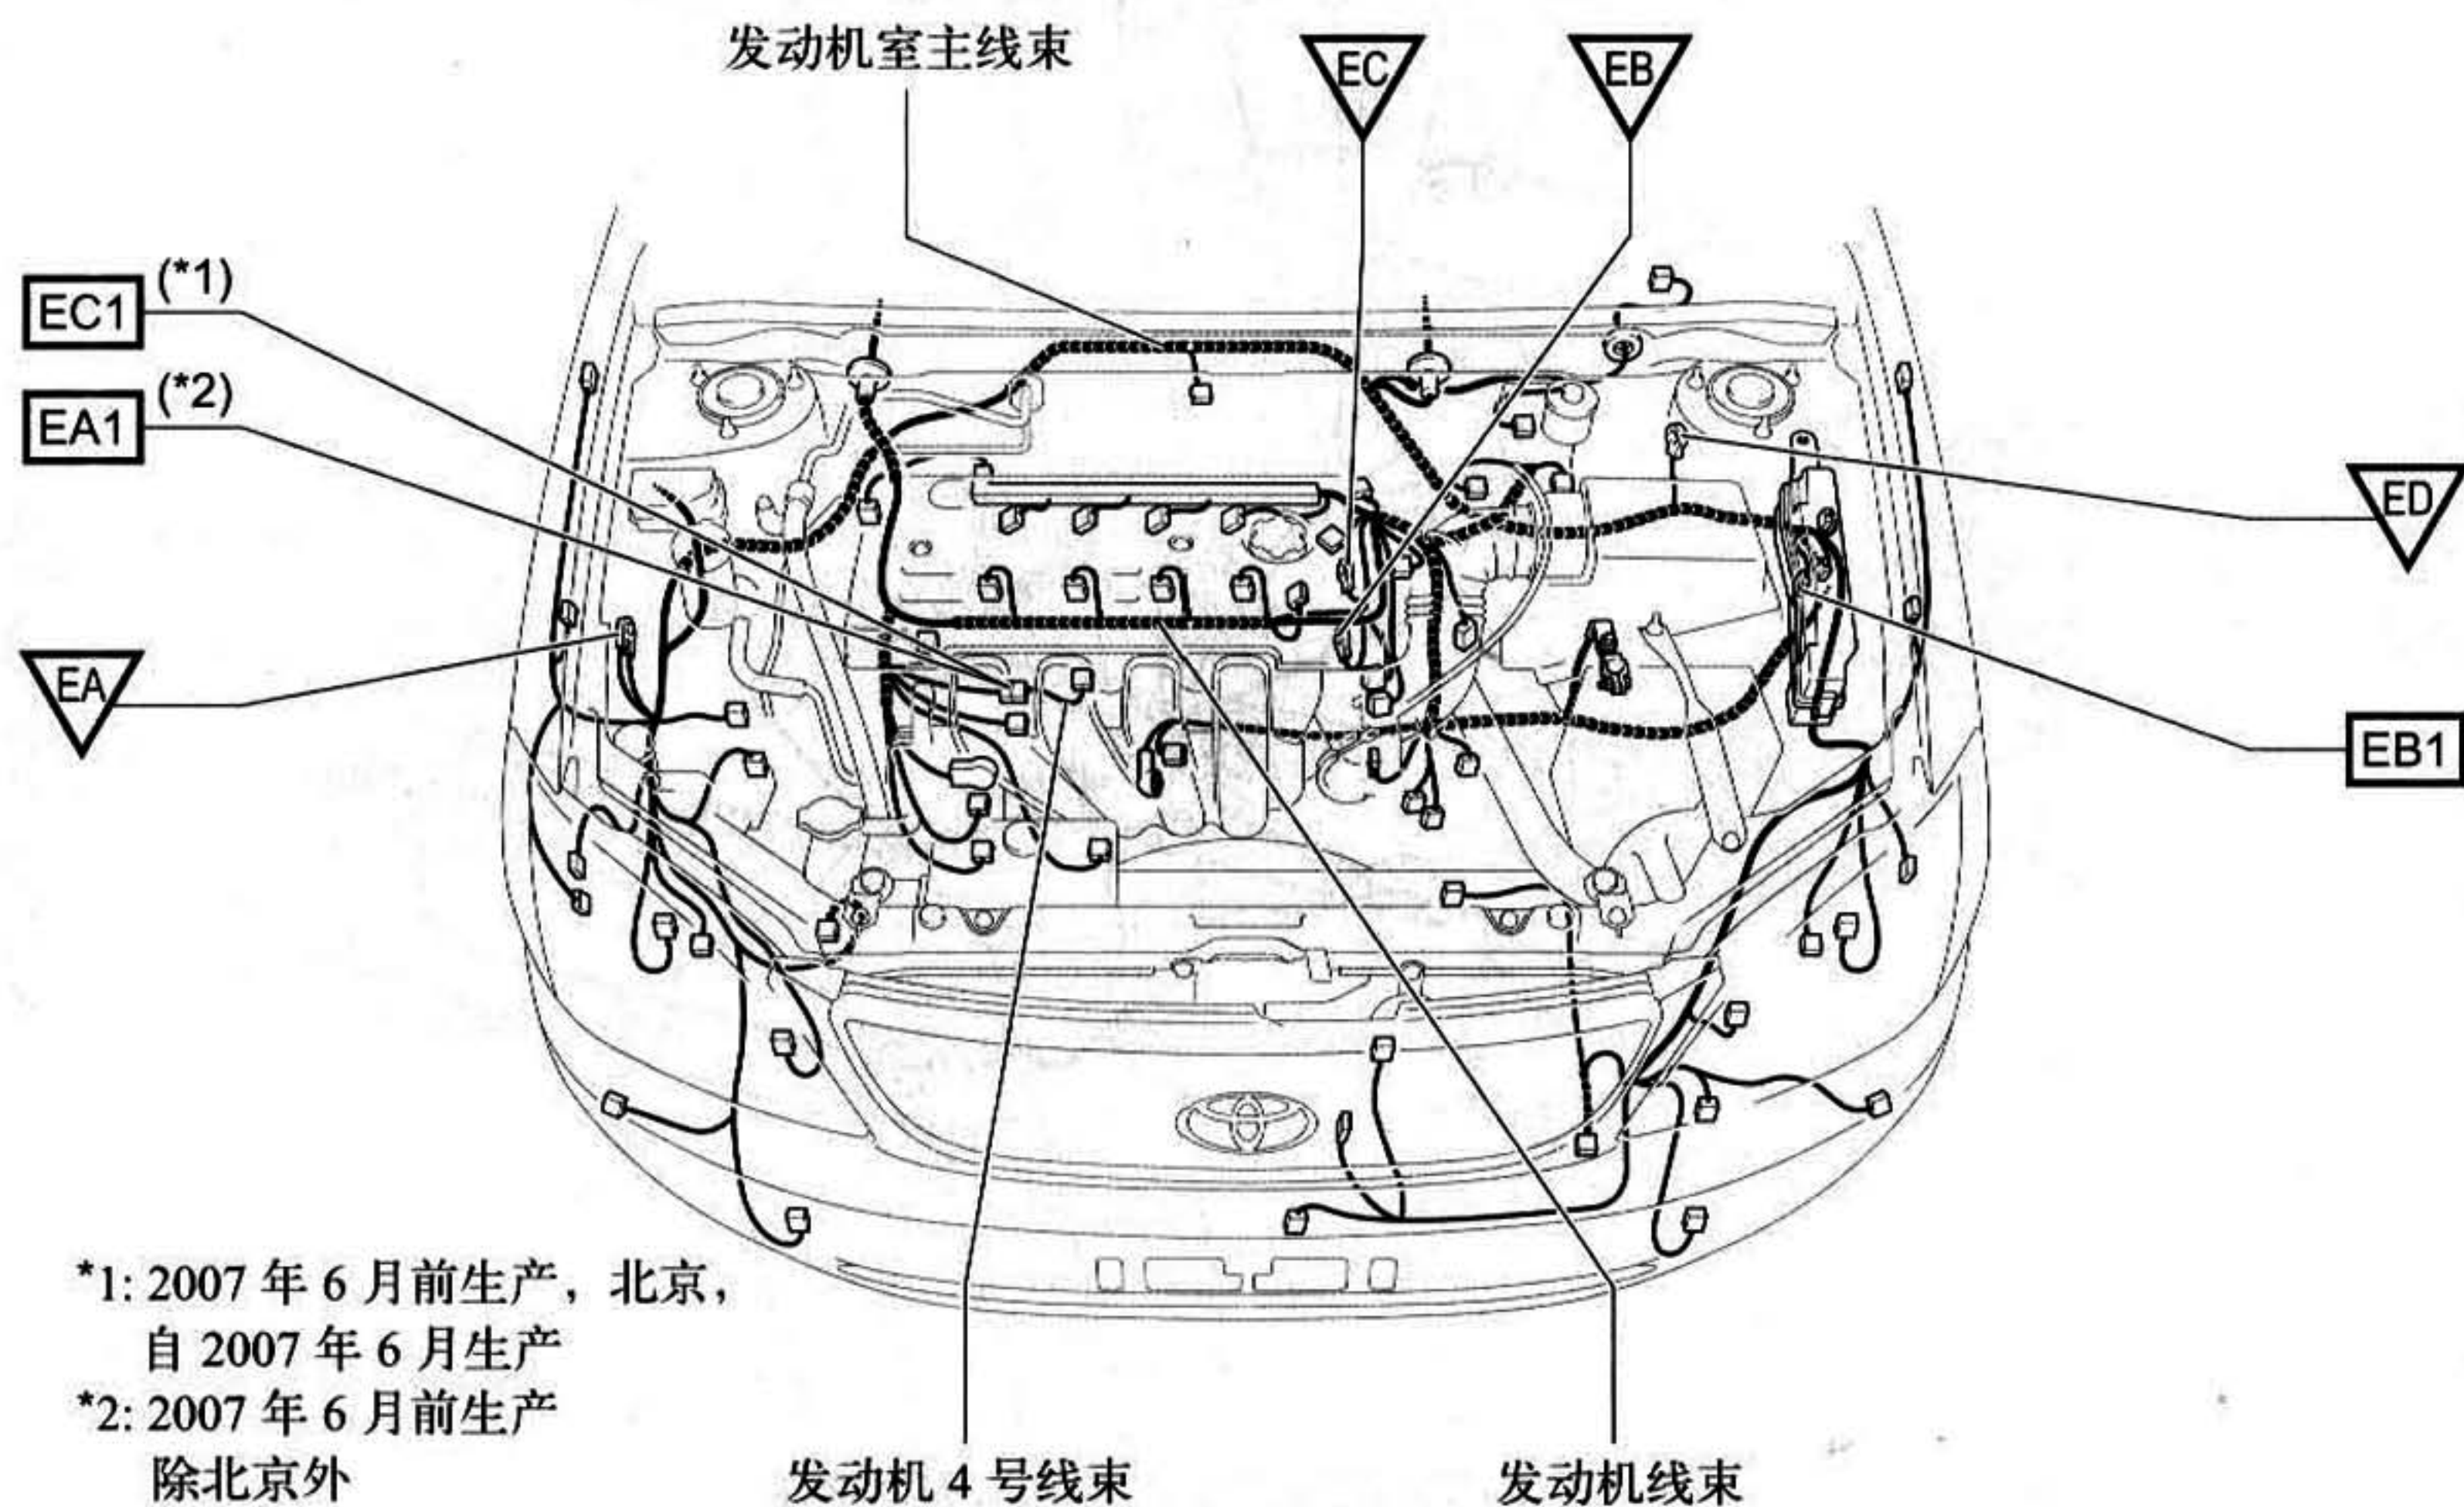


□ : 发动机室内线束连接器的位置 <1ZR-FE>

▽ : 发动机室内搭铁点的位置 <1ZR-FE>

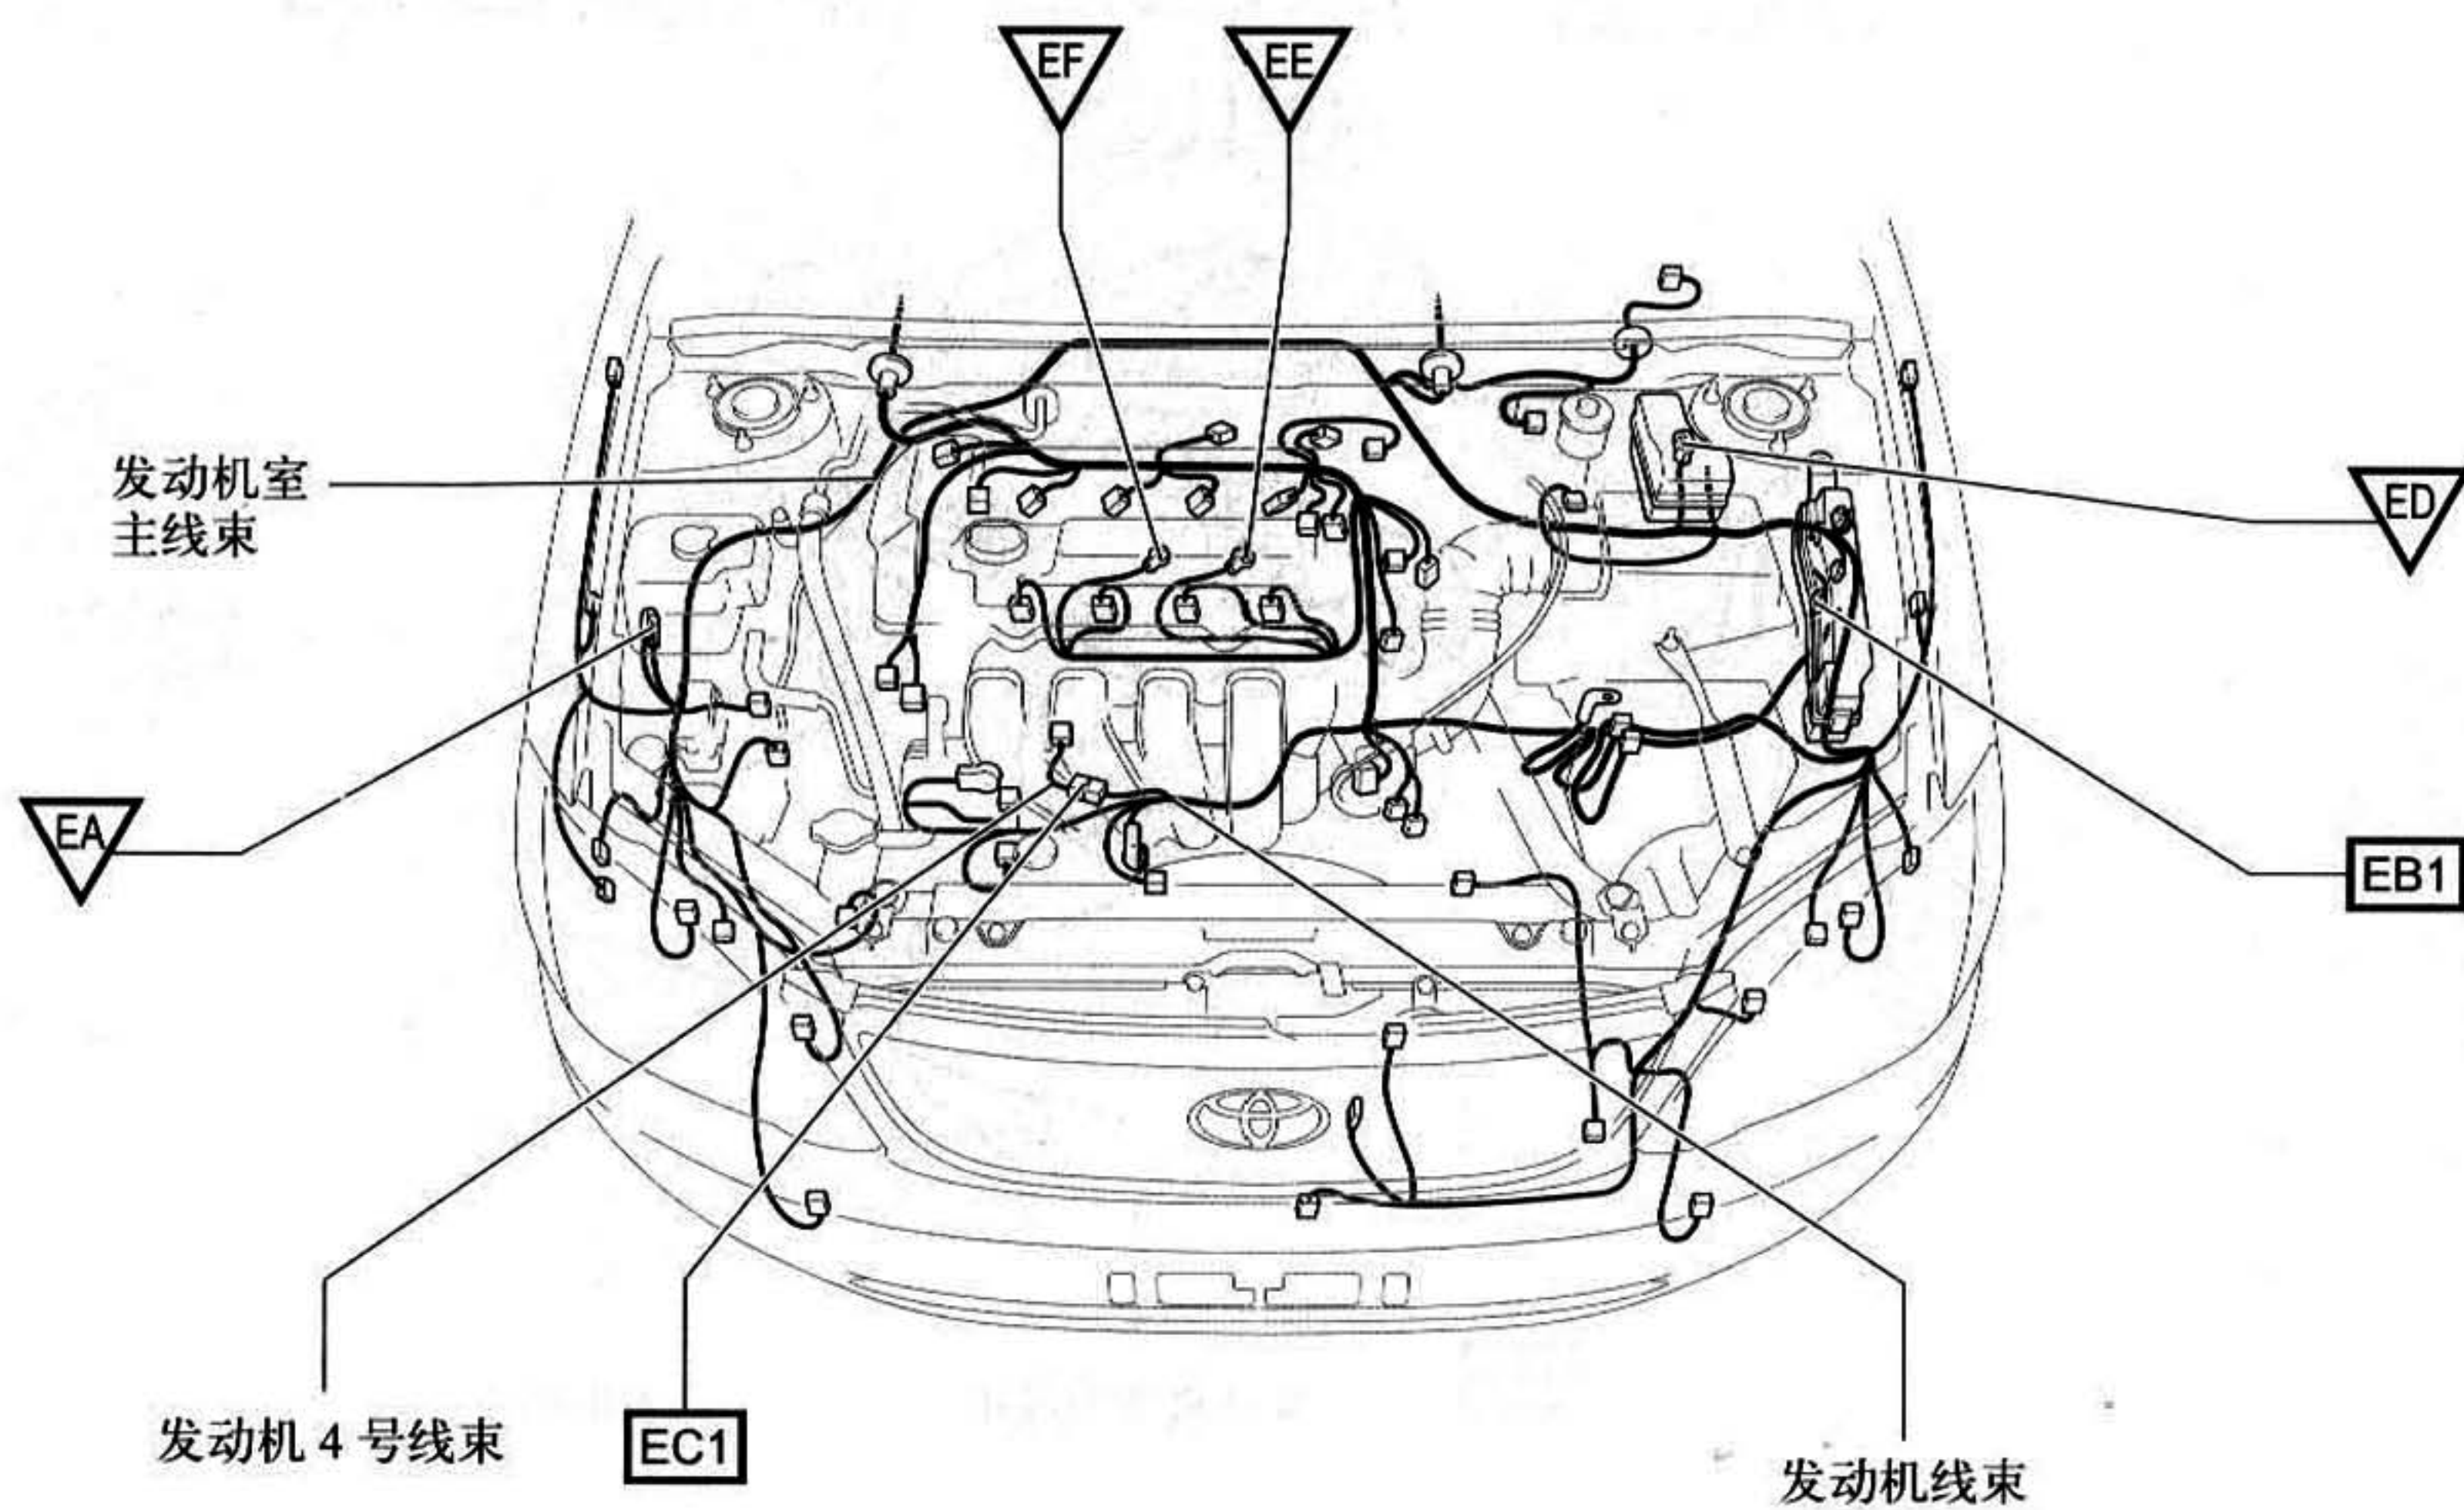


## C 电路图

□ : 仪表板内线束的位置

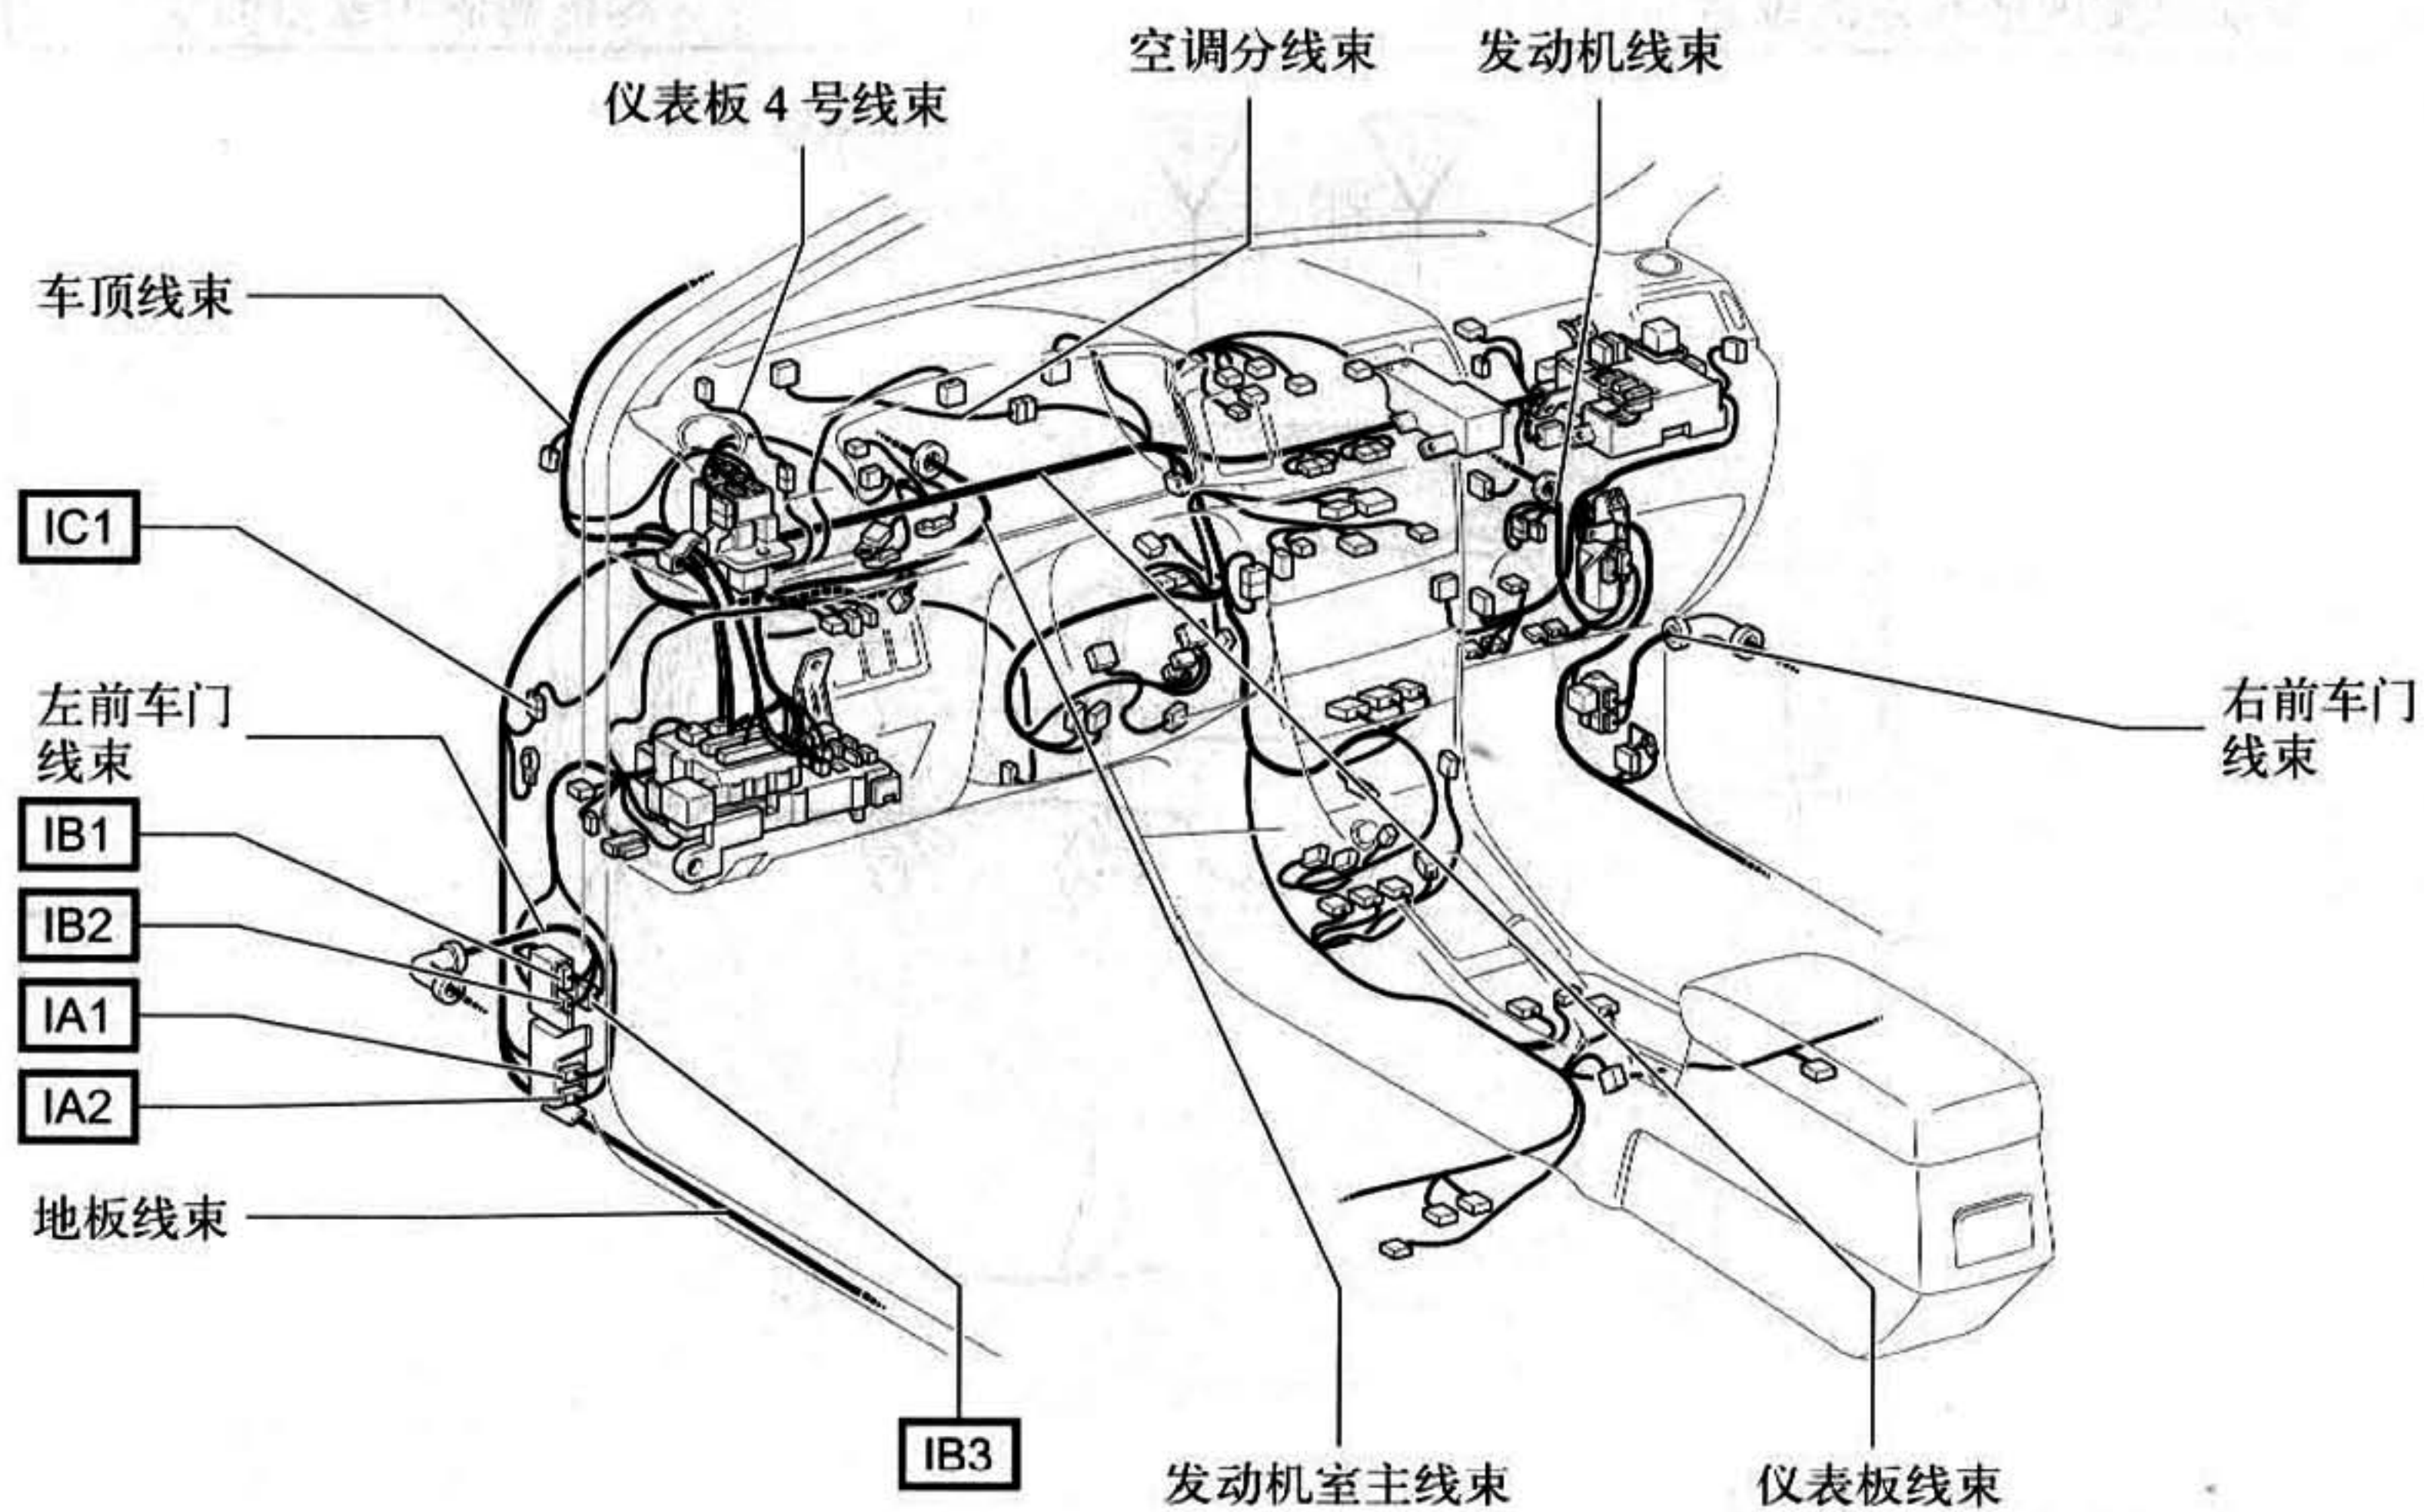


□ : 仪表板内线束连接器的位置

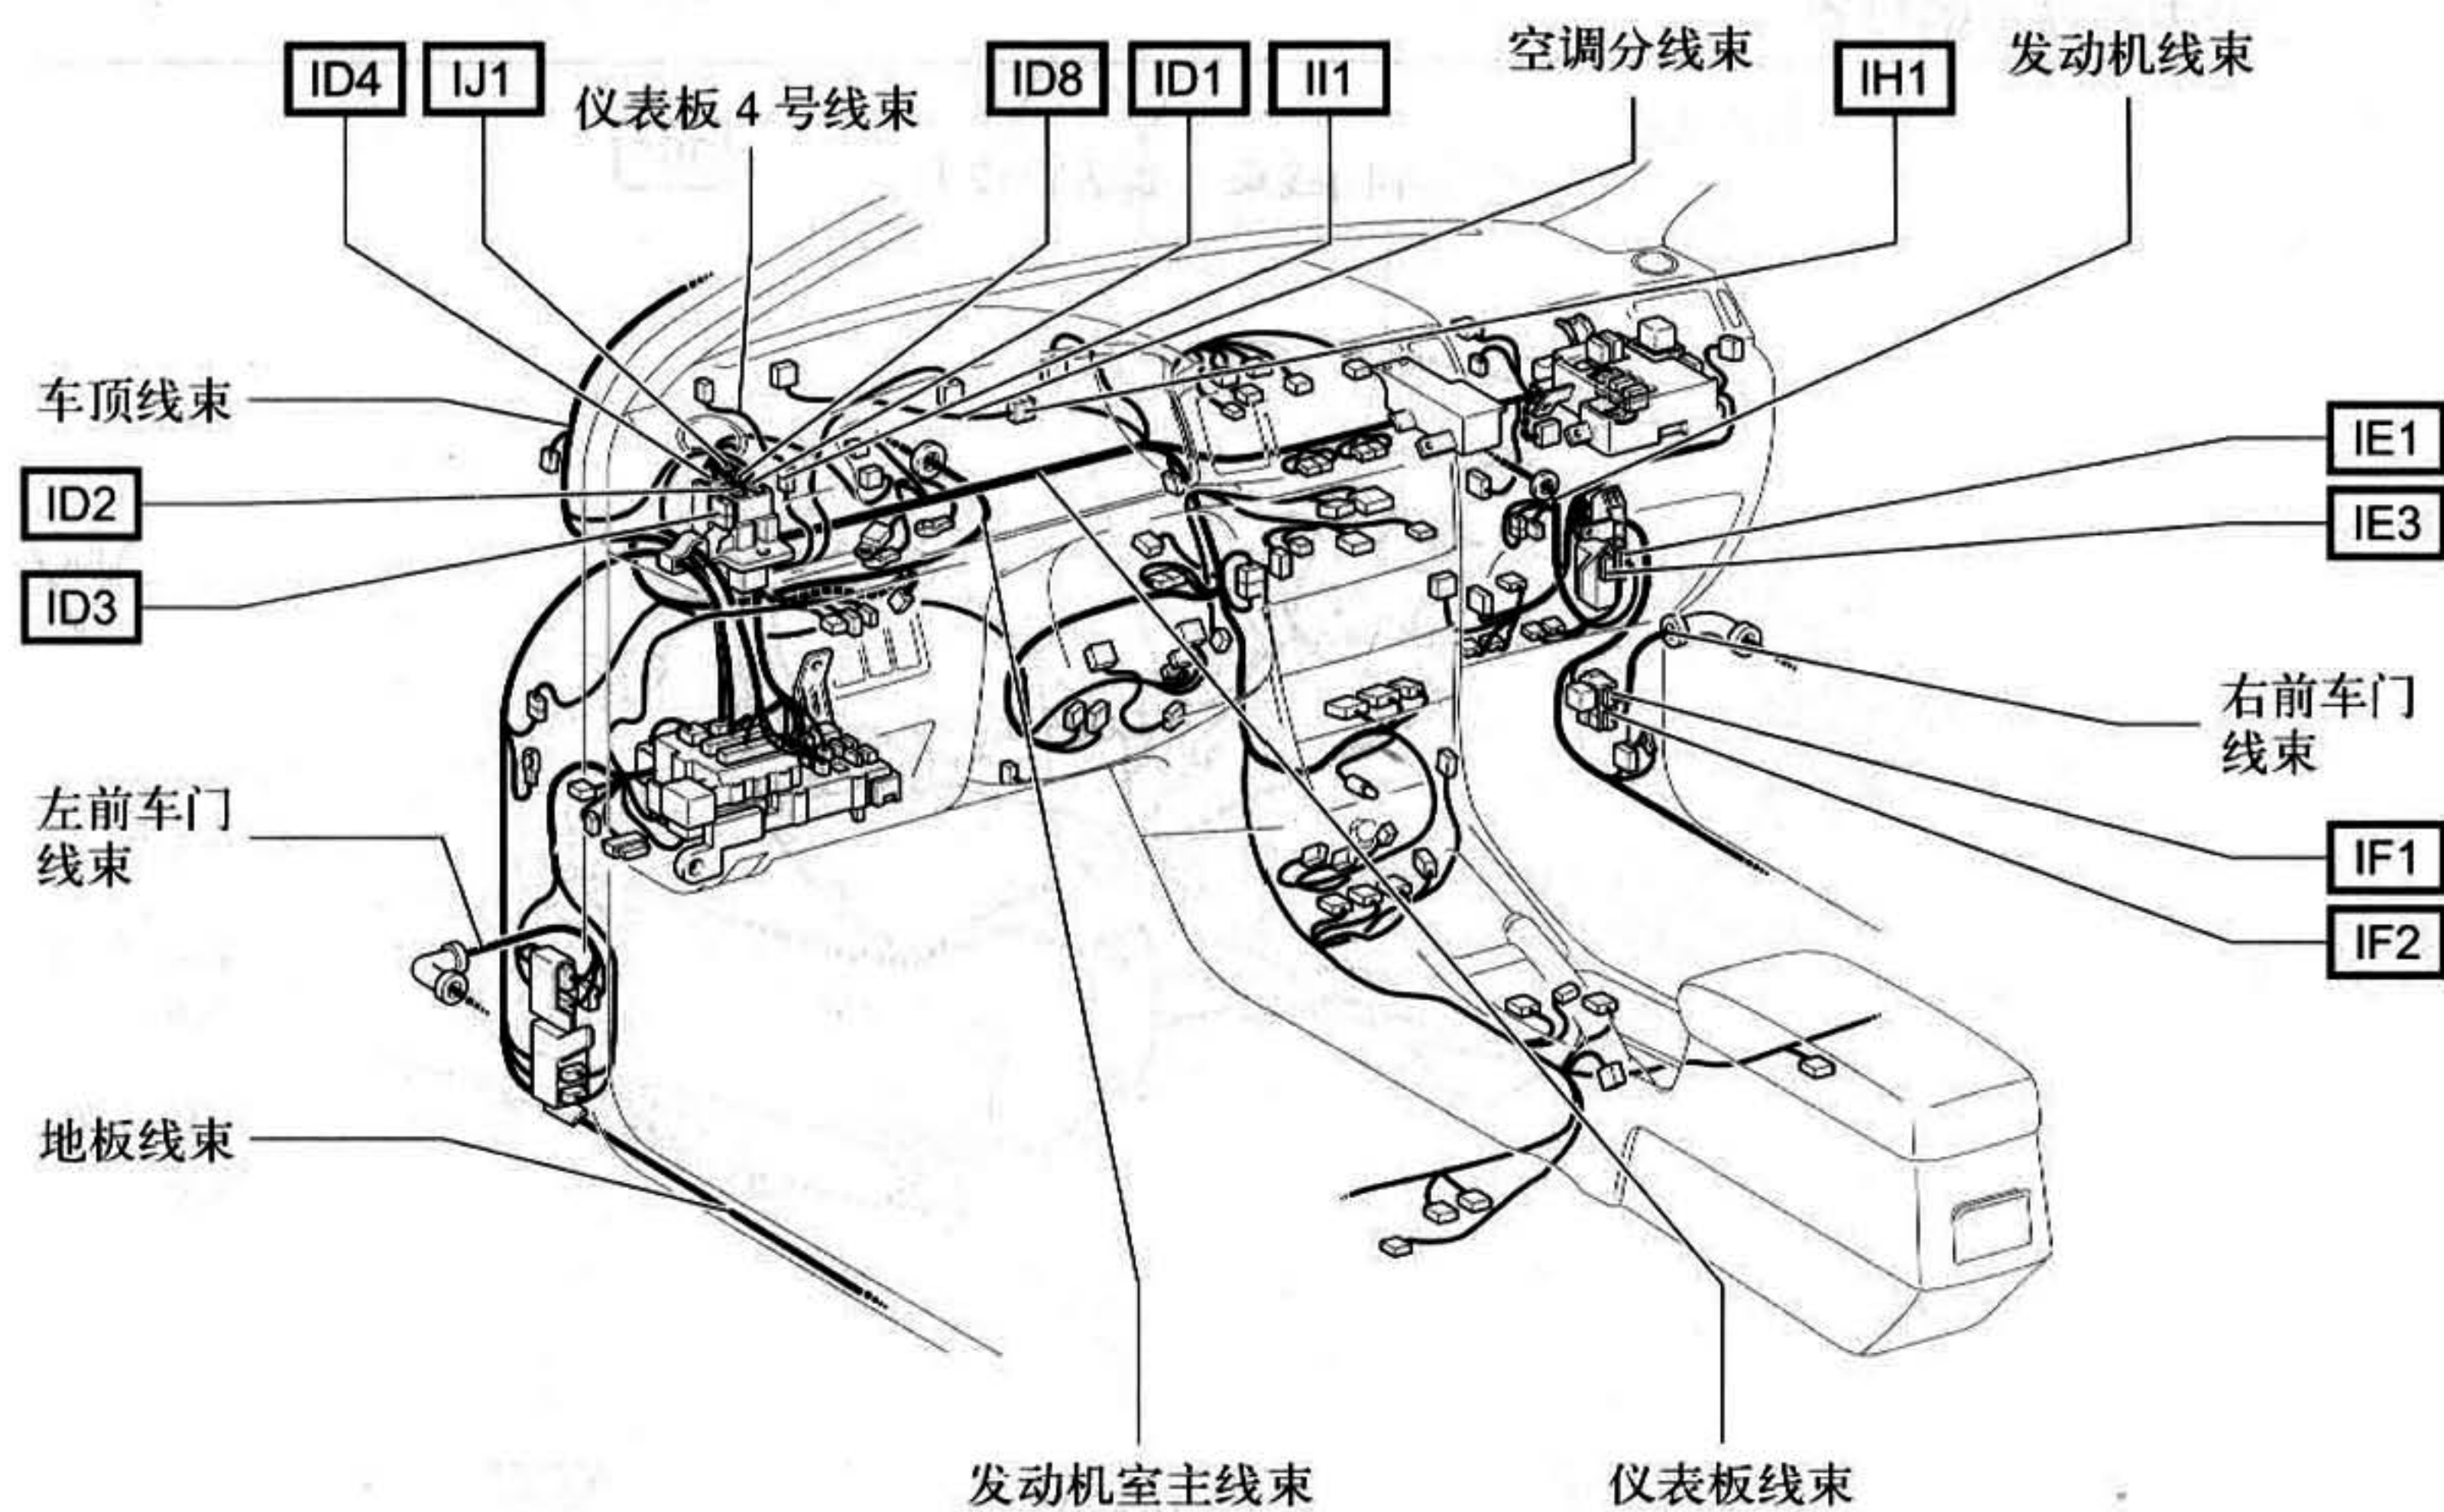

## C 电路图

□ : 车身内线束连接器的位置

▽ : 车身内搭铁点的位置

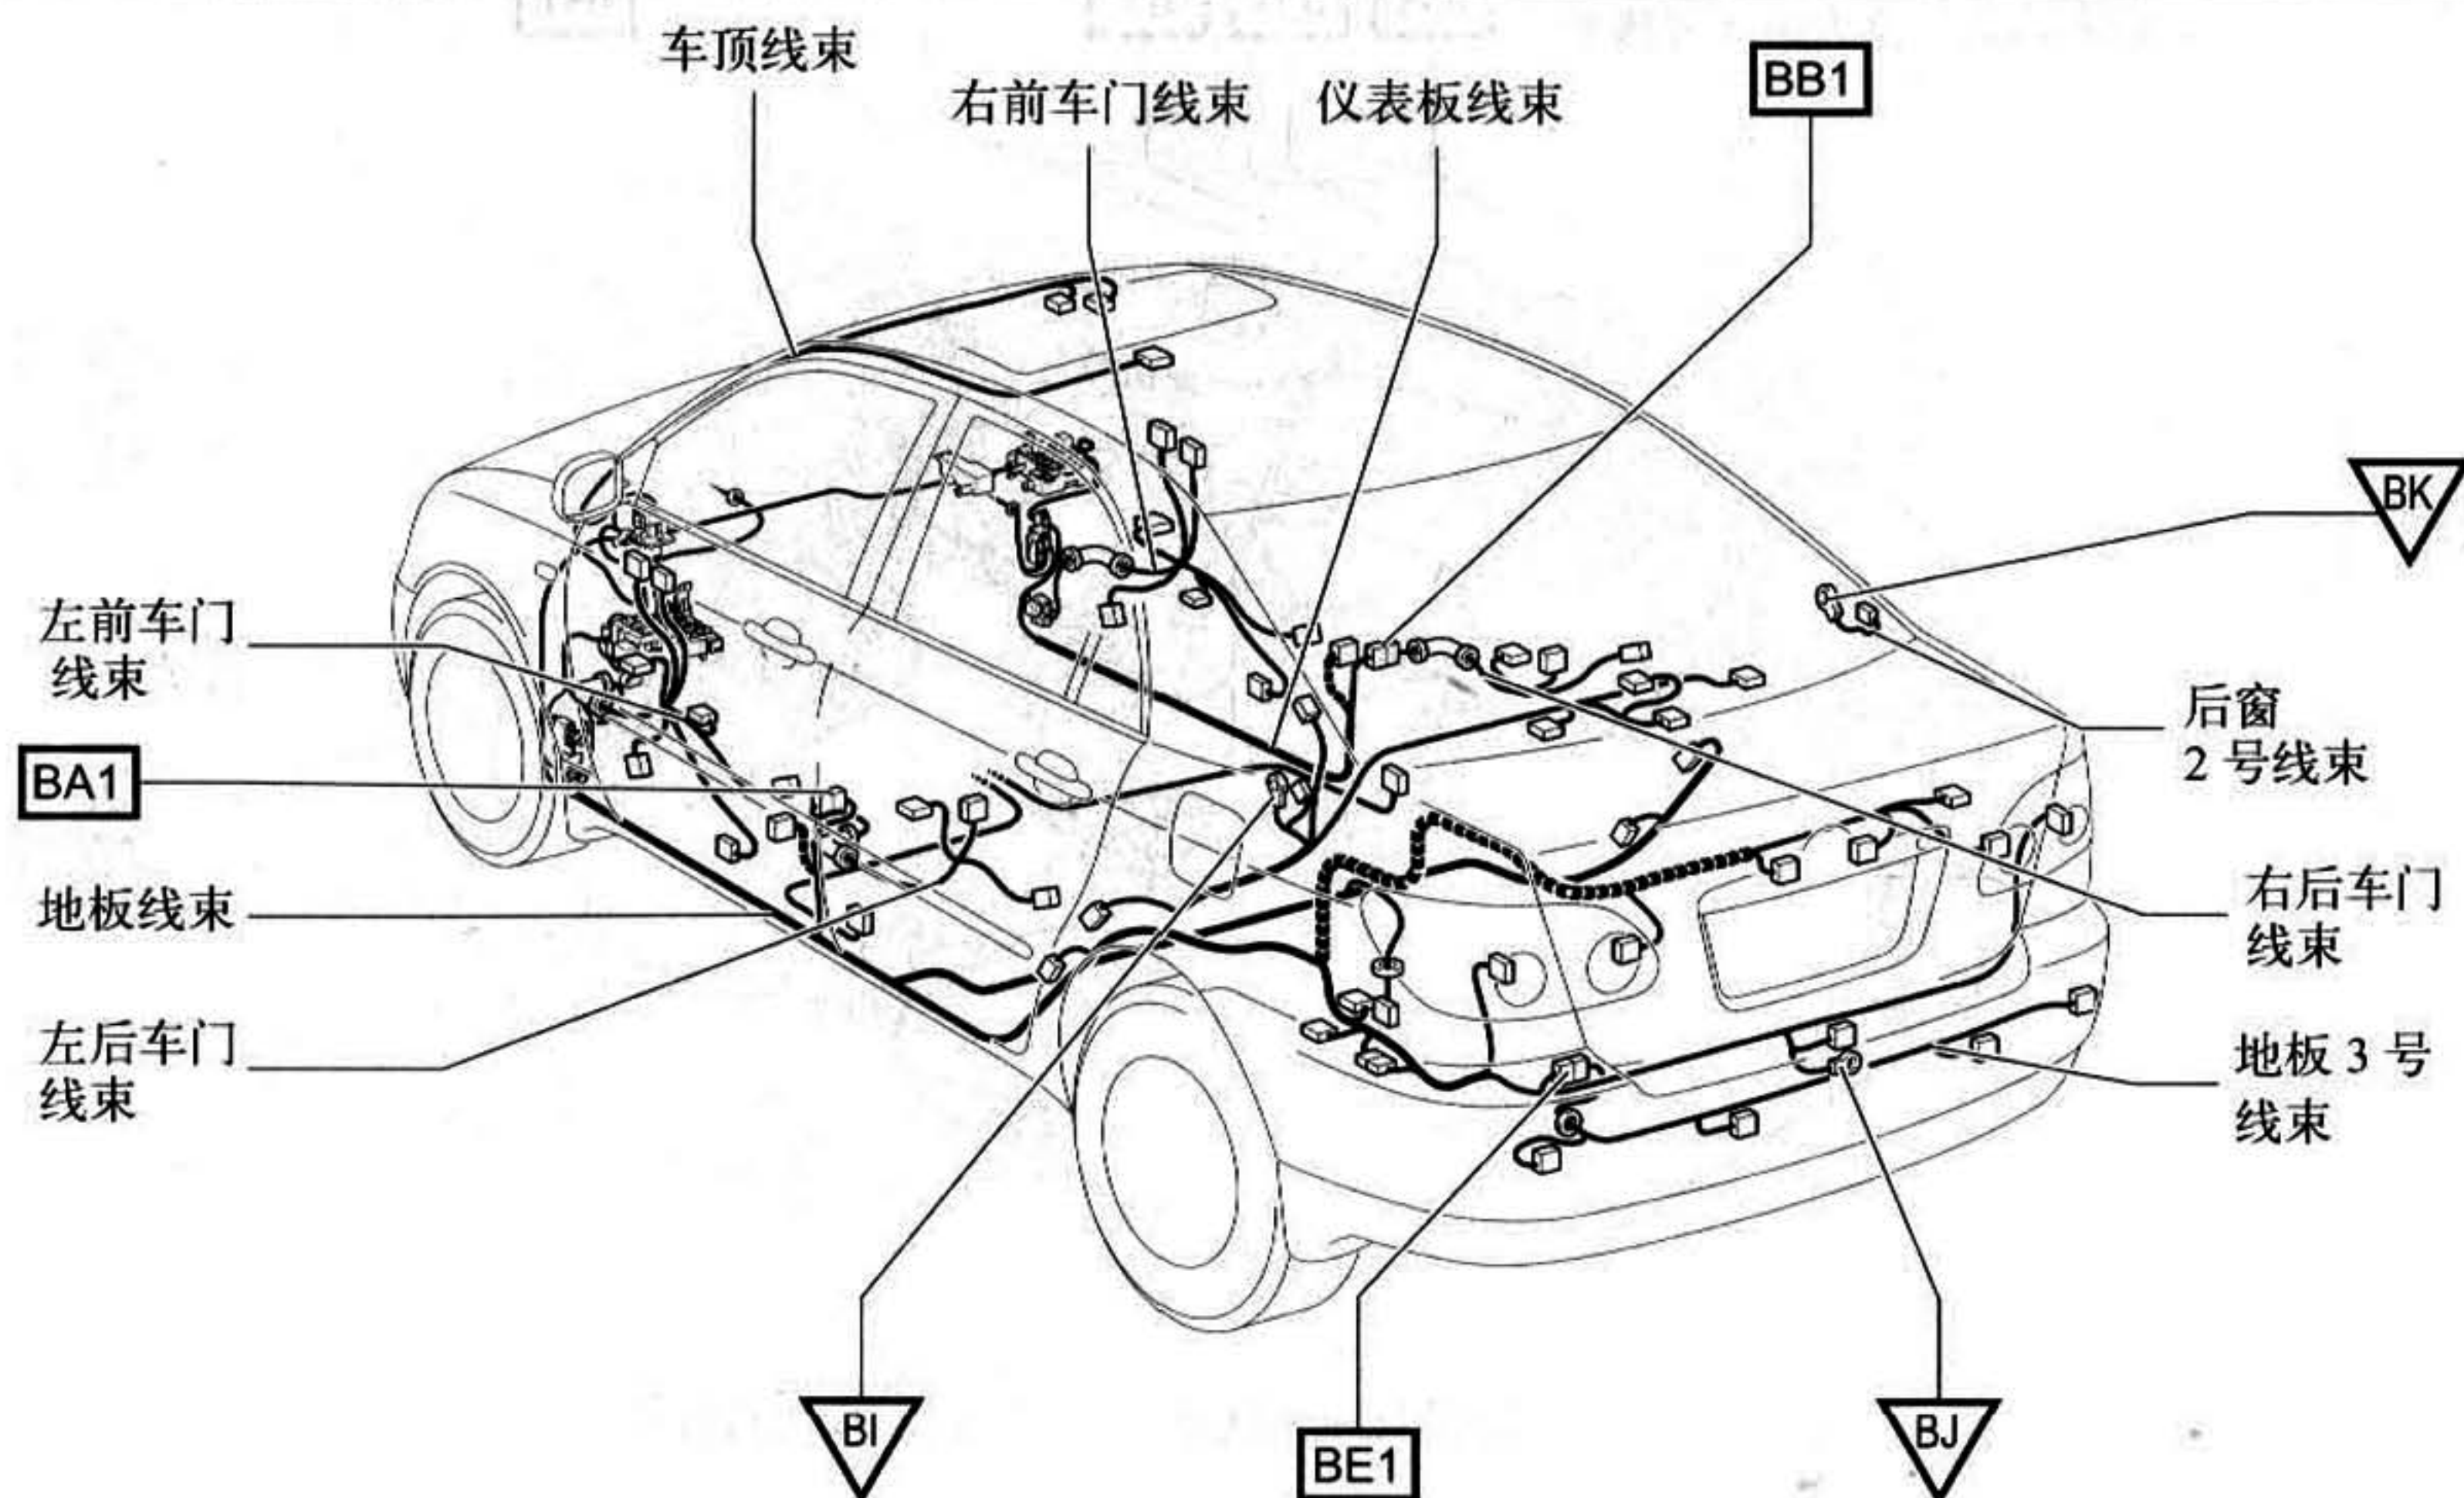

▽ : 仪表板内搭铁点的位置

