


[1ZZ-FE]

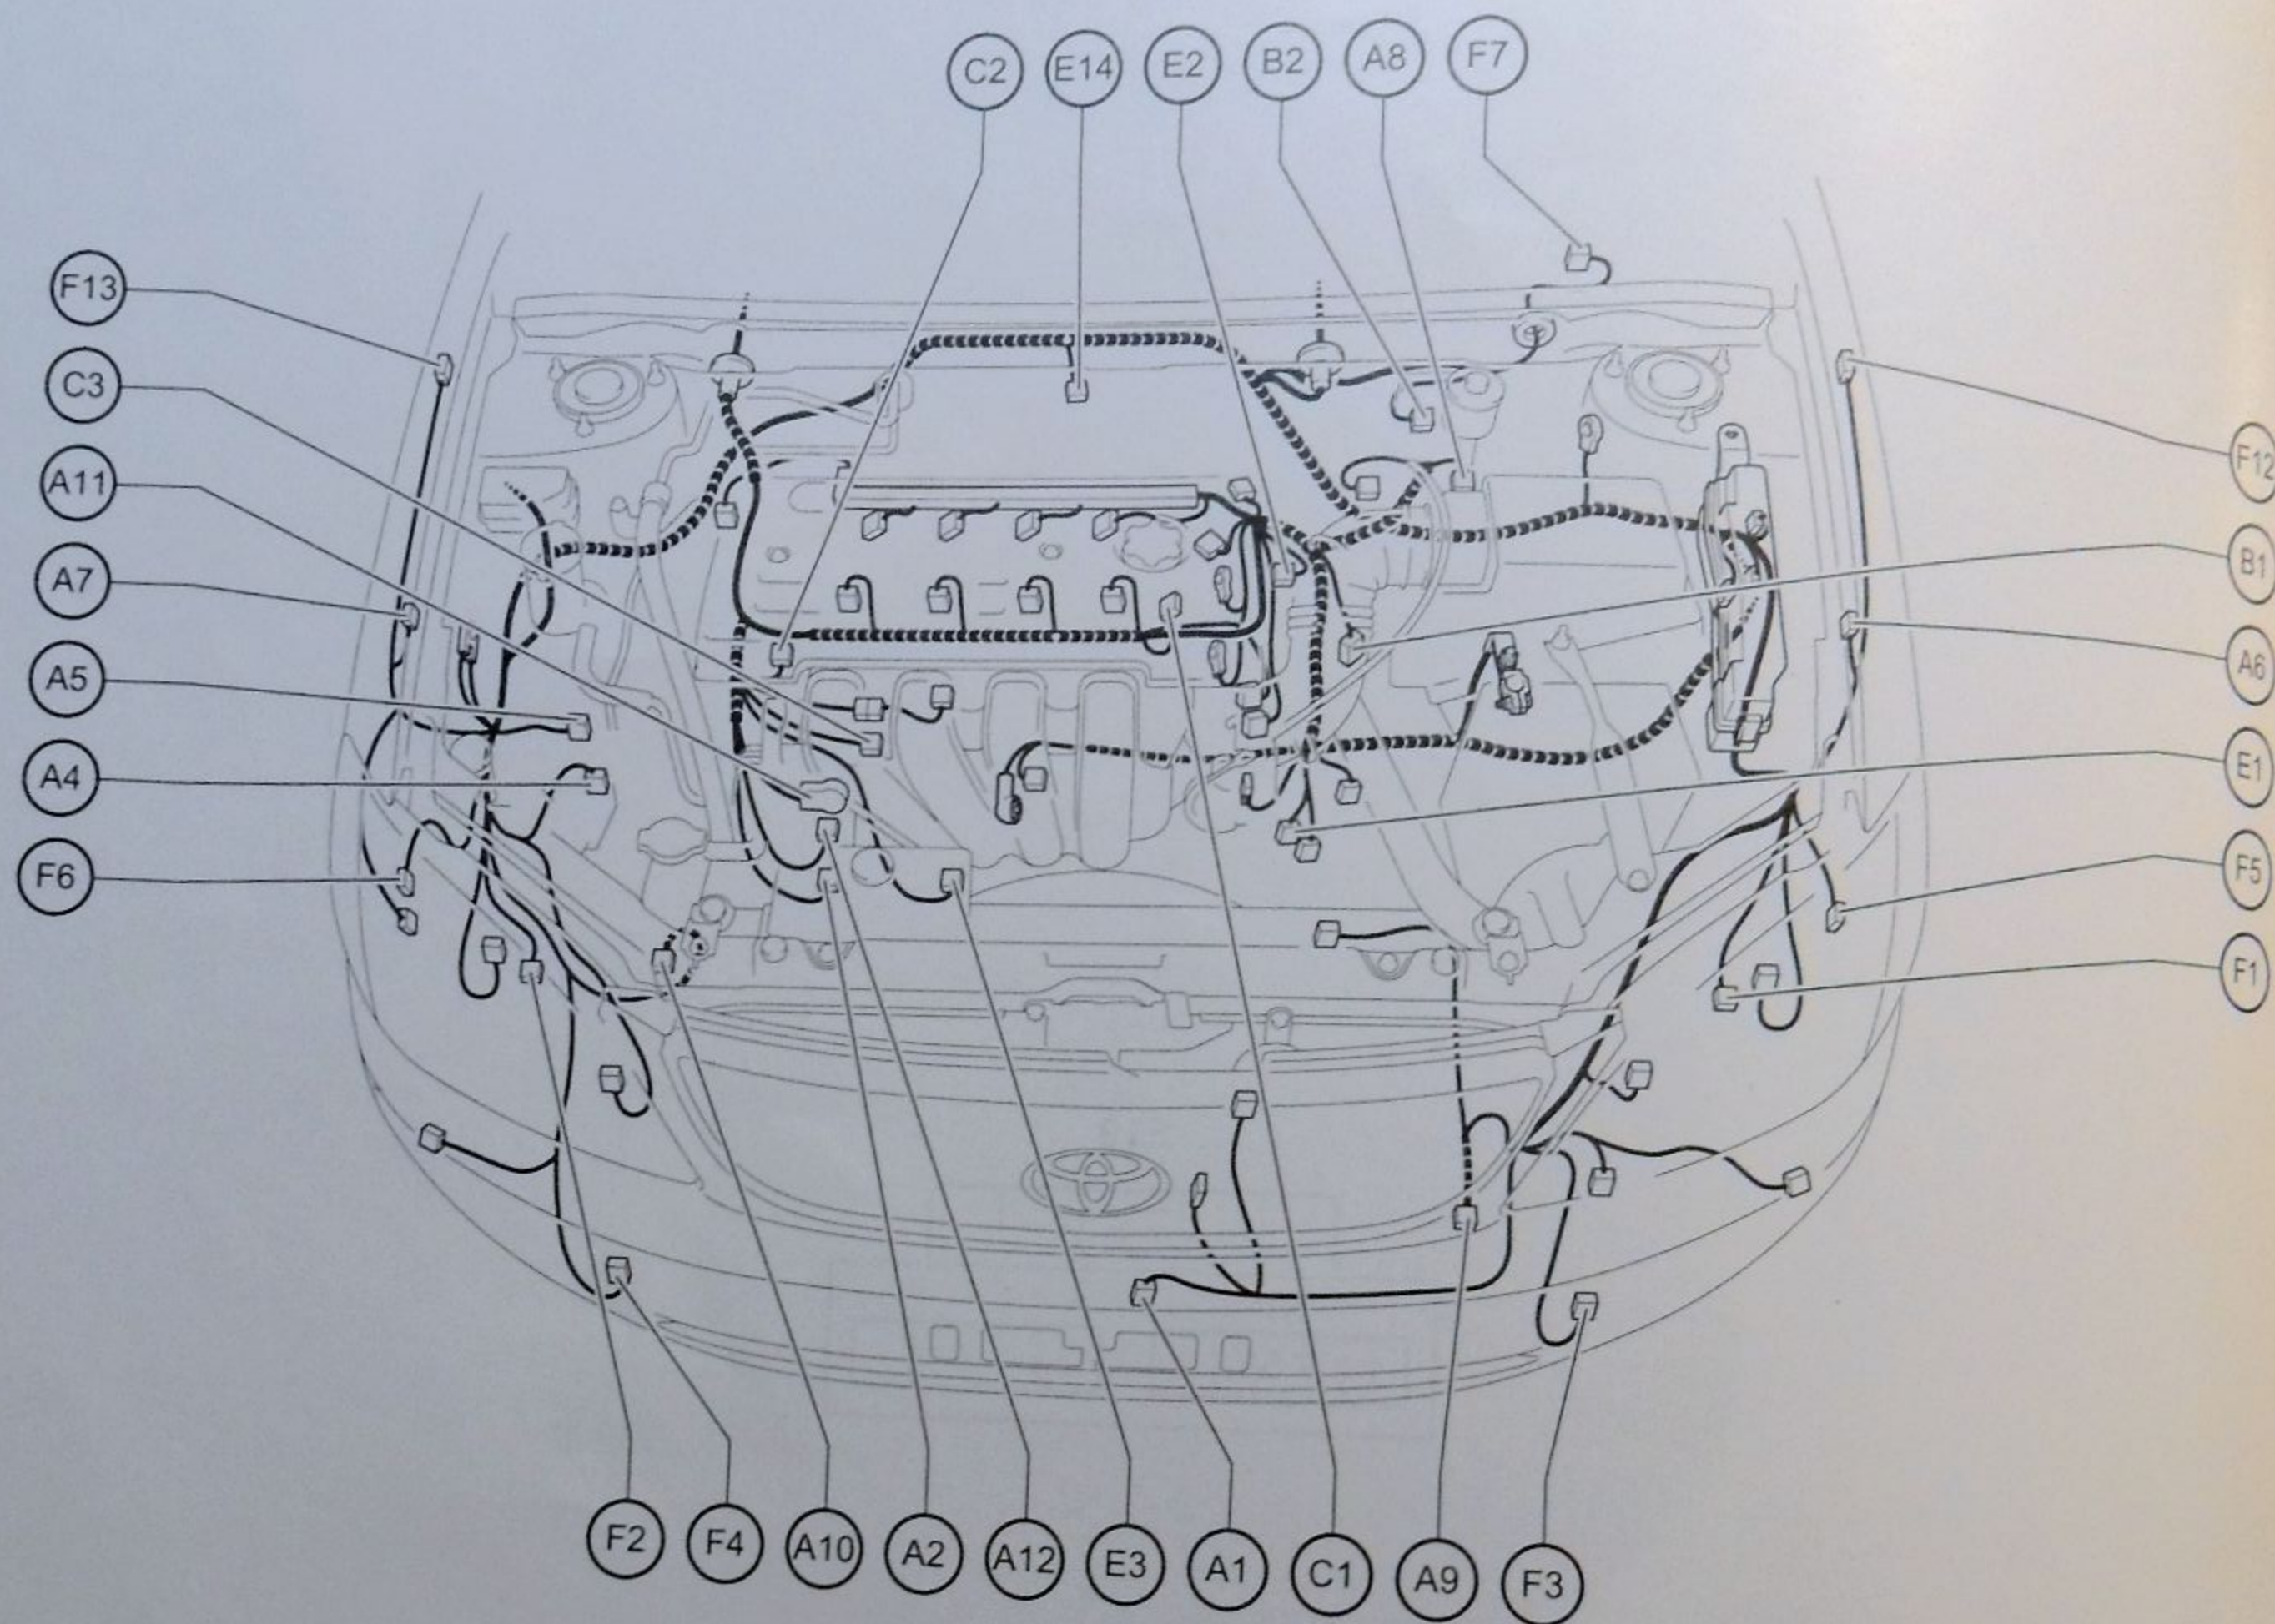


- A 1 空调环境温度传感器
- A 2 空调电磁离合器
- A 4 空调三向压力开关
(空调双向和单向压力开关)
- A 5 ABS 执行器和 ECU
- A 6 左前 ABS 速度传感器
- A 7 右前 ABS 速度传感器
- A 8 空气流量计
- A 9 左前气囊传感器
- A 10 右前气囊传感器
- A 11 交流发电机
- A 12 交流发电机
- B 1 倒车灯开关
- B 2 制动液液位警告开关

- C 1 凸轮轴位置传感器
- C 2 凸轮轴正时机油控制阀
- C 3 曲轴位置传感器
- E 1 ECT 电磁阀
- E 2 EFI 水温传感器
- E 3 发动机油压开关
- E 14 发动机罩门控灯开关
- F 1 左前示宽灯
- F 2 右前示宽灯
- F 3 左前雾灯
- F 4 右前雾灯
- F 5 左前转向信号灯
- F 6 右前转向信号灯
- F 7 前刮水器电动机
- F 12 左前侧转向信号灯
- F 13 右前侧转向信号灯

发动机舱零件位置图

[1ZZ-FE]

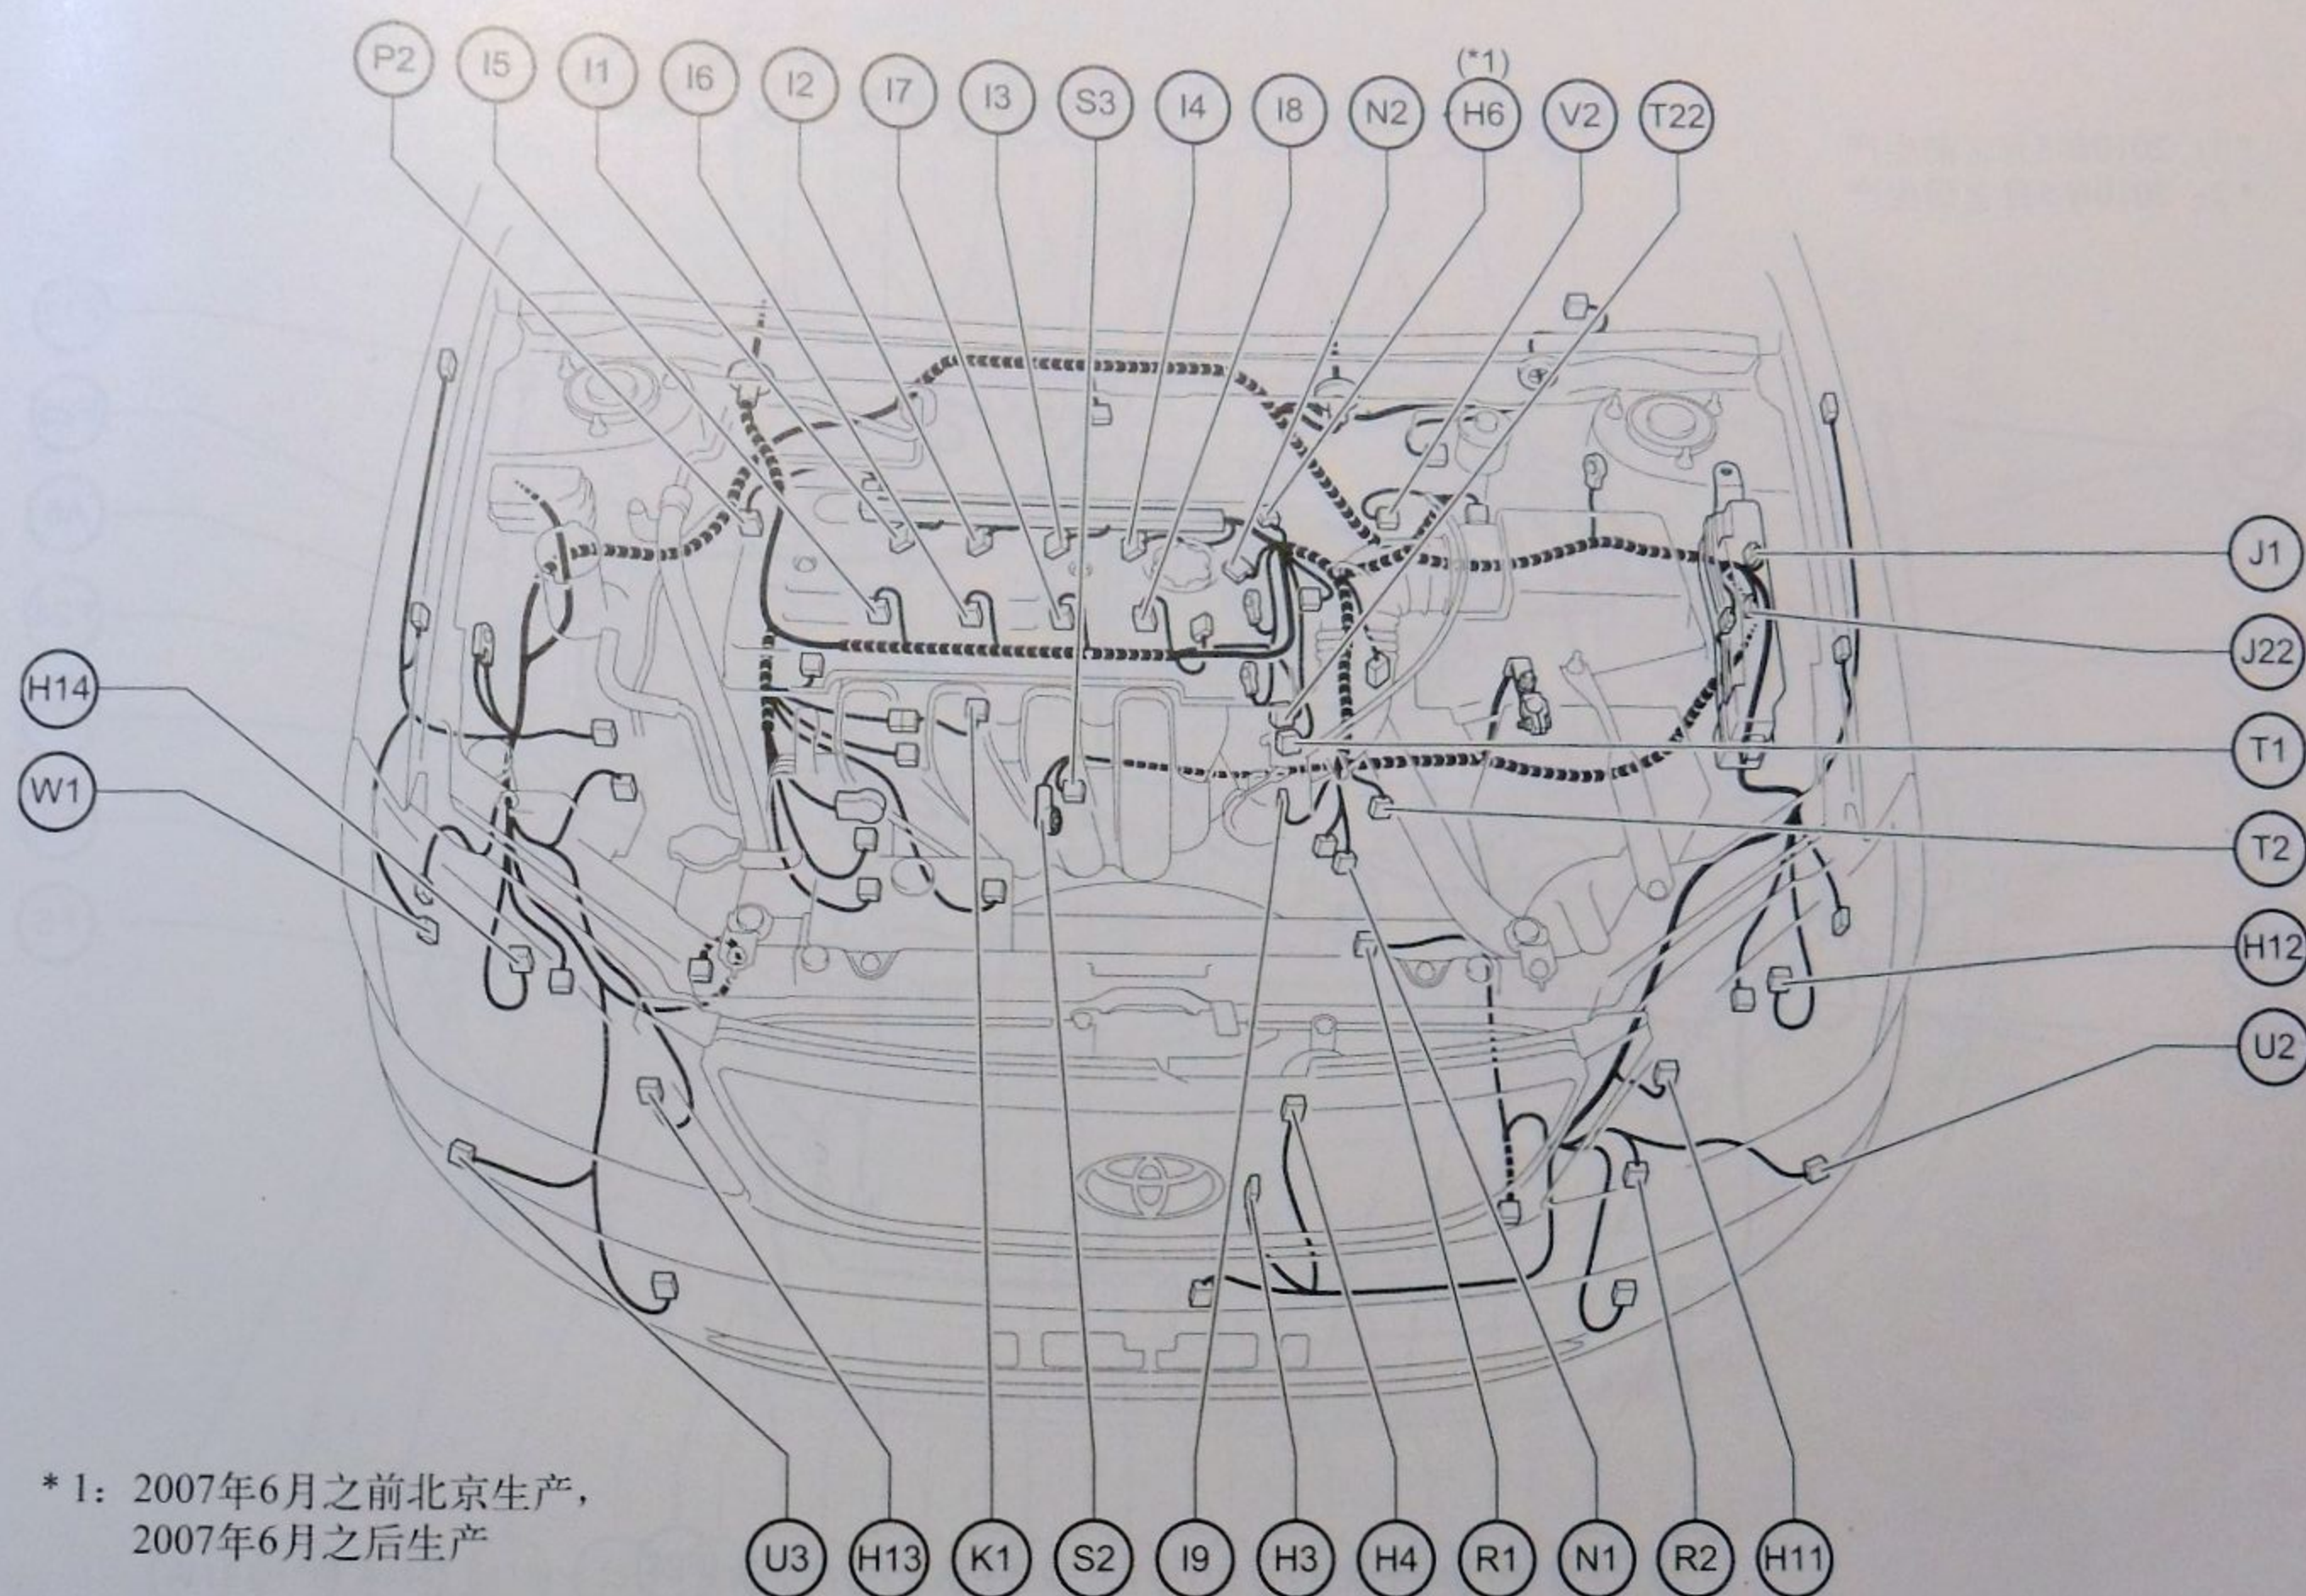

* 1: 2007年6月之前北京生产,
2007年6月之后生产

H 3 喇叭(高)
H 4 喇叭(低)
H 6 加热型氧传感器(B1 S1)
H 11 左前照灯(远光)
H 12 左前照灯(近光)
H 13 右前照灯(远光)
H 14 右前照灯(近光)

I 1 1号点火线圈和点火器
I 2 2号点火线圈和点火器
I 3 3号点火线圈和点火器
I 4 4号点火线圈和点火器
I 5 1号喷嘴
I 6 2号喷嘴
I 7 3号喷嘴
I 8 4号喷嘴
I 9 ISC 阀

J 1 接线连接器
J 22 接线连接器

K 1 爆震传感器

N 1 驻车档/空档位置开关
N 2 静噪滤波器(点火)

P 2 动力转向油压开关

R 1 散热器风扇电动机
R 2 散热器风扇电阻器

S 2 起动机
S 3 起动机

T 1 节气门位置传感器
T 2 涡轮转速传感器
T 22 节气门体总成

U 2 超声波传感器(左前侧)
U 3 超声波传感器(右前侧)


V 2 VSV(清污)

W 1 洗涤器电动机

[1ZZ-FE]

* 1: 2010年5月之前生产

* 2: 2010年5月之后生产

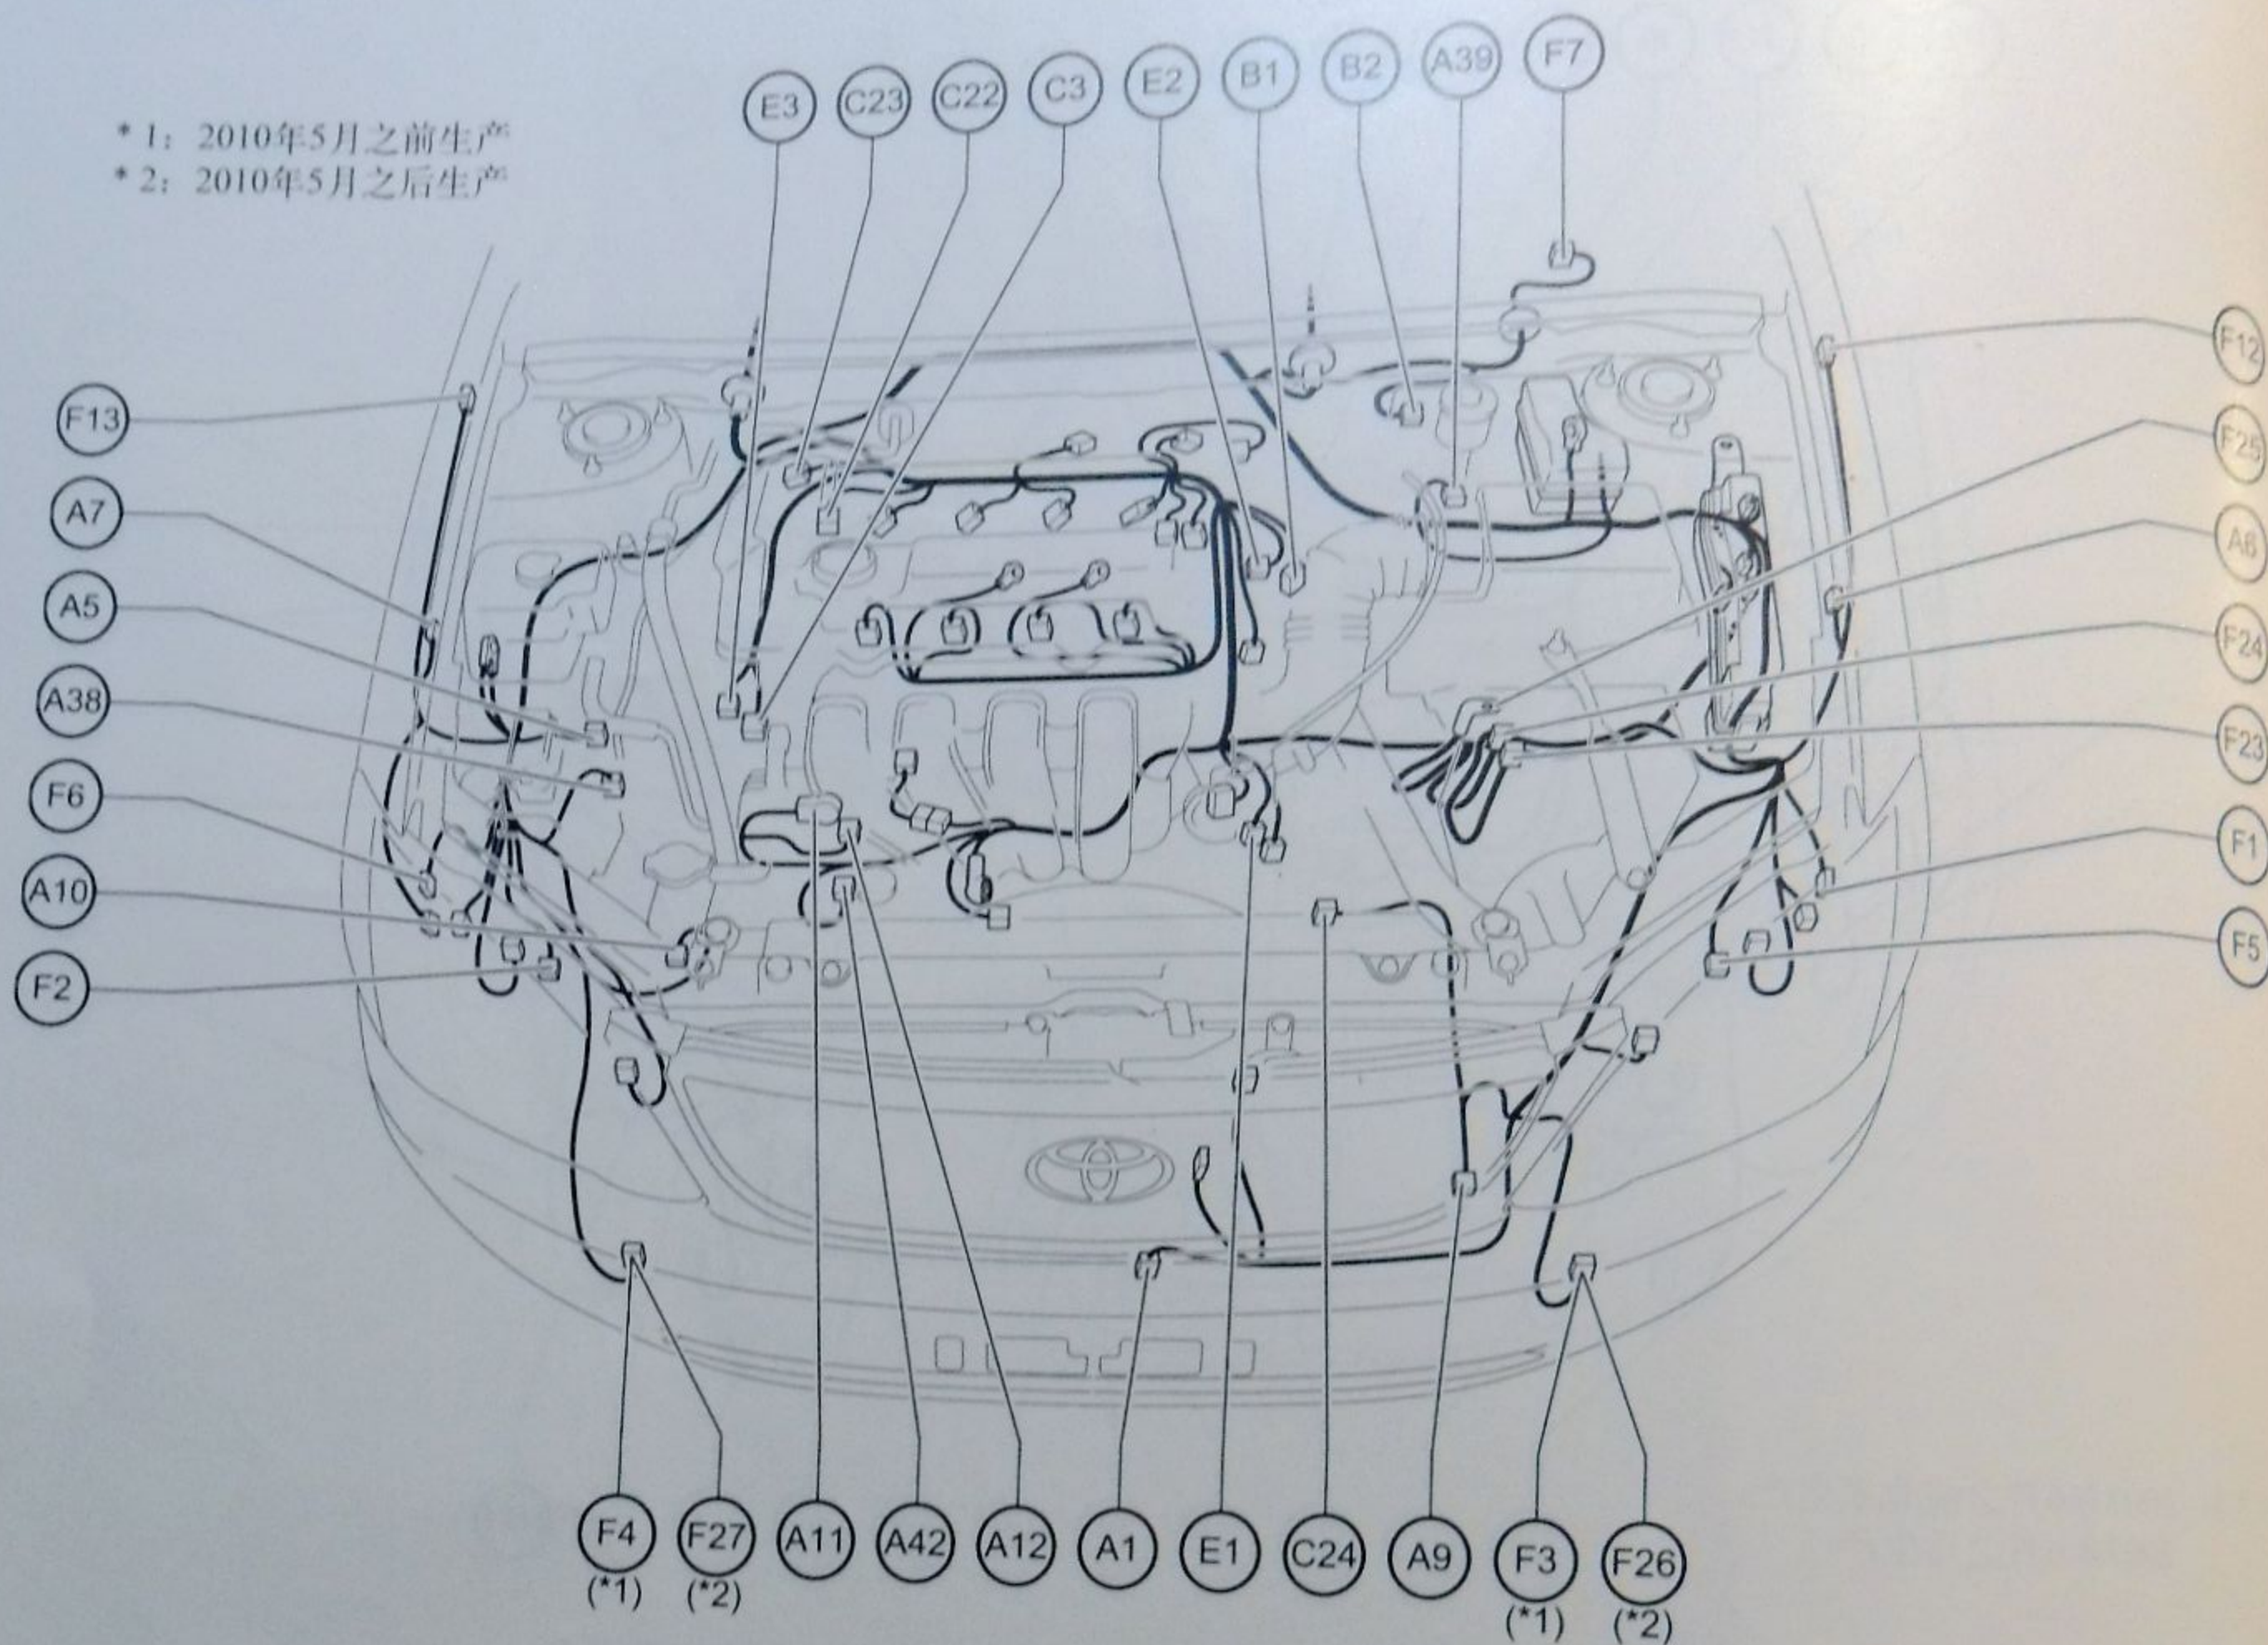

- A 1 空调环境温度传感器
- A 5 ABS 执行器和 ECU
- A 6 左前 ABS 速度传感器
- A 7 右前 ABS 速度传感器
- A 9 左前气囊传感器
- A 10 右前气囊传感器
- A 11 交流发电机
- A 12 交流发电机
- A 38 空调压力开关
- A 39 空气流量计
- A 42 空调压缩机

- B 1 倒车灯开关
- B 2 制动液液位警告开关


- C 3 曲轴位置传感器
- C 22 凸轮轴正时机油控制阀 (进气侧)
- C 23 凸轮轴正时机油控制阀 (排气侧)
- C 24 冷却风扇 ECU

- E 1 ECT 电磁阀
- E 2 EFI 水温传感器
- E 3 发动机油压开关

- F 1 左前示宽灯
- F 2 右前示宽灯
- F 3 左前雾灯
- F 4 右前雾灯
- F 5 左前转向信号灯
- F 6 右前转向信号灯
- F 7 前刮水器电动机
- F 12 左前侧转向信号灯
- F 13 右前侧转向信号灯
- F 23 熔断丝盒
- F 24 熔断丝盒
- F 25 熔断丝盒
- F 26 左前雾灯
- F 27 右前雾灯

发动机舱零件位置图

[1ZZ-FE]

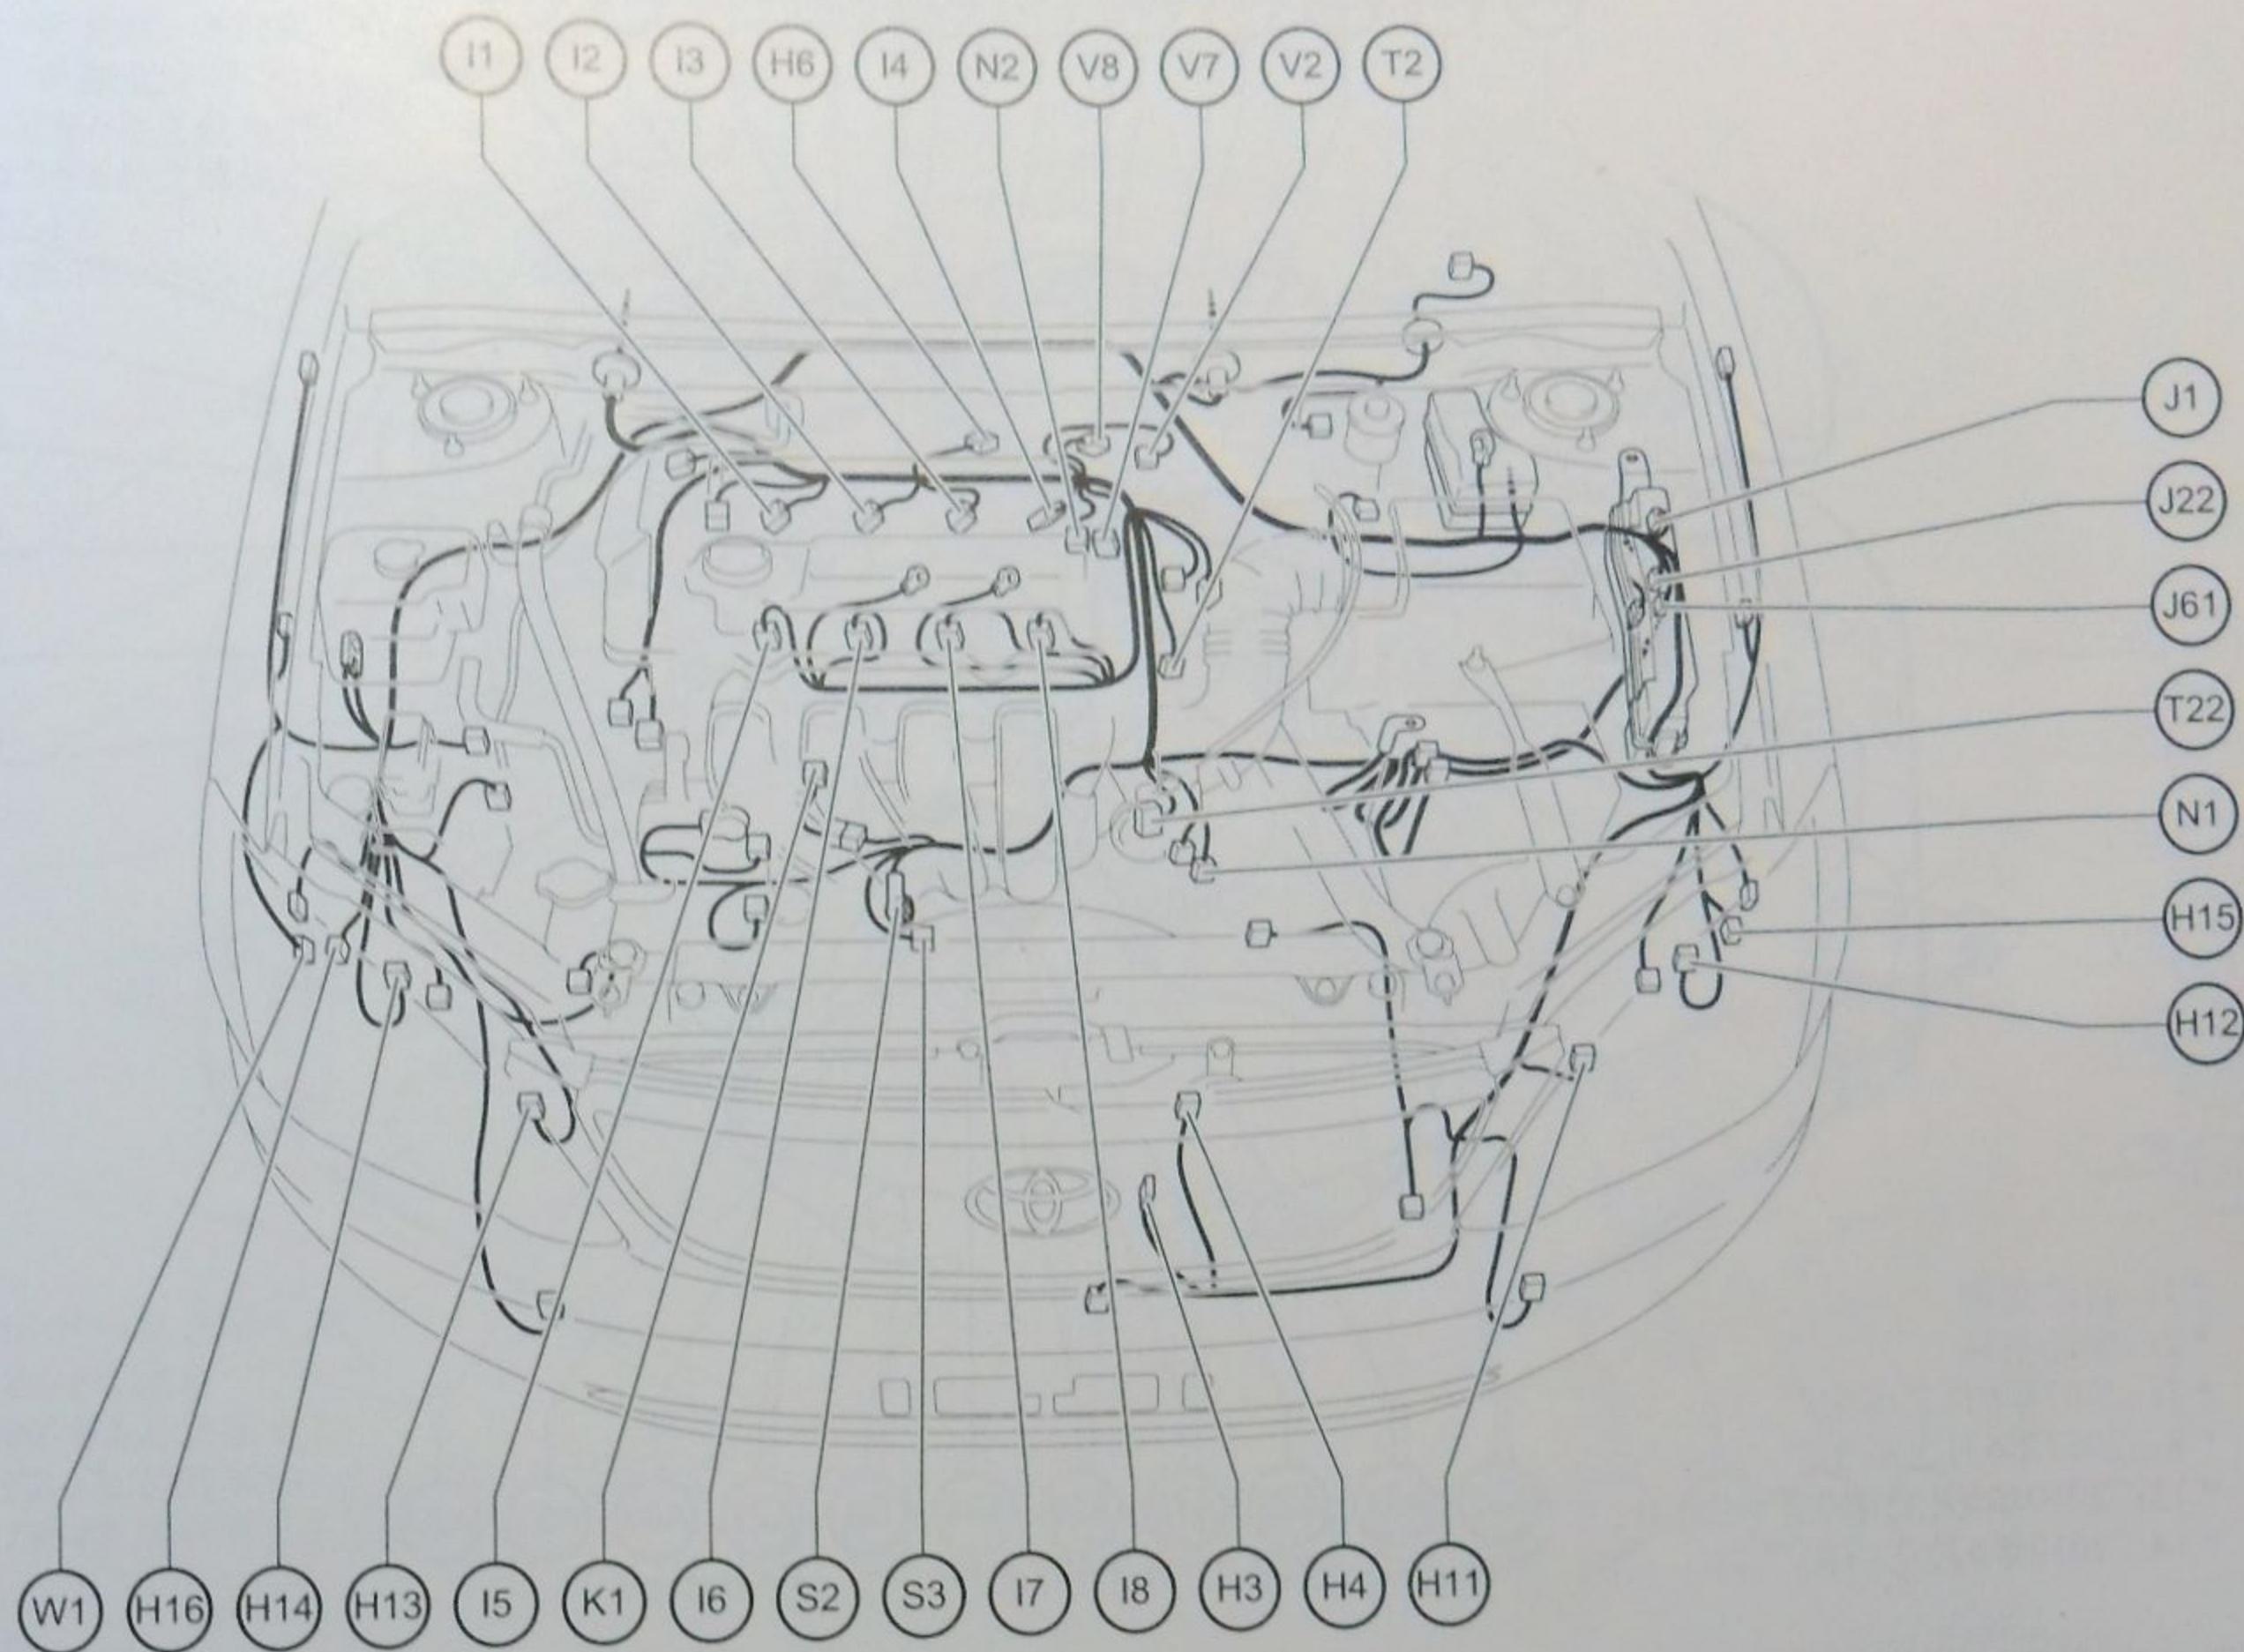

- H 3 喇叭(高)
- H 4 喇叭(低)
- H 6 加热型氧传感器(B1 S1)
- H 11 左前照灯(远光)
- H 12 左前照灯(近光)
- H 13 右前照灯(远光)
- H 14 右前照灯(近光)
- H 15 左前照灯光束高度调节电动机
- H 16 右前照灯光束高度调节电动机

- I 1 1号点火线圈和点火器
- I 2 2号点火线圈和点火器
- I 3 3号点火线圈和点火器
- I 4 4号点火线圈和点火器
- I 5 1号喷嘴
- I 6 2号喷嘴
- I 7 3号喷嘴
- I 8 4号喷嘴

- J 1 接线连接器
- J 22 接线连接器
- J 61 接线连接器

- K 1 爆震传感器


- N 1 驻车档/空档位置开关
- N 2 静噪滤波器(点火)

- S 2 起动机
- S 3 起动机

- T 2 涡轮转速传感器
- T 22 节气门体总成

- V 2 VSV(清污)
- V 7 VVT传感器(进气侧)
- V 8 VVT传感器(排气侧)

- W 1 洗涤器电动机

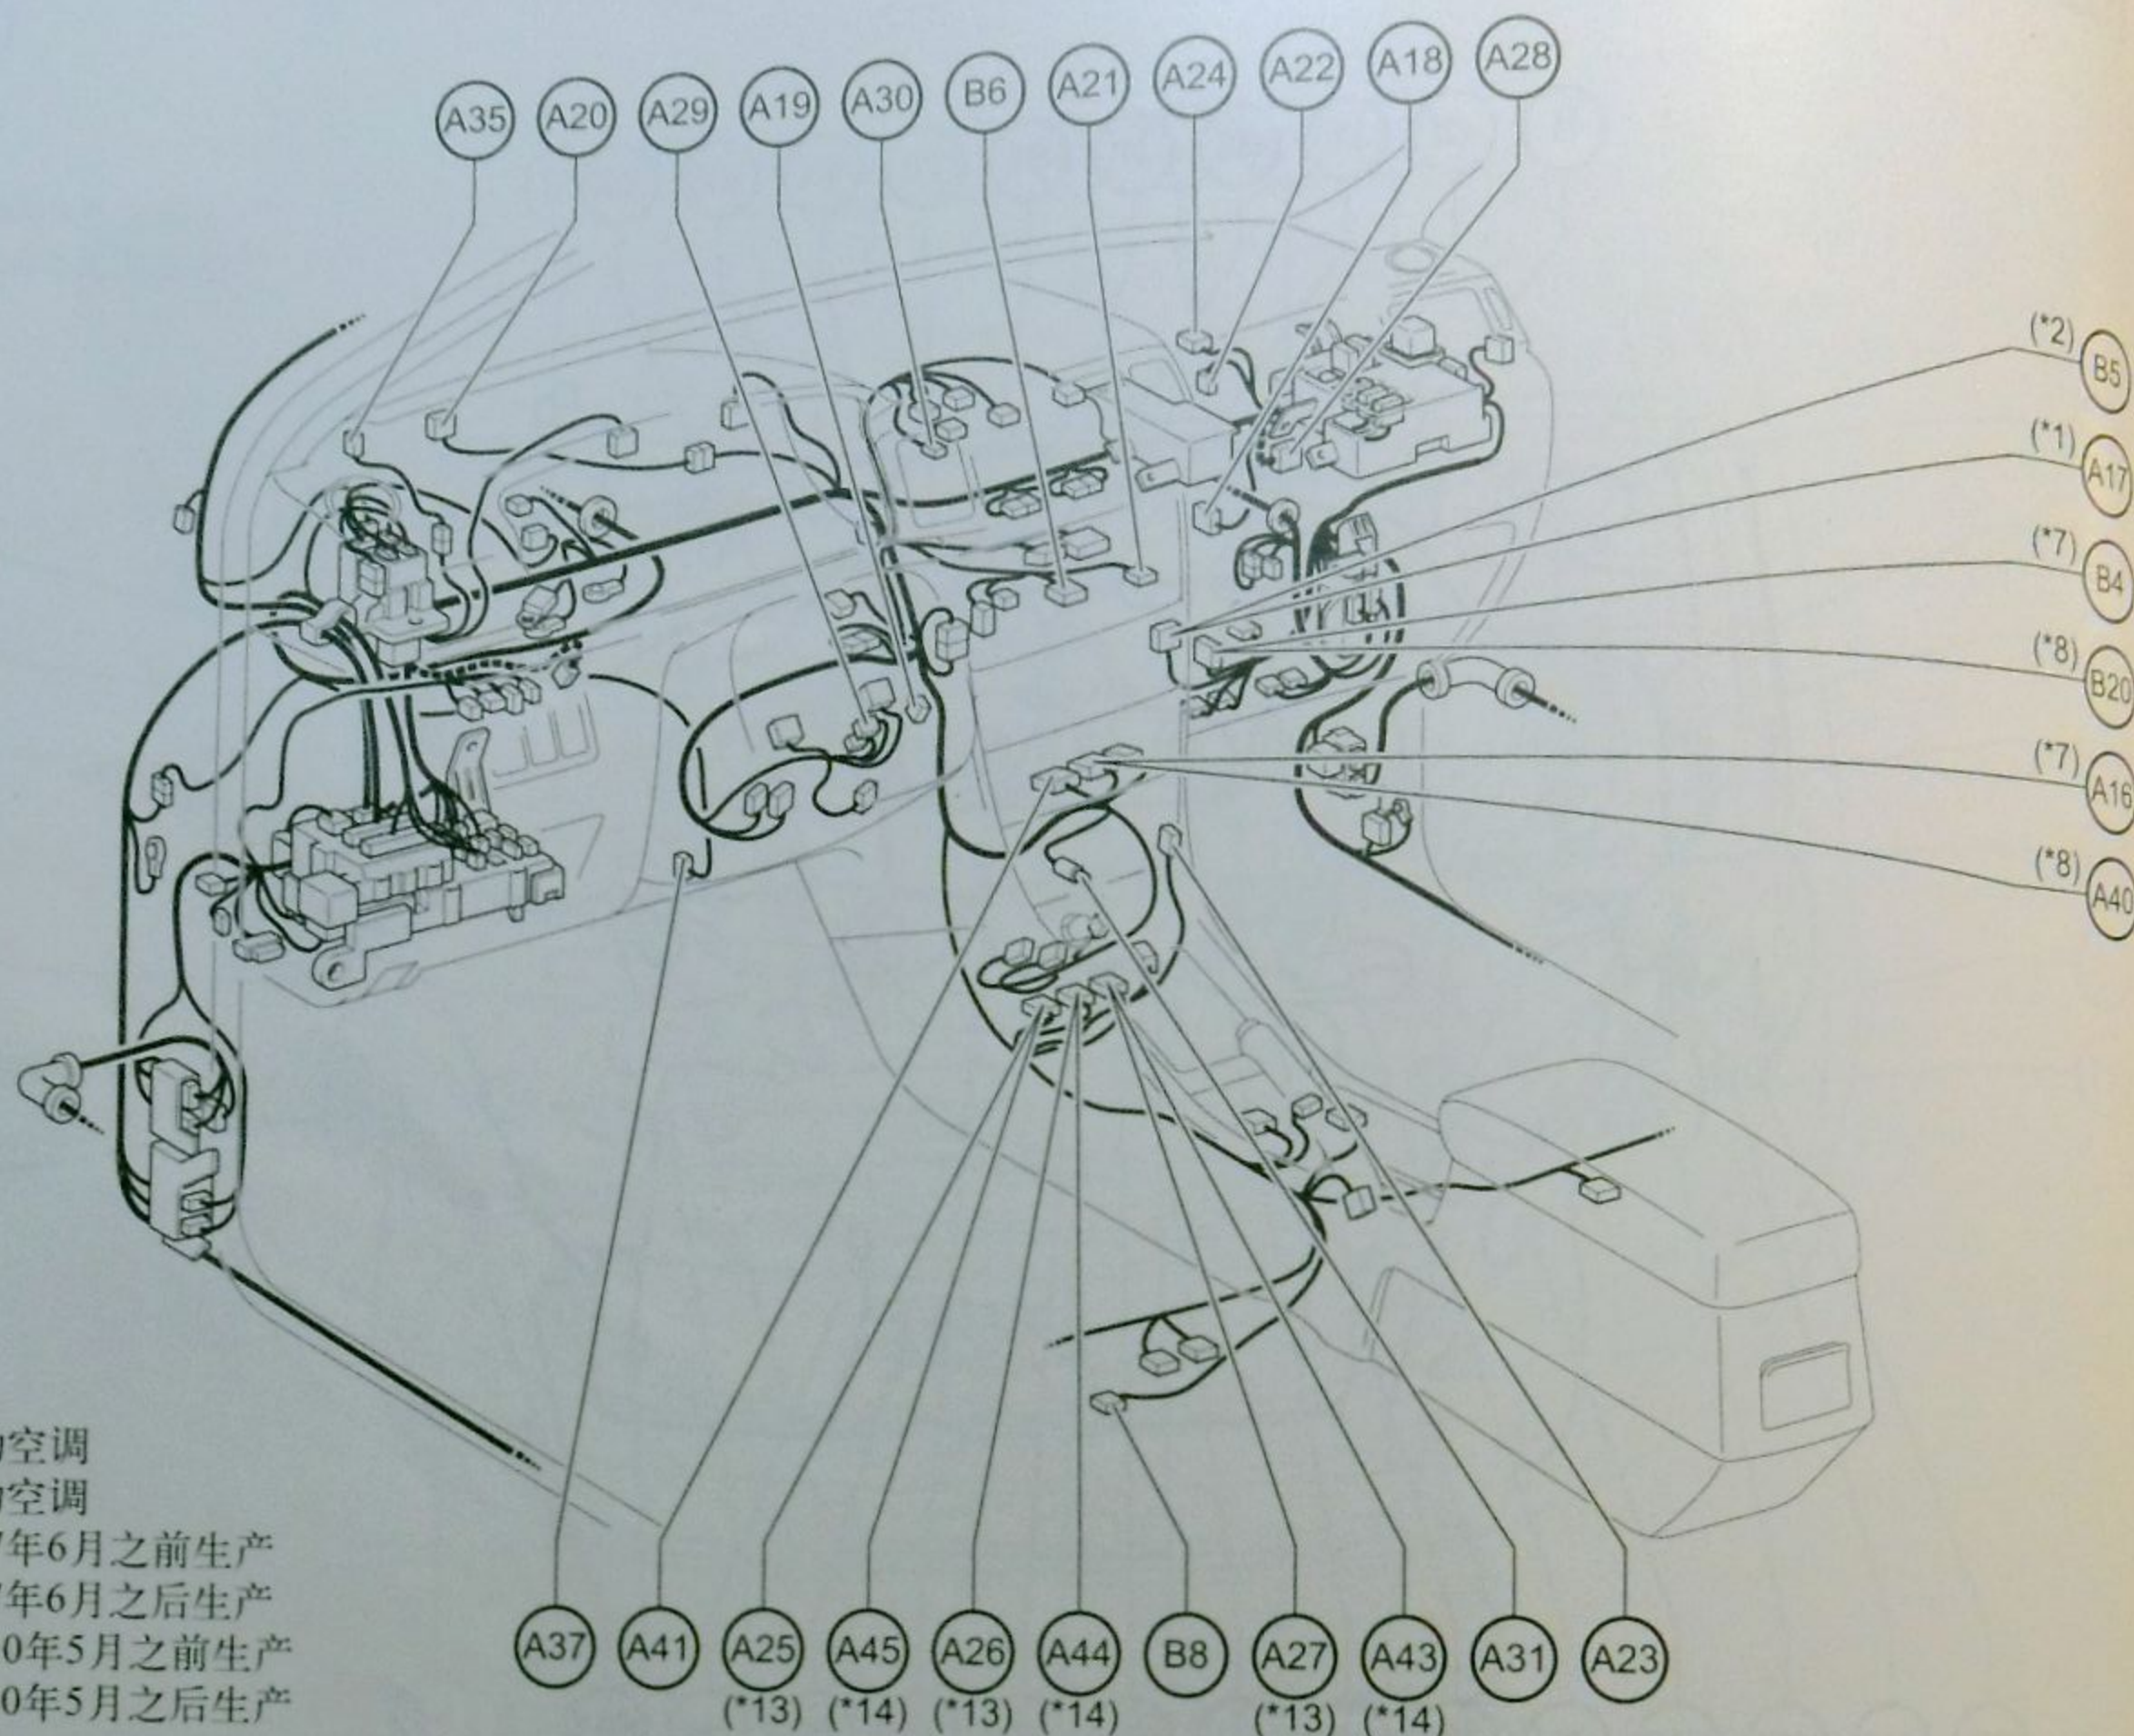


- * 1: 自动空调
- * 2: 手动空调
- * 7: 2007年6月之前生产
- * 8: 2007年6月之后生产
- * 13: 2010年5月之前生产
- * 14: 2010年5月之后生产

- A 16 空调放大器
- A 17 空调鼓风机电动机线性控制器
- A 18 空调蒸发器温度传感器
- A 19 空调室温传感器
- A 20 空调日光传感器
- A 21 空调开关
- A 22 进气控制伺服电动机
- A 23 空气混合控制伺服电动机
- A 24 通气模式控制伺服电动机
- A 25 气囊传感器总成
- A 26 气囊传感器总成
- A 27 气囊传感器总成
- A 28 气囊引爆管(前排乘员气囊总成)
- A 29 气囊引爆管(方向盘衬垫)
- A 30 天线放大器
- A 31 烟灰盒照明
- A 35 自动灯光控制传感器
- A 37 油门踏板位置传感器

- A 40 空调放大器
- A 41 空调放大器
- A 43 气囊传感器总成
- A 44 气囊传感器总成
- A 45 气囊传感器总成
- B 4 鼓风机电动机
- B 5 鼓风机电阻器
- B 6 鼓风机开关
- B 8 带扣开关(驾驶员侧)
- B 20 鼓风机电动机

仪表板零件位置图

- * 3: *6 A/T
- * 4: *6 M/T
- * 5: *7 *9 北京, *8 *9, *10
- * 6: *7 *9 除北京外
- * 7: 2007年6月之前生产
- * 8: 2007年6月之后生产
- * 9: 1ZZ-FE
- * 10: 1ZR-FE

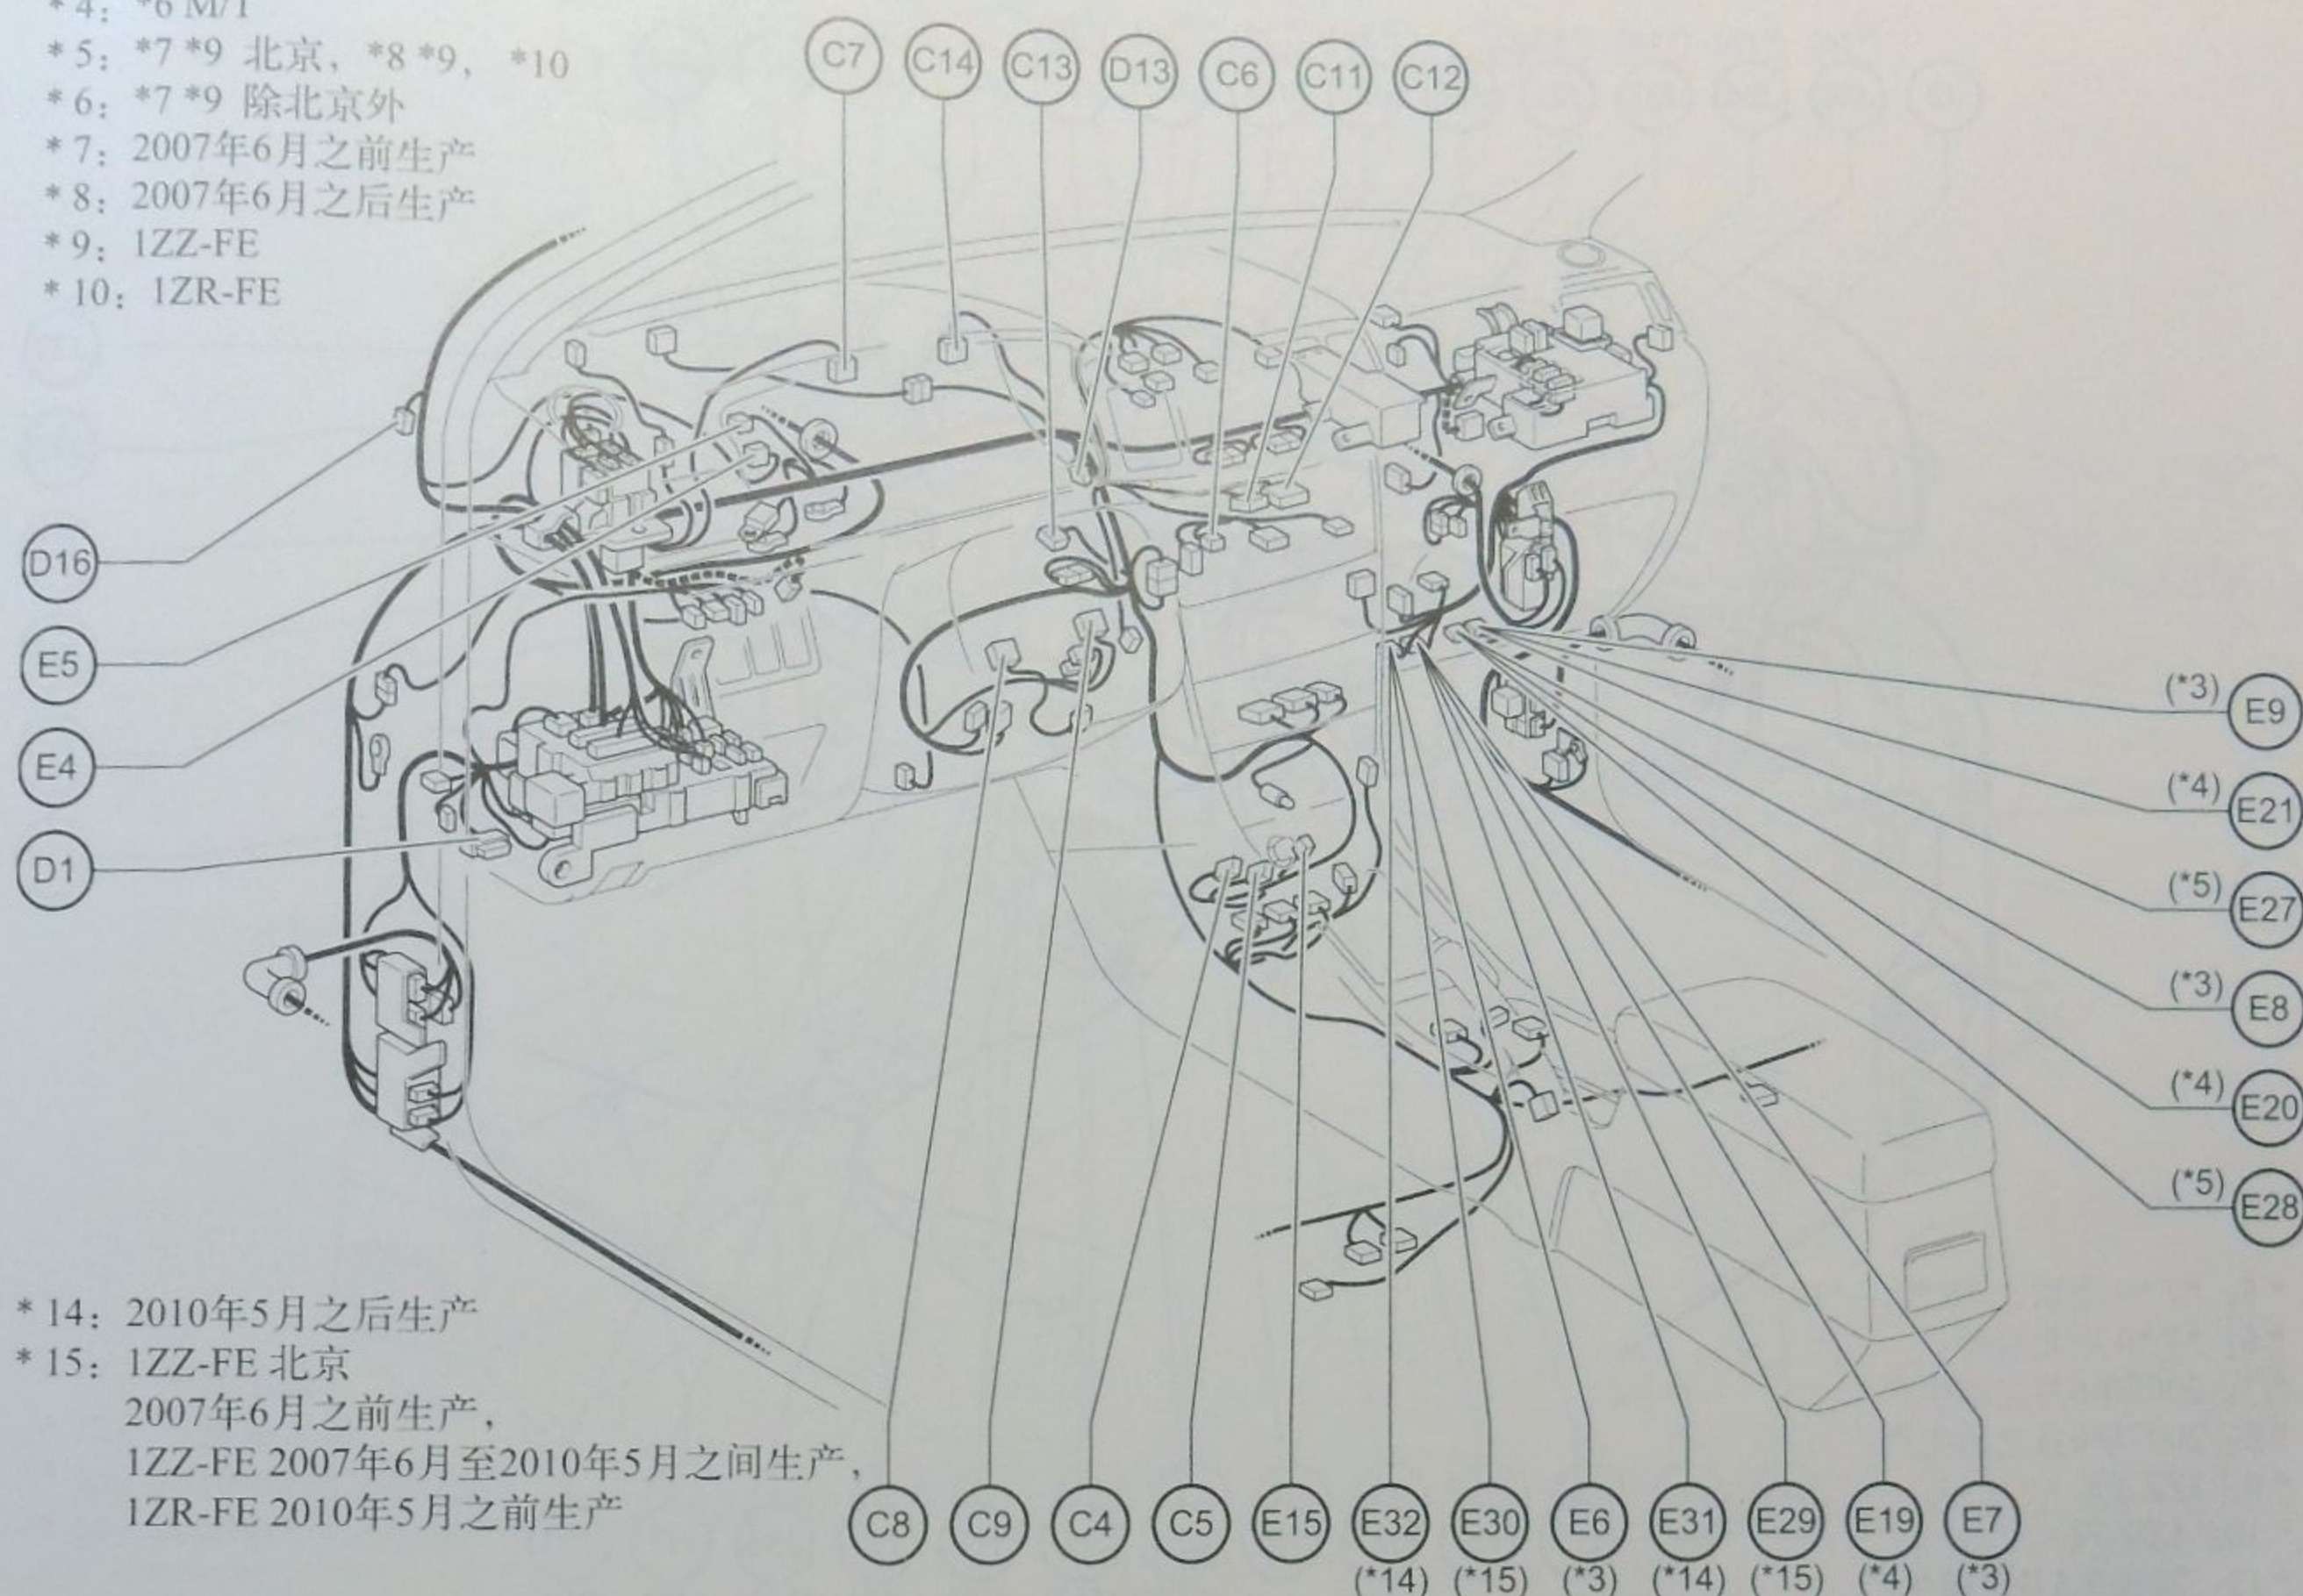


- * 14: 2010年5月之后生产
- * 15: 1ZZ-FE 北京
2007年6月之前生产,
1ZZ-FE 2007年6月至2010年5月之间生产,
1ZR-FE 2010年5月之前生产

C 4 点烟器
C 5 点烟器照明
C 6 时钟
C 7 组合仪表
C 8 组合开关
C 9 组合开关
C 11 中央控制模块
C 12 中央控制模块
C 13 侦测声纳 ECU
C 14 组合仪表

D 1 DLC3
D 13 二极管 (前排乘员门控灯)
D 16 二极管 (TVSS)

E 4 EPS ECU
E 5 EPS ECU
E 6 发动机和 ECT ECU
E 7 发动机和 ECT ECU
E 8 发动机和 ECT ECU
E 9 发动机和 ECT ECU
E 15 ECT 模式选择开关
E 19 发动机 ECU
E 20 发动机 ECU
E 21 发动机 ECU
E 27 发动机和 ECT ECU (A/T) 或发动机 ECU (M/T)
E 28 发动机和 ECT ECU (A/T) 或发动机 ECU (M/T)
E 29 发动机和 ECT ECU (A/T) 或发动机 ECU (M/T)
E 30 发动机和 ECT ECU (A/T) 或发动机 ECU (M/T)
E 31 发动机和 ECT ECU (A/T) 或发动机 ECU (M/T)
E 32 发动机和 ECT ECU (A/T) 或发动机 ECU (M/T)

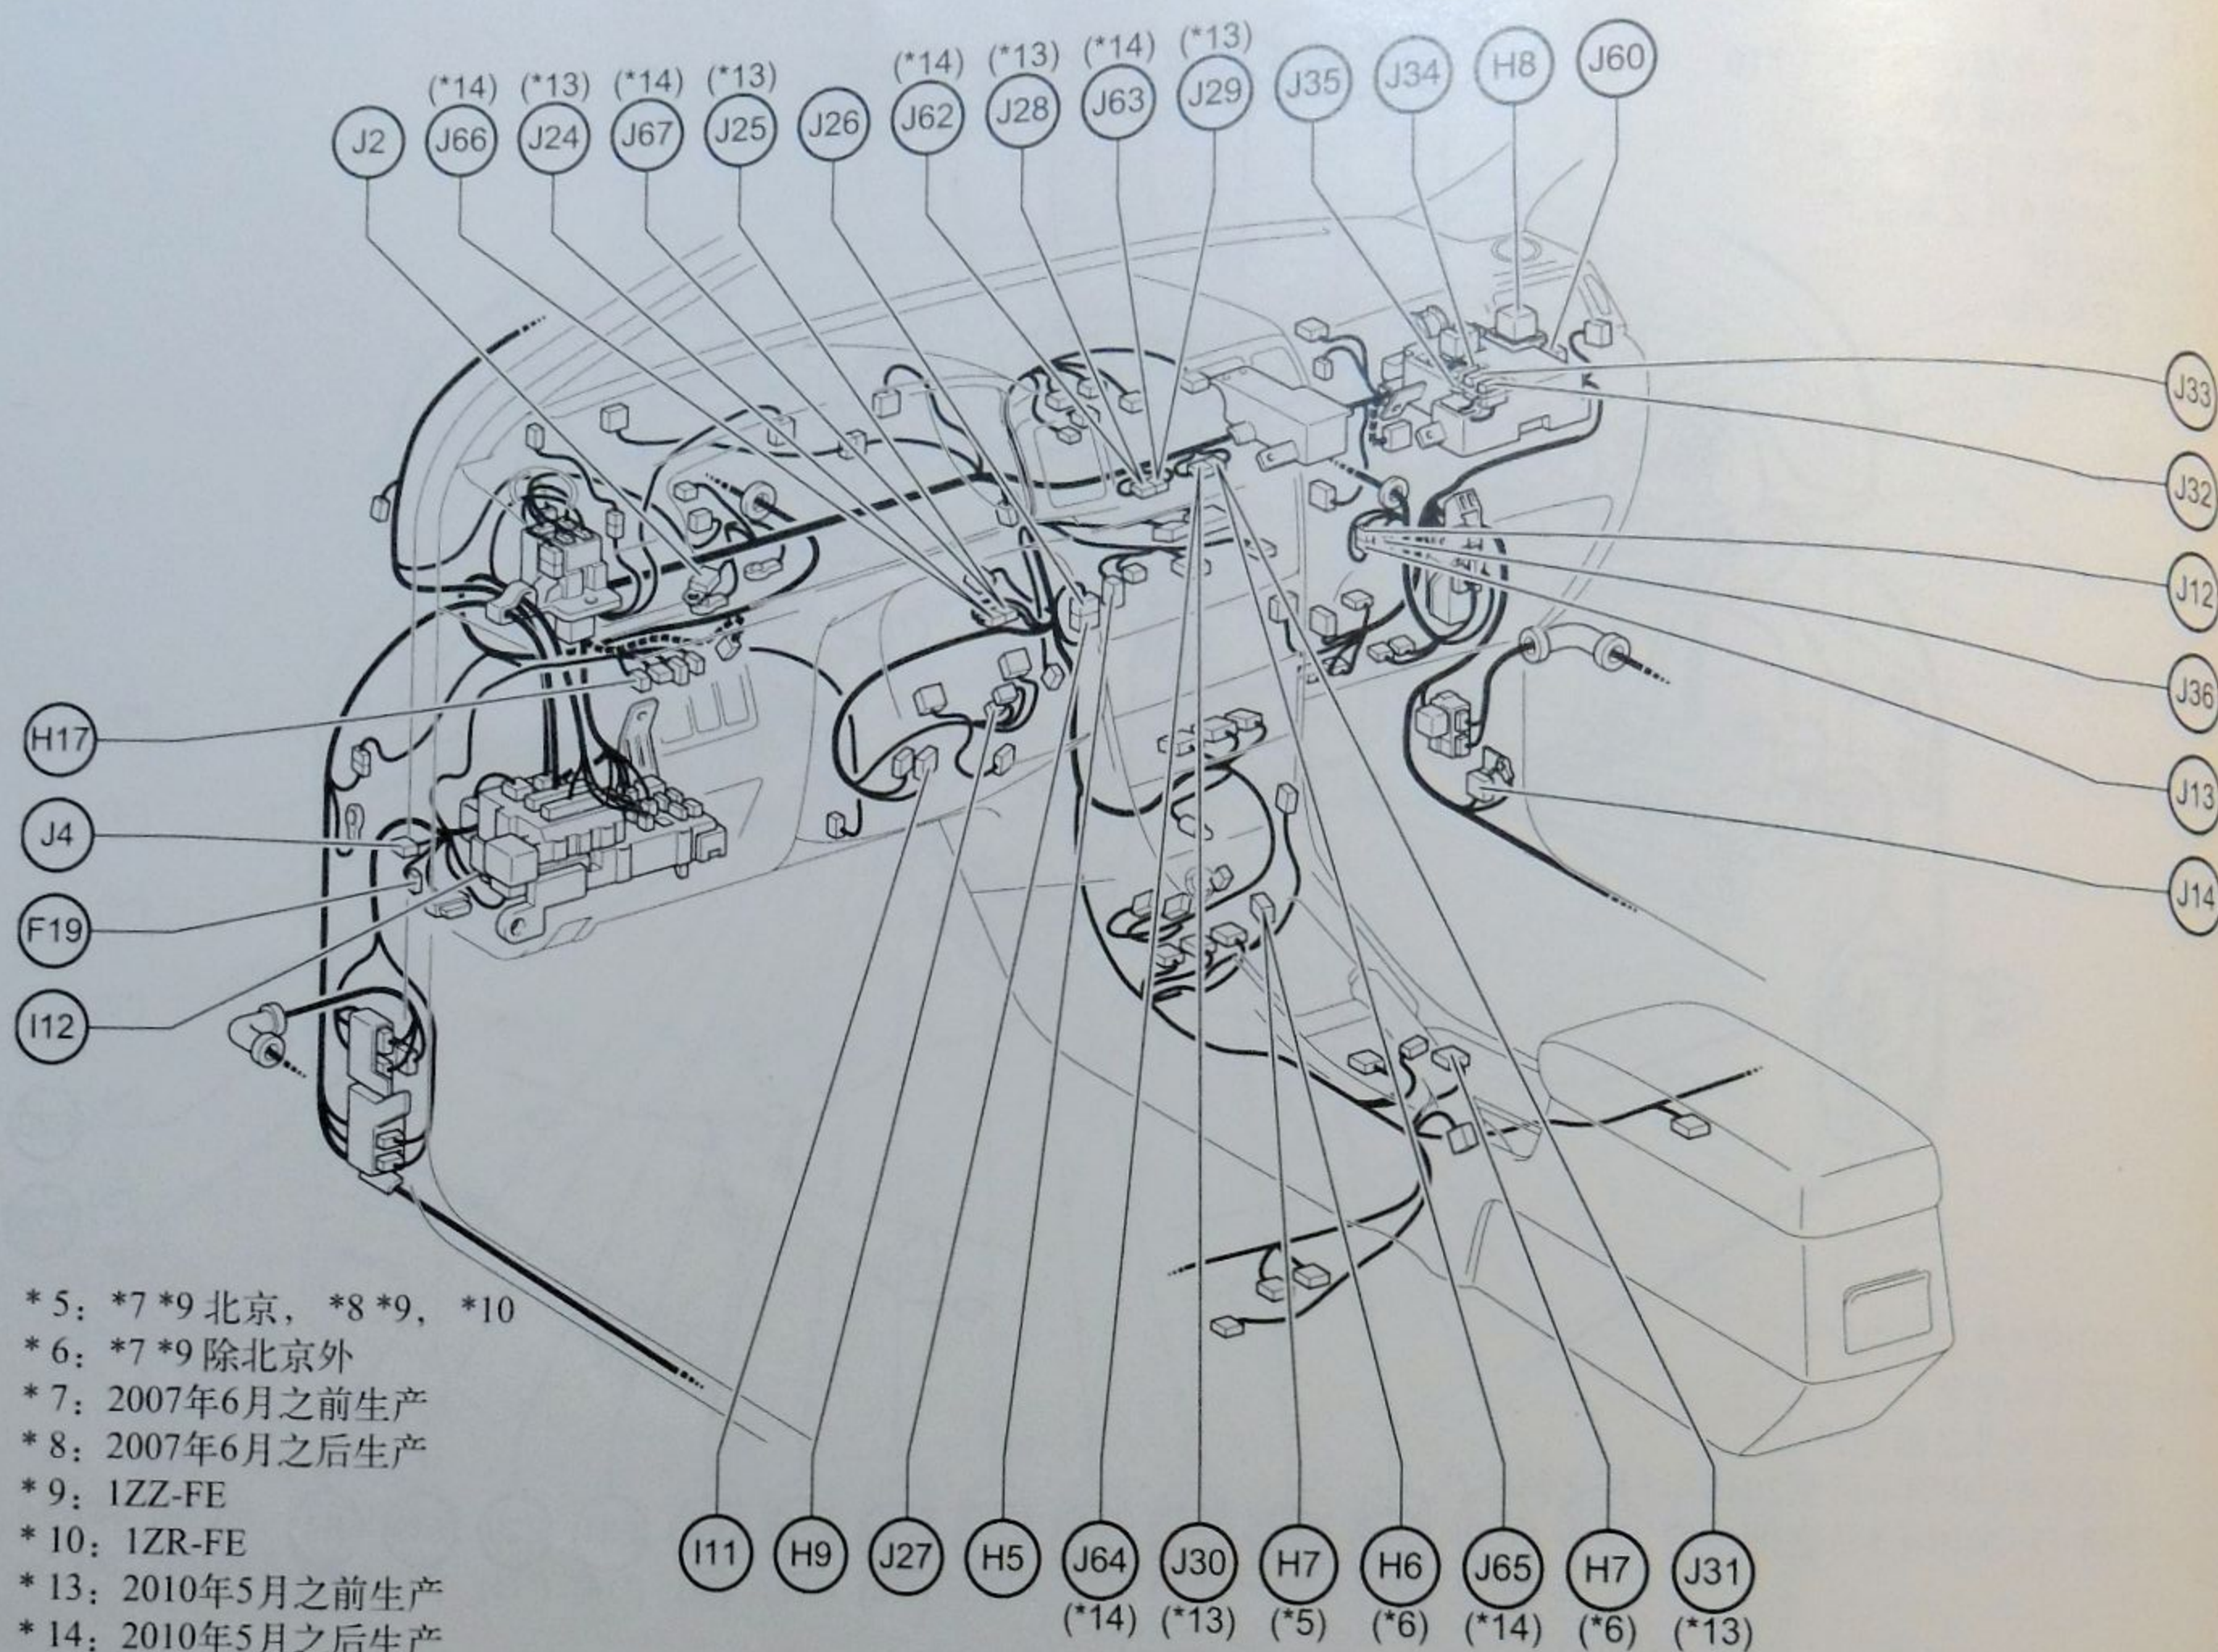

F 19 保险丝盒


H 5 危险警告开关
 H 6 加热型氧传感器 (B1 S1)
 H 7 加热型氧传感器 (B1 S2)
 H 8 暖风机继电器
 H 9 喇叭开关
 H 17 前照灯光束高度调节开关

I 11 点火开关
 I 12 集成继电器

J 2 接线连接器
 J 4 接线连接器
 J 12 接线连接器
 J 13 接线连接器
 J 14 接线连接器
 J 24 接线连接器

J 25 接线连接器
 J 26 接线连接器
 J 27 接线连接器
 J 28 接线连接器
 J 29 接线连接器
 J 30 接线连接器
 J 31 接线连接器
 J 32 接线连接器
 J 33 接线连接器
 J 34 接线连接器
 J 35 接线连接器
 J 36 接线连接器
 J 60 接线连接器
 J 62 接线连接器
 J 63 接线连接器
 J 64 接线连接器
 J 65 接线连接器
 J 66 接线连接器
 J 67 接线连接器

仪表板零件位置图

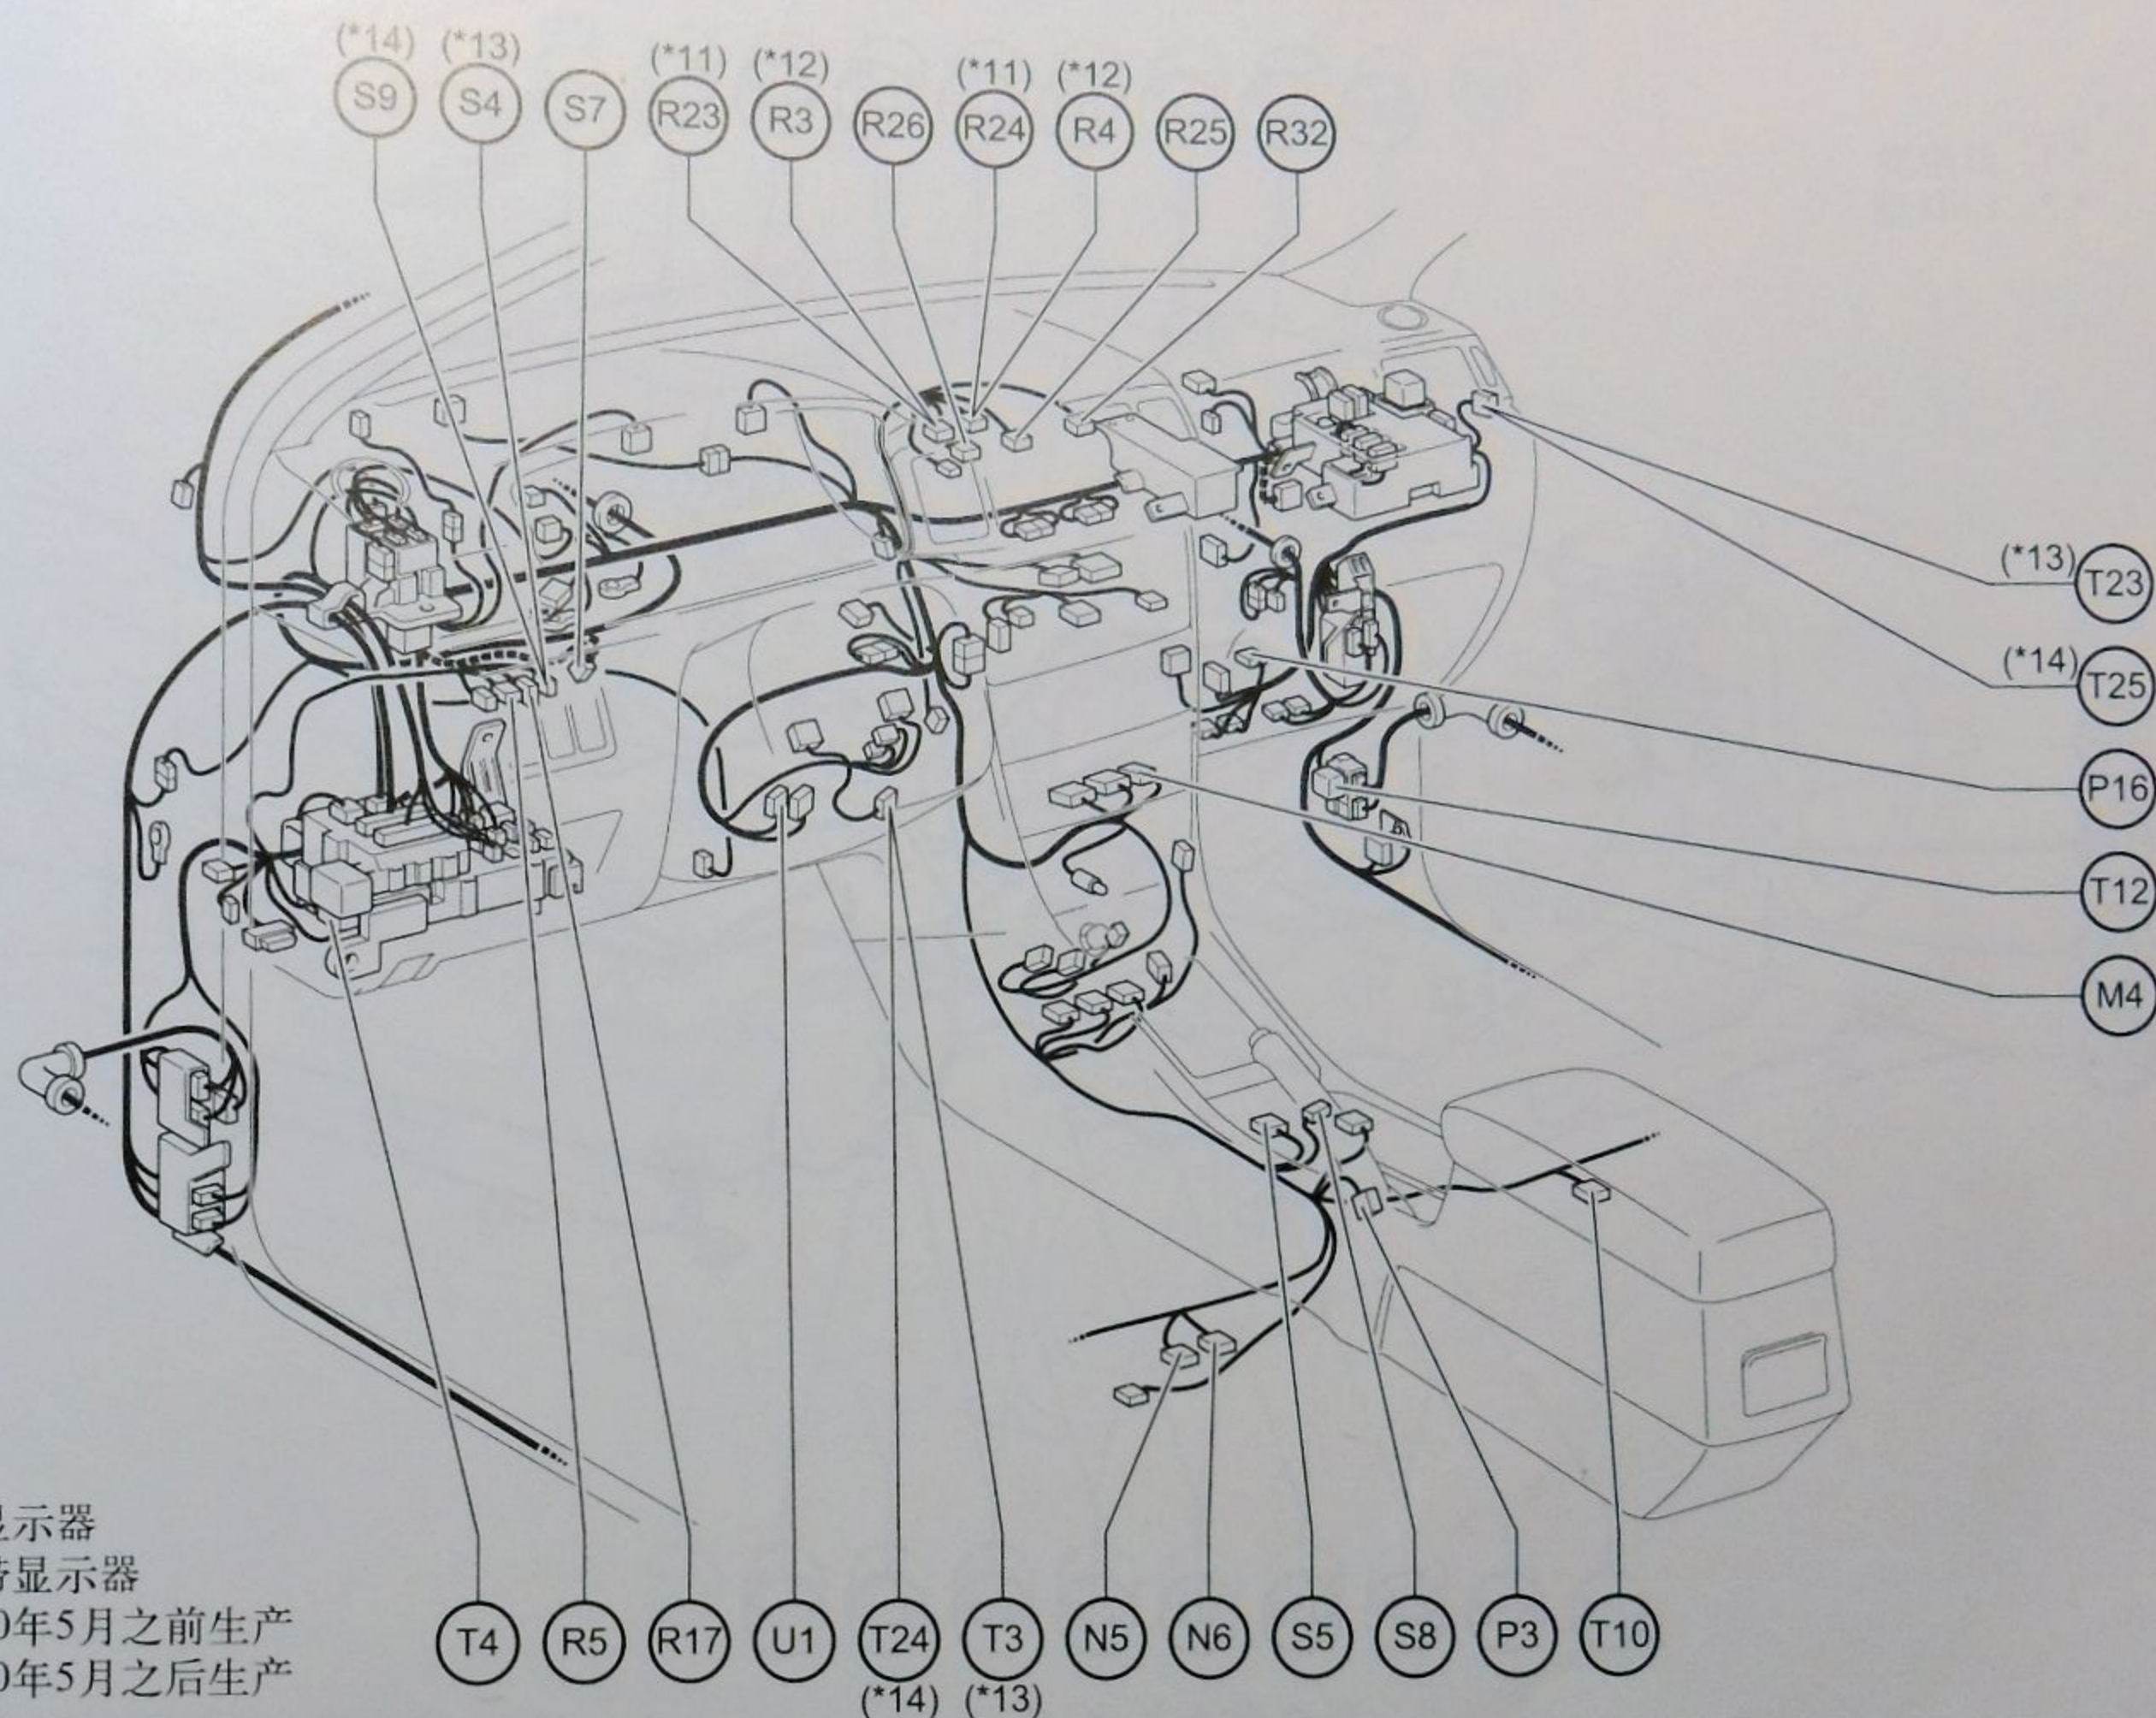

- * 11: 带显示器
- * 12: 不带显示器
- * 13: 2010年5月之前生产
- * 14: 2010年5月之后生产

M 4 MAX HOT 开关

N 5 导航 ECU

N 6 导航 ECU

P 3 驻车制动开关

P 16 PTC 加热器

R 3 收音机和播放机

R 4 收音机和播放机

R 5 遥控后视镜开关

R 17 后雾灯开关

R 23 带显示器的收音机和播放机

R 24 带显示器的收音机和播放机

R 25 带显示器的收音机和播放机

R 26 带显示器的收音机和播放机

R 32 带显示器的收音机和播放机

S 4 安全指示灯

S 5 换档锁止控制开关

S 7 刹车灯开关

S 8 换档杆照明

S 9 安全指示灯

T 3 收发器钥匙放大器

T 4 转向信号闪光继电器

T 10 防盗 ECU

T 12 防盗继电器


T 23 收发器钥匙 ECU

T 24 收发器钥匙放大器

T 25 收发器钥匙 ECU

U 1 未锁警告开关

车身零件位置图

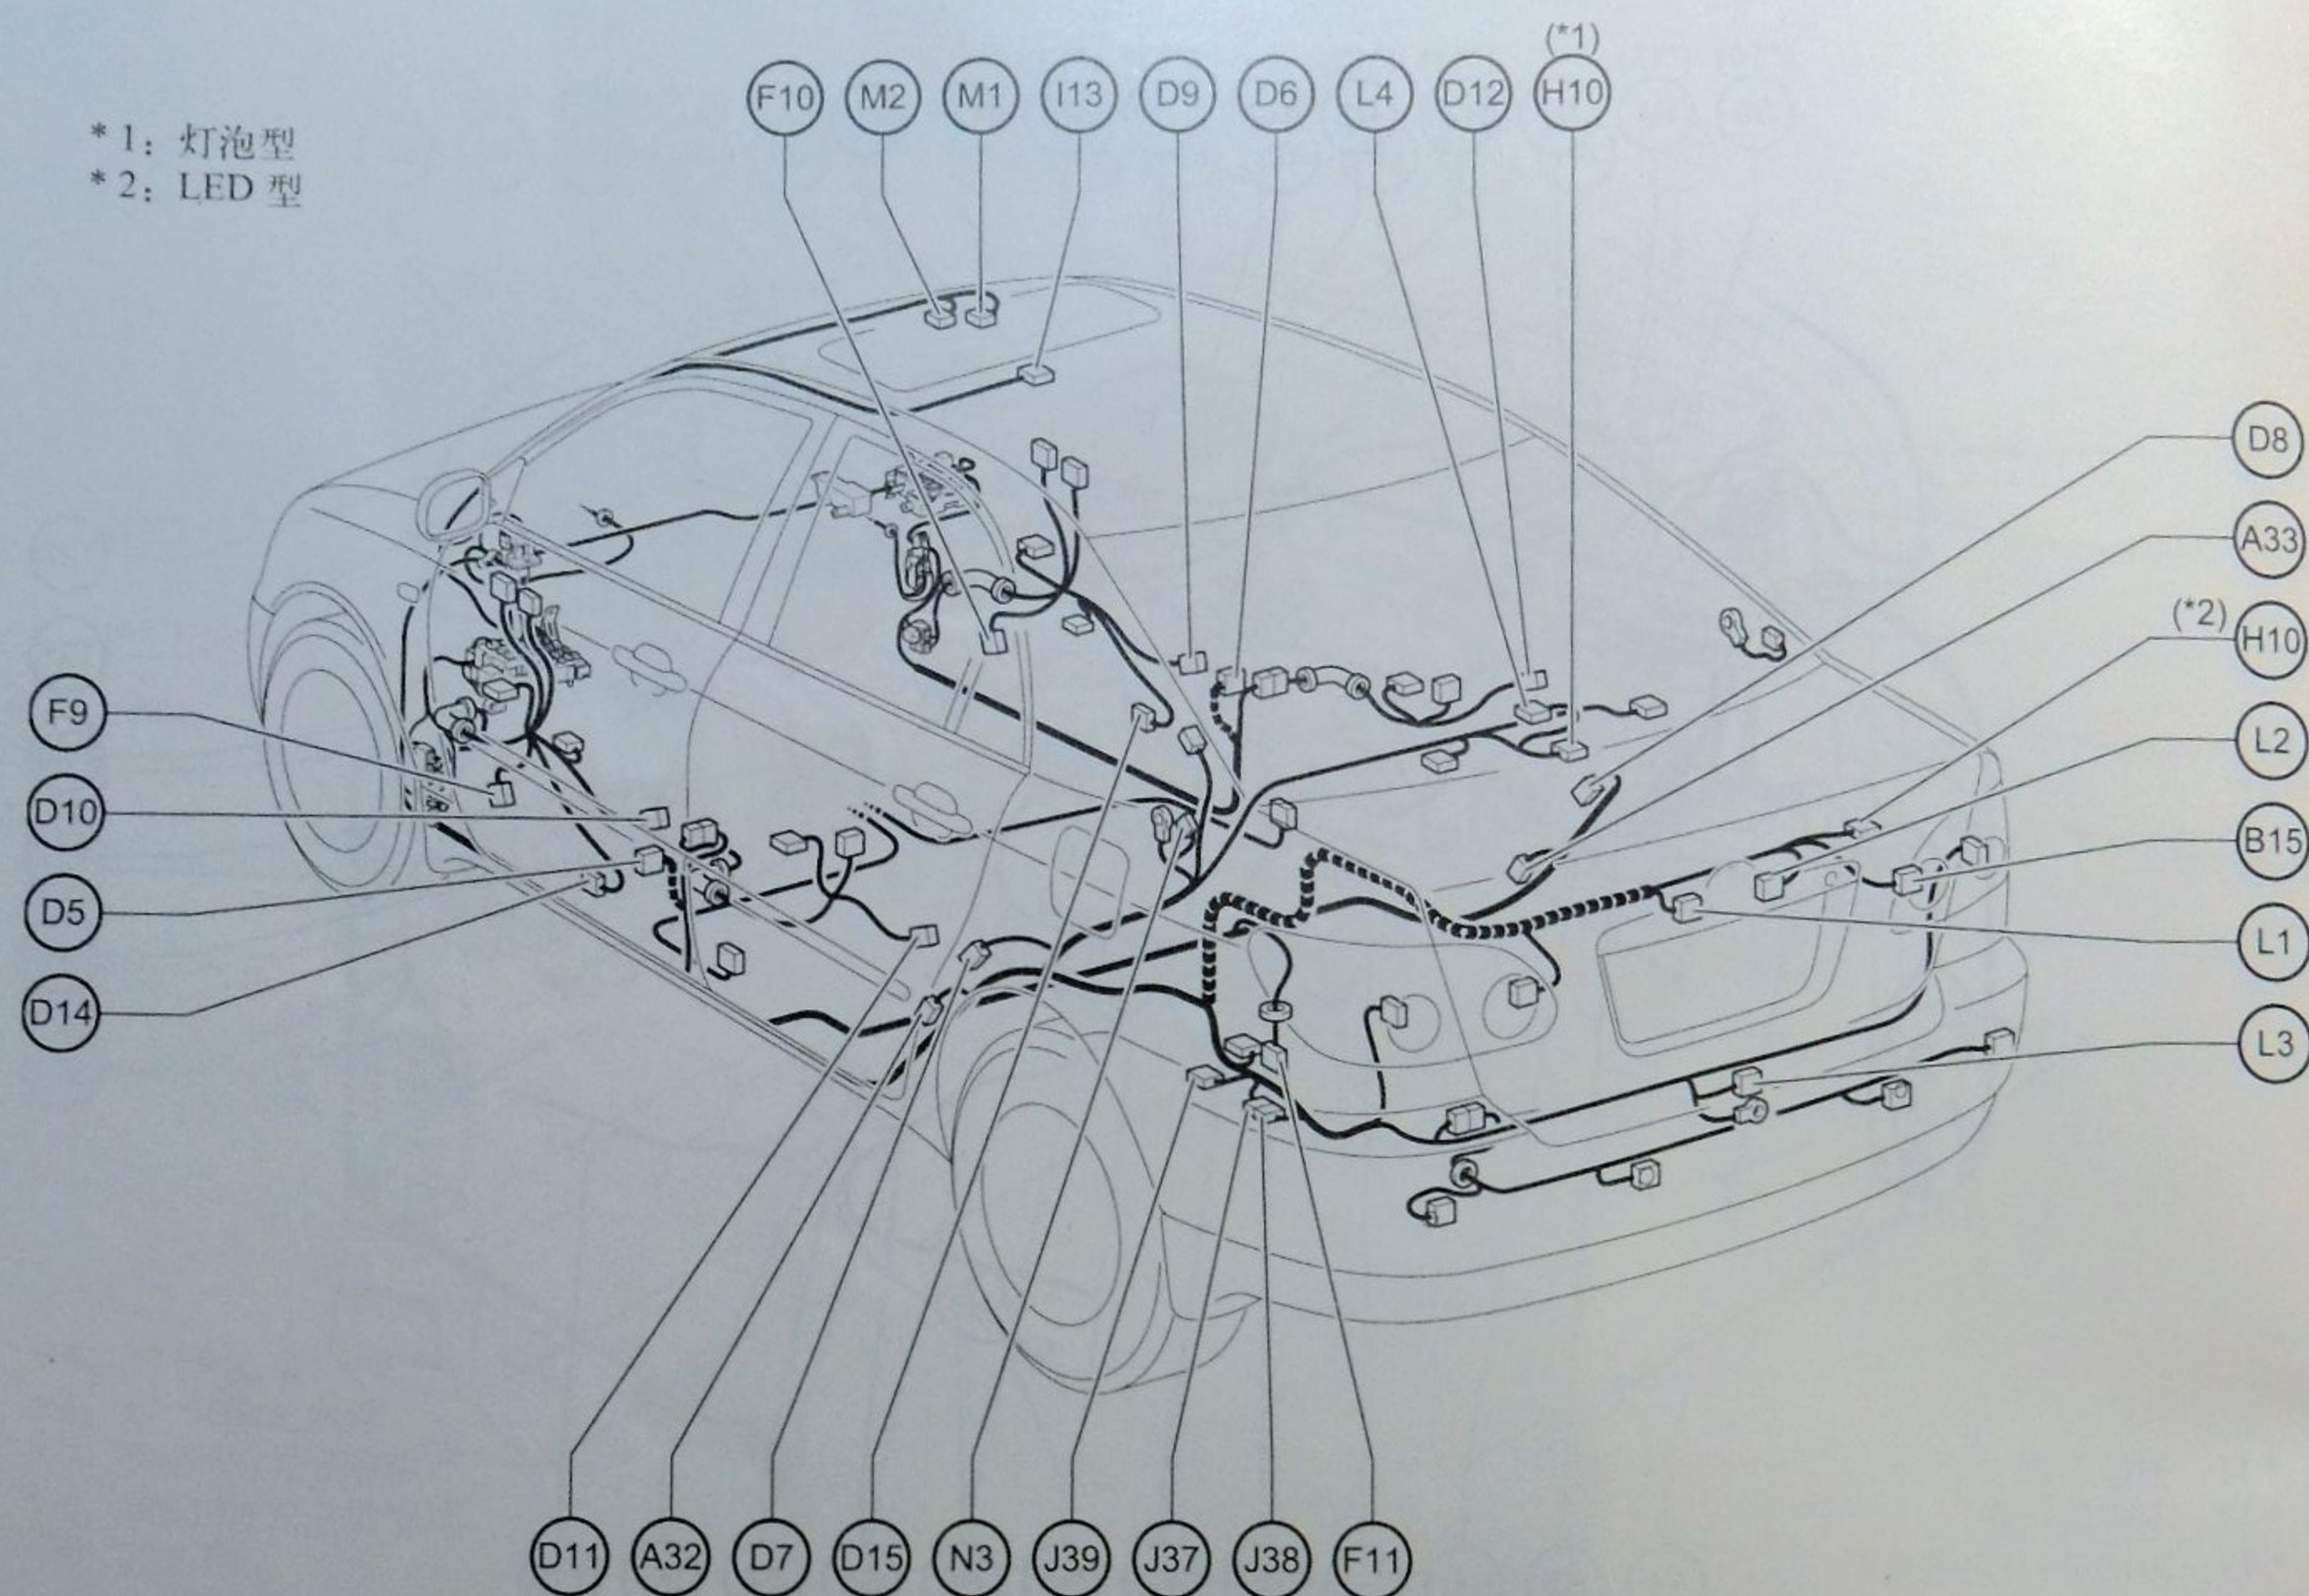

A 32 左后 ABS 速度传感器
A 33 右后 ABS 速度传感器

B 15 右倒车灯

D 5 门控灯开关 (驾驶员侧)
D 6 门控灯开关 (前排乘员侧)
D 7 左后门控灯开关
D 8 右后门控灯开关
D 9 门锁电动机 (前排乘员侧)
D 10 门锁电动机, 车门钥匙锁止和未锁开关以及
车门未锁检测开关 (驾驶员侧)
D 11 左后门锁电动机
D 12 右后门锁电动机
D 14 门控灯 (驾驶员侧)
D 15 门控灯 (前排乘员侧)

F 9 左前门扬声器
F 10 右前门扬声器
F 11 燃油泵和传感器

H 10 高位刹车灯

I 13 车内照明灯


J 37 接线连接器
J 38 接线连接器
J 39 接线连接器

L 1 左牌照灯
L 2 右牌照灯
L 3 行李箱灯开关
L 4 行李箱灯

M 1 天窗控制开关和继电器
M 2 天窗电动机和限位开关

N 3 静噪滤波器 (后窗除雾器)

车身零件位置图

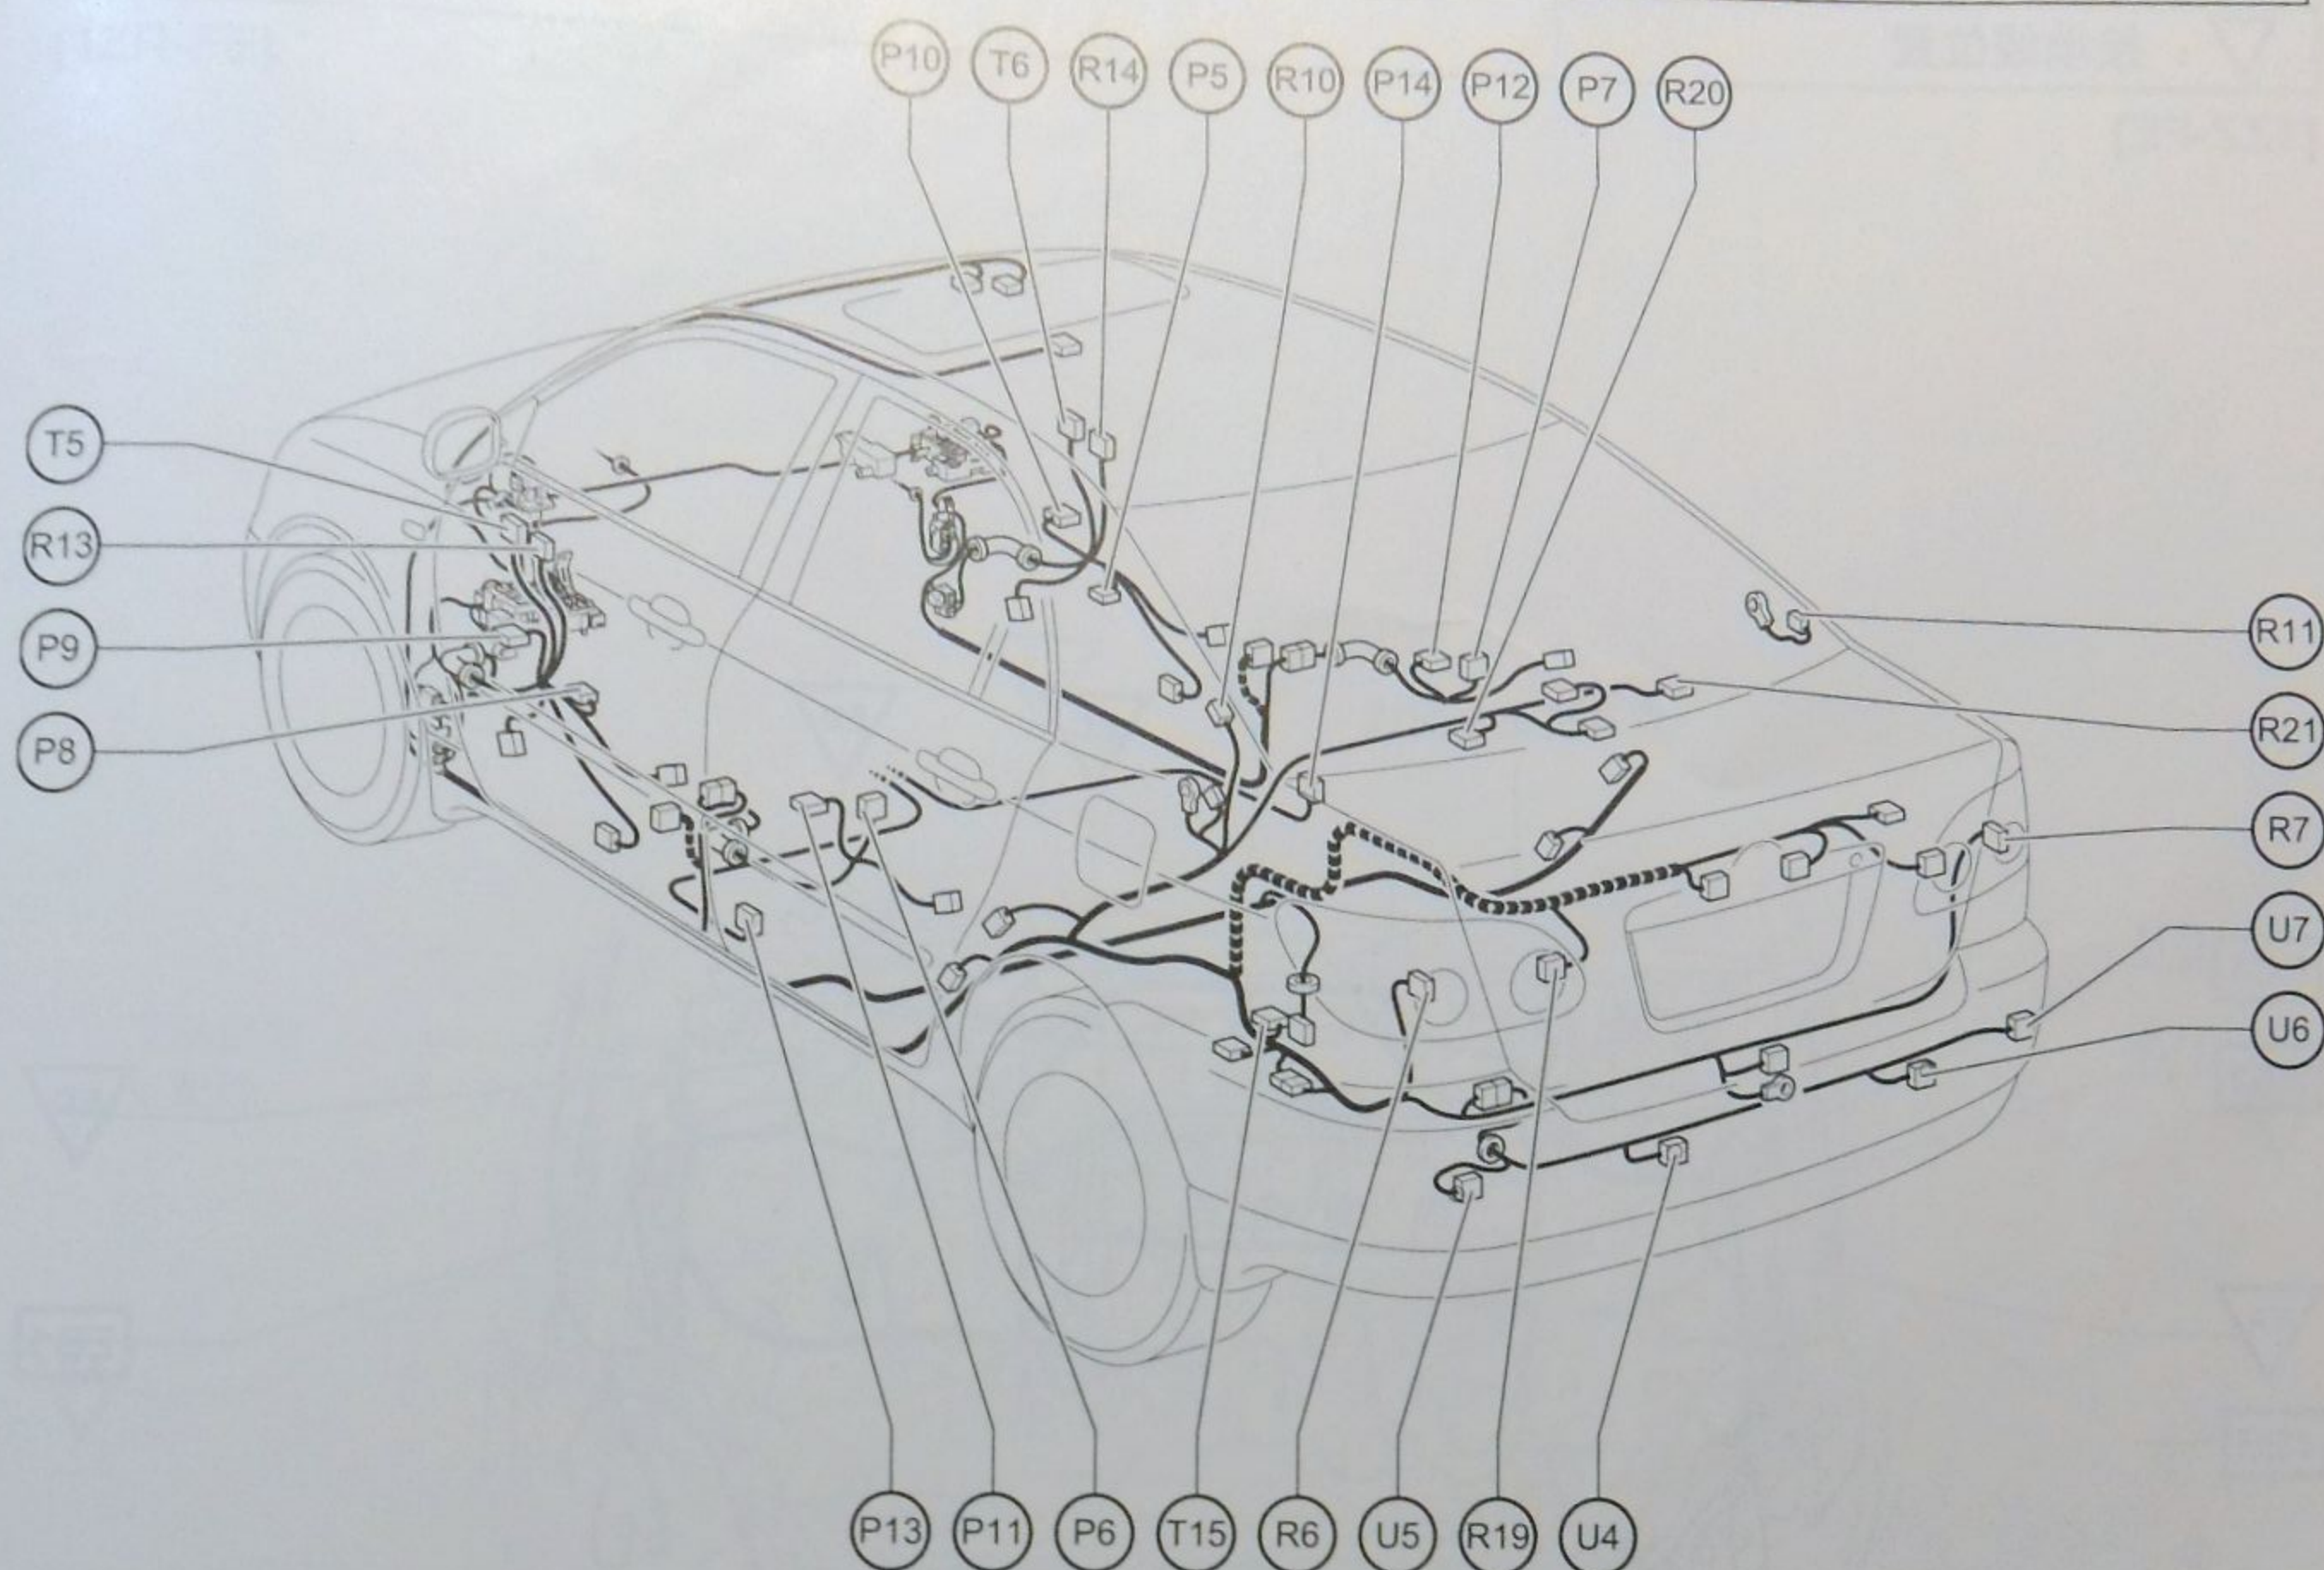

- P 5 电动车窗控制开关 (前排乘员侧)
- P 6 左后电动车窗控制开关
- P 7 右后电动车窗控制开关
- P 8 电动车窗主开关
- P 9 电动车窗电动机 (驾驶员侧)
- P 10 电动车窗电动机 (前排乘员侧)
- P 11 左后电动车窗电动机
- P 12 右后电动车窗电动机
- P 13 左预张紧器
- P 14 右预张紧器

- R 6 左后组合灯
- R 7 右后组合灯
- R 10 后窗除雾器
- R 11 后窗除雾器
- R 13 左遥控后视镜
- R 14 右遥控后视镜
- R 19 后雾灯
- R 20 左后扬声器
- R 21 右后扬声器

- T 5 左高音扬声器
- T 6 右高音扬声器
- T 15 防盗警报器


- U 4 超声波传感器 (中左后)
- U 5 超声波传感器 (左后)
- U 6 超声波传感器 (中右后)
- U 7 超声波传感器 (右后)

电路图

□：连接线束的接头位置

▽：接地线位置


[1ZZ-FE]

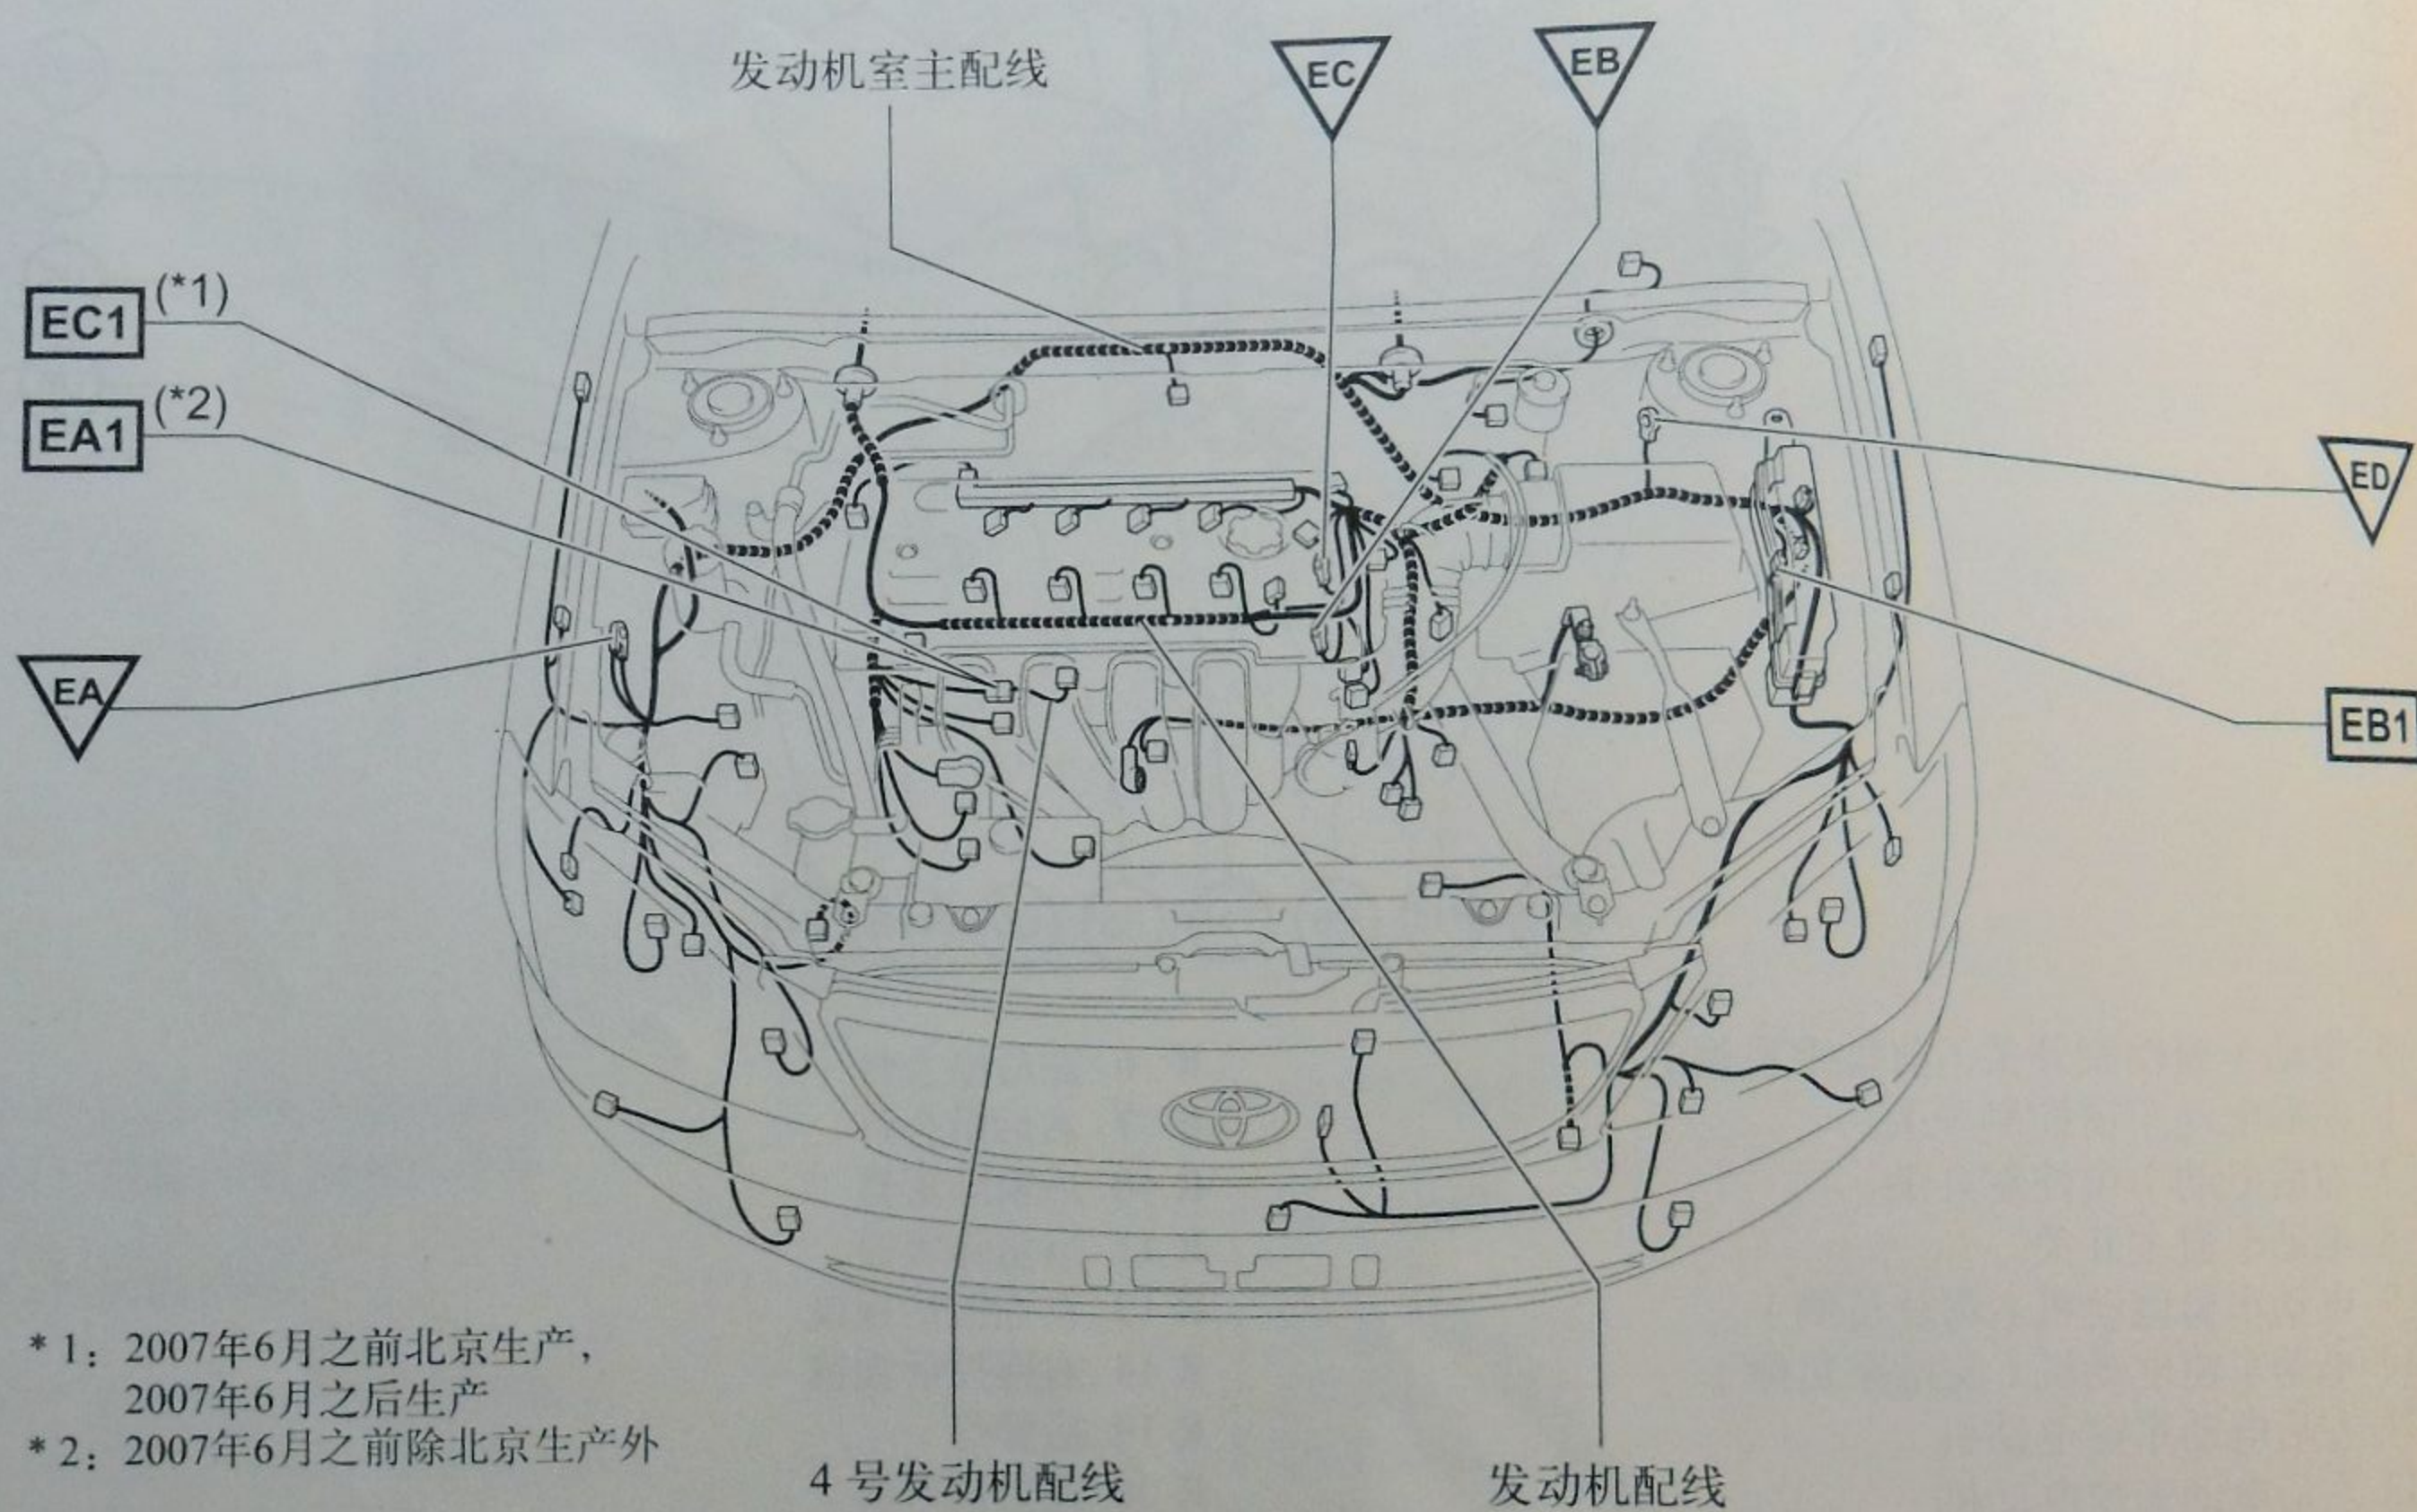

□：连接线束的接头位置


▽：接地线位置

[1ZR-FE]

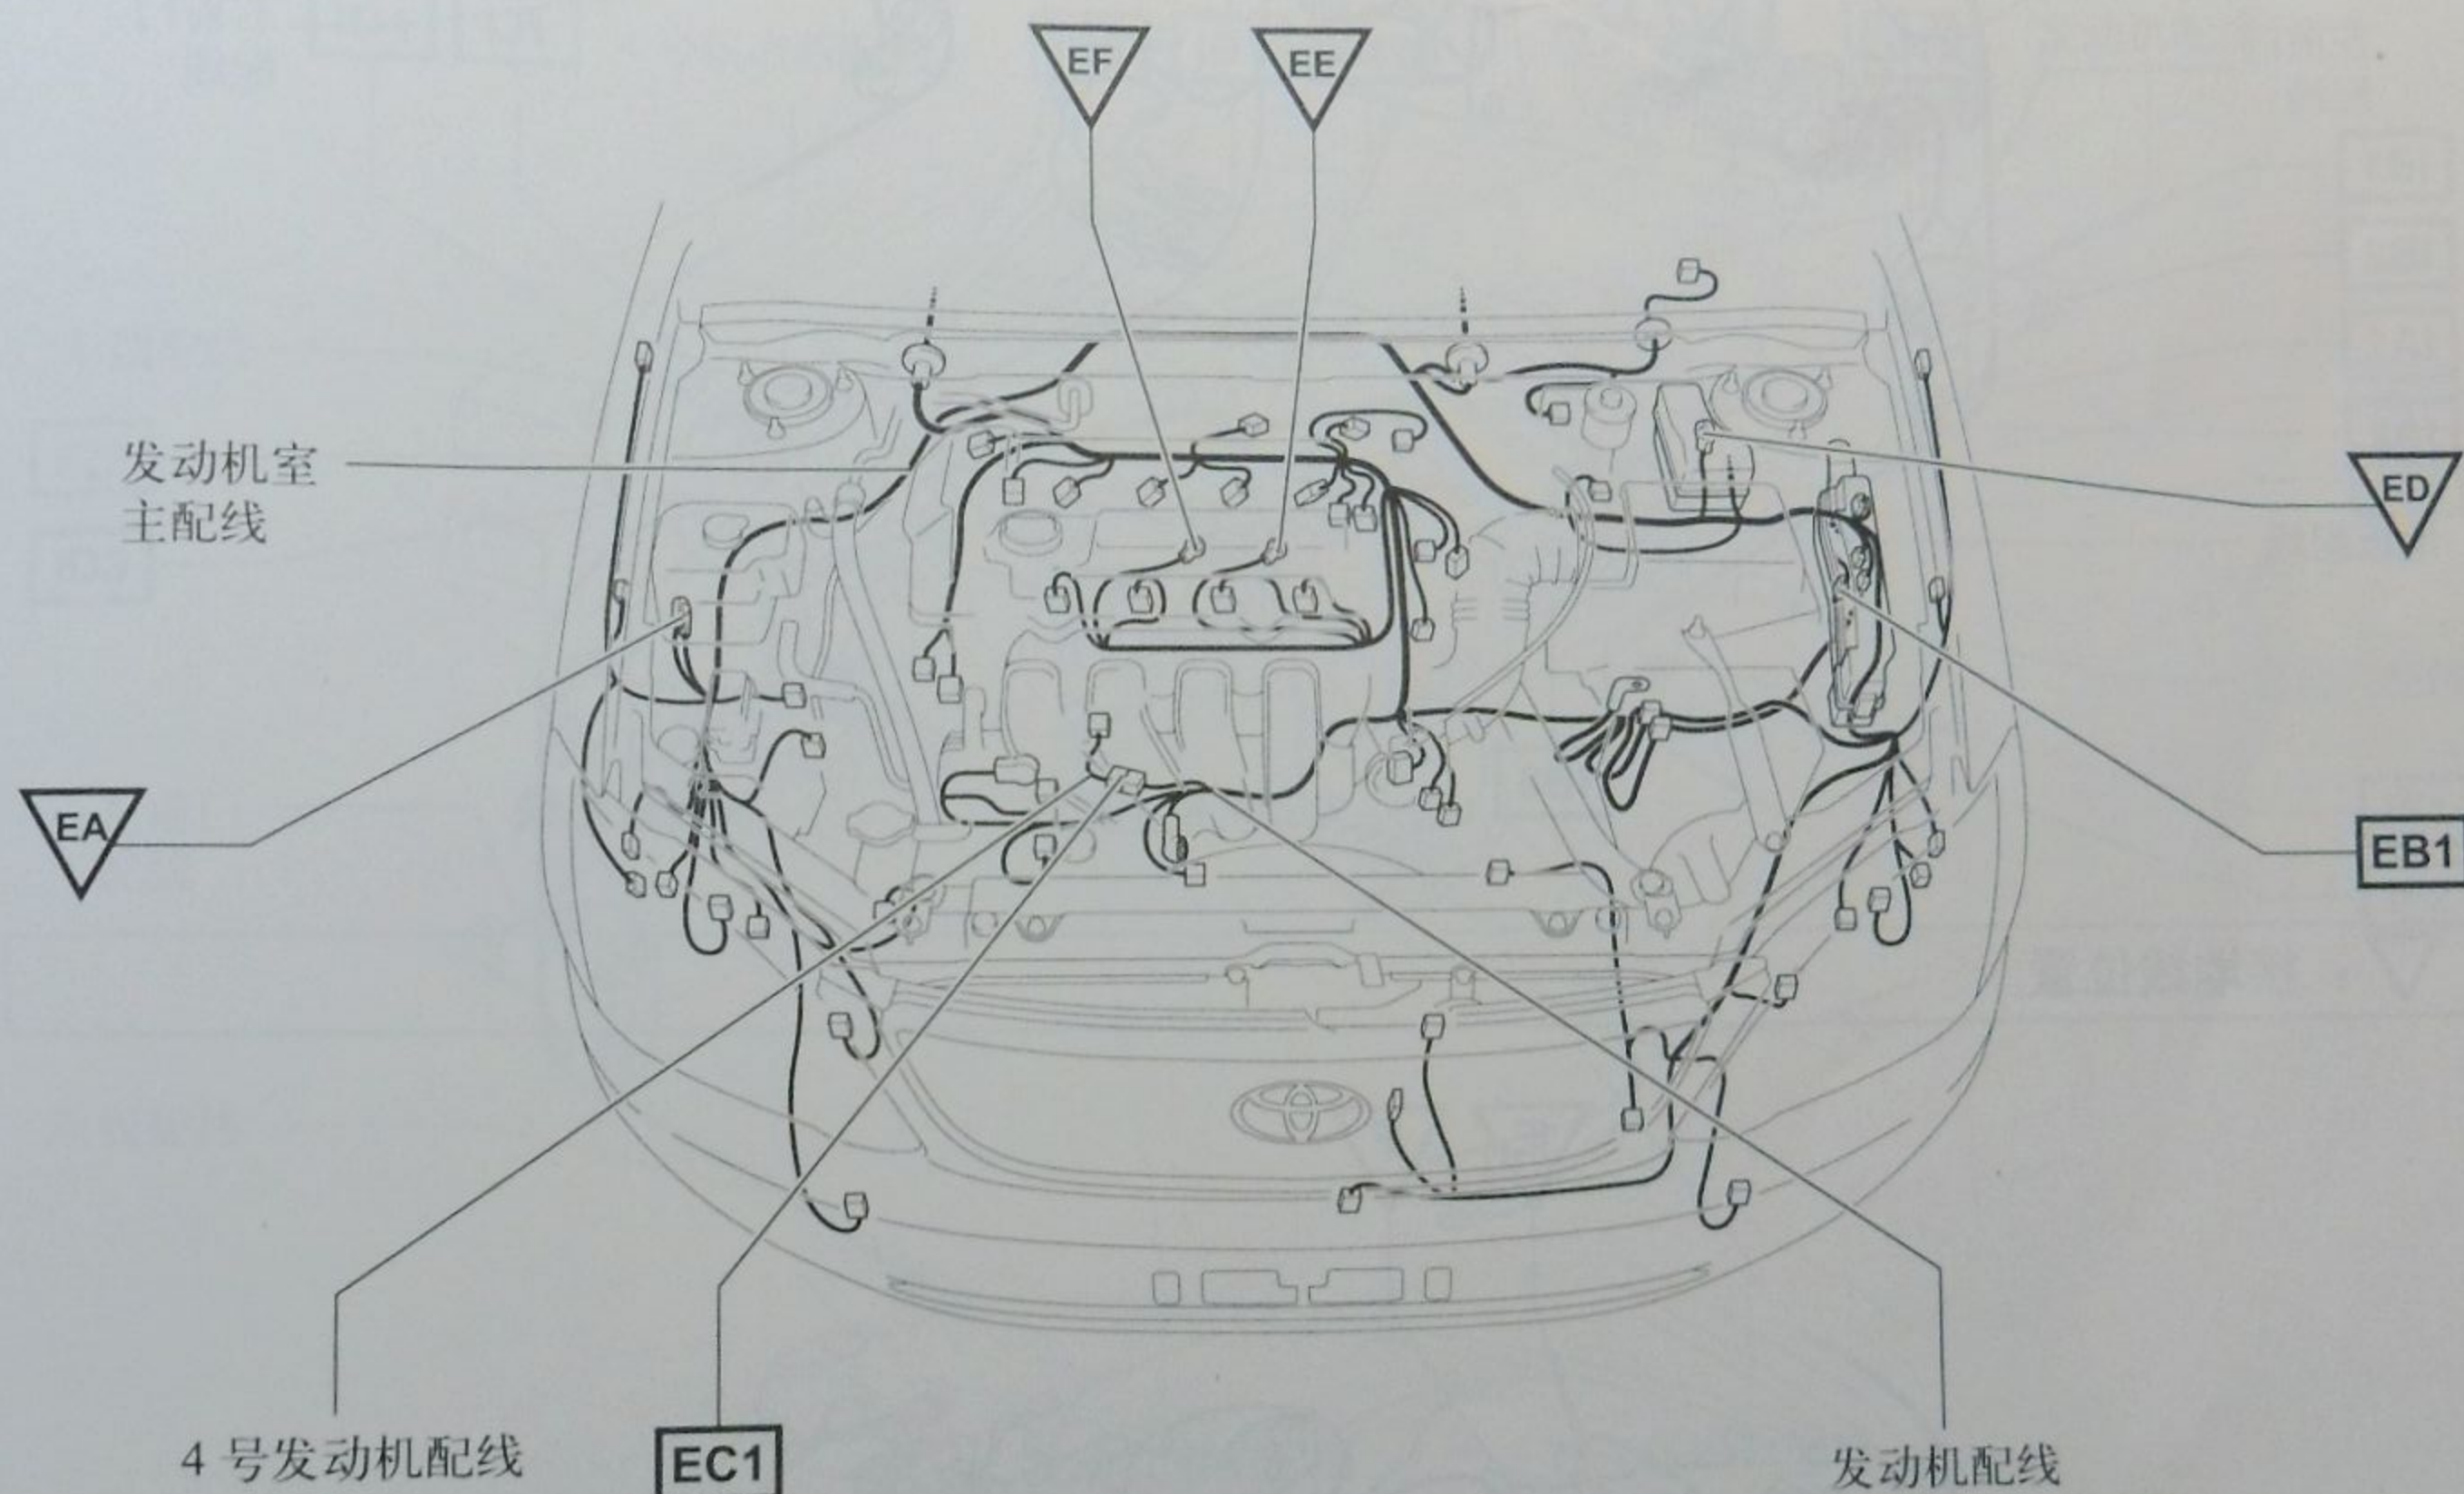


电路图


□：连接线束的接头位置

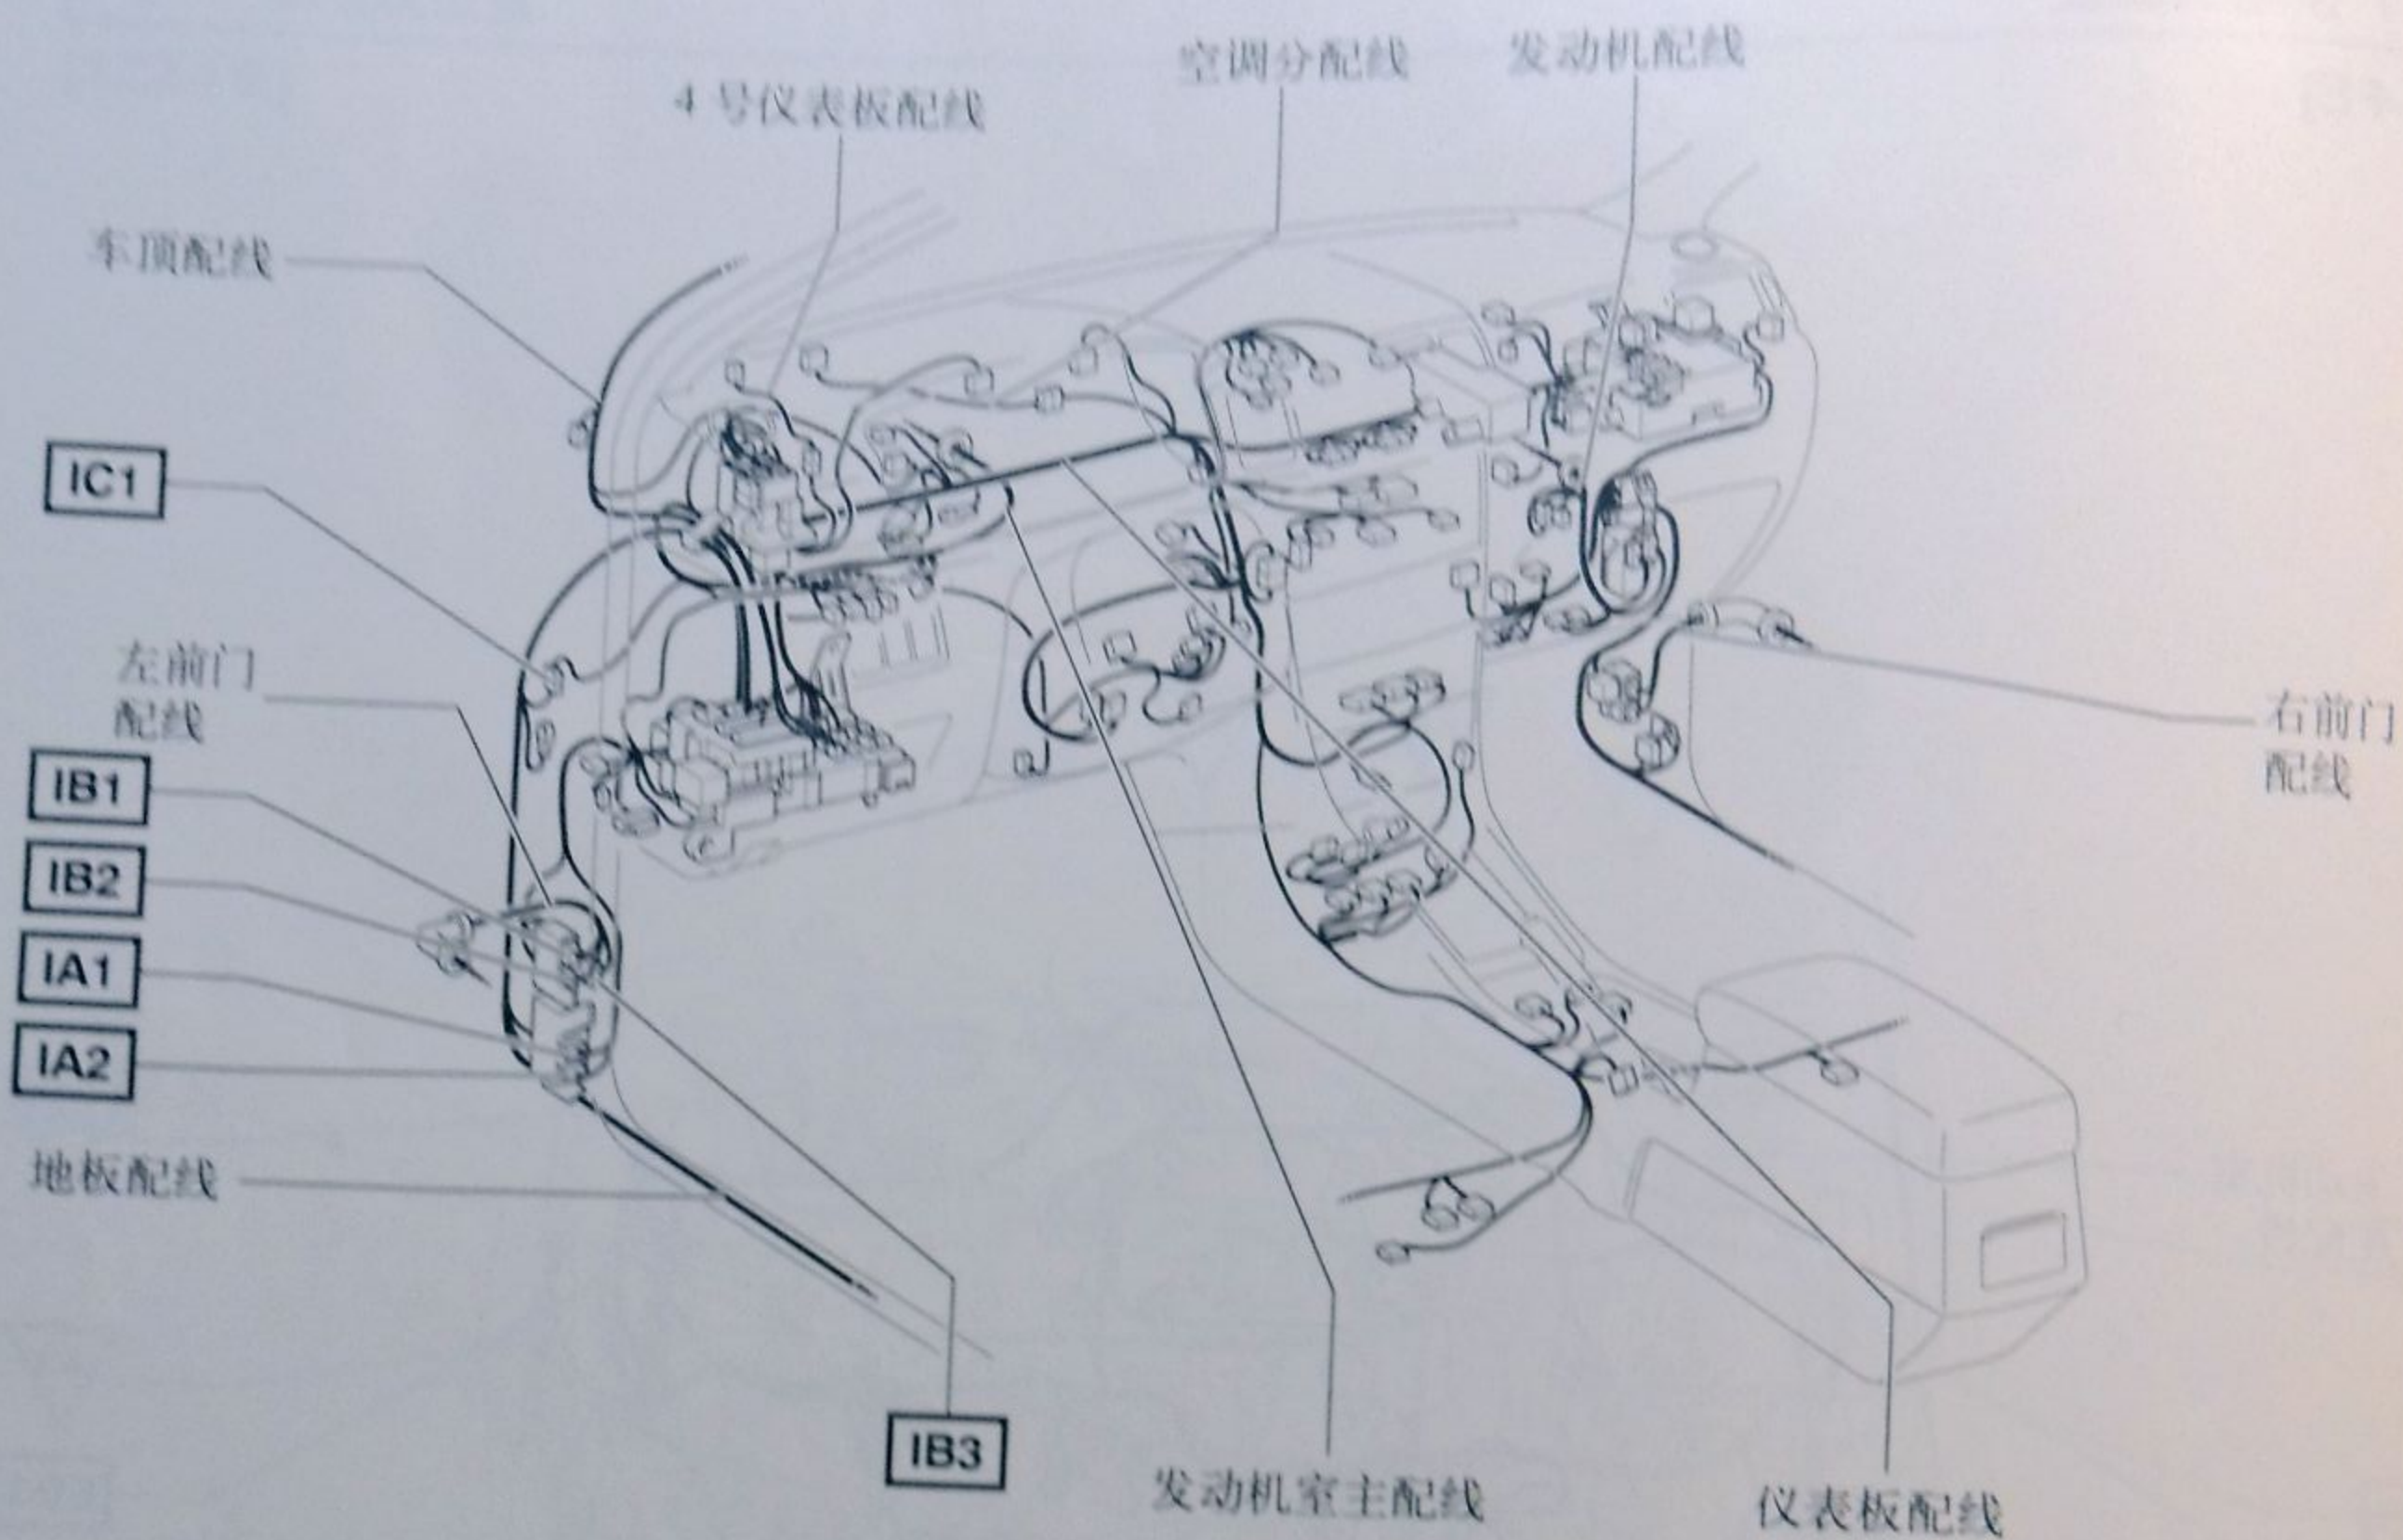

▽：接地线位置

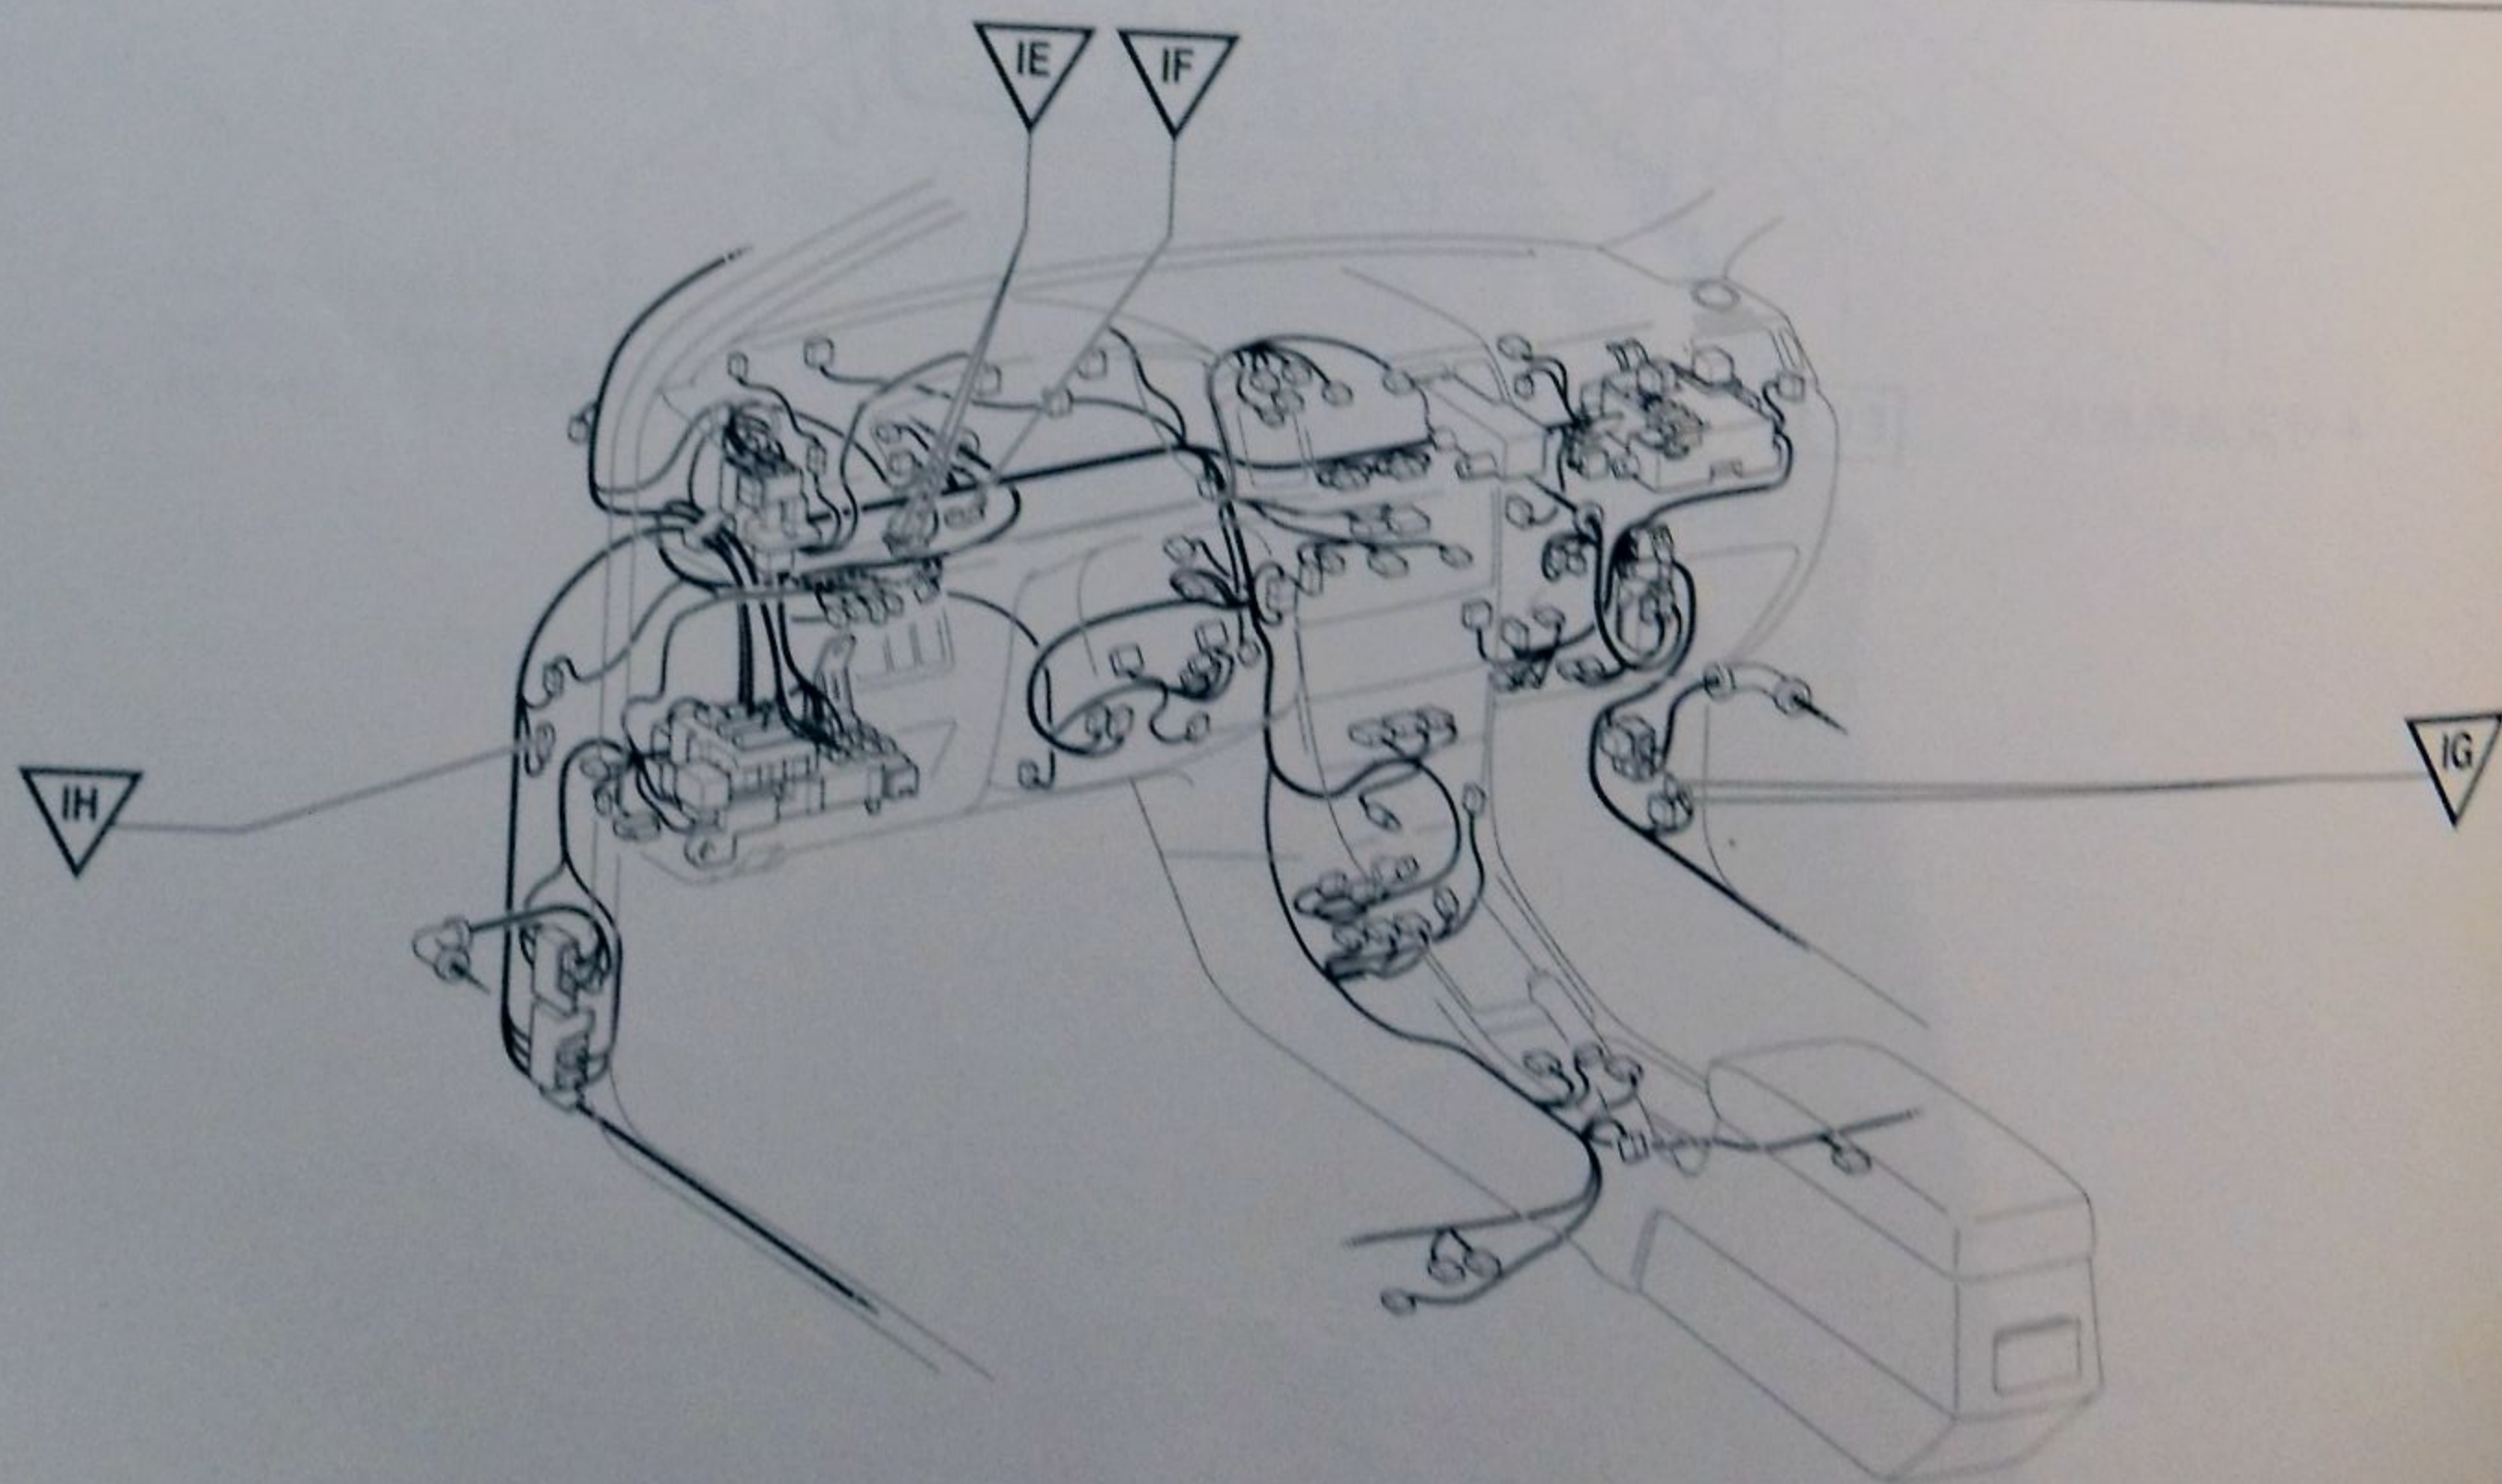

□：连接线束的接头位置

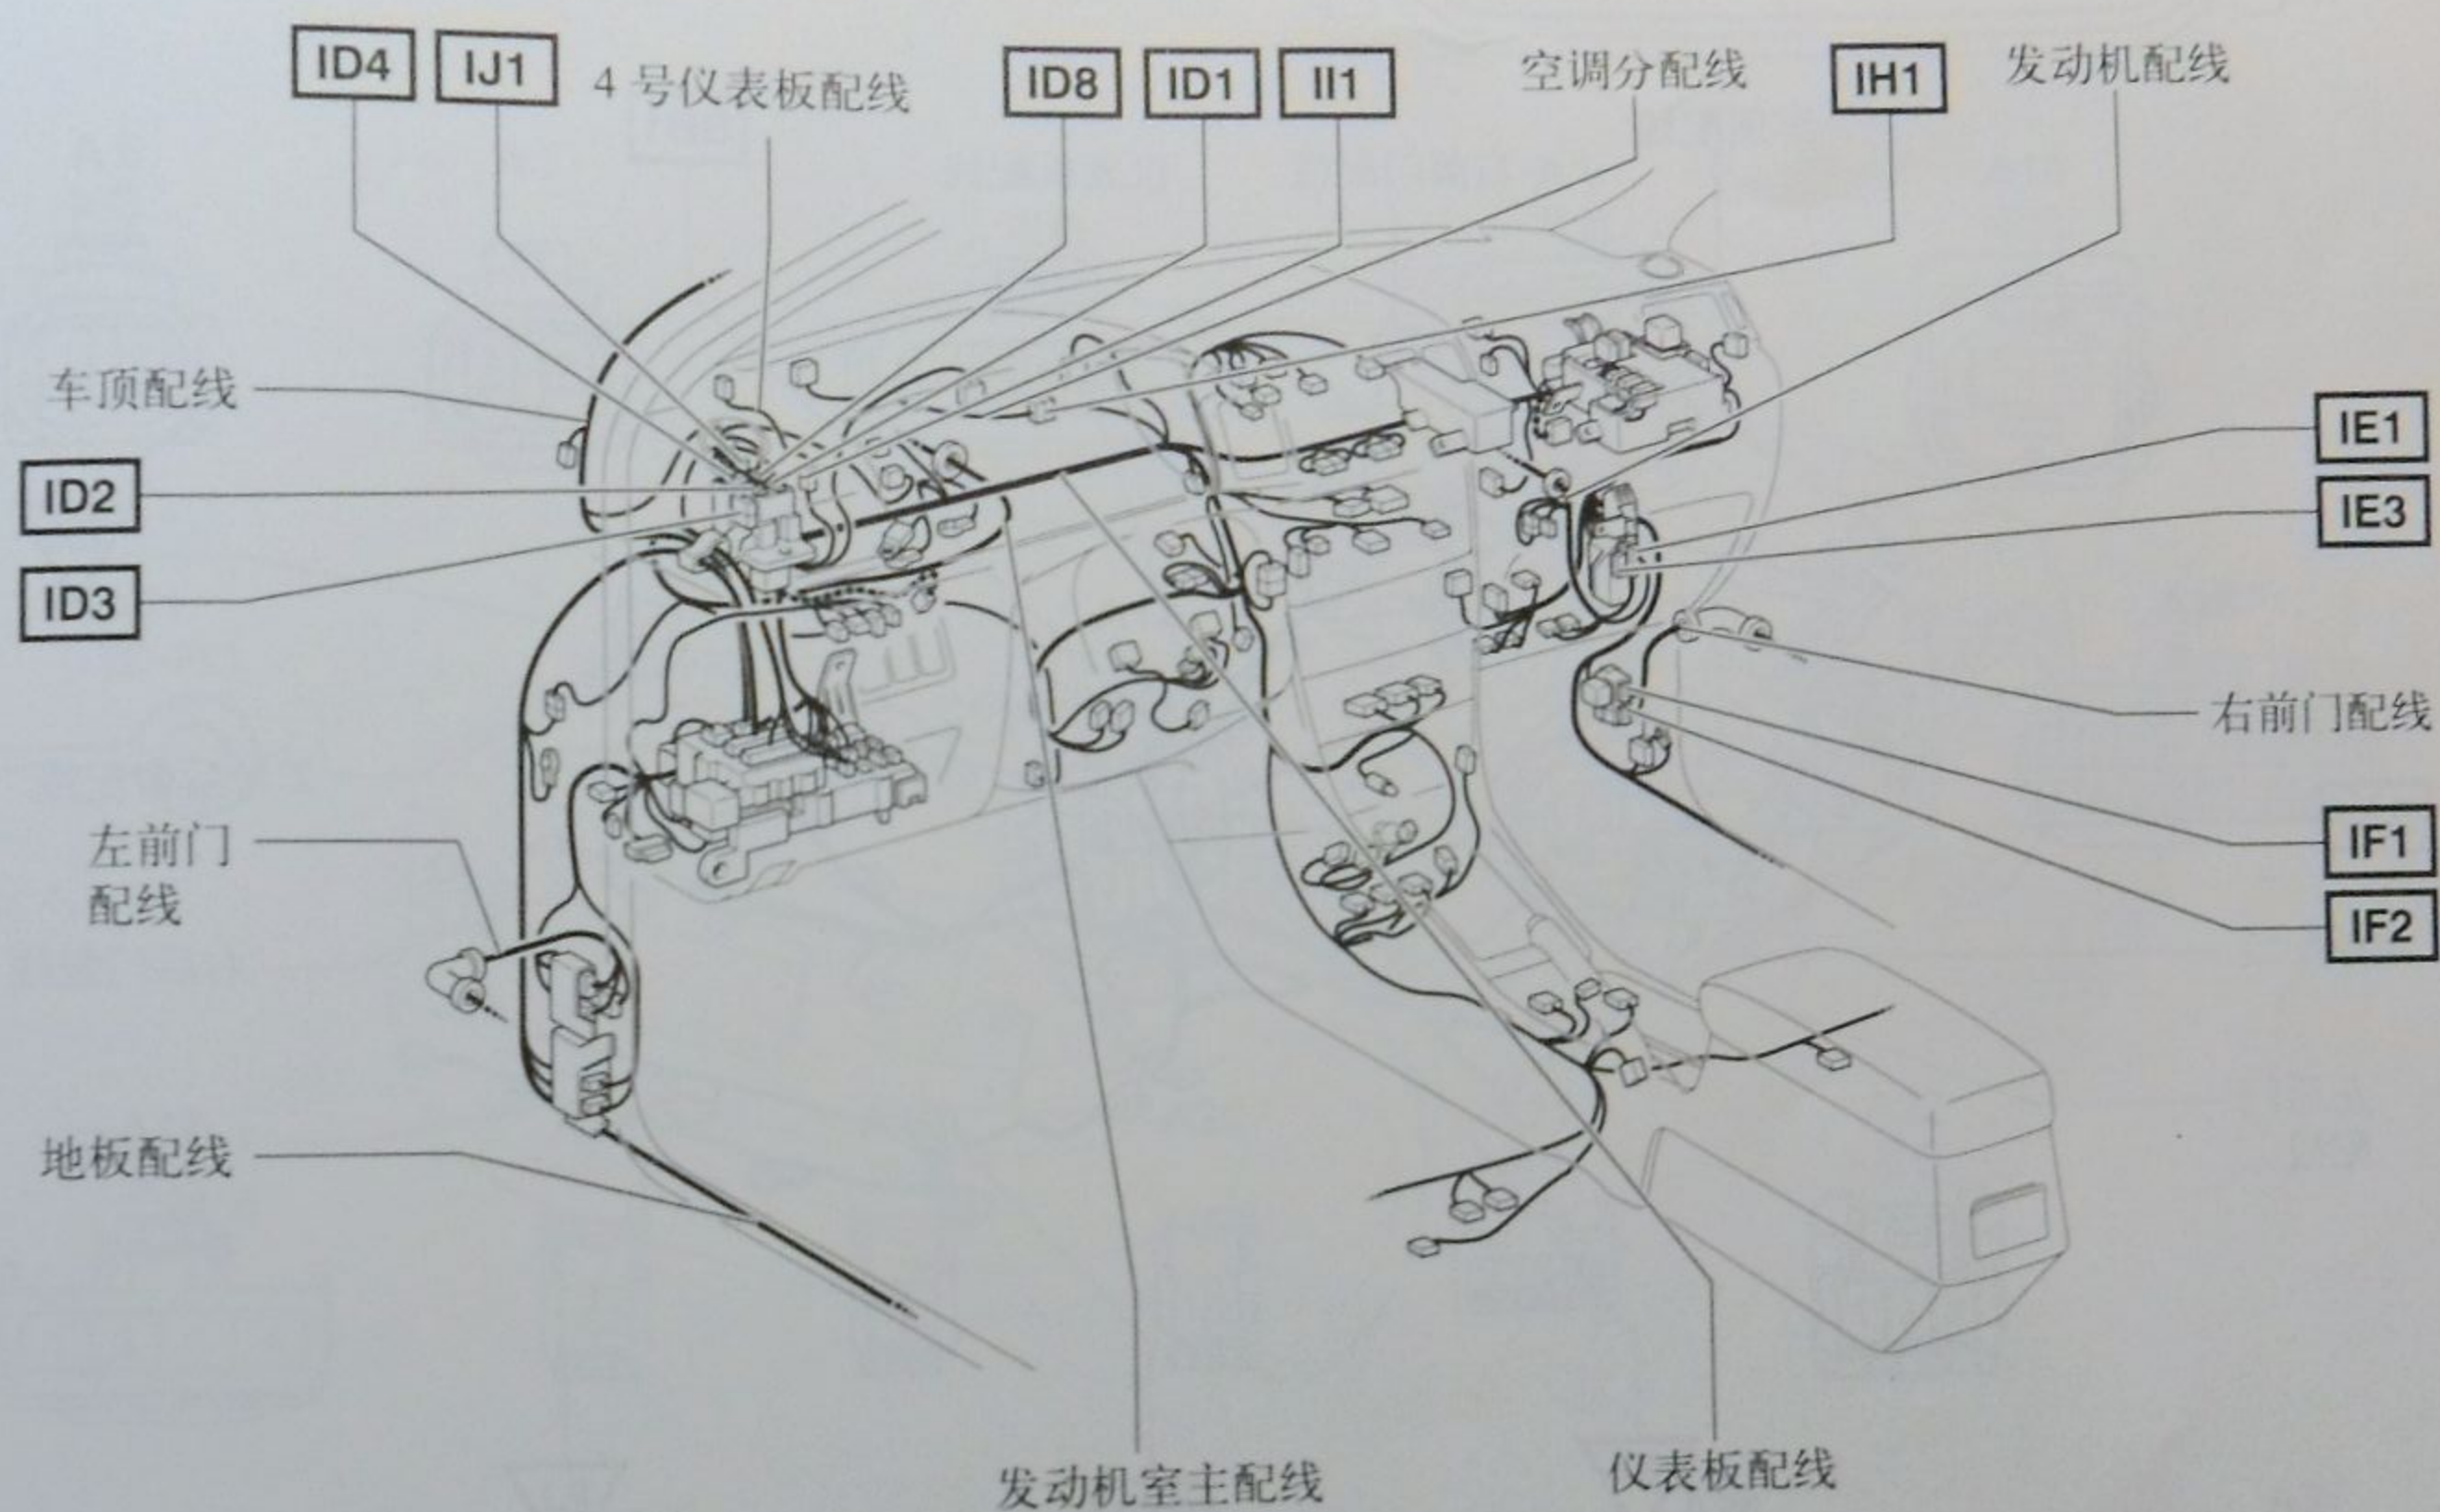

□ : 连接线束的接头位置

▽ : 接地线位置

