
其他系统

时钟

零件位置	OT-1
车上检查	OT-2

点烟器总成

零部件	OT-3
拆卸	OT-3
安装	OT-5


中央电源插座

零部件	OT-7
拆卸	OT-8
安装	OT-10

时钟

零件位置


不带导航系统

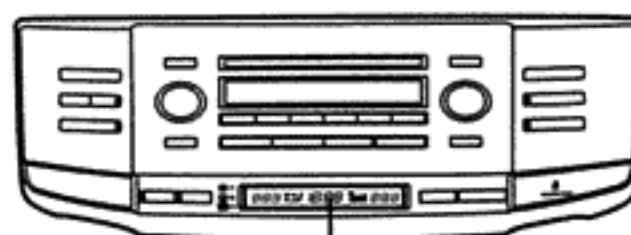

集成控制和面板总成

- CLOCK


- 乘客座椅安全带警告灯

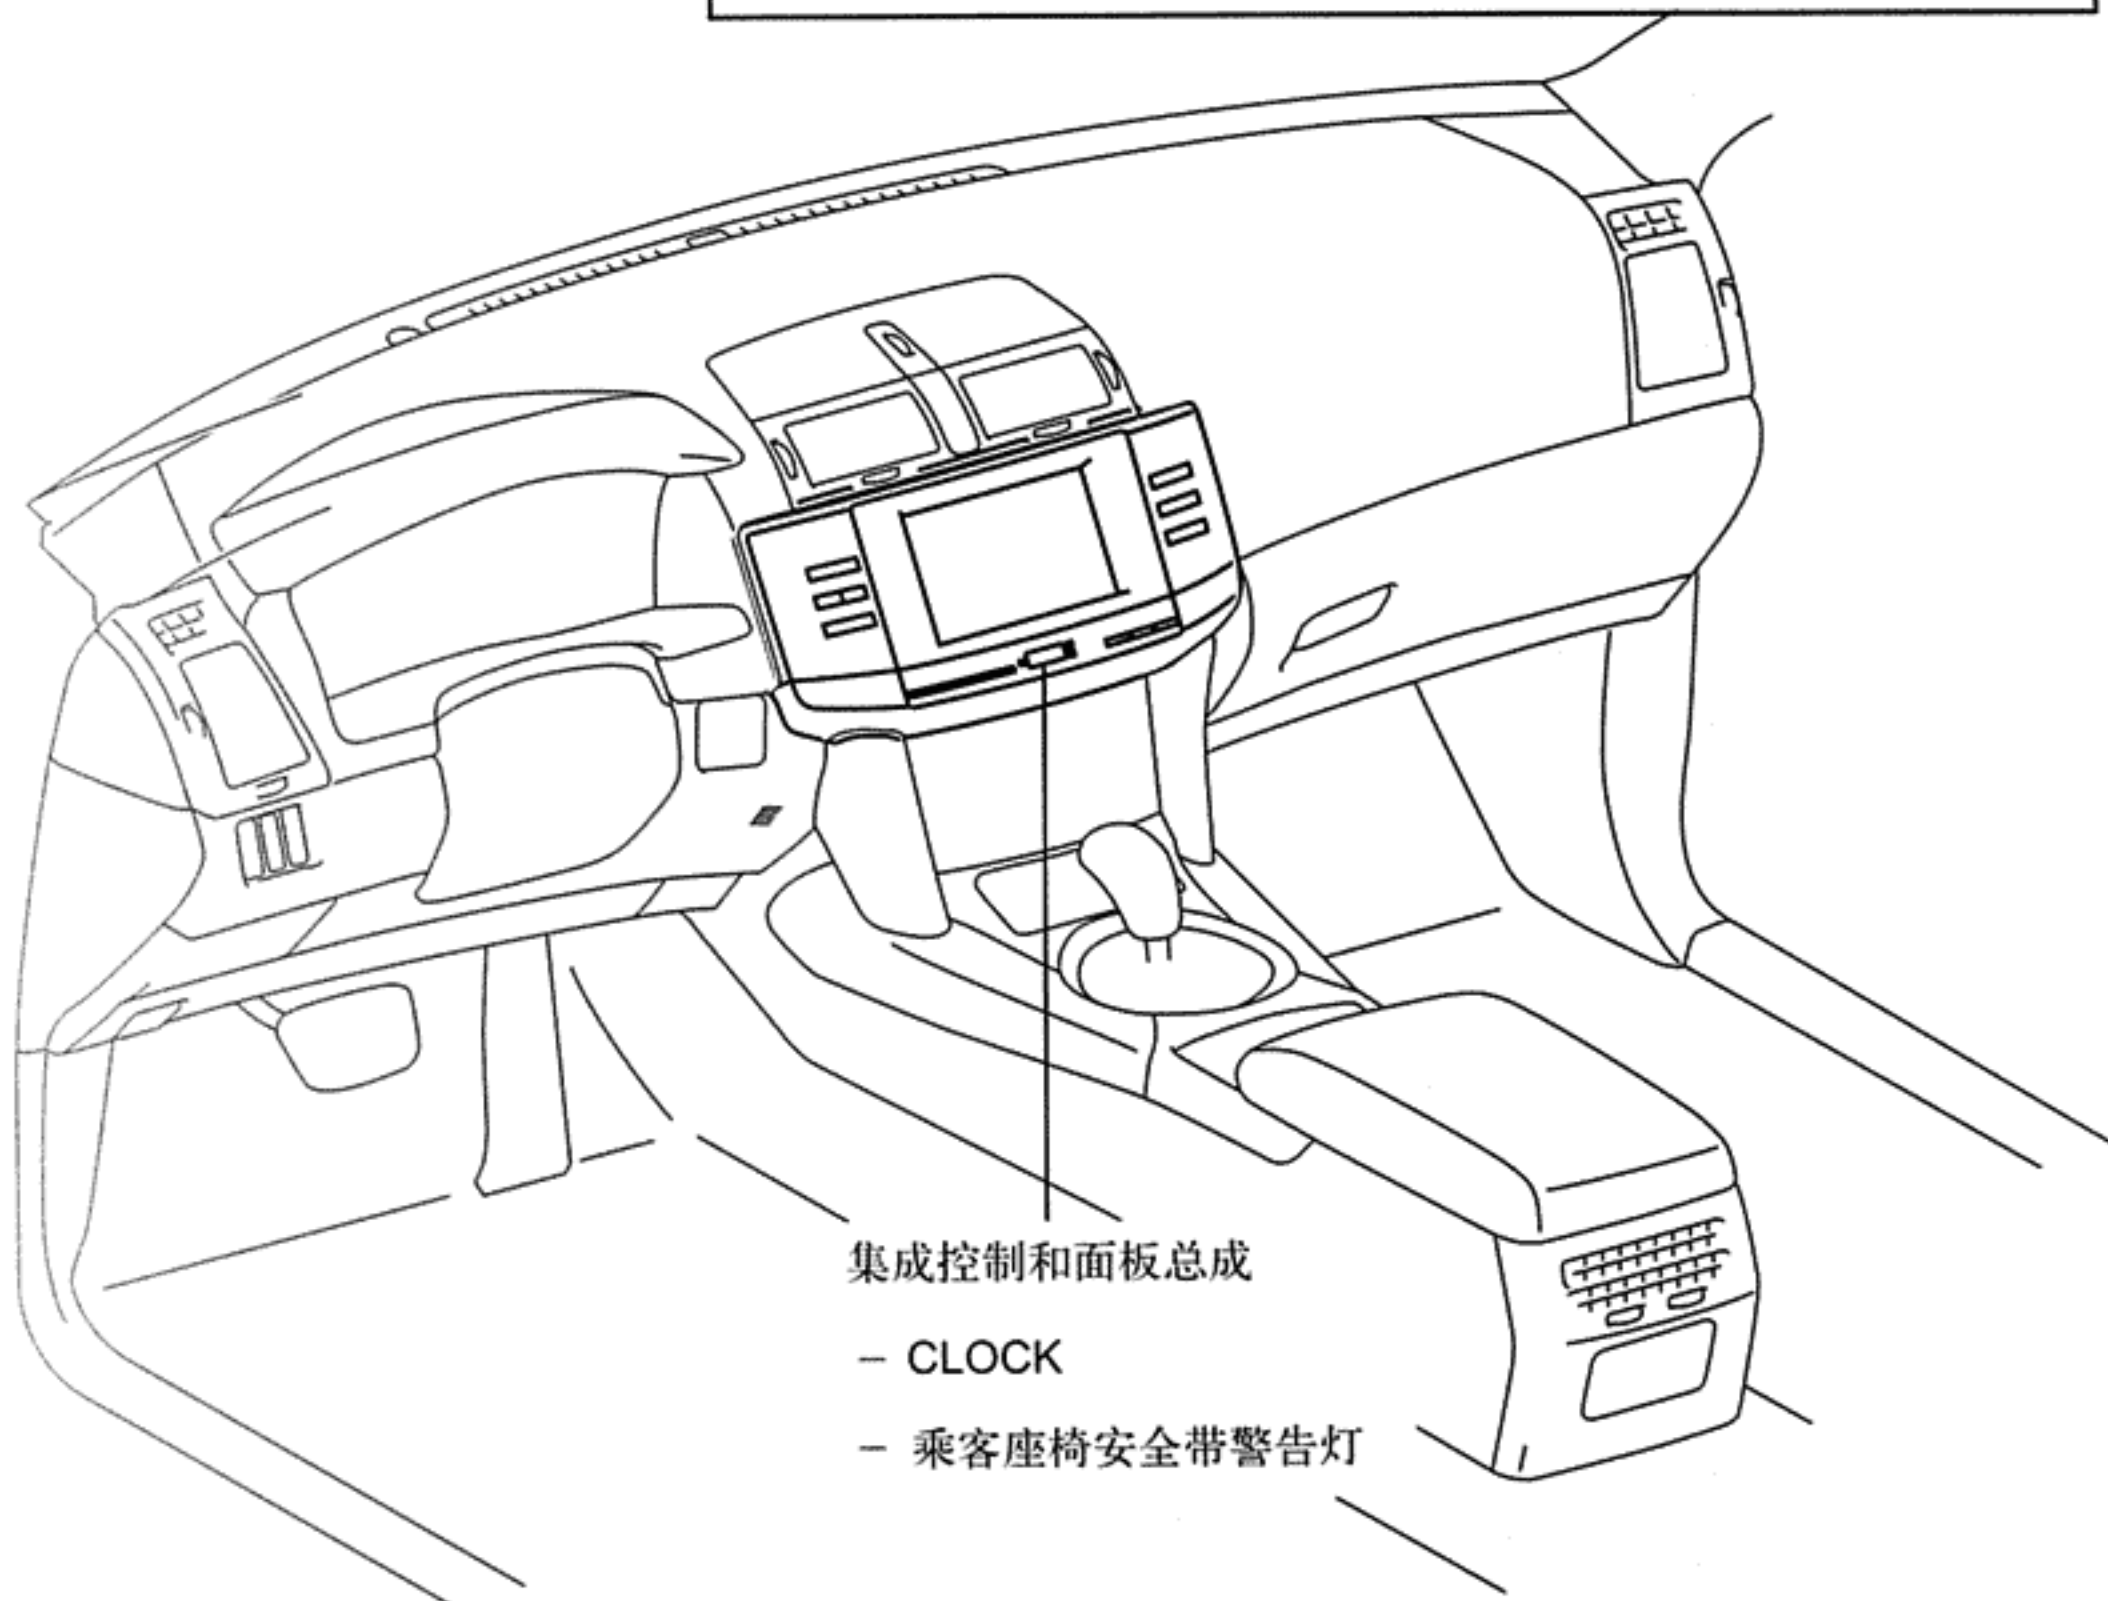

集成控制和面板总成

- CLOCK

- 乘客座椅安全带警告灯

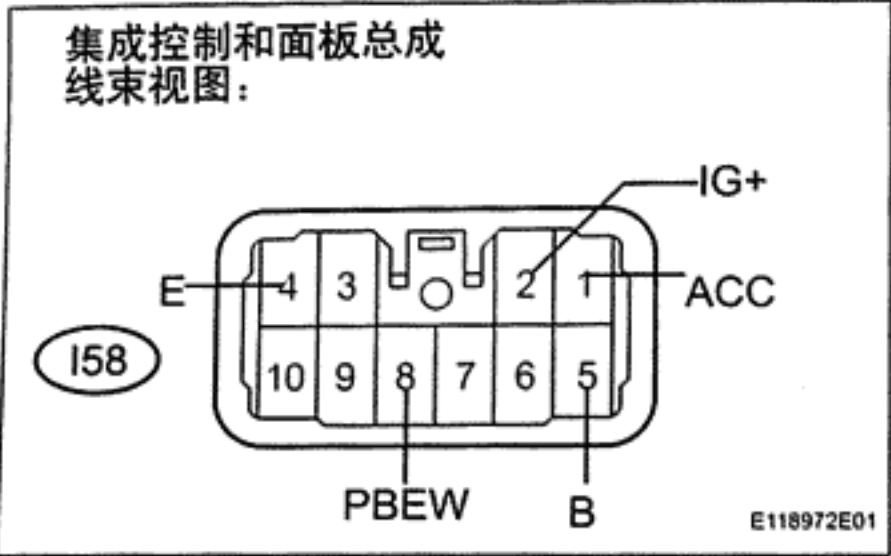

车上检查

1. 检查集成控制和面板总成
- (a) 断开 I58 连接器。
 - (b) 根据下表中的值测量电压。
- 标准电压

检测仪连接	条件	规定状态
I58-1 (ACC) - 车身搭铁	关闭点火开关	低于 1 V
	将点火开关置于 ON 位置 (IG)	10 至 14 V
I58-2 (IG+) - 车身搭铁	关闭点火开关	低于 1 V
	将点火开关置于 ON 位置 (IG)	10 至 14 V
I58-5 (B) - 车身搭铁	始终	10 至 14 V
PBEW (I58-8) - 车身搭铁	打开点火开关 (IG), 乘客座椅安全带警告灯闪烁。	低于 1 V ↔ 10 至 14 V


- (c) 根据下表中的值测量电阻。
- 标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
I58-4 (E) - 车身搭铁	始终	小于 1 Ω




提示：
如果该值不符合规定，维修或更换线束或连接器。

点烟器总成



零部件

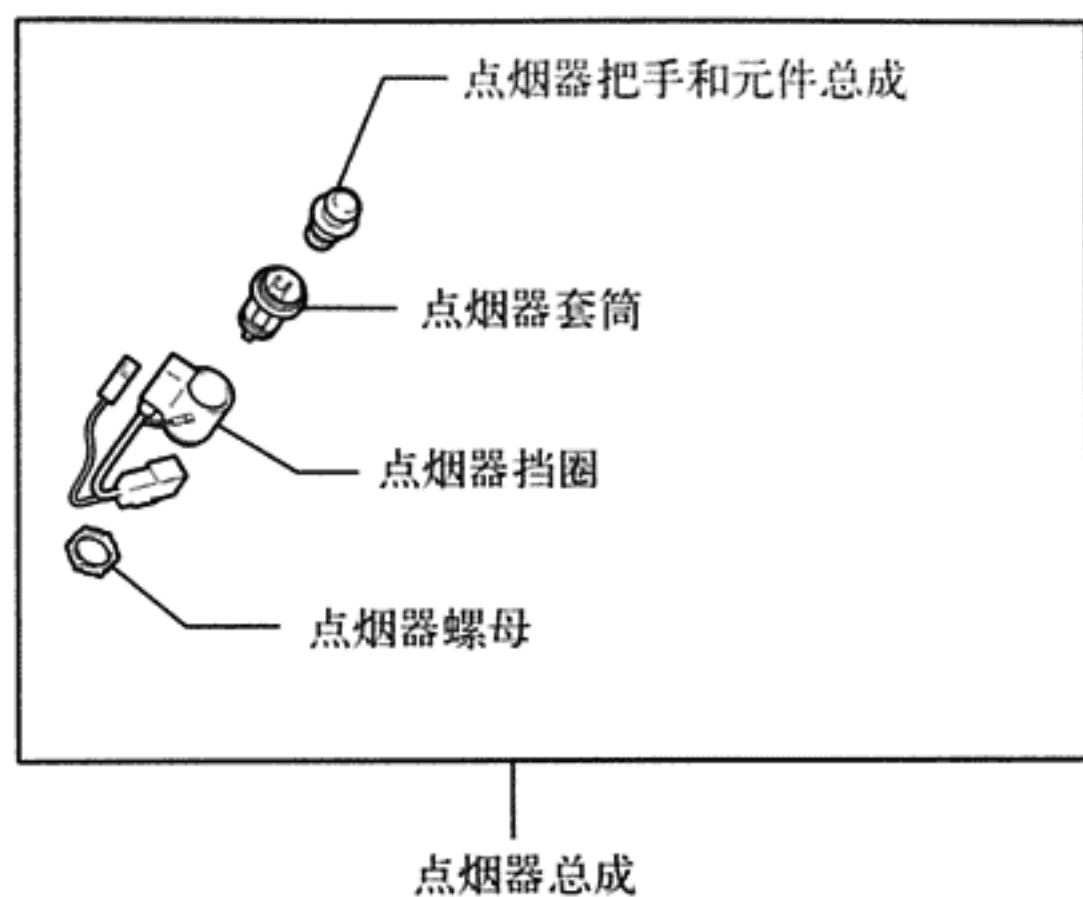

不带座椅加热器系统

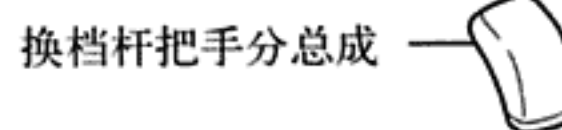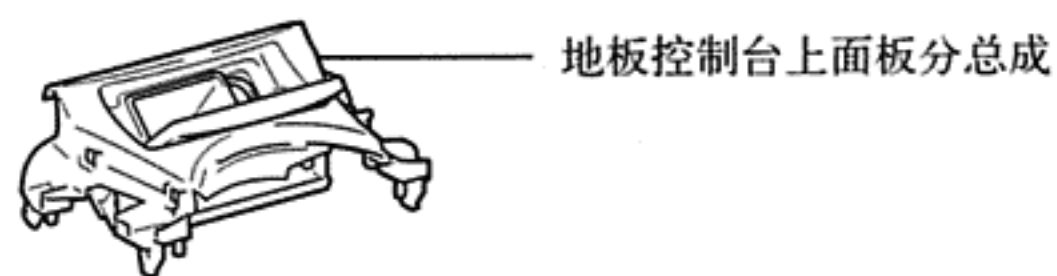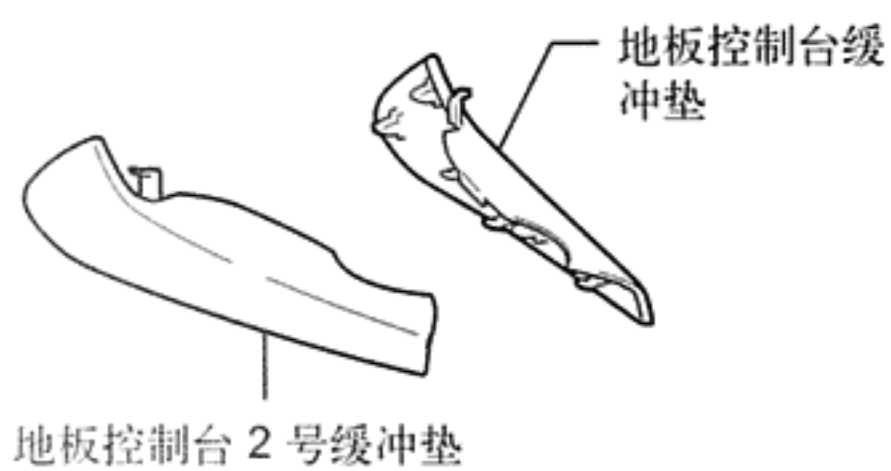




带座椅加热器系统

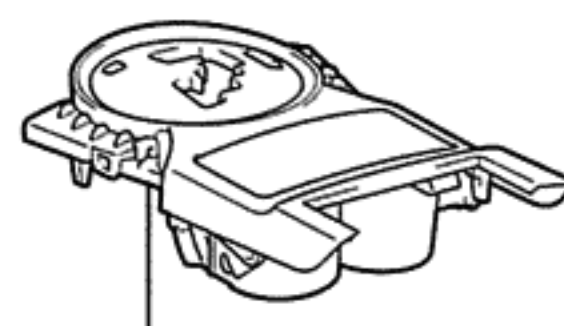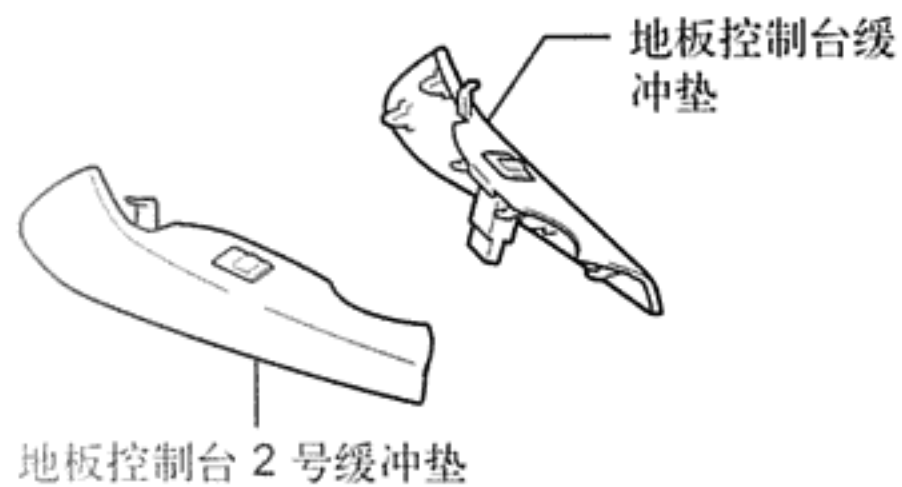

拆卸

1. 拆卸仪表板左端装饰板 (参见 IP-11 页)
2. 拆卸仪表板右端装饰板 (参见 IP-11 页)


3. 拆卸换挡杆把手分总成 (参见 IP-14 页)
4. 拆卸地板控制台 2 号缓冲垫 (不带座椅加热器系统) (参见 IP-15 页)
5. 拆卸地板控制台 2 号缓冲垫 (带座椅加热器系统) (参见 IP-15 页)
6. 拆卸地板控制台缓冲垫 (不带座椅加热器系统) (参见 IP-15 页)
7. 拆卸地板控制台缓冲垫 (带座椅加热器系统) (参见 IP-16 页)
8. 拆卸后地板控制台上面板分总成 (参见 IP-16 页)
9. 拆卸地板控制台上面板分总成 (参见 IP-16 页)
10. 拆卸点烟器总成
 - (a) 拆下点烟器把手和元件总成。
 - (b) 断开连接器和卡夹。

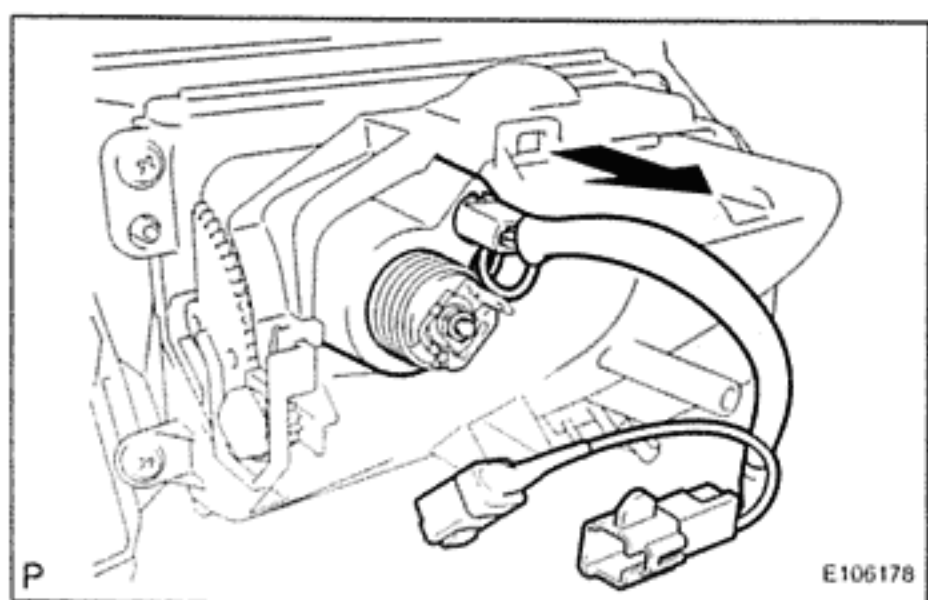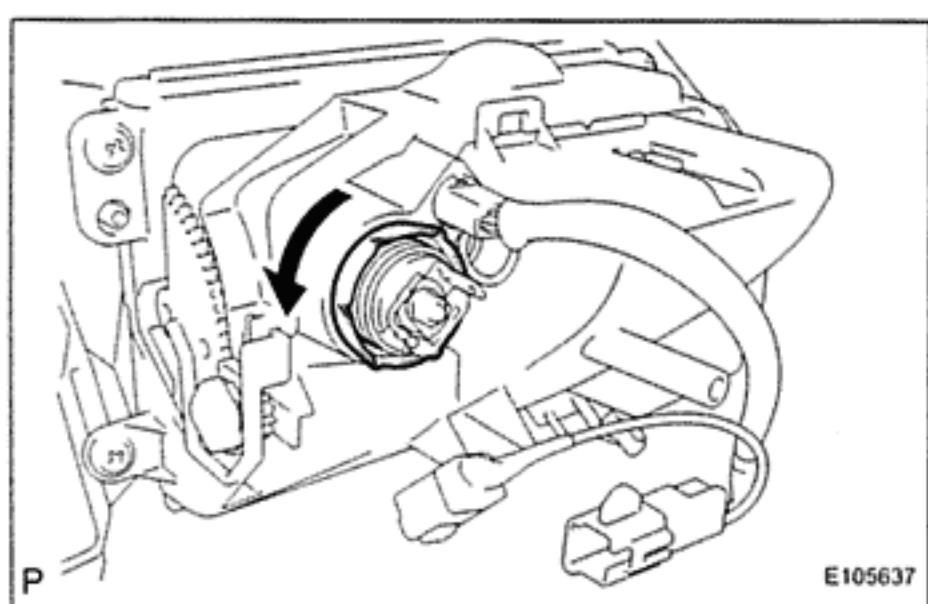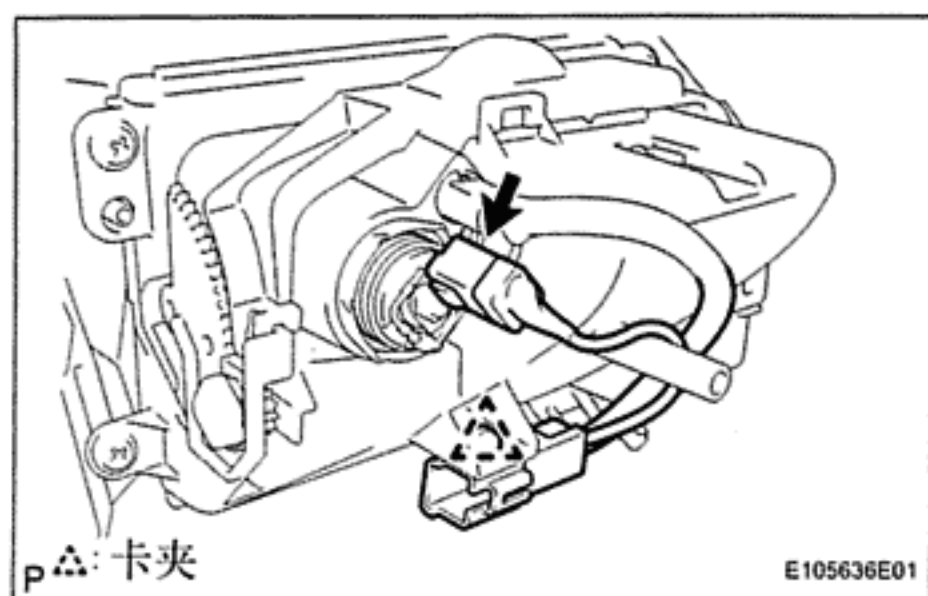

(c) 拆下点烟器螺母。

(d) 拆下点烟器座圈。


(e) 拆下点烟器座。

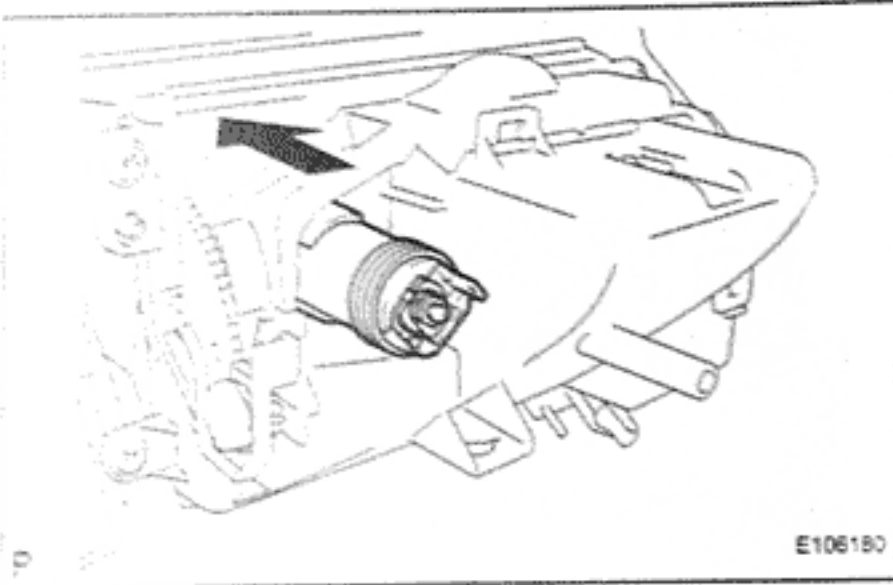


安装

1. 安装点烟器总成


(a) 安装点烟器座。

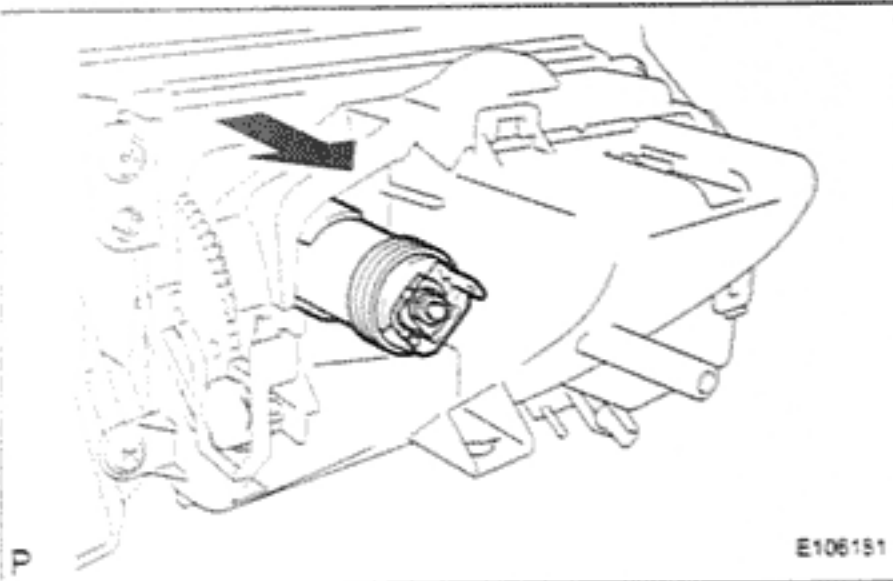

(b) 安装点烟器座圈。

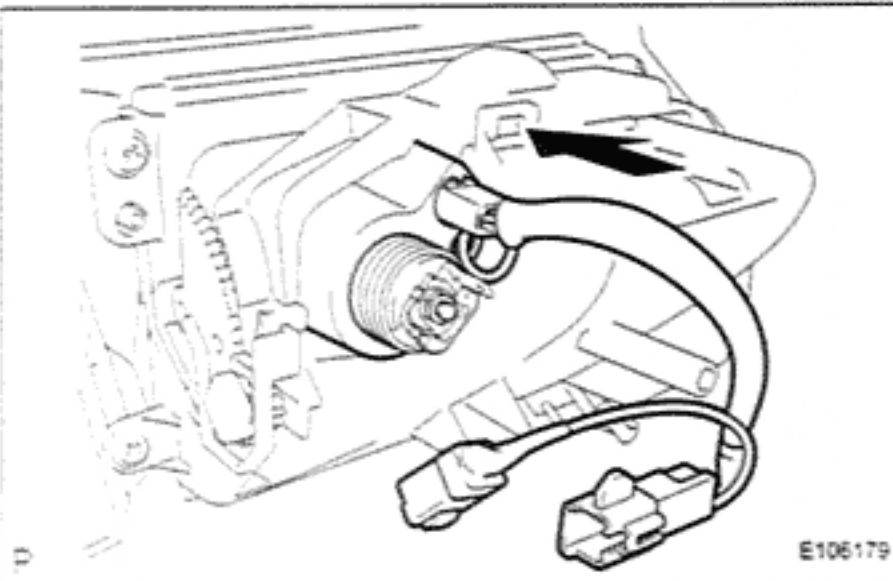

(c) 安装点烟器螺母。

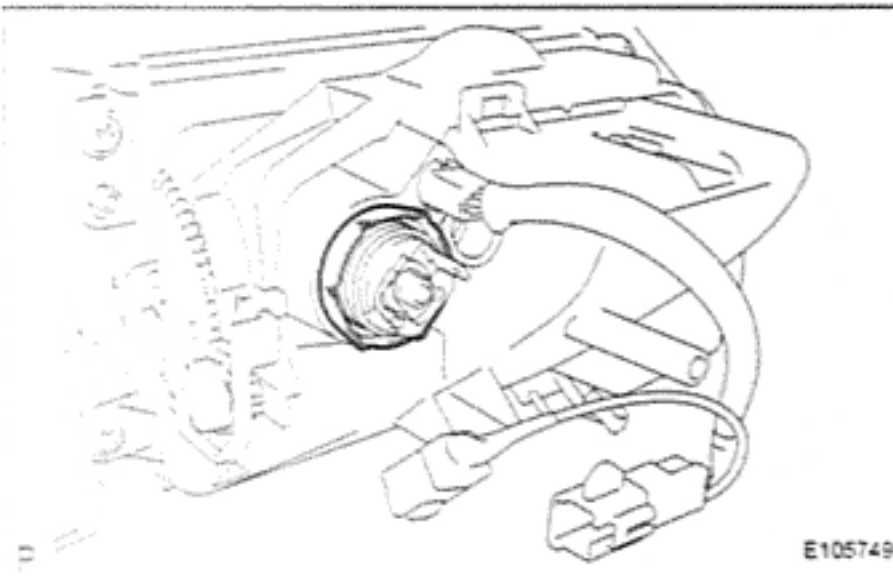


(d) 连接连接器和卡夹。

(e) 安装点烟器把手和元件总成。

2. 安装地板控制台上面板分总成 (参见 IP-31 页)

3. 安装后地板控制台上面板分总成 (参见 IP-31 页)

4. 安装地板控制台缓冲垫 (不带座椅加热器系统) (参见 IP-32 页)

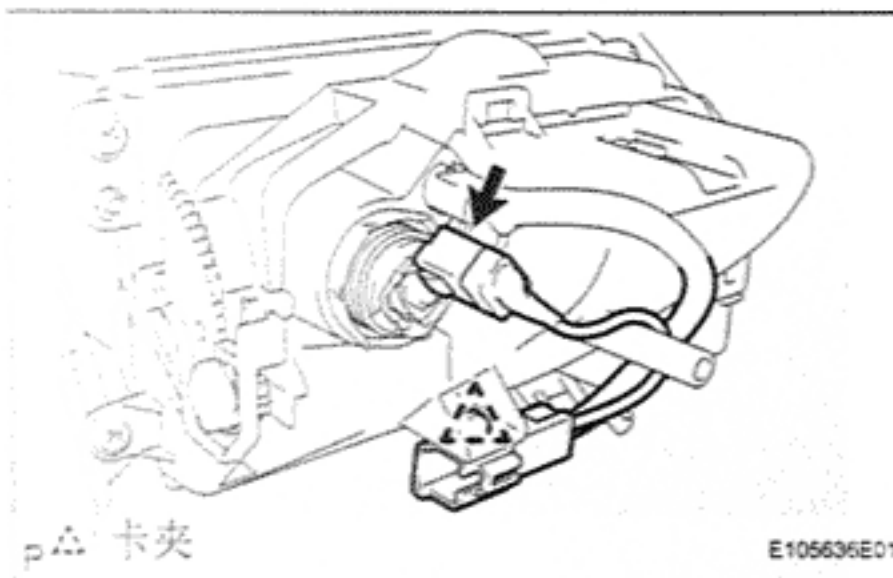

5. 安装地板控制台缓冲垫（带座椅加热器系统）（参见 IP-32 页）
6. 安装地板控制台 2 号缓冲垫（不带座椅加热器系统）（参见 IP-32 页）
7. 安装地板控制台 2 号缓冲垫（带座椅加热器系统）（参见 IP-33 页）
8. 安装换挡杆把手分总成（参见 IP-33 页）
9. 安装仪表板右端装饰板（参见 IP-36 页）
10. 安装仪表板左端装饰板（参见 IP-36 页）

中央电源插座

零部件

带上车和起动系统:




仪表板下装饰板

不带上车和起动系统:





仪表板下装饰板

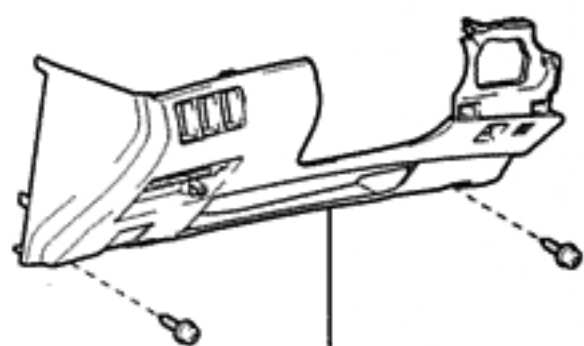


仪表板下装饰板分总成

手套箱盖总成

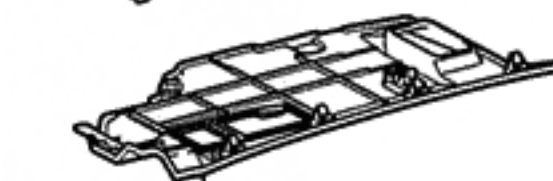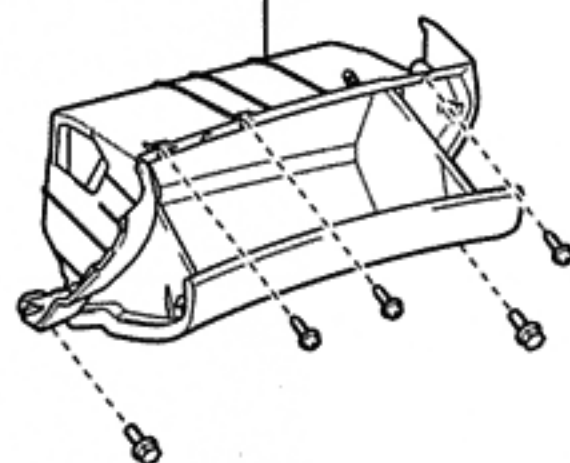


仪表板 2 号底罩

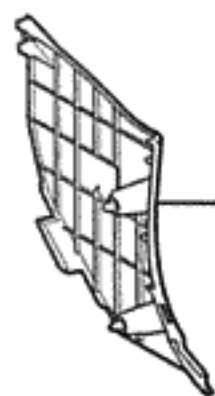


左前围侧饰板


右前围侧饰板

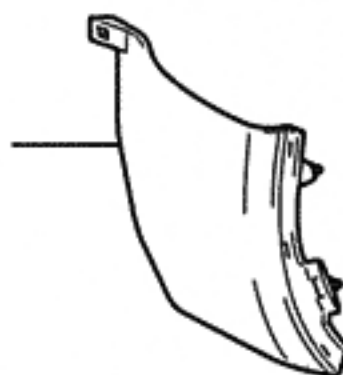


右前车门防磨板

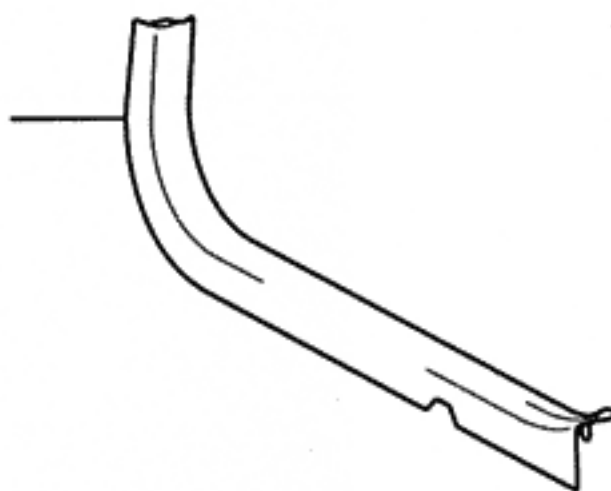

左前车门防磨板

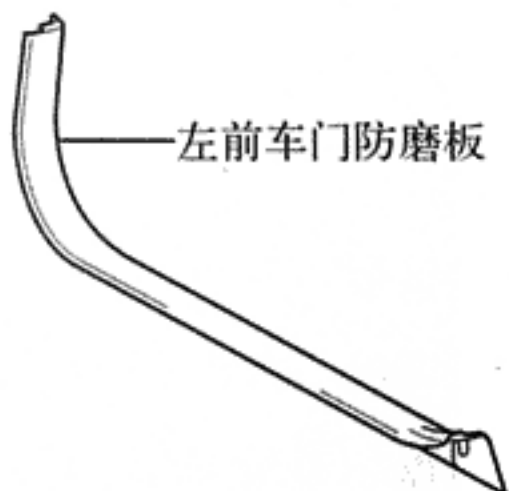


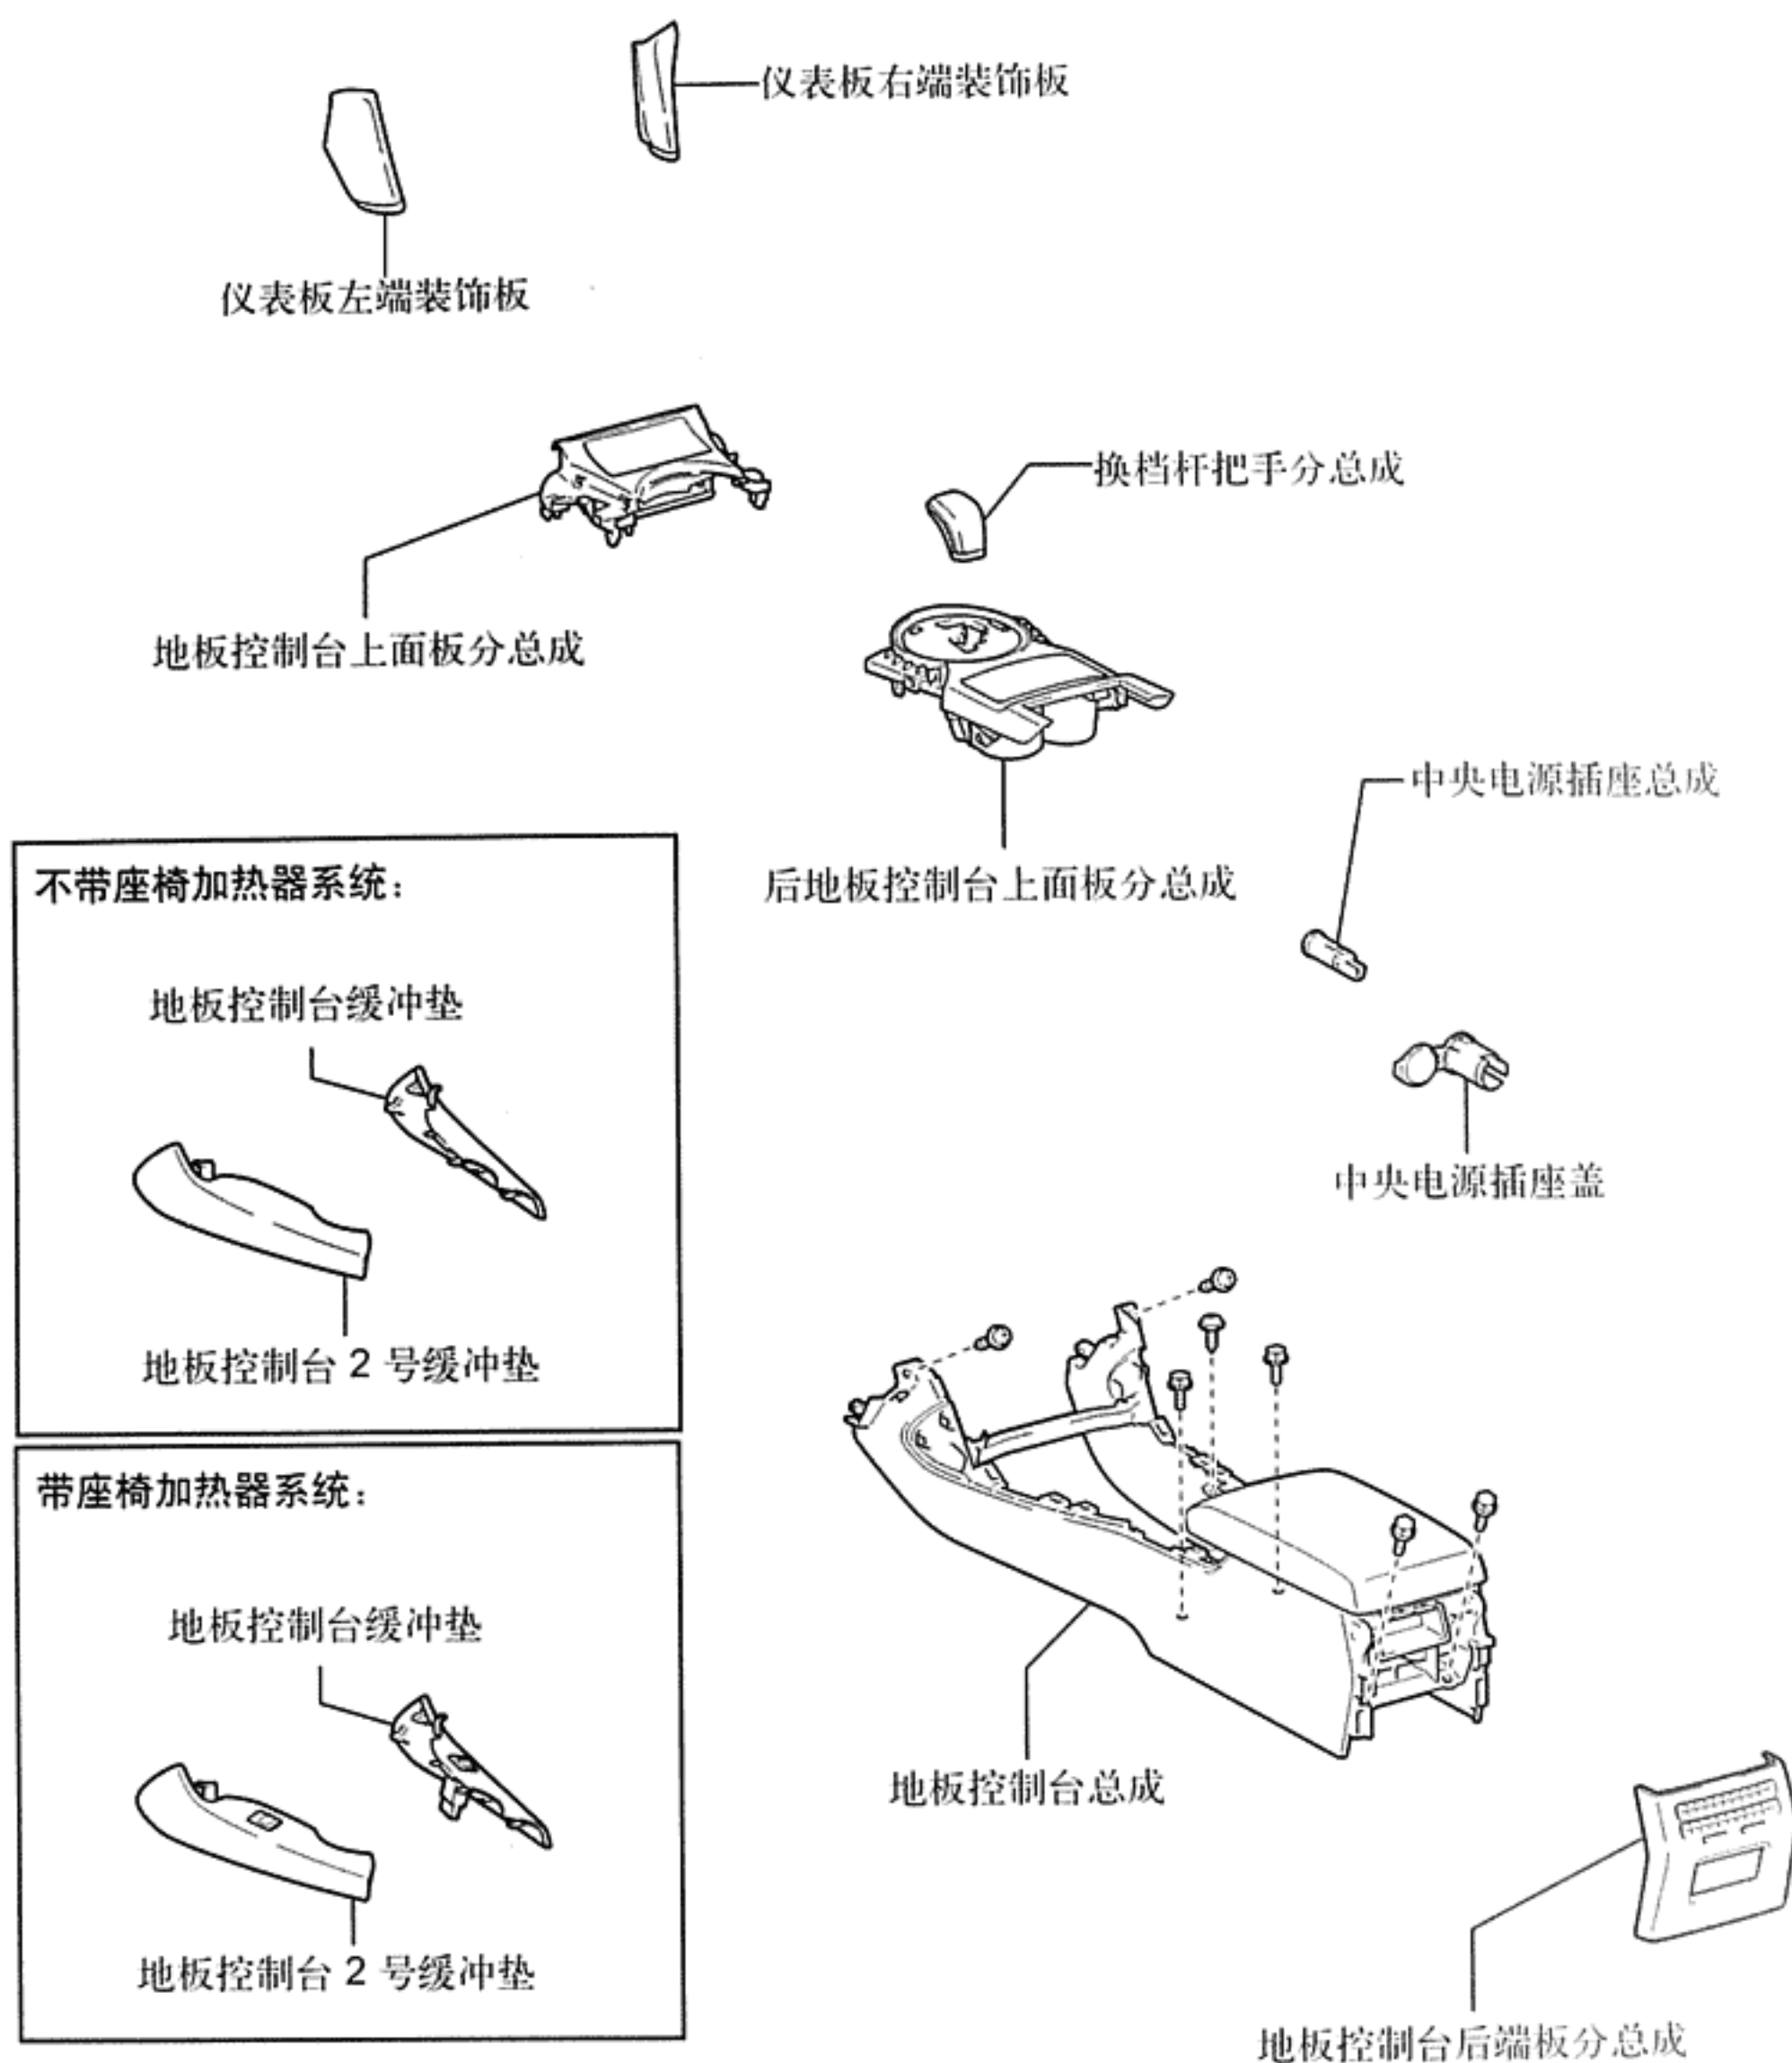


拆卸

1. 拆卸仪表板左端装饰板 (参见 IP-11 页)
2. 拆卸仪表板右端装饰板 (参见 IP-11 页)
3. 拆卸左前车门防磨板 (参见 IR-37 页)
4. 拆卸右前车门防磨板


5. 拆卸左前围侧饰板 (参见 IP-12 页)
6. 拆卸右前围侧饰板 (参见 IP-12 页)
7. 拆卸仪表板下装饰板 (带上车和起动系统) (参见 IP-13 页)
8. 拆卸仪表板下装饰板 (不带上车和起动系统) (参见 IP-12 页)
9. 拆卸仪表板下装饰板分总成 (参见 IP-13 页)
10. 拆卸手套箱盖总成 (参见 IP-14 页)
11. 拆卸仪表板 2 号底罩 (参见 IP-14 页)
12. 拆卸换挡杆把手分总成 (参见 IP-14 页)
13. 拆卸地板控制台 2 号缓冲垫 (不带座椅加热器系统) (参见 IP-15 页)
14. 拆卸地板控制台 2 号缓冲垫 (带座椅加热器系统) (参见 IP-15 页)
15. 拆卸地板控制台缓冲垫 (不带座椅加热器系统) (参见 IP-15 页)
16. 拆卸地板控制台缓冲垫 (带座椅加热器系统) (参见 IP-16 页)
17. 拆卸后地板控制台上面板分总成 (参见 IP-16 页)
18. 拆卸地板控制台上面板分总成 (参见 IP-16 页)
19. 拆卸地板控制台后端板分总成 (参见 IP-42 页)
20. 拆卸地板控制台总成 (参见 IP-42 页)
21. 拆卸中央电源插座总成
 - (a) 如图所示逆时针转动中央电源插座总成, 并分离中央电源插座总成和中央电源插座盖间的卡爪。
 - (b) 拆下中央电源插座总成。

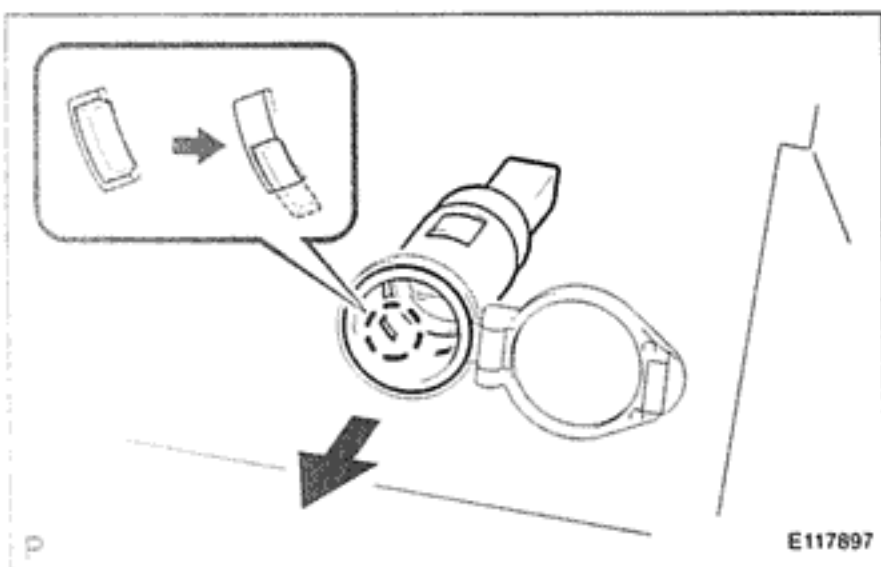

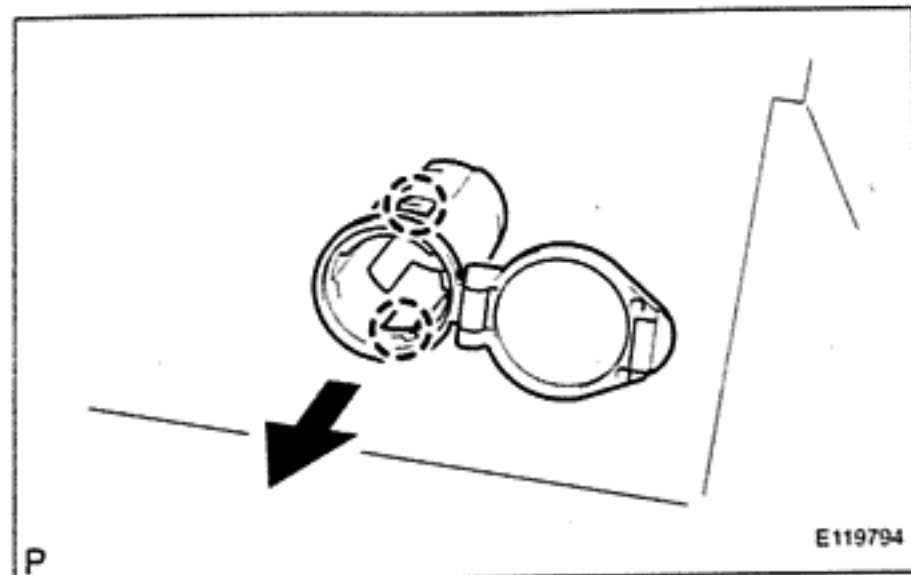

22. 拆卸中央电源插座盖


(a) 分离 2 个卡爪，拆下中央电源插座盖。

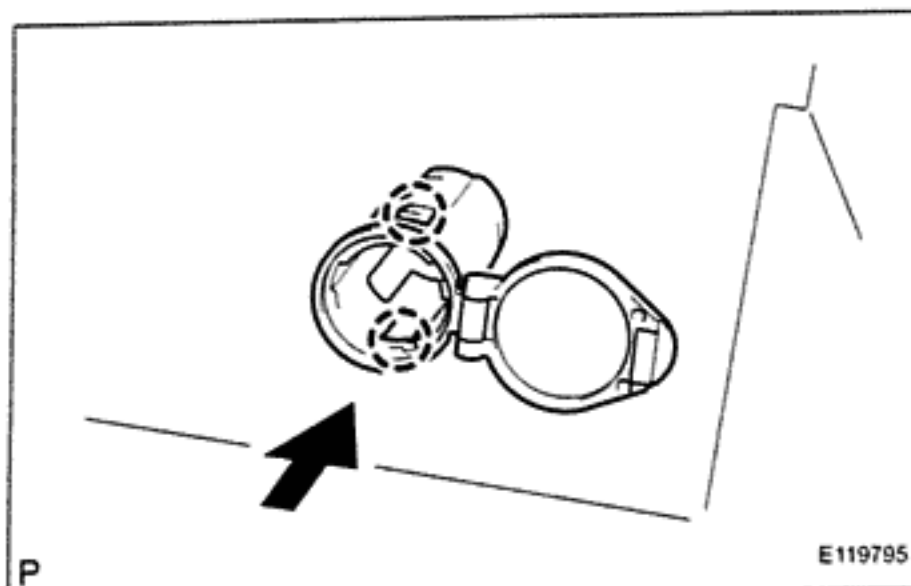

安装

1. 安装中央电源插座盖

(a) 啮合 2 个卡爪，安装中央电源插座盖。

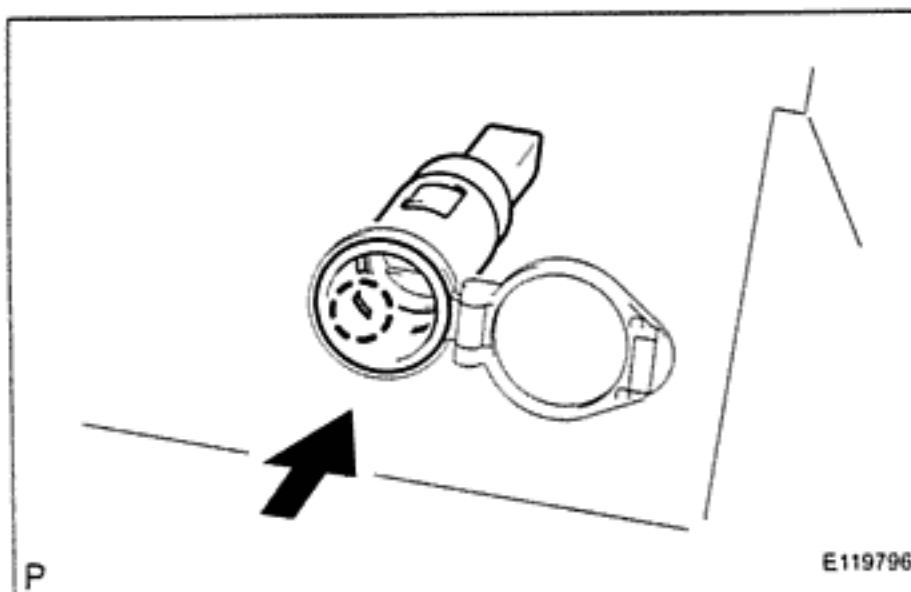

2. 安装中央电源插座总成

(a) 啮合卡爪，安装中央电源插座总成。

3. 安装地板控制台总成 (参见 IP-45 页)

4. 安装地板控制台后端板分总成 (参见 IP-46 页)

5. 安装地板控制台上面板分总成 (参见 IP-31 页)

6. 安装后地板控制台上面板分总成 (参见 IP-31 页)

7. 安装地板控制台缓冲垫 (不带座椅加热器系统) (参见 IP-32 页)

8. 安装地板控制台缓冲垫 (带座椅加热器系统) (参见 IP-32 页)

9. 安装地板控制台 2 号缓冲垫 (不带座椅加热器系统) (参见 IP-32 页)

10. 安装地板控制台 2 号缓冲垫 (带座椅加热器系统) (参见 IP-33 页)

11. 安装换挡杆把手分总成 (参见 IP-33 页)

12. 安装手套箱盖总成 (参见 IP-33 页)

13. 安装仪表板 2 号底罩 (参见 IP-34 页)

14. 安装仪表板下装饰板分总成 (参见 IP-34 页)
15. 安装仪表板下装饰板 (带上车和起动系统) (参见 IP-35 页)
16. 安装仪表板下装饰板 (不带上车和起动系统) (参见 IP-35 页)
17. 安装右前围侧饰板 (参见 IP-35 页)
18. 安装左前围侧饰板 (参见 IP-36 页)
19. 安装右前车门防磨板
20. 安装左前车门防磨板
21. 安装仪表板右端装饰板 (参见 IP-36 页)
22. 安装仪表板左端装饰板 (参见 IP-36 页)