



车内照明灯

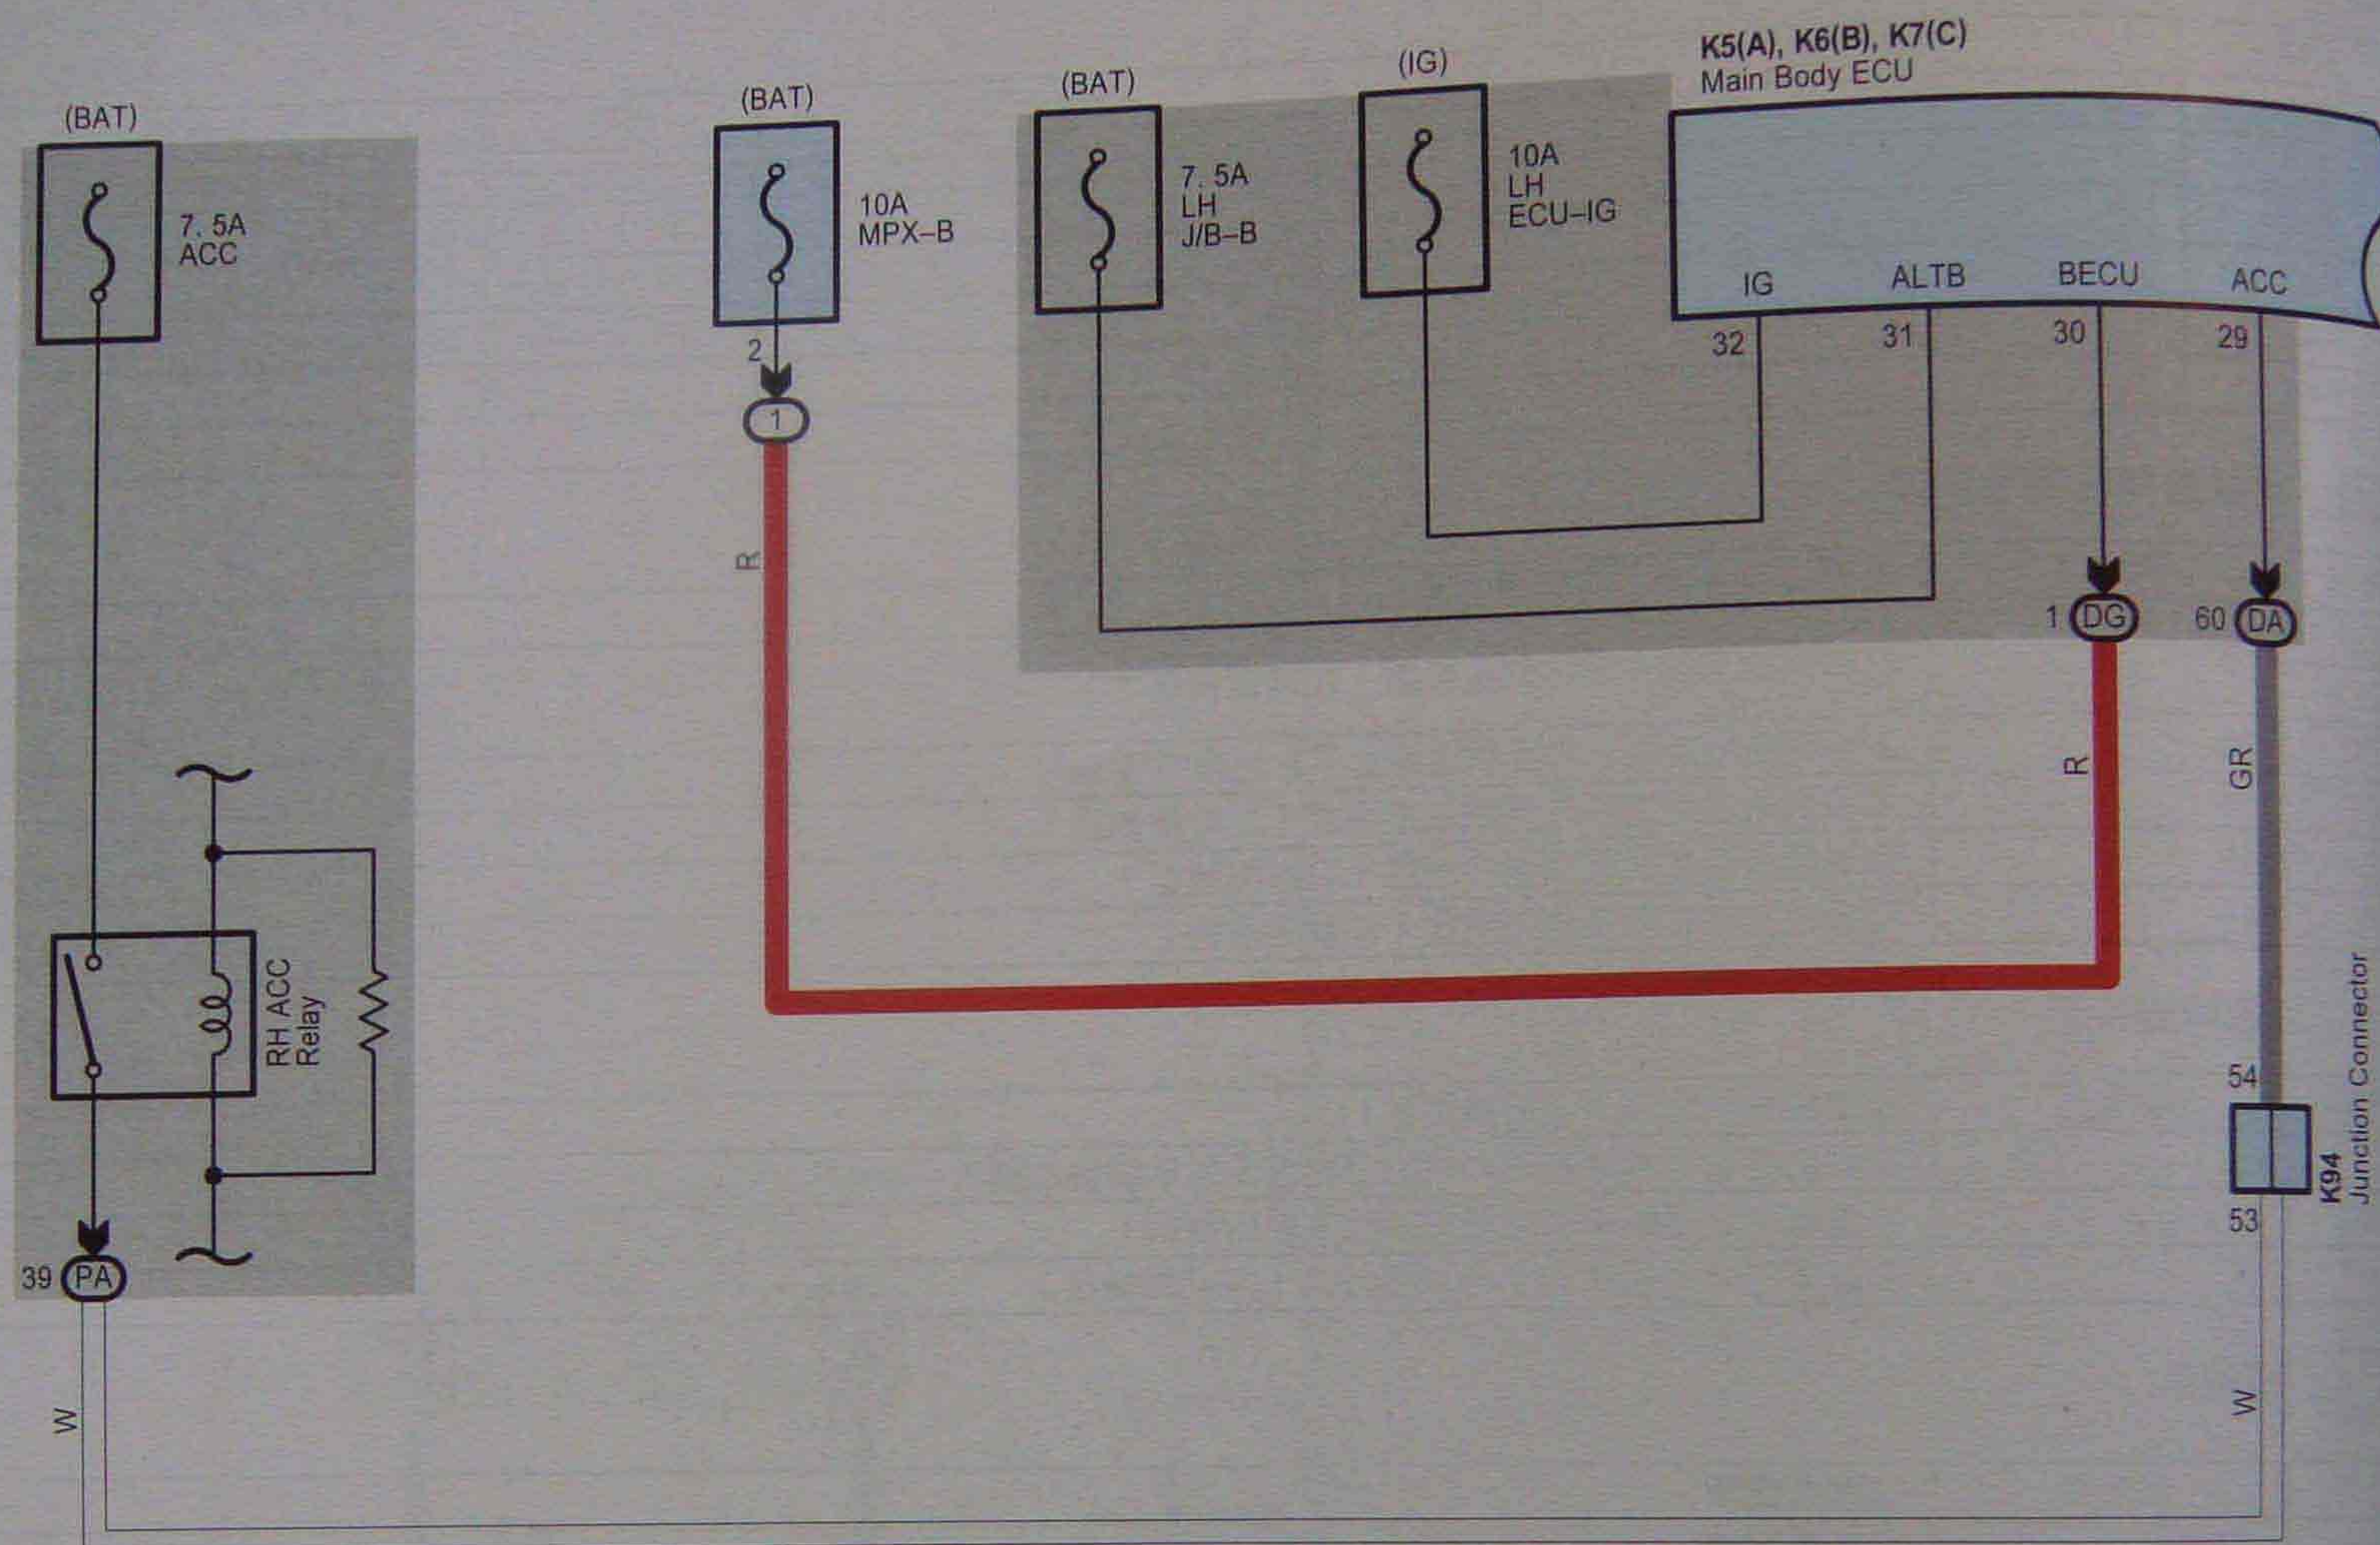



K5(A), K6(B), K7(C)
Main Body ECU

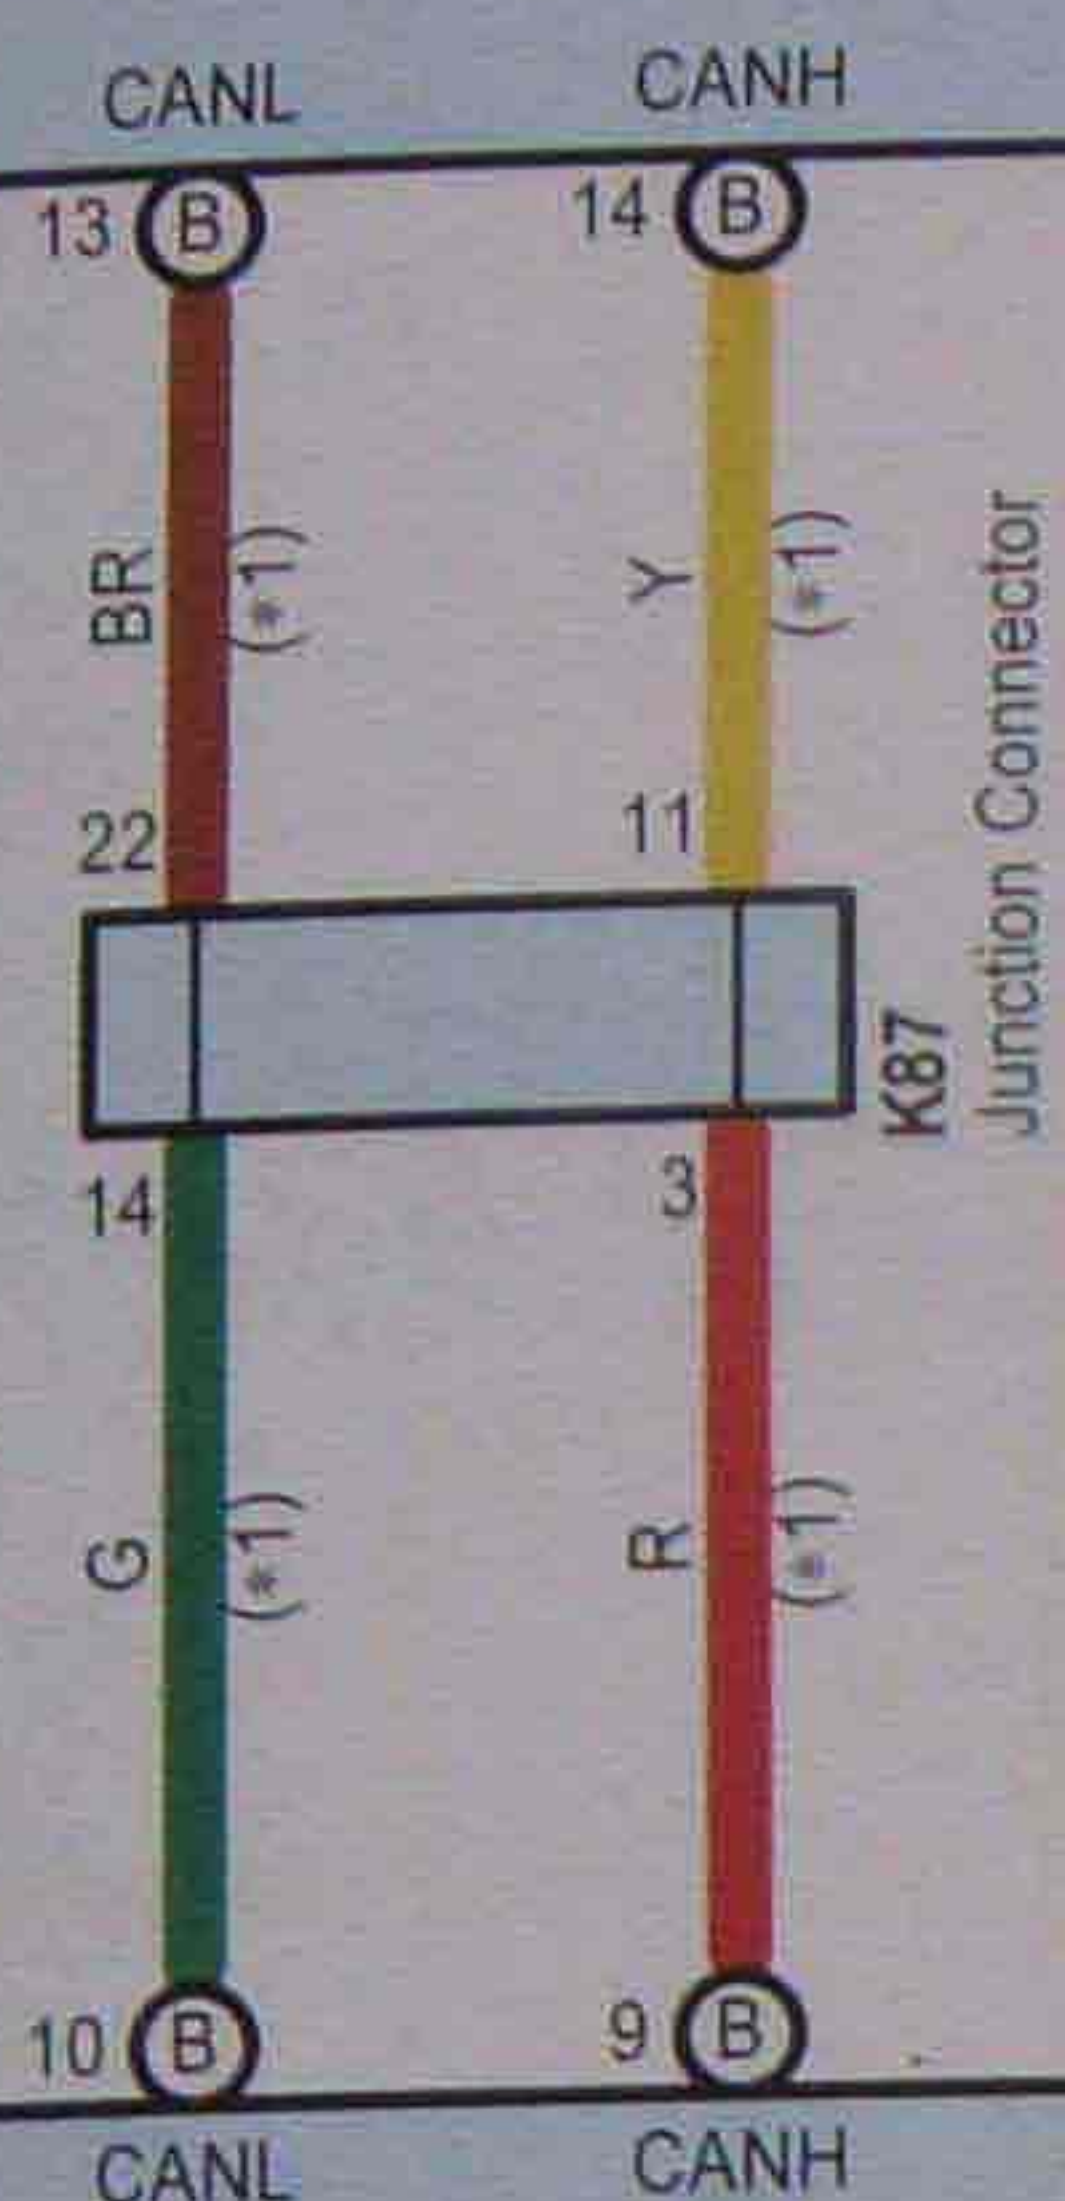





*1: 带智能上车和起动系统

K57(A), K58(B)
Certification ECU Assembly


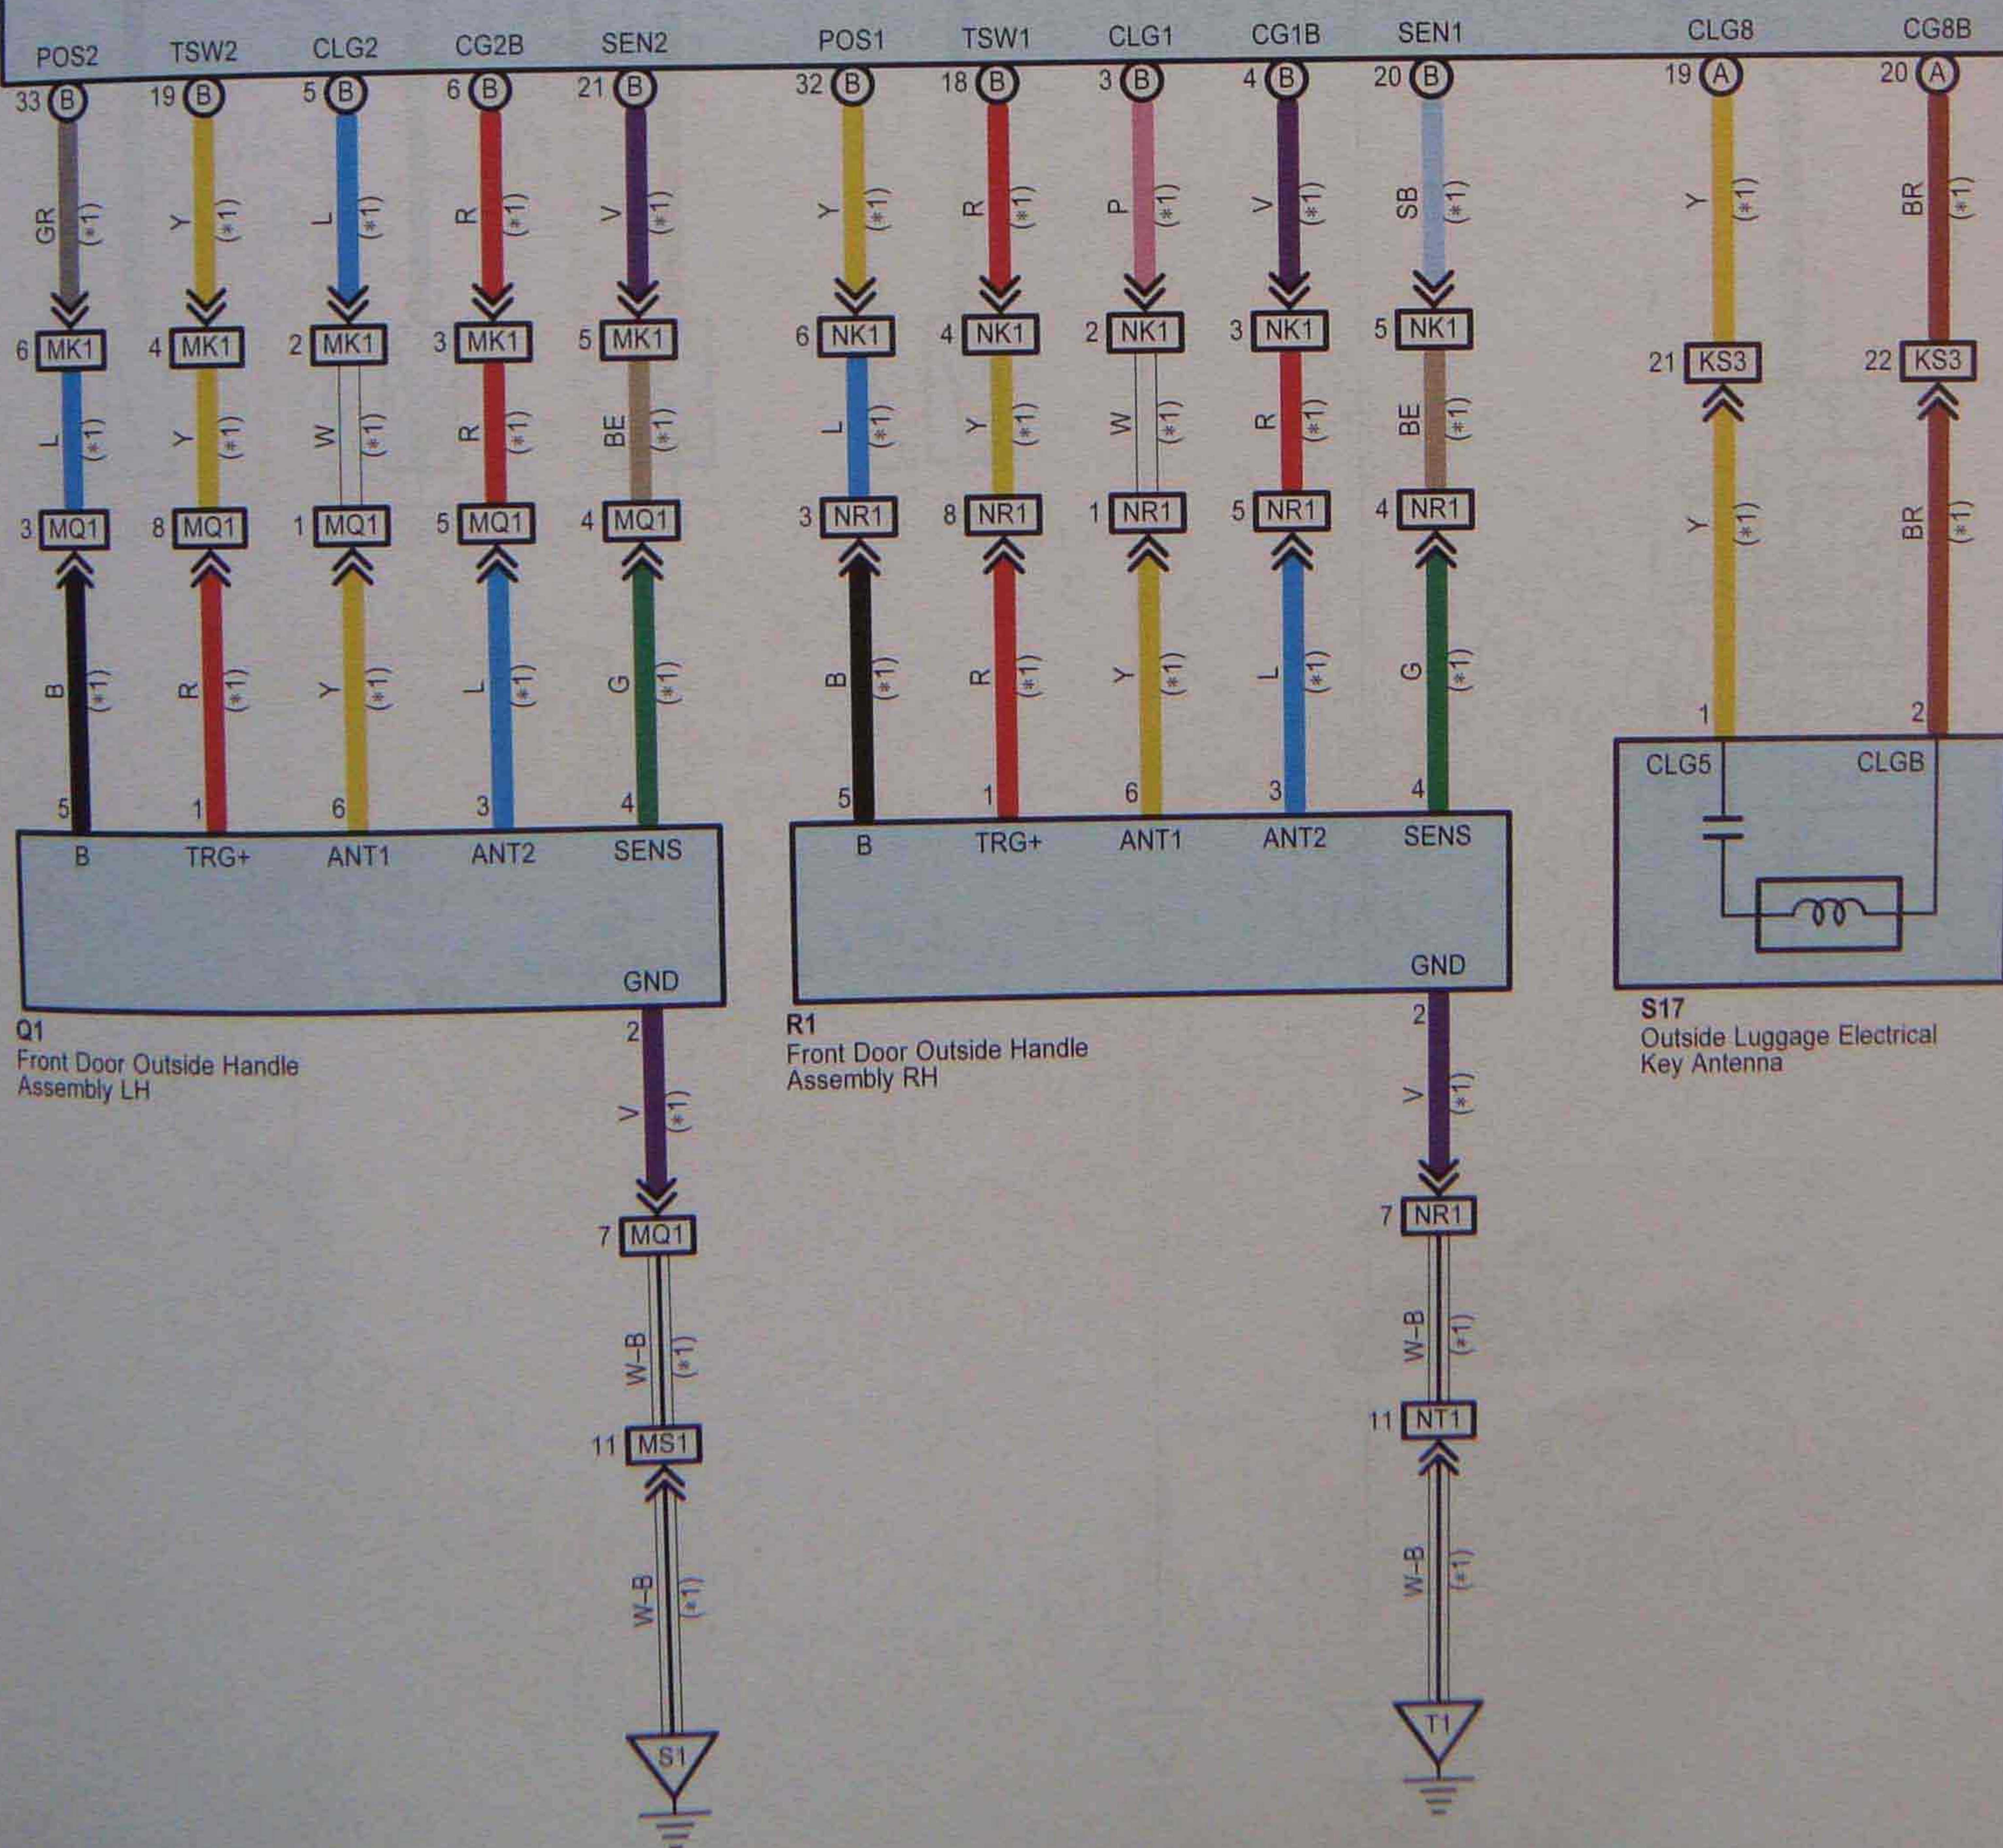


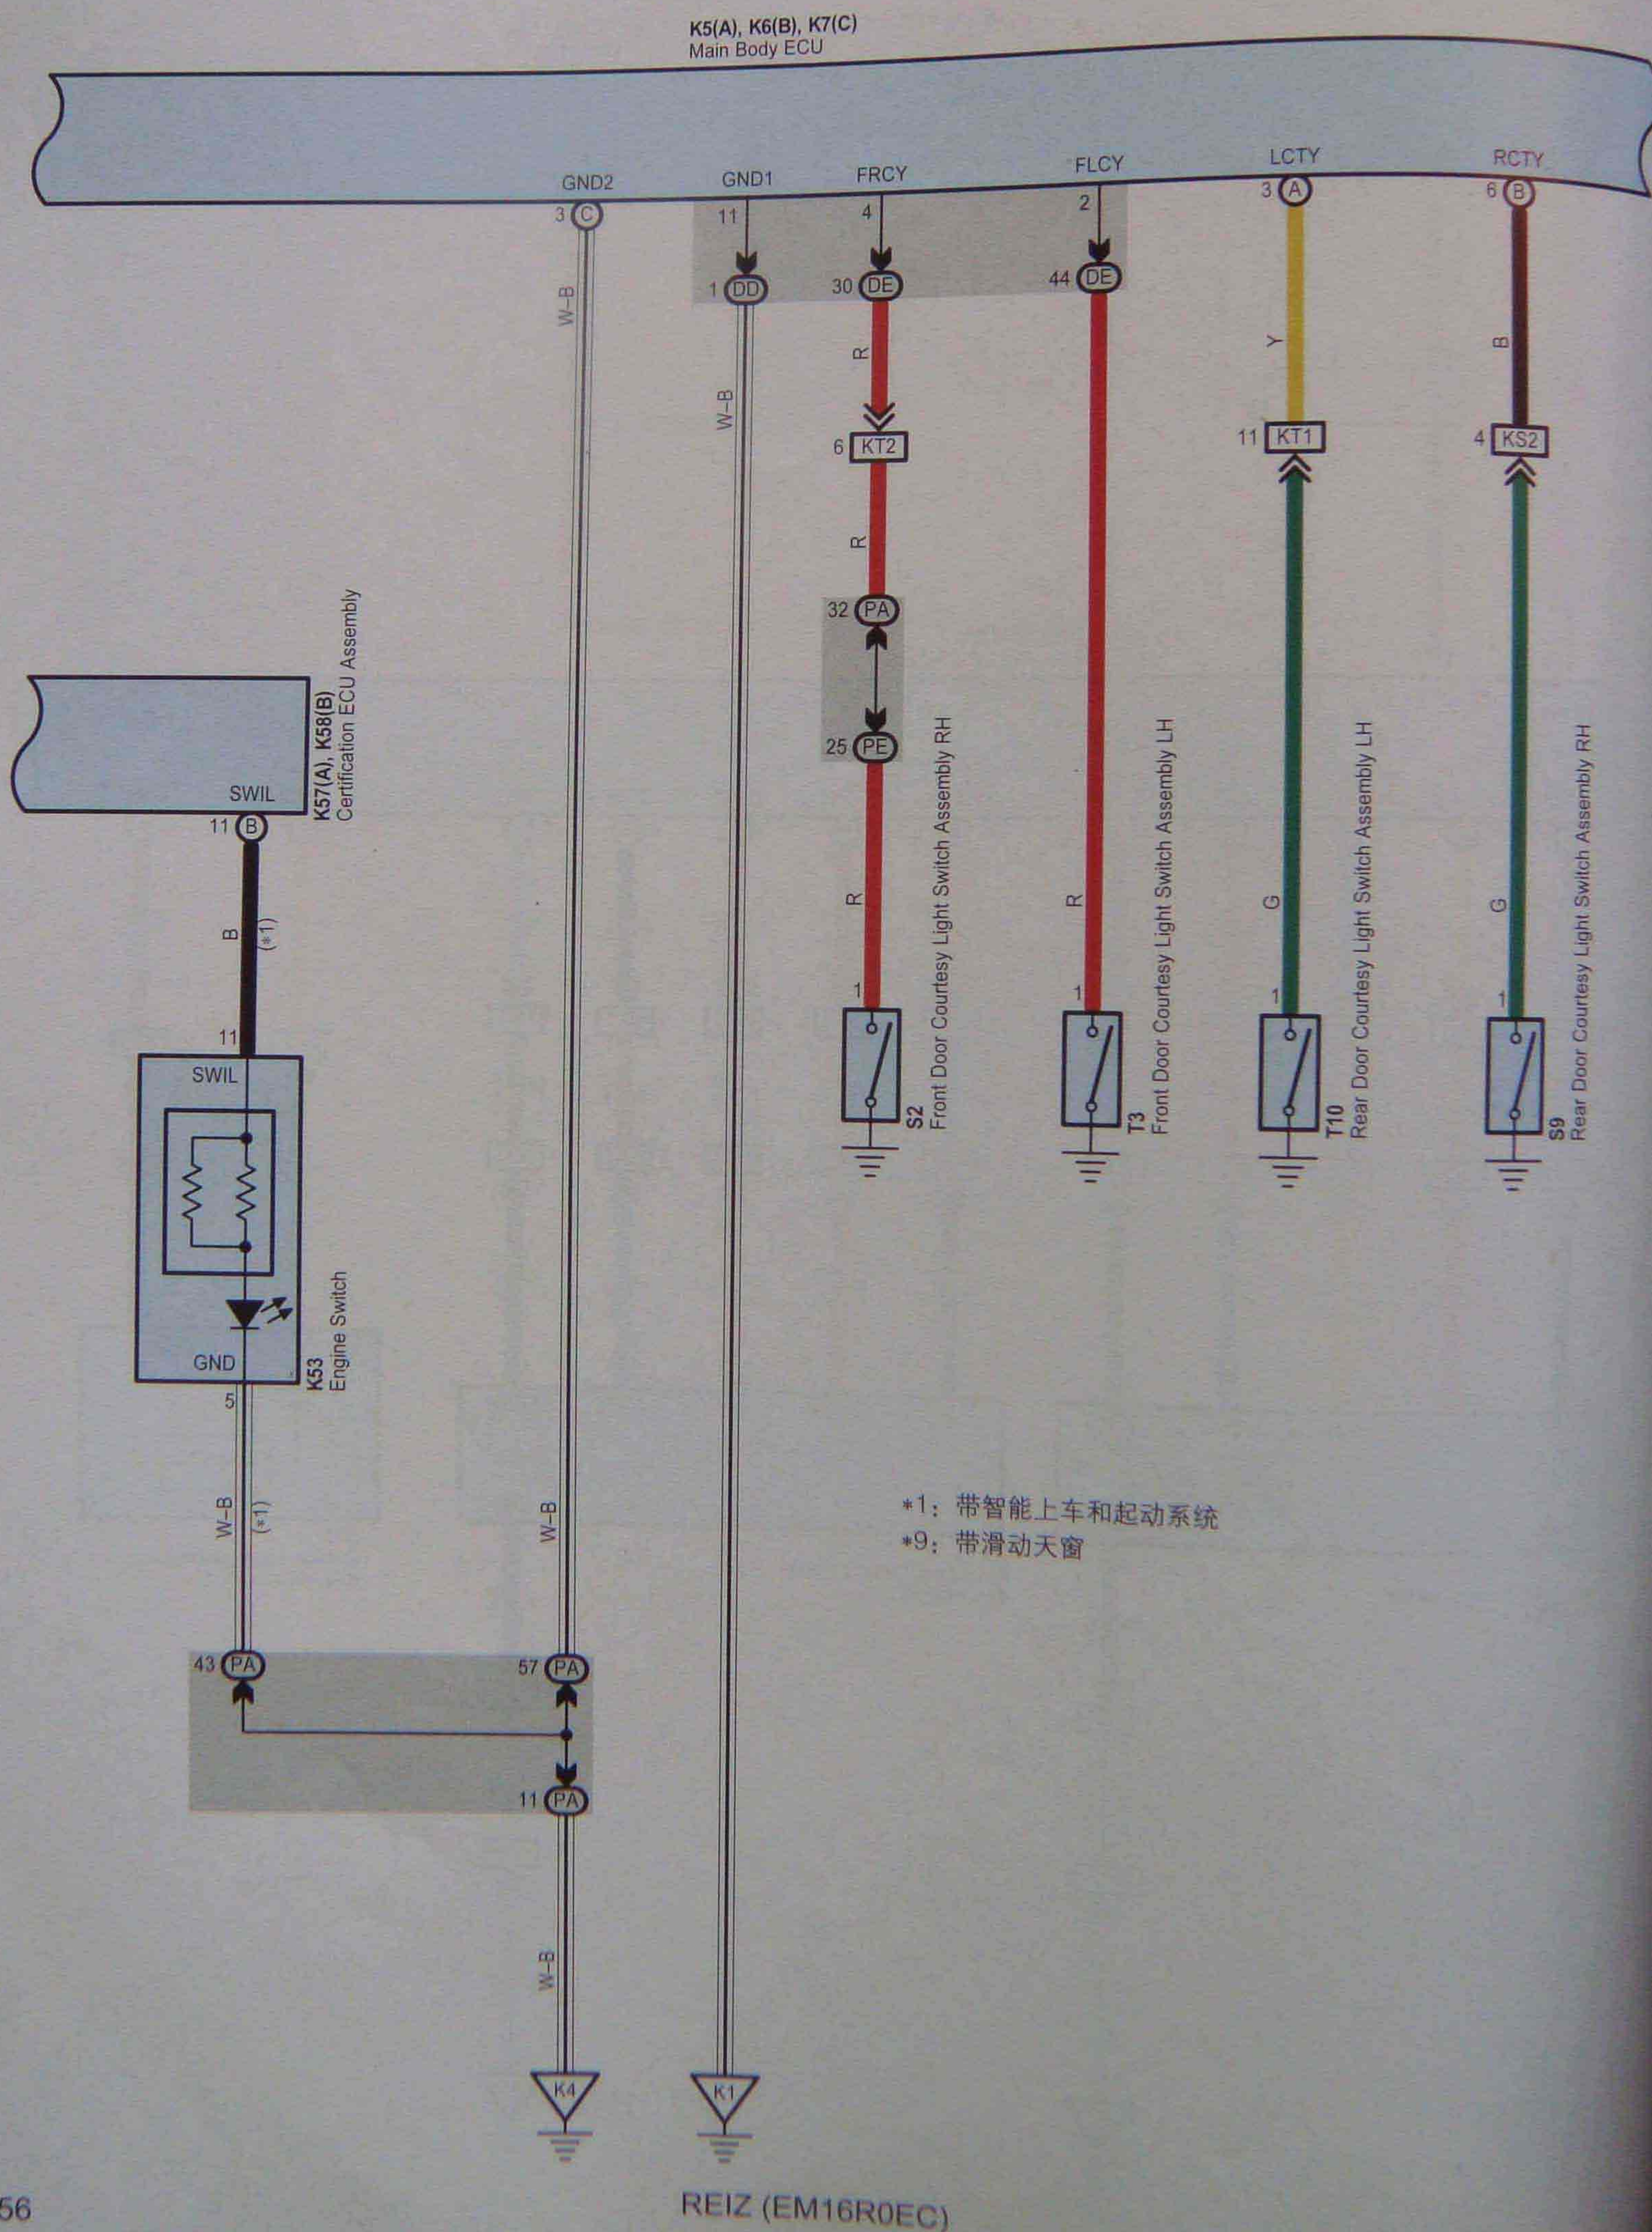

K5(A), K6(B), K7(C)
Main Body ECU

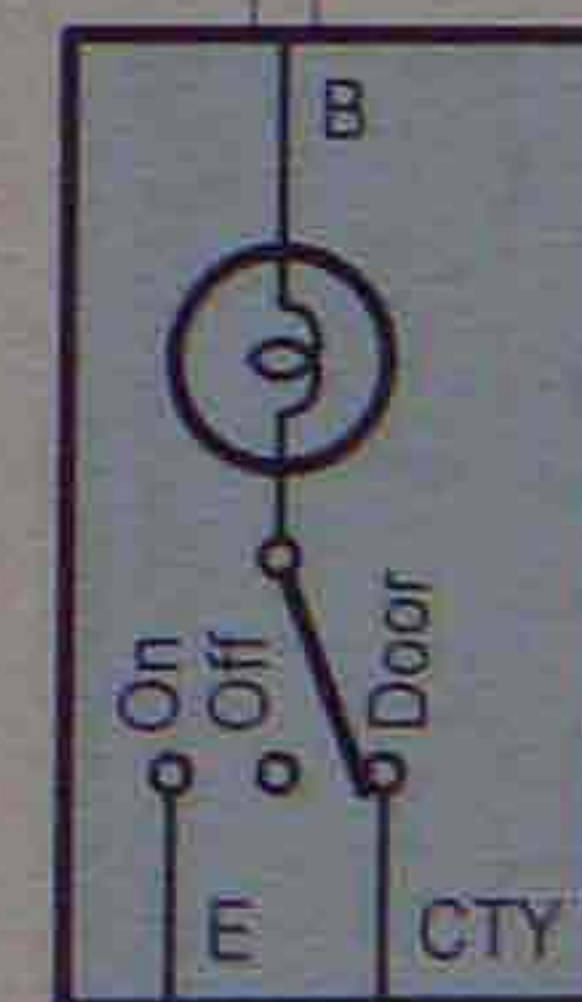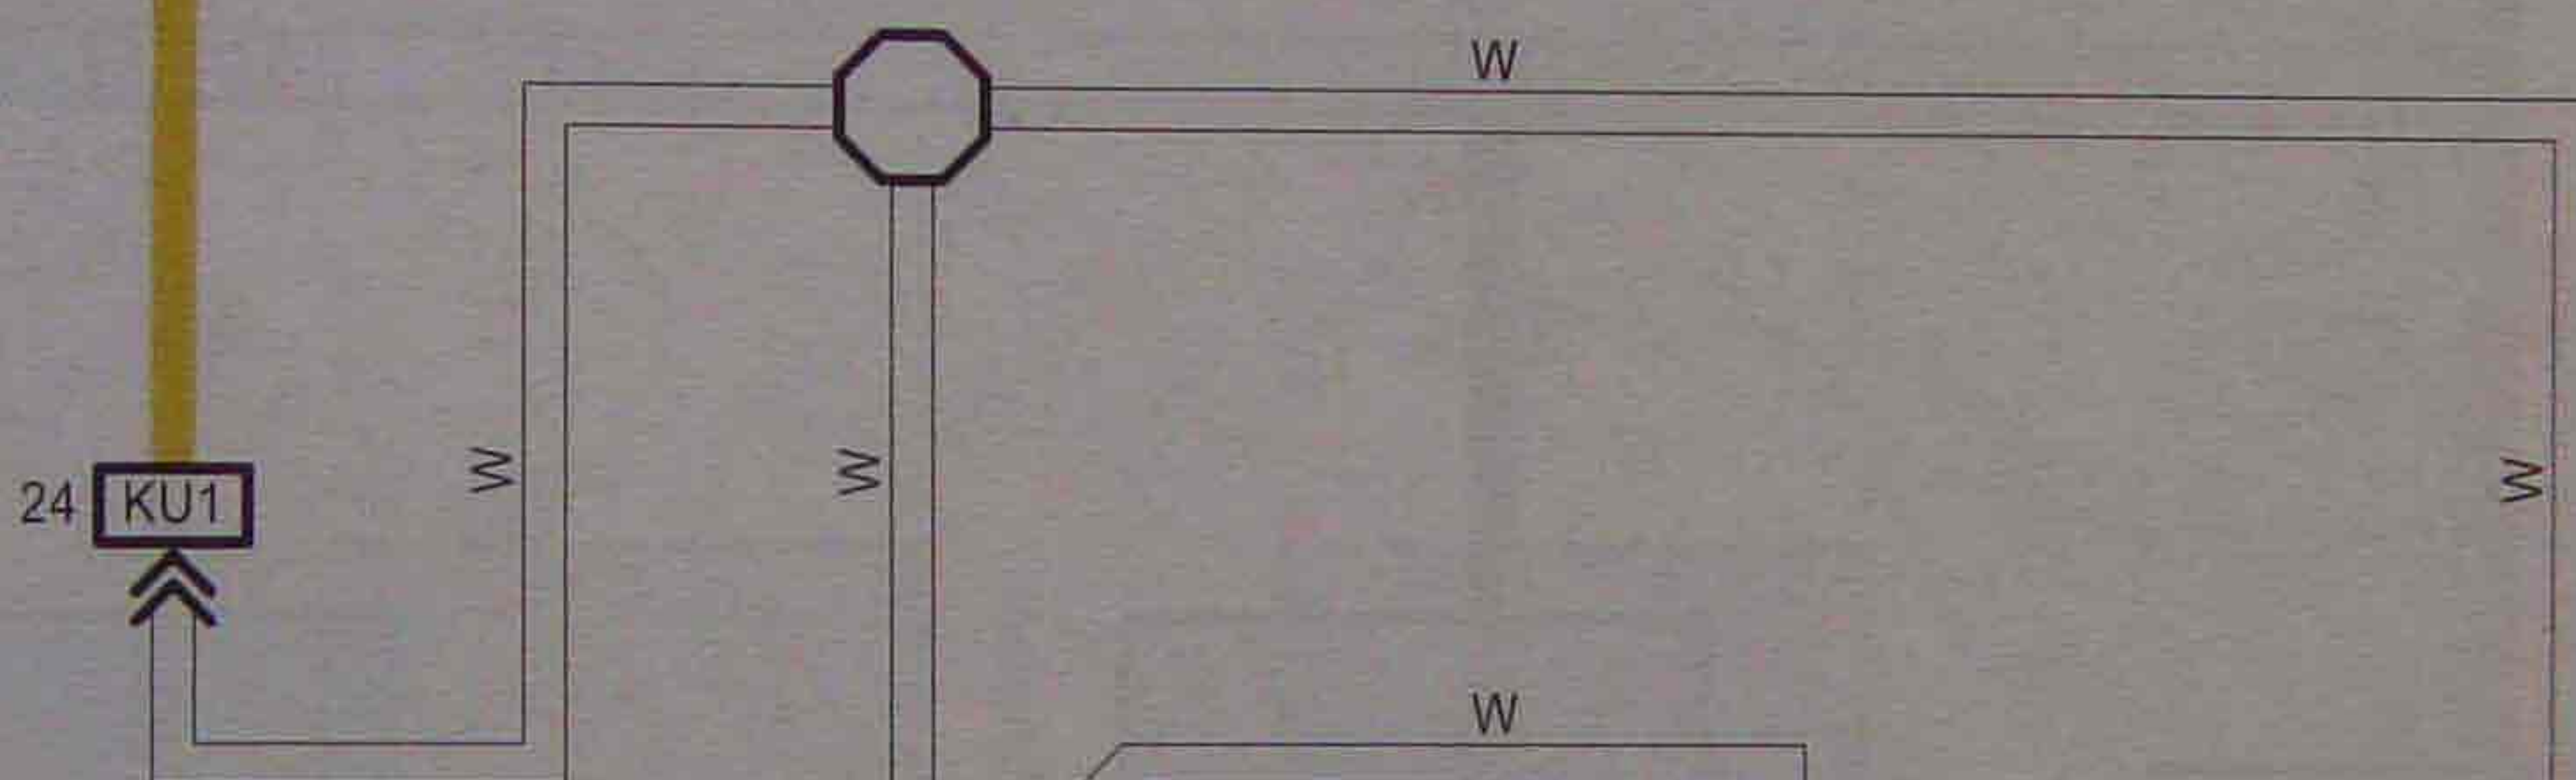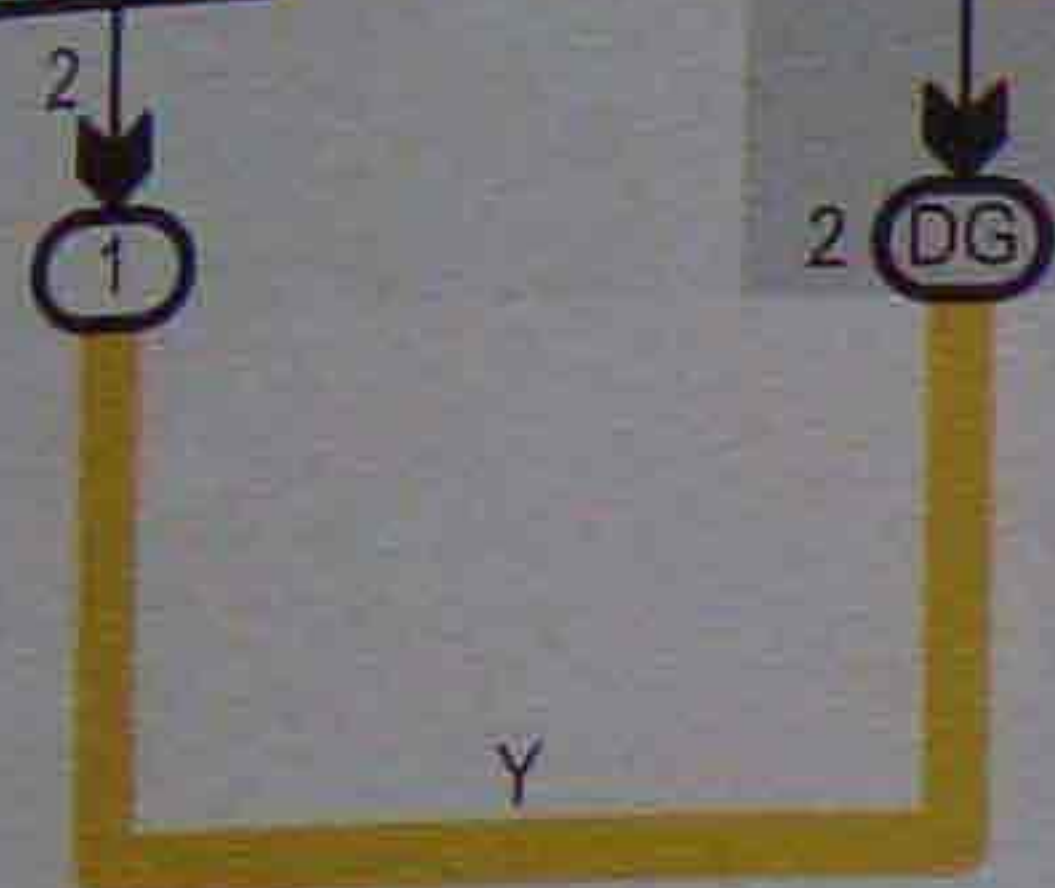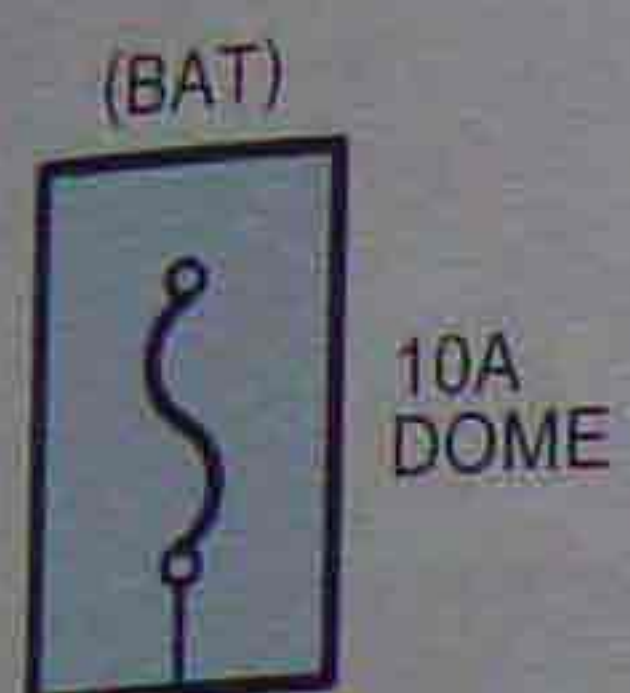

No. 1 Room Light Assembly

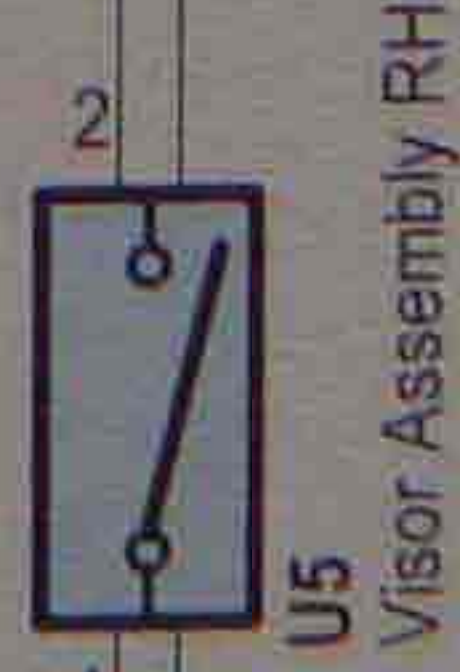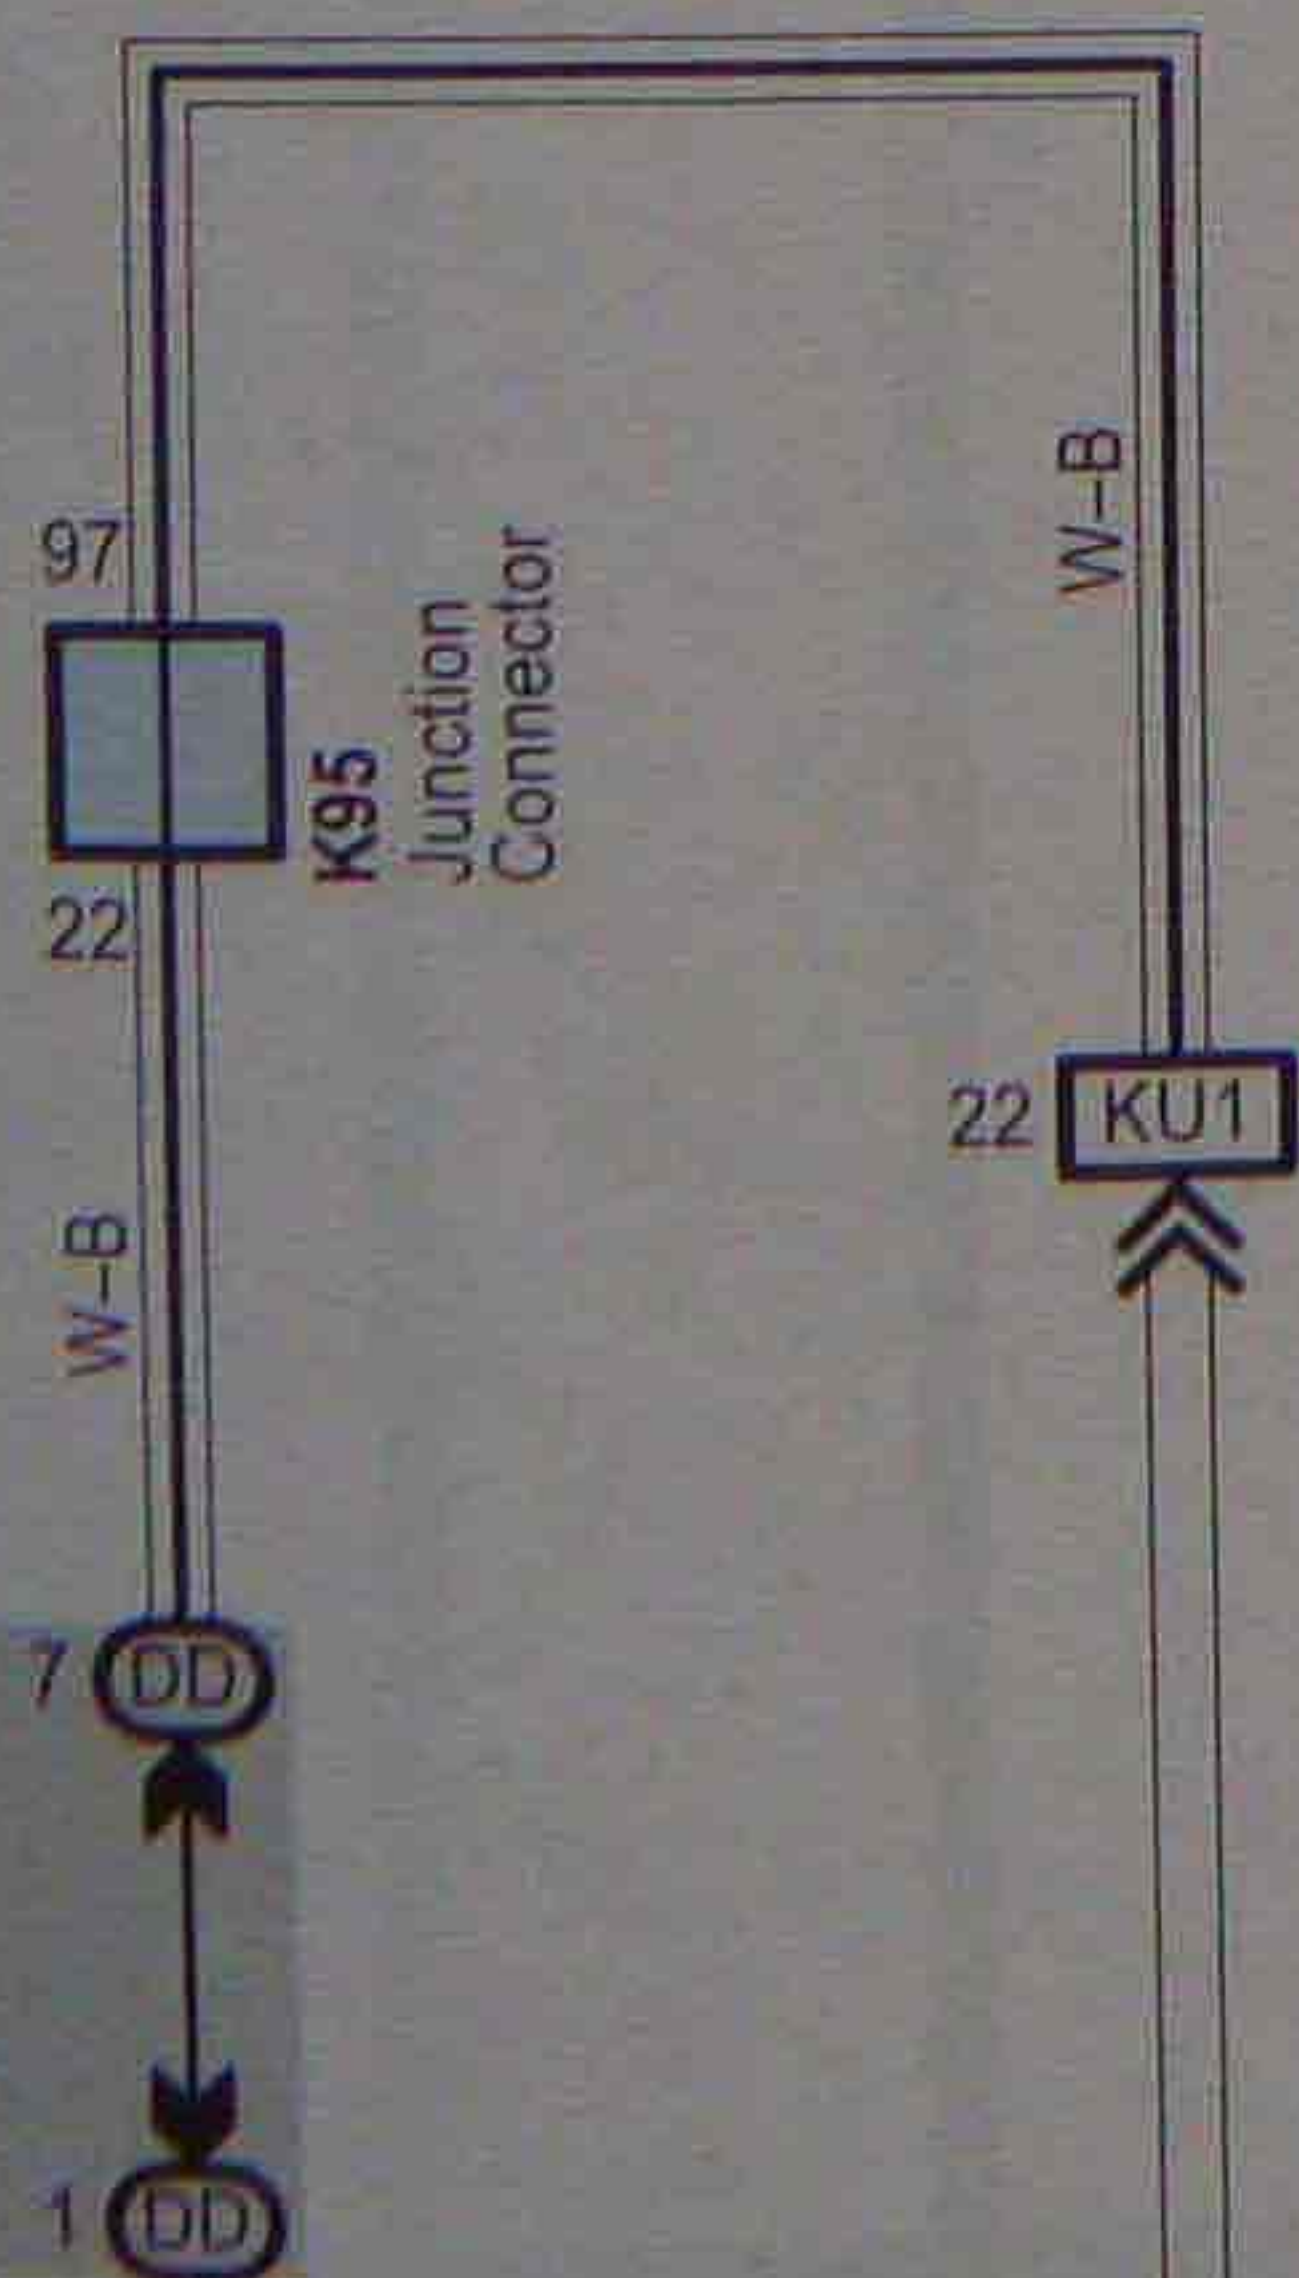

(+9)

W

W

W

W

W

W

W


W

W




车内照明灯


K5(A), K6(B), K7(C)
Main Body ECU

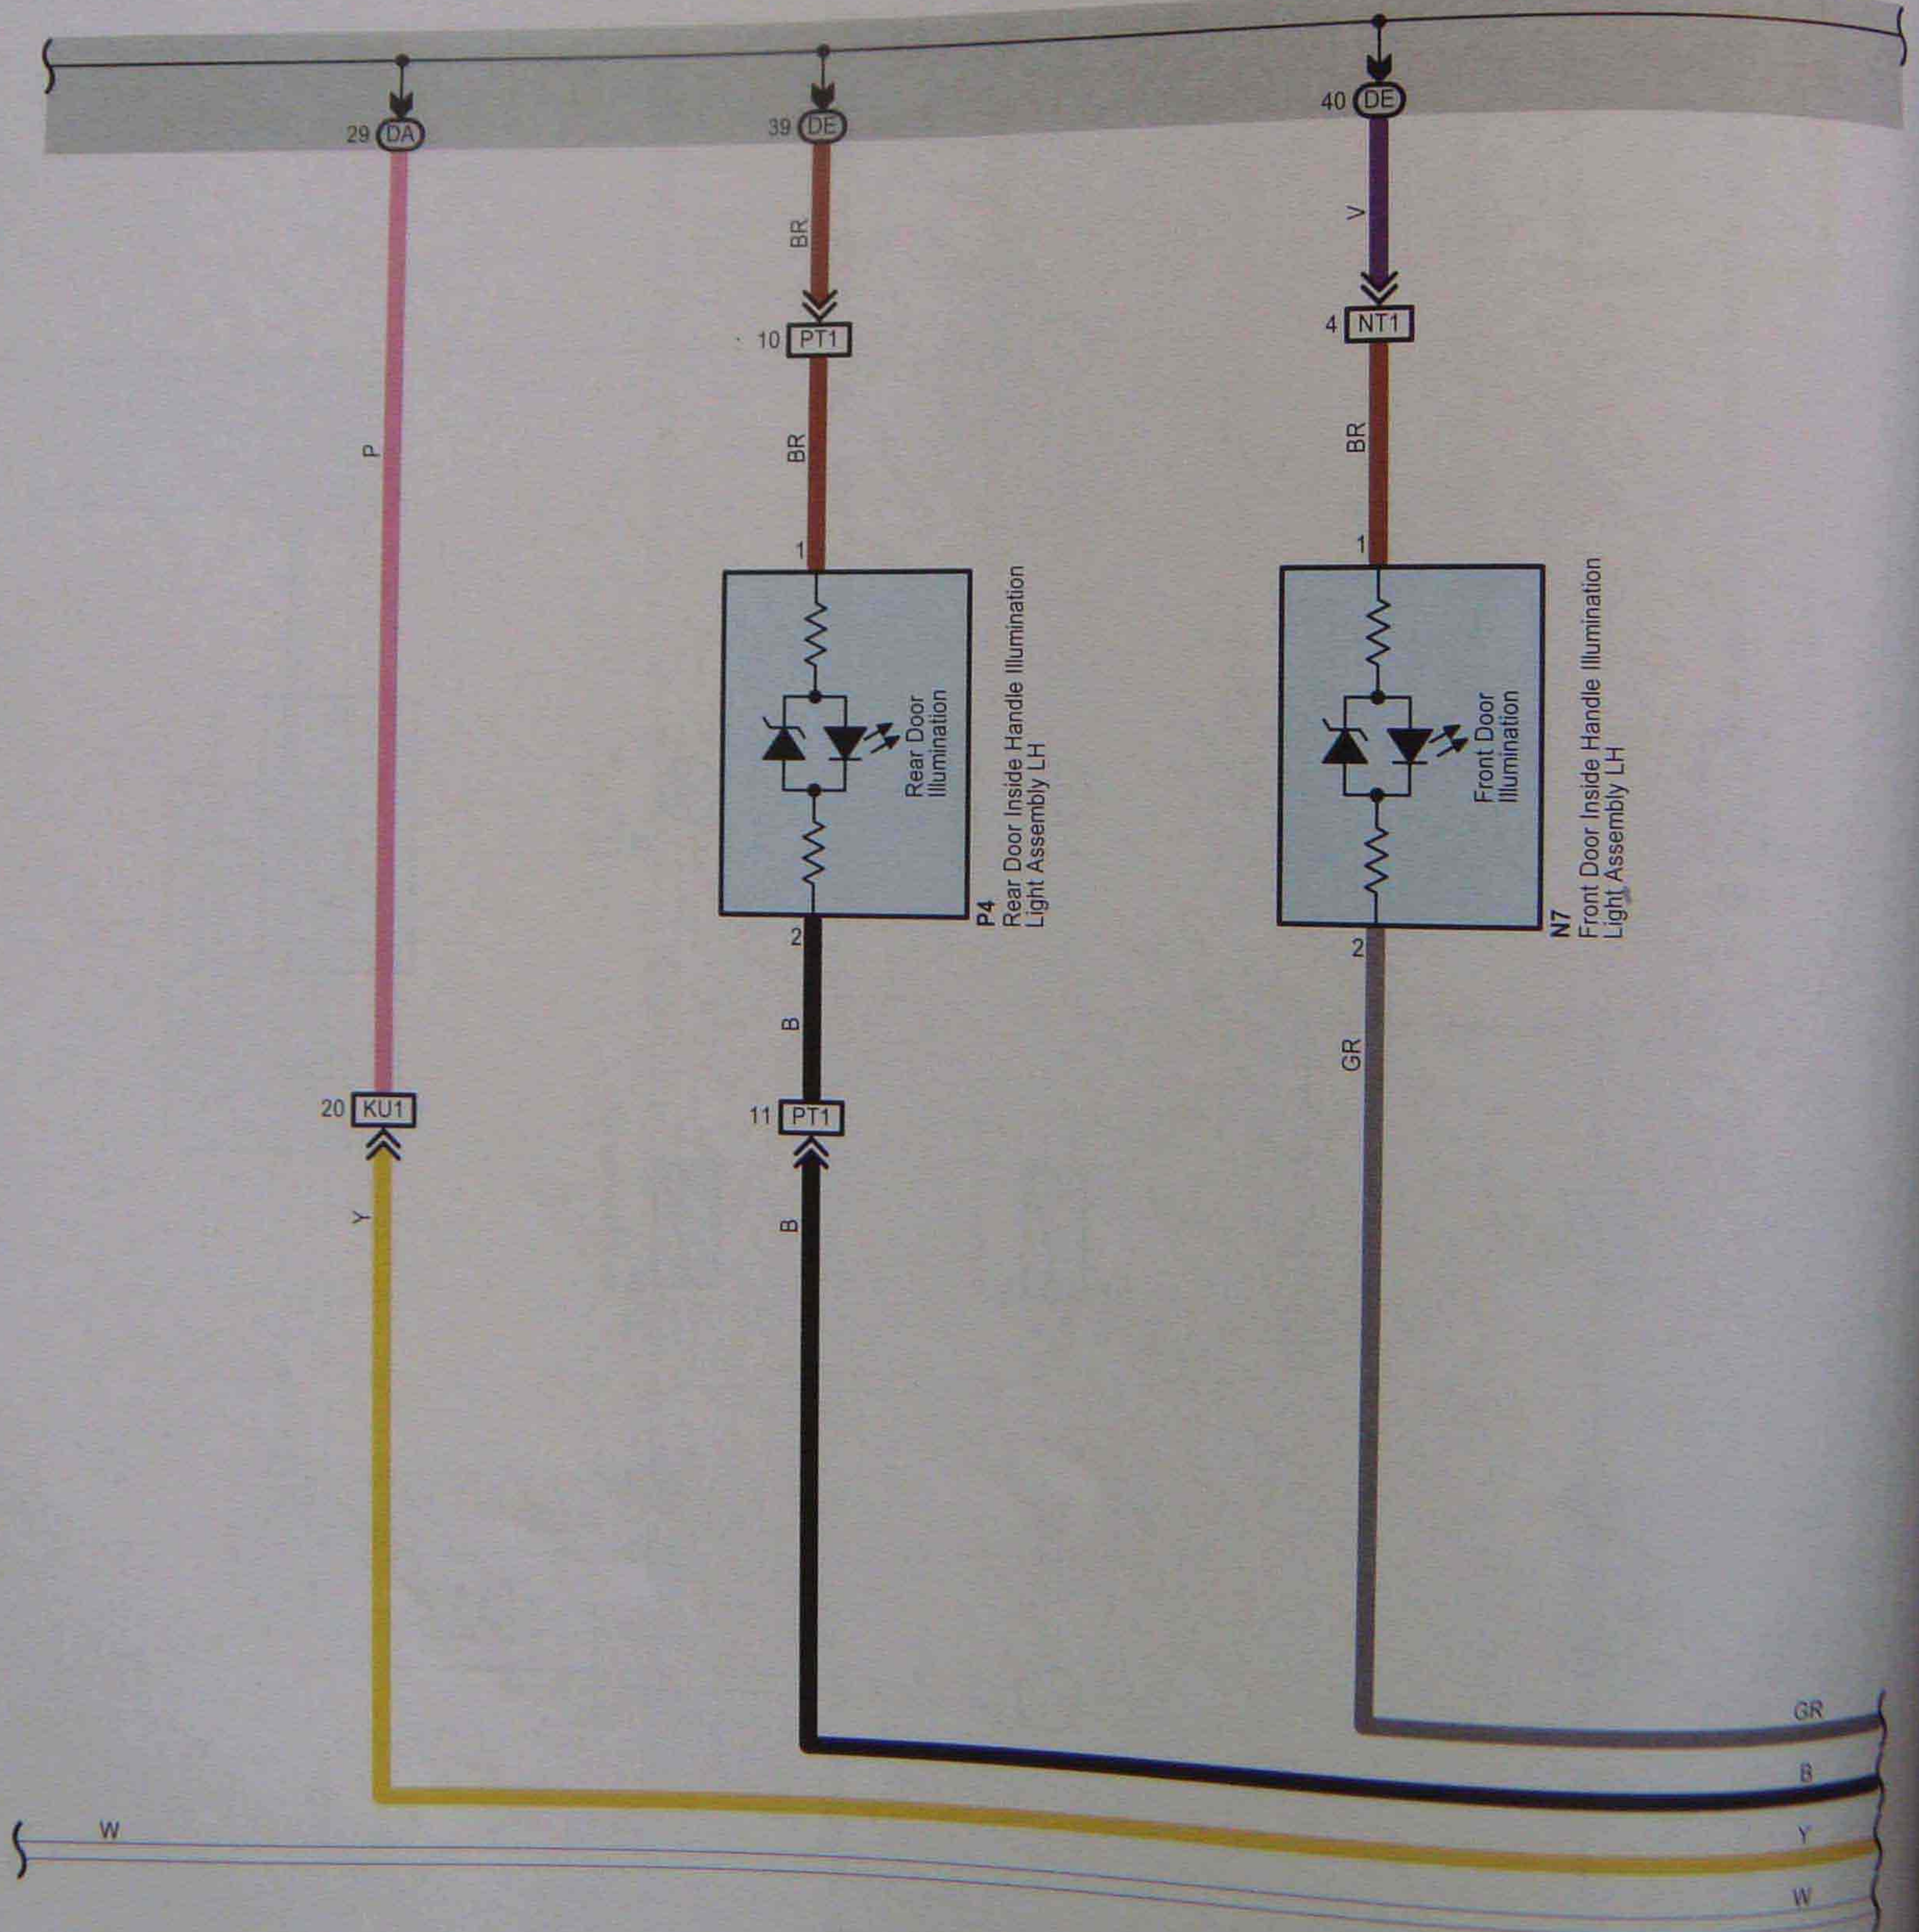


K5(A), K6(B), K7(C)
Main Body ECU


*2: 不带智能上车和起动系统

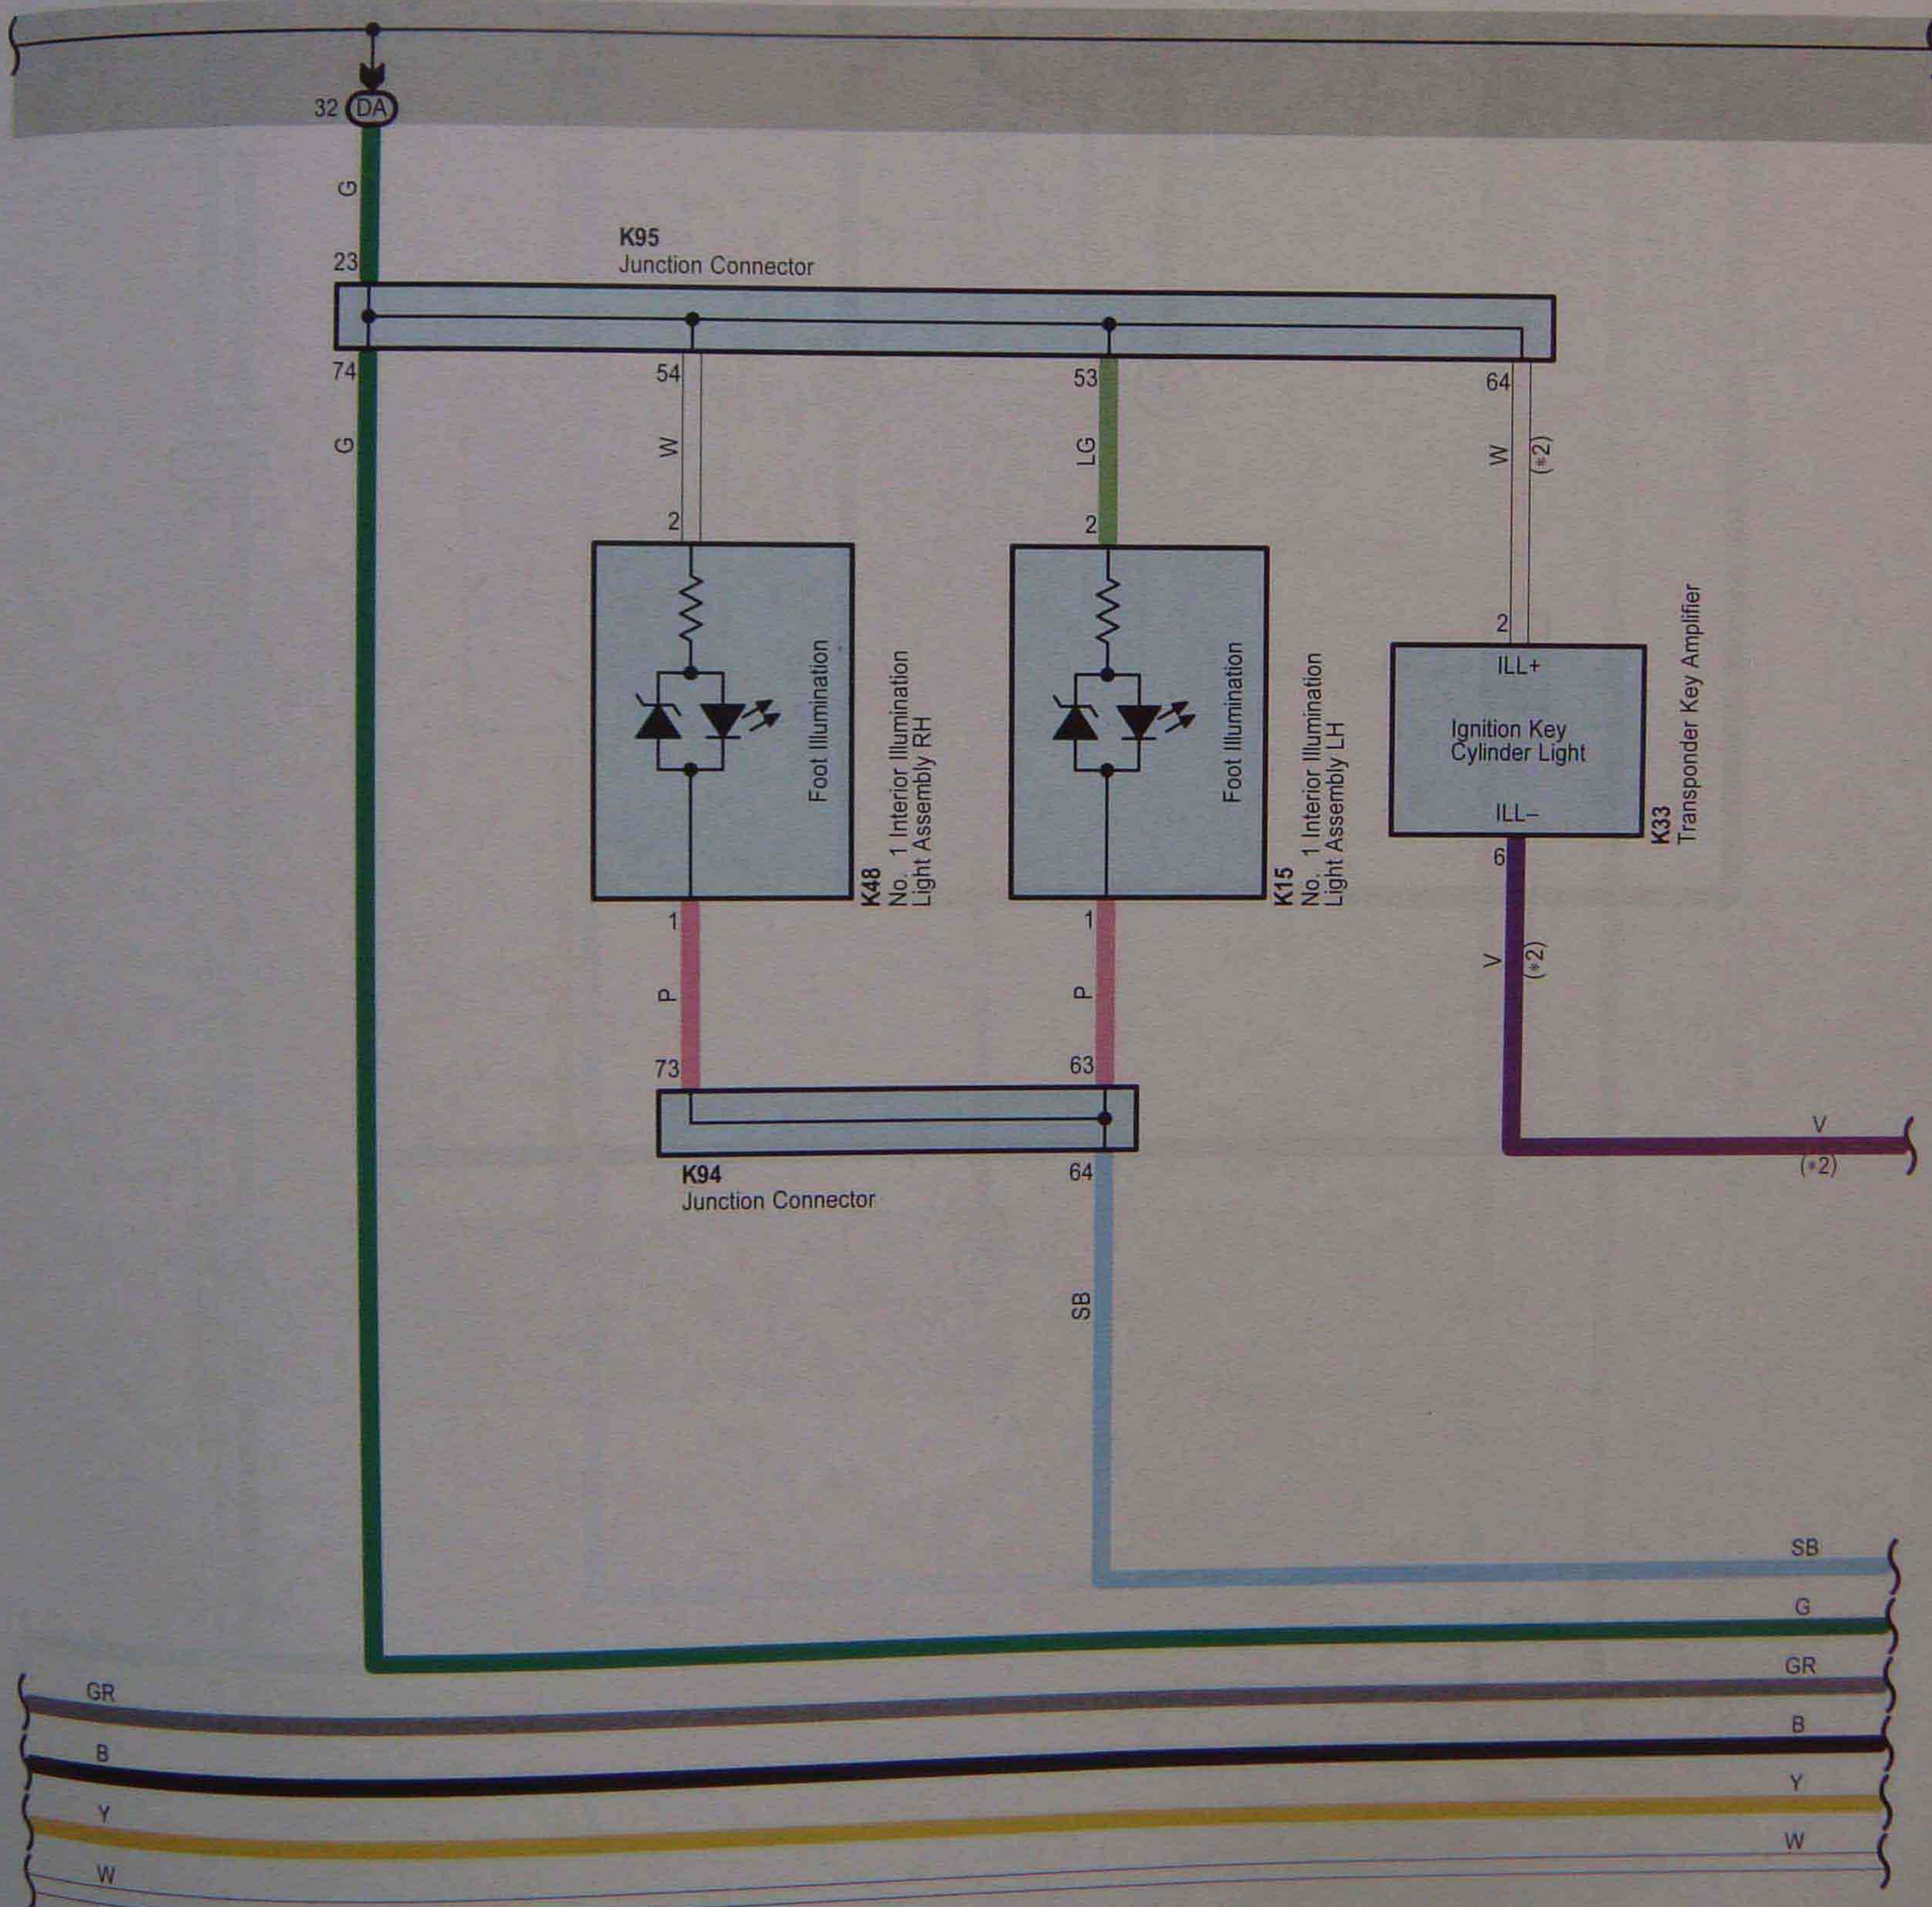

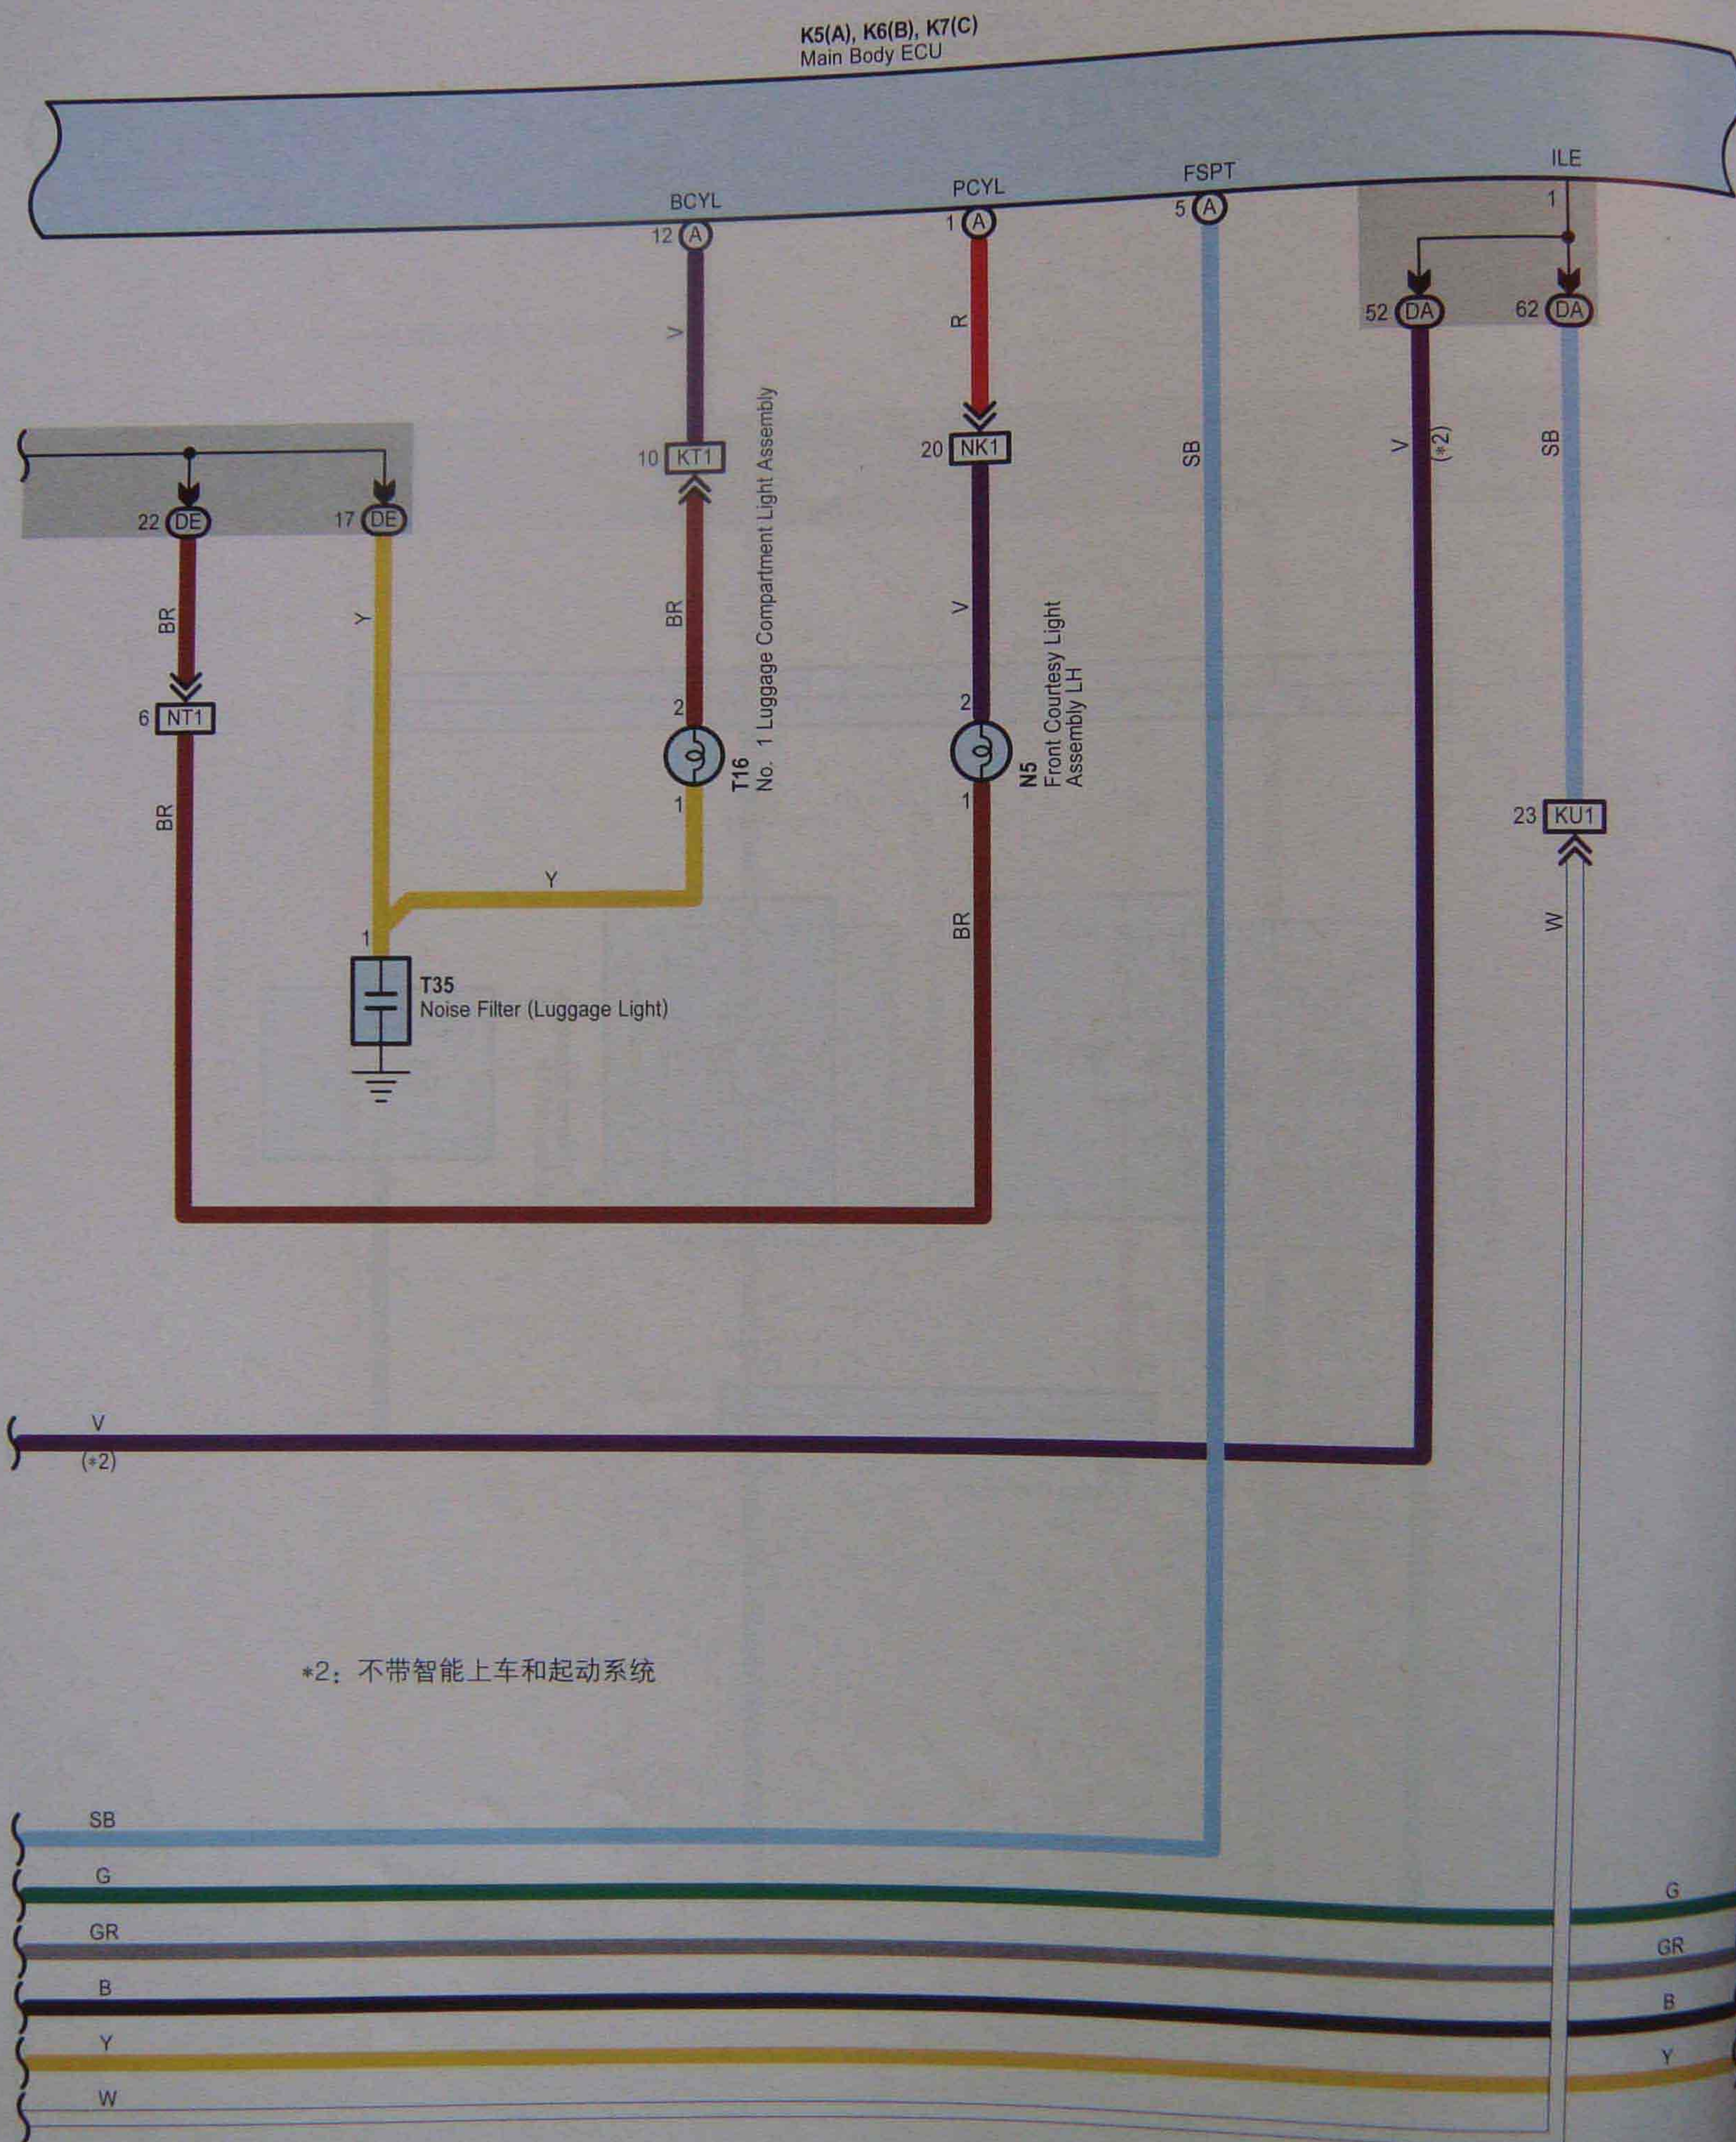

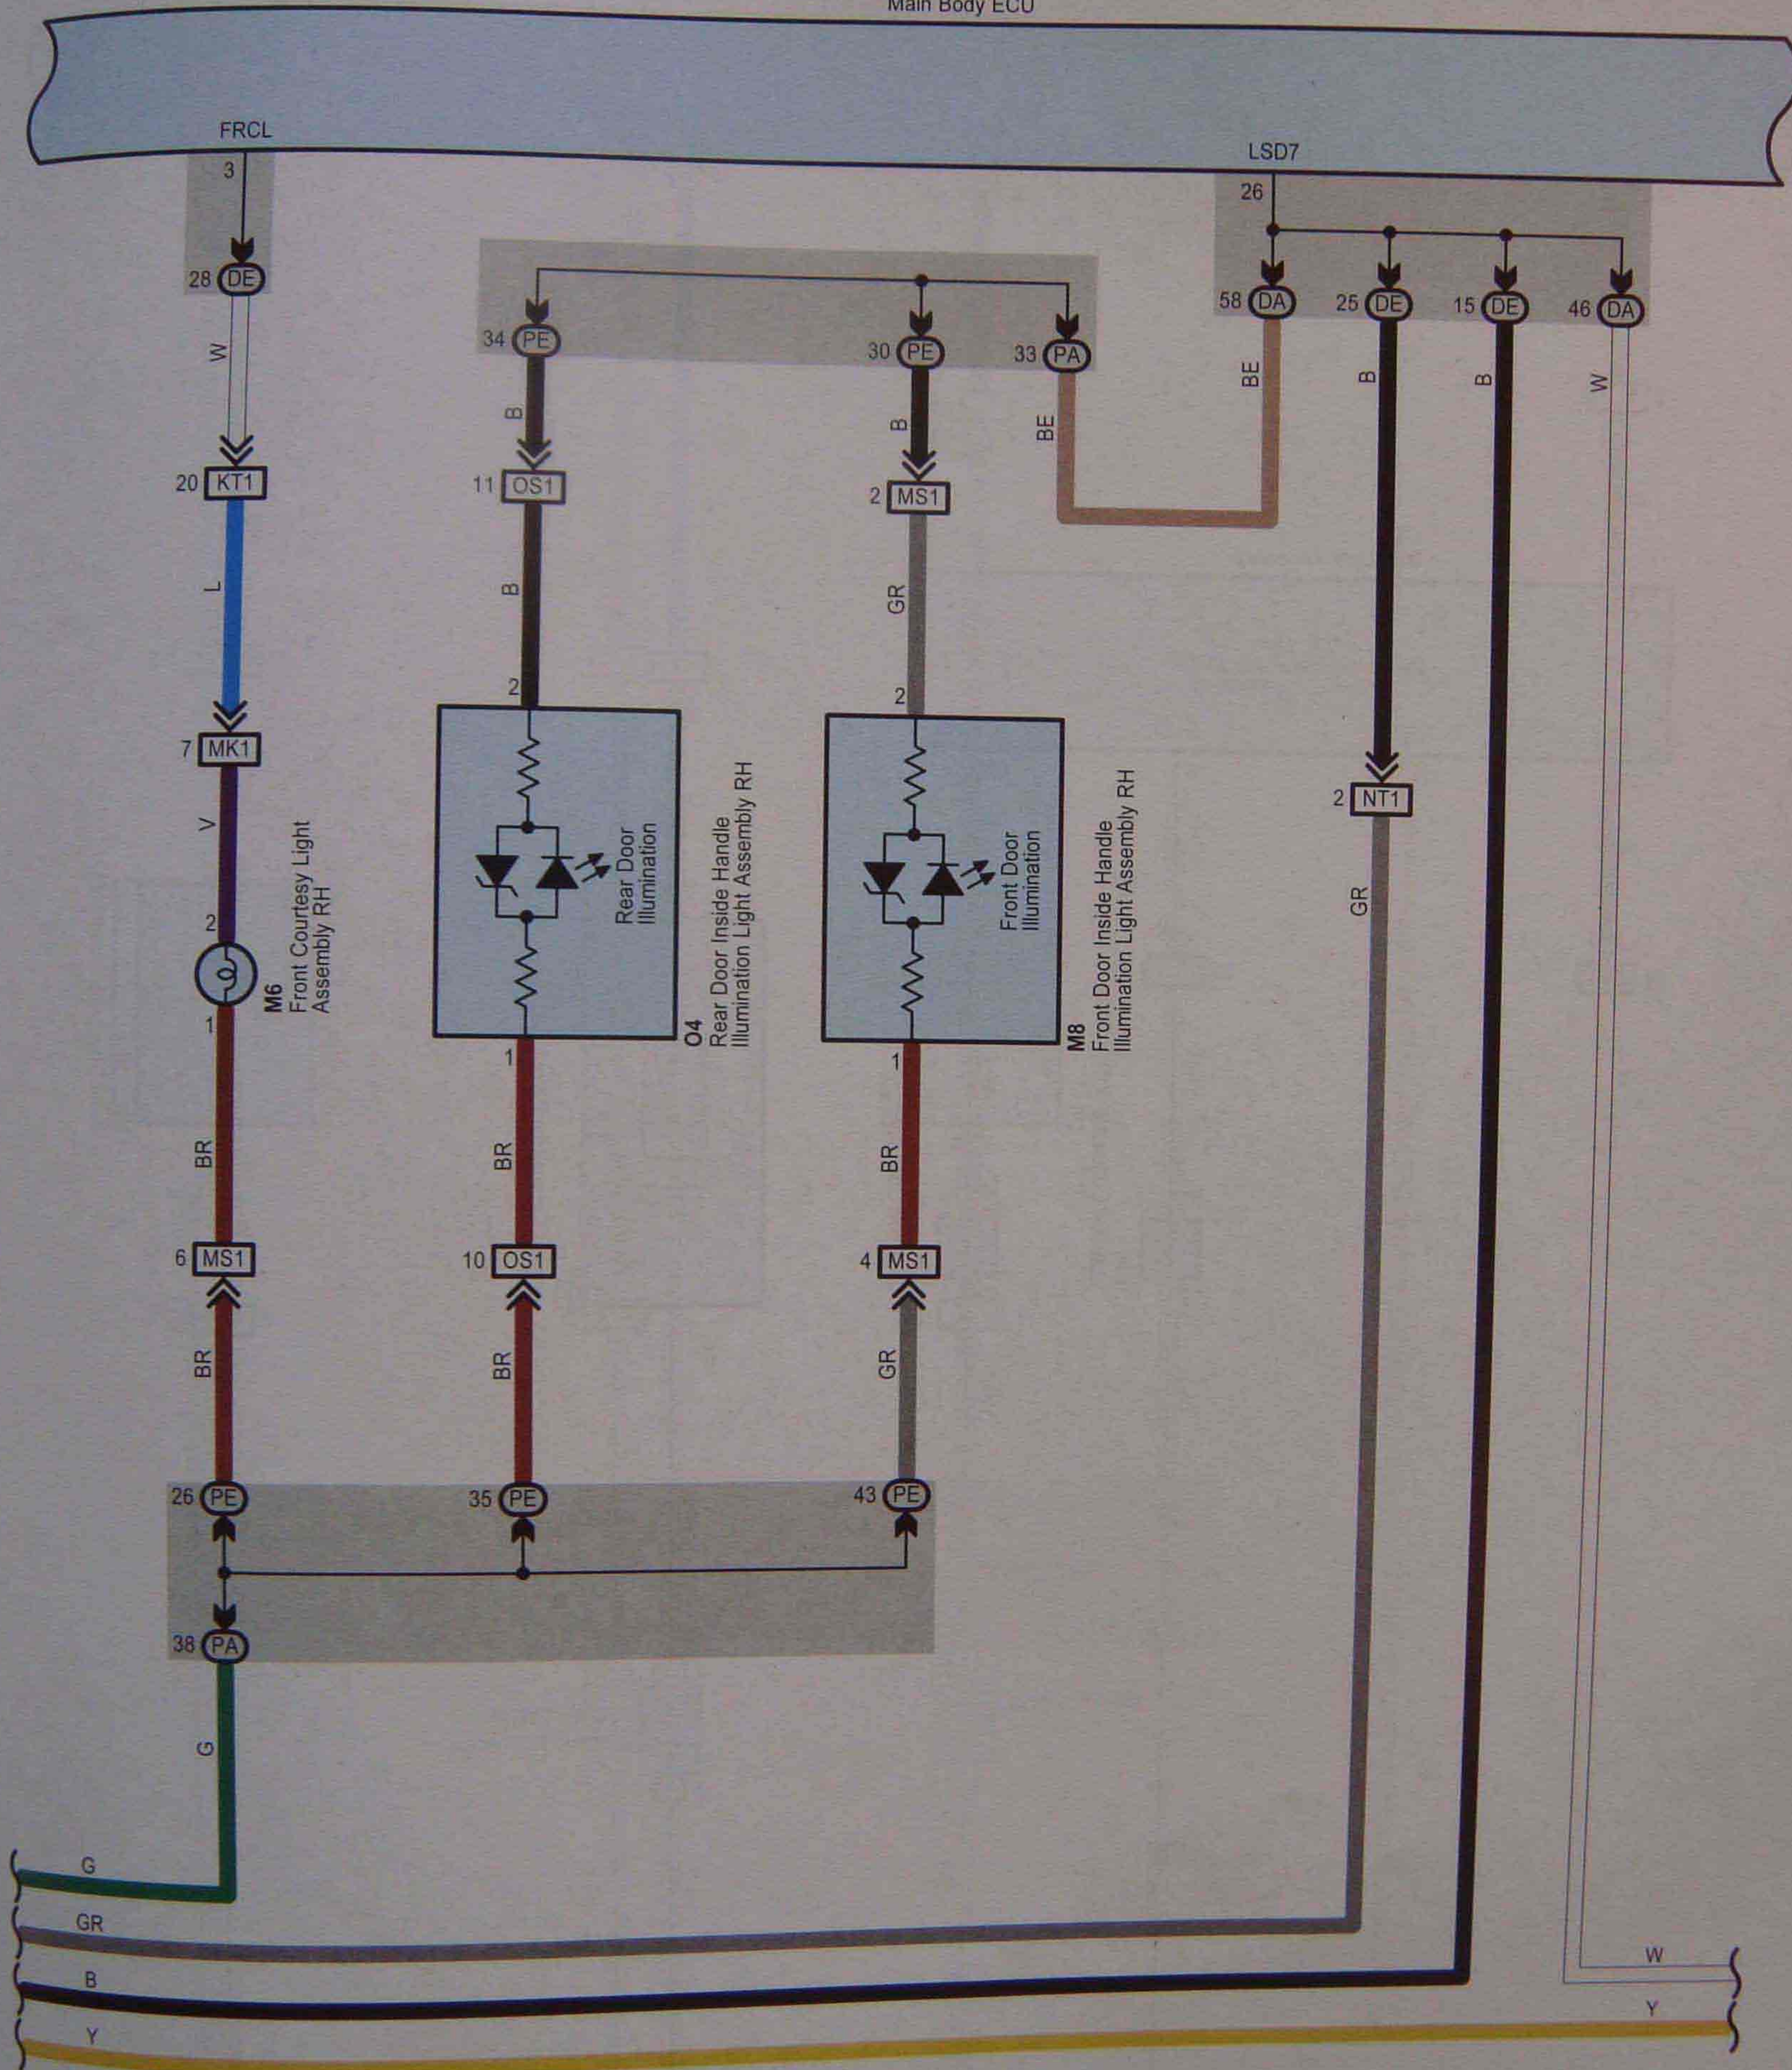

K5(A), K6(B), K7(C)
Main Body ECU

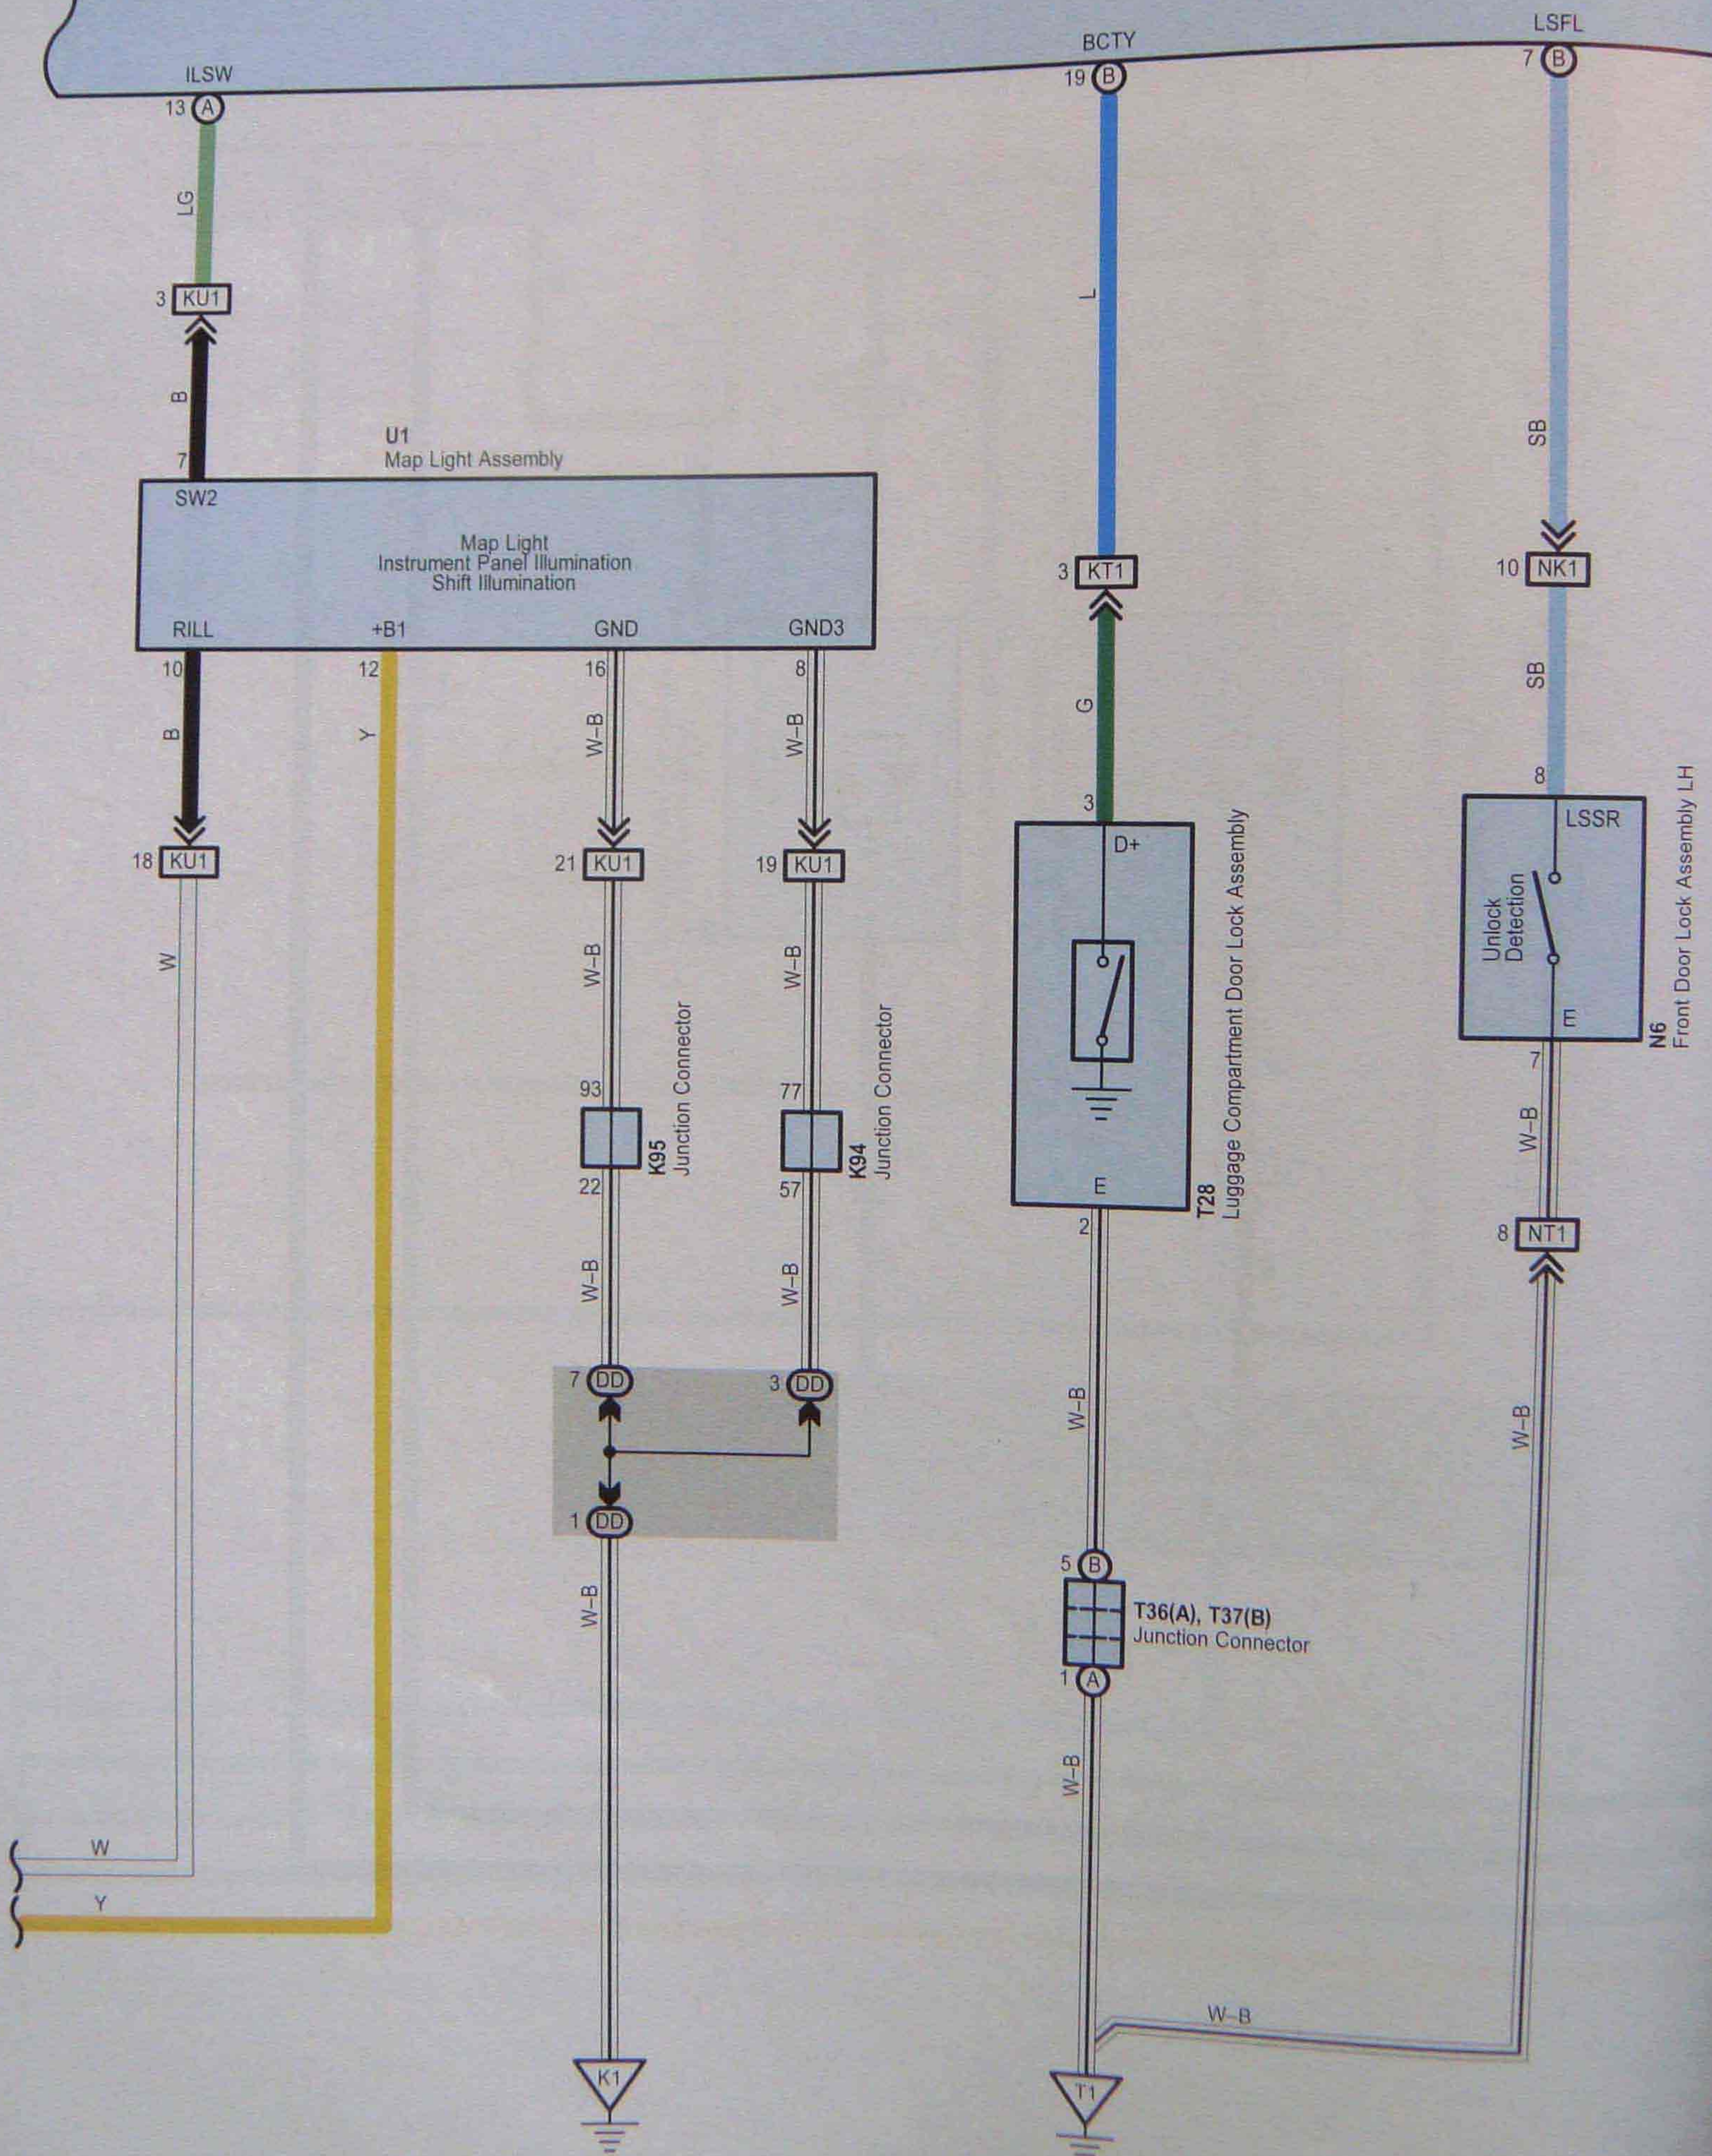

车内照明灯

○：零件位置

代码		参考页	代码	参考页	代码		参考页
					S26	B	61
K5	A	56	M8	60	T3		62
K6	B	56	N5	60	T10		62
K7	C	56	N6	60	T16		62
K15		56	N7	60	T28		62
K33		56	O4	60	T35		62
K48		57	O5	60	T36	A	62
K53		57	P4	60	T37	B	62
K57	A	57	P5	60	U1		63
K58	B	57	Q1	60	U2		63
K87		58	R1	60	U3		63
K94		58	S2	61	U4		63
K95		58	S9	61	U5		63
M6		60	S17	61	U7		63
M7		60	S25	A			

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒（继电器盒位置）
1	22	发动机室 1 号继电器盒（发动机室右侧）

○：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
DA	35	仪表板线束和左前围侧接线盒（左前围侧板）
DD		
DE	34	2 号地板线束和左前围侧接线盒（左前围侧板）
DG	34	发动机室主线束和左前围侧接线盒（左前围侧板）
PA	45	仪表板线束和右前围侧接线盒（右前围侧板）
PE	44	地板线束和右前围侧接线盒（右前围侧板）

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
KS2	67	仪表板线束和地板线束（右前围侧板）
KS3		
KT1	67	仪表板线束和 2 号地板线束（左前围侧板）
KT2		
KU1	67	仪表板线束和车顶线束（左侧车身内前柱）
MK1	67	右前车门 2 号线束和仪表板线束（右前围侧板）
MQ1	68	右前车门 2 号线束和右前车门 2 号线束（右前车门内板）
MS1	67	右前车门 2 号线束和地板线束（右前围侧板）
NK1	67	左前车门 2 号线束和仪表板线束（左前围侧板）
NR1	68	左前车门 2 号线束和左前车门 2 号线束（左前车门内板）
NT1	67	左前车门 2 号线束和 2 号地板线束（左前围侧板）
OS1	68	后门 1 号线束和地板线束（右前车门内板）
PT1	68	后门 2 号线束和 2 号地板线束（左前车门内板）

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
K1	67	左前围侧板
K4	67	前地板底板
S1	68	前排右侧座椅座垫下方
T1	68	前排左侧座椅座垫下方