




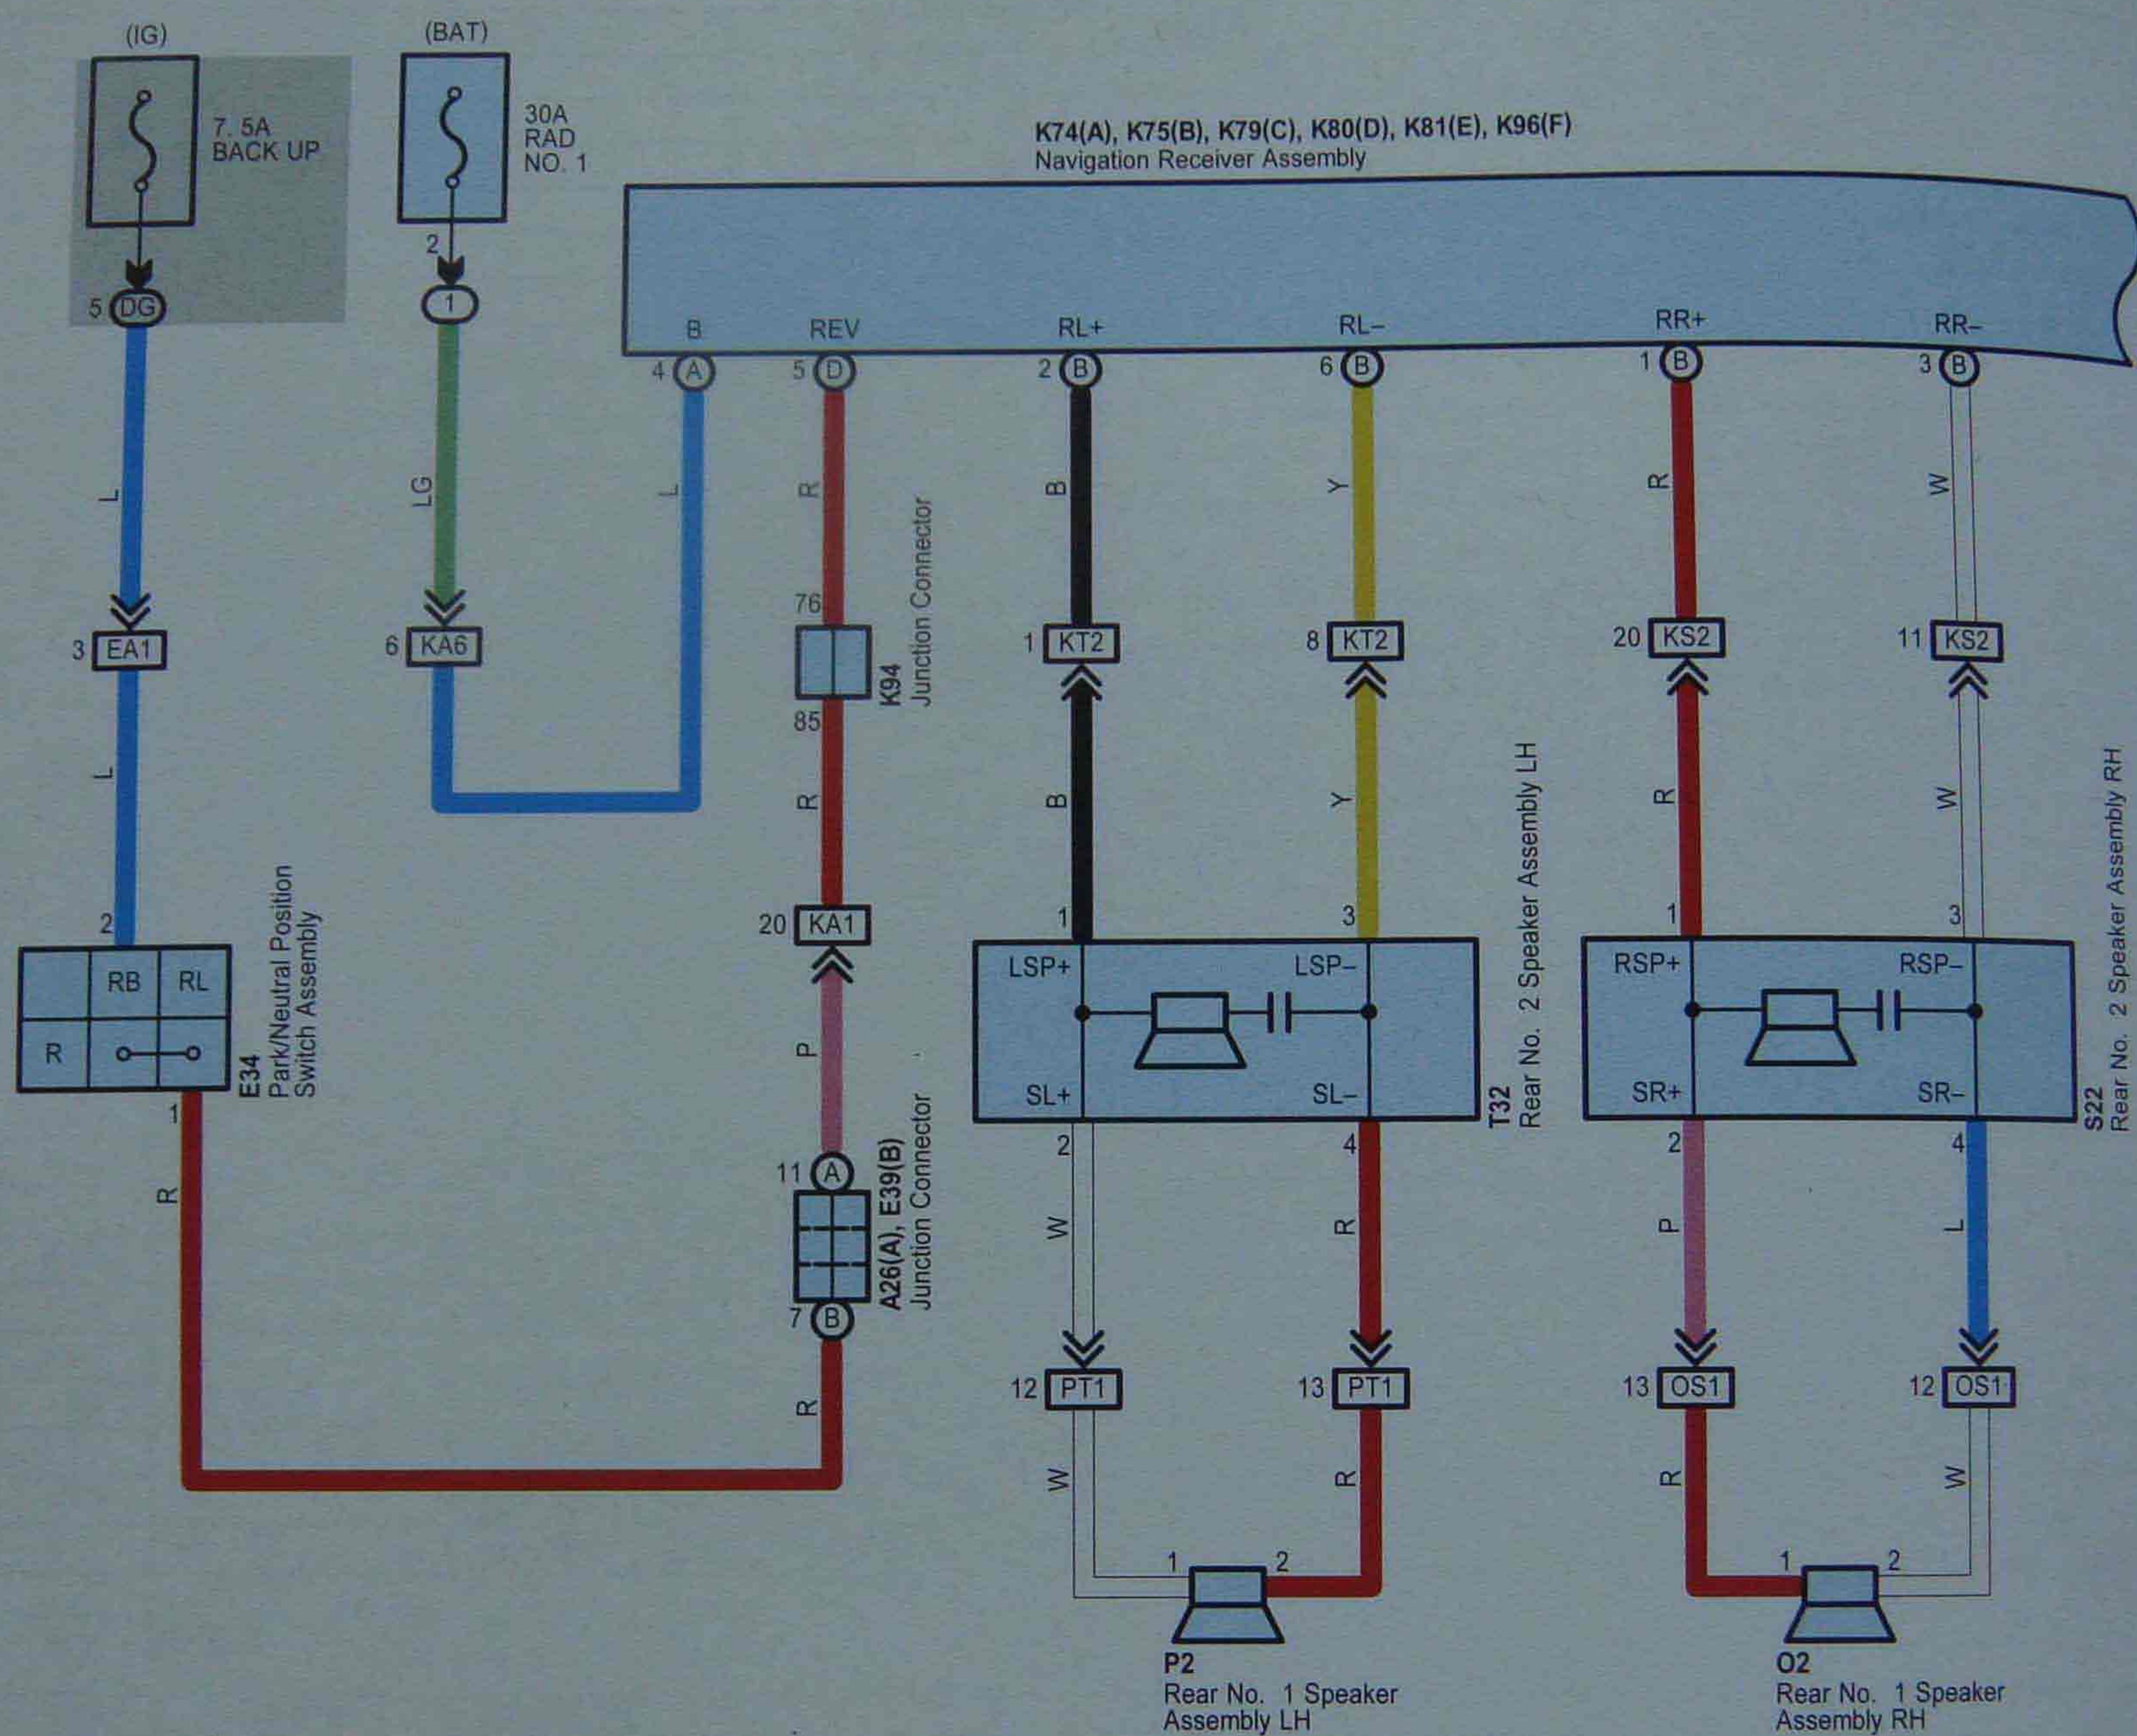


K74(A), K75(B), K79(C), K80(D), K81(E), K96(F)
Navigation Receiver Assembly

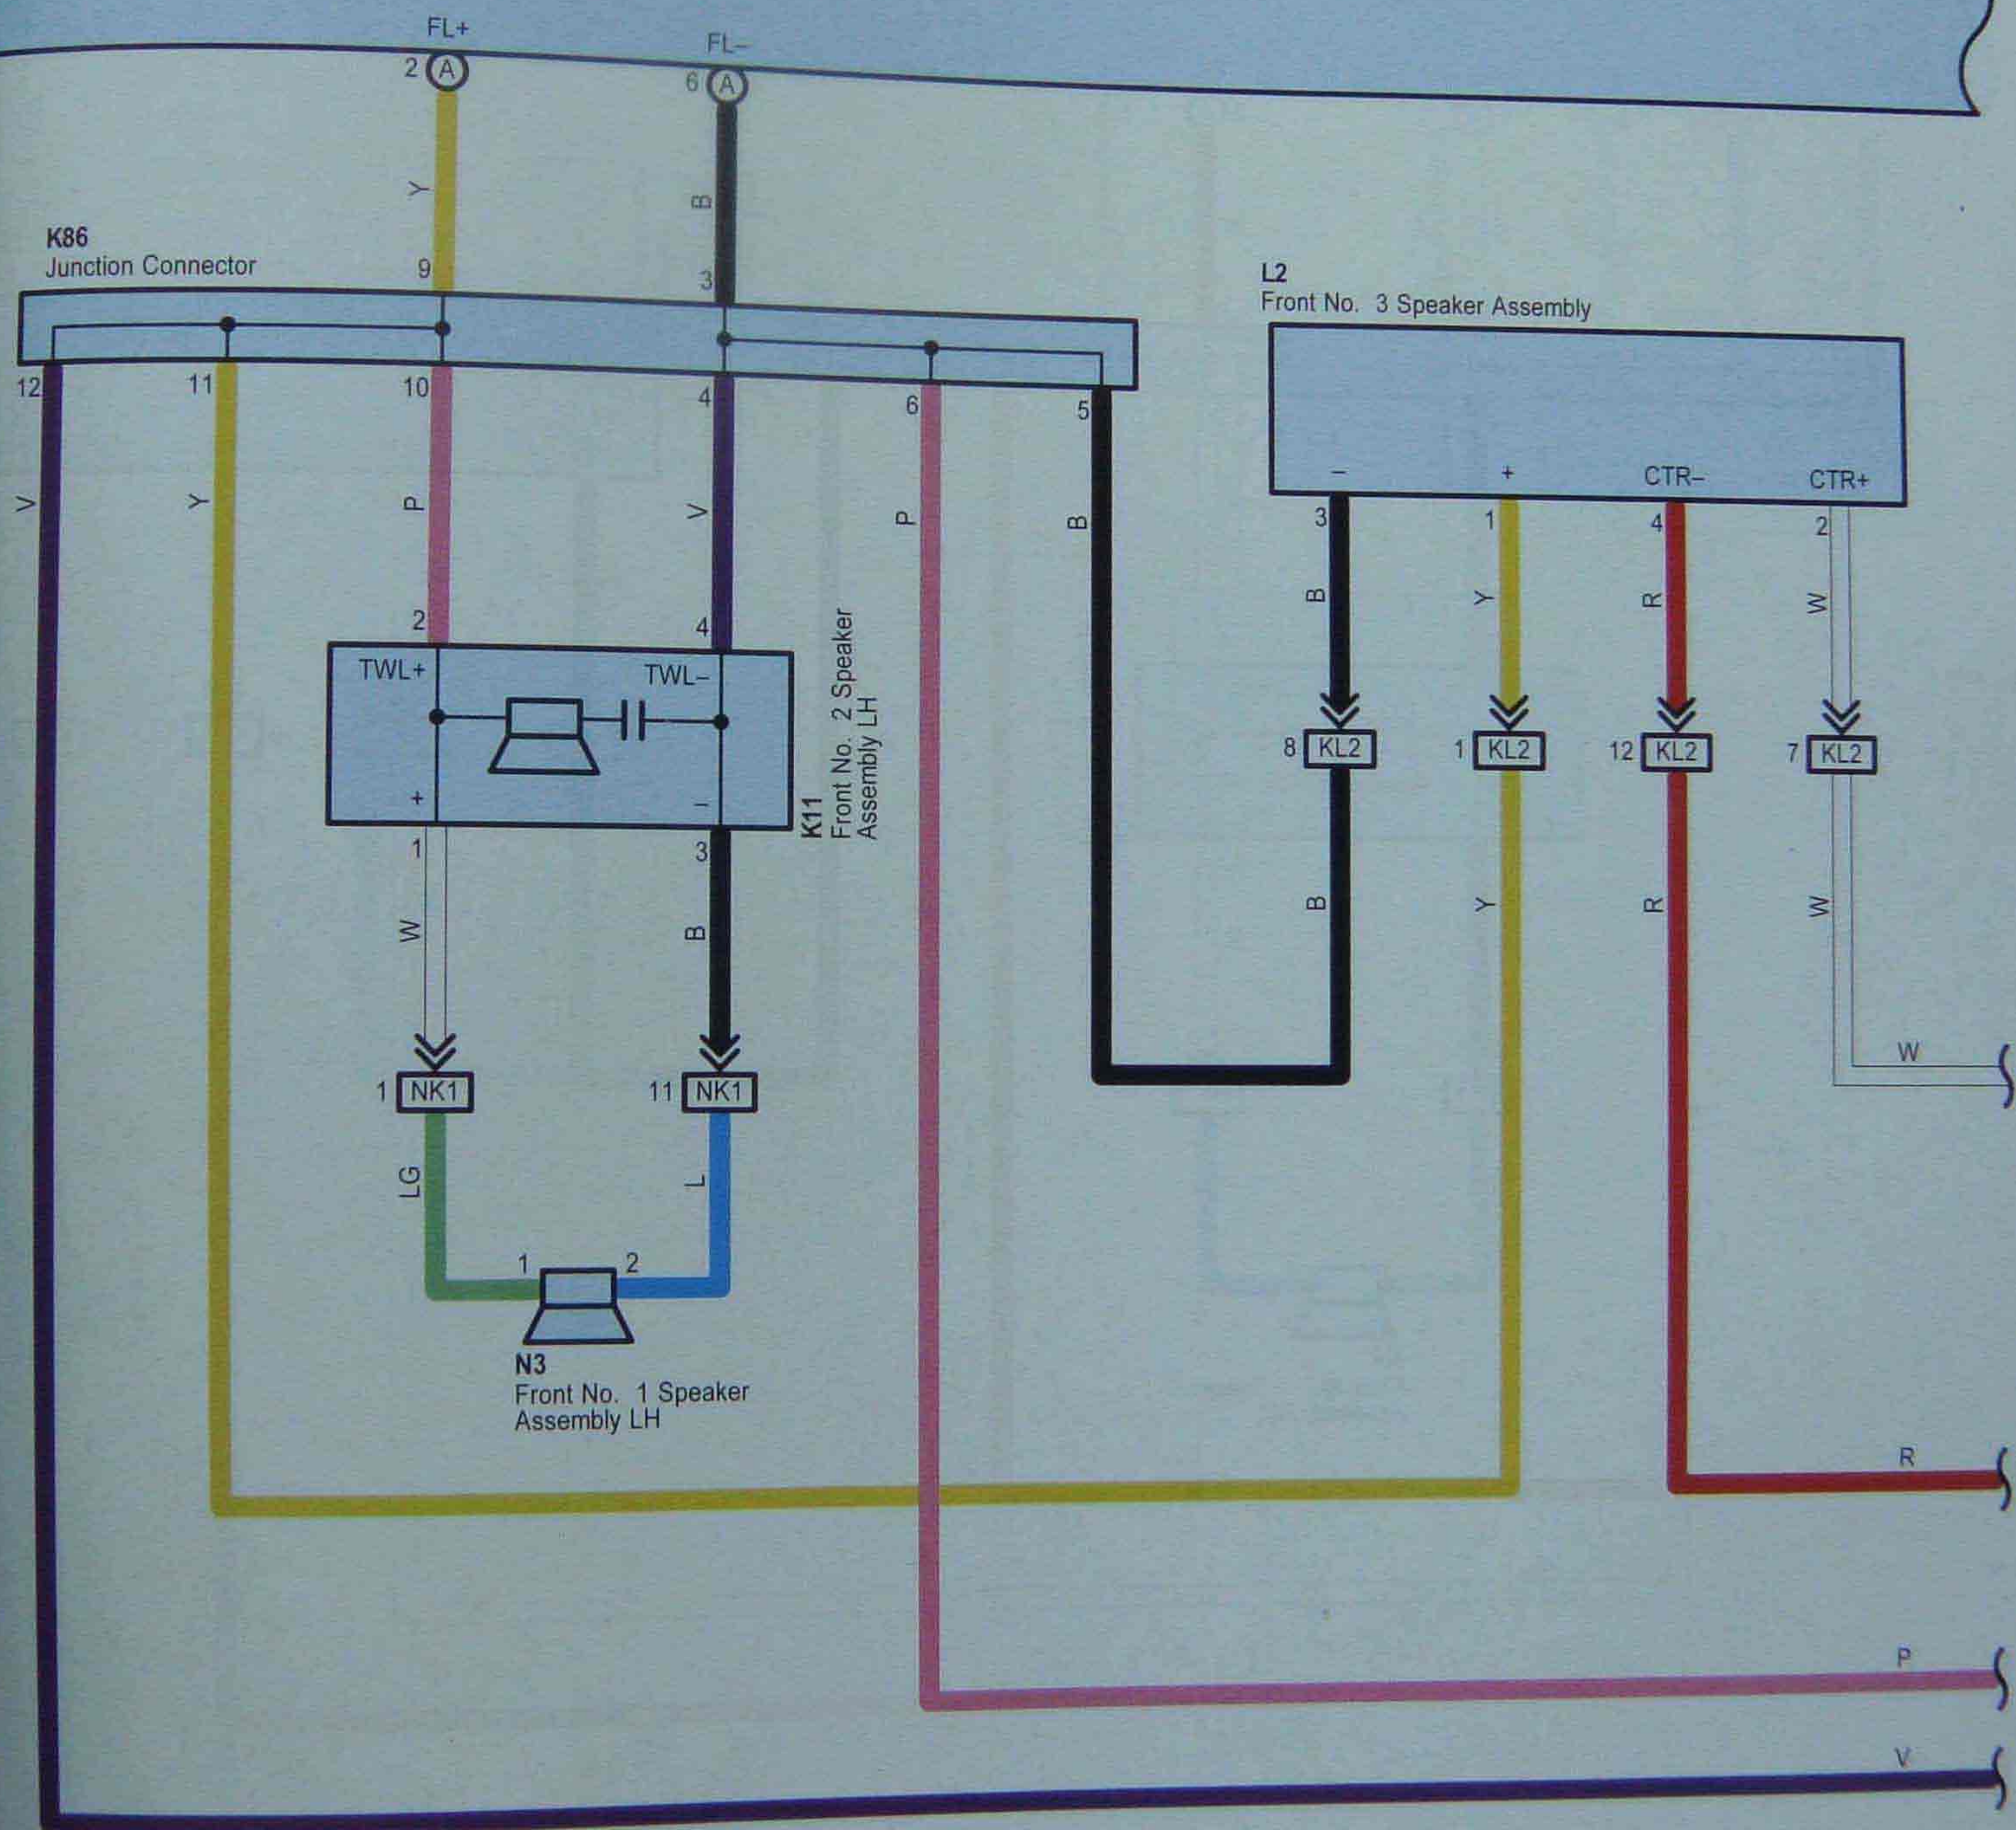


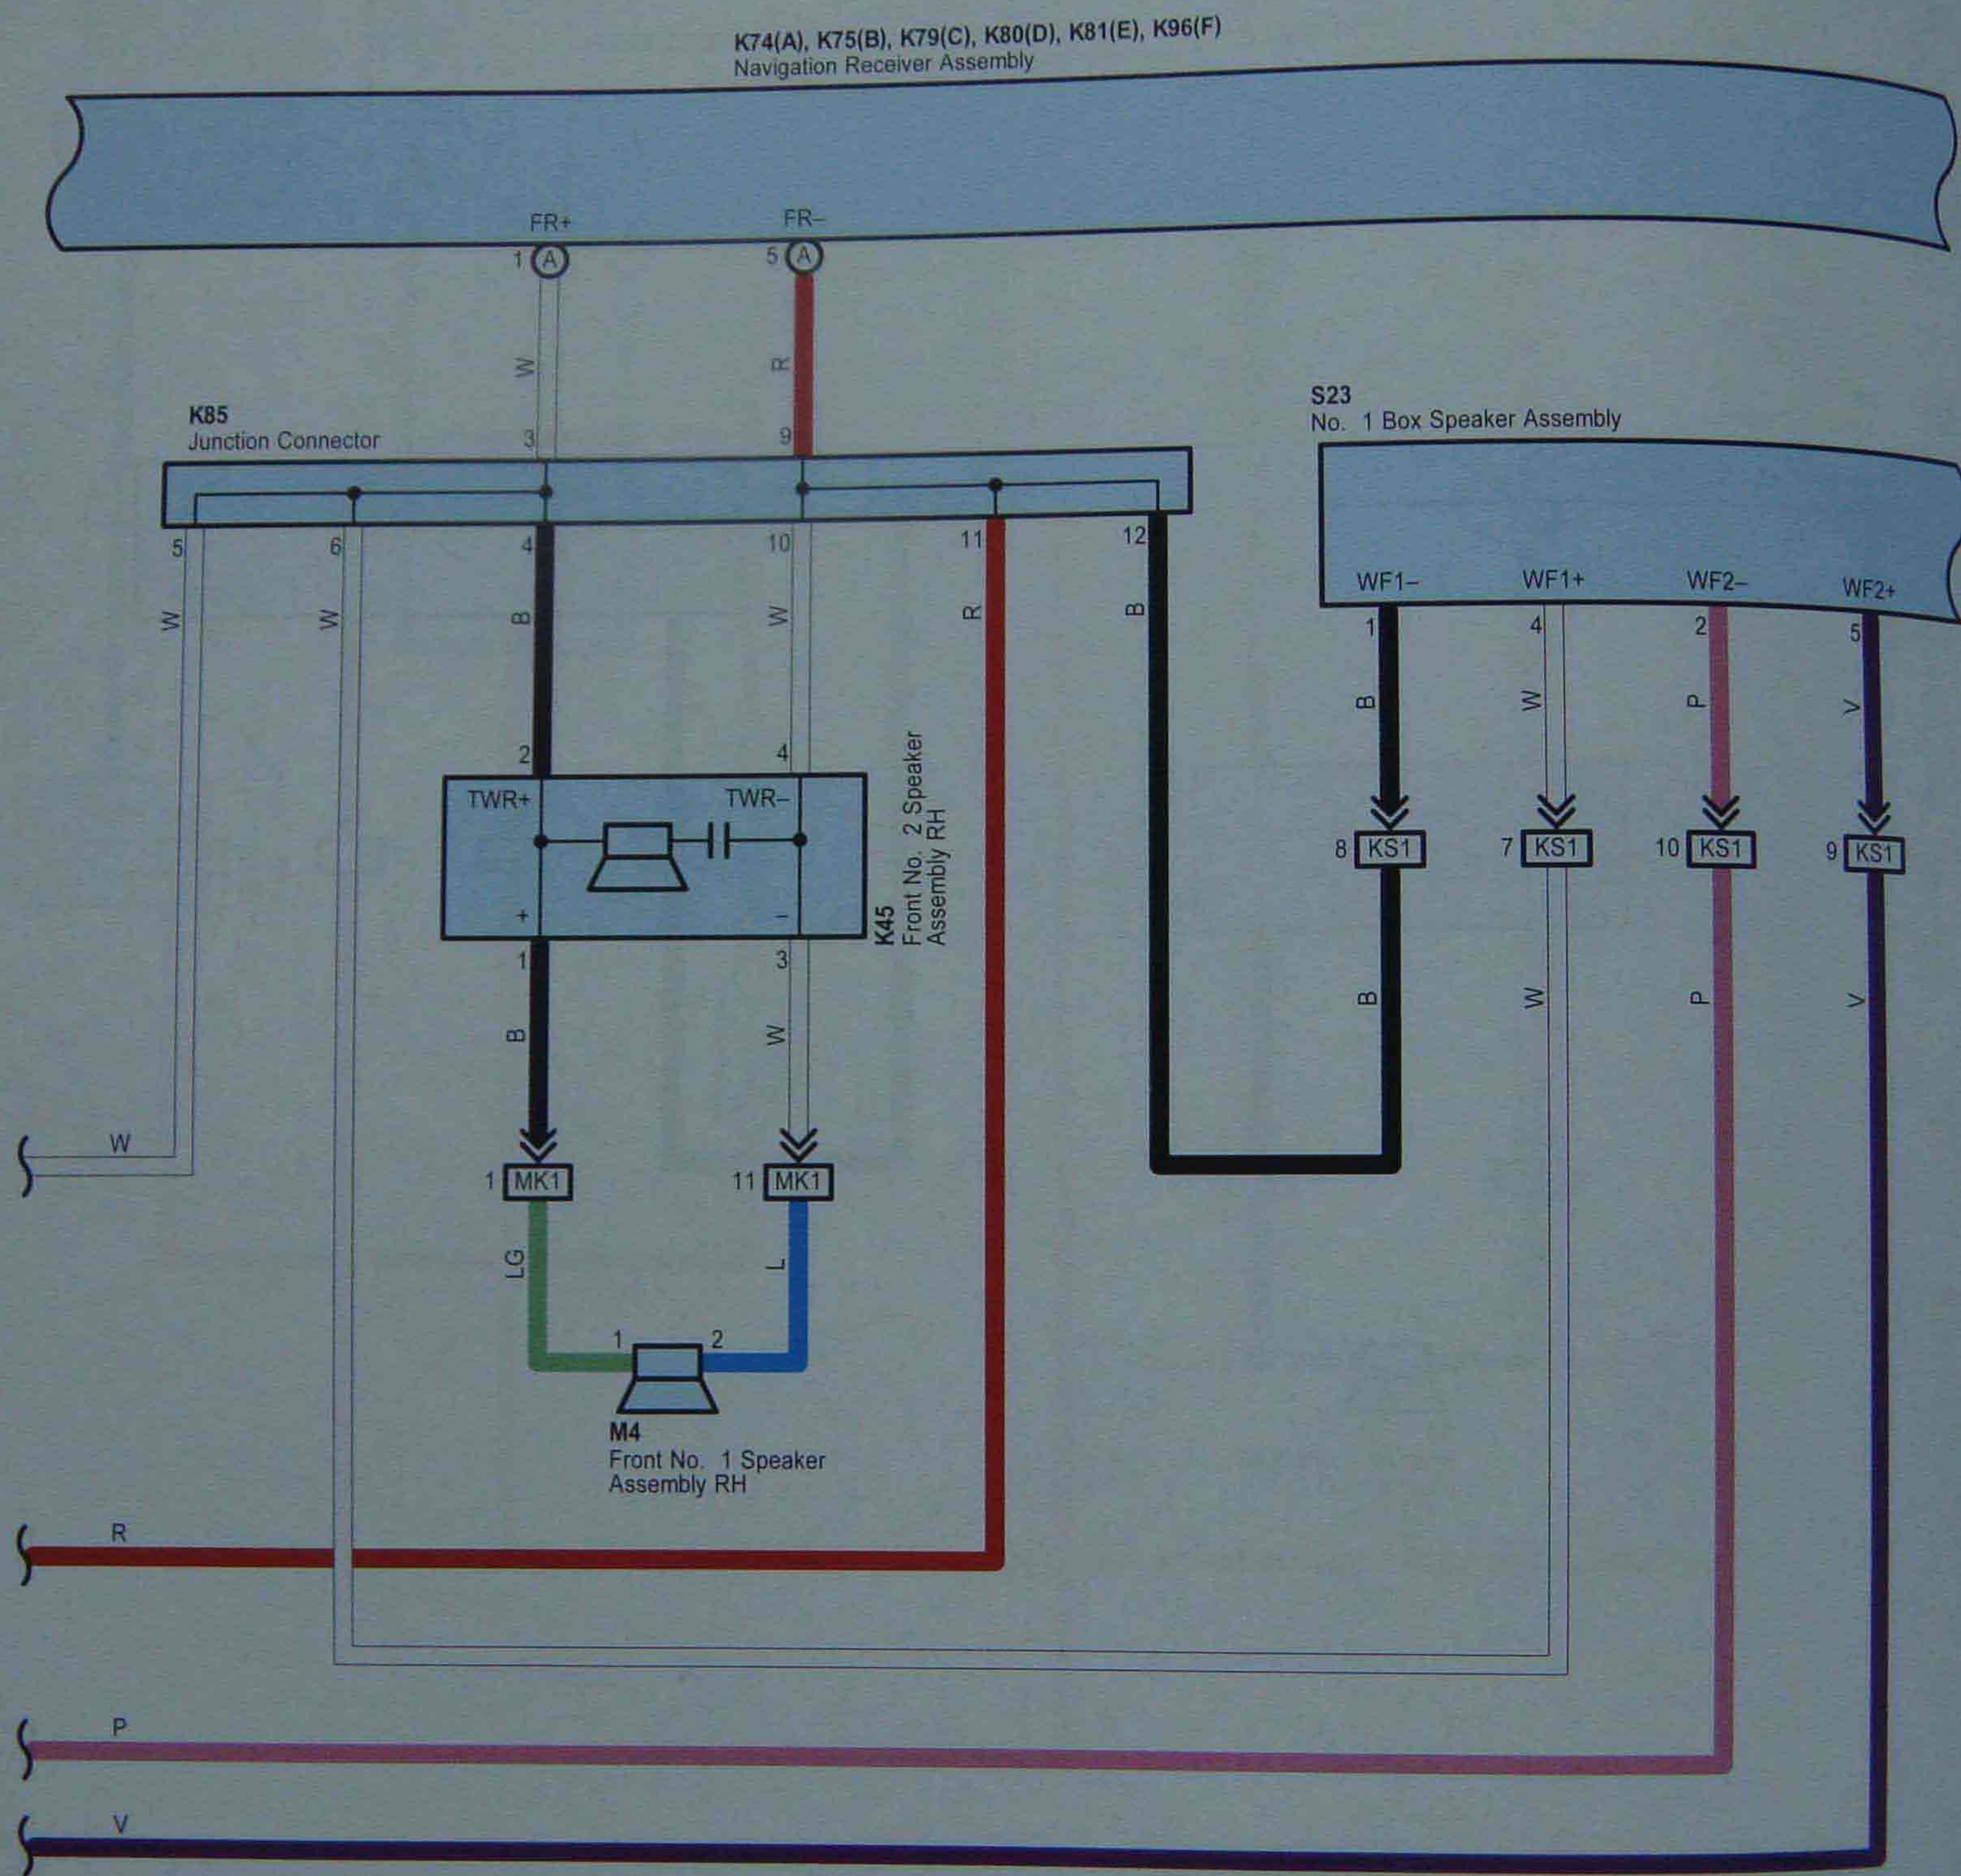

K74(A), K75(B), K79(C), K80(D), K81(E), K96(F)
Navigation Receiver Assembly

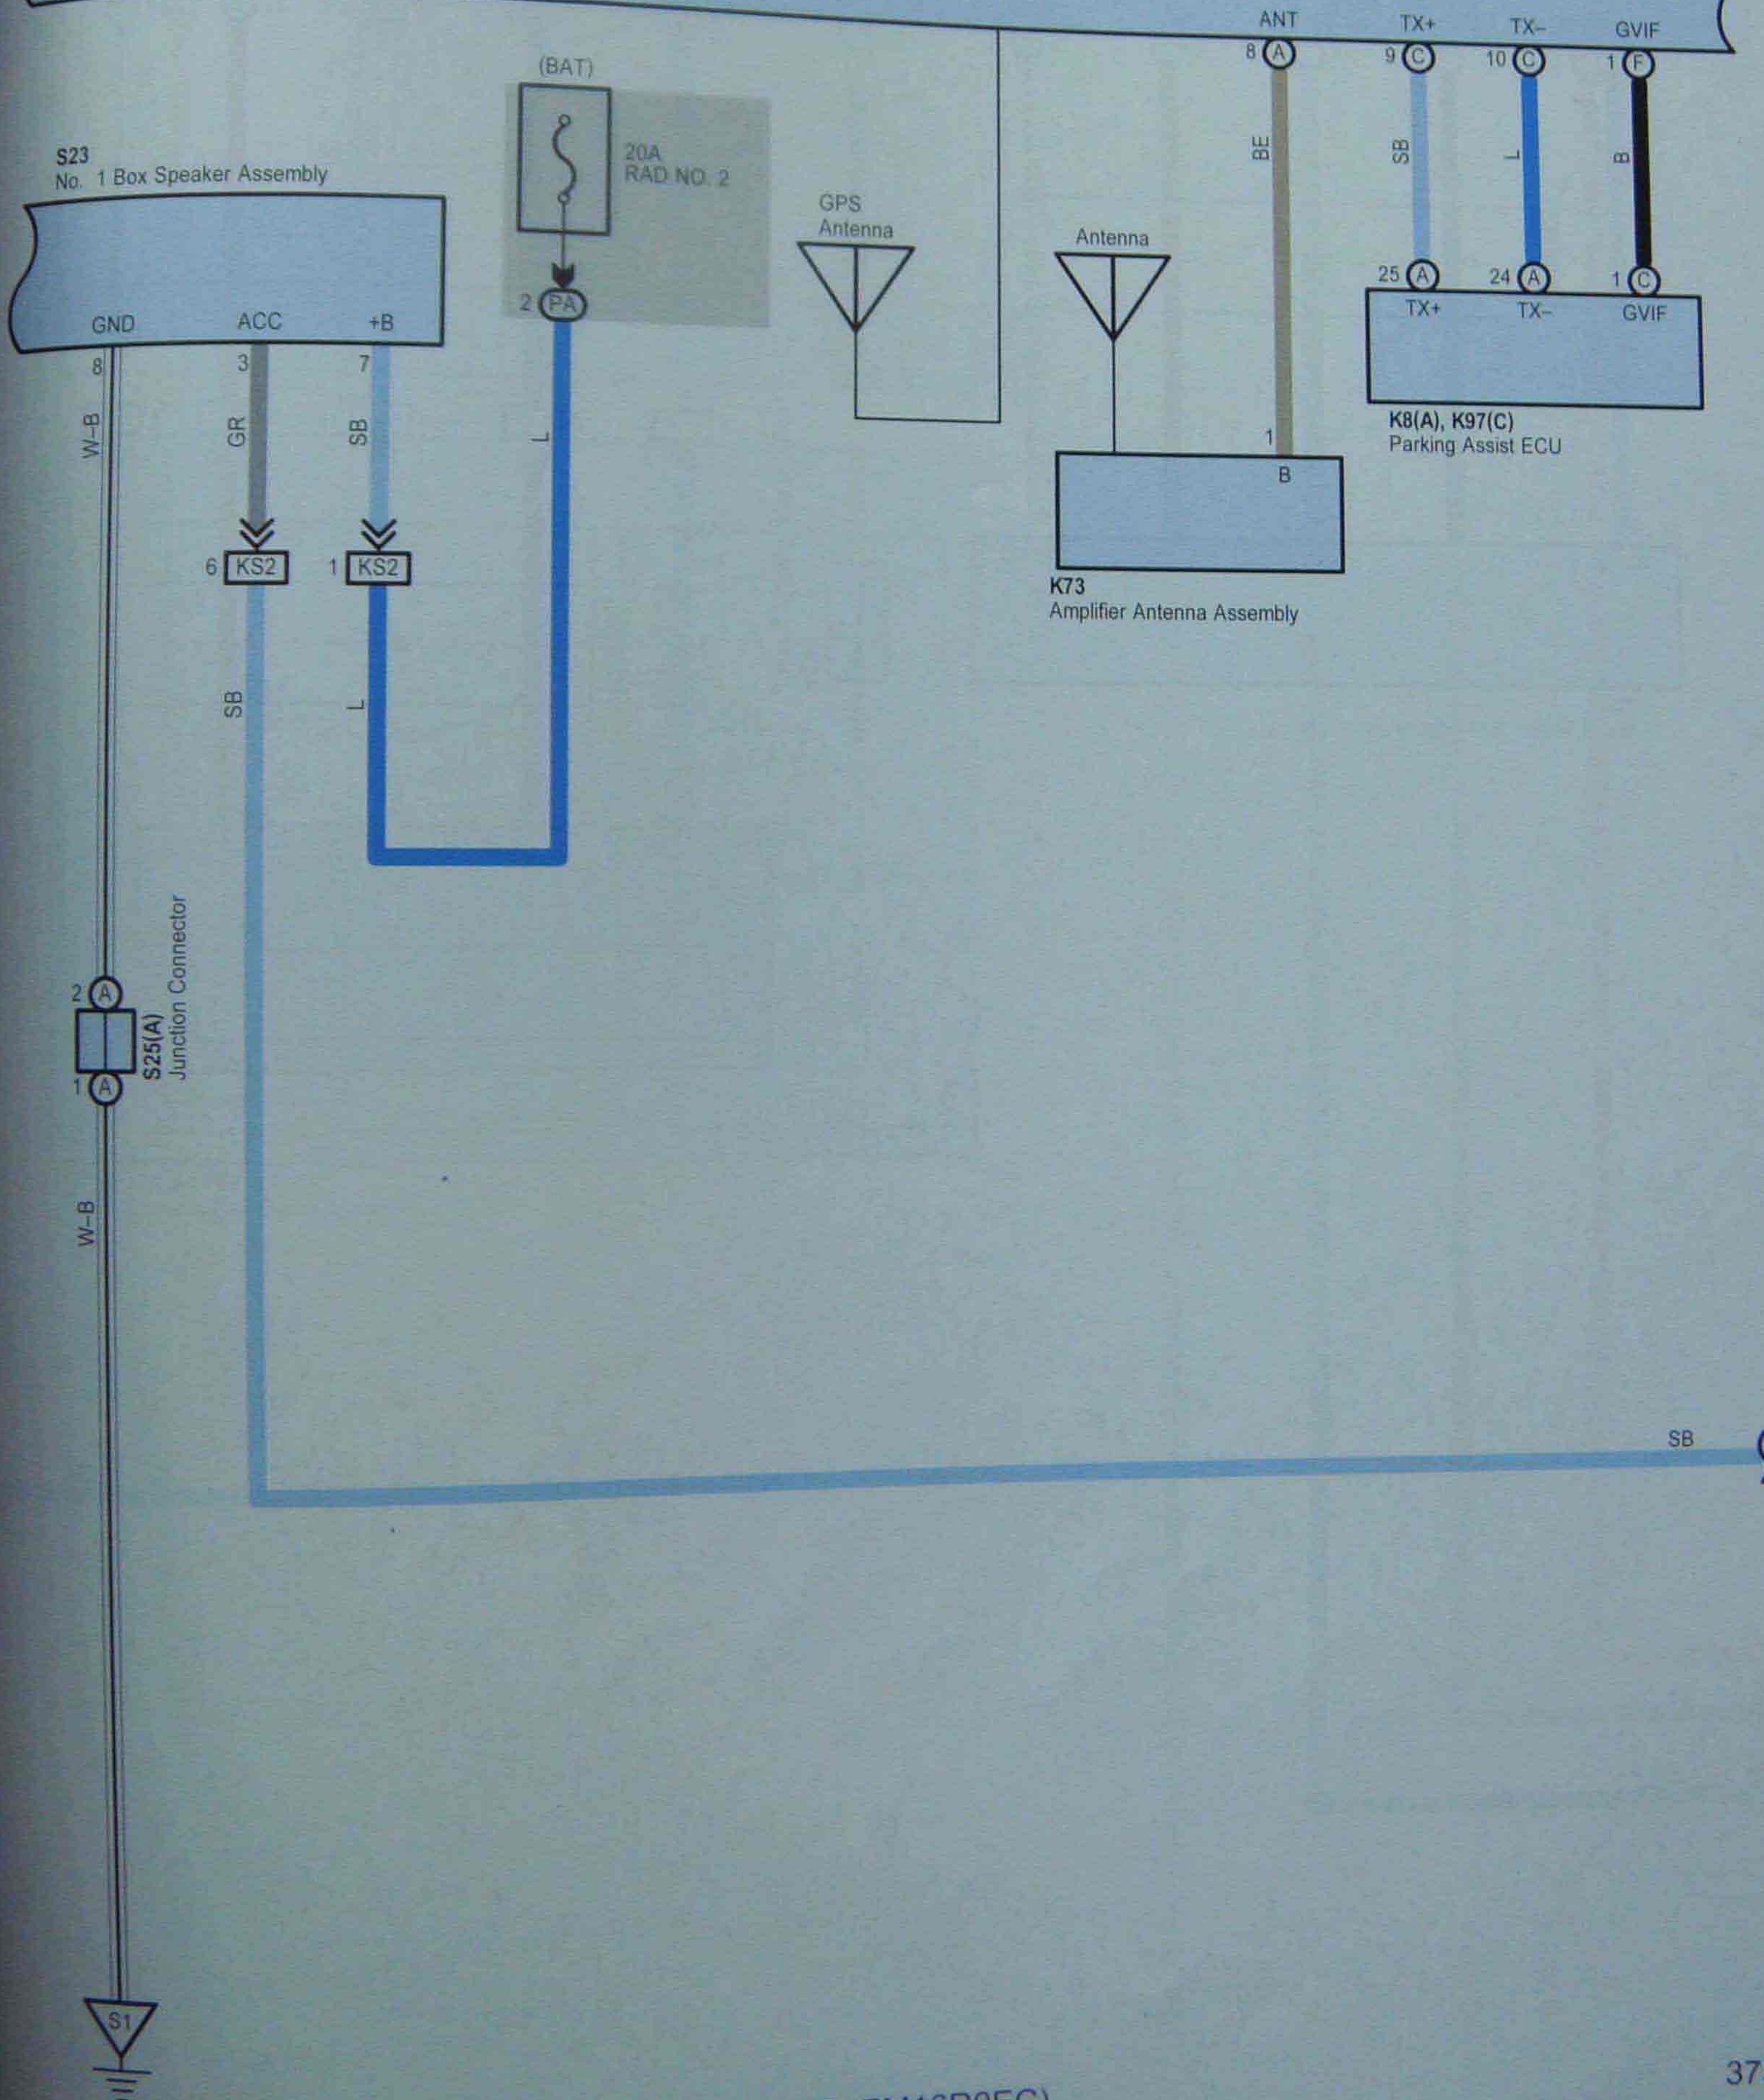


K74(A), K75(B), K79(C), K80(D), K81(E), K96(F)
Navigation Receiver Assembly

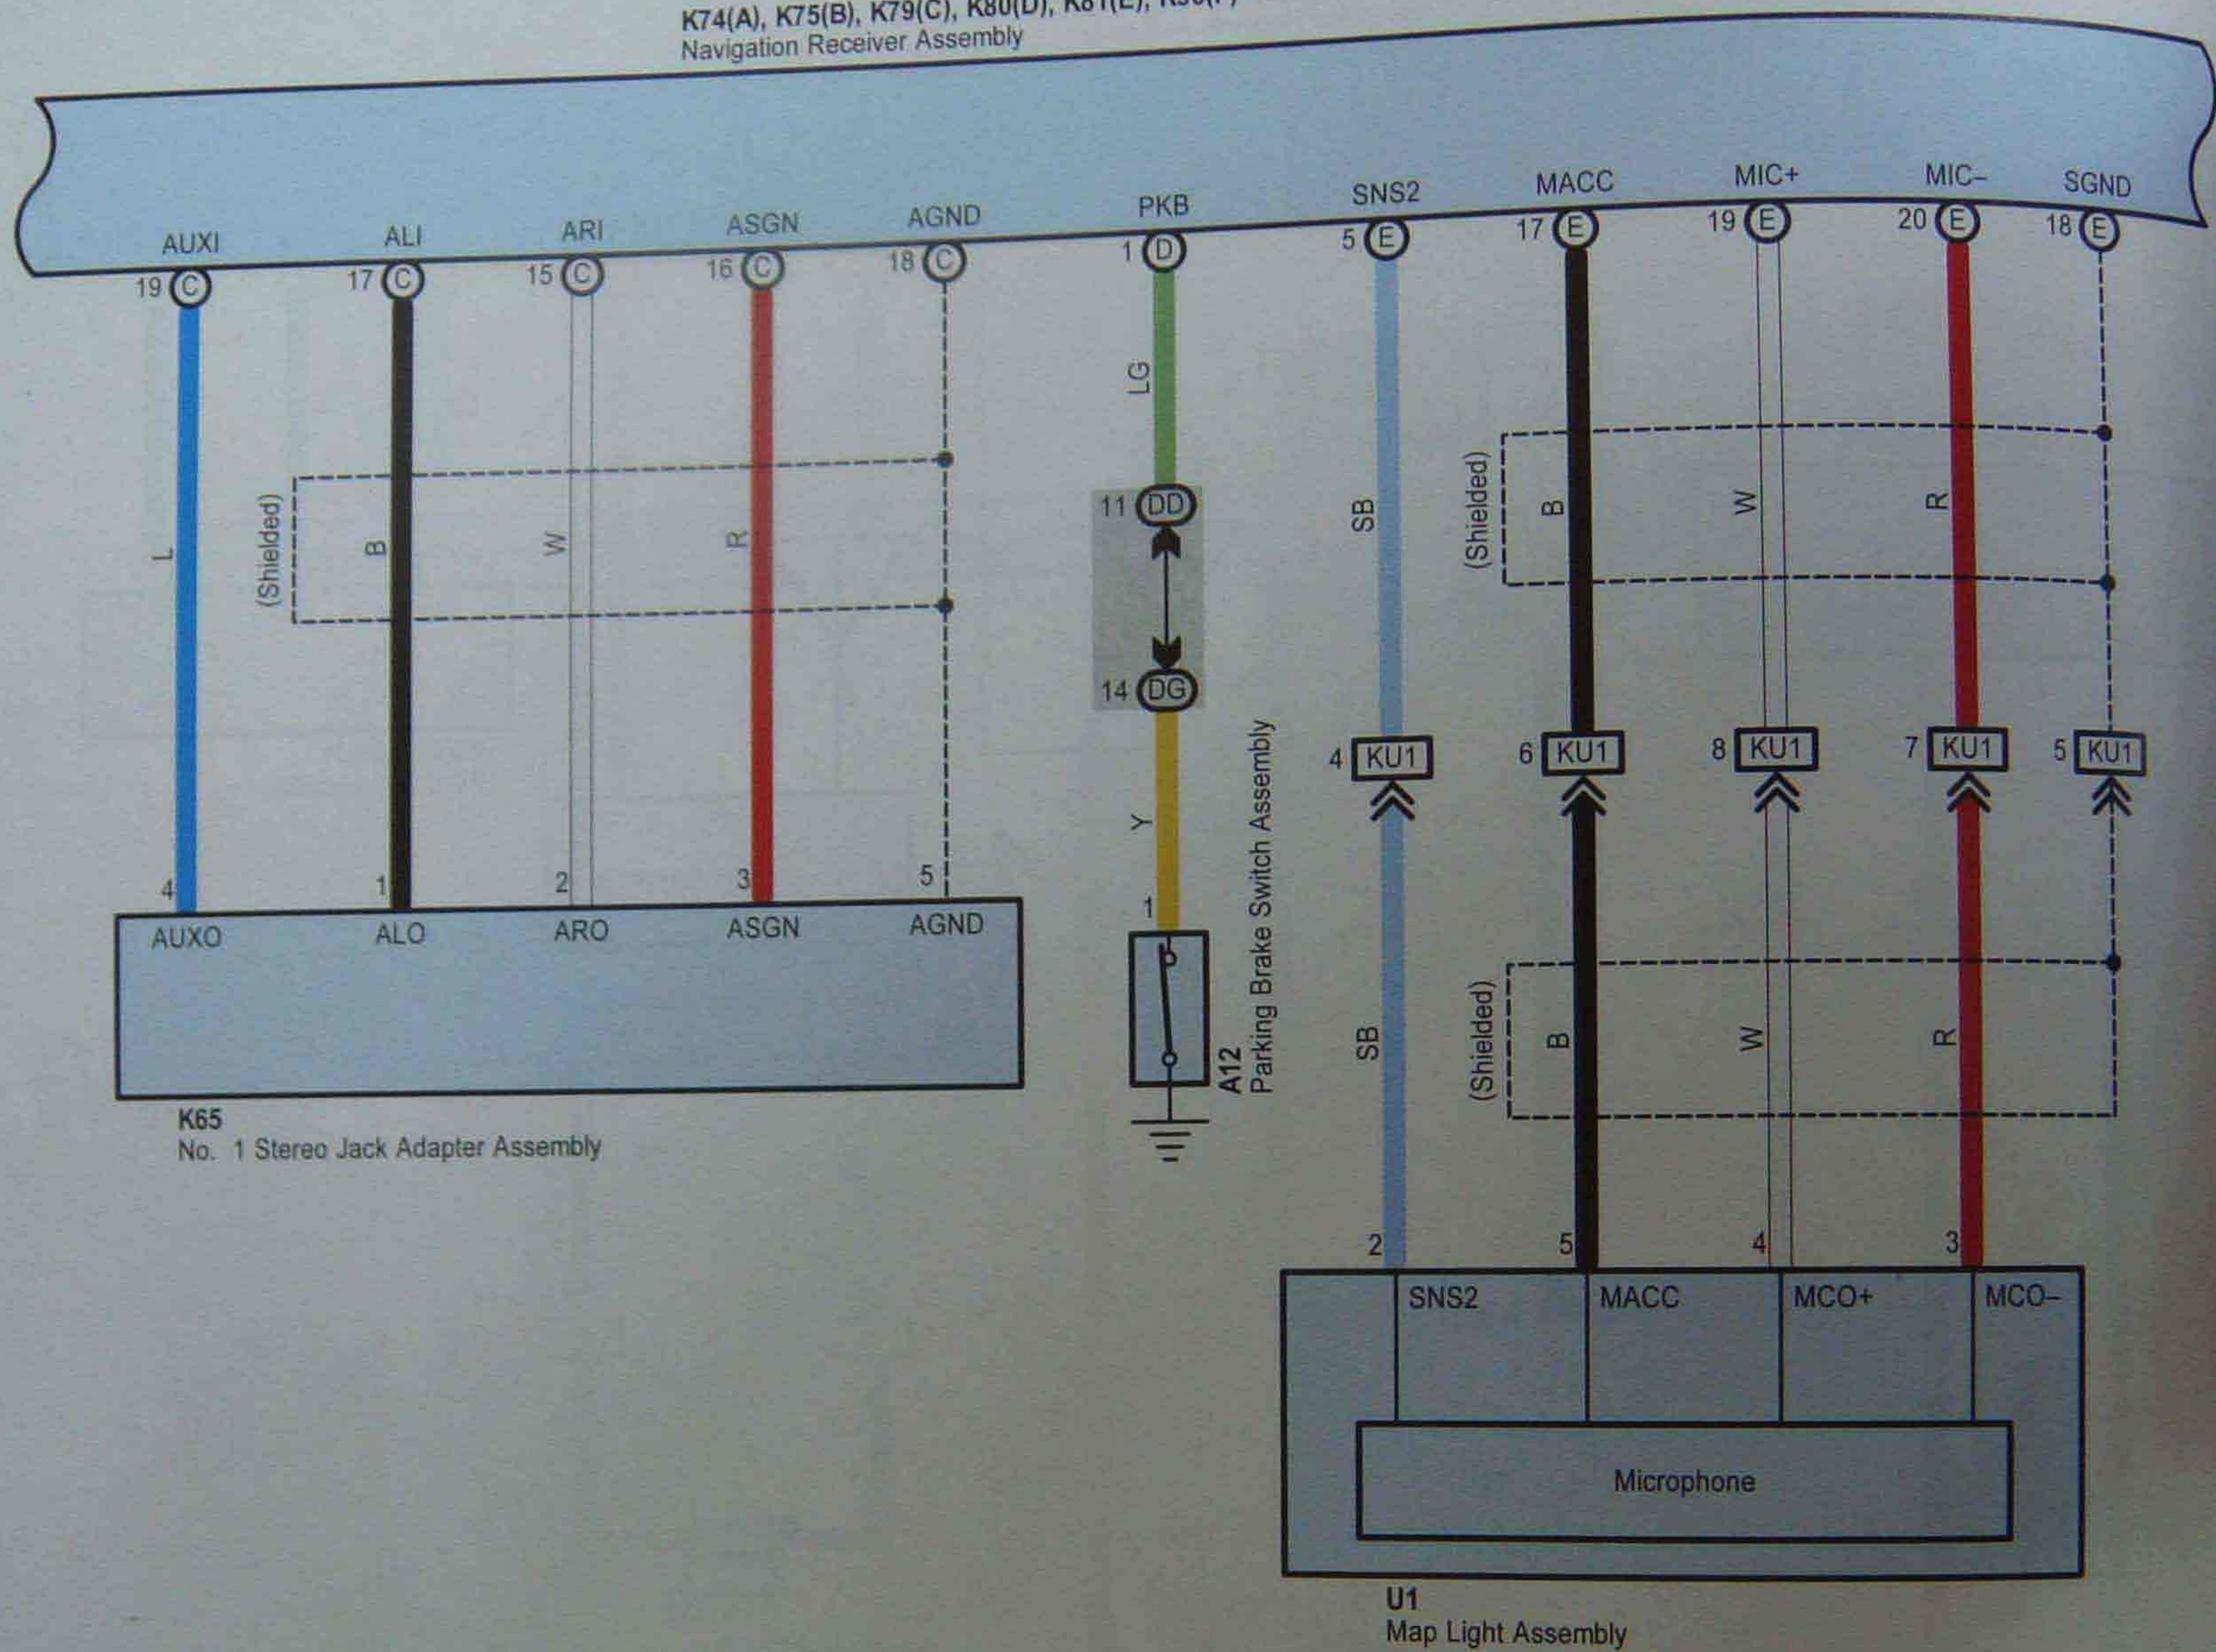



- *5: 带动态雷达巡航控制
- *6: 不带动态雷达巡航控制

K74(A), K75(B), K79(C), K80(D), K81(E), K96(F)
Navigation Receiver Assembly

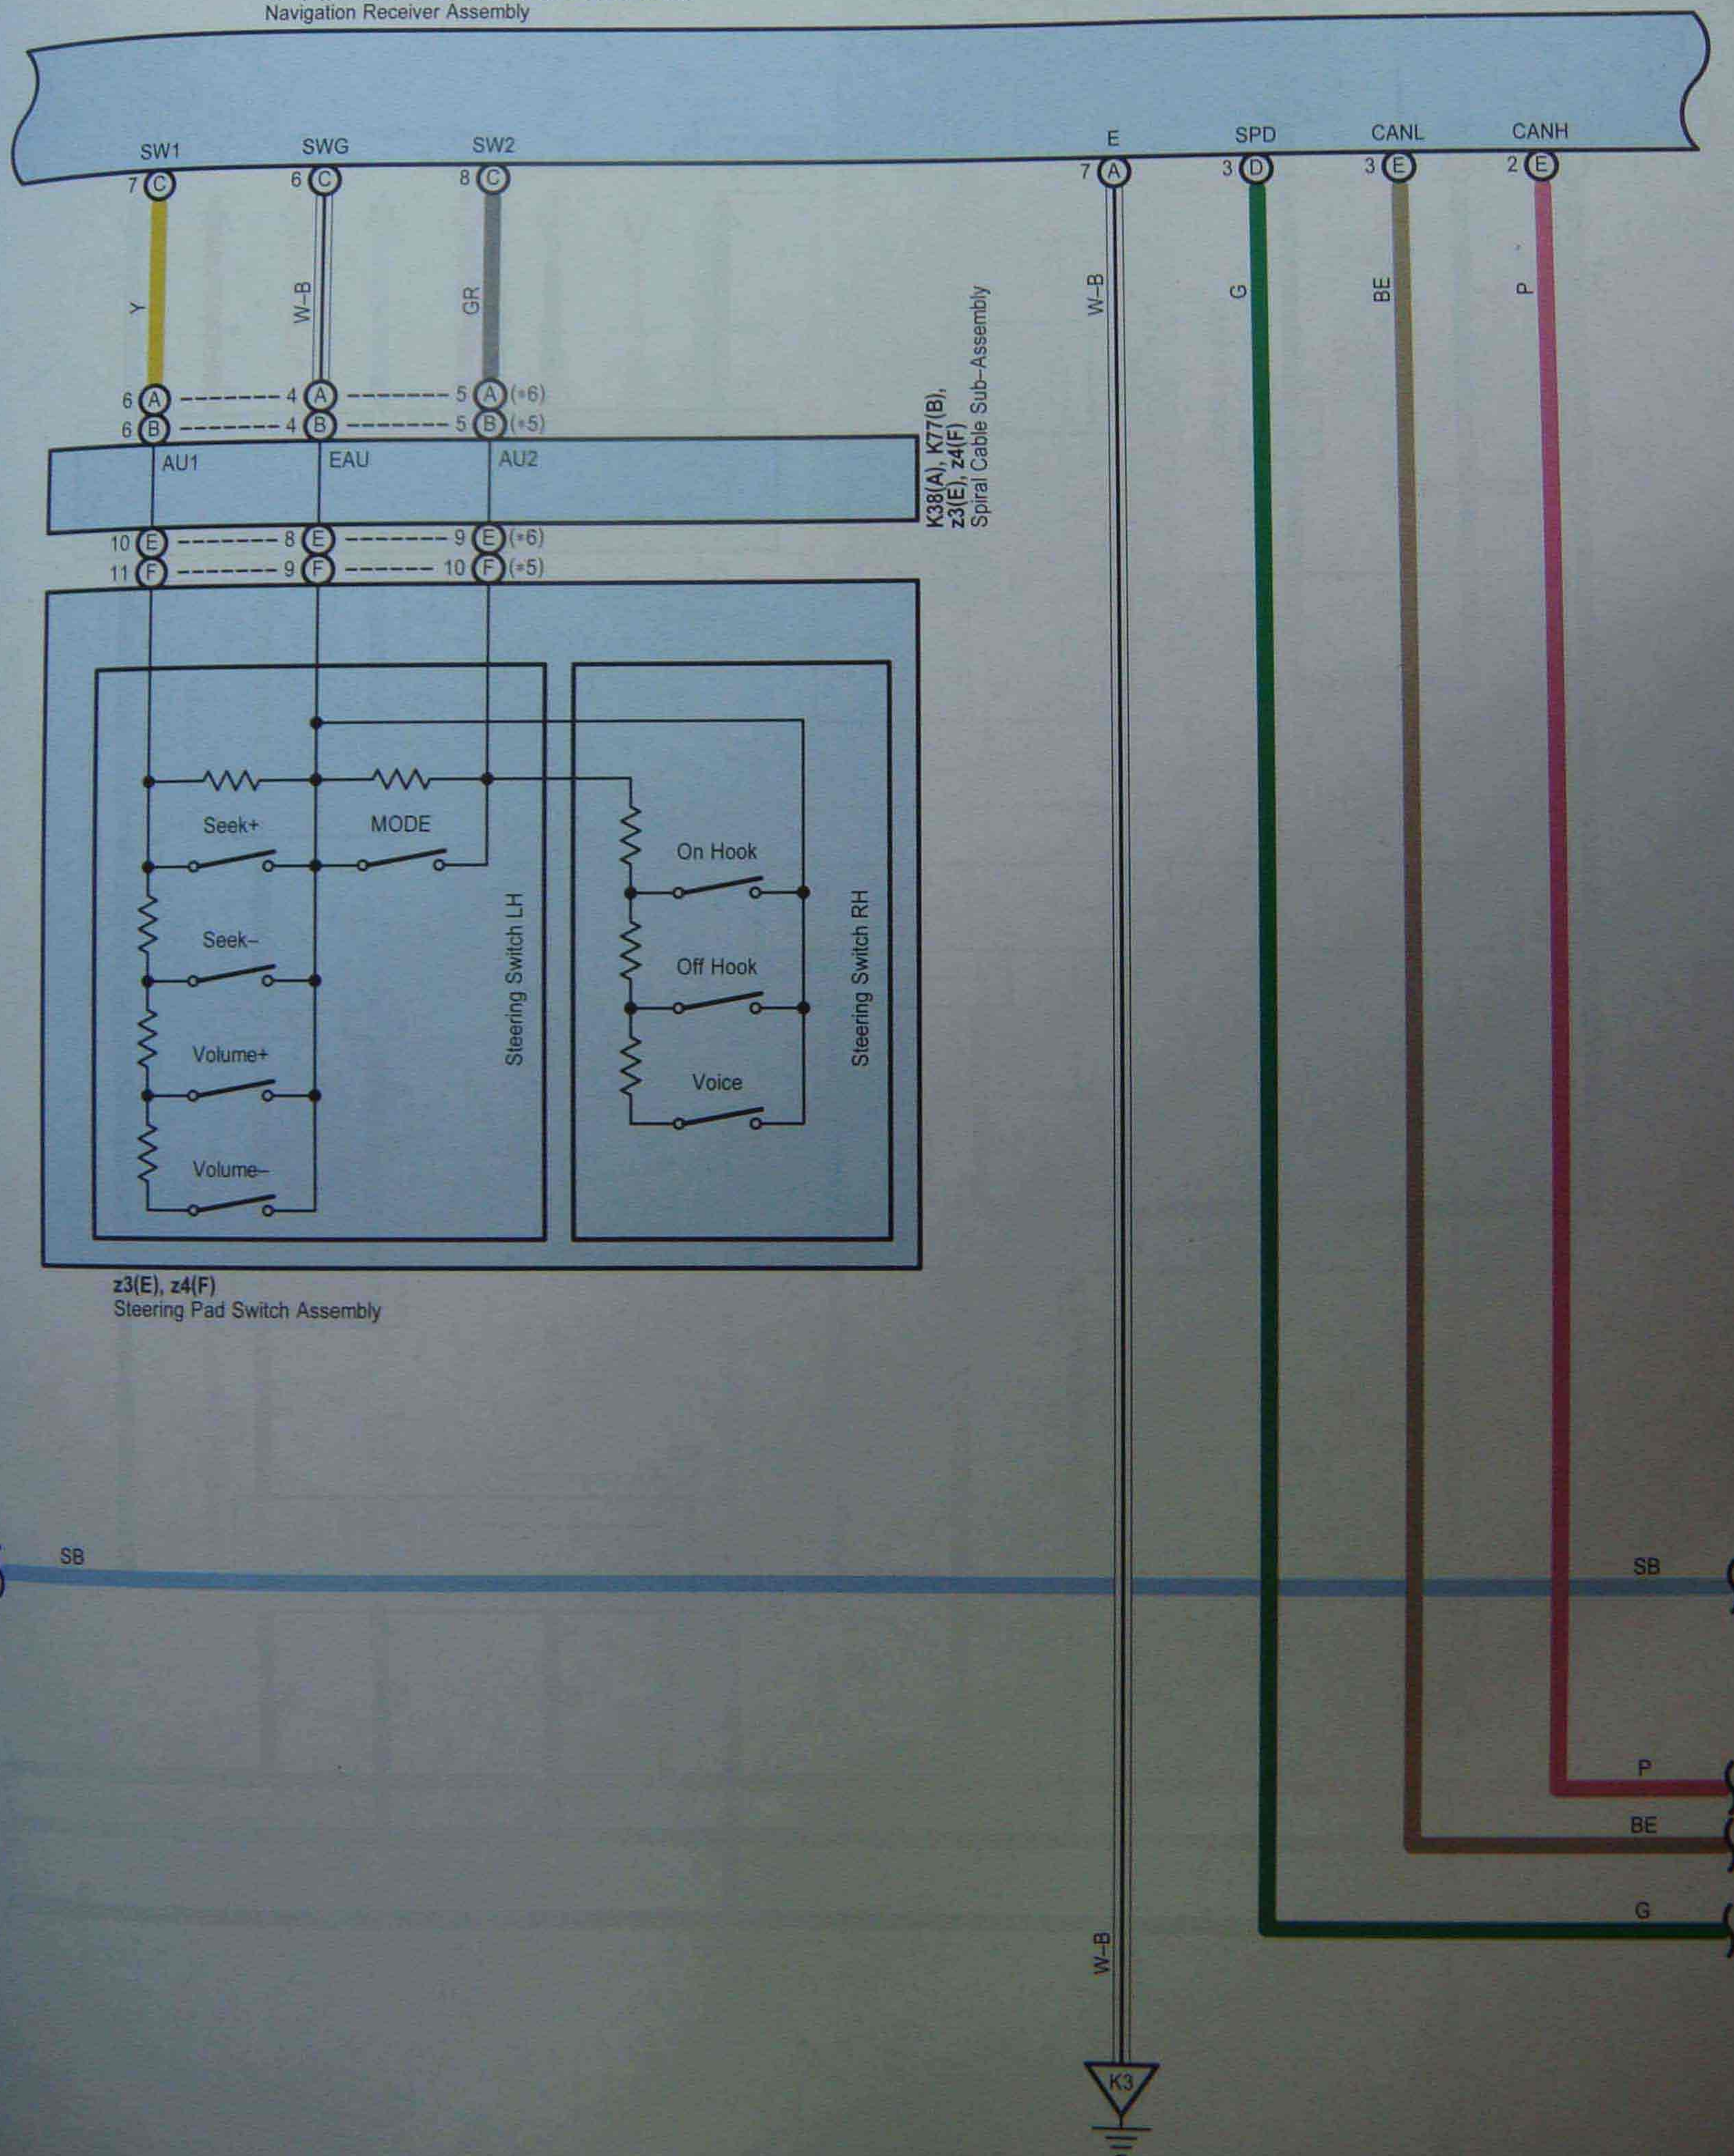

音响系统 (10 扬声器) 和导航系统

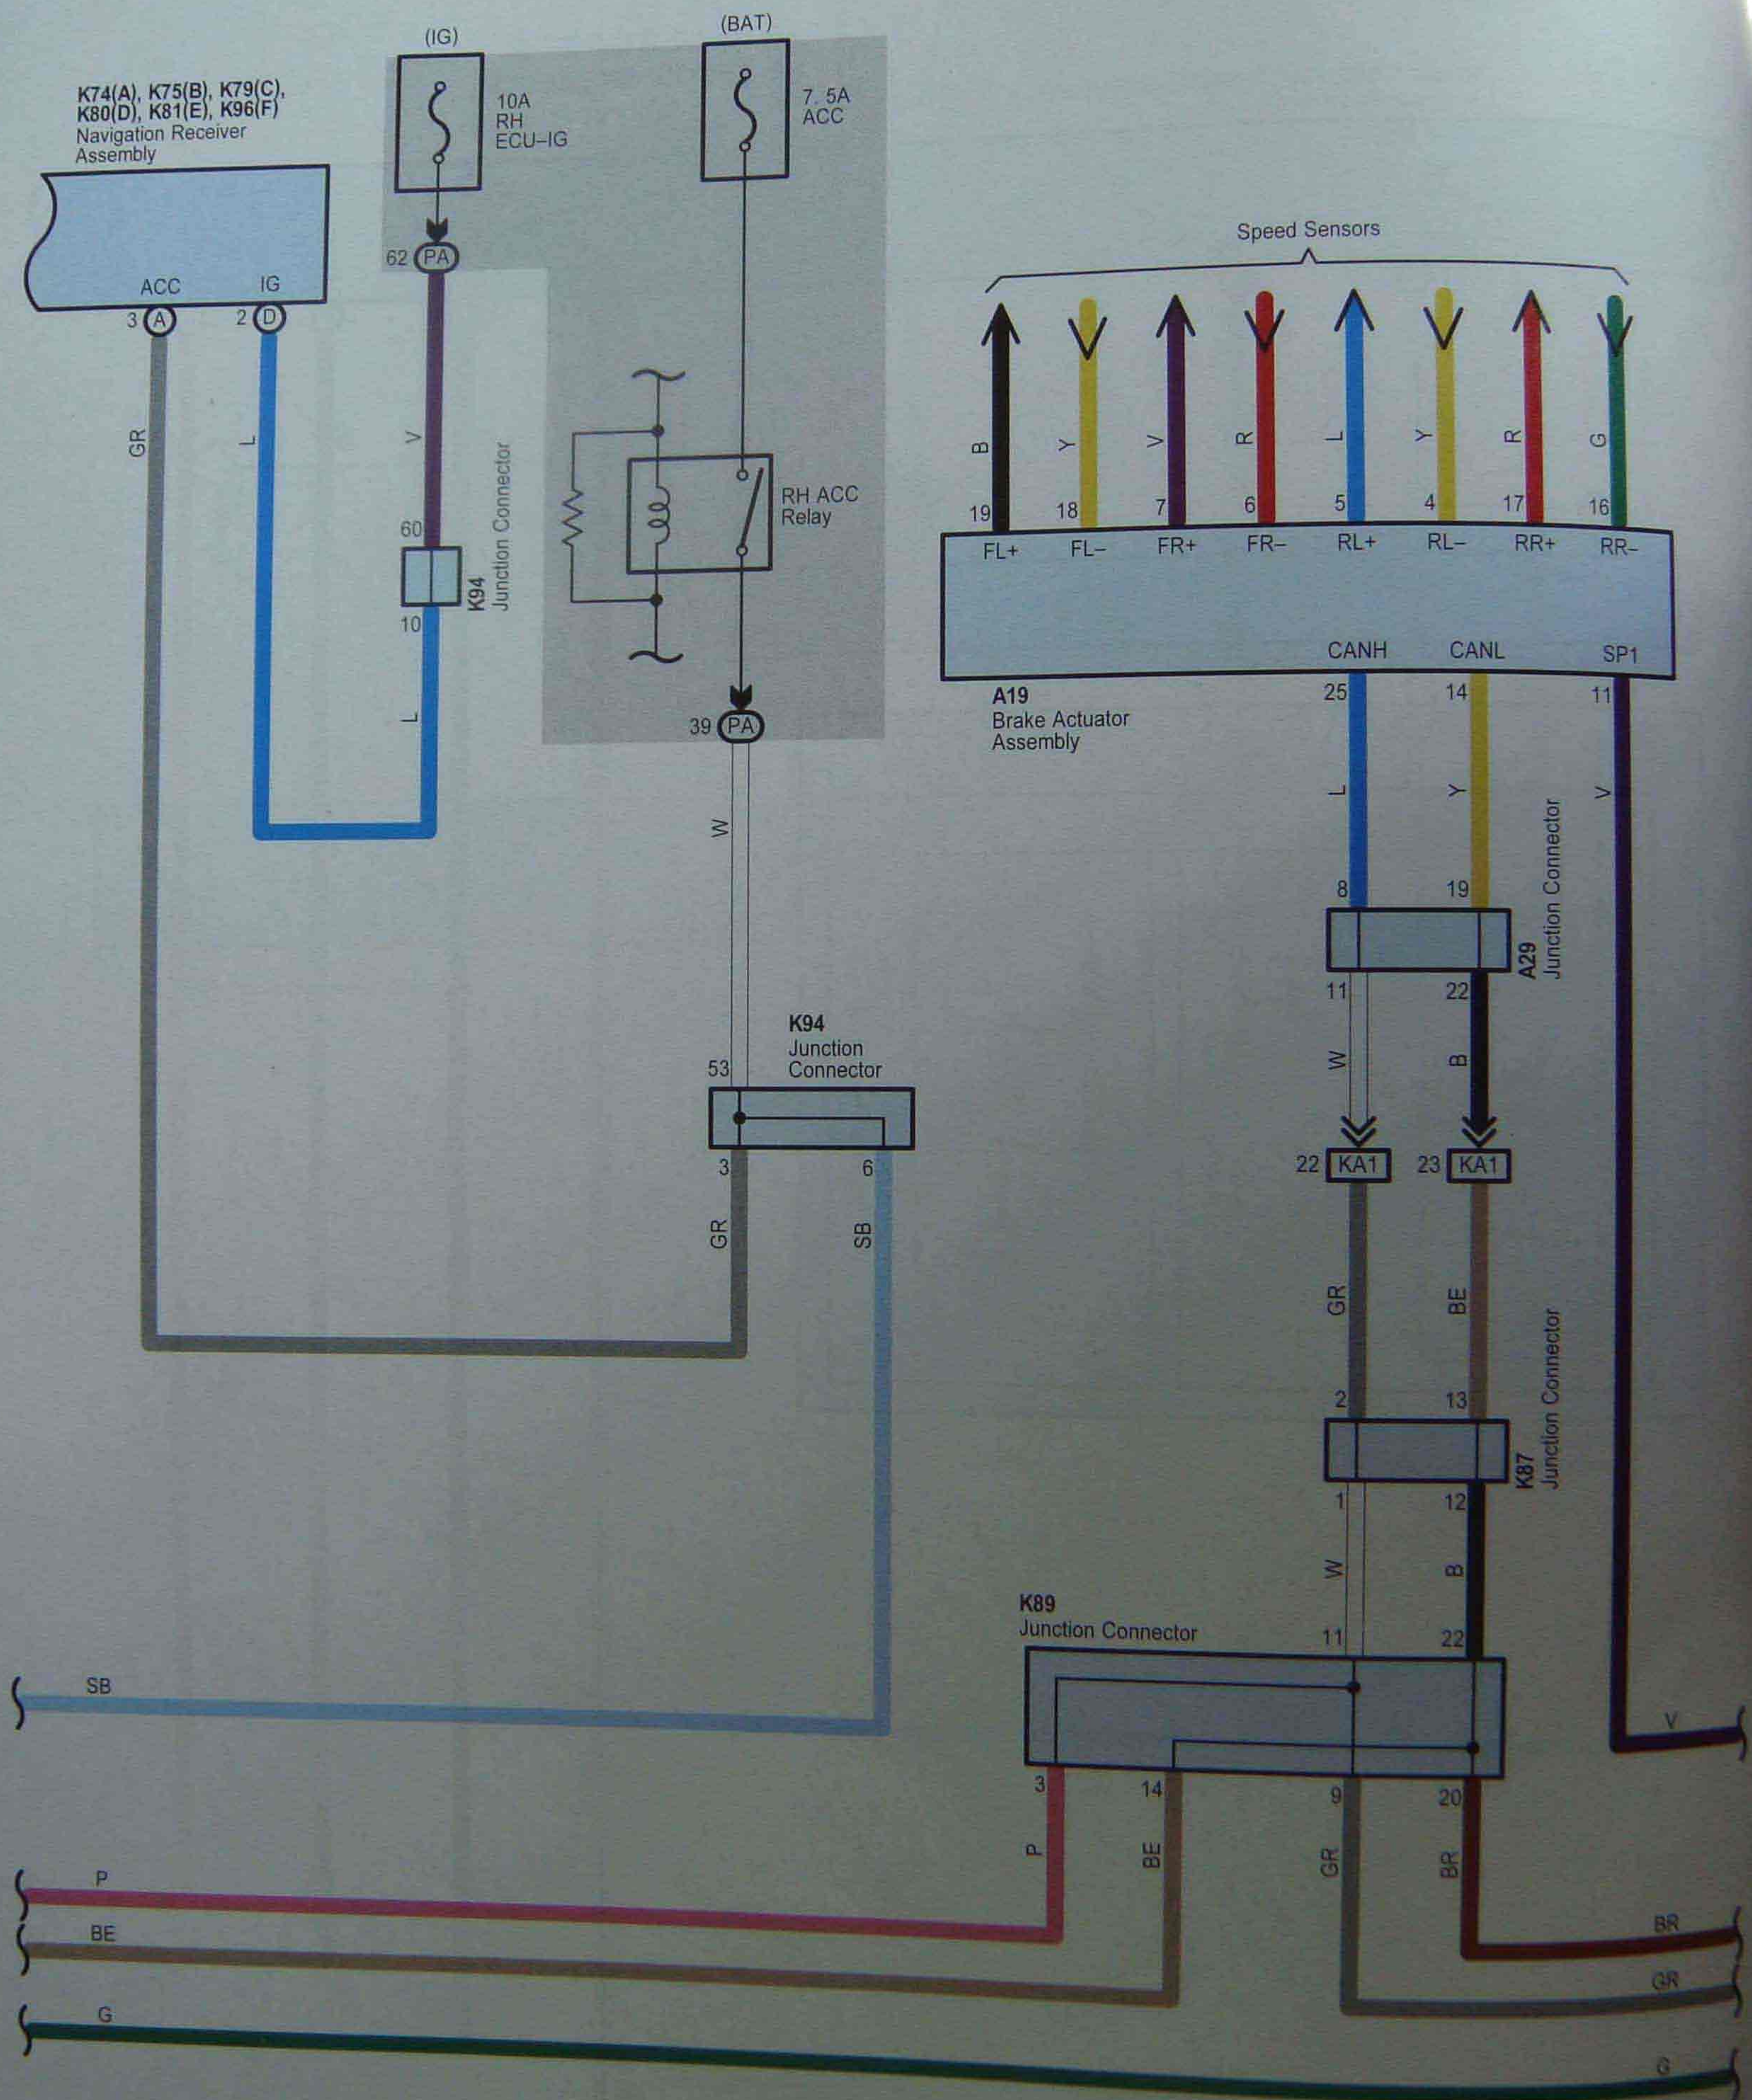

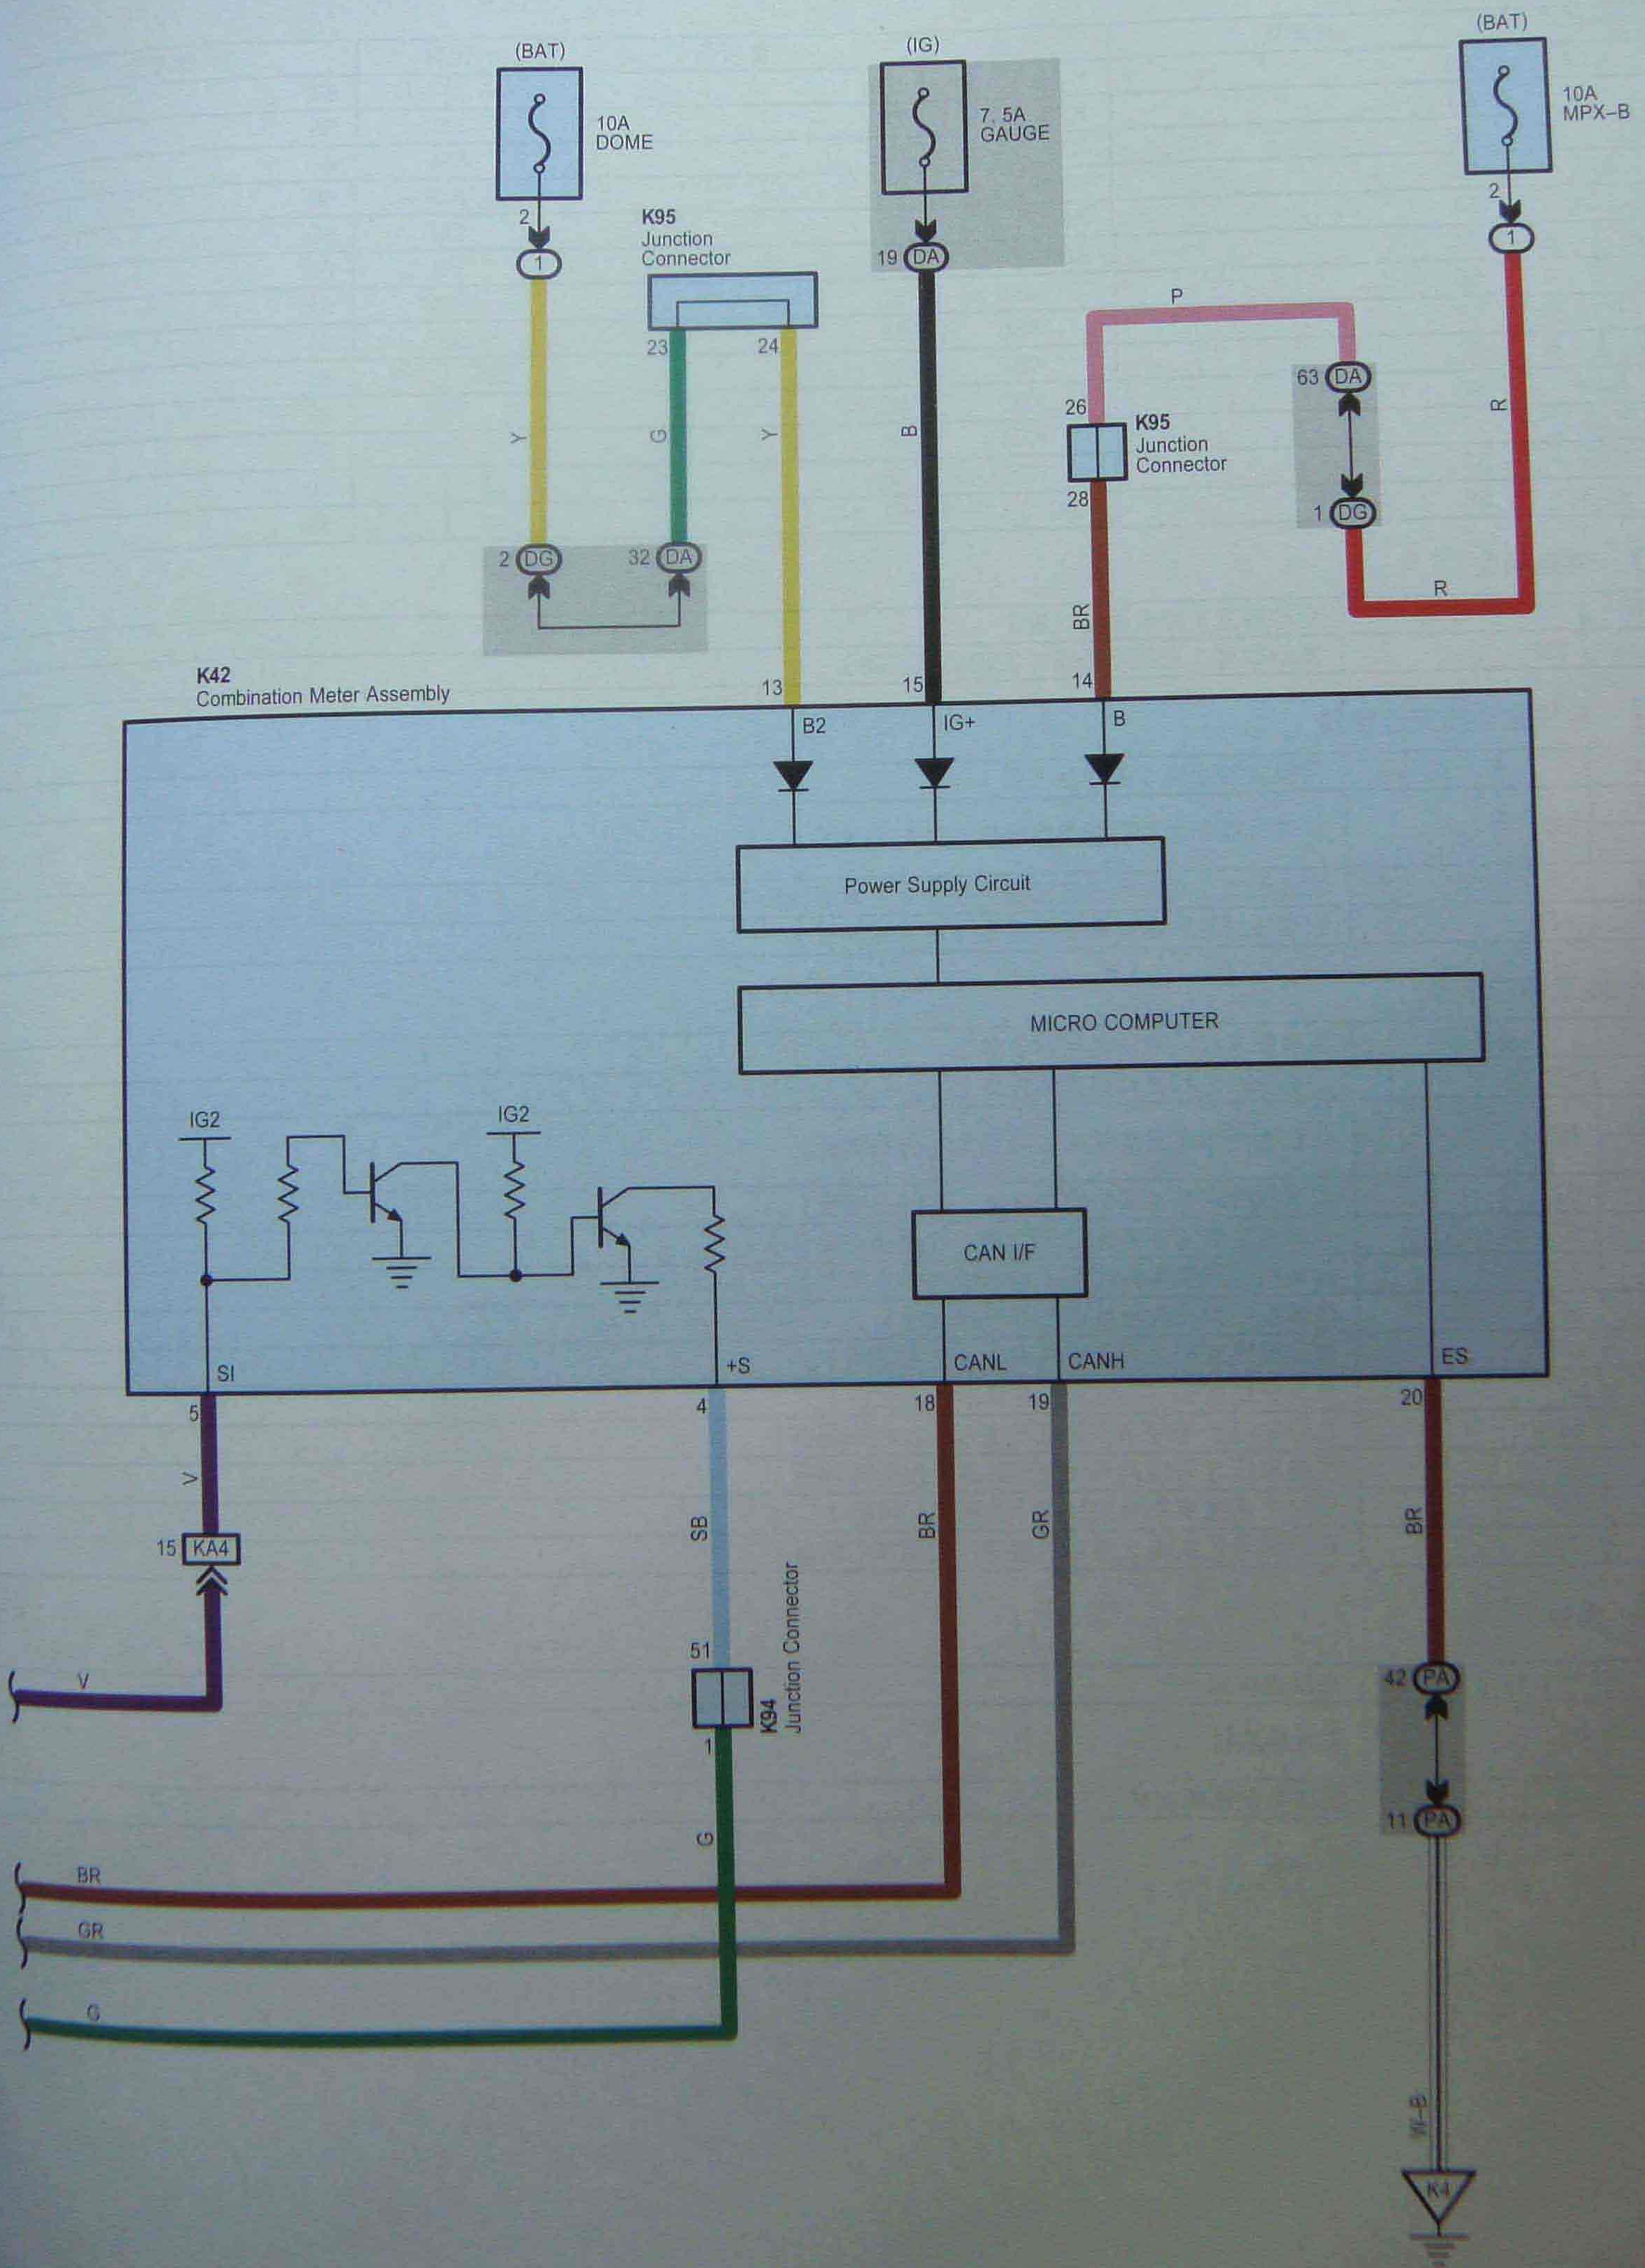

音响系统（10 扬声器）和导航系统

○：零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
						K97	C	58
A12		59	K74	A	58	L2		59
A19		52	K75	B	58	M4		60
A26	A	52	K77	B	58	N3		60
A29		52	K79	C	58	O2		60
E34		54	K80	D	58	P2		60
E39	B	54	K81	E	58	S22		61
K8	A	56	K85		58	S23		61
K11		56	K86		58	S25		61
K38	A	57	K87		58	T32		62
K42		57	K89		50, 58	U1		63
K45		57	K94		58	z3		59
K65		57	K95		58	z4		59
K73		58	K96	F	58			

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒（继电器盒位置）
1	22	发动机室 1 号继电器盒（发动机室右侧）

○：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
DA	35	仪表板线束和左前围侧接线盒（左前围侧板）
DD		
DG	34	发动机室主线束和左前围侧接线盒（左前围侧板）
PA	45	仪表板线束和右前围侧接线盒（右前围侧板）


□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
EA1	66	发动机线束和发动机室主线束（发动机室左侧）
KA1	67	仪表板线束和发动机室主线束（左前围侧板）
KA4		
KA6	67	仪表板线束和发动机室主线束（右前围侧板）
KL2	67	仪表板线束和仪表板 2 号线束（仪表板加强件）
KS1	67	仪表板线束和地板线束（前地板控制台下方）
KS2	67	仪表板线束和地板线束（右前围侧板）
KT2	67	仪表板线束和 2 号地板线束（左前围侧板）
KU1	67	仪表板线束和车顶线束（左侧车身内前柱）
MK1	67	右前车门 2 号线束和仪表板线束（右前围侧板）
NK1	67	左前车门 2 号线束和仪表板线束（左前围侧板）
OS1	68	后门 1 号线束和地板线束（右前车门内板）
PT1	68	后门 2 号线束和 2 号地板线束（左前车门内板）


▽：搭铁点


代码	参考页	搭铁点位置
K3	67	前地板底板
K4		
S1	68	前排右侧座椅座垫下方

音响系统 (6 扬声器)

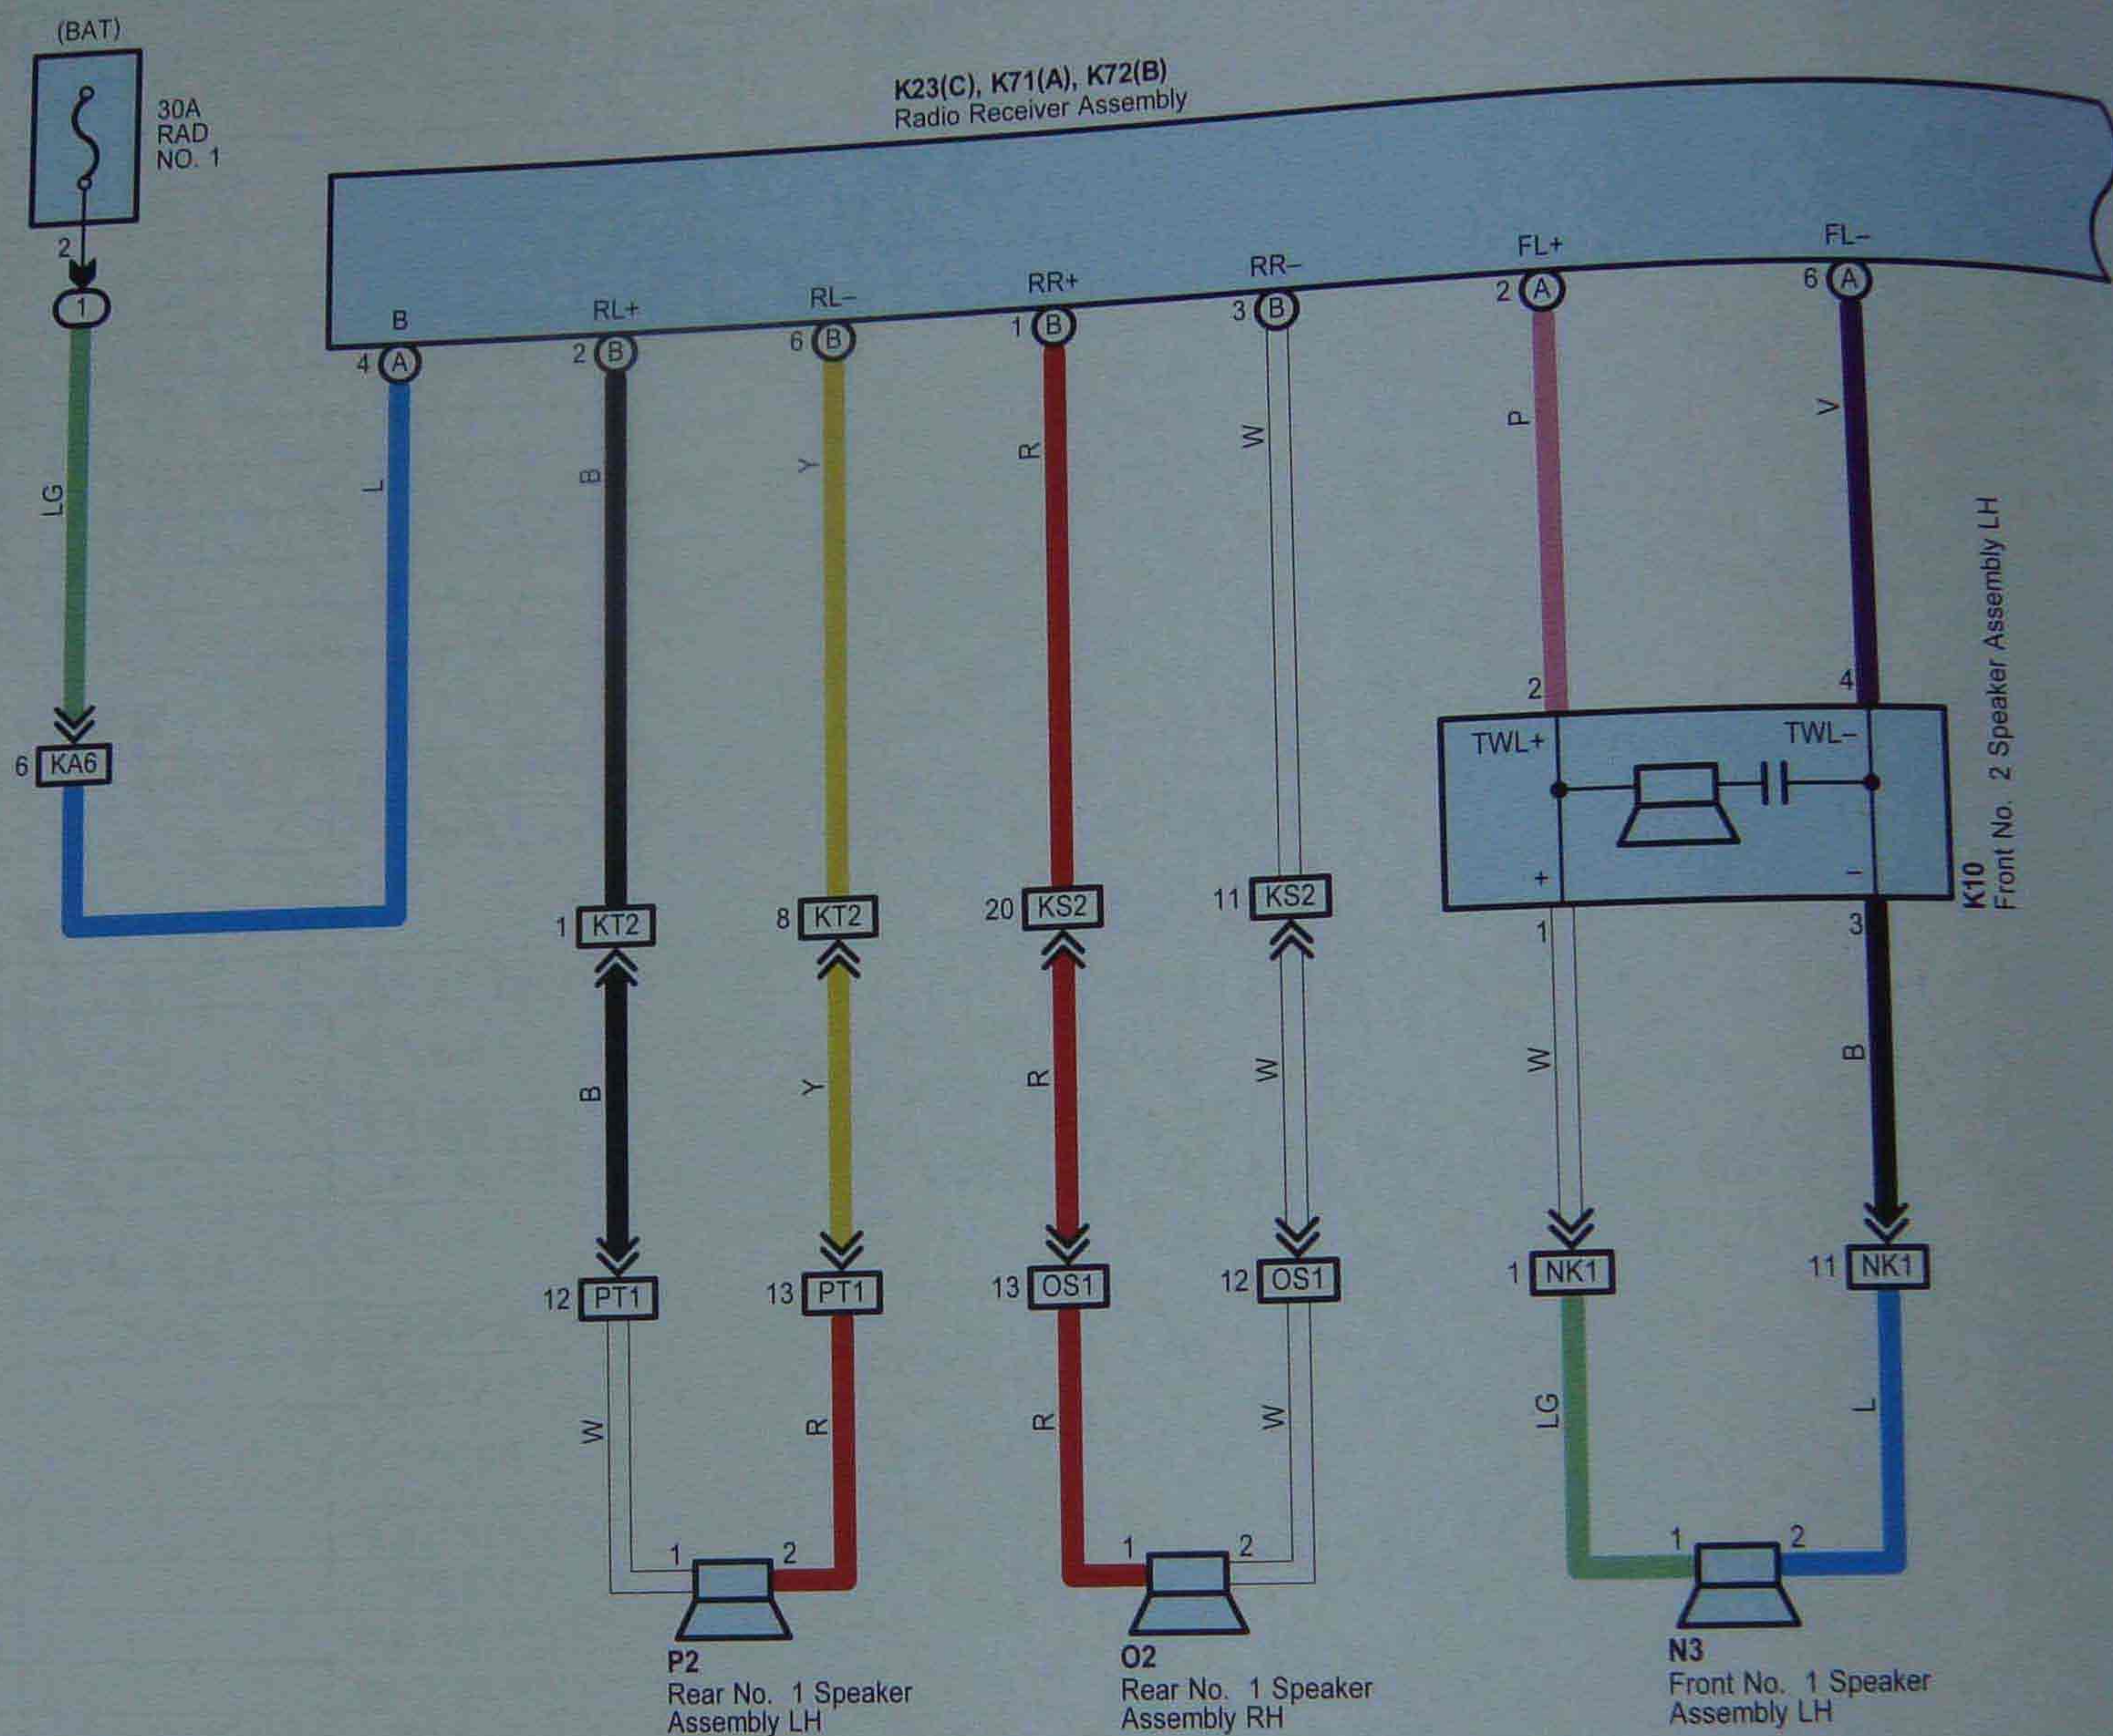


K23(C), K71(A), K72(B)
Radio Receiver Assembly

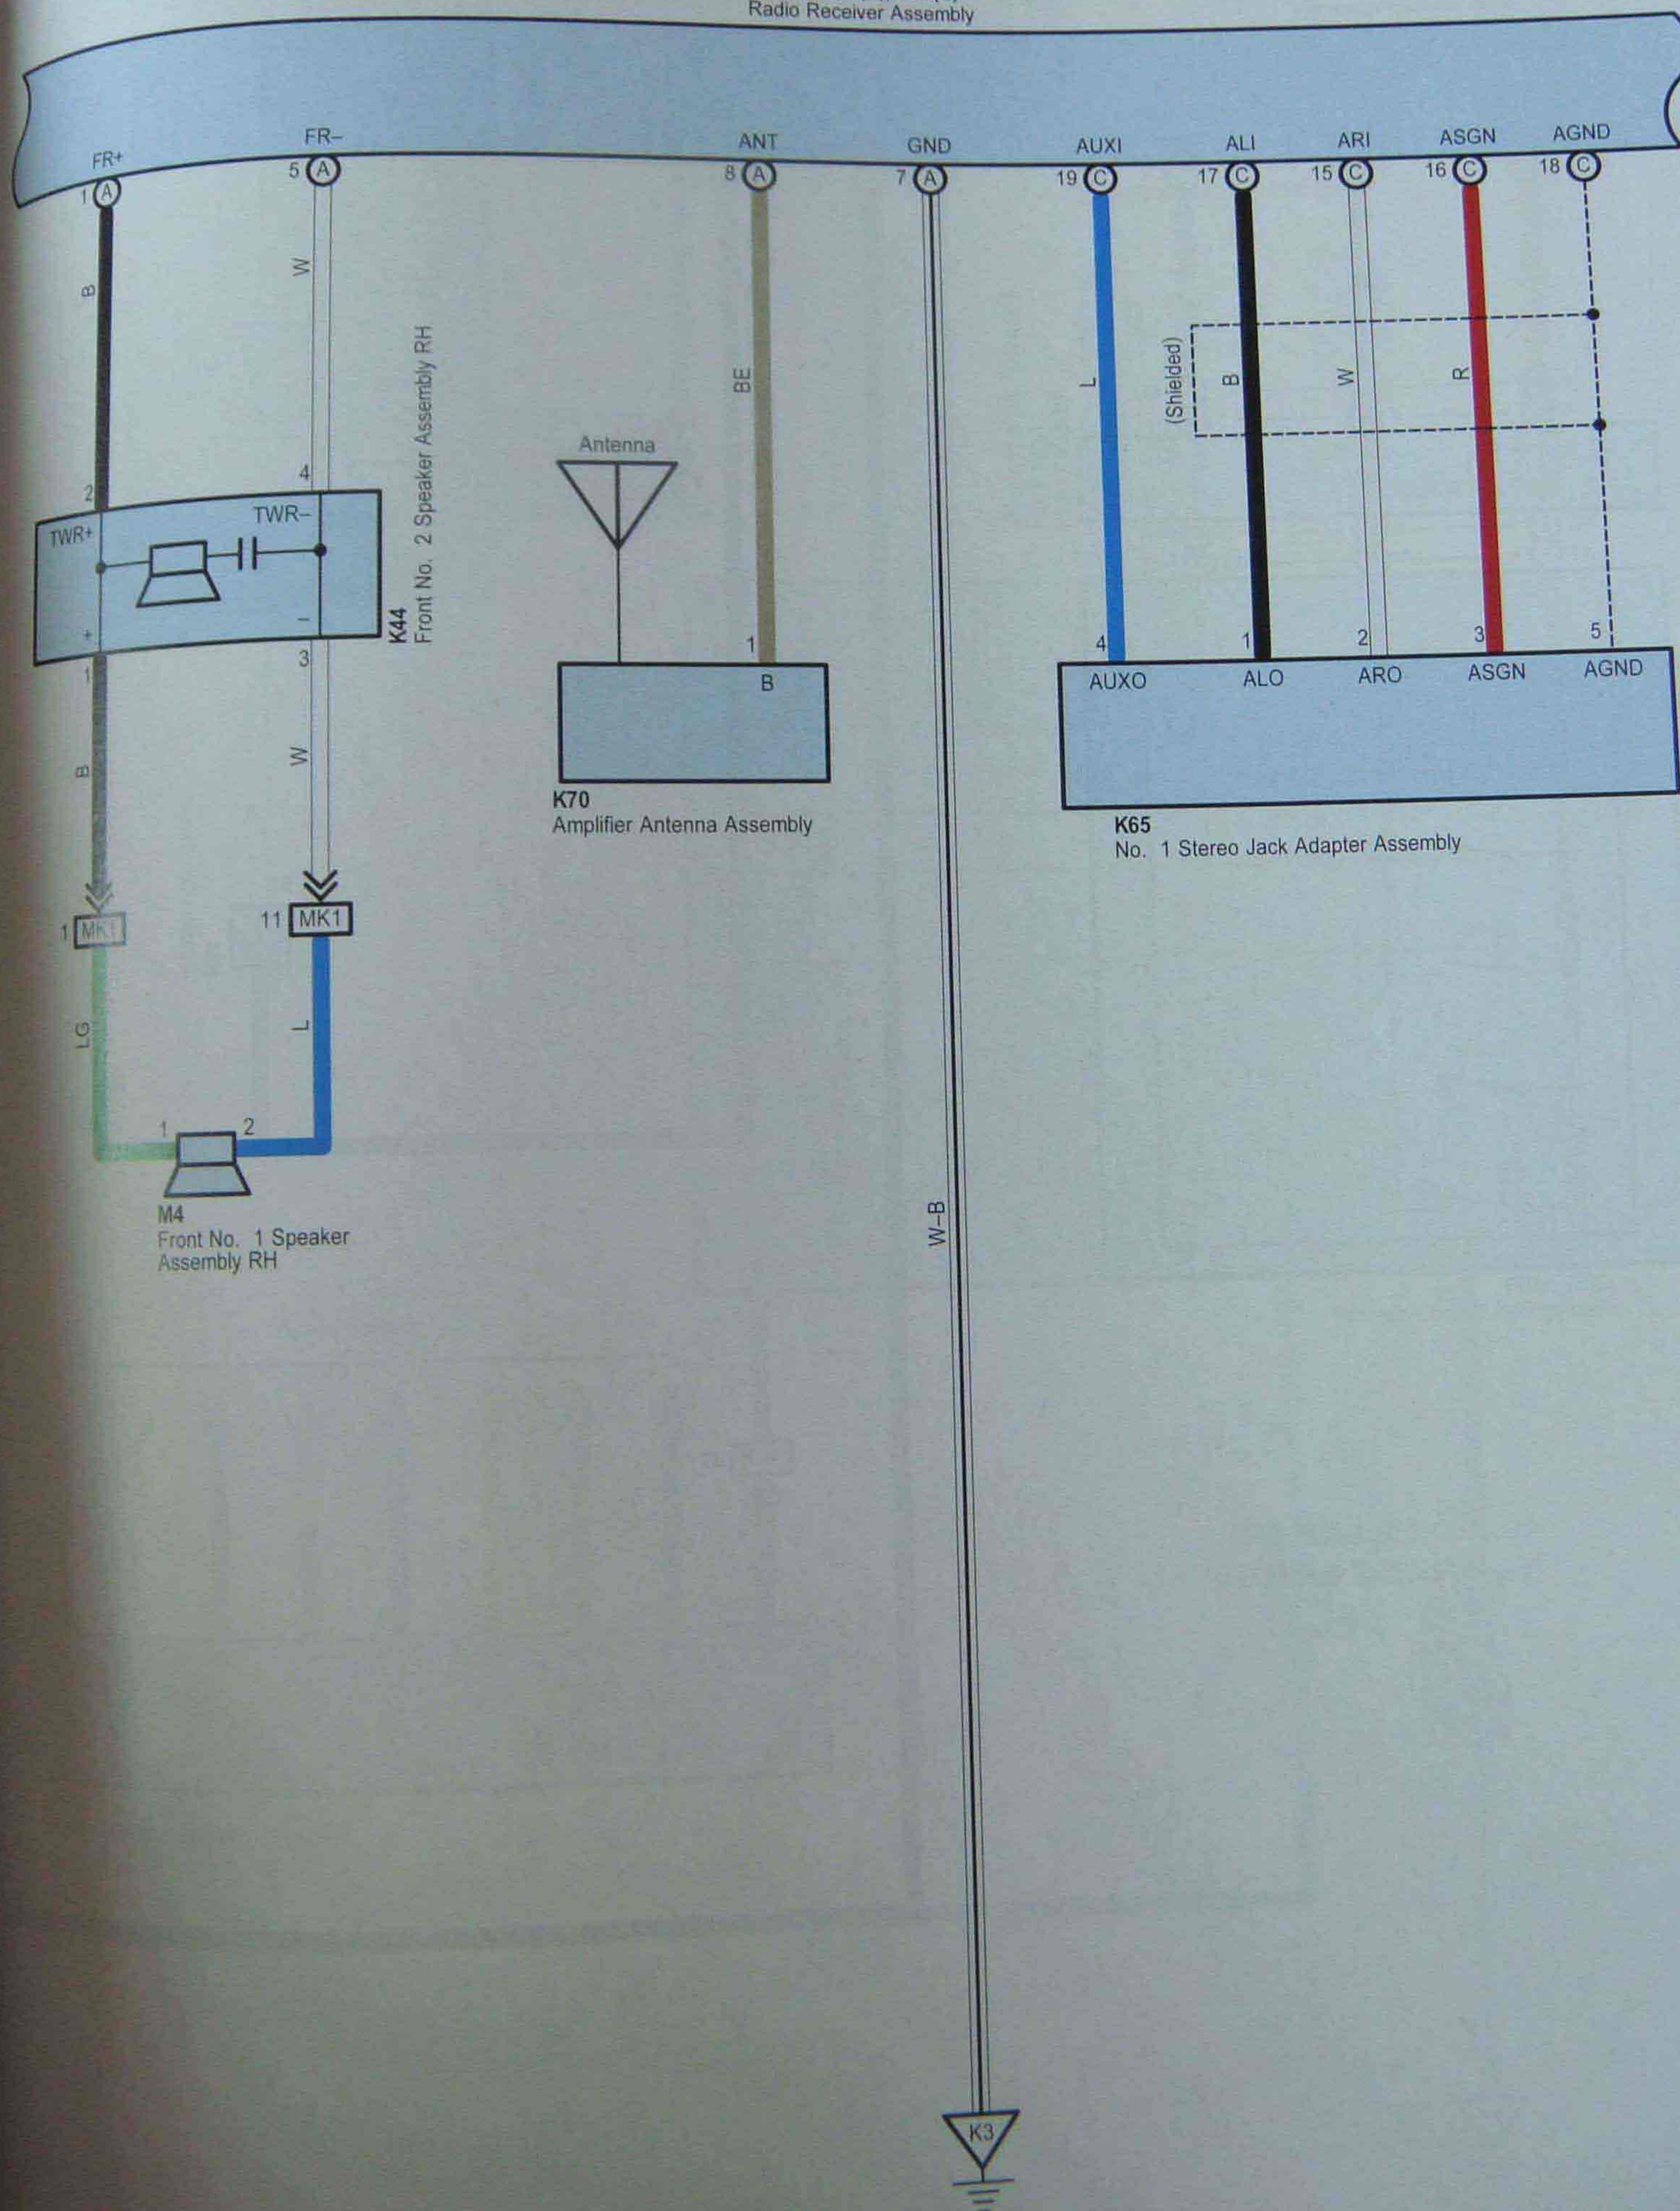

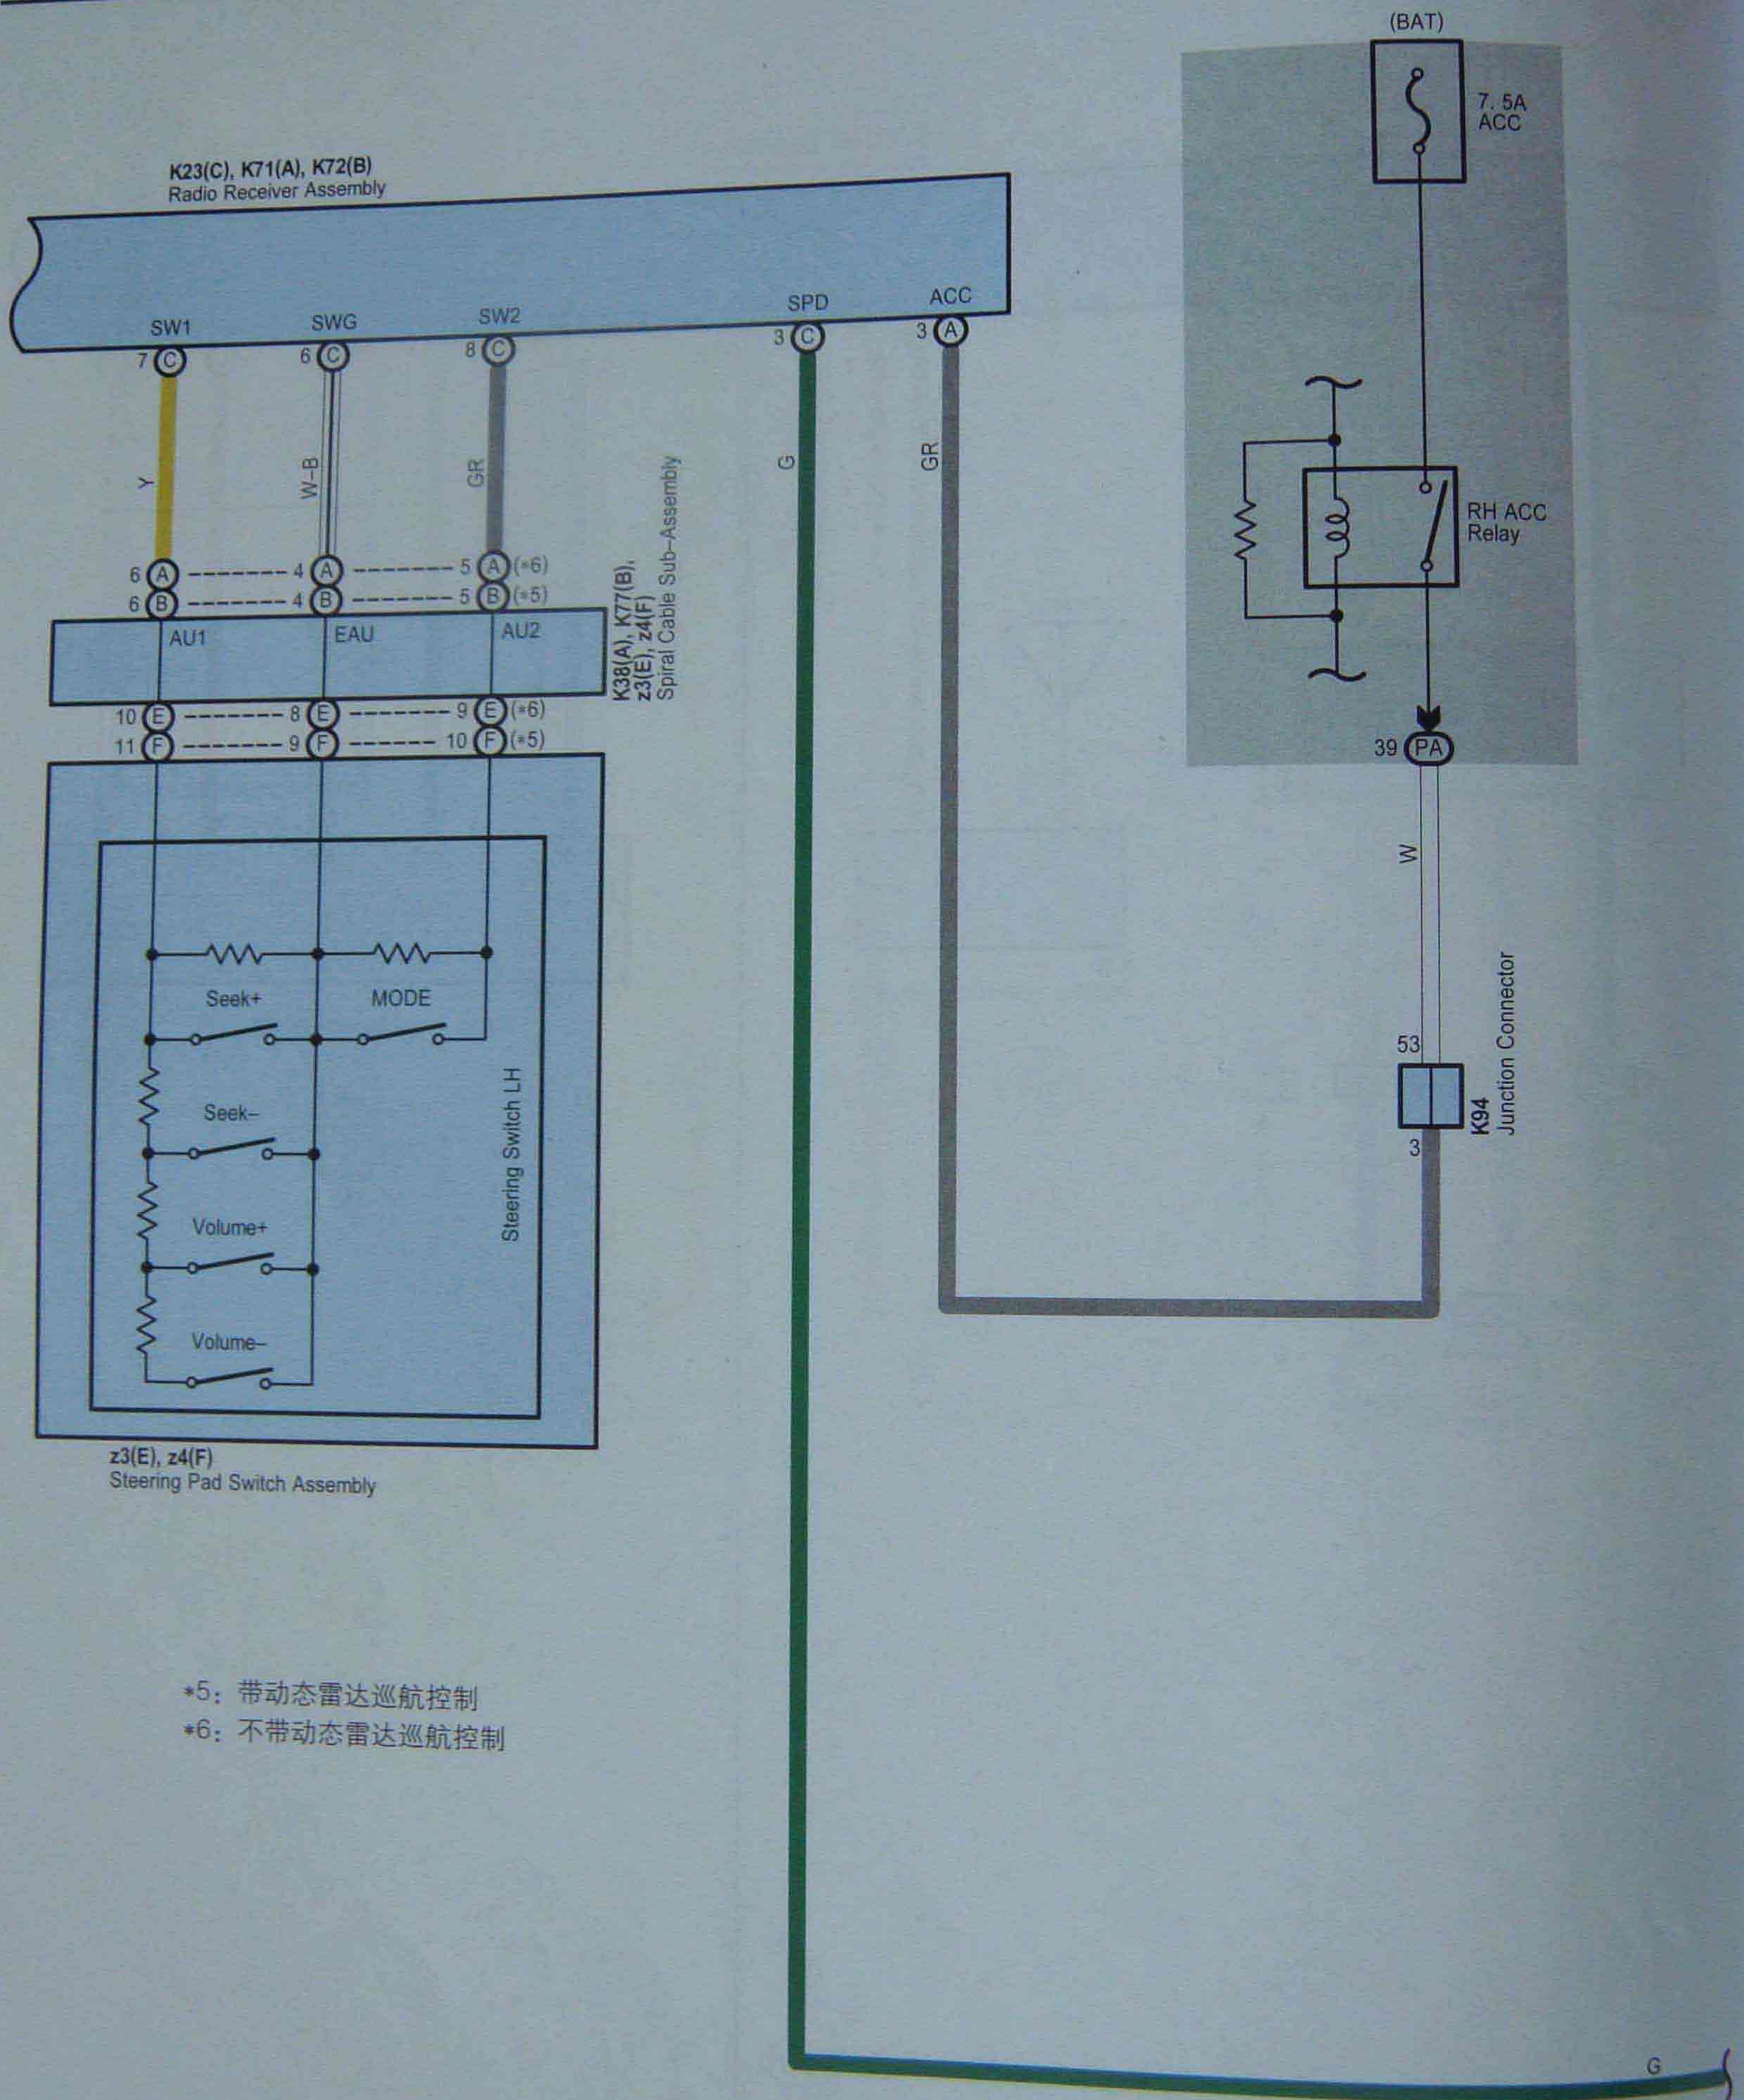

- *5: 带动态雷达巡航控制
- *6: 不带动态雷达巡航控制

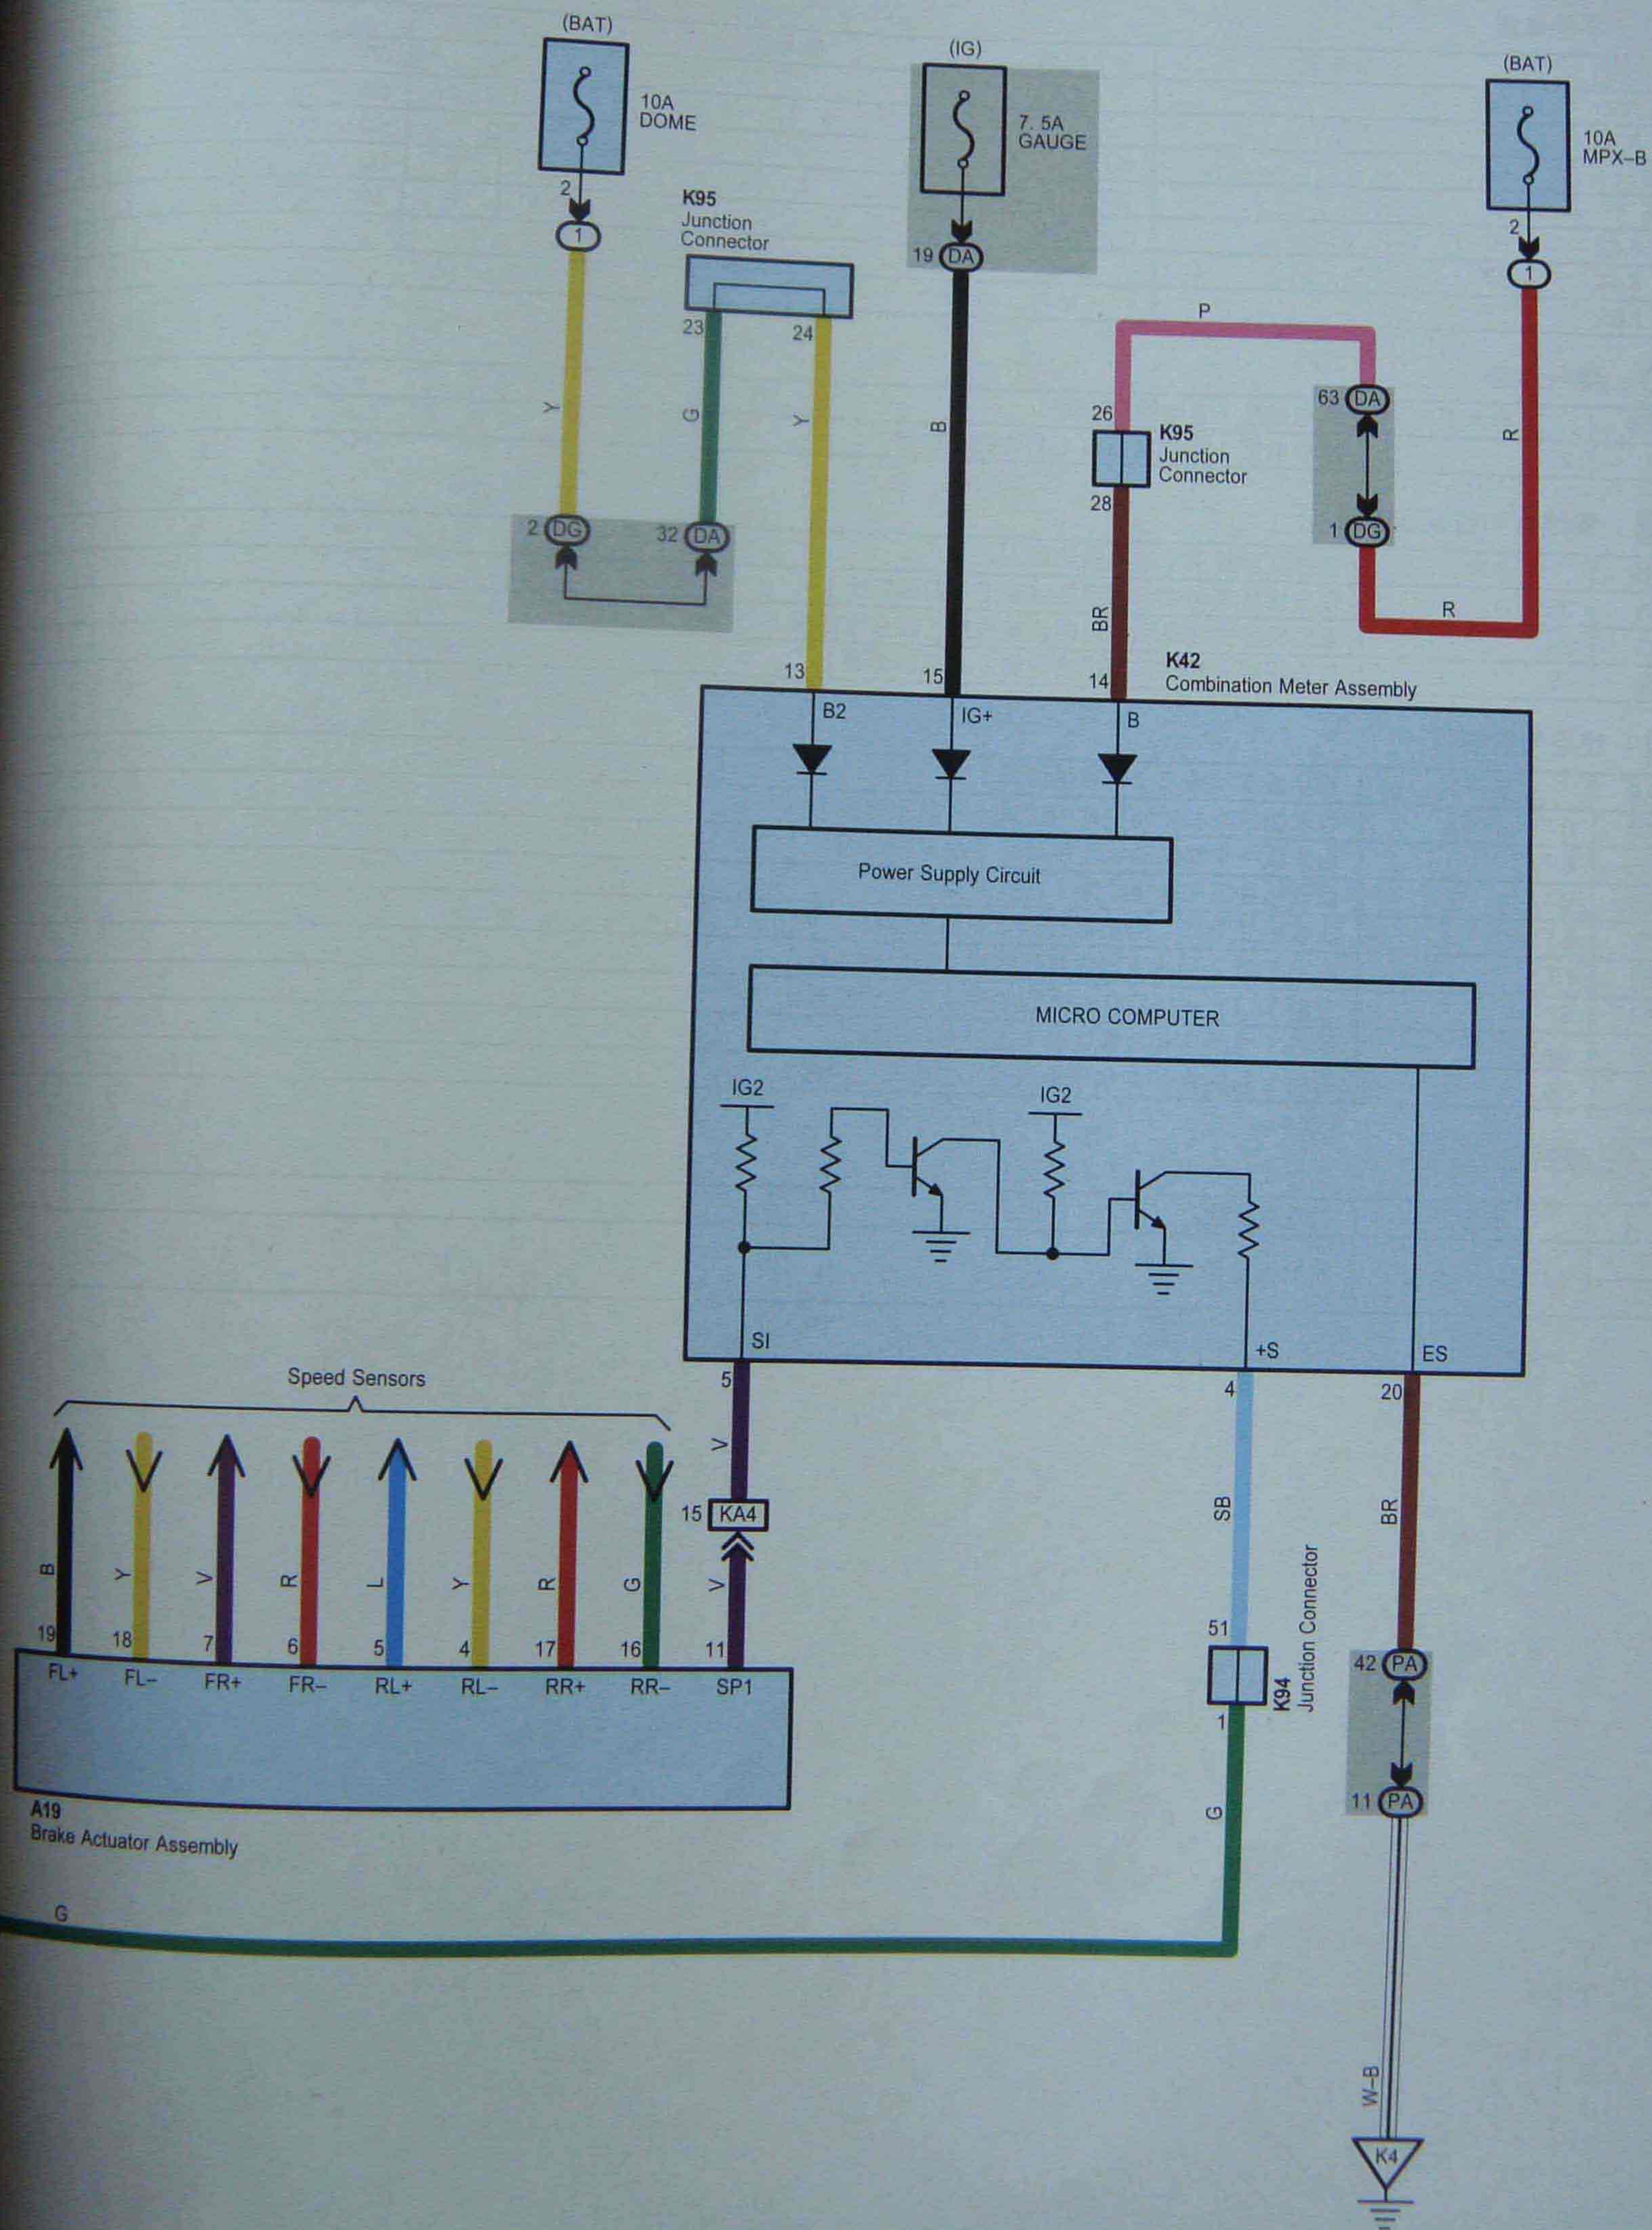

音响系统（6 扬声器）

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A19	52	K70	58	N3	60
K10	56	K71	A	O2	60
K23	C	K72	B	P2	60
K38	A	K77	B	z3	E
K42	57	K94	58	z4	F
K44	57	K95	58		
K65	57	M4	60		

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒（继电器盒位置）
1	22	发动机室 1 号继电器盒（发动机室右侧）

○：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
DA	35	仪表板线束和左前围侧接线盒（左前围侧板）
DG	34	发动机室主线束和左前围侧接线盒（左前围侧板）
PA	45	仪表板线束和右前围侧接线盒（右前围侧板）

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
KA4	67	仪表板线束和发动机室主线束（左前围侧板）
KA6	67	仪表板线束和发动机室主线束（右前围侧板）
KS2	67	仪表板线束和地板线束（右前围侧板）
KT2	67	仪表板线束和 2 号地板线束（左前围侧板）
MK1	67	右前车门 2 号线束和仪表板线束（右前围侧板）
NK1	67	左前车门 2 号线束和仪表板线束（左前围侧板）
OS1	68	后门 1 号线束和地板线束（右前车门内板）
PT1	68	后门 2 号线束和 2 号地板线束（左前车门内板）

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
K3	67	前地板底板
K4		