



中央差速器锁或 4WD (带 2-4 选择开关)

电源

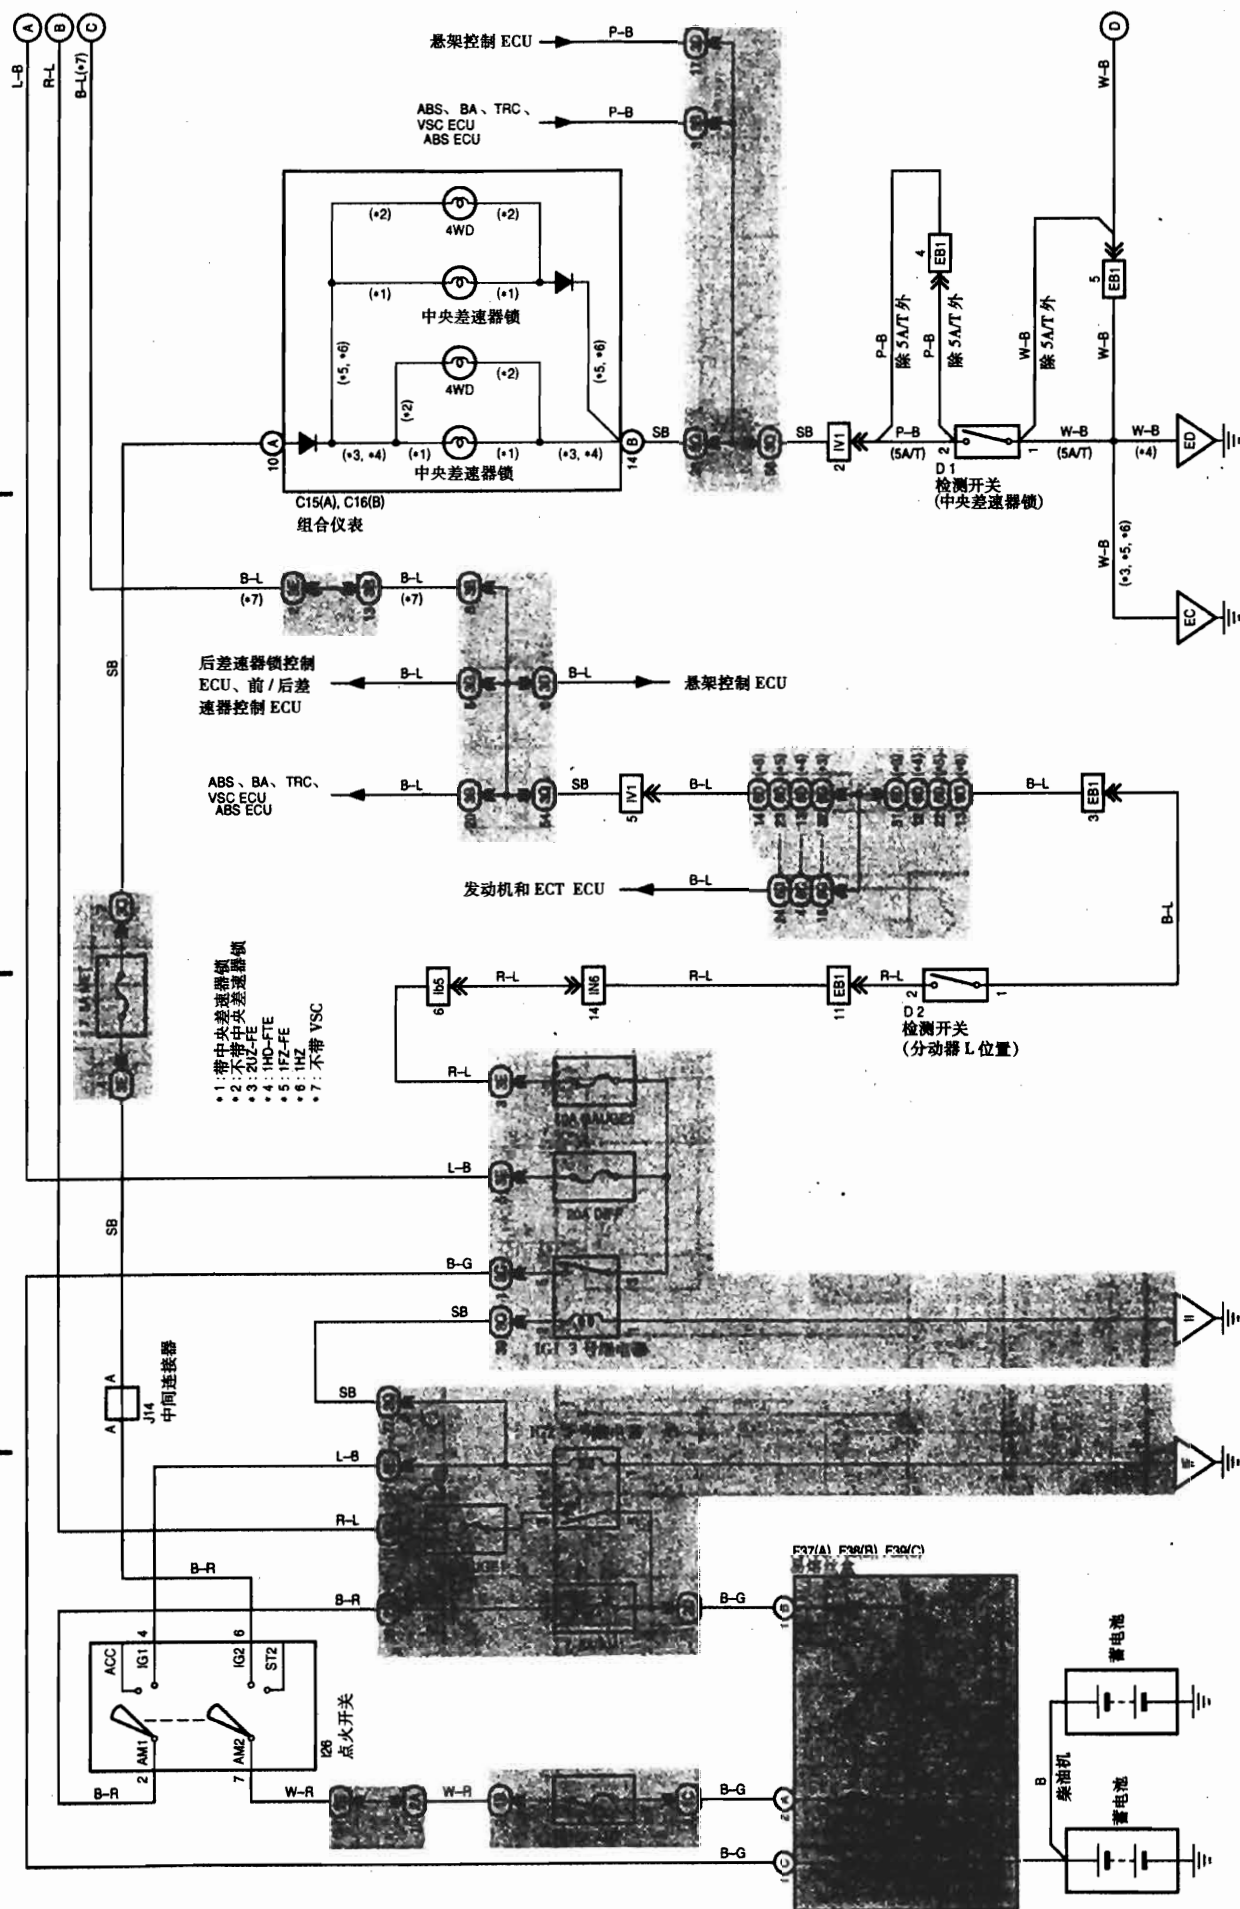

(a)

中央差速器锁或 4WD (带 2-4 选择开关)

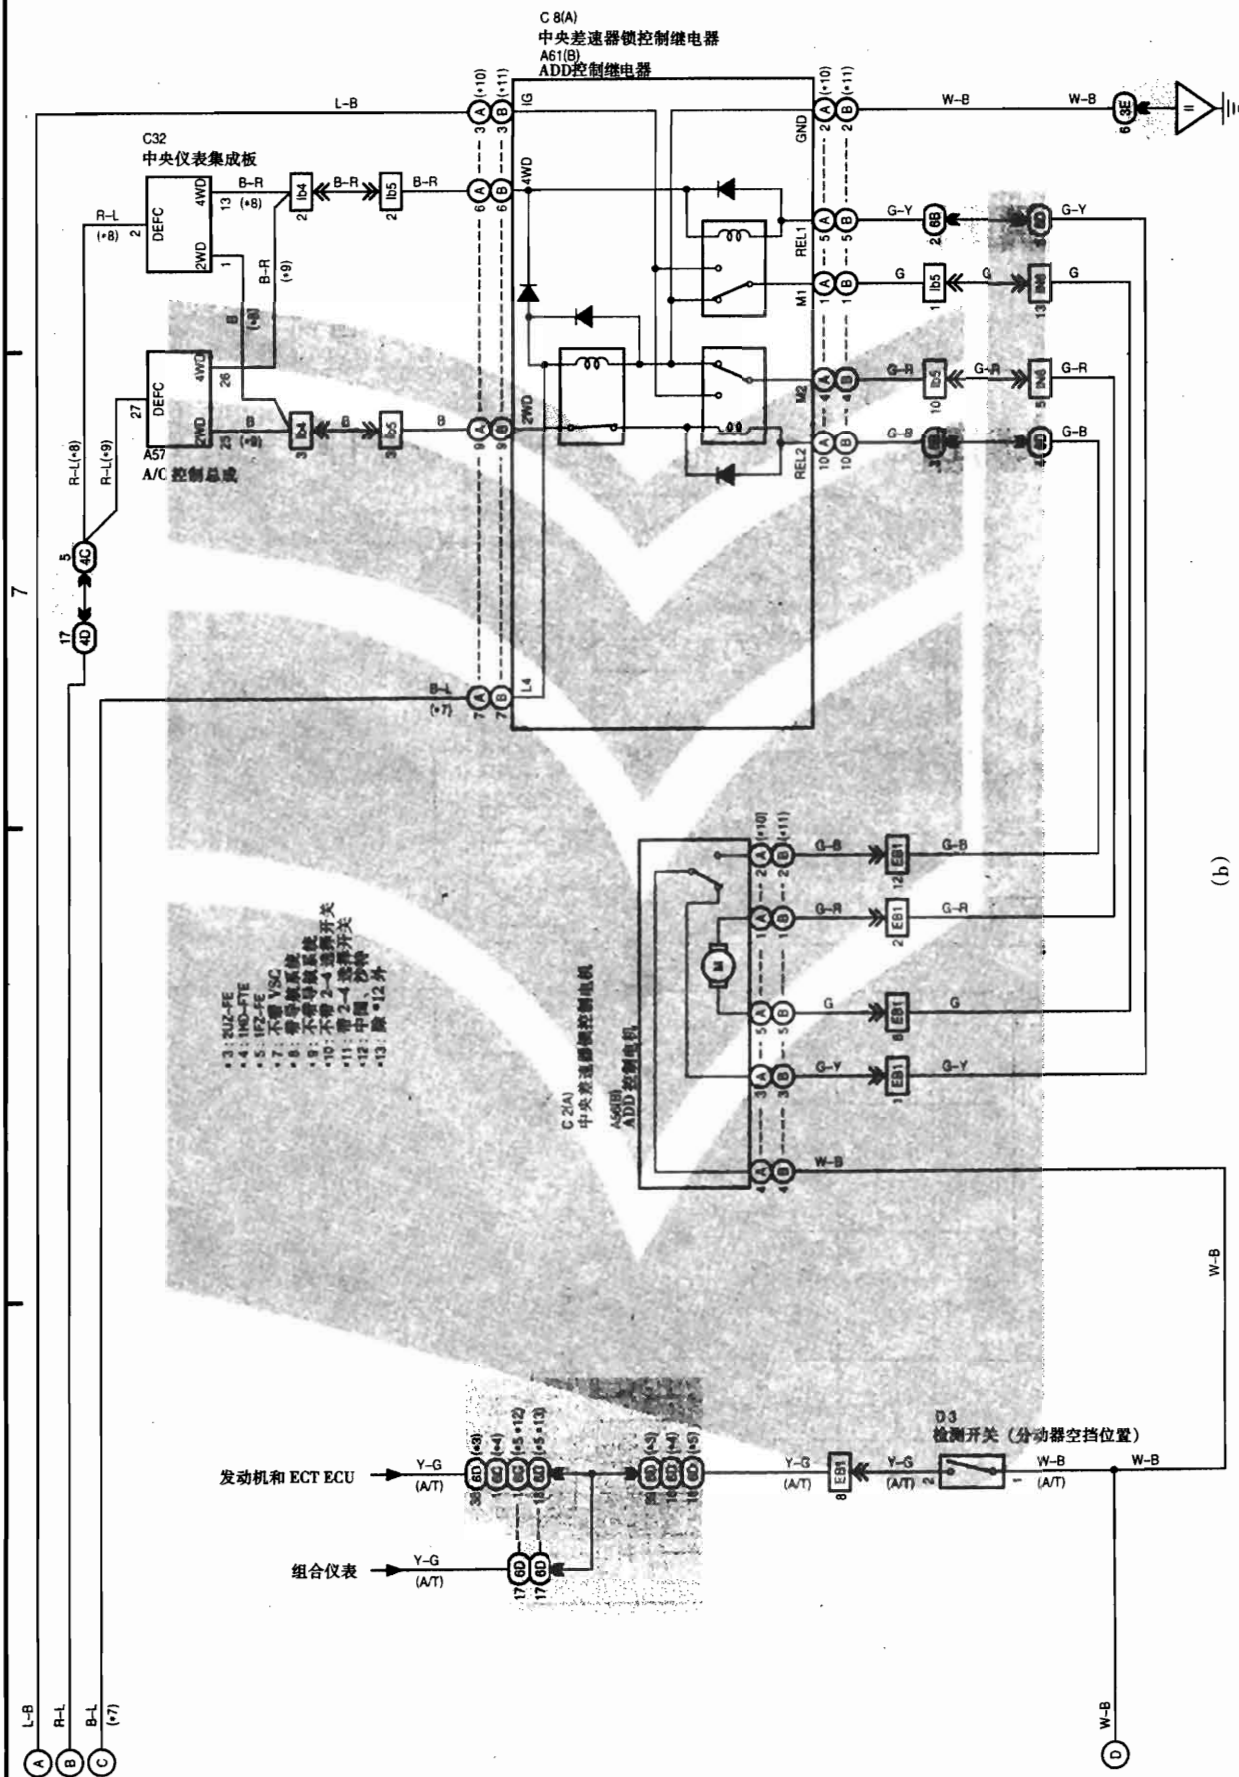

(b)

图 13-3-5 中央差速器锁或 4WD (带 2-4 选择开关) 电路图