



点火系统 (2UZ-FE)

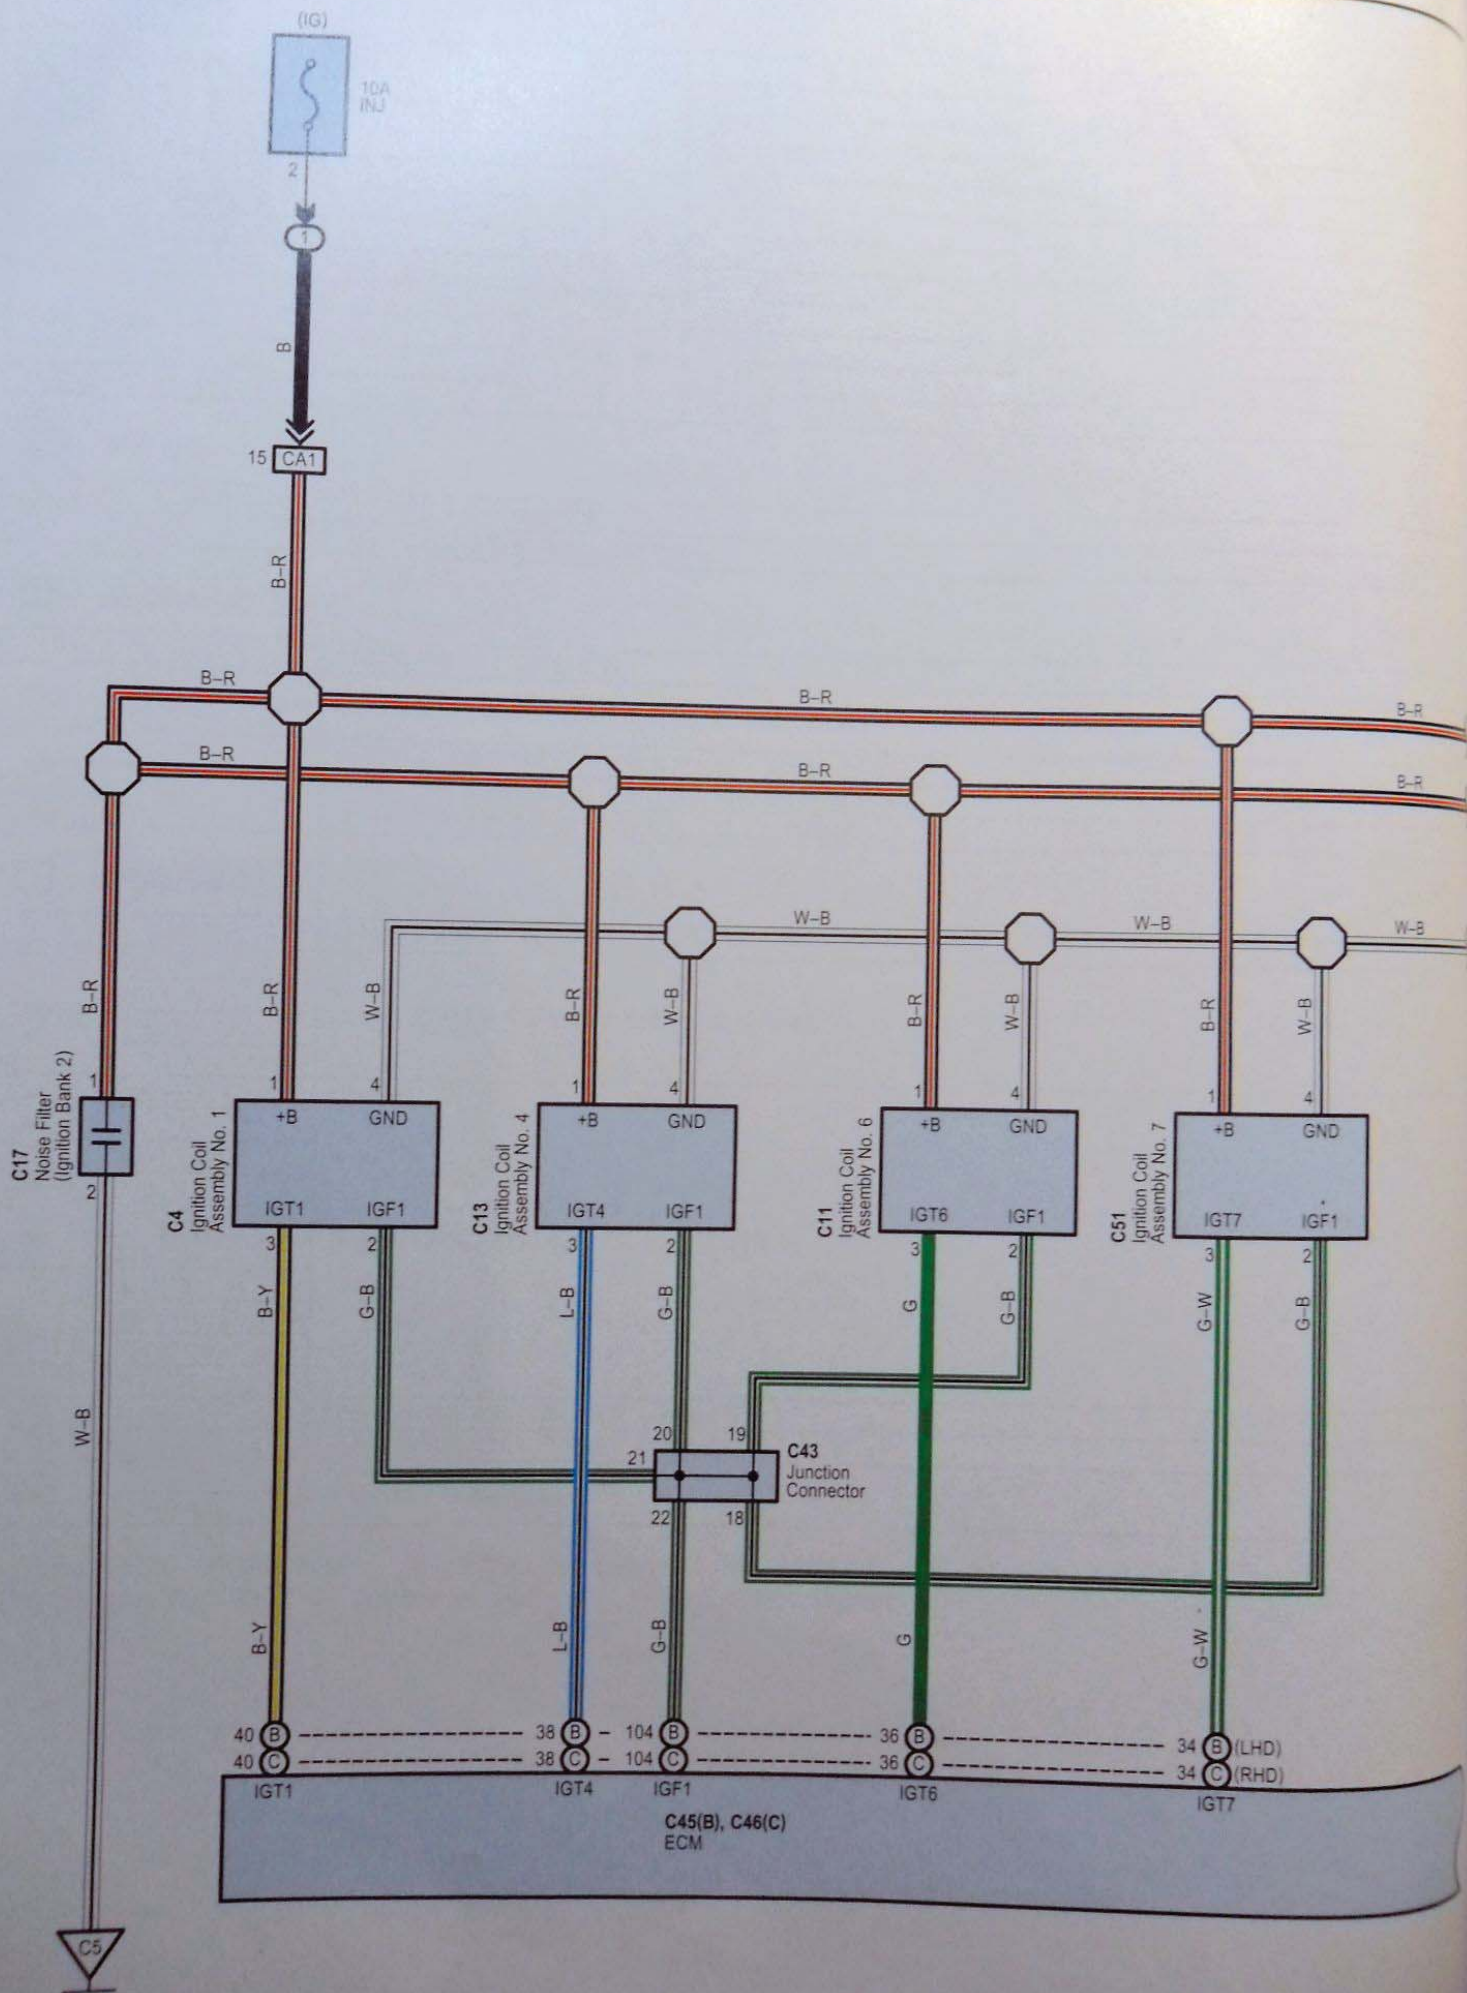

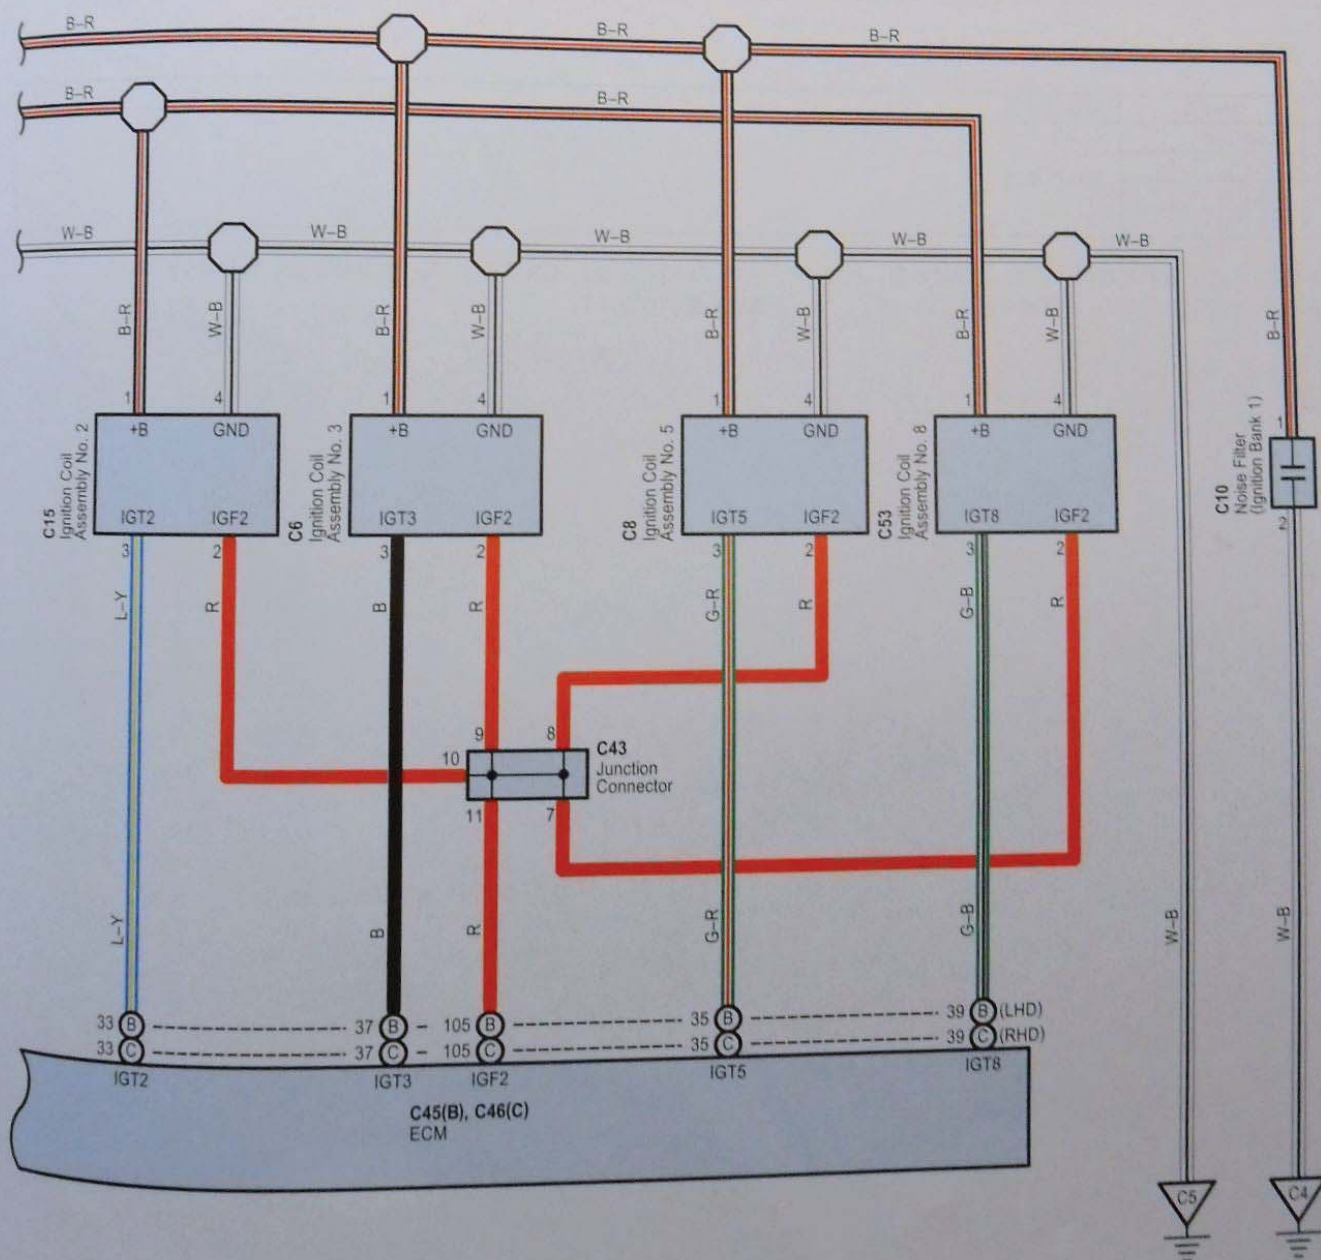

LAND CRUISER Station Wagon (EM0813EC)

点火系统 (2UZ-FE)

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
C4	58 (*3)	C11	58 (*3)	C43	58 (*3)
	82 (*6)		82 (*6)		82 (*6)
C6	58 (*3)	C13	58 (*3)	C45	B
	82 (*6)		82 (*6)	C46	C
C8	58 (*3)	C15	58 (*3)	C51	58 (*3)
	82 (*6)		82 (*6)		82 (*6)
C10	58 (*3)	C17	58 (*3)	C53	58 (*3)
	82 (*6)		82 (*6)		82 (*6)

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)


□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
CA1	106 (*3)	发动机线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	116 (*6)	


▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
C4	106 (*3)	发动机单元
	116 (*6)	
C5	106 (*3)	
	116 (*6)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

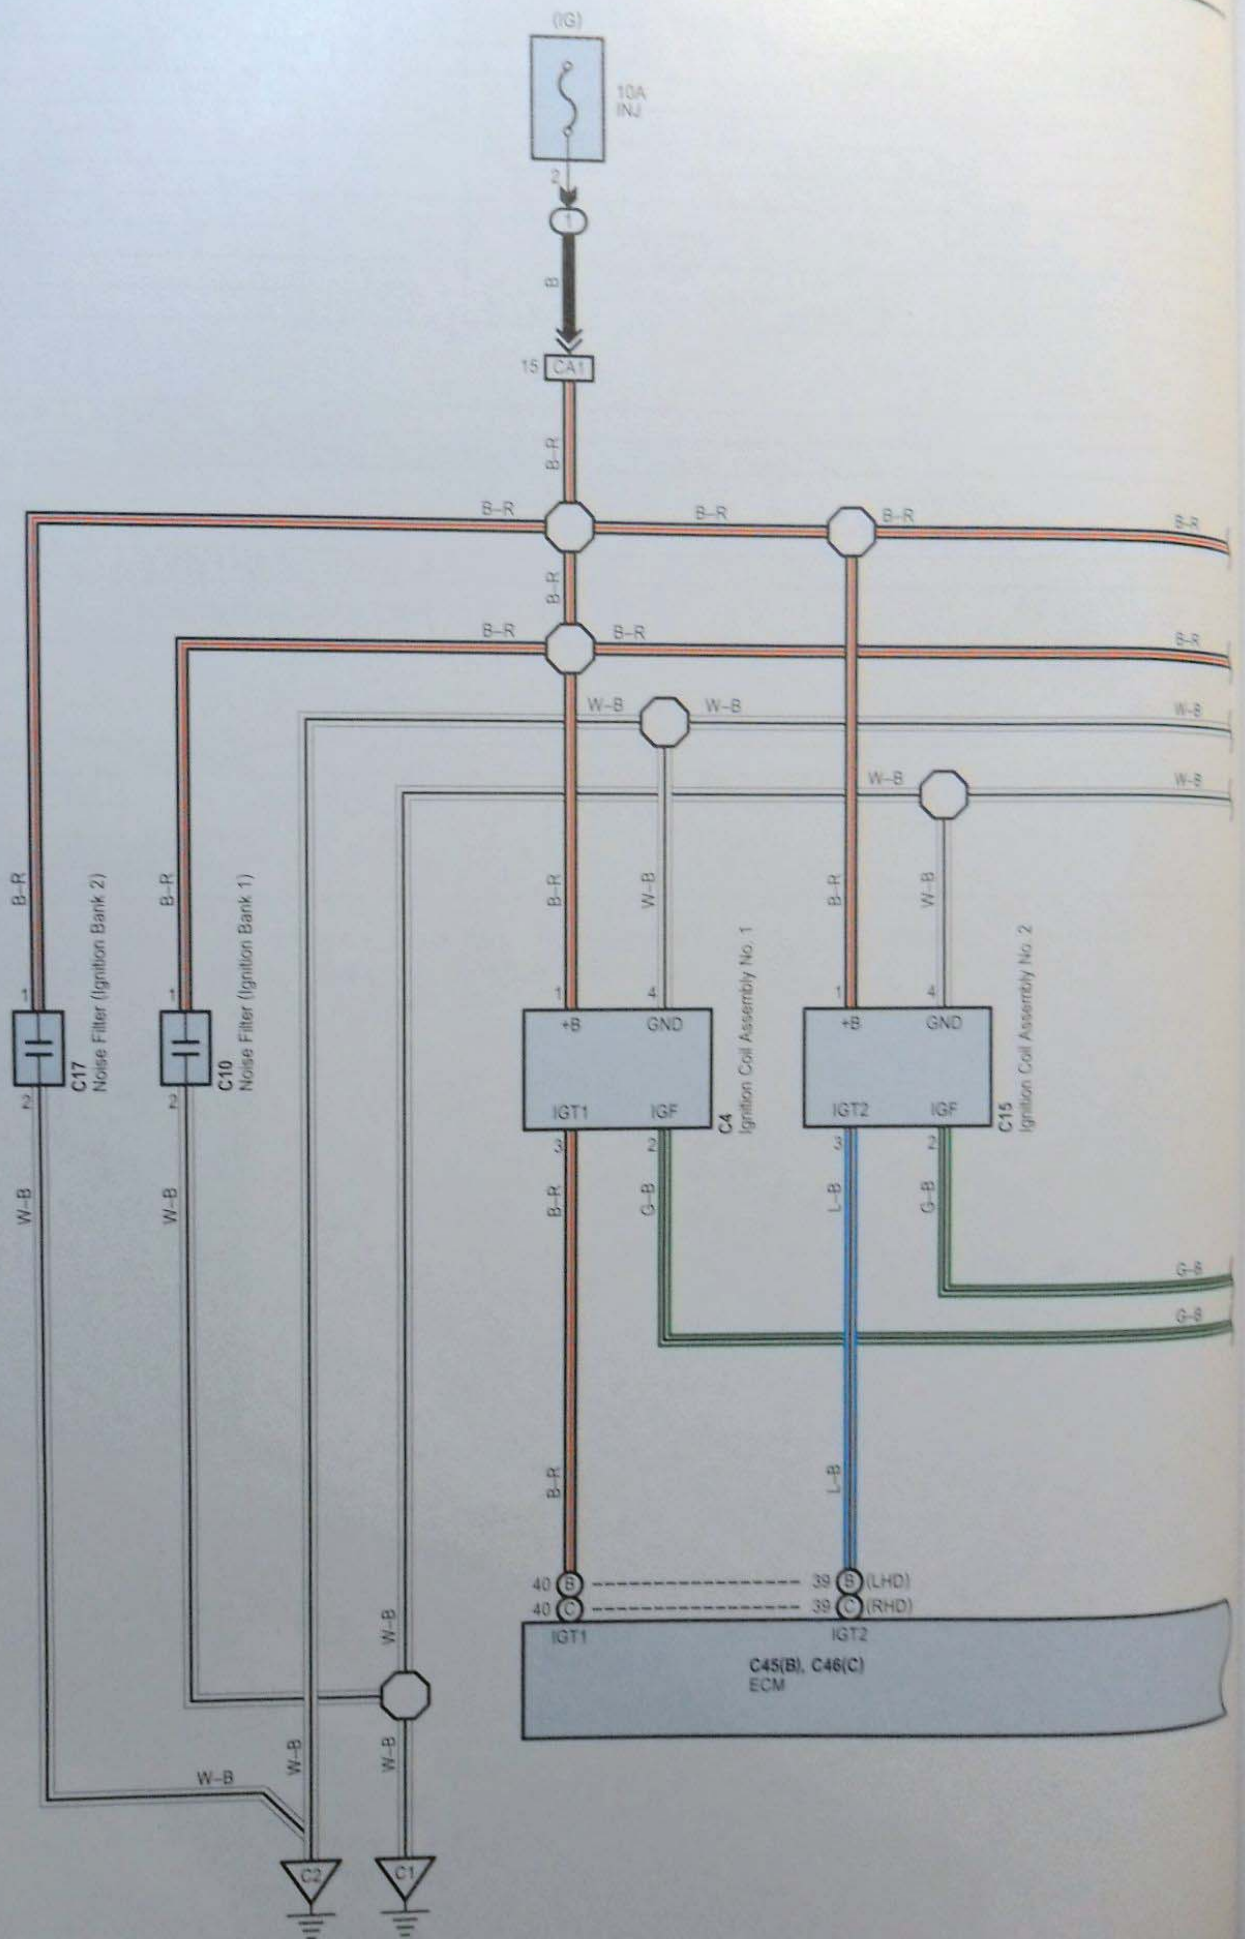

LAND CRUISER Station Wagon (EM0813EC)

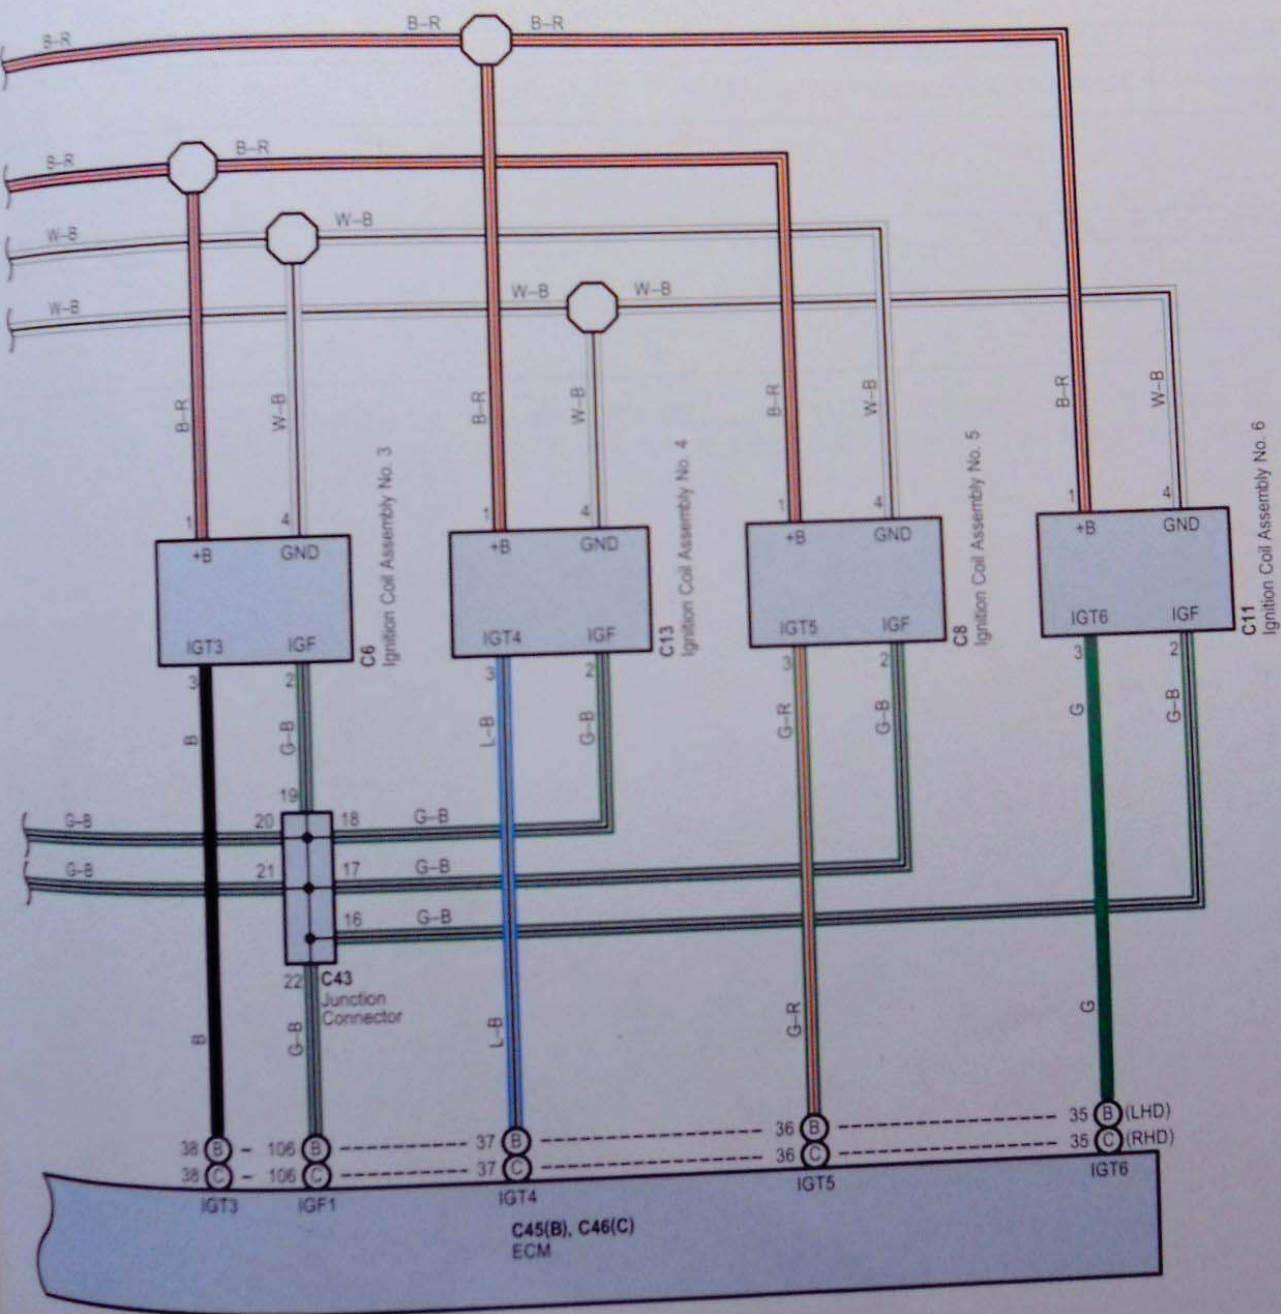

点火系统 (1GR-FE)

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
C4	62 (*4)	C10	86 (*7)	C17	62 (*4)
	86 (*7)		62 (*4)		86 (*7)
C6	62 (*4)	C11	86 (*7)	C43	62 (*4)
	86 (*7)		62 (*4)		86 (*7)
C8	62 (*4)	C13	86 (*7)	C45	B 62 (*4)
	86 (*7)		62 (*4)	C46	C 86 (*7)
C10	62 (*4)	C15	86 (*7)		

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
CA1	107 (*4)	发动机线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	117 (*7)	

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
C1	107 (*4)	发动机单元
	117 (*7)	
C2	107 (*4)	
	117 (*7)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV