




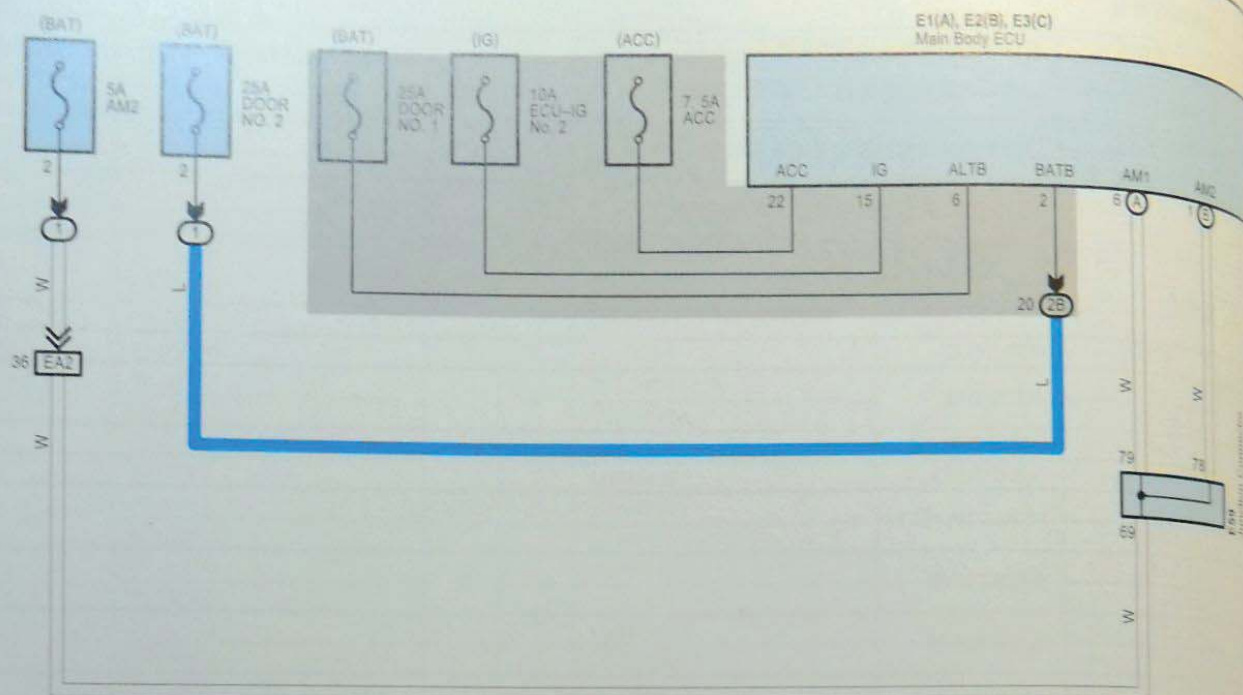


E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

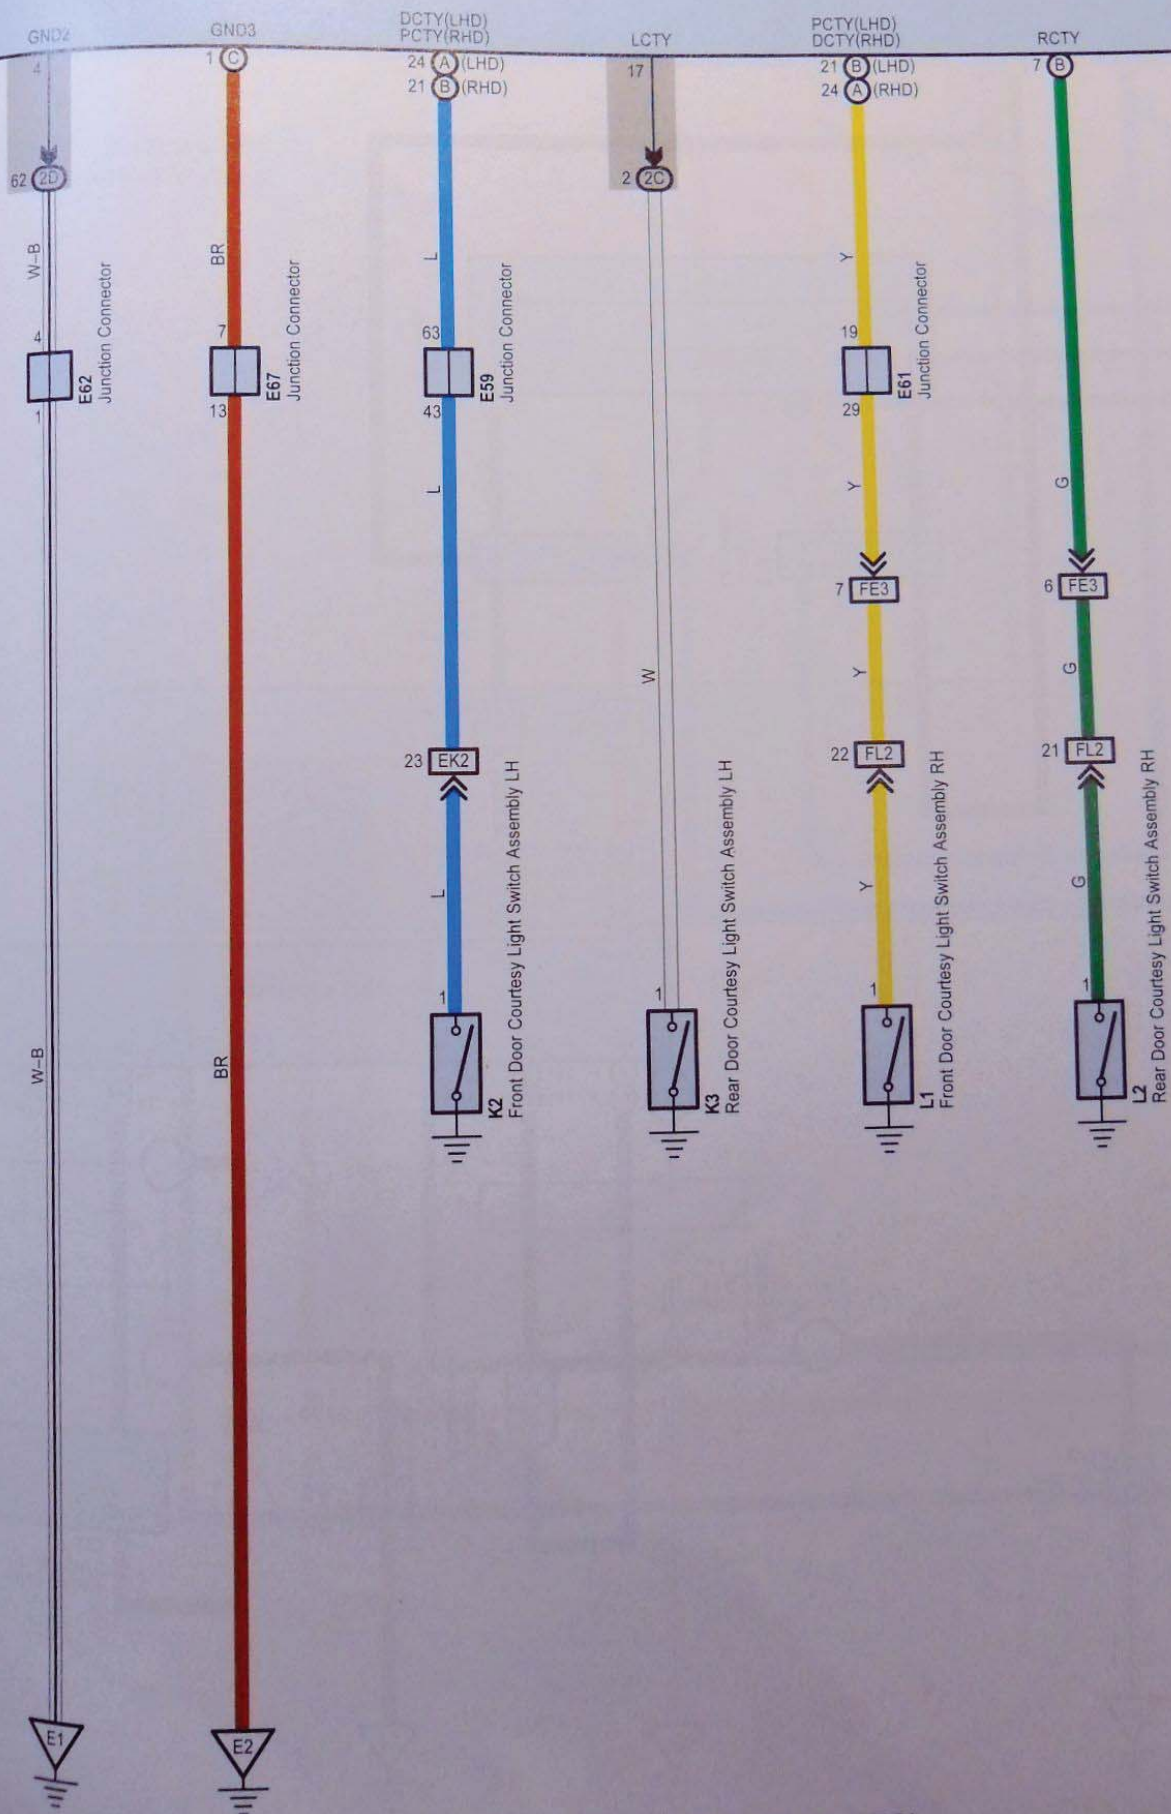


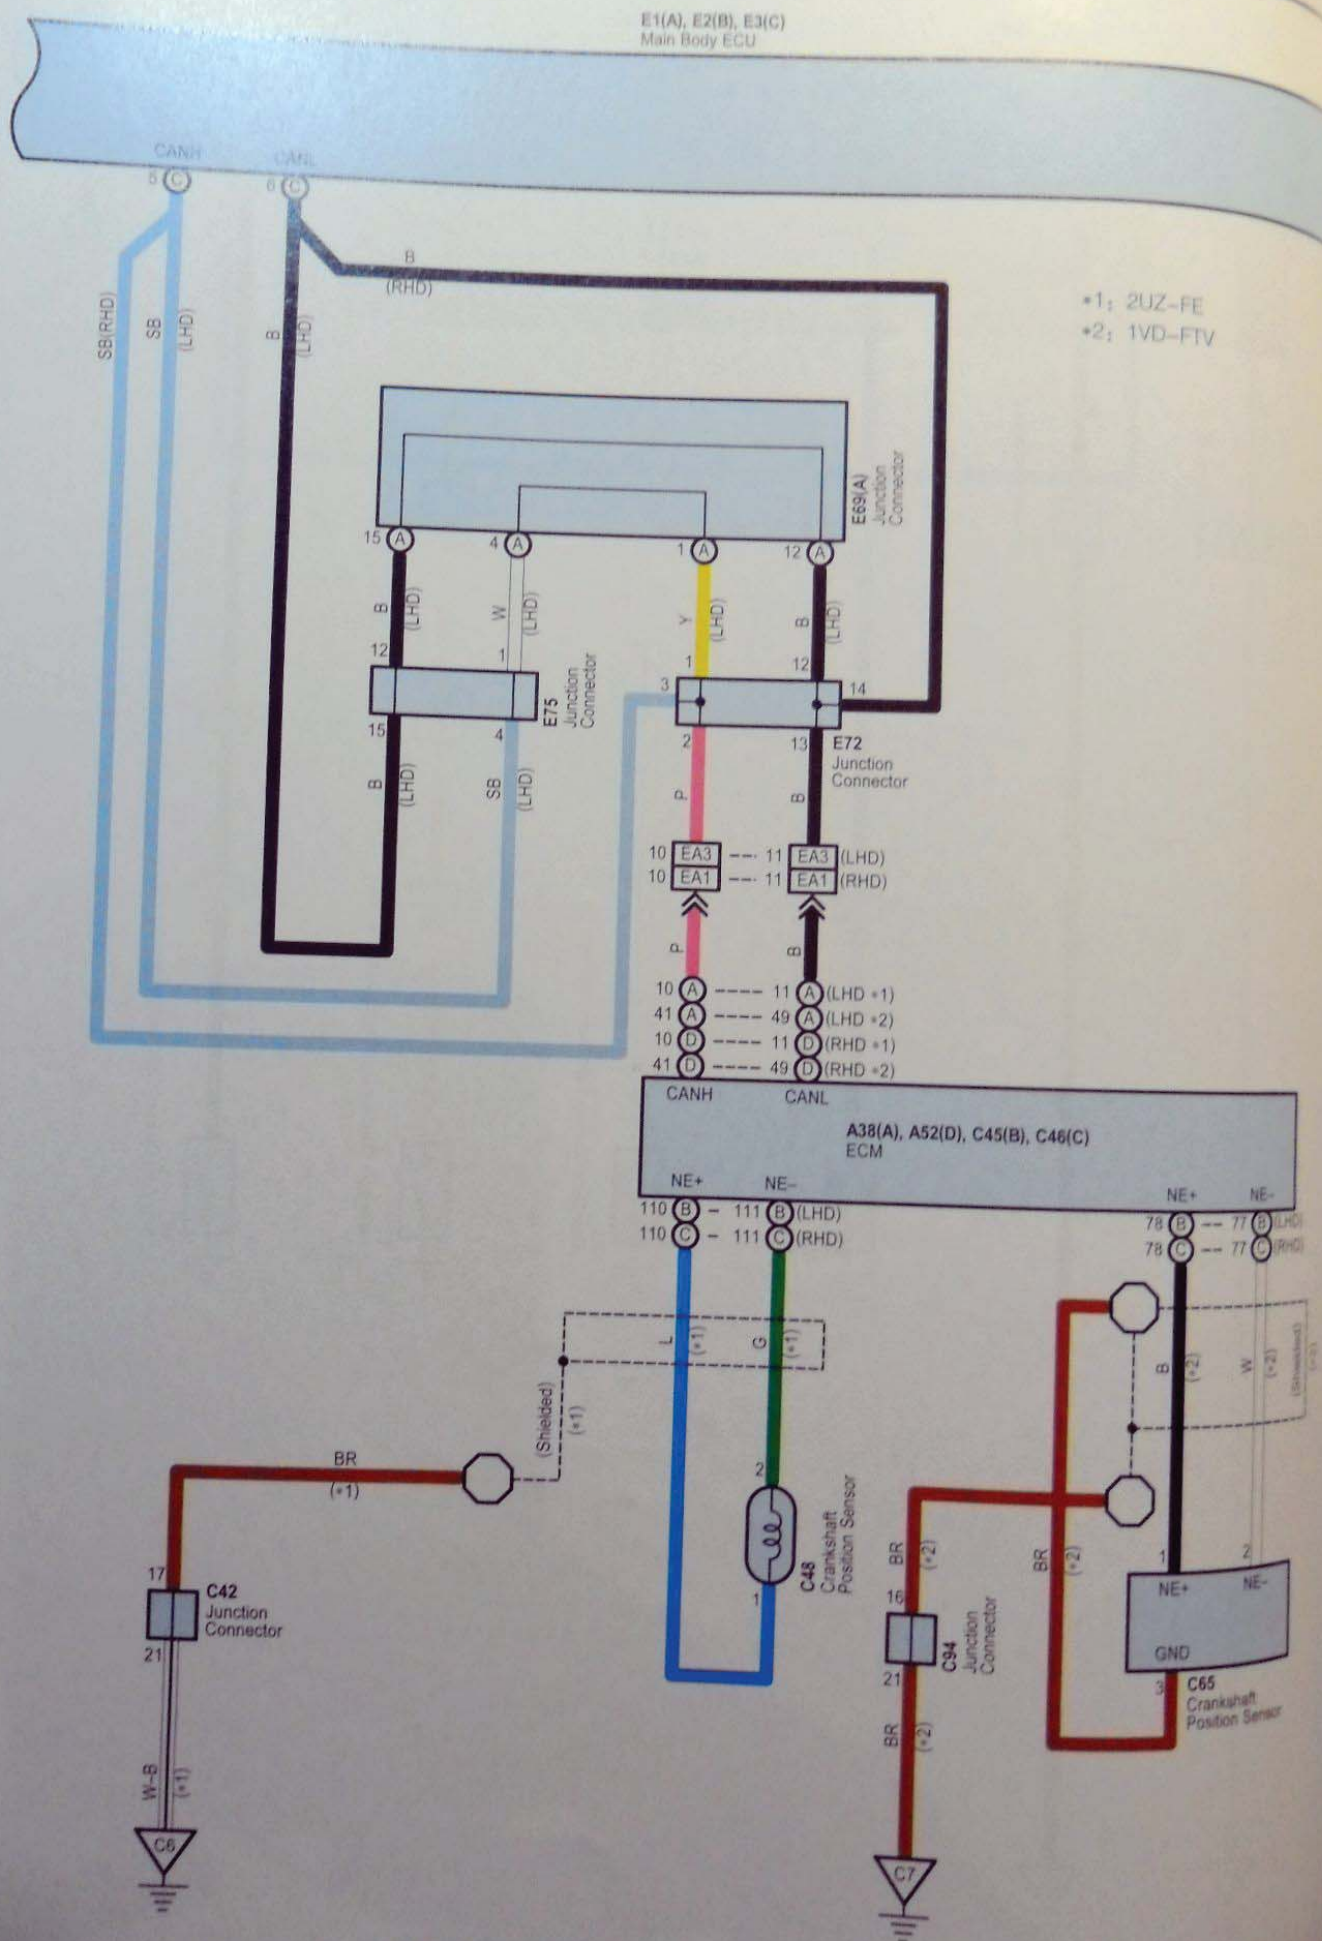


LAND CRUISER Station Wagon (EM0813EC)

E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

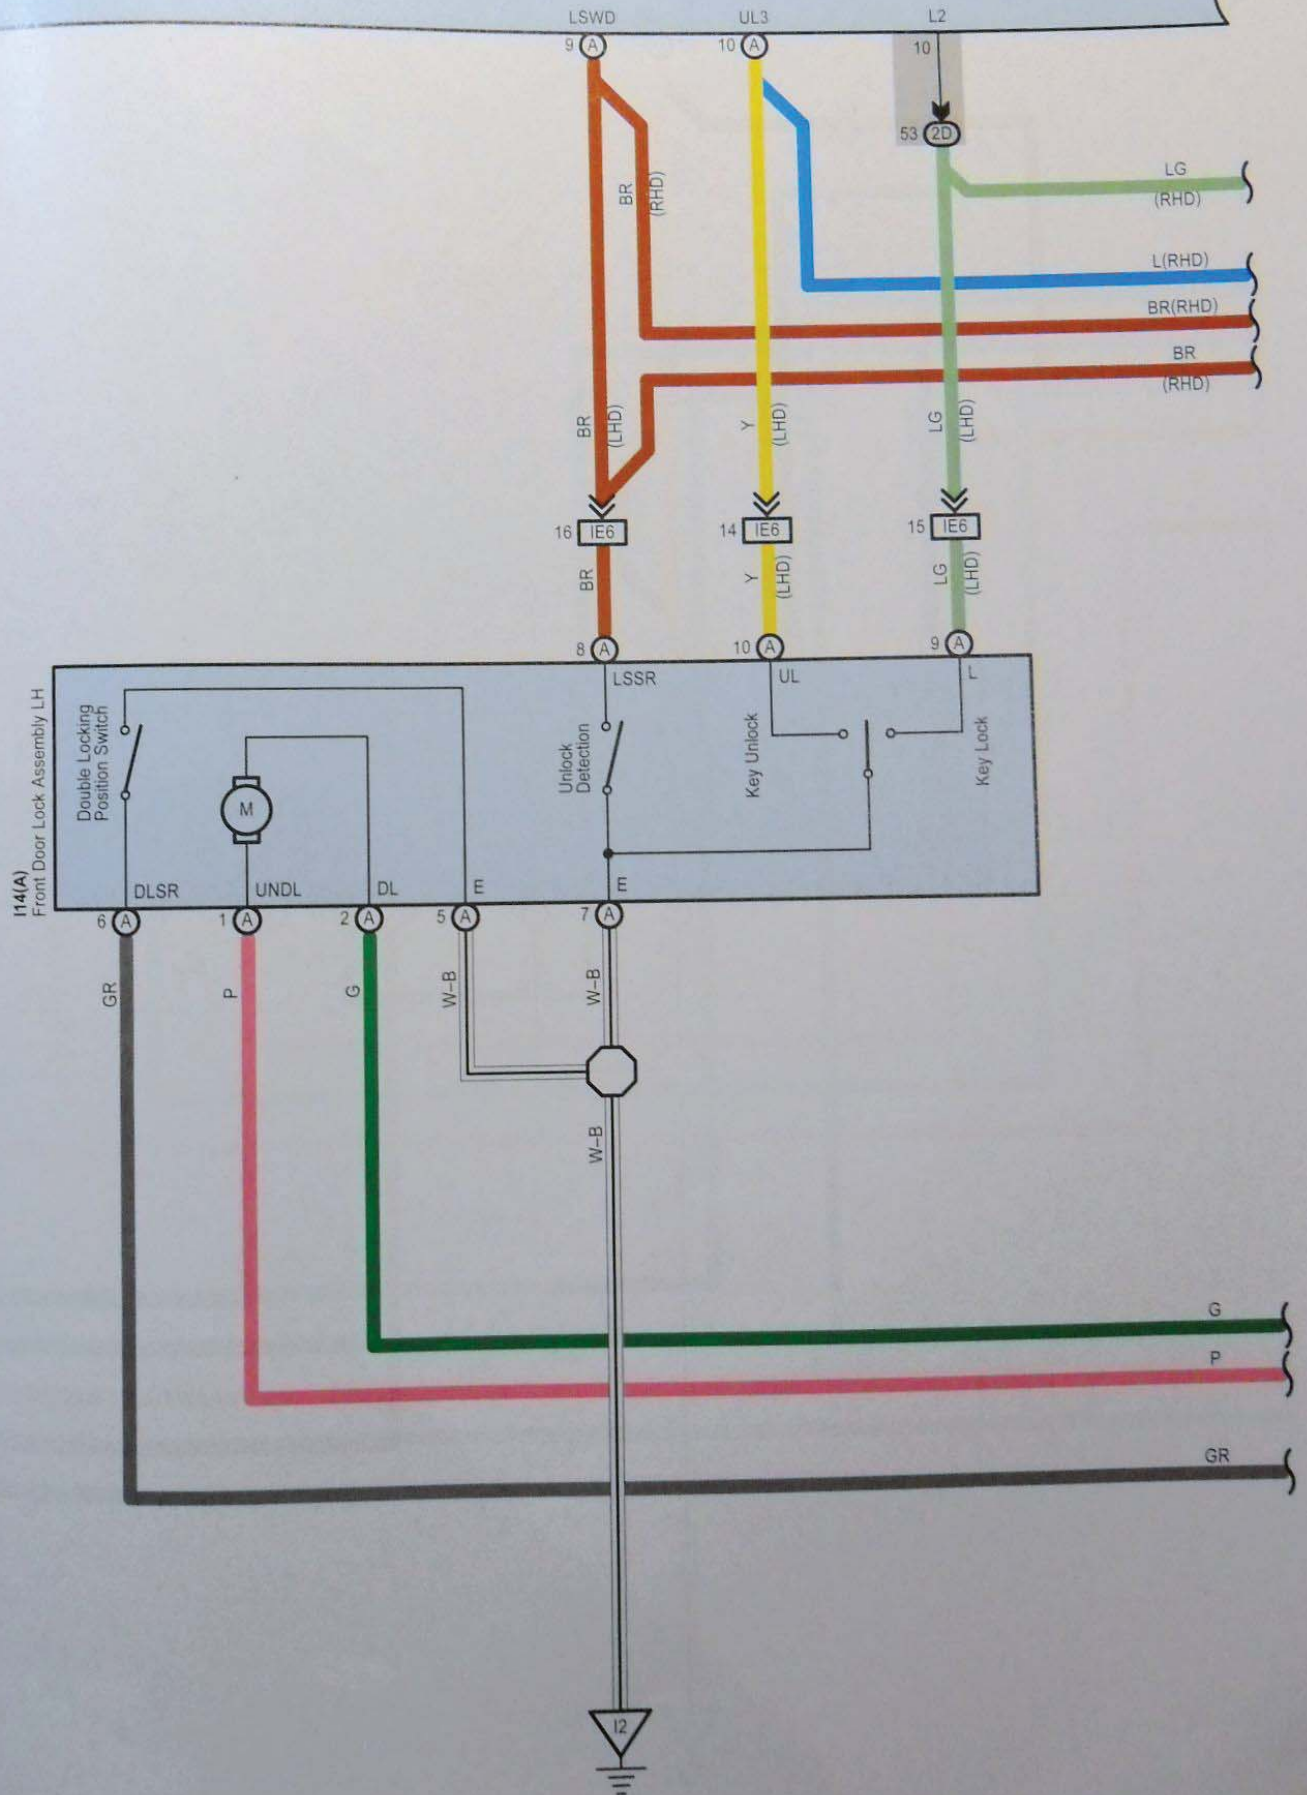


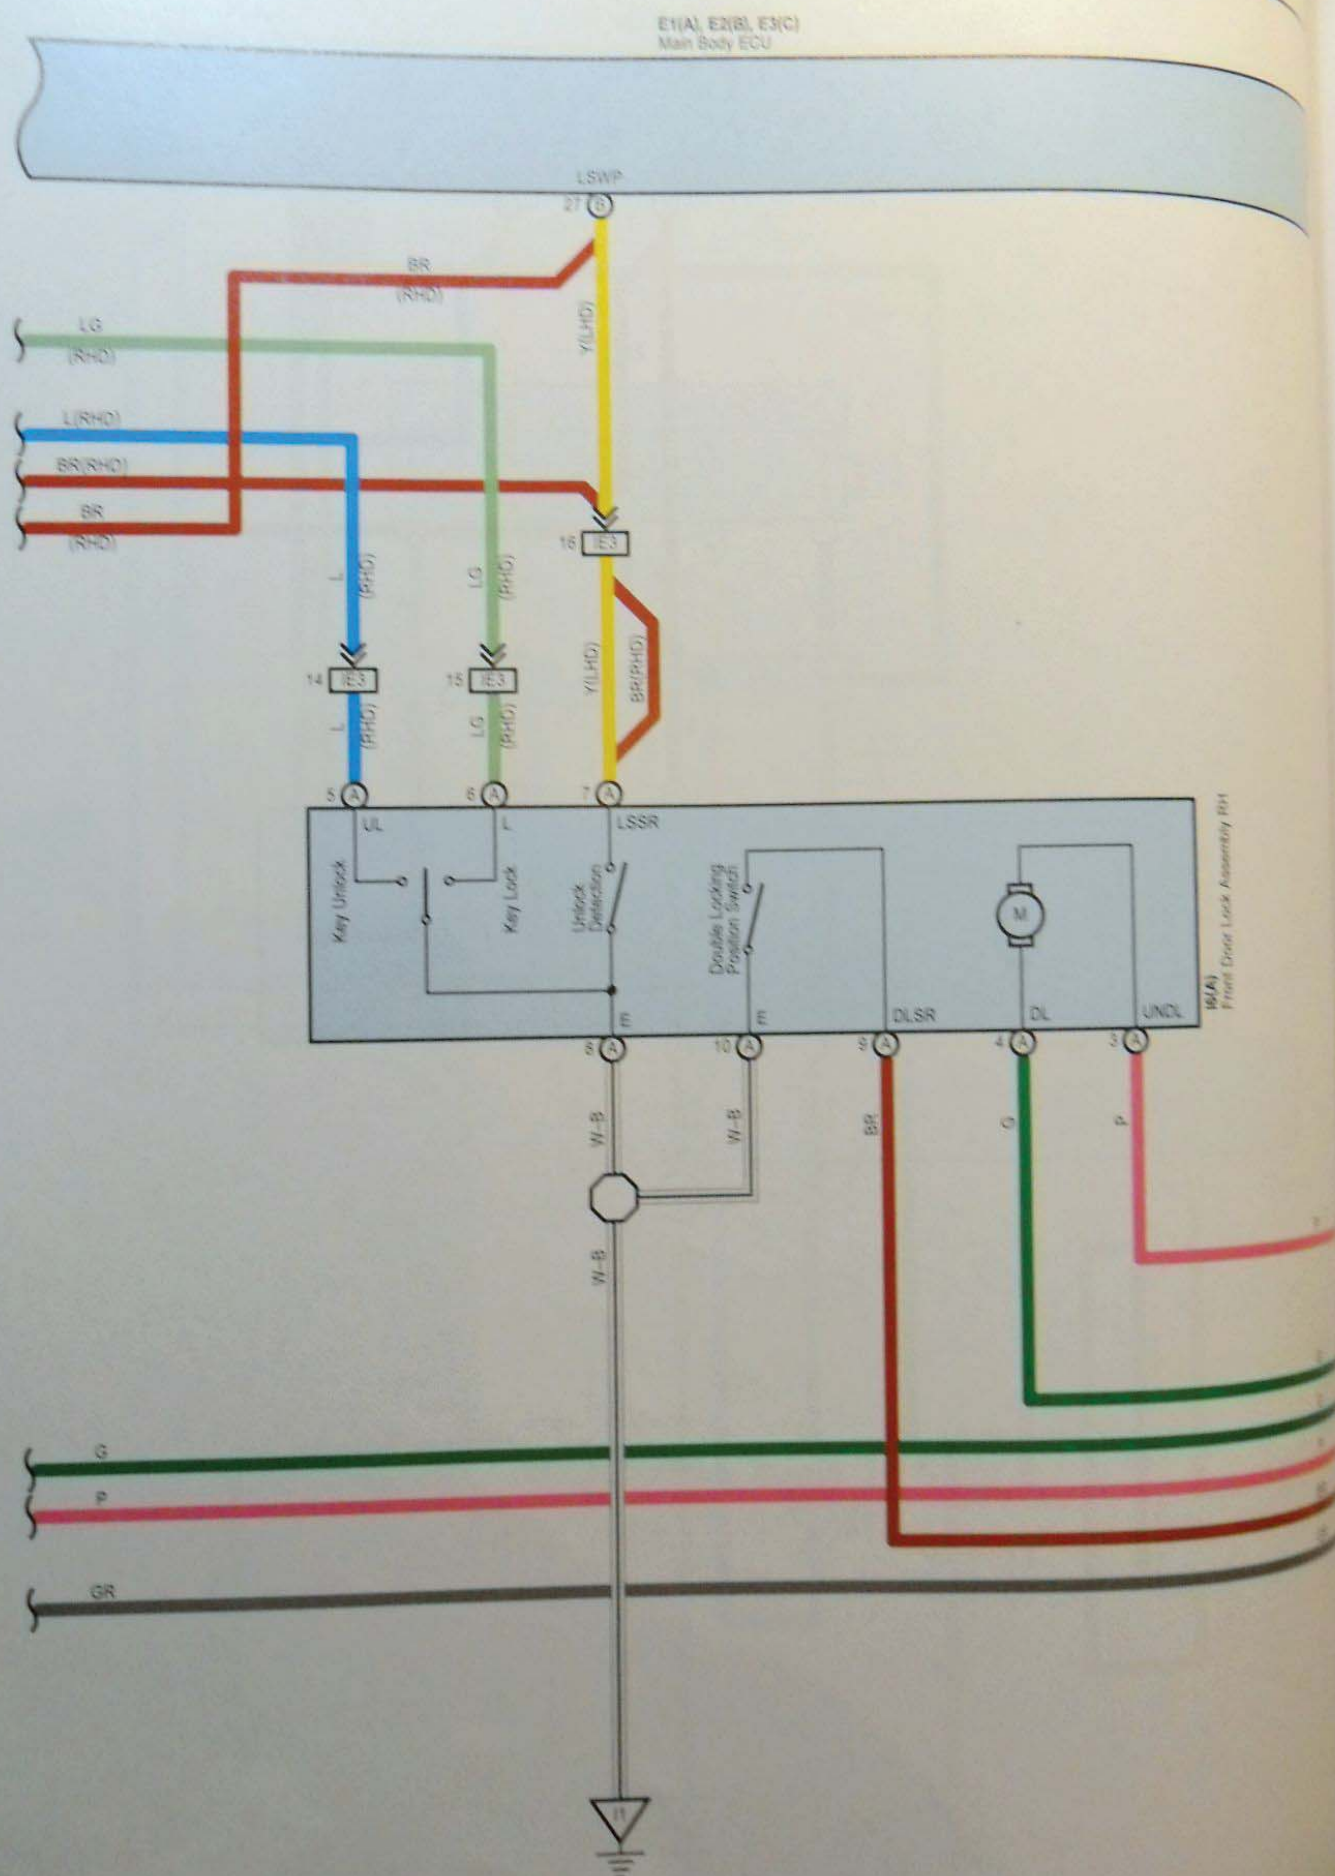


E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

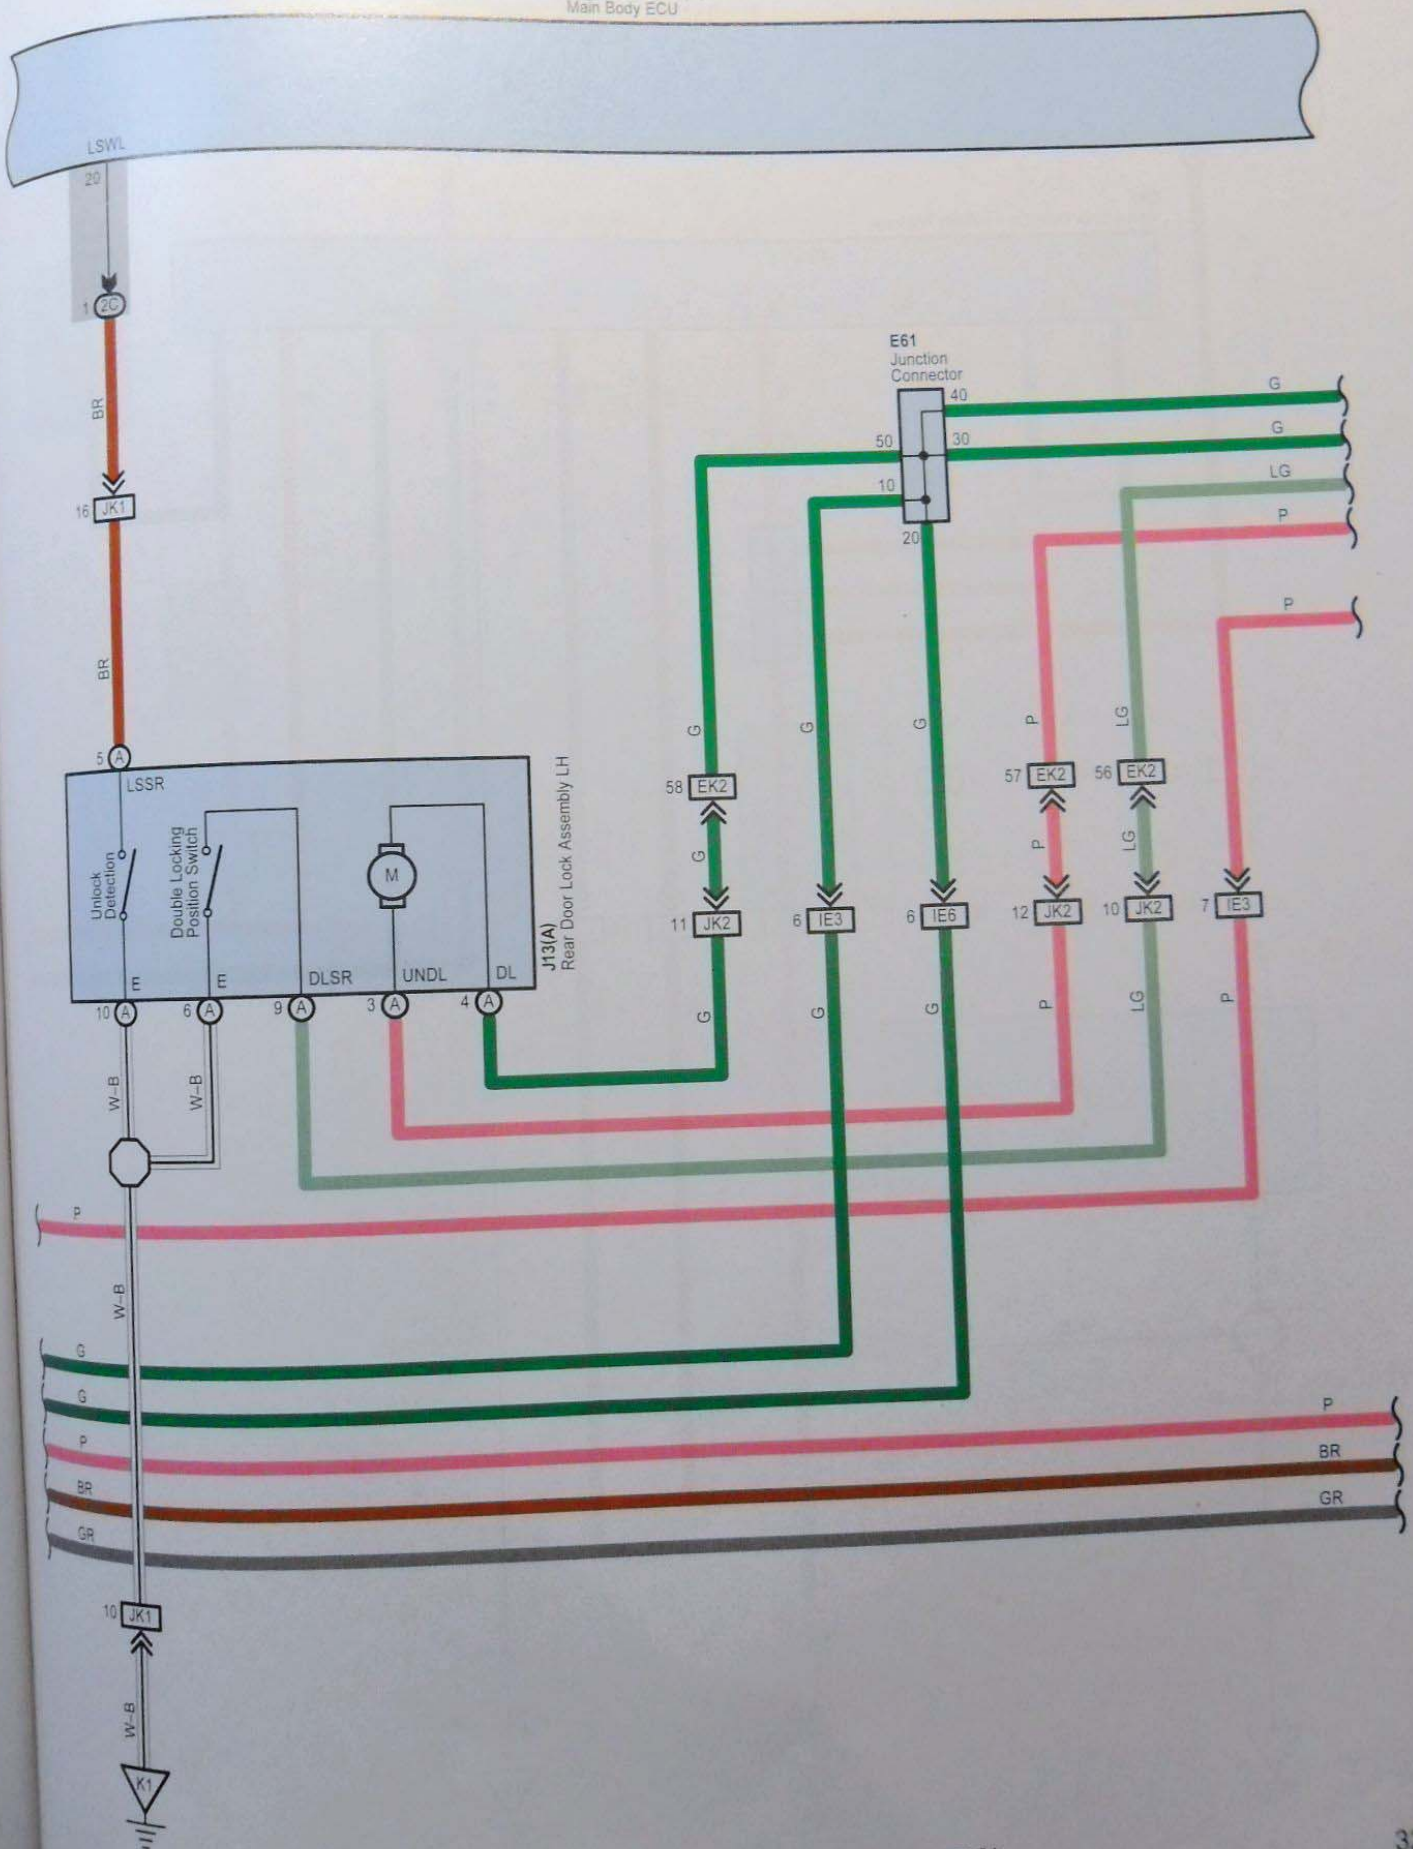


E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

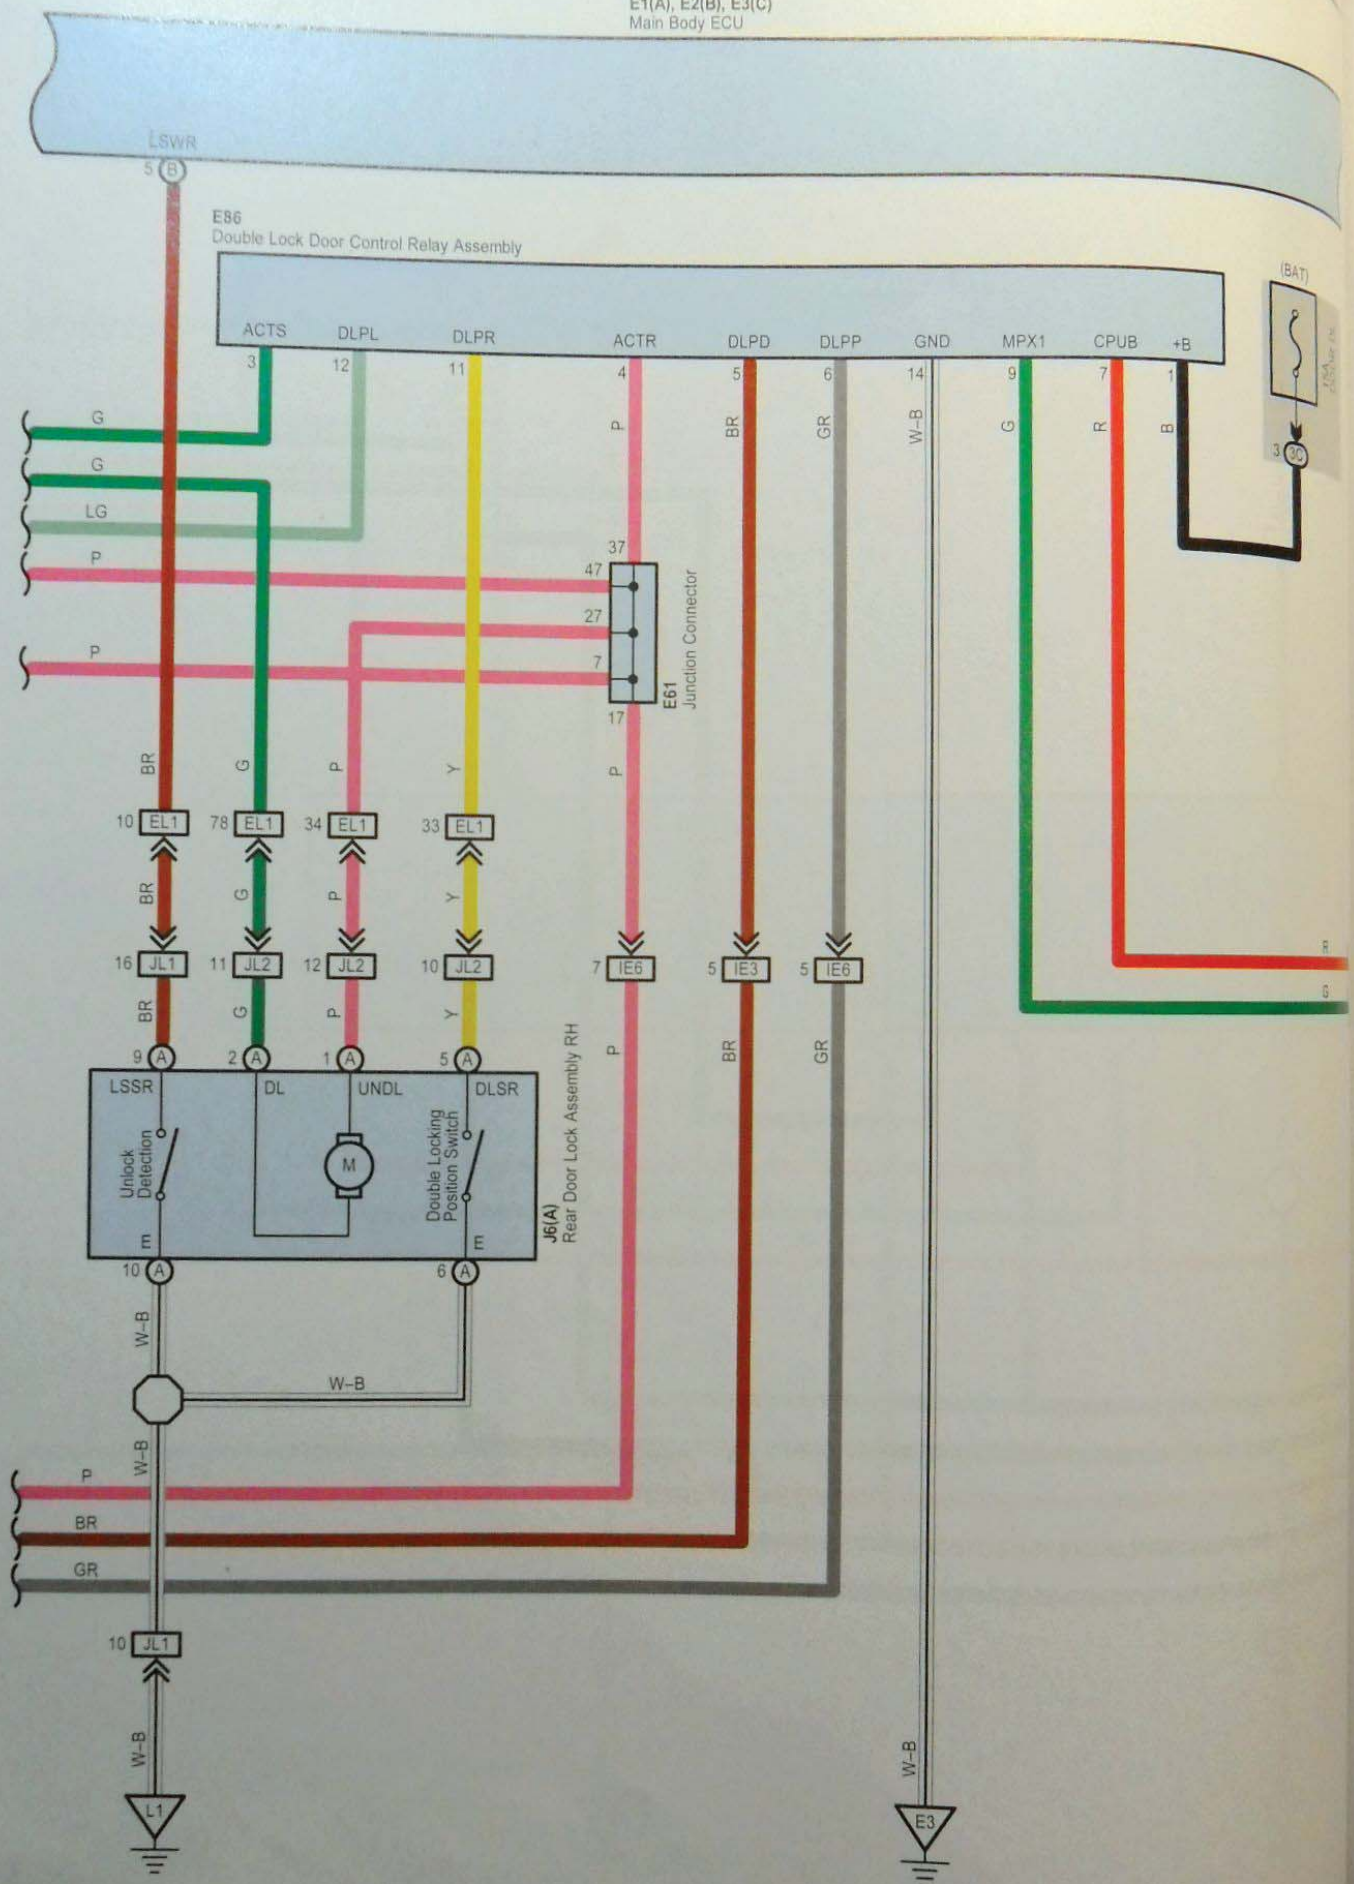

E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

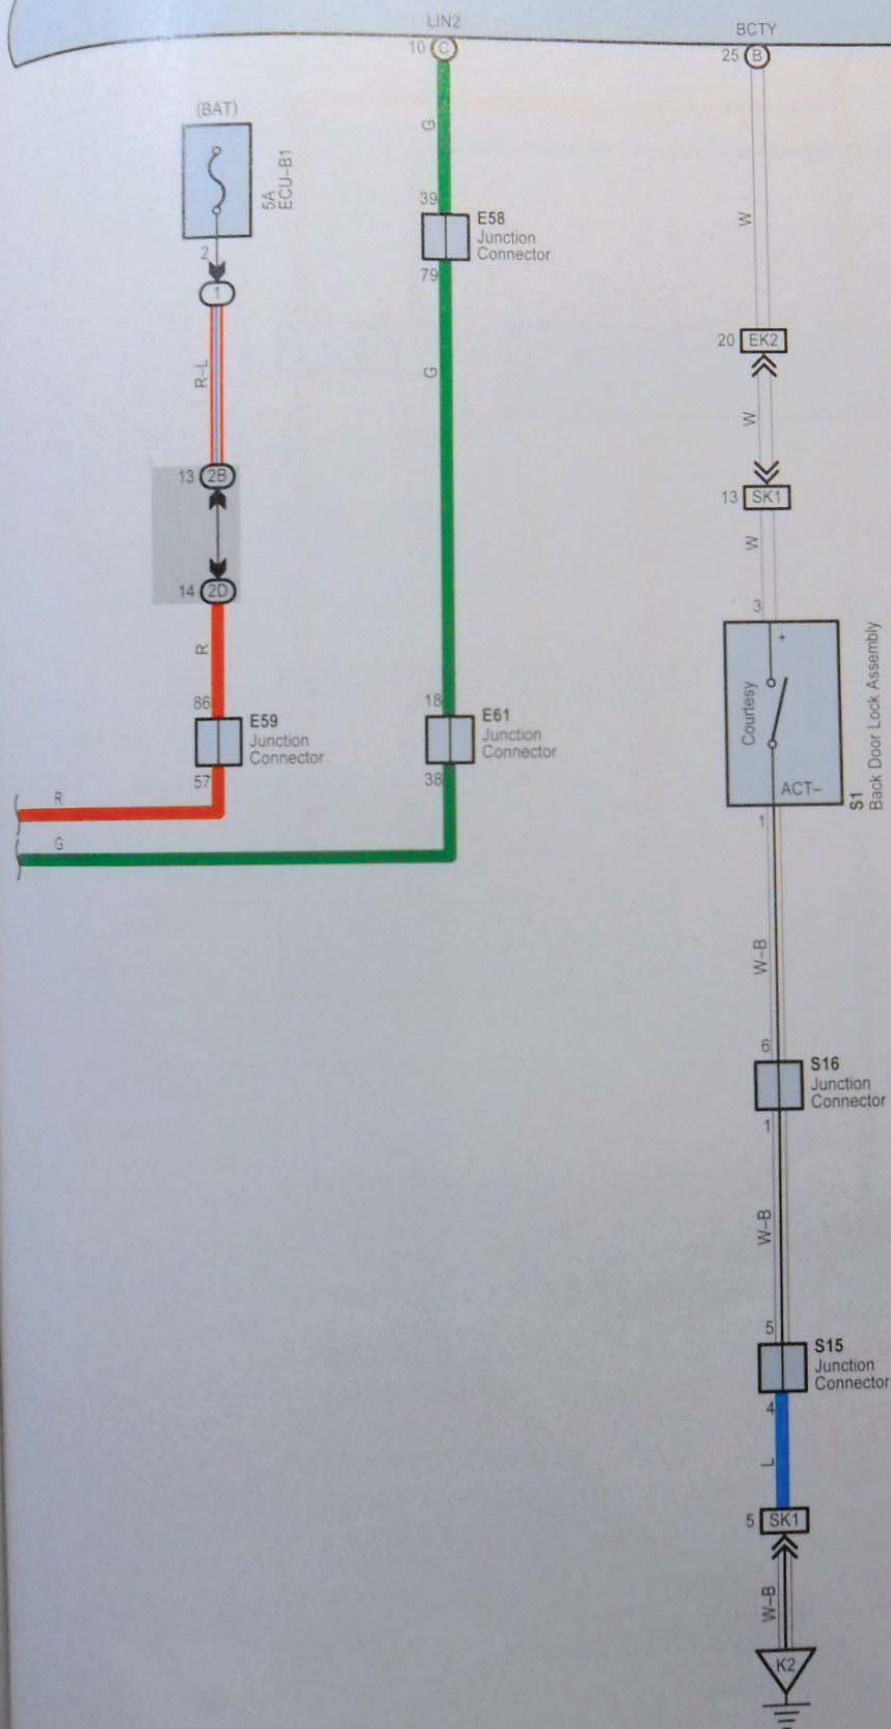

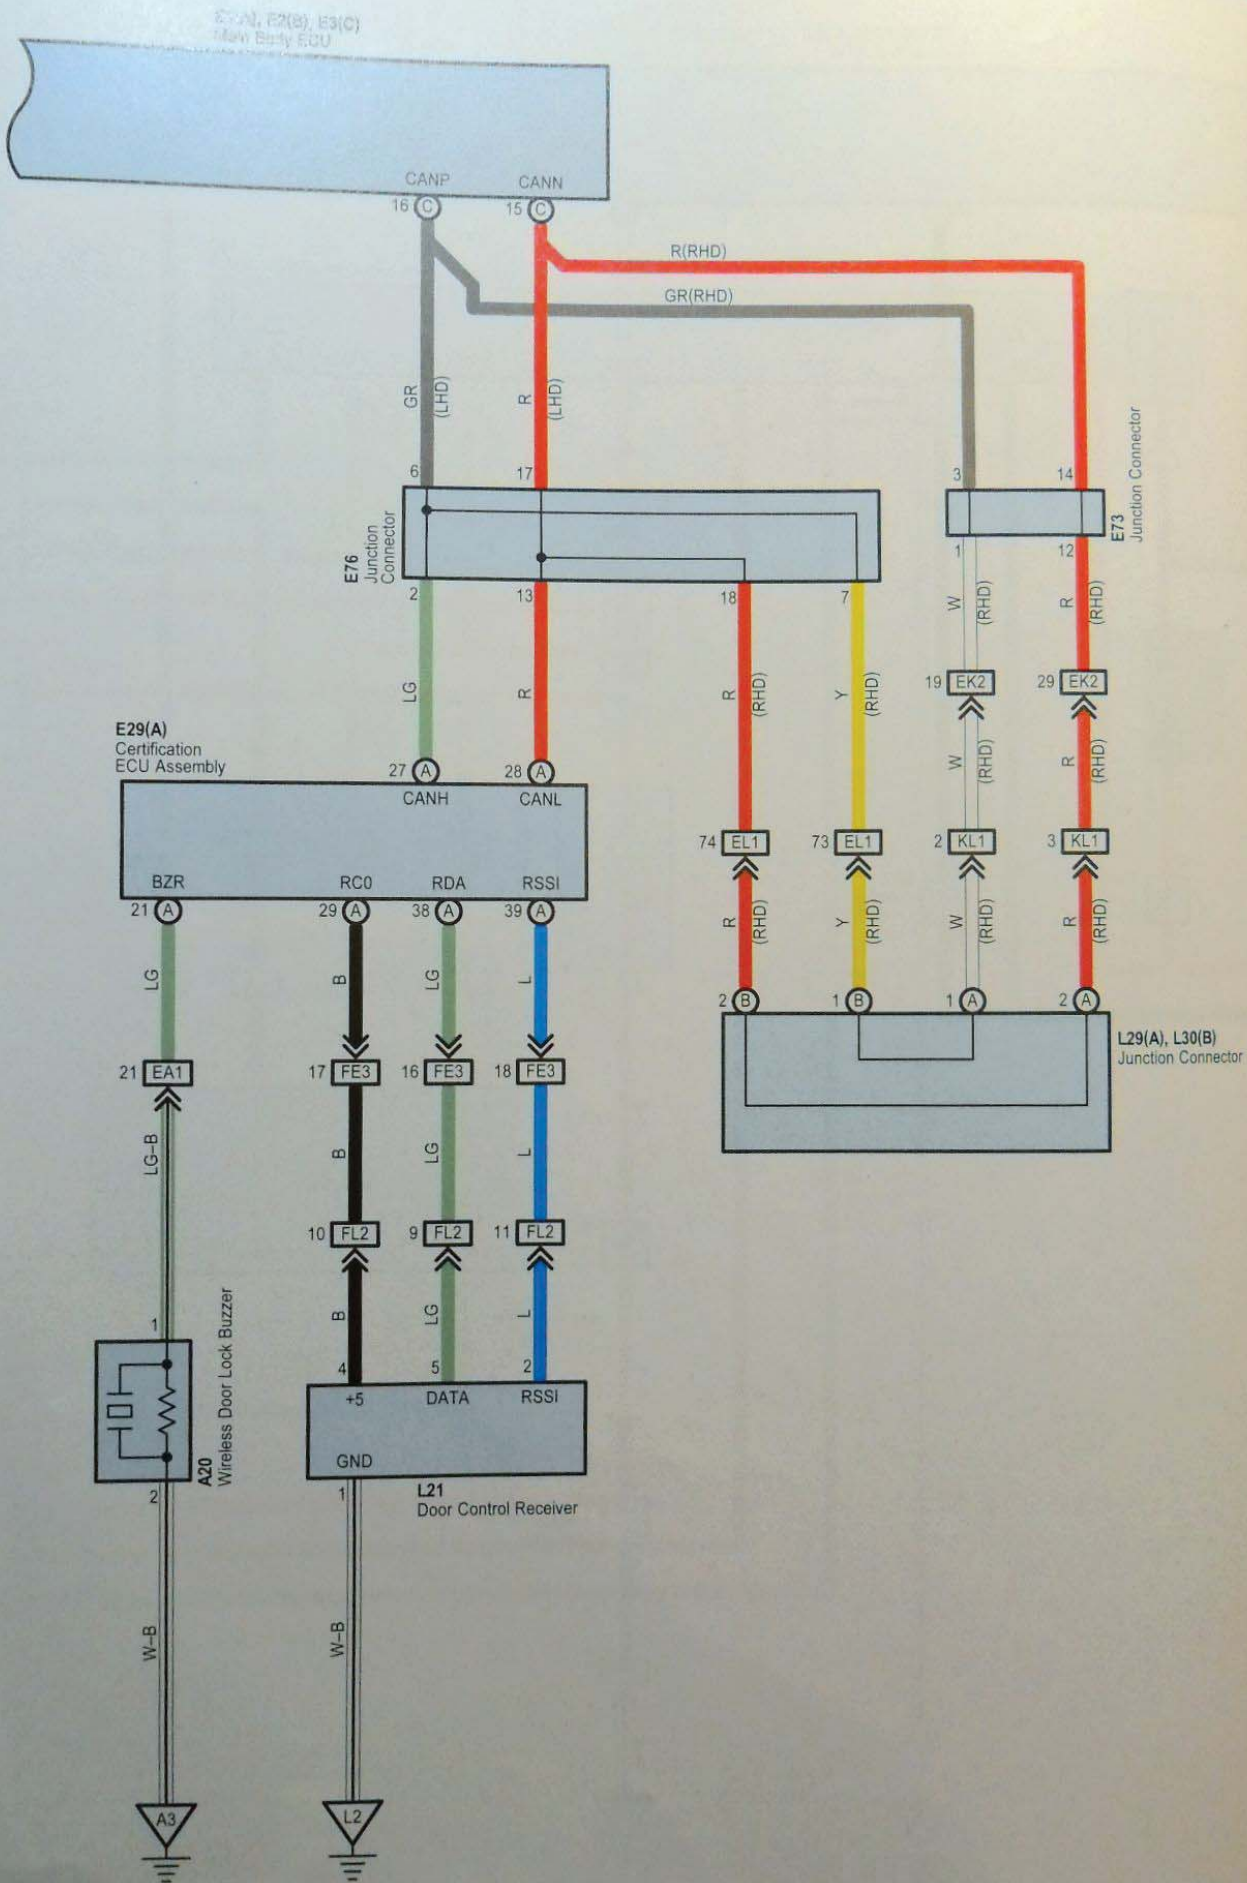

LAND CRUISER Station Wagon (EM0813EC)

○：零件位

代码	
A20	
A38	A
A52	D
C42	
C45	B
C46	C
C48	
C65	
C94	
E1	A
E2	B
E3	C

○：继电器

代码	
1	24

●：接线

代码	
2B	36
2C	36
2D	37
3C	44
	50

□：线束

代码	
EA1	110
EA2	120
EA3	110
EK2	110
EL1	111
FE3	111
FL2	111
IE3	111

*1: 汽油发动机
*6: 右驾驶室

○：零件位置

代码		参考页		代码		参考页		
A20		59 (*3)	E3	C	94 (RHD)	I14	A	78 (LHD)
		67 (*5)	E29	A	70 (LHD)	J6	A	102 (RHD)
		83 (*6)			94 (RHD)			78 (LHD)
		91 (*8)	E58		71 (LHD)	J13	A	102 (RHD)
A38	A	59 (*3)	E59	95 (RHD)	78 (LHD)			
		67 (*5)		71 (LHD)	102 (RHD)			
A52	D	83 (*6)	E61	95 (RHD)	K2		76 (LHD)	
		91 (*8)		71 (LHD)			100 (RHD)	
C42		58 (*3)	E62	95 (RHD)	K3		76 (LHD)	
		82 (*6)		71 (LHD)			100 (RHD)	
C45	B	58 (*3)	E67	95 (RHD)	L1		77 (LHD)	
		66 (*5)		71 (LHD)			101 (RHD)	
C46	C	82 (*6)	E69	A	L2		77 (LHD)	
		90 (*8)					71 (LHD)	101 (RHD)
C48		58 (*3)	E72	71 (LHD)	L21		77 (LHD)	
		82 (*6)		95 (RHD)			101 (RHD)	
C65		66 (*5)	E73	95 (RHD)	L29	A	56, 101 (RHD)	
		90 (*8)	E75	71 (LHD)	L30	B	56, 101 (RHD)	
C94		66 (*5)		E76	95 (RHD)	S1		79 (LHD)
		90 (*8)	71 (LHD)		103 (RHD)			
E1	A	70 (LHD)	E86	95 (RHD)	S15		79 (LHD)	
		94 (RHD)		71 (LHD)			103 (RHD)	
E2	B	70 (LHD)	I6	A	S16		79 (LHD)	
		94 (RHD)					95 (RHD)	103 (RHD)
E3	C	70 (LHD)						

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

●：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2C	36	地板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
3C	44 (LHD)	仪表板线束和右前围侧接线盒总成 (右前围侧)
	50 (RHD)	

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (下装饰板)
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EK2	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EL1	111 (LHD)	仪表板线束和地板 2 号线束 (右前围侧板)
	121 (RHD)	
FE3	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧加强件)
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧加强件)
FL2	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和地板 2 号线束 (右前围侧板)
	121 (RHD)	
IE3	111 (LHD)	右前车门线束和仪表板线束 (右前围侧板)

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

□: 连接器位置

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
IE3	12 (LHD)	右前车门线束和仪表板线束 (右前围侧板)
IE6	11 (LHD) 121 (RHD)	左前车门线束和仪表板线束 (左前围侧板)
JK1	112 (LHD) 122 (RHD)	后门 2 号线束和地板线束 (车身左侧中柱)
JK2	112 (LHD) 122 (RHD)	
JL1	112 (LHD) 122 (RHD)	后门 1 号线束和地板 2 号线束 (车身右侧中柱)
JL2	112 (LHD) 122 (RHD)	
KL1	122 (RHD)	地板线束和地板 2 号线束 (右下后壁板)
SK1	112 (LHD) 122 (RHD)	背门 2 号线束和地板线束 (车顶左侧内板)

▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A3	106 (*3)	右前挡泥板
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	118 (*8)	
C6	106 (*3)	发动机单元
	116 (*6)	
C7	108 (*5)	
	118 (*8)	
E1	110 (LHD)	左前围侧板
	120 (RHD)	
E2	110 (LHD)	仪表板左侧支架
	120 (RHD)	仪表板右侧支架
E3	110 (LHD)	右前围侧板
	120 (RHD)	
I1	112 (LHD)	右前车门内板
	122 (RHD)	
I2	112 (LHD)	左前车门内板
	122 (RHD)	
K1	112 (LHD)	车身左侧中柱
	122 (RHD)	
K2	112 (LHD)	左侧围板
	122 (RHD)	
L1	112 (LHD)	车身右侧中柱
	122 (RHD)	
L2	112 (LHD)	右侧围板
	122 (RHD)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
*6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV