


时钟 (不带多功能显示屏)

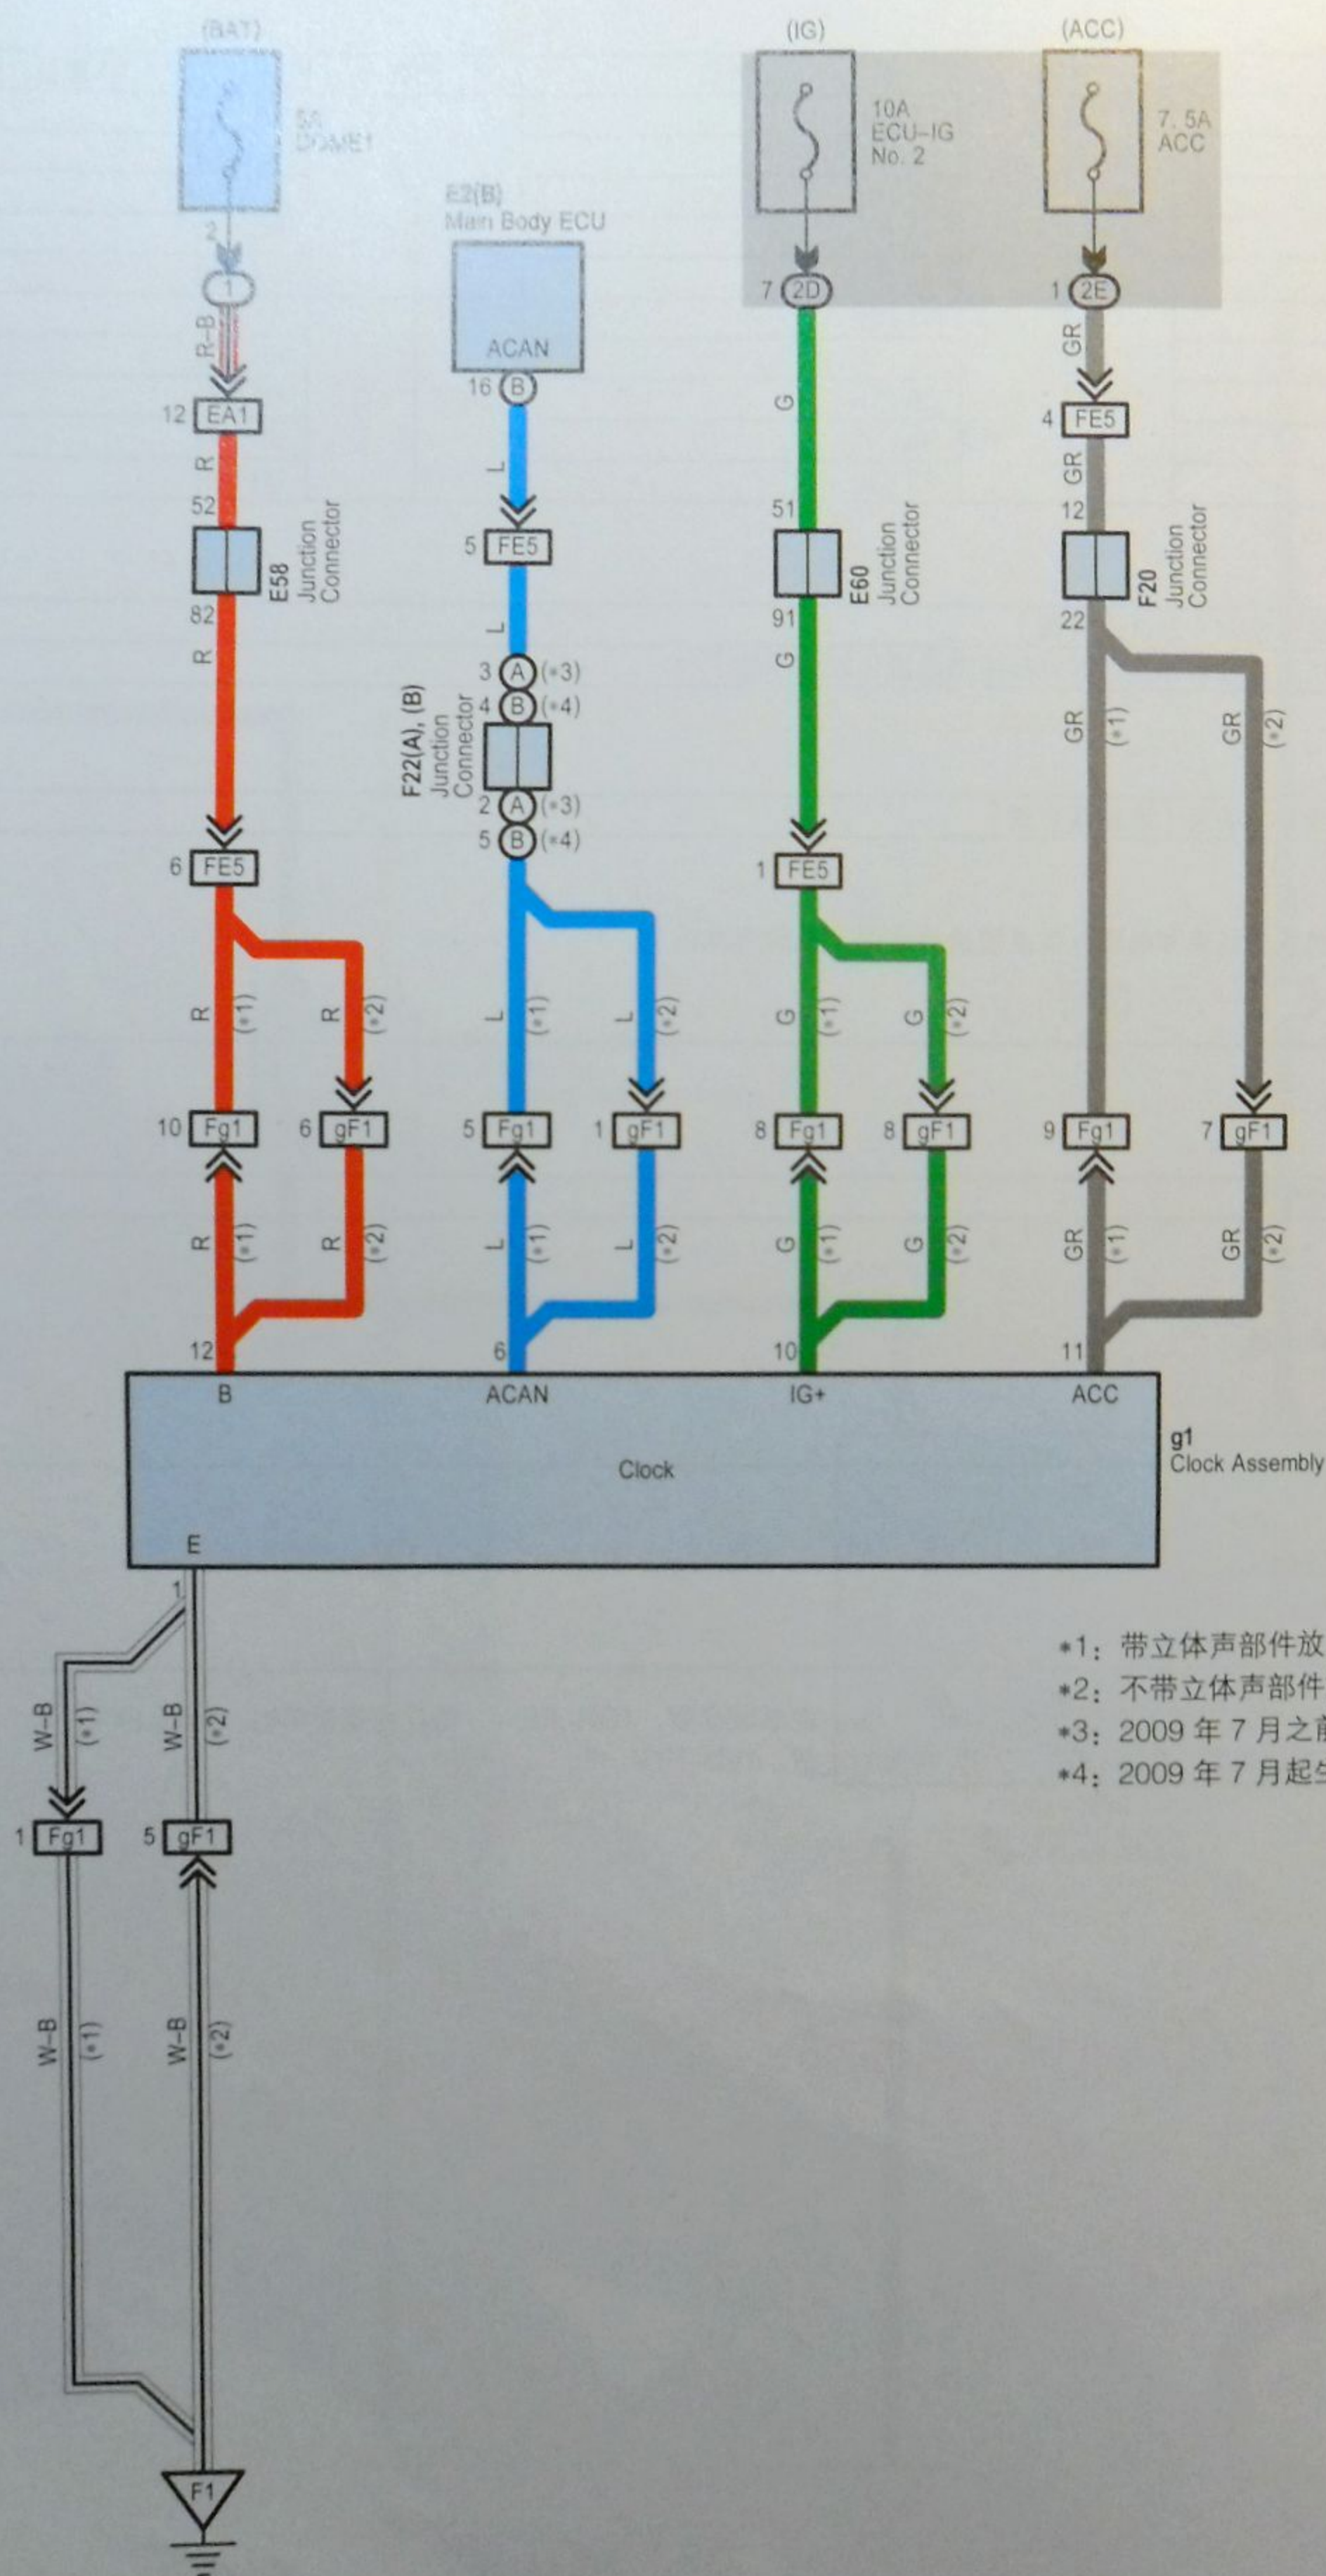

○: 零	代码
E2	
E58	
E60	
○: 继	代码
1	
○: 插	代码
2D	
2E	
□: 线	代码
EA1	
FE5	
Fg1	
gF1	
▽: 接	代码
F1	

○：零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
E2	B	70 (LHD)	E60		95 (RHD)	F22	B	72 (LHD)
		94 (RHD)						72 (LHD)
E58		71 (LHD)	F20		96 (RHD)			74 (LHD)
		95 (RHD)						72 (LHD)
E60		71 (LHD)	F22	A				

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

○: 接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2E		

□: 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（下装饰板）
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束（手套箱后部）
FE5	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板右侧支架）
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板左侧支架）
Fg1	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板 5 号线束（中央仪表板）
	121 (RHD)	
gF1	111 (LHD)	仪表板 5 号线束和仪表板 2 号线束（中央仪表板）
	121 (RHD)	

▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
F1	110 (LHD)	仪表板右侧支架
	120 (RHD)	仪表板左侧支架