







驻车辅助系统 (倒车监视器) 和驻车辅助系统 (带倒车监视器的驻车辅助传感器)

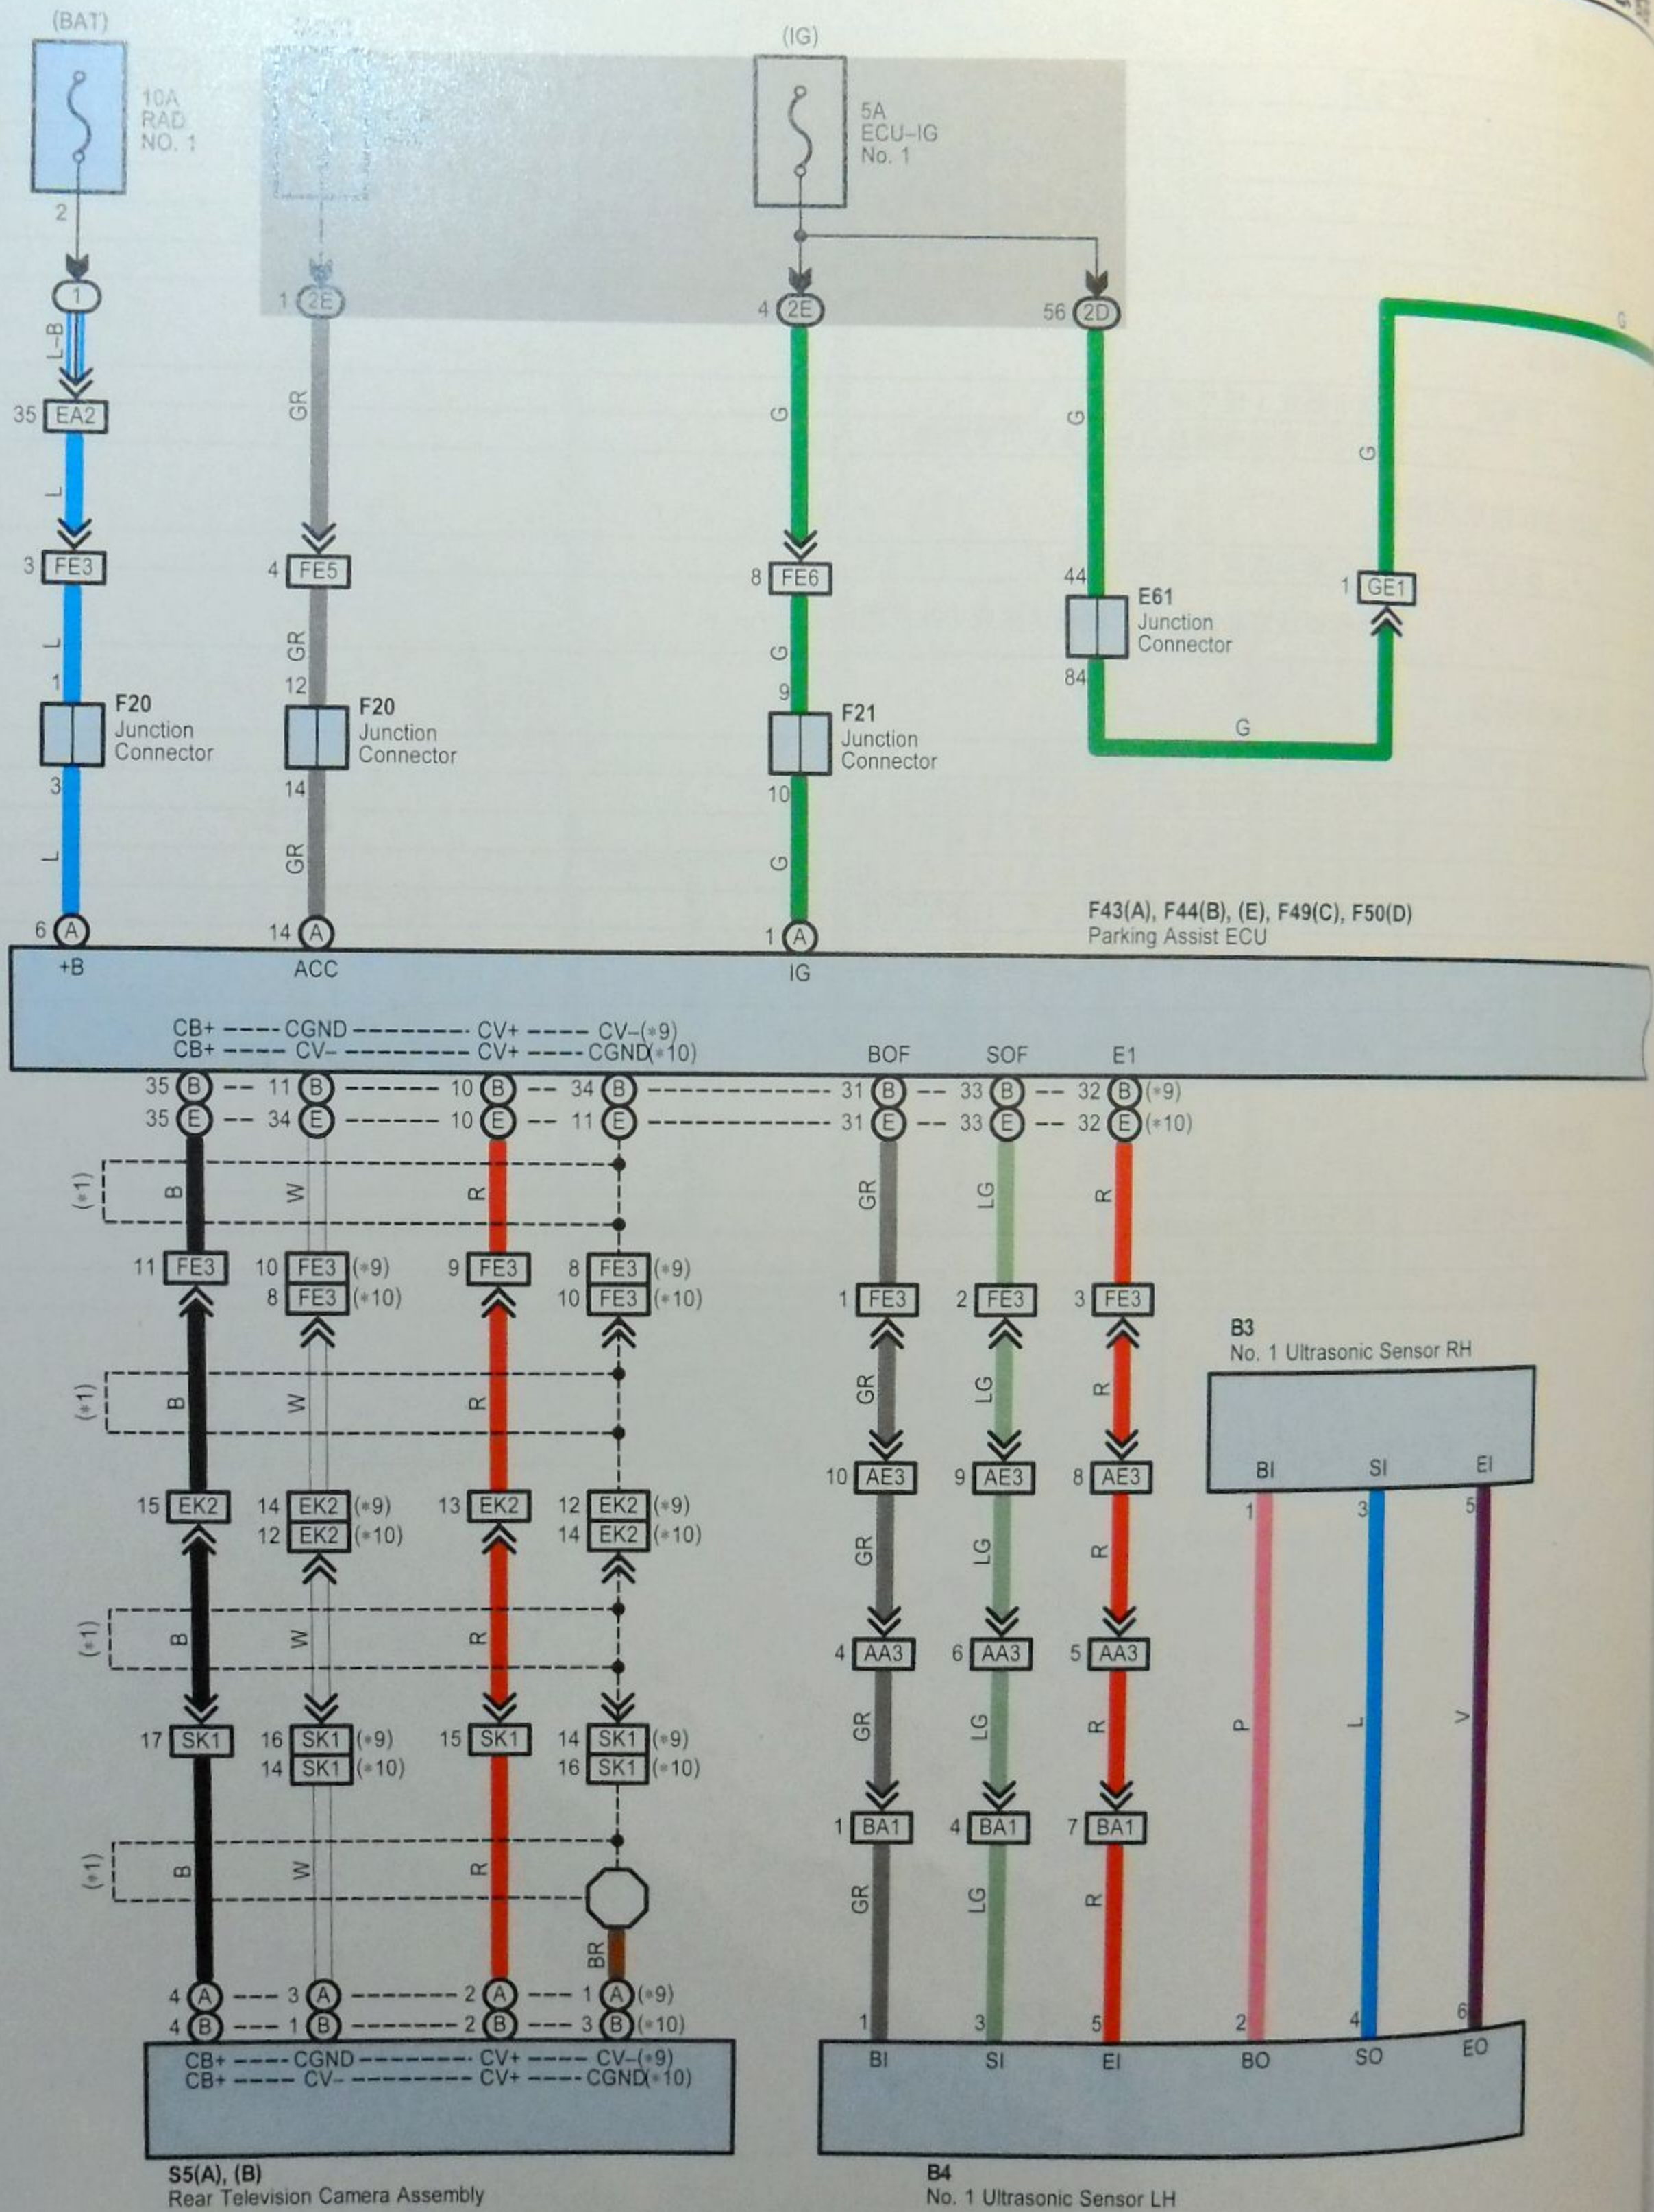


G5
Back Sonar or Clearance
Sonar Switch Assembly

- *1: 屏蔽
- *9: 2009 年 7 月之前生产
- *10: 2009 年 7 月起生产

E10
No. 1 Clearance Warning Buzzer

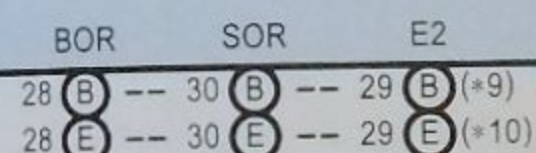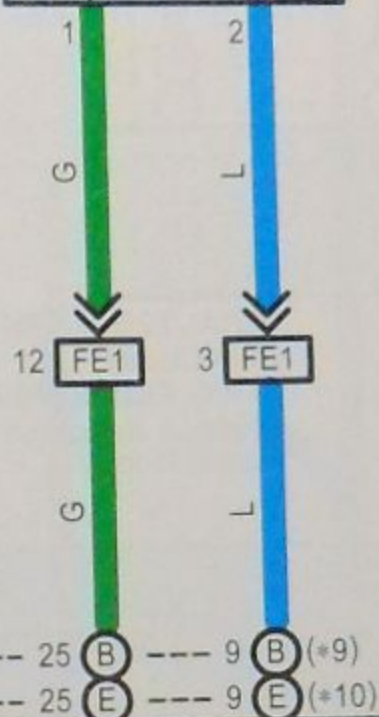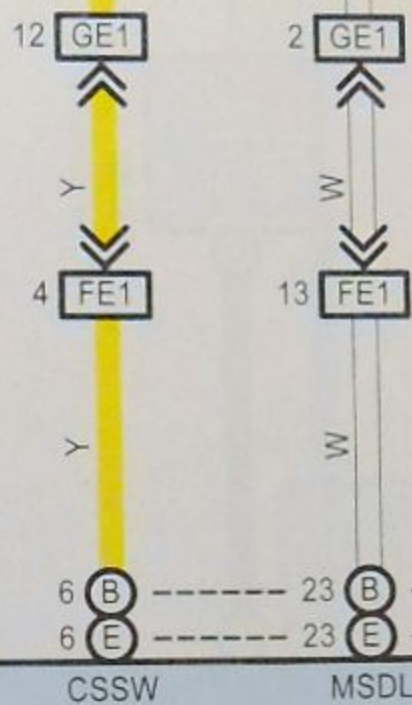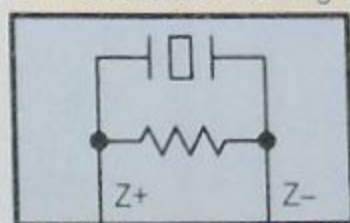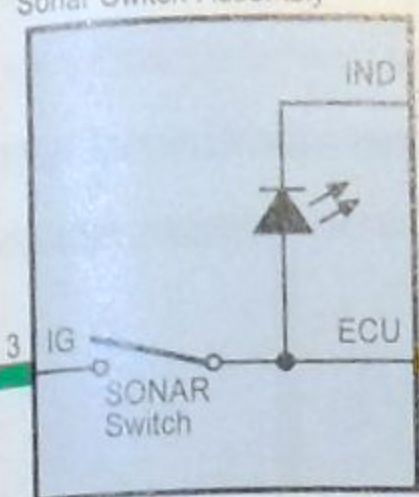


F43(A), F44(B), (E), F49(C), F50(D)
Parking Assist ECU

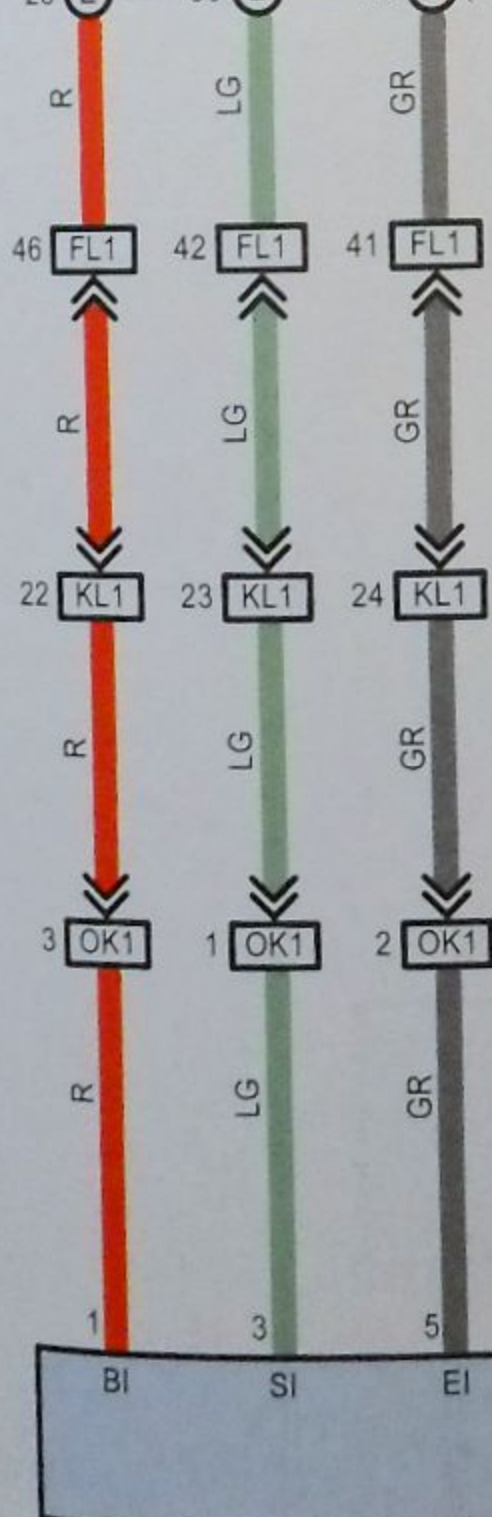


O1
No. 2 Ultrasonic Sensor RH

O2
No. 3 Ultrasonic Sensor RH

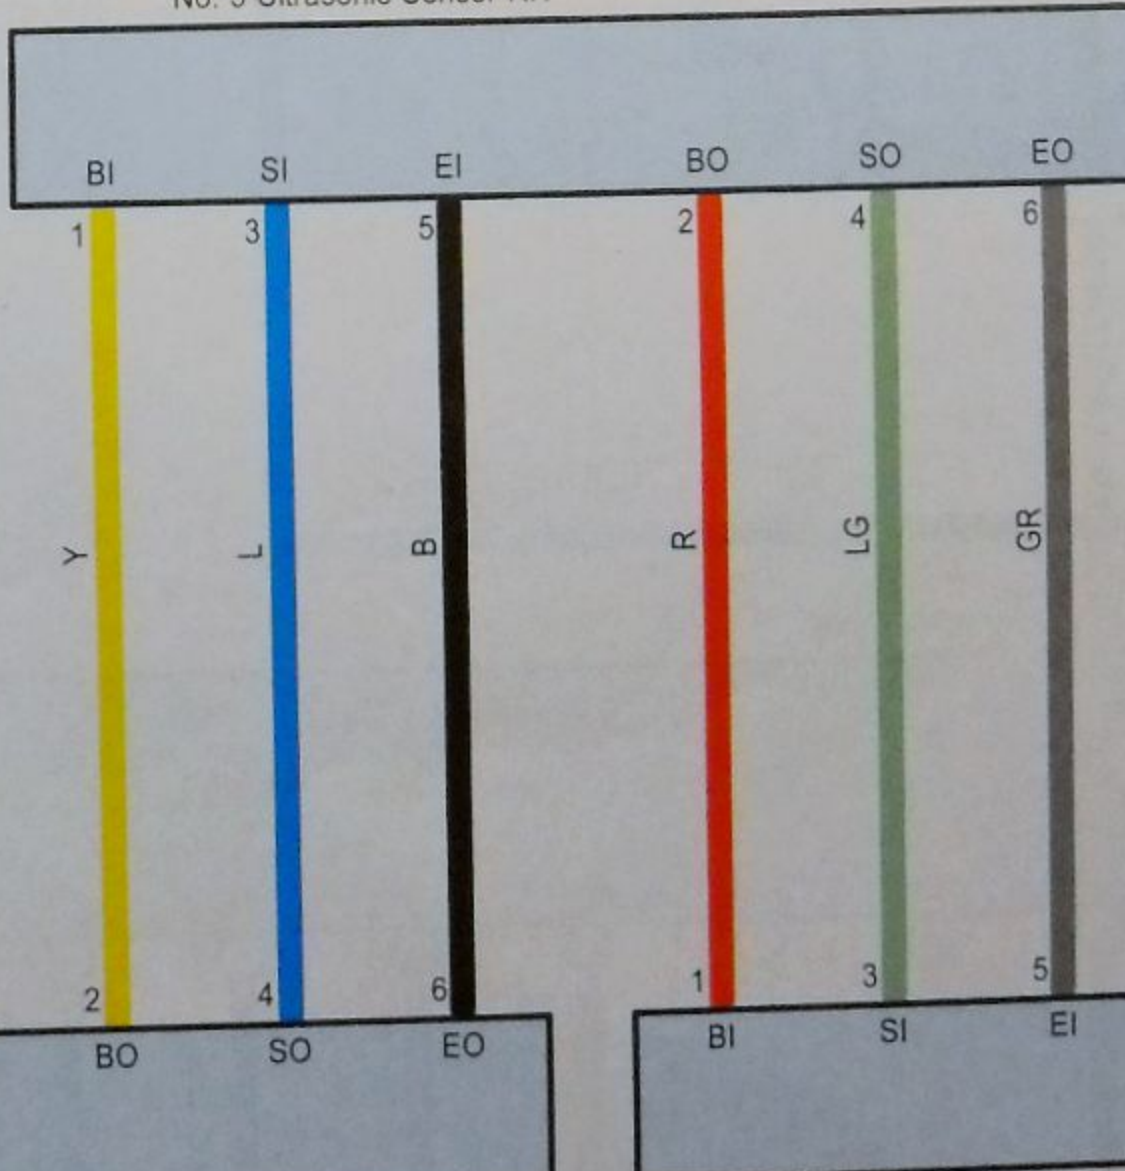

O4
No. 2 Ultrasonic Sensor LH

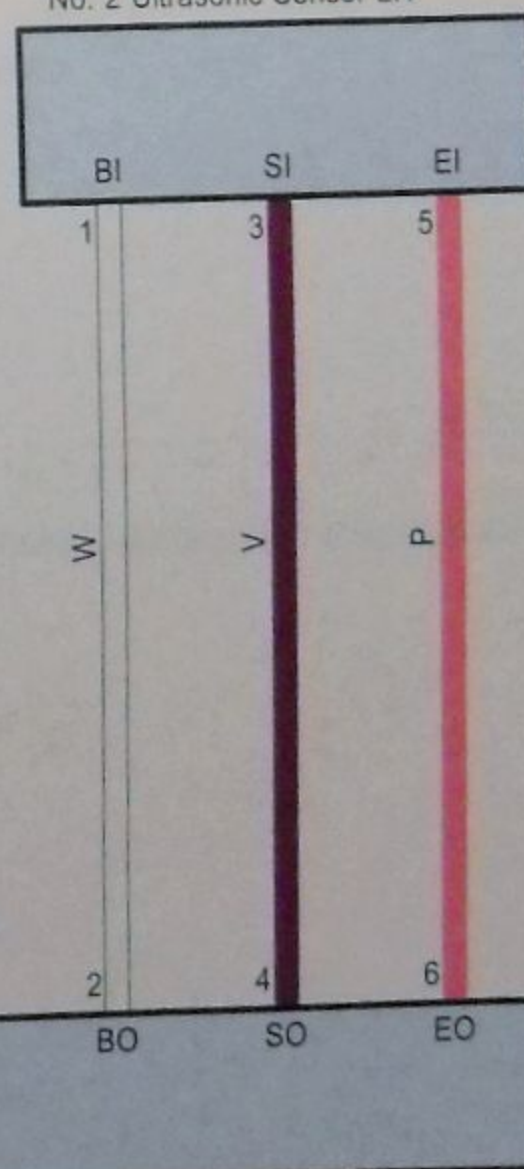



O3
No. 3 Ultrasonic Sensor LH

驻车辅助系统 (倒车监视器) 和驻车辅助系统 (带倒车监视器的驻车辅助传感器


*9: 2009 年 7 月之前生产


*10: 2009 年 7 月起生产


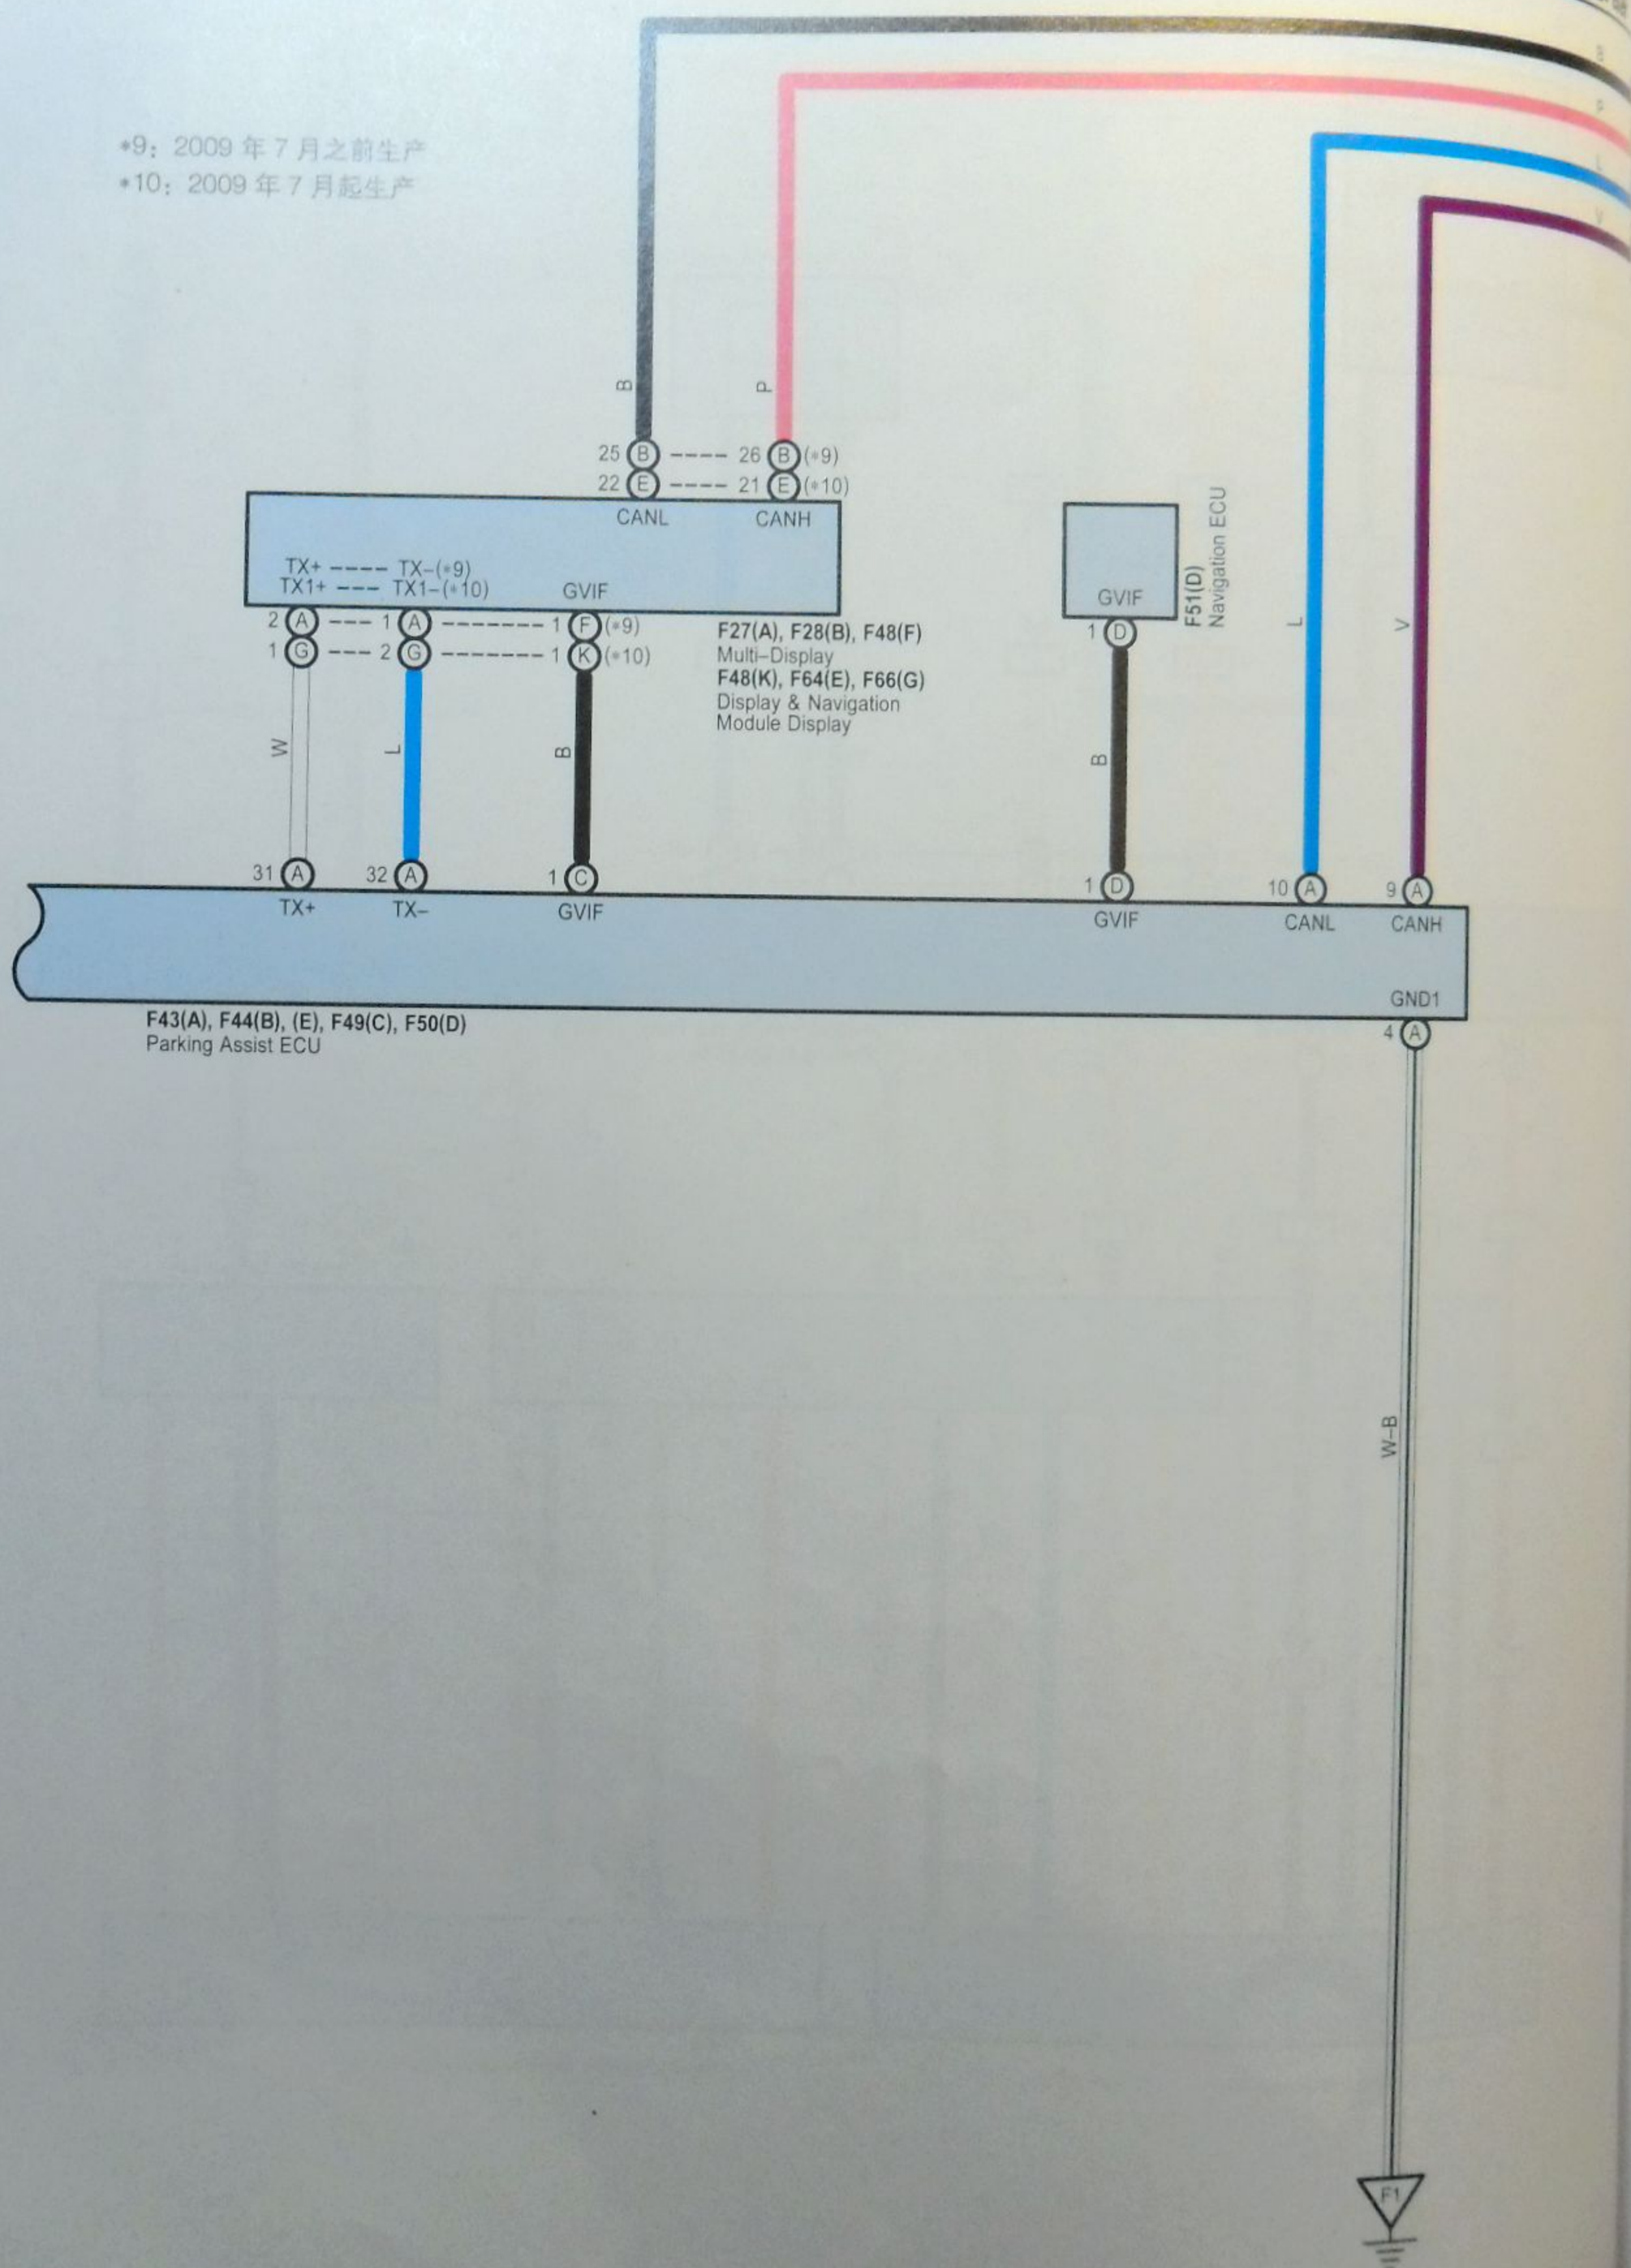


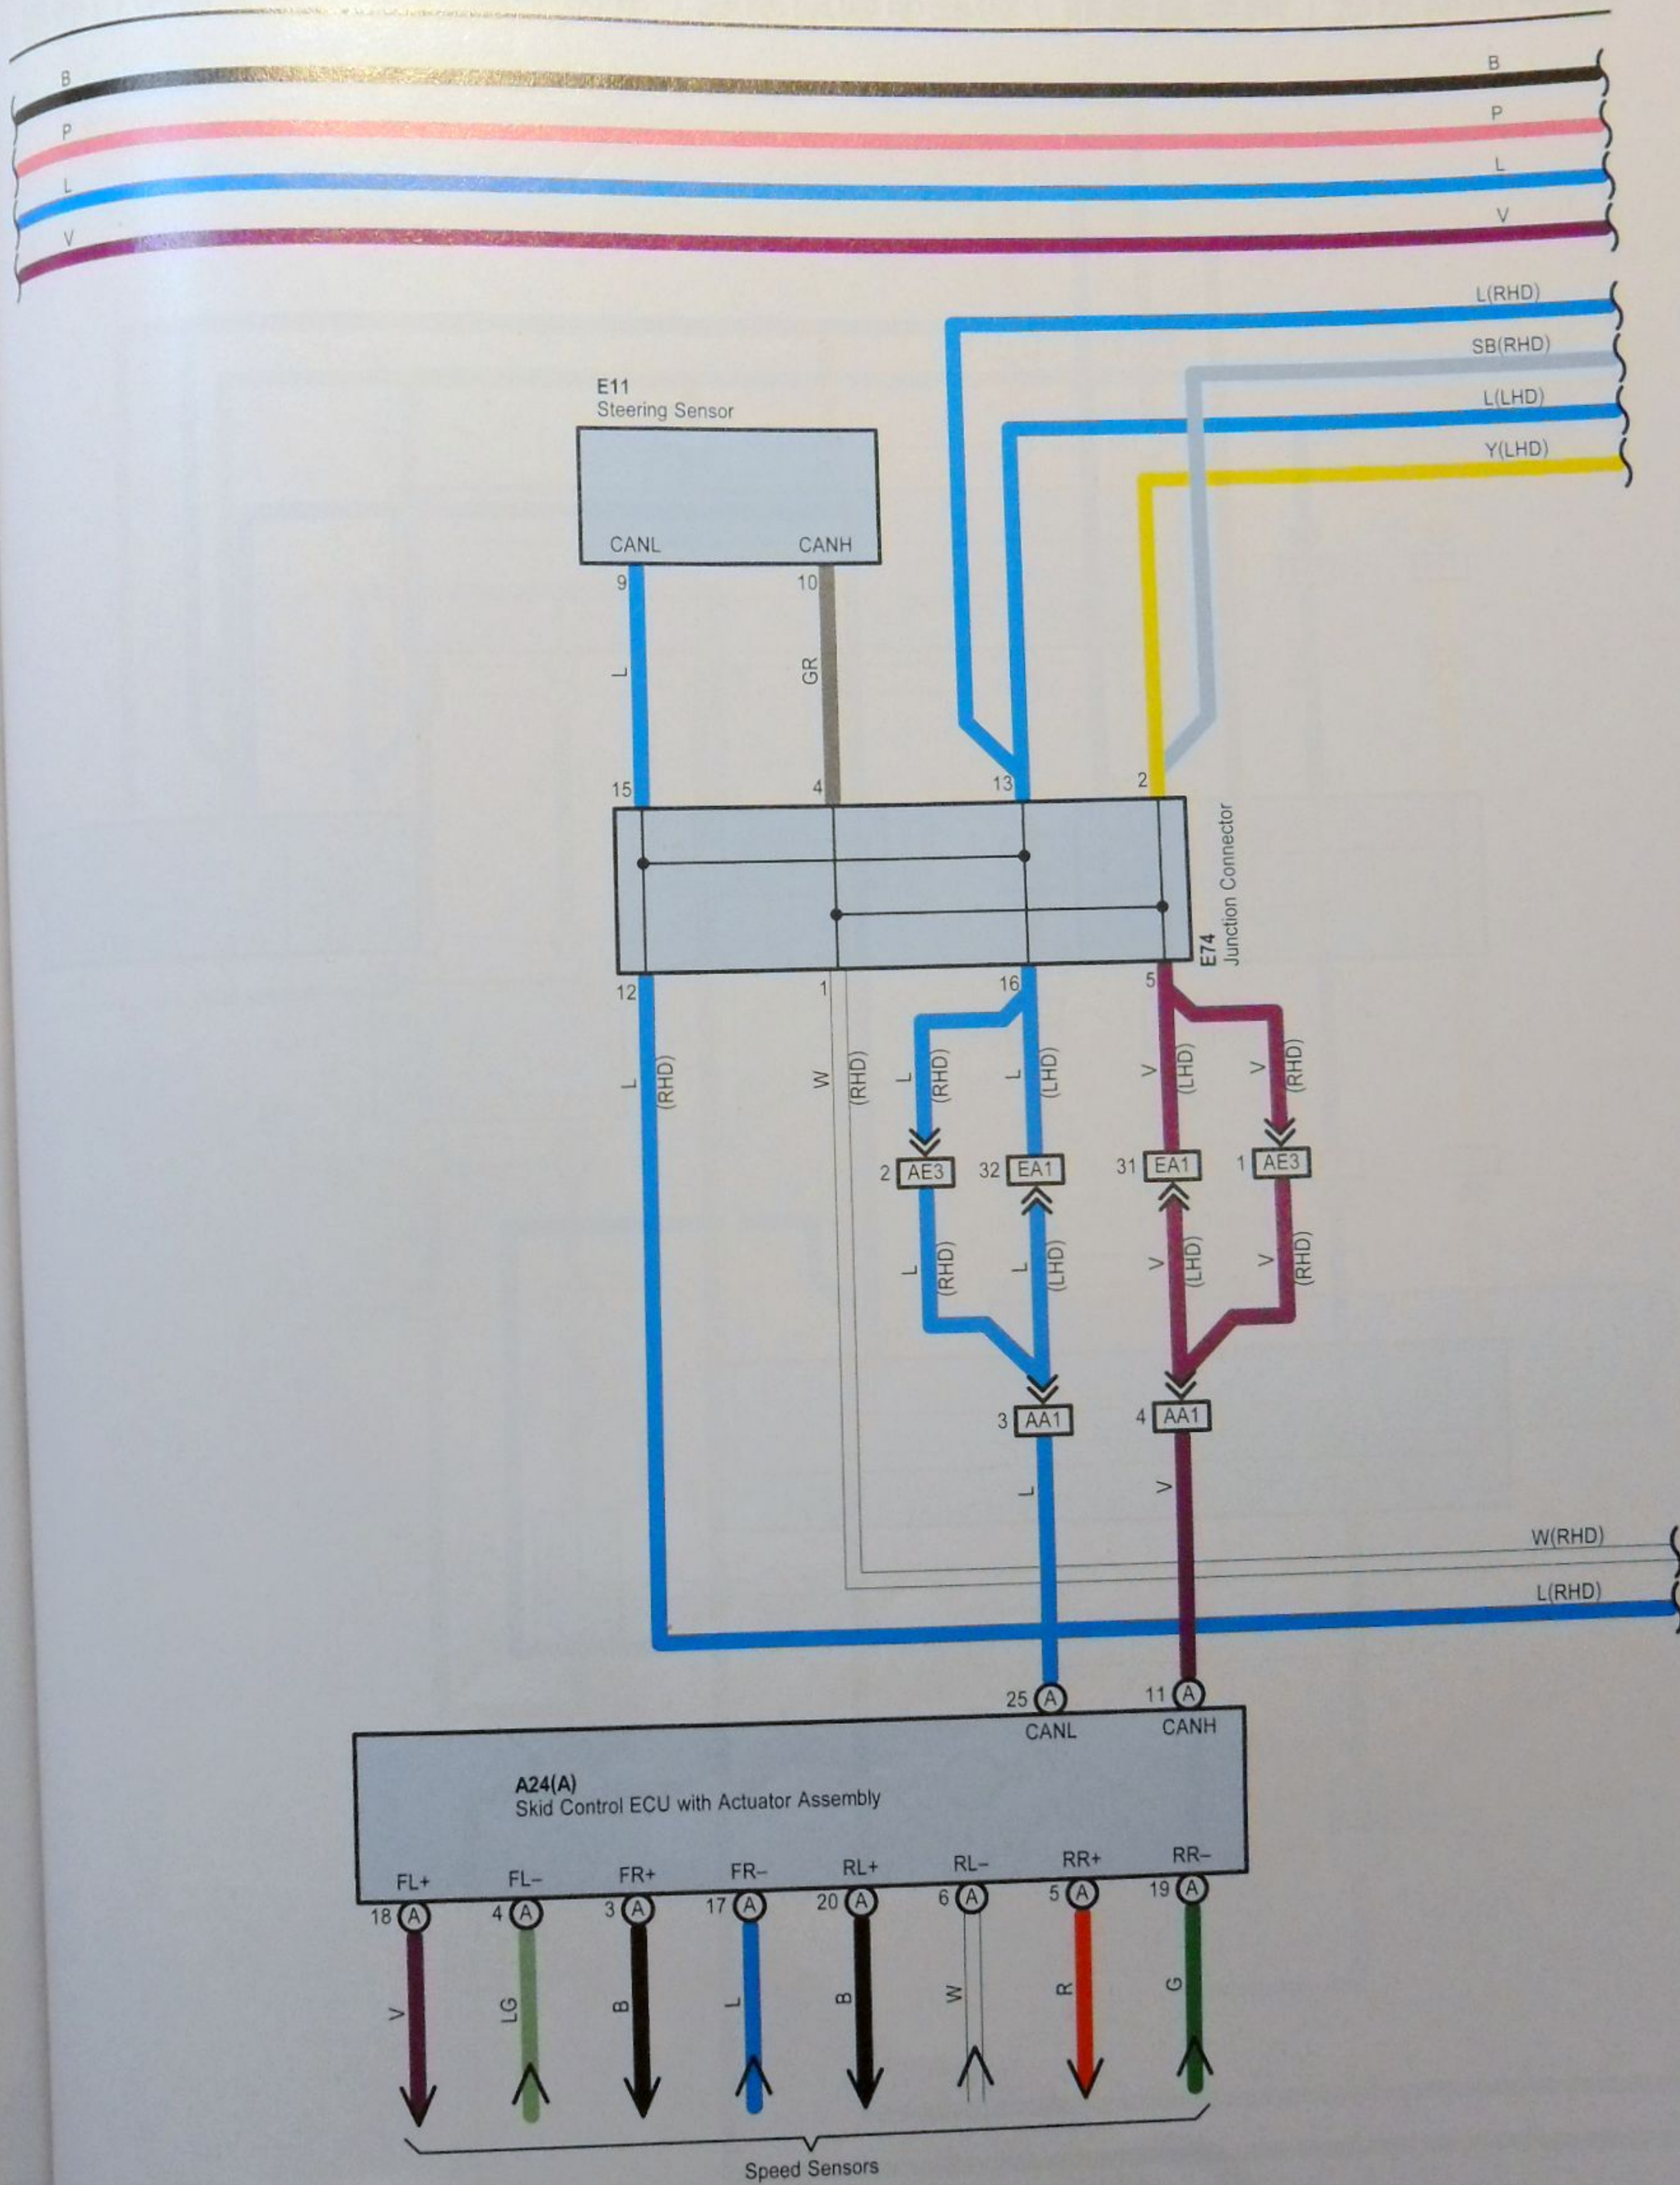


驻车辅助系统 (倒车监视器) 和驻车辅助系统 (带倒车监视器的驻车辅助传感器)

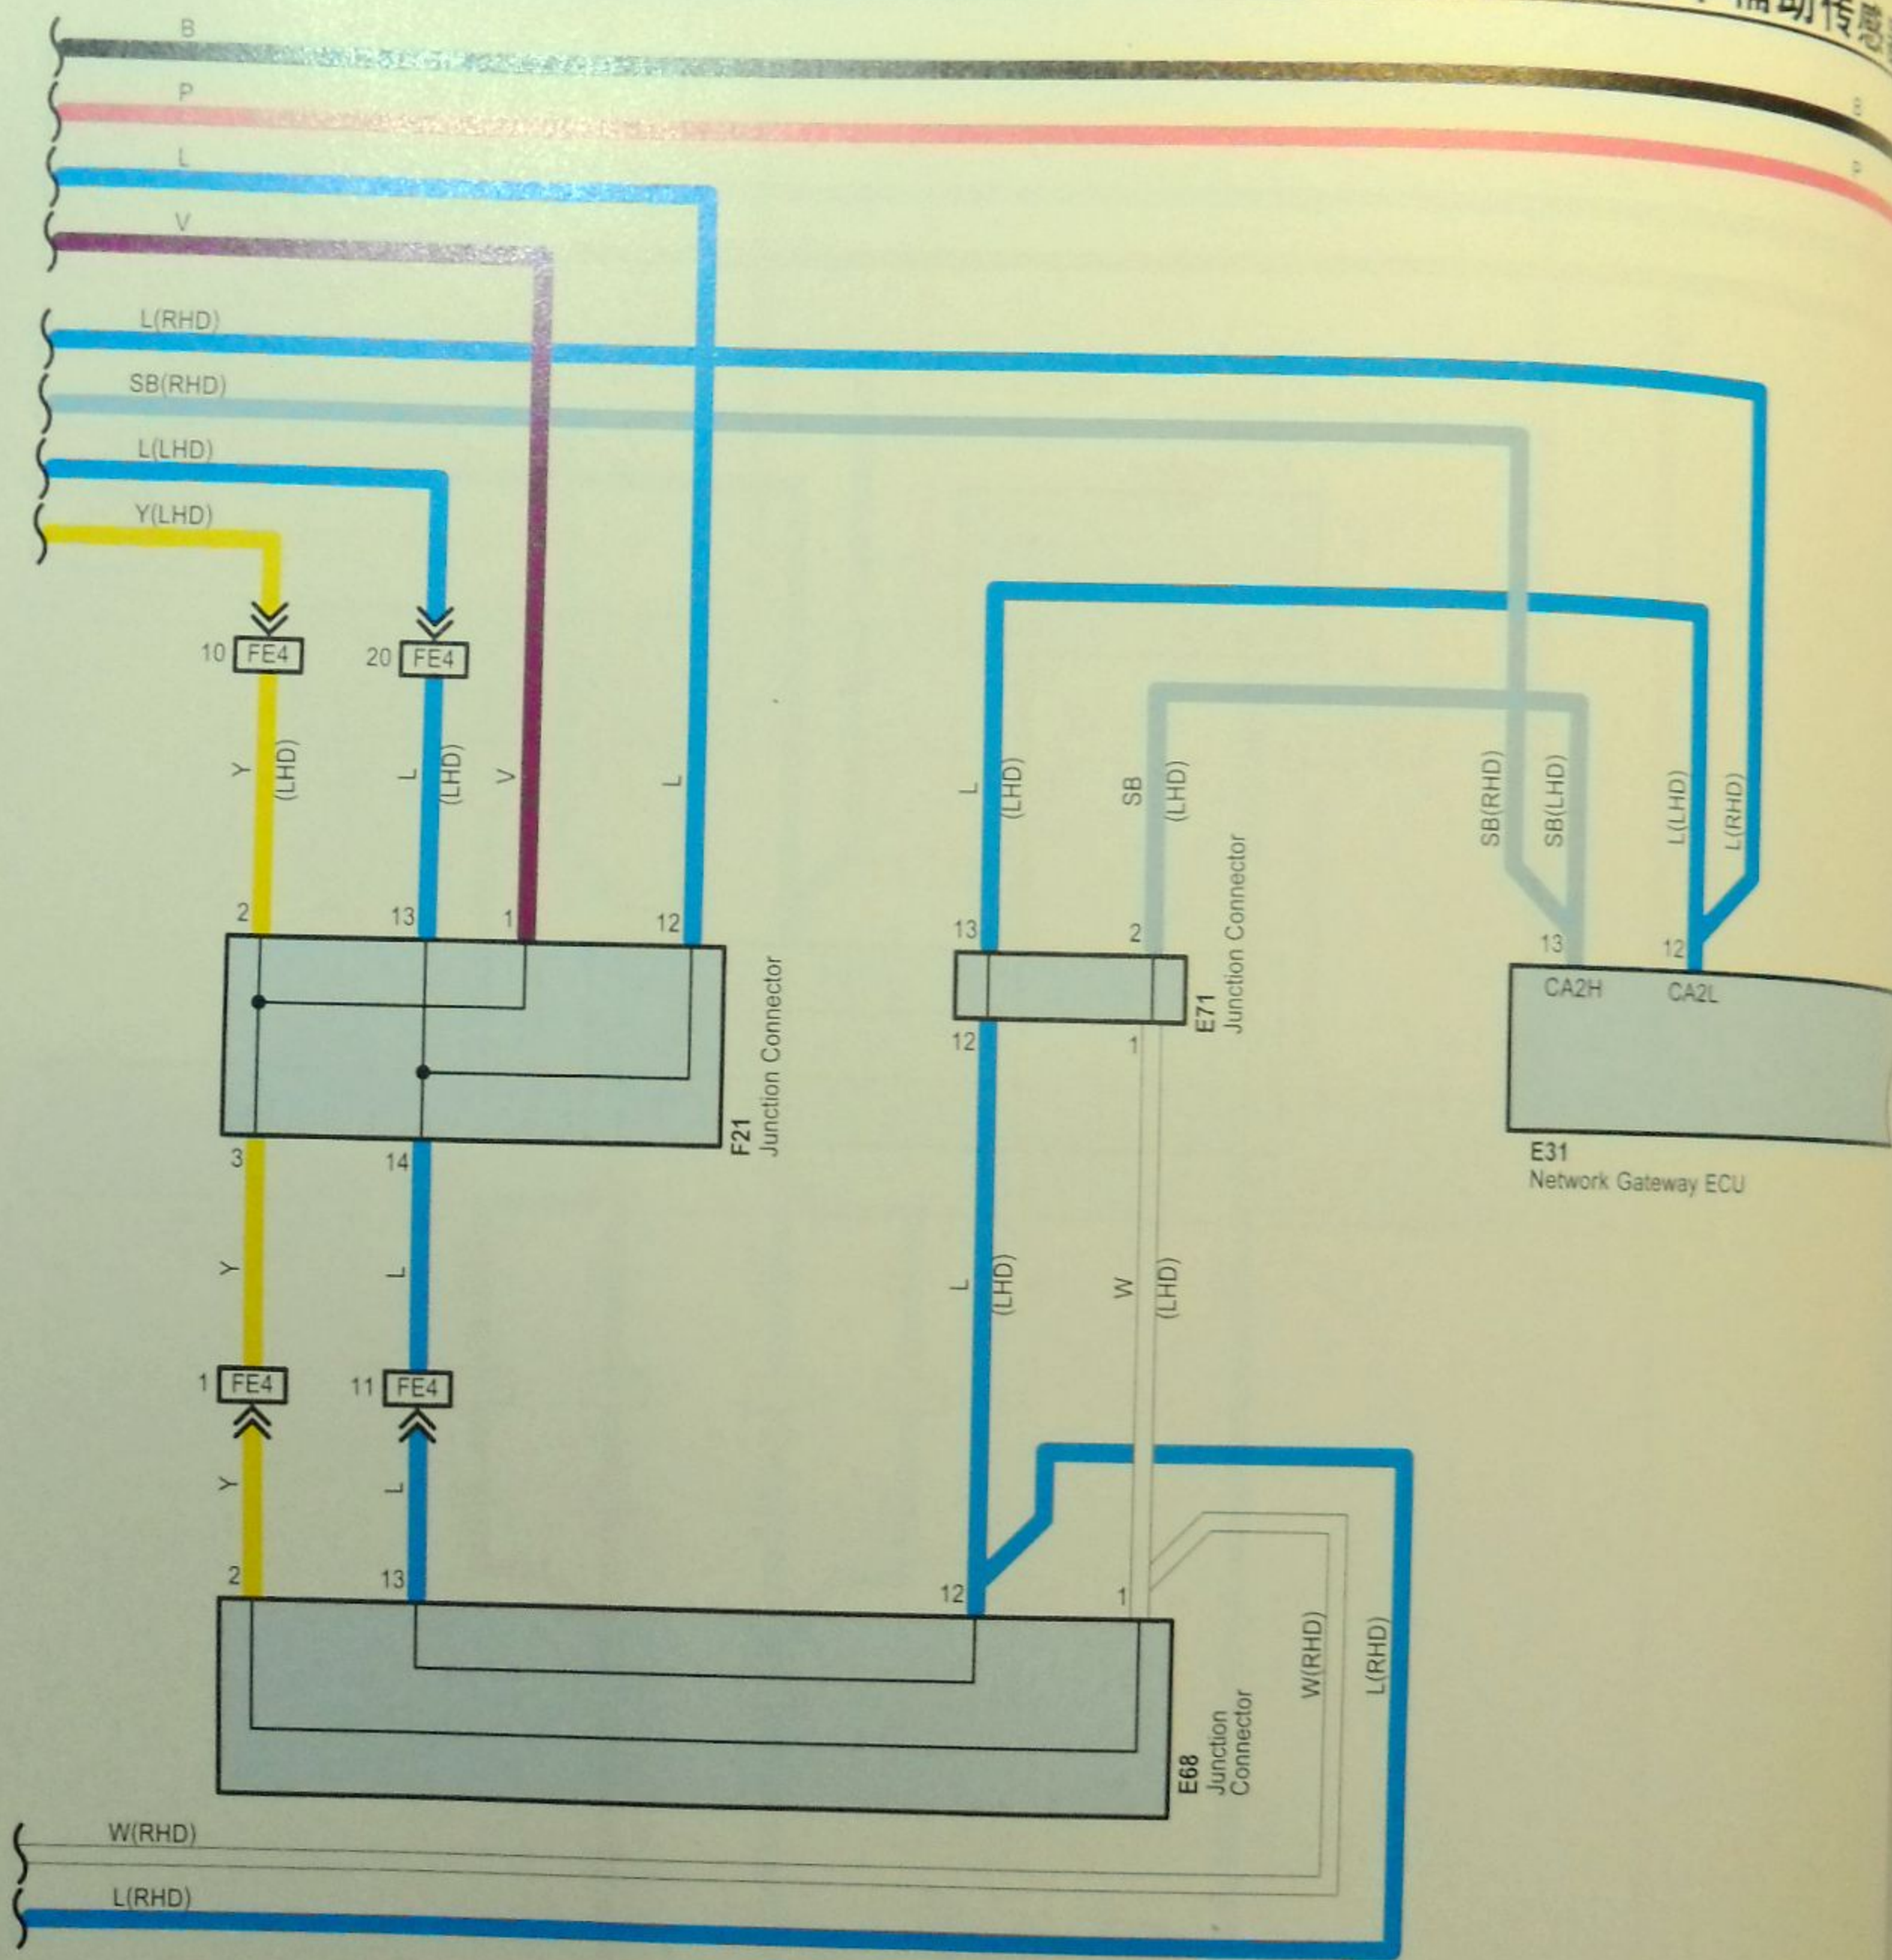

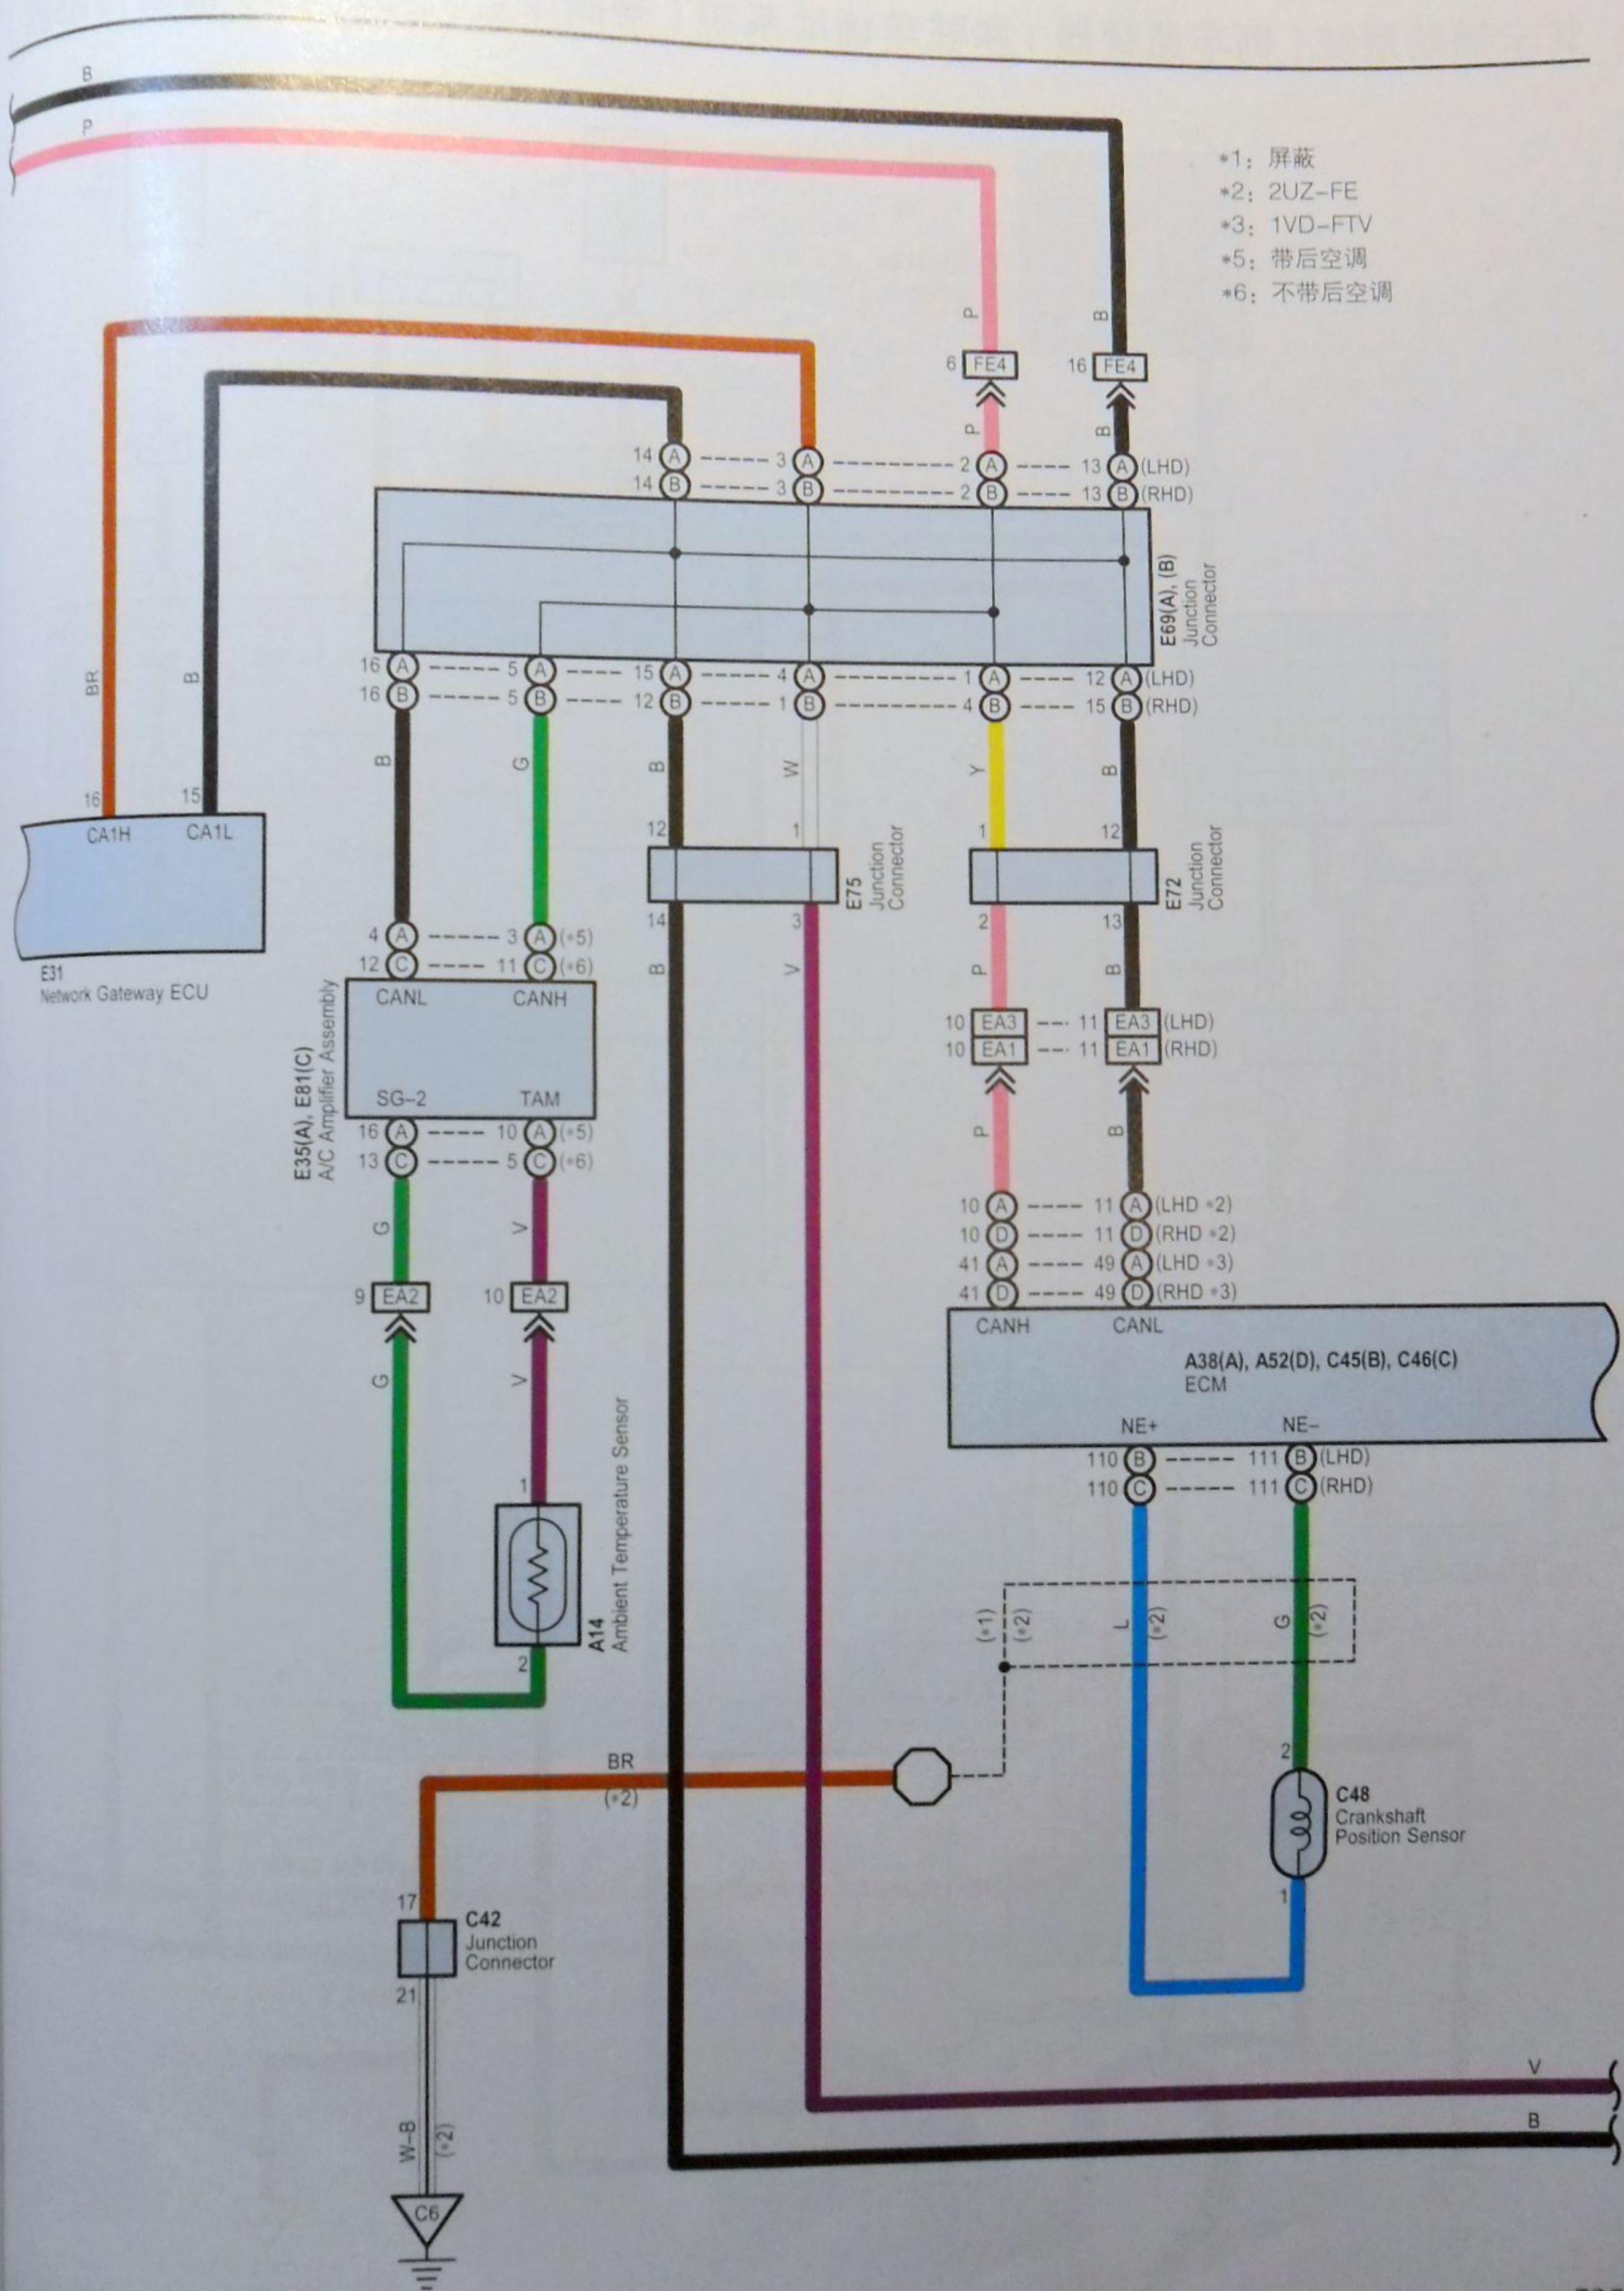

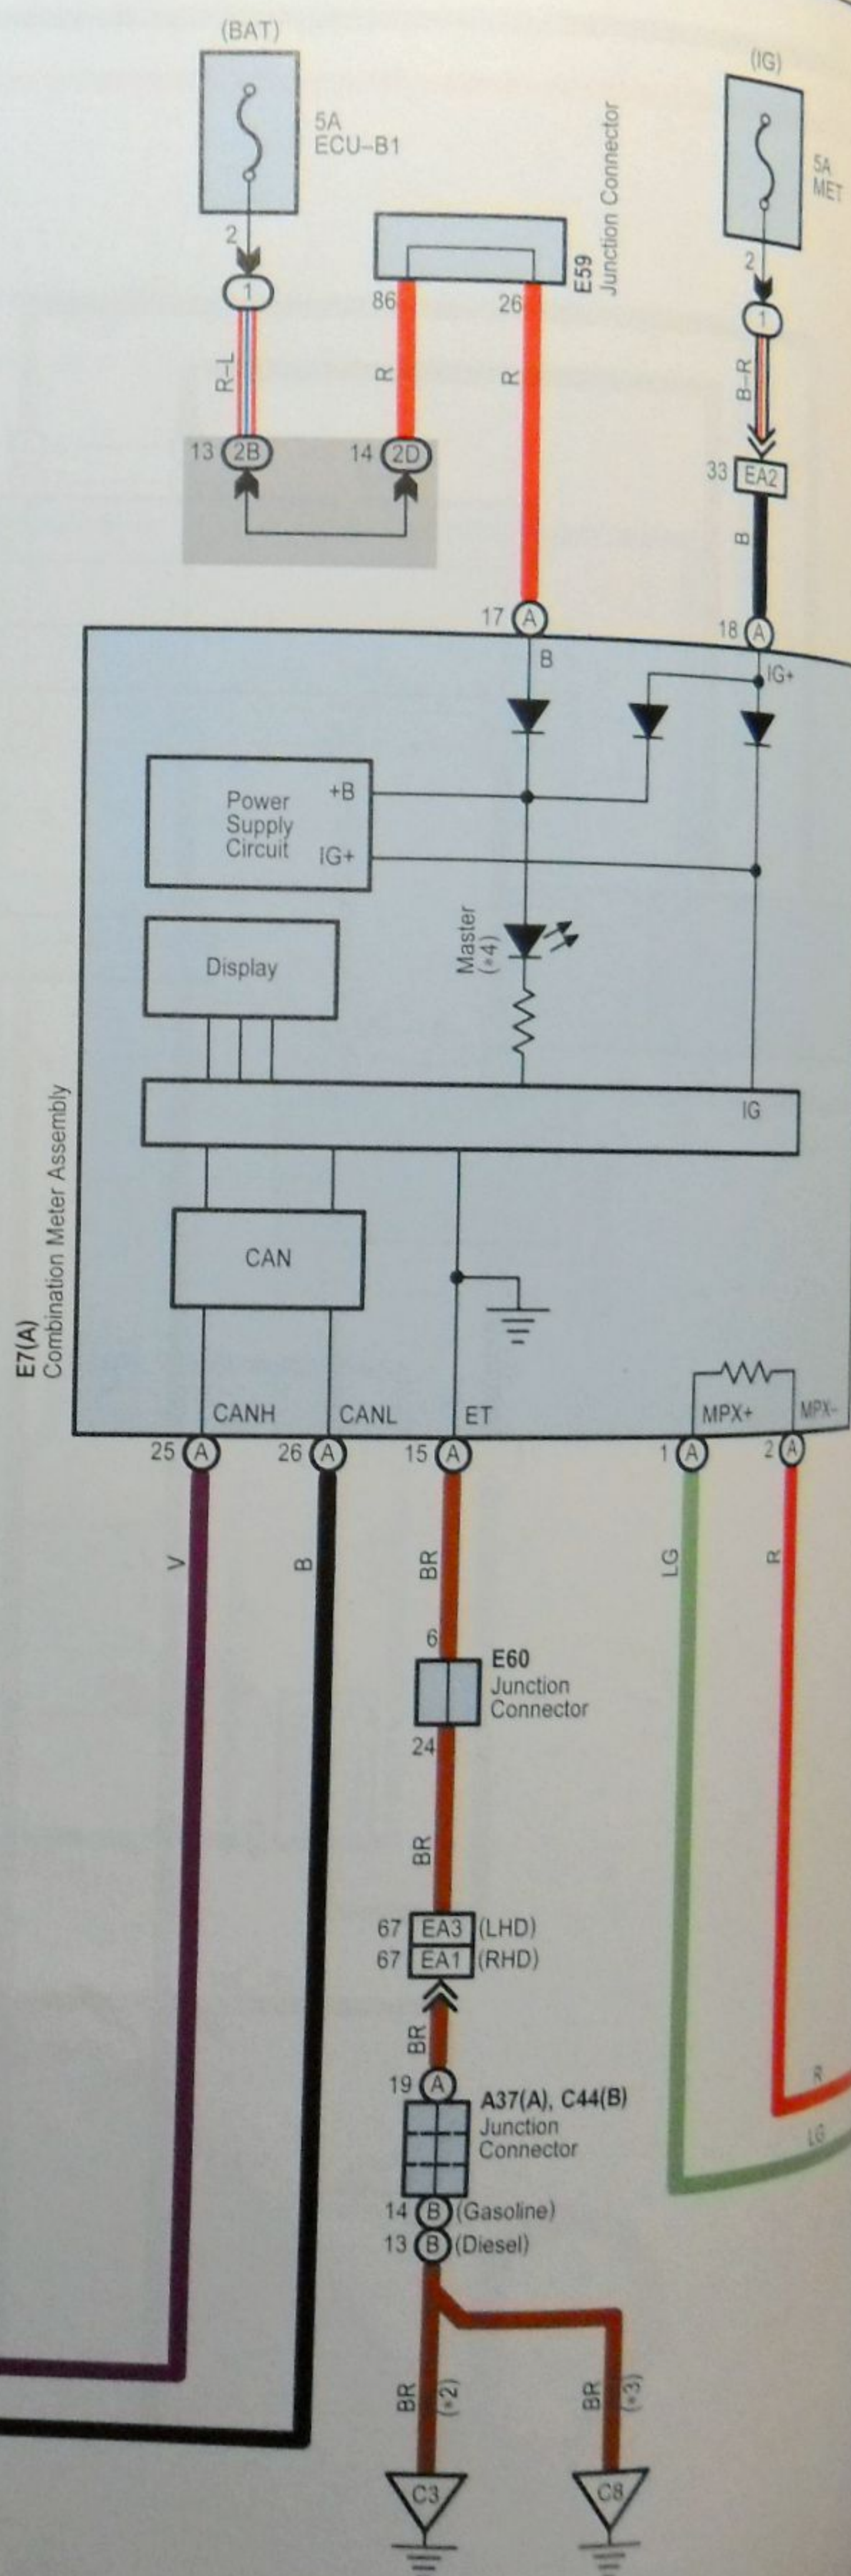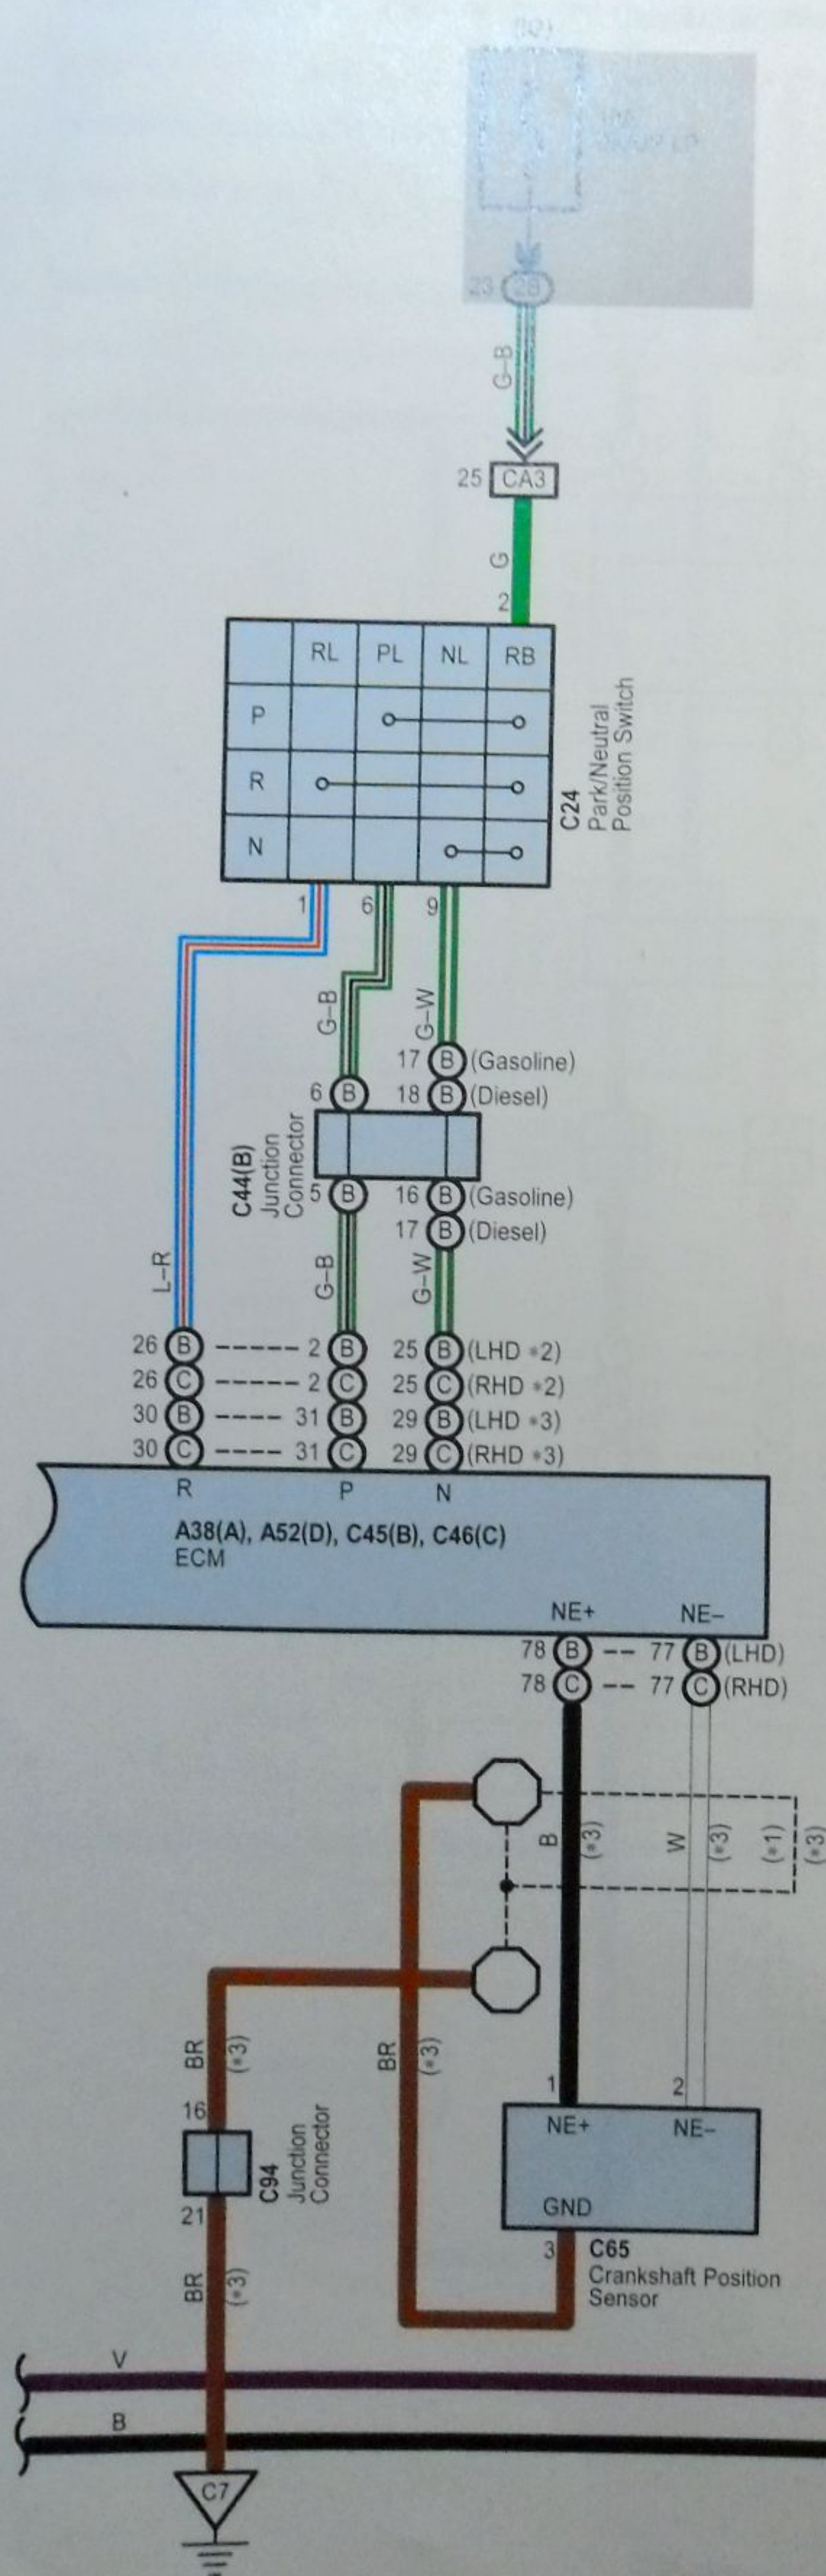

- *1: 屏蔽
- *2: 2UZ-FE
- *3: 1VD-FTV
- *4: 光感应仪表
- *7: 左驾驶车型、右驾驶车型, 前照灯变光开关总成左侧型
- *8: 右驾驶车型, 前照灯变光开关总成右侧型

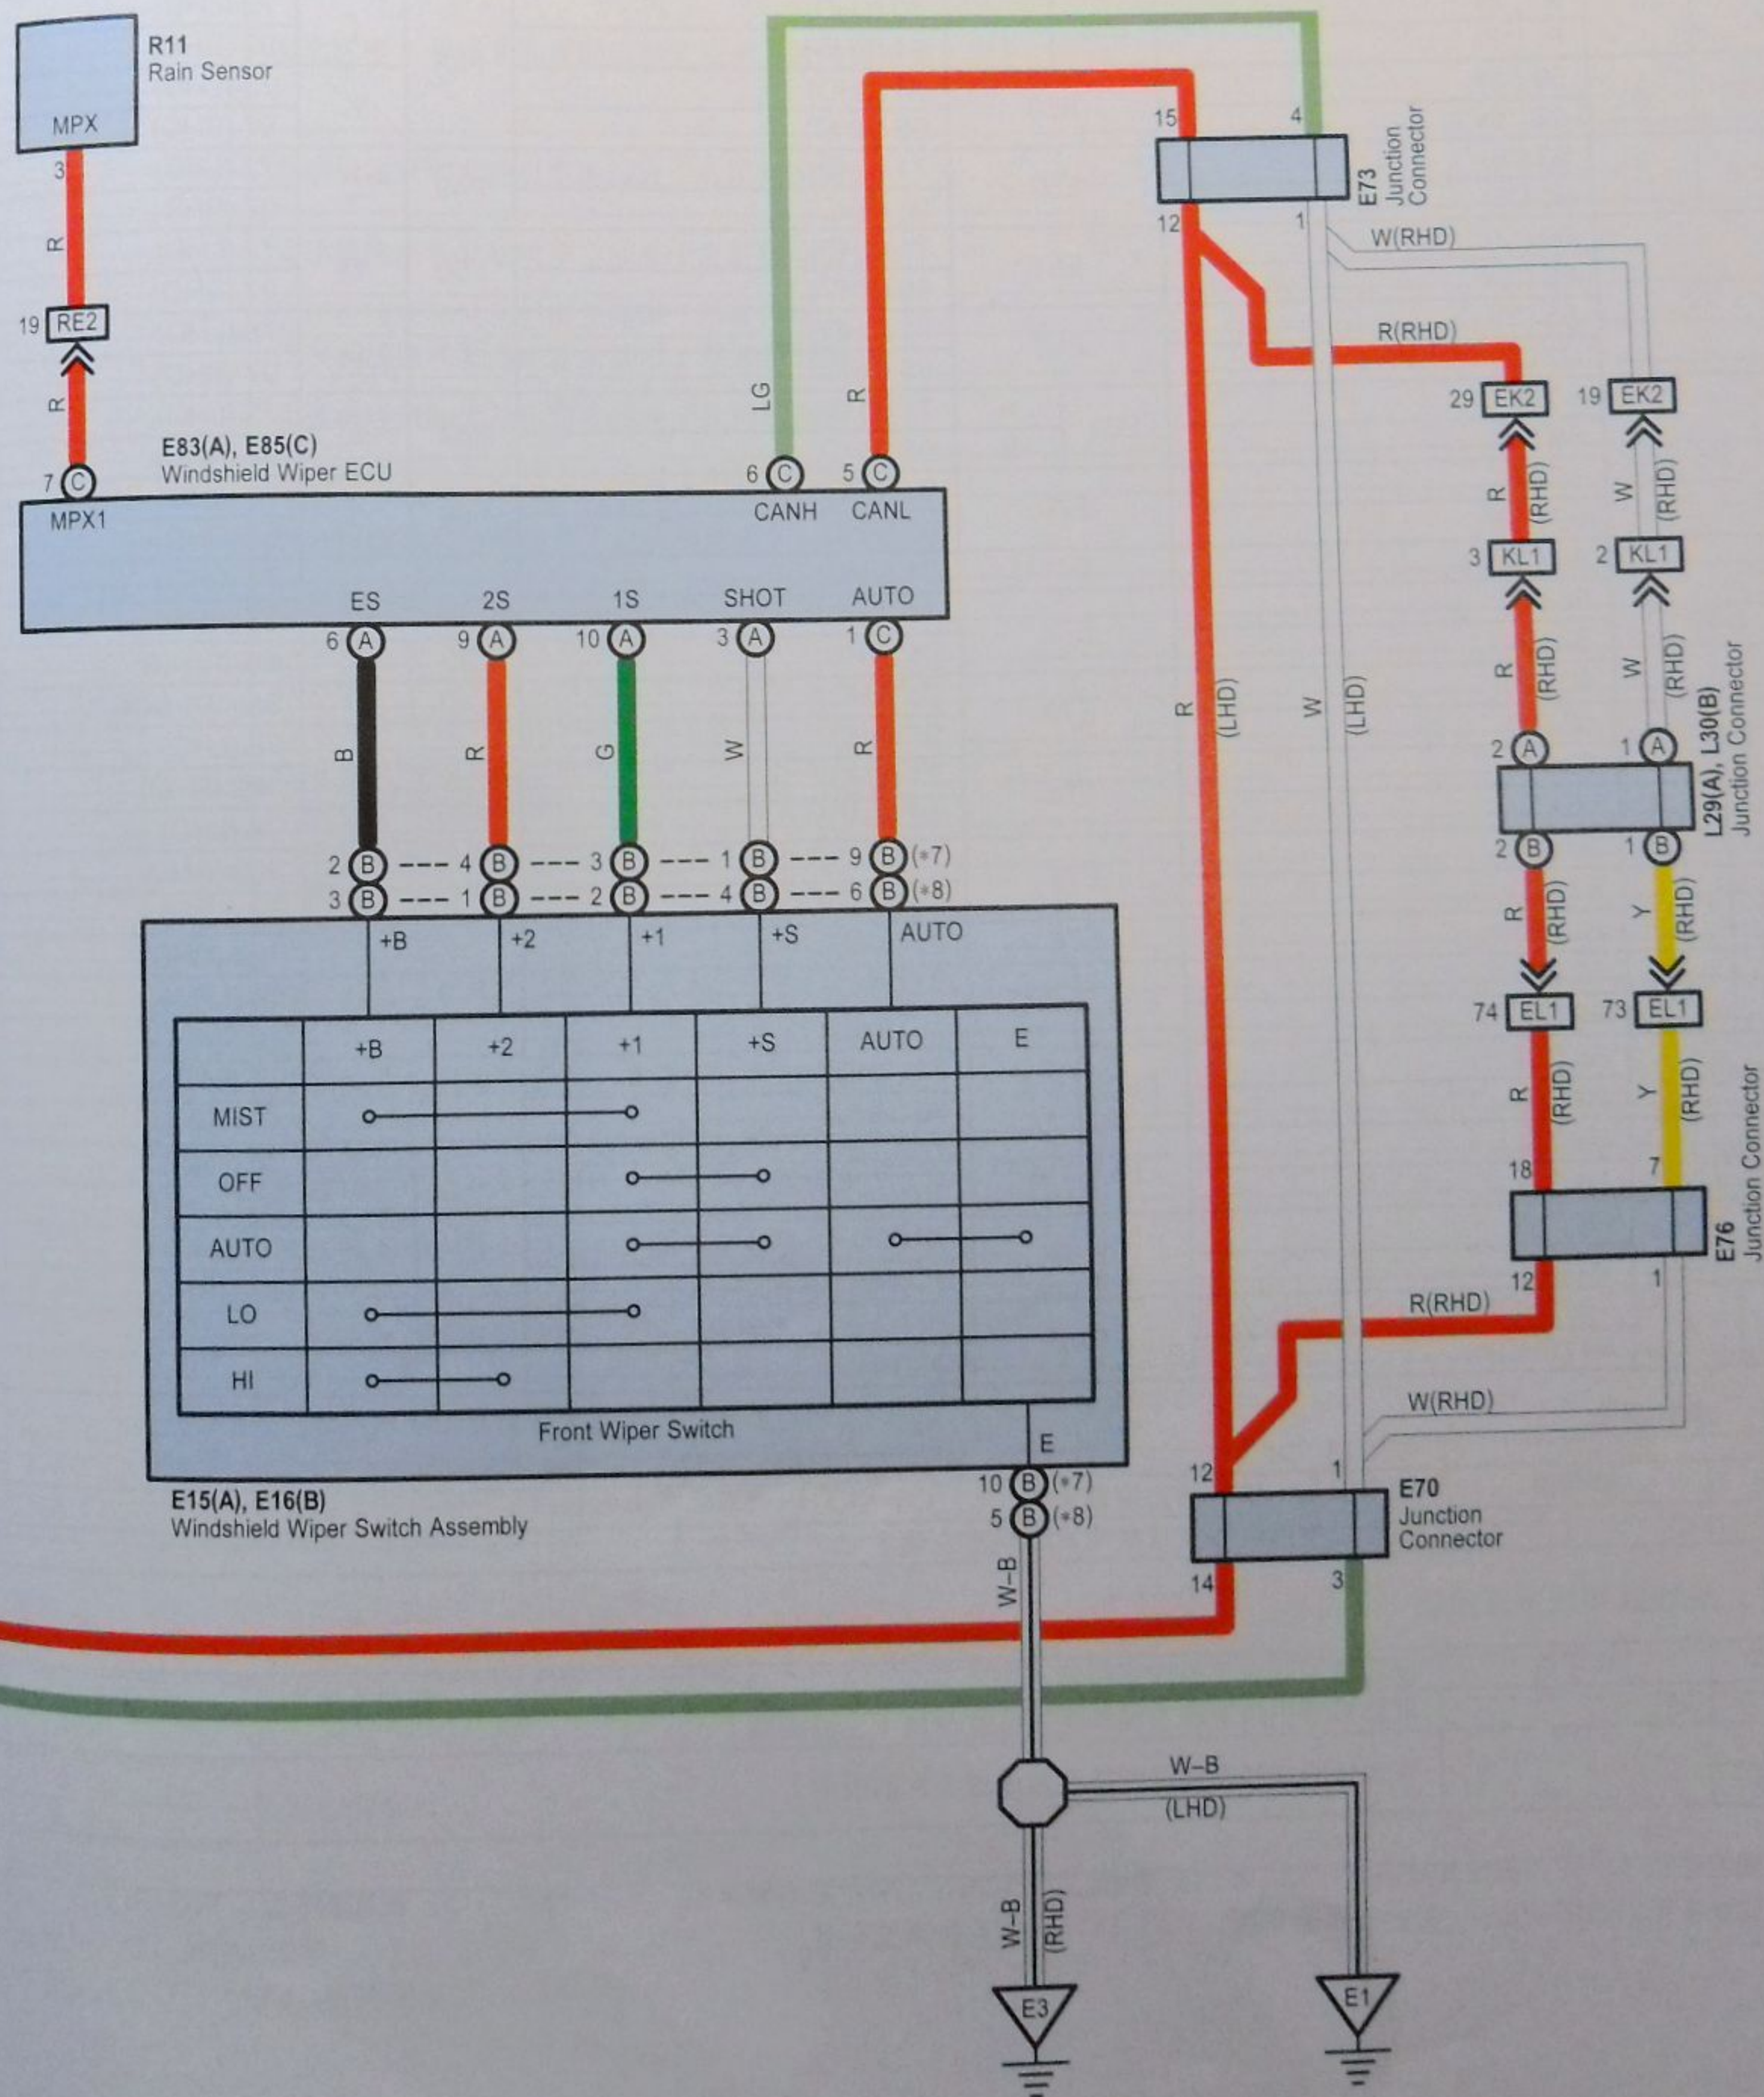

驻车辅助系统 (倒车监视器) 和驻车辅助系统 (带倒车监视器的驻车辅助传感器)

○：零件位置

代码		零件号		代码		参考页		代码		参考页		
A14		59 (*3)		E10		70 (LHD)		F27	A	72 (LHD)		
		67 (*5)				94 (RHD)				96 (RHD)		
		83 (*6)		E11		70 (LHD)		F28	B	72 (LHD)		
		91 (*8)				94 (RHD)				96 (RHD)		
A24	A	59 (*3)		E15	A	70 (LHD)		F43	A	72 (LHD)		
		67 (*5)				94 (RHD)				97 (RHD)		
		83 (*6)		E16	B	70 (LHD)		F44	B	72 (LHD)		
		91 (*8)				94 (RHD)				97 (RHD)		
A37	A	59 (*3)		E31		70 (LHD)			F48	E	72 (LHD)	
		67 (*5)				94 (RHD)					97 (RHD)	
		83 (*6)		E35	A	70 (LHD)		F49		F	72 (LHD)	
		91 (*8)				94 (RHD)					97 (RHD)	
A38	A	59 (*3)		E59		71 (LHD)			F50	K	72 (LHD)	
		67 (*5)				95 (RHD)					97 (RHD)	
A52	D	83 (*6)		E60		71 (LHD)		F49	C	72 (LHD)		
		91 (*8)				95 (RHD)				97 (RHD)		
B3		60 (*3)		E61		71 (LHD)		F50	D	72 (LHD)		
		68 (*5)				95 (RHD)				97 (RHD)		
		85 (*6)		E68		71 (LHD)		F51	D	73 (LHD)		
		92 (*8)				95 (RHD)				97 (RHD)		
B4		60 (*3)		E69	A	71 (LHD)		F64	E	73 (LHD)		
		68 (*5)				95 (RHD)				97 (RHD)		
		85 (*6)		E70		71 (LHD)		F66	G	73 (LHD)		
		92 (*8)				95 (RHD)				97 (RHD)		
C24		58 (*3)		E71		71 (LHD)		G5		74 (LHD)		
		66 (*5)		E72		71 (LHD)				78 (RHD)		
		82 (*6)		E73		95 (RHD)		L29	A	56, 101 (RHD)		
		90 (*8)				71 (LHD)		L30	B	56, 101 (RHD)		
C42		58 (*3)		E74		95 (RHD)		O1		78 (LHD)		
		82 (*6)				71 (LHD)				102 (RHD)		
C44	B	58 (*3)		E75		95 (RHD)		O2		78 (LHD)		
		90 (*8)				71 (LHD)				102 (RHD)		
C45	B	58 (*3)		E76		95 (RHD)		O3		78 (LHD)		
		66 (*5)				95 (RHD)				102 (RHD)		
C46	C	82 (*6)		E81	C	71 (LHD)		O4		78 (LHD)		
		90 (*8)				95 (RHD)				102 (RHD)		
C48		58 (*3)		E83	A	71 (LHD)		R11		77 (LHD)		
		82 (*6)				95 (RHD)				101 (RHD)		
C65		66 (*5)		E85	C	71 (LHD)		S5		A	79 (LHD)	
		90 (*8)				95 (RHD)					103 (RHD)	
C94		66 (*5)		F20		72 (LHD)		S5		B	79 (LHD)	
		90 (*8)				96 (RHD)					103 (RHD)	
E7	A	70 (LHD)		F21		72 (LHD)						
		94 (RHD)				96 (RHD)						

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

○：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2E		

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
*6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

□: 线束间连接器

代码	参考页	连接线和线束 (连接器位置)
AA1	106 (*3)	发动机室主线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	118 (*8)	
AA3	106 (*3)	发动机室主线束和发动机室主线束 (右前挡泥板)
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	118 (*8)	
AE3	110 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)
	120 (RHD)	
BA1	106 (*3)	发动机室 4 号线束和发动机室主线束 (散热器左侧支架)
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	118 (*8)	
CA3	106 (*3)	发动机线束和发动机室主线束 (右前挡泥板)
	108 (*5)	
	116 (*6)	发动机线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	118 (*8)	
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (下装饰板)
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EK2	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EL1	121 (RHD)	仪表板线束和地板 2 号线束 (右前围侧板)
FE1	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧加强件)
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧加强件)
FE3	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧加强件)
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧加强件)
FE4	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧支架)
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧支架)
FE5	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧支架)
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧支架)
FE6	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧支架)
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧支架)
FL1	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和地板 2 号线束 (右前围侧板)
	121 (RHD)	
GE1	111 (LHD)	仪表板 3 号线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	121 (RHD)	仪表板 3 号线束和仪表板线束 (右前围侧板)
KL1	112 (LHD)	地板线束和地板 2 号线束 (右下后壁板)
	122 (RHD)	
OK1	112 (LHD)	2 号线束组和地板线束 (左下后壁板)
	122 (RHD)	
RE2	111 (LHD)	车顶线束和仪表板线束 (车身左侧内前柱)
	121 (RHD)	
SK1	112 (LHD)	背门 2 号线束和地板线束 (车顶左侧内板)
	122 (RHD)	

▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
C3	106 (*3)	发动机单元
	116 (*6)	
C6	106 (*3)	
	116 (*6)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV


驻车辅助系统 (倒车监视器) 和驻车辅助系统 (带倒车监视器的驻车辅助传感器)

▽: 搭铁点


代码	参考页	搭铁点位置
C7	108 (*5)	发动机单元
	118 (*8)	
C8	108 (*5)	
	118 (*8)	
E1	110 (LHD)	左前围侧板
E3	120 (RHD)	右前围侧板
F1	110 (LHD)	仪表板右侧支架
	120 (RHD)	仪表板左侧支架

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

驻车辅助系统 (不带倒车监视器的驻车辅助传感器)

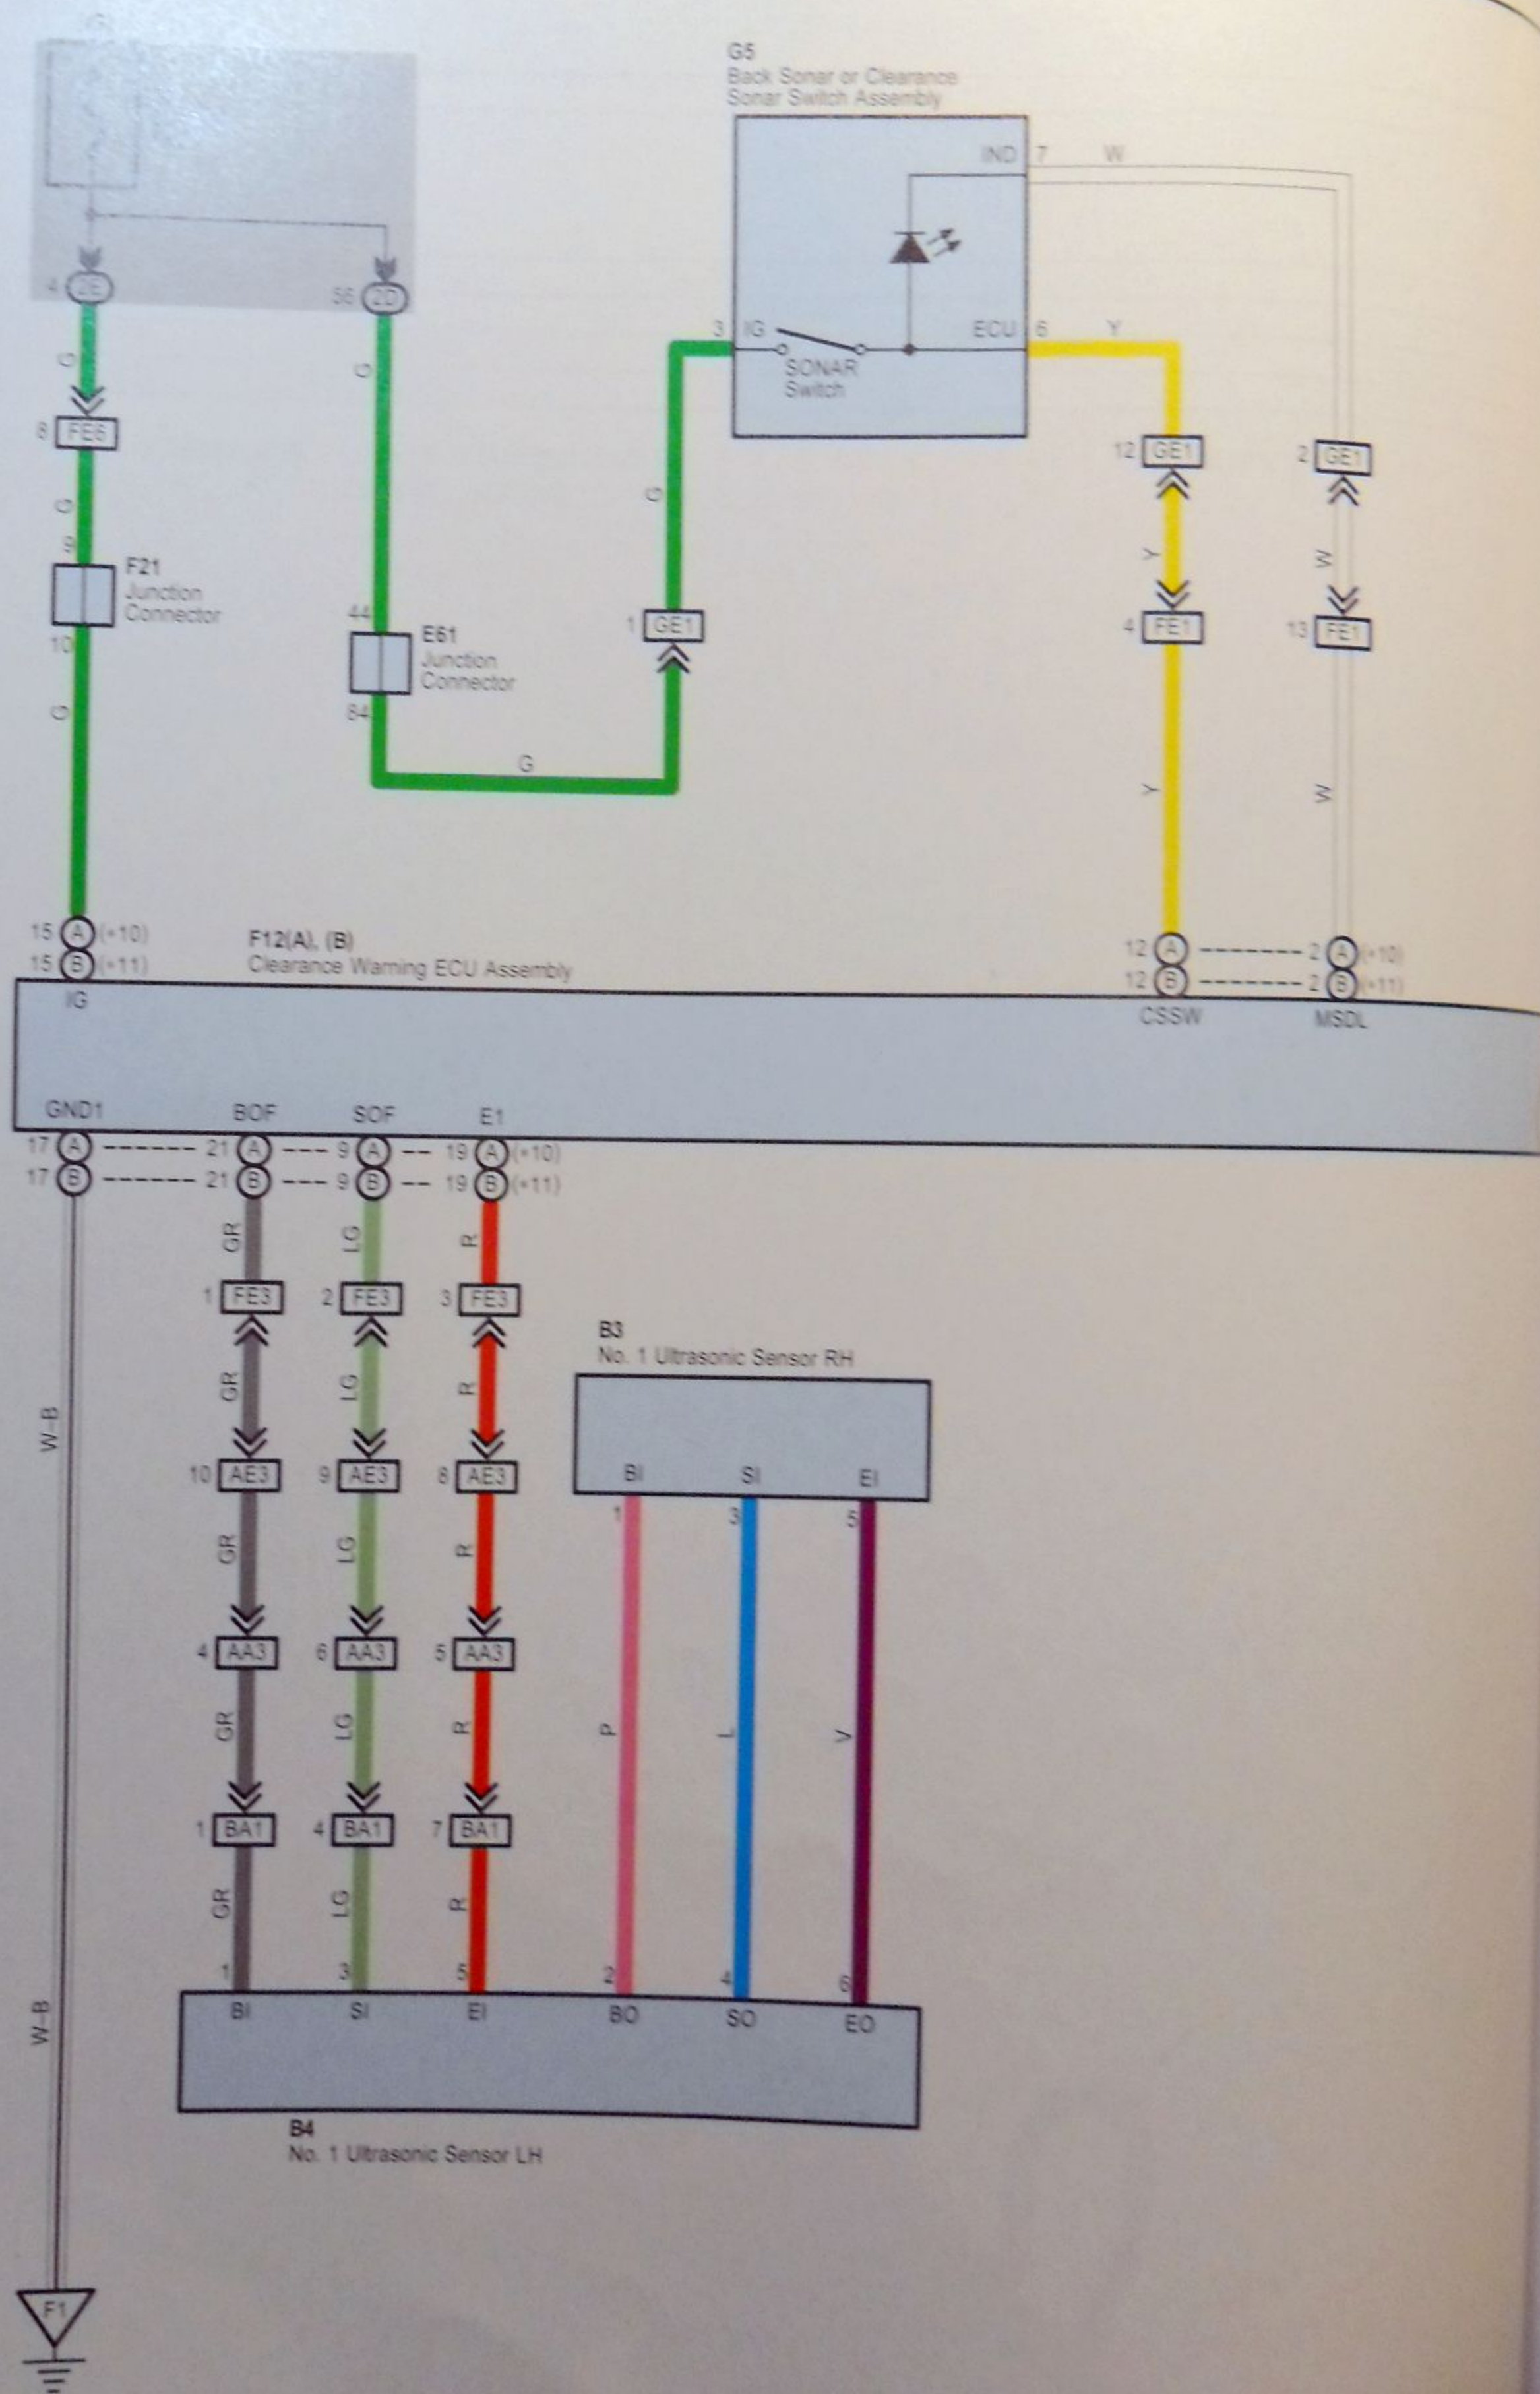


*10: 2007 年 8 月之前生产
 *11: 2007 年 8 月起生产

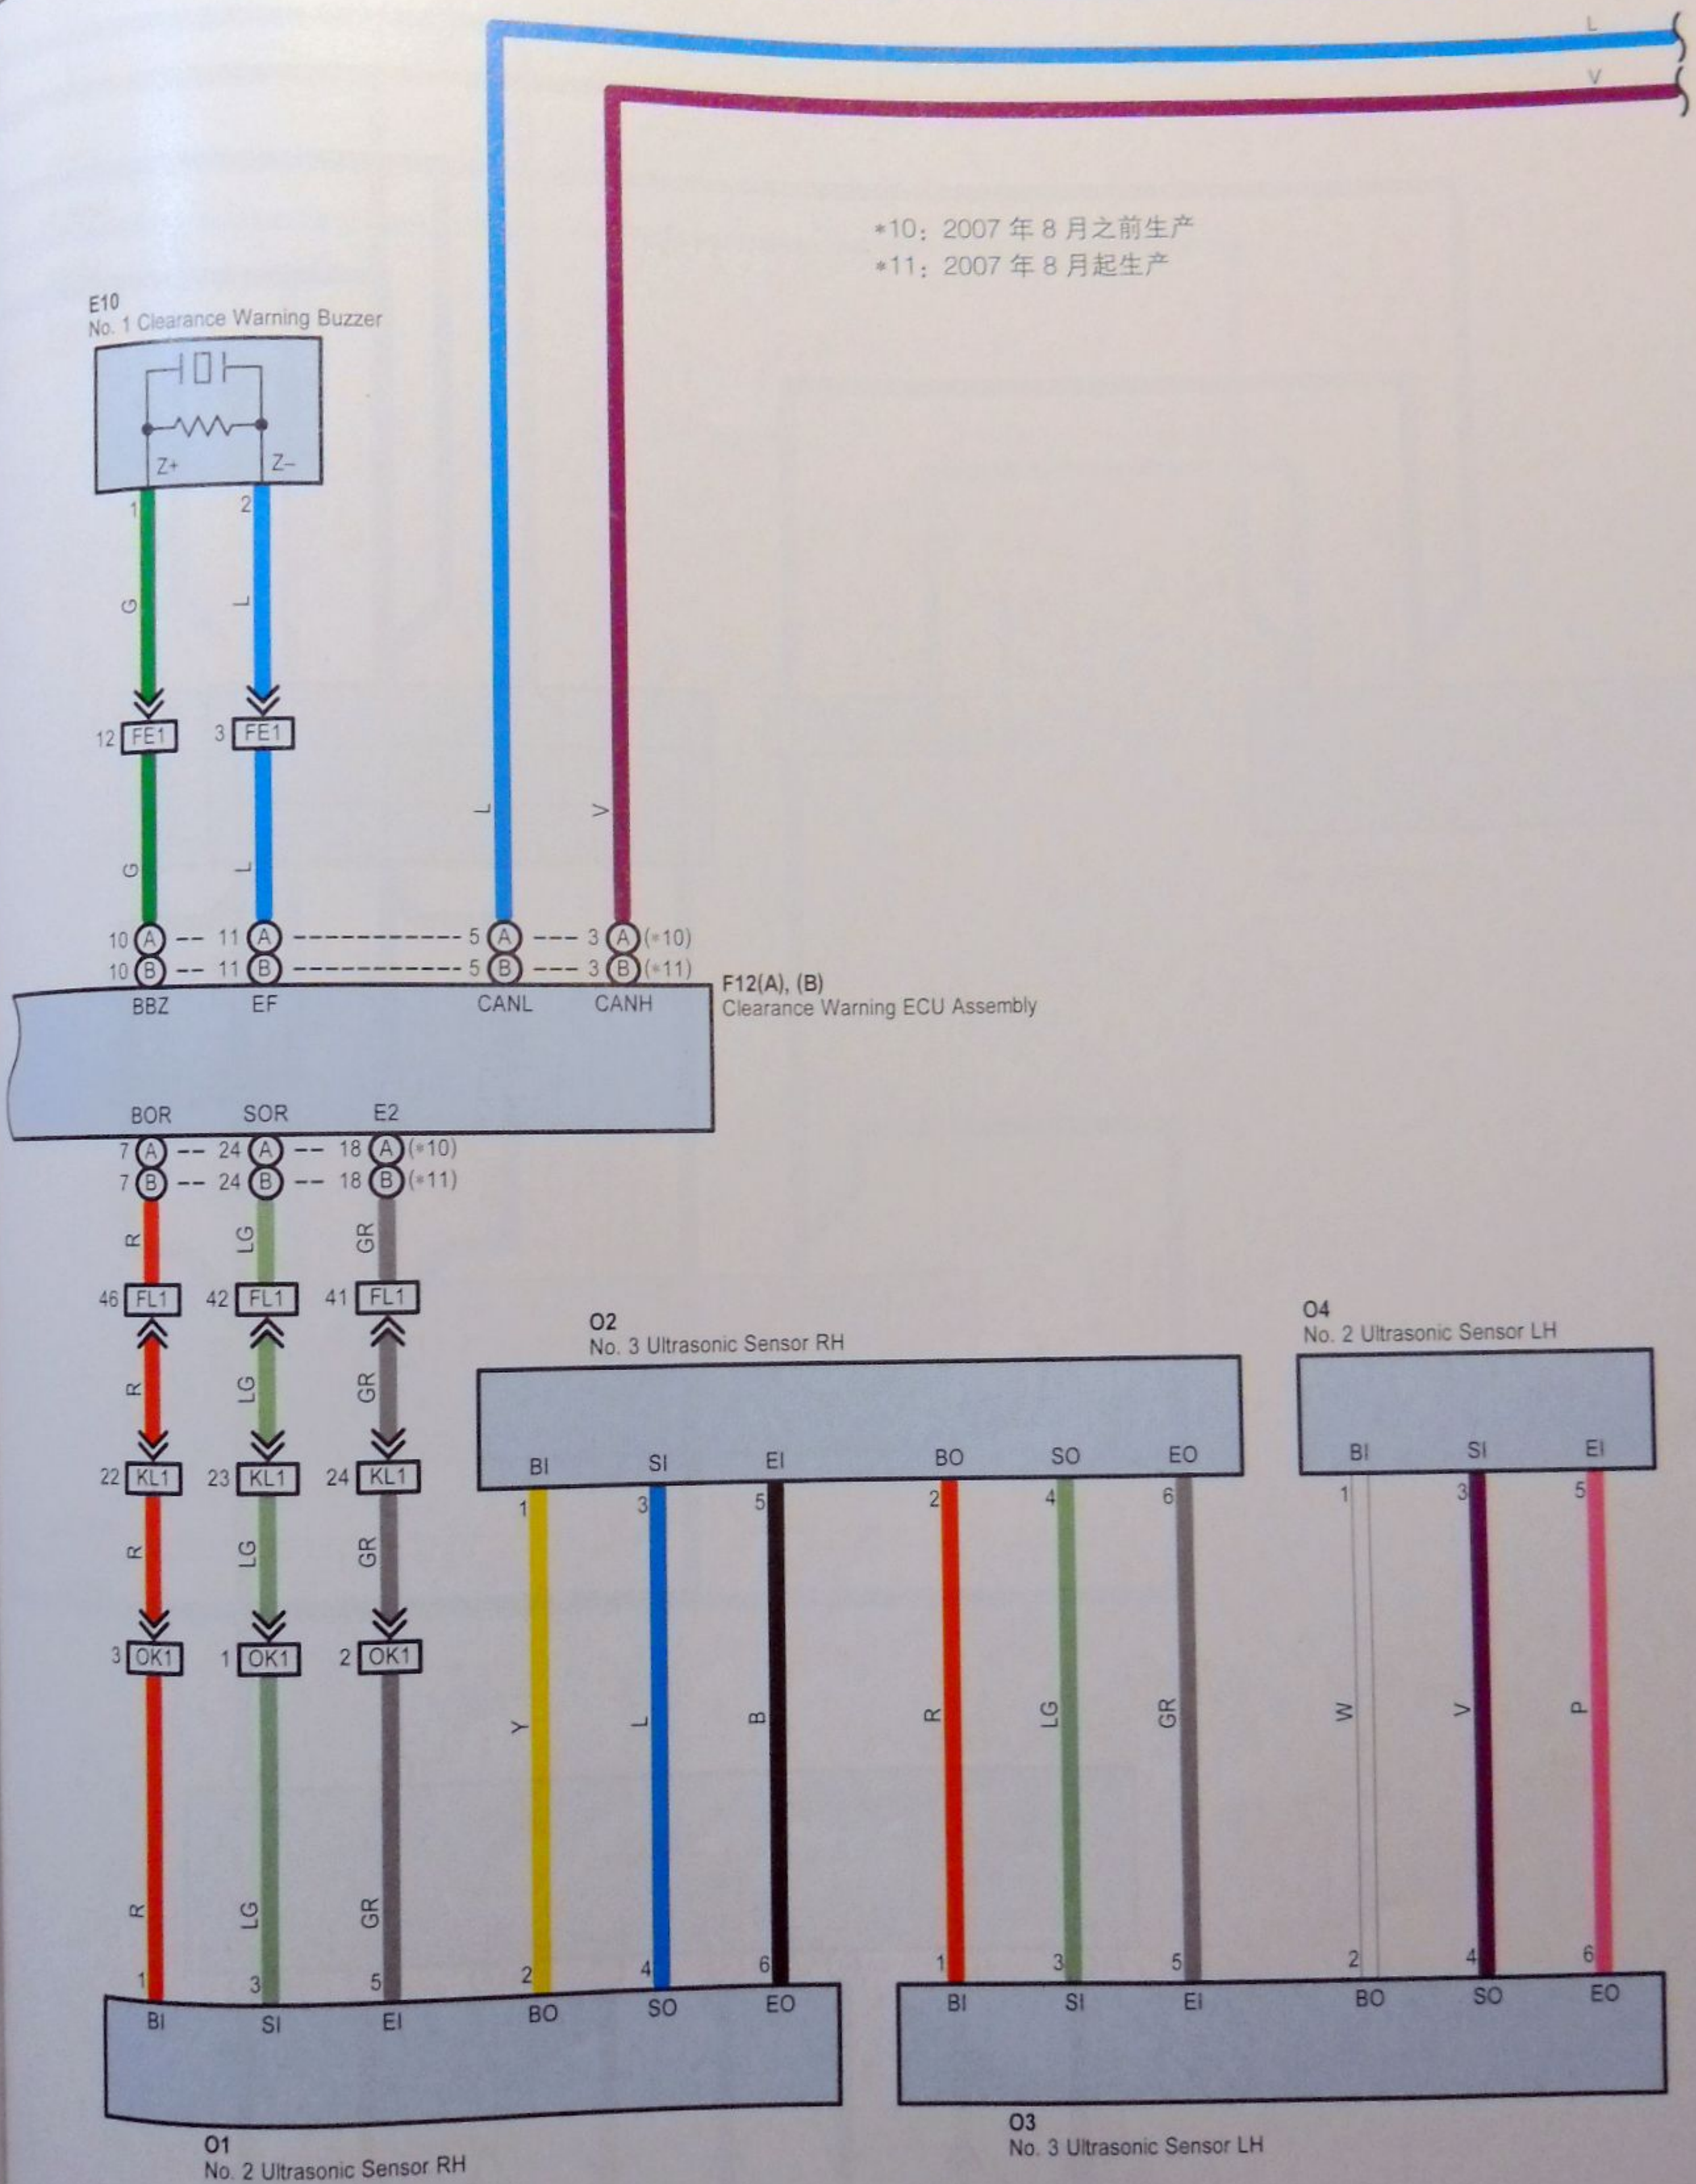


A diagram of a beam with two layers. The top layer is labeled 'L' and the bottom layer is labeled 'V'. The beam is shown in a curved state, with the layers separated at the ends.



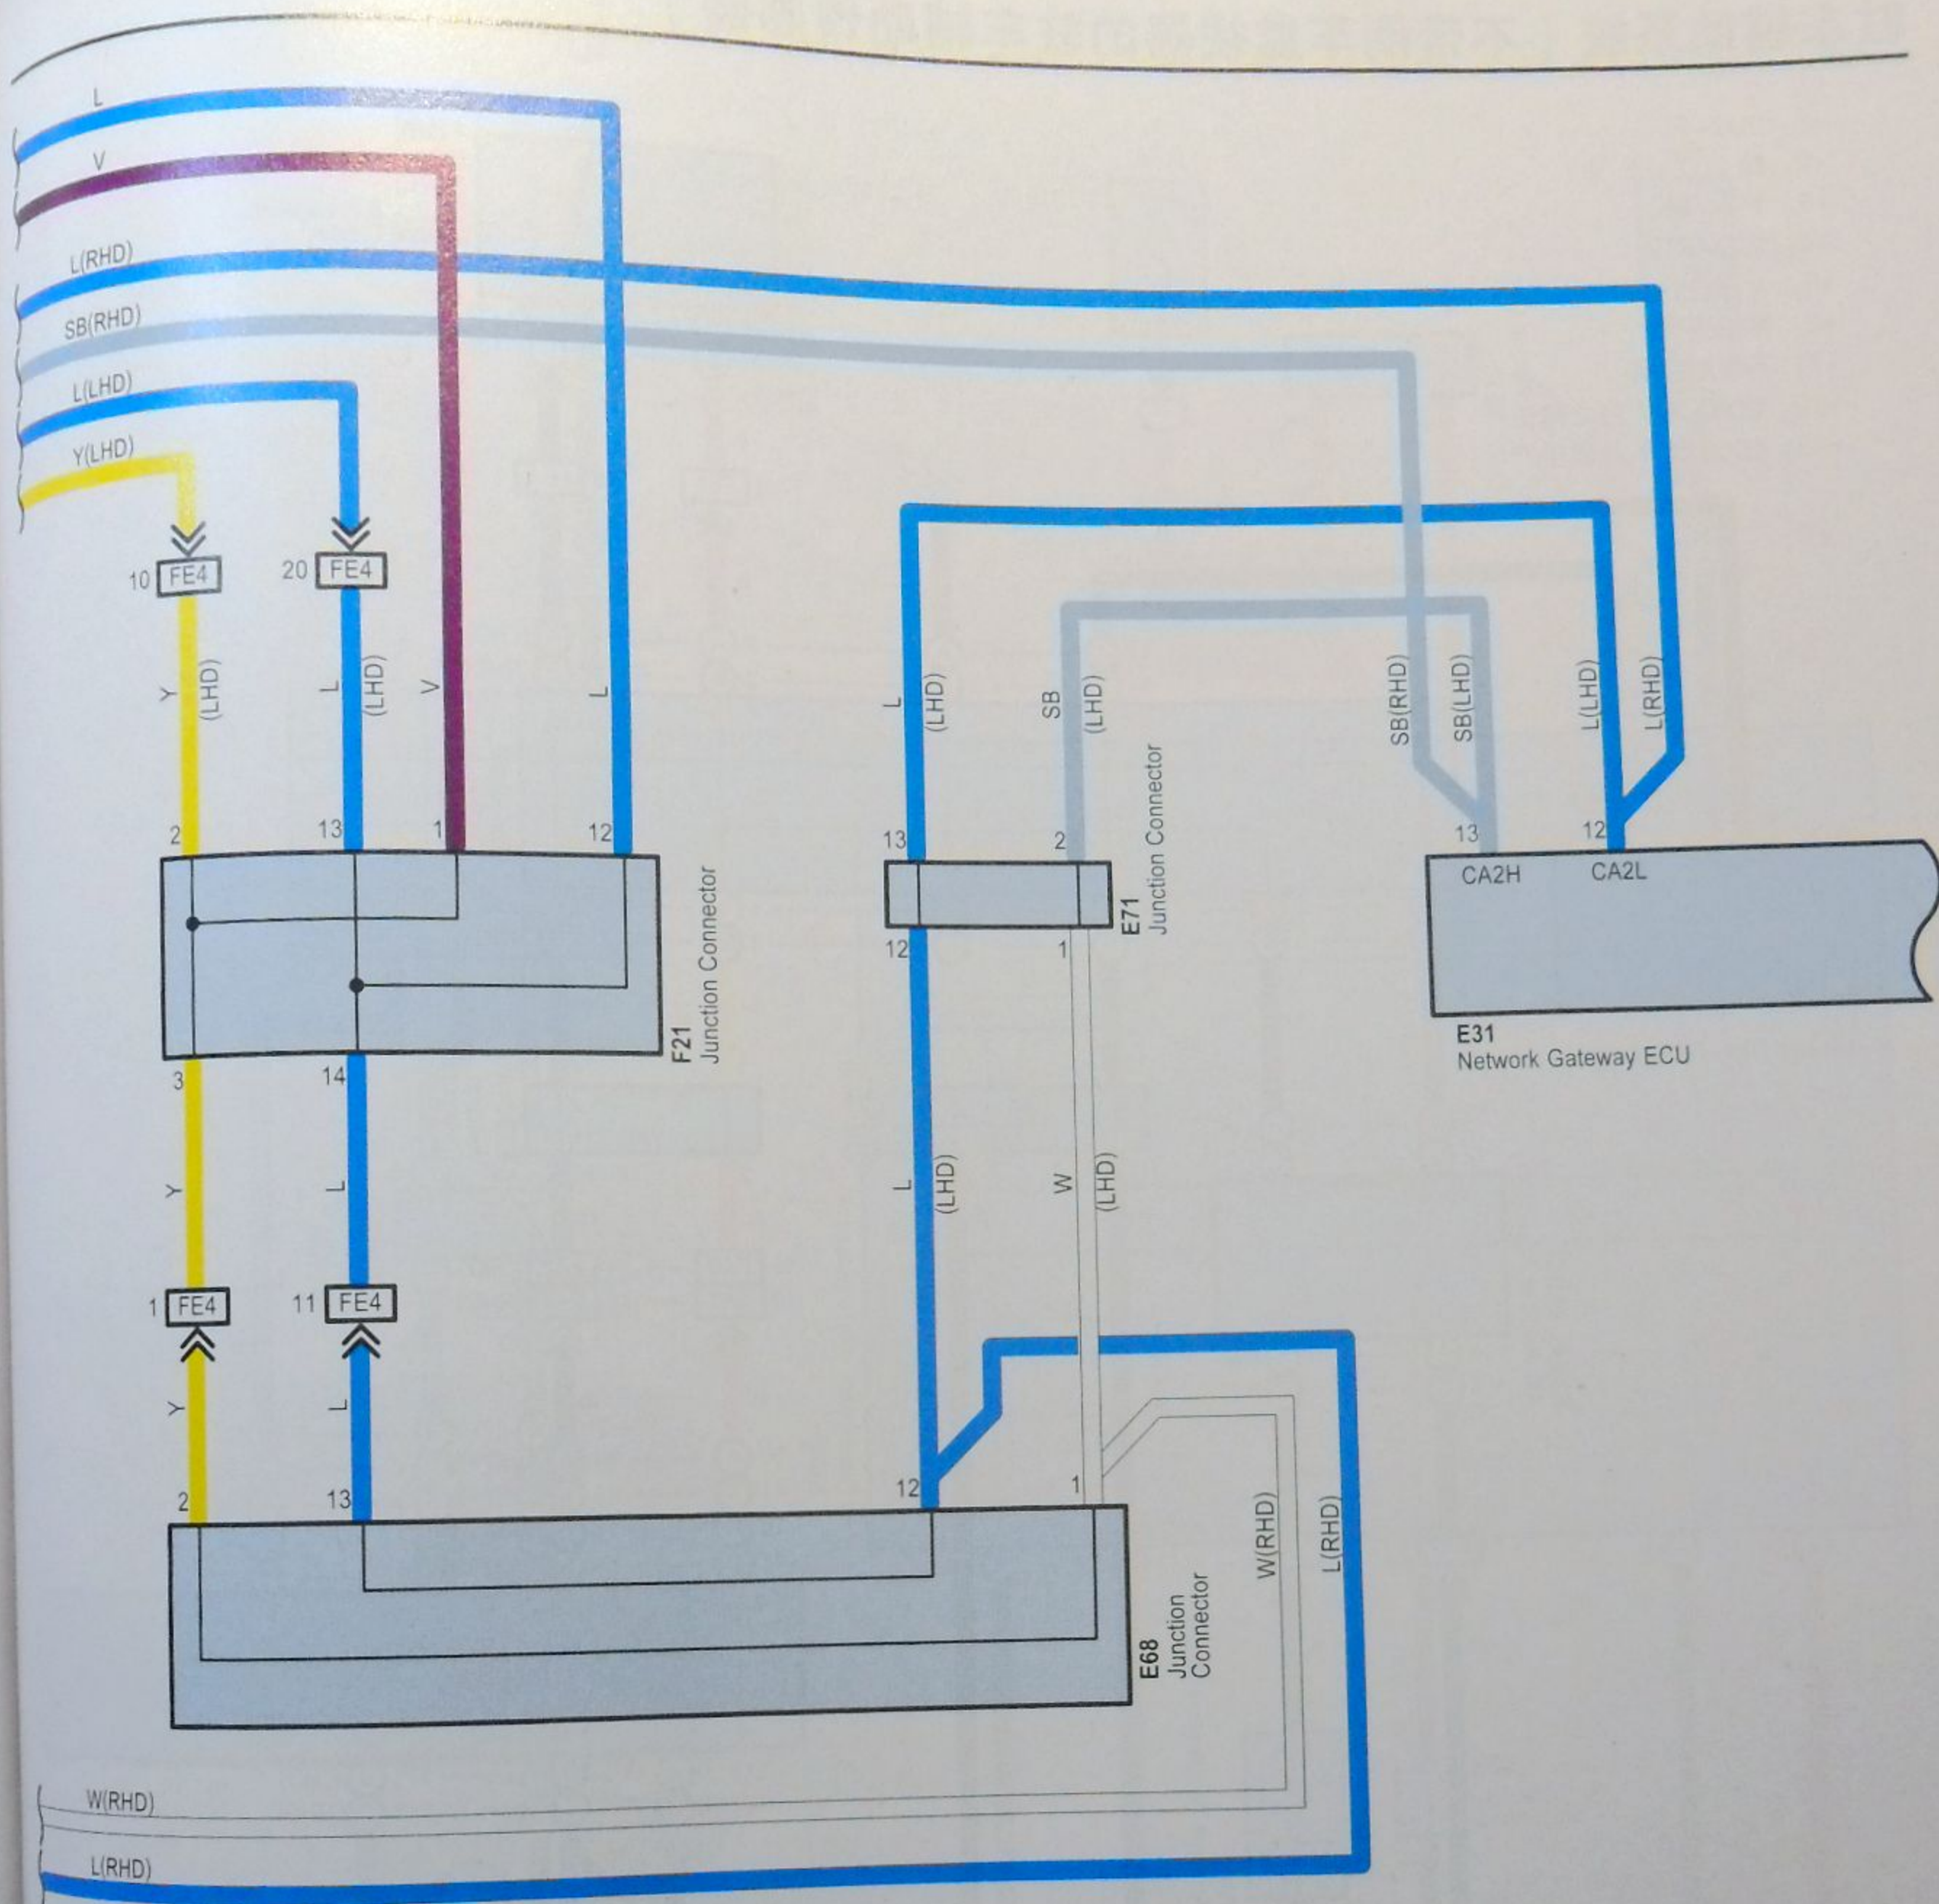


驻车辅助系统 (不带倒车监视器的驻车辅助传感器)

- *1: 2UZ-FE
- *2: 除 2UZ-FE 外
- *3: 1GR-FE
- *4: 1VD-FE
- *5: 光感应仪表
- *6: 带后空调
- *7: 不带后空调
- *12: 2009 年 7 月之前生产
- *13: 2009 年 7 月起生产

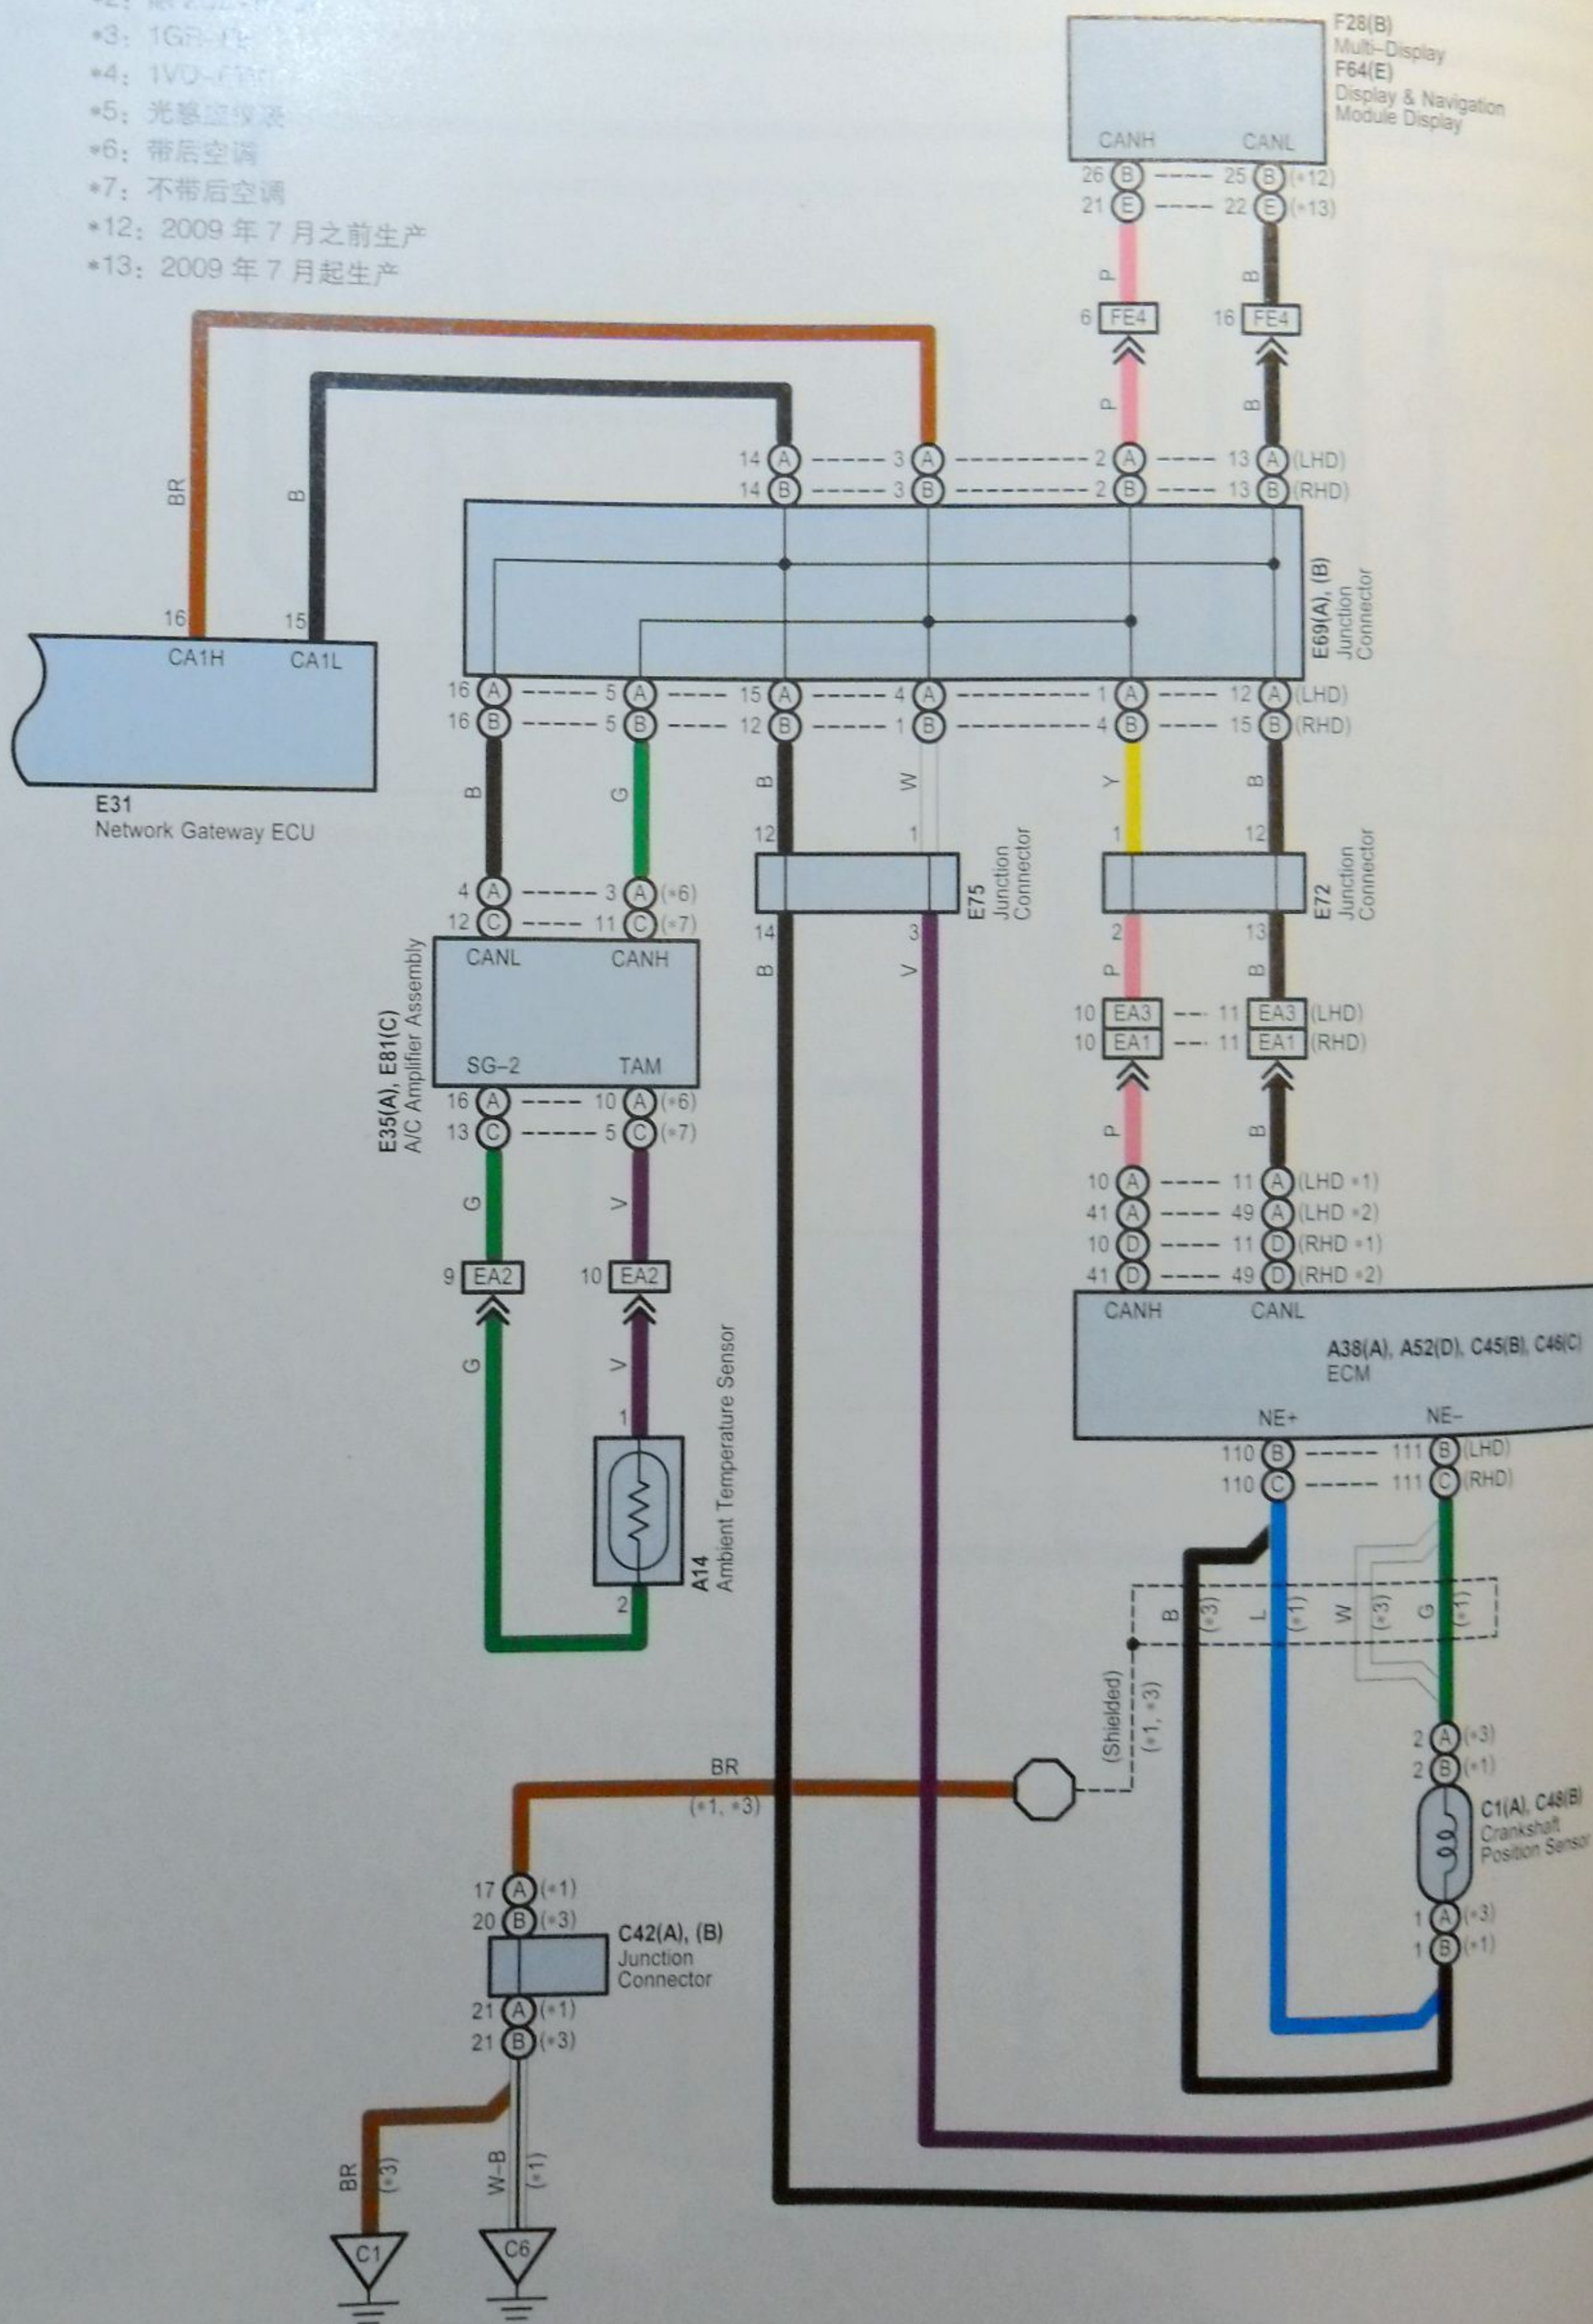


LAND CRUISER Station Wagon (EM0813EC)

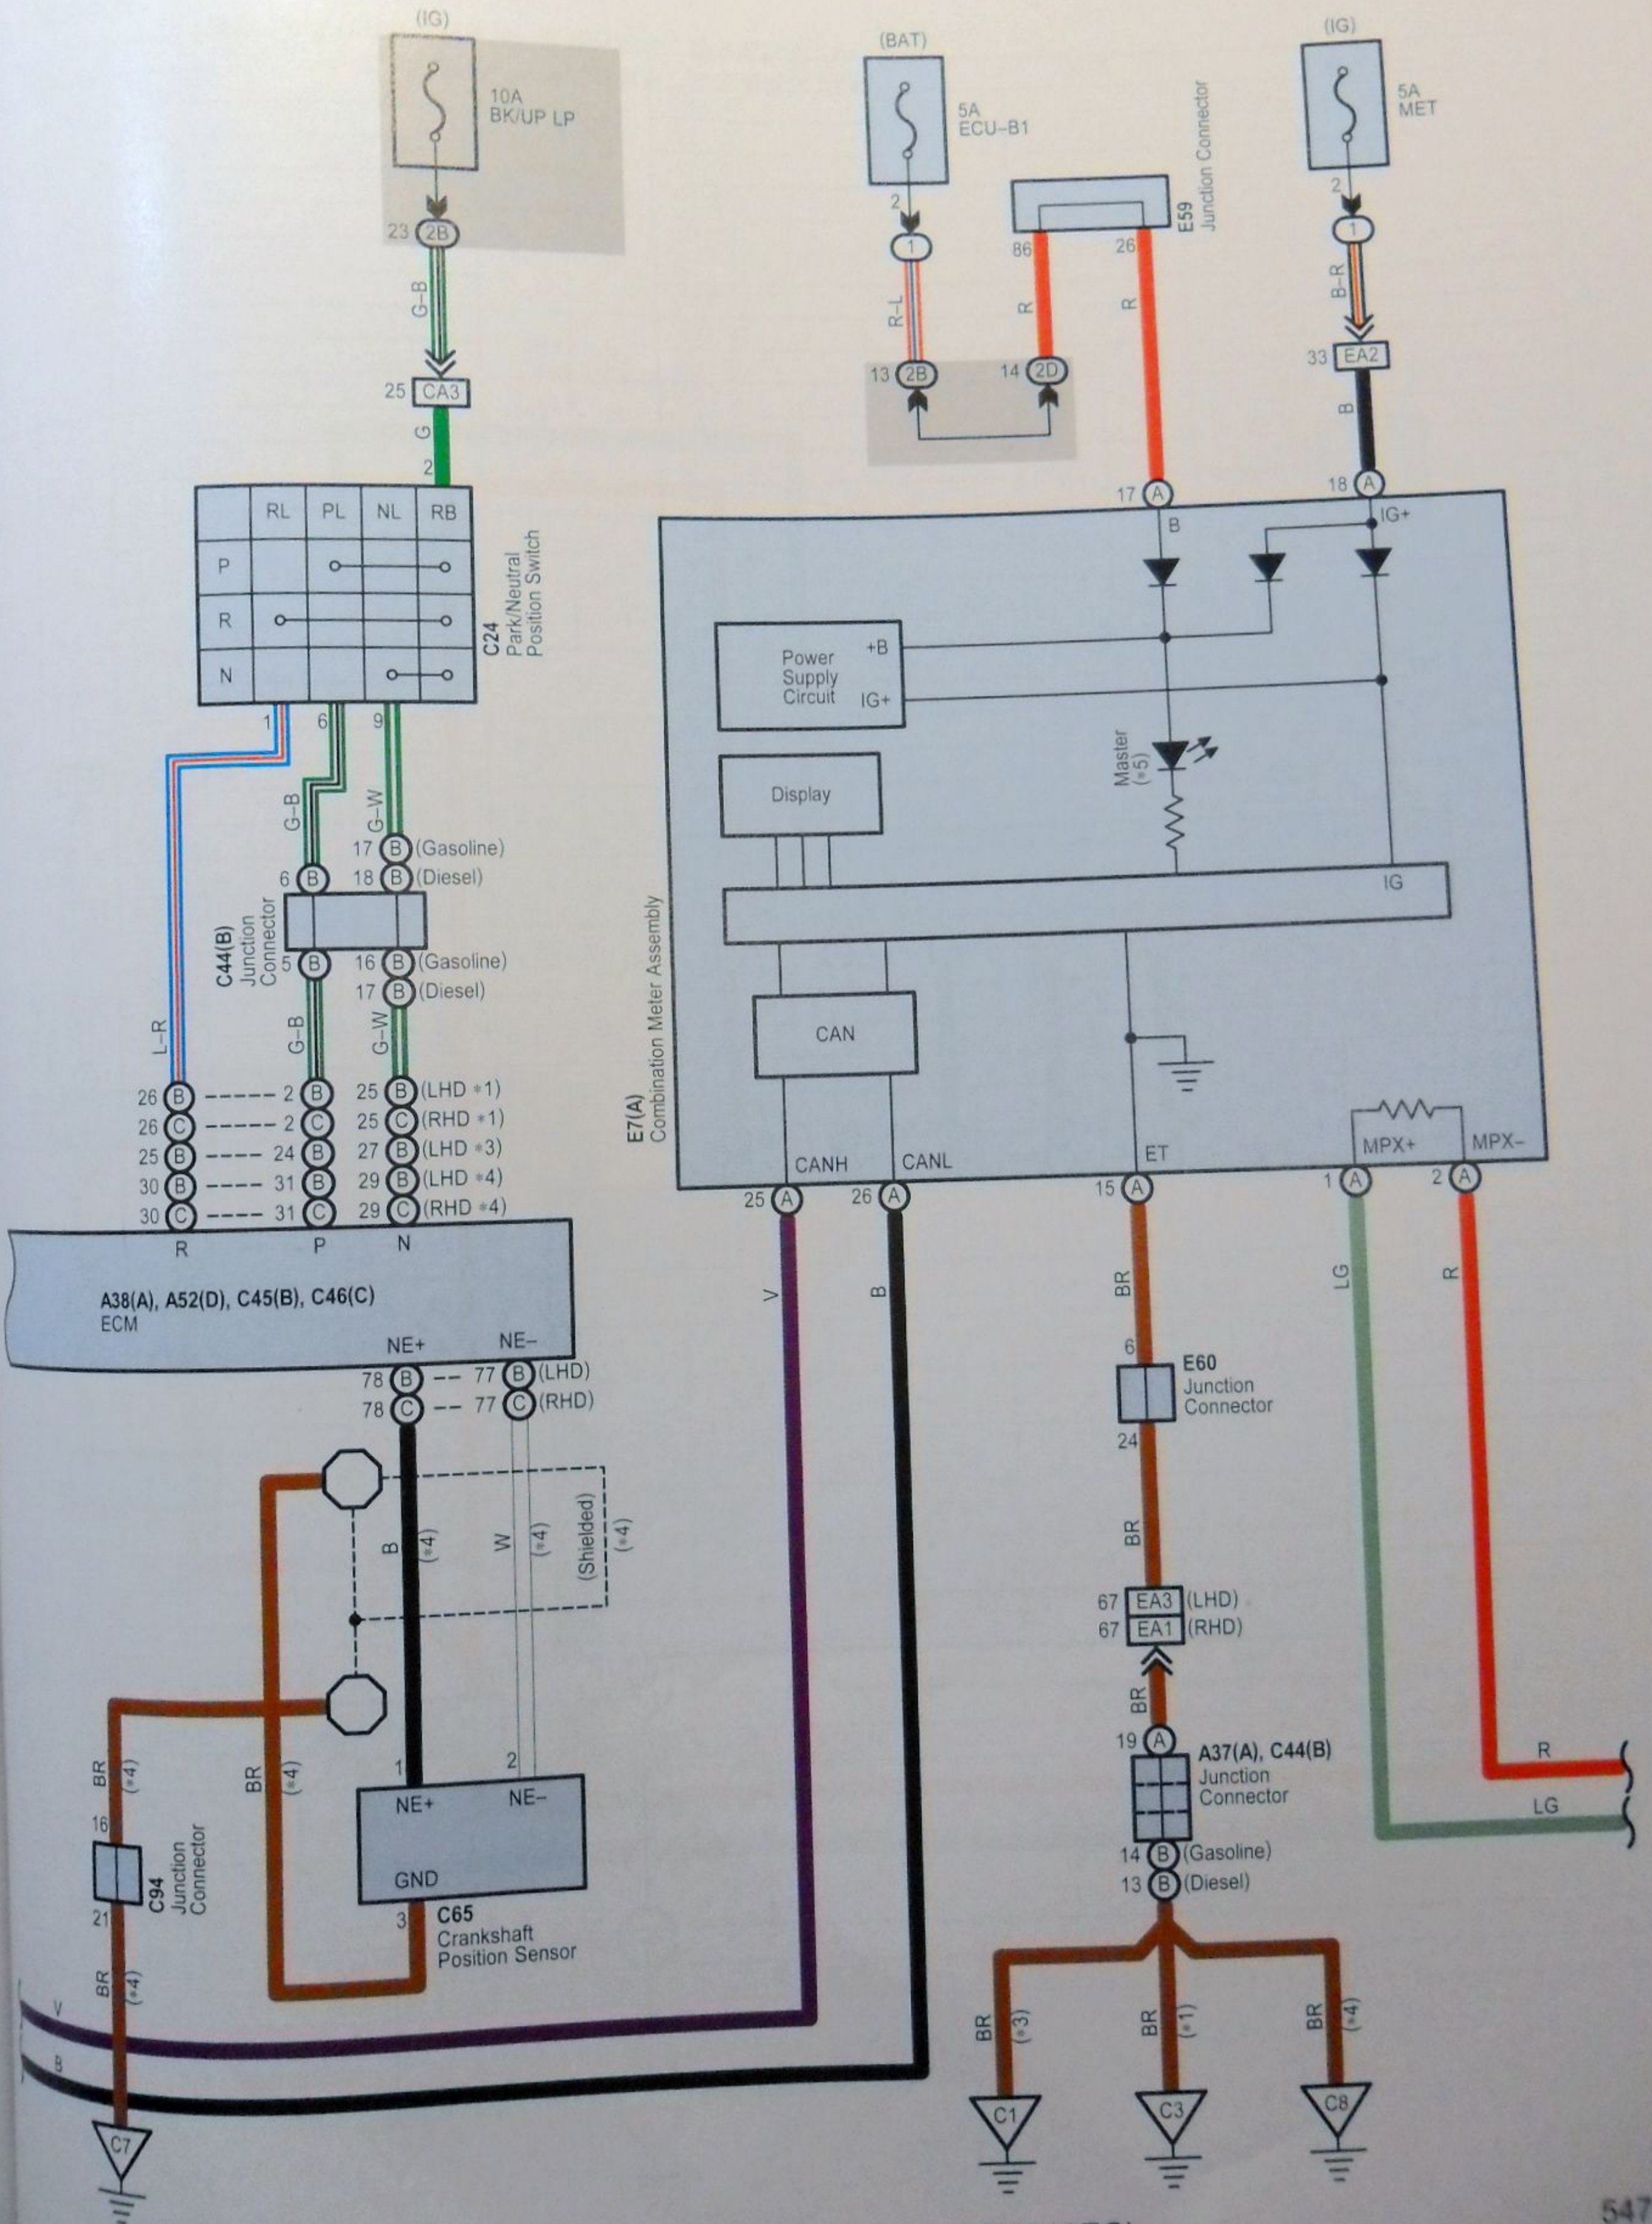

驻车辅助系统 (不带倒车监视器的驻车辅助传感器)

*8: 左驾驶车型、右驾驶车型, 前照灯变光开关总成左侧型
 *9: 右驾驶车型, 前照灯变光开关总成右侧型

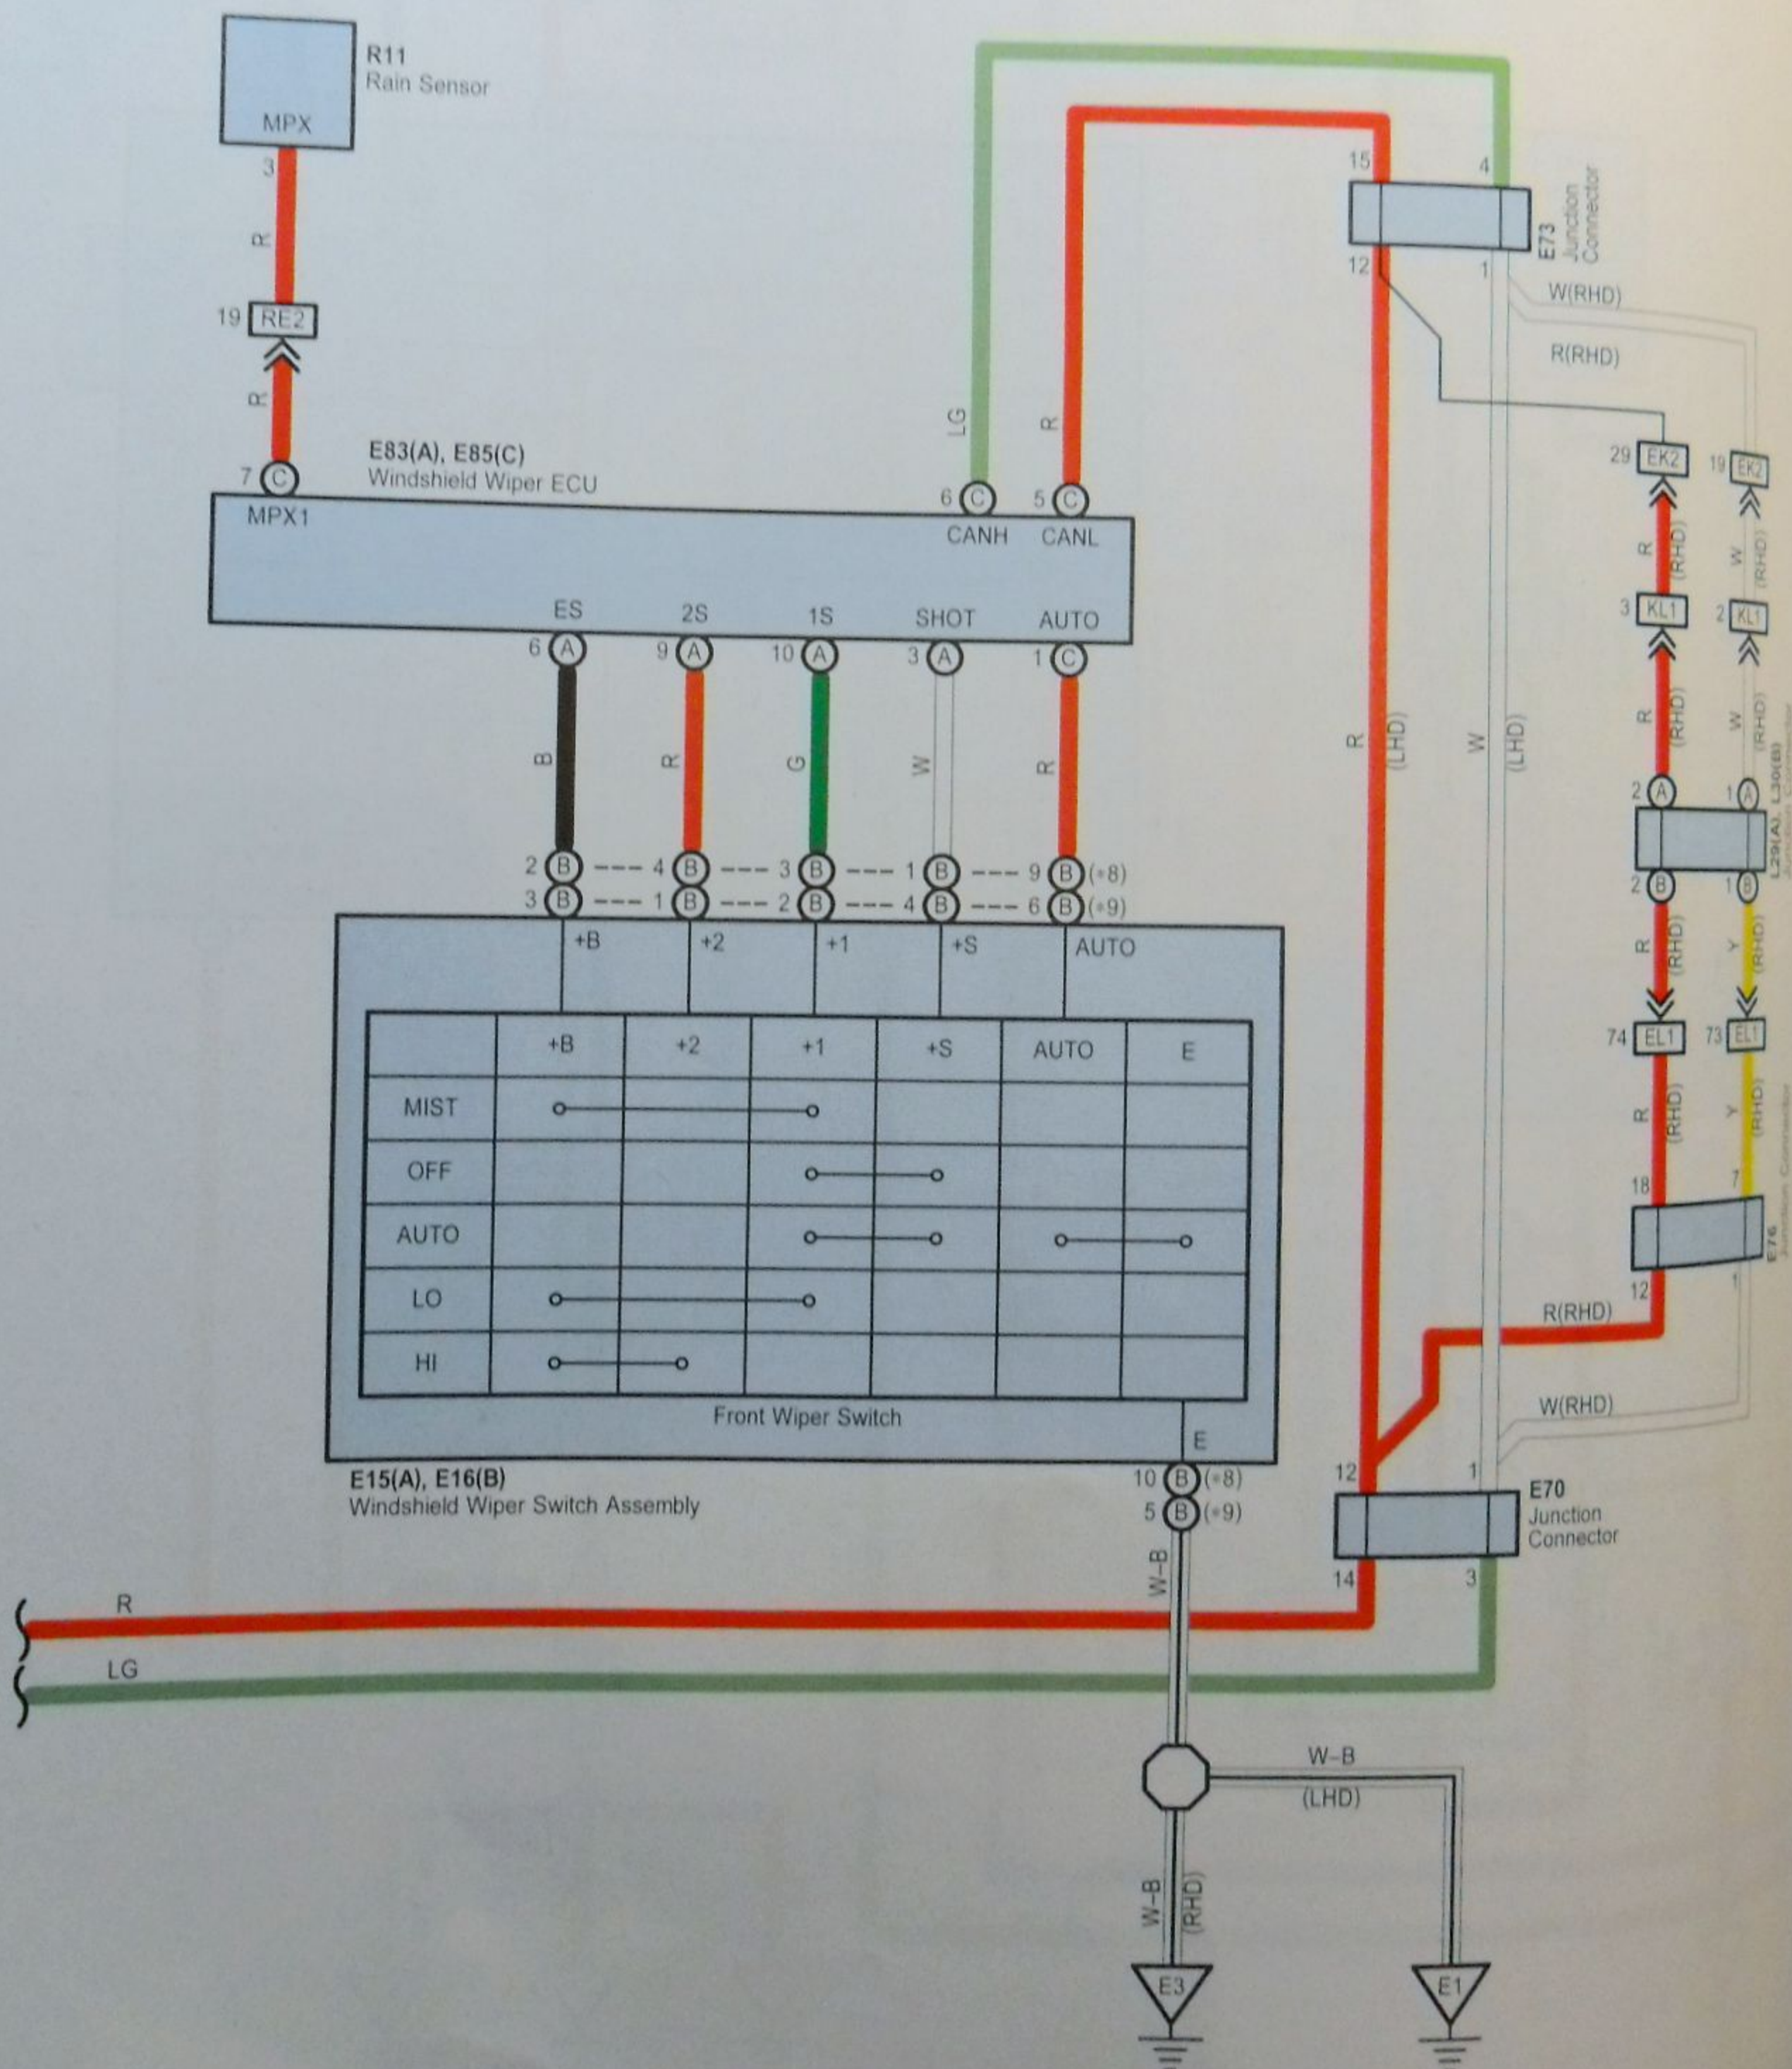

LAND CRUISER Station Wagon (EM0813EC)

○：零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
A14		59 (*3)	C44	B	62 (*4)	E72	71 (LHD)	
		63 (*4)			66 (*5)		95 (RHD)	
		67 (*5)			82 (*6)		71 (LHD)	
		83 (*6)			90 (*8)		95 (RHD)	
		91 (*8)			58 (*3)		71 (LHD)	
A24	A	59 (*3)	C45	B	62 (*4)	E74	95 (RHD)	
		63 (*4)			66 (*5)		71 (LHD)	
		67 (*5)			82 (*6)		95 (RHD)	
		83 (*6)			90 (*8)		E75	71 (LHD)
		91 (*8)			58 (*3)		E76	95 (RHD)
A37	A	59 (*3)	C46	C	82 (*6)	E81	C	71 (LHD)
		63 (*4)			90 (*8)			95 (RHD)
		67 (*5)			58 (*3)			71 (LHD)
		83 (*6)			82 (*6)			95 (RHD)
		91 (*8)			90 (*8)			E83
A38	A	59 (*3)	C48	B	58 (*3)	E85	C	71 (LHD)
		63 (*4)			82 (*6)			95 (RHD)
		67 (*5)			66 (*5)			71 (LHD)
		83 (*6)			90 (*8)			95 (RHD)
		91 (*8)			66 (*5)			71 (LHD)
A52	D	59 (*3)	C65		90 (*8)	F12	A	95 (RHD)
		63 (*4)			66 (*5)			72 (LHD)
		67 (*5)			90 (*8)			96 (RHD)
		83 (*6)			70 (LHD)			72 (LHD)
		91 (*8)			94 (RHD)			96 (RHD)
B3		60 (*3)	E7	A	70 (LHD)	F21		72 (LHD)
		64 (*4)			94 (RHD)			96 (RHD)
		68 (*5)			70 (LHD)			72 (LHD)
		85 (*6)			94 (RHD)			96 (RHD)
		92 (*8)			70 (LHD)			97 (RHD)
B4		60 (*3)	E10		94 (RHD)	F28	B	73 (LHD)
		64 (*4)			70 (LHD)			97 (RHD)
		68 (*5)			94 (RHD)			74 (LHD)
		85 (*6)			70 (LHD)			98 (RHD)
		92 (*8)			94 (RHD)			56, 101 (RHD)
C1	A	60 (*3)	E15	A	94 (RHD)	F64	E	56, 101 (RHD)
		64 (*4)			70 (LHD)			78 (LHD)
		68 (*5)			94 (RHD)			102 (RHD)
		85 (*6)			71 (LHD)			78 (LHD)
		92 (*8)			95 (RHD)			102 (RHD)
C24		58 (*3)	E16	B	94 (RHD)	G5		78 (LHD)
		62 (*4)			71 (LHD)			102 (RHD)
		66 (*5)			95 (RHD)			78 (LHD)
		82 (*6)			71 (LHD)			102 (RHD)
		90 (*8)			95 (RHD)			78 (LHD)
C42	A	58 (*3)	E31		94 (RHD)	L29	A	102 (RHD)
		82 (*6)			71 (LHD)			102 (RHD)
		62 (*4)			95 (RHD)			78 (LHD)
		58 (*3)			71 (LHD)			102 (RHD)
		82 (*6)			95 (RHD)			78 (LHD)
C44	B	58 (*3)	E35	A	94 (RHD)	L30	B	102 (RHD)
		62 (*4)			71 (LHD)			102 (RHD)
		58 (*3)			95 (RHD)			78 (LHD)
		82 (*6)			71 (LHD)			102 (RHD)
		62 (*4)			95 (RHD)			78 (LHD)
C44	B	58 (*3)	E59		94 (RHD)	O1		102 (RHD)
		62 (*4)			71 (LHD)			102 (RHD)
		58 (*3)			95 (RHD)			78 (LHD)
		82 (*6)			71 (LHD)			102 (RHD)
		62 (*4)			95 (RHD)			78 (LHD)
C44	B	58 (*3)	E60		94 (RHD)	O2		102 (RHD)
		62 (*4)			71 (LHD)			102 (RHD)
		58 (*3)			95 (RHD)			78 (LHD)
		82 (*6)			71 (LHD)			102 (RHD)
		62 (*4)			95 (RHD)			78 (LHD)
C44	B	58 (*3)	E61		94 (RHD)	O3		102 (RHD)
		62 (*4)			71 (LHD)			102 (RHD)
		58 (*3)			95 (RHD)			78 (LHD)
		82 (*6)			71 (LHD)			102 (RHD)
		62 (*4)			95 (RHD)			78 (LHD)
C44	B	58 (*3)	E68		94 (RHD)	O4		102 (RHD)
		62 (*4)			71 (LHD)			102 (RHD)
		58 (*3)			95 (RHD)			78 (LHD)
		82 (*6)			71 (LHD)			102 (RHD)
		62 (*4)			95 (RHD)			78 (LHD)
C44	B	58 (*3)	E69	A	94 (RHD)	R11		102 (RHD)
		62 (*4)			71 (LHD)			102 (RHD)
		58 (*3)			95 (RHD)			78 (LHD)
		82 (*6)			71 (LHD)			102 (RHD)
		62 (*4)			95 (RHD)			78 (LHD)
C44	B	58 (*3)	E70		94 (RHD)			102 (RHD)
		62 (*4)			71 (LHD)			102 (RHD)
		58 (*3)			95 (RHD)			78 (LHD)
		82 (*6)			71 (LHD)			102 (RHD)
		62 (*4)			95 (RHD)			78 (LHD)
C44	B	58 (*3)	E71		94 (RHD)			102 (RHD)
		62 (*4)			71 (LHD)			102 (RHD)
		58 (*3)			95 (RHD)			78 (LHD)
		82 (*6)			71 (LHD)			102 (RHD)
		62 (*4)			95 (RHD)			78 (LHD)

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

●：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2E		

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AA1	106 (*3)	发动机室主线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

驻车辅助系统 (不带倒车监视器的驻车辅助传感器)

□: 线束连接器

代码	参考页	连接束和线束 (连接器位置)
AA1	107 (*4)	发动机室主线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	118 (*8)	
AA3	106 (*3)	发动机室主线束和发动机室主线束 (右前挡泥板)
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	118 (*8)	
AE3	110 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)
	120 (RHD)	
BA1	106 (*3)	发动机室 4 号线束和发动机室主线束 (散热器左侧支架)
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	118 (*8)	
CA3	106 (*3)	发动机线束和发动机室主线束 (右前挡泥板)
	107 (*4)	
	108 (*5)	发动机线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	116 (*6)	
	118 (*8)	
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (下装饰板)
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EK2	120 (RHD)	仪表板线束和地板线束 (左前围侧板)
EL1	121 (RHD)	仪表板线束和地板 2 号线束 (右前围侧板)
FE1	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧加强件)
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧加强件)
FE3	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧加强件)
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧加强件)
FE4	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧支架)
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧支架)
FE6	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧支架)
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧支架)
FL1	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和地板 2 号线束 (右前围侧板)
	121 (RHD)	
GE1	111 (LHD)	仪表板 3 号线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	121 (RHD)	仪表板 3 号线束和仪表板线束 (右前围侧板)
KL1	112 (LHD)	地板线束和地板 2 号线束 (右下后壁板)
	122 (RHD)	
OK1	112 (LHD)	2 号线束组和地板线束 (左下后壁板)
	122 (RHD)	
RE2	111 (LHD)	车顶线束和仪表板线束 (车身左侧内前柱)
	121 (RHD)	

▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
C1	107 (*4)	发动机单元
C3	106 (*3)	
	116 (*6)	
C6	106 (*3)	
C7	108 (*5)	
	118 (*8)	

▽: 搭铁点

代码	108
C8	118
E1	110
E3	120
F1	110
	120

*1: 汽油发动机
*6: 右驾驶车型

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
*6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
C8	108 (*5)	发动机单元
	118 (*8)	
E1	110 (LHD)	左前围侧板
E3	120 (RHD)	右前围侧板
F1	110 (LHD)	仪表板右侧支架
	120 (RHD)	仪表板左侧支架

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV