




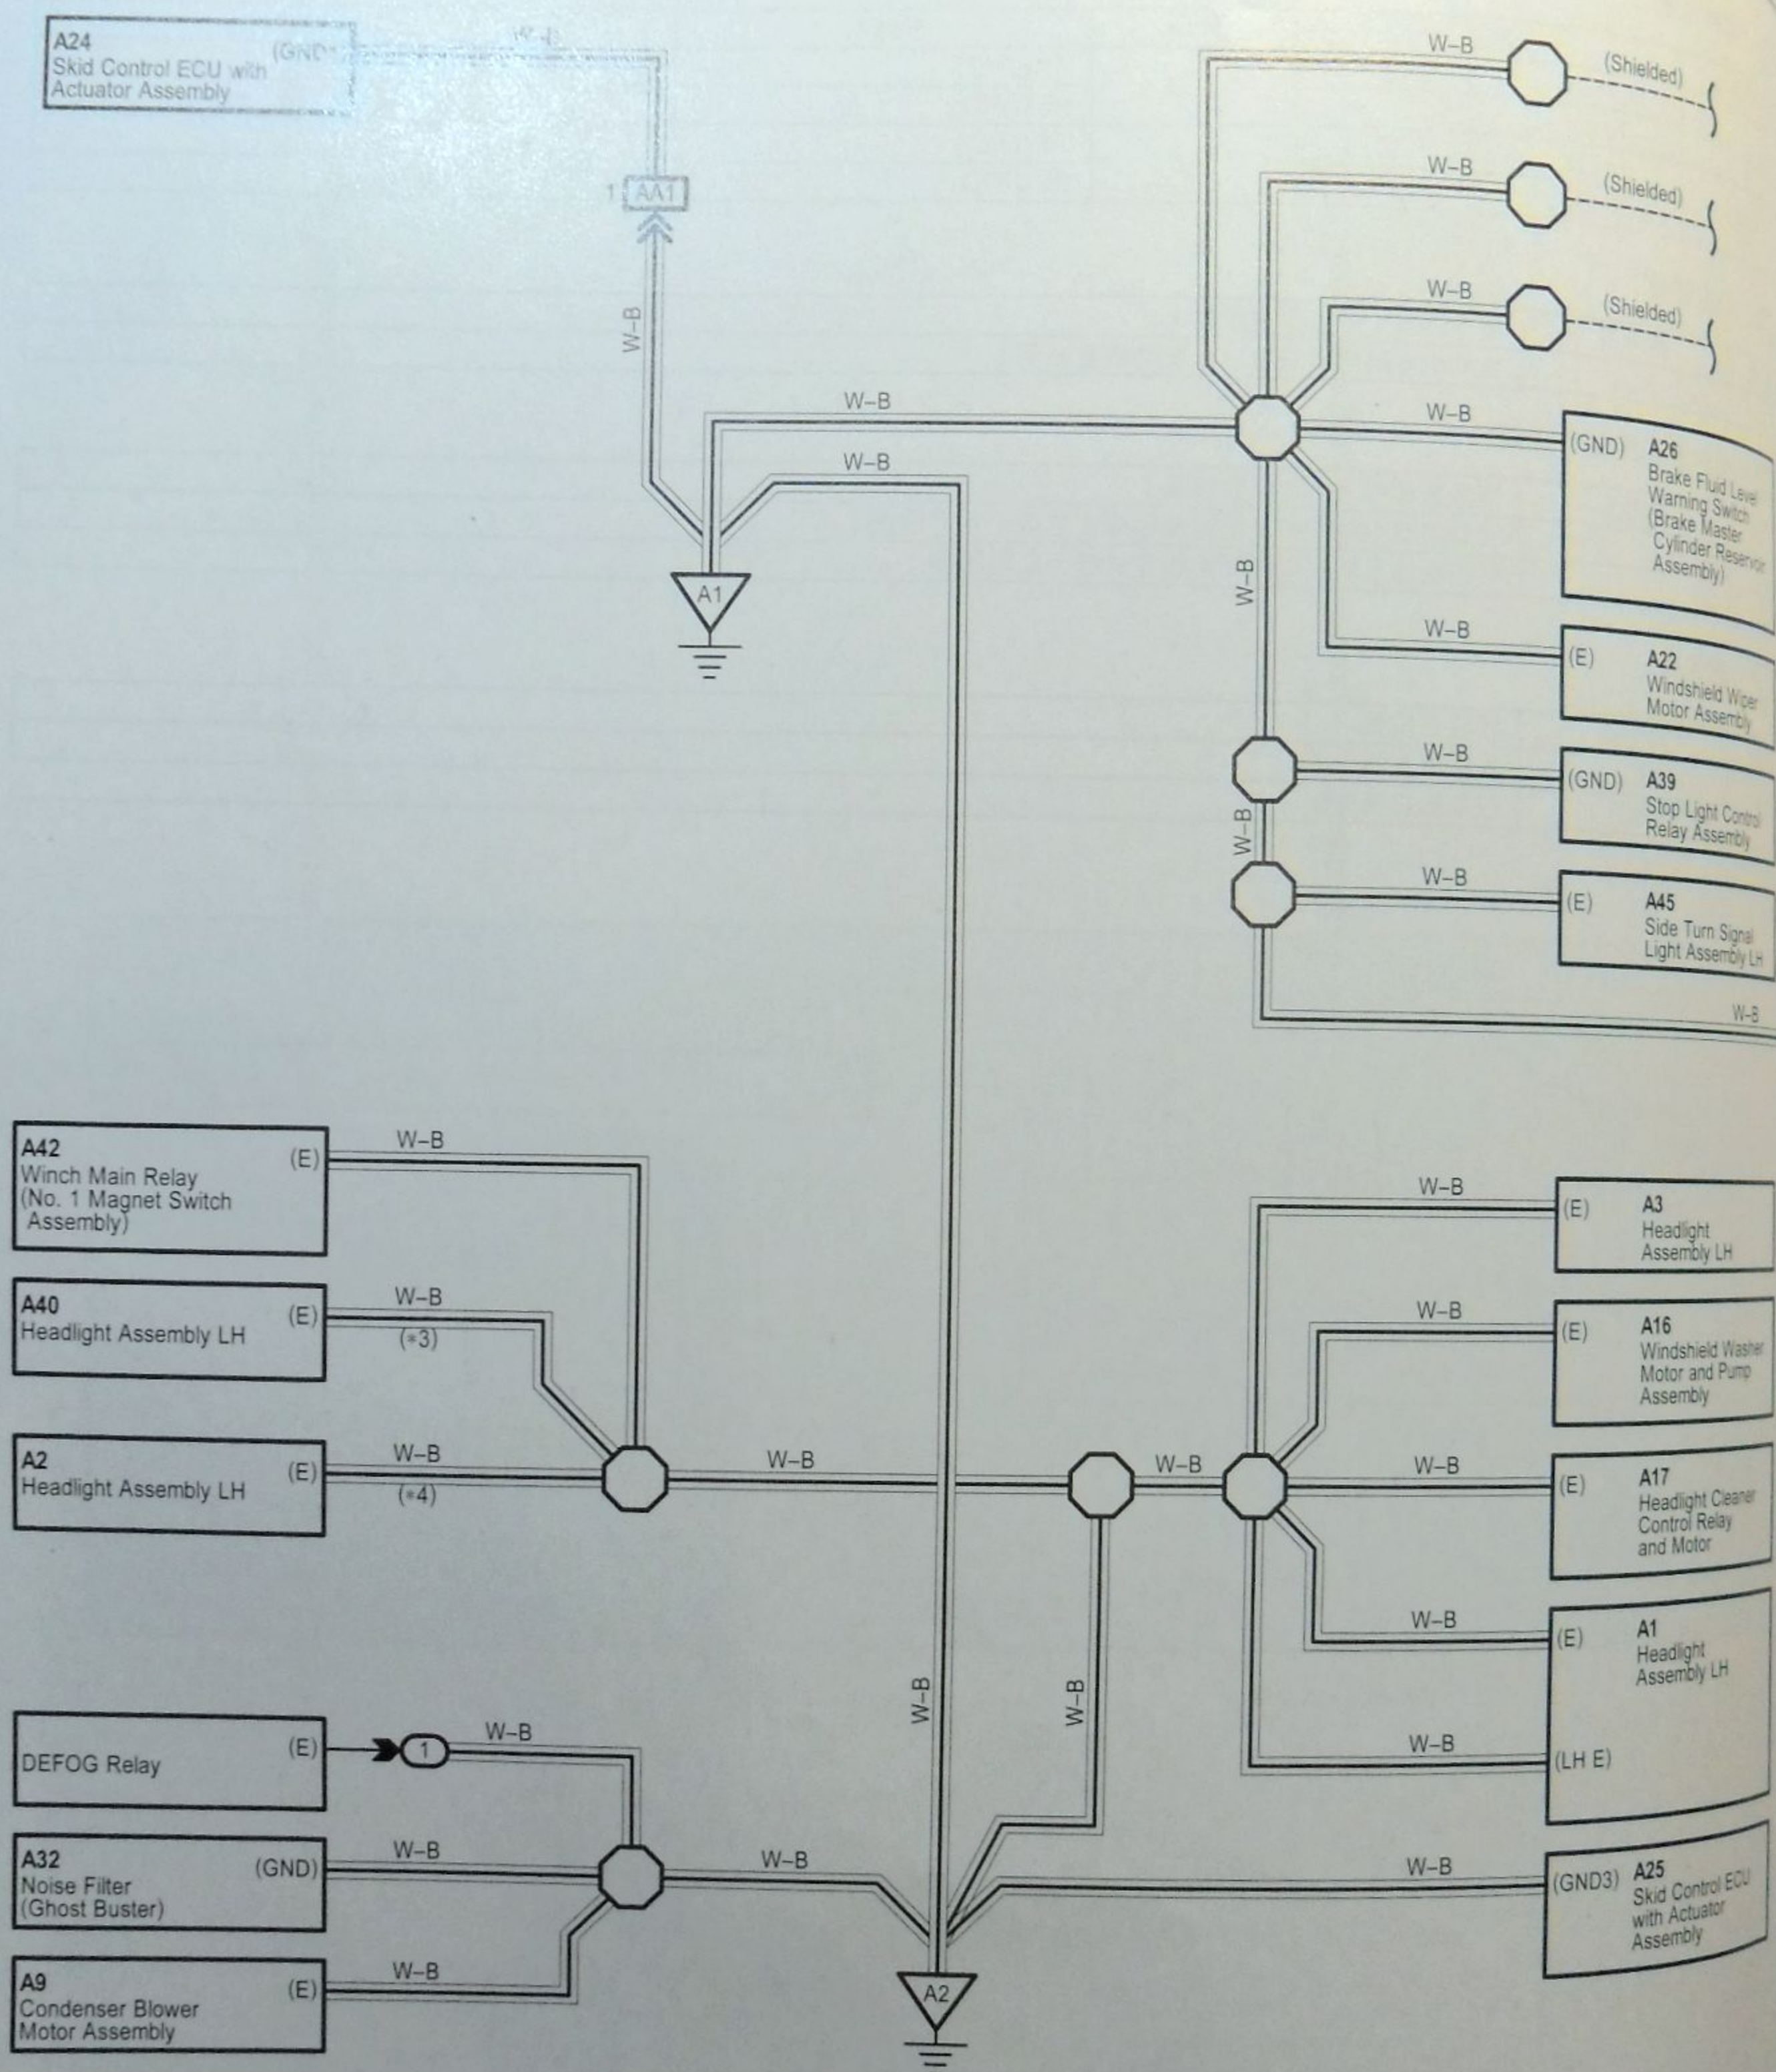


- *1: 汽油发动机
- *2: 柴油发动机
- *3: HID 型
- *4: 除 HID 型外
- *15: 2009 年 7 月之前生产
- *16: 2009 年 7 月起生产

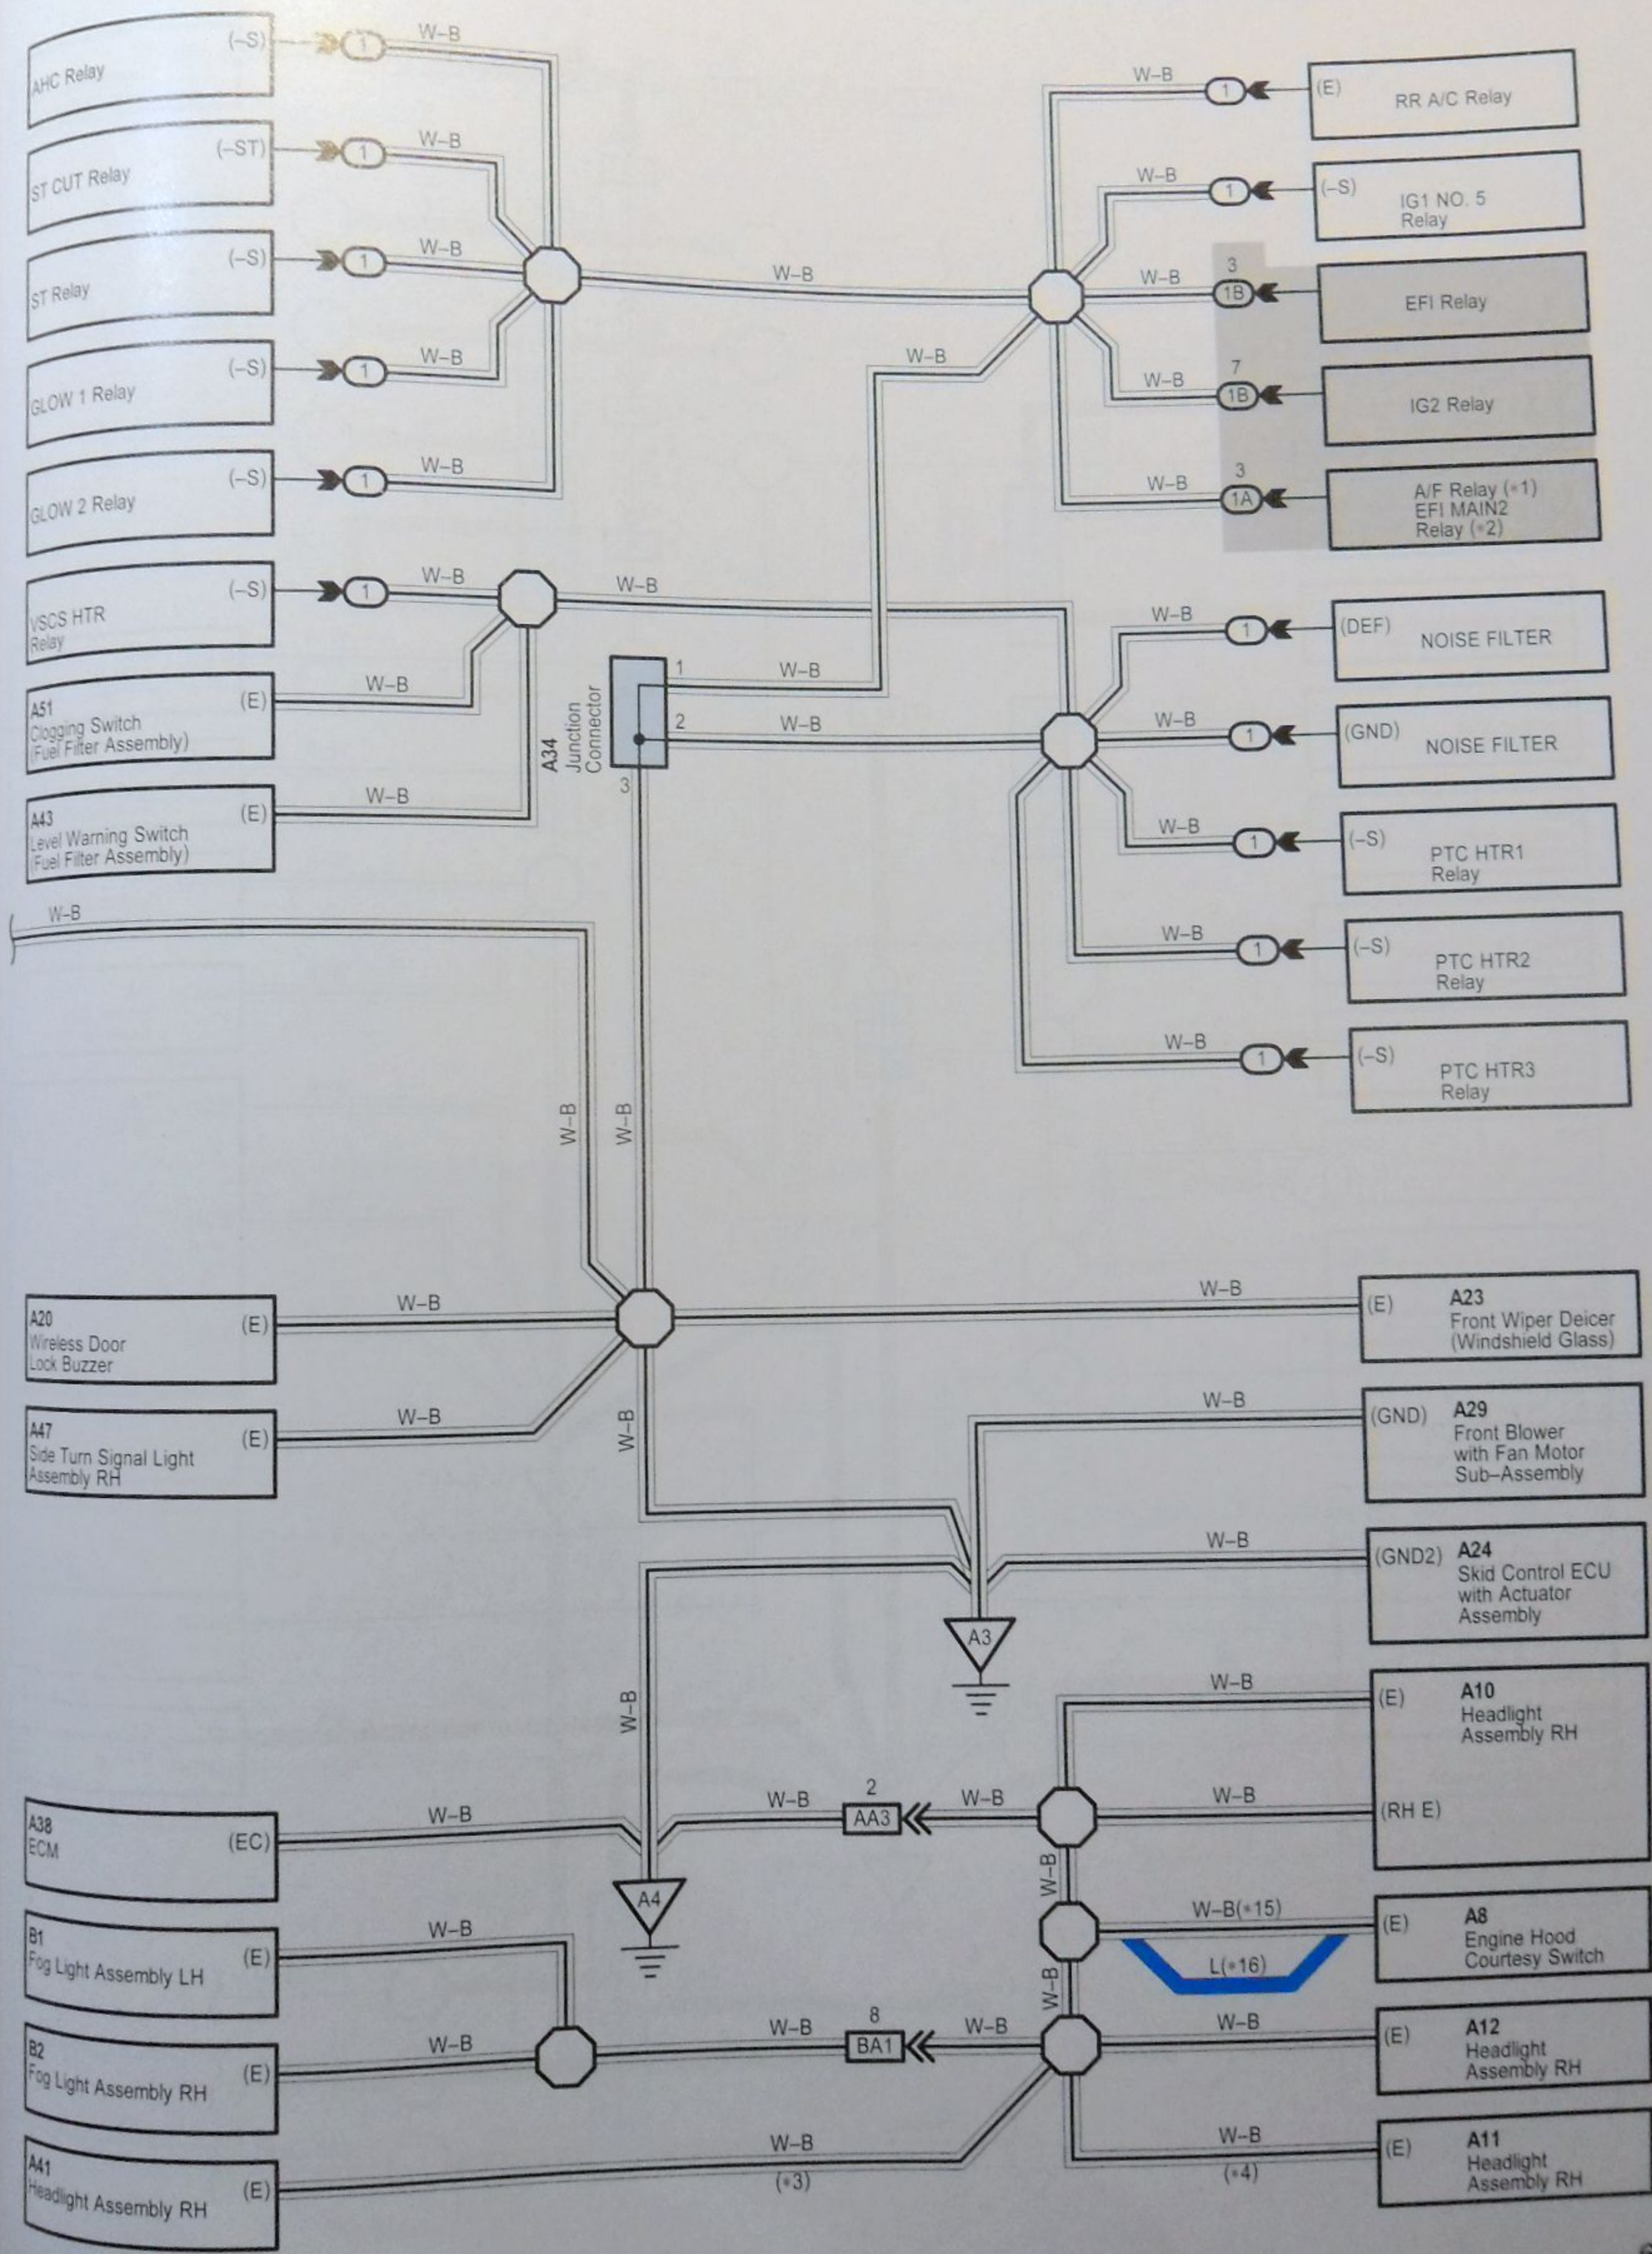

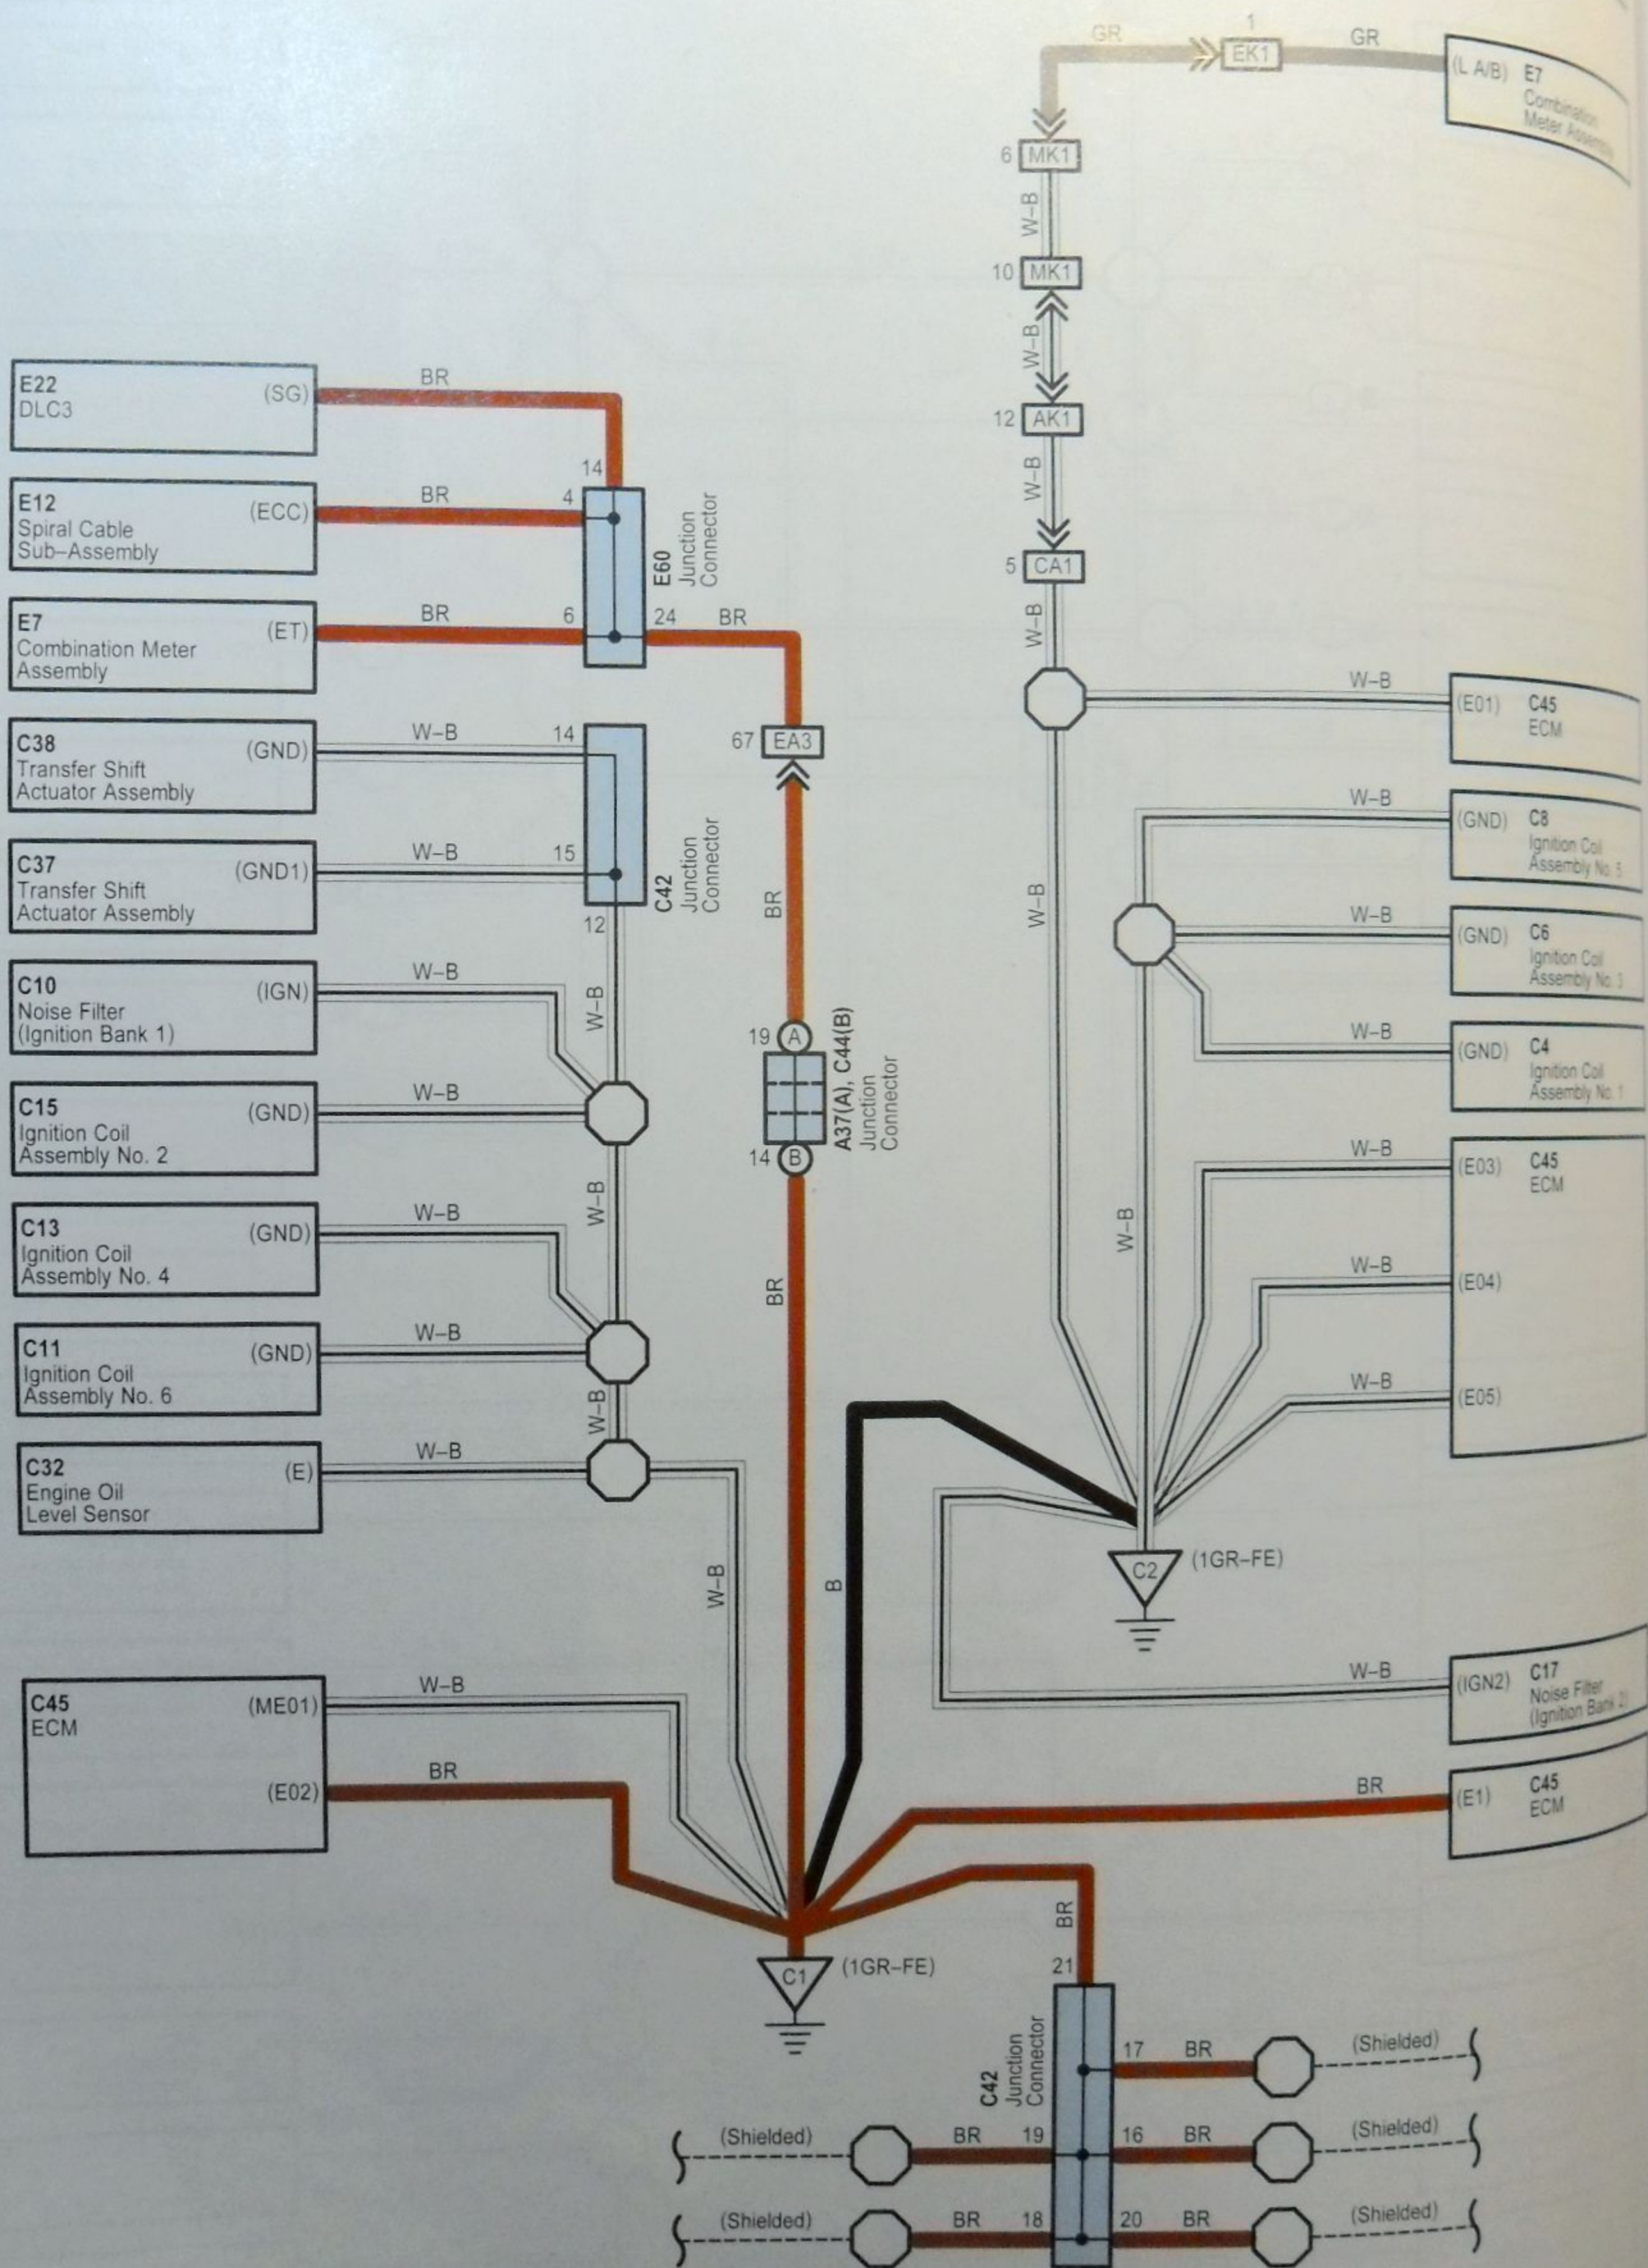


I 搭铁点 (左驾车型)

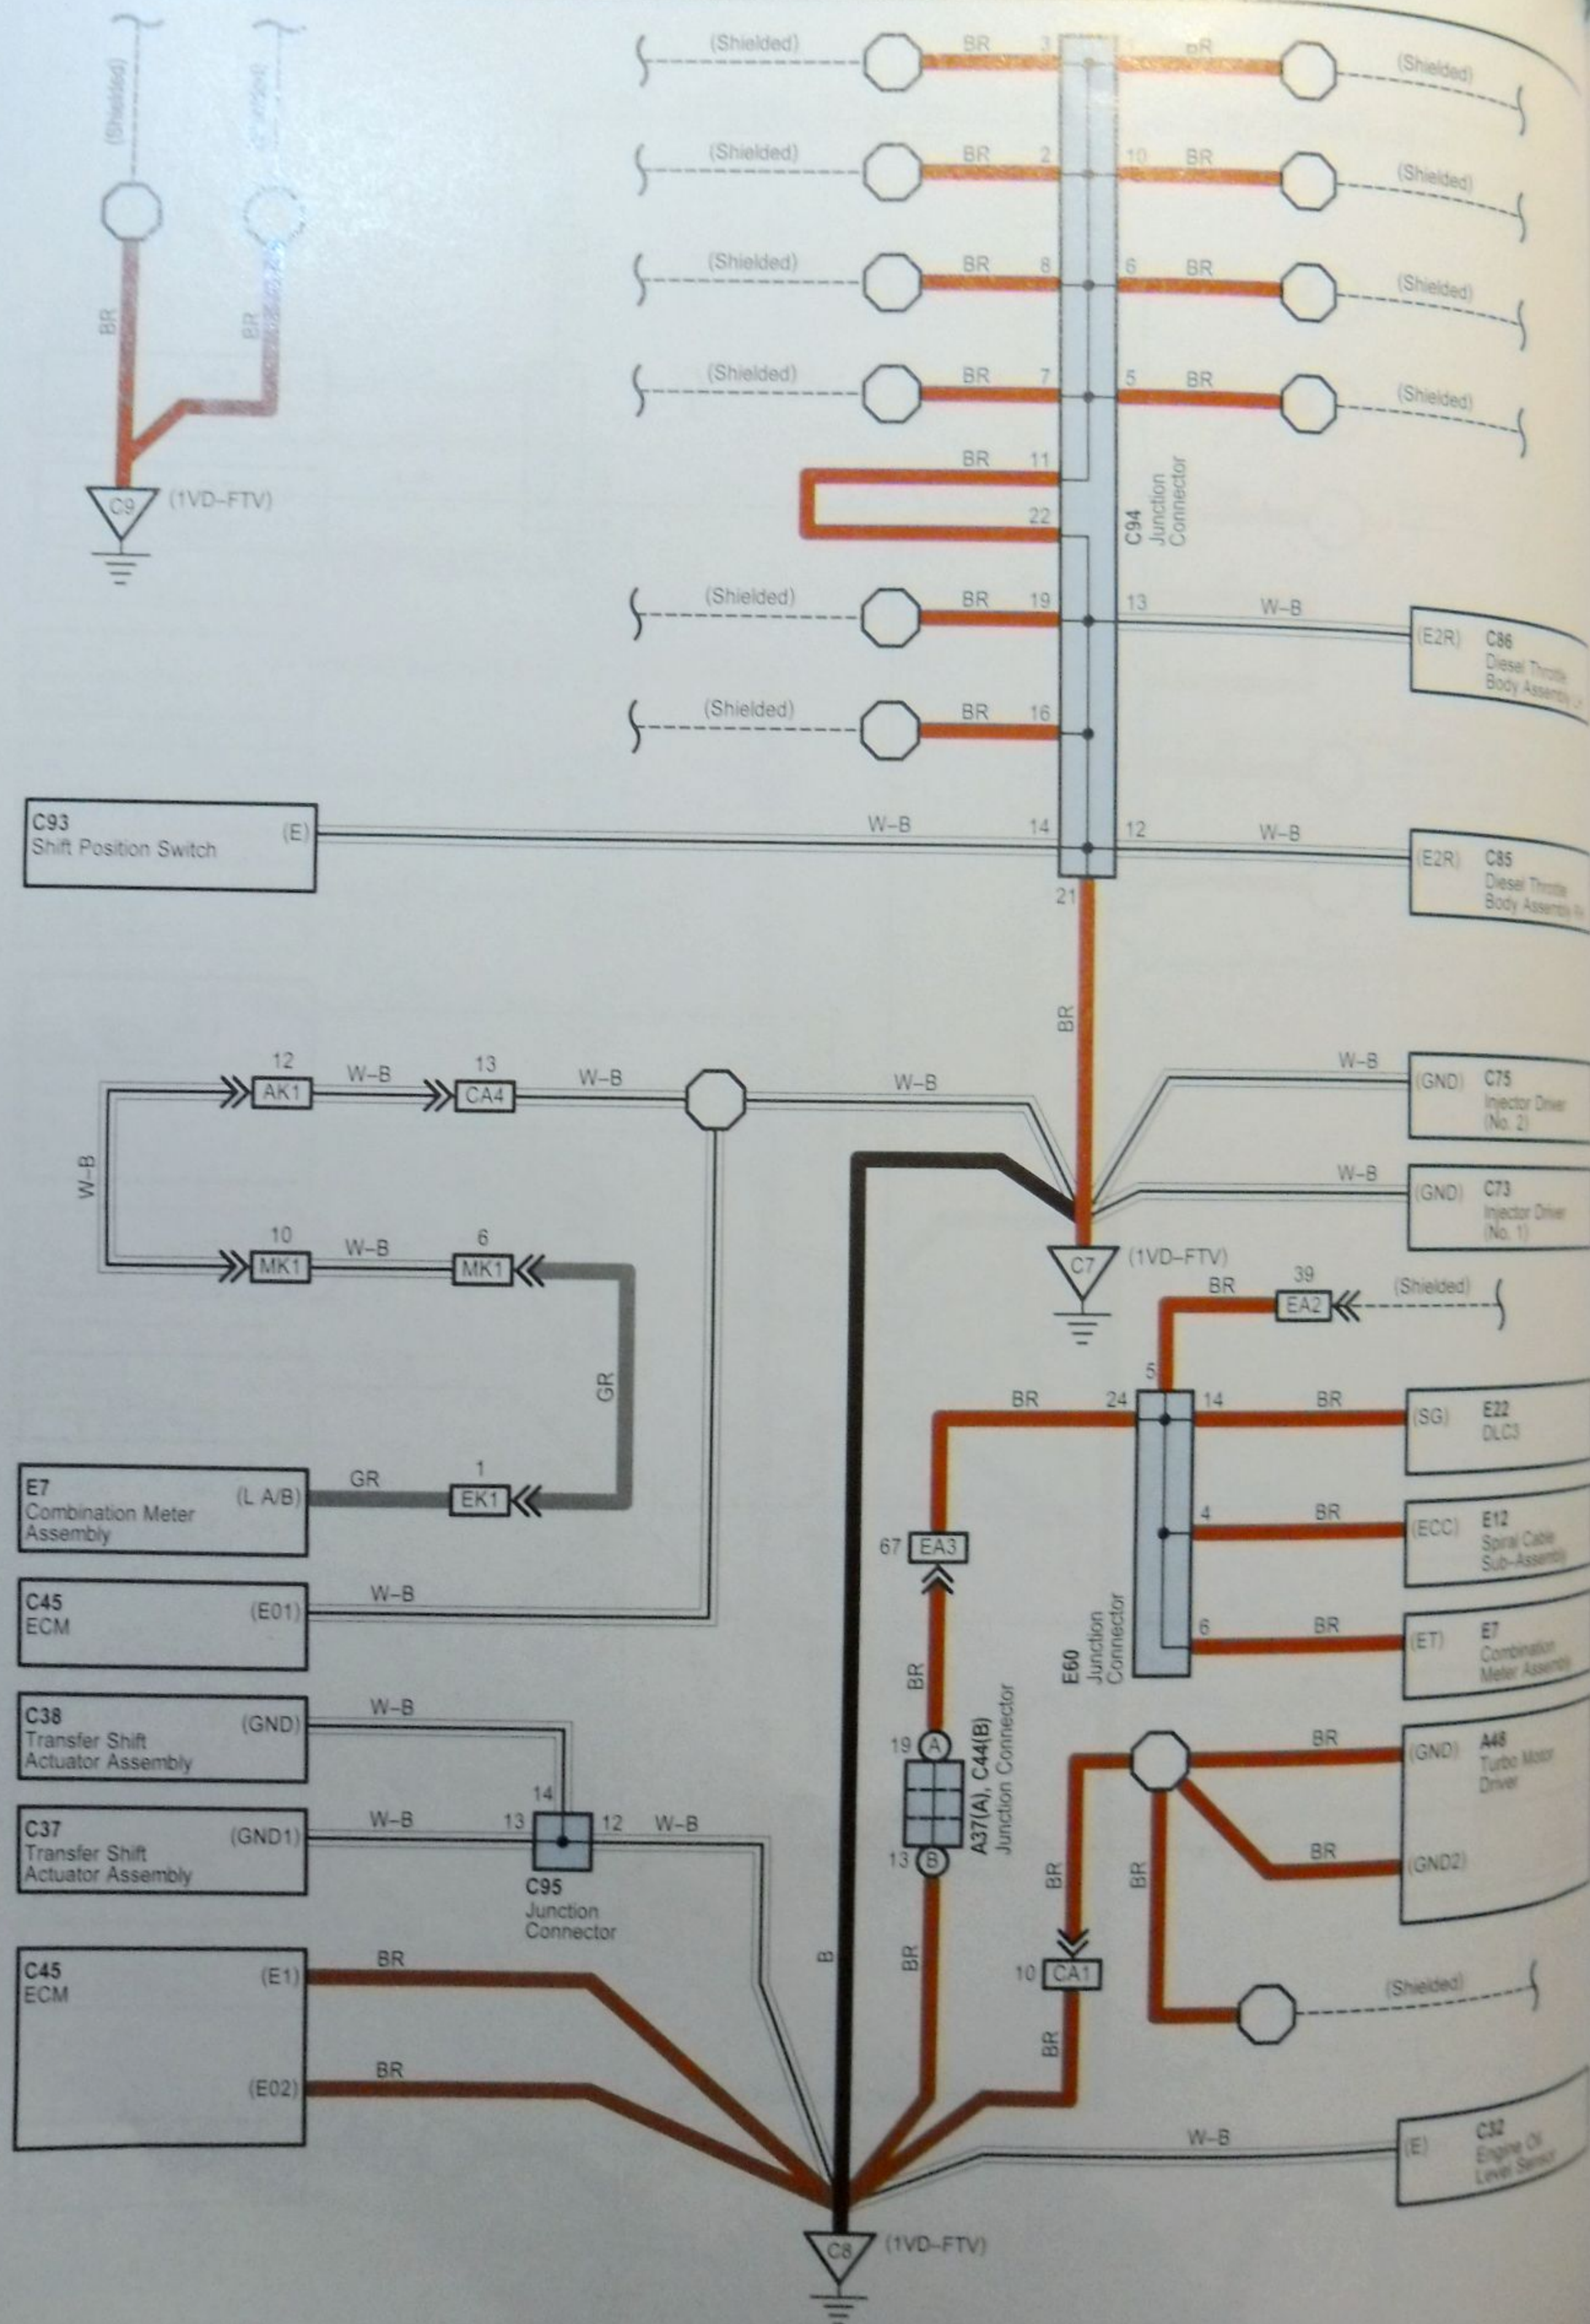



LAND CRUISER Station Wagon (EM0813EC)

*5: 带后空调
*6: 不带后空调


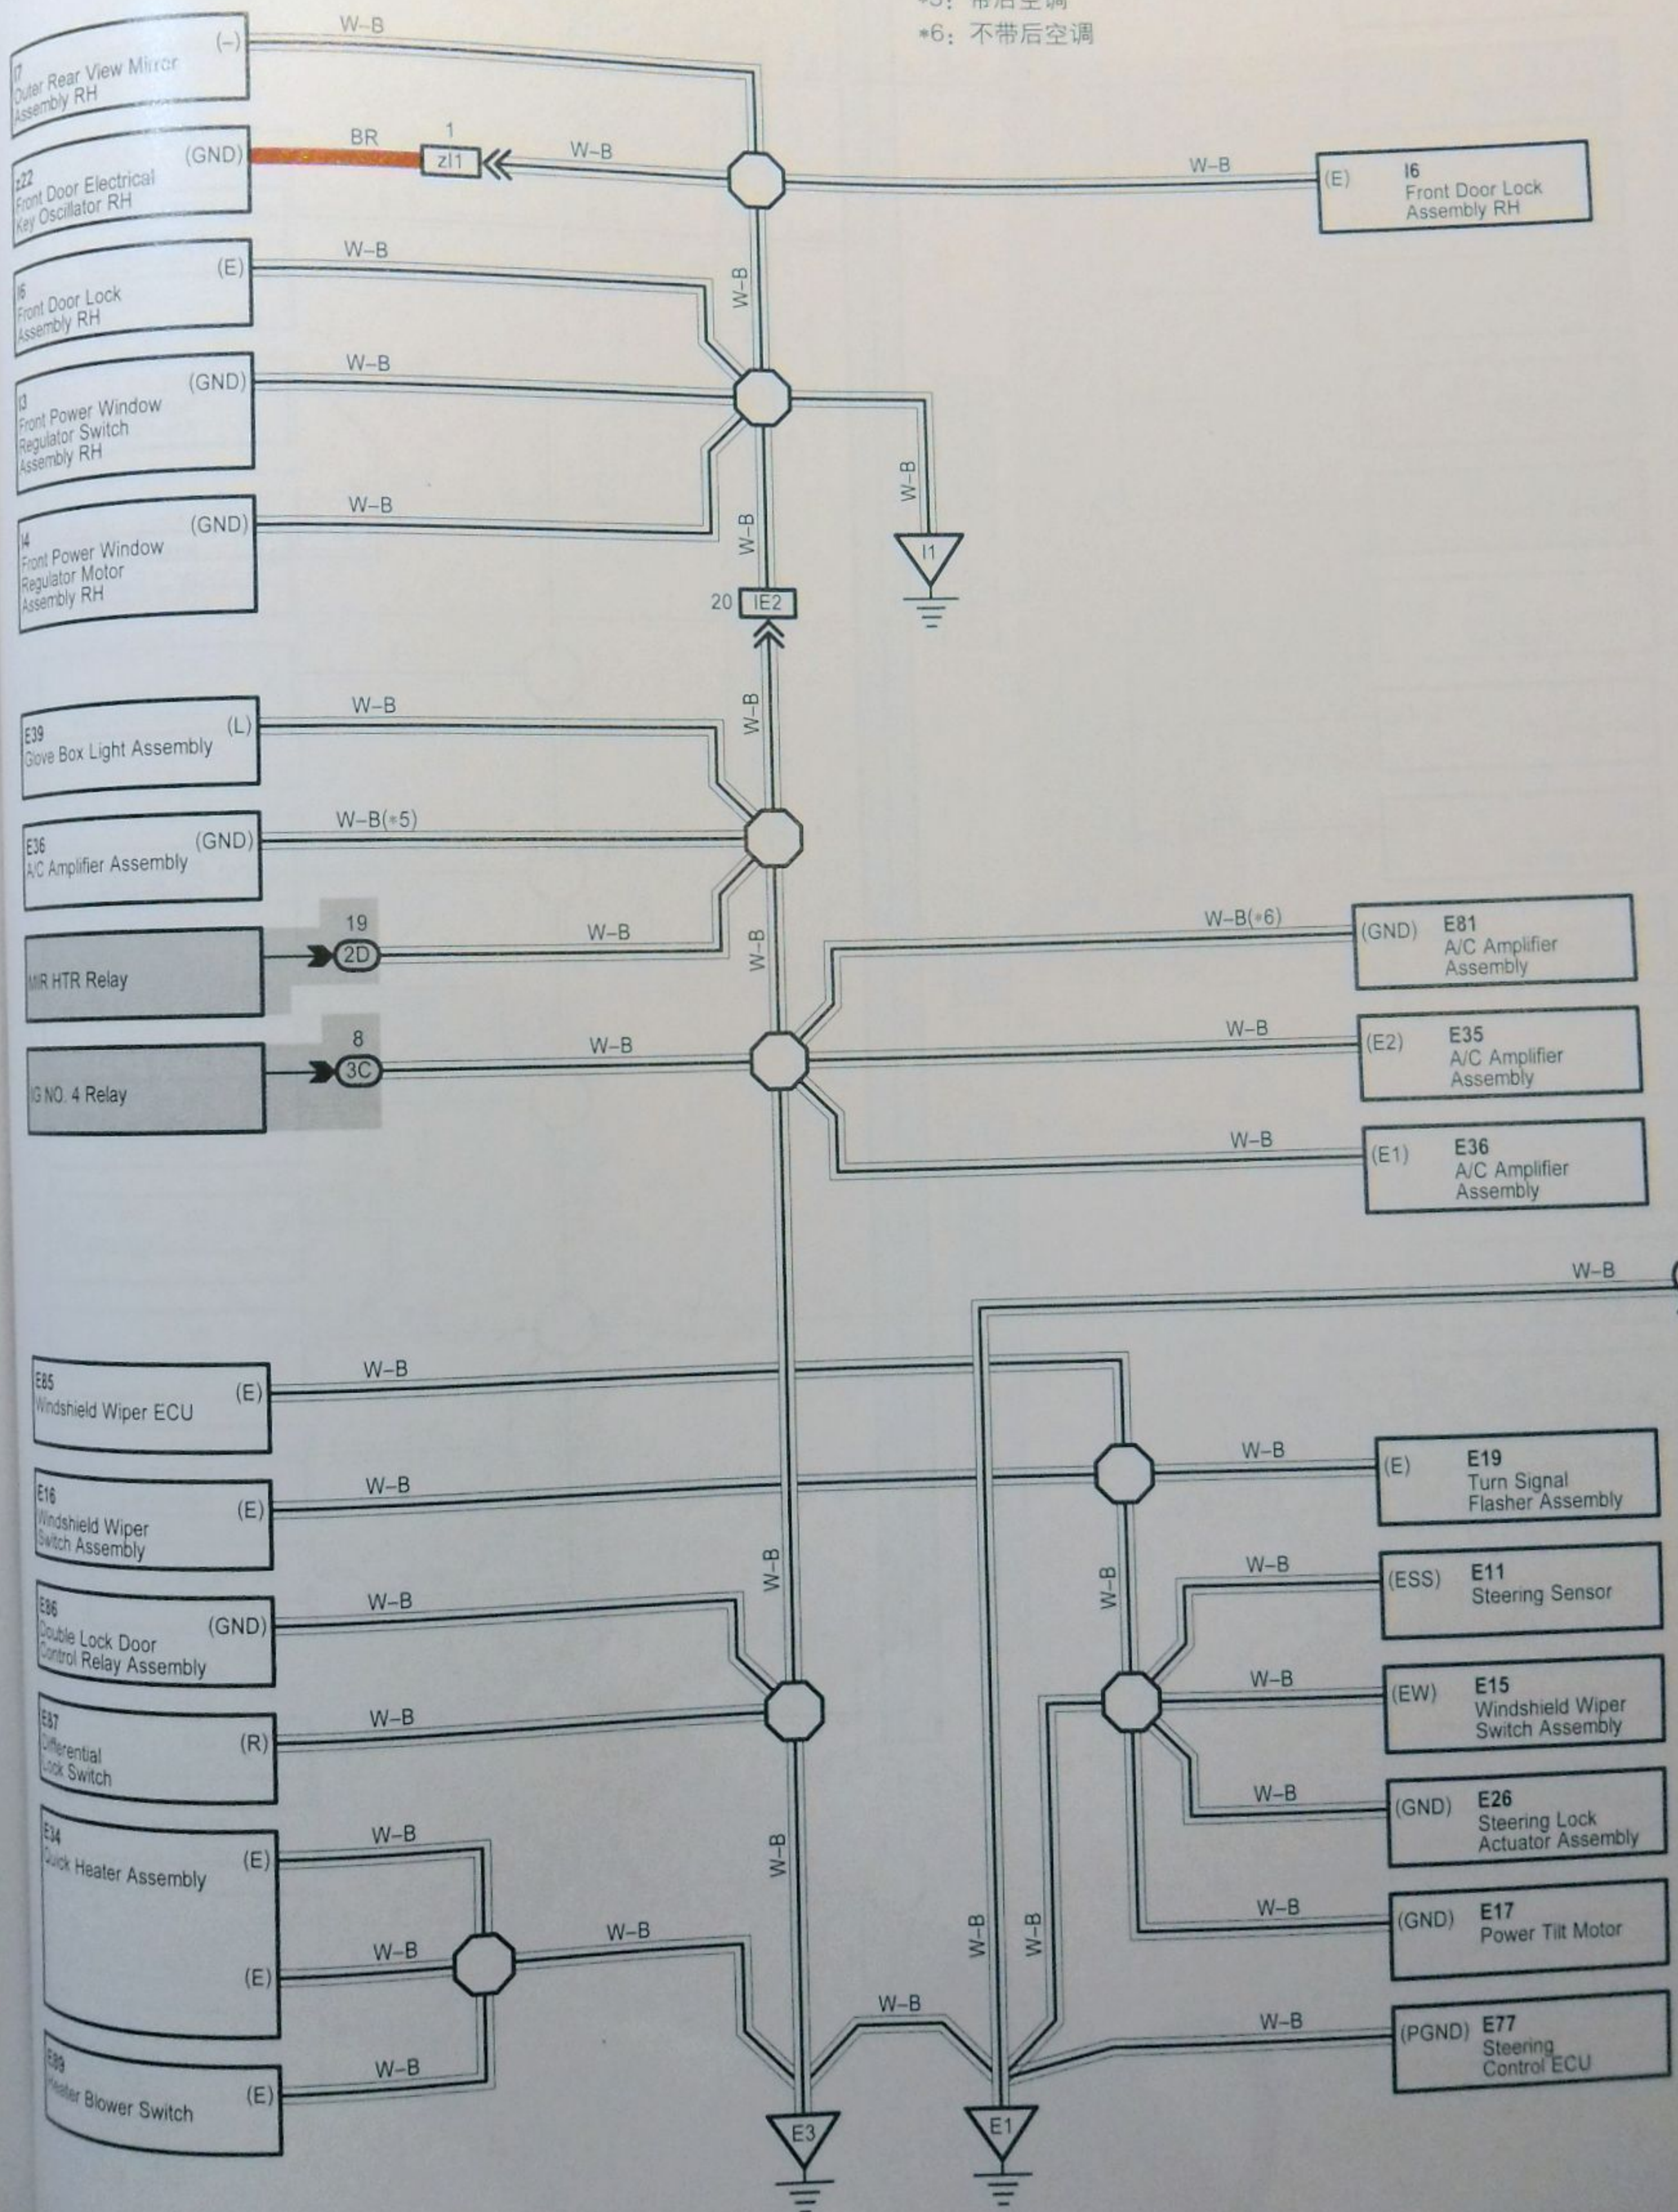


I 搭铁点 (左驾车型)

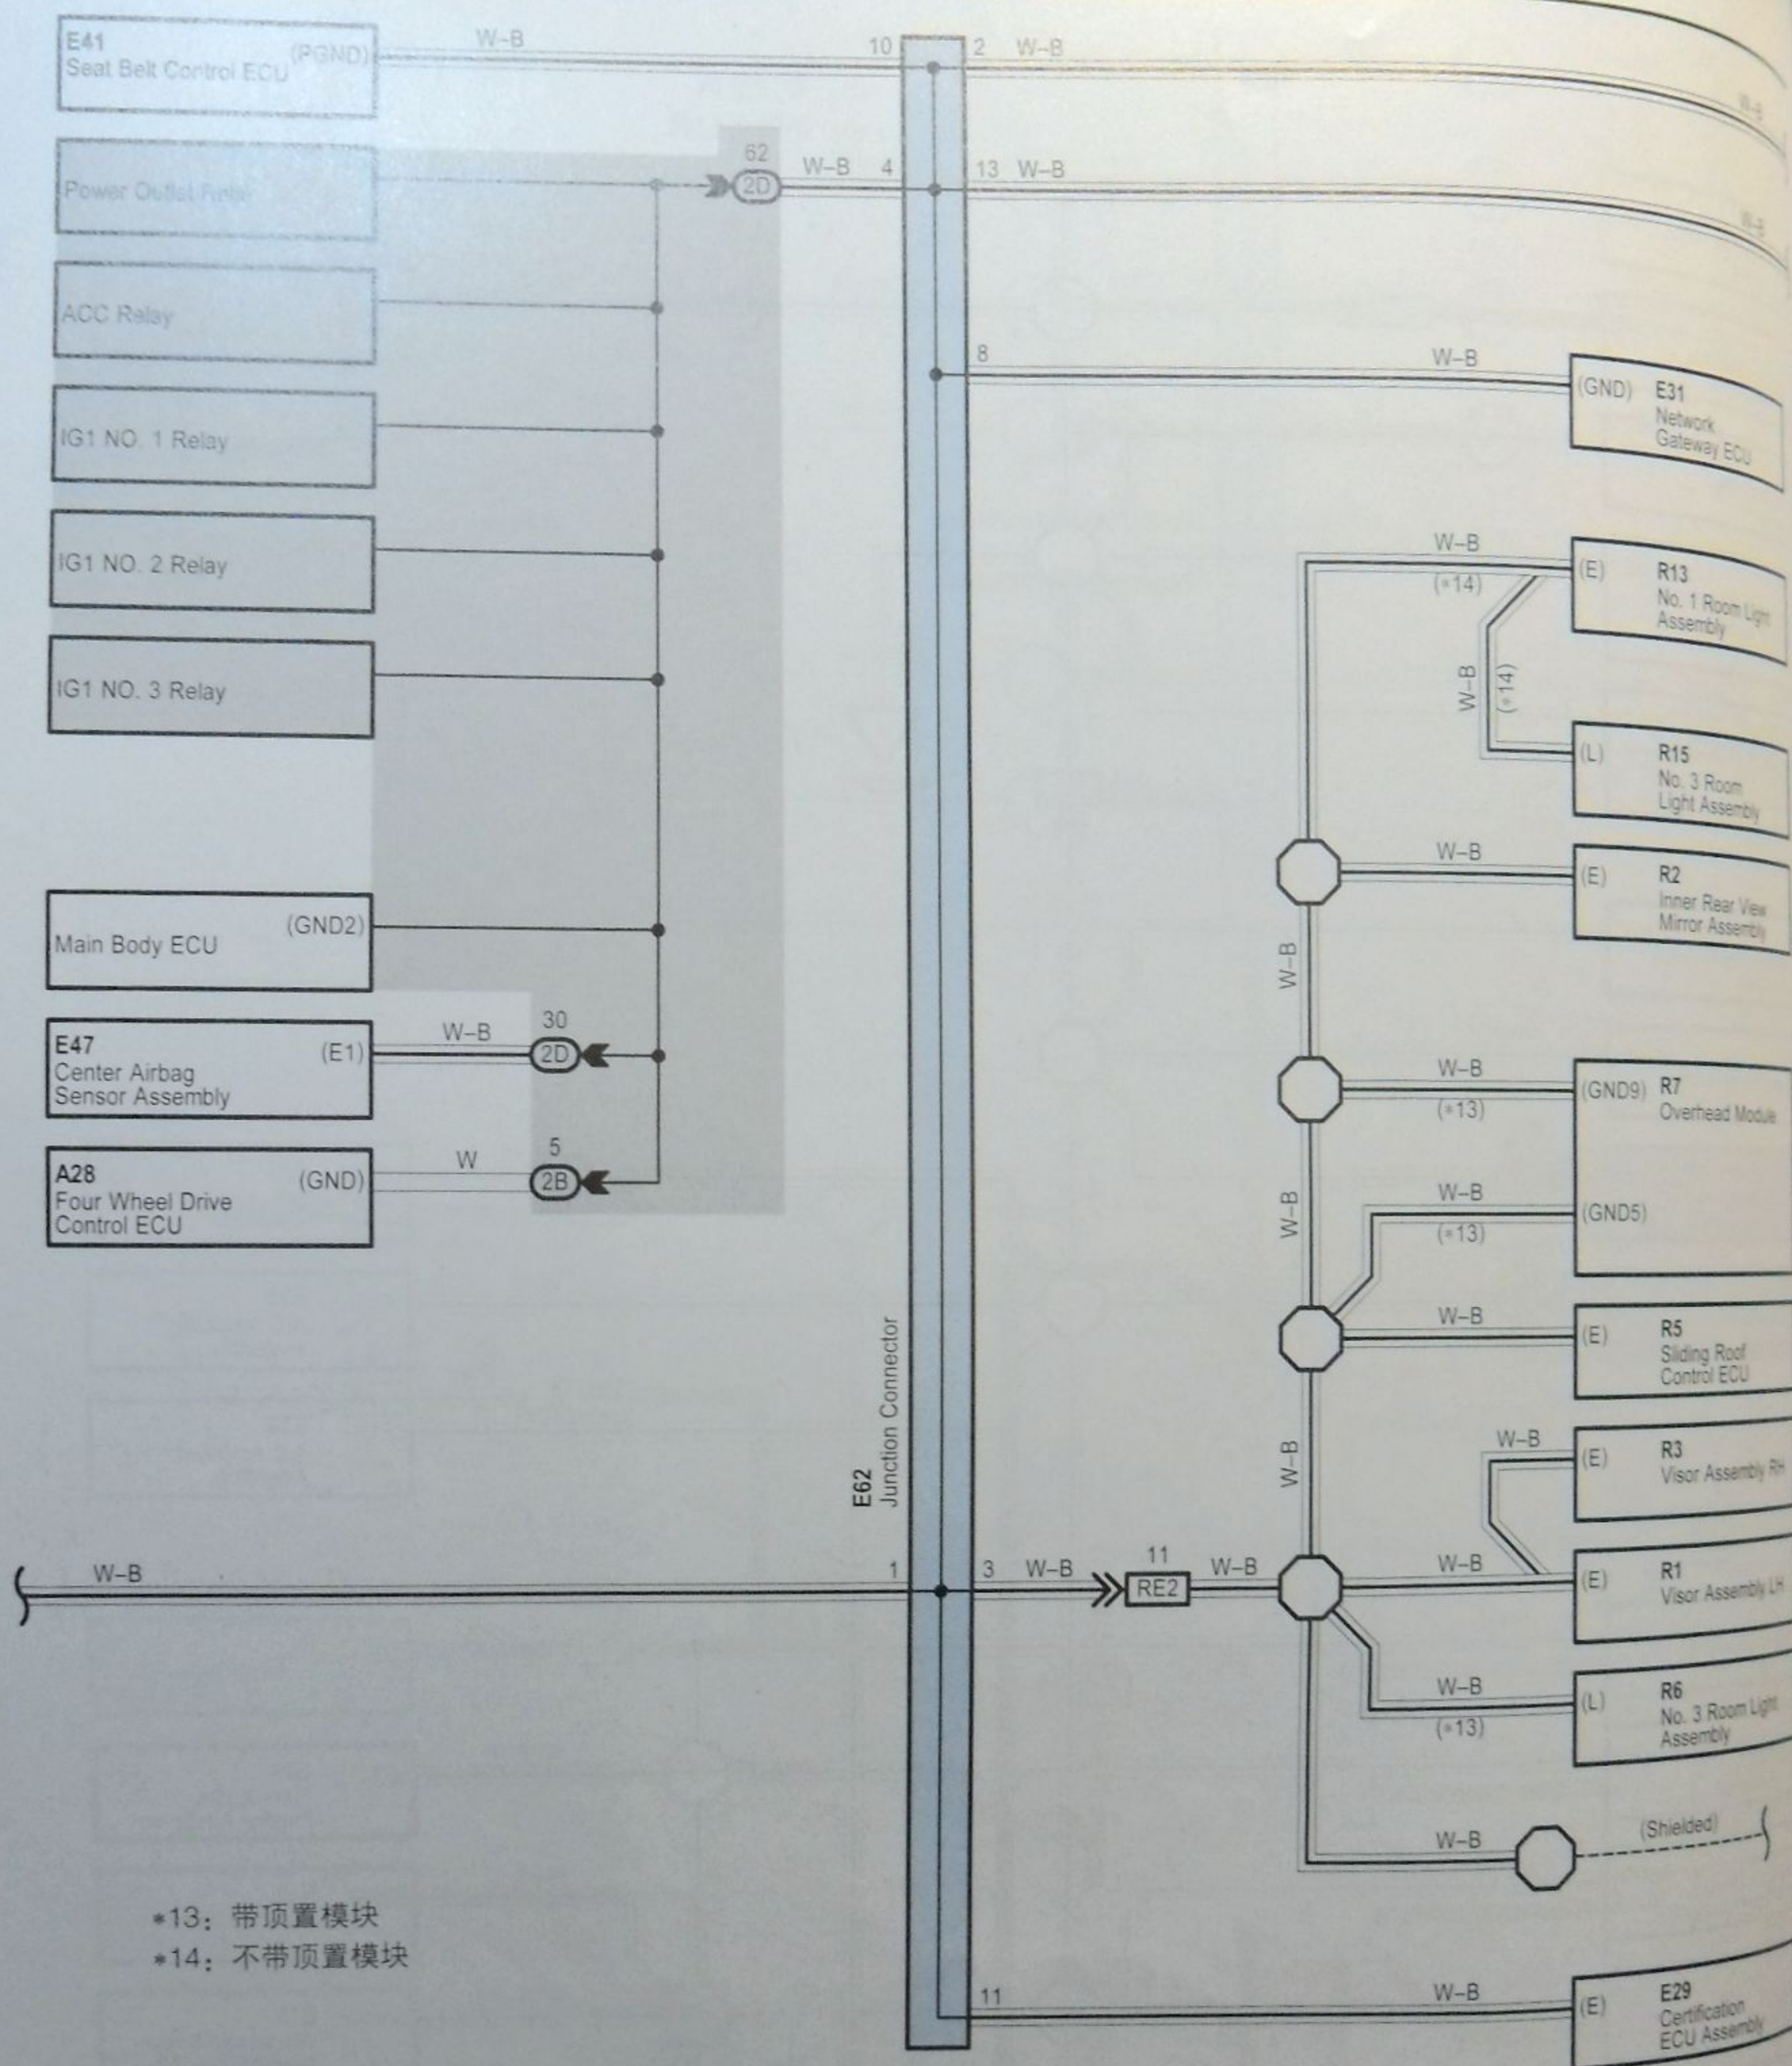


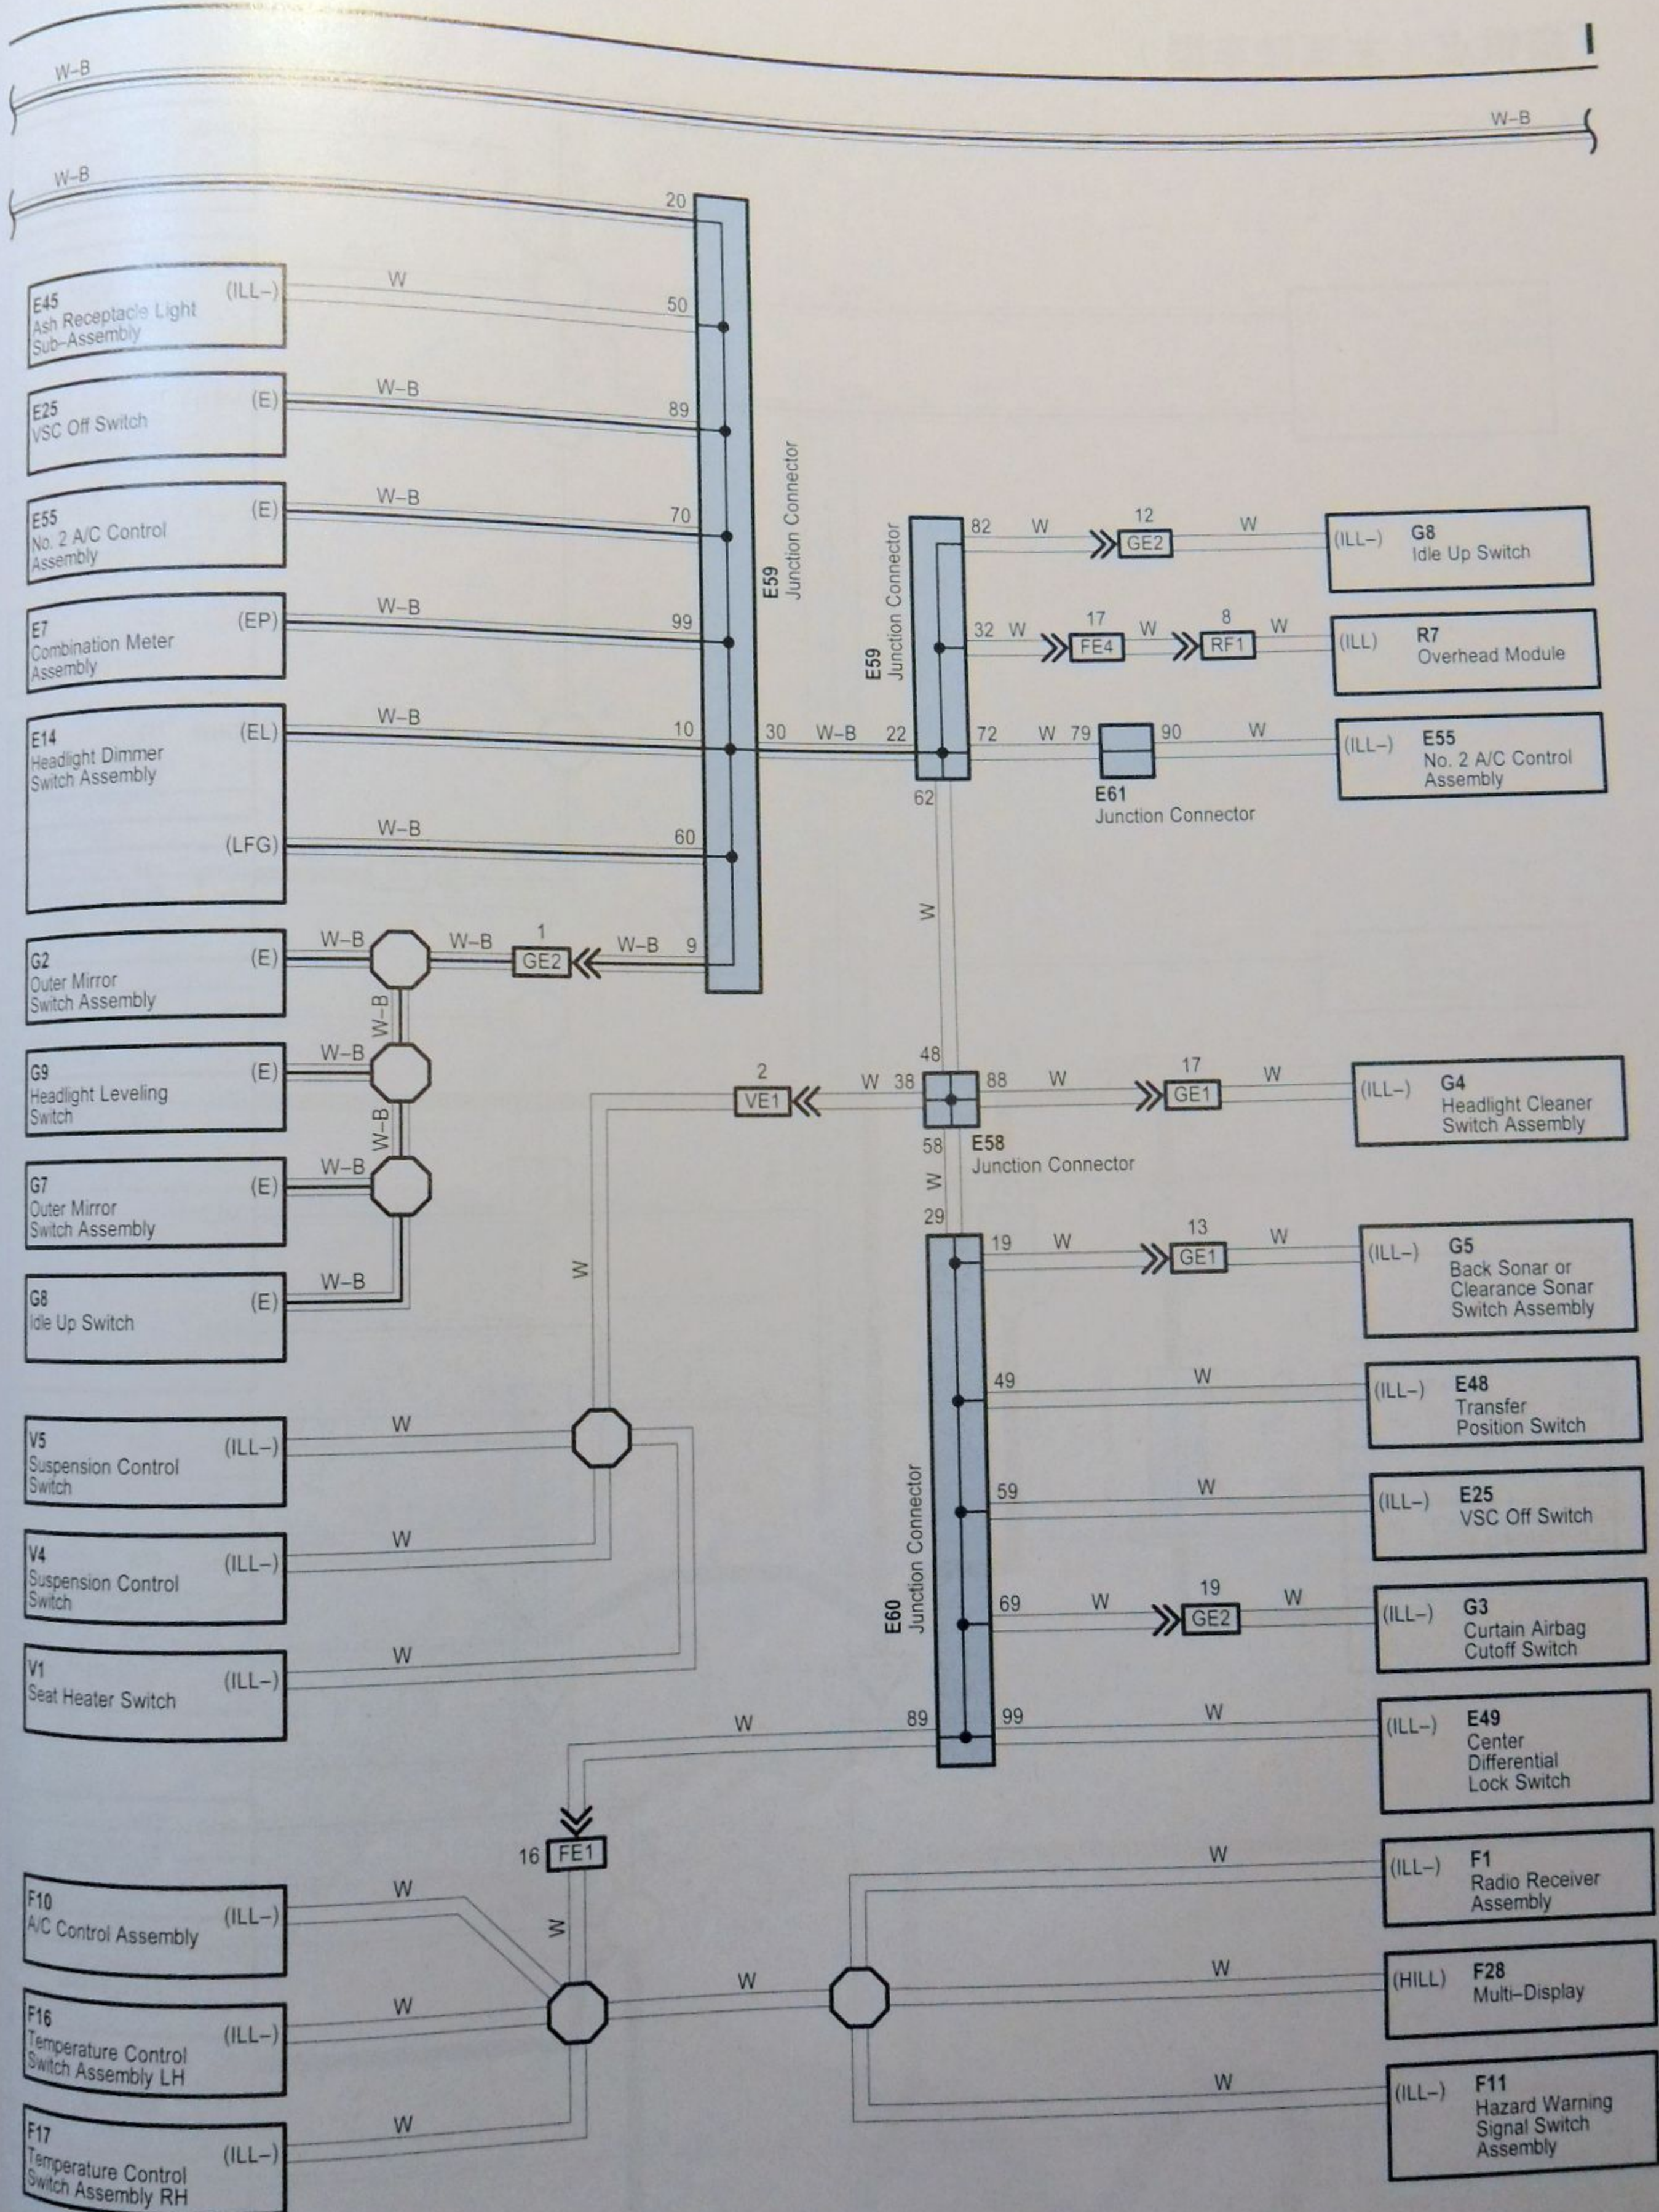


I 搭铁点 (左驾驶车型)

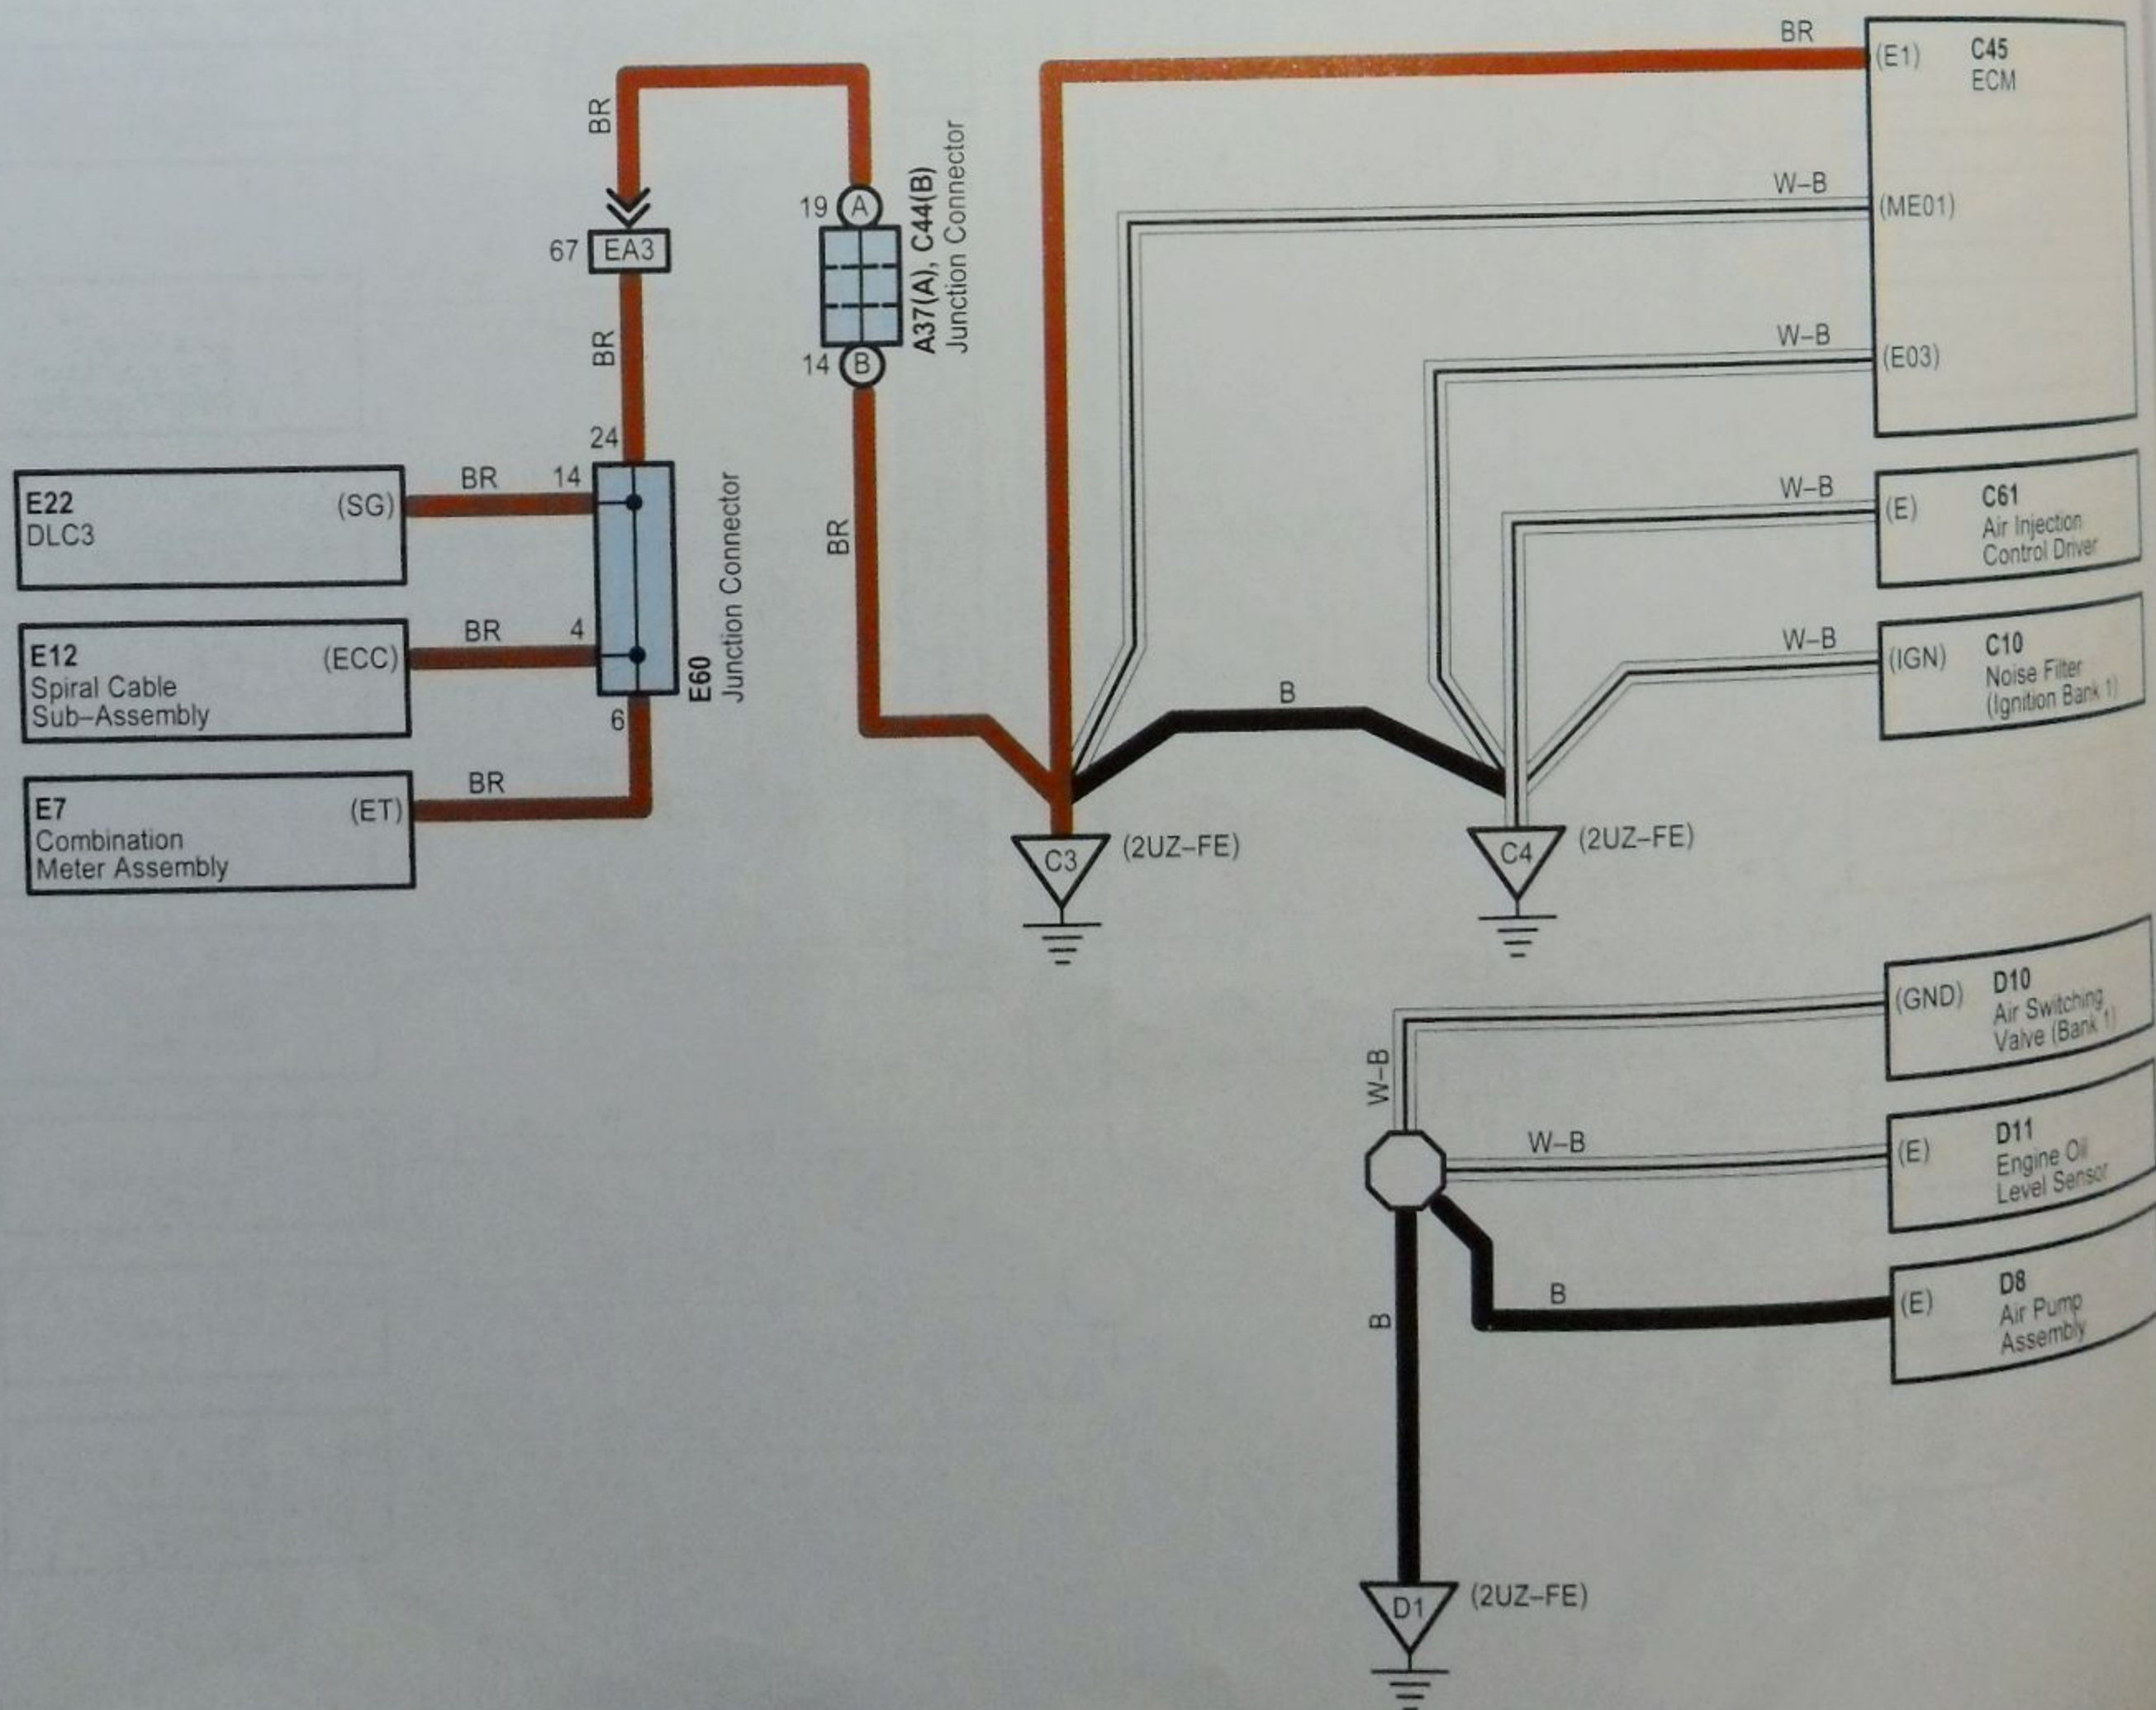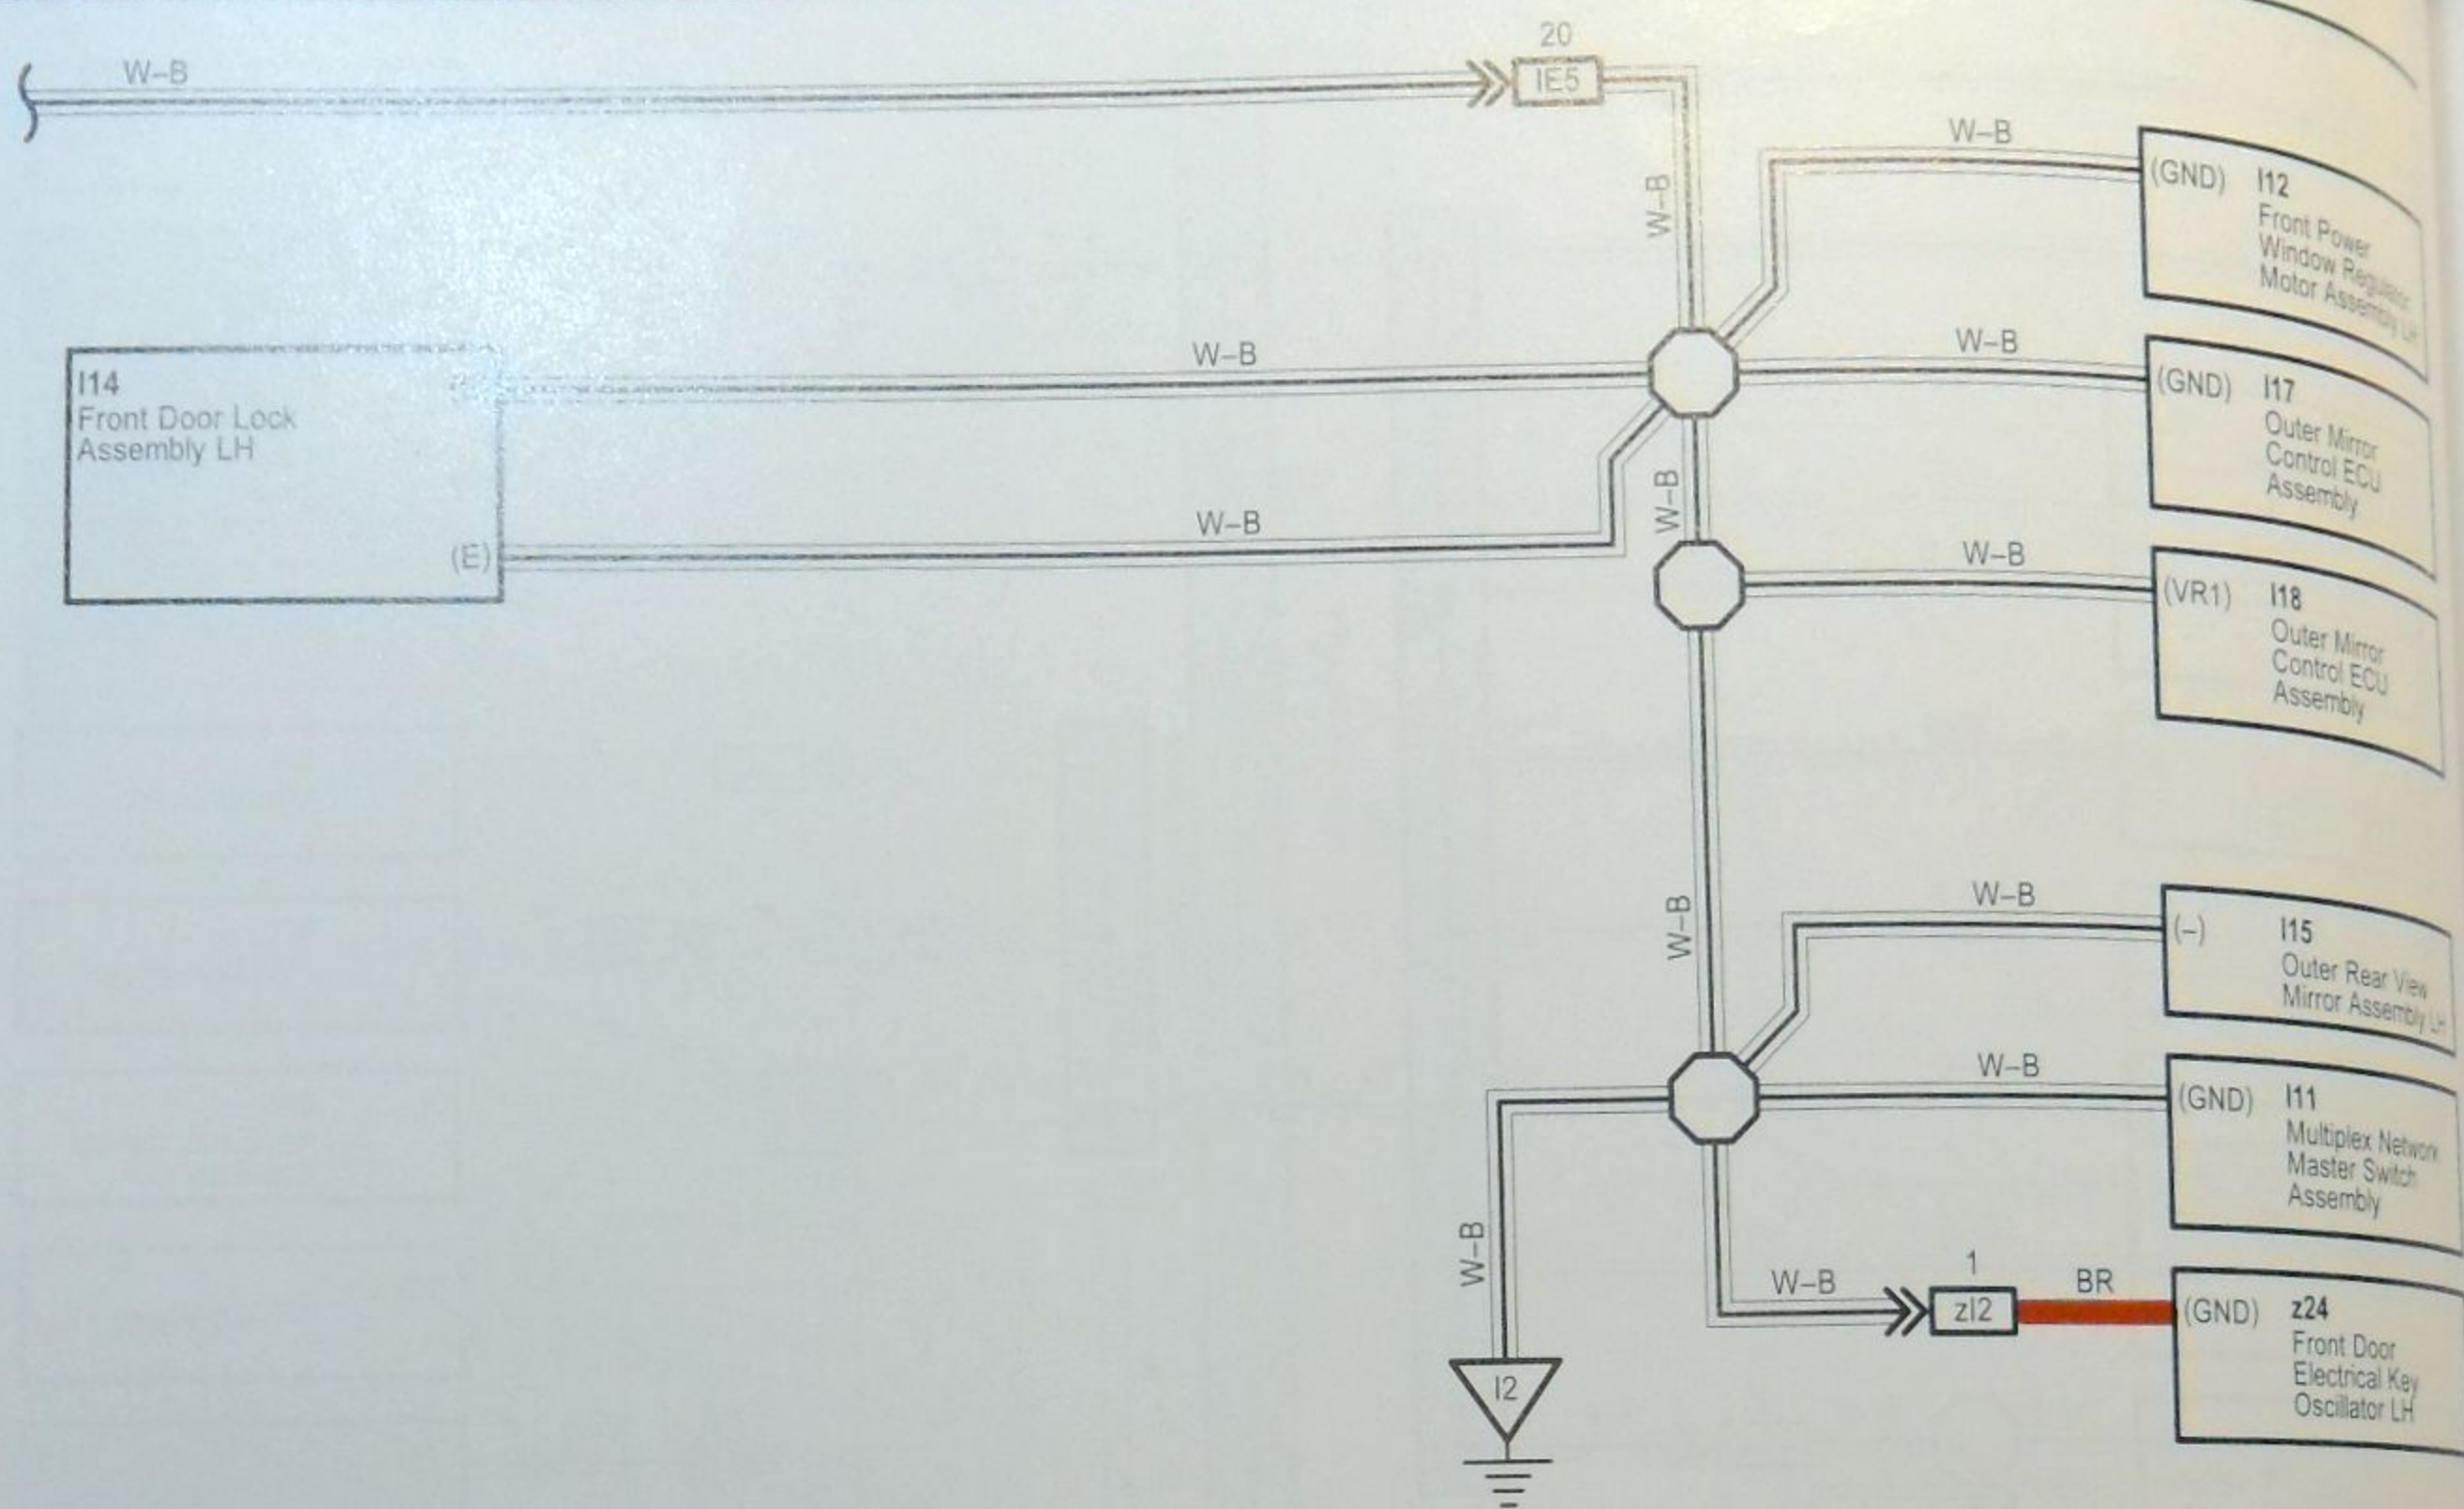


*15: 2009 年 7 月之前生产
 *16: 2009 年 7 月起生产

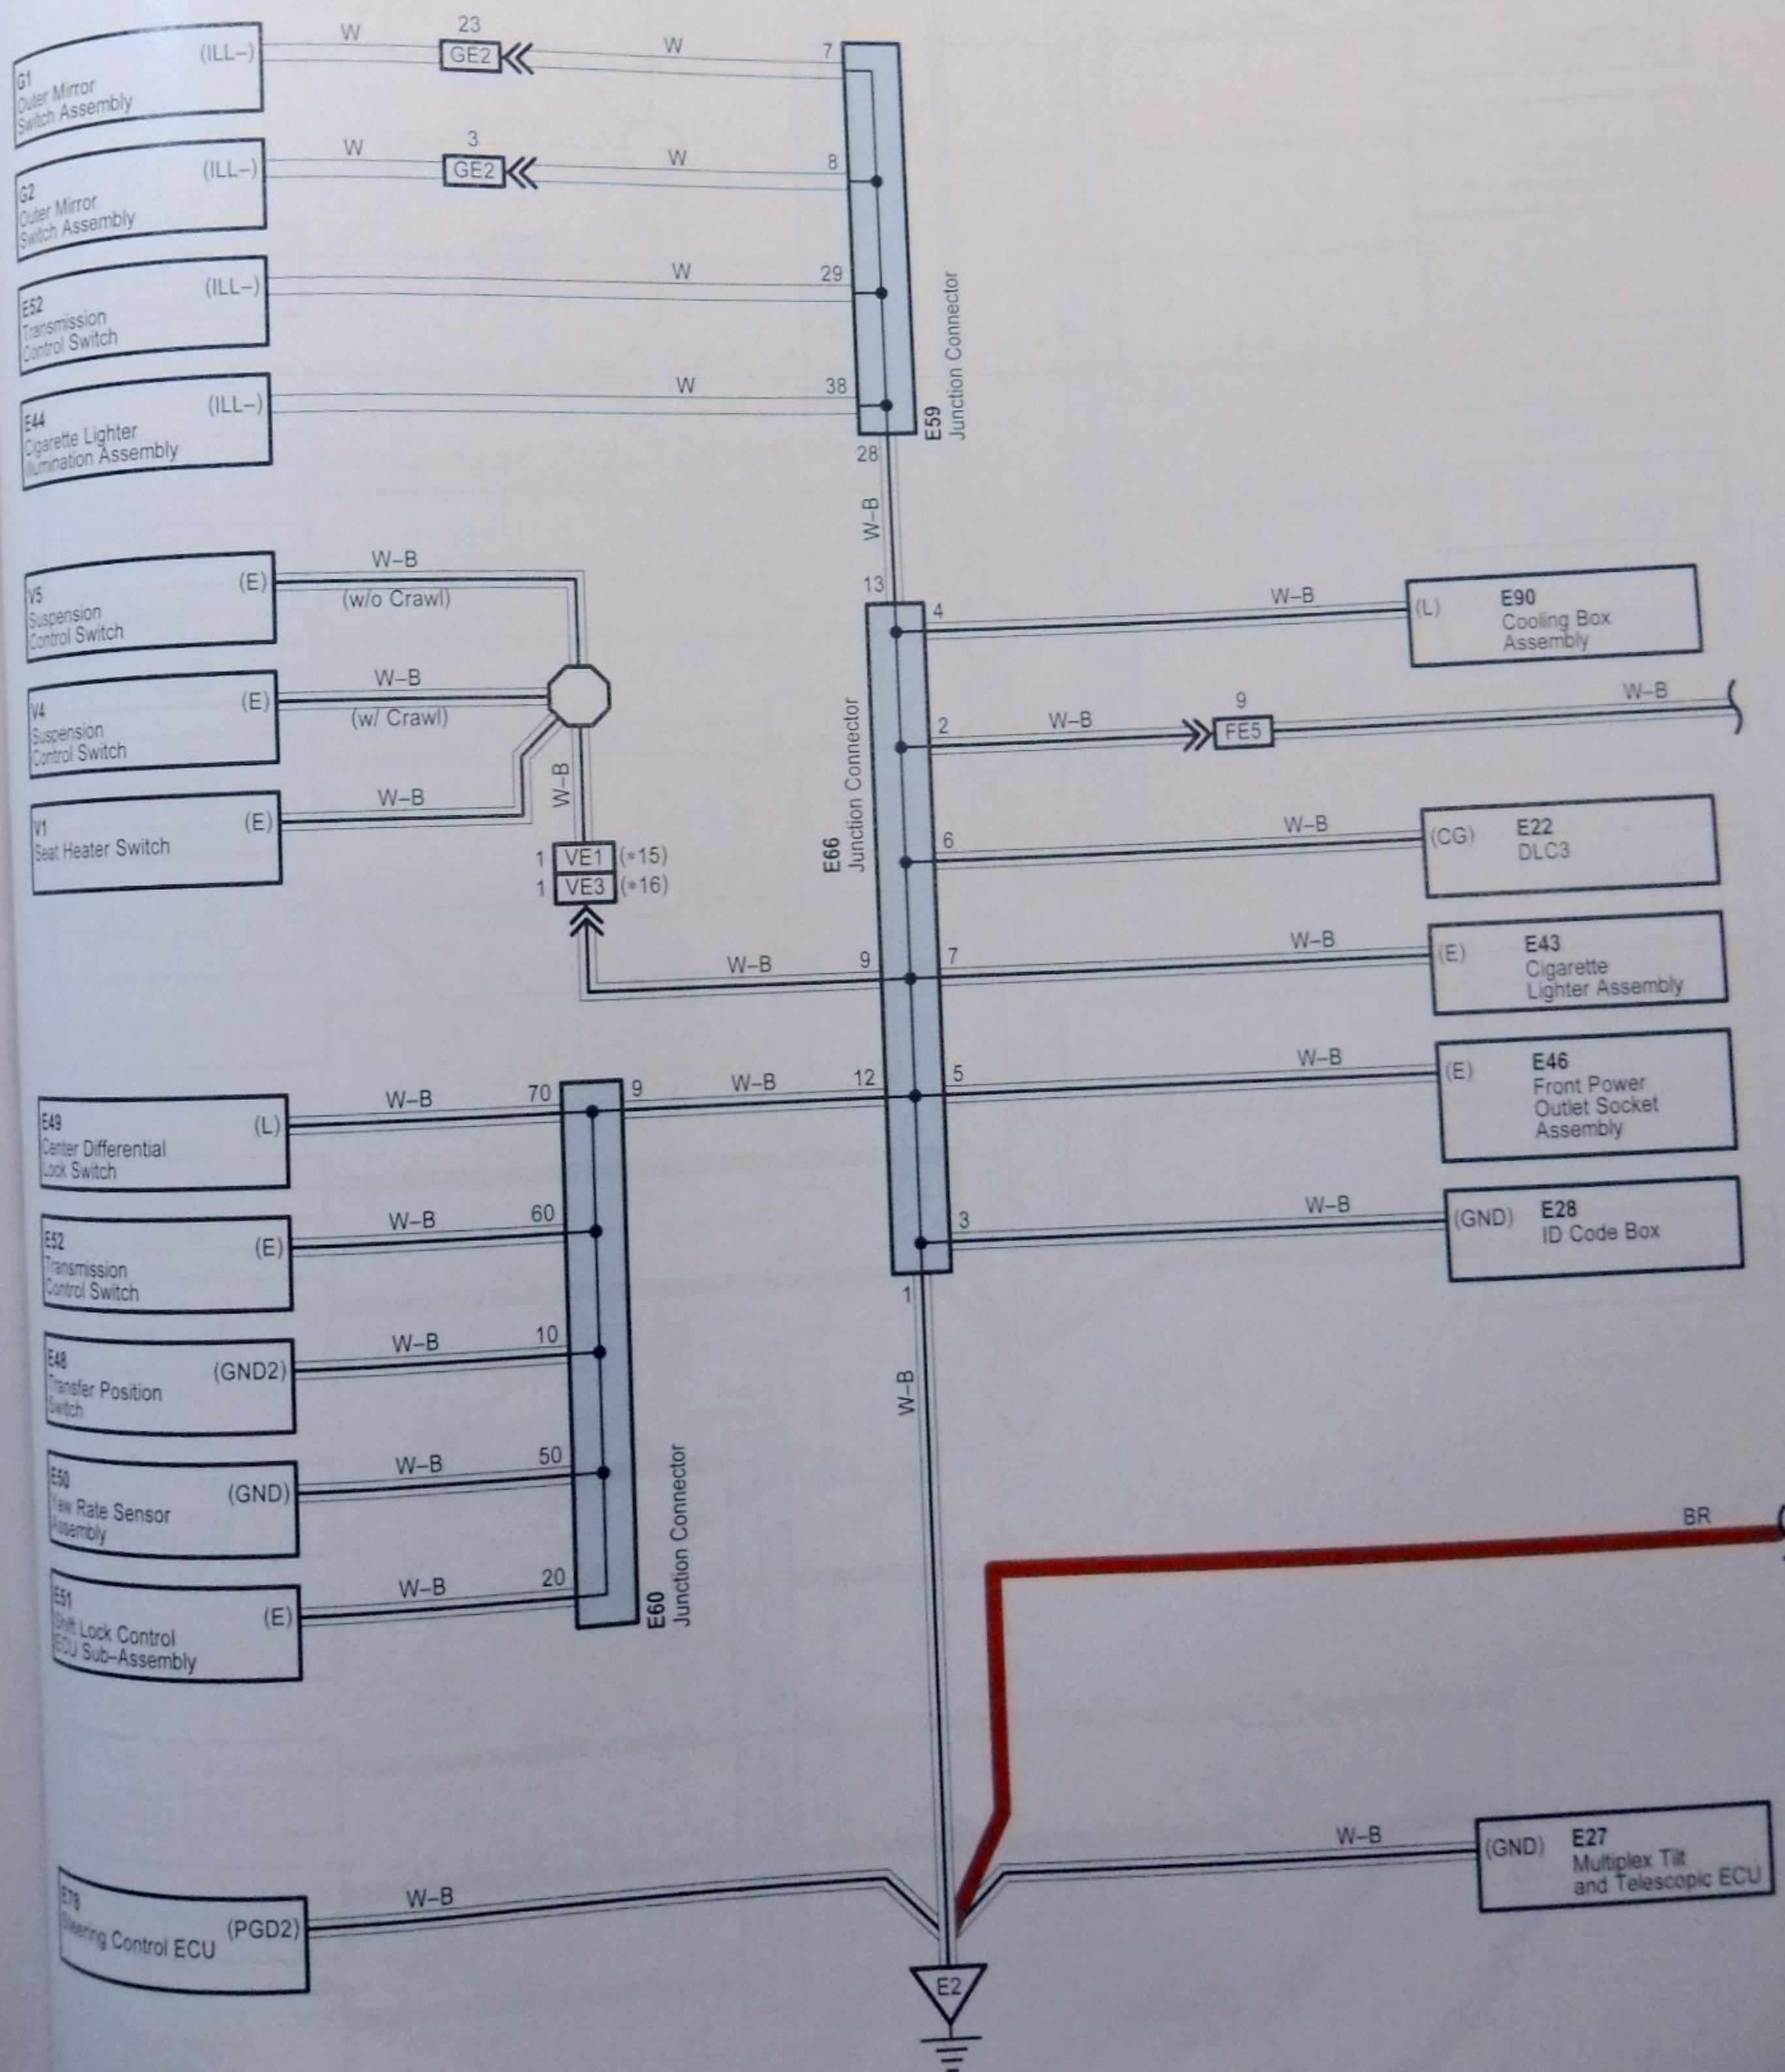


I 搭铁点 (左驾车型)

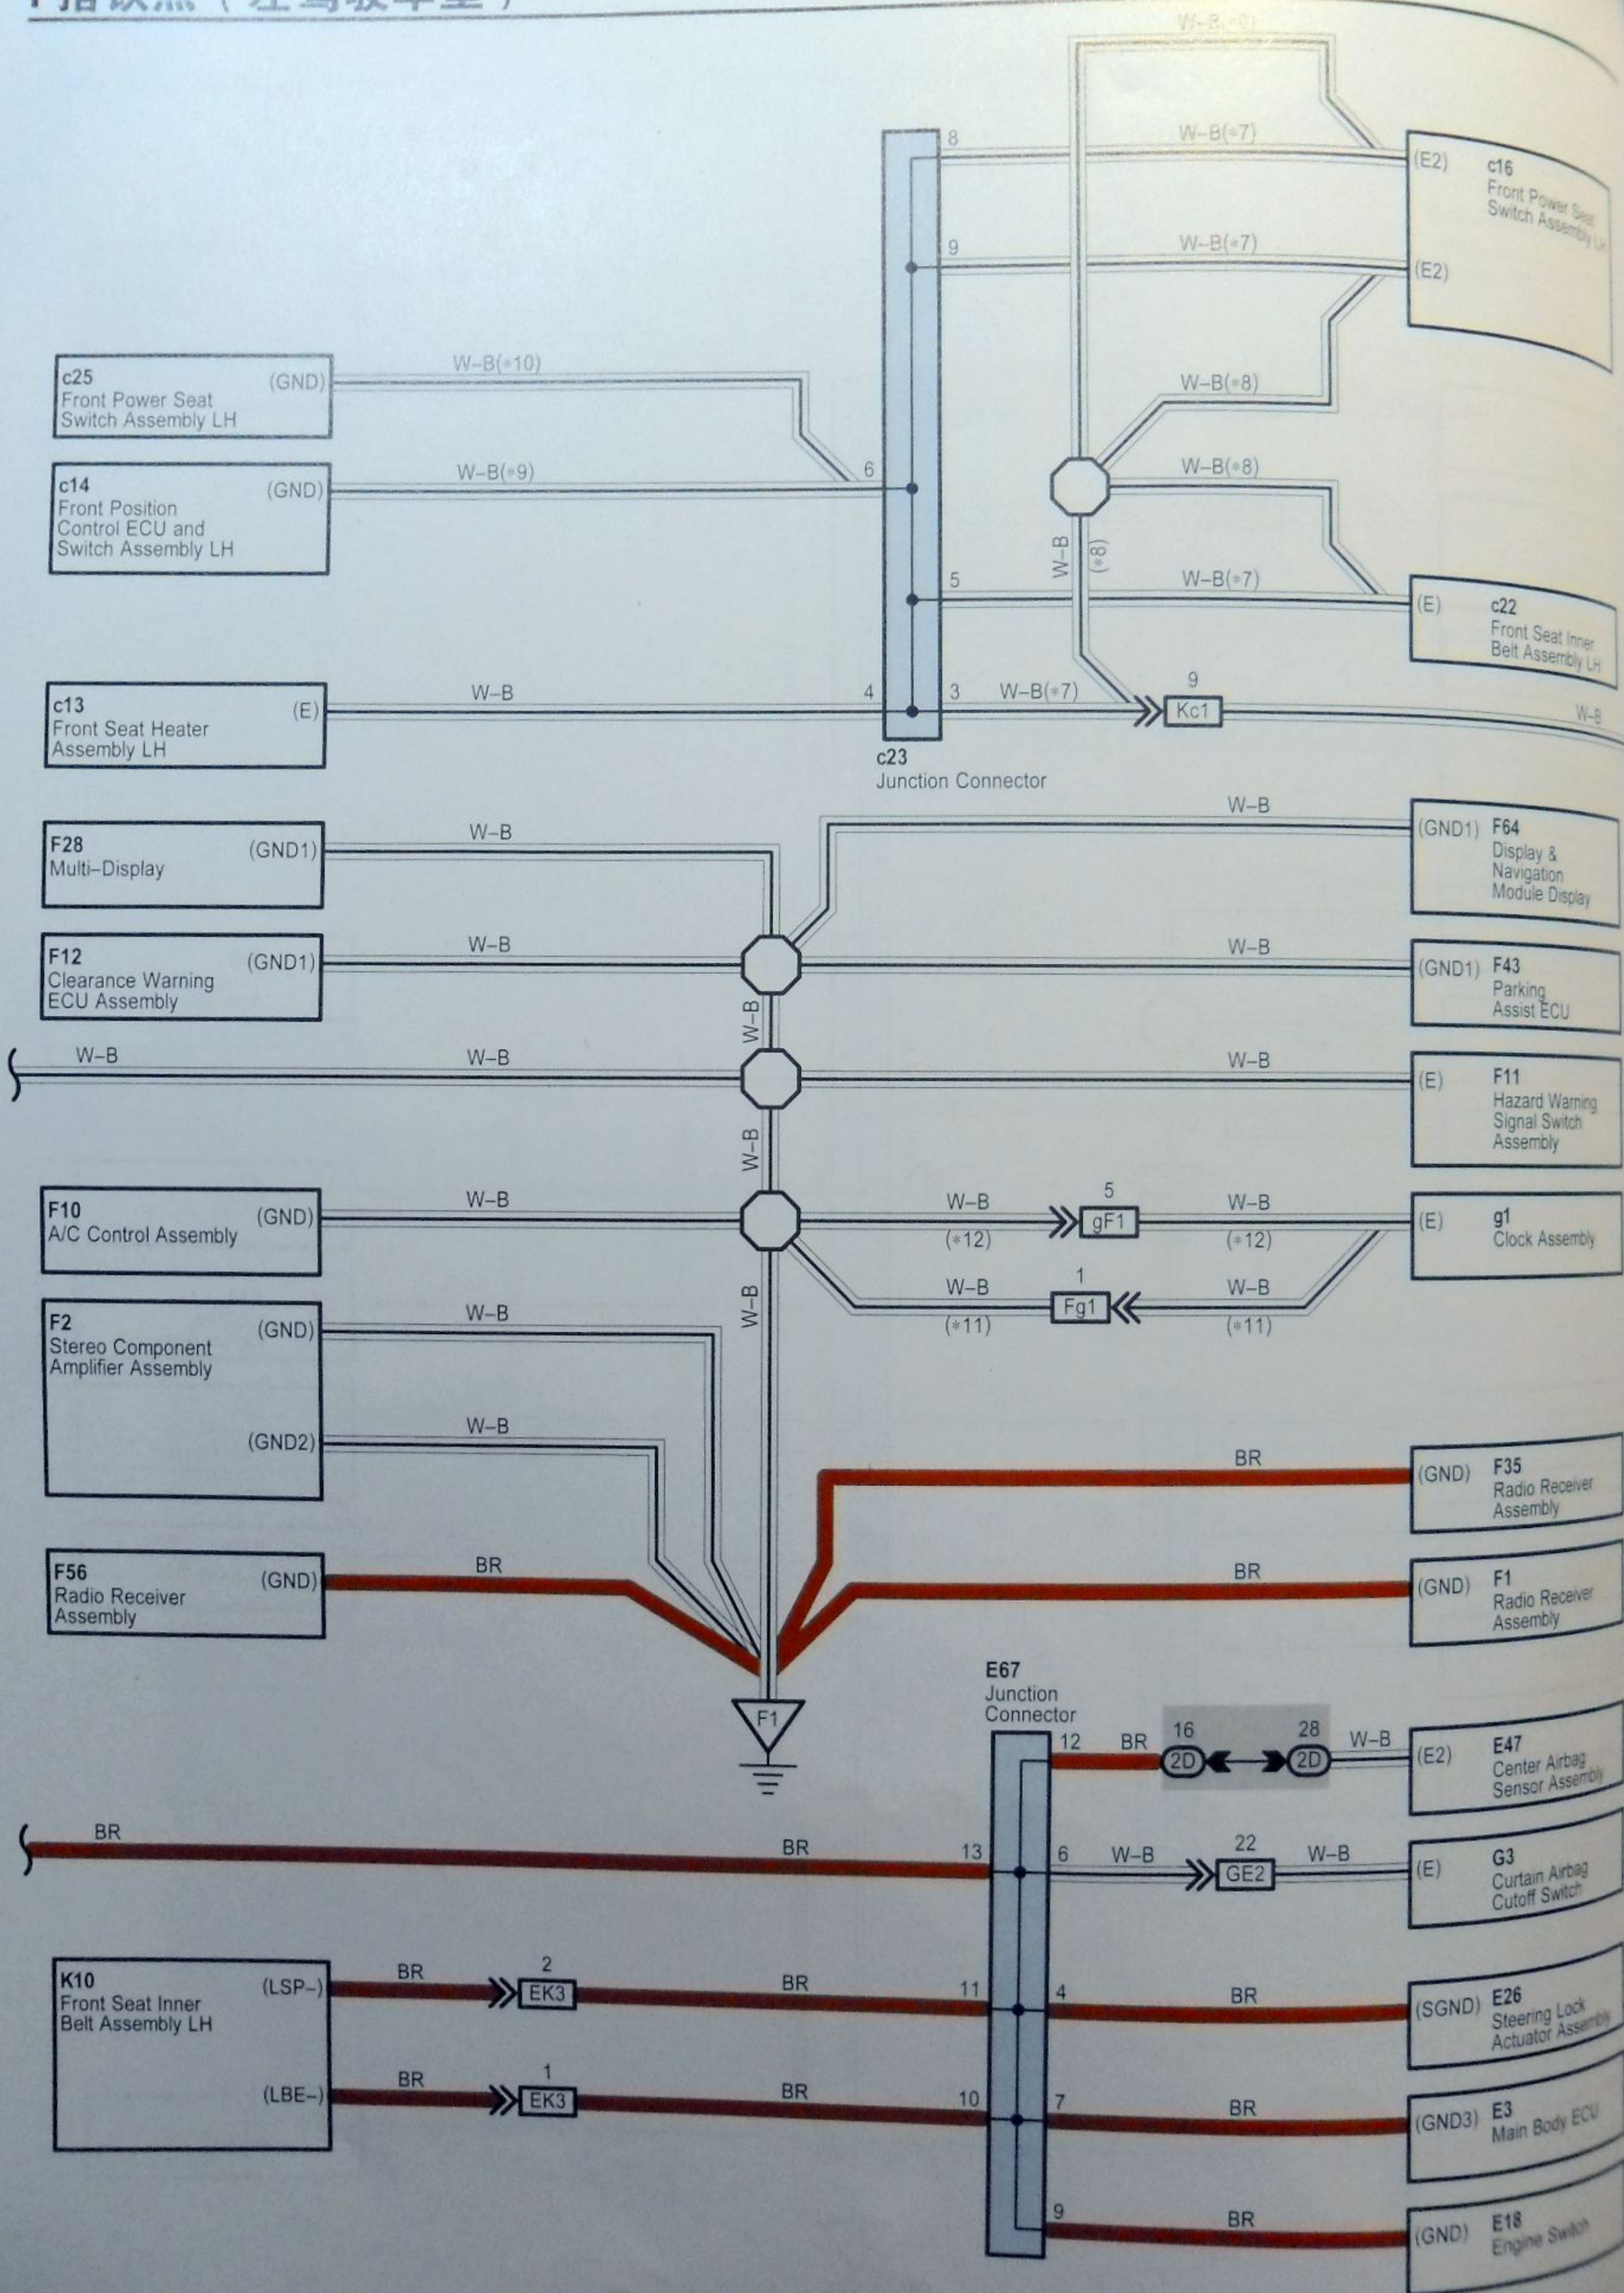

- *7: 带前排电动座椅位置马达
- *8: 不带前排电动座椅位置马达
- *9: 带座椅位置存储器
- *10: 不带座椅位置存储器
- *11: 带立体声部件放大器
- *12: 不带立体声部件放大器

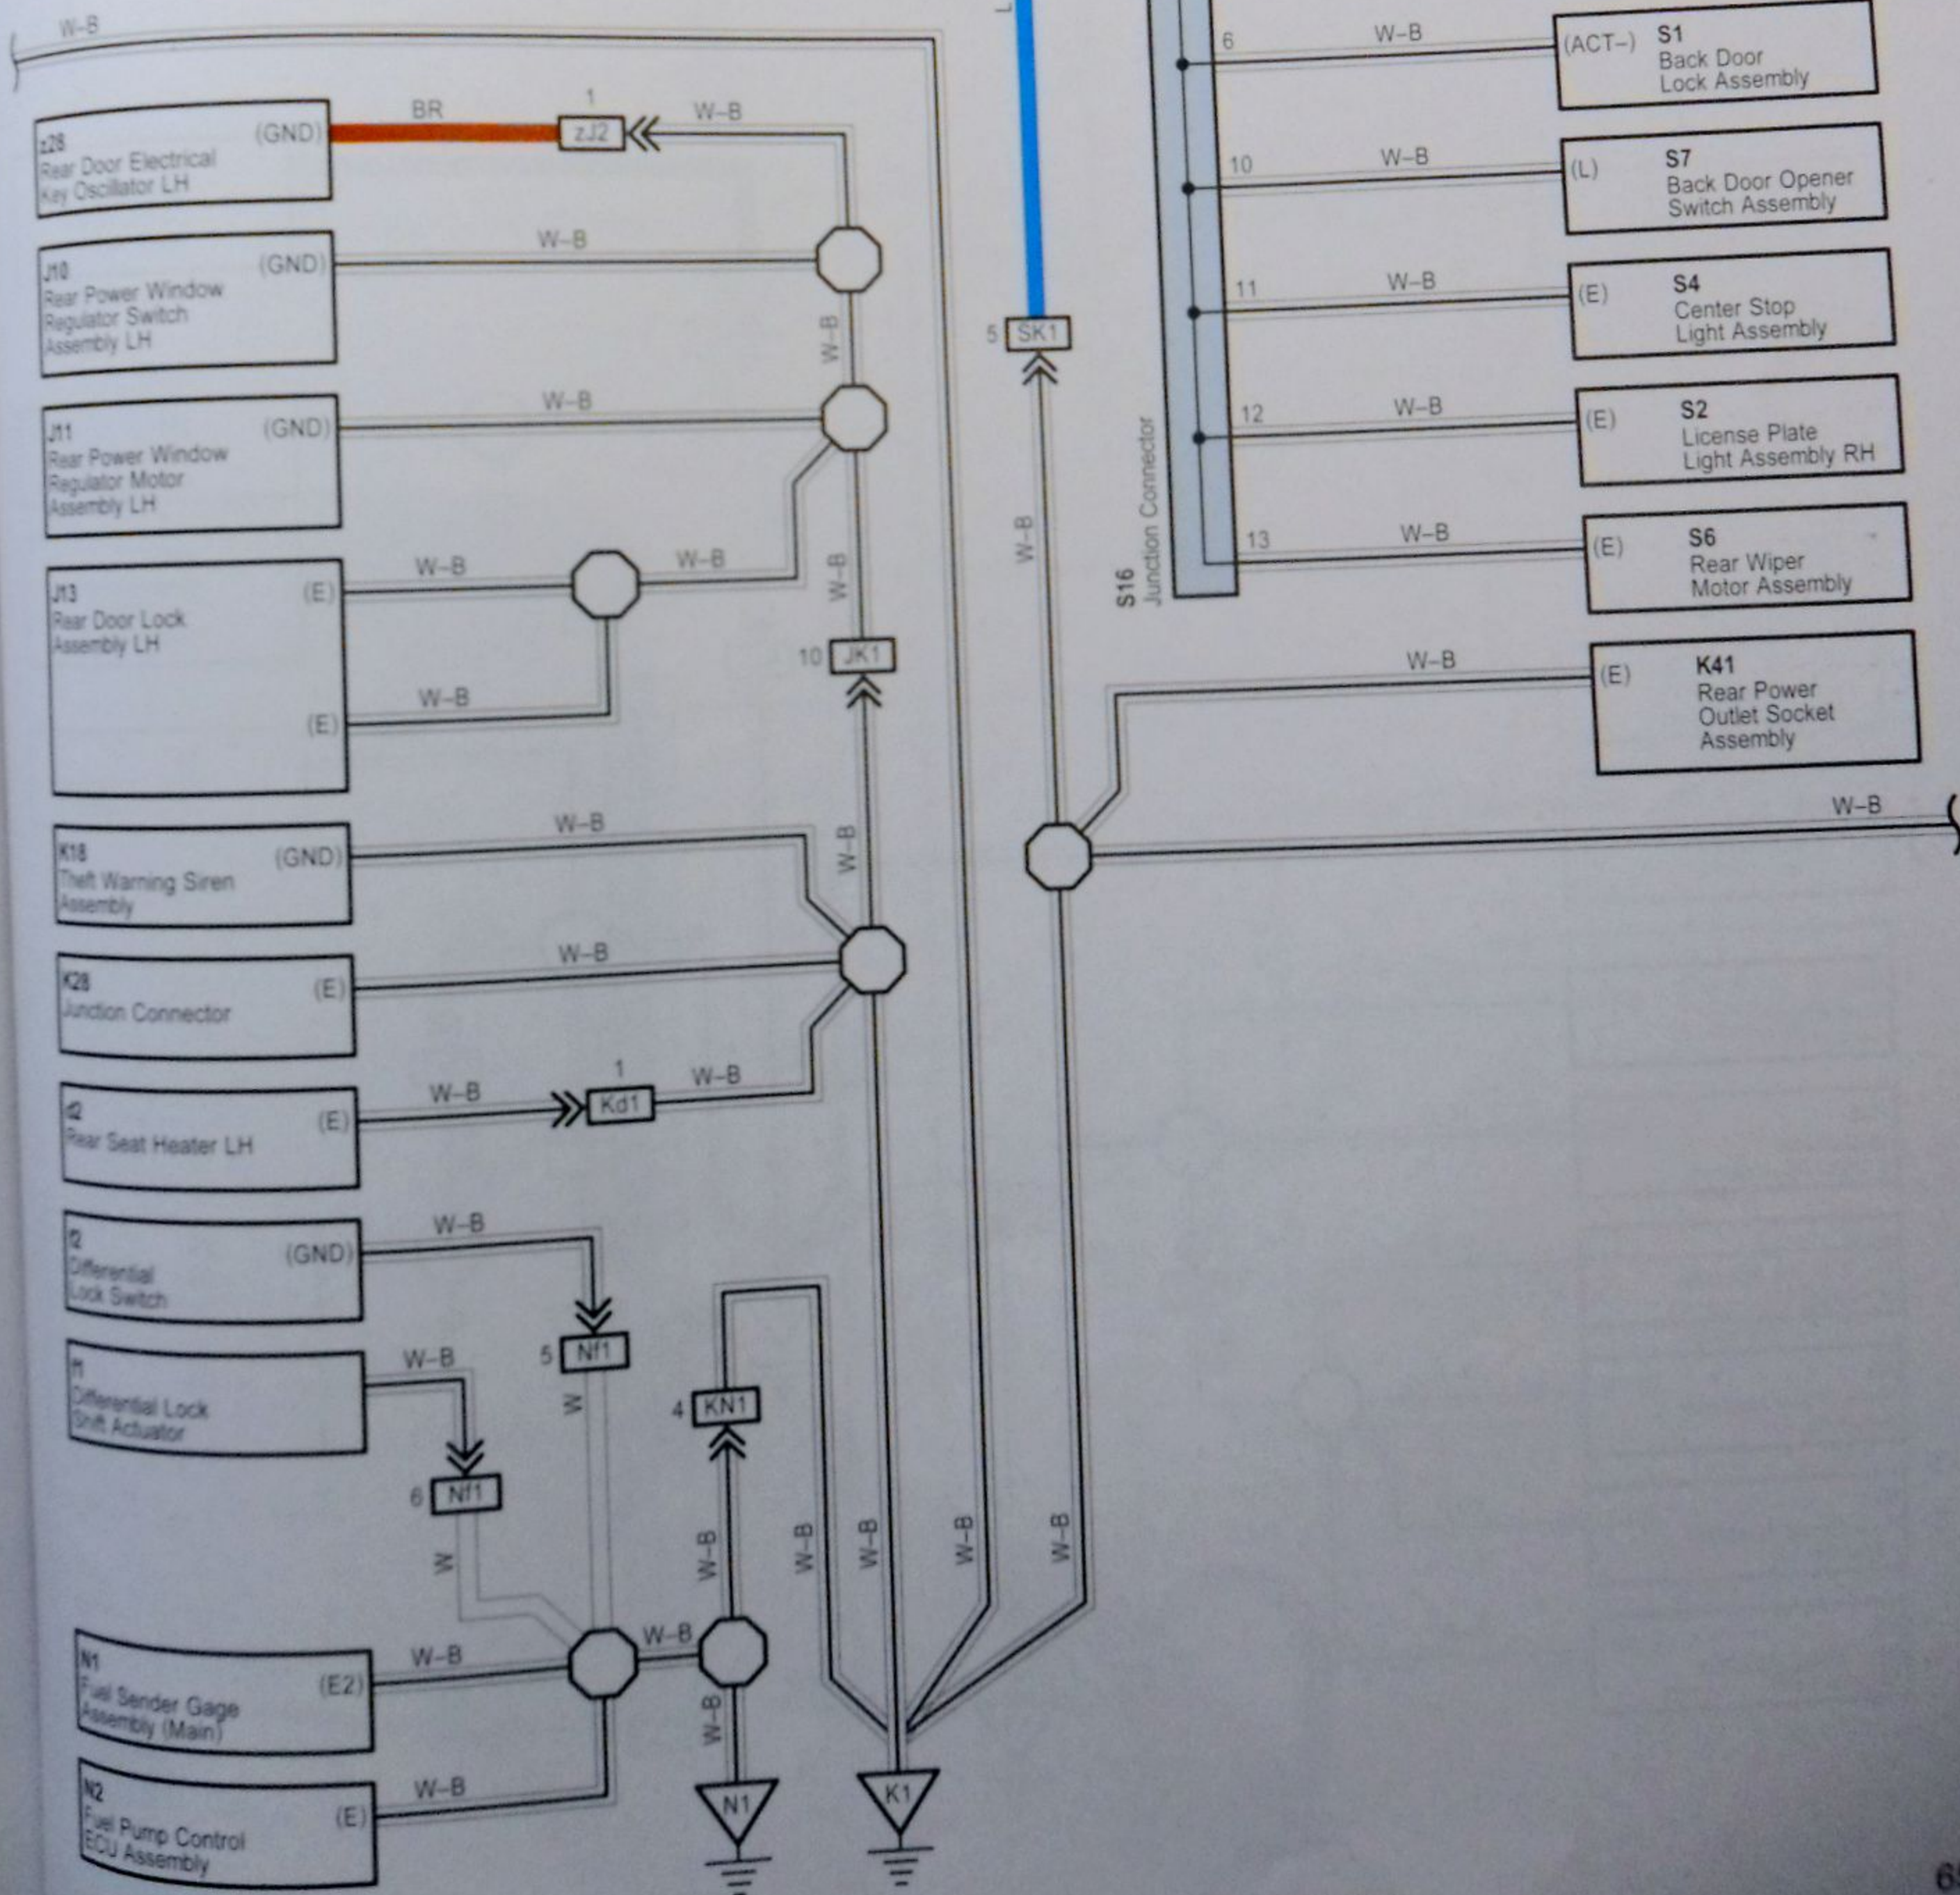

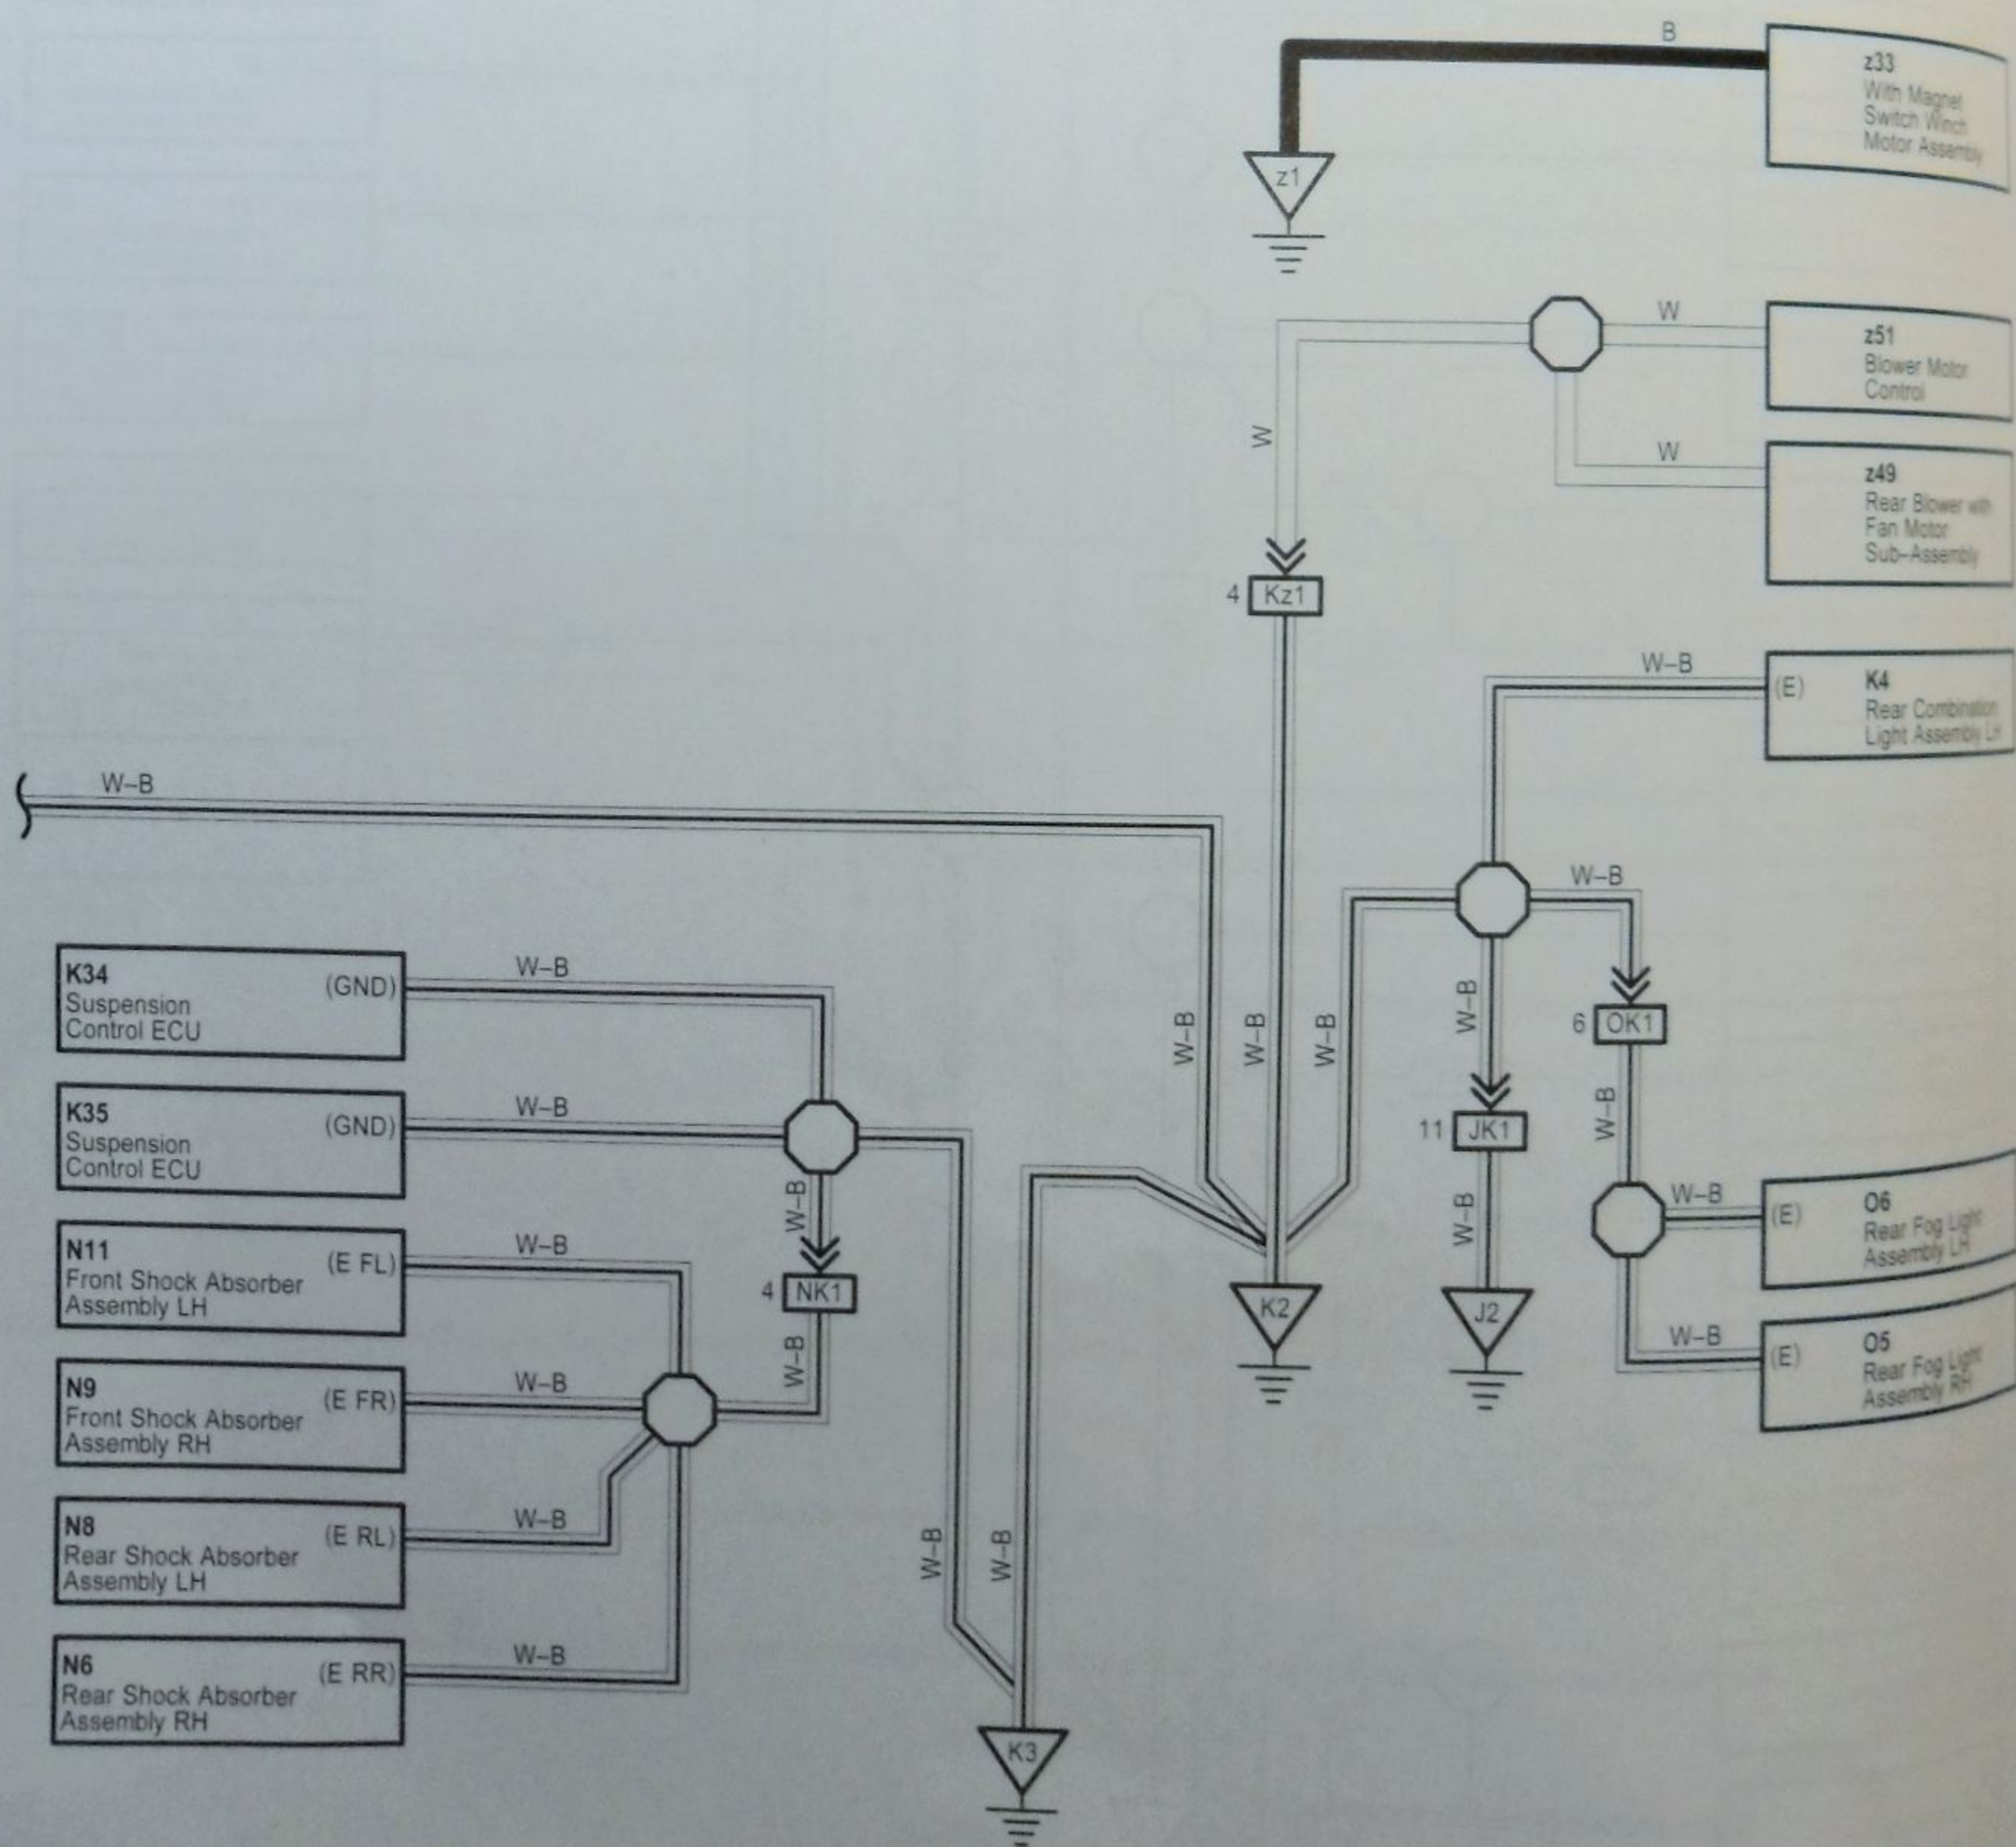

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A34	59 (*3)	C44	B	58 (*3)	E61 71 (LHD)
	63 (*4)			62 (*4)	E62 71 (LHD)
	67 (*5)			66 (*5)	E66 71 (LHD)
A37	A	C94	C95	66 (*5)	E67 71 (LHD)
				66 (*5)	S15 79 (LHD)
				71 (LHD)	S16 79 (LHD)
C42		E58	E59	71 (LHD)	c12 80 (LHD)
				71 (LHD)	c23 80 (LHD)

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

○：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
1A	31	发动机室主线束和发动机室接线盒总成 (发动机室左侧)
1B		
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
3C	44 (LHD)	仪表板线束和右前围侧接线盒总成 (右前围侧)

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AA1	106 (*3)	发动机室主线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	107 (*4)	
	108 (*5)	
AA3	106 (*3)	发动机室主线束和发动机室主线束 (右前挡泥板)
	107 (*4)	
	108 (*5)	
AK1	110 (LHD)	发动机室主线束和地板线束 (左前围侧板)
BA1	106 (*3)	发动机室 4 号线束和发动机室主线束 (散热器左侧支架)
	107 (*4)	
	108 (*5)	
CA1	106 (*3)	发动机线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	107 (*4)	
	108 (*5)	
CA3	106 (*3)	发动机线束和发动机室主线束 (右前挡泥板)
	107 (*4)	
	108 (*5)	
CA4	108 (*5)	发动机线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
DC1	106 (*3)	发动机 2 号线束和发动机线束 (发动机中央单元)
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EK1	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束 (左前围侧板)
EK3	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束 (前地板控制台下部)
FE1	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧加强件)
FE4	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧支架)
FE5		
Fg1	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板 5 号线束 (中央仪表板)
GE1	111 (LHD)	仪表板 3 号线束和仪表板线束 (左前围侧板)
GE2		
IE2	111 (LHD)	右前车门线束和仪表板线束 (右前围侧板)
IE5	111 (LHD)	左前车门线束和仪表板线束 (左前围侧板)
JK1	112 (LHD)	后门 2 号线束和地板线束 (车身左侧中柱)

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

□: 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
JL1	112 (LHD)	后门 1 号线束和地板 2 号线束 (车身右侧中柱)
KN1	112 (LHD)	地板线束和线束组 (地板)
Kc1	114 (LHD)	地板线束和前排左侧座椅线束 (前排左侧座椅)
Kd1	115 (LHD)	地板线束和后排左侧座椅线束 (后排左侧座椅)
Kz1	112 (LHD)	地板线束和空调线束分总成 (左侧围板)
LL1	112 (LHD)	地板 2 号线束和地板 2 号线束 (右侧围板轮罩板)
Lc1	114 (LHD)	地板 2 号线束和前排右侧座椅线束 (前排右侧座椅)
Ld1	115 (LHD)	地板 2 号线束和后排右侧座椅线束 (后排右侧座椅)
MK1	112 (LHD)	地板 3 号线束和地板线束 (左下后壁板)
NK1	112 (LHD)	线束组和地板线束 (地板)
Nf1	112 (LHD)	线束组和差速器线束 (地板)
OK1	112 (LHD)	2 号线束组和地板线束 (左下后壁板)
RE2	111 (LHD)	车顶线束和仪表板线束 (车身左侧内前柱)
RF1	111 (LHD)	车顶线束和仪表板 2 号线束 (车身左侧内前柱)
SK1	112 (LHD)	背门 2 号线束和地板线束 (车顶左侧内板)
VE1	111 (LHD)	开关线束和仪表板线束 (前地板控制台下部)
VE3		
gF1	111 (LHD)	仪表板 5 号线束和仪表板 2 号线束 (中央仪表板)
hL1	112 (LHD)	背门 4 号线束和地板 2 号线束 (右下后壁板)
zl1	112 (LHD)	电子钥匙线束和右前车门线束 (右前车门内板)
zl2	112 (LHD)	电子钥匙线束和左前车门线束 (左前车门内板)
zJ1	112 (LHD)	电子钥匙线束和后门 1 号线束 (右后车门内板)
zJ2	112 (LHD)	电子钥匙线束和后门 2 号线束 (左后车门内板)

▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A1	106 (*3)	左前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
A2	106 (*3)	右前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
A3	106 (*3)	发动机单元
	107 (*4)	
	108 (*5)	
A4	106 (*3)	发动机单元
	107 (*4)	
	108 (*5)	
C1	107 (*4)	发动机单元
C2		
C3	106 (*3)	发动机单元
C4		
C5		
C6		
C7	108 (*5)	左前挡泥板
C8		
C9	108 (*5)	发动机单元
D1	106 (*3)	左前围侧板
E1	110 (LHD)	仪表板左侧支架
E2	110 (LHD)	右前围侧板
E3	110 (LHD)	仪表板右侧支架
F1	110 (LHD)	右前车门内板
I1	112 (LHD)	左前车门内板
I2	112 (LHD)	右后车门内板
J1	112 (LHD)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV


I 搭铁点 (右驾驶车型)

▽: 搭铁点


代码	参考页	搭铁点位置
J2	112 (LHD)	左后车门内板
K1	112 (LHD)	车身左侧中柱
K2	112 (LHD)	左侧围板
K3	112 (LHD)	左侧围板轮罩板
L1	112 (LHD)	车身右侧中柱
L2	112 (LHD)	右侧围板
L3	112 (LHD)	右侧围板轮罩板
L4	112 (LHD)	车顶右侧内板
N1	112 (LHD)	左后横梁
z1	106 (*3)	车架左侧
	107 (*4)	
	108 (*5)	


*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV


I 搭铁点 (右驾车型)

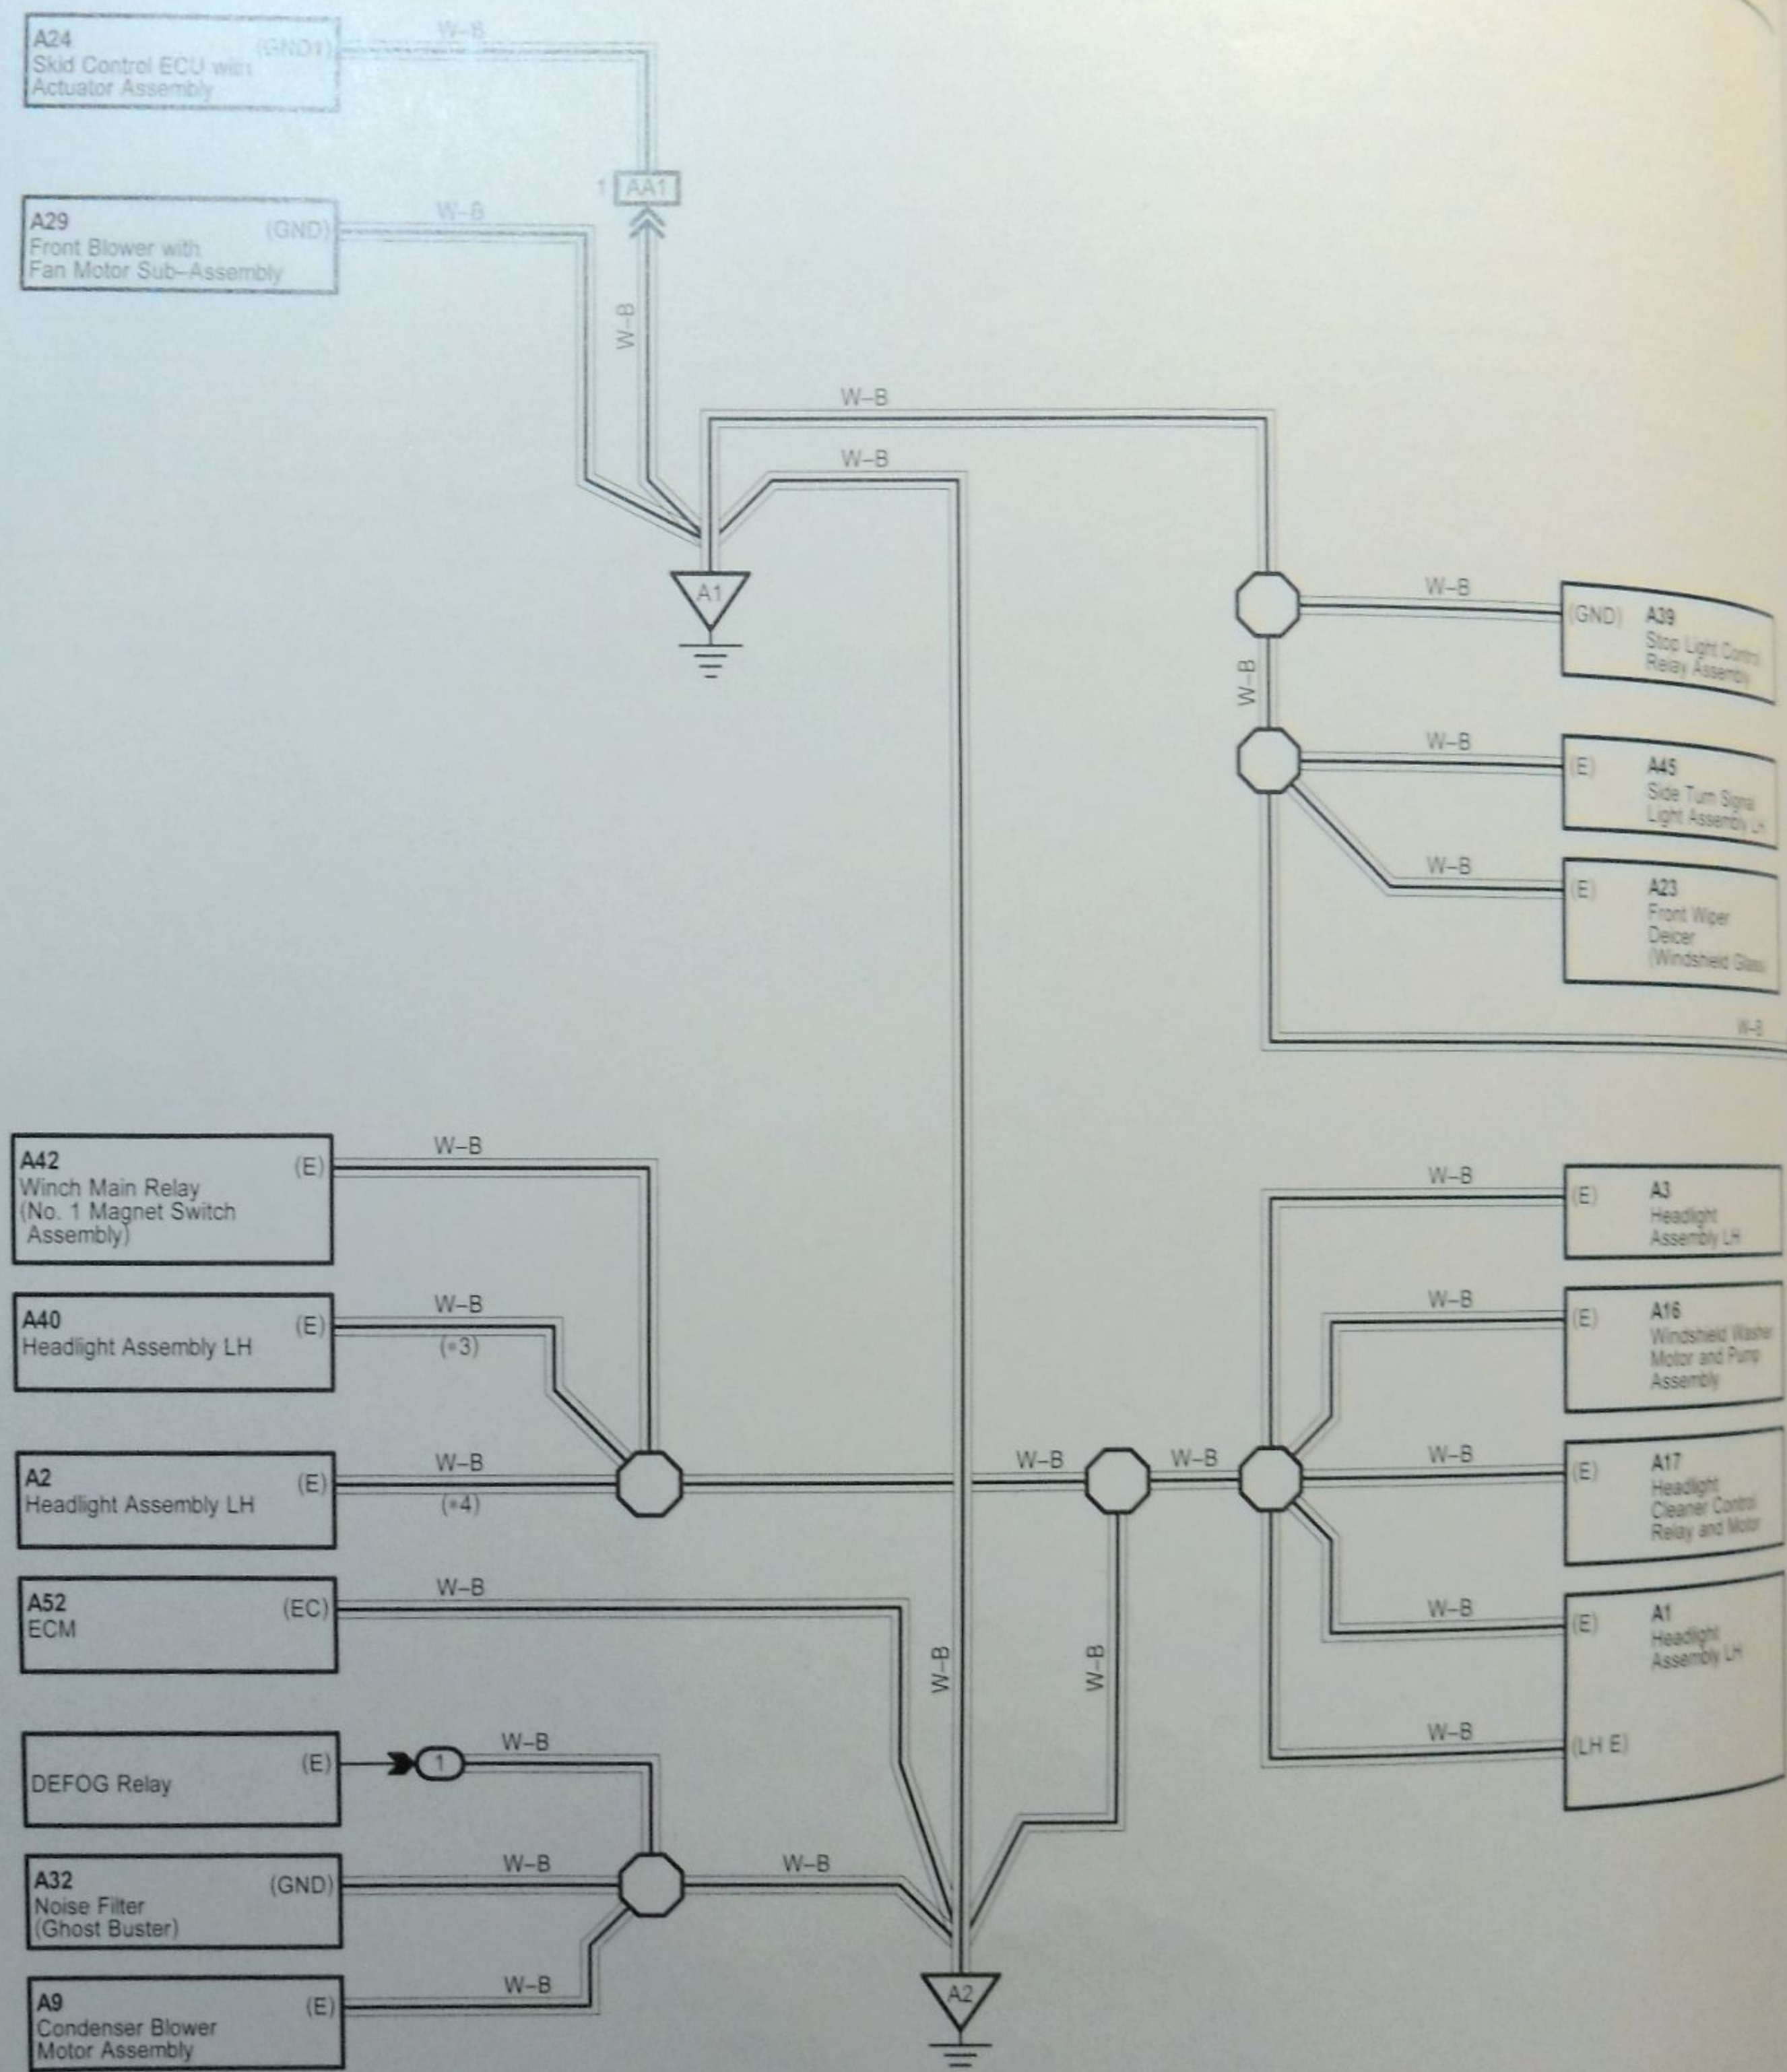


- *1: 汽油发动机
- *2: 柴油发动机
- *3: HID 型
- *4: 除 HID 型外
- *15: 2009 年 7 月之前生产
- *16: 2009 年 7 月起生产
- *17: 英国车型
- *18: 除英国车型外

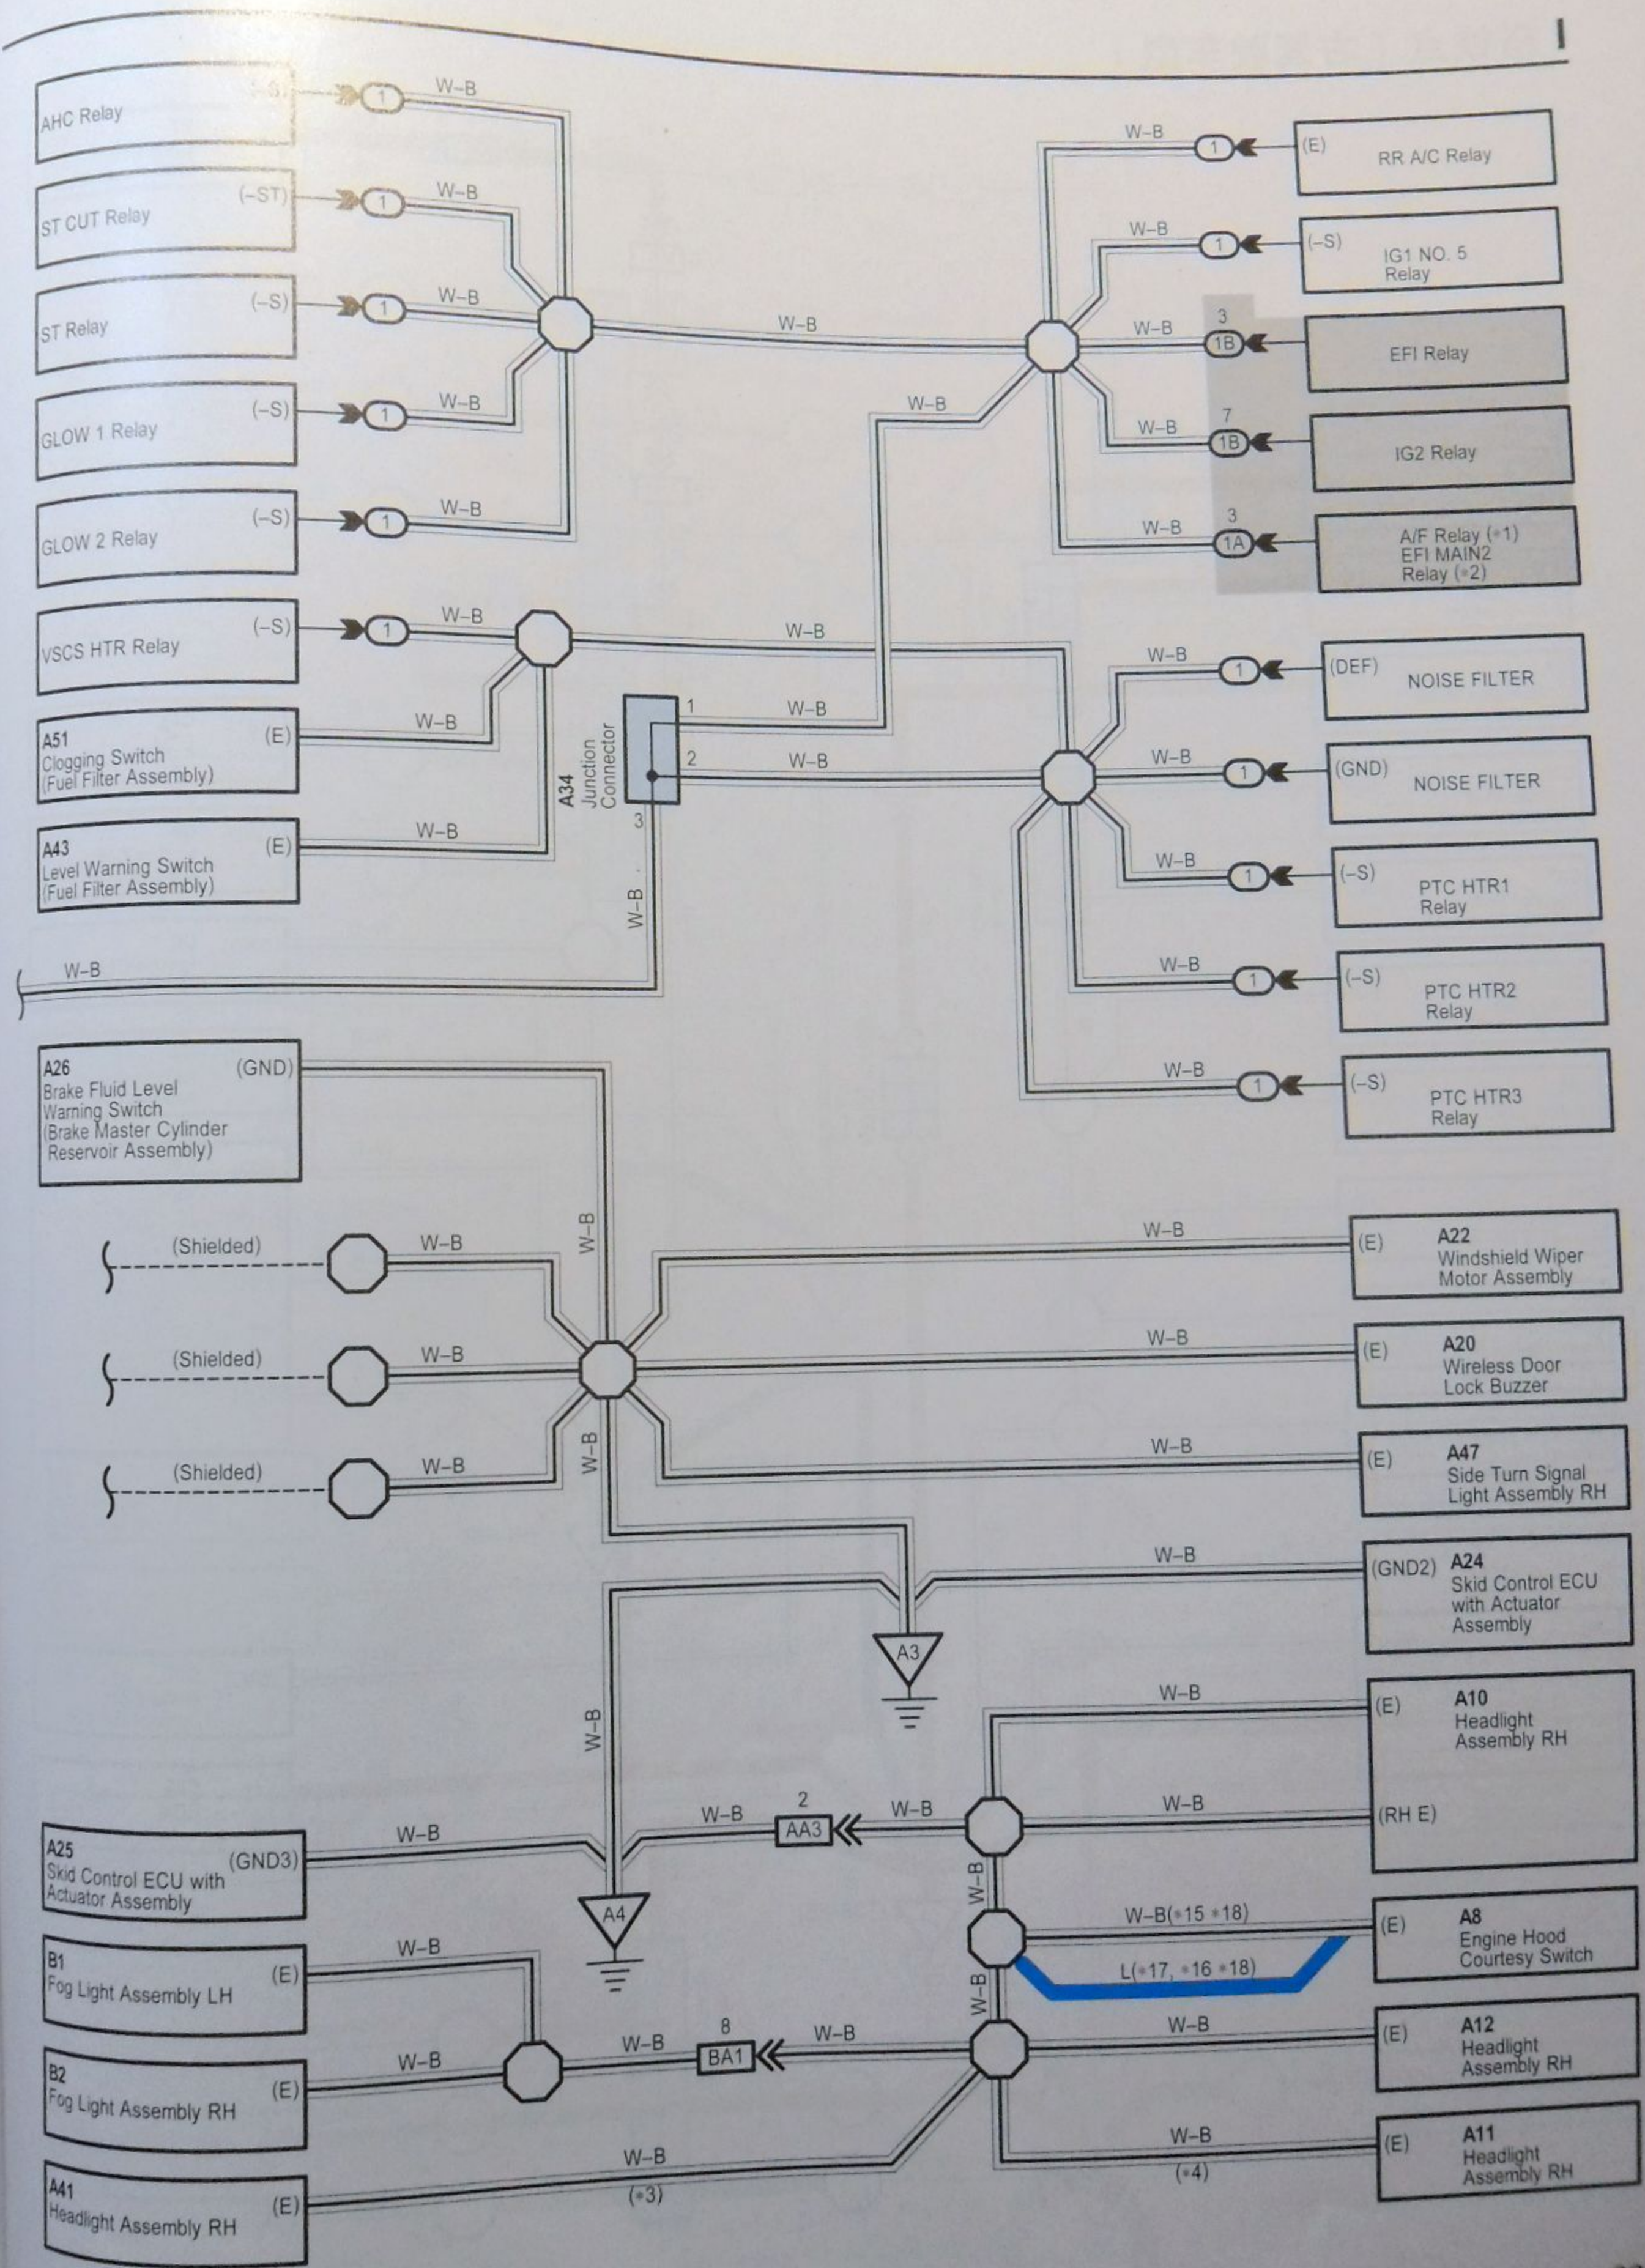


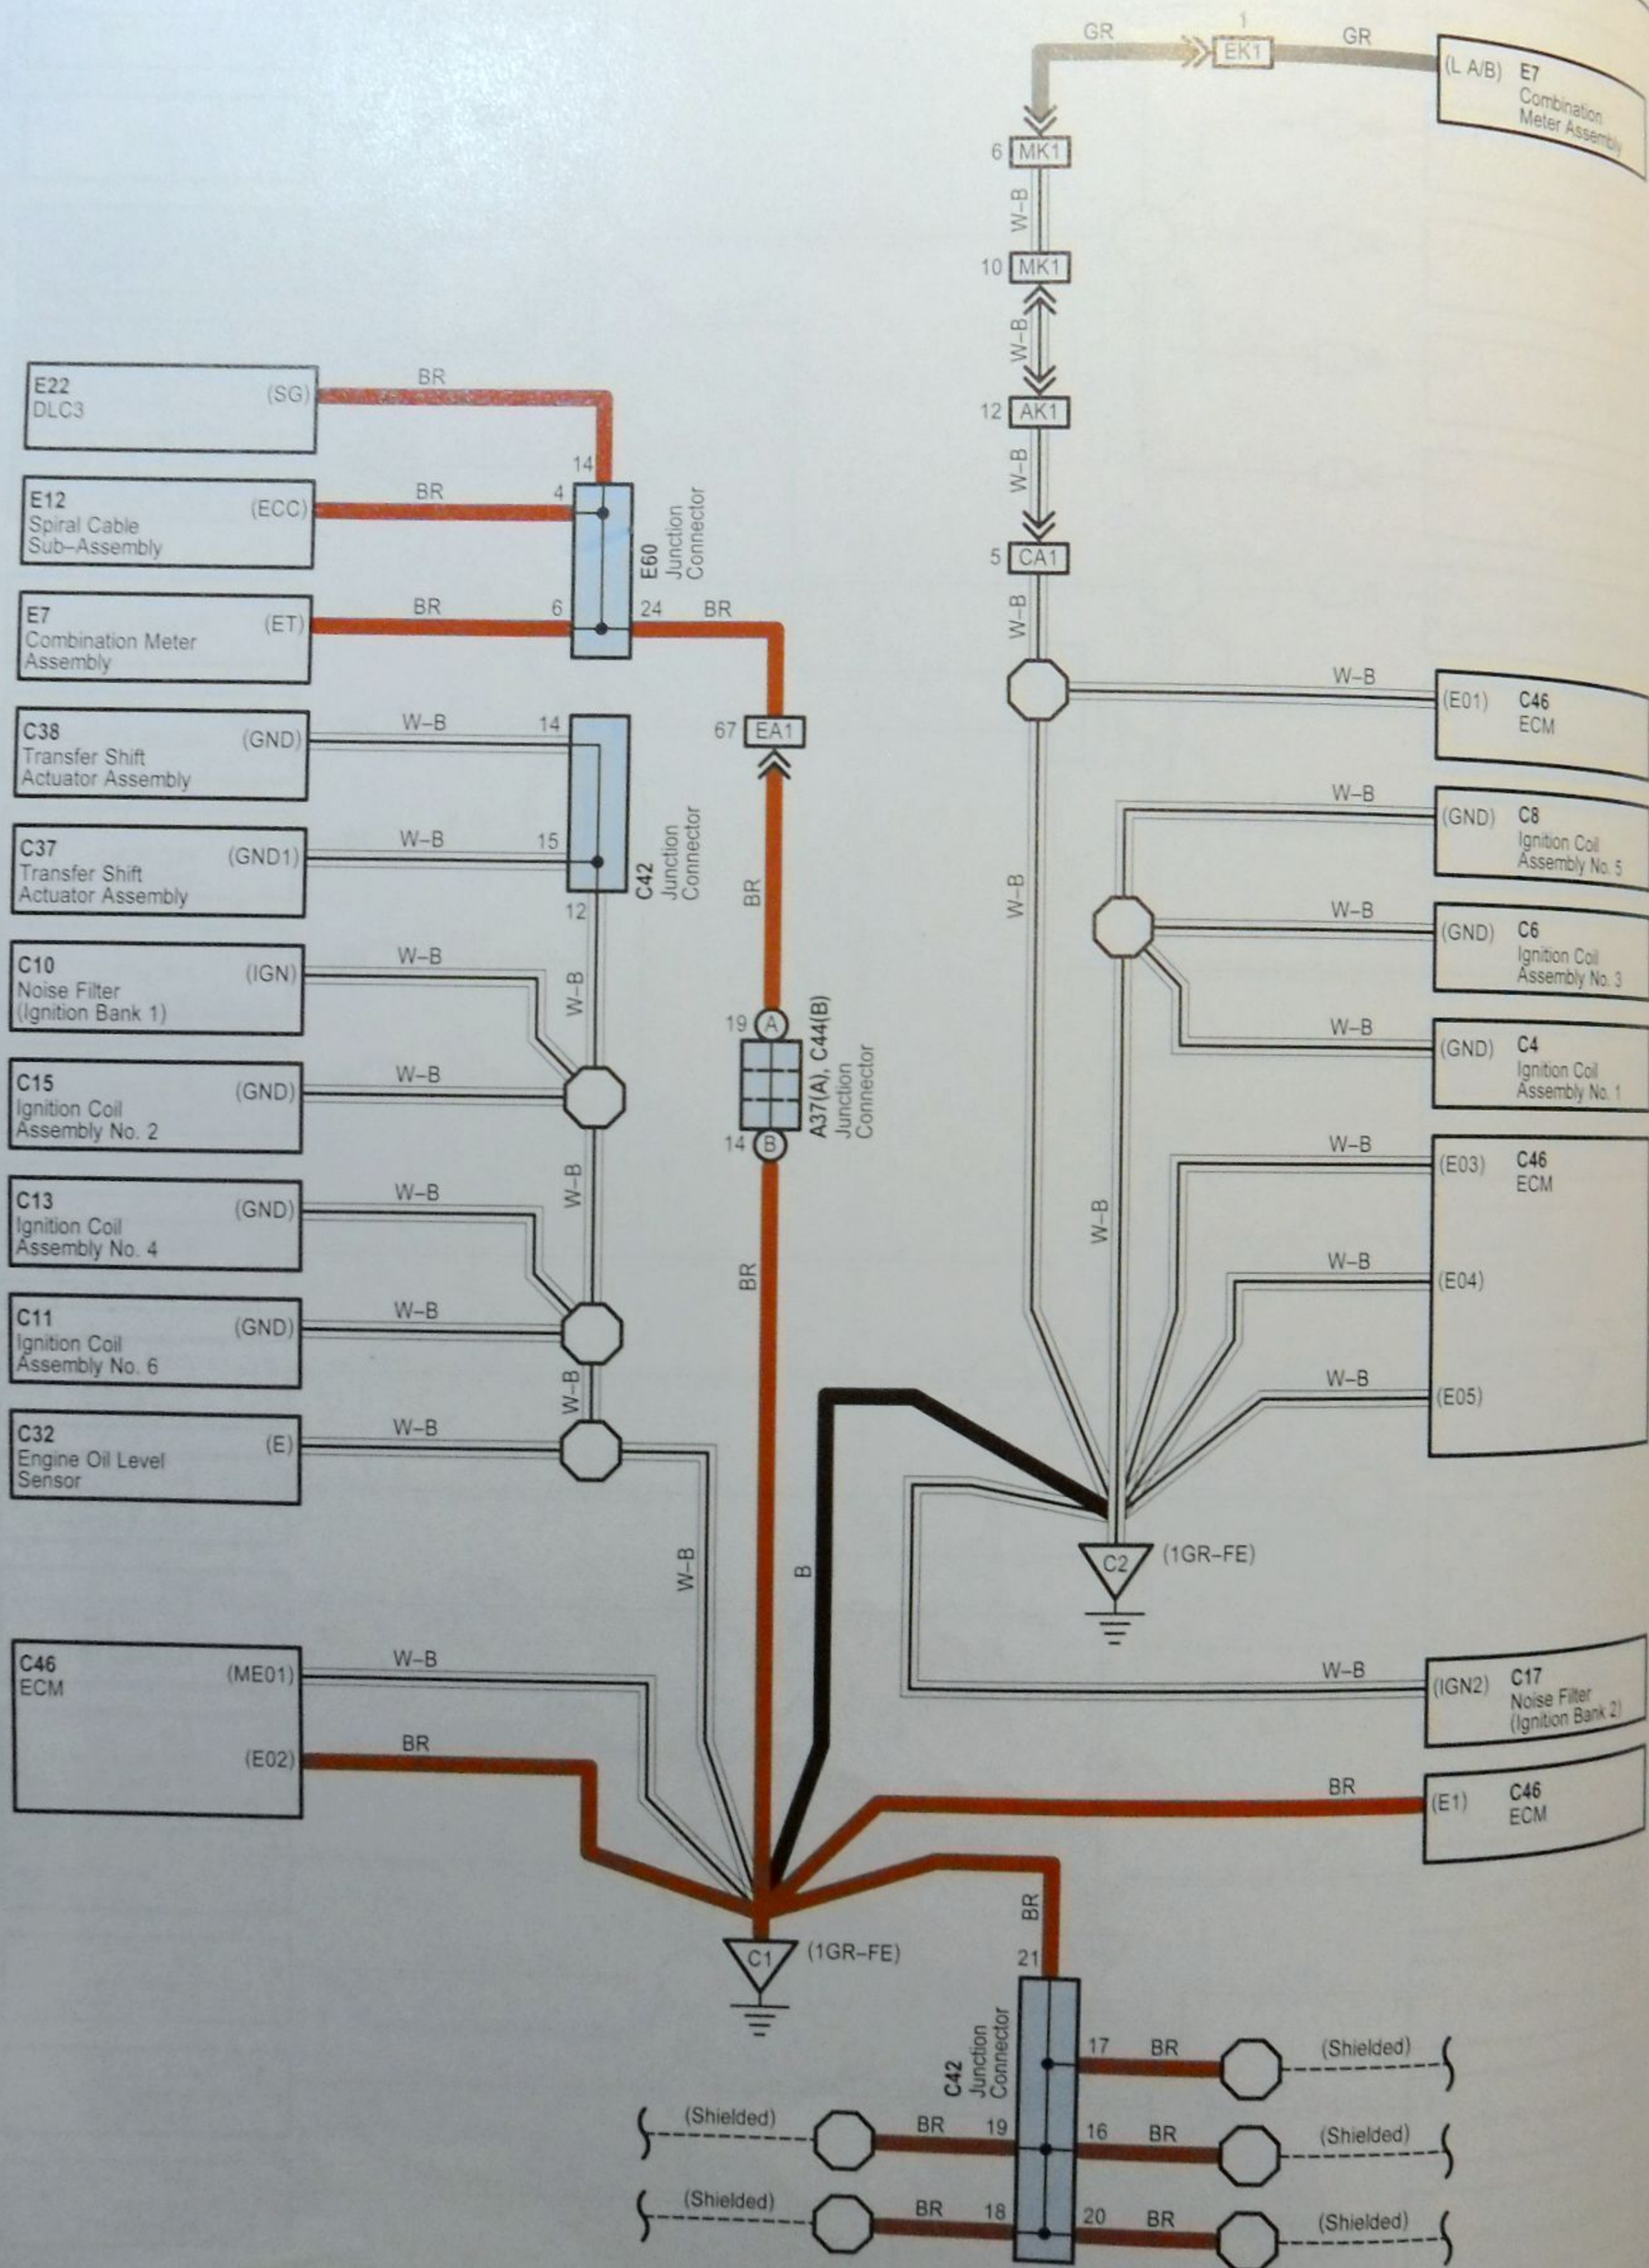

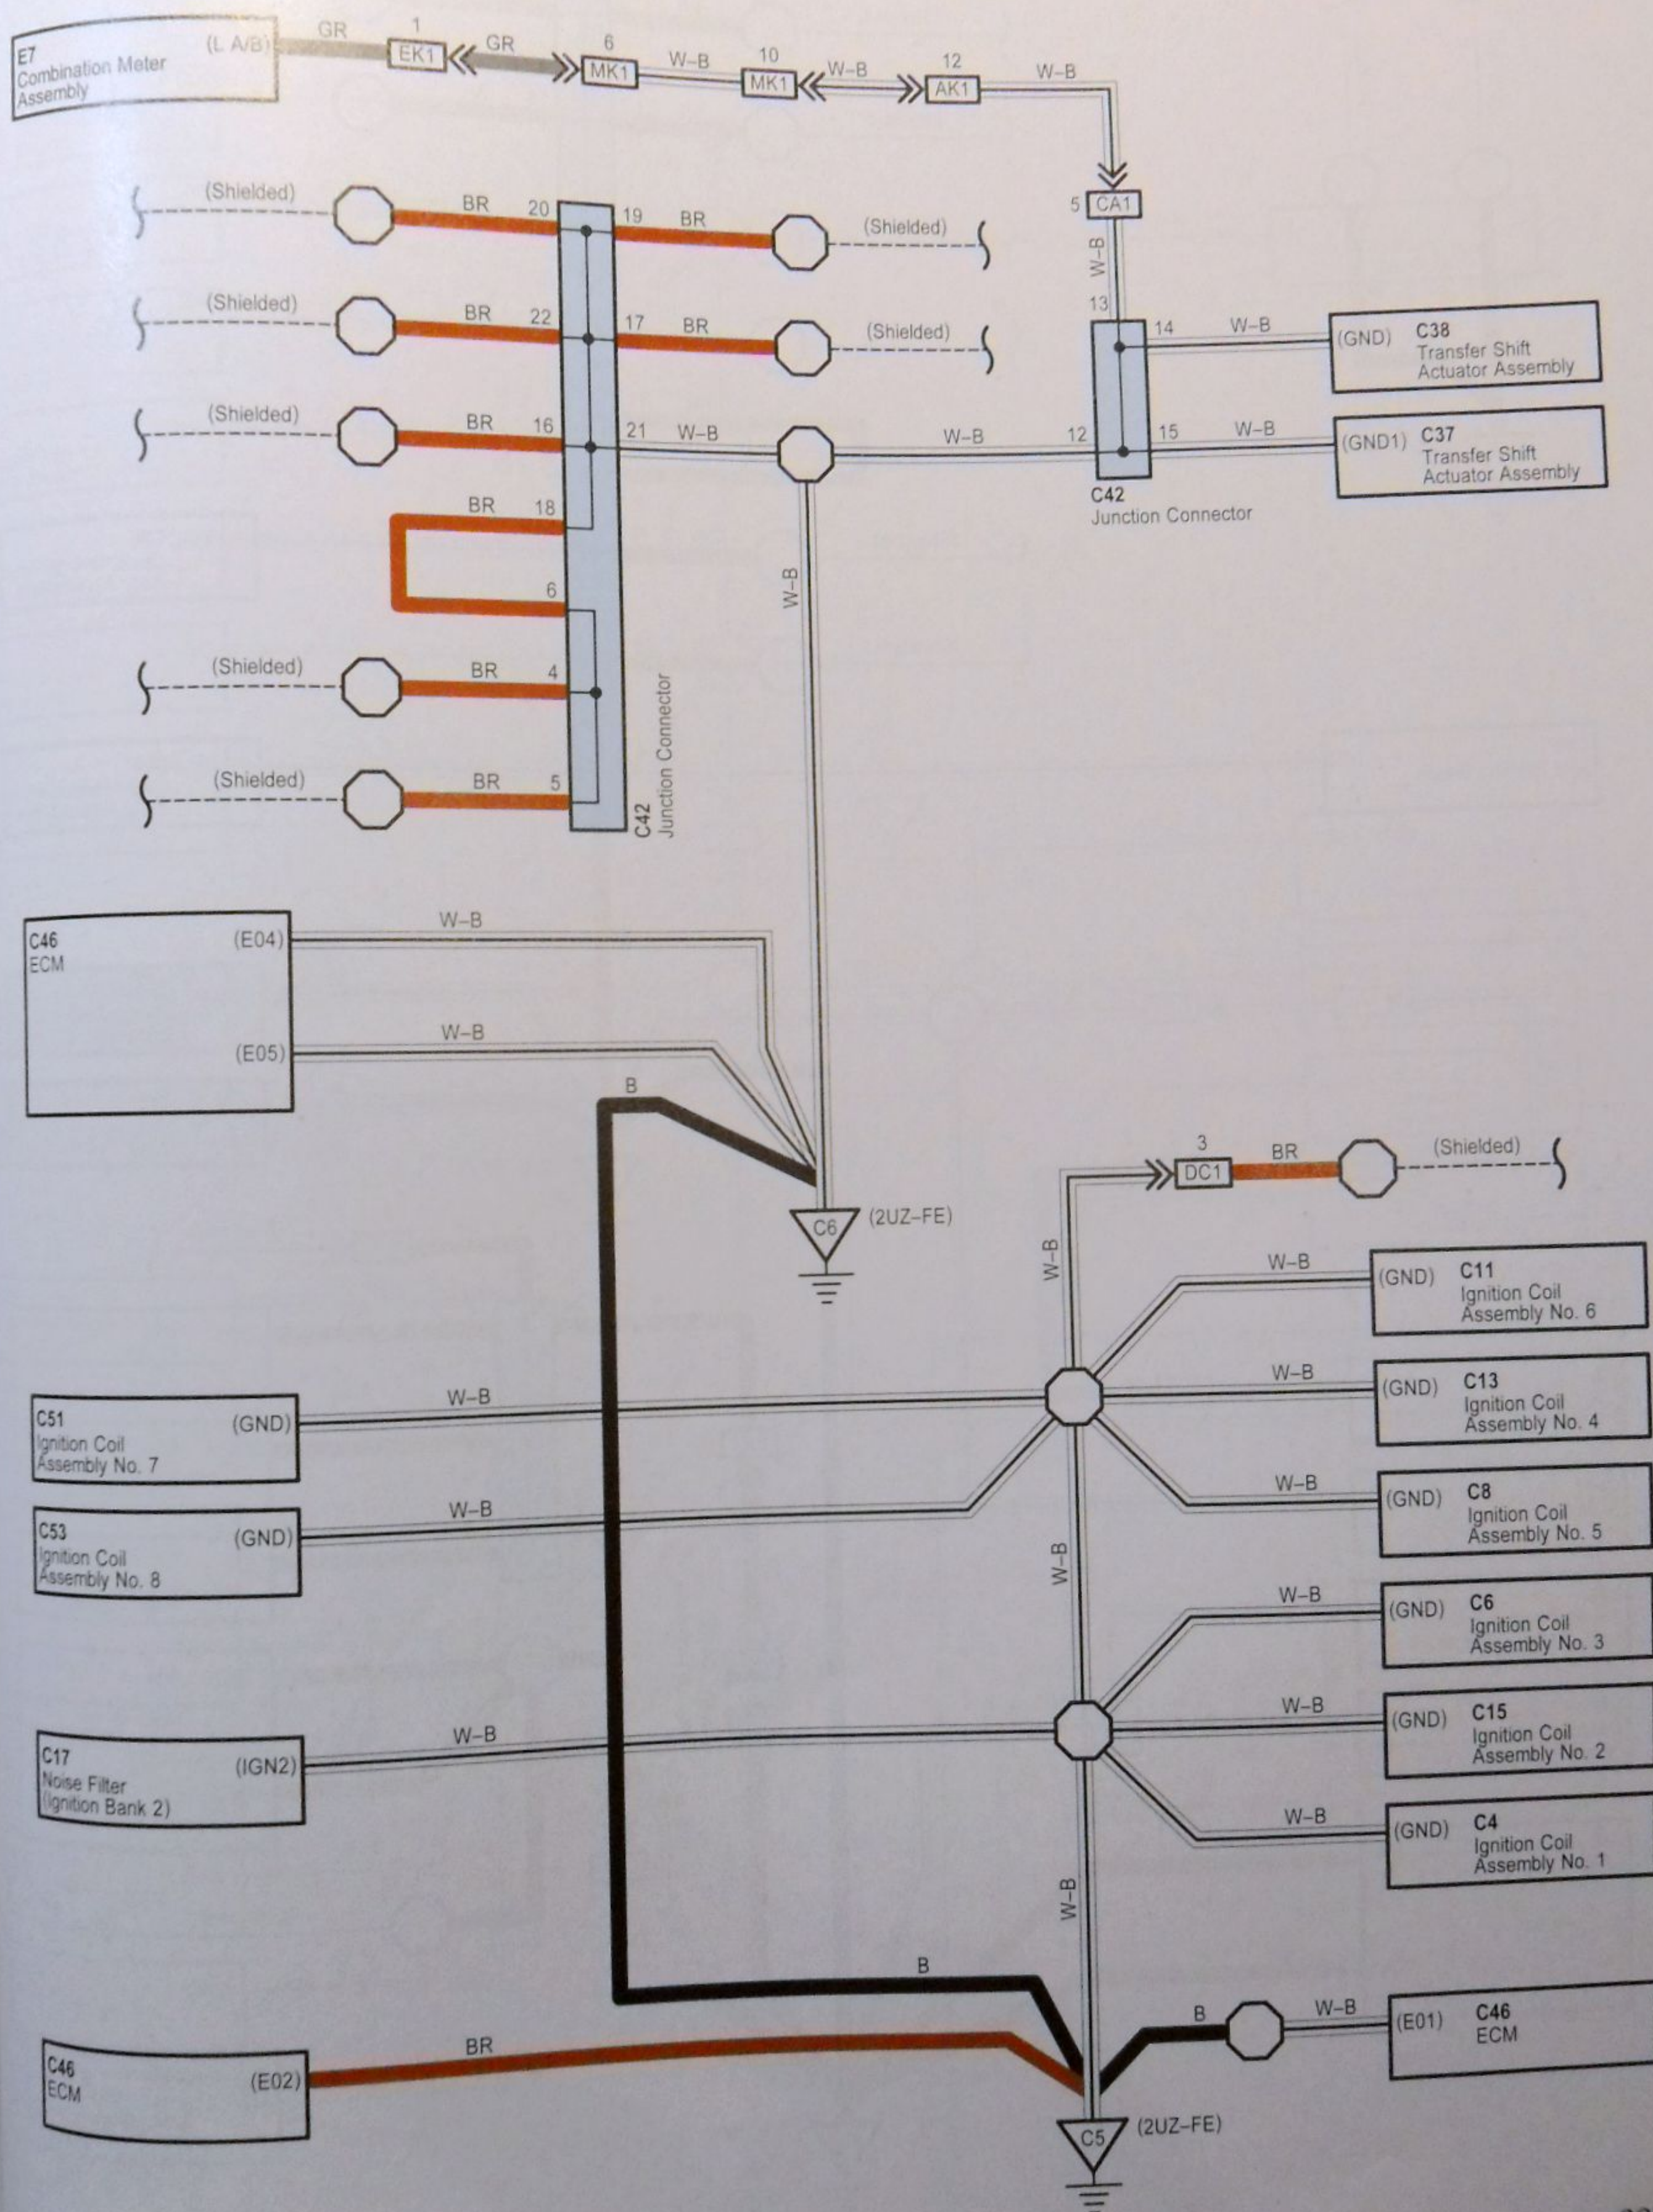


1 搭铁点 (右驾车型)

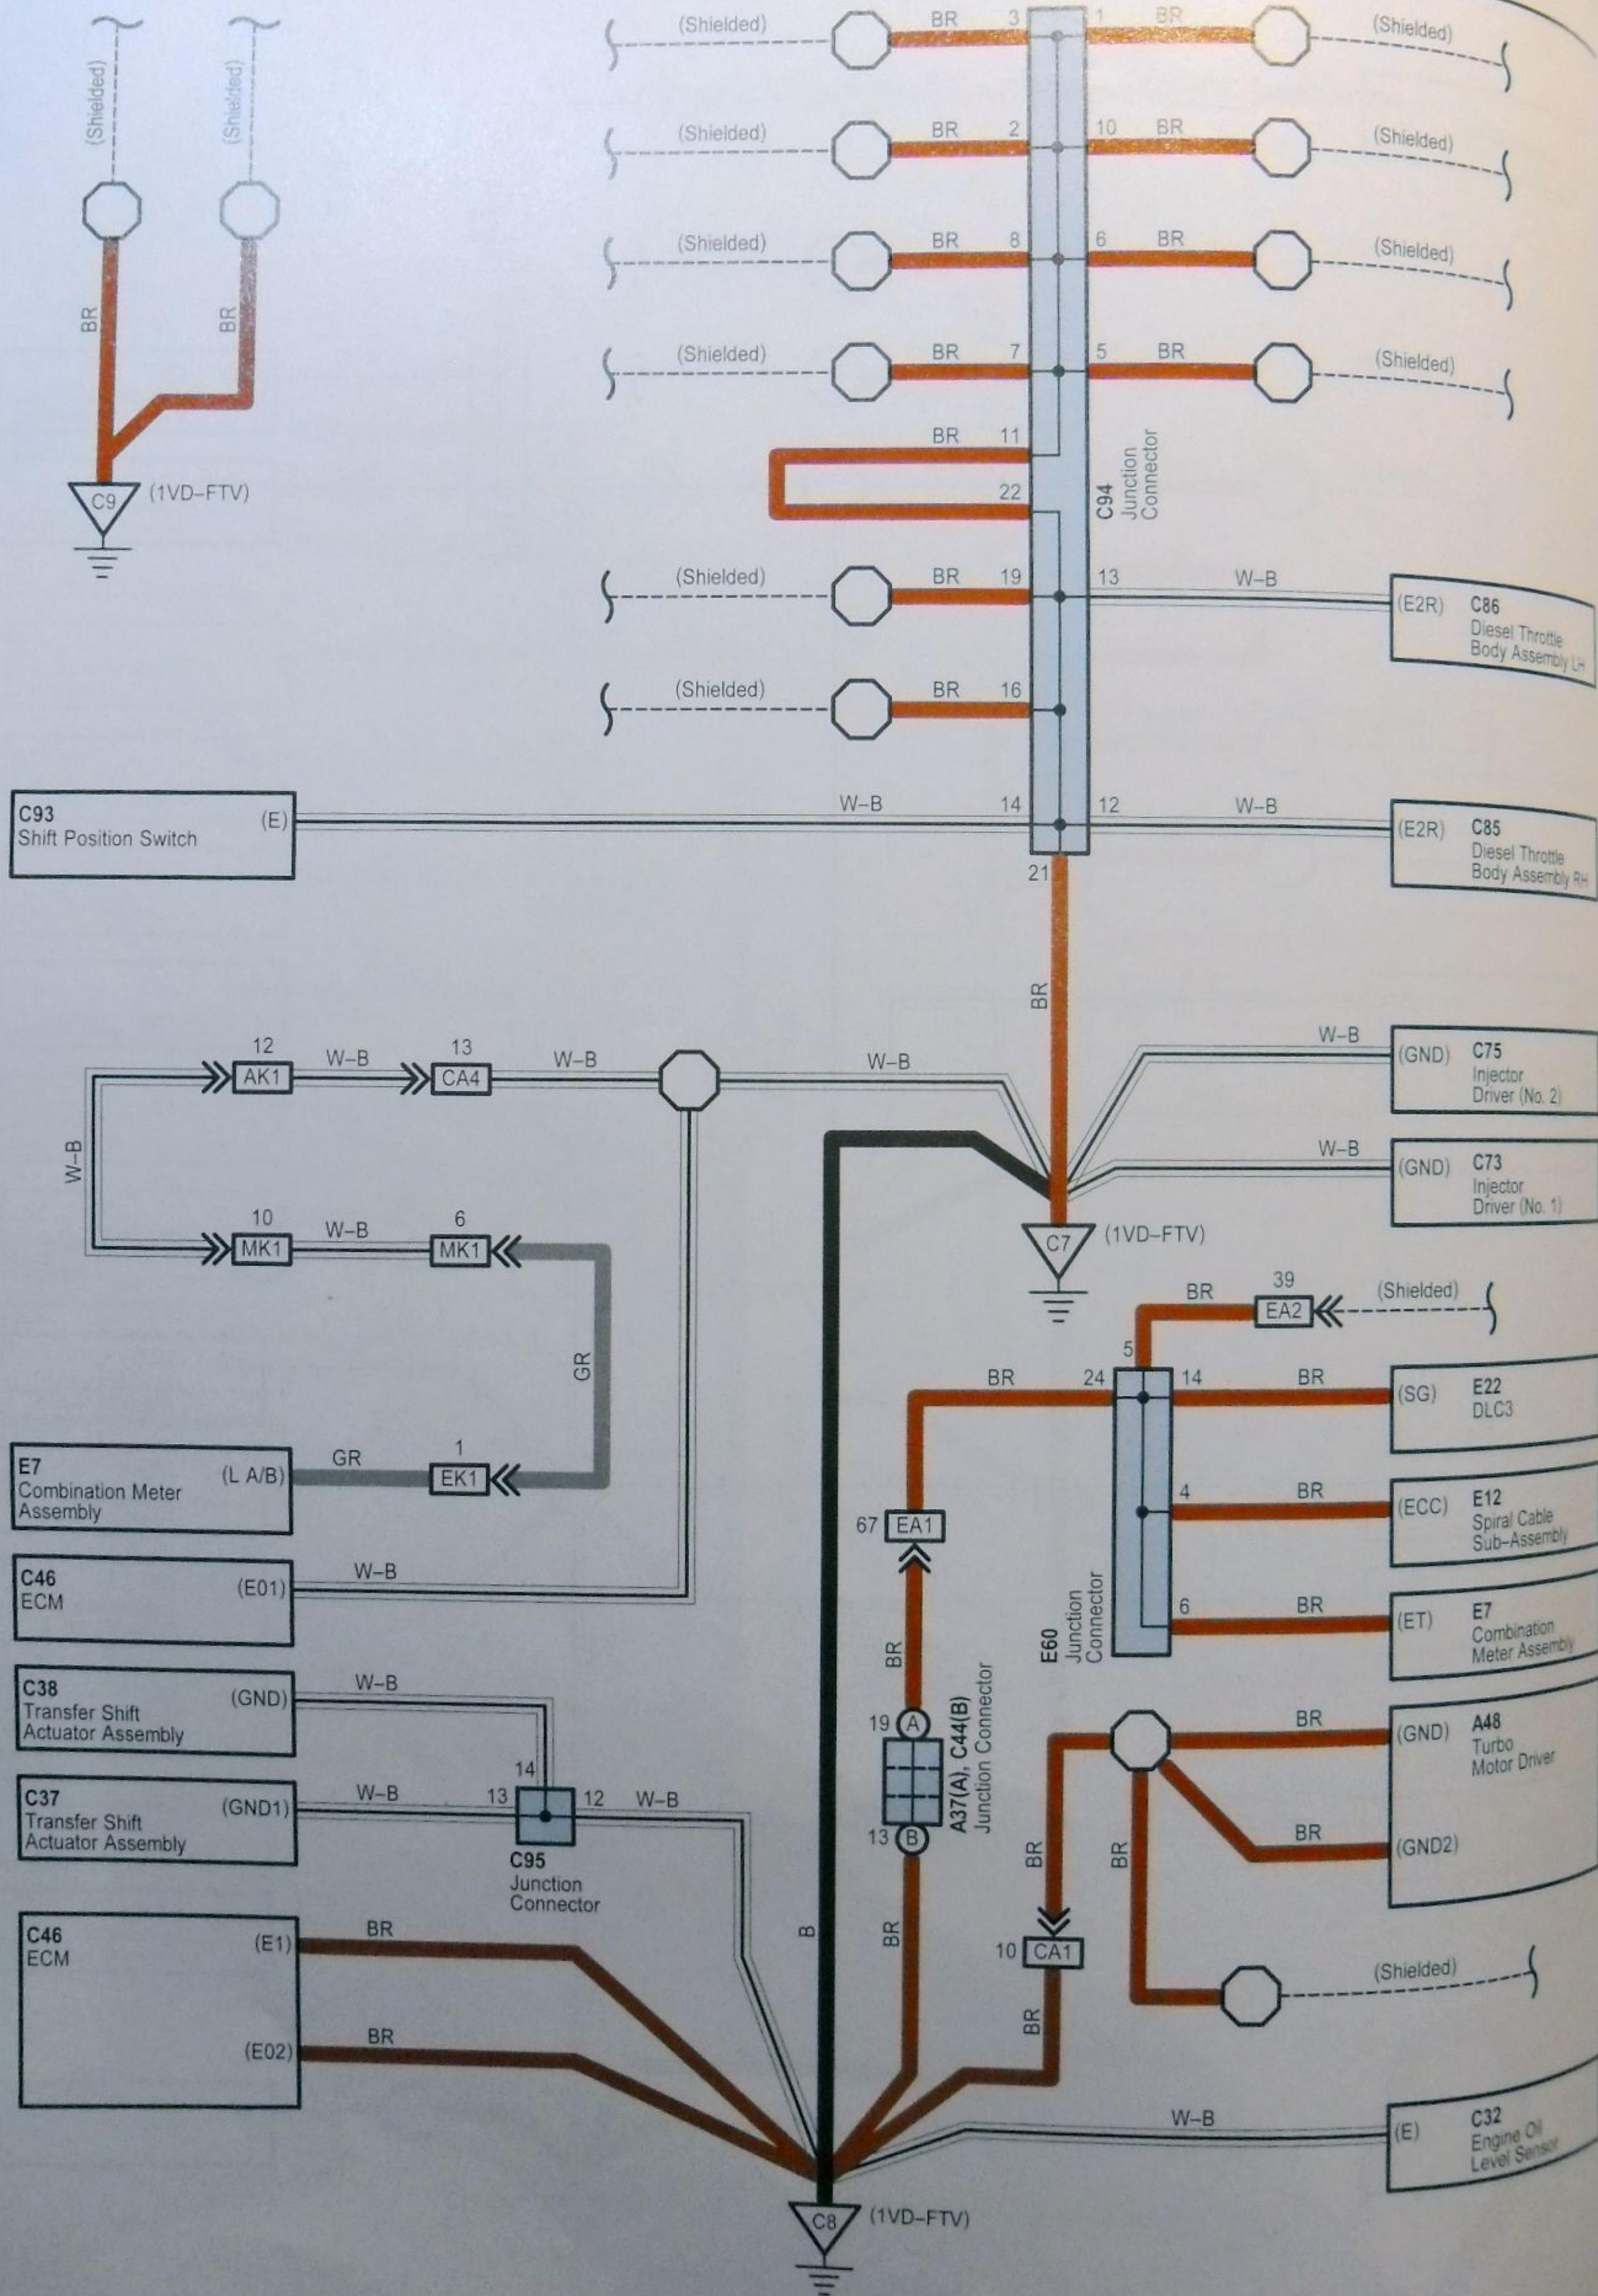


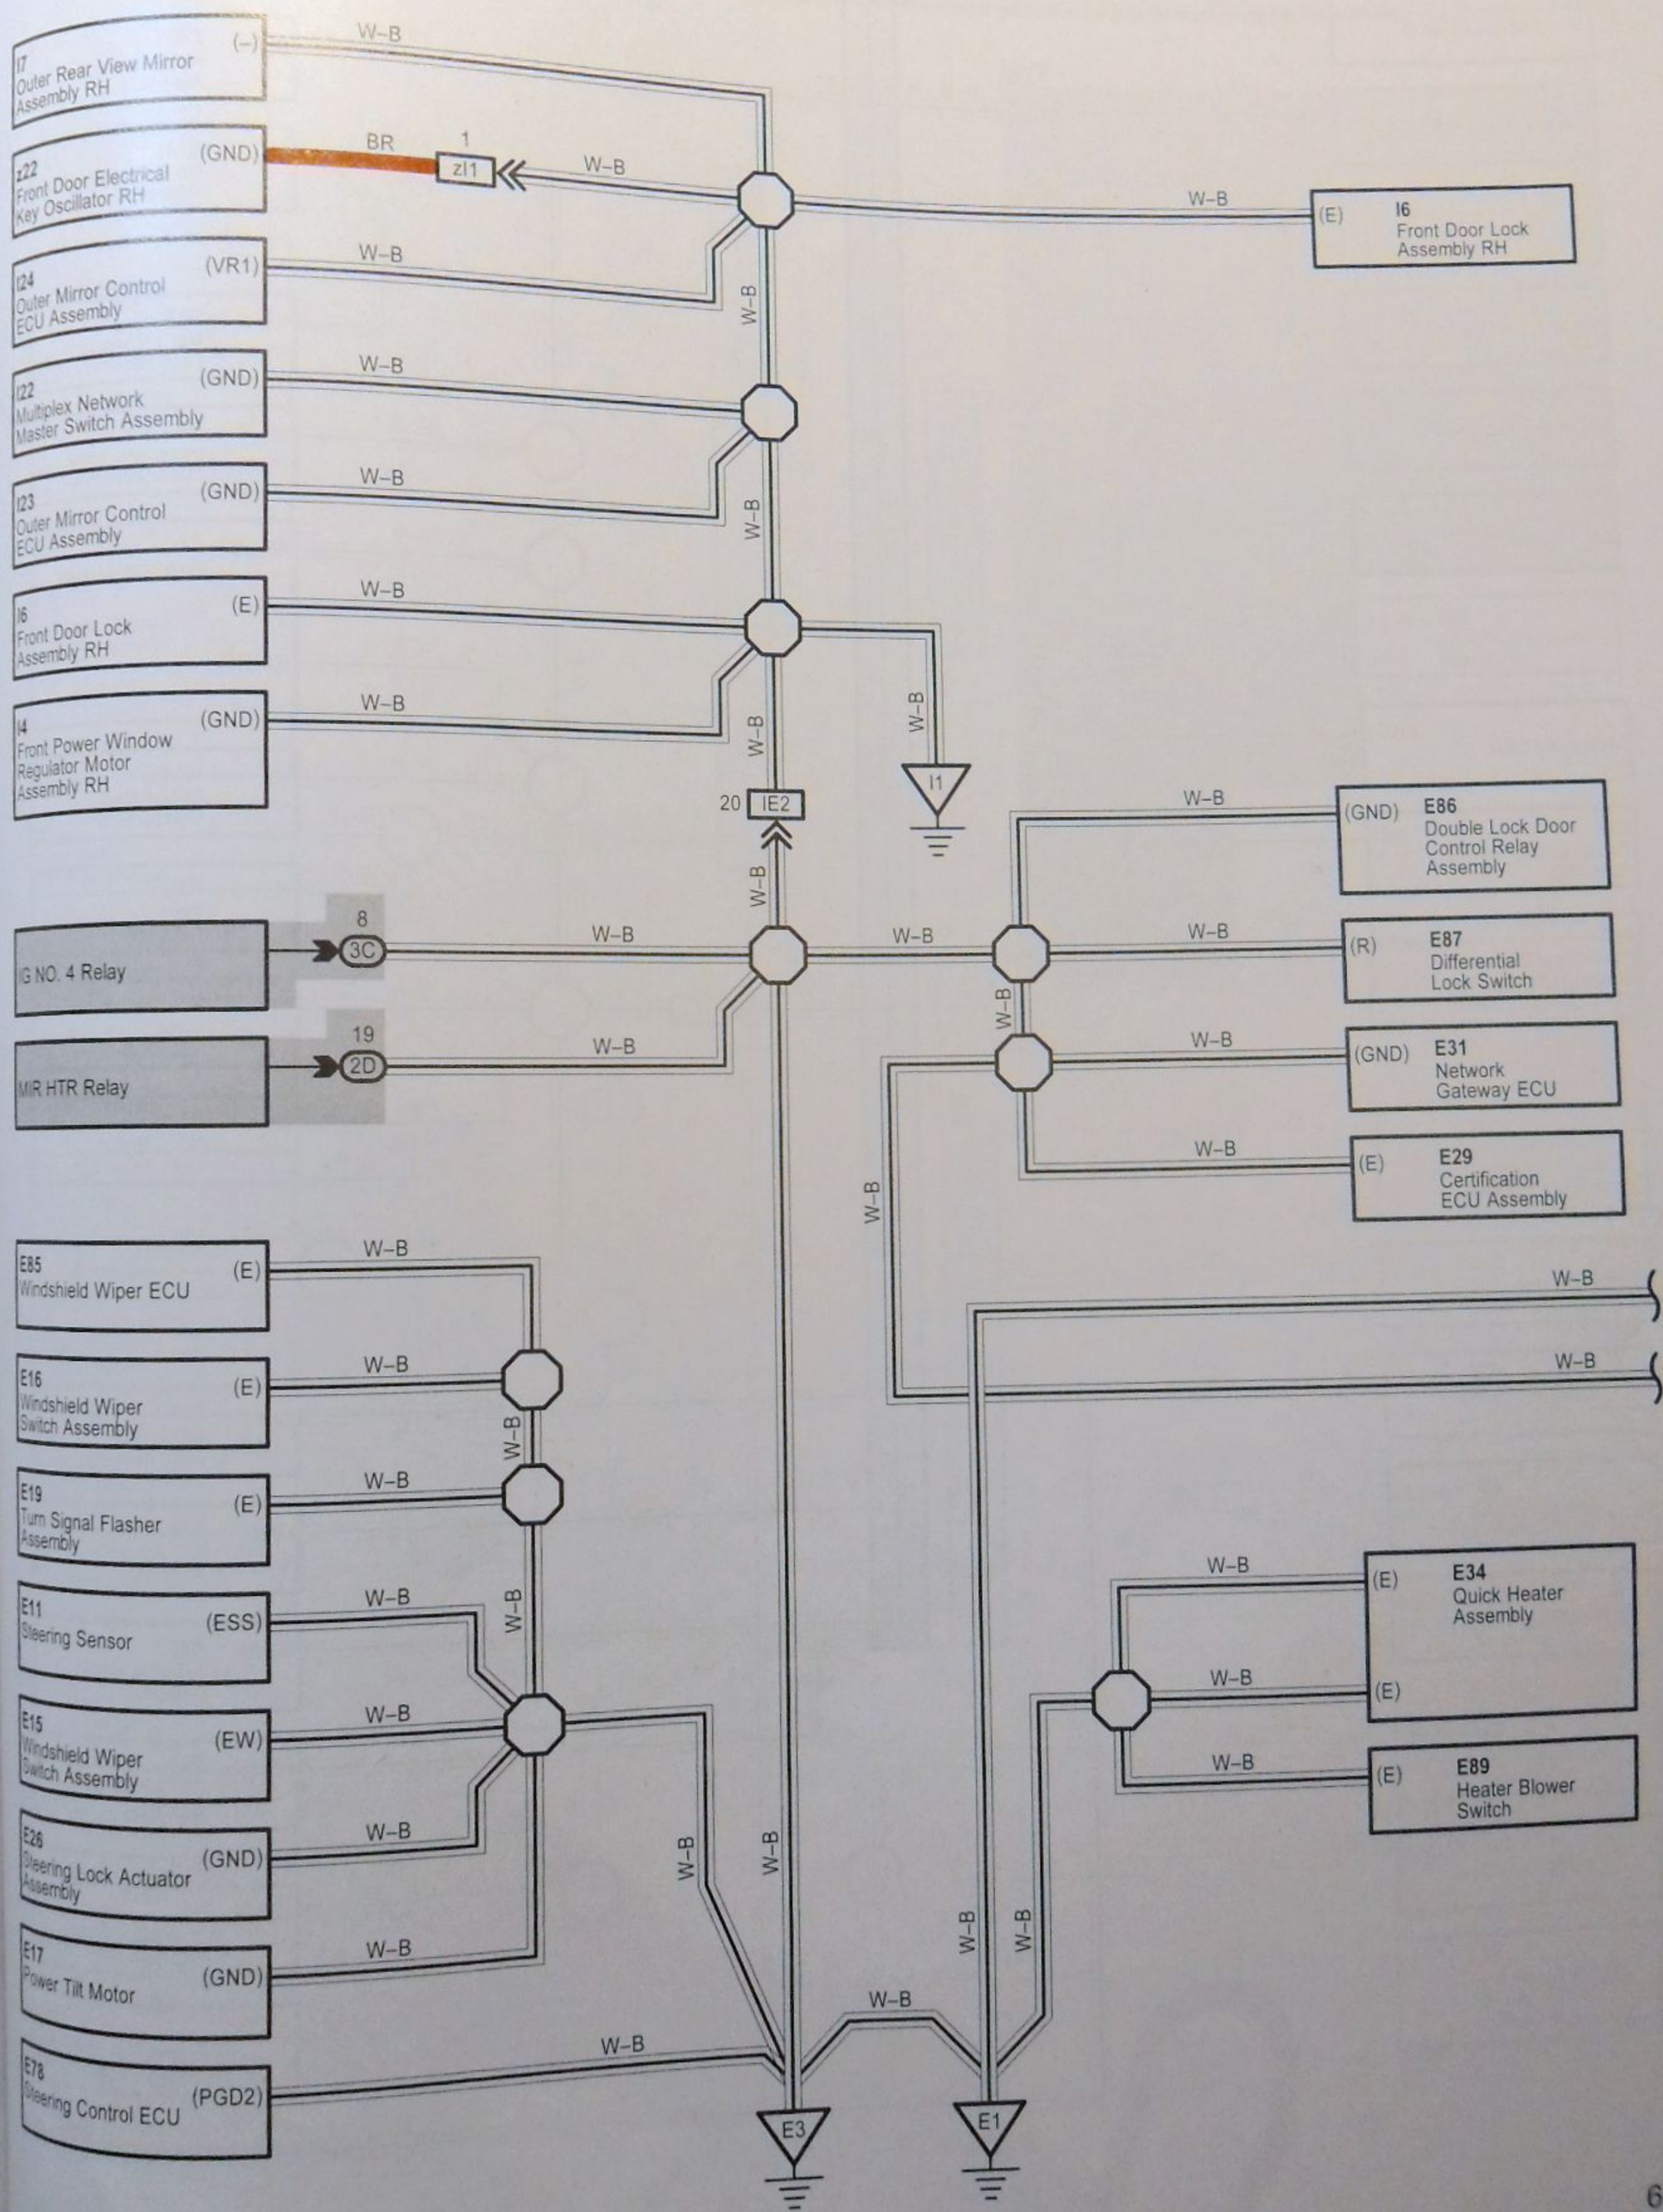



LAND CRUISER Station Wagon (EM0813EC)

I 搭铁点 (右驾车型)

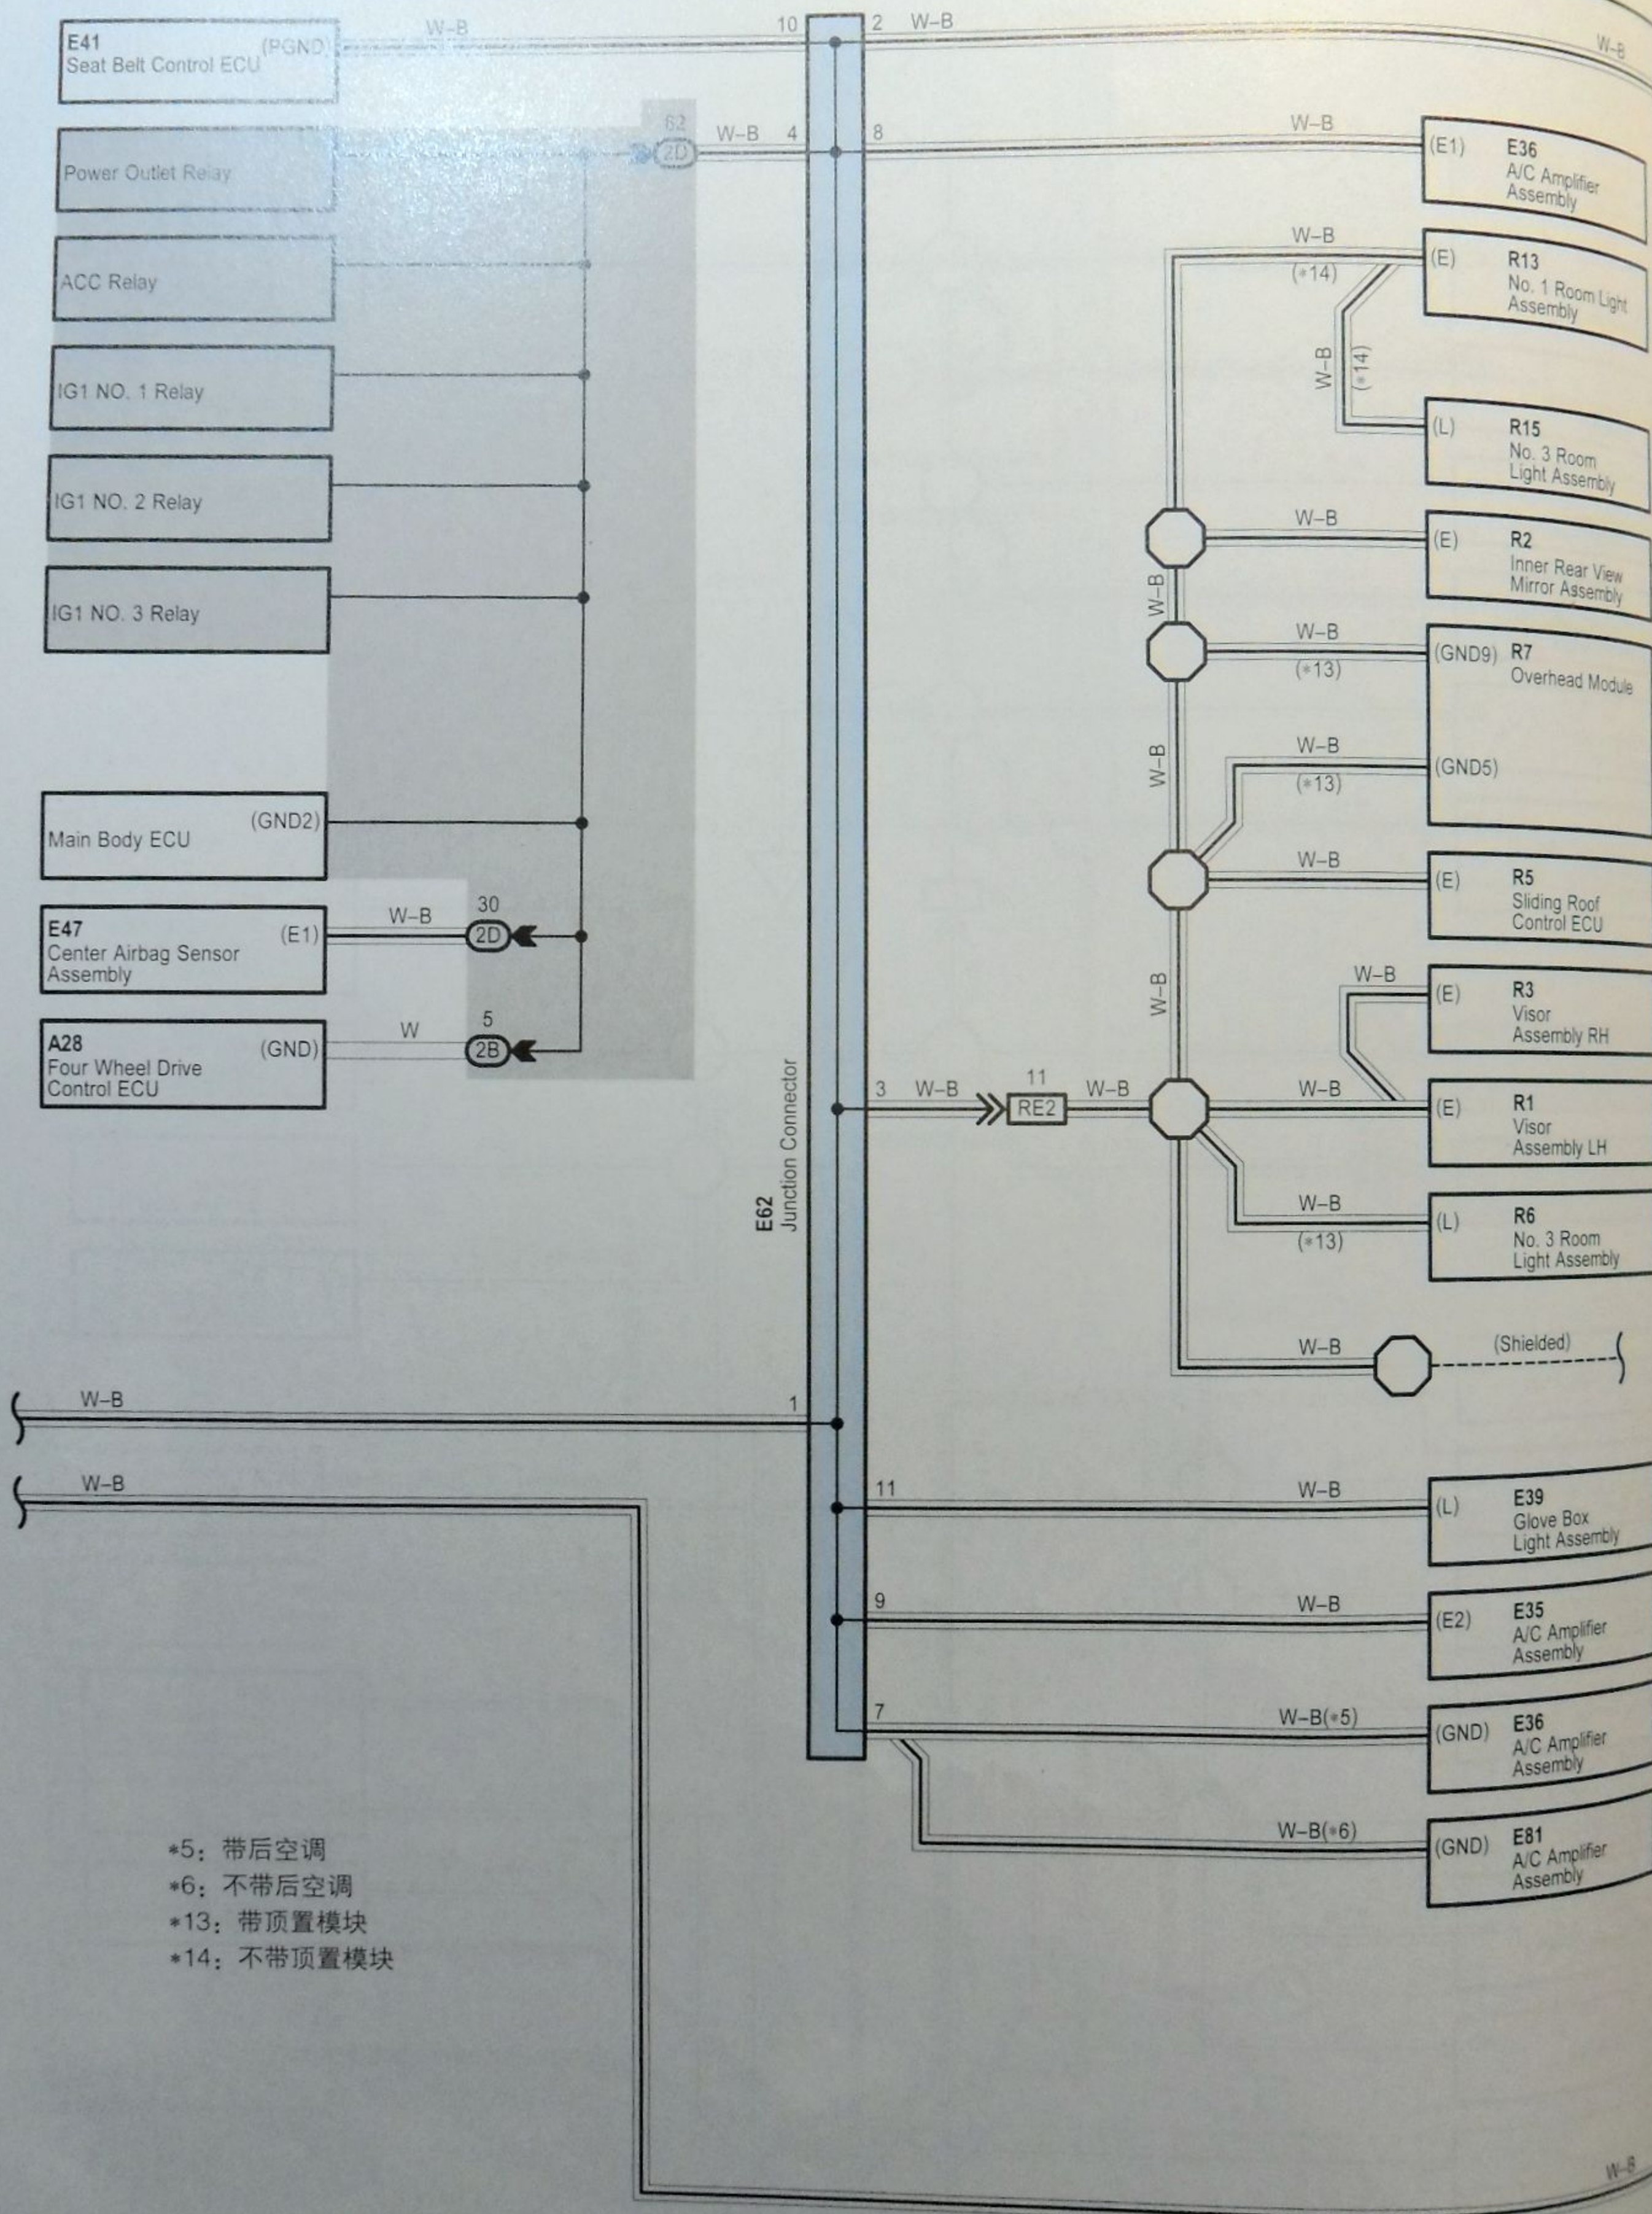


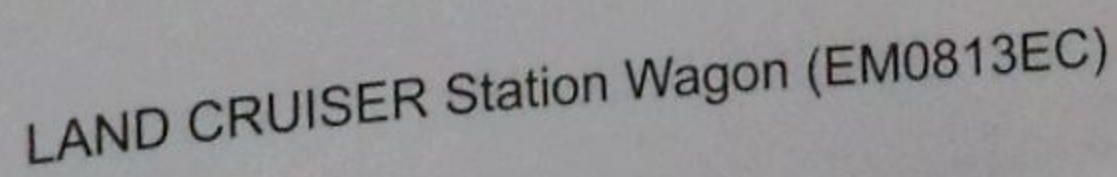


I 搭铁点 (右驾车型)

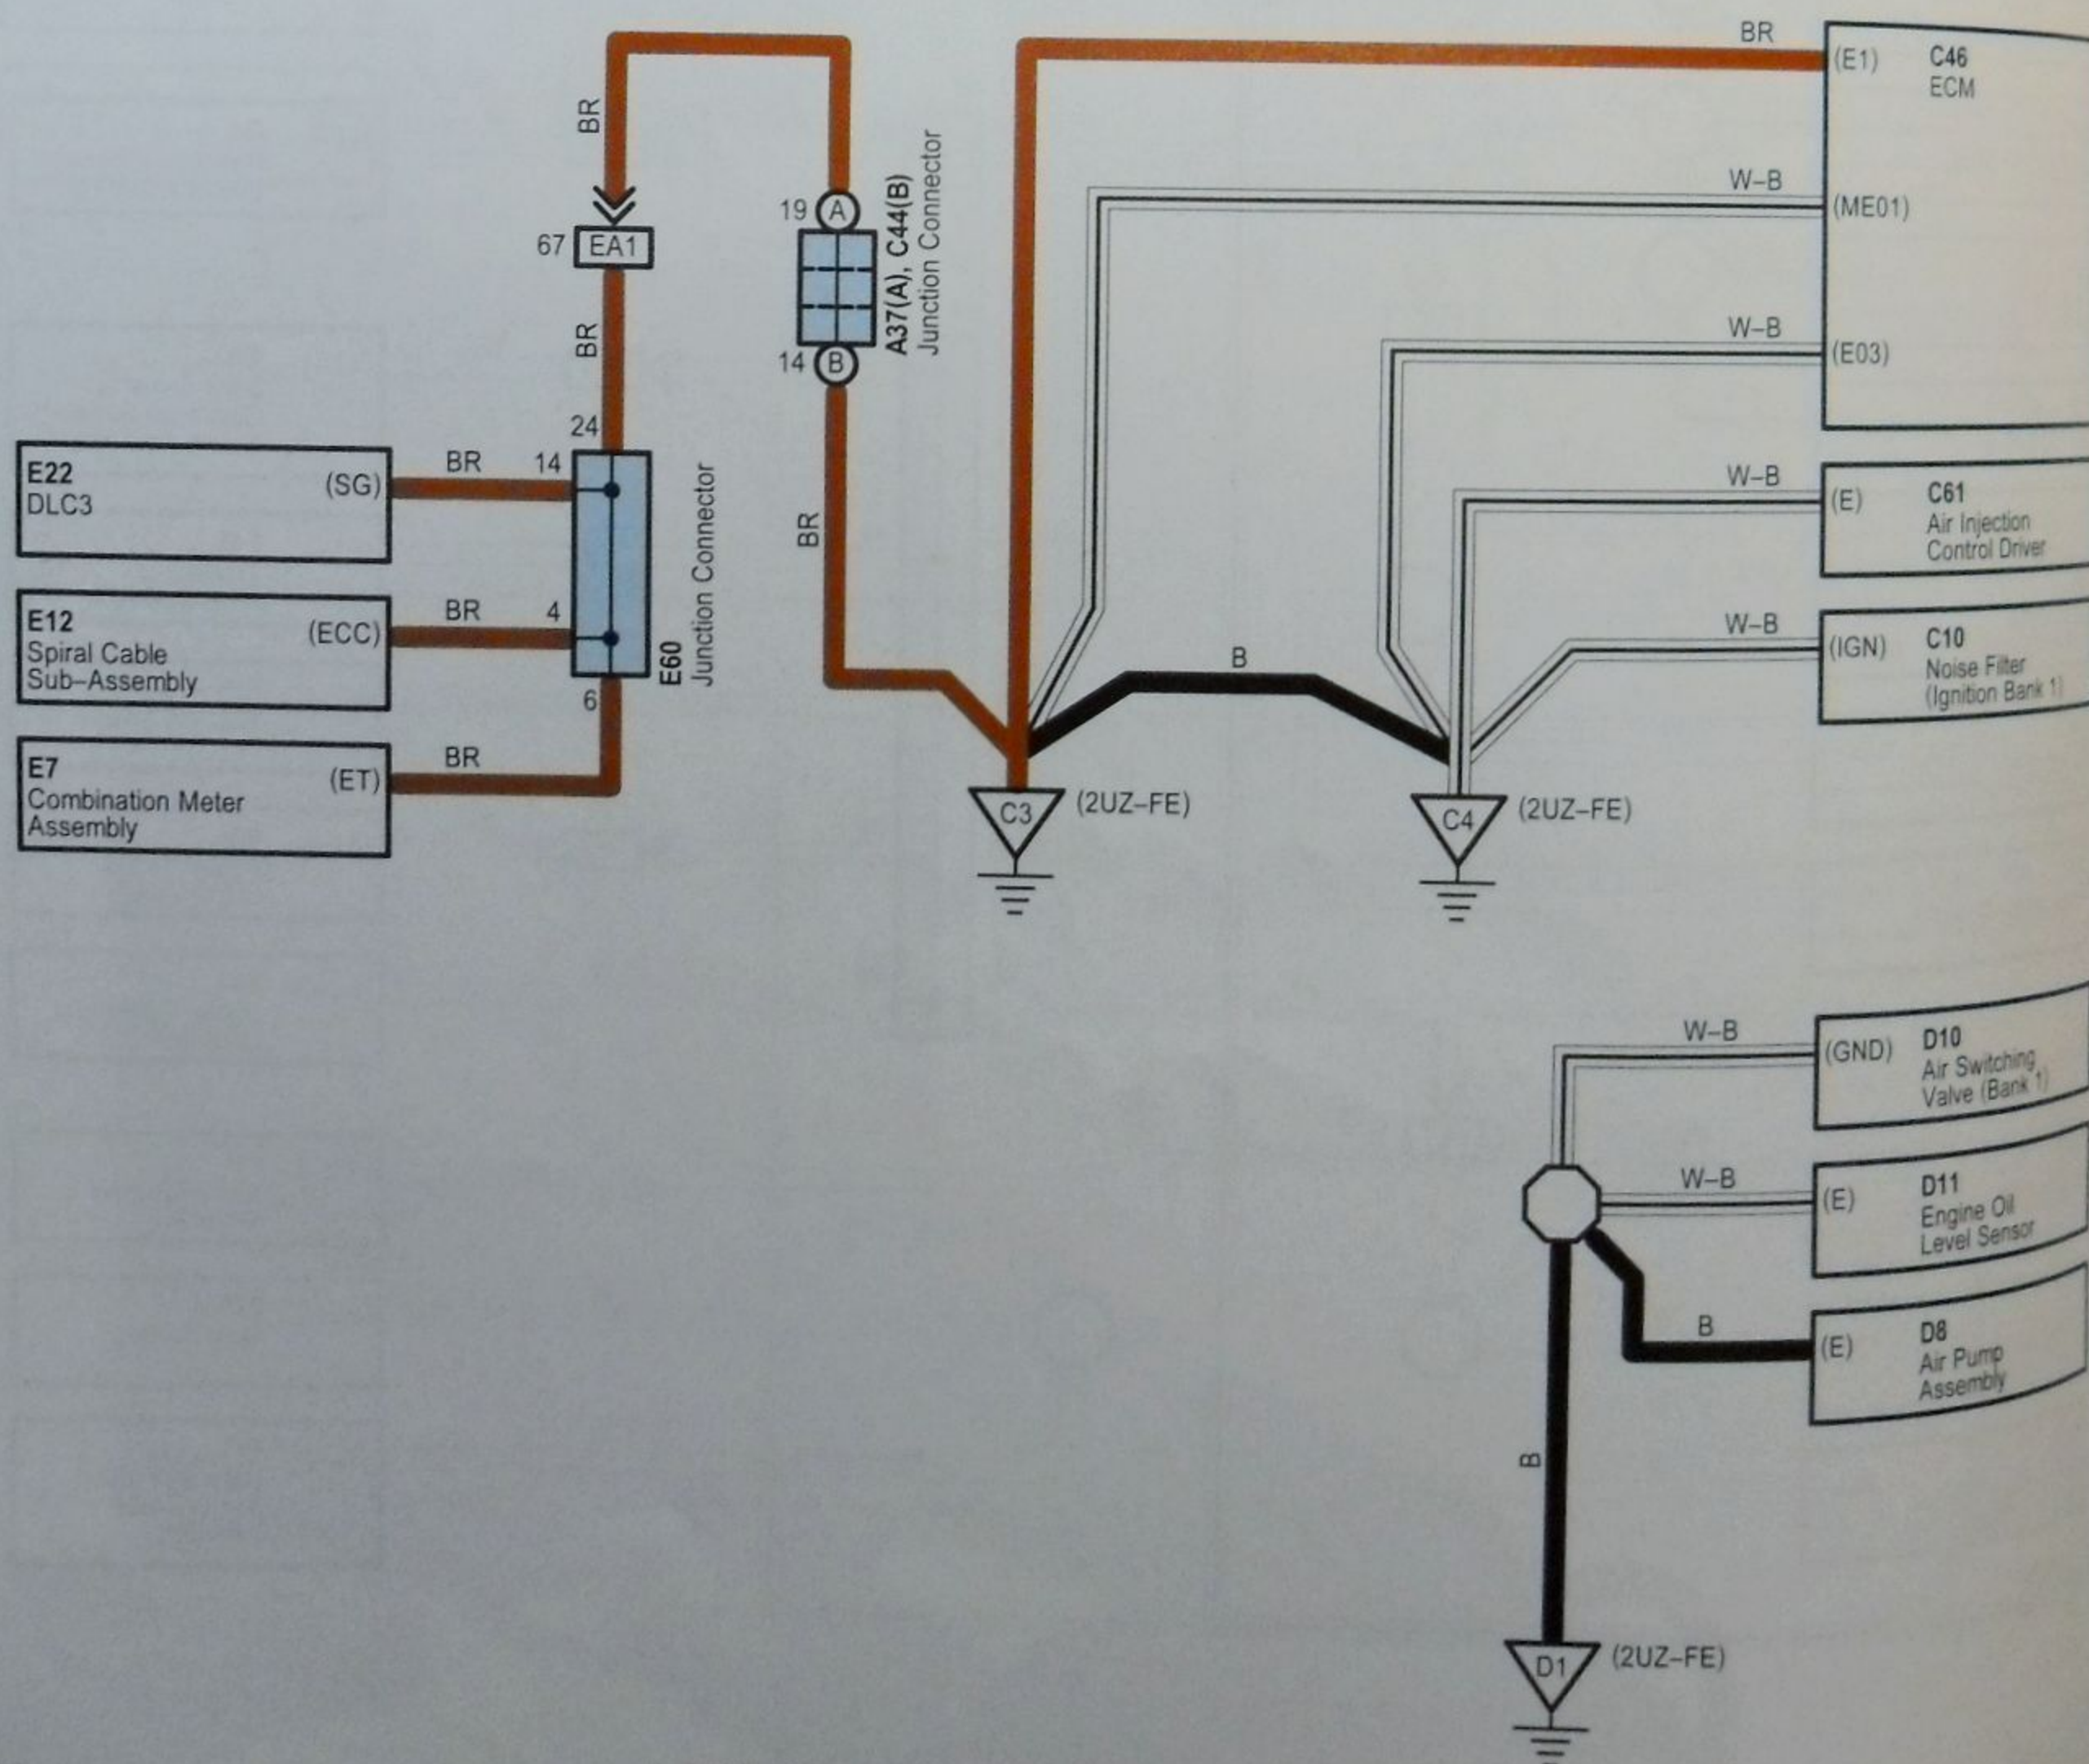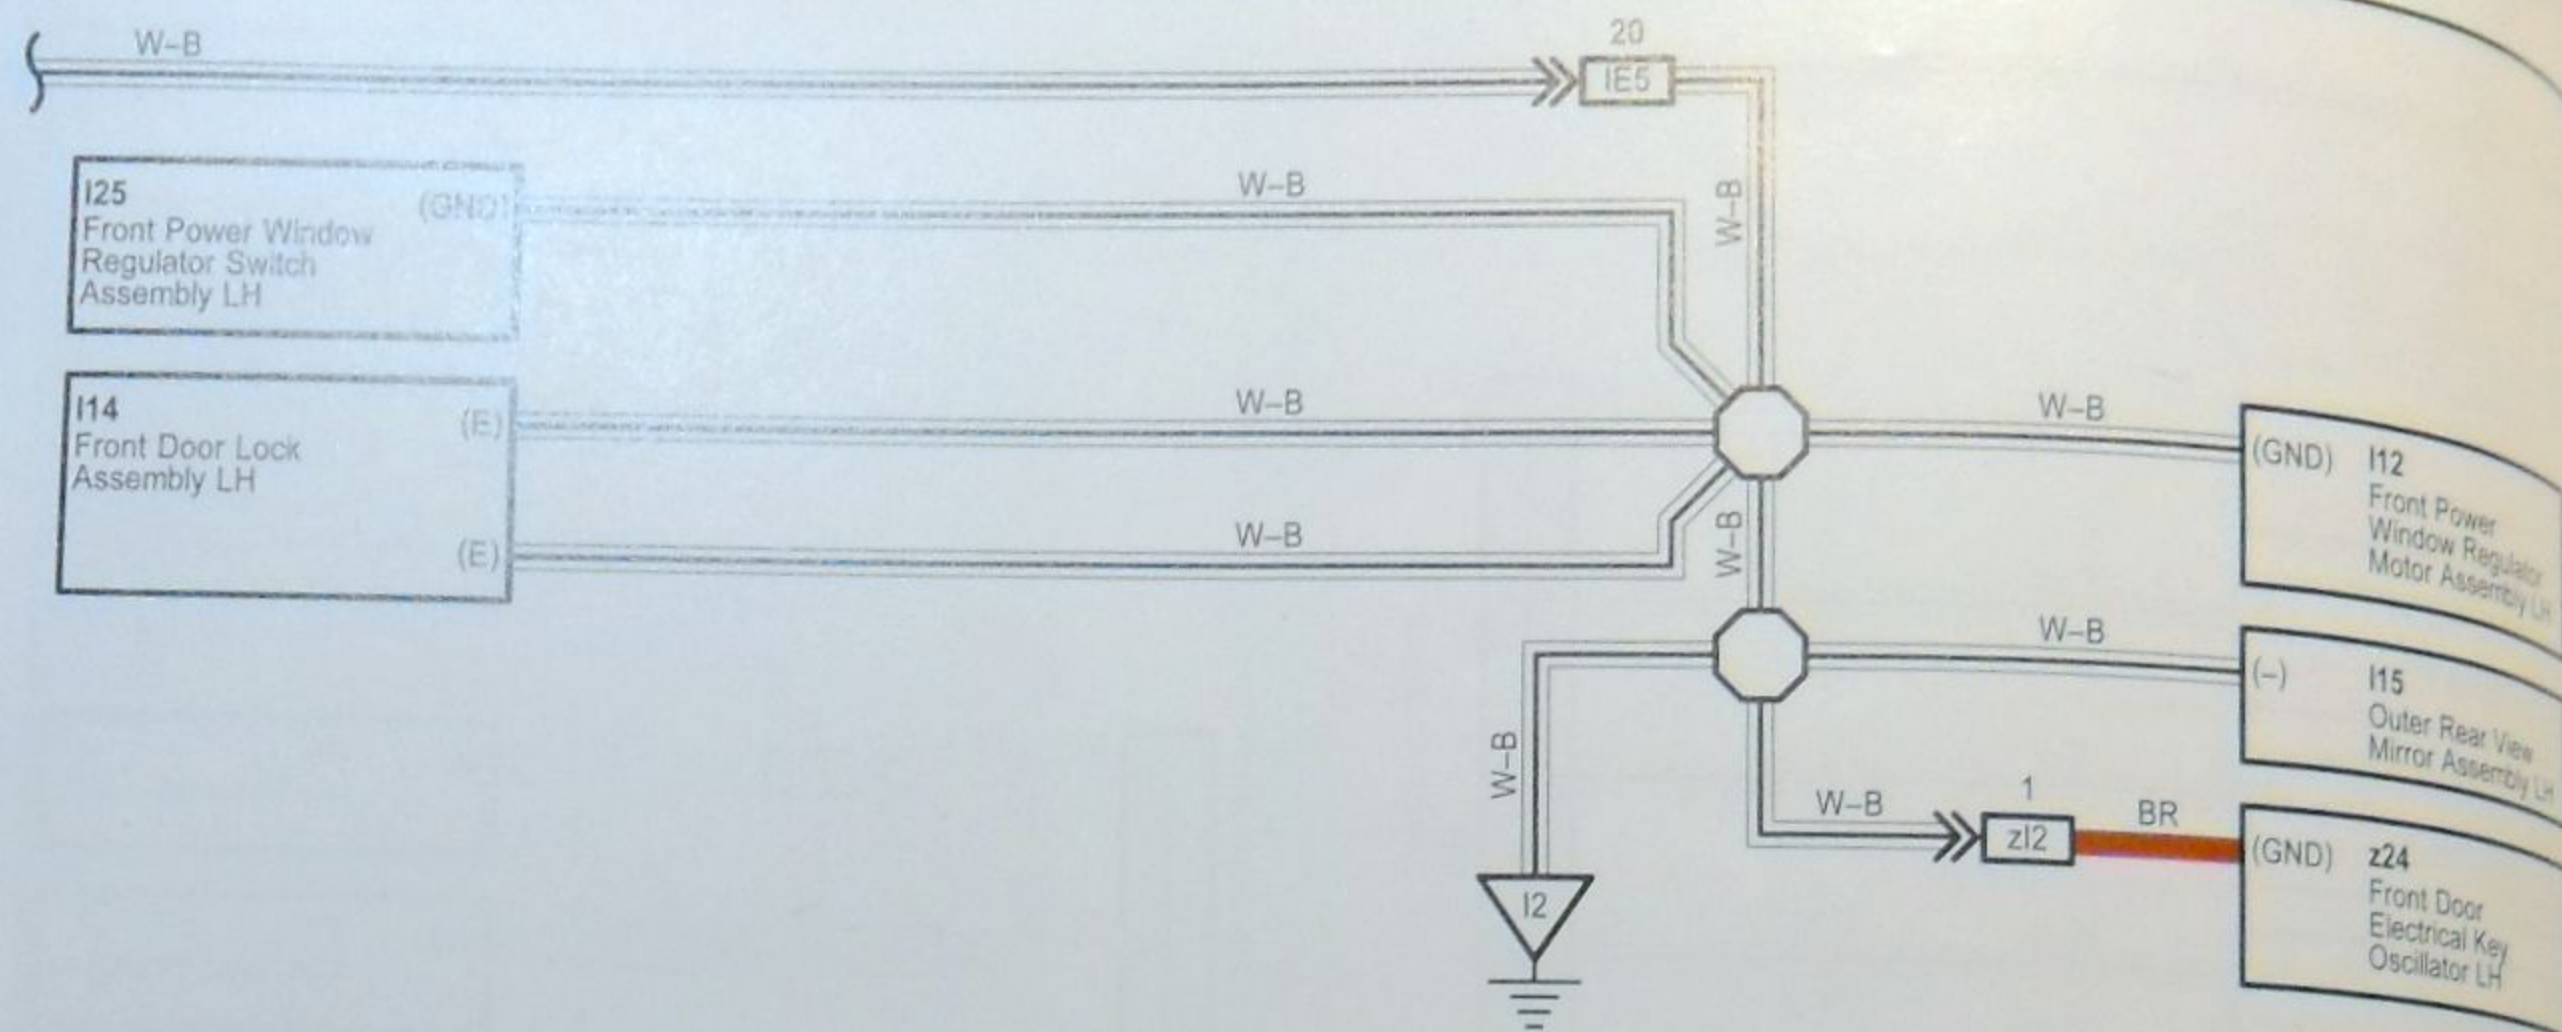


*15: 2009 年 7 月之前生产
 *16: 2009 年 7 月起生产

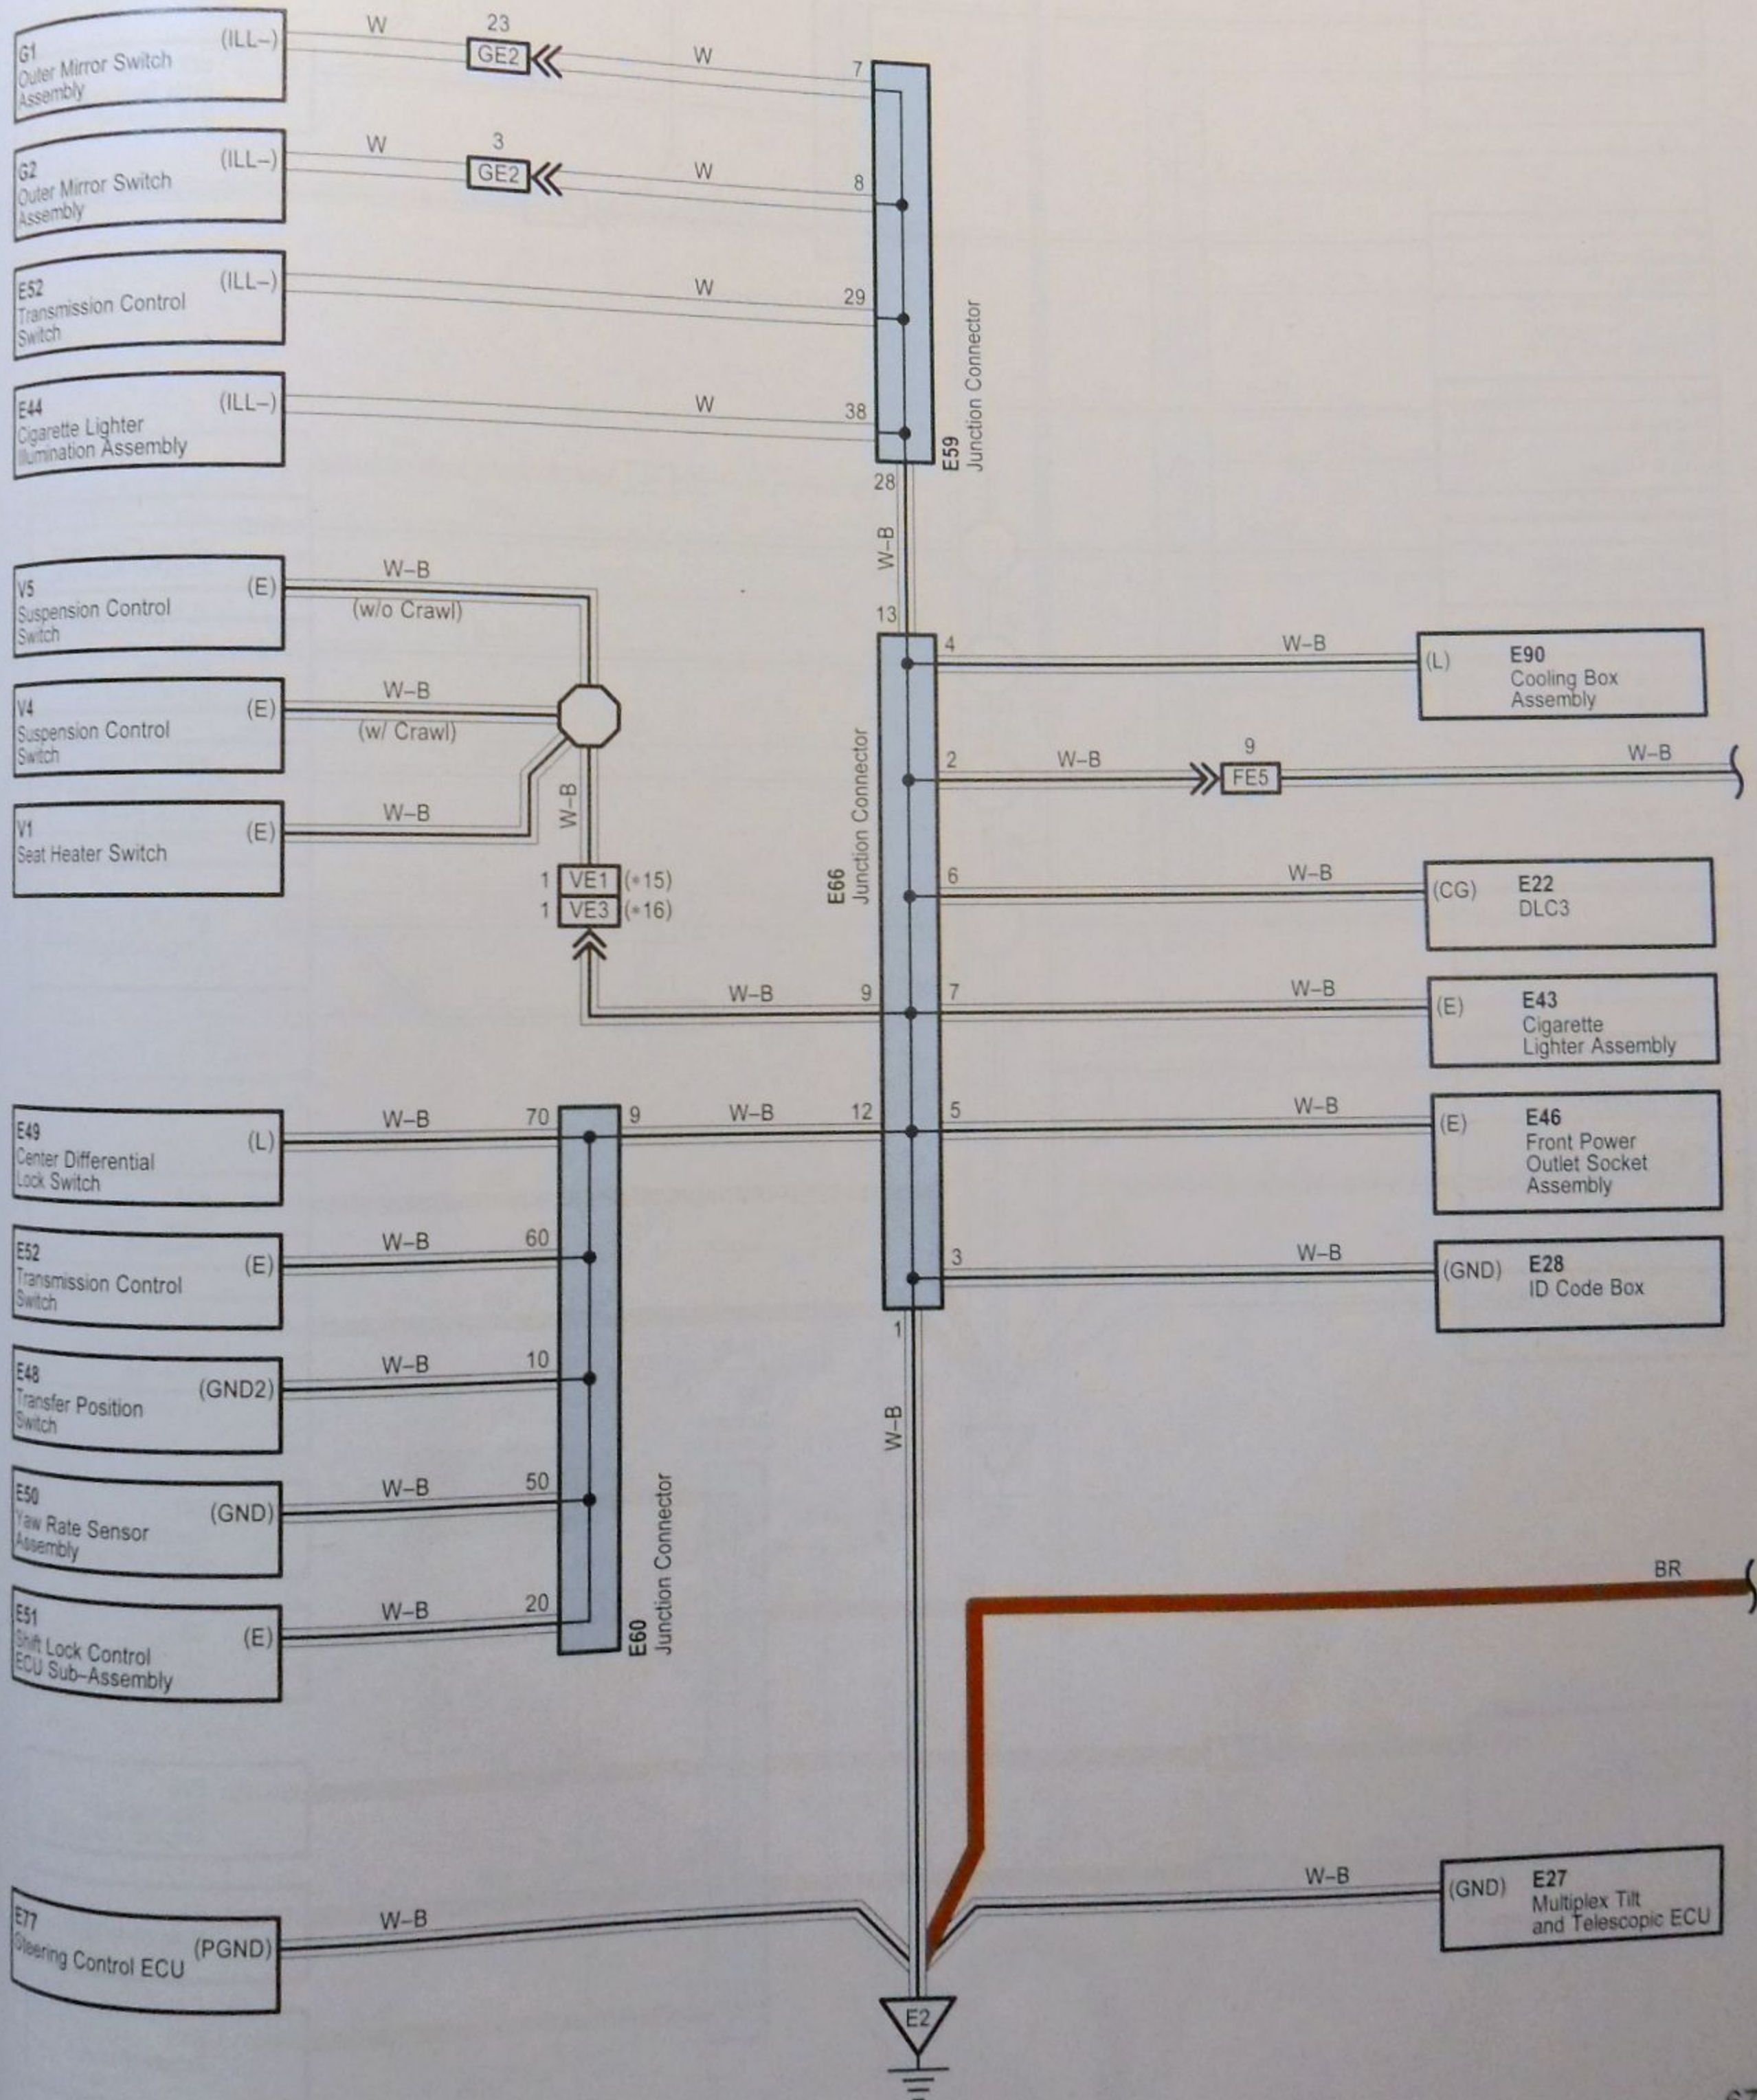

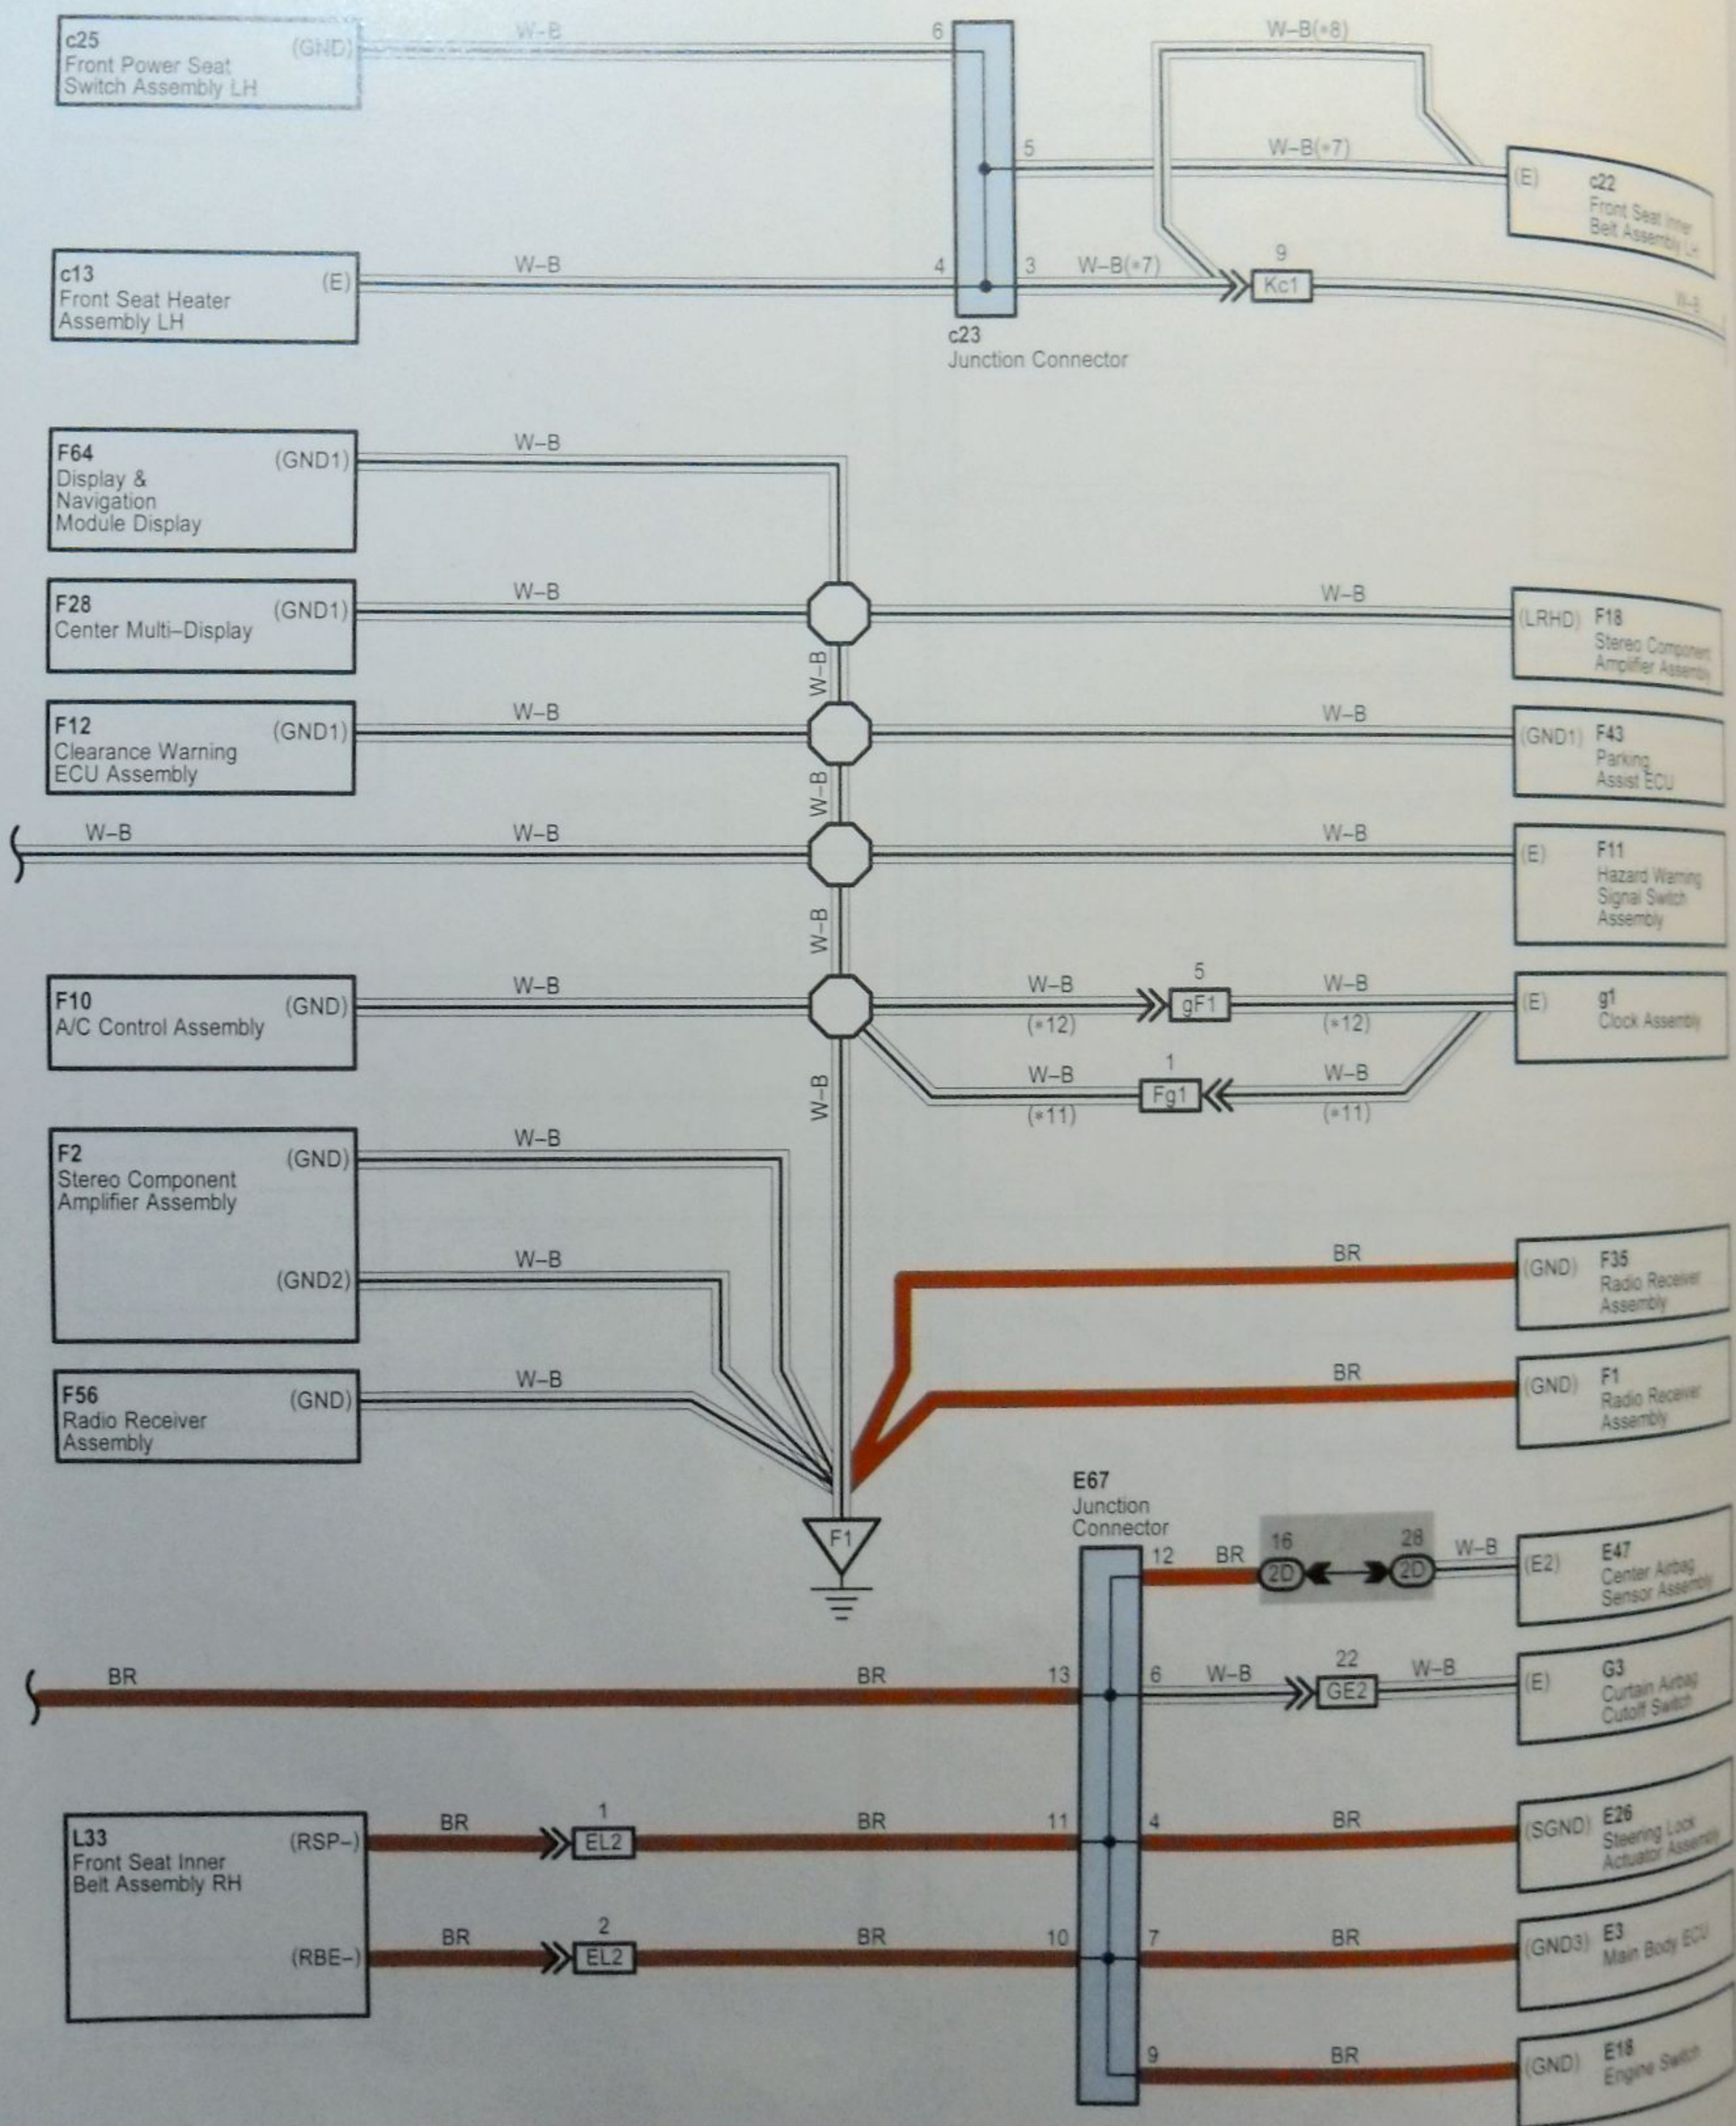



- *7: 带前排电动座椅位置马达
- *8: 不带前排电动座椅位置马达
- *11: 带立体声部件放大器
- *12: 不带立体声部件放大器

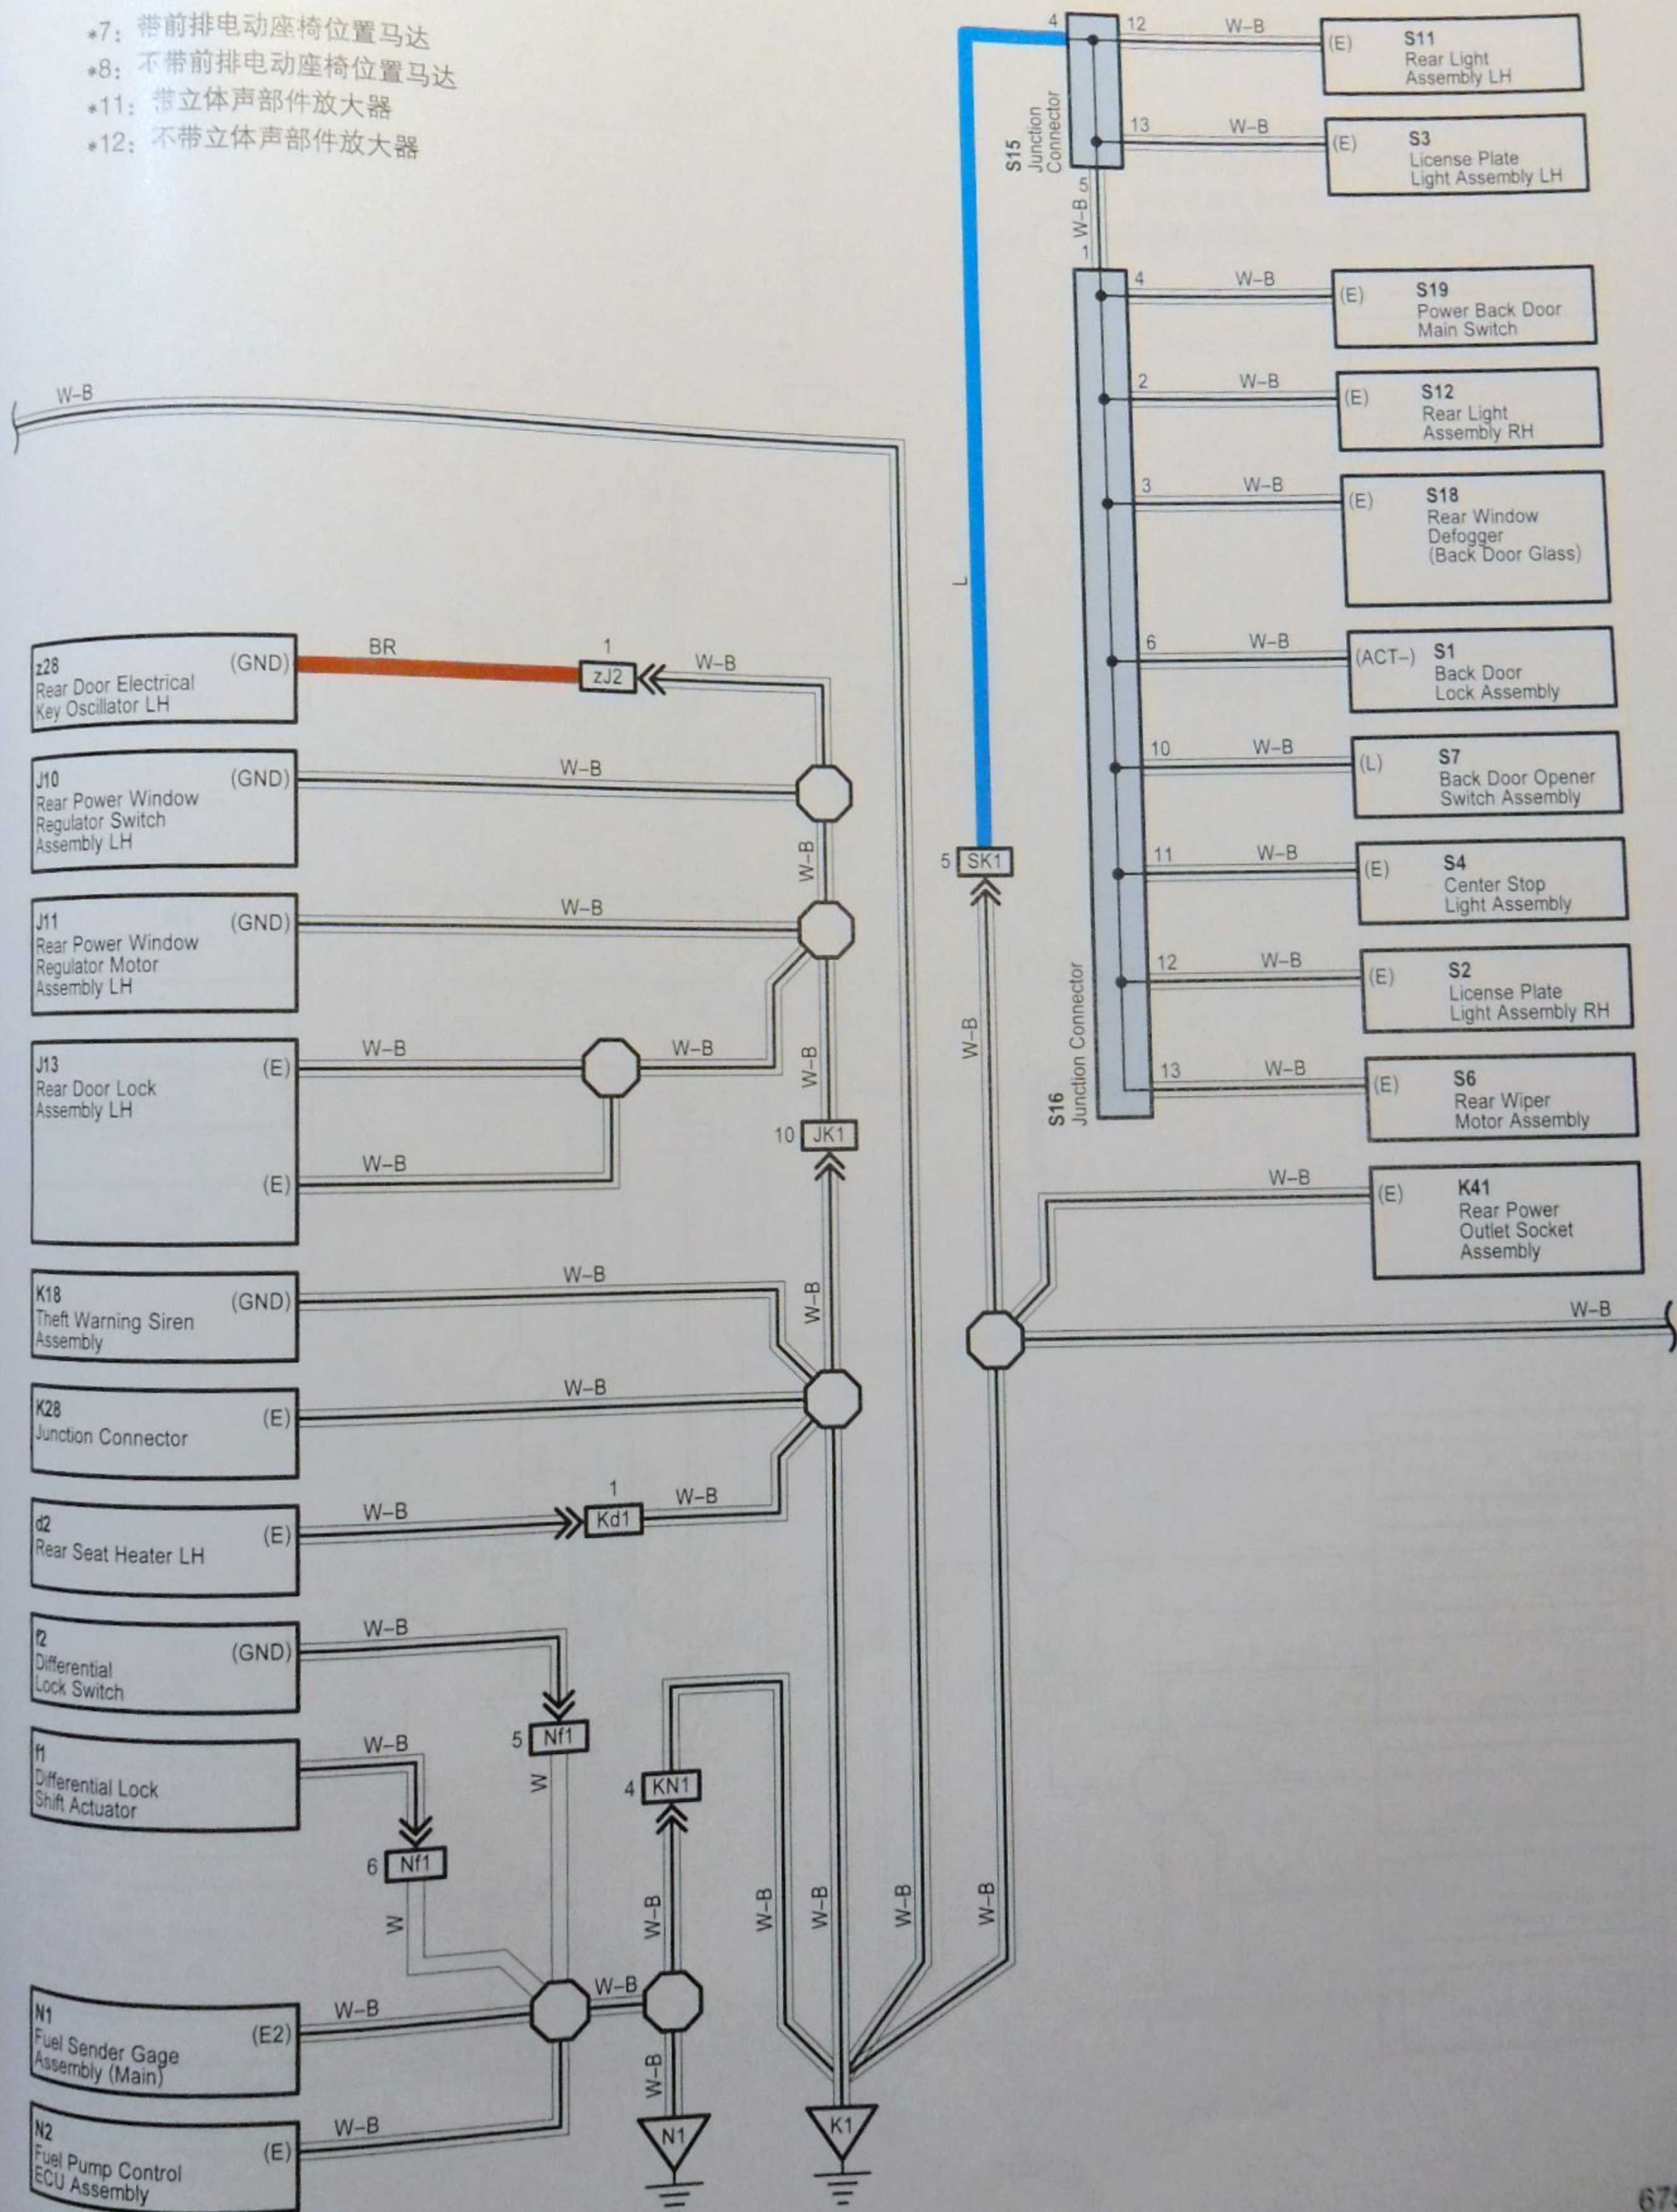

LAND CRUISER Station Wagon (EM0813EC)

- 7: 带磁感应开关座椅位置马达
- 8: 不带磁感应开关座椅位置马达
- 9: 带座椅位置存储器
- 10: 不带座椅位置存储器

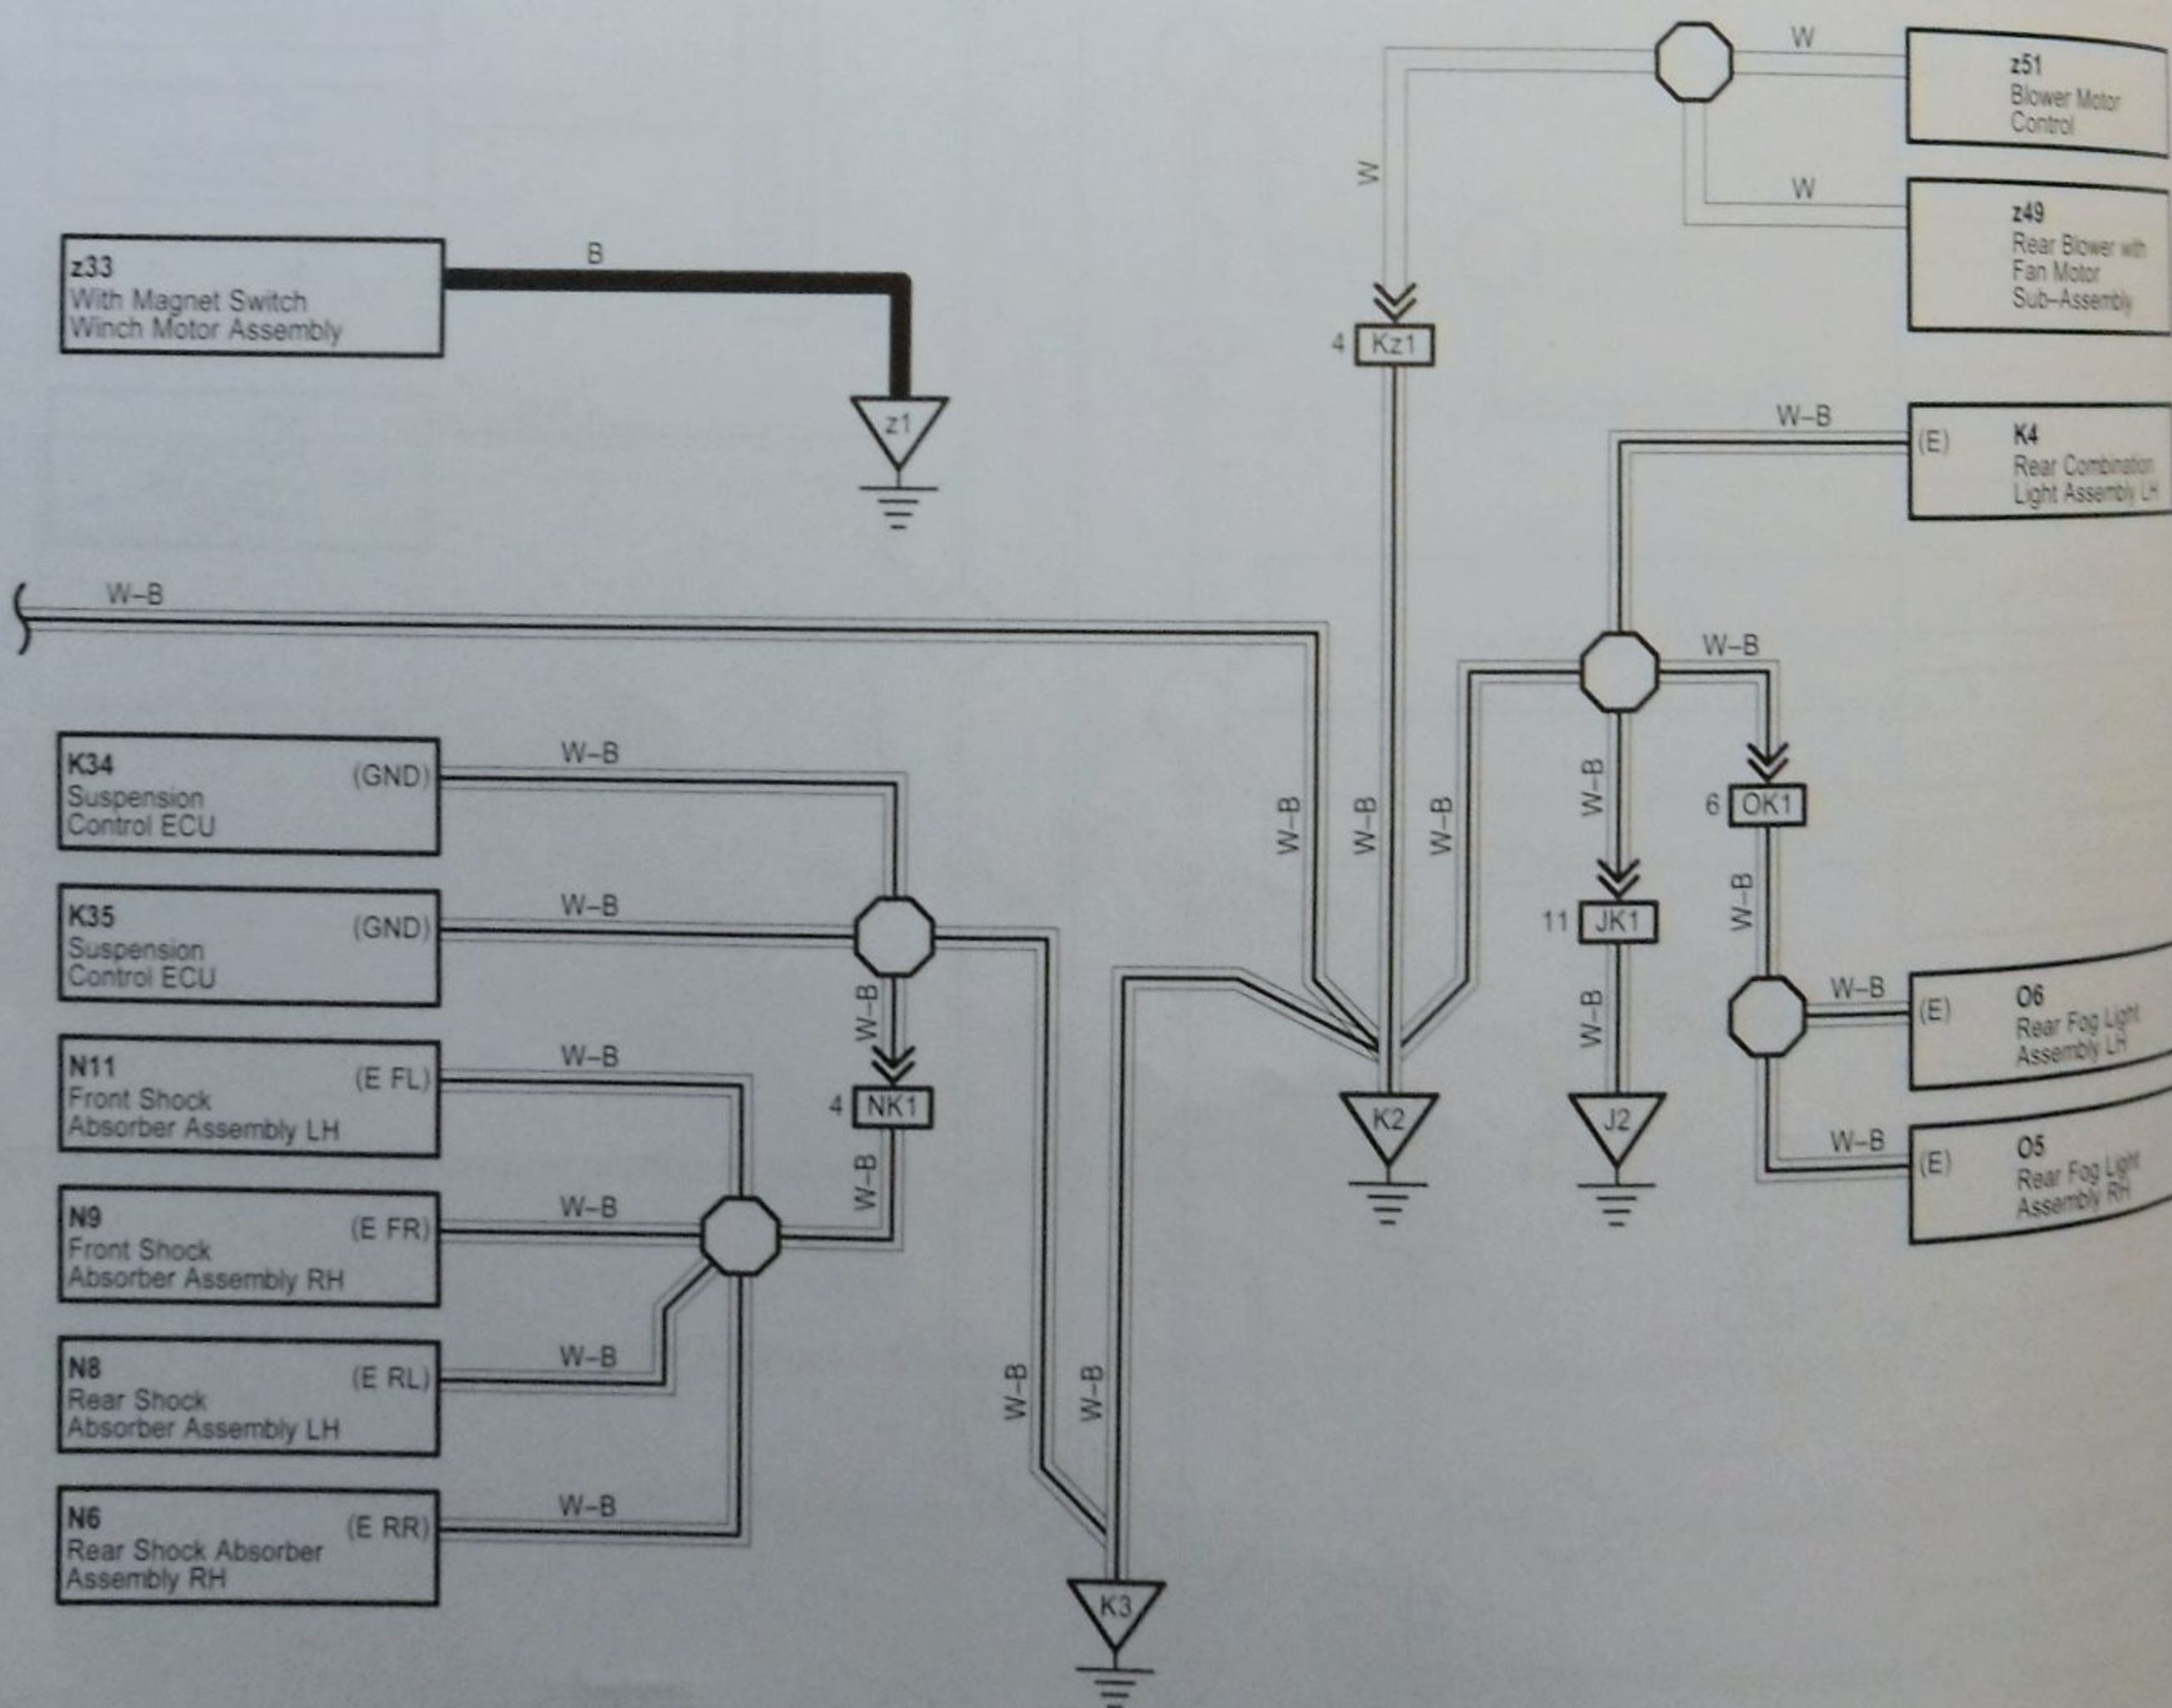

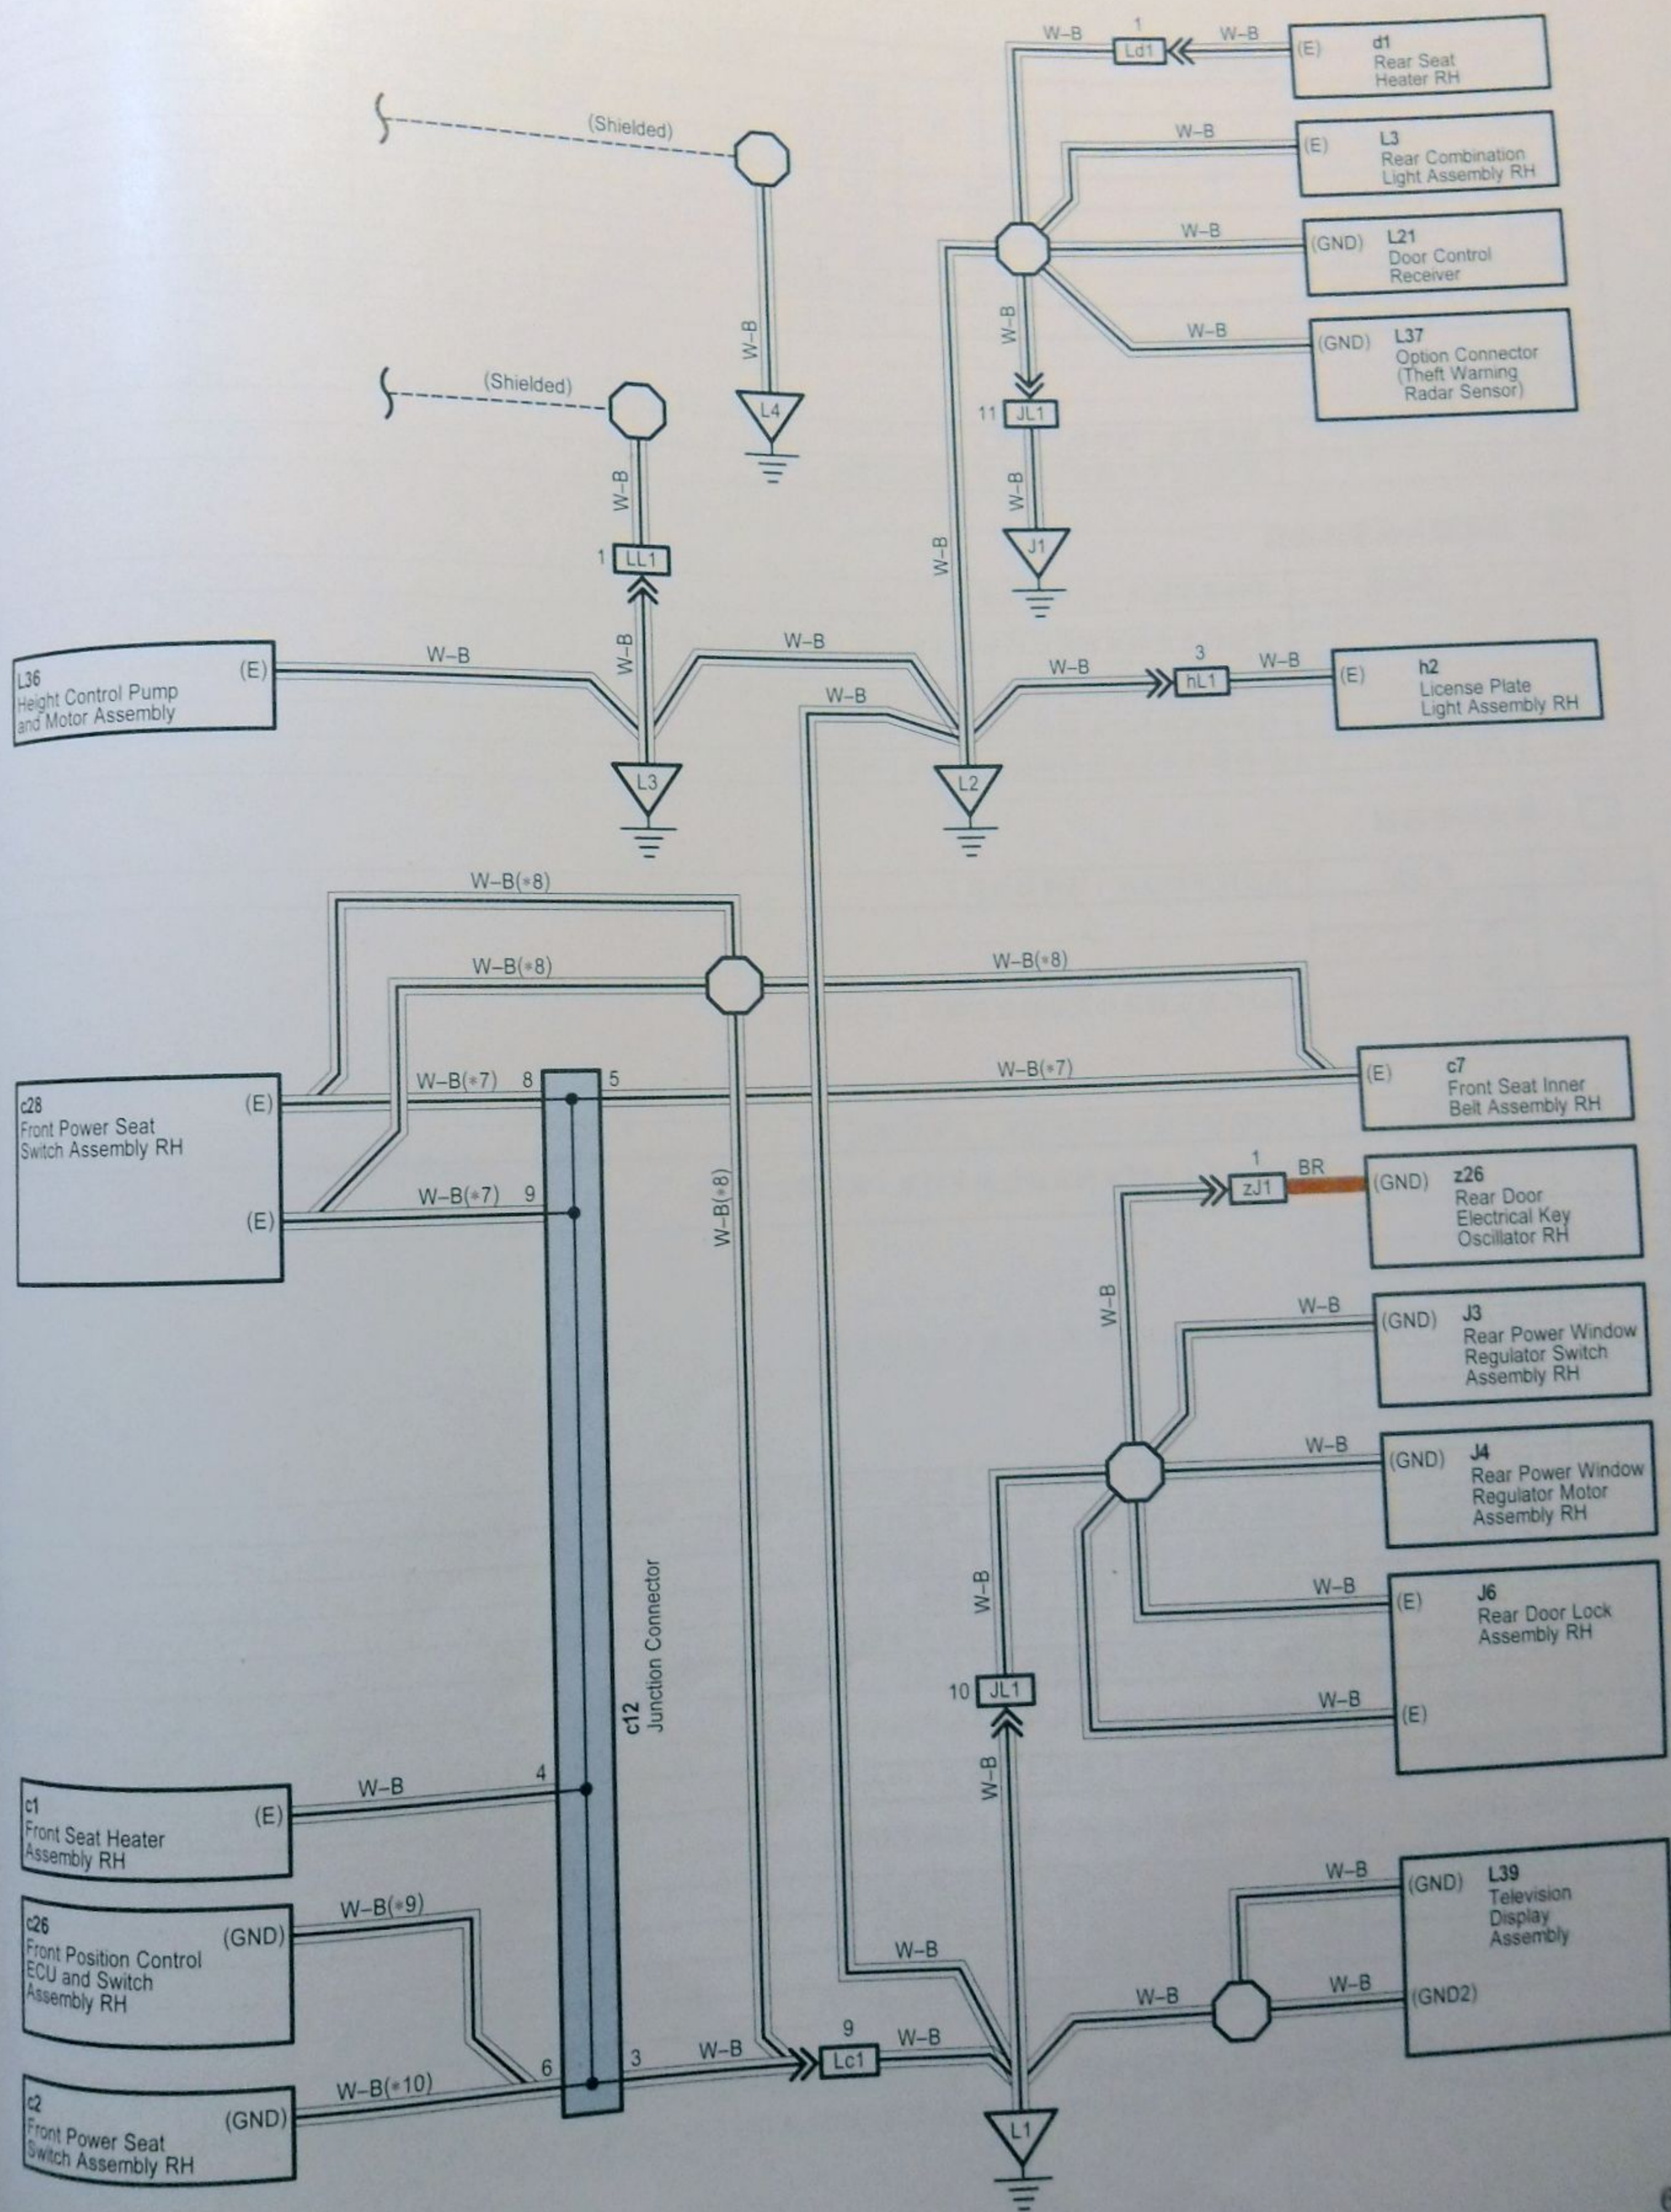

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A34	83 (*6)	C44	B	82 (*6)	E61
	87 (*7)			86 (*7)	
	91 (*8)			90 (*8)	
A37	83 (*6)	C94	C95	90 (*8)	E67
	87 (*7)			90 (*8)	S15
	91 (*8)			95 (RHD)	S16
C42	82 (*6)	E58	E59	95 (RHD)	c12
	86 (*7)			95 (RHD)	c23
					95 (RHD)
					95 (RHD)
					95 (RHD)
					95 (RHD)
					103 (RHD)
					103 (RHD)
					104 (RHD)
					104 (RHD)

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

○：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
1A	31	发动机室主线束和发动机室接线盒总成 (发动机室左侧)
1B		
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
3C	50 (RHD)	仪表板线束和右前围侧接线盒总成 (右前围侧)

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AA1	116 (*6)	发动机室主线束和发动机室主线束 (右前挡泥板)
	117 (*7)	
	118 (*8)	
AA3	116 (*6)	发动机室主线束和发动机室主线束 (右前挡泥板)
	117 (*7)	
	118 (*8)	
AK1	120 (RHD)	发动机室主线束和地板线束 (左前围侧板)
BA1	116 (*6)	发动机室 4 号线束和发动机室主线束 (散热器左侧支架)
	118 (*8)	
CA1	116 (*6)	发动机线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	117 (*7)	
	118 (*8)	
CA3	116 (*6)	发动机线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	117 (*7)	
	118 (*8)	
CA4	118 (*8)	
DC1	116 (*6)	发动机 2 号线束和发动机线束 (发动机中央单元)
EA1	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA2	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
EK1	120 (RHD)	仪表板线束和地板线束 (左前围侧板)
EL2	121 (RHD)	仪表板线束和地板 2 号线束 (前地板控制台下部)
FE1	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧加强件)
FE4	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧支架)
FE5		
Fg1	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板 5 号线束 (中央仪表板)
GE1	121 (RHD)	仪表板 3 号线束和仪表板线束 (右前围侧板)
GE2		
IE2	121 (RHD)	右前车门线束和仪表板线束 (右前围侧板)
IE5	121 (RHD)	左前车门线束和仪表板线束 (左前围侧板)
JK1	122 (RHD)	后门 2 号线束和地板线束 (车身左侧中柱)
JL1	122 (RHD)	后门 1 号线束和地板 2 号线束 (车身右侧中柱)

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV

□: 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
KN1	122 (RHD)	地板线束和线束组 (地板)
Kc1	124 (RHD)	地板线束和前排左侧座椅线束 (前排左侧座椅)
Kd1	125 (RHD)	地板线束和后排左侧座椅线束 (后排左侧座椅)
Kz1	122 (RHD)	地板线束和空调线束分总成 (左侧围板)
LL1	122 (RHD)	地板 2 号线束和地板 2 号线束 (右侧围板轮罩板)
Lc1	124 (RHD)	地板 2 号线束和前排右侧座椅线束 (前排右侧座椅)
Ld1	125 (RHD)	地板 2 号线束和后排右侧座椅线束 (后排右侧座椅)
MK1	122 (RHD)	地板 3 号线束和地板线束 (左下后壁板)
NK1	122 (RHD)	线束组和地板线束 (地板)
Nf1	122 (RHD)	线束组和差速器线束 (地板)
OK1	122 (RHD)	2 号线束组和地板线束 (左下后壁板)
RE2	121 (RHD)	车顶线束和仪表板线束 (车身左侧内前柱)
RF1	121 (RHD)	车顶线束和仪表板 2 号线束 (车身左侧内前柱)
SK1	122 (RHD)	背门 2 号线束和地板线束 (车顶左侧内板)
VE1	121 (RHD)	开关线束和仪表板线束 (前地板控制台下部)
VE3		
gF1	121 (RHD)	仪表板 5 号线束和仪表板 2 号线束 (中央仪表板)
hL1	122 (RHD)	背门 4 号线束和地板 2 号线束 (右下后壁板)
zl1	122 (RHD)	电子钥匙线束和右前车门线束 (右前车门内板)
zl2	122 (RHD)	电子钥匙线束和左前车门线束 (左前车门内板)
zJ1	122 (RHD)	电子钥匙线束和后门 1 号线束 (右后车门内板)
zJ2	122 (RHD)	电子钥匙线束和后门 2 号线束 (左后车门内板)

▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A1	116 (*6)	左前挡泥板
	117 (*7)	
	118 (*8)	
A2	116 (*6)	左前挡泥板
	117 (*7)	
	118 (*8)	
A3	116 (*6)	右前挡泥板
	117 (*7)	
	118 (*8)	
A4	116 (*6)	右前挡泥板
	117 (*7)	
	118 (*8)	
C1	117 (*7)	发动机单元
C2		
C3	116 (*6)	发动机单元
C4		
C5		
C6		
C7	118 (*8)	发动机单元
C8		
C9	118 (*8)	左前挡泥板
D1	116 (*6)	发动机单元
E1	120 (RHD)	左前围侧板
E2	120 (RHD)	仪表板右侧支架
E3	120 (RHD)	右前围侧板
F1	120 (RHD)	仪表板左侧支架
I1	122 (RHD)	右前车门内板
I2	122 (RHD)	左前车门内板
J1	122 (RHD)	右后车门内板
J1	122 (RHD)	左后车门内板

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

I 搭铁点 (右驾驶车型)

▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
K1	122 (RHD)	车身左侧中柱
K2	122 (RHD)	左侧围板
K3	122 (RHD)	左侧围板轮罩板
L1	122 (RHD)	车身右侧中柱
L2	122 (RHD)	右侧围板
L3	122 (RHD)	右侧围板轮罩板
L4	122 (RHD)	车顶右侧内板
N1	122 (RHD)	左后横梁
z1	117 (*7)	车架左侧
	118 (*8)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV