


背窗撑条

零部件

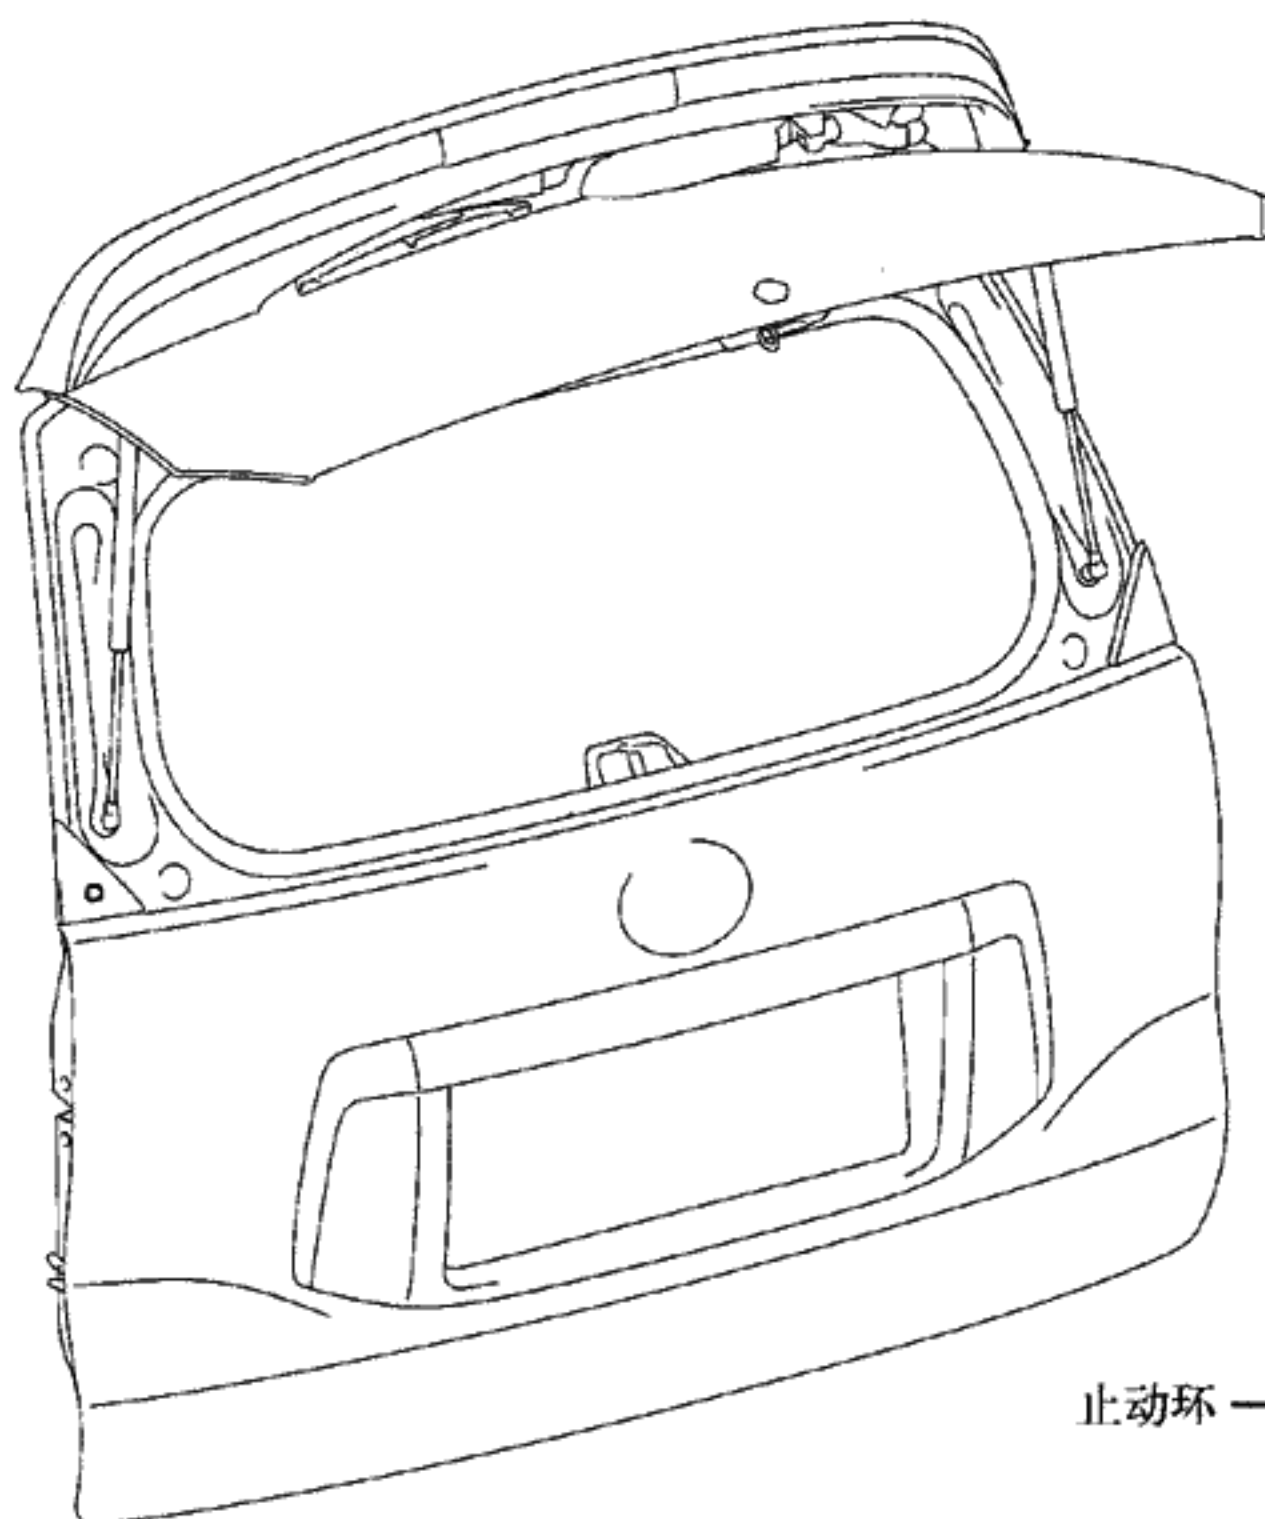

止动环

背窗左侧撑条总成

背门支撑螺栓

22 (224, 16)

止动环

N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : 规定扭矩

拆卸

提示:

- 左侧和右侧使用相同的程序。
- 下面列出的程序适用于左侧。

1. 拆卸背窗左侧撑条总成

- (a) 如图所示, 用螺丝刀拆下 2 个挡圈, 然后拆下背窗撑条。


注意:

用一只手支撑背门时, 拆下背窗撑条。

提示:

在使用螺丝刀之前, 请在螺丝刀头部缠上胶带。

插图文字

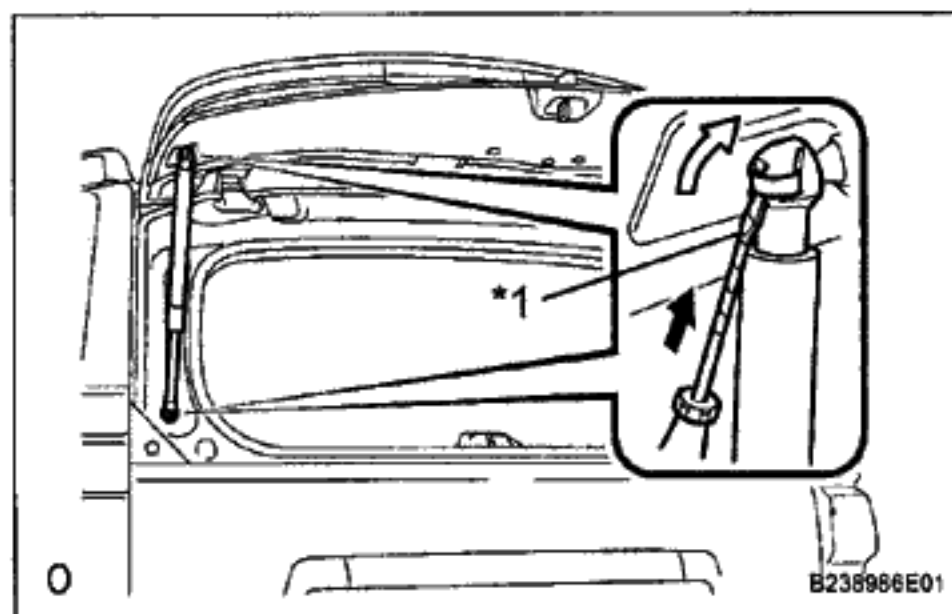

*1	保护胶带
----	------

2. 拆卸背门支撑螺栓

- (a) 拆下背门支撑螺栓。

安装

小心:

- 尽可能避免触碰拉杆的行程部分, 以防止异物附着到上面。进行操作时务必固定住气缸。
- 操作拉杆时不要佩戴棉手套或其他类似材料的手套。纤维可能会附到拉杆上而造成漏气。
- 不要在水平方向对气缸施加任何负载, 以防止拉杆变形。

提示:

- 左侧和右侧使用相同的程序。
- 下面列出的程序适用于左侧。

1. 安装背门支撑螺栓

- (a) 用新的背门支撑螺栓更换时:

- (1) 用非残留性溶剂清洁车身上的螺纹部分。
- (2) 安装背门支撑螺栓。

扭矩: 22 N*m (224 kgf*cm, 16 ft.*lbf)

- (b) 重复使用背门支撑螺栓时:


- (1) 用非残留性溶剂清洁车身上的螺纹部分。
- (2) 在背门支撑螺栓的螺纹上涂抹粘合剂。


粘合剂:

丰田原厂粘合剂 1324、THREE BOND 1324 或同等产品

- (3) 安装背门支撑螺栓。

扭矩: 22 N*m (224 kgf*cm, 16 ft.*lbf)

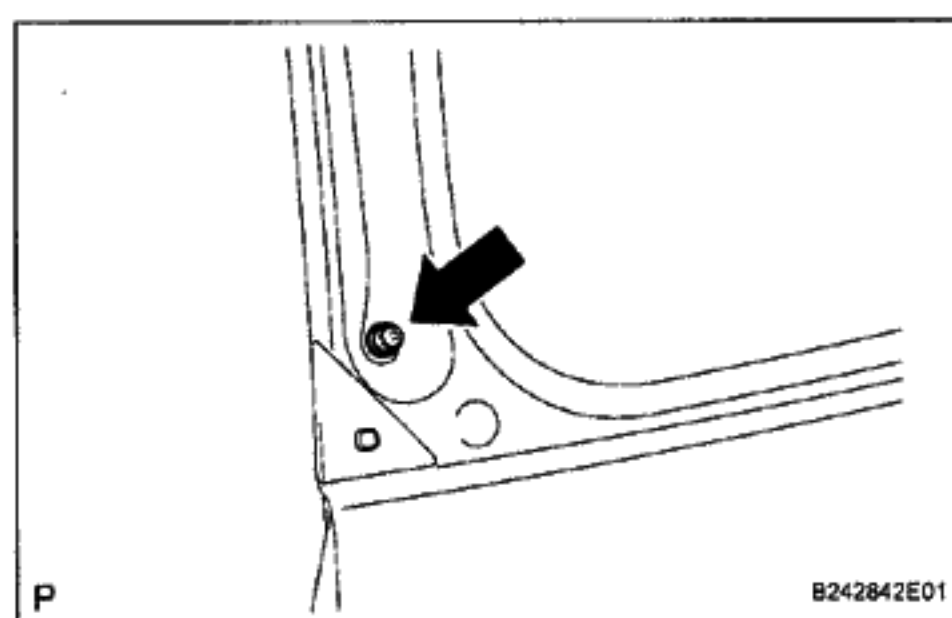

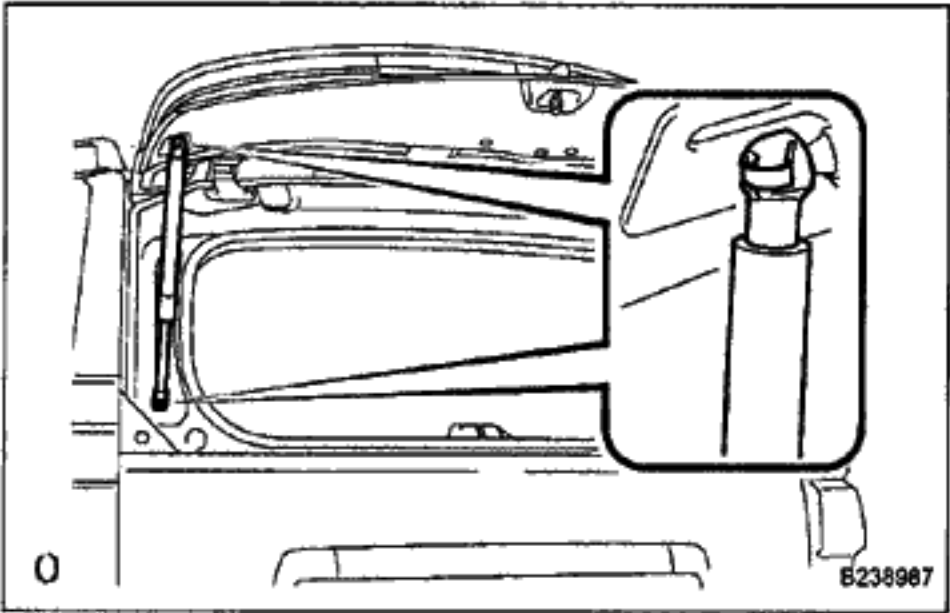

2. 安装背窗左侧撑条总成

- (a) 将 2 个挡圈安装到背门撑条总成上。
- (b) 安装背窗撑条总成。

注意：


用手支撑背门玻璃时，安装背窗撑条。

- (c) 检查并确认背窗撑条安装在球节上且不能被拉出。

报废

提示：

- 左侧和右侧使用相同的程序。
- 下面列出的程序适用于左侧。

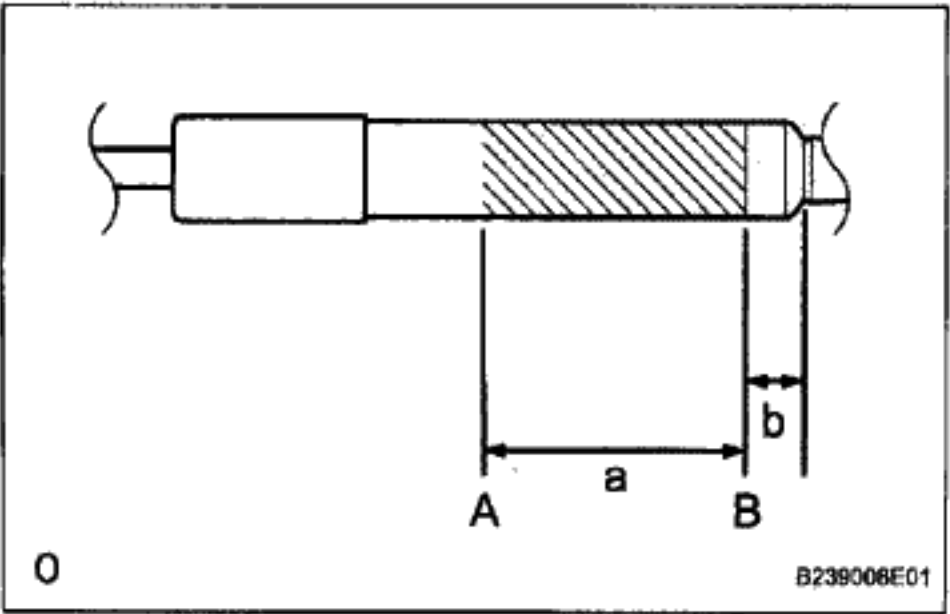

1. 背窗左侧撑条总成报废

- (a) 在活塞杆拔出的情况下，将背窗撑条水平固定在台钳上。
- (b) 戴好安全眼镜。用金工锯慢慢切开图中所示的 A 和 B 之间的部位，并缓慢排出气体。

标准

区域	规定状态
a	80 mm (3.15 in.)
b	20 mm (0.787 in.)

注意：

因为金属碎屑可能被气体吹出，必须：

- 佩戴护目镜。
- 覆盖切开的部位。

小心：

背窗撑条内气体无色、无味且无害。因为金属碎屑有可能散落，要用布或其他材料包住背窗撑条。