


LAND CRUISER 旅行车

电路图系统电路

	页码
ABS	350
A-TRC	350
DLC3	236
EBD	350
ECT 和 A/T 档位指示器 (1GR-FE)	196
ECT 和 A/T 档位指示器 (1VD-FTV)	216
ECT 和 A/T 档位指示器 (2UZ-FE)	176
SRS	391
VGRS 系统	416
VSC	350
背门开启器	110
车灯提醒器	422
车灯自动熄灭系统	416
车内照明灯	276
充电系统	164
带罗盘的自动防眩目 EC 后视镜	500
倒车灯	304
导航系统 (2009 年 7 月起生产)	566
导航系统 (2009 年 7 月之前生产)	552
电动车窗	332
电动倾斜和电动伸缩系统	454
电动座椅 (右驾驶车型, 不带座椅位置存储器的驾驶员座椅)	476
电动座椅 (右驾驶车型, 带座椅位置存储器的驾驶员座椅)	466
电动座椅 (右驾驶车型, 前排乘客座椅)	484
电动座椅 (左驾驶车型, 不带座椅位置存储器的驾驶员座椅)	472
电动座椅 (左驾驶车型, 带座椅位置存储器的驾驶员座椅)	460
电动座椅 (左驾驶车型, 前排乘客座椅)	480
点火系统 (1GR-FE)	172
点火系统 (2UZ-FE)	168
点烟器	522
电源	132
电源插座	524
电子张力调节器	410
多功能显示屏 (2009 年 7 月起生产)	566
多功能显示屏 (2009 年 7 月之前生产)	552
多路通信系统 (AVC-LAN)	238
多路通信系统 (CAN)	240
多模式四轮驱动系统	378
发动机控制系统 (1GR-FE)	196
发动机控制系统 (1VD-FTV)	216
发动机控制系统 (2UZ-FE)	176
防盗系统	140


	页码
挂车牵引系统 (2009 年 7 月起生产)	310
挂车牵引系统 (2009 年 7 月之前生产)	306
后窗除雾器	510
后刮水器和清洗器	444
后视镜加热器	510
后雾灯	266
滑动天窗	342
换档锁止系统	412
绞盘	526
空调	620
喇叭	414
冷藏箱	644
冷凝器风扇	618
门锁控制系统	312
爬行控制系统	350
碰撞预测安全系统	402
前窗除冰器	508
前刮水器和清洗器 (不带自动刮水器系统)	440
前刮水器和清洗器 (带自动刮水器系统)	432
前雾灯	260
前照灯	252
前照灯光束高度控制系统	428
前照灯清洗器	430
刹车灯	302
上车和起动系统	140
* 按钮起动系统	
* 发动机停机系统	
* 遥控门锁控制系统	
* 转向锁止系统	
上坡起动辅助控制系统	350
时钟 (不带多功能显示屏)	528
双重锁止系统	320
尾灯	286
下坡辅助控制系统	350
巡航控制系统 (1GR-FE)	196
巡航控制系统 (1VD-FTV)	216
巡航控制系统 (2UZ-FE)	176
遥控后视镜 (不带伸缩机构)	498
遥控后视镜 (带伸缩机构)	488
音响系统 (不带立体声部件放大器)	598
音响系统 (带立体声部件放大器, 2009 年 7 月之前生产)	552
音响系统 (带立体声部件放大器, 不带导航系统, 2009 年 7 月起生产)	588


	页码
音响系统（带立体声部件放大器，带导航系统，2009 年 7 月起生产）	566
照明系统	286
制动辅助系统	350
转向信号和危险警告灯	272
驻车辅助系统（不带倒车监视器的驻车辅助传感器）	542
驻车辅助系统（带倒车监视器的驻车辅助传感器）	530
驻车辅助系统（倒车监视器）	530
驻车辅助系统（后视野监视器，2009 年 7 月起生产）	566
驻车辅助系统（后视野监视器，2009 年 7 月之前生产）	552
主动高度控制悬架	368
自动灯光控制系统	416
自适应可调悬架	368
组合仪表	602
座椅安全带警告系统	502
座椅加热器（后）	518
座椅加热器（前）	514

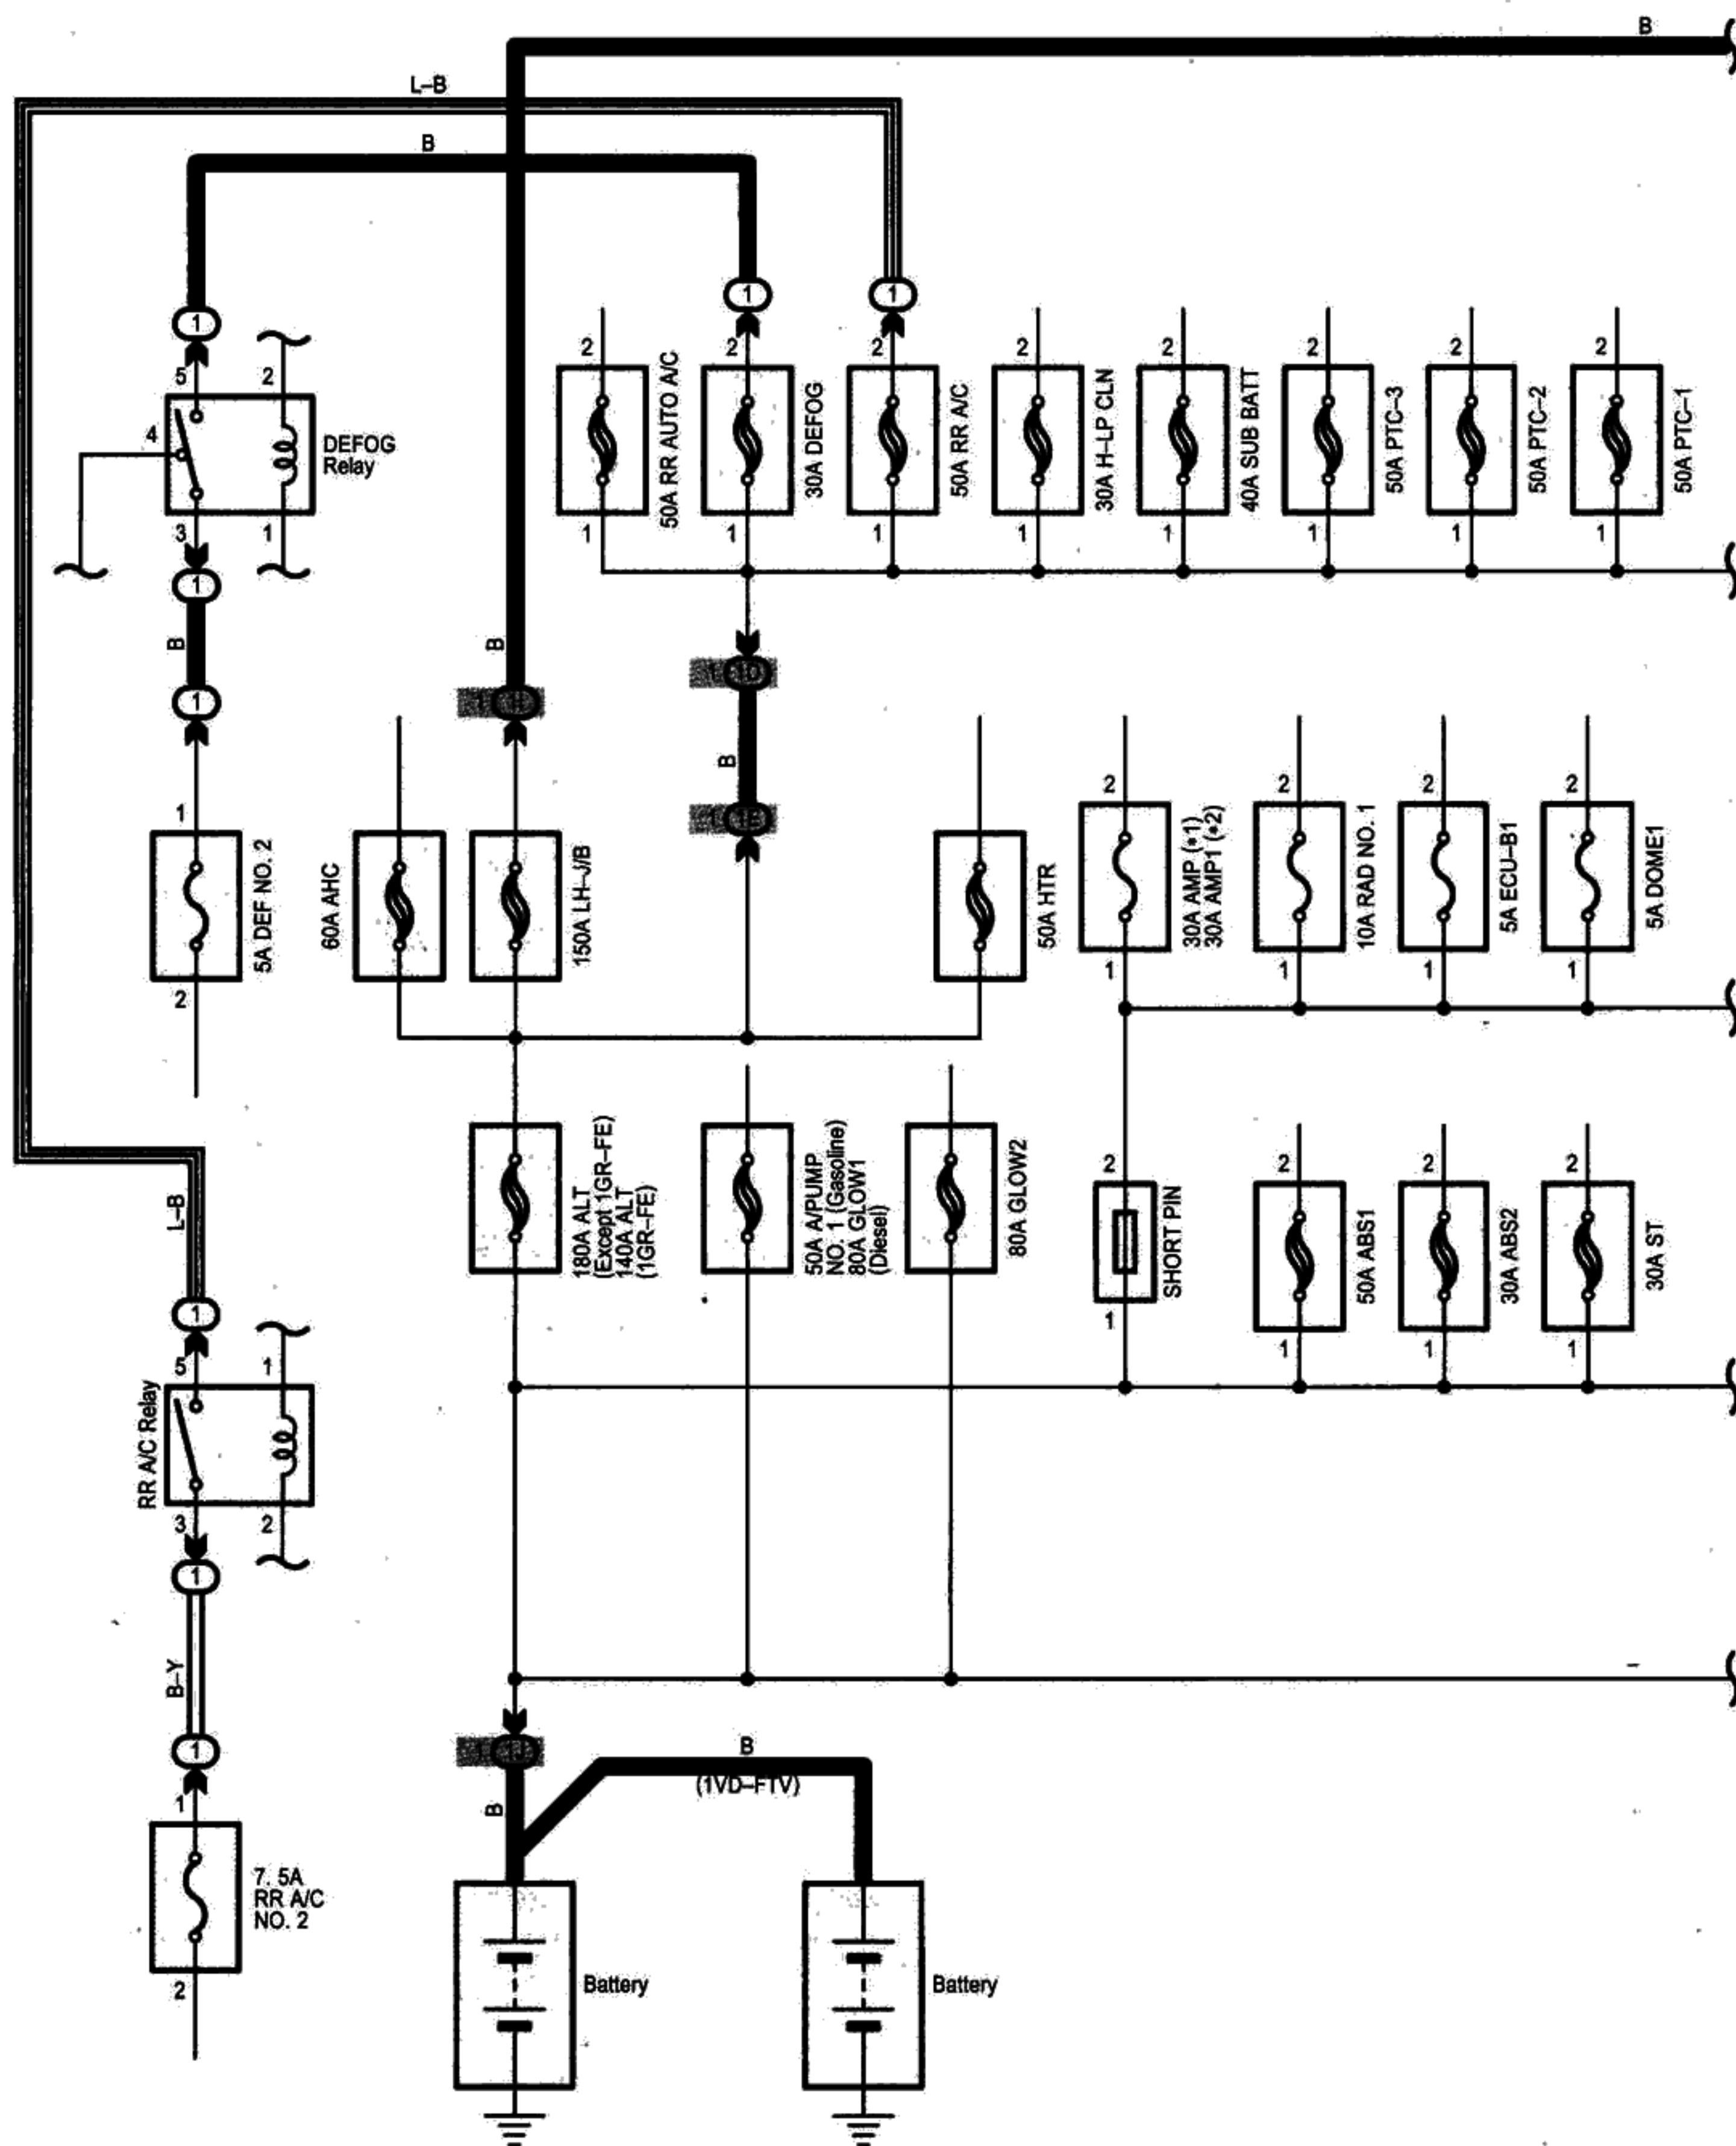



*1: 2009 年 7 月之前生产


*2: 2009 年 7 月起生产

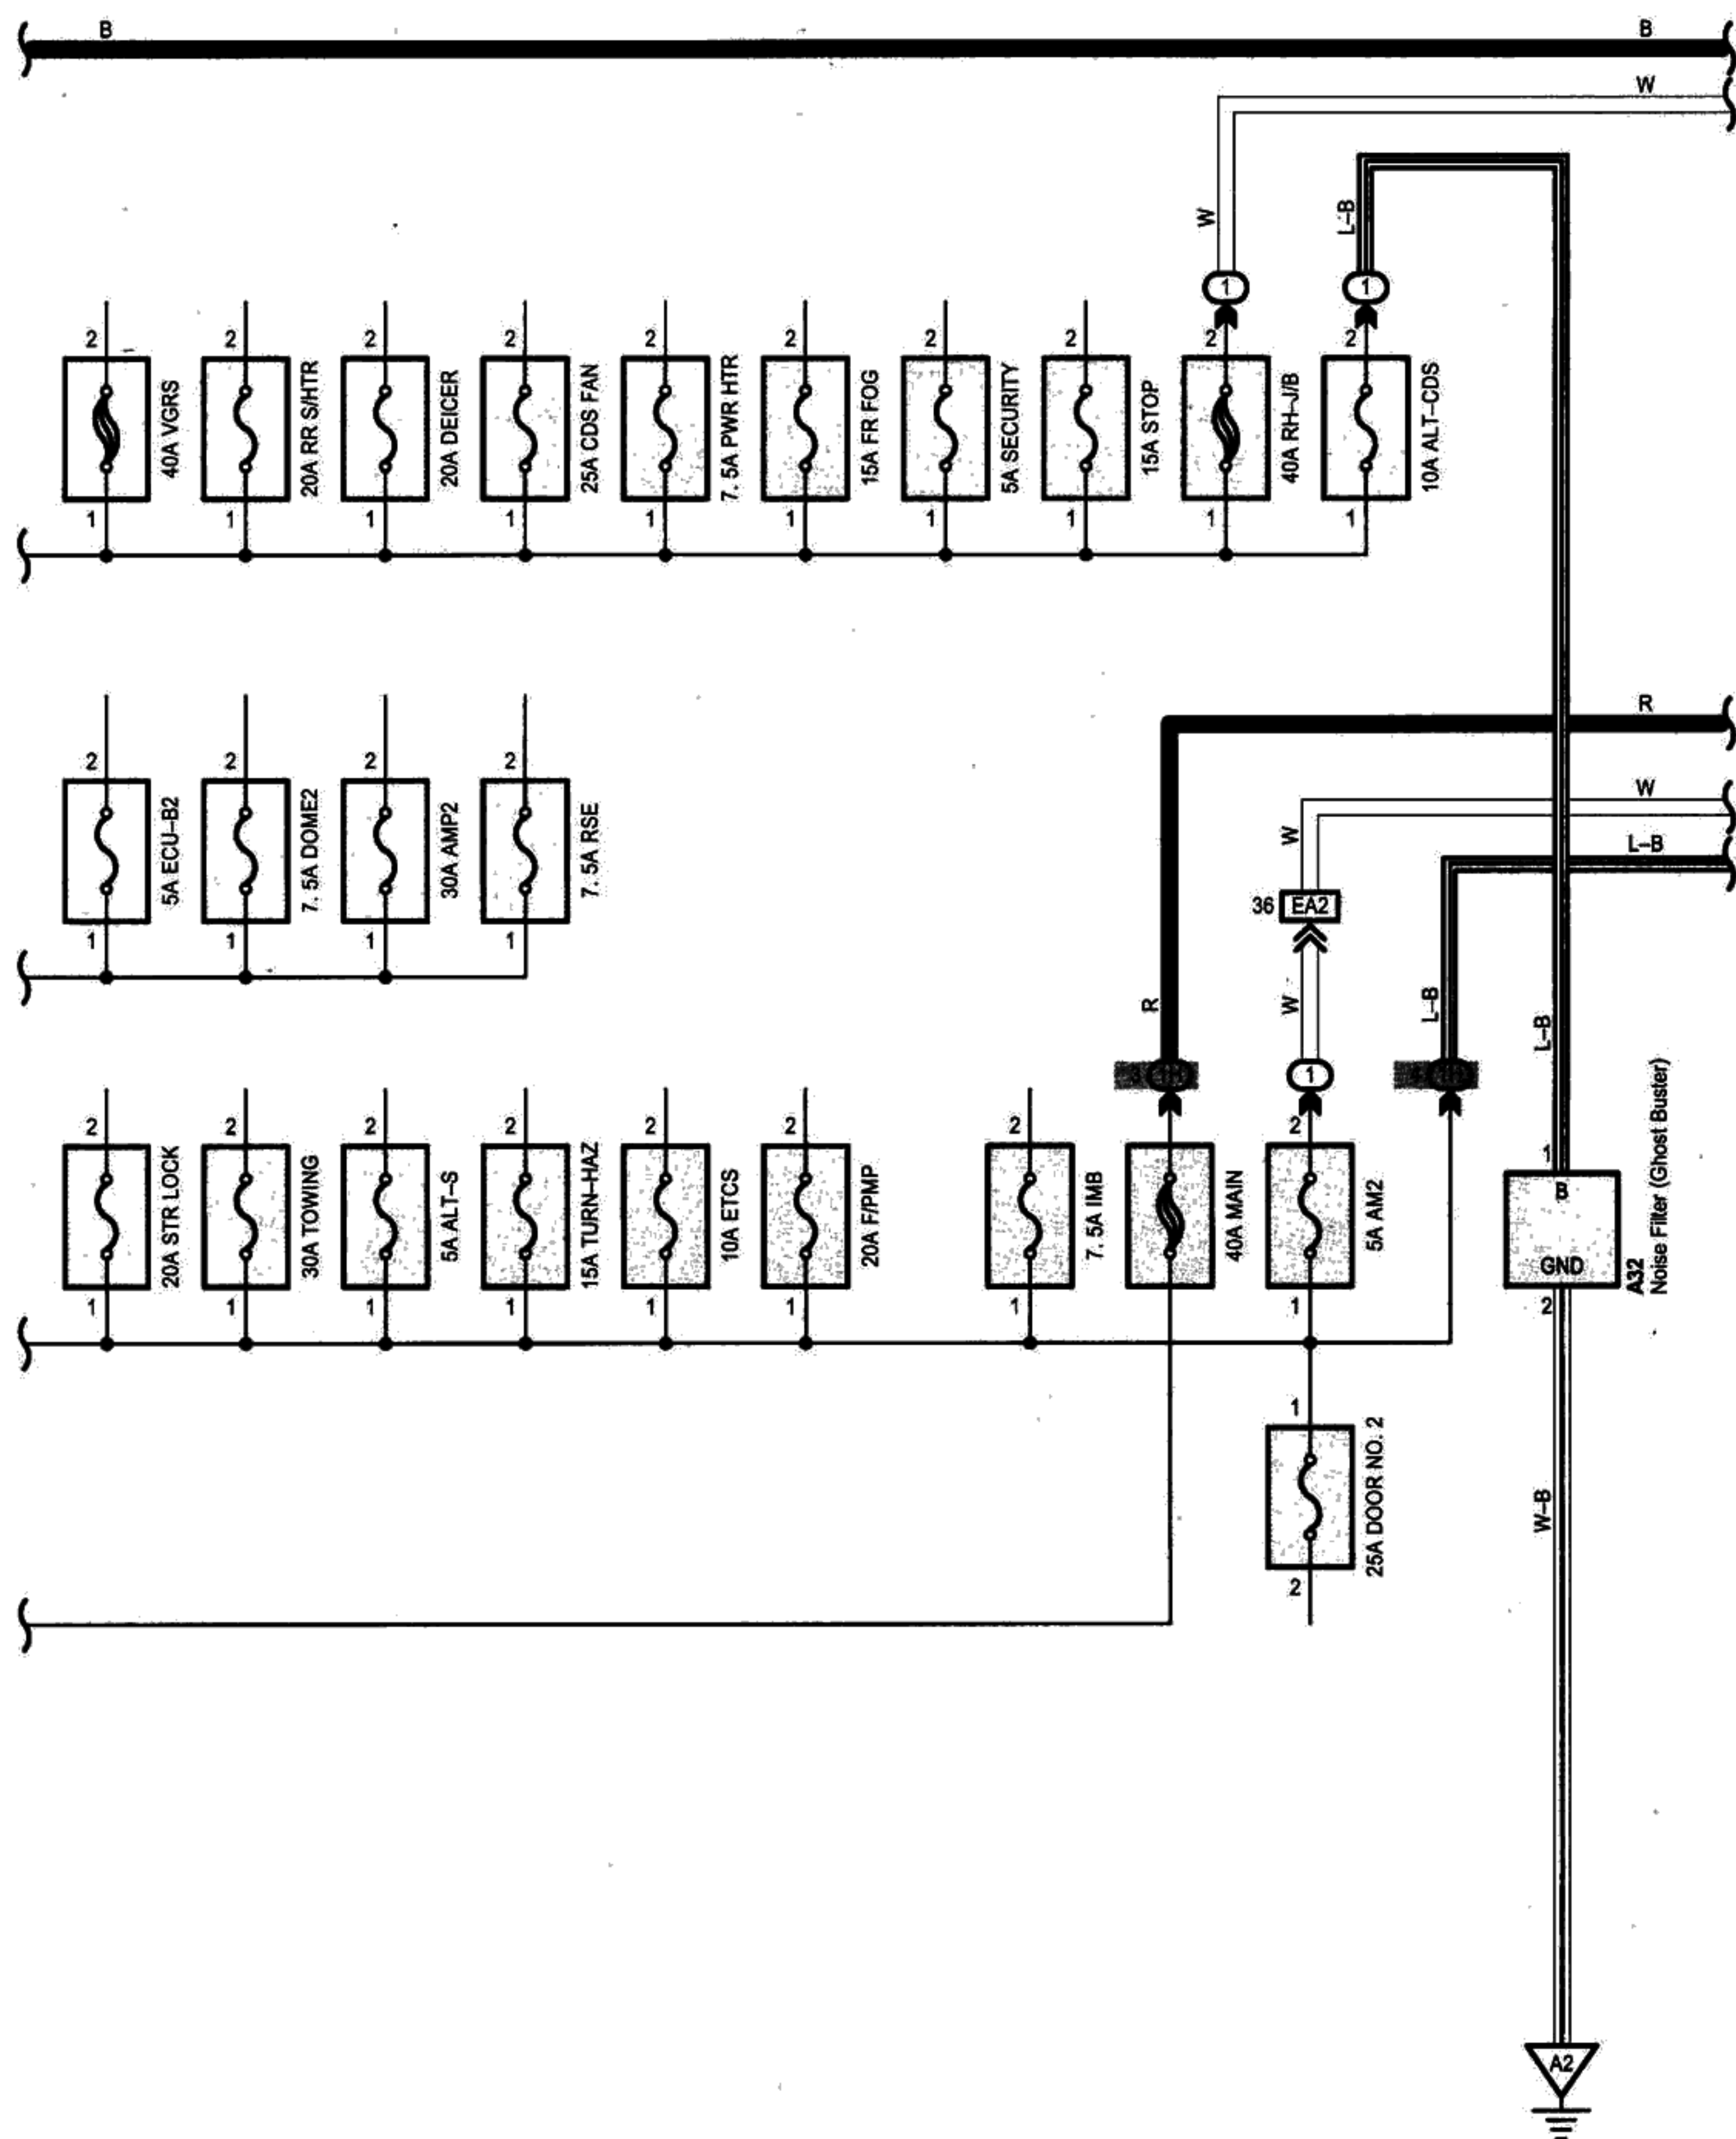

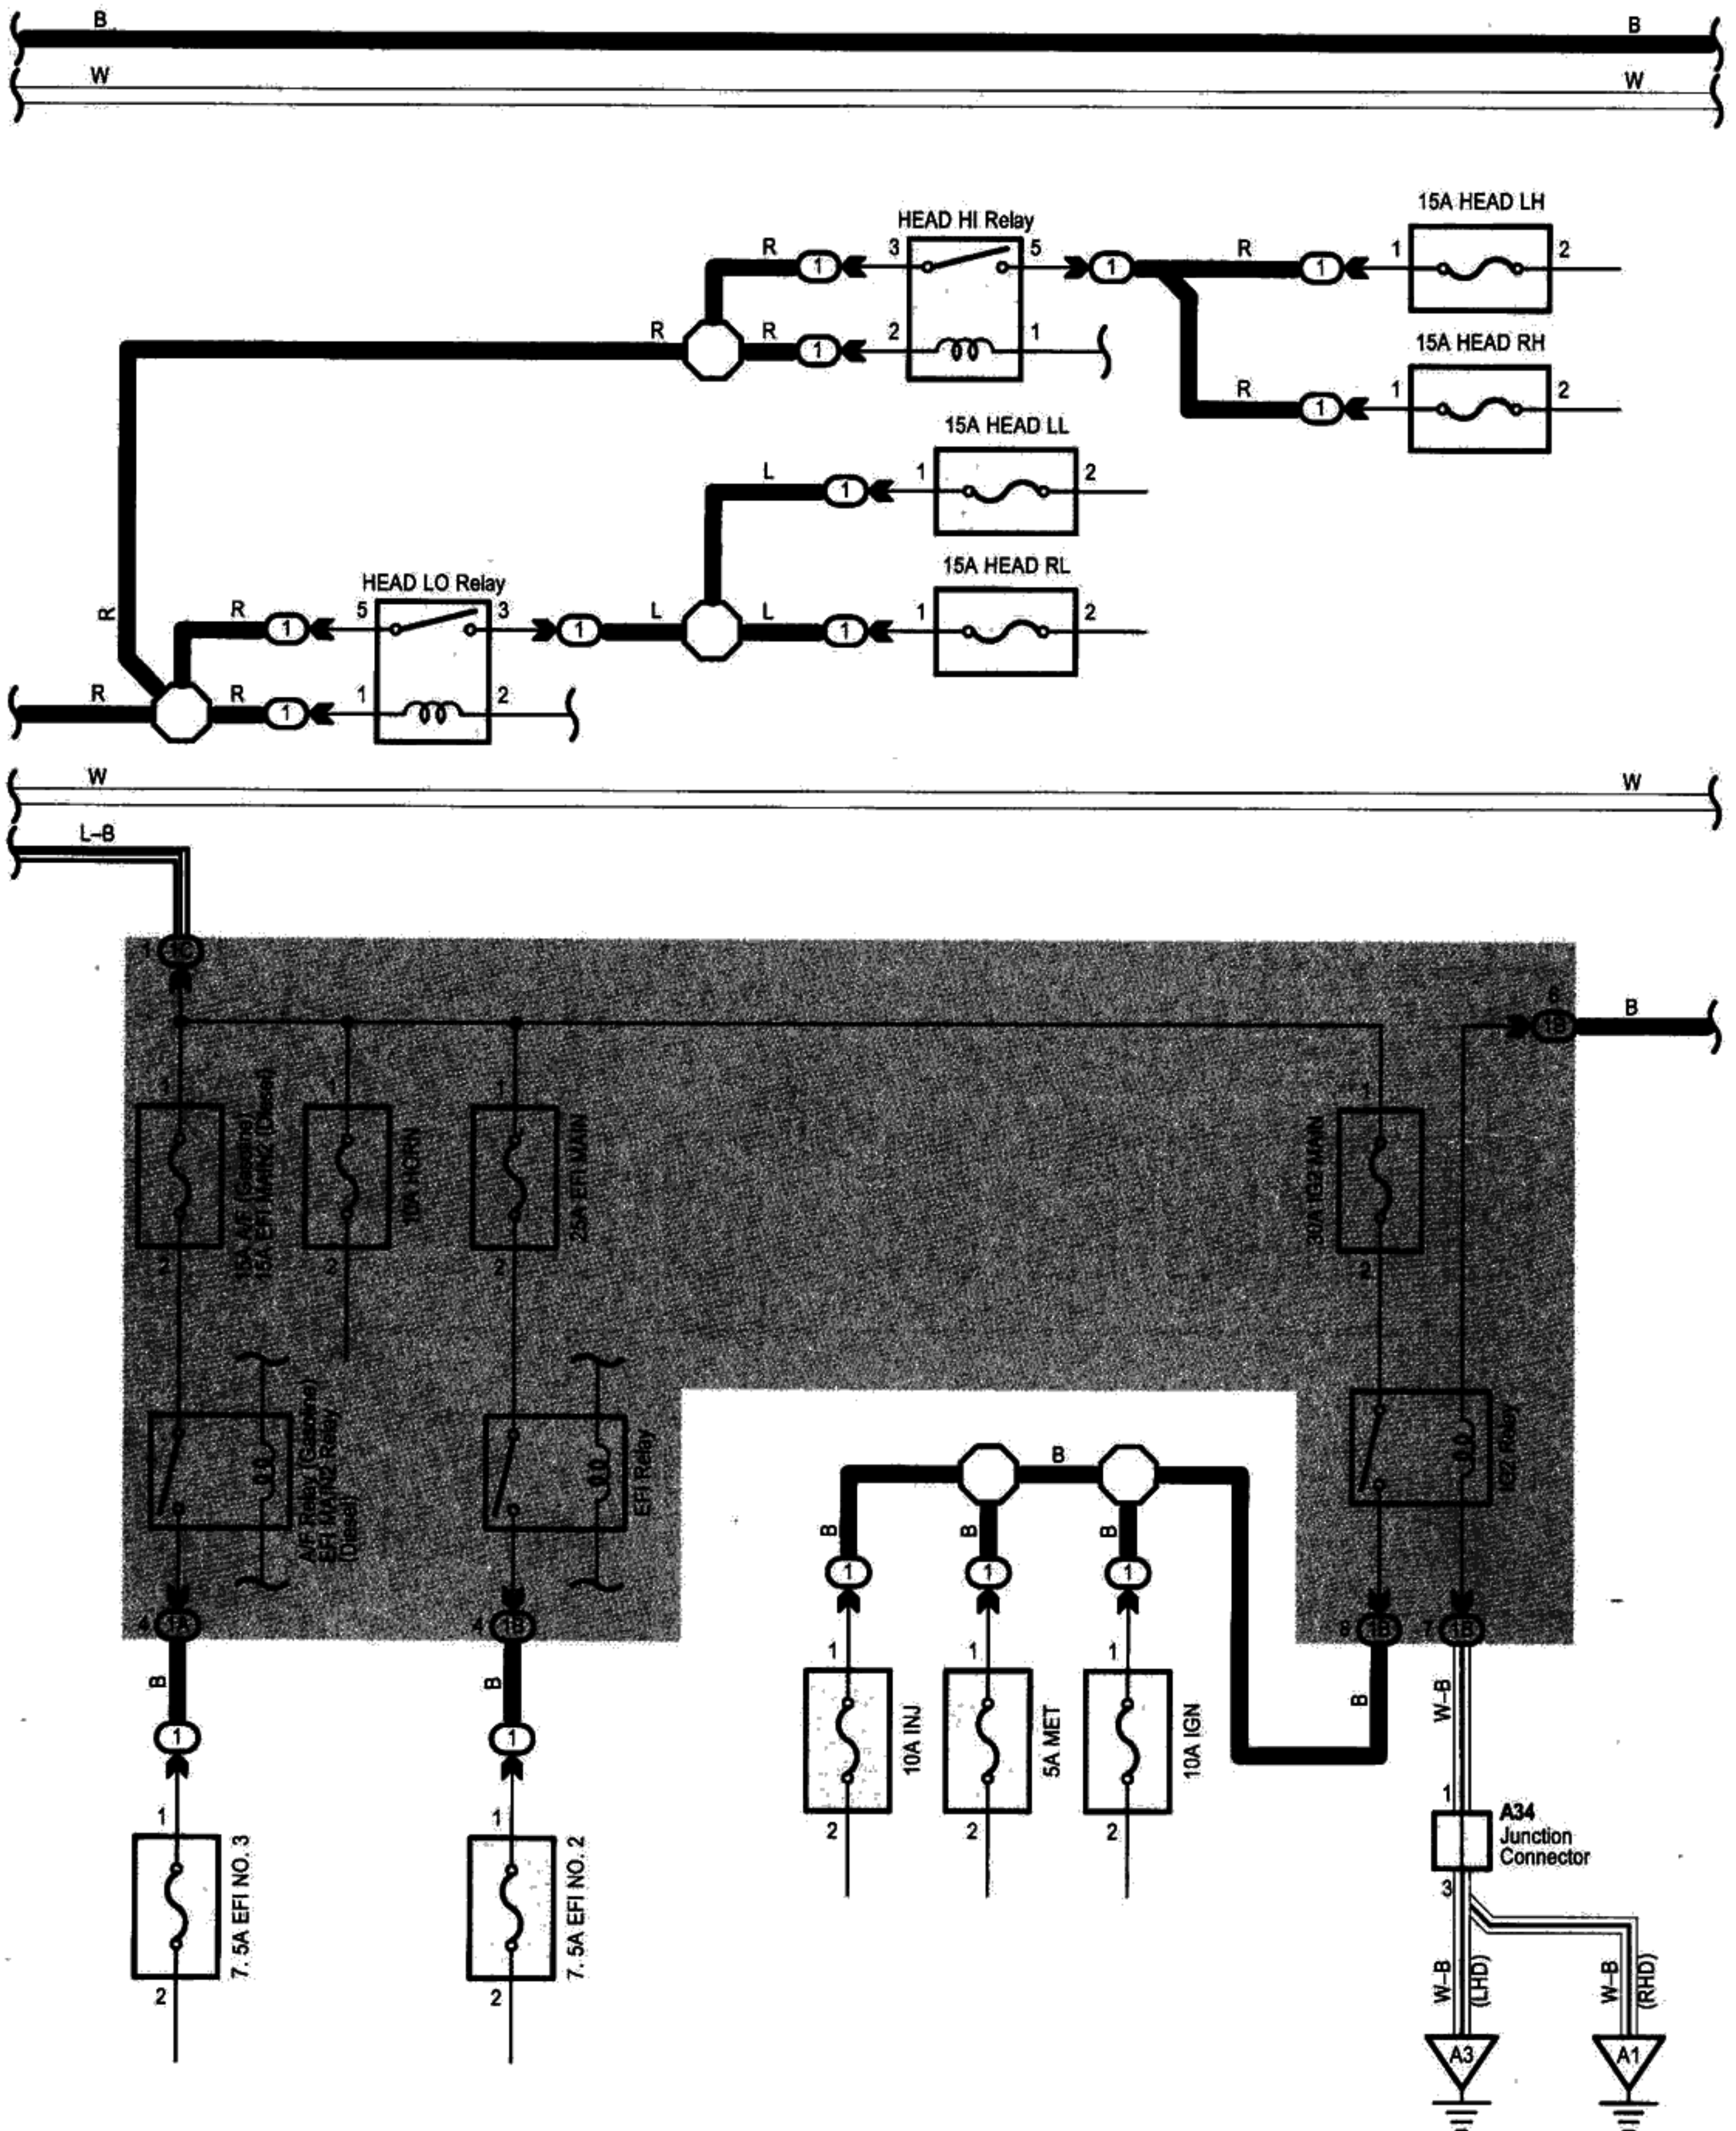

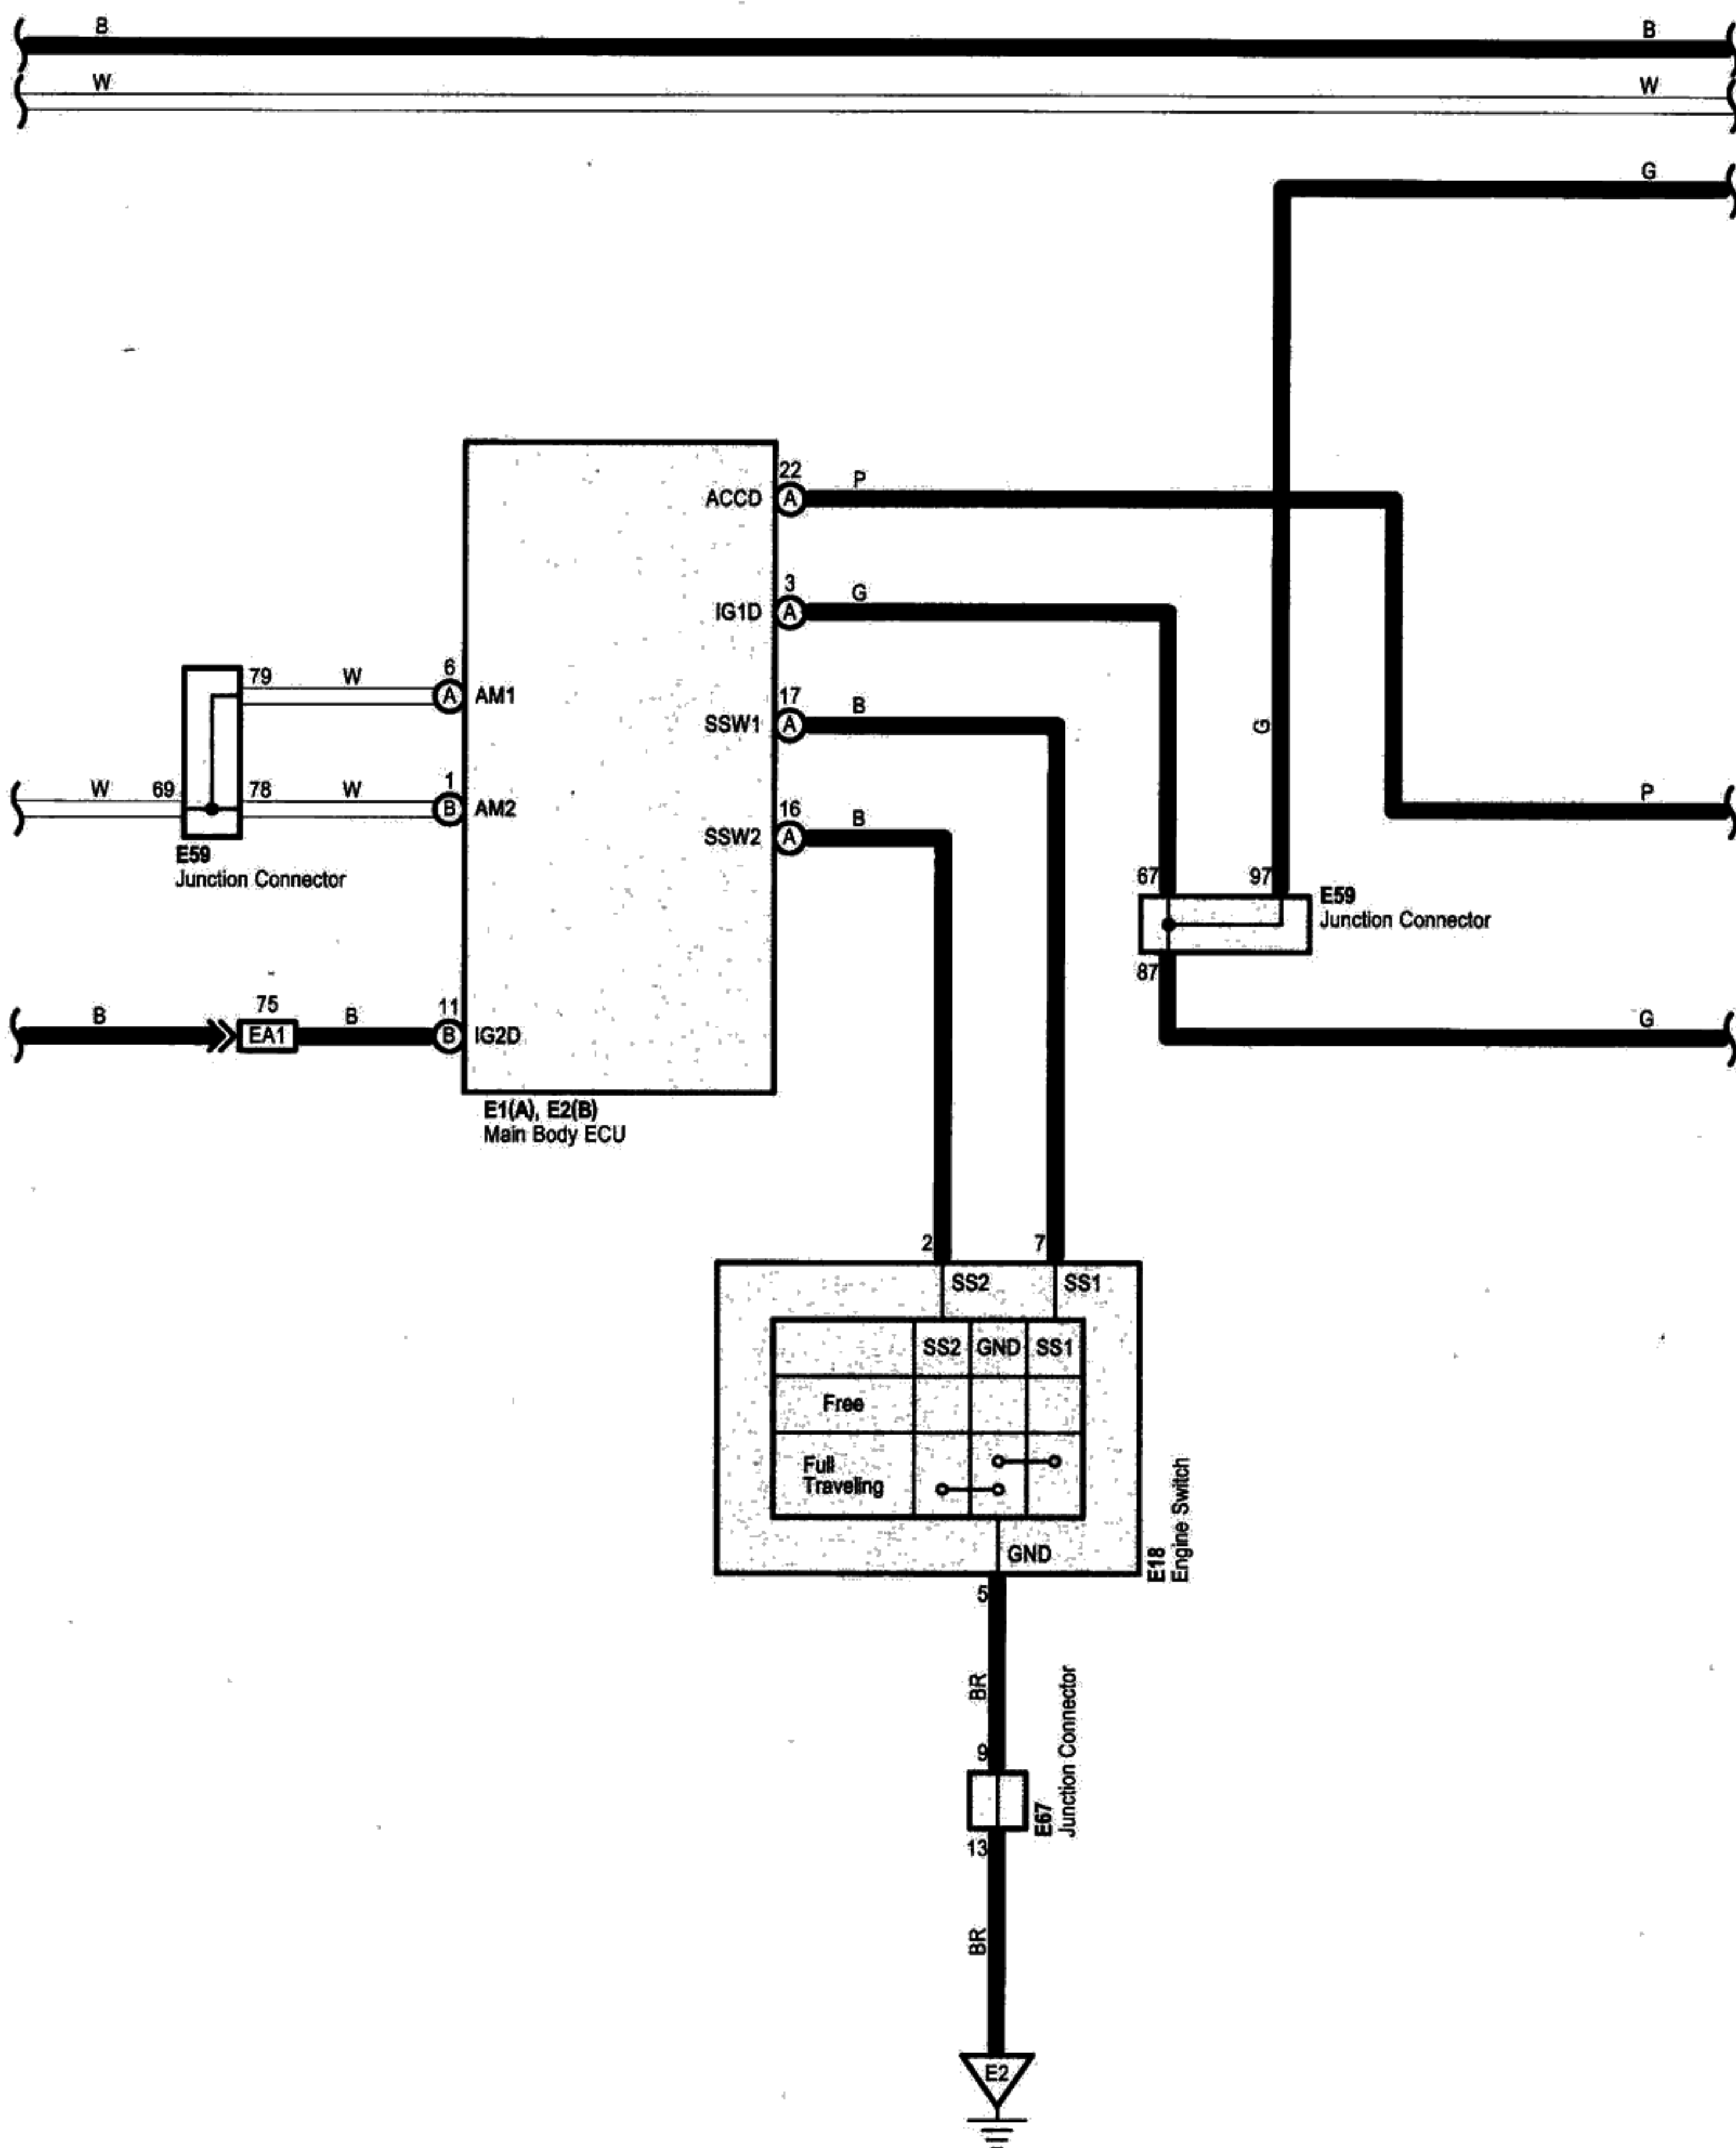

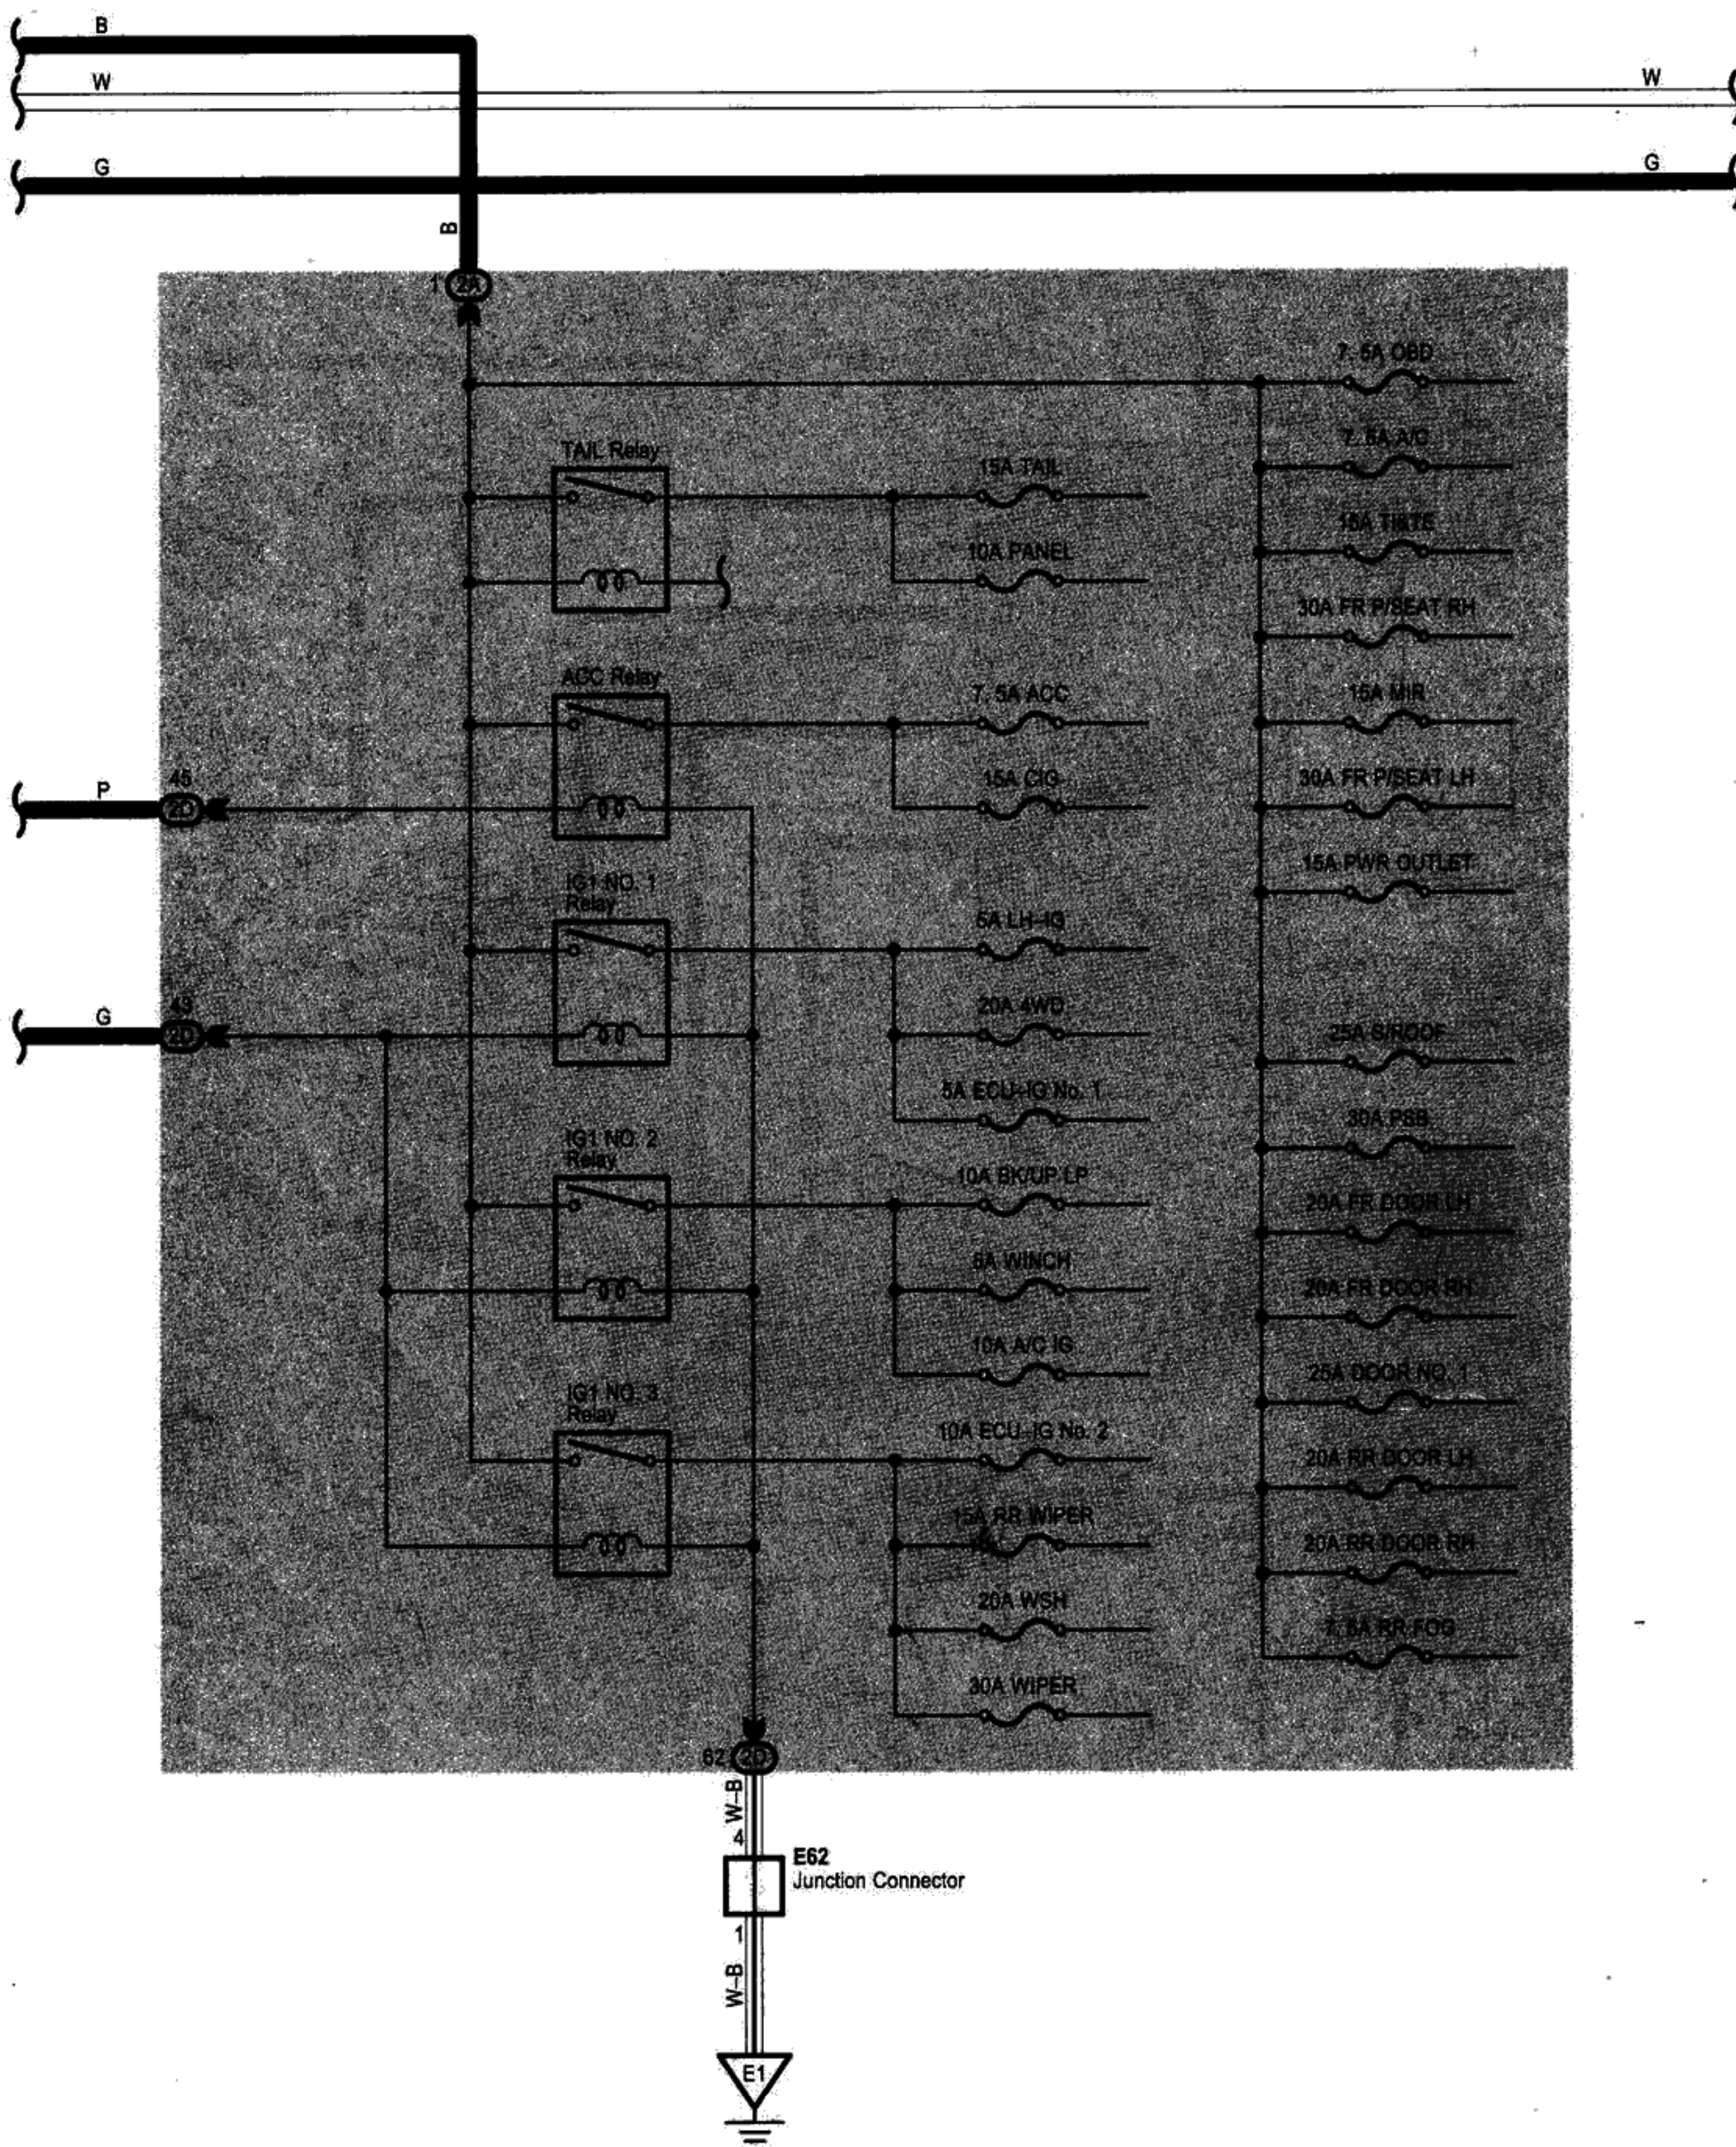

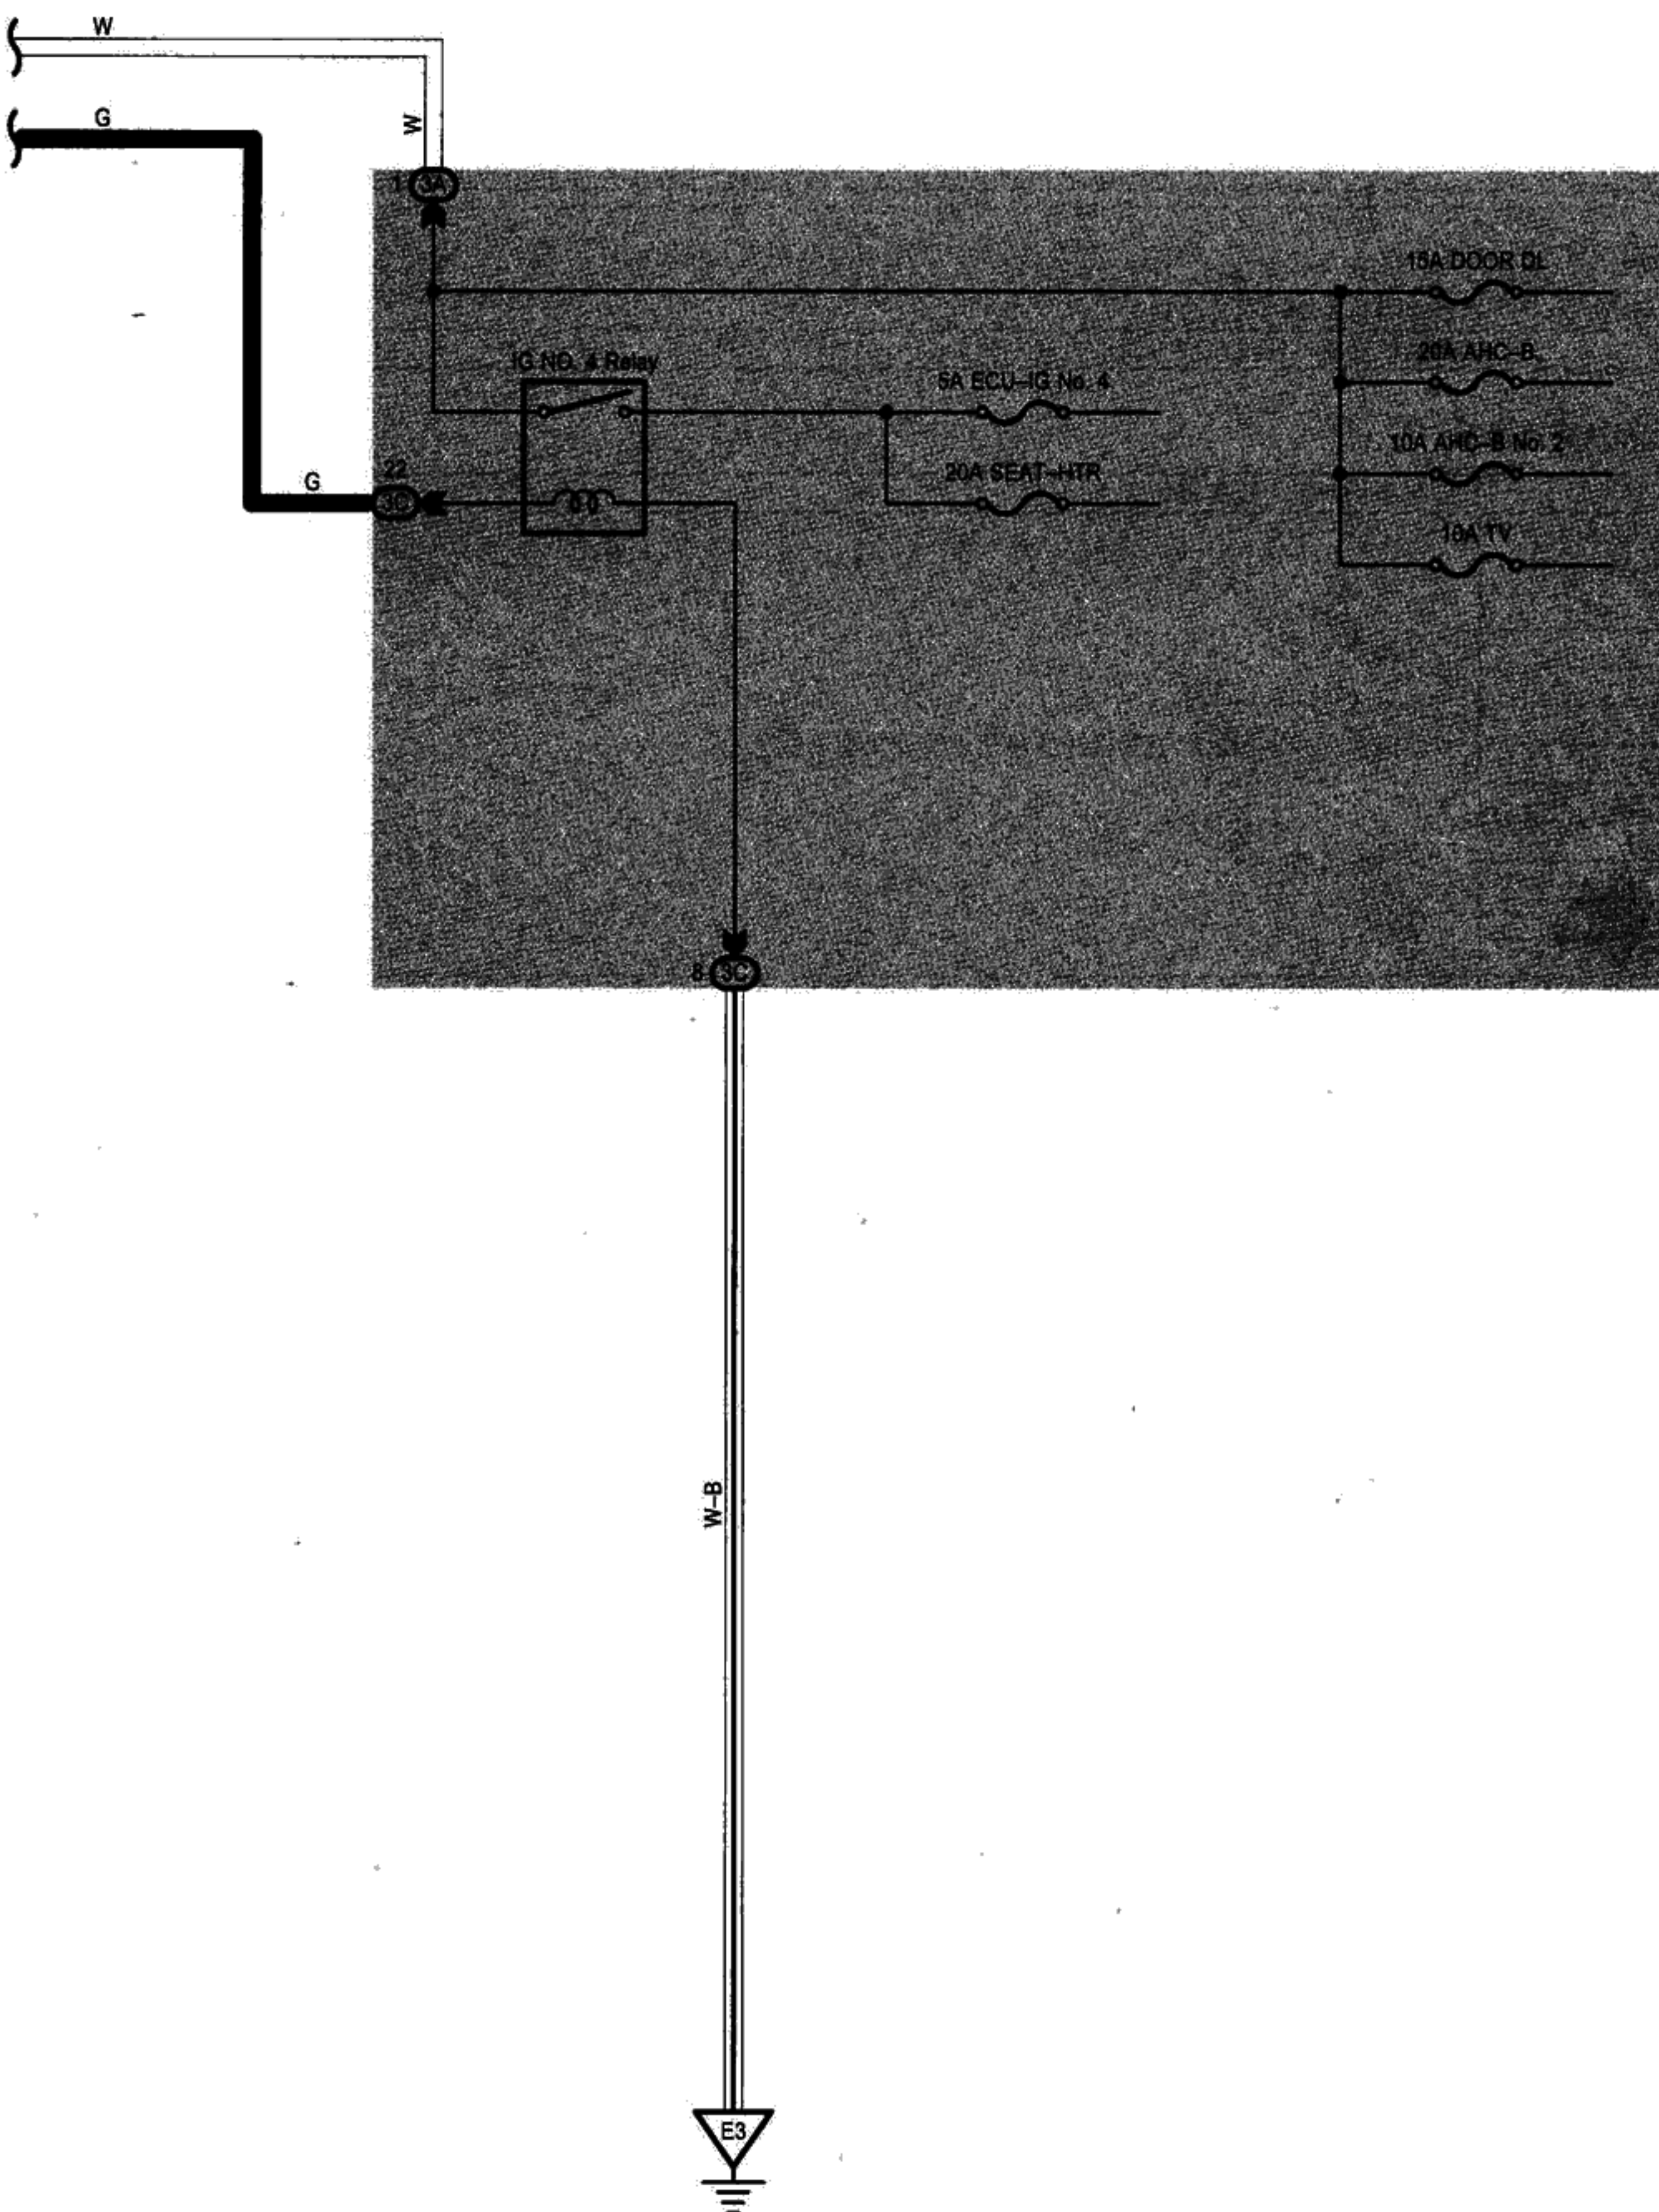

电源

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A32	59 (*3)	A34	67 (*5)	E18	70 (LHD)
	63 (*4)		83 (*6)		94 (RHD)
	67 (*5)		87 (*7)	E59	71 (LHD)
	83 (*6)		91 (*8)		95 (RHD)
	87 (*7)	E1	A	E62	71 (LHD)
	91 (*8)				95 (RHD)
A34	59 (*3)	E2	B	E67	71 (LHD)
	63 (*4)				95 (RHD)

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
1A	31	发动机室主线束和发动机室接线盒总成 (发动机室左侧)
1B		
1C		
1D	30	
1E	26 (*1)	
	27 (*2)	
1H	26 (*1)	
	27 (*2)	
1I	26 (*1)	
	27 (*2)	
1J	26 (*1)	
	27 (*2)	
2A	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
3A	43 (LHD)	发动机室主线束和右前围侧接线盒总成 (右前围侧)
	49 (RHD)	
3C	44 (LHD)	仪表板线束和右前围侧接线盒总成 (右前围侧)
	50 (RHD)	

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (下装饰板)
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	

▽：搭铁点


代码	参考页	搭铁点位置
A1	116 (*6)	左前挡泥板
	117 (*7)	
	118 (*8)	
A2	106 (*3)	
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
A3	106 (*3)	右前挡泥板

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
*6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV


▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A3	107 (*4)	右前挡泥板
	108 (*5)	
E1	110 (LHD)	左前围侧板
	120 (RHD)	
E2	110 (LHD)	仪表板左侧支架
	120 (RHD)	仪表板右侧支架
E3	110 (LHD)	右前围侧板
	120 (RHD)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

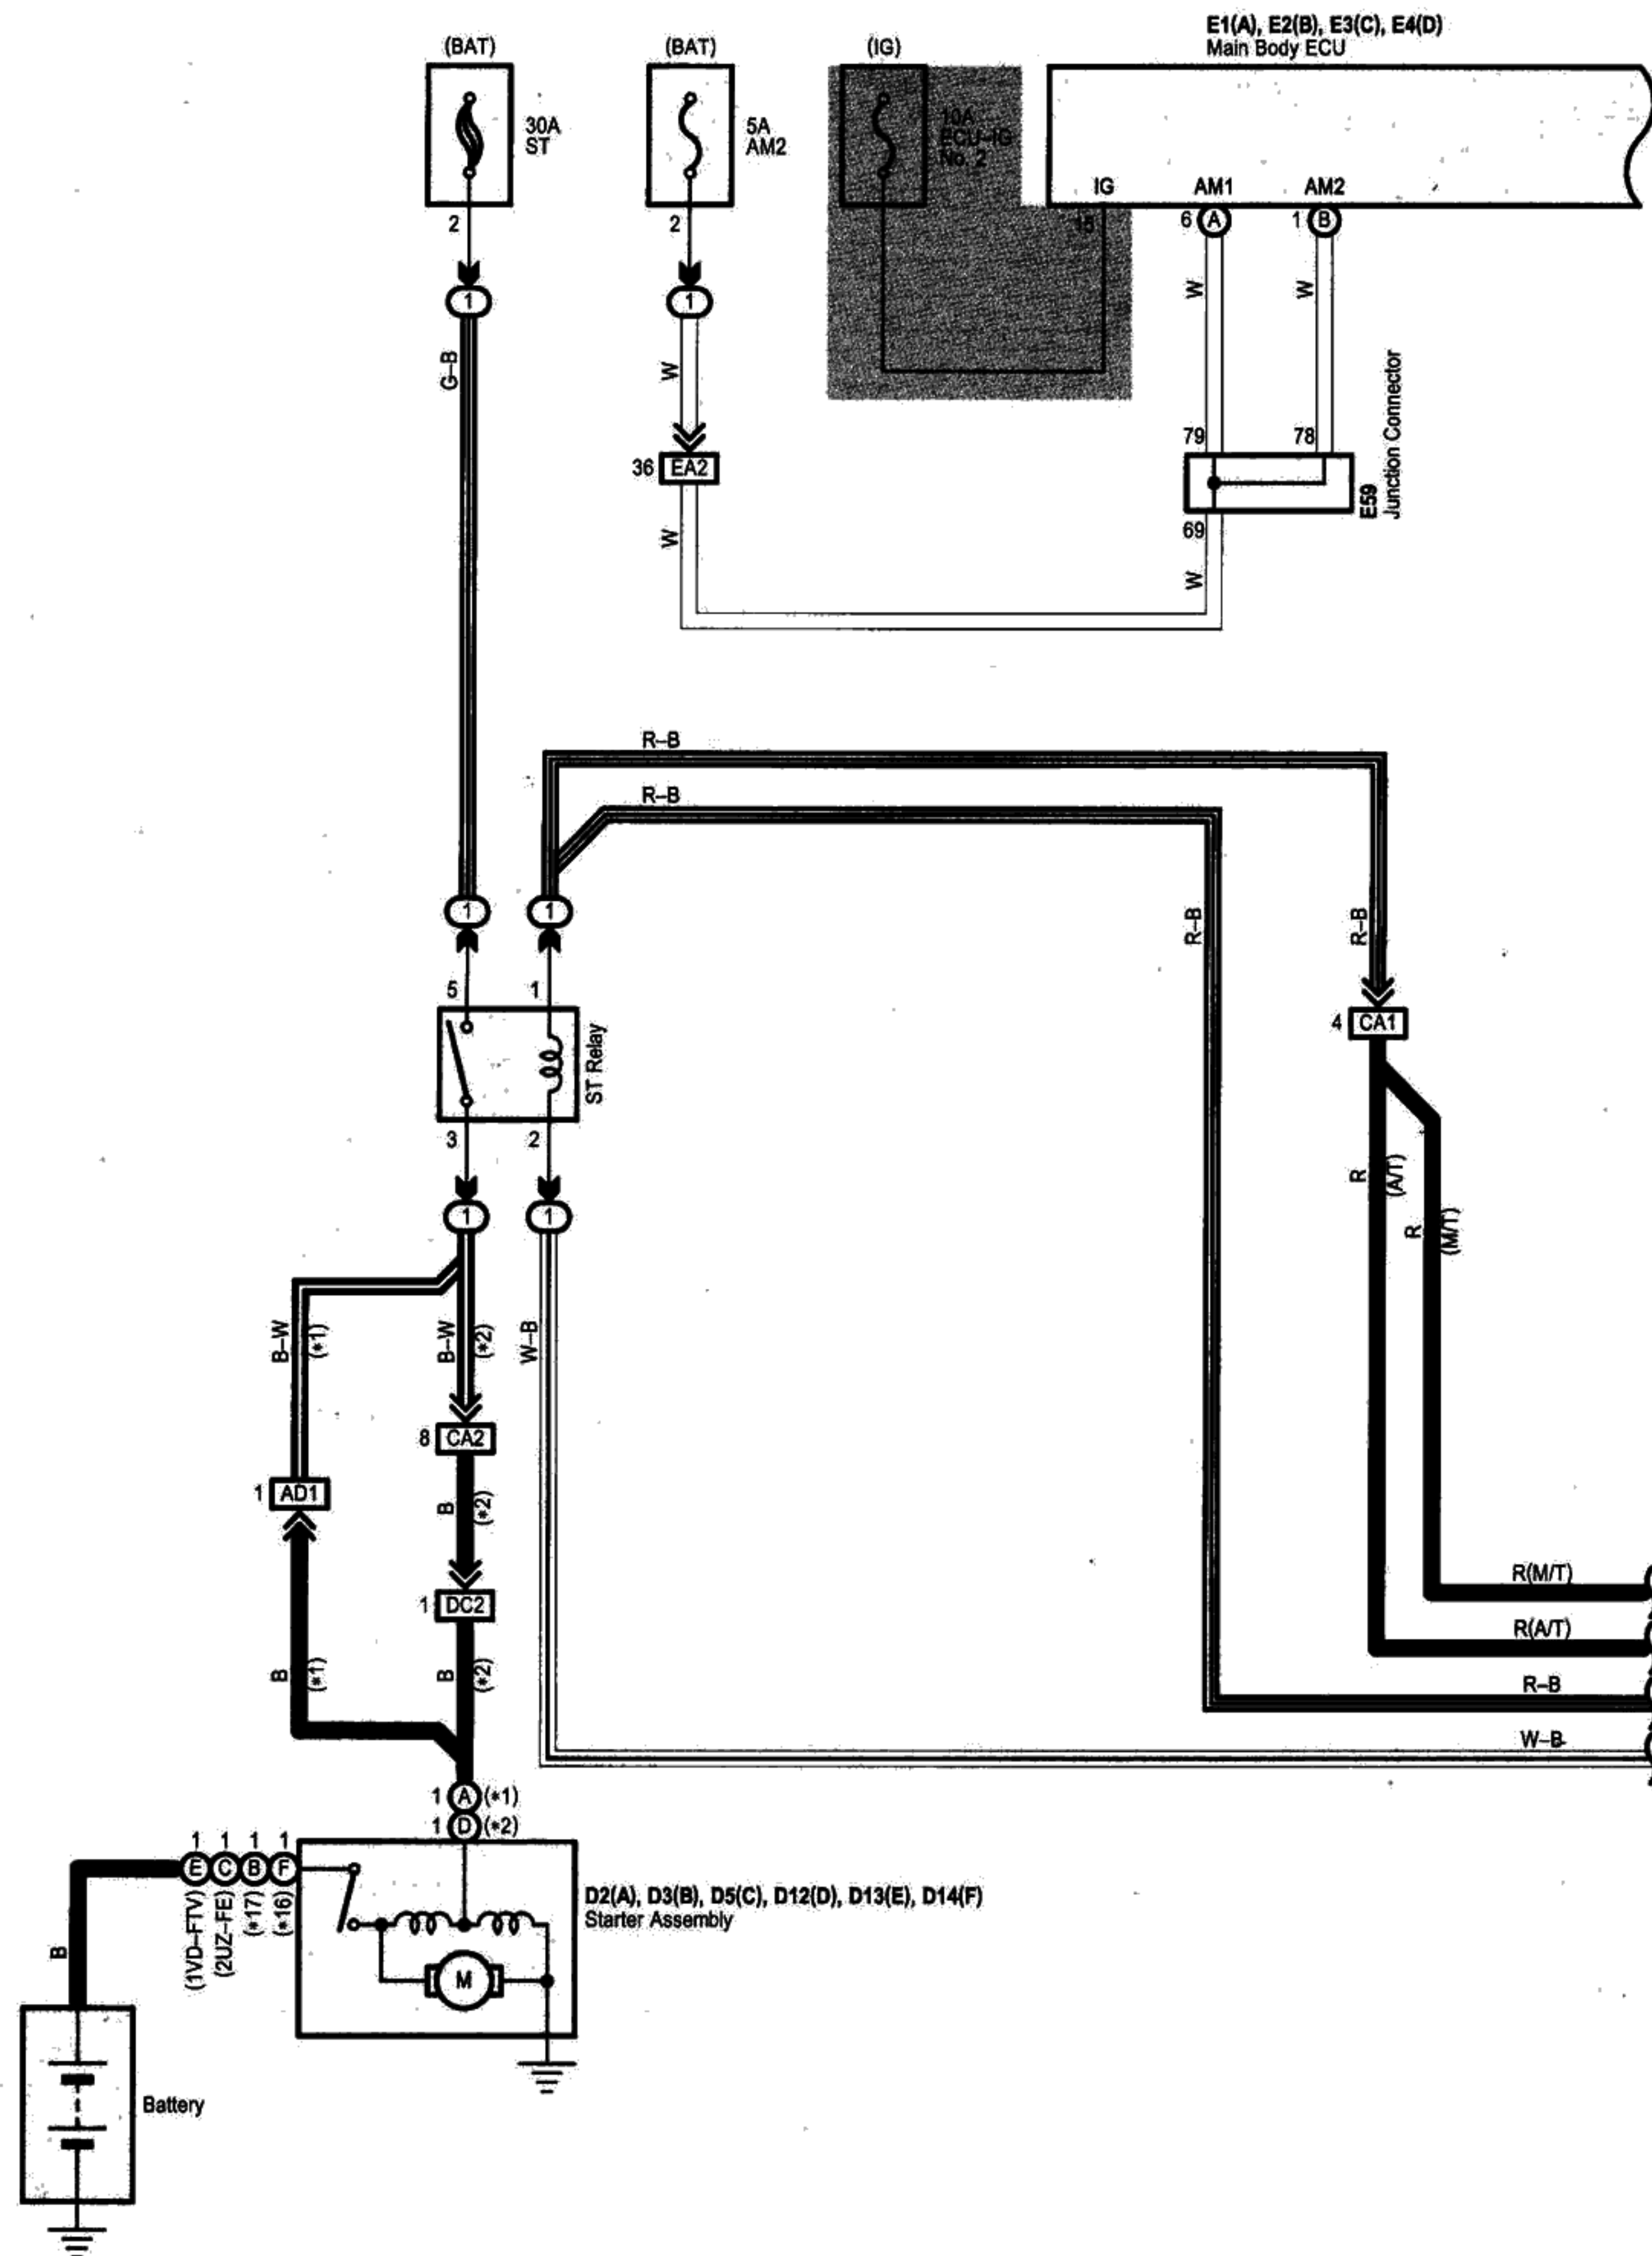


E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU

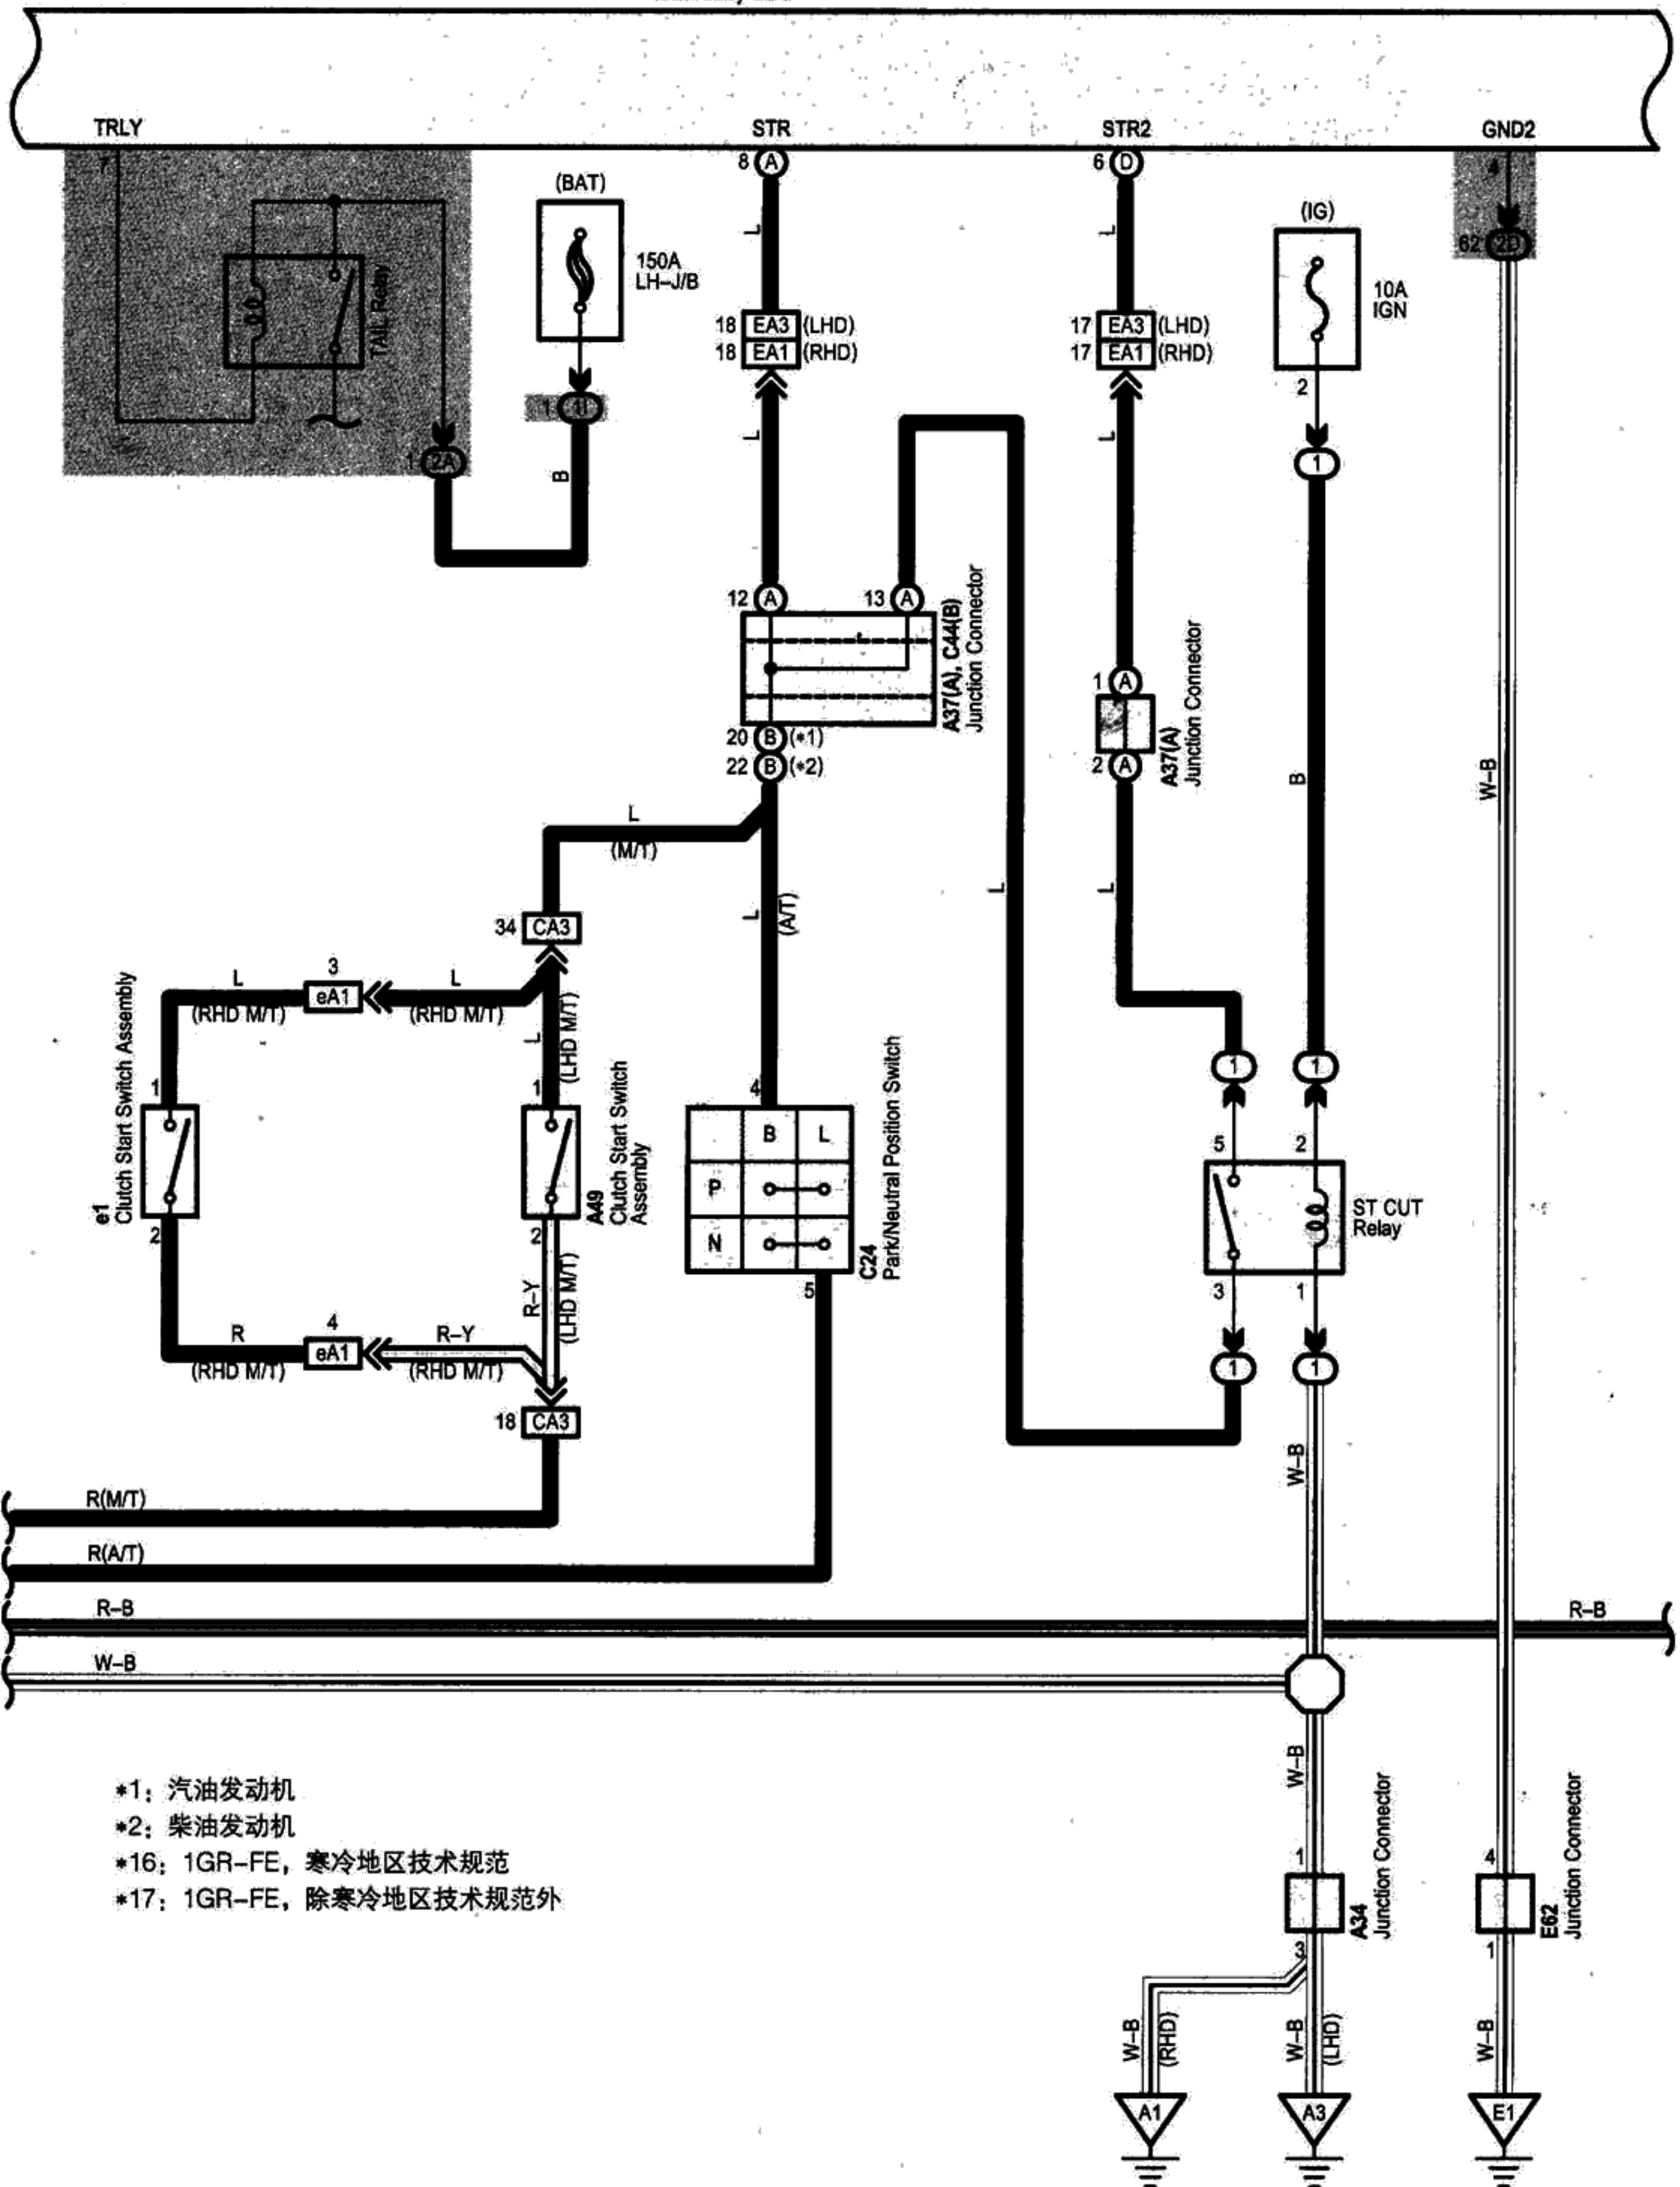


- *1: 汽油发动机
- *2: 柴油发动机
- *16: 1GR-FE, 寒冷地区技术规范
- *17: 1GR-FE, 除寒冷地区技术规范外

上车和起动系统、防盗系统和背门开启器

E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU

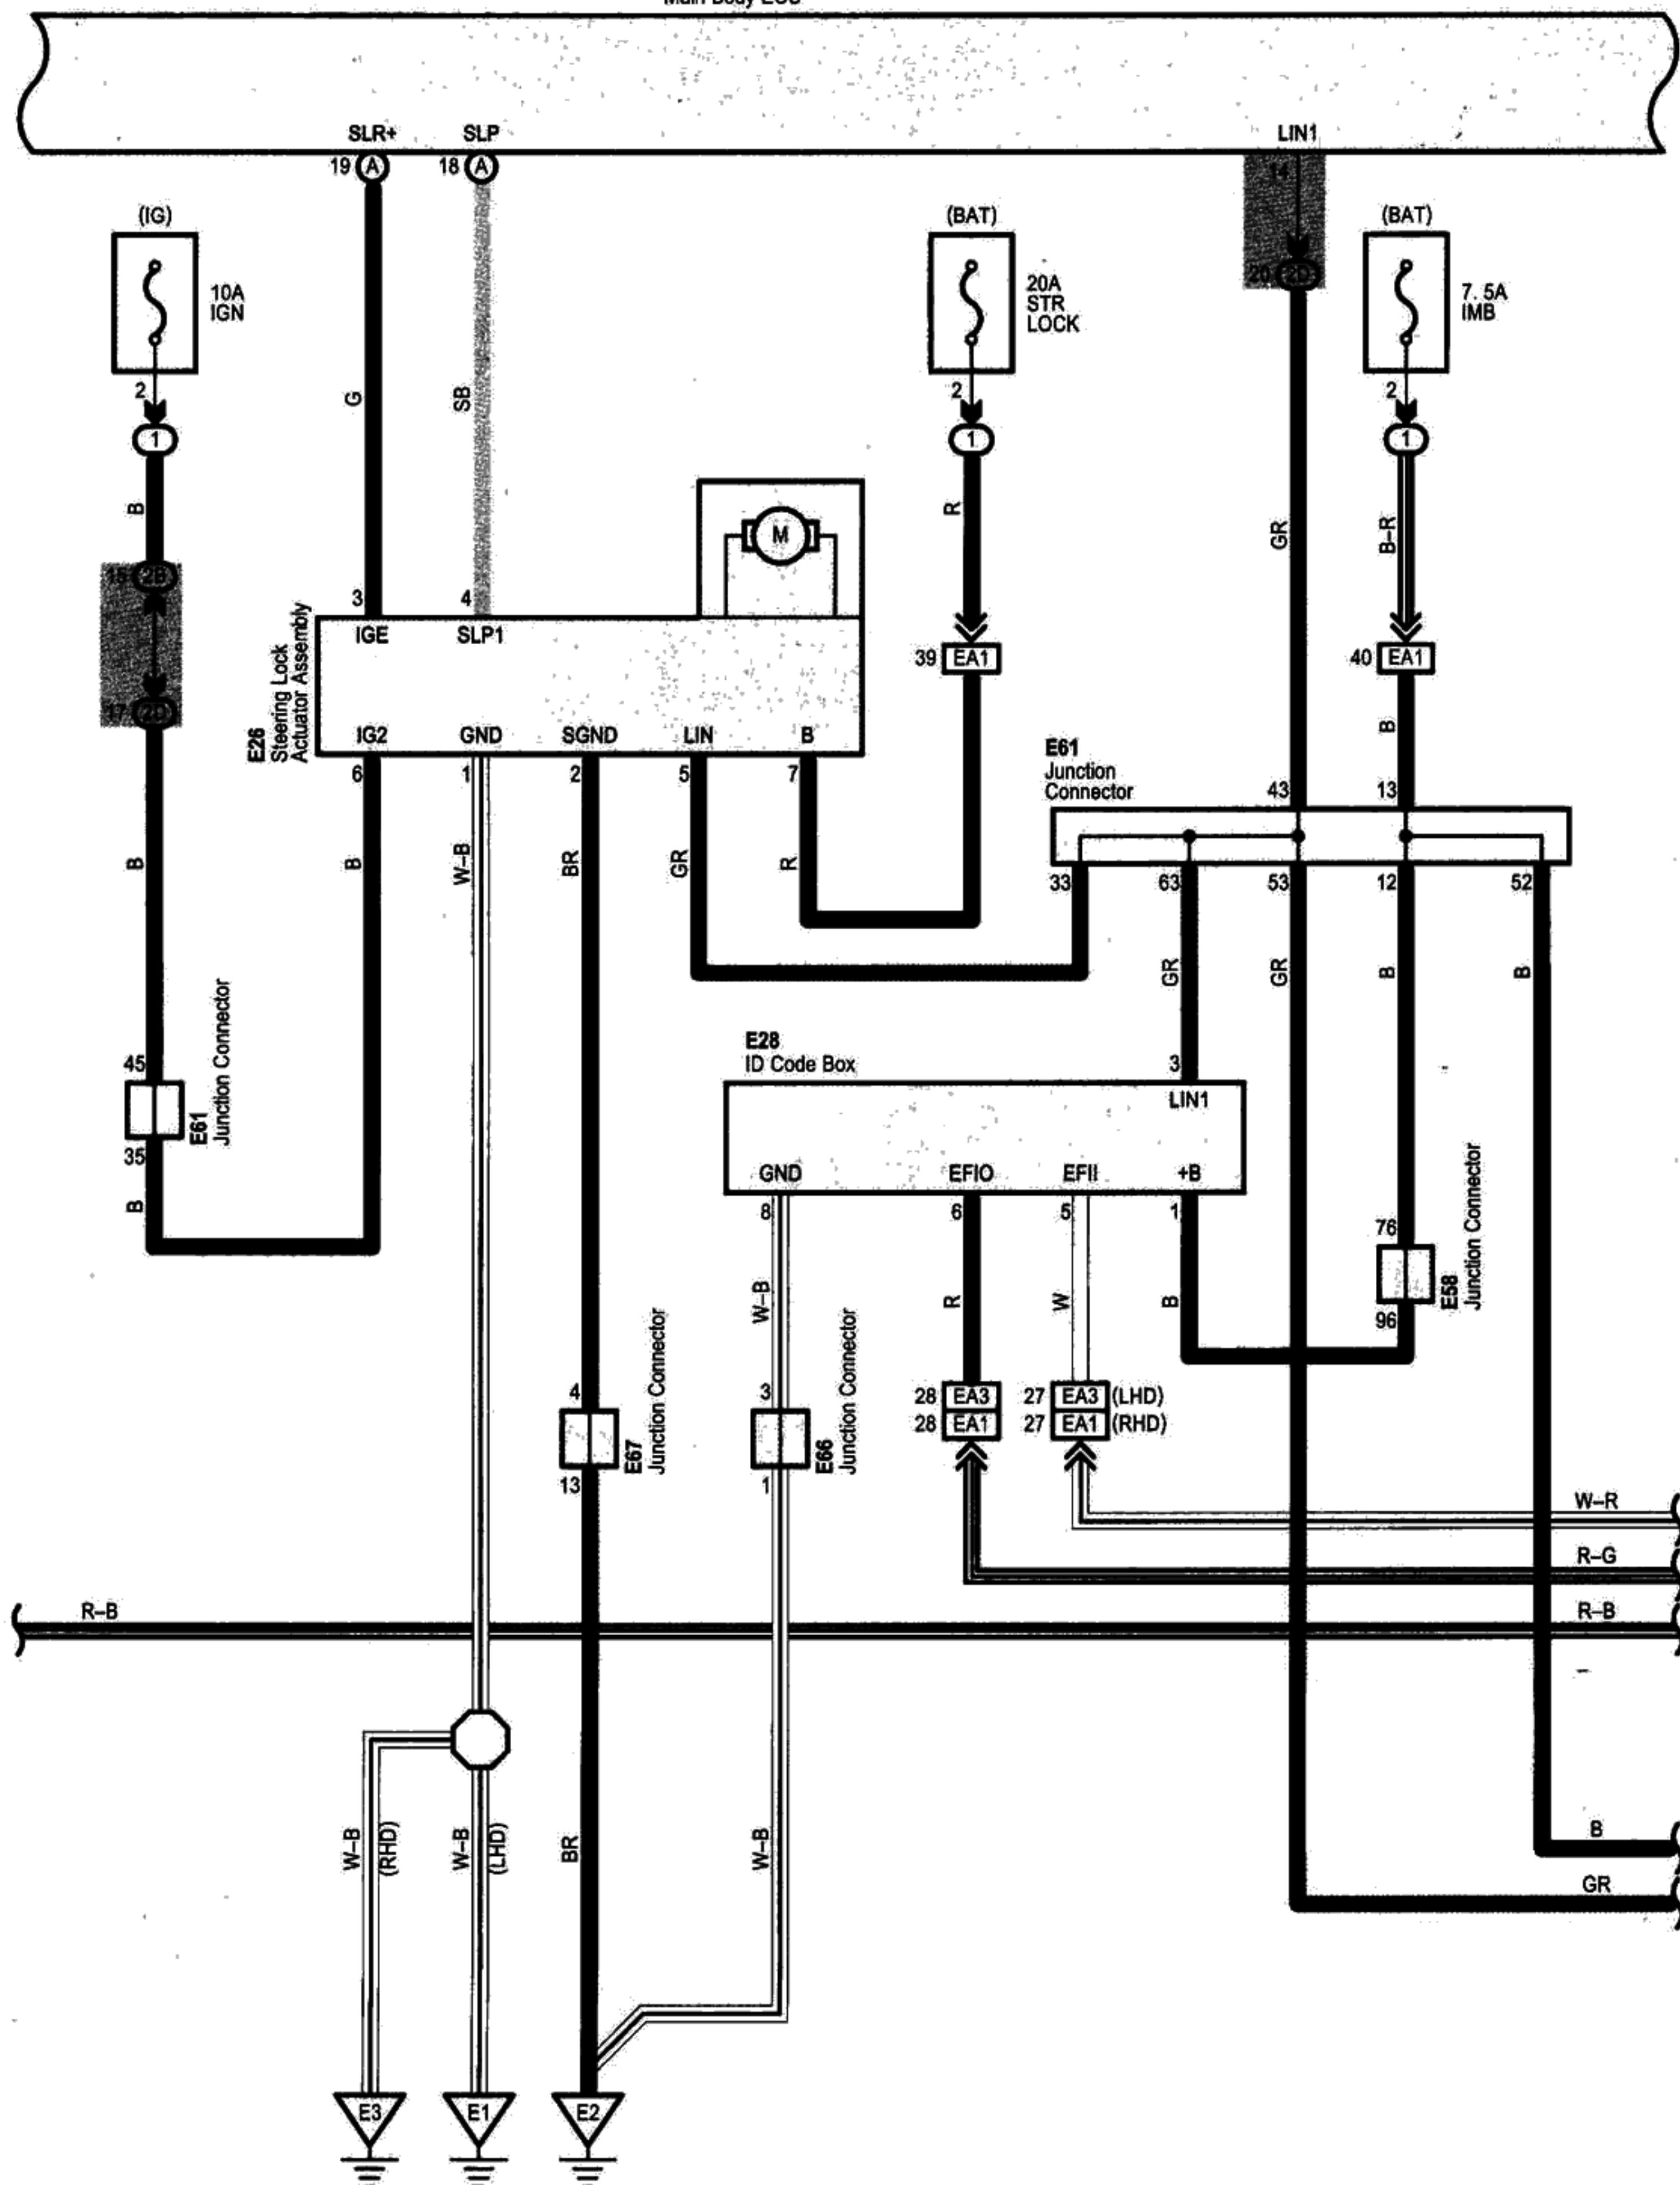


E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU

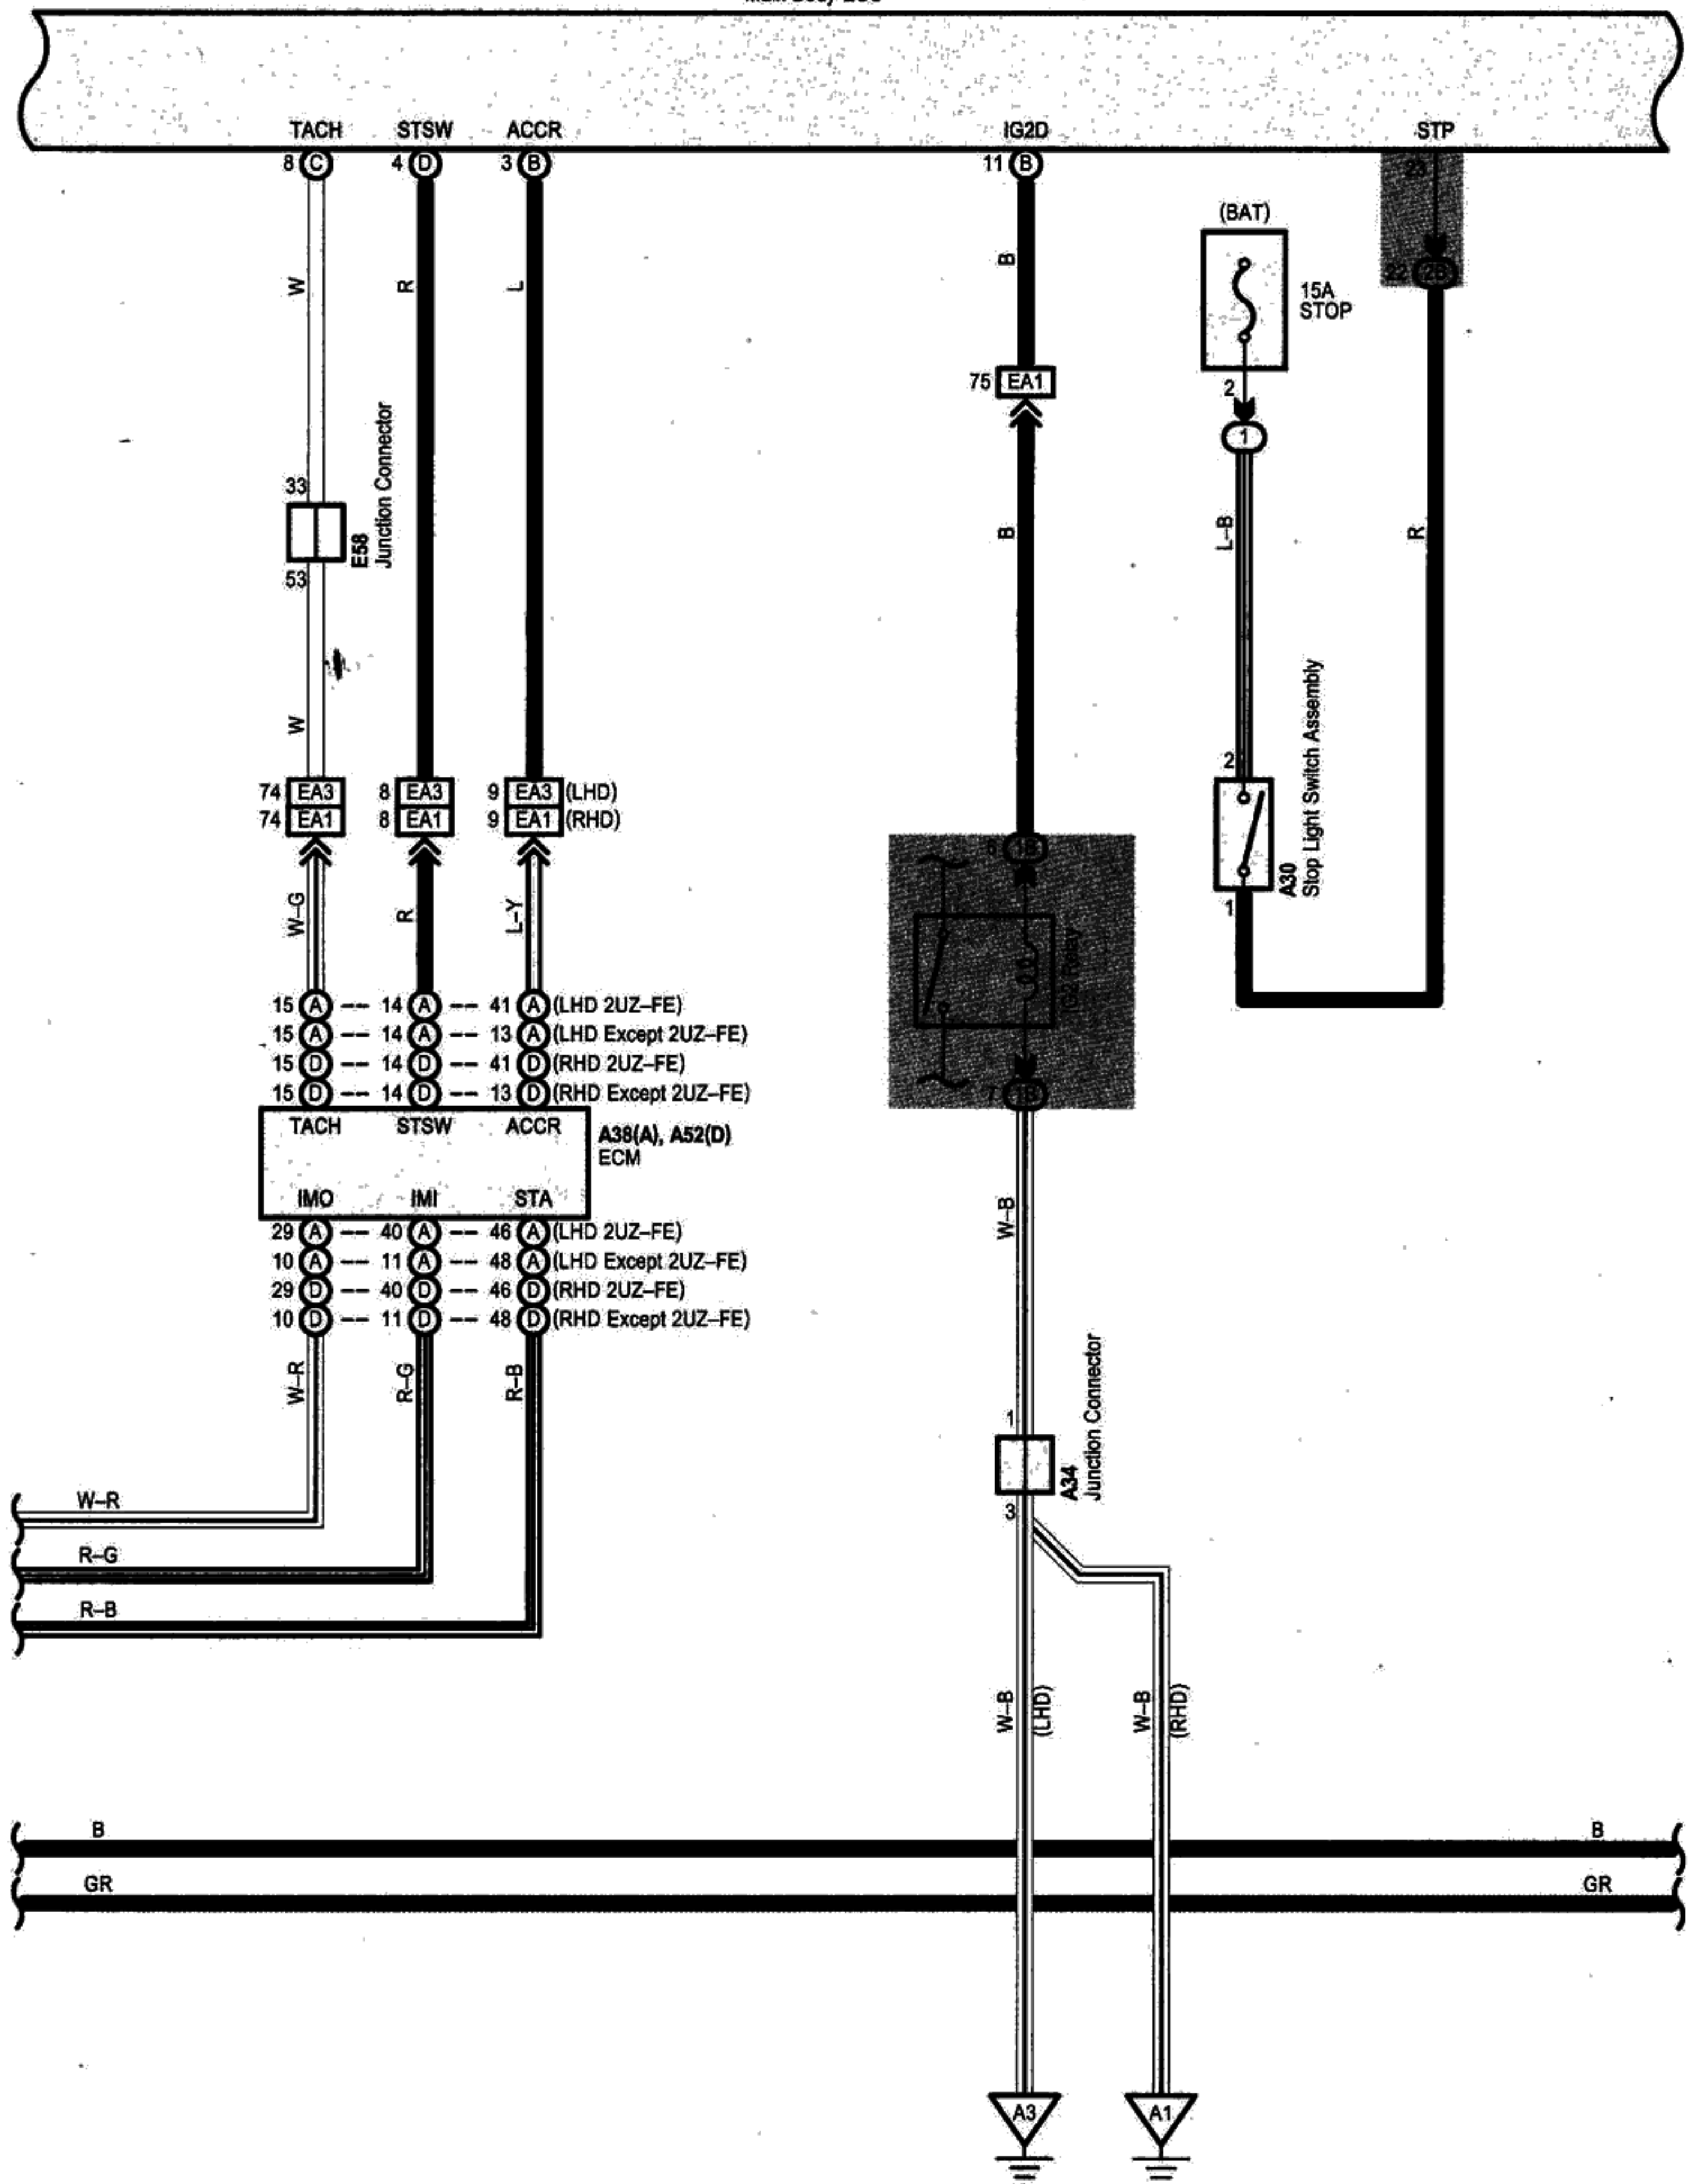


上车和起动系统、防盗系统和背门开启器

E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU

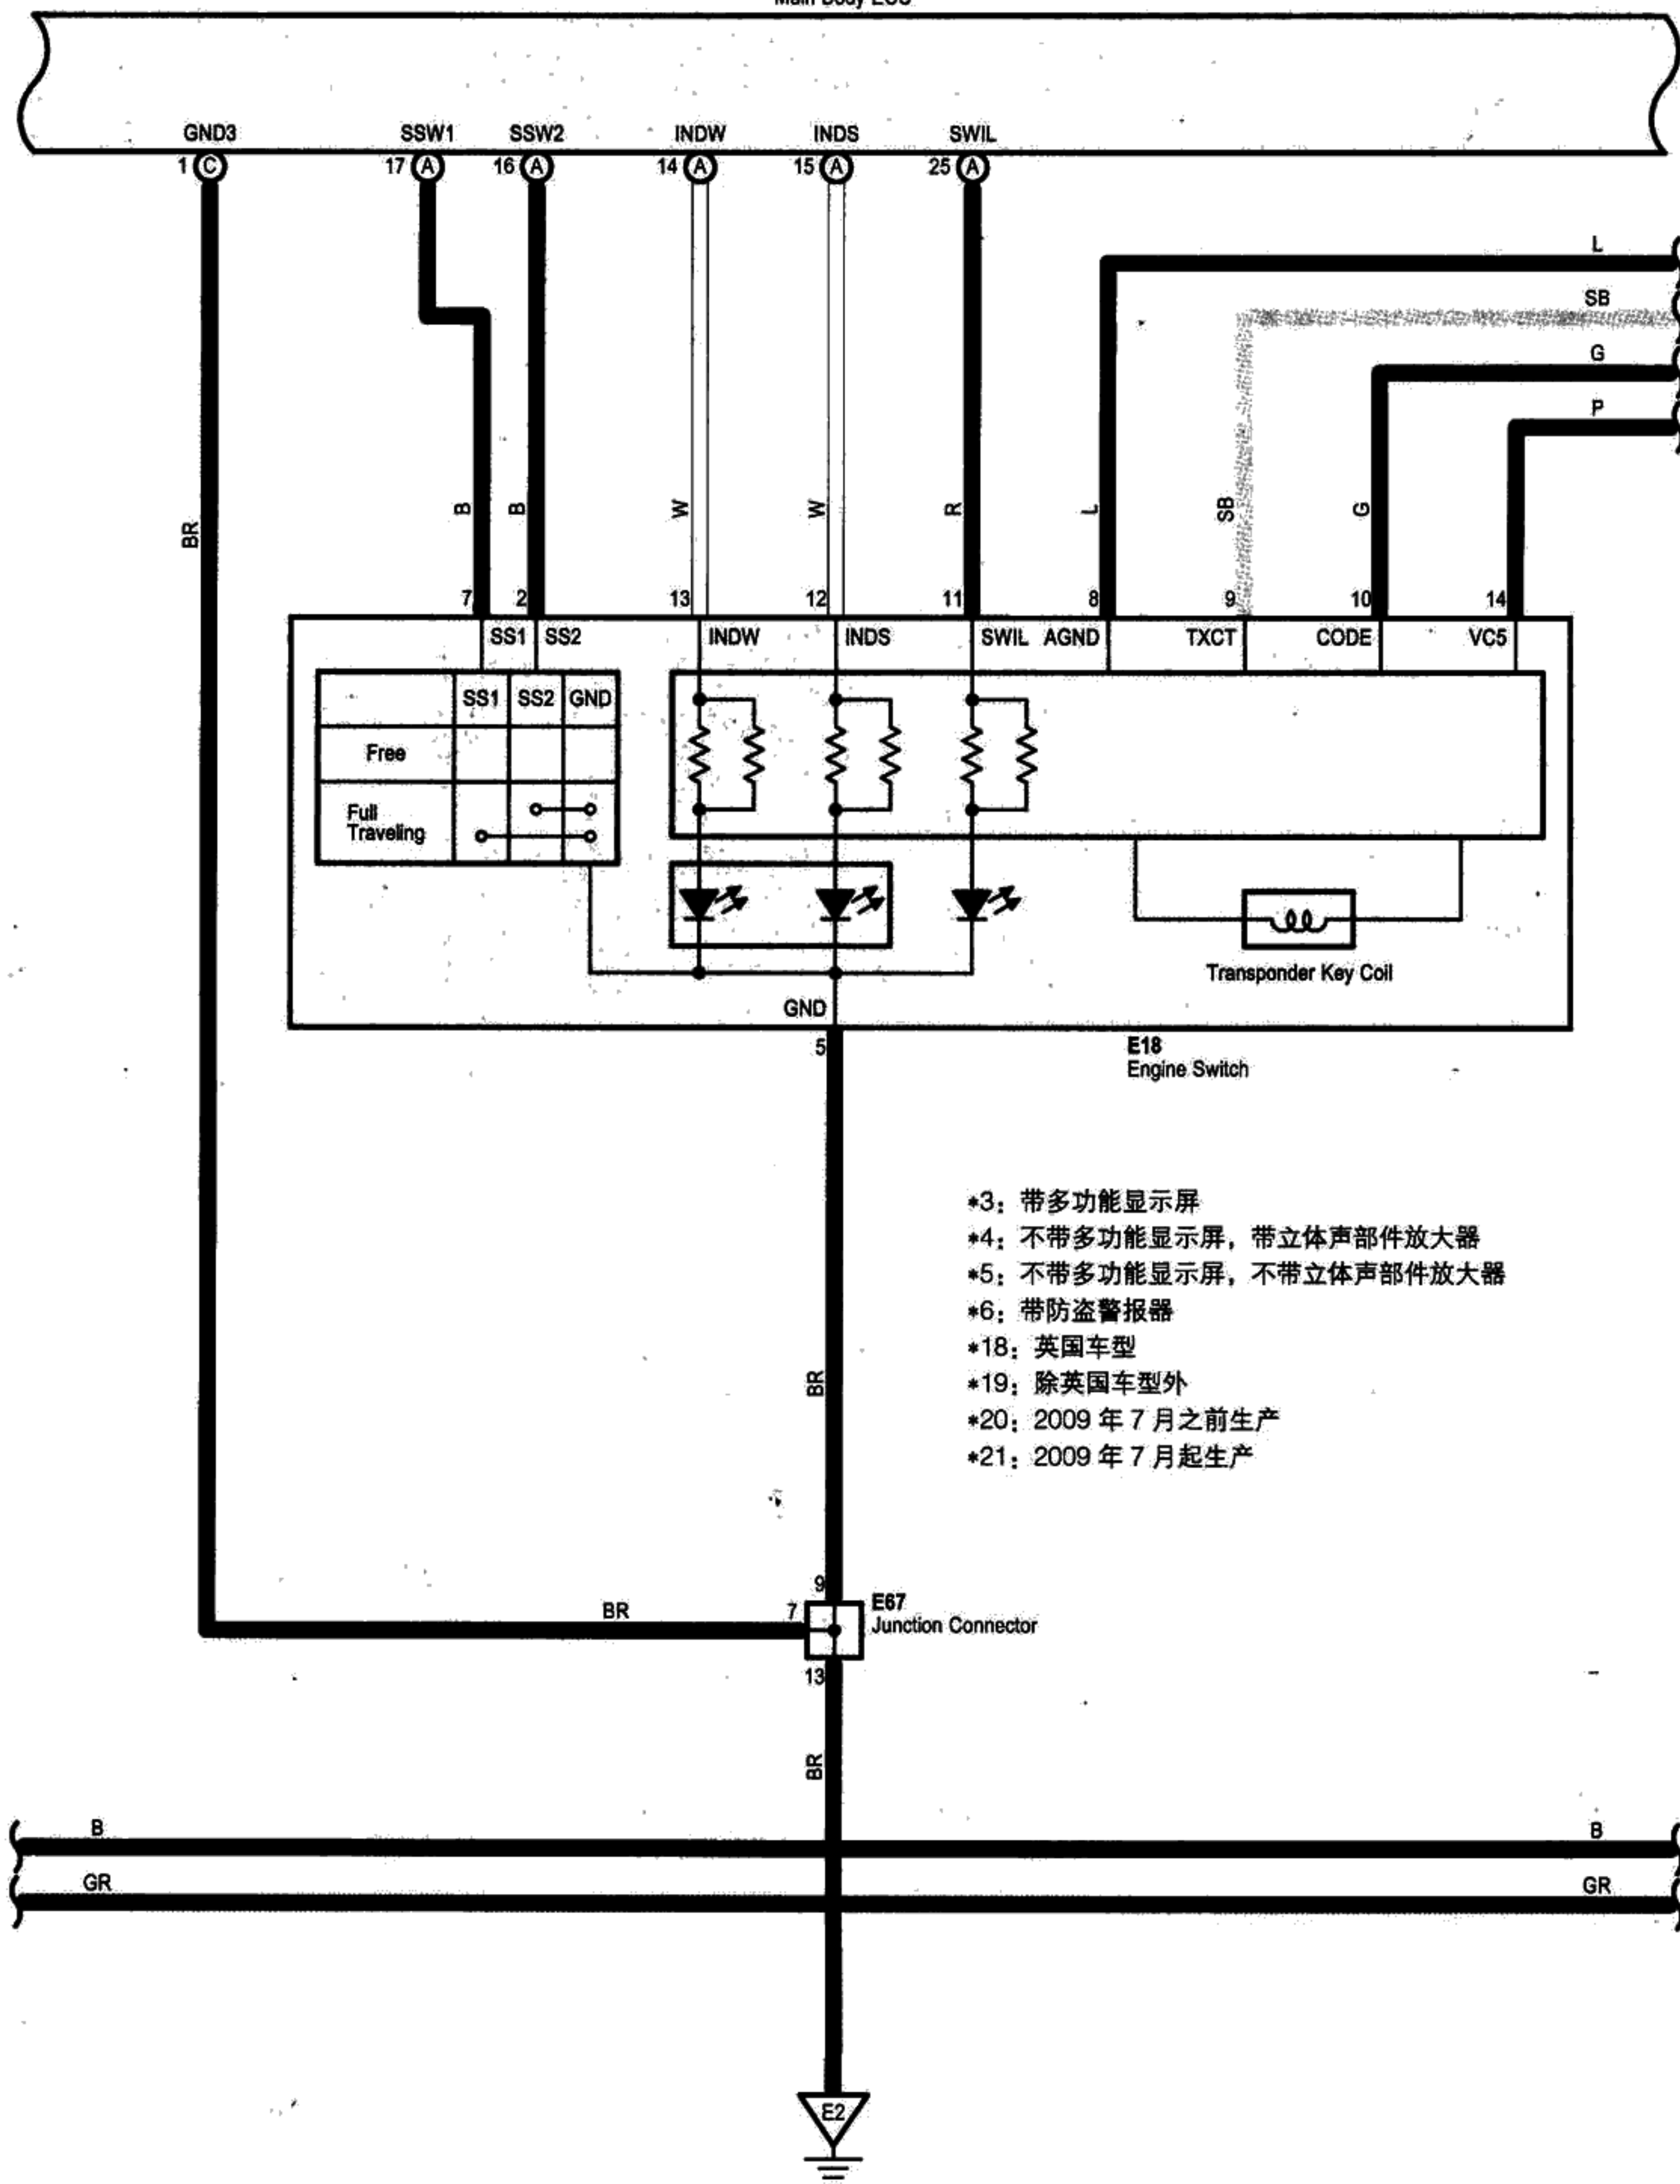


E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU


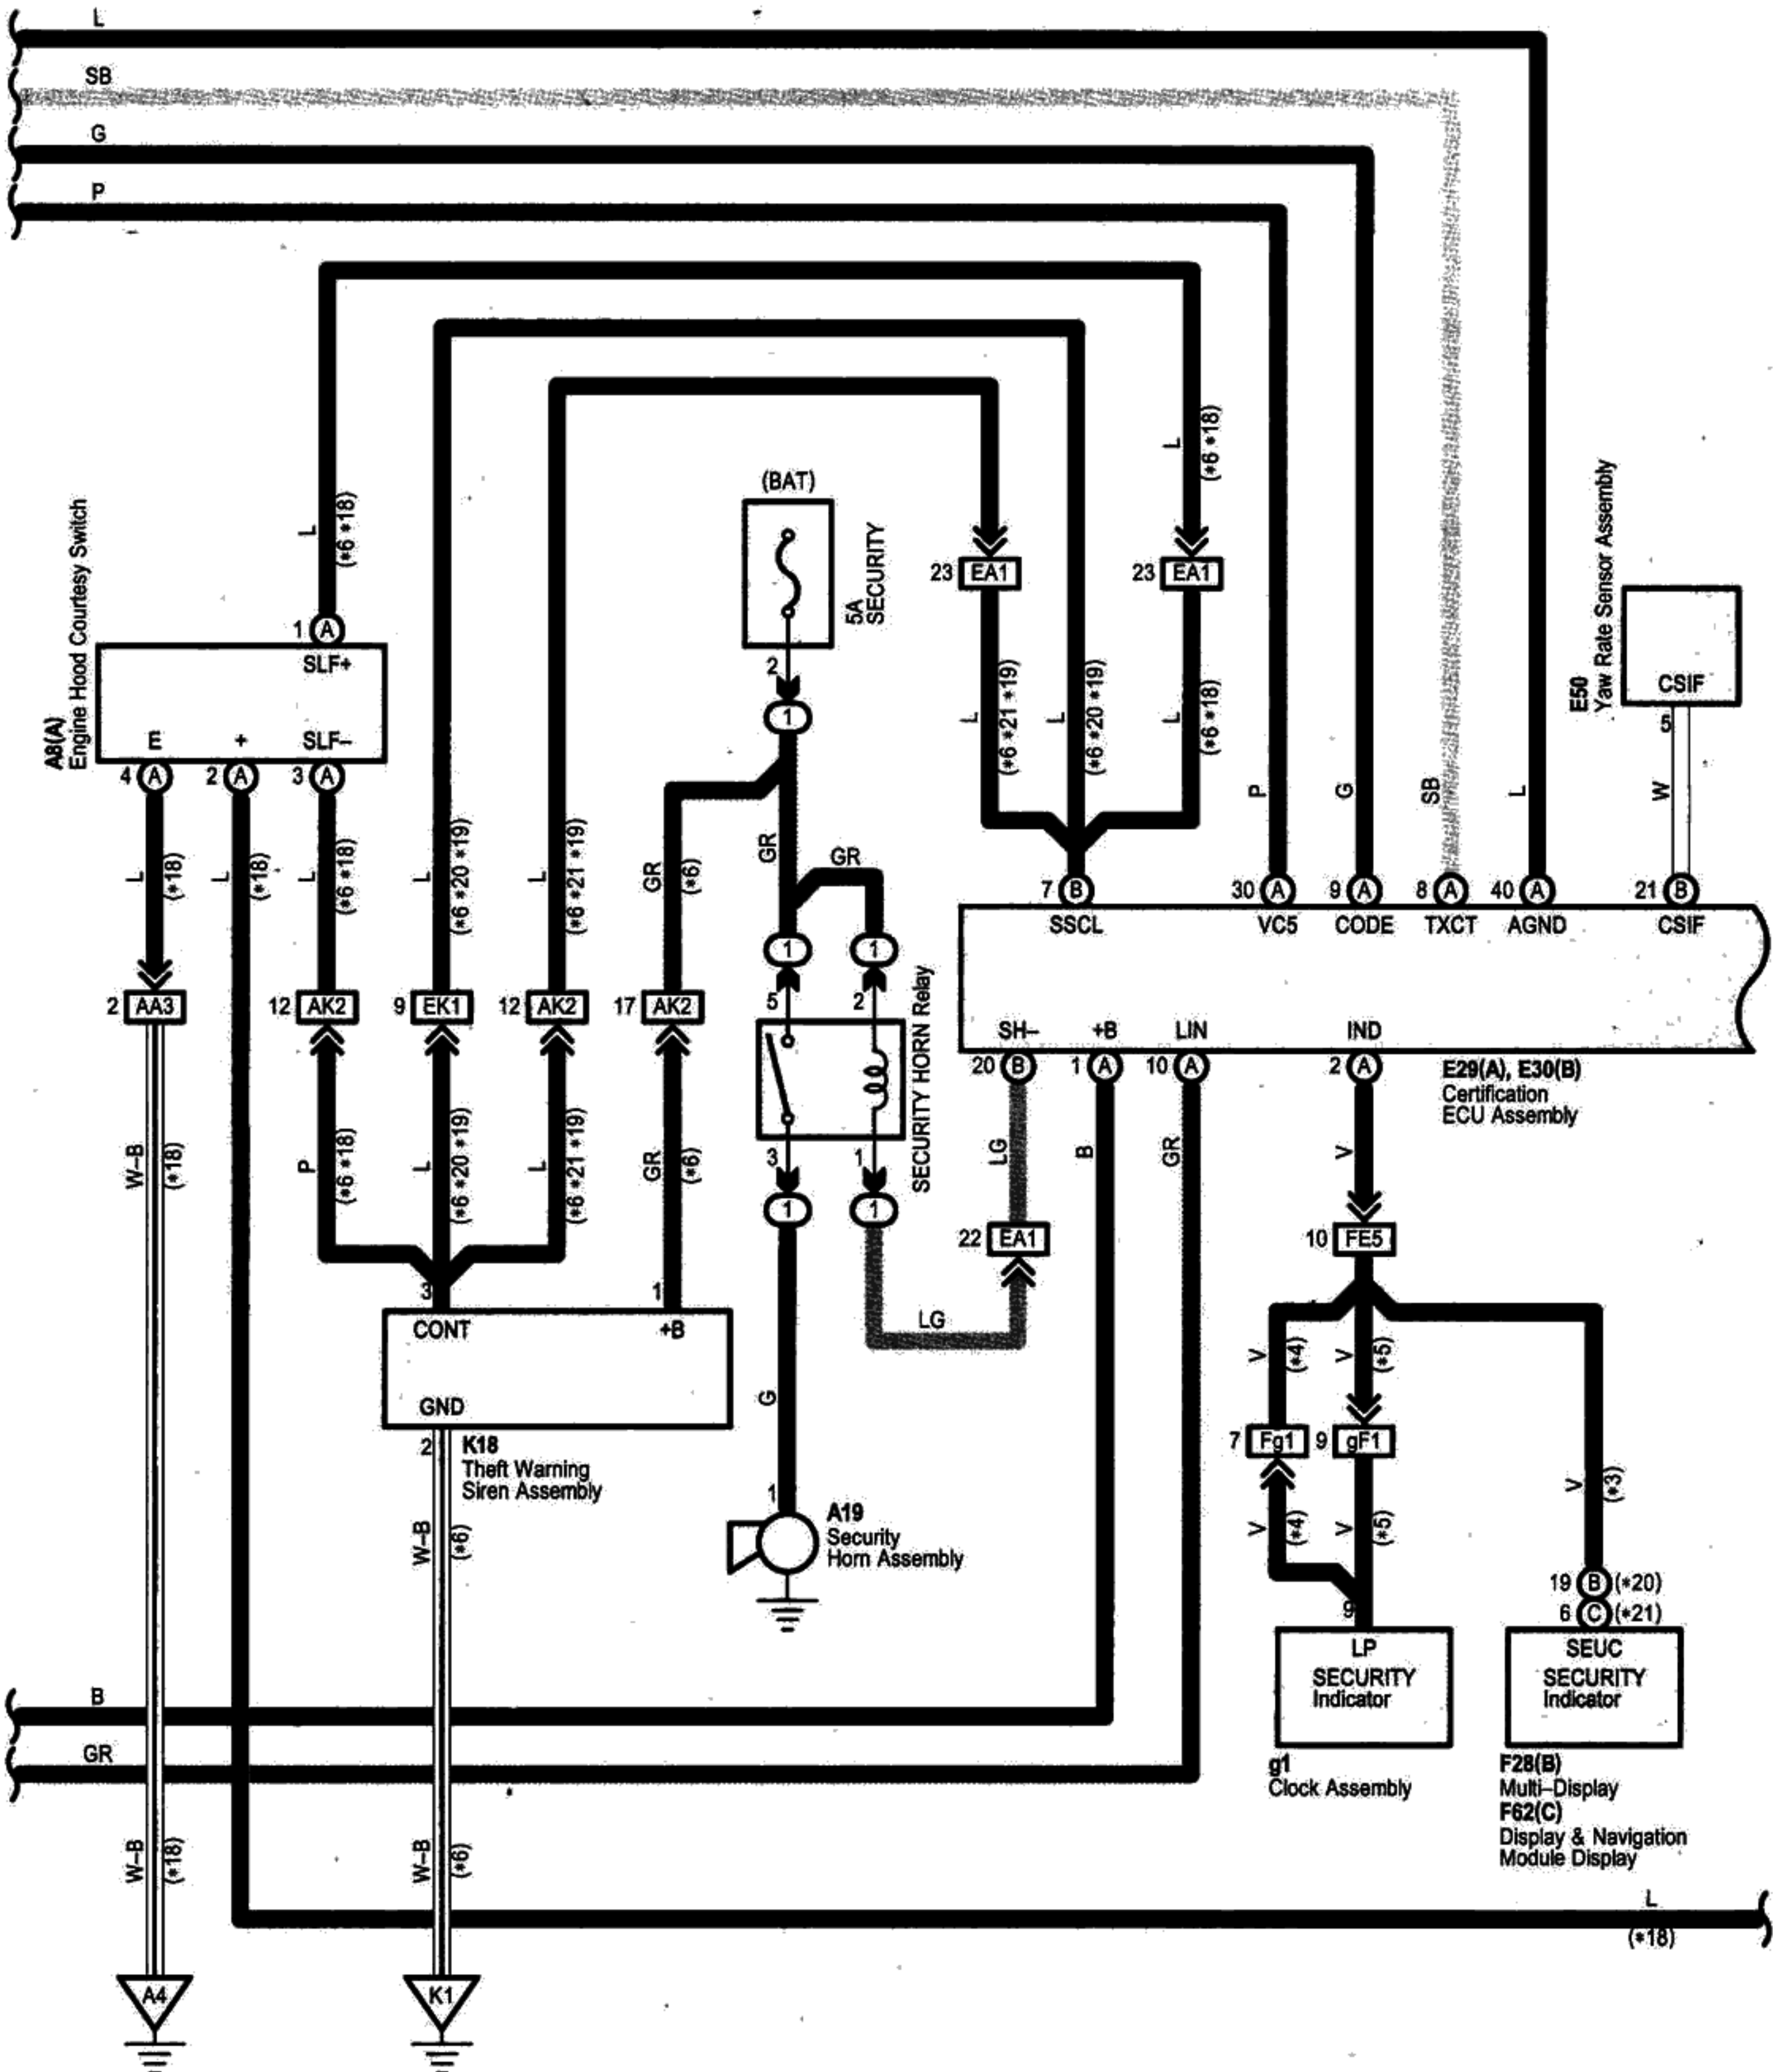




E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU

- *18: 英国车型
- *19: 除英国车型外
- *20: 2009 年 7 月之前生产
- *21: 2009 年 7 月起生产

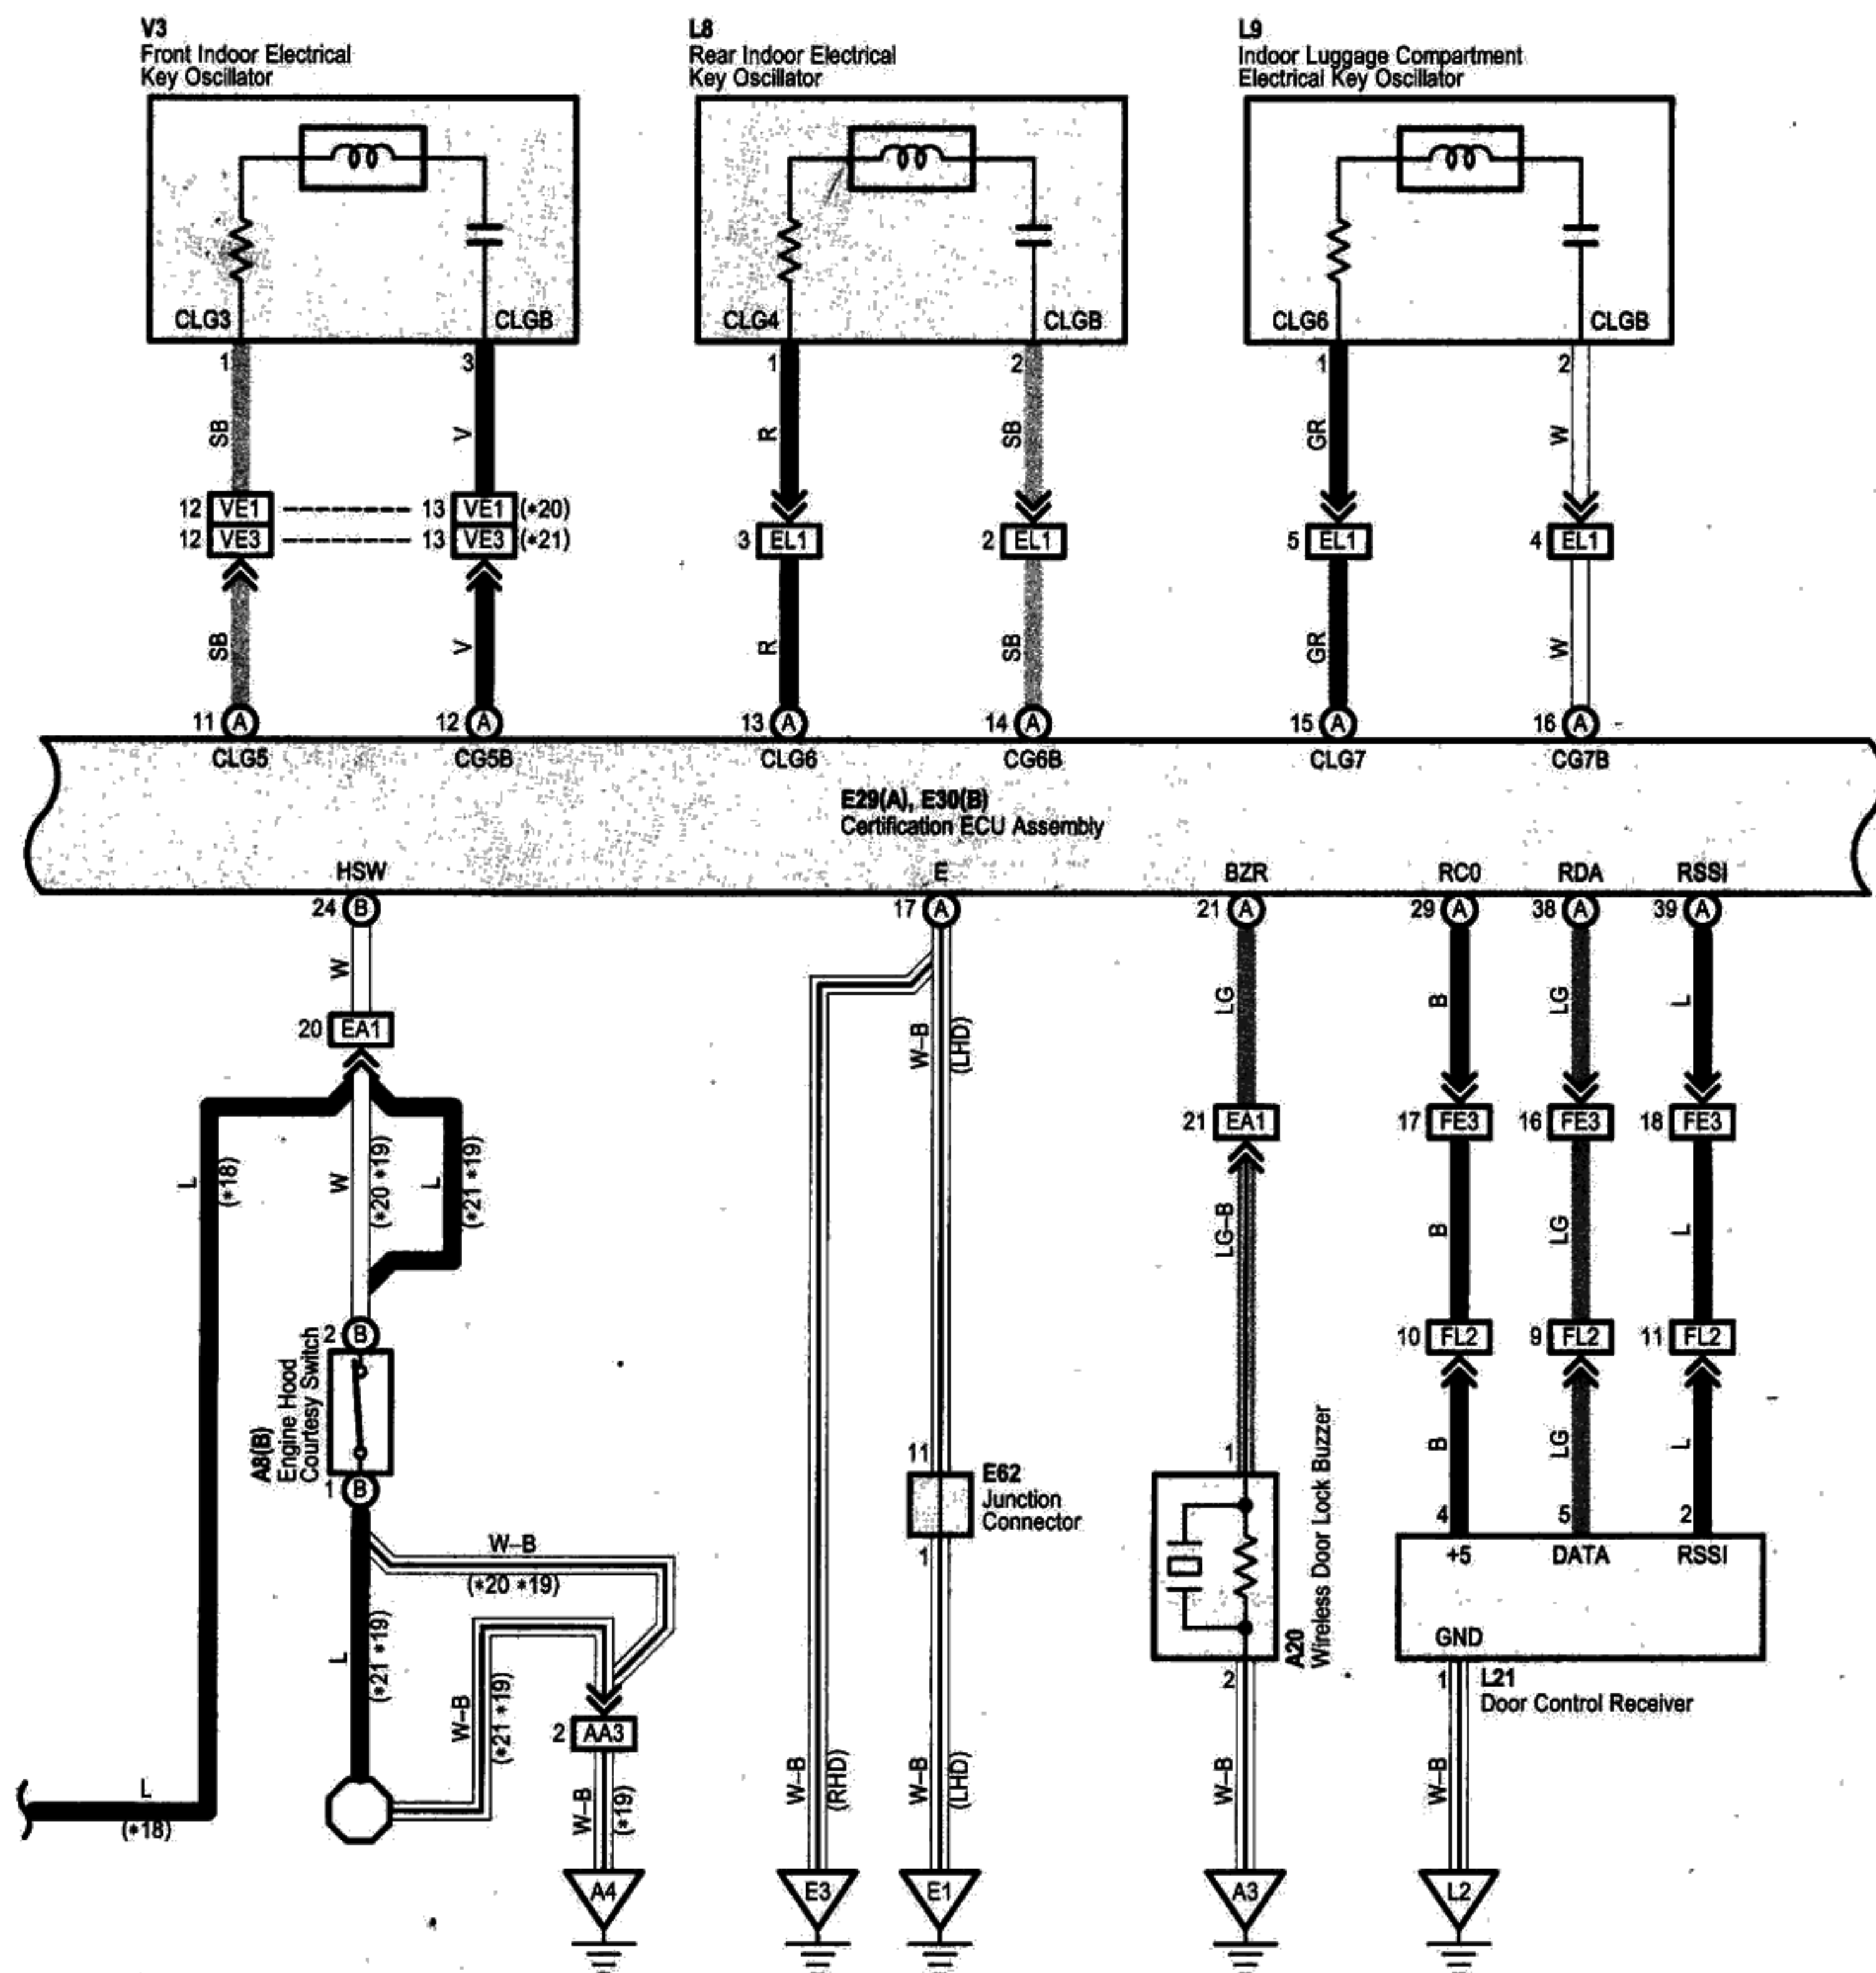

E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU

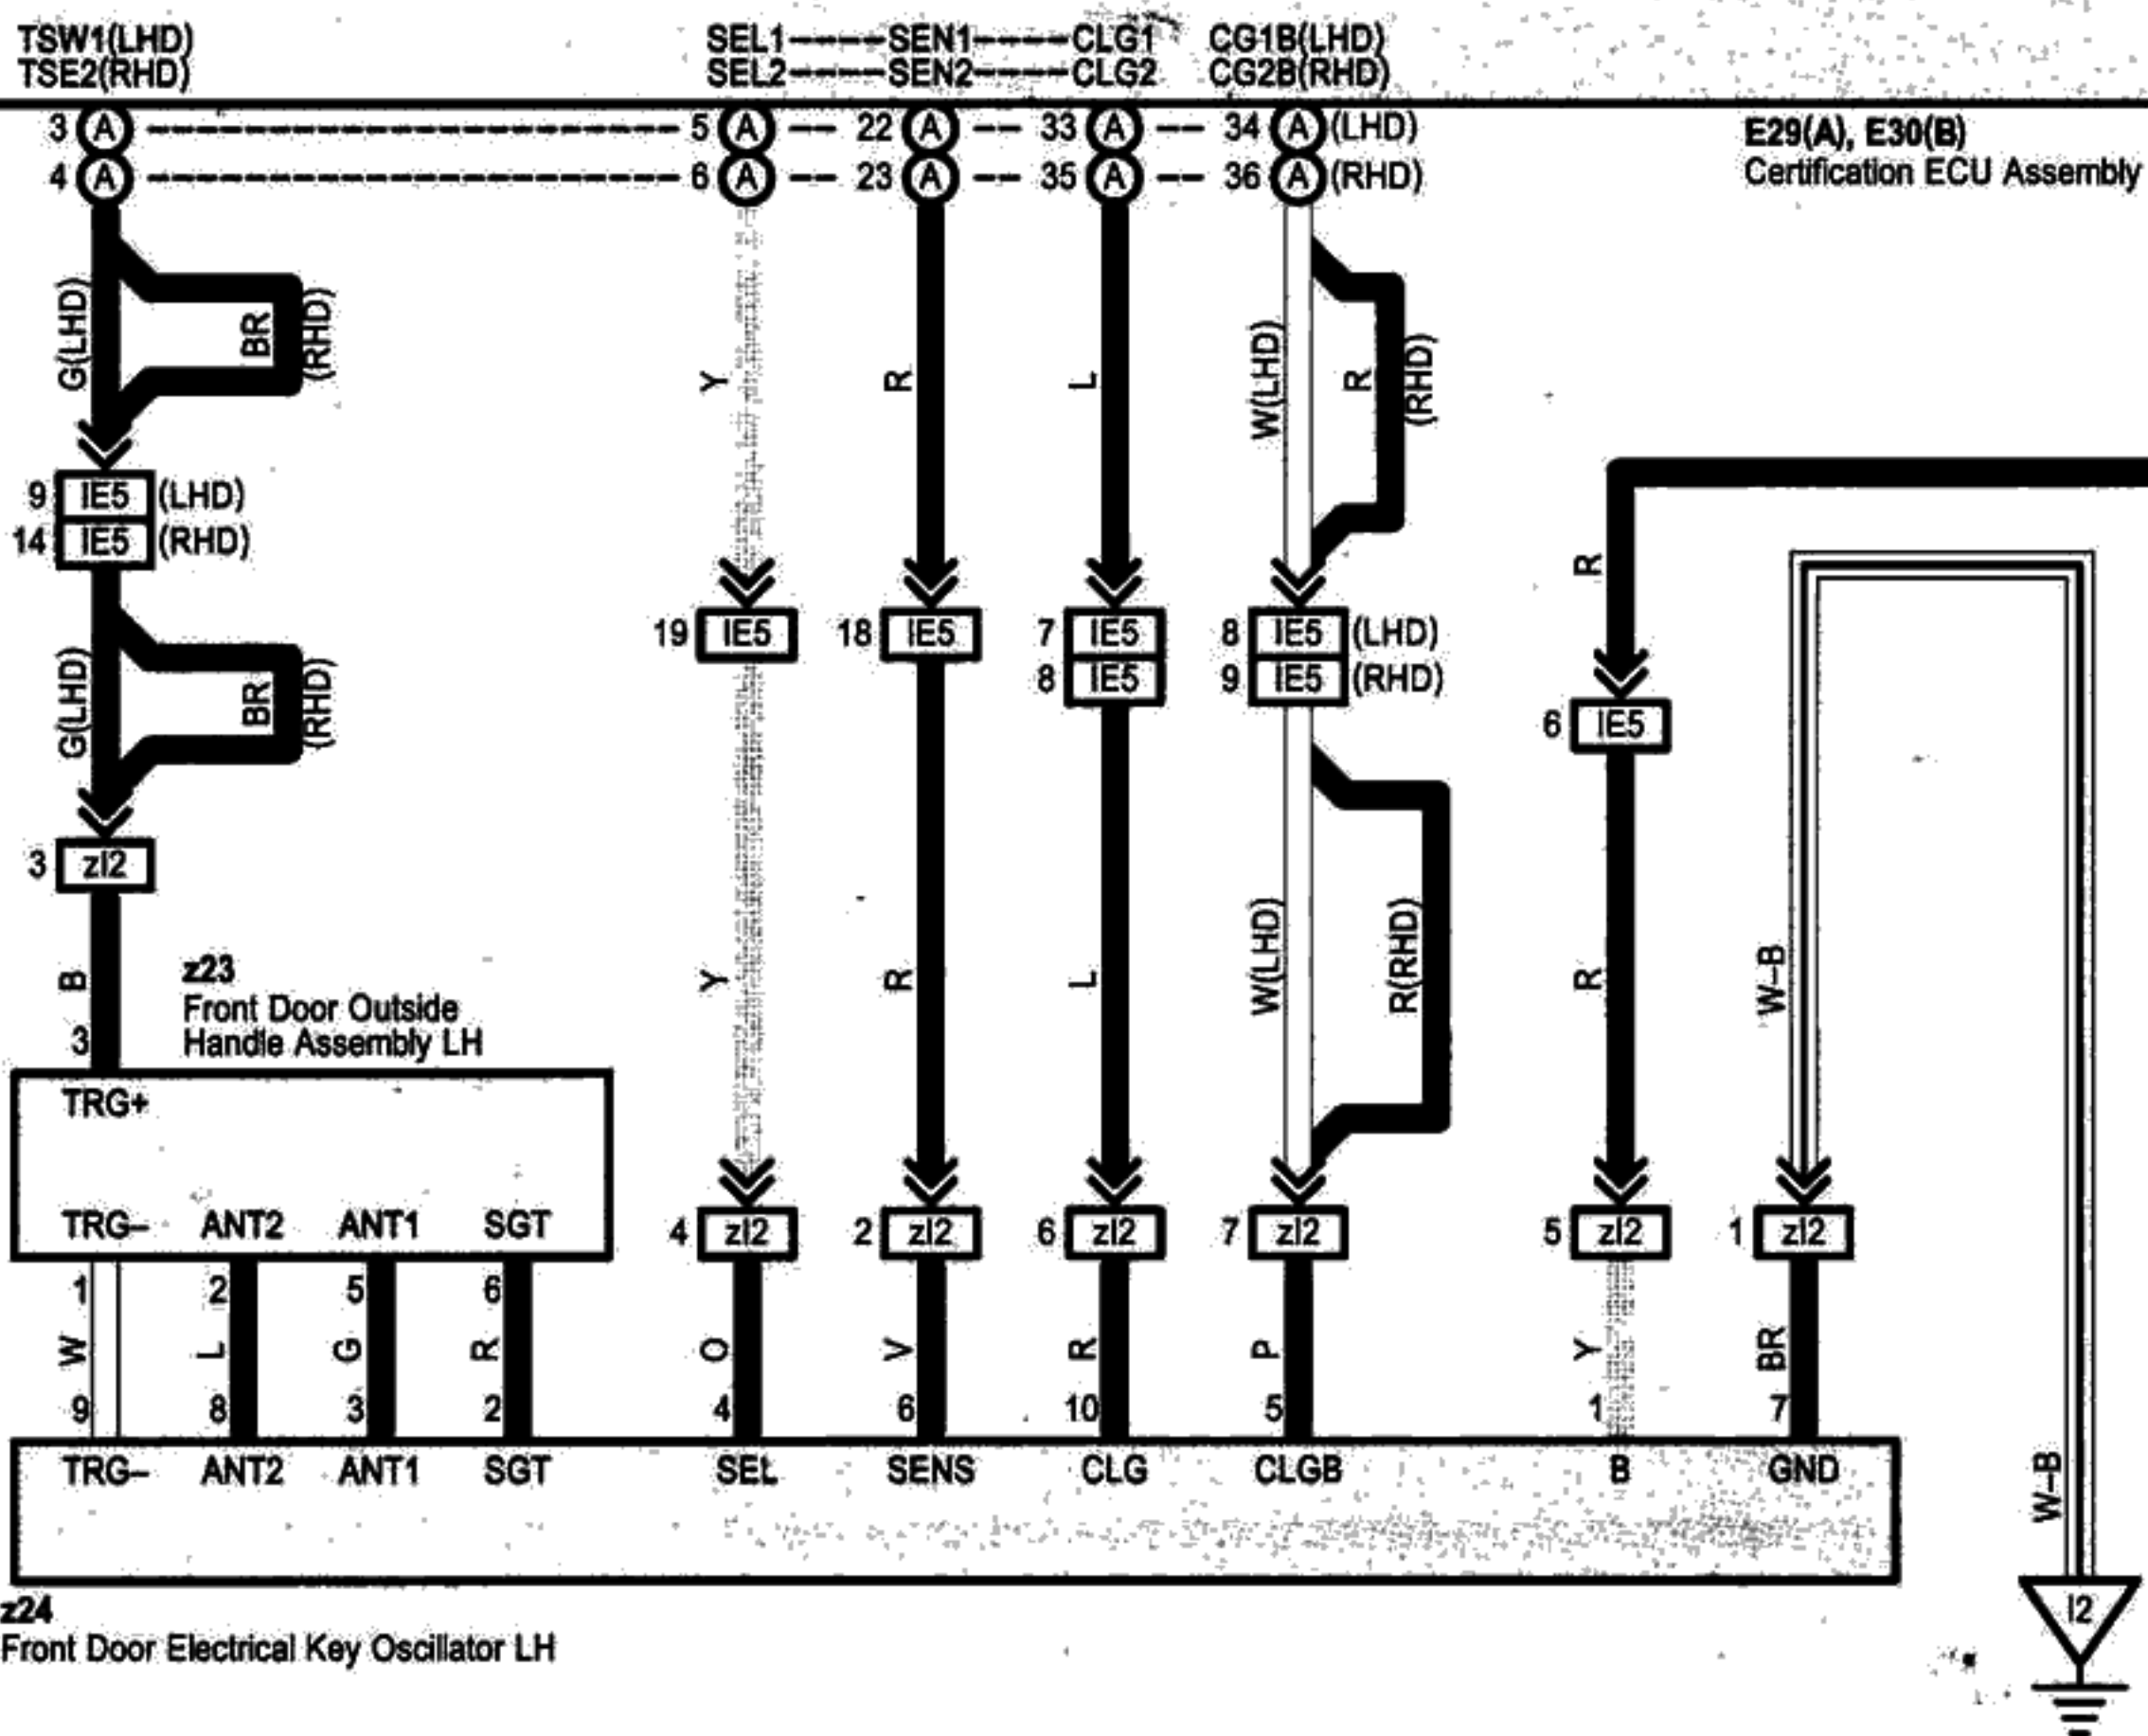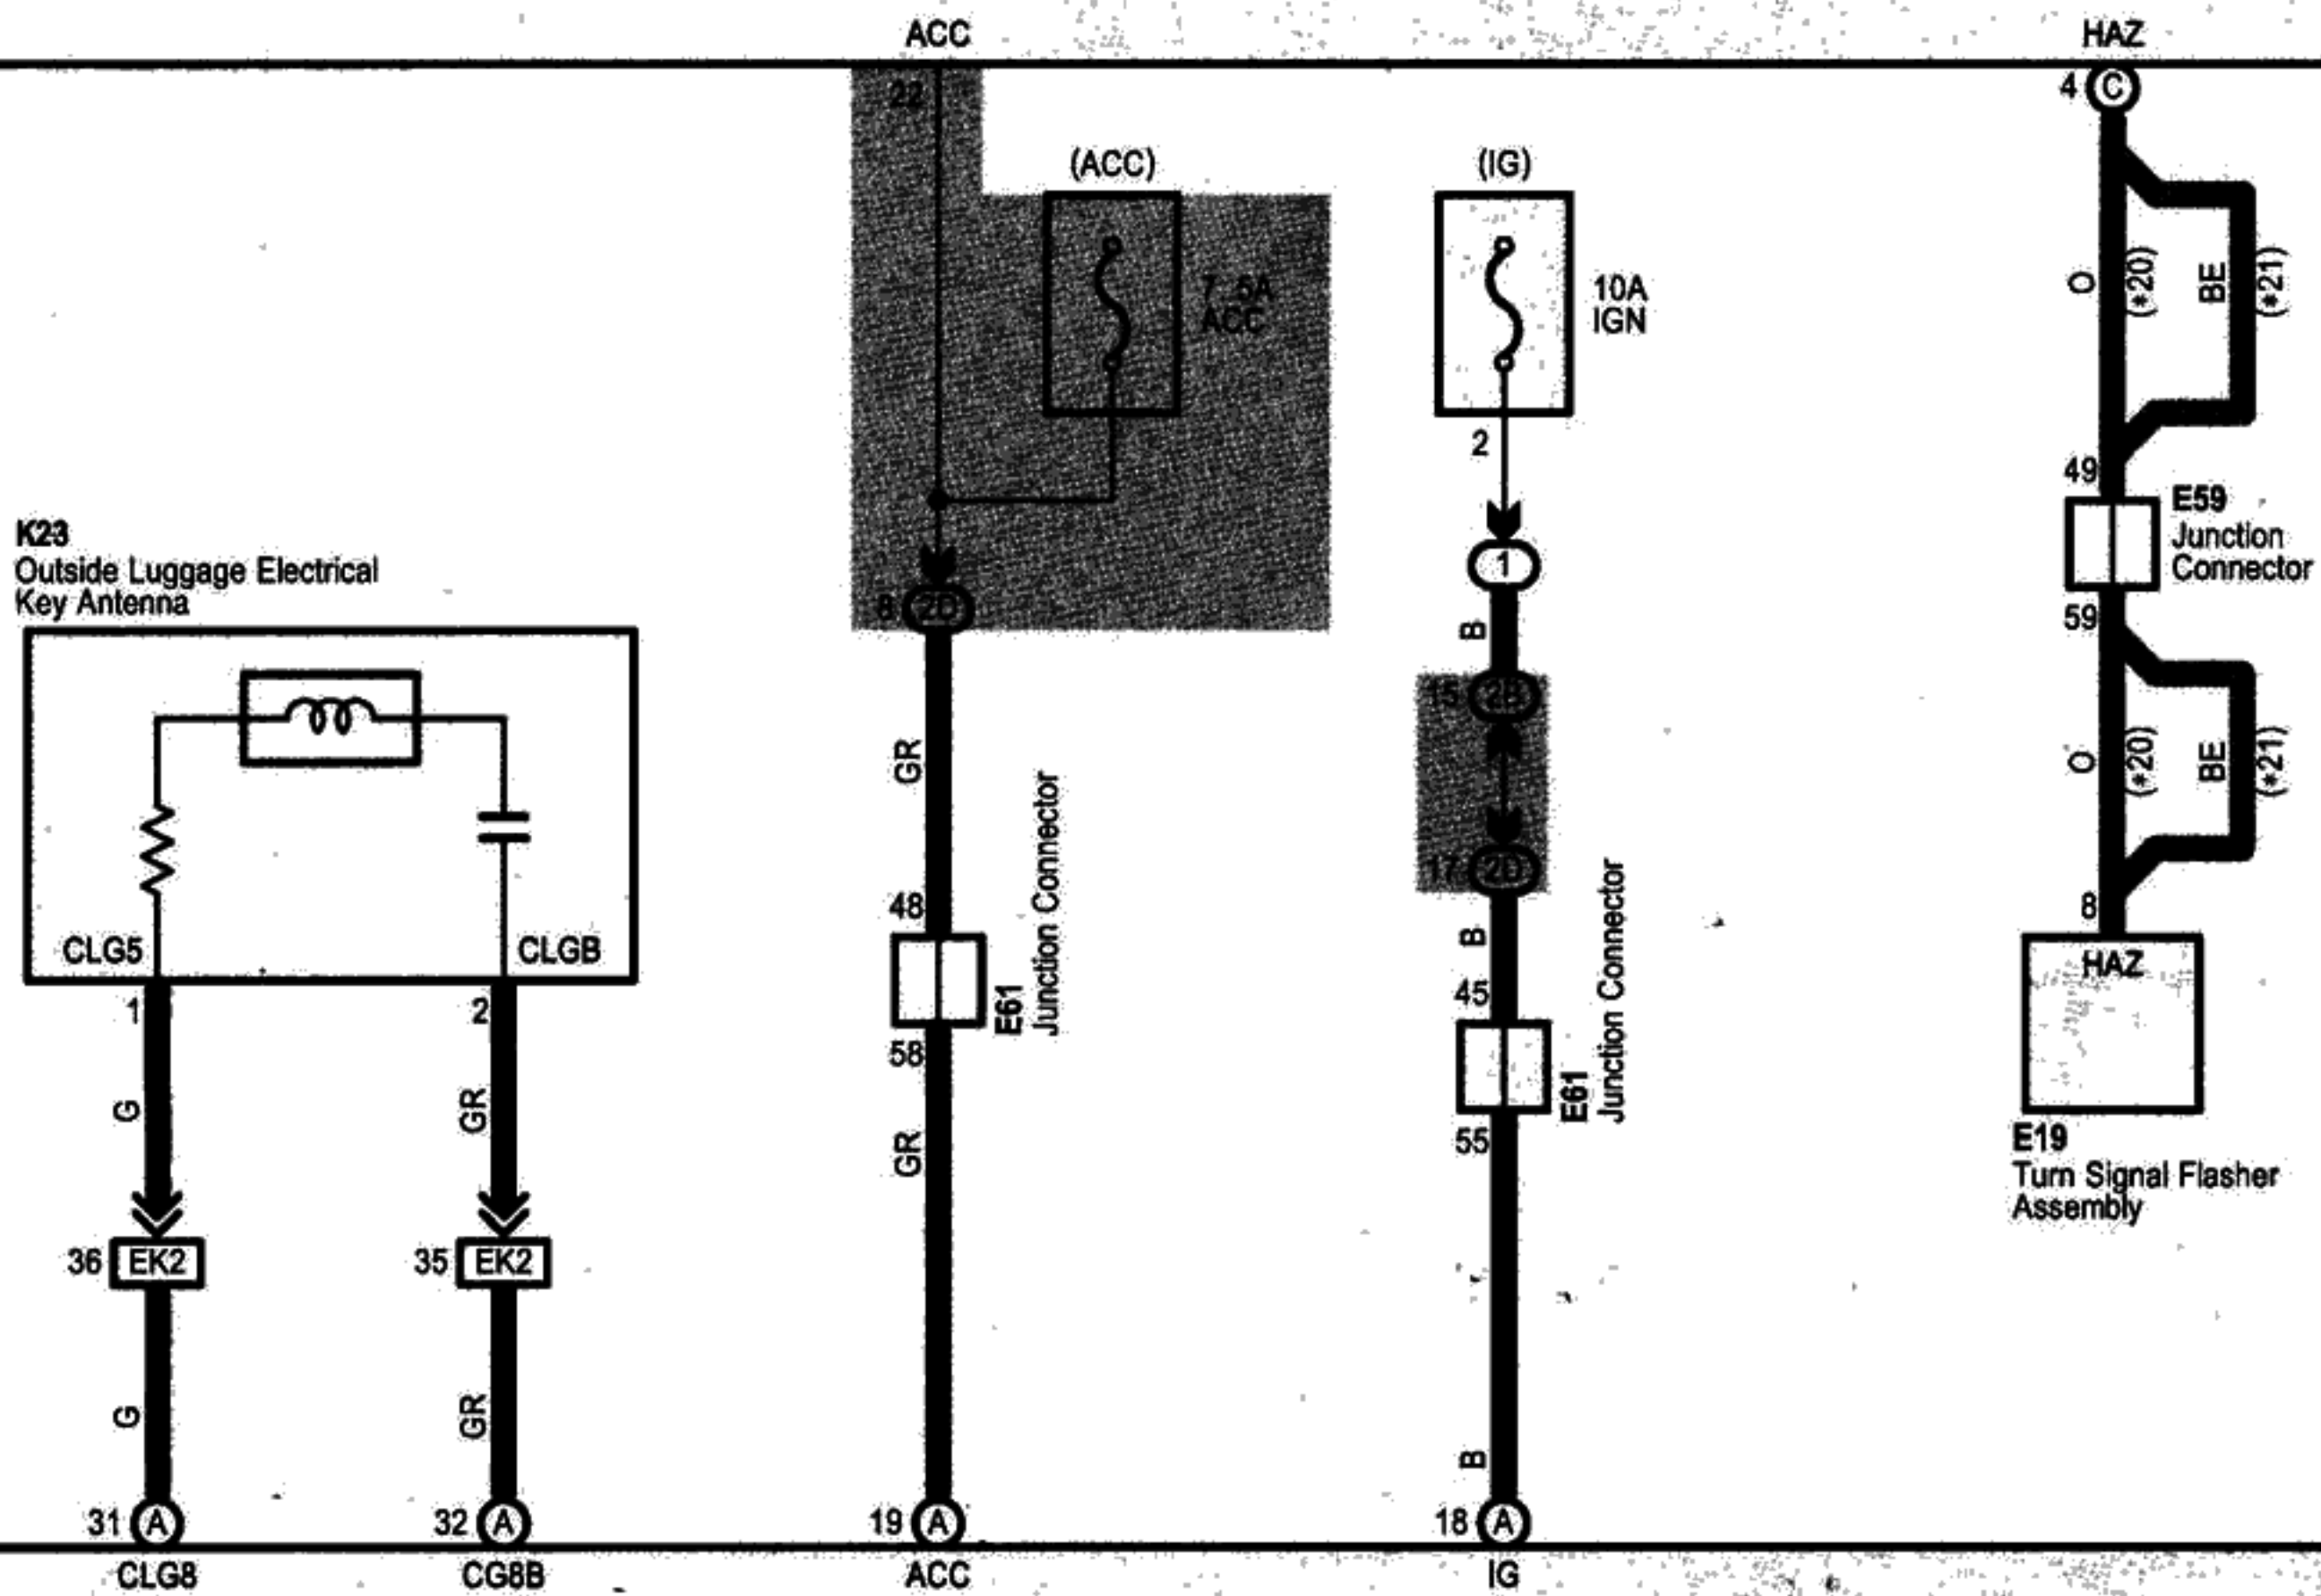

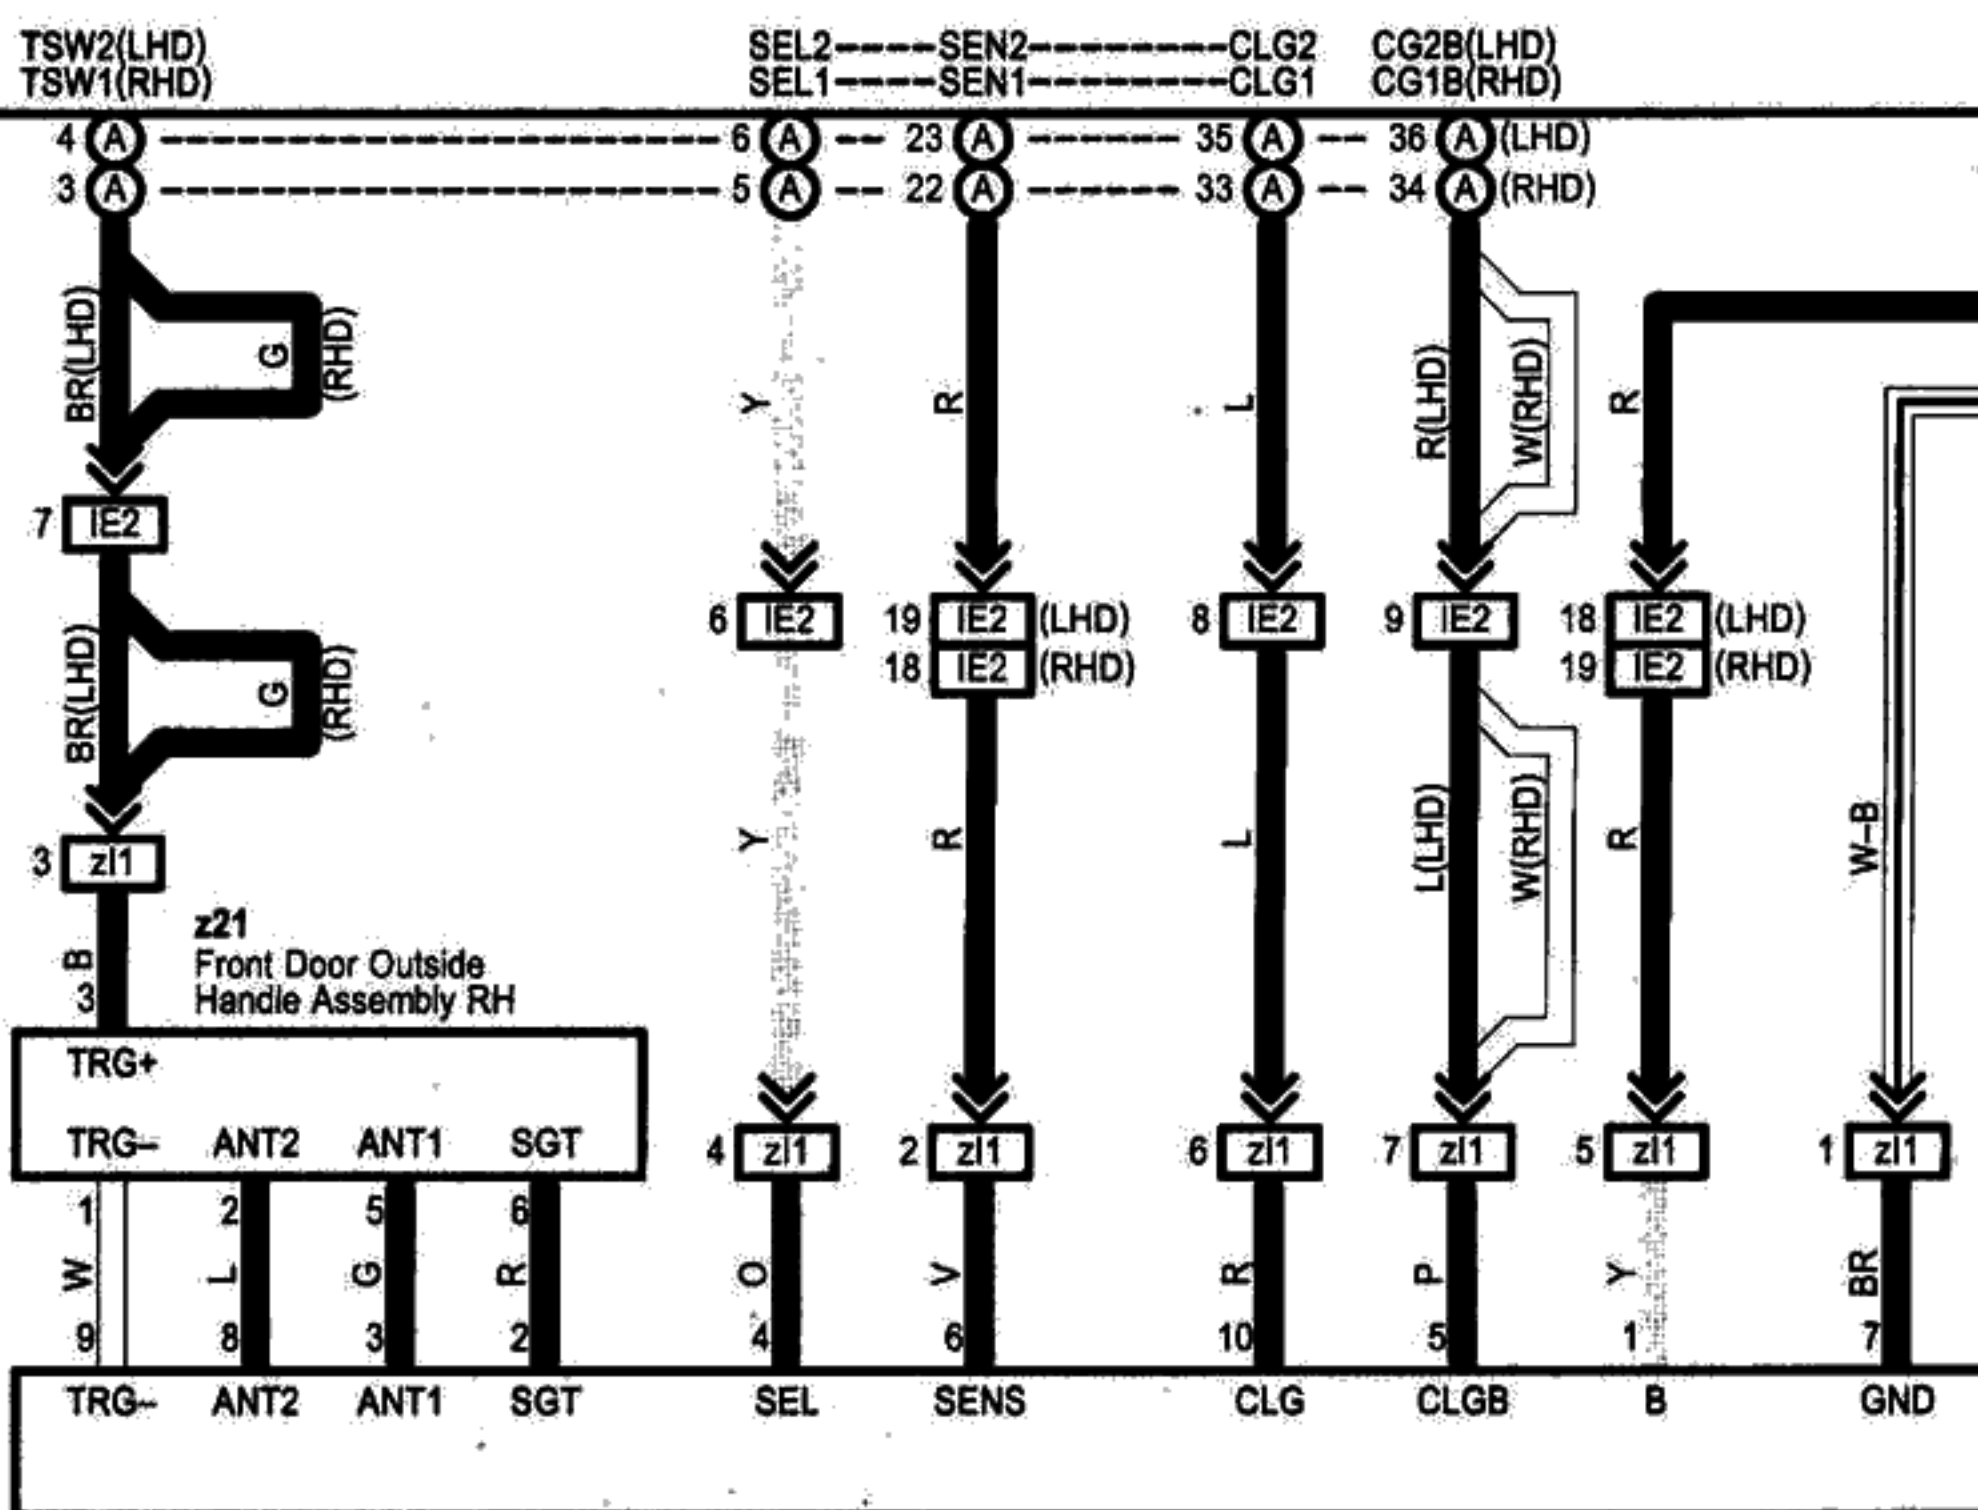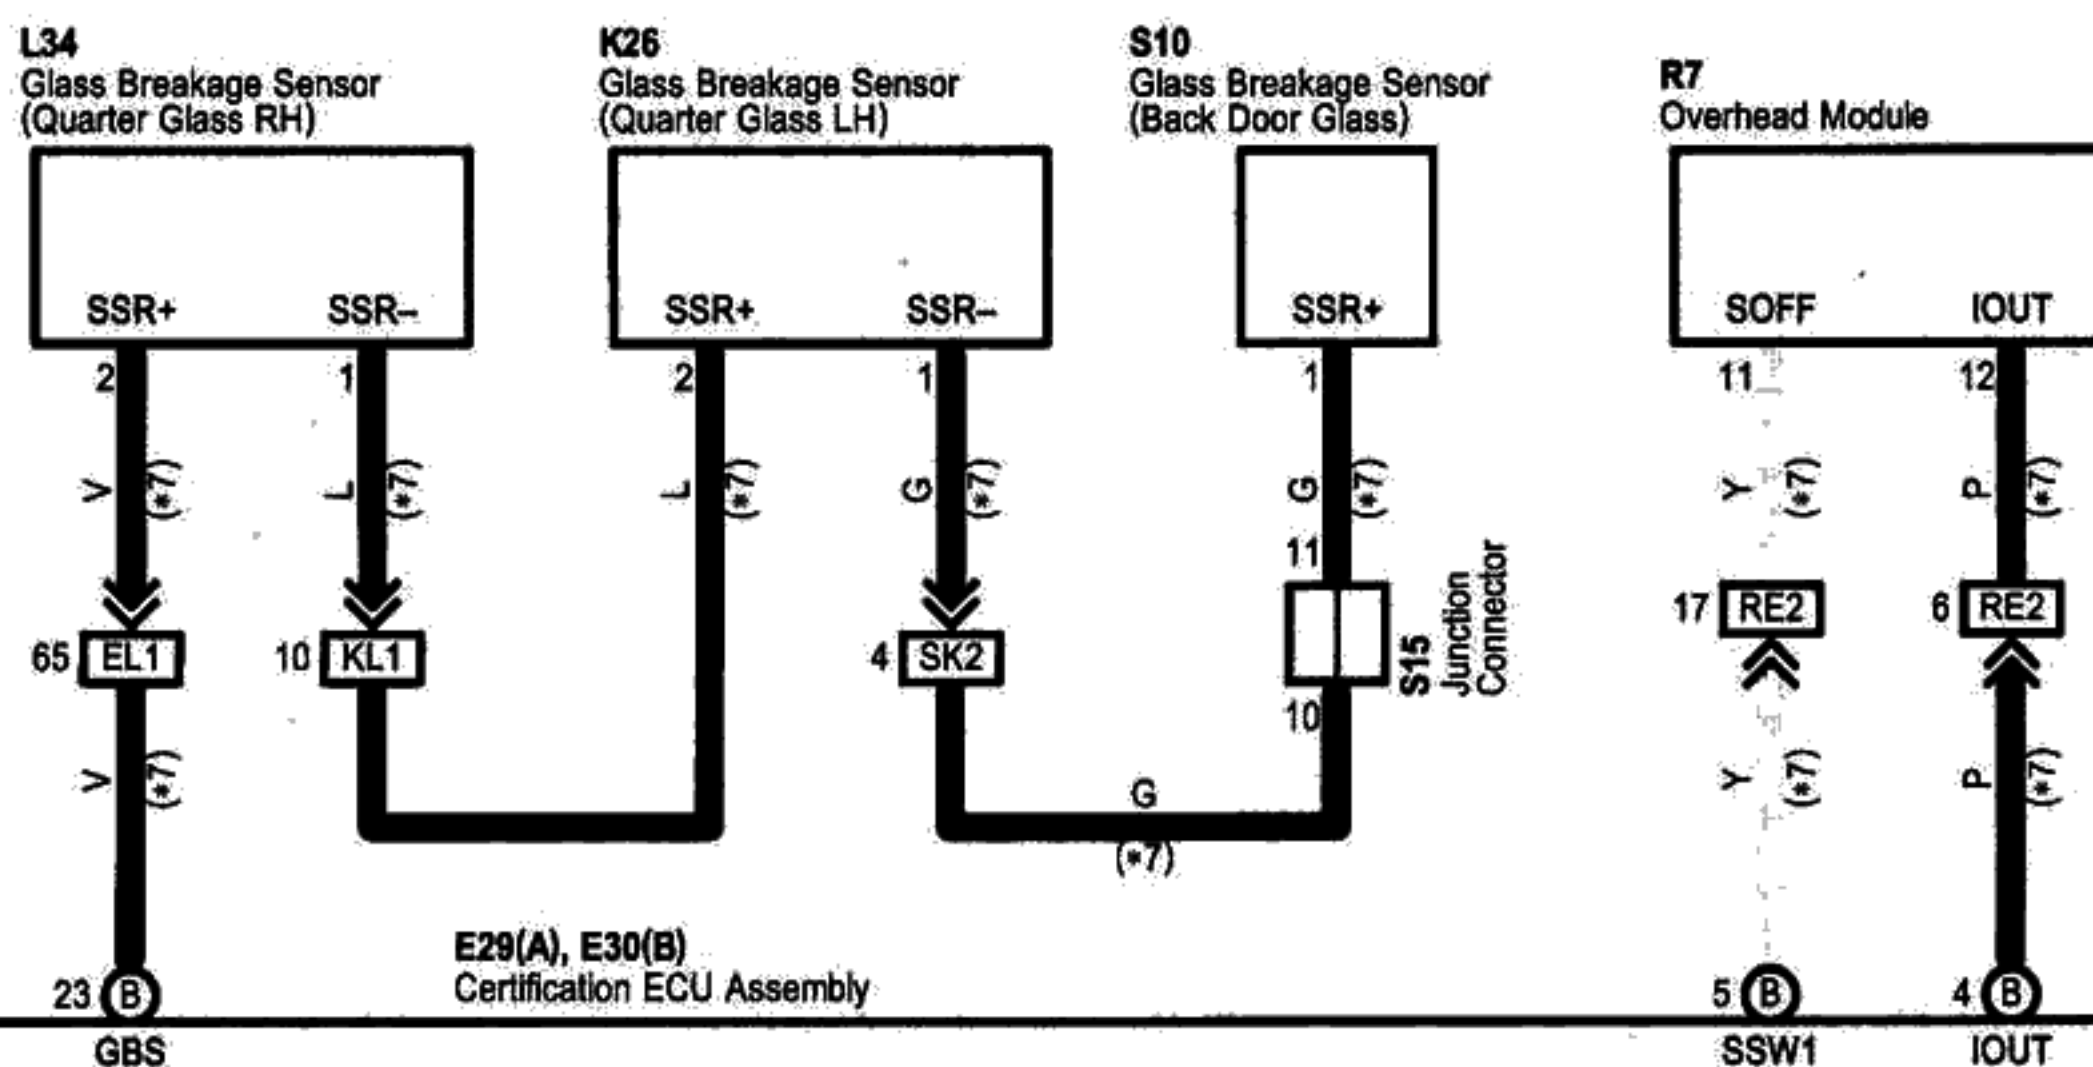


E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU

*7: 带玻璃破碎传感器


HORN

(BAT)

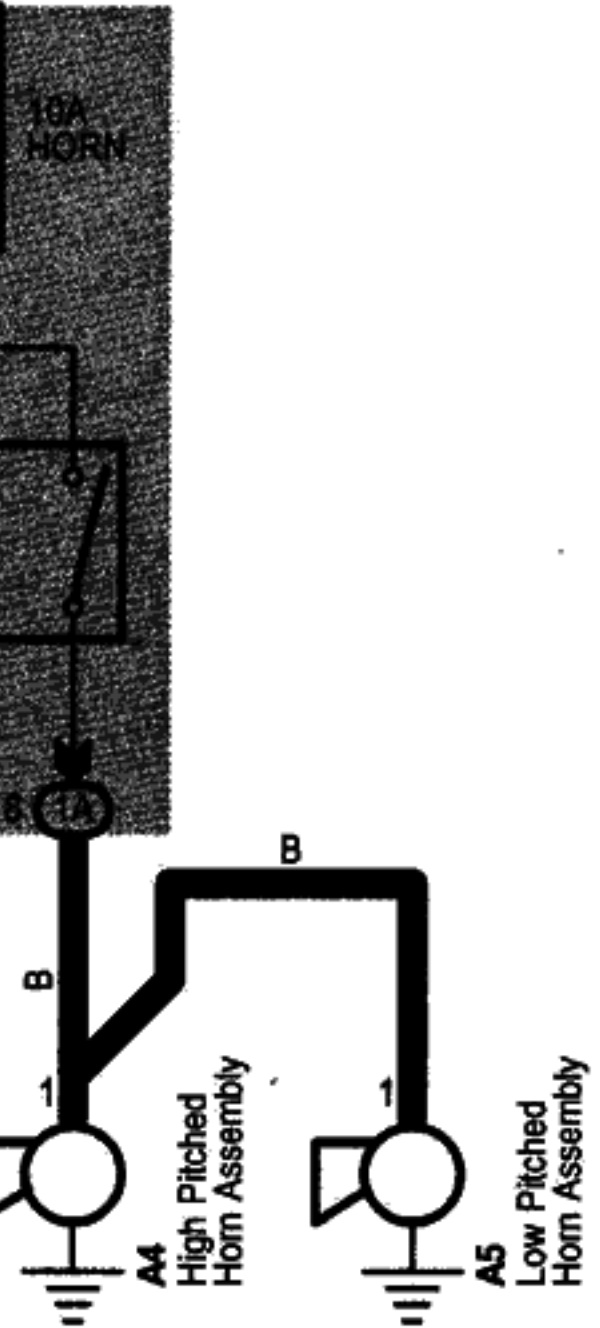


E29(A), E30(B)
Certification ECU Assembly


TSW3 --- SEL3 --- SEN3 --- CLG3 --- CG3B(LHD)
TSW4 --- SEL4 --- SEN4 --- CLG4 --- CG4B(RHD)

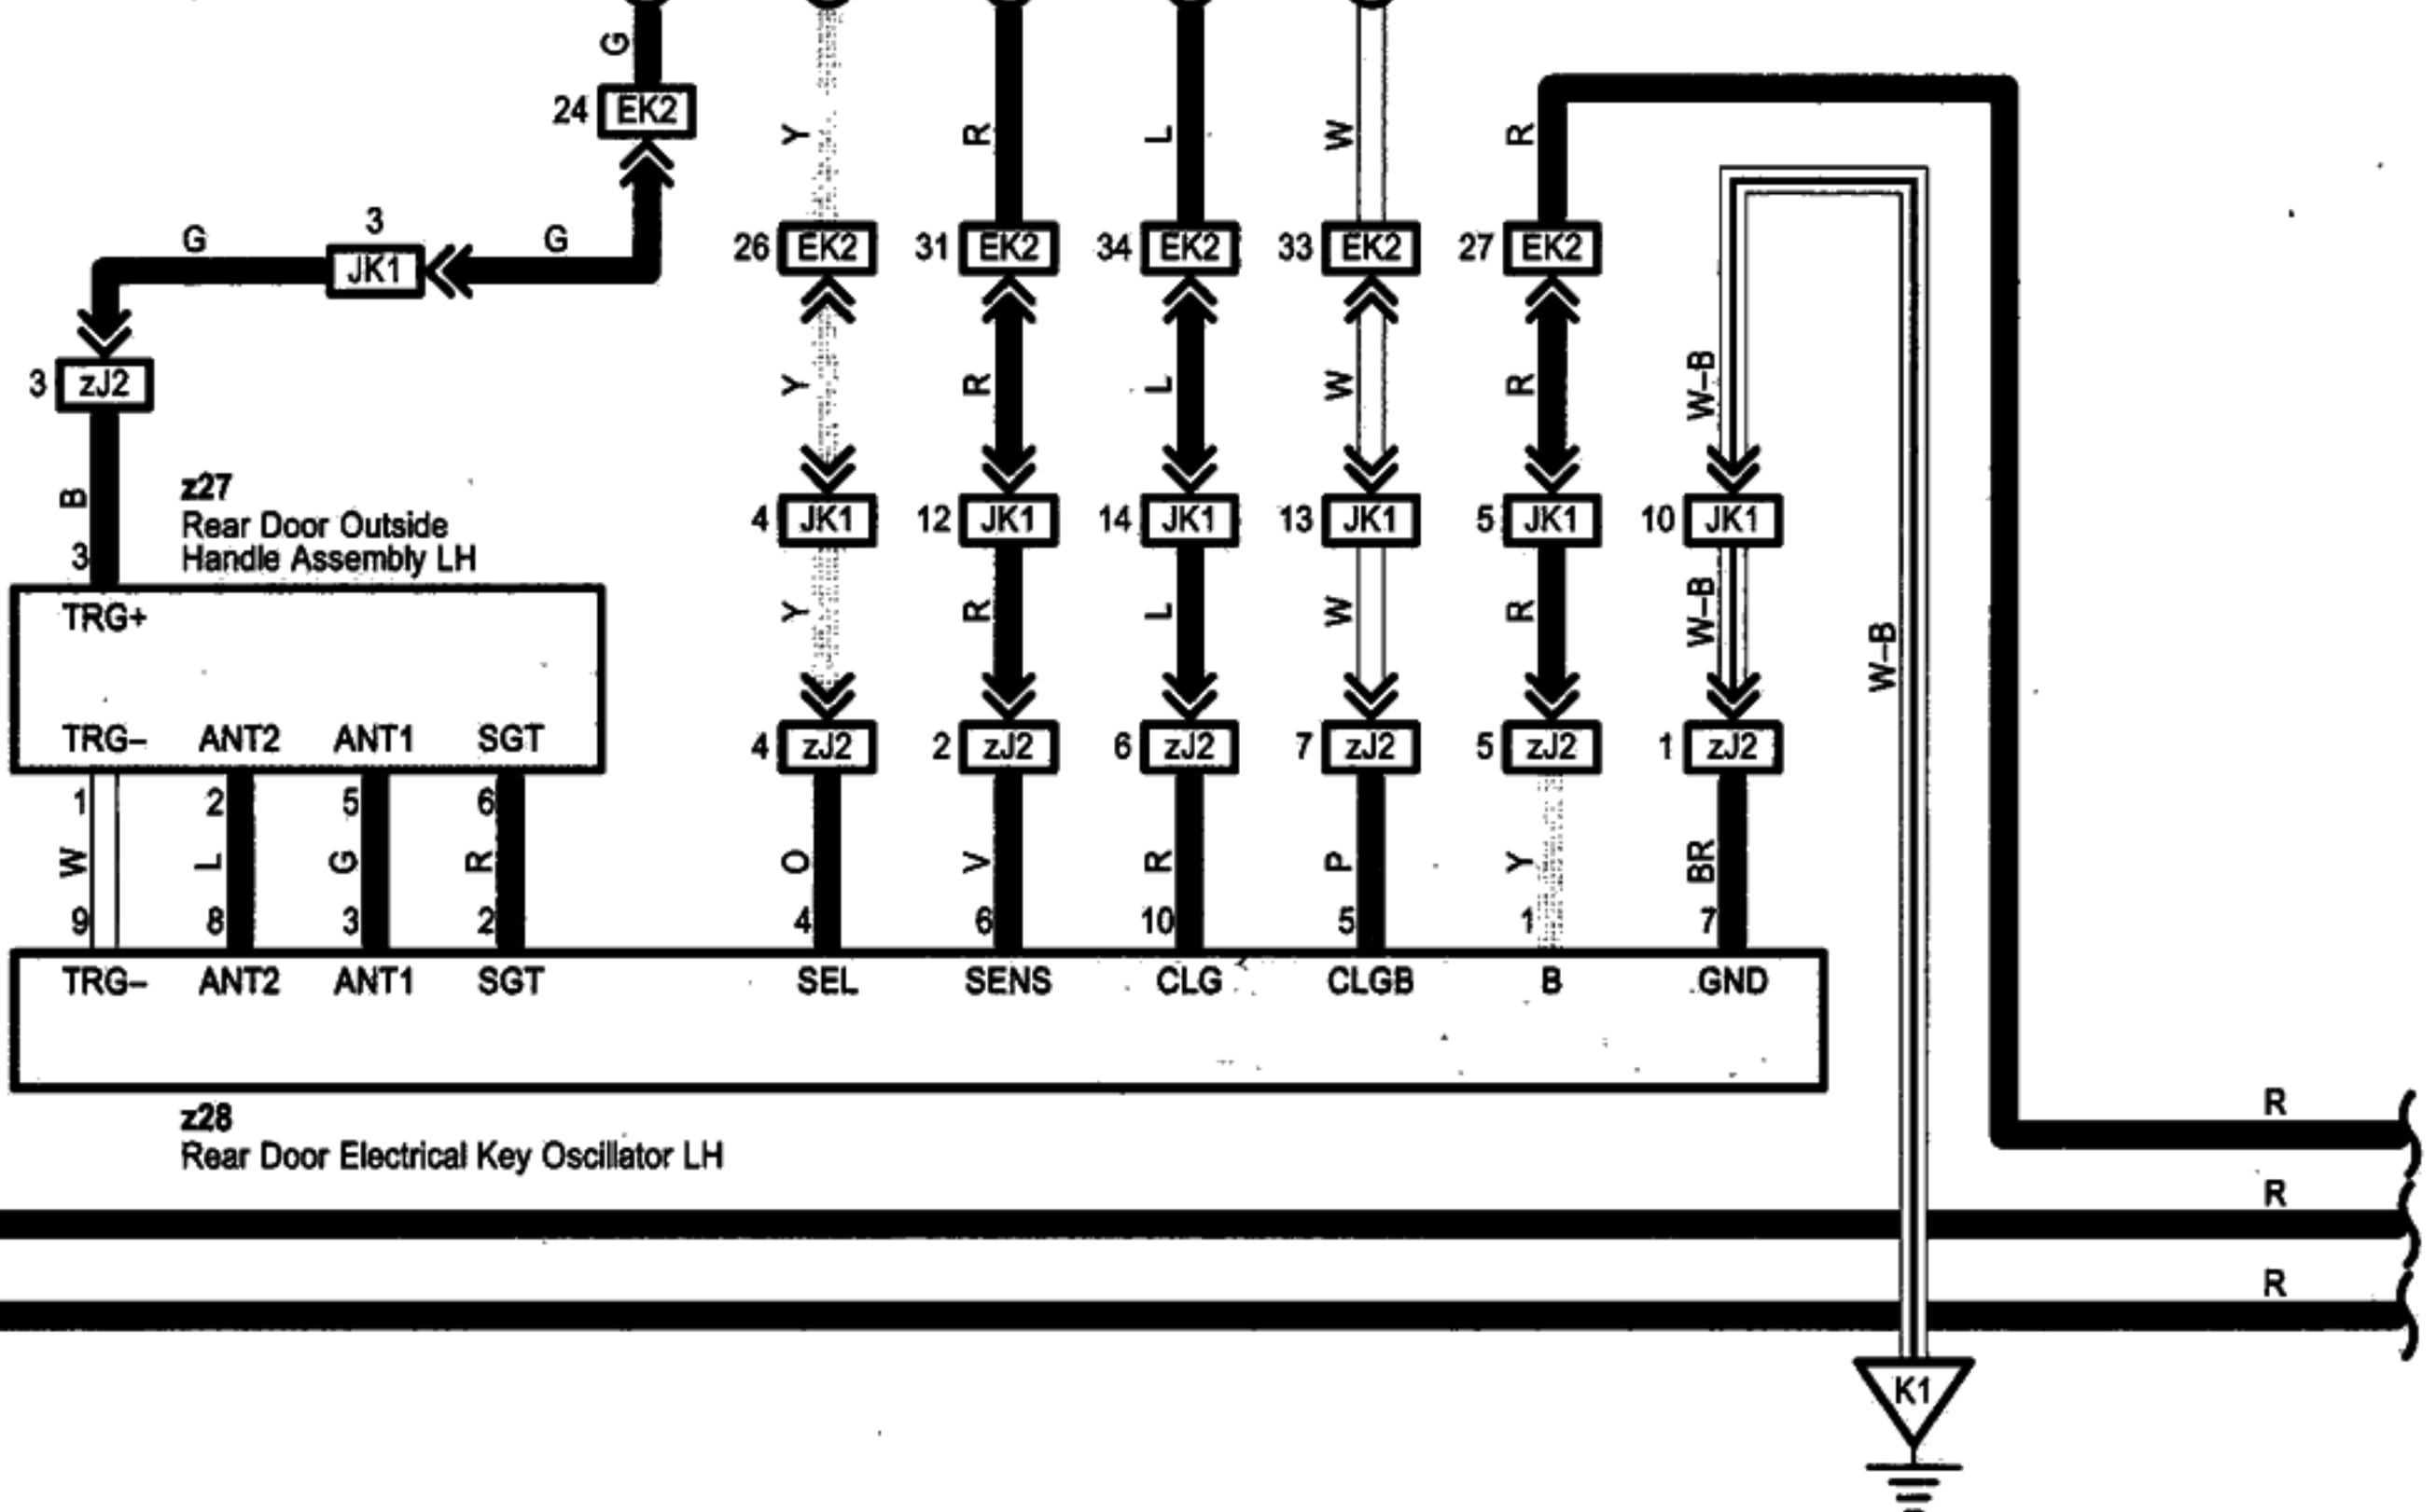


E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU

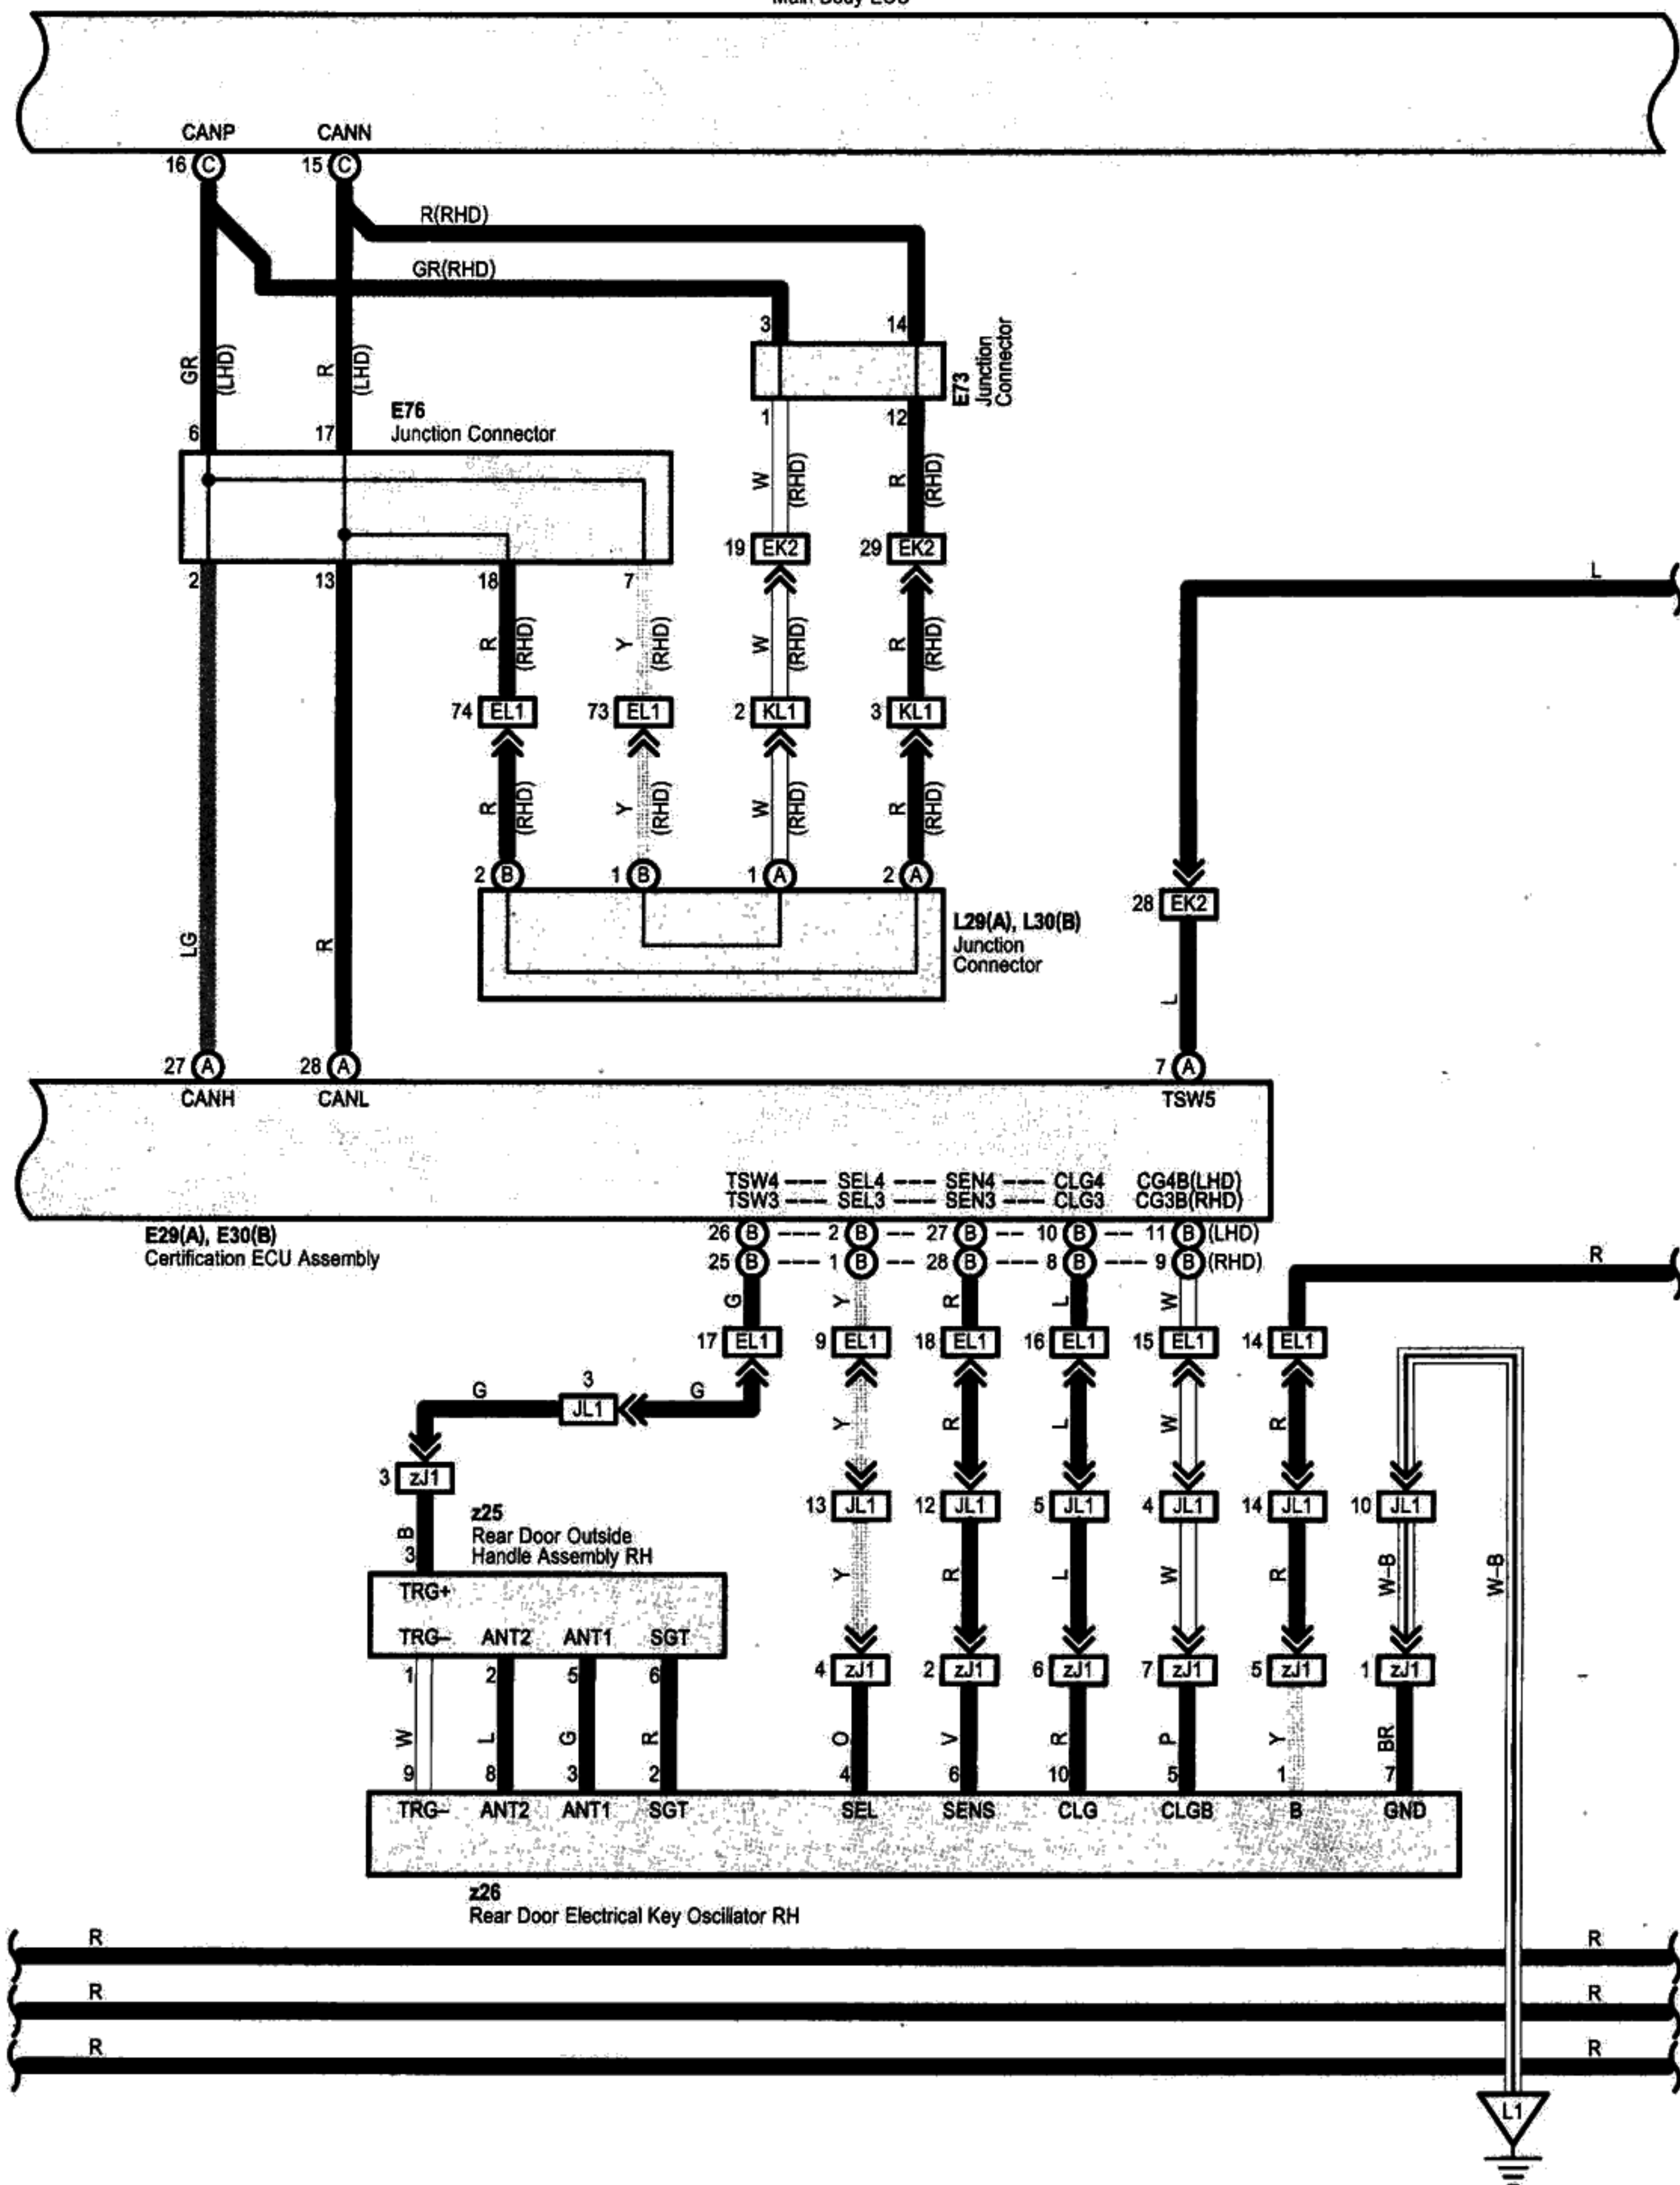

E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU

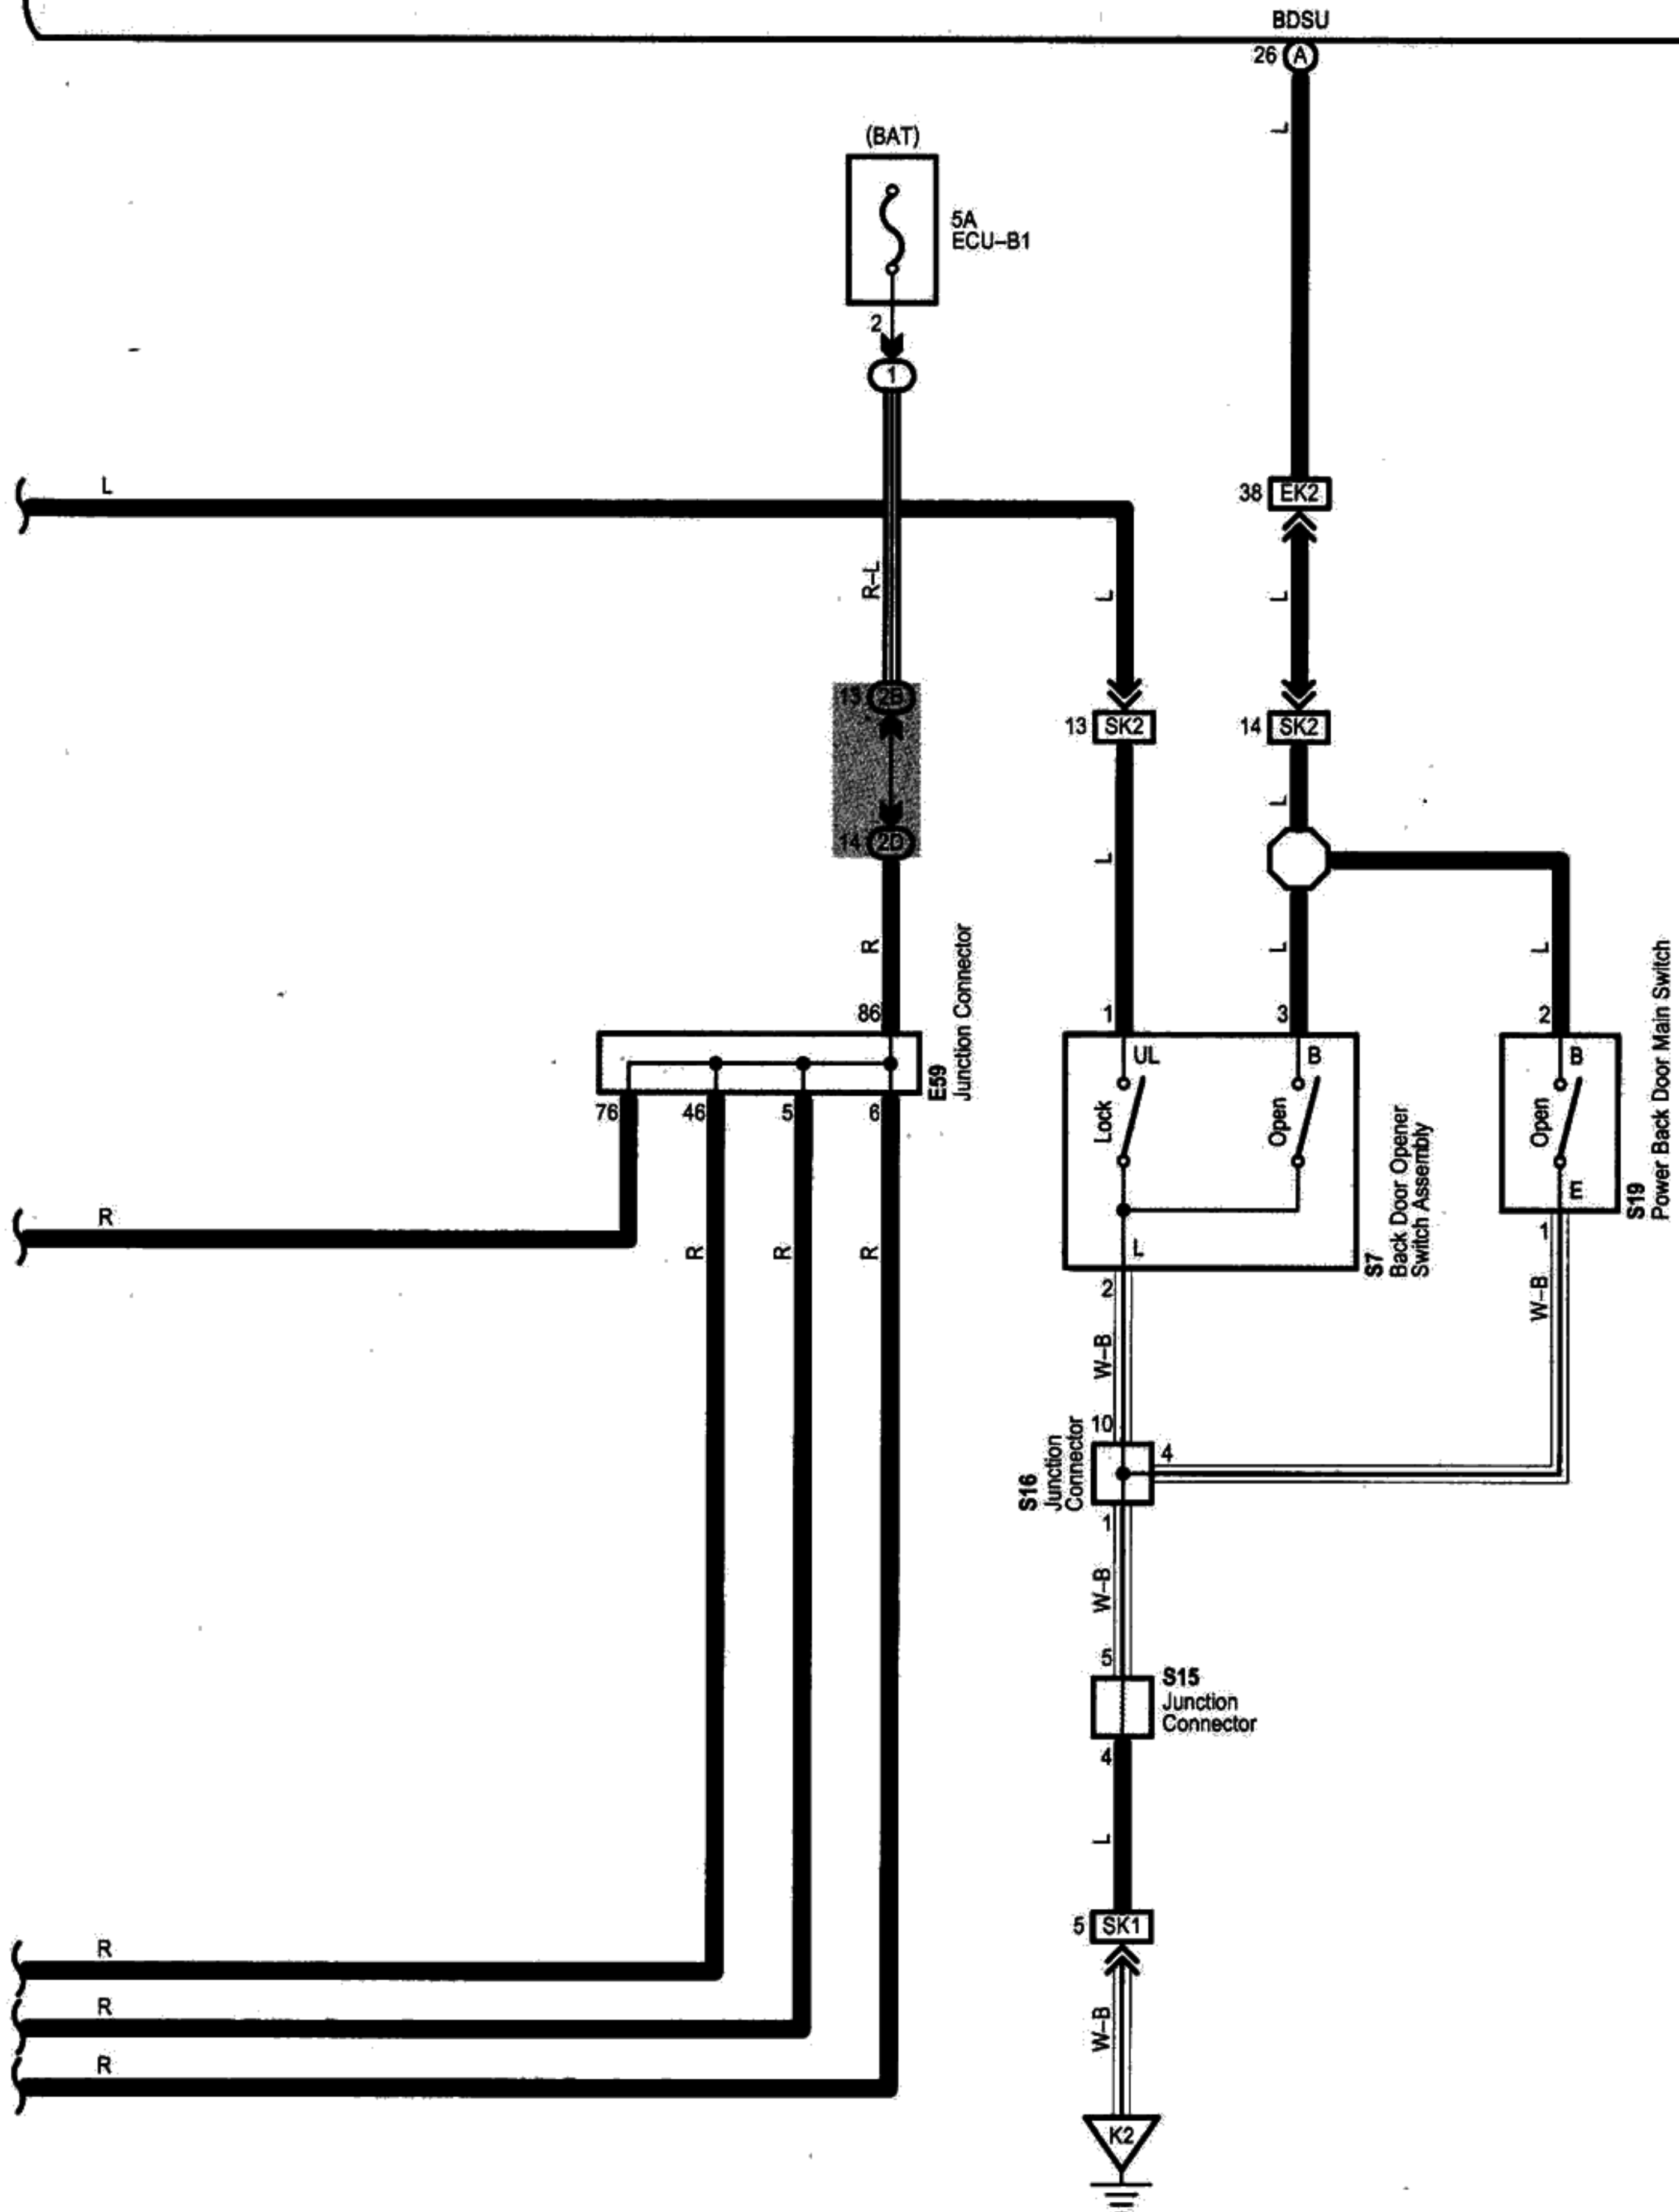

E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU

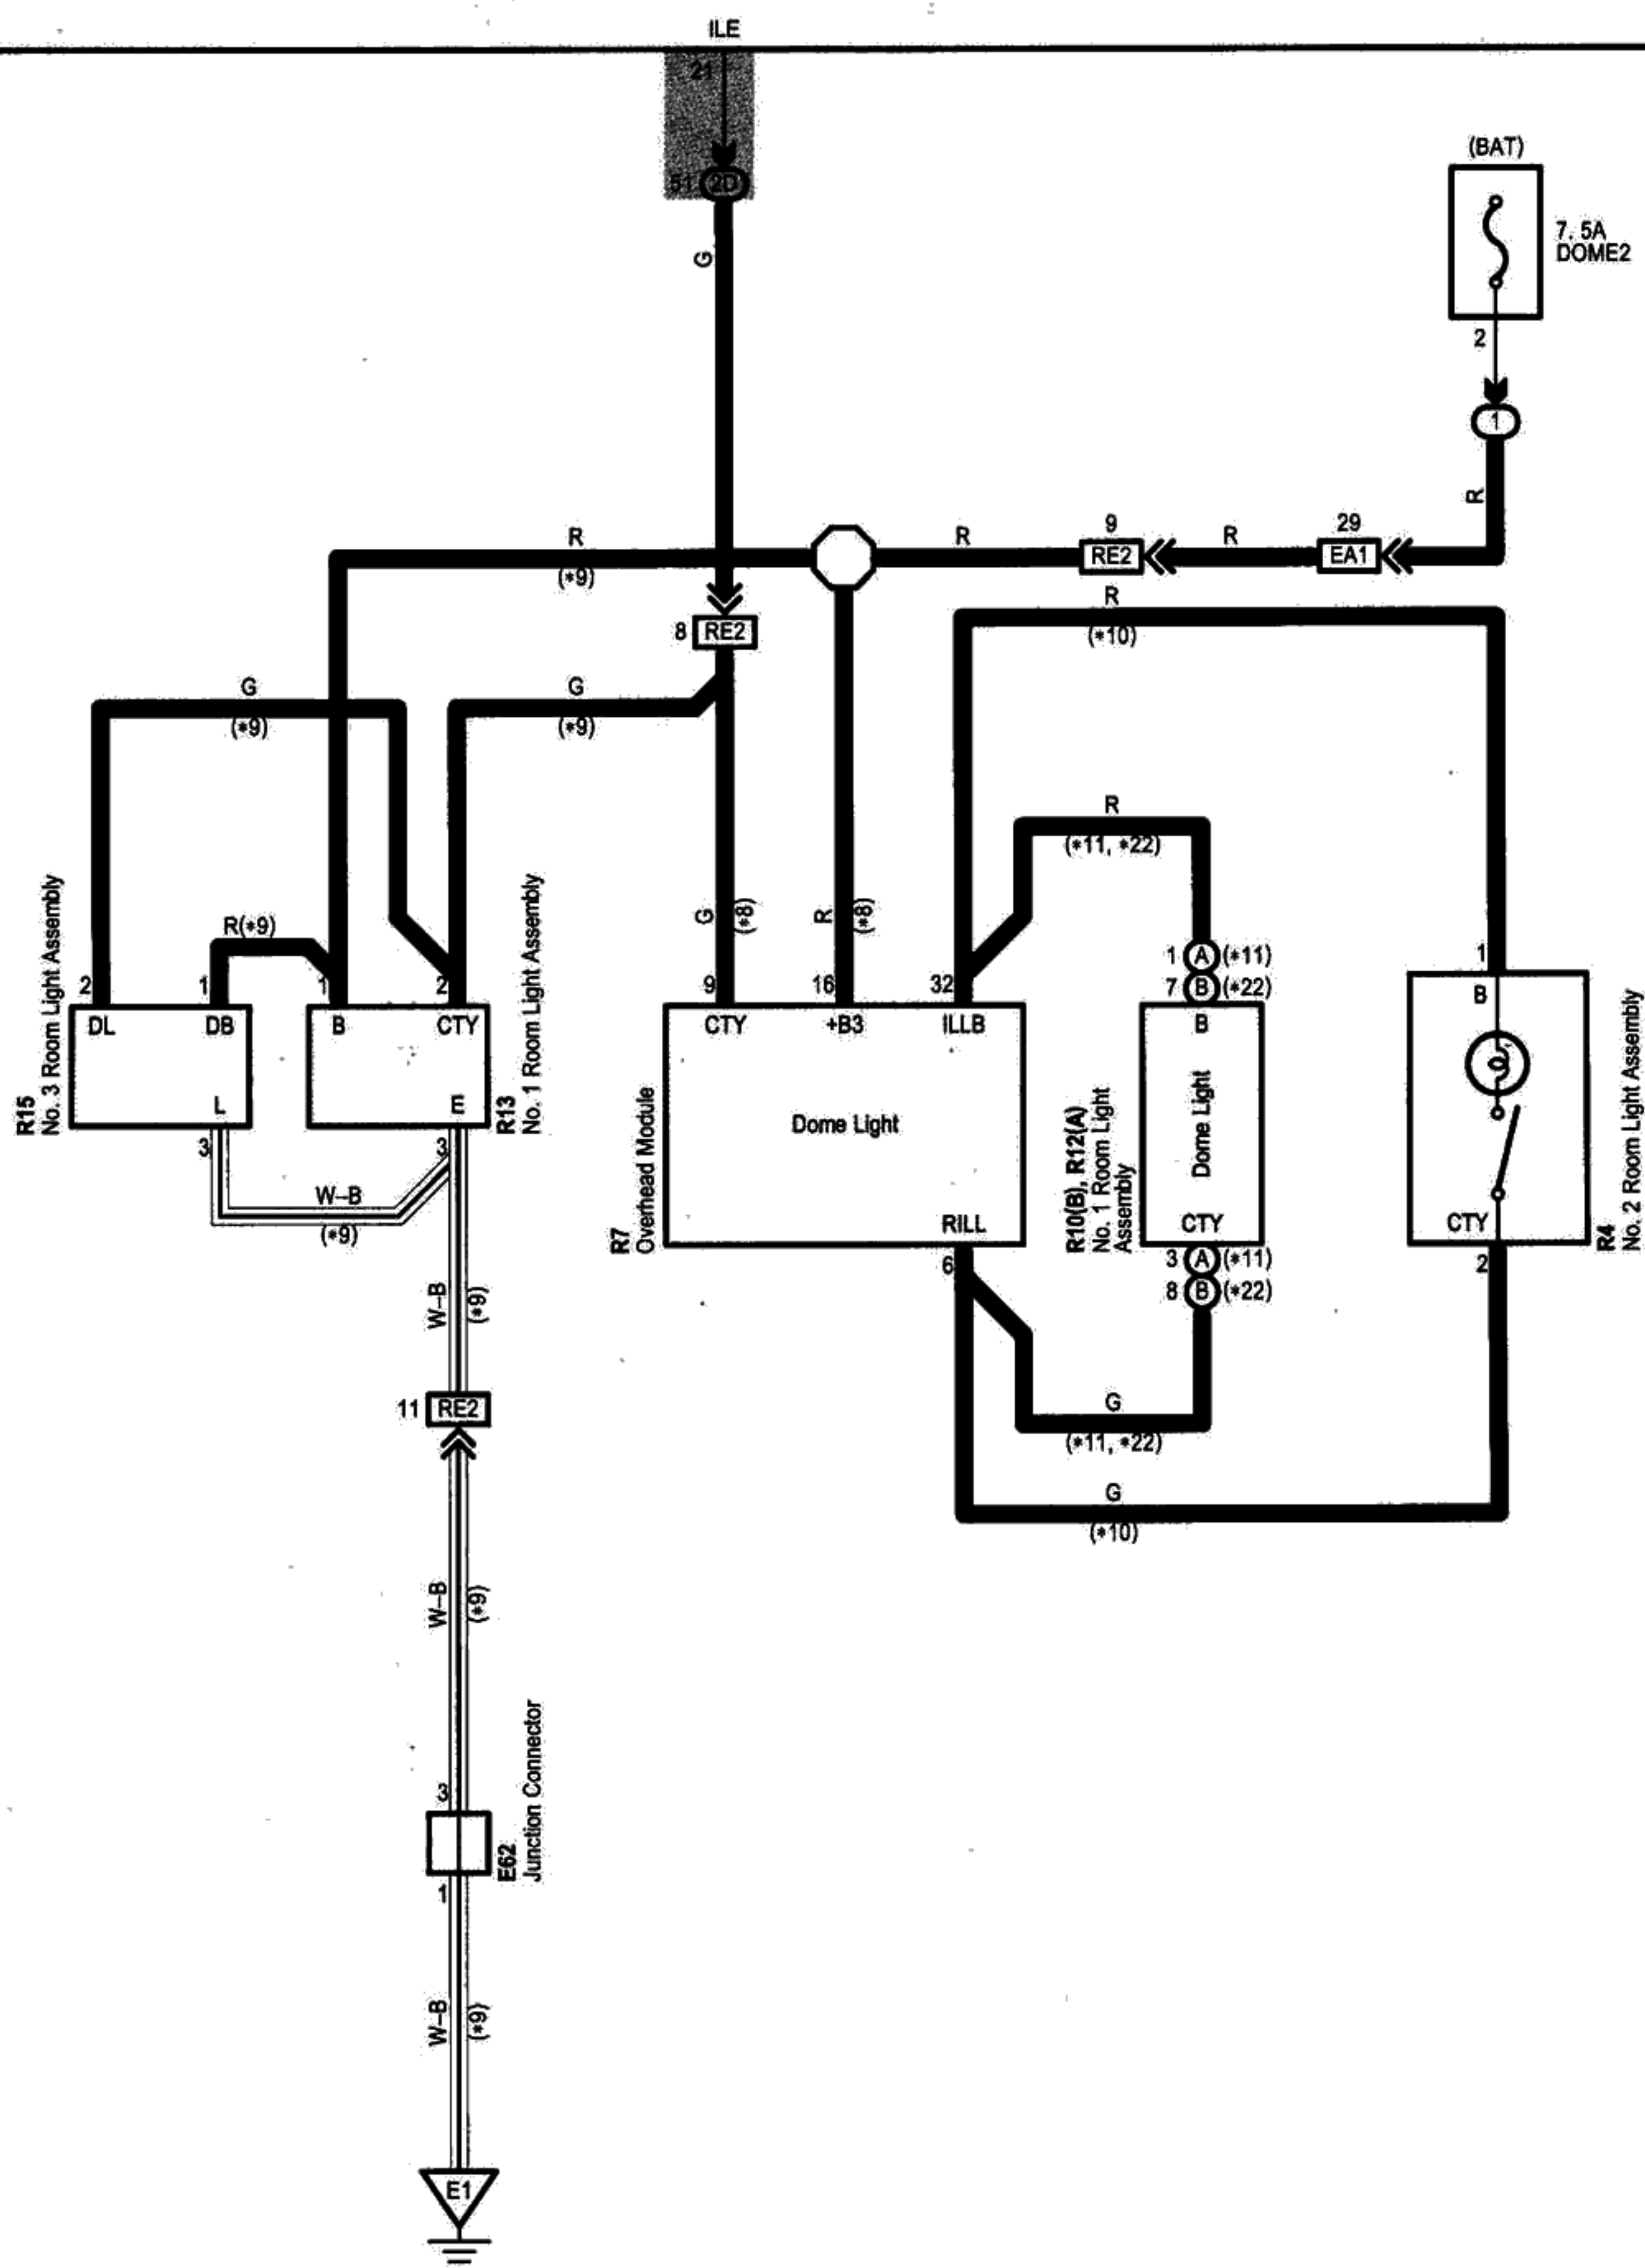


DCTY(LHD)
PCTY(RHD)
24 (A) (LHD)
21 (B) (RHD)

LCTY

PCTY(LHD)
DCTY(RHD)
21 (B) (LHD)
24 (A) (RHD)


RCTY

ACTD

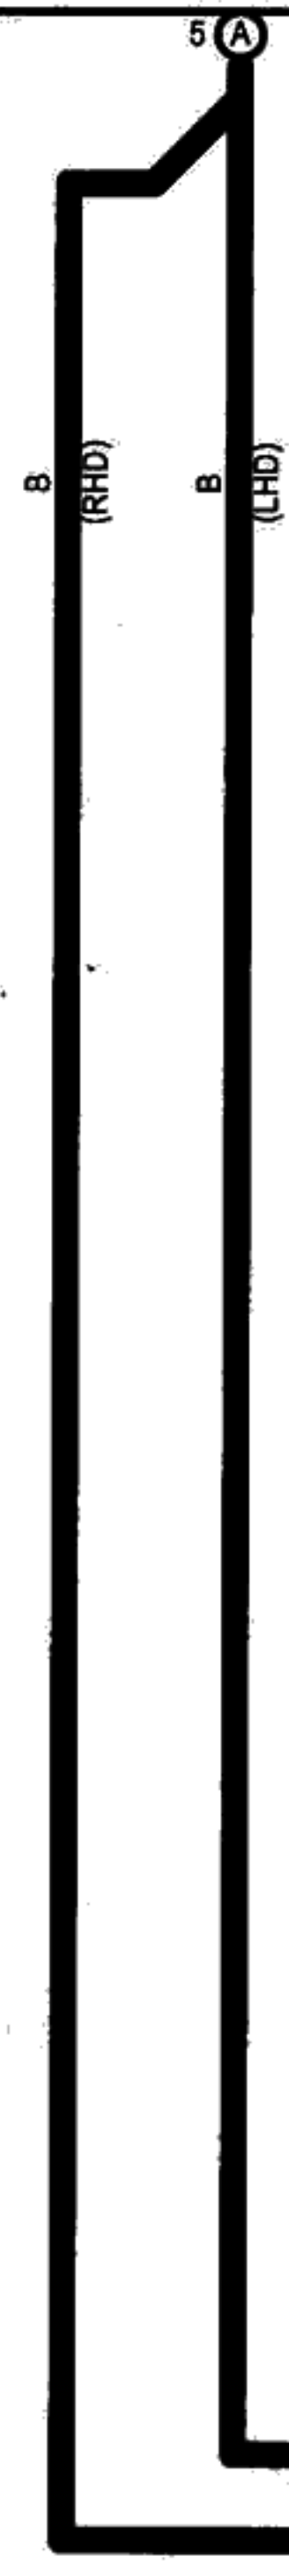


- *8: 带顶置模块
- *9: 不带顶置模块
- *10: 带顶置模块, 带滑动天窗, 不带后排座椅娱乐系统
- *11: 带顶置模块, 不带滑动天窗
- *22: 带顶置模块, 带滑动天窗, 带后排座椅娱乐系统


E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU

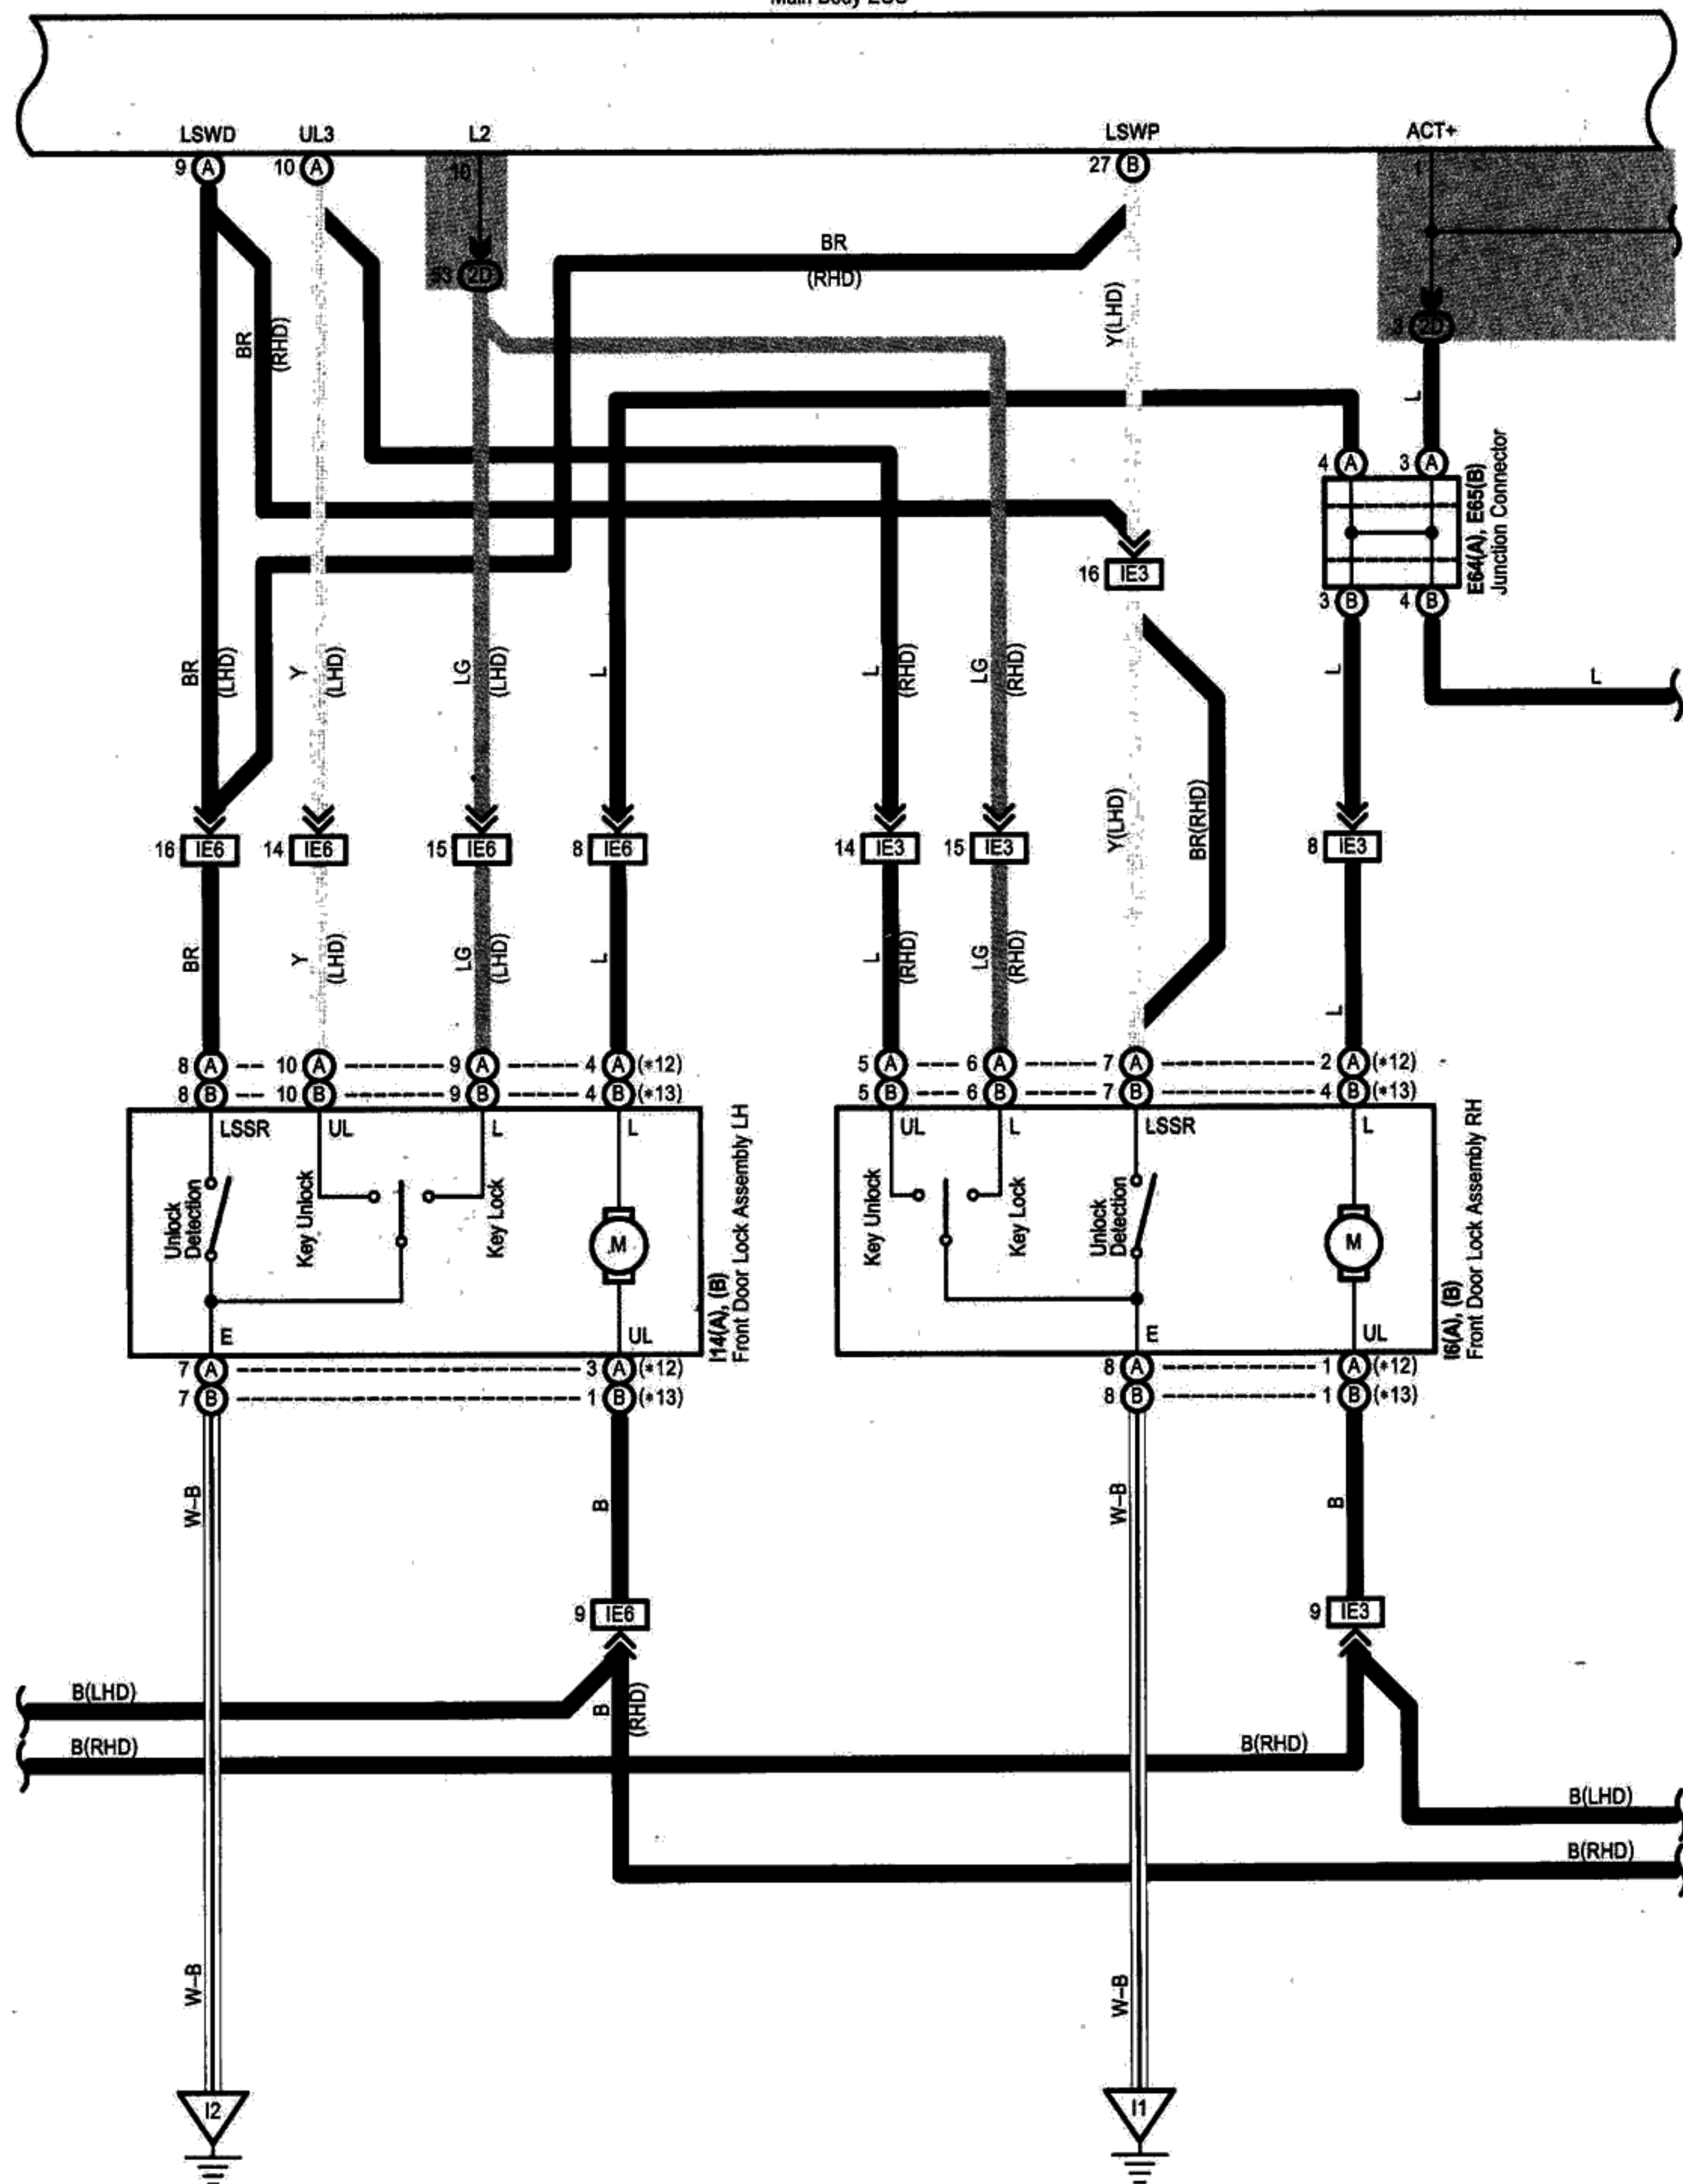

E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU

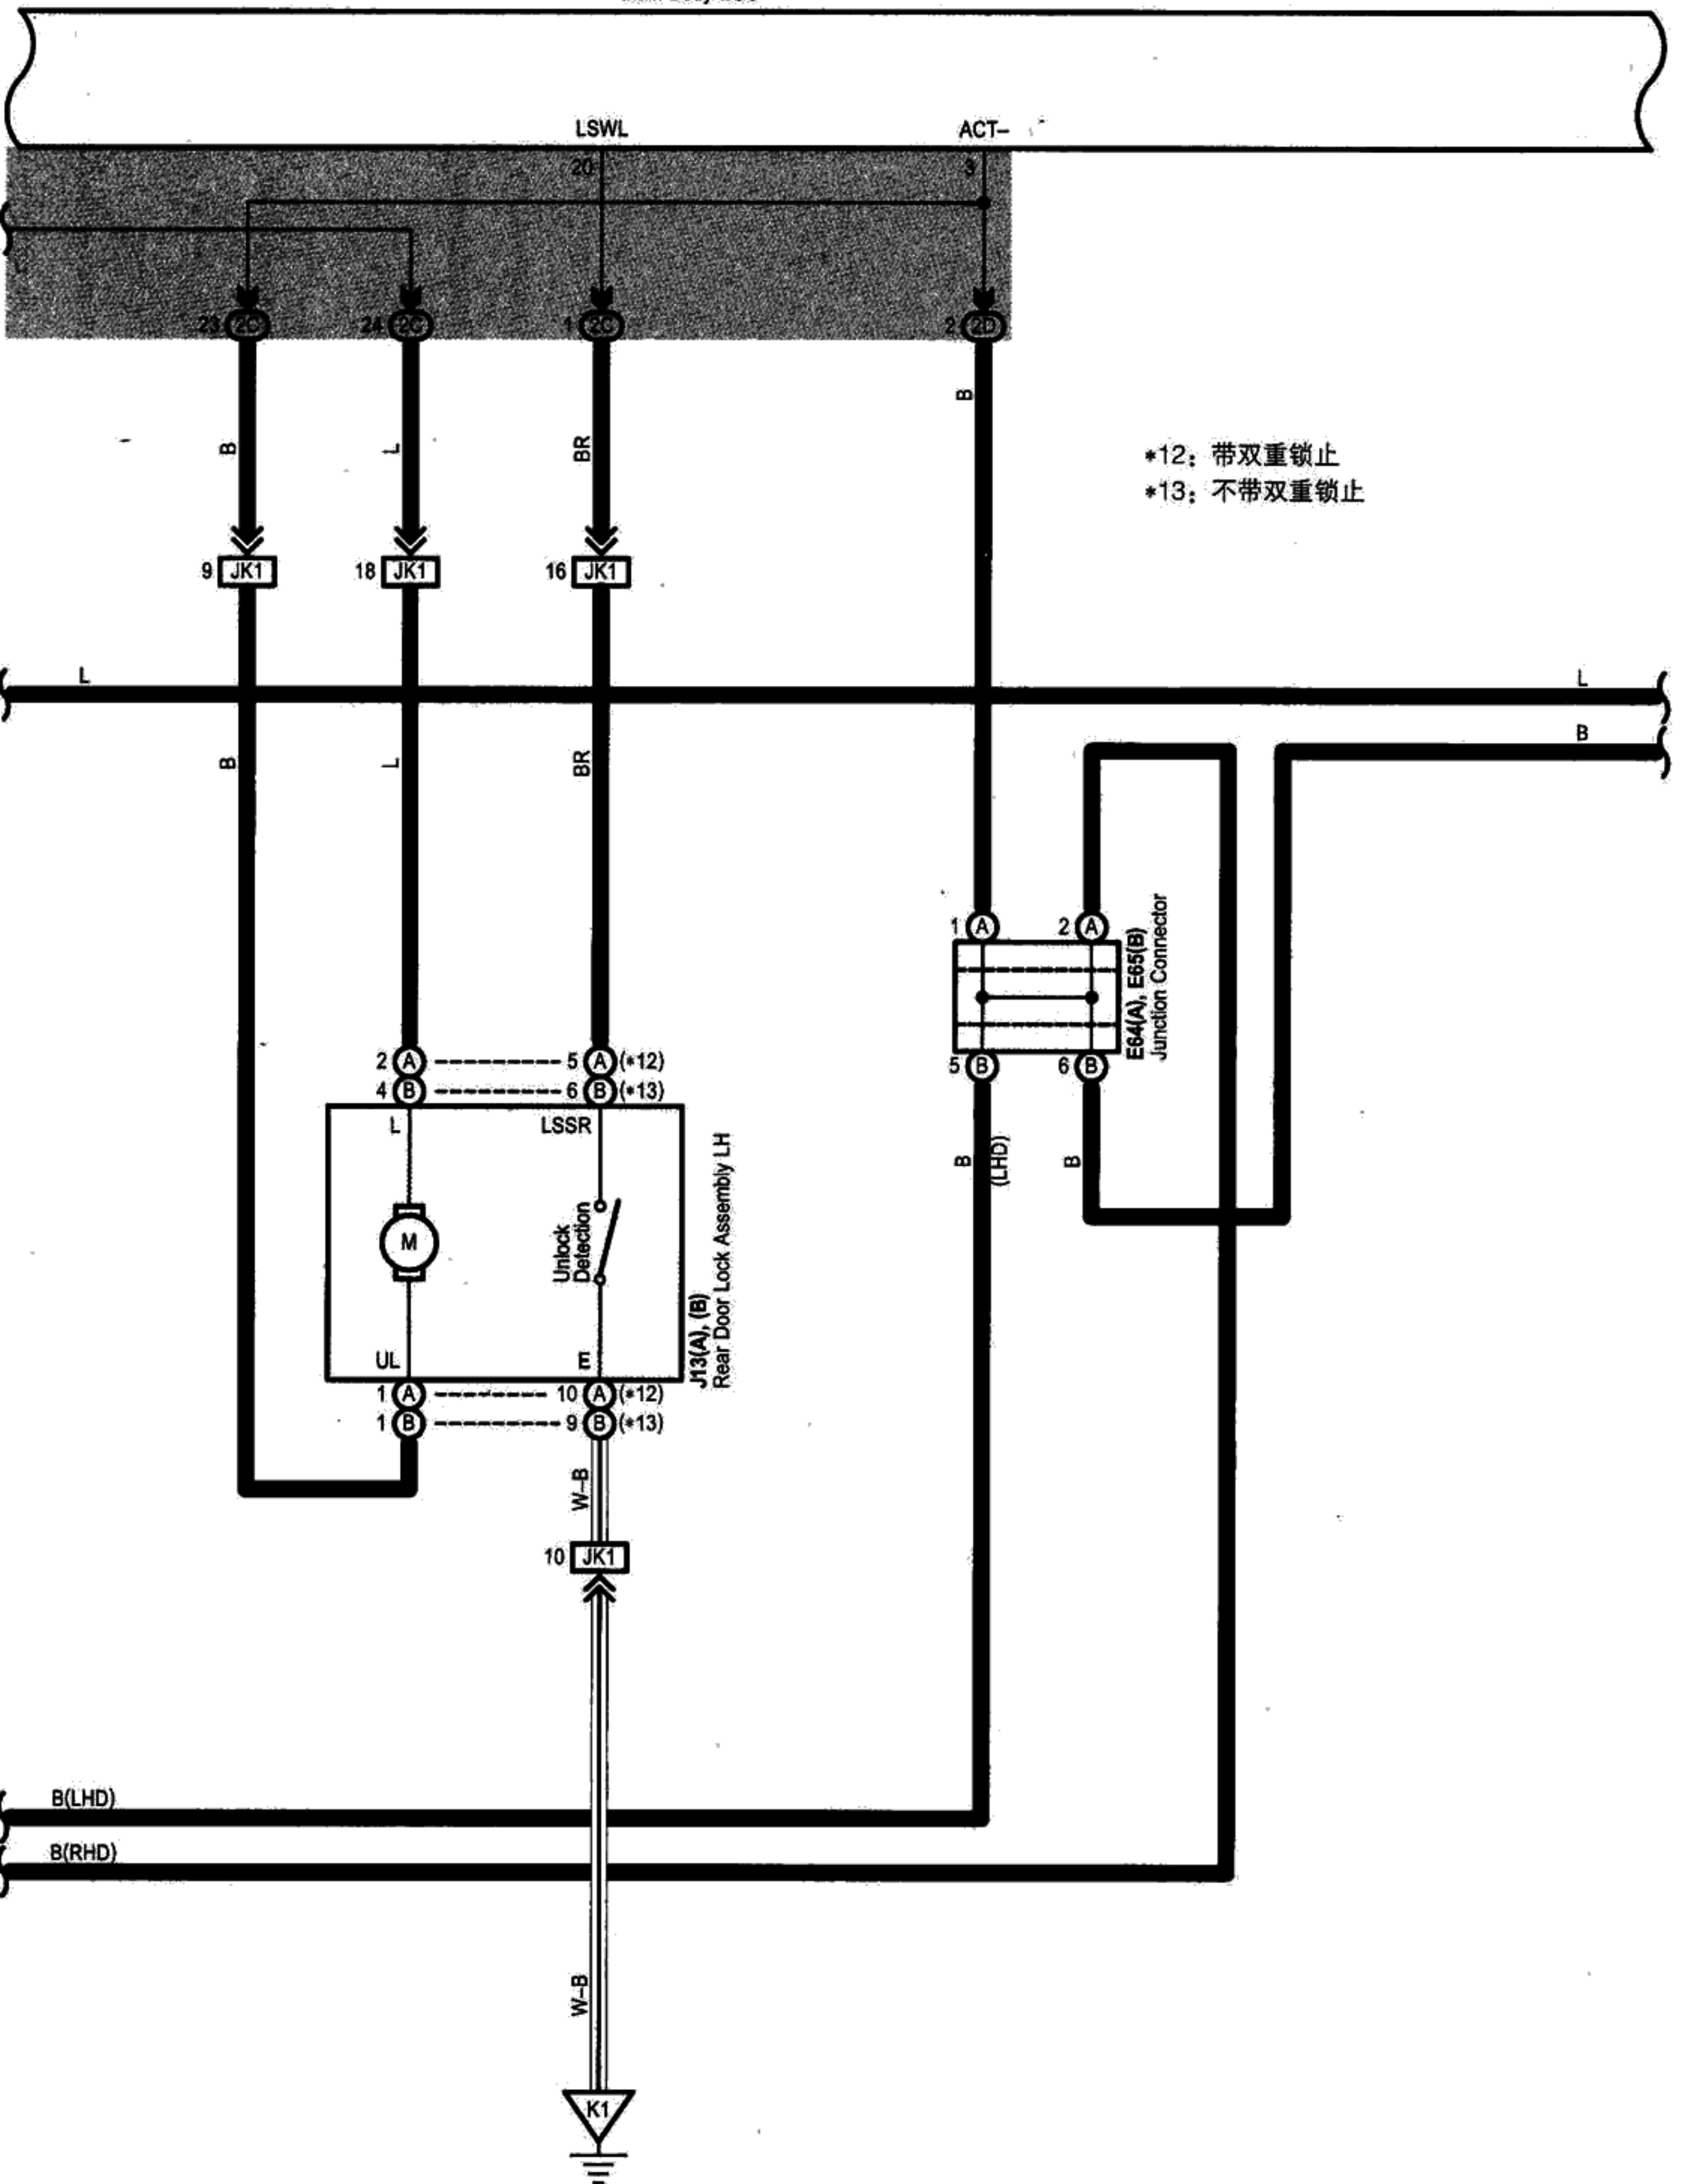



*12: 带双重锁止
*13: 不带双重锁止

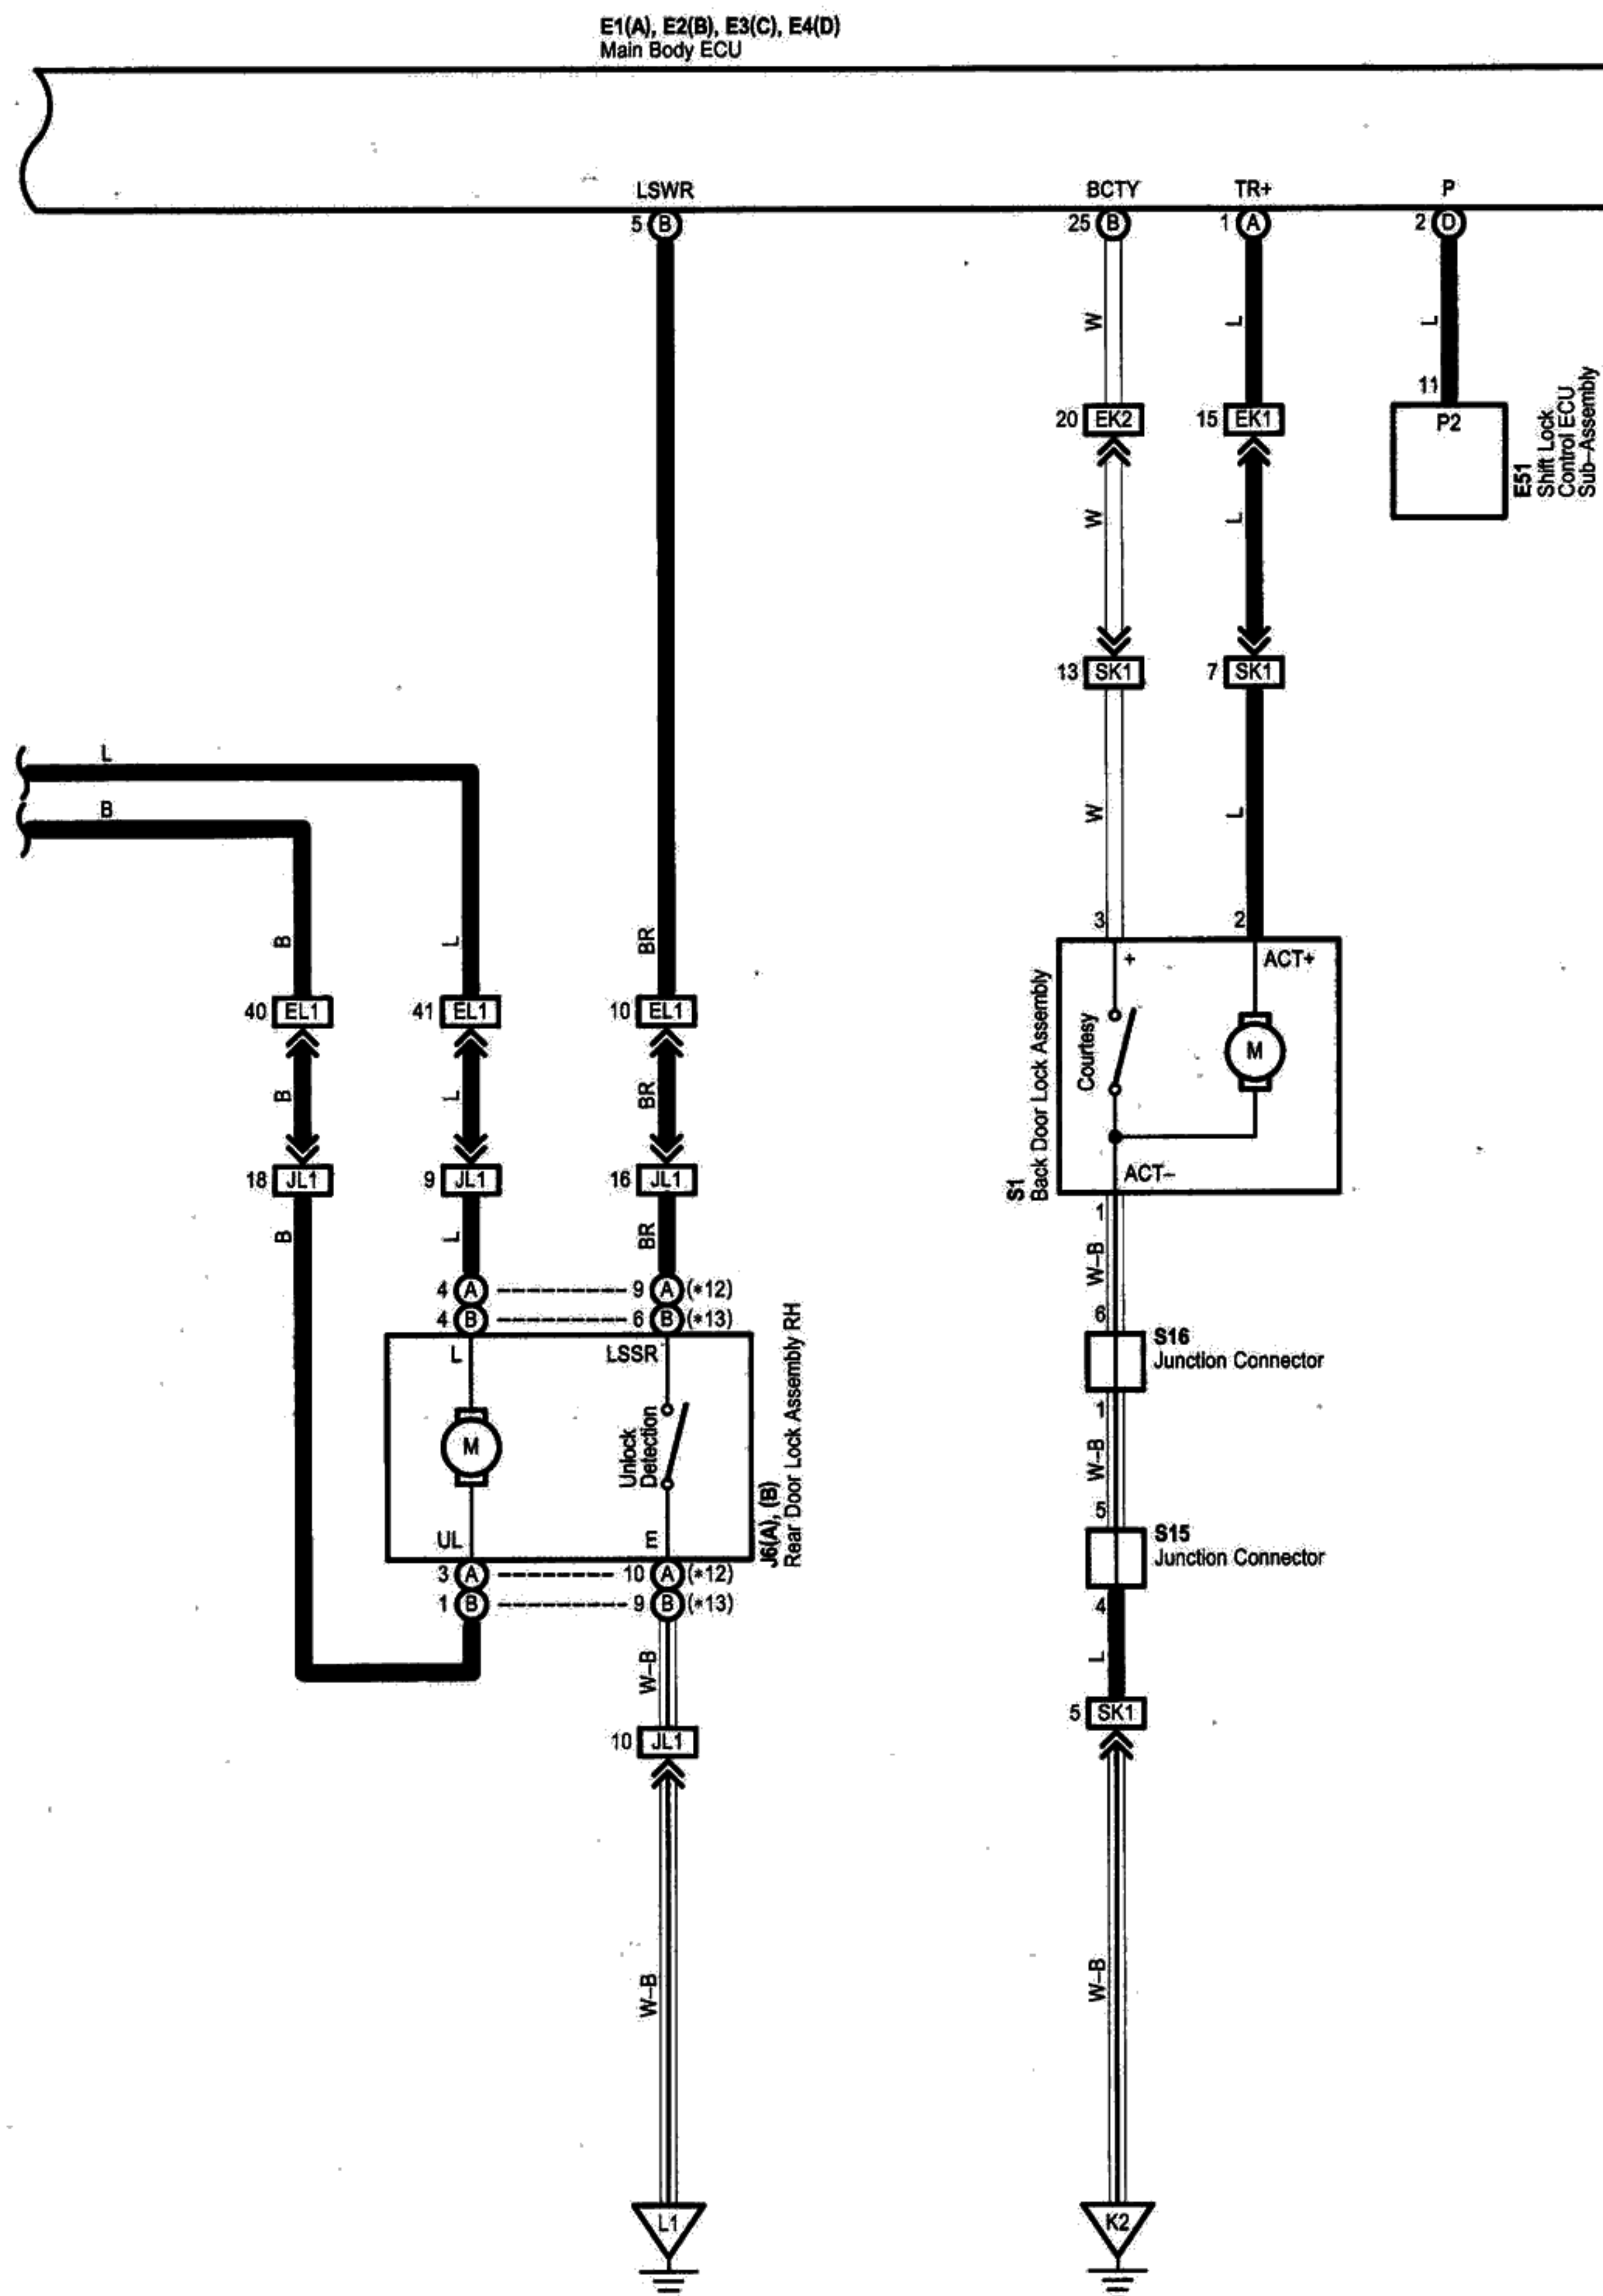

E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU

*12: 带双重锁止
*13: 不带双重锁止

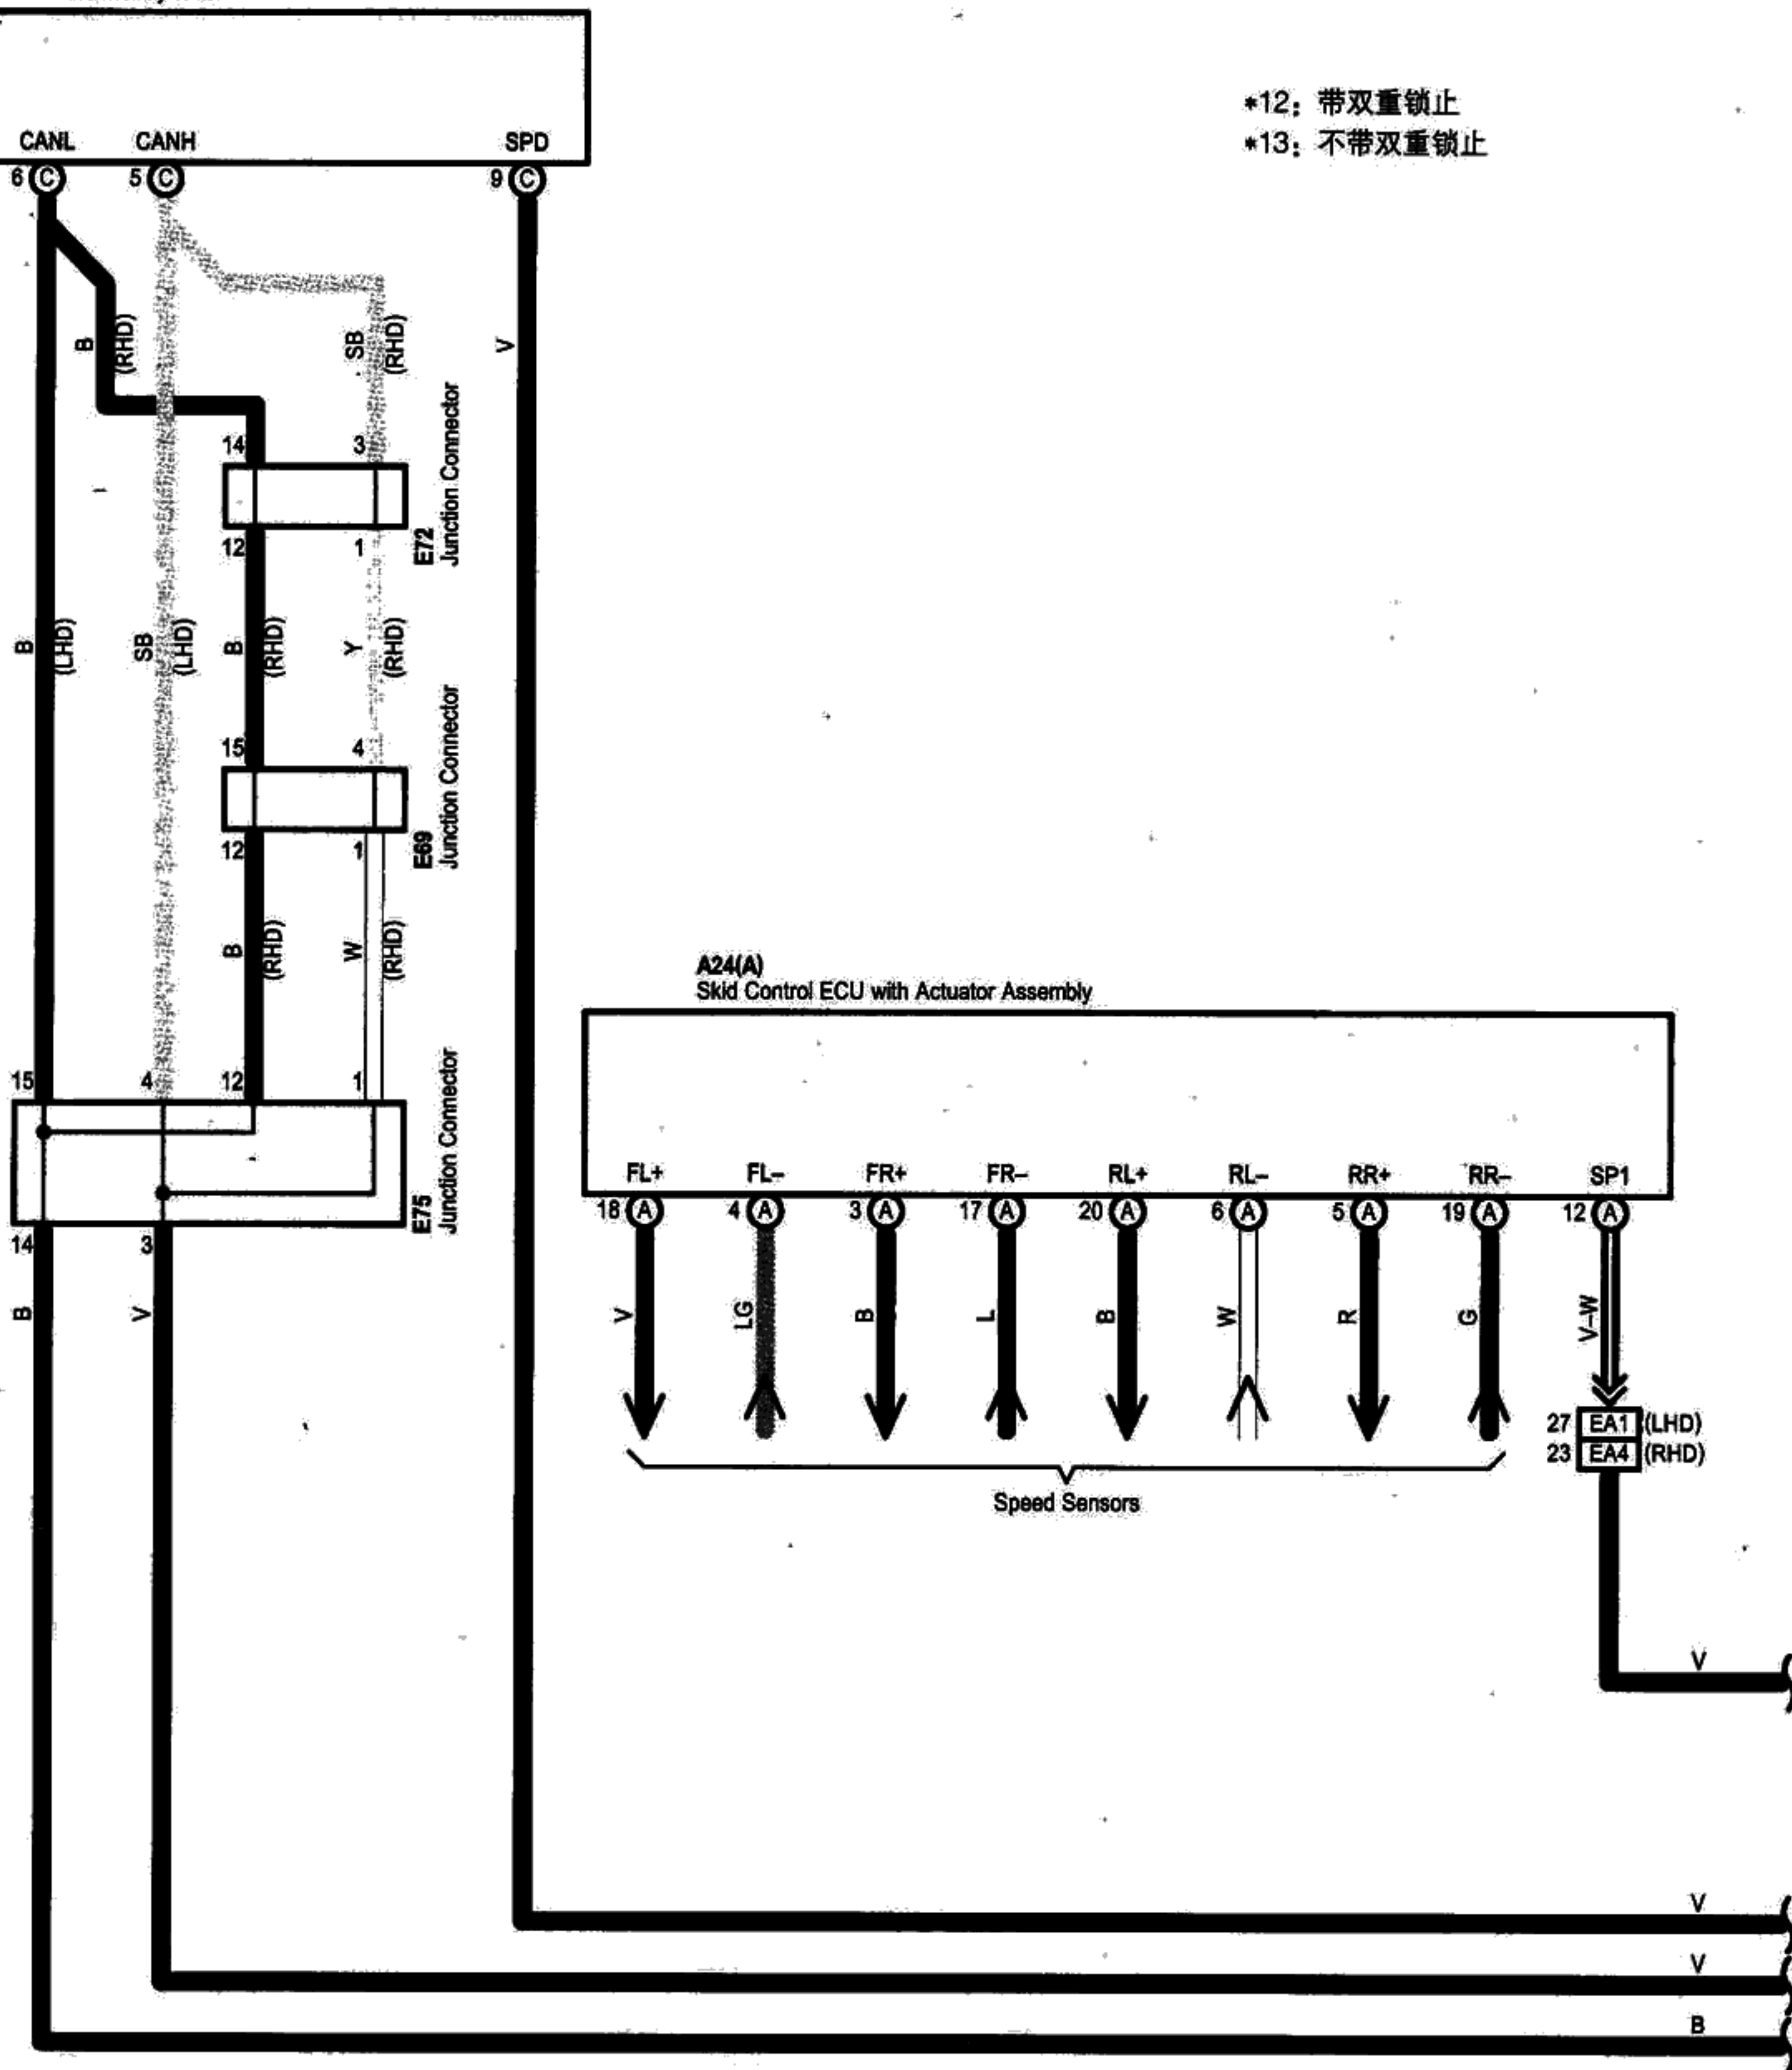

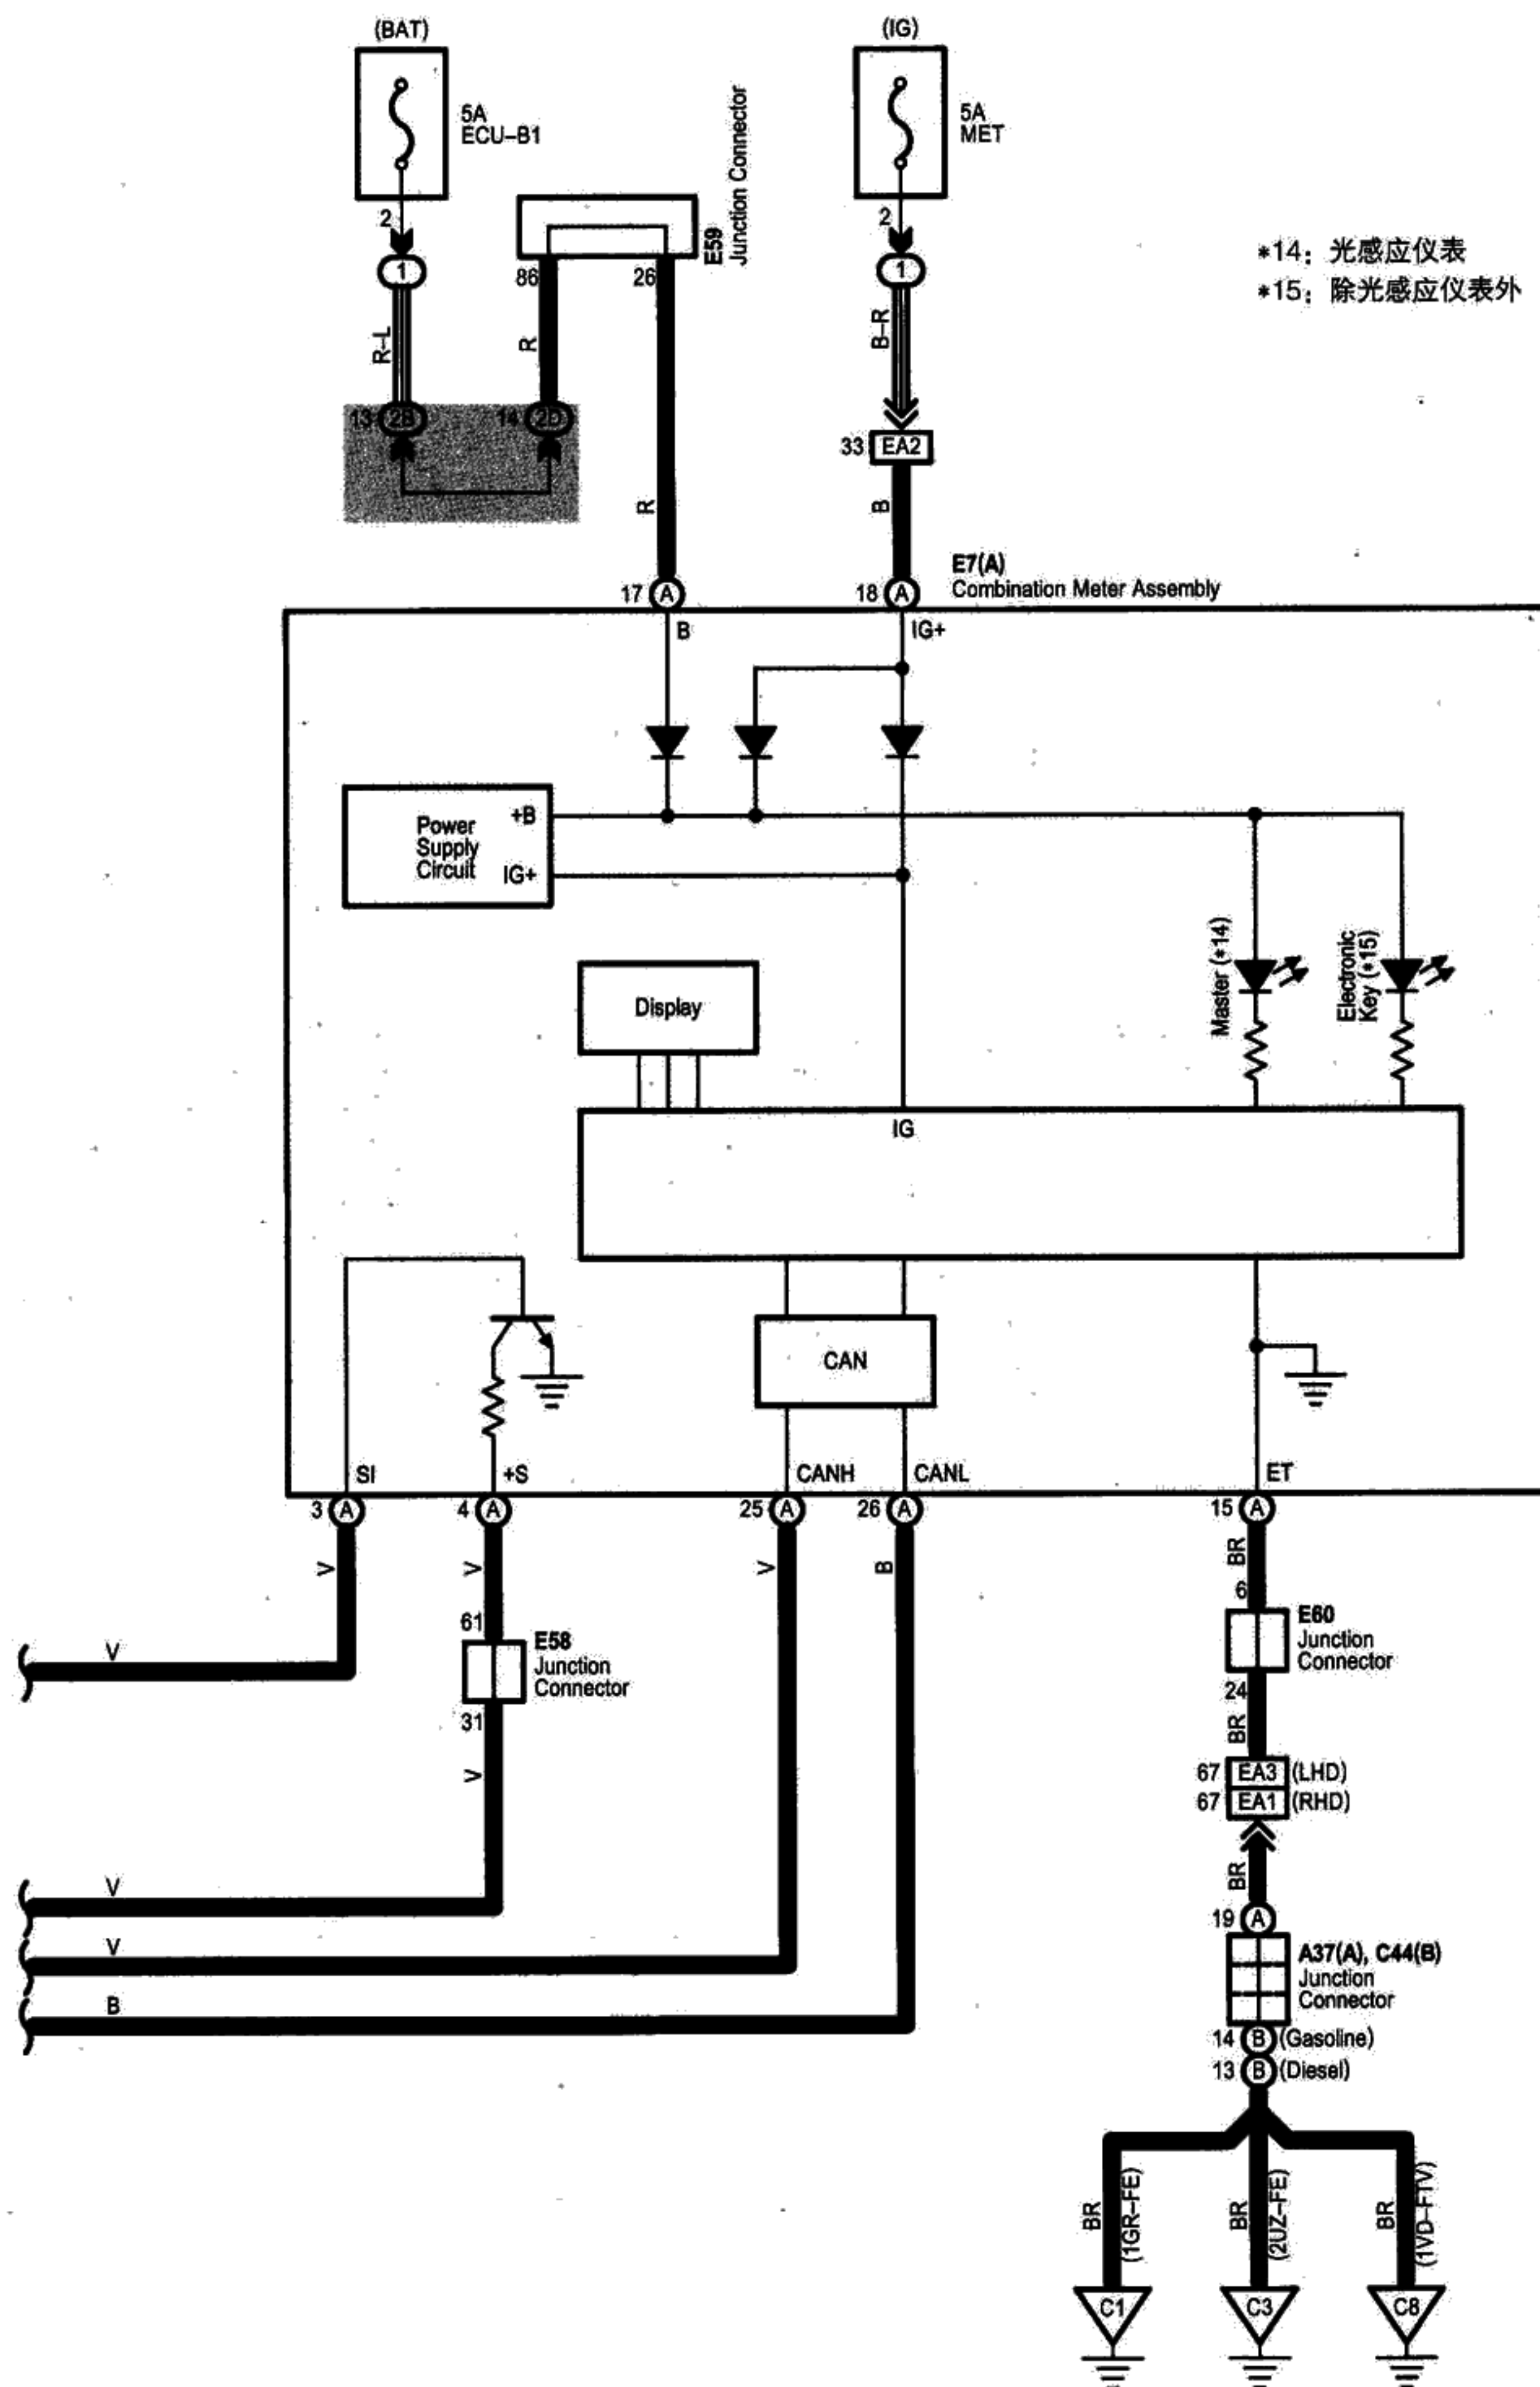

○：零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
A4	59 (*3)		A49		74 (LHD)	E58		95 (RHD)
	63 (*4)		A52	D	83 (*6)	E59	71 (LHD)	
	67 (*5)				87 (*7)		95 (RHD)	
	83 (*6)				91 (*8)		71 (LHD)	
	87 (*7)		C24	58 (*3)	E60	95 (RHD)		
	91 (*8)			62 (*4)		71 (LHD)		
59 (*3)		66 (*5)		E61	95 (RHD)			
63 (*4)		82 (*6)			71 (LHD)			
67 (*5)		C44	B	90 (*8)	E62	95 (RHD)		
83 (*6)				58 (*3)		71 (LHD)		
87 (*7)				62 (*4)	E64	A	95 (RHD)	
91 (*8)				66 (*5)			71 (LHD)	
83 (*6)				82 (*6)	E65	B	95 (RHD)	
87 (*7)				86 (*7)			71 (LHD)	
A8	A	91 (*8)	D2	A	90 (*8)	E66	95 (RHD)	
		59 (*3)			60 (*3)		E67	71 (LHD)
		63 (*4)			64 (*4)	95 (RHD)		
	B	67 (*5)			84 (*6)	E69	71 (LHD)	
		83 (*6)			88 (*7)		95 (RHD)	
		87 (*7)			D3	B	64 (*4)	E72
91 (*8)	88 (*7)	95 (RHD)						
59 (*3)		D5	C	60 (*3)	E73	71 (LHD)		
63 (*4)				84 (*6)		95 (RHD)		
67 (*5)		D12	D	68 (*5)	E75	71 (LHD)		
83 (*6)				92 (*8)		95 (RHD)		
87 (*7)		D13	E	68 (*5)	E76	71 (LHD)		
91 (*8)				92 (*8)		95 (RHD)		
59 (*3)		D14	F	64 (*4)	F28	B	72 (LHD)	
63 (*4)				88 (*7)			96 (RHD)	
67 (*5)		E1	A	70 (LHD)	F62	C	73 (LHD)	
83 (*6)				94 (RHD)			97 (RHD)	
87 (*7)		E2	B	70 (LHD)	I6	A	78 (LHD)	
91 (*8)				94 (RHD)			102 (RHD)	
A24	A	59 (*3)	E3	C		70 (LHD)	B	78 (LHD)
		63 (*4)				94 (RHD)		102 (RHD)
		67 (*5)	E4	D	70 (LHD)	I14	A	78 (LHD)
		83 (*6)			94 (RHD)			102 (RHD)
		87 (*7)	E7	A	70 (LHD)	B	78 (LHD)	
91 (*8)	94 (RHD)	102 (RHD)						
74 (LHD)		E18		70 (LHD)	J6	A	78 (LHD)	
96 (RHD)				94 (RHD)			102 (RHD)	
59 (*3)		E19		70 (LHD)		B	78 (LHD)	
63 (*4)				94 (RHD)			102 (RHD)	
67 (*5)		E26		70 (LHD)	J13	A	78 (LHD)	
83 (*6)				94 (RHD)			102 (RHD)	
87 (*7)		E28		70 (LHD)		B	78 (LHD)	
91 (*8)				94 (RHD)			102 (RHD)	
A37	A	59 (*3)	E29	A	70 (LHD)	K2	76 (LHD)	
		63 (*4)			94 (RHD)		100 (RHD)	
		67 (*5)	E30	B	70 (LHD)	K3	76 (LHD)	
		83 (*6)			94 (RHD)		100 (RHD)	
		87 (*7)	E50		71 (LHD)	K18	76 (LHD)	
		91 (*8)			95 (RHD)		100 (RHD)	
A38	A	59 (*3)	E51		71 (LHD)	K23	76 (LHD)	
		63 (*4)			95 (RHD)		100 (RHD)	
		67 (*5)	E58	71 (LHD)	K26	76 (LHD)		

1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV

上车和起动系统、防盗系统和背门开启器

○：零件位置

代码		参考页		代码		参考页		代码		参考页	
K26		100 (RHD)		R10	B	101 (RHD)		V3	98 (RHD)		
L1		77 (LHD)		R12	A	77 (LHD)		e1	98 (RHD)		
		101 (RHD)				101 (RHD)		74 (LHD)			
L2		77 (LHD)		R13		77 (LHD)		g1	98 (RHD)		
		101 (RHD)				101 (RHD)			79 (LHD)		
L8		77 (LHD)		R15		77 (LHD)		z21	103 (RHD)		
		101 (RHD)				101 (RHD)			79 (LHD)		
L9		77 (LHD)		S1		79 (LHD)		z22	103 (RHD)		
		101 (RHD)				103 (RHD)			79 (LHD)		
L21		77 (LHD)		S7		79 (LHD)		z23	103 (RHD)		
		101 (RHD)				103 (RHD)			79 (LHD)		
L29	A	56, 101 (RHD)		S10		79 (LHD)		z24	103 (RHD)		
L30	B	56, 101 (RHD)				103 (RHD)			79 (LHD)		
L34		77 (LHD)		S15		79 (LHD)		z25	103 (RHD)		
		101 (RHD)				103 (RHD)			79 (LHD)		
R4		77 (LHD)		S16		79 (LHD)		z26	103 (RHD)		
		101 (RHD)				103 (RHD)			79 (LHD)		
R7		77 (LHD)		S19		79 (LHD)		z27	103 (RHD)		
		101 (RHD)				103 (RHD)			79 (LHD)		
R10	B	77 (LHD)		V3		74 (LHD)		z28	103 (RHD)		

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
1A	31	发动机室主线束和发动机室接线盒总成 (发动机室左侧)
1B		
1I	26 (*1)	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
	27 (*2)	
2A	36	地板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2B		
2C	36	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2D	37	

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AA3	106 (*3)	发动机室主线束和发动机室主线束 (右前挡泥板)
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
AD1	106 (*3)	发动机室主线束和发动机 2 号线束 (左前挡泥板)
	107 (*4)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
AK2	110 (LHD)	发动机室主线束和地板线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
CA1	106 (*3)	发动机线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
CA1	117 (*7)	发动机线束和发动机室主线束（左前挡泥板）
	118 (*8)	
CA2	108 (*5)	
	118 (*8)	
CA3	106 (*3)	发动机线束和发动机室主线束（右前挡泥板）
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	发动机线束和发动机室主线束（左前挡泥板）
	117 (*7)	
	118 (*8)	
DC2	108 (*5)	发动机 2 号线束和发动机线束（发动机单元）
	118 (*8)	
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（下装饰板）
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束（手套箱后部）
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（左前围侧板）
	120 (RHD)	
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（手套箱后部）
EA4	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束（下装饰板）
EK1	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束（左前围侧板）
	120 (RHD)	
EK2	110 (LHD)	
	120 (RHD)	
EL1	111 (LHD)	仪表板线束和地板 2 号线束（右前围侧板）
	121 (RHD)	
FE3	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板右侧加强件）
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板左侧加强件）
FE5	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板右侧支架）
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板左侧支架）
FL2	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和地板 2 号线束（右前围侧板）
	121 (RHD)	
Fg1	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板 5 号线束（中央仪表板）
	121 (RHD)	
IE2	111 (LHD)	右前车门线束和仪表板线束（右前围侧板）
	121 (RHD)	
IE3	111 (LHD)	
	121 (RHD)	
IE5	111 (LHD)	左前车门线束和仪表板线束（左前围侧板）
	121 (RHD)	
IE6	111 (LHD)	
	121 (RHD)	
JK1	112 (LHD)	后门 2 号线束和地板线束（车身左侧中柱）
	122 (RHD)	
JL1	112 (LHD)	后门 1 号线束和地板 2 号线束（车身右侧中柱）
	122 (RHD)	
KL1	112 (LHD)	地板线束和地板 2 号线束（右下后壁板）
	122 (RHD)	
RE2	111 (LHD)	车顶线束和仪表板线束（车身左侧内前柱）
	121 (RHD)	
SK1	112 (LHD)	背门 2 号线束和地板线束（车顶左侧内板）
	122 (RHD)	
SK2	112 (LHD)	
	122 (RHD)	
VE1	111 (LHD)	开关线束和仪表板线束（前地板控制台下部）
	121 (RHD)	
VE3	111 (LHD)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV

上车和起动系统、防盗系统和背门开启器

□：线束间连接器


代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
VE3	121 (RHD)	开关线束和仪表板线束（前地板控制台下部）
eA1	121 (RHD)	前围板线束和发动机室主线束（下装饰板）
gF1	111 (LHD)	仪表板 5 号线束和仪表板 2 号线束（中央仪表板）
	121 (RHD)	
z11	112 (LHD)	电子钥匙线束和右前车门线束（右前车门内板）
	122 (RHD)	
z12	112 (LHD)	电子钥匙线束和左前车门线束（左前车门内板）
	122 (RHD)	
zJ1	112 (LHD)	电子钥匙线束和后门 1 号线束（右后车门内板）
	122 (RHD)	
zJ2	112 (LHD)	电子钥匙线束和后门 2 号线束（左后车门内板）
	122 (RHD)	


▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A1	116 (*6)	左前挡泥板
	117 (*7)	
	118 (*8)	
A3	106 (*3)	右前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
A4	106 (*3)	右前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
C1	107 (*4)	发动机单元
	117 (*7)	
C3	106 (*3)	
	116 (*6)	
C8	108 (*5)	
	118 (*8)	
E1	110 (LHD)	左前围侧板
	120 (RHD)	
E2	110 (LHD)	仪表板左侧支架
	120 (RHD)	仪表板右侧支架
E3	120 (RHD)	右前围侧板
I1	112 (LHD)	右前车门内板
	122 (RHD)	
I2	112 (LHD)	左前车门内板
	122 (RHD)	
K1	112 (LHD)	车身左侧中柱
	122 (RHD)	
K2	112 (LHD)	左侧围板
	122 (RHD)	
L1	112 (LHD)	车身右侧中柱
	122 (RHD)	
L2	112 (LHD)	右侧围板
	122 (RHD)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

- *1: 汽油发动机
- *2: 柴油发动机
- *3: 带后空调
- *4: 不带后空调
- *5: 左驾车型, 汽油发动机
- *6: 右驾车型, 汽油发动机
- *7: 左驾车型, 柴油发动机
- *8: 右驾车型, 柴油发动机
- *9: 柴油发动机, 寒冷地区技术规范
- *10: 柴油发动机, 除寒冷地区技术规范外

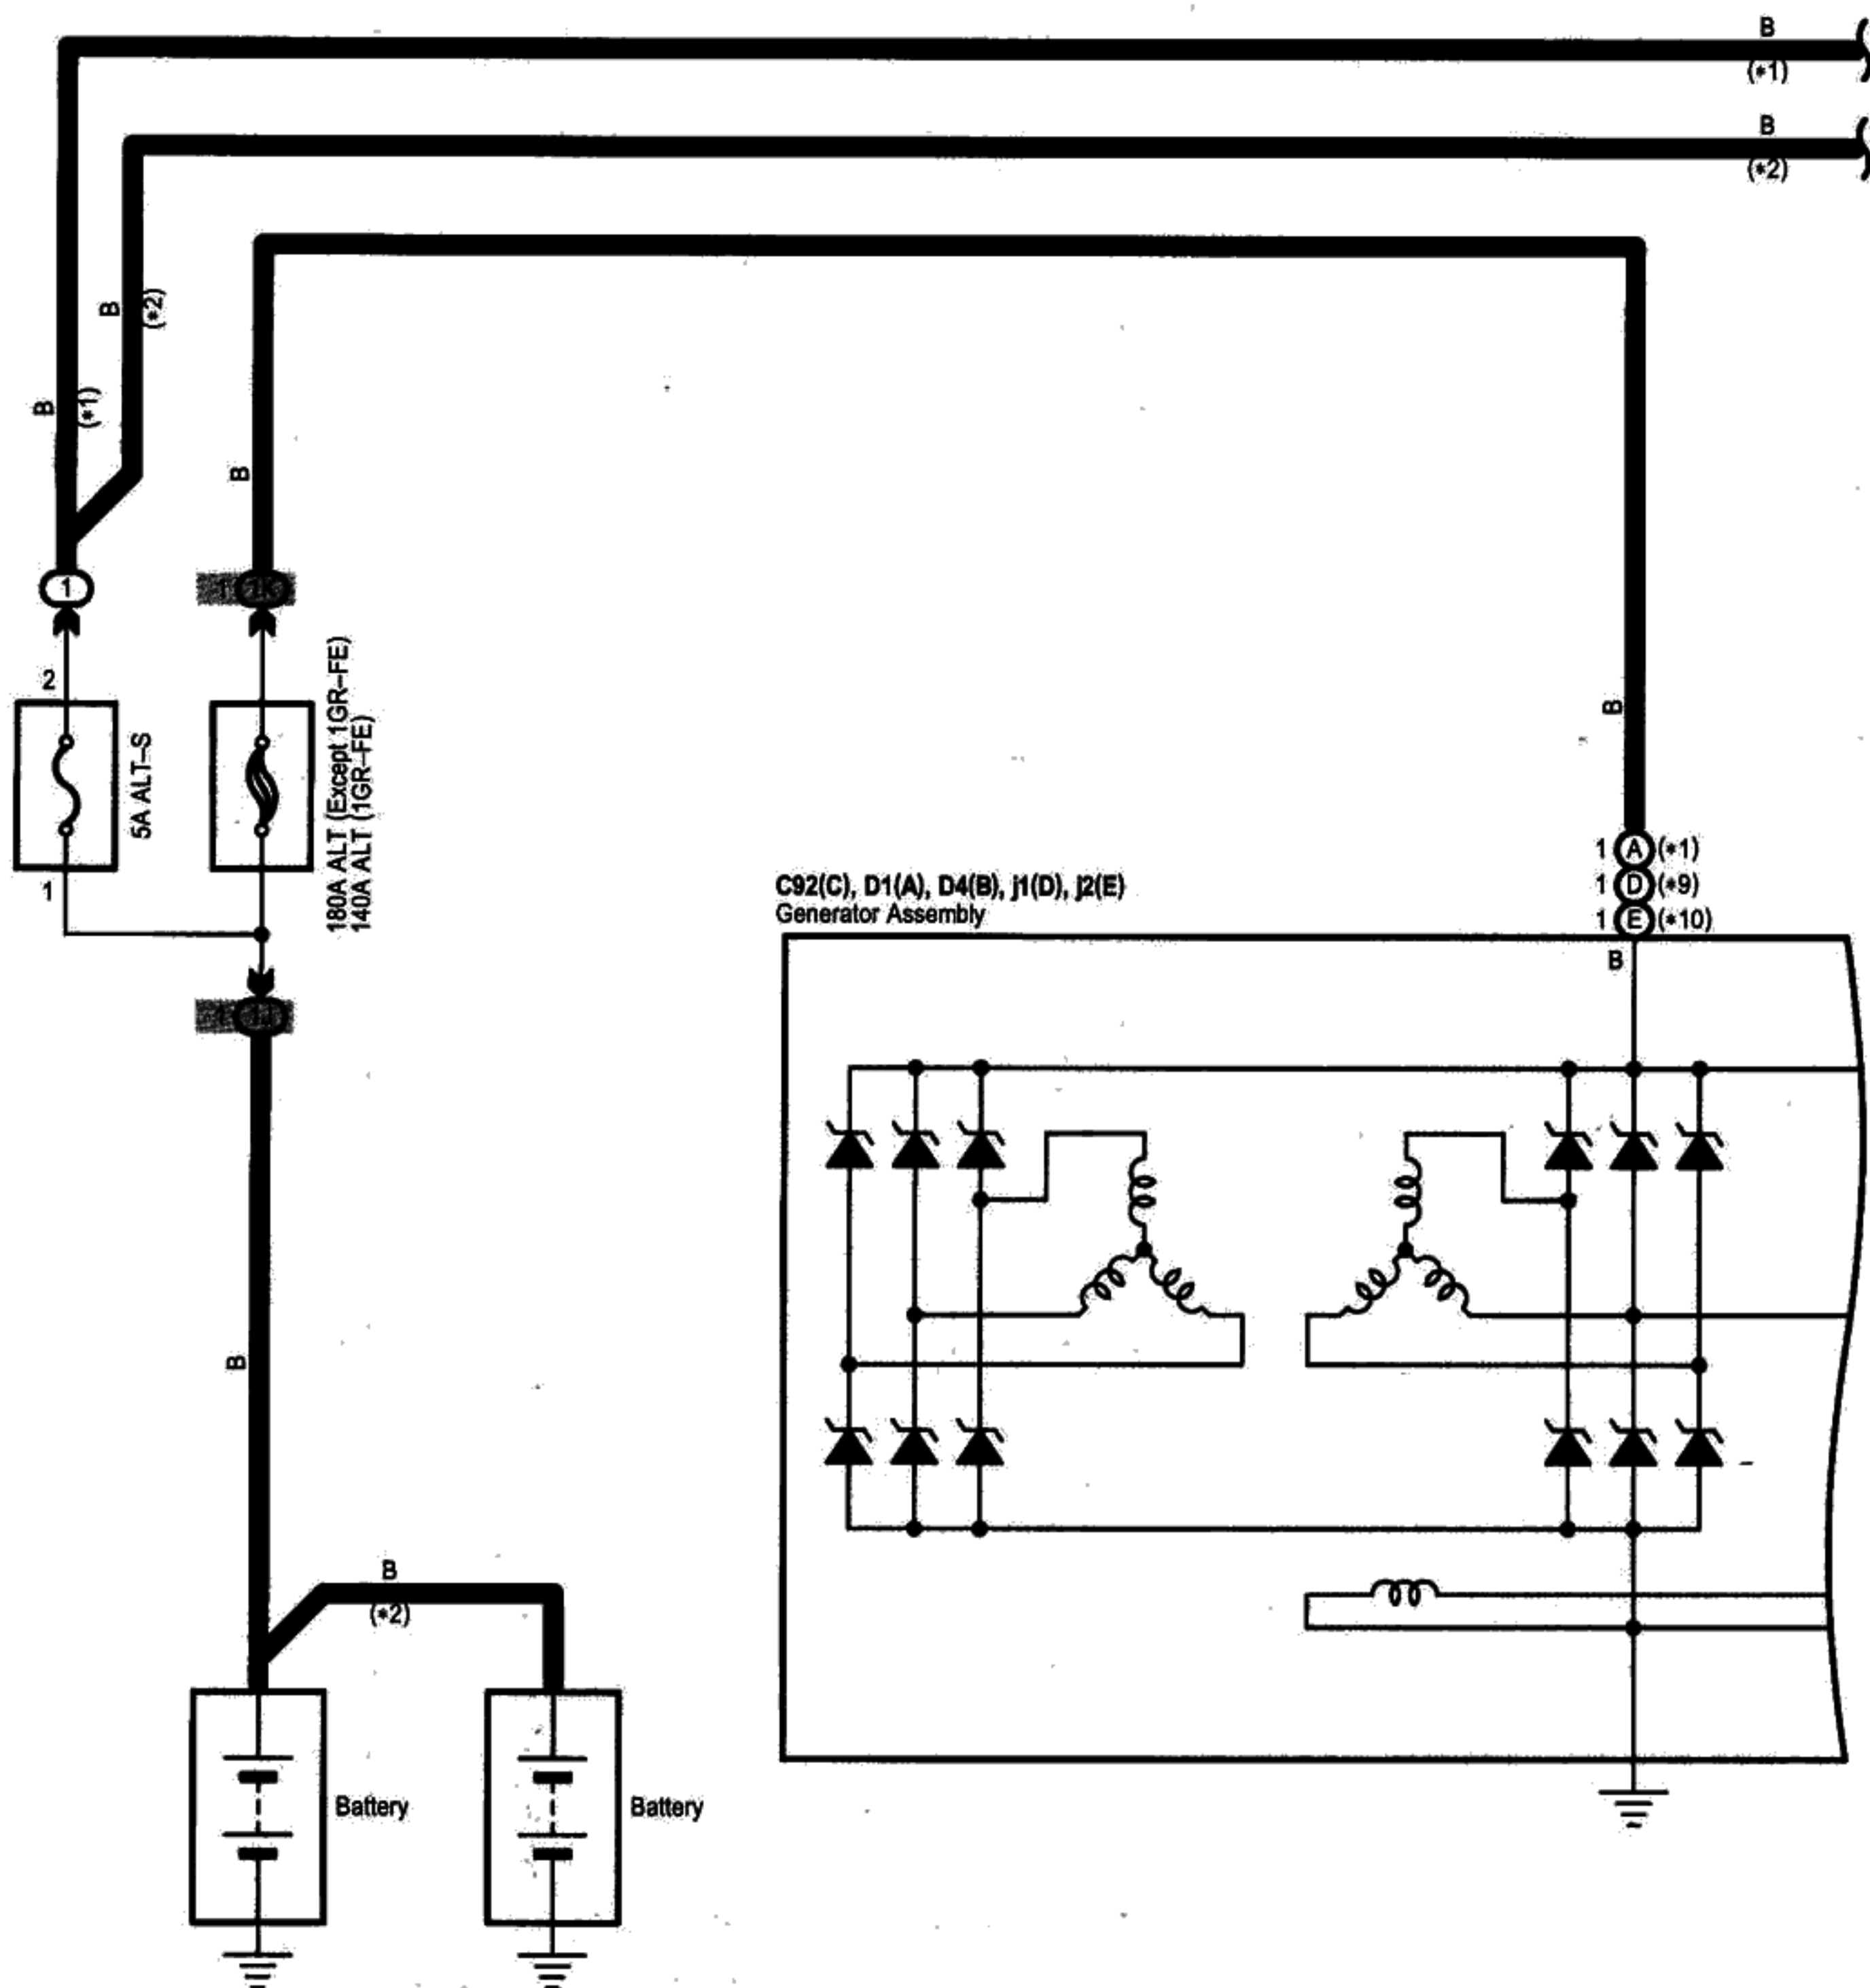

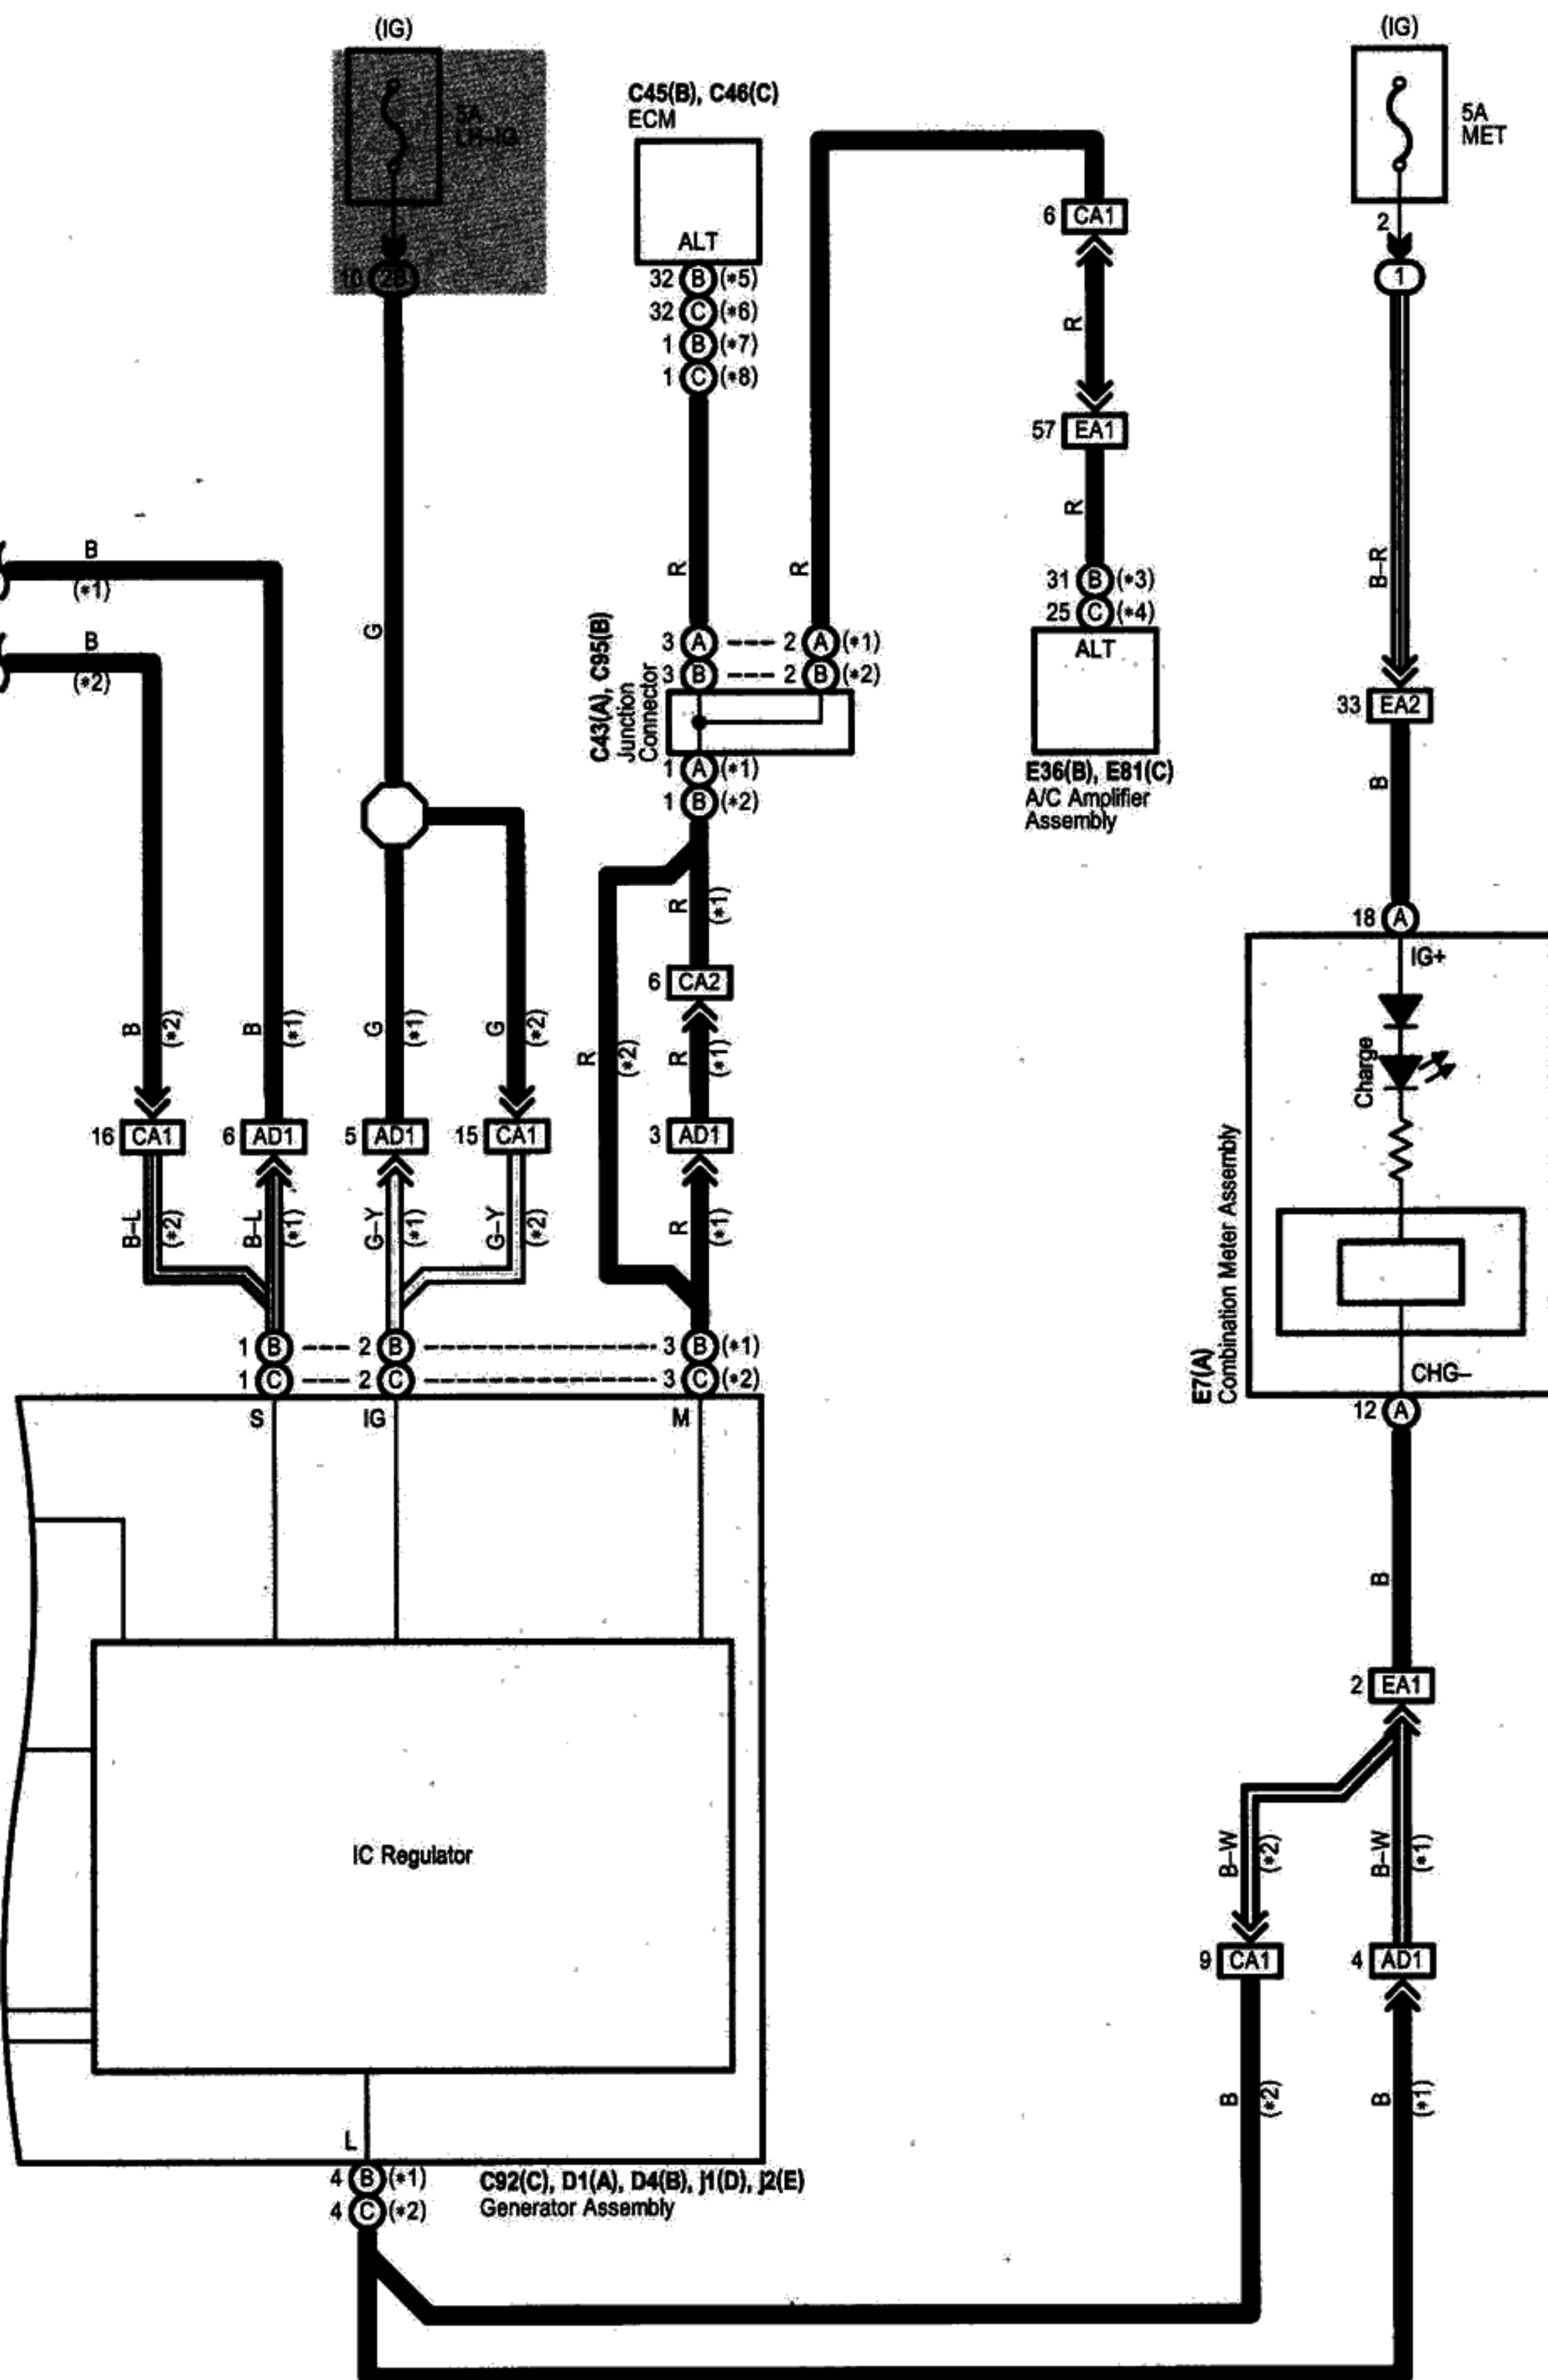

充电系统

○：零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
C43	A	58 (*3)	C92	C	90 (*8)	E7	A	70 (LHD)
		62 (*4)	C95	B	66 (*5)			94 (RHD)
		82 (*6)			90 (*8)	E36	B	70 (LHD)
		86 (*7)			60 (*3)			94 (RHD)
C45	B	58 (*3)	D1	A	64 (*4)	E81	C	71 (LHD)
		62 (*4)			84 (*6)			95 (RHD)
		66 (*5)			88 (*7)	j1	D	69 (*5)
82 (*6)	60 (*3)	93 (*8)						
C46	C	86 (*7)	D4	B	64 (*4)	j2	E	69 (*5)
		90 (*8)			84 (*6)			93 (*8)
		C92			C	66 (*5)	88 (*7)	

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)


: 接线盒和线束连接器


代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
1J	26 (*1)	发动机室主线束和发动机室接线盒总成（发动机室左侧）
	27 (*2)	
1K	26 (*1)	发动机 2 号线束和发动机室接线盒总成（发动机室左侧）
	27 (*2)	交流发电机线束和发动机室接线盒总成（发动机室左侧）
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AD1	106 (*3)	发动机室主线束和发动机 2 号线束 (左前挡泥板)
	107 (*4)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
CA1	106 (*3)	发动机线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
CA2	106 (*3)	
	107 (*4)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (下装饰板)
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
*6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

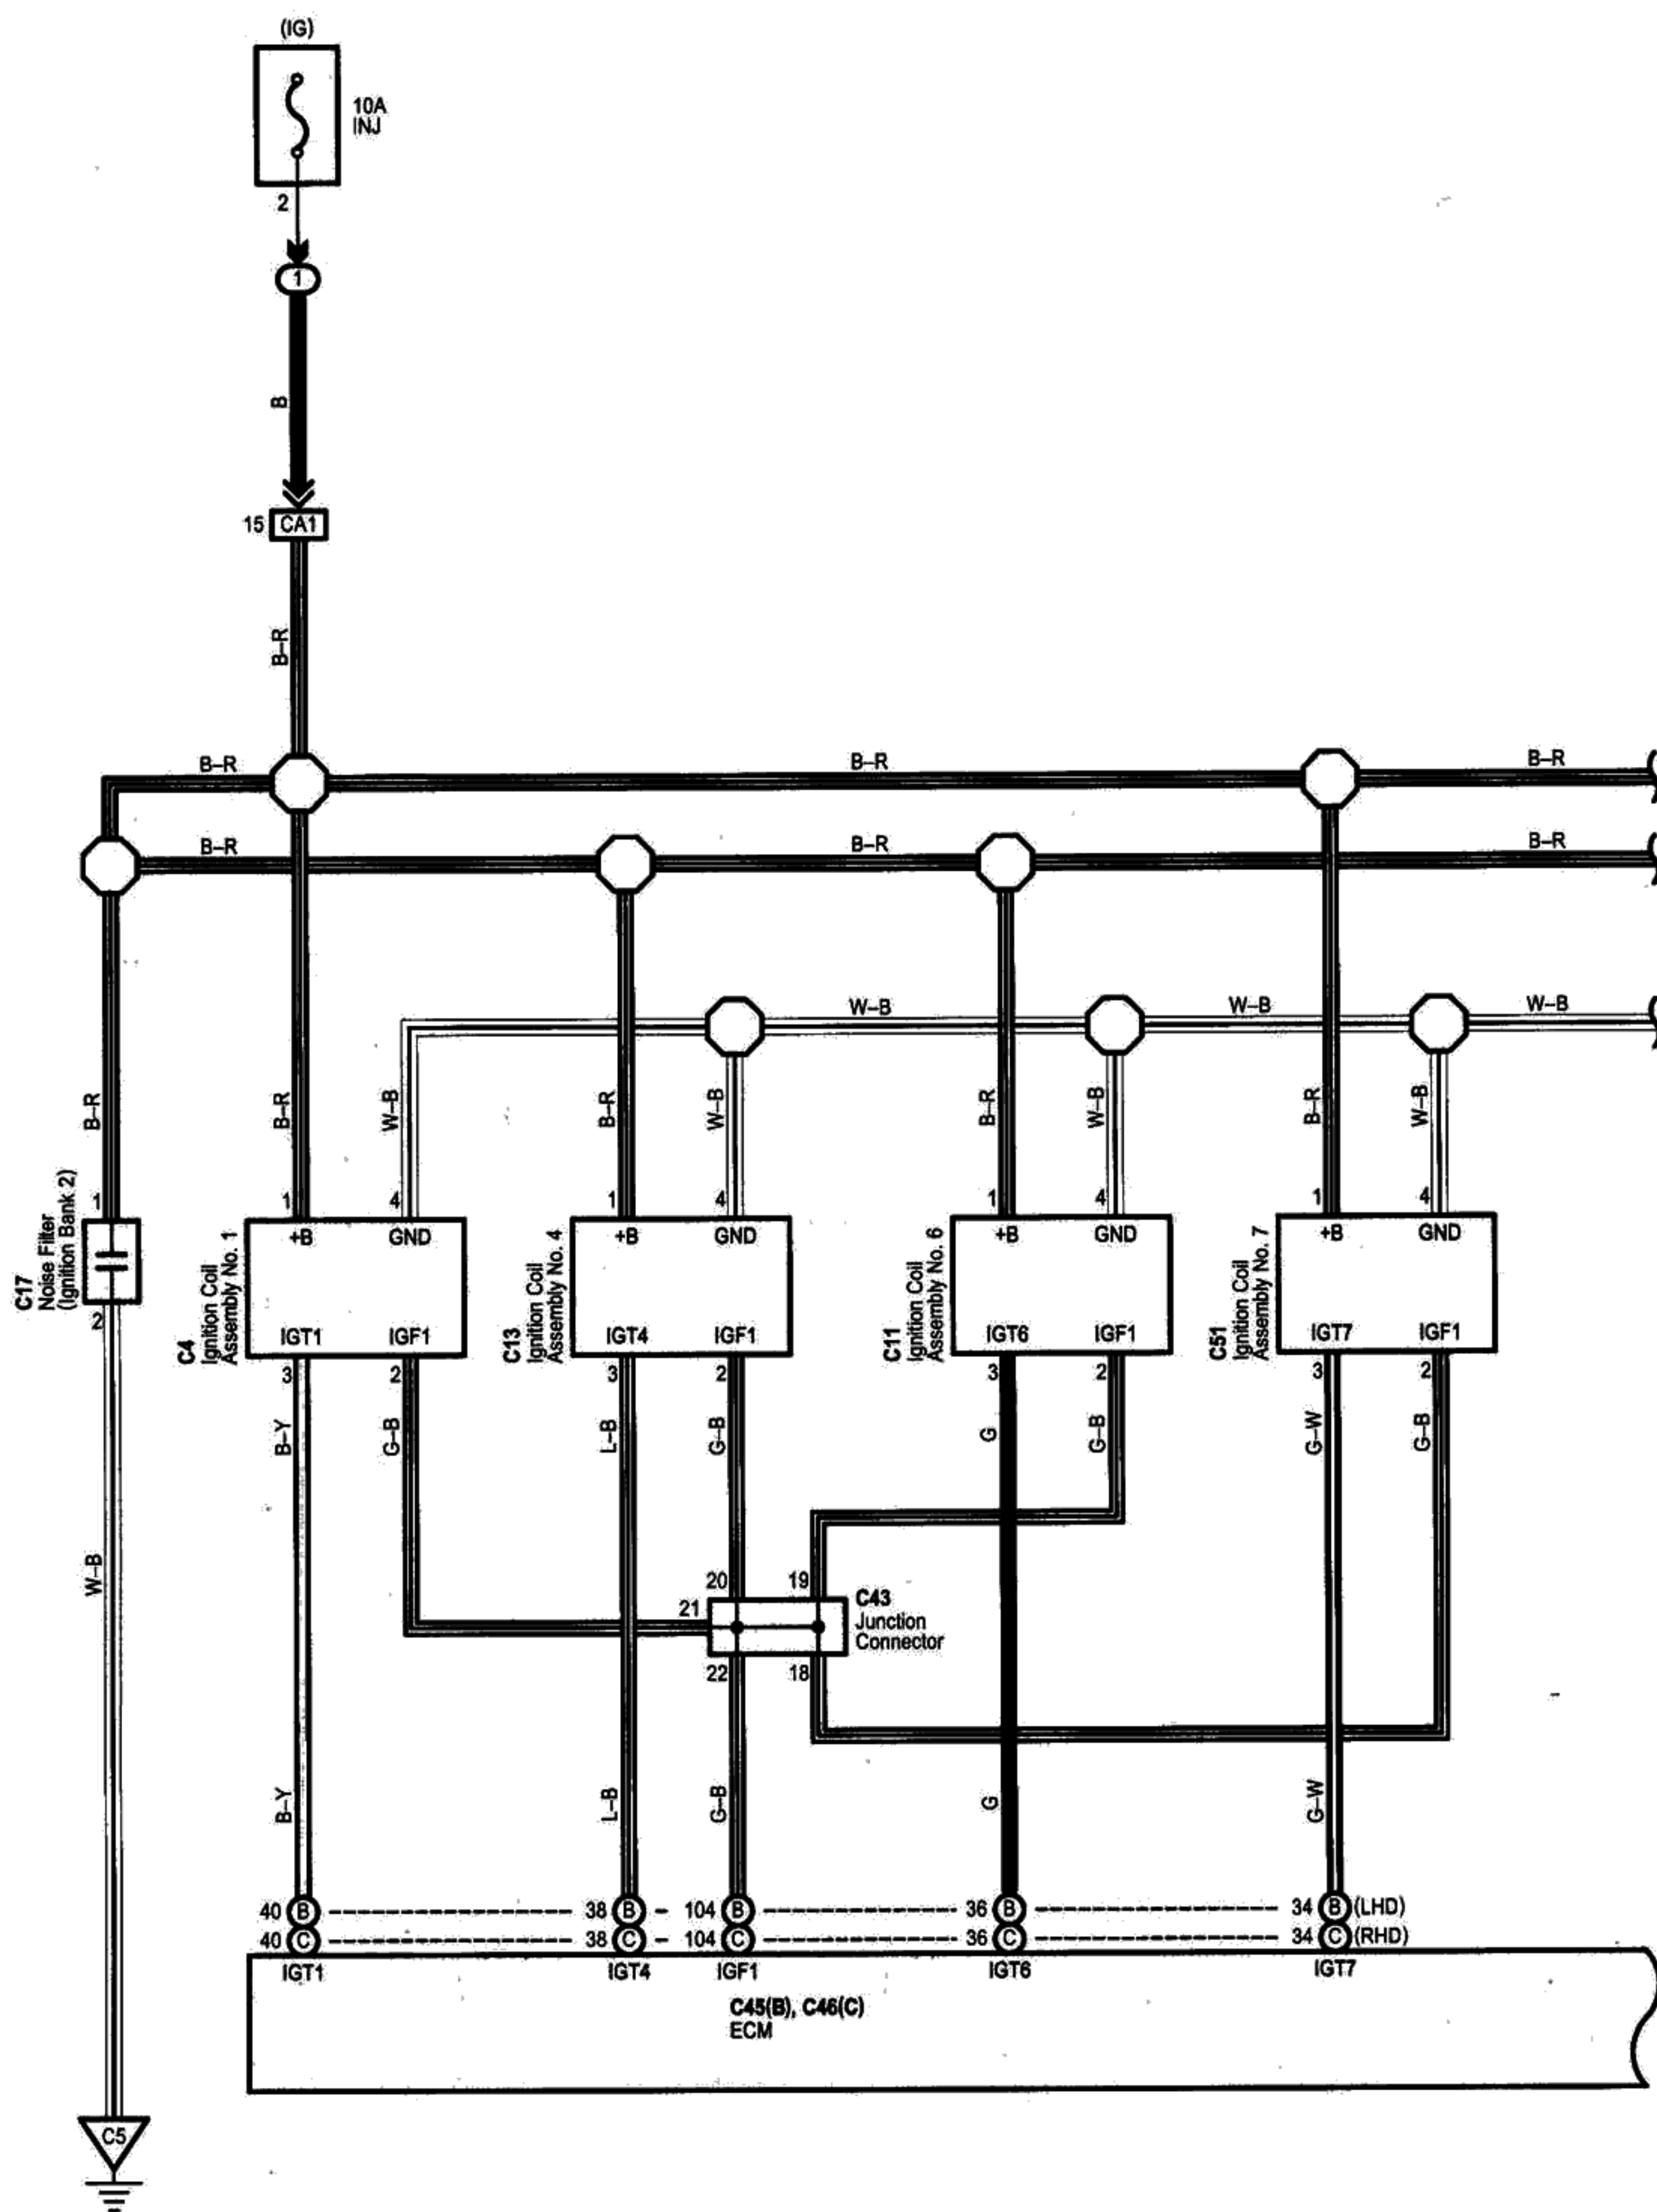

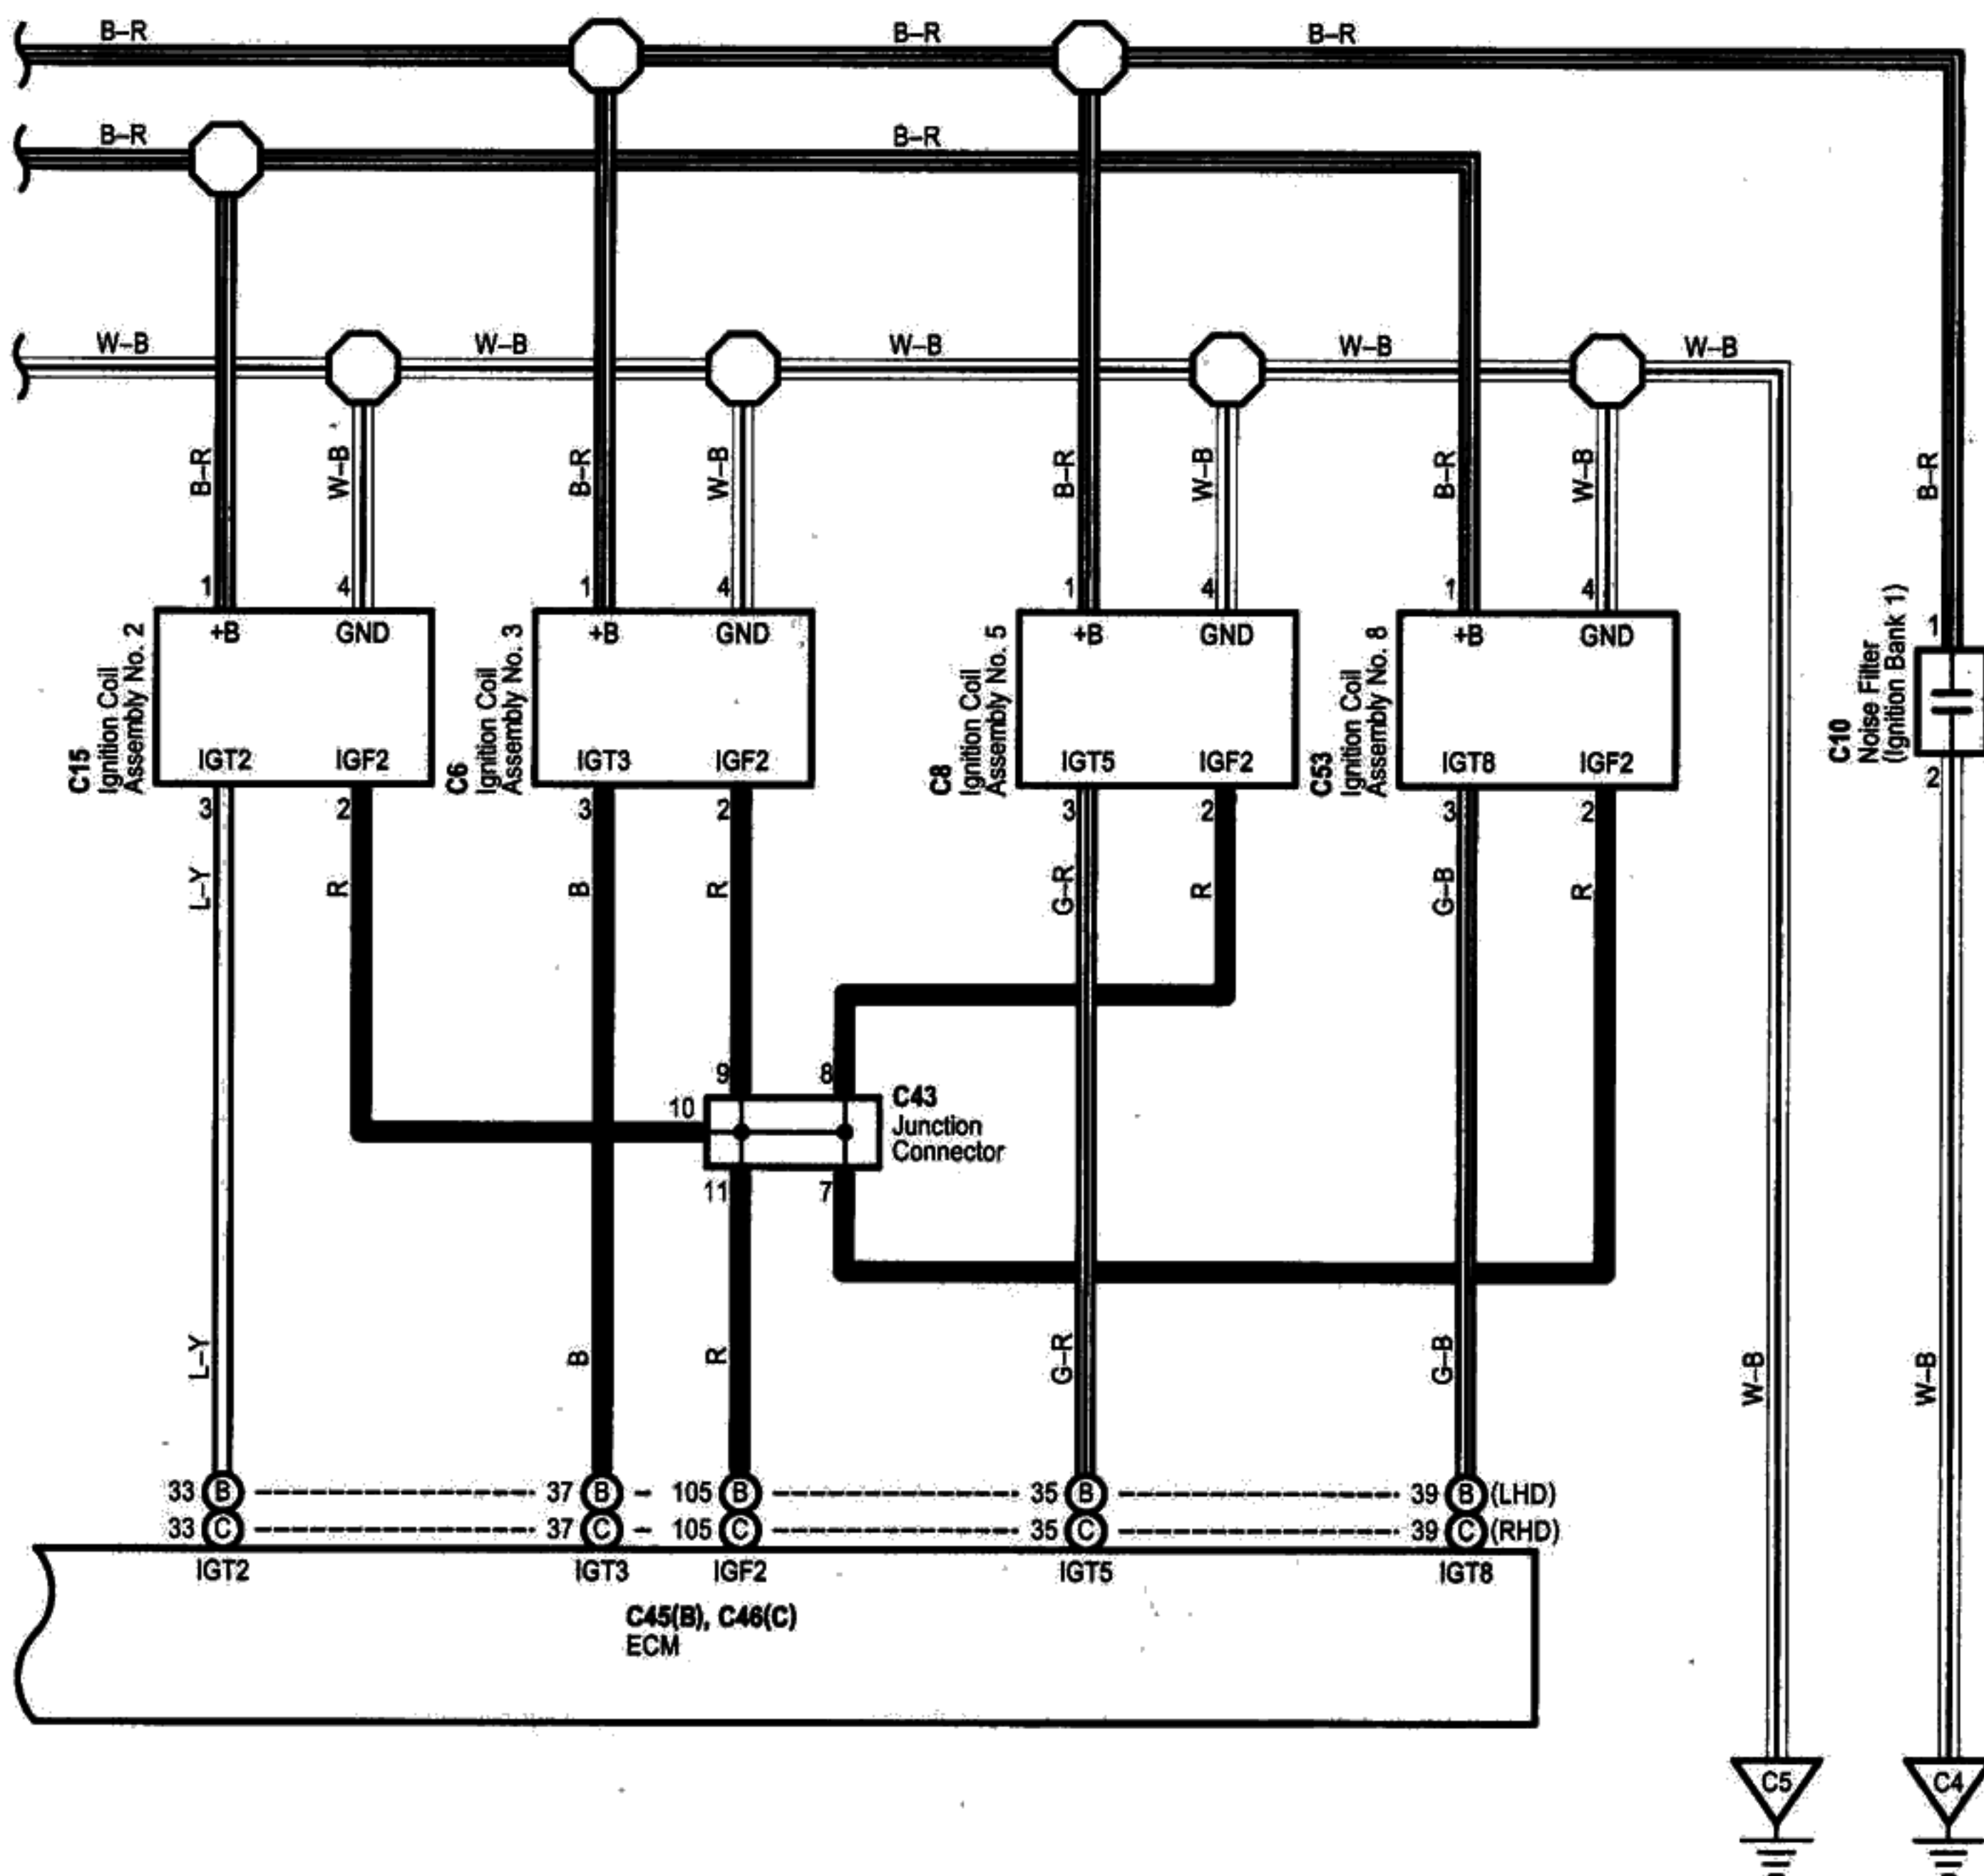

点火系统 (2UZ-FE)

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
C4	58 (*3)	C11	58 (*3)	C43	58 (*3)
	82 (*6)		82 (*6)		82 (*6)
C6	58 (*3)	C13	58 (*3)	C45	B
	82 (*6)		82 (*6)	C46	C
C8	58 (*3)	C15	58 (*3)	C51	58 (*3)
	82 (*6)		82 (*6)		82 (*6)
C10	58 (*3)	C17	58 (*3)	C53	58 (*3)
	82 (*6)		82 (*6)		82 (*6)

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)


□：线束间连接器


代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
CA1	106 (*3)	发动机线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	116 (*6)	

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
C4	106 (*3)	发动机单元
	116 (*6)	
C5	106 (*3)	
	116 (*6)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV

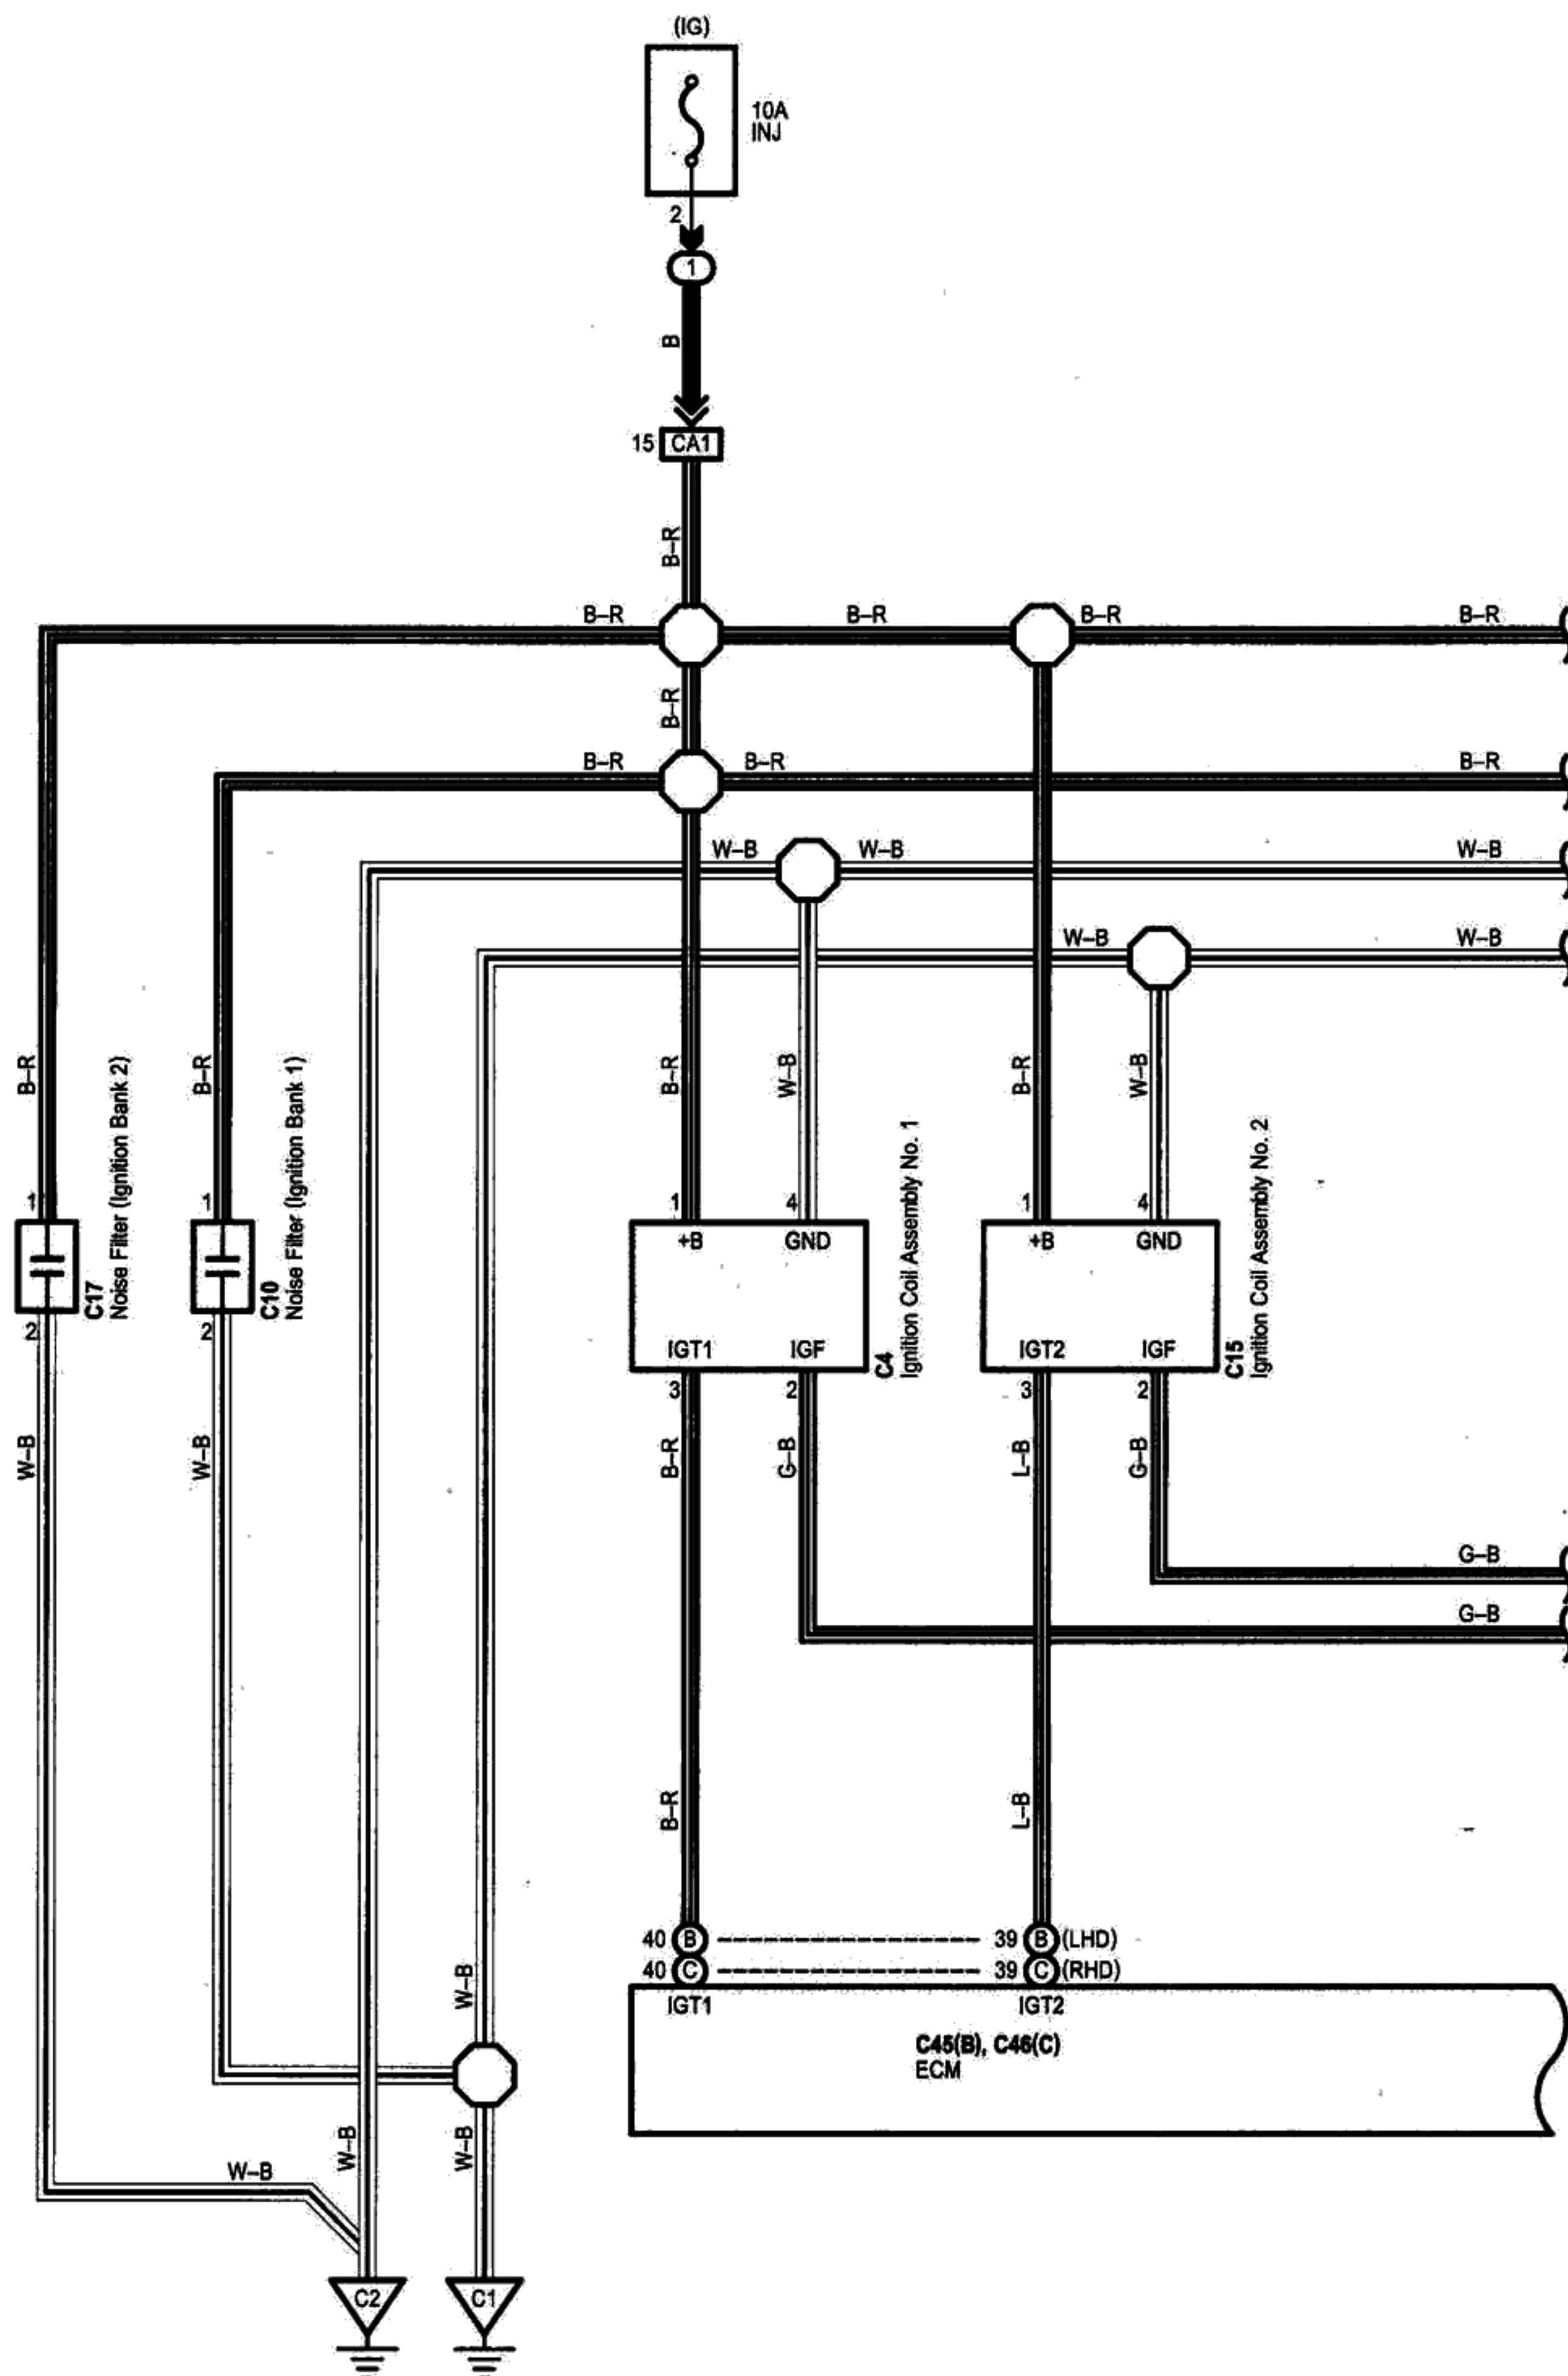

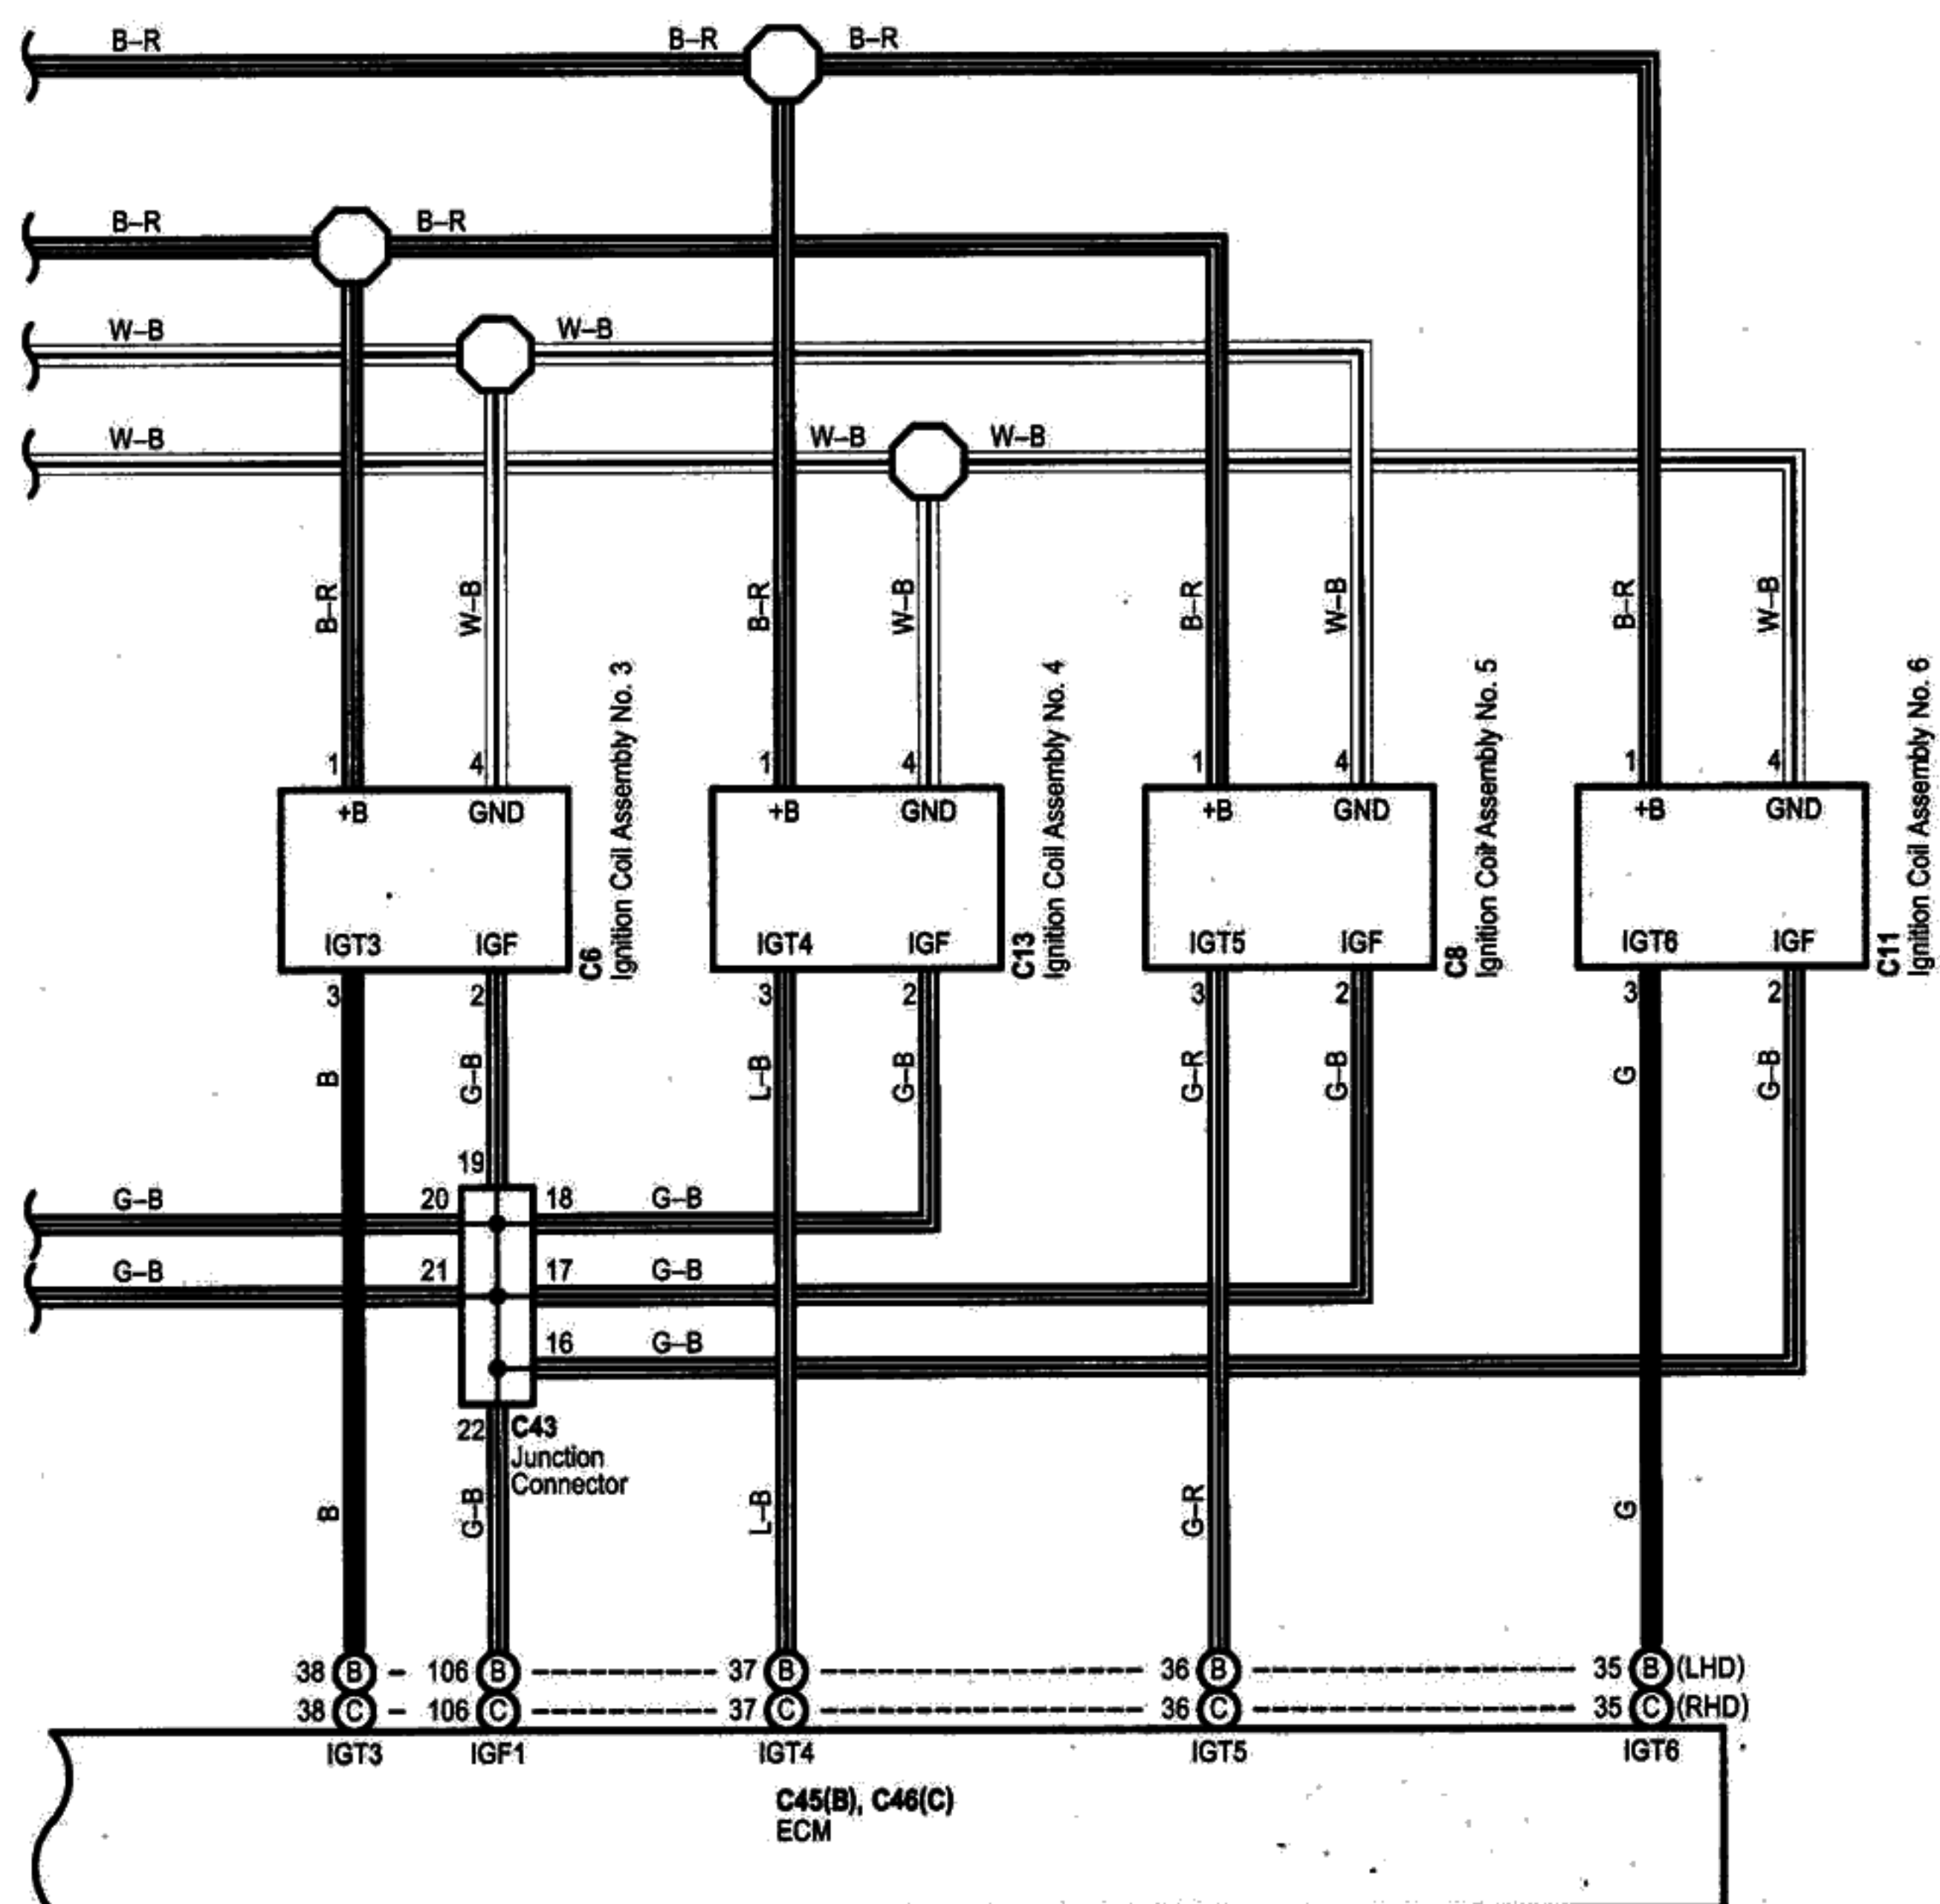

点火系统 (1GR-FE)

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
C4	62 (*4)	C10	86 (*7)	C17	62 (*4)
	86 (*7)	C11	62 (*4)		86 (*7)
C6	62 (*4)		86 (*7)	C43	62 (*4)
	86 (*7)	C13	62 (*4)		86 (*7)
C8	62 (*4)		86 (*7)	C45	B
	86 (*7)	C15	62 (*4)	C46	C
C10	62 (*4)		86 (*7)		

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)


□：线束间连接器


代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
CA1	107 (*4)	发动机线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	117 (*7)	


▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
C1	107 (*4)	发动机单元
	117 (*7)	
C2	107 (*4)	
	117 (*7)	


*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV

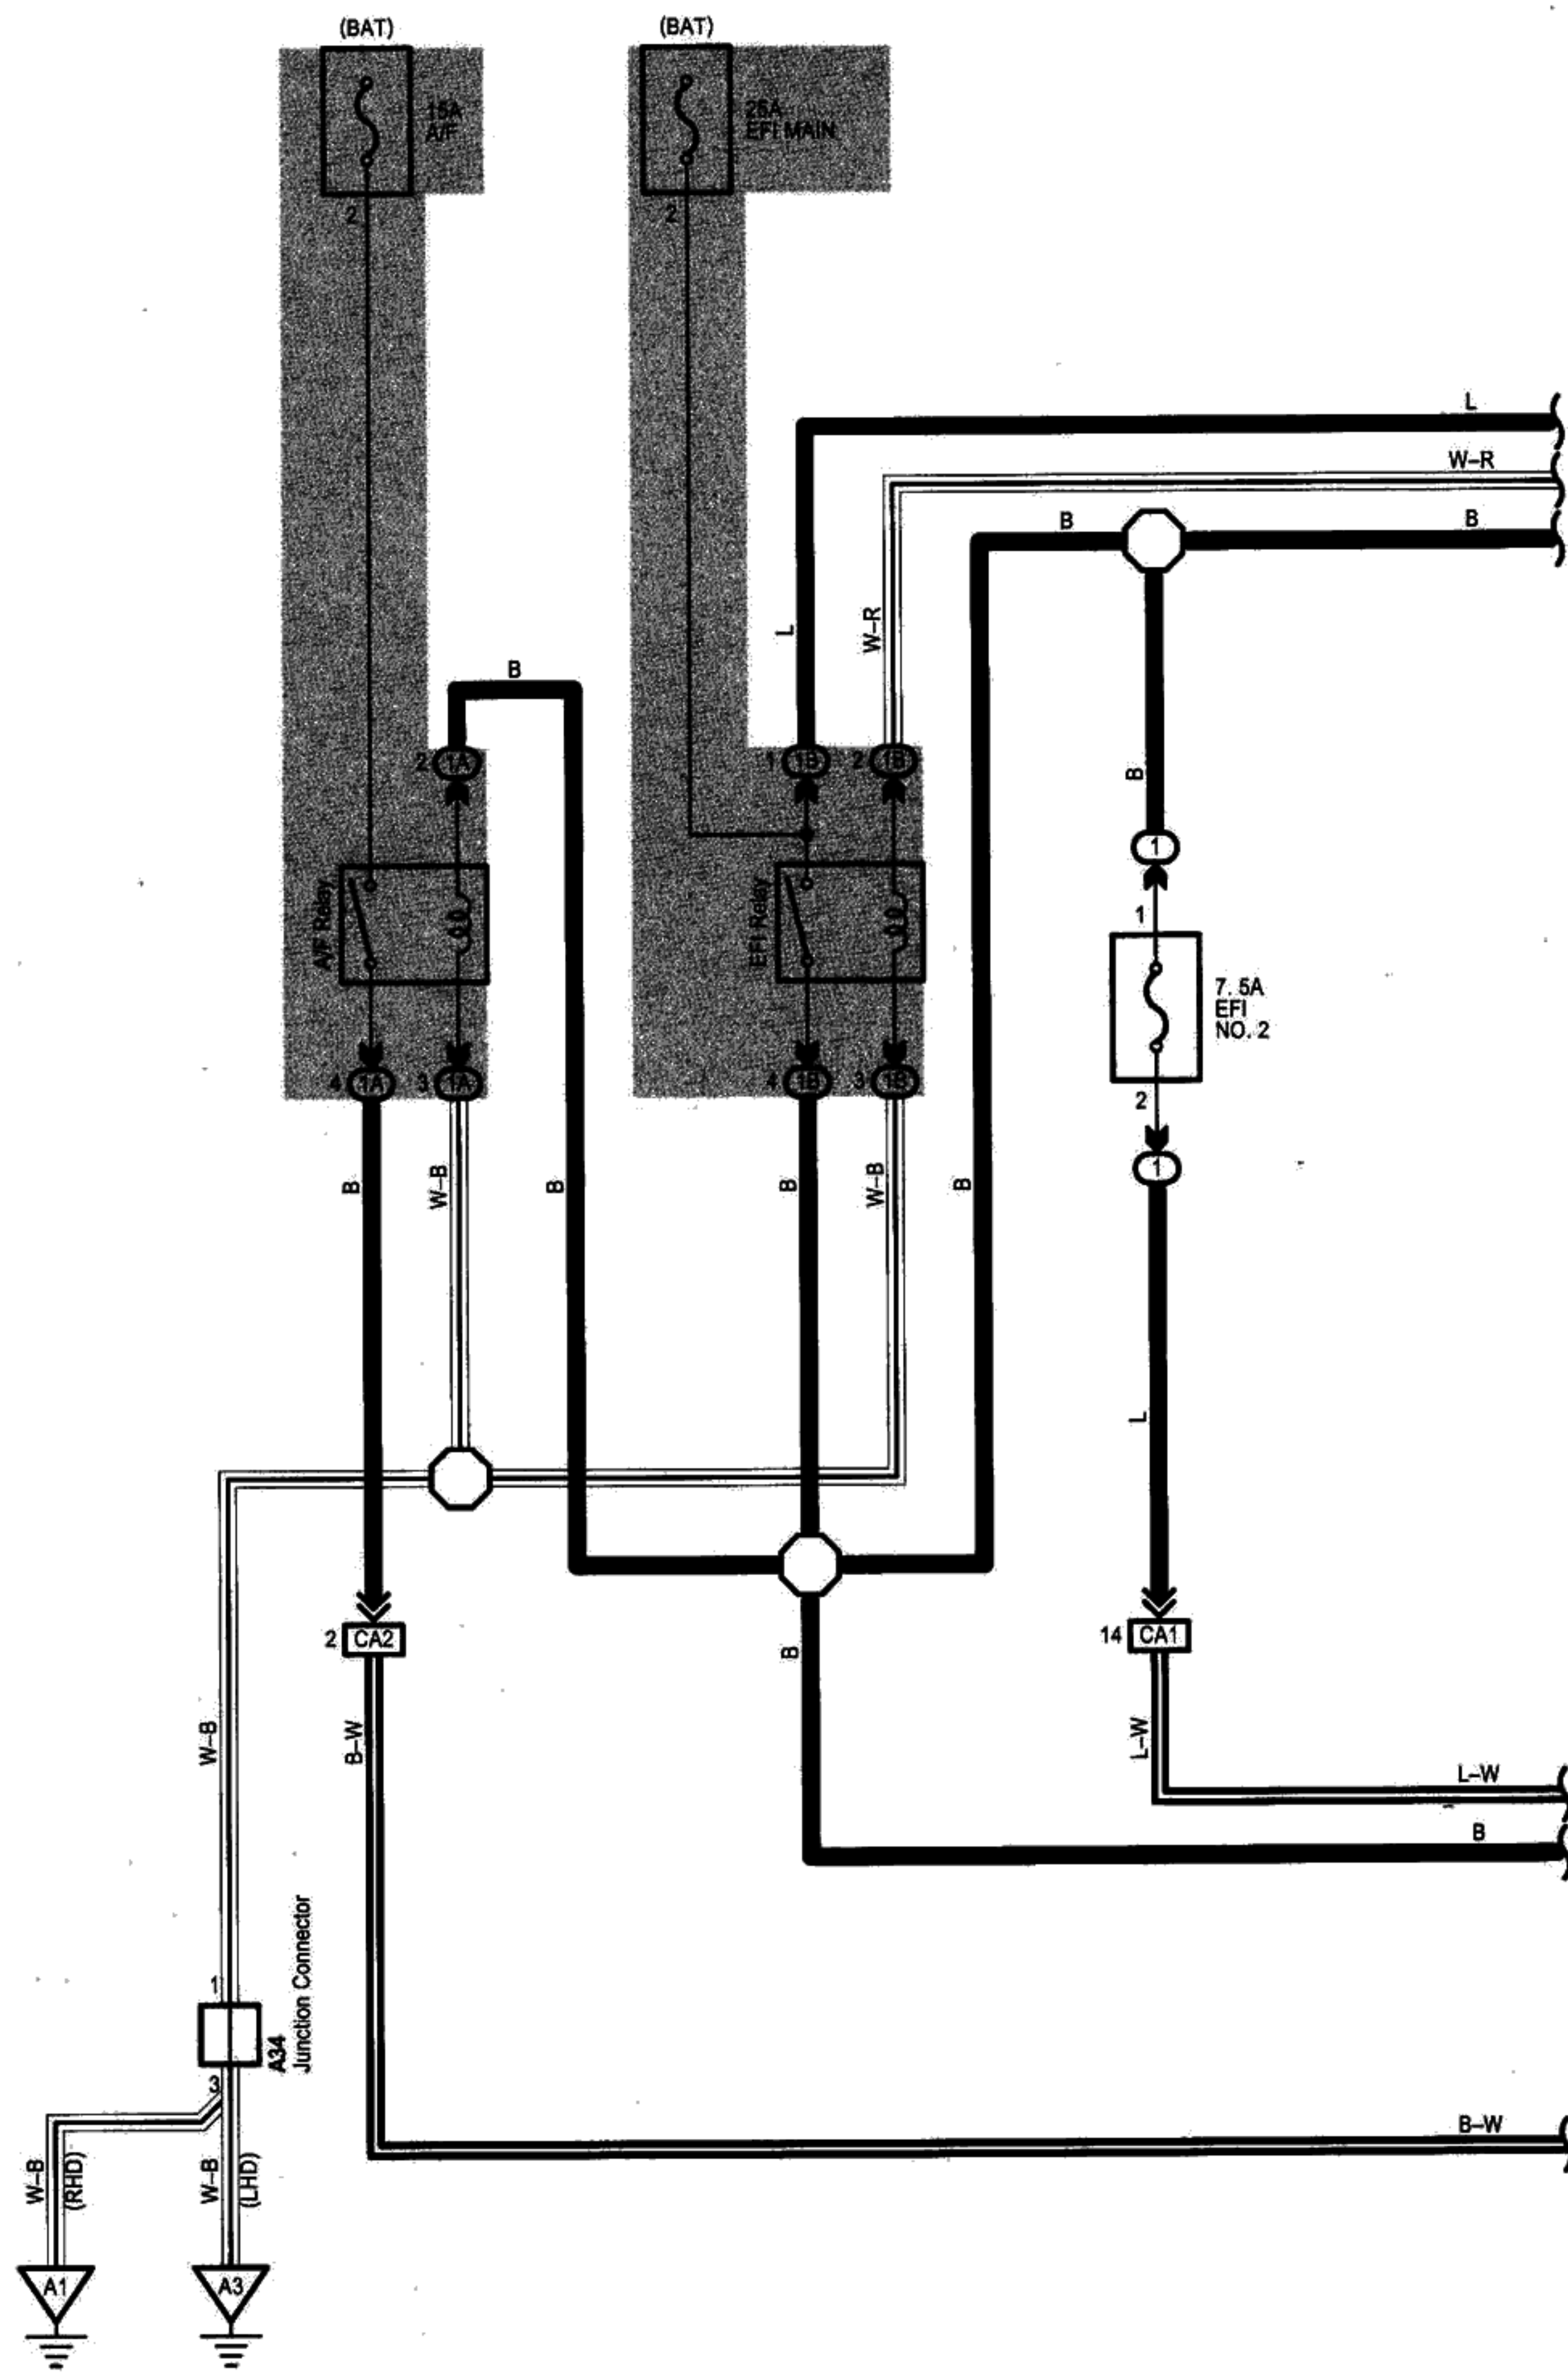

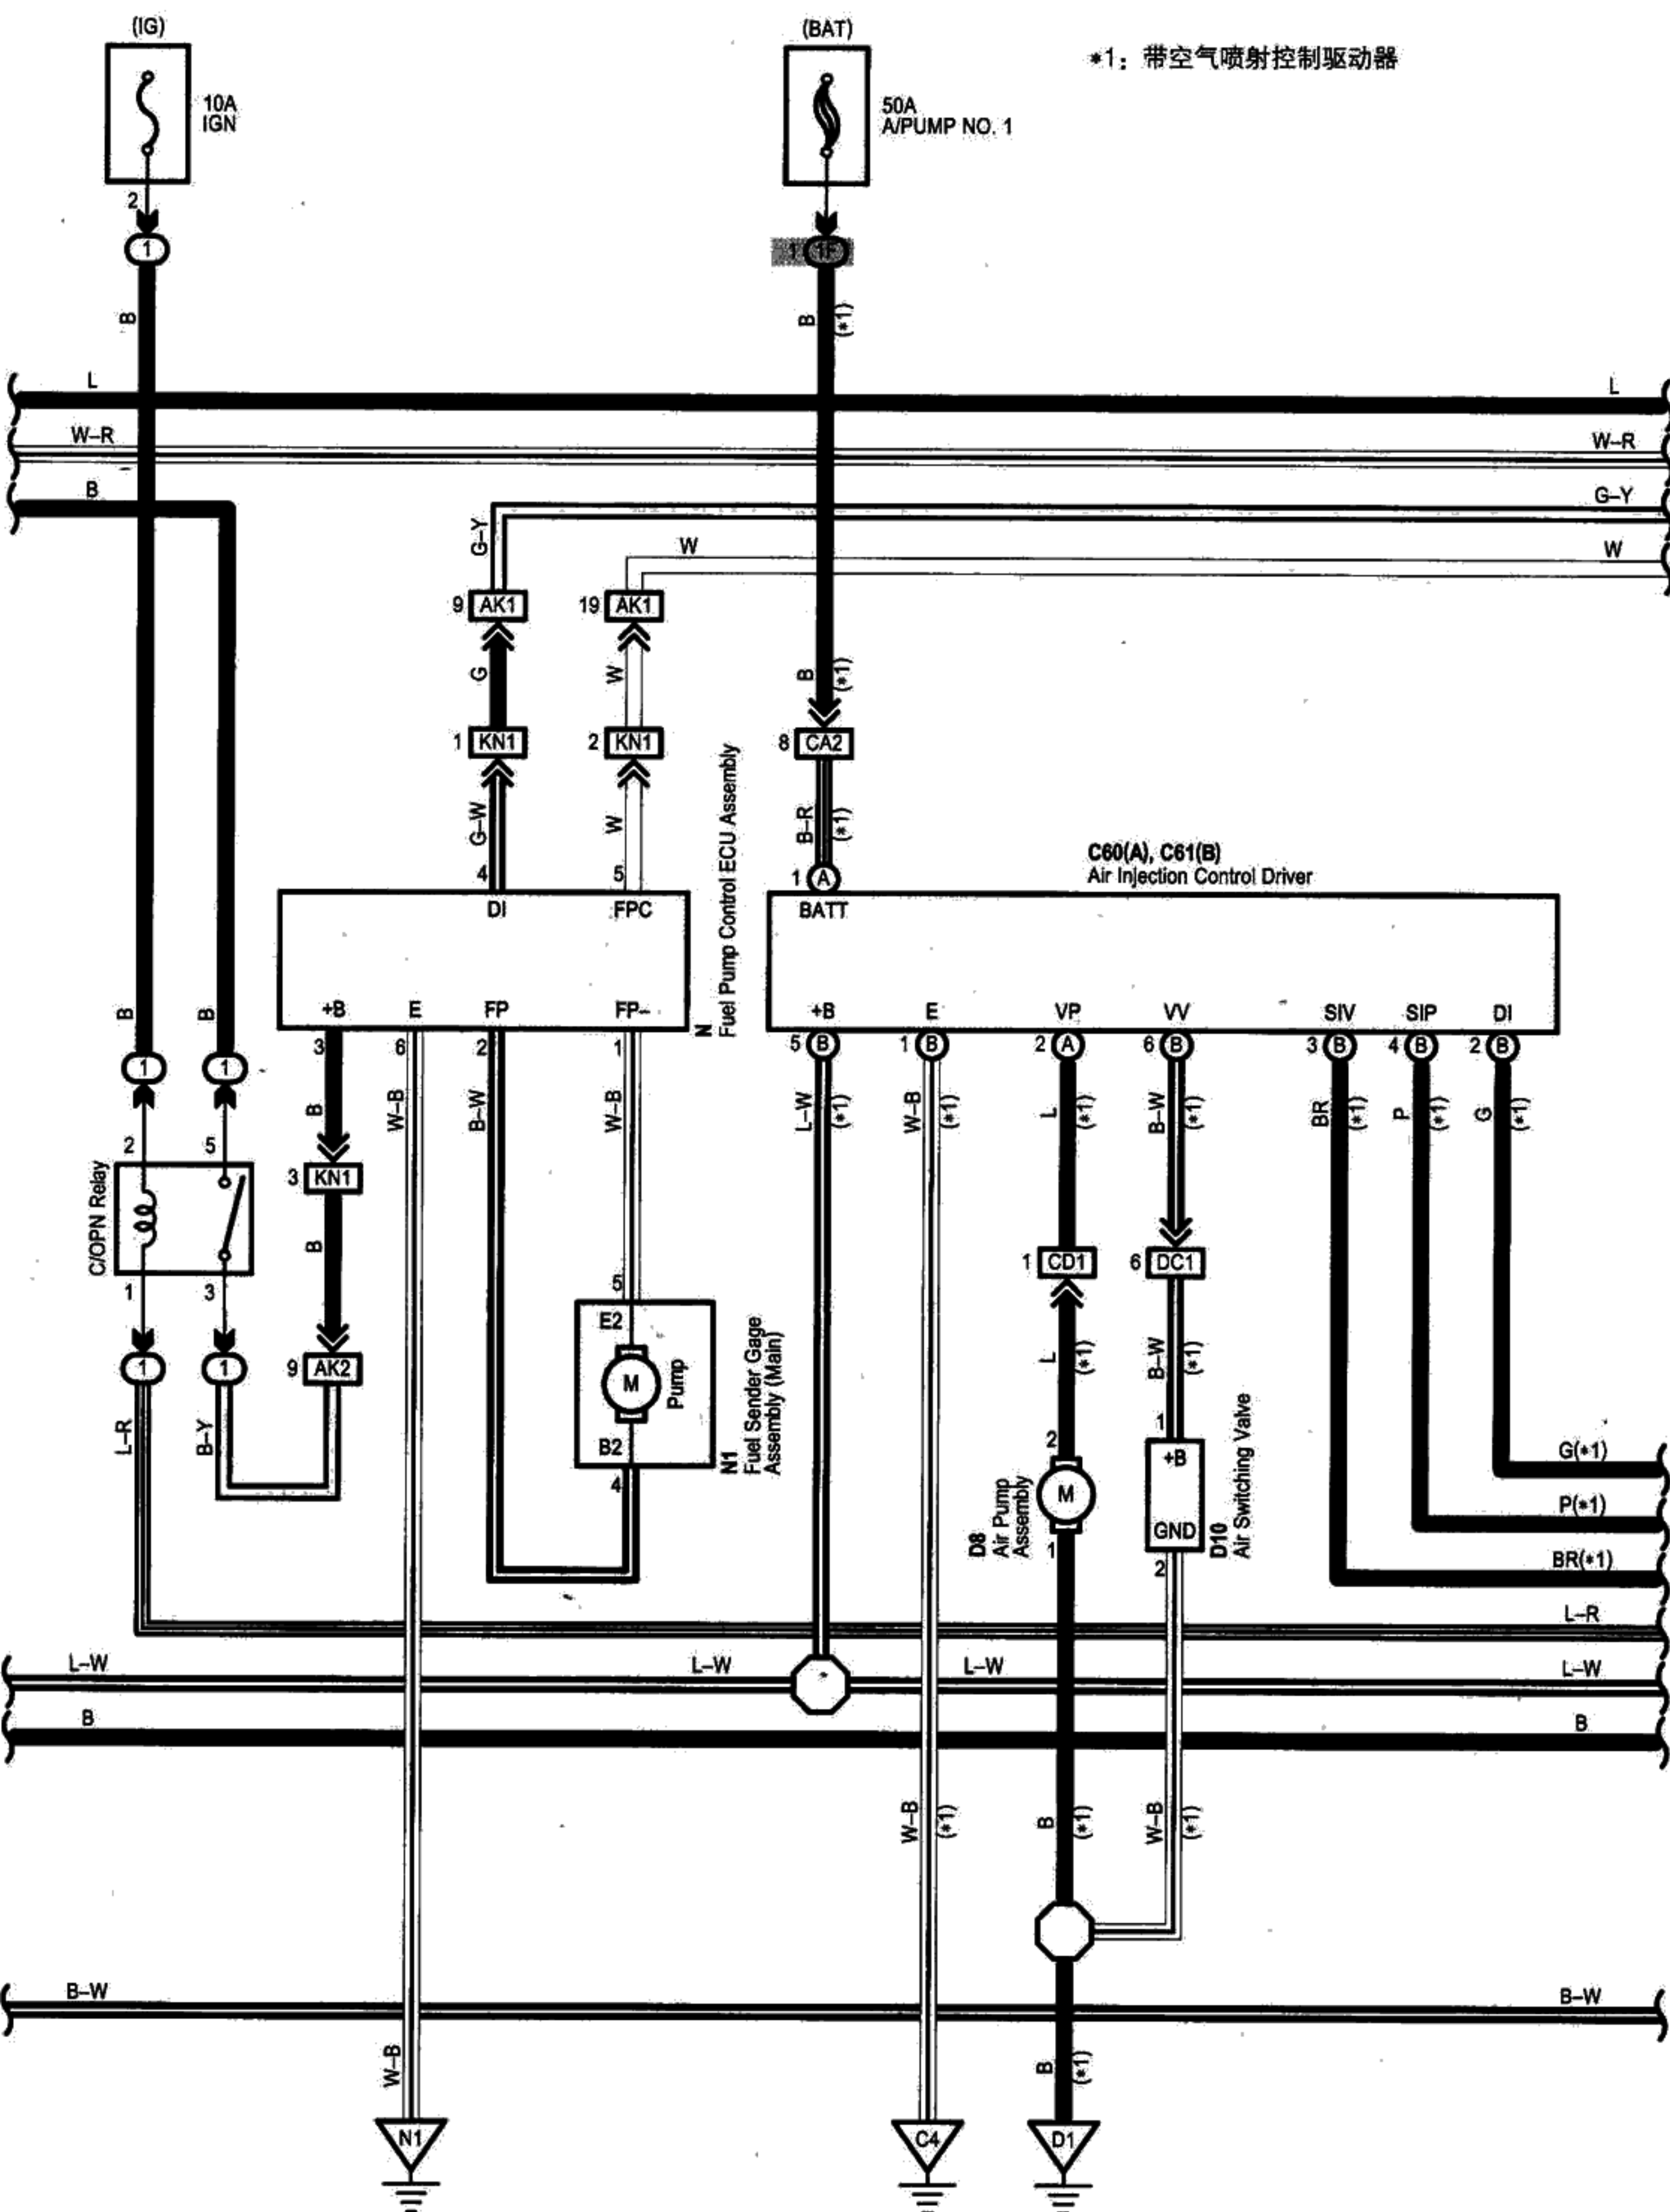


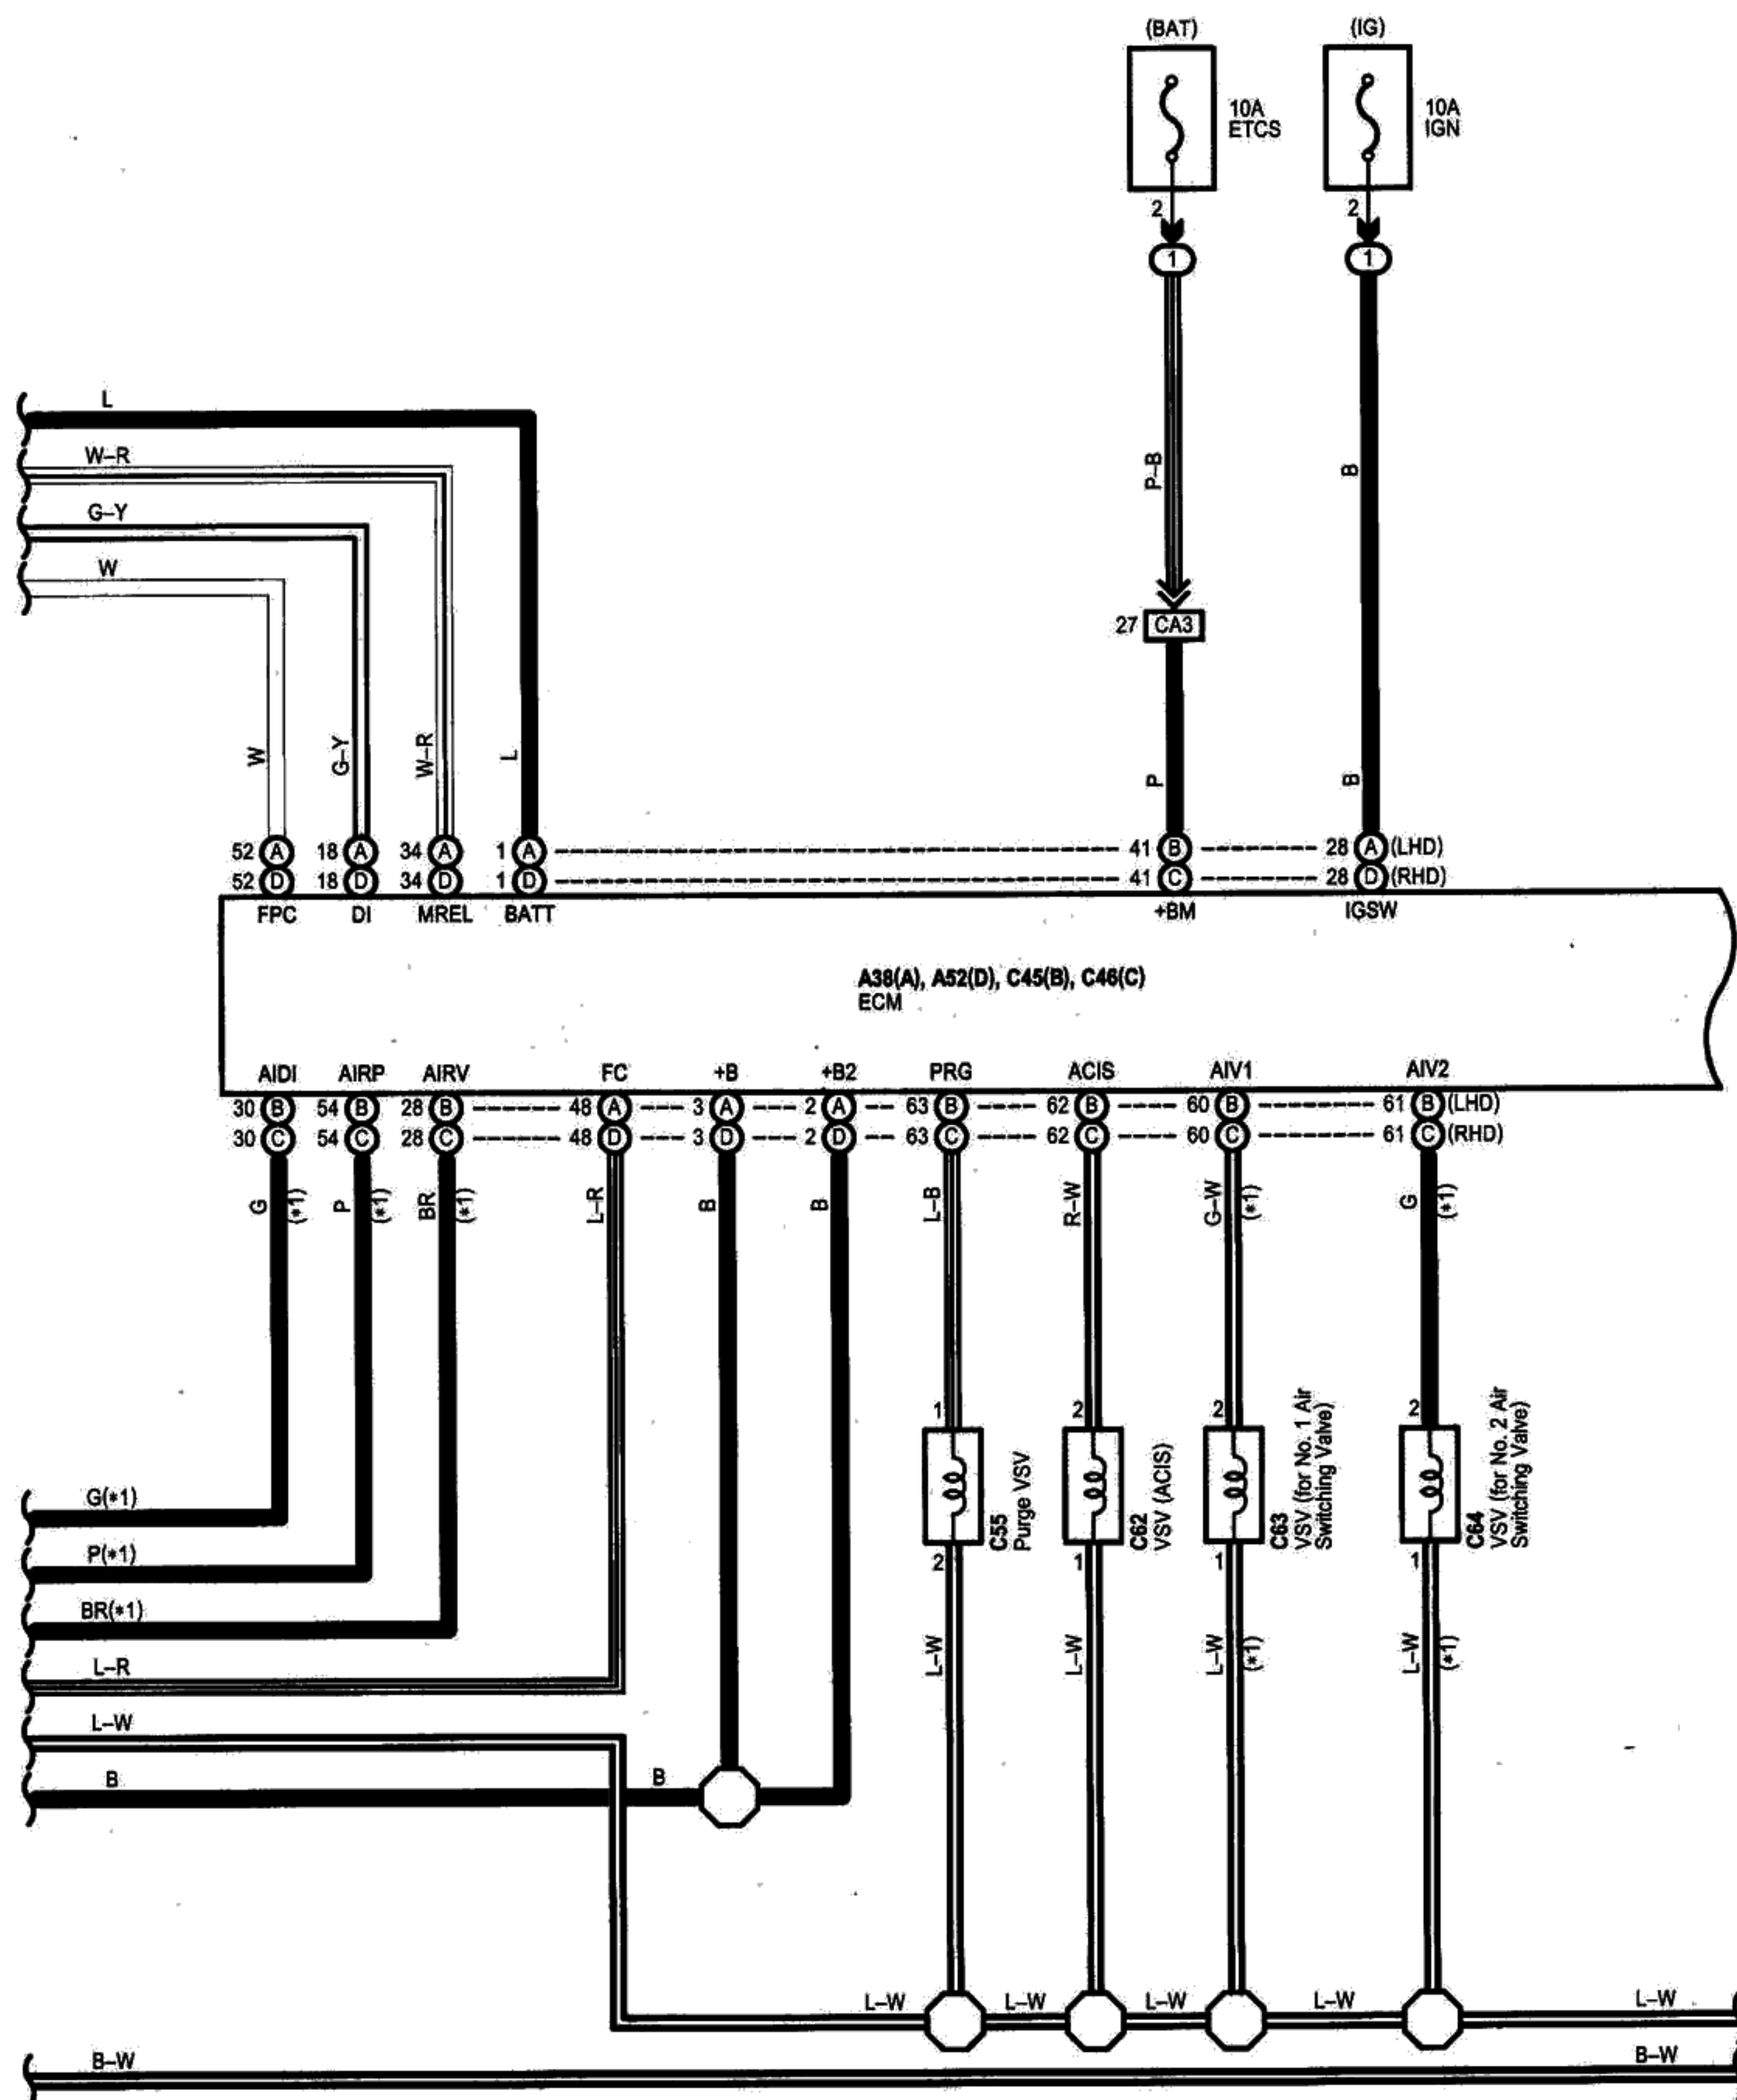





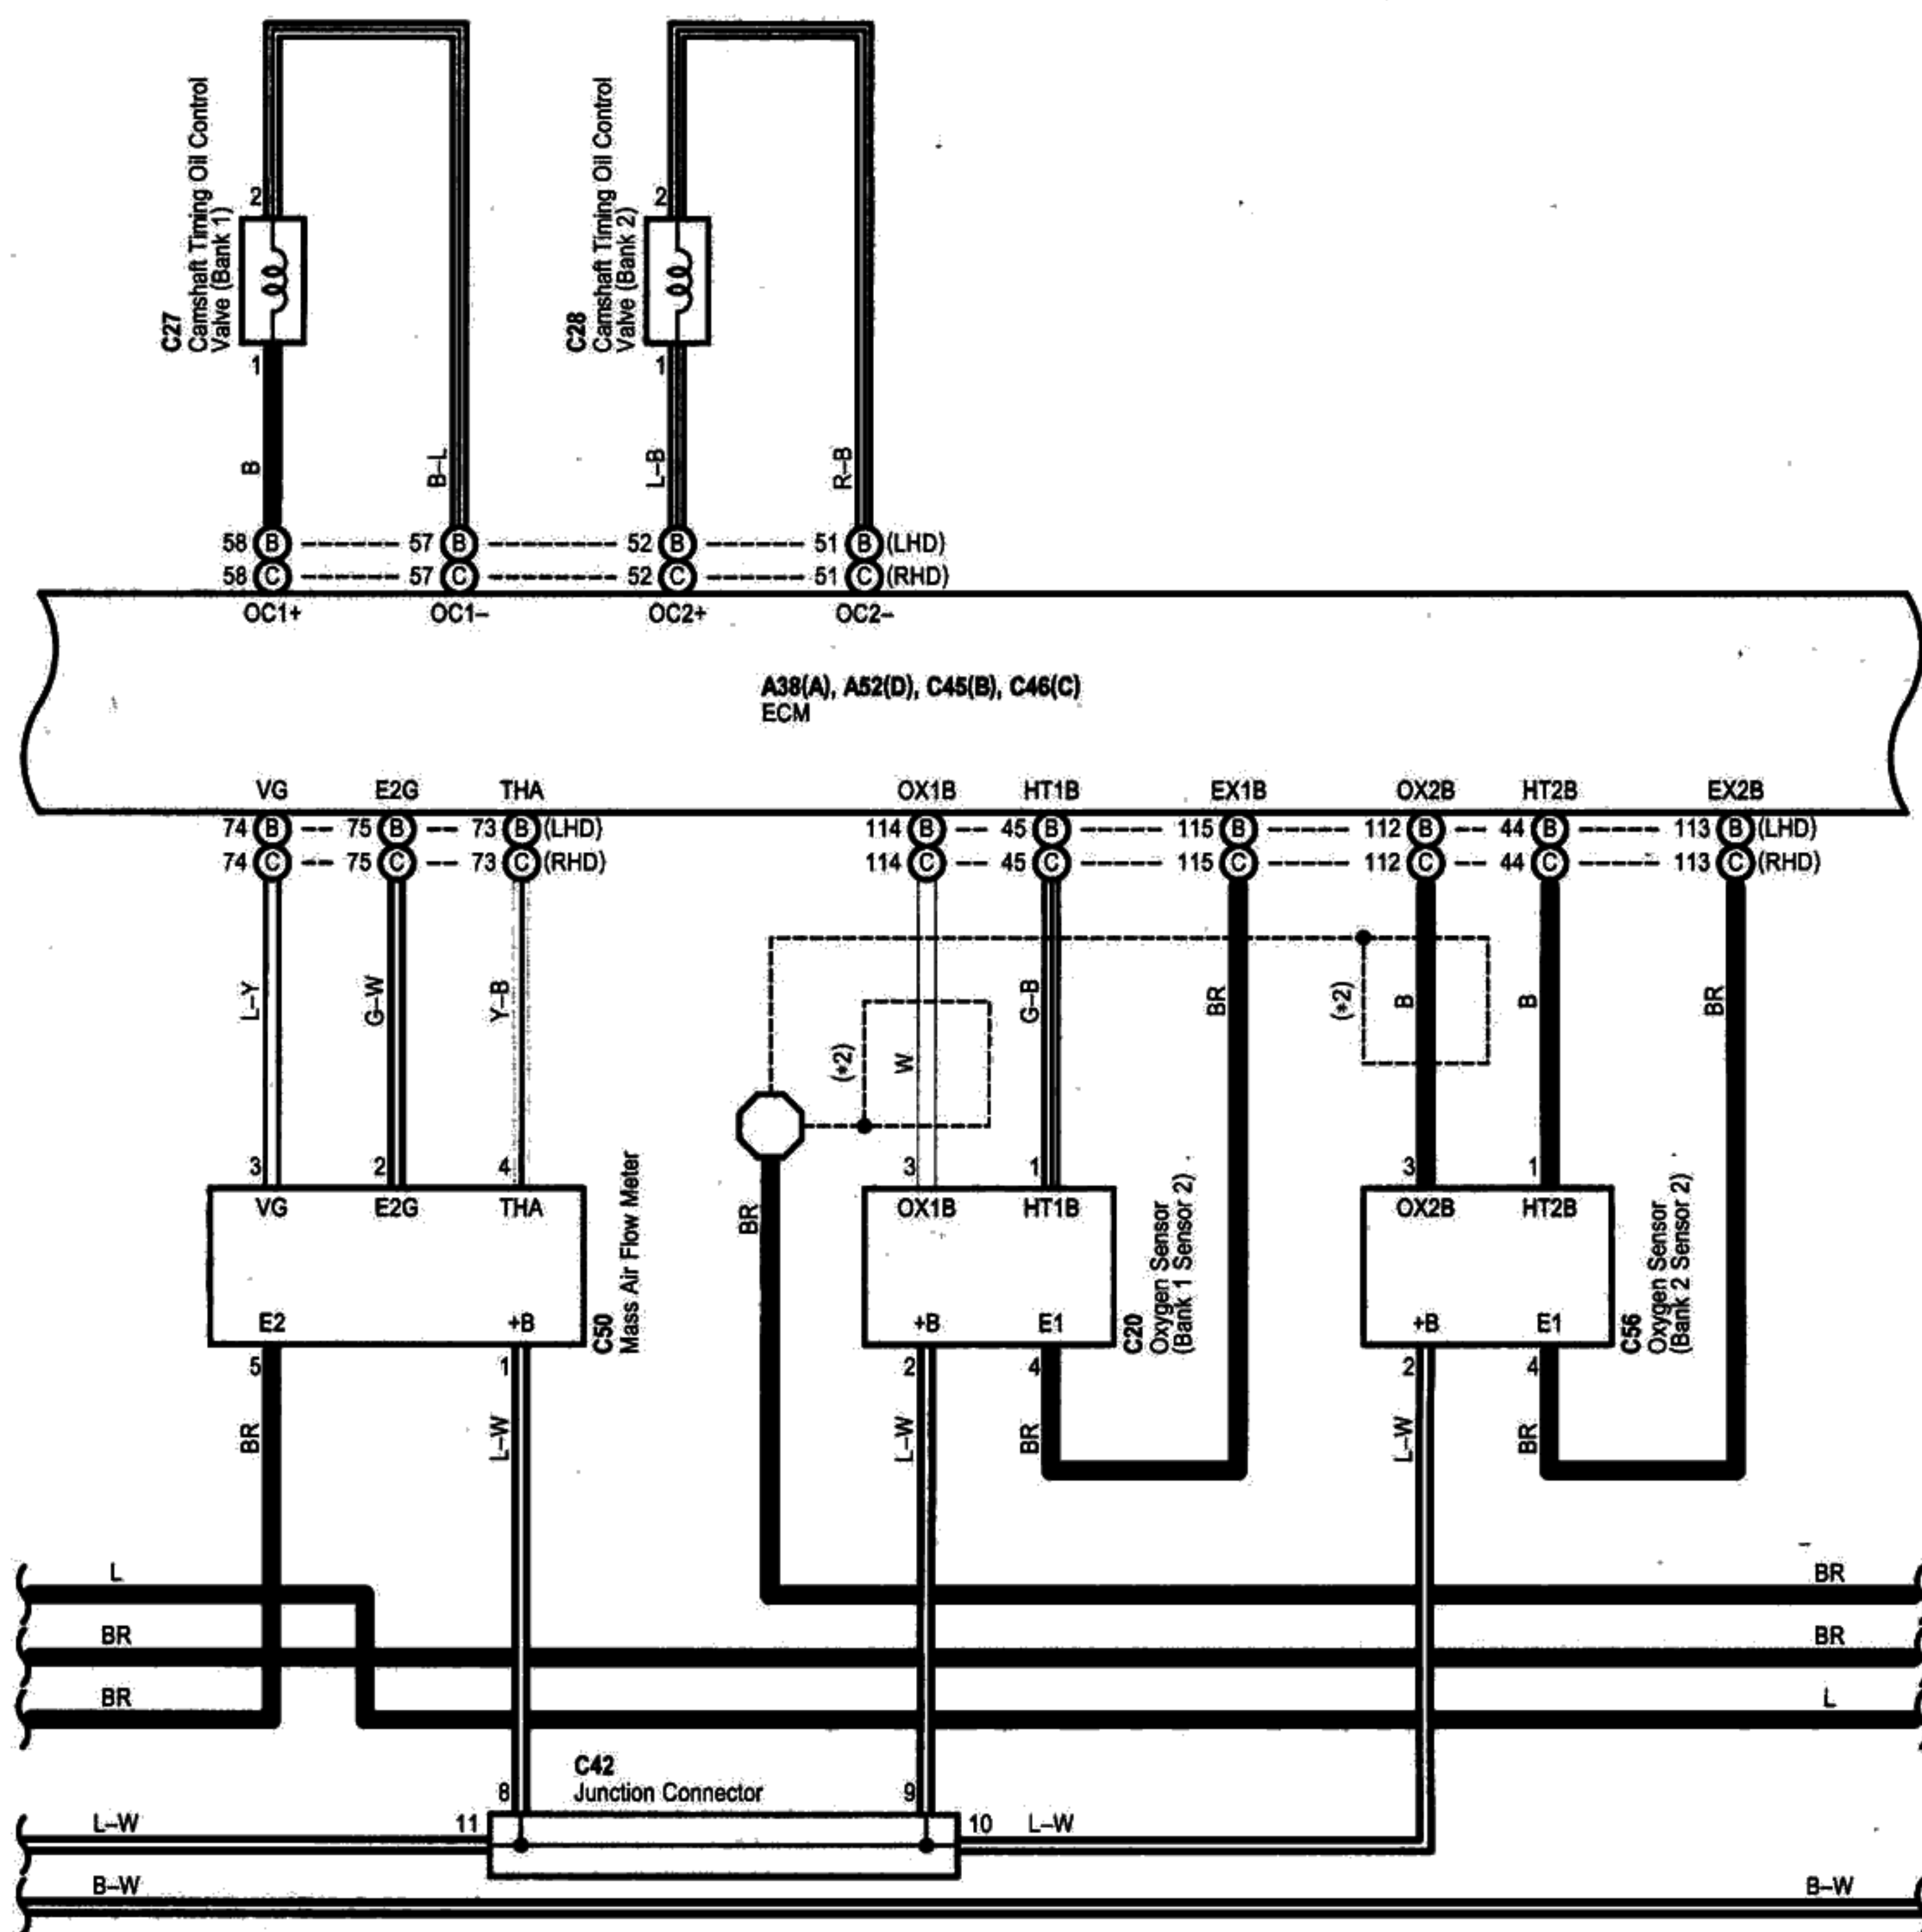


***2: 屏蔽**

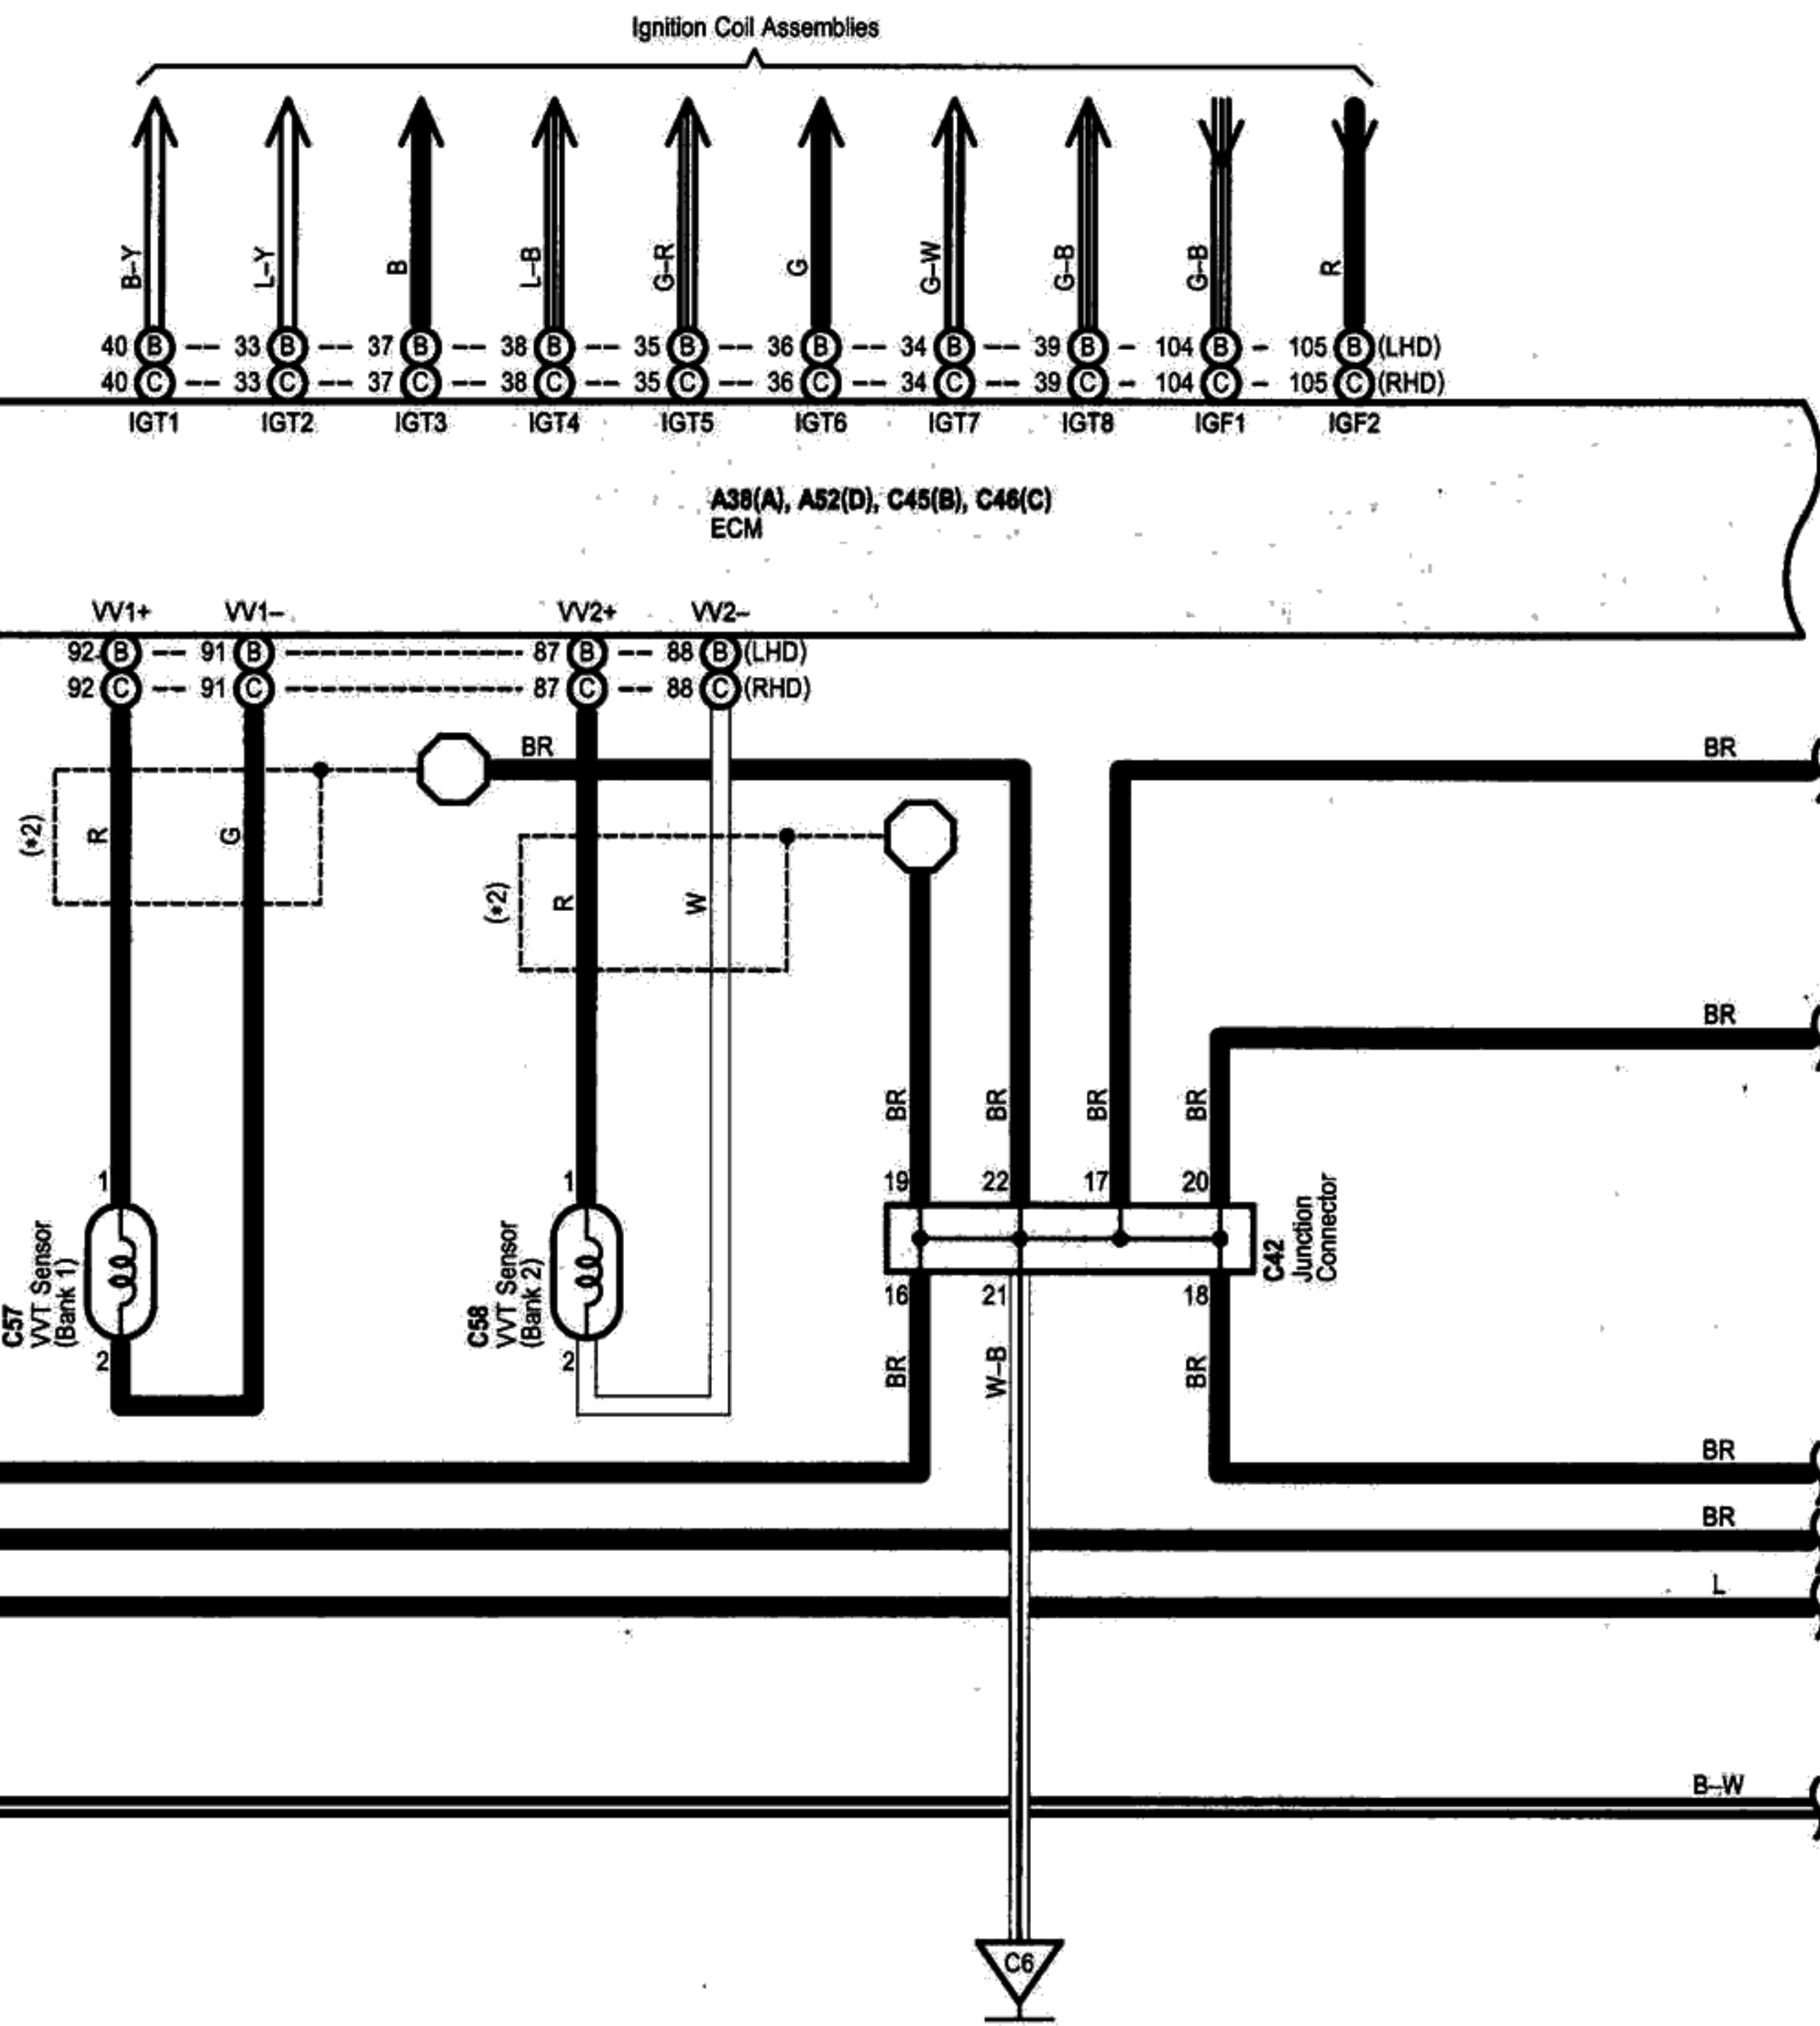


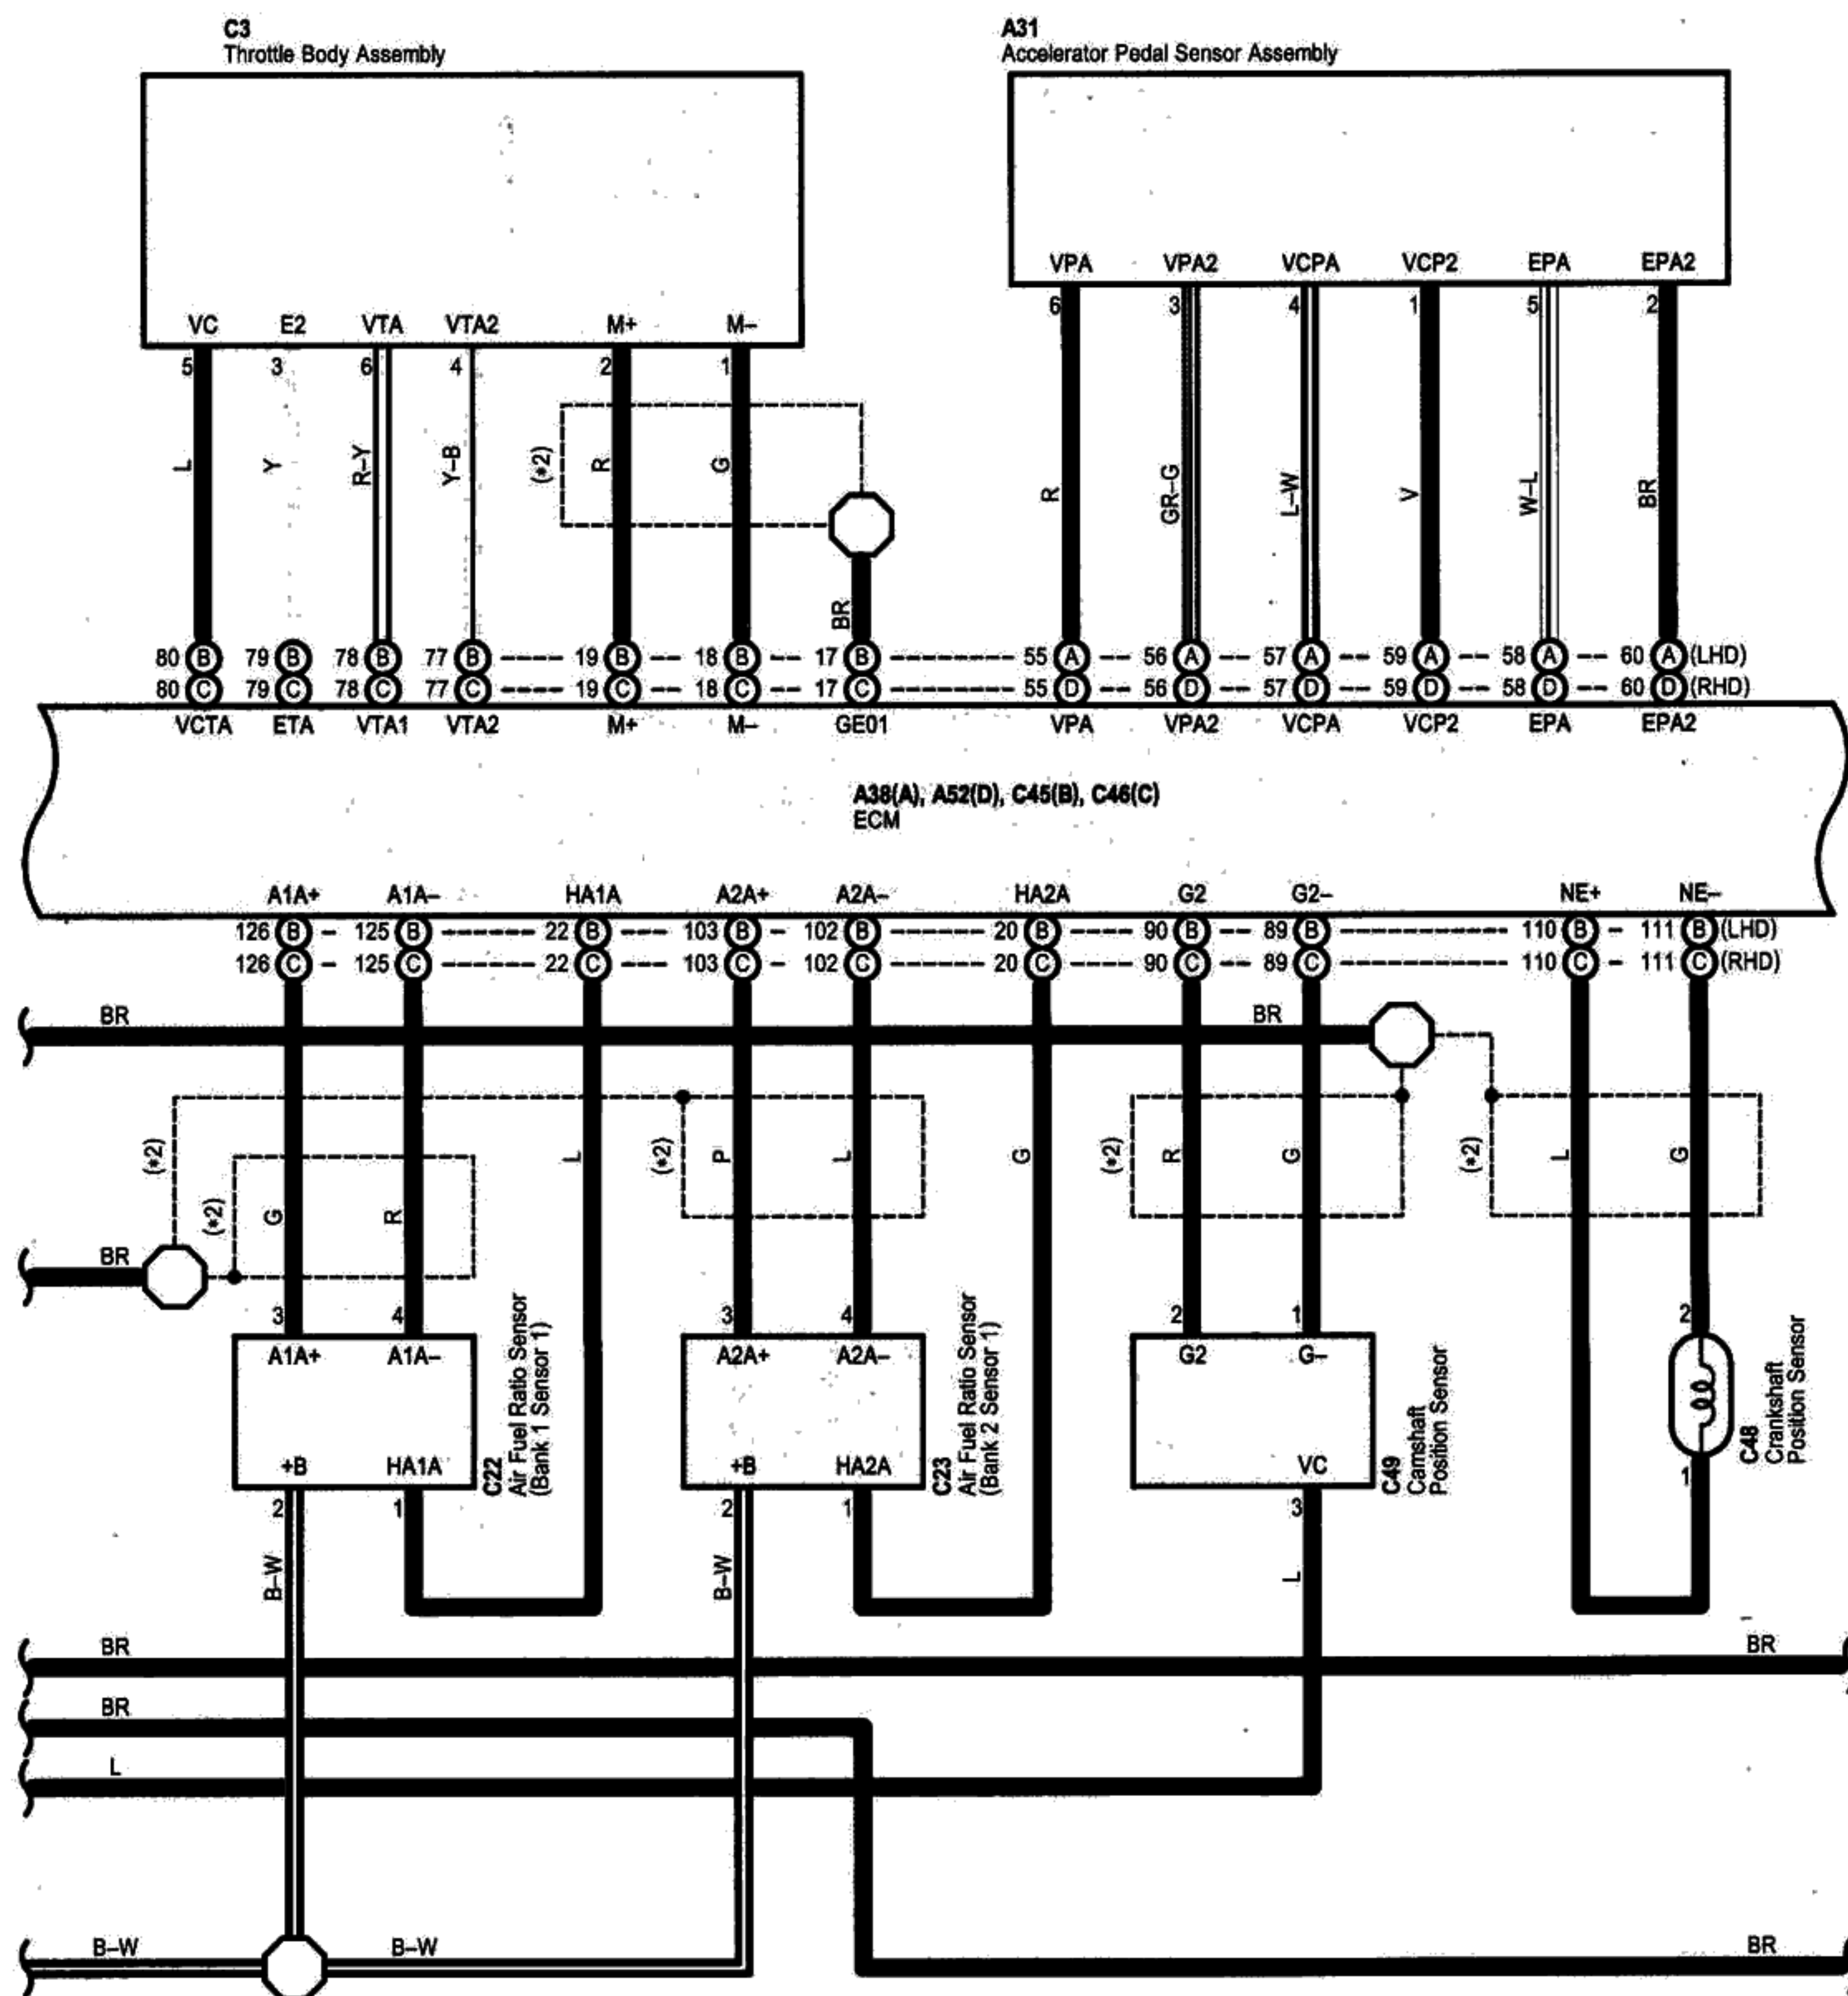

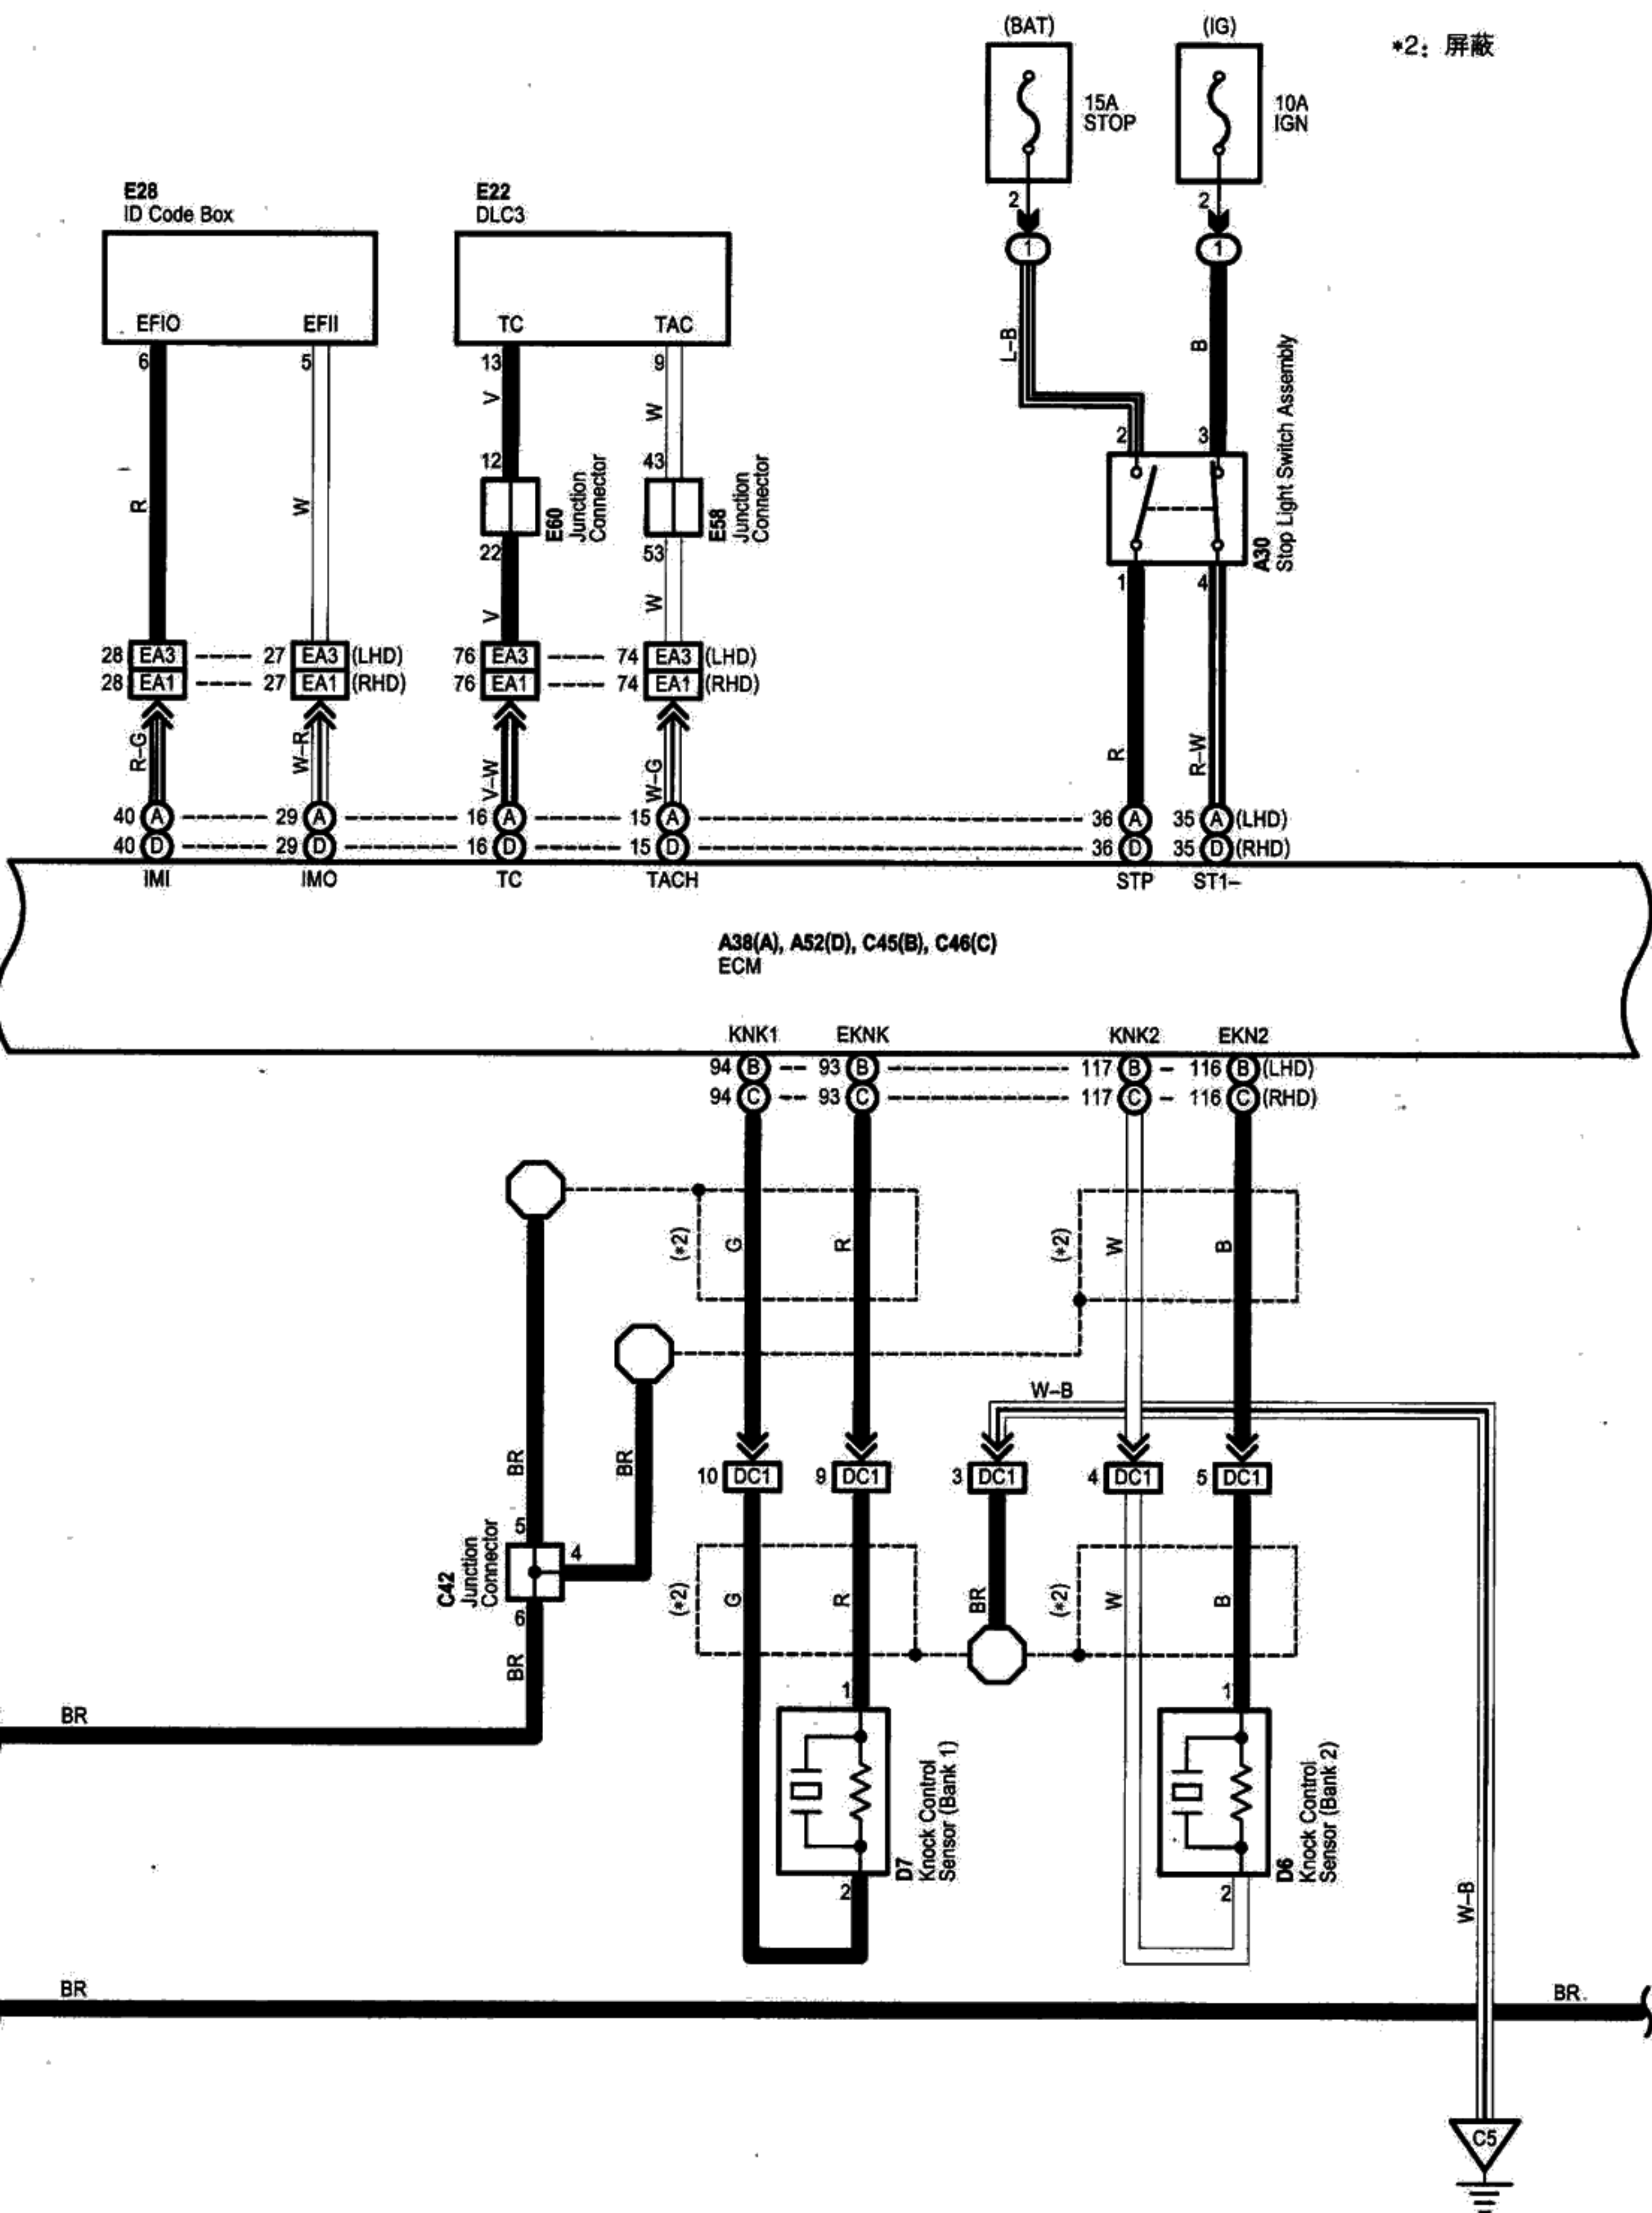

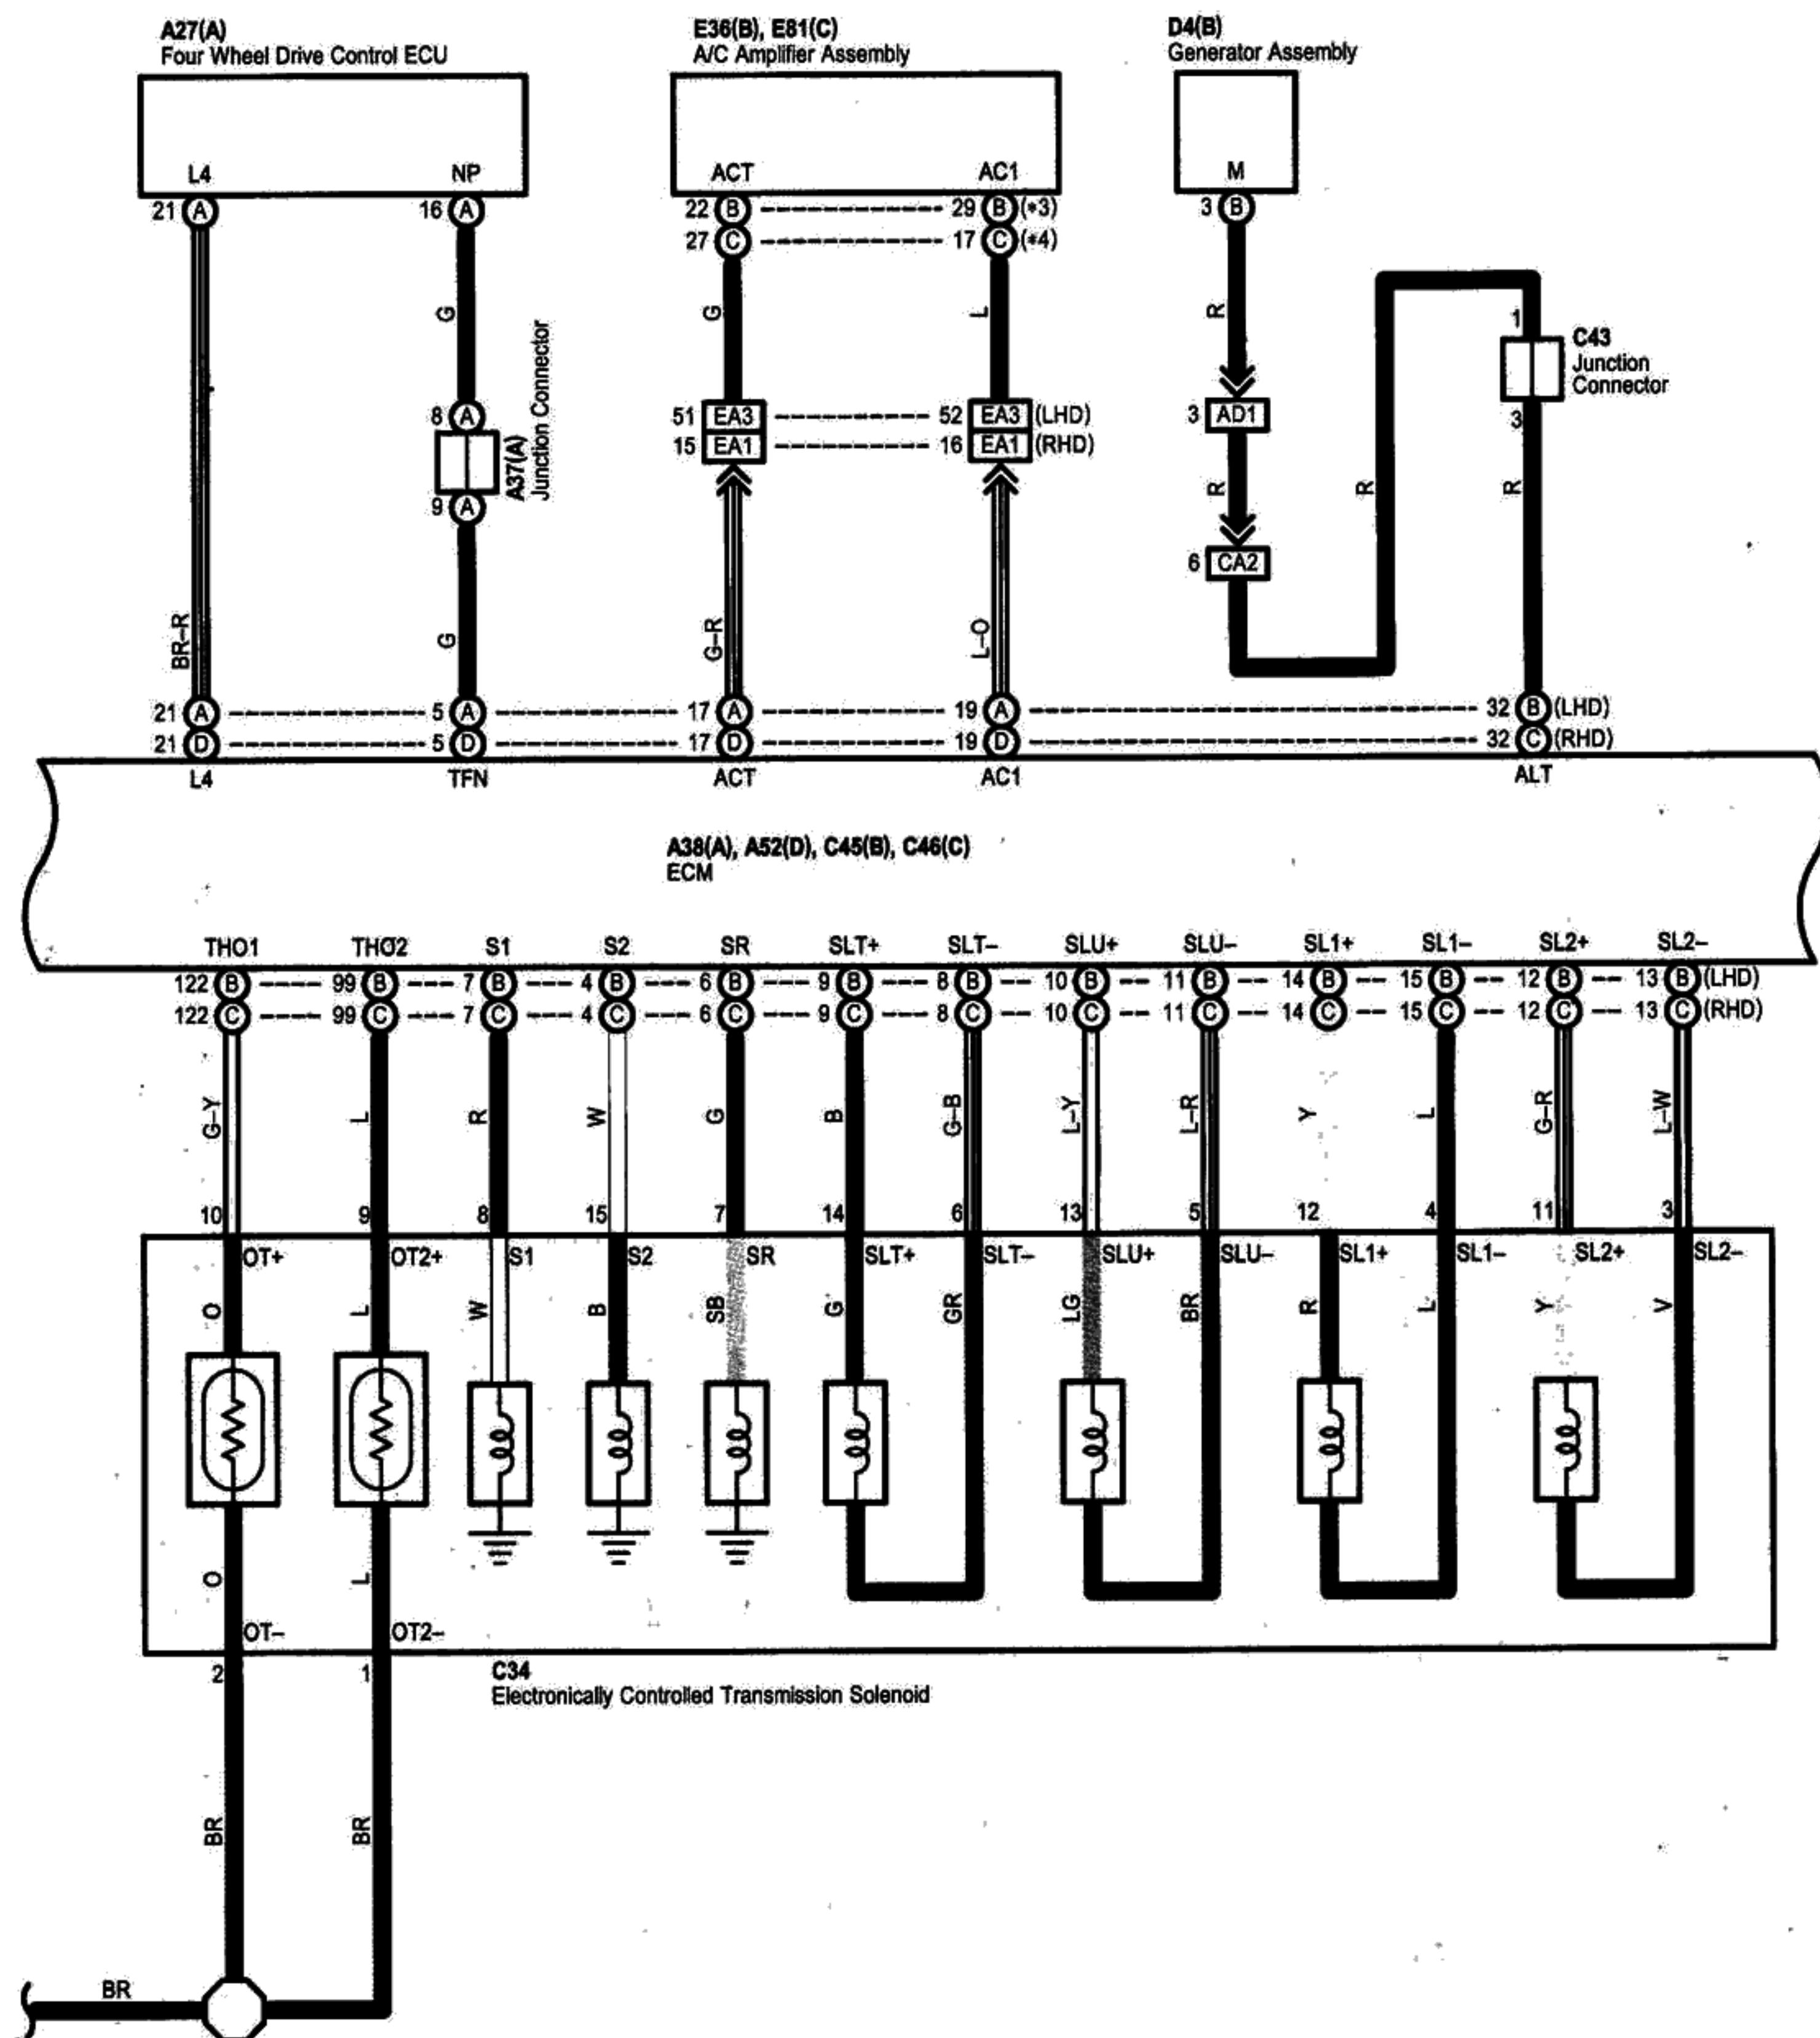



- *3: 带后空调
- *4: 不带后空调

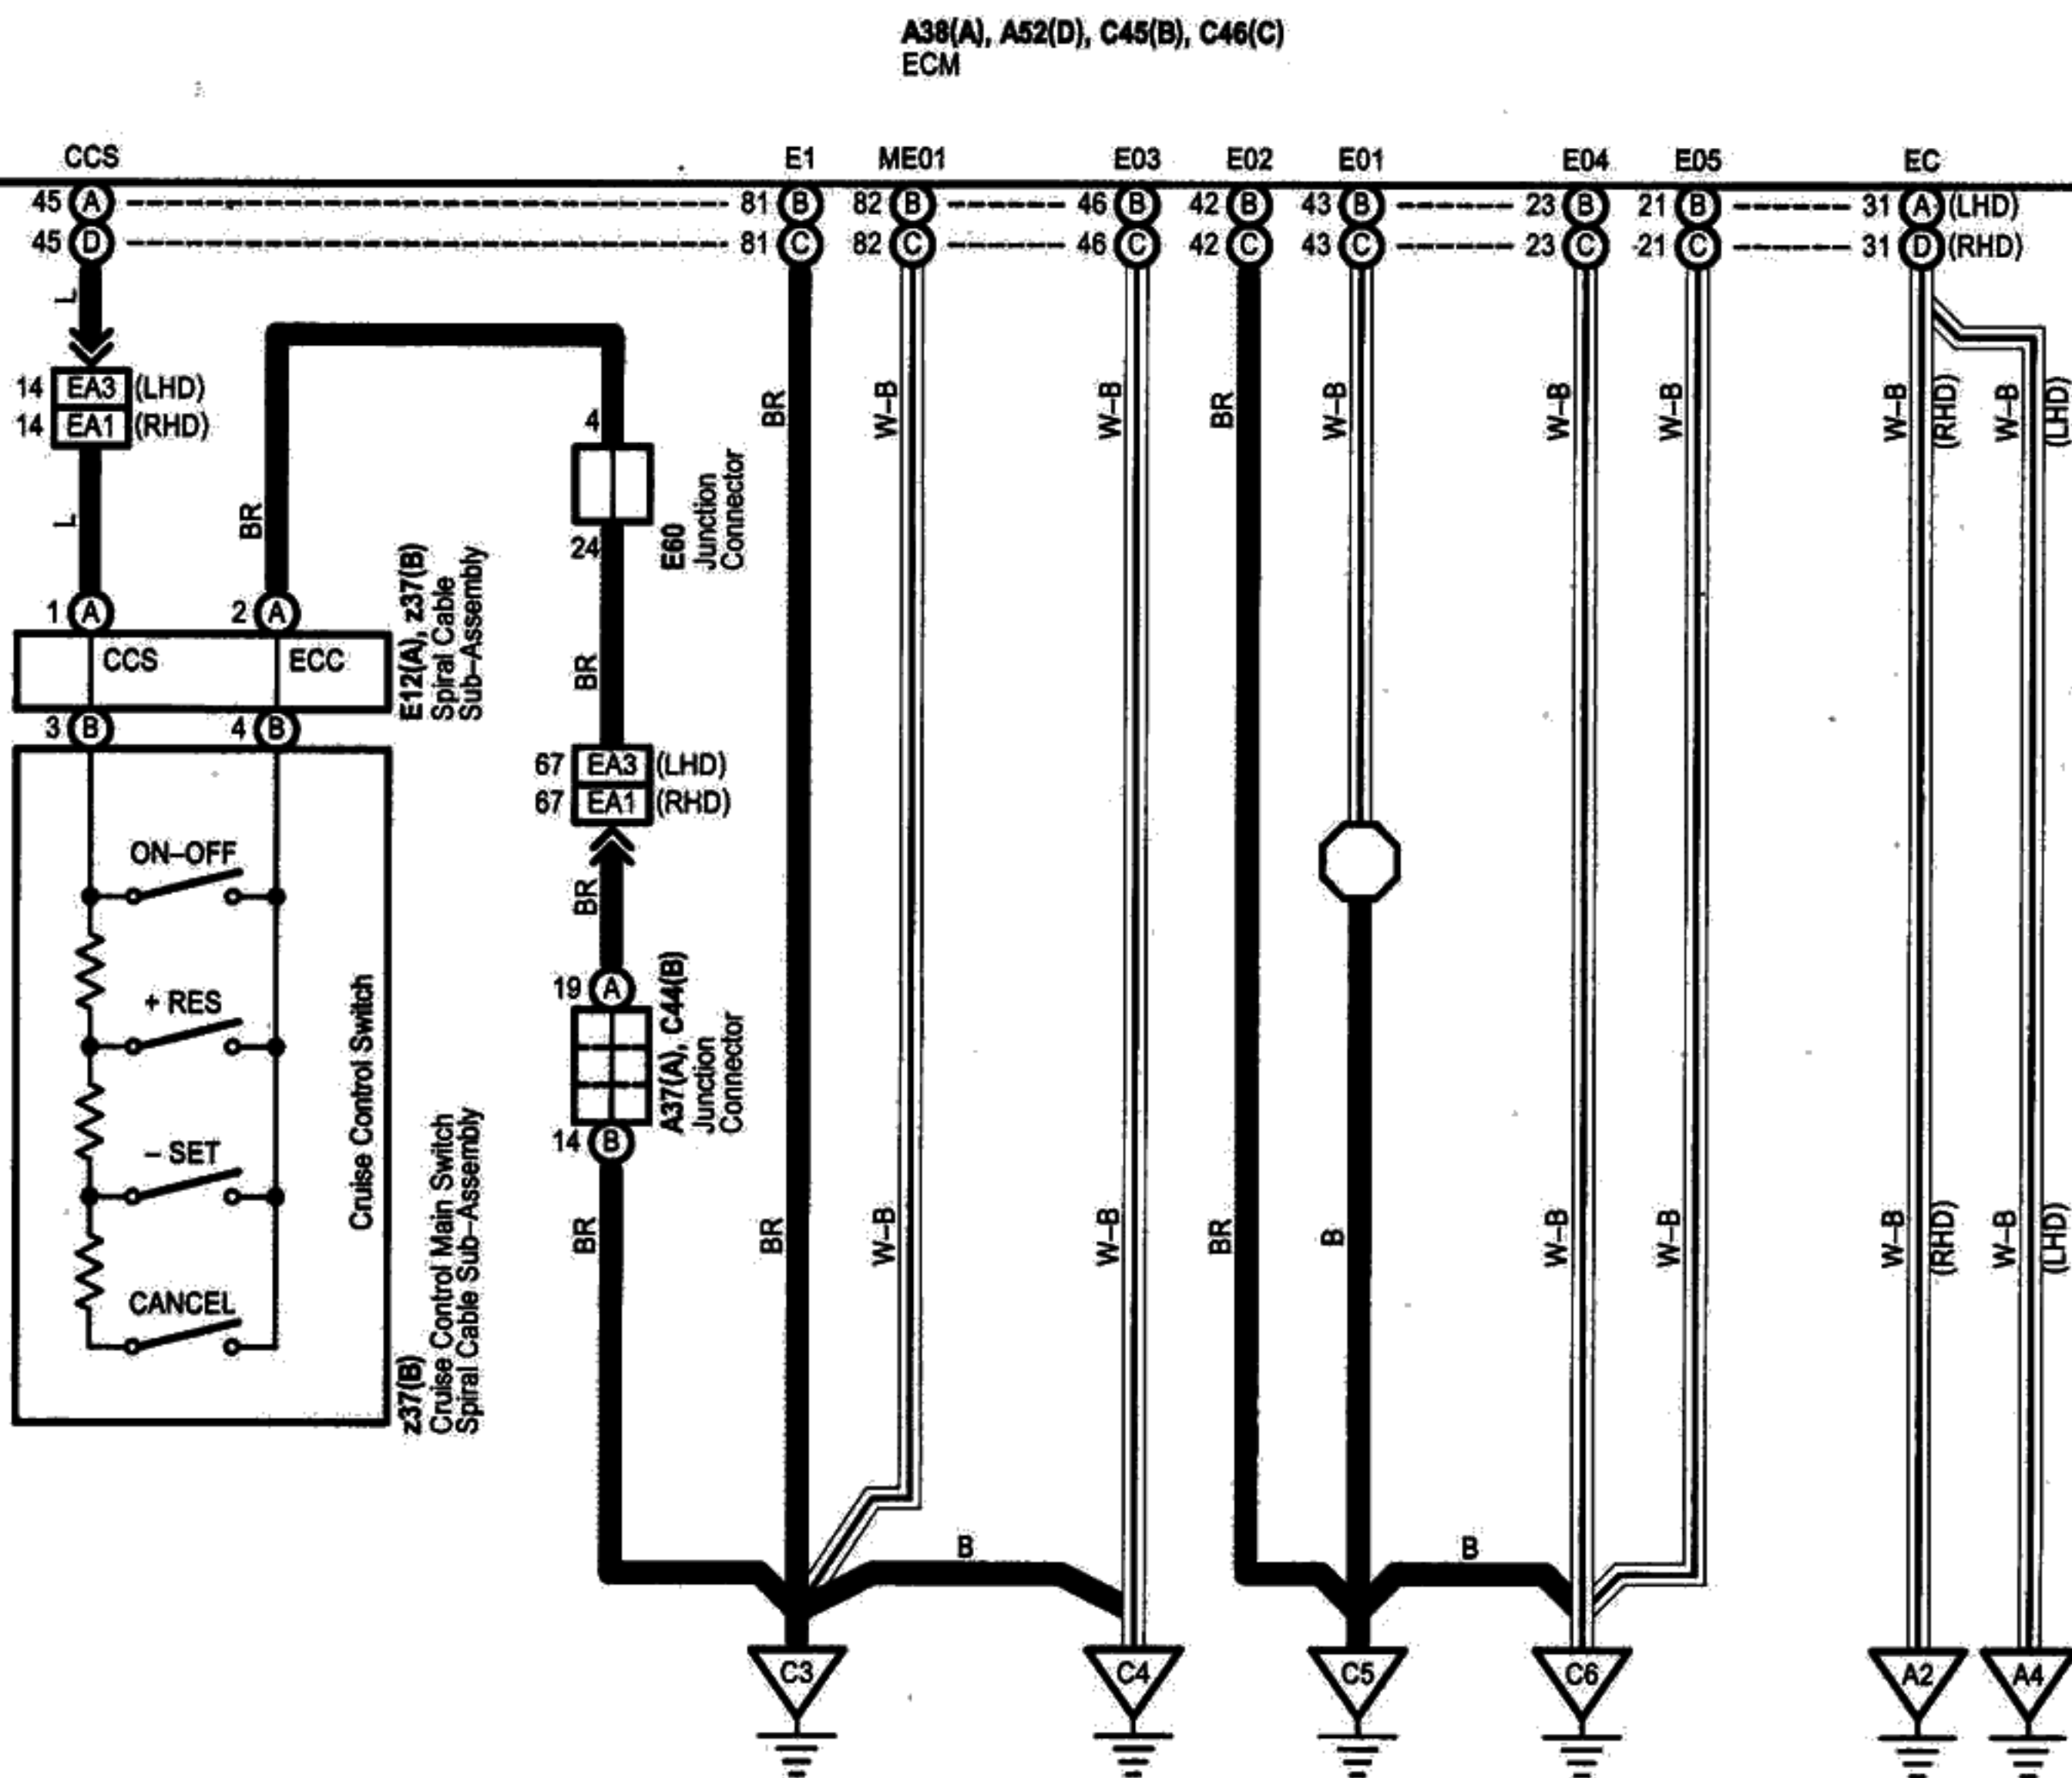



*7: 2009 年 7 月之前生产


*8: 2009 年 7 月起生产

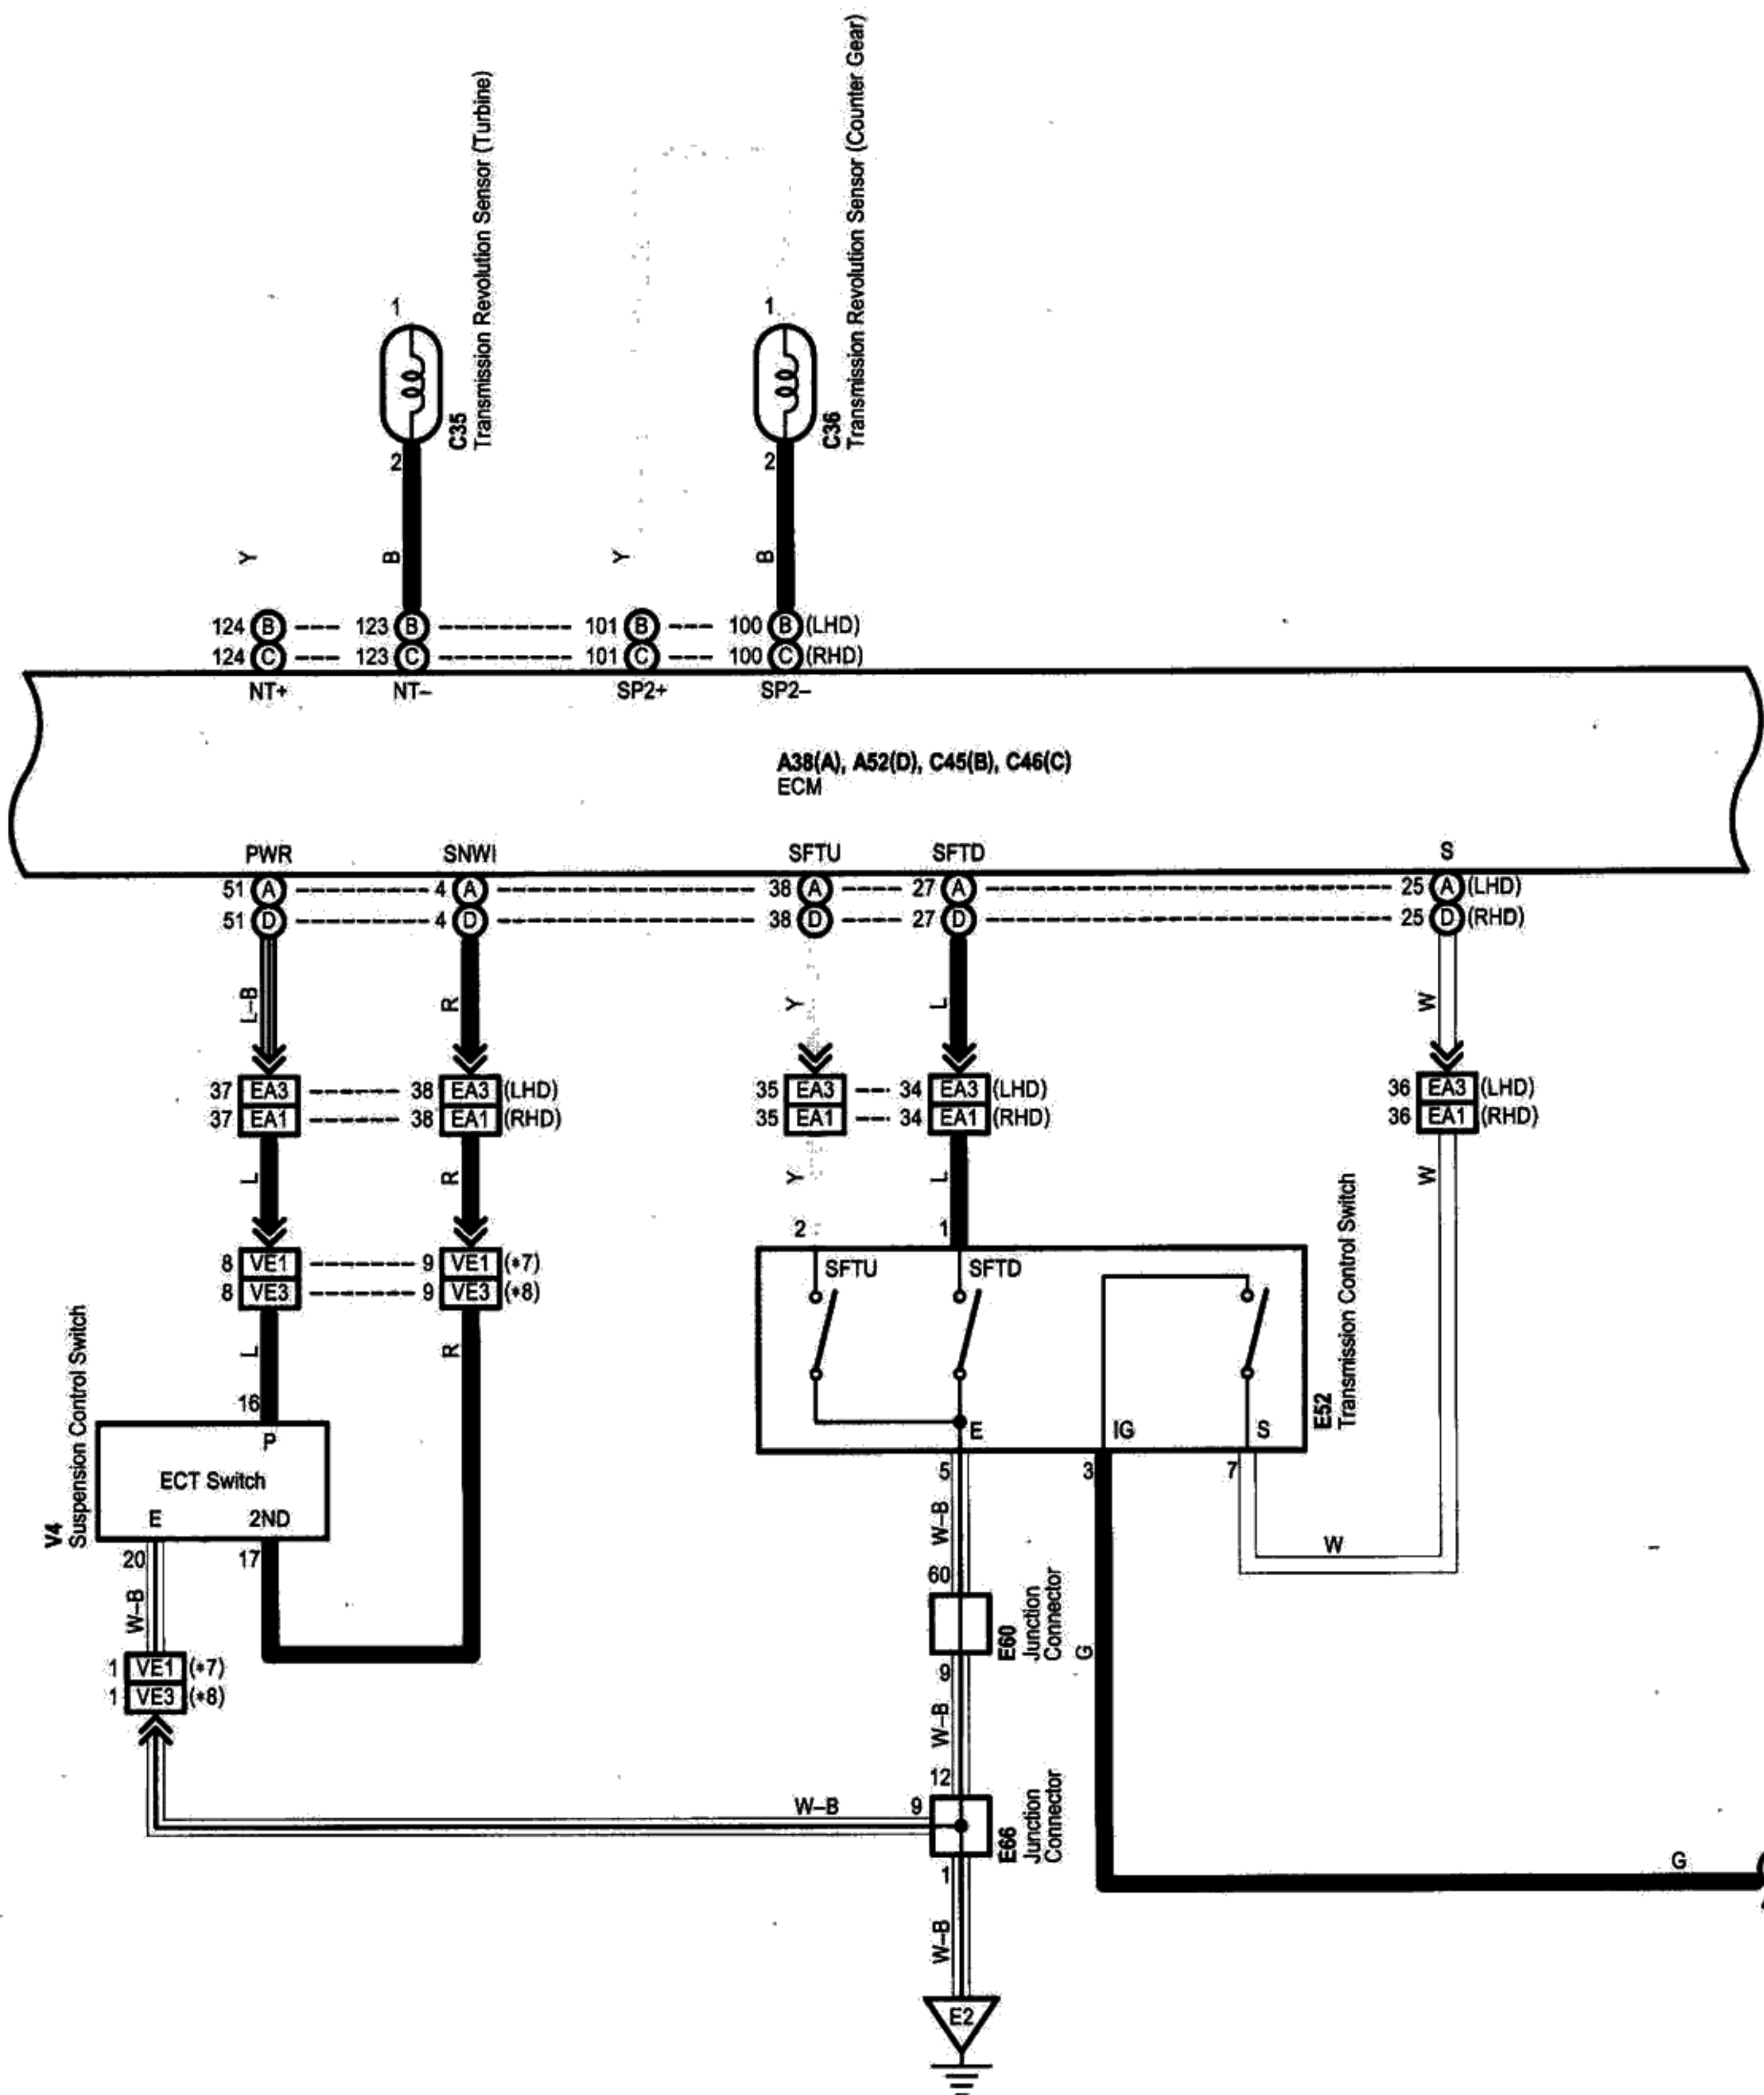

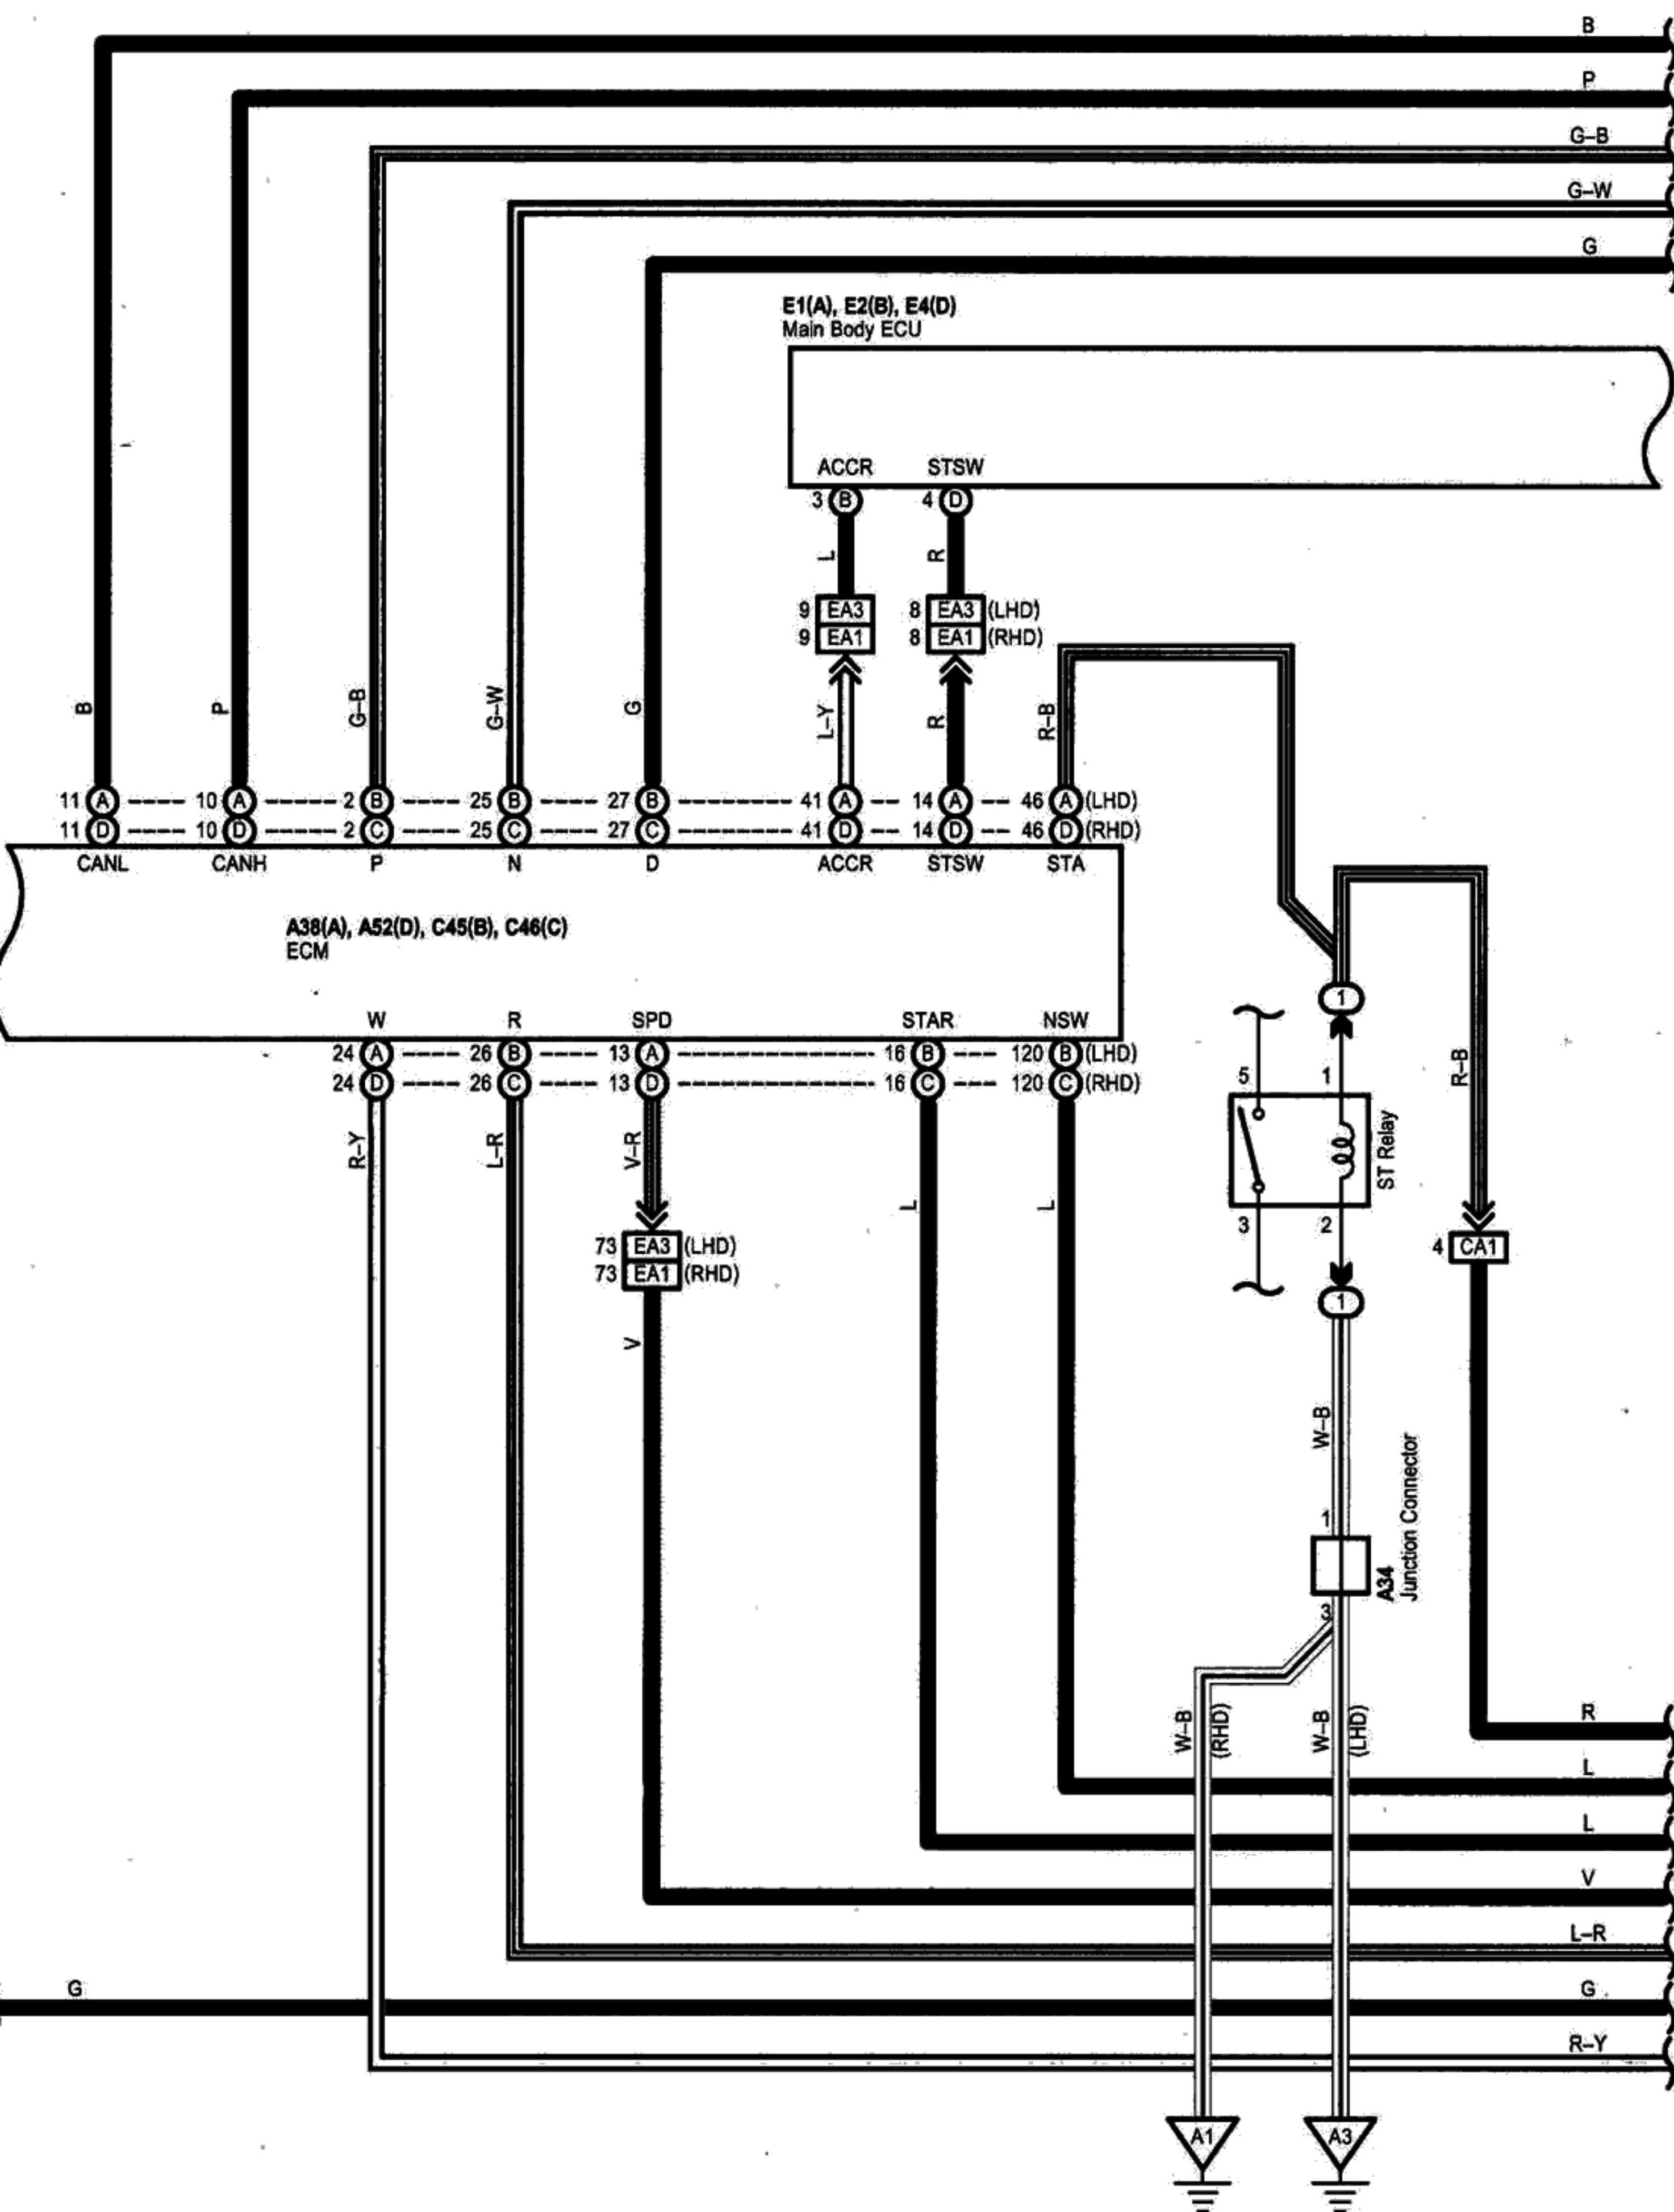

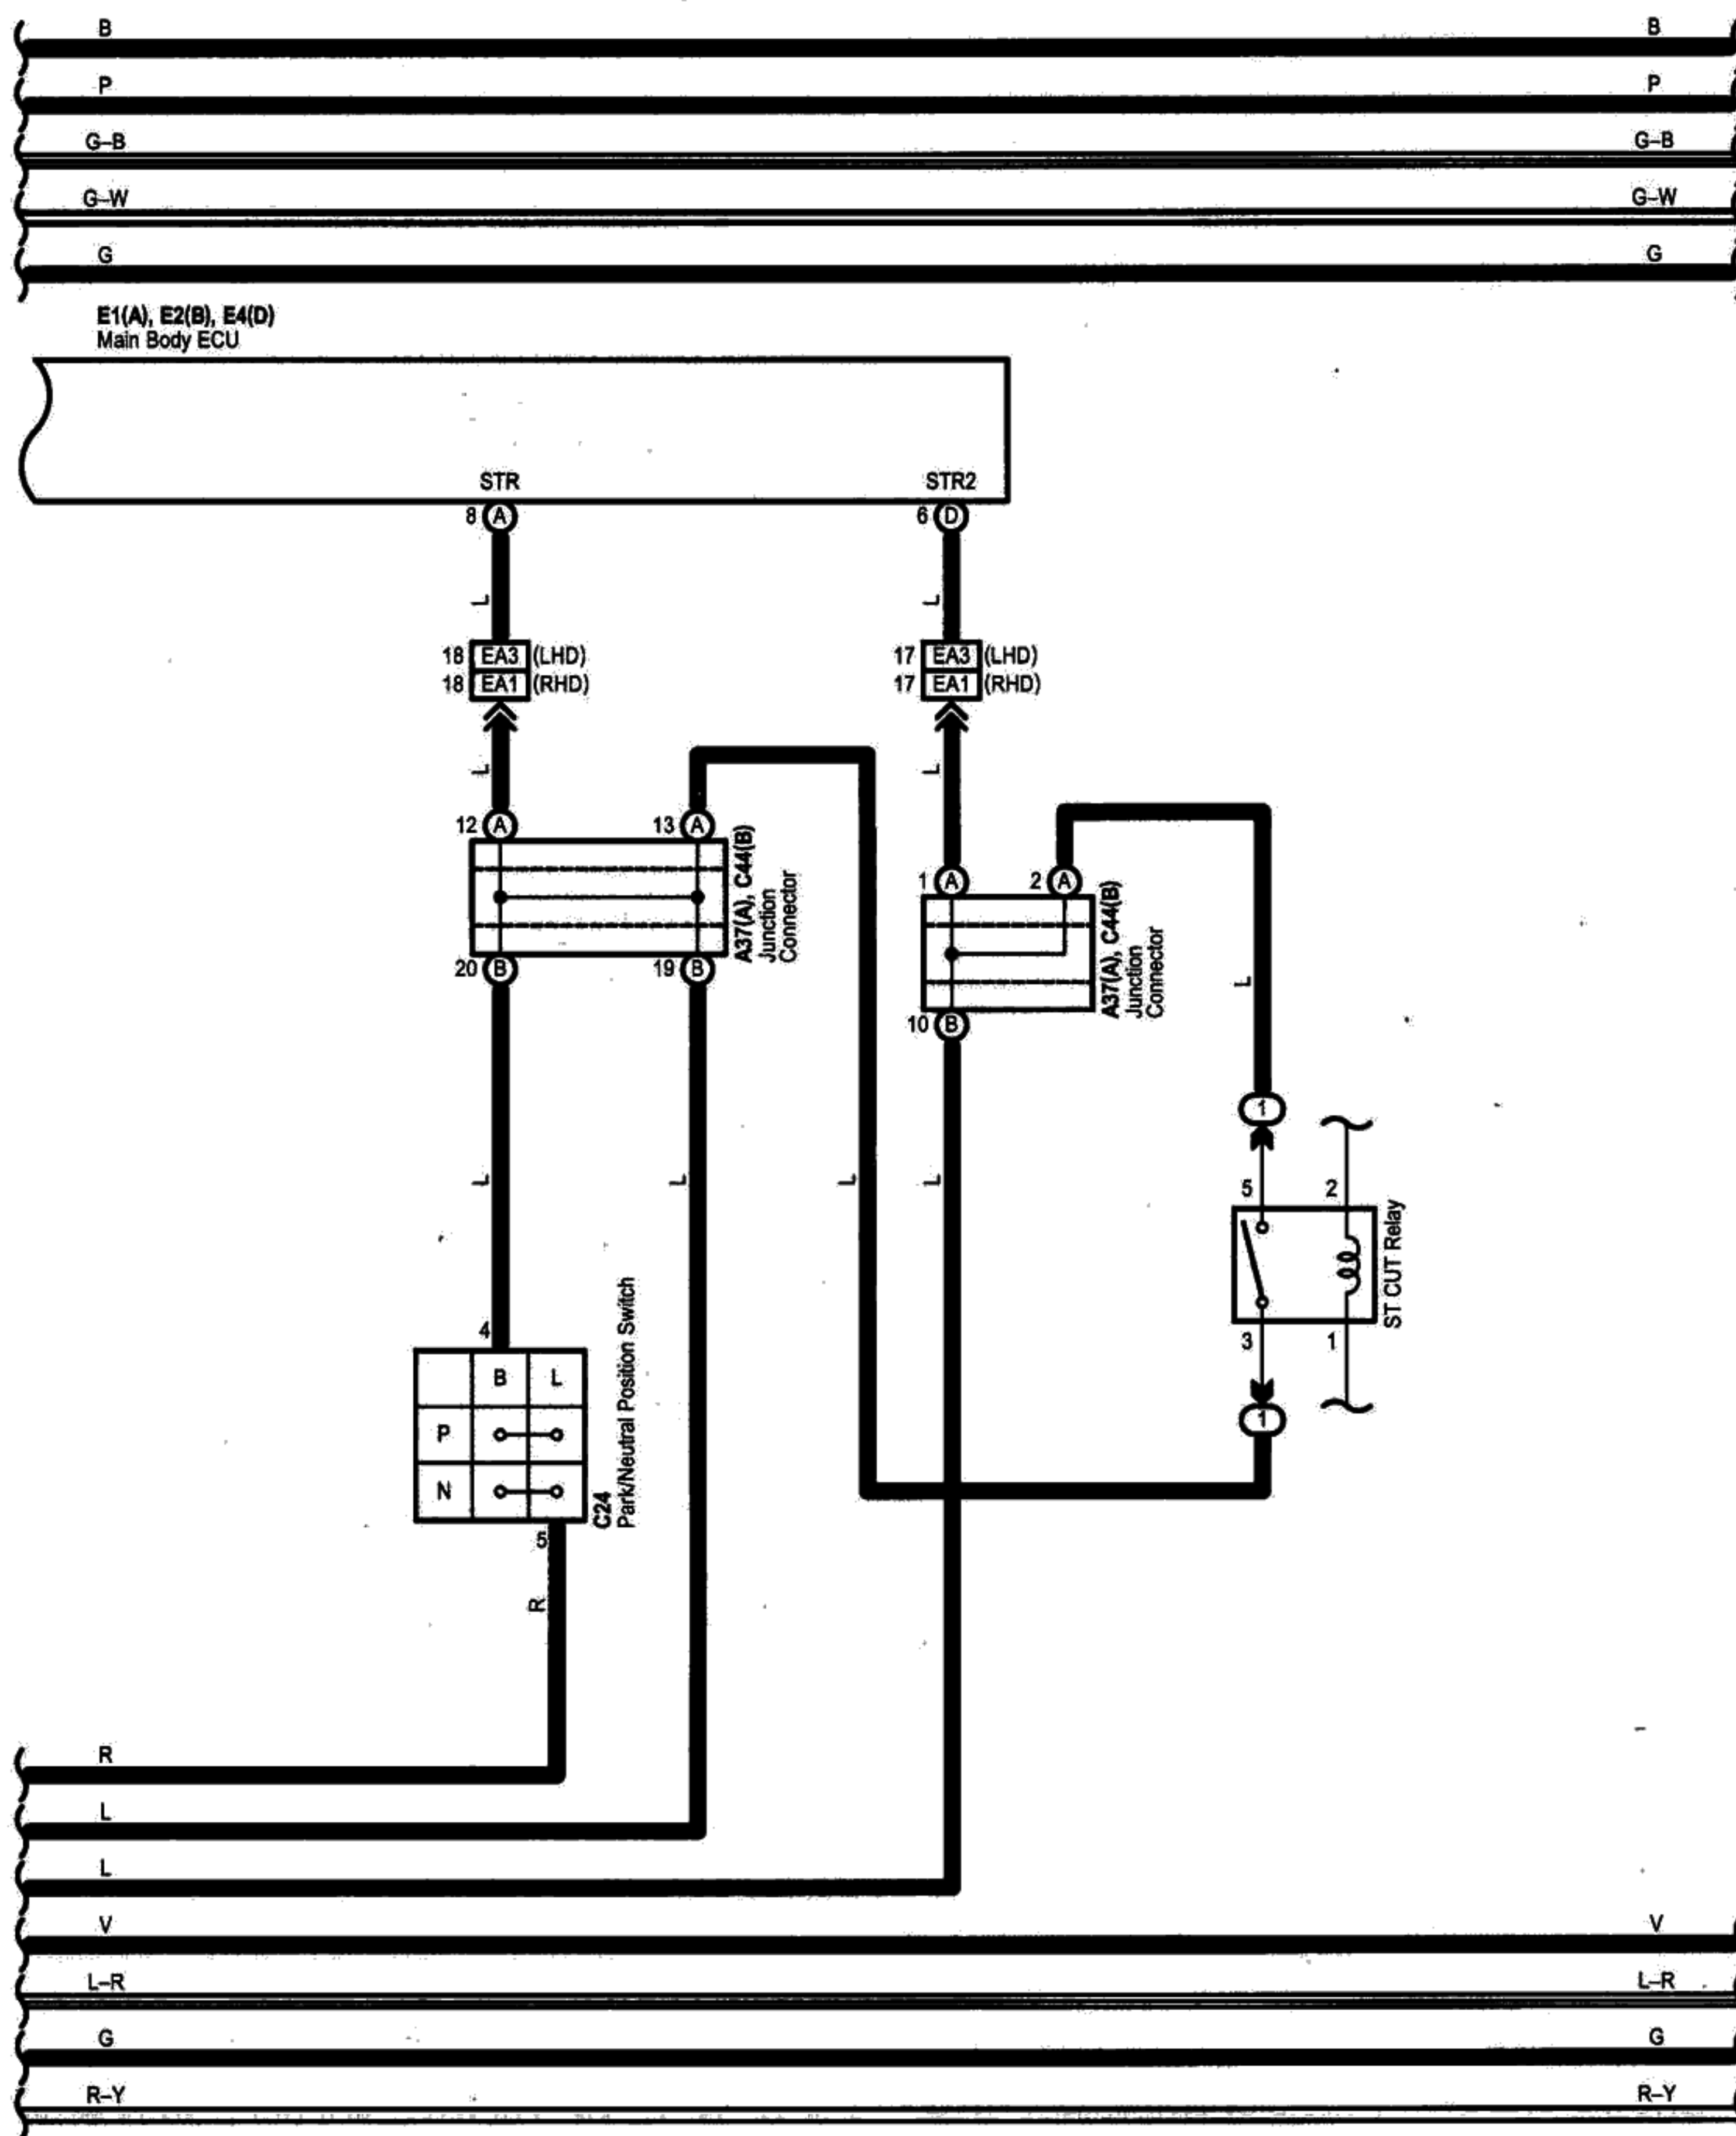

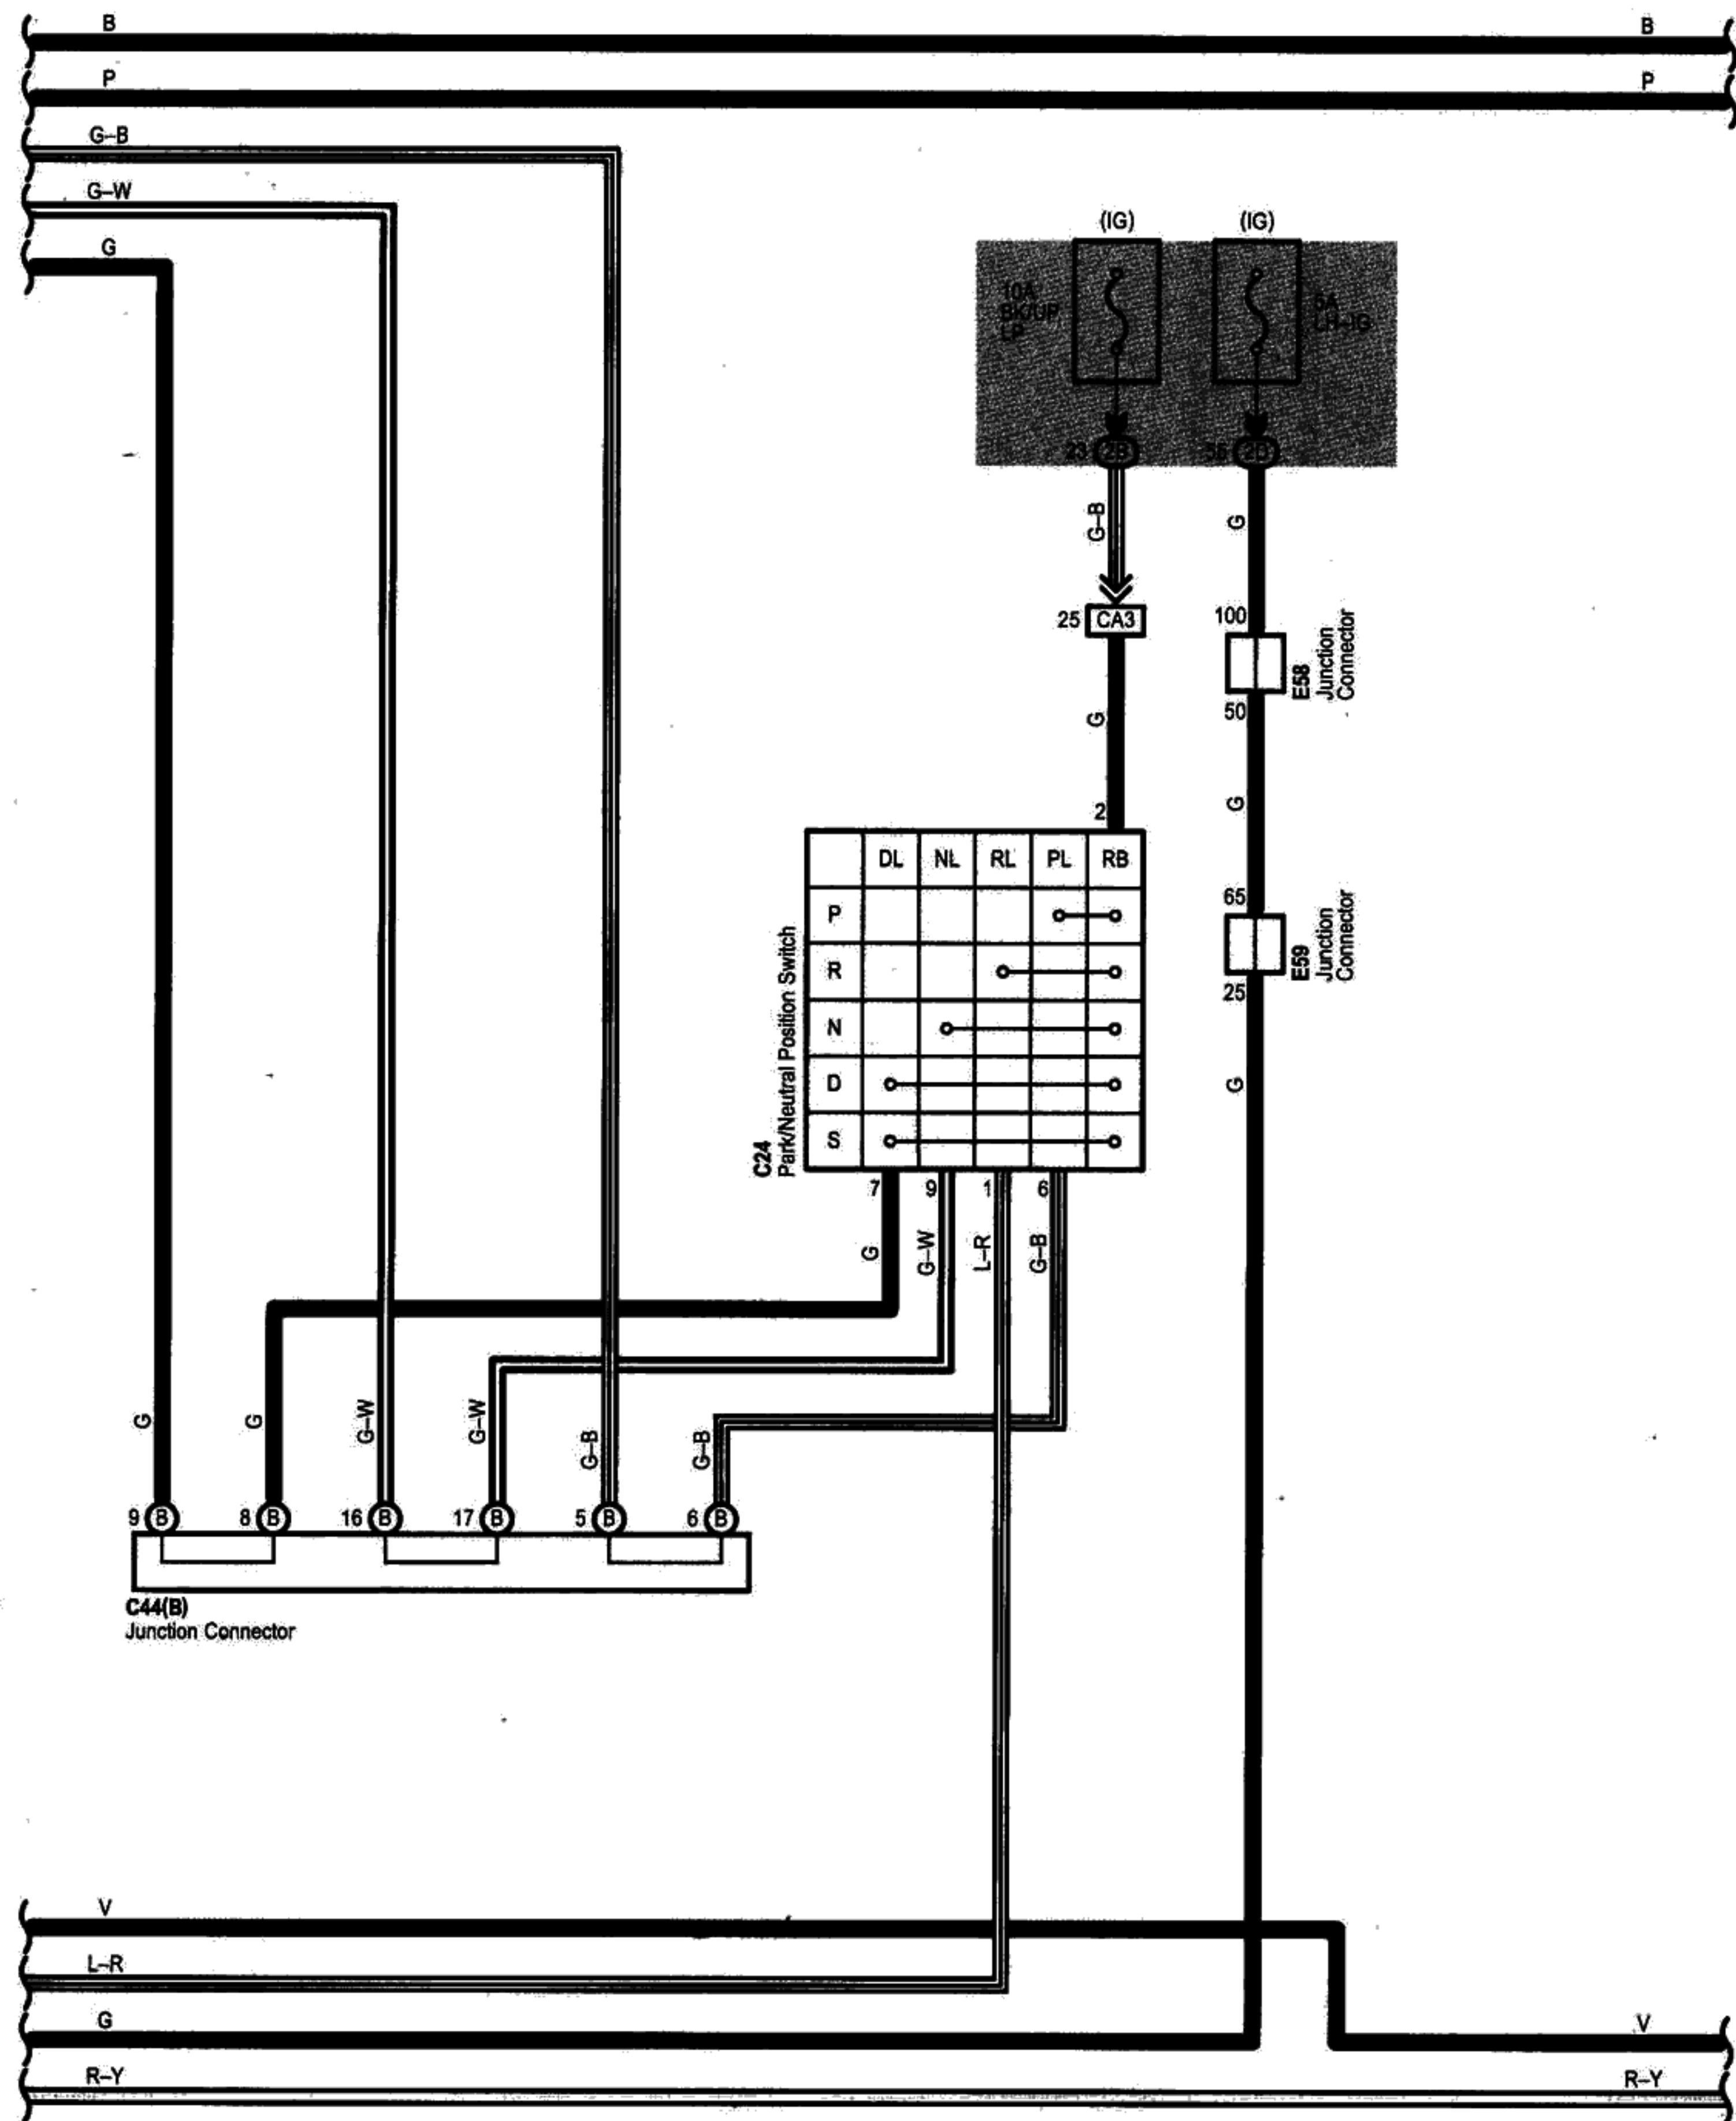

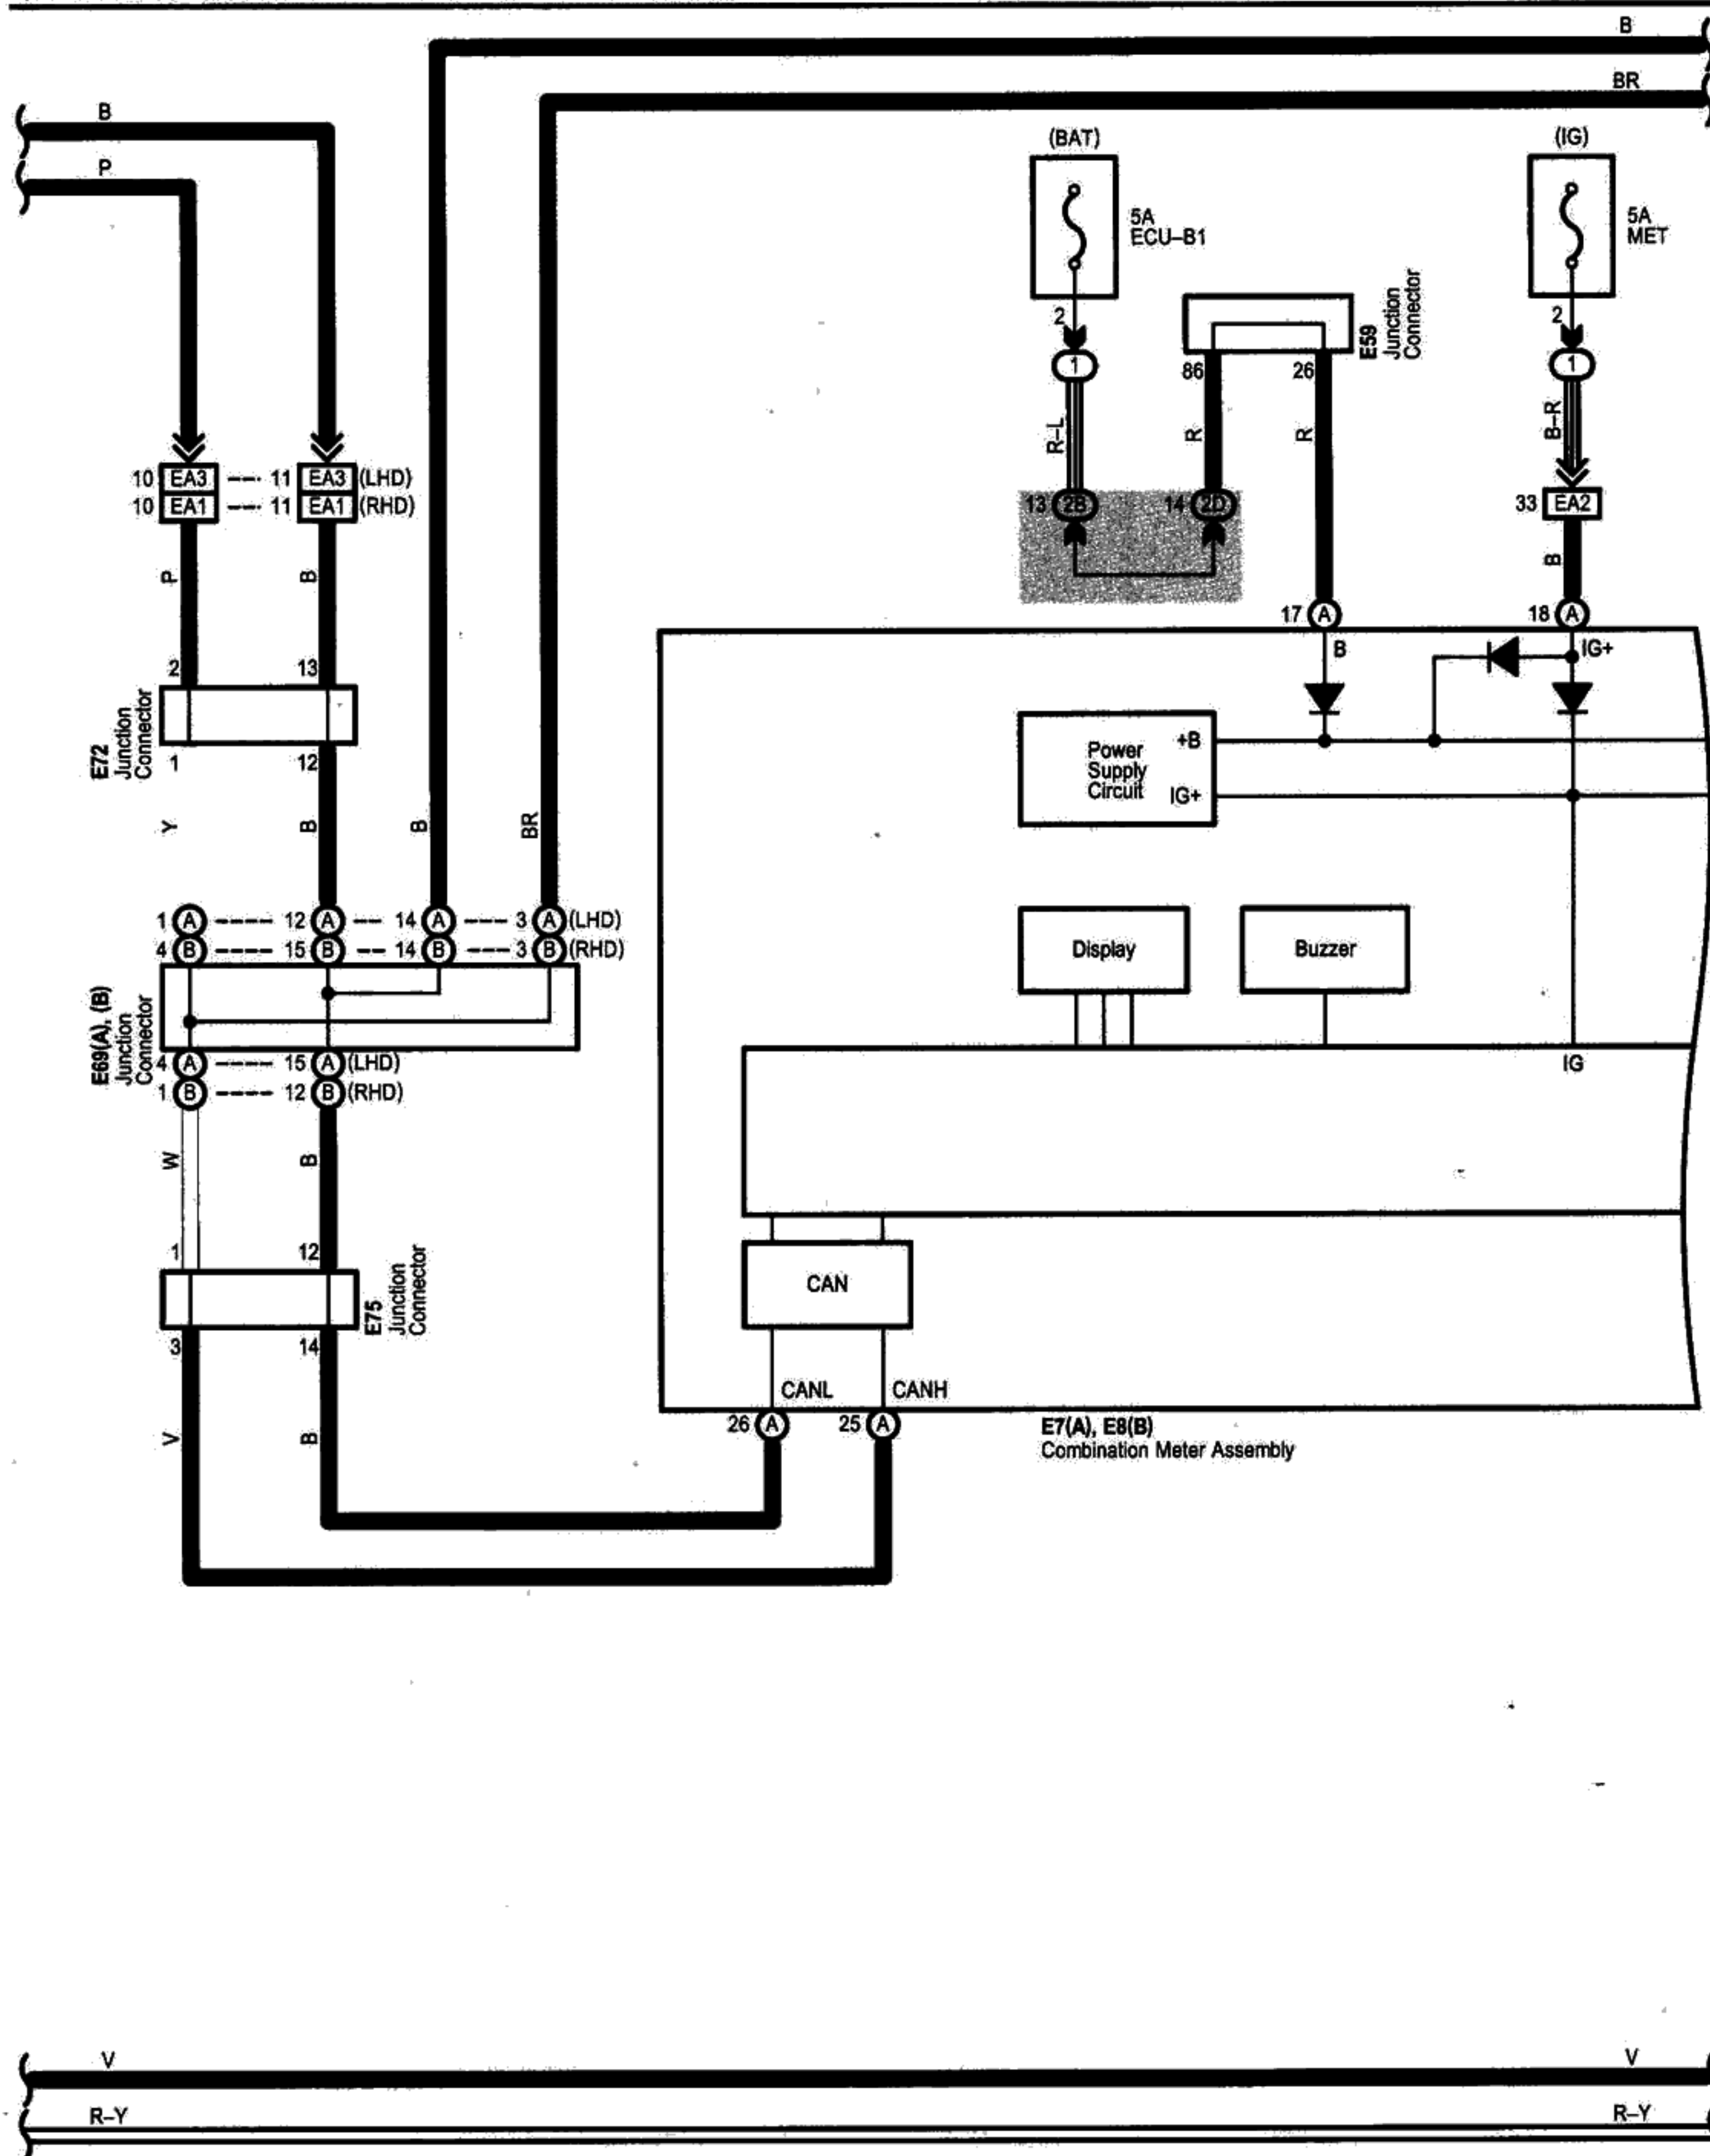

B


BR

B


BR

*5: 光感应仪表

*6: 除光感应仪表外

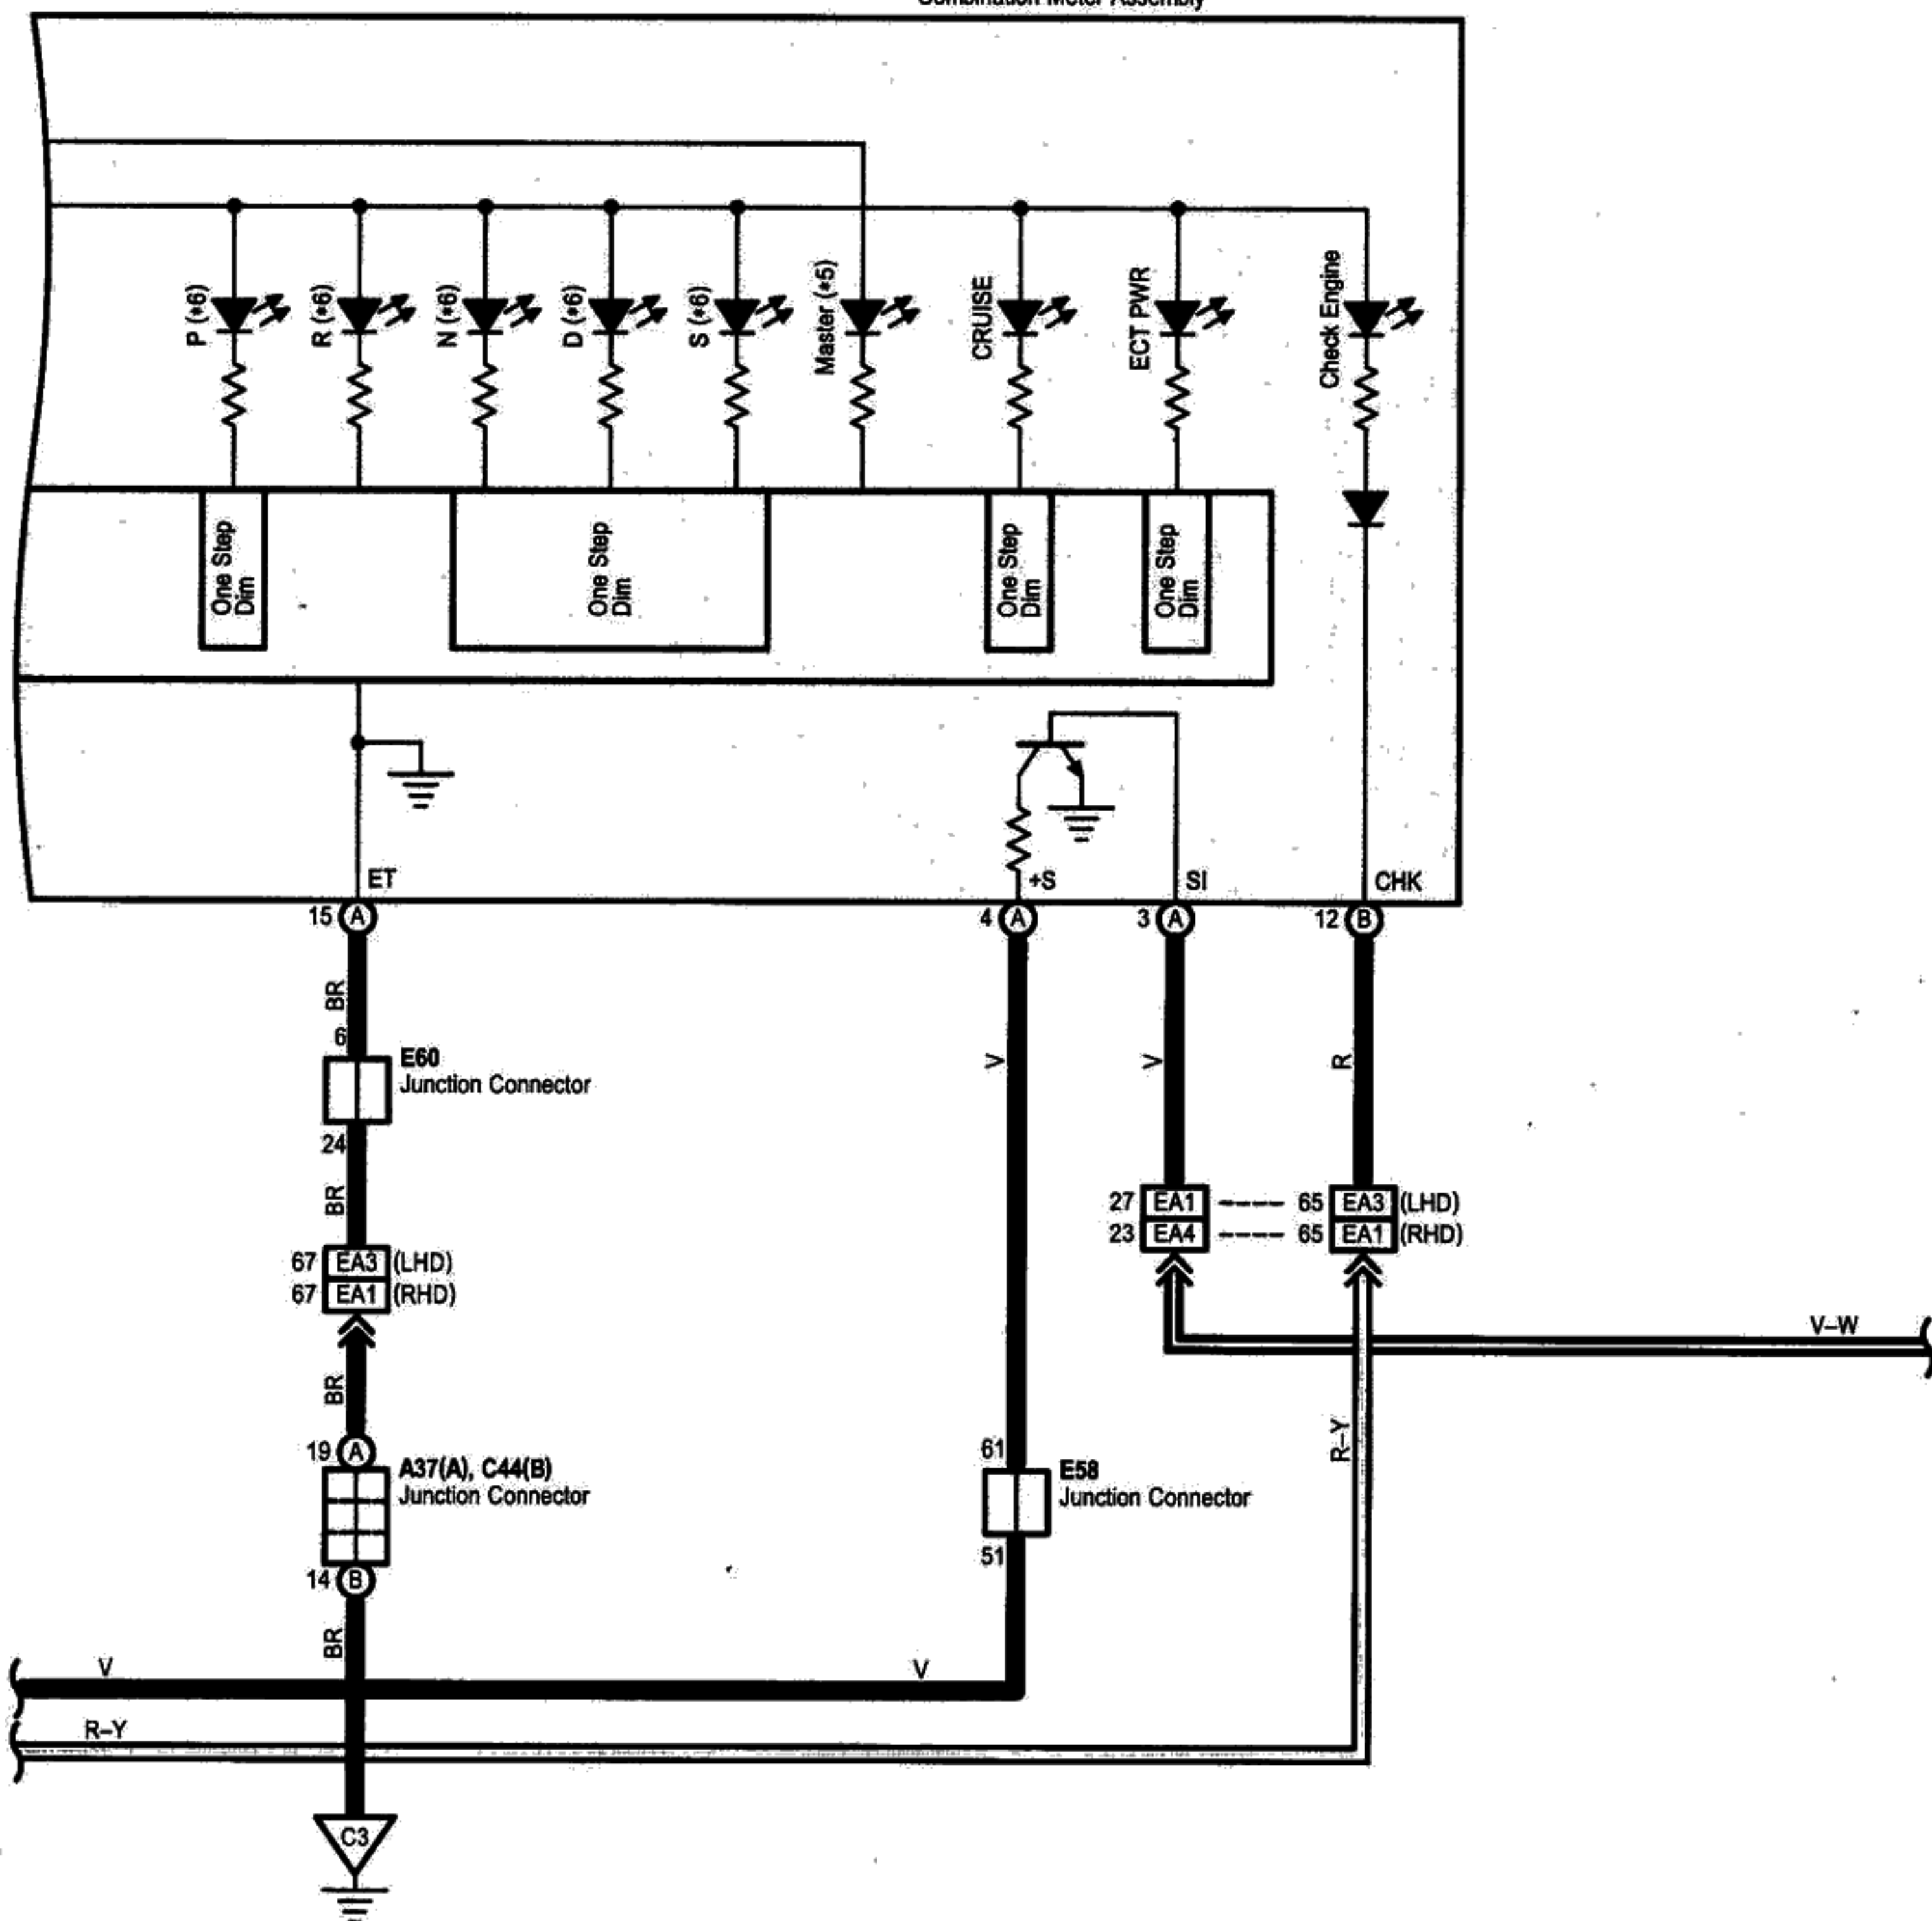E7(A), E8(B)
Combination Meter Assembly

发动机控制系统、巡航控制系统、ECT 和 A/T 档位指示器 (2UZ-FE)

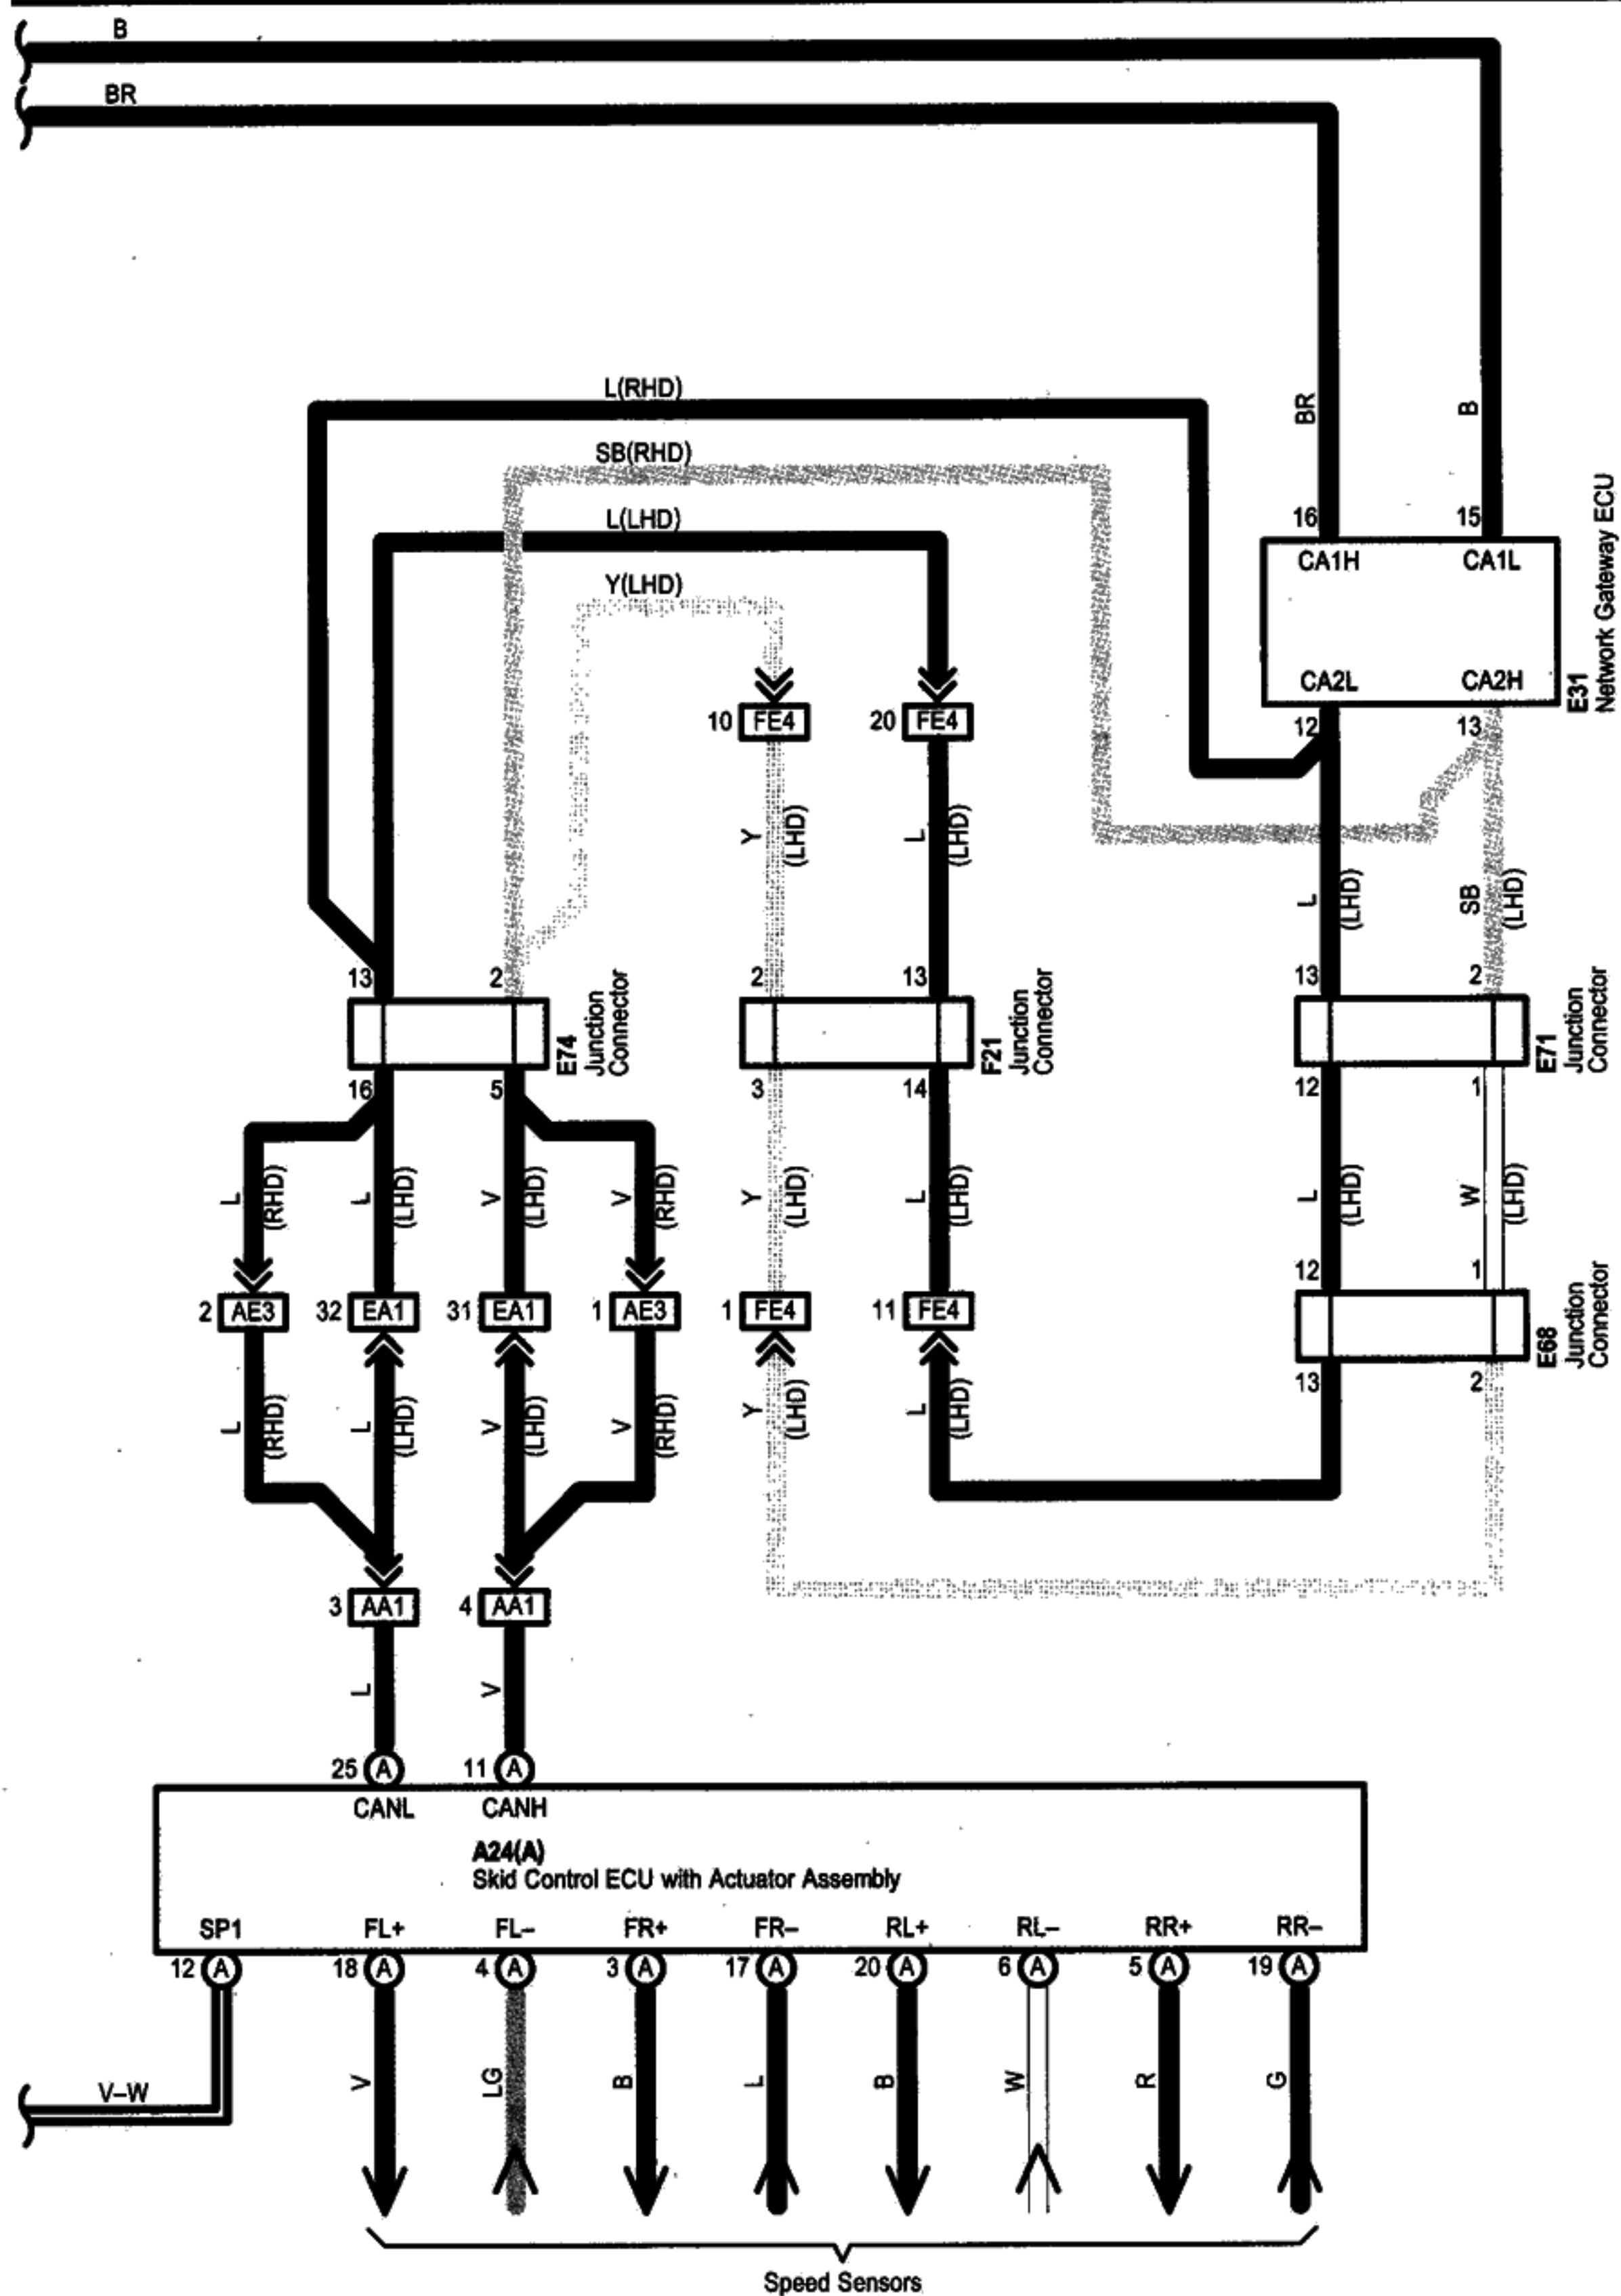

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A24	A	59 (*3)		E7	A
		83 (*6)			
A27	A	74 (LHD)	C44	B	70 (LHD)
		96 (RHD)	C45	B	94 (RHD)
			C46	C	70 (LHD)
A30		74 (LHD)			94 (RHD)
		96 (RHD)	C48		70 (LHD)
A31		74 (LHD)			94 (RHD)
		96 (RHD)	C49		70 (LHD)
A34		59 (*3)			94 (RHD)
		83 (*6)	C50		70 (LHD)
A37	- A	59 (*3)			94 (RHD)
		83 (*6)	C52		70 (LHD)
A38	A	59 (*3)			94 (RHD)
A52	D	83 (*6)	C54		70 (LHD)
				E36	94 (RHD)
C3		58 (*3)	C55		71 (LHD)
		82 (*6)		E52	95 (RHD)
C5		58 (*3)	C56		71 (LHD)
		82 (*6)		E58	95 (RHD)
C7		58 (*3)	C57		71 (LHD)
		82 (*6)		E59	95 (RHD)
C9		58 (*3)	C58		71 (LHD)
		82 (*6)		E60	95 (RHD)
C12		58 (*3)	C59		71 (LHD)
		82 (*6)		E66	95 (RHD)
C14		58 (*3)	C60	A	71 (LHD)
		82 (*6)		E68	95 (RHD)
C16		58 (*3)	C61	B	71 (LHD)
		82 (*6)			95 (RHD)
C18		58 (*3)	C62		71 (LHD)
		82 (*6)		E69	95 (RHD)
C20		58 (*3)	C63		71 (LHD)
		82 (*6)		E71	95 (RHD)
C22		58 (*3)	C64		71 (LHD)
		82 (*6)		E72	95 (RHD)
C23		58 (*3)	D4	B	71 (LHD)
		82 (*6)			95 (RHD)
C24		58 (*3)	D6		71 (LHD)
		82 (*6)		E75	95 (RHD)
C27		58 (*3)	D7		71 (LHD)
		82 (*6)		E81	95 (RHD)
C28		58 (*3)	D8		72 (LHD)
		82 (*6)		F21	96 (RHD)
C34		58 (*3)	D9		79 (LHD)
		82 (*6)		N1	103 (RHD)
C35		58 (*3)	D10		79 (LHD)
		82 (*6)		N2	103 (RHD)
C36		58 (*3)	E1	A	74 (LHD)
		82 (*6)			98 (RHD)
C42		58 (*3)	E2	B	74 (LHD)
		82 (*6)			98 (RHD)
C43		58 (*3)	E4	D	
		82 (*6)			

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV

发动机控制系统、巡航控制系统、ECT 和 A/T 档位指示器 (2UZ-FE)

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
1A	31	发动机室主线束和发动机室接线盒总成 (发动机室左侧)
1B		
1F	26 (*1)	
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AA1	106 (*3)	发动机室主线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	116 (*6)	发动机室主线束和发动机室主线束 (右前挡泥板)
AD1	106 (*3)	发动机室主线束和发动机 2 号线束 (左前挡泥板)
	116 (*6)	
AE3	110 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)
	120 (RHD)	
AK1	110 (LHD)	发动机室主线束和地板线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
AK2	110 (LHD)	
	120 (RHD)	
CA1	106 (*3)	发动机线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	116 (*6)	
CA2	106 (*3)	
	116 (*6)	
CA3	106 (*3)	发动机线束和发动机室主线束 (右前挡泥板)
	116 (*6)	发动机线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
CD1	106 (*3)	发动机线束和发动机 2 号线束 (左前挡泥板)
	116 (*6)	
DC1	106 (*3)	发动机 2 号线束和发动机线束 (发动机中央单元)
	116 (*6)	
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (下装饰板)
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA4	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (下装饰板)
FE4	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧支架)
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧支架)
KN1	112 (LHD)	地板线束和线束组 (地板)
	122 (RHD)	
VE1	111 (LHD)	开关线束和仪表板线束 (前地板控制台下部)
	121 (RHD)	
VE3	111 (LHD)	
	121 (RHD)	

▽：搭铁点


代码	参考页	搭铁点位置
A1	106 (*3)	左前挡泥板
	116 (*6)	
A2	106 (*3)	
	116 (*6)	


*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV


▽: 搭铁点


代码	参考页	搭铁点位置
A3	106 (*3)	右前挡泥板
	116 (*6)	
A4	106 (*3)	
	116 (*6)	
C3	106 (*3)	发动机单元
	116 (*6)	
C4	106 (*3)	
	116 (*6)	
C5	106 (*3)	
	116 (*6)	
C6	106 (*3)	
	116 (*6)	
D1	106 (*3)	
	116 (*6)	
E2	110 (LHD)	仪表板左侧支架
	120 (RHD)	仪表板右侧支架
N1	112 (LHD)	左后横梁
	122 (RHD)	


*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

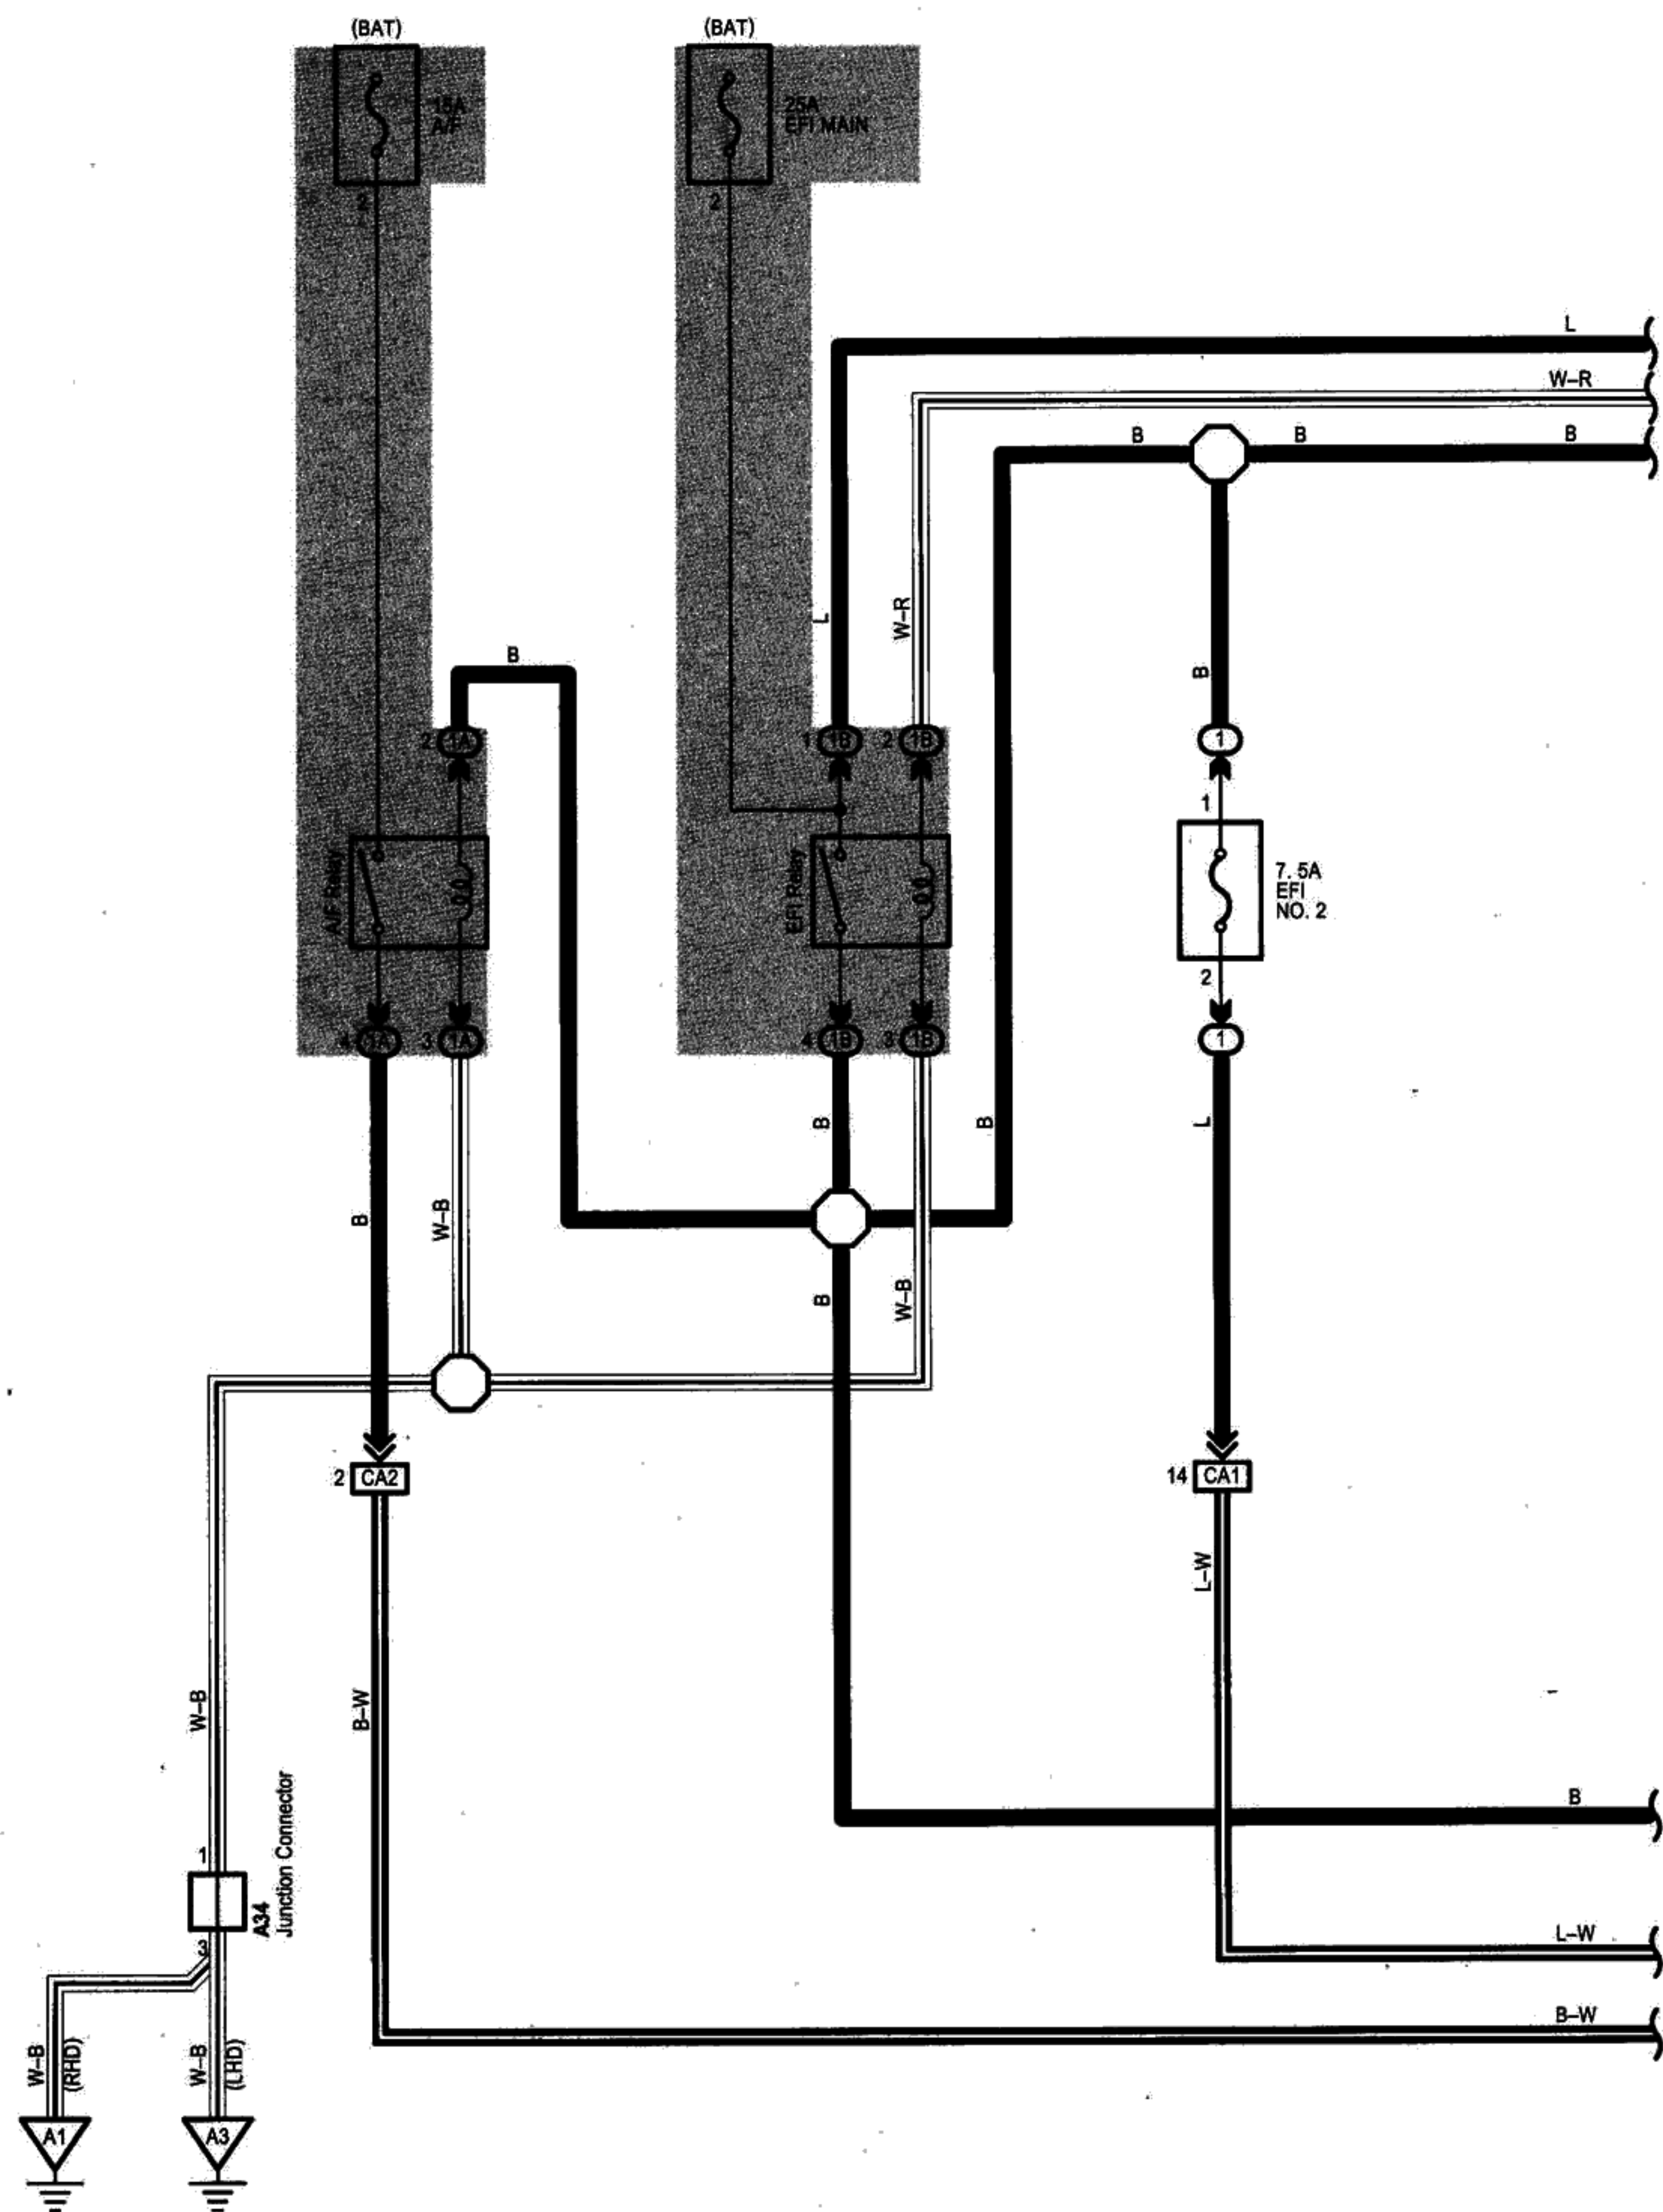

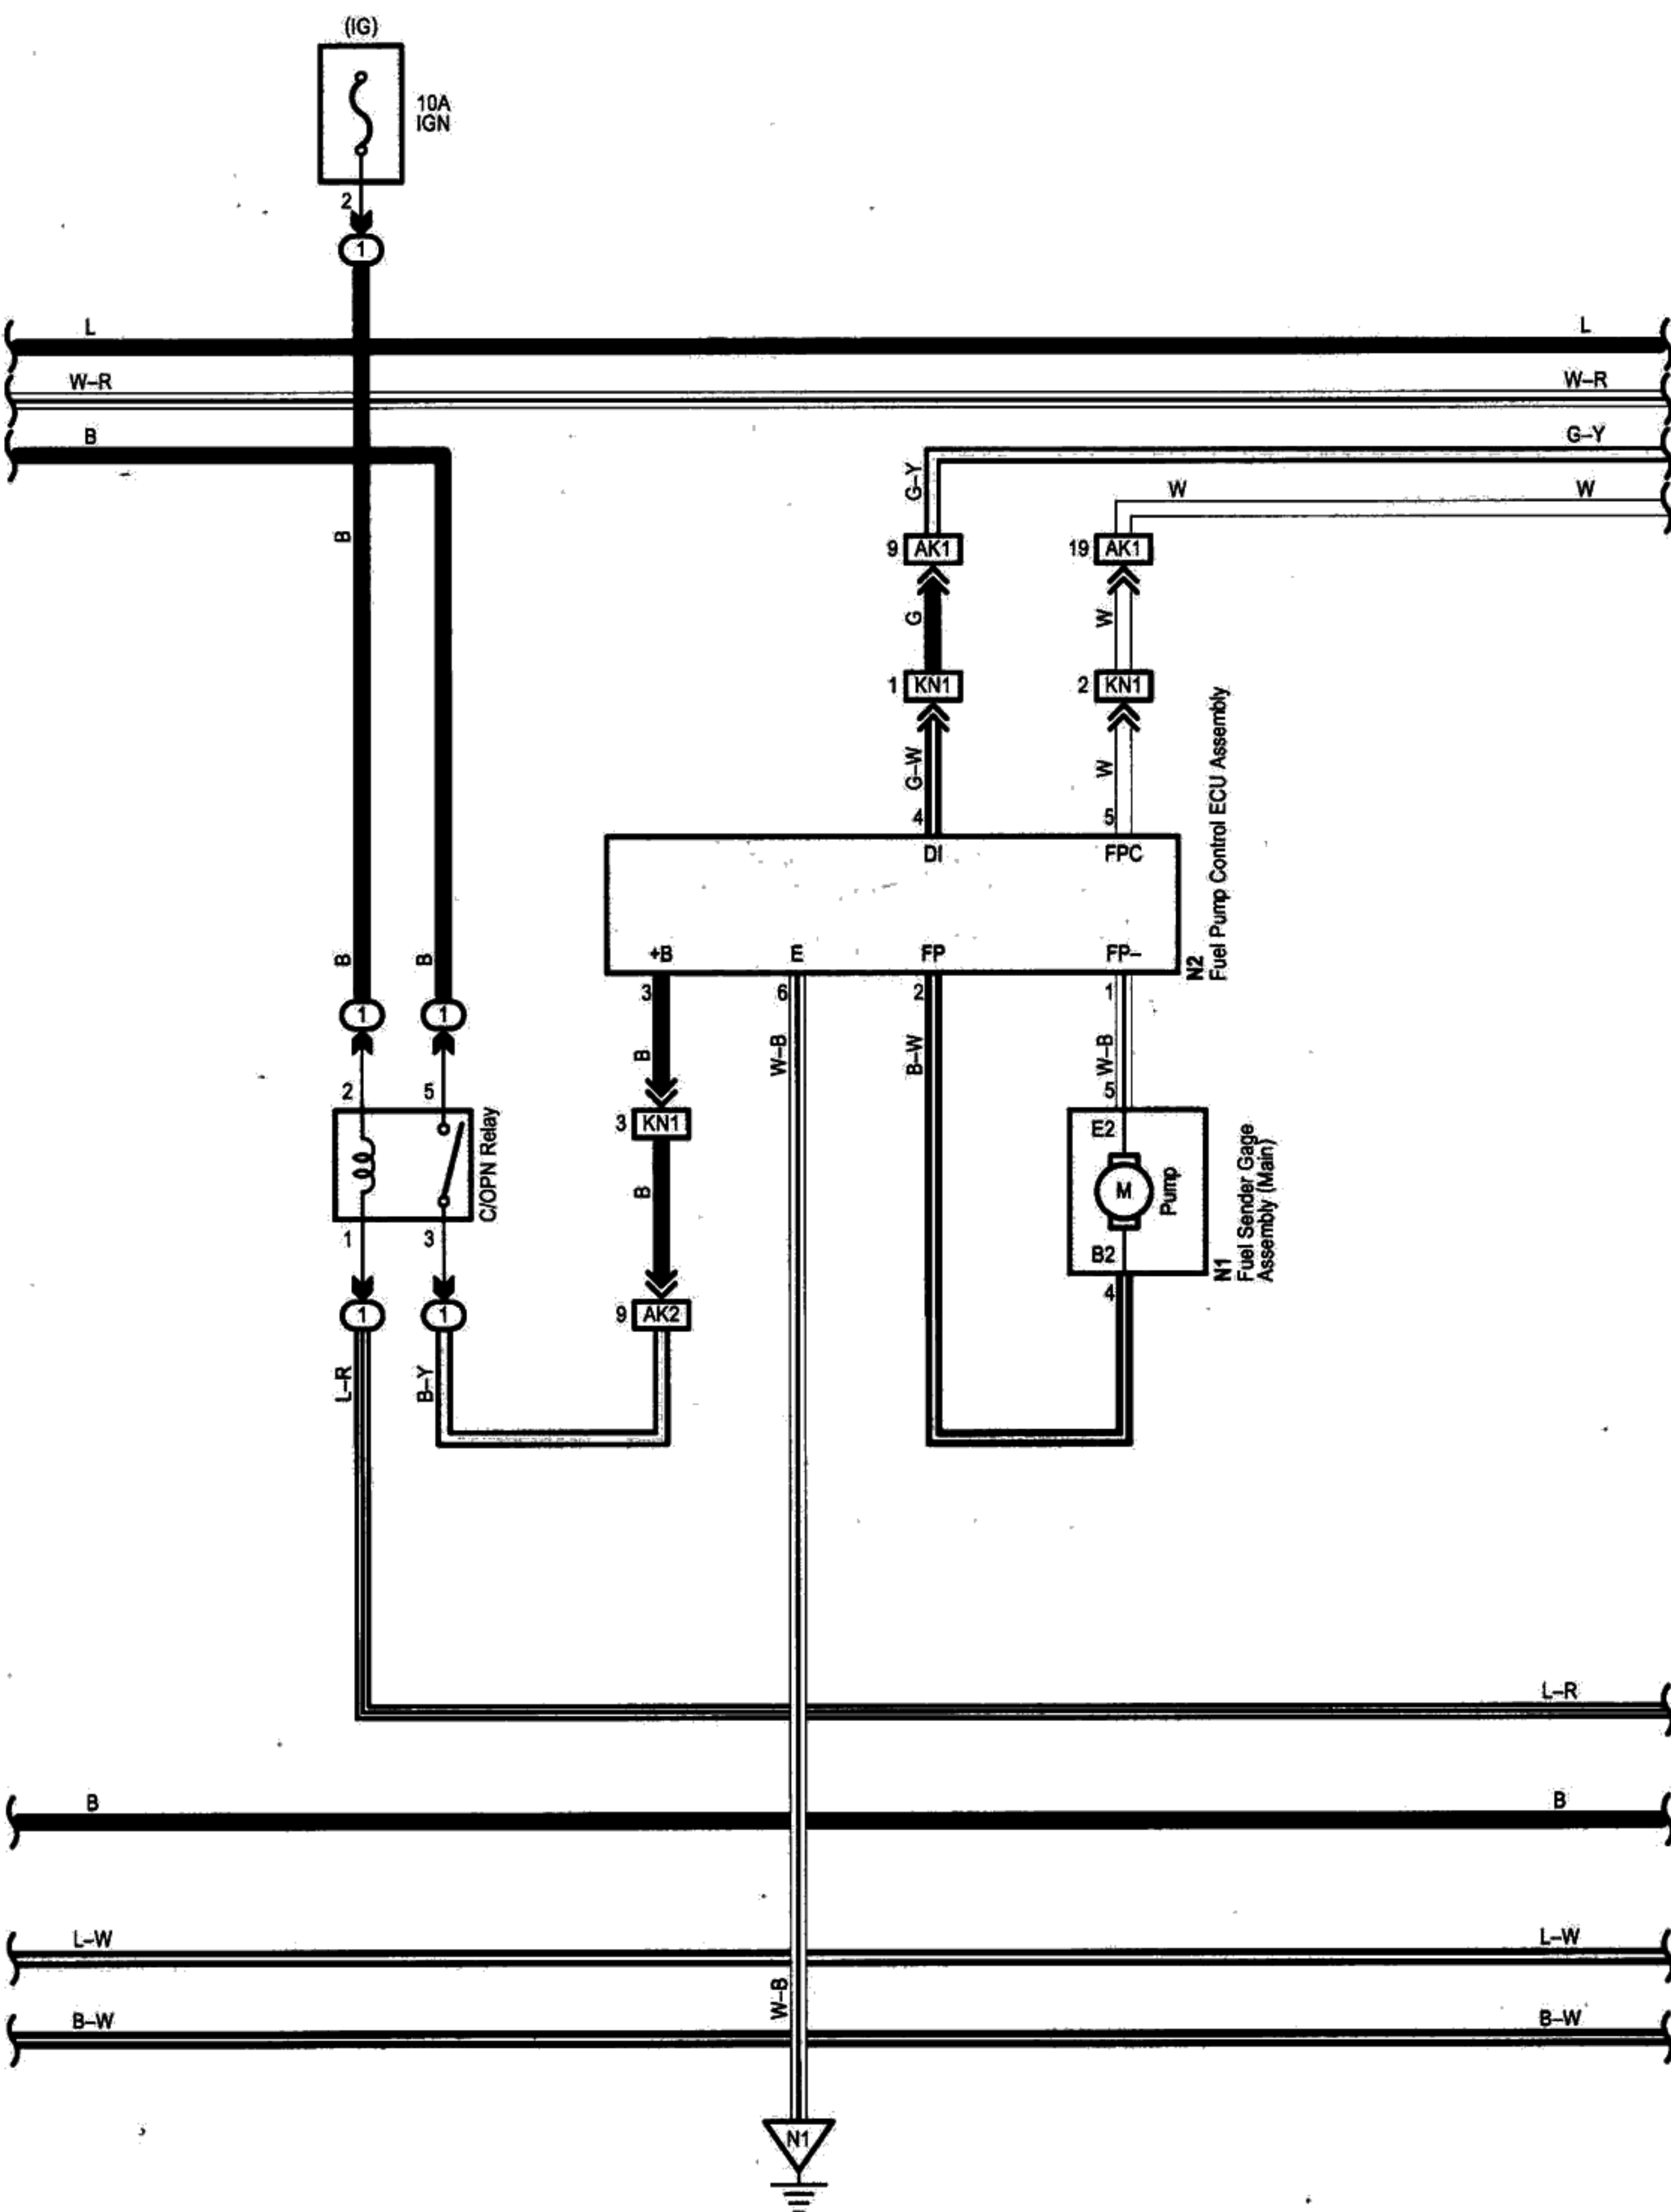


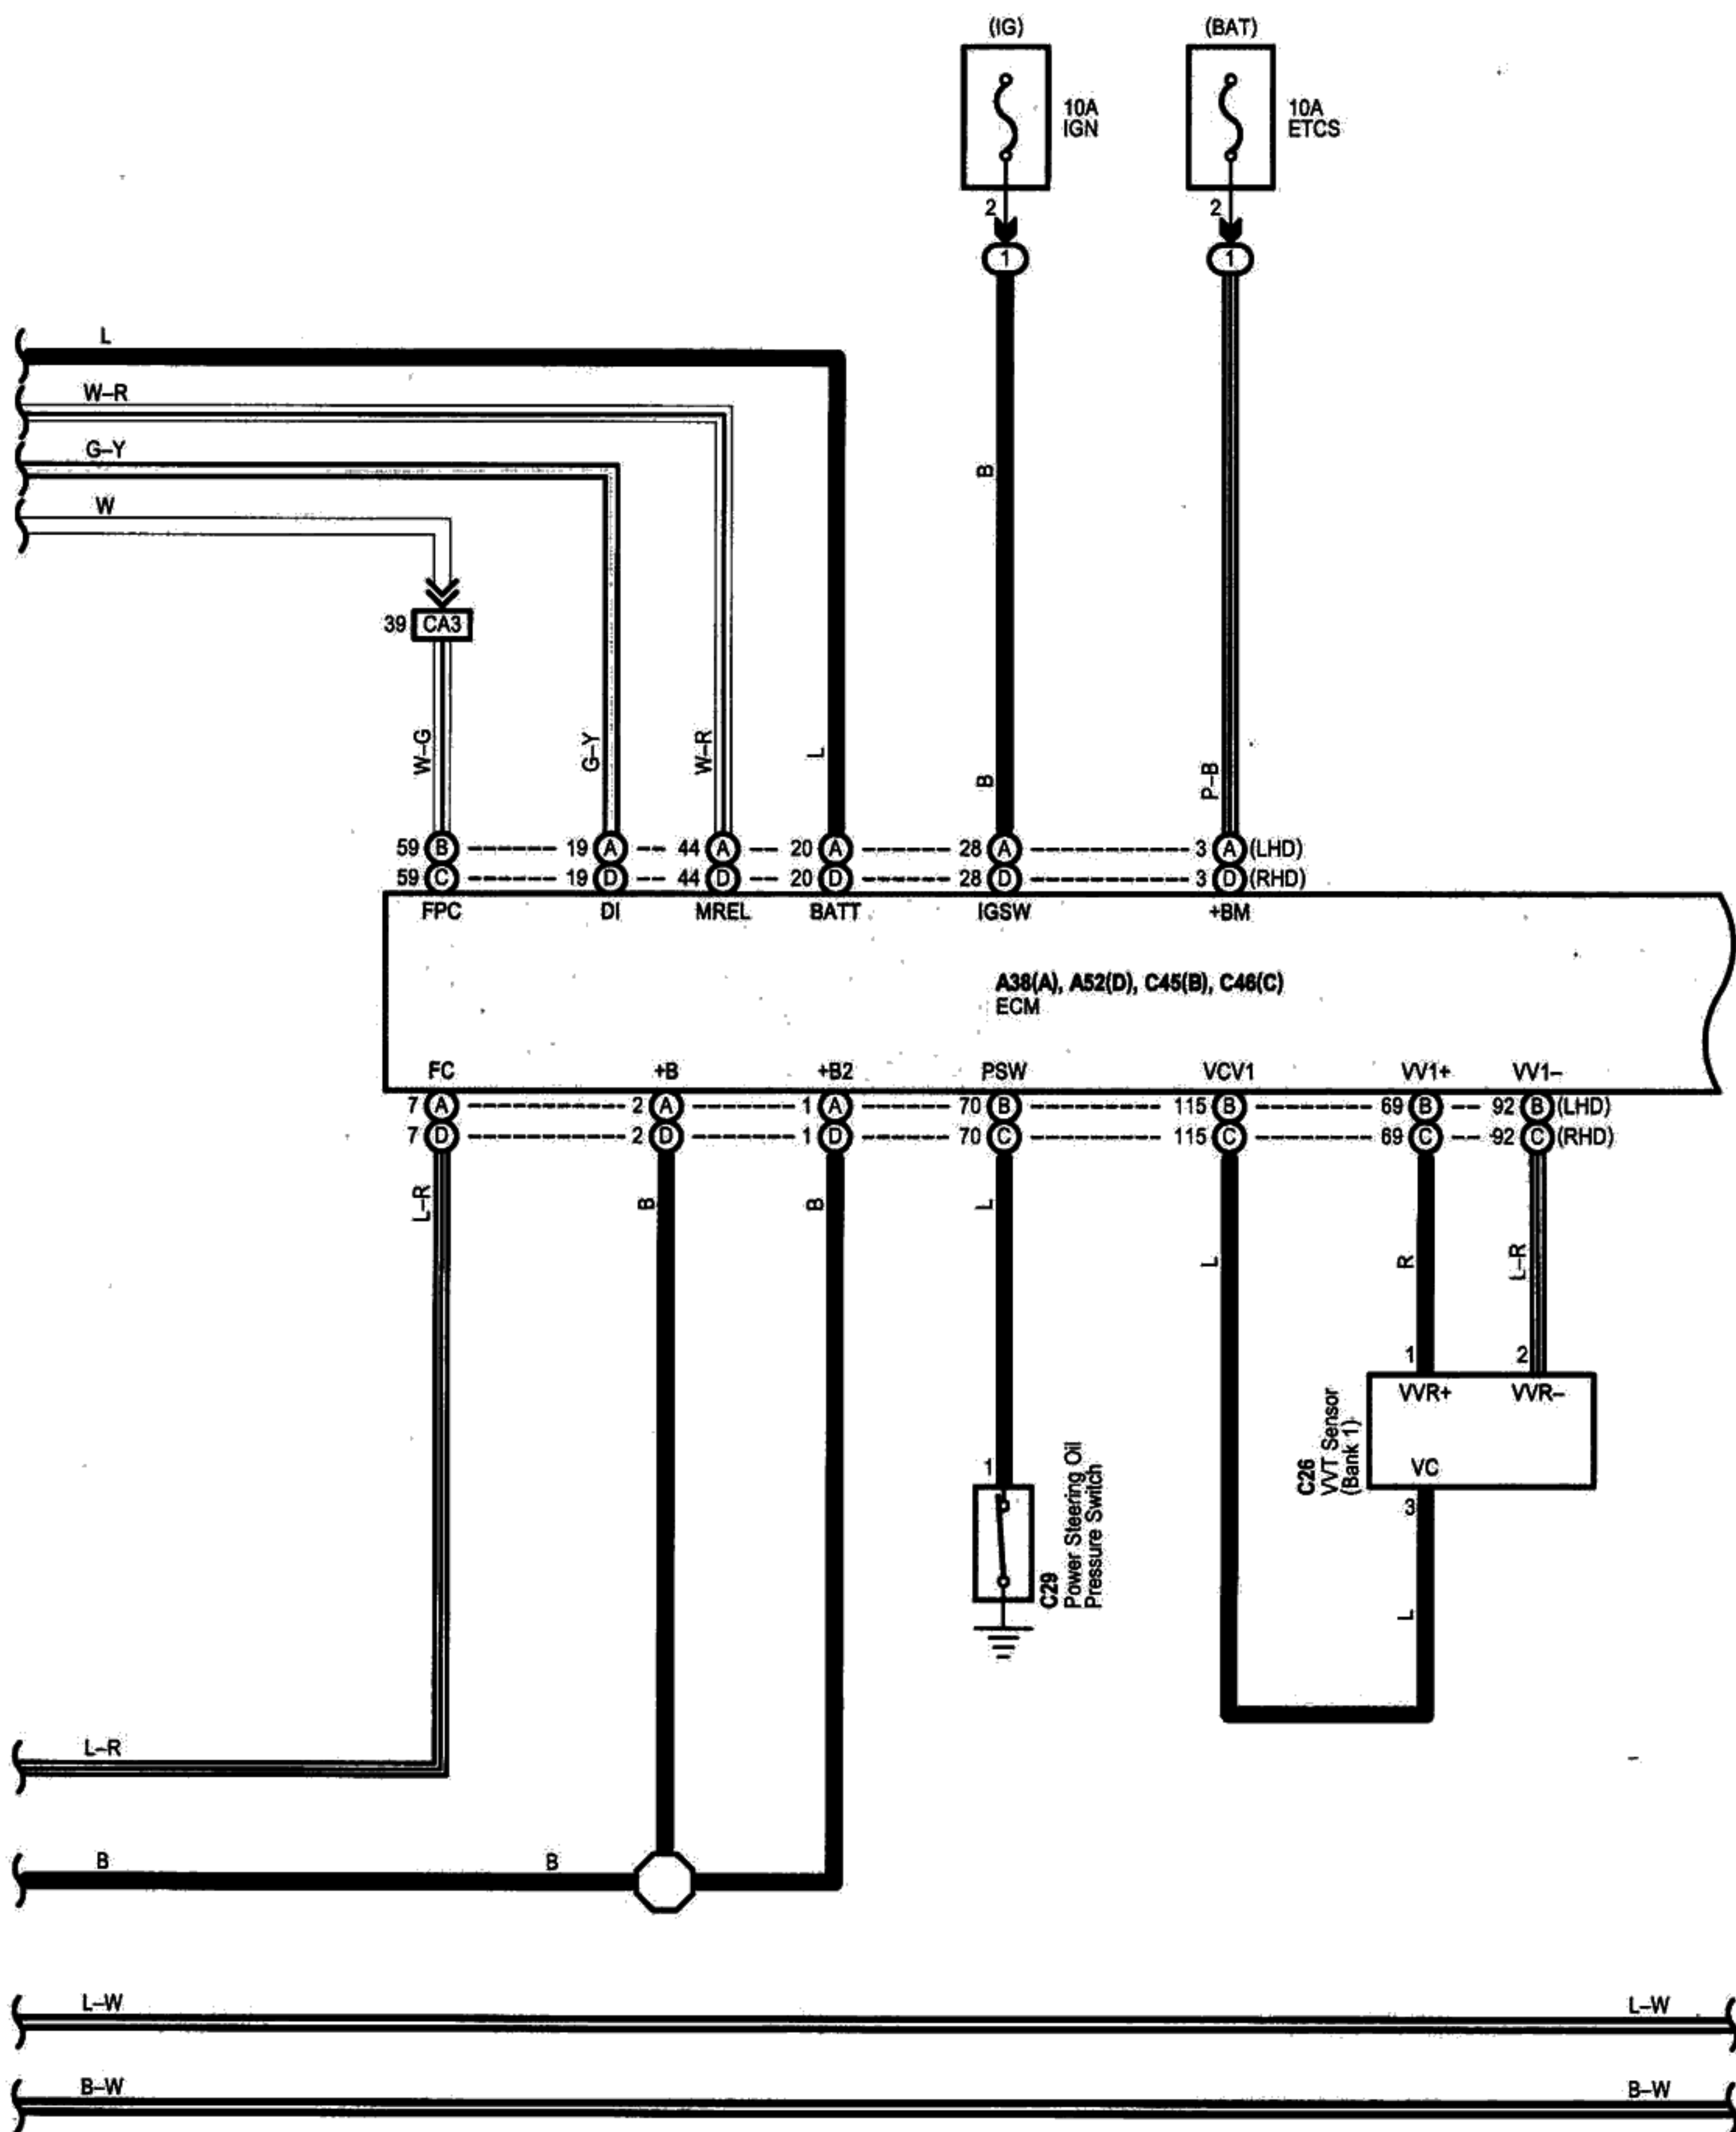


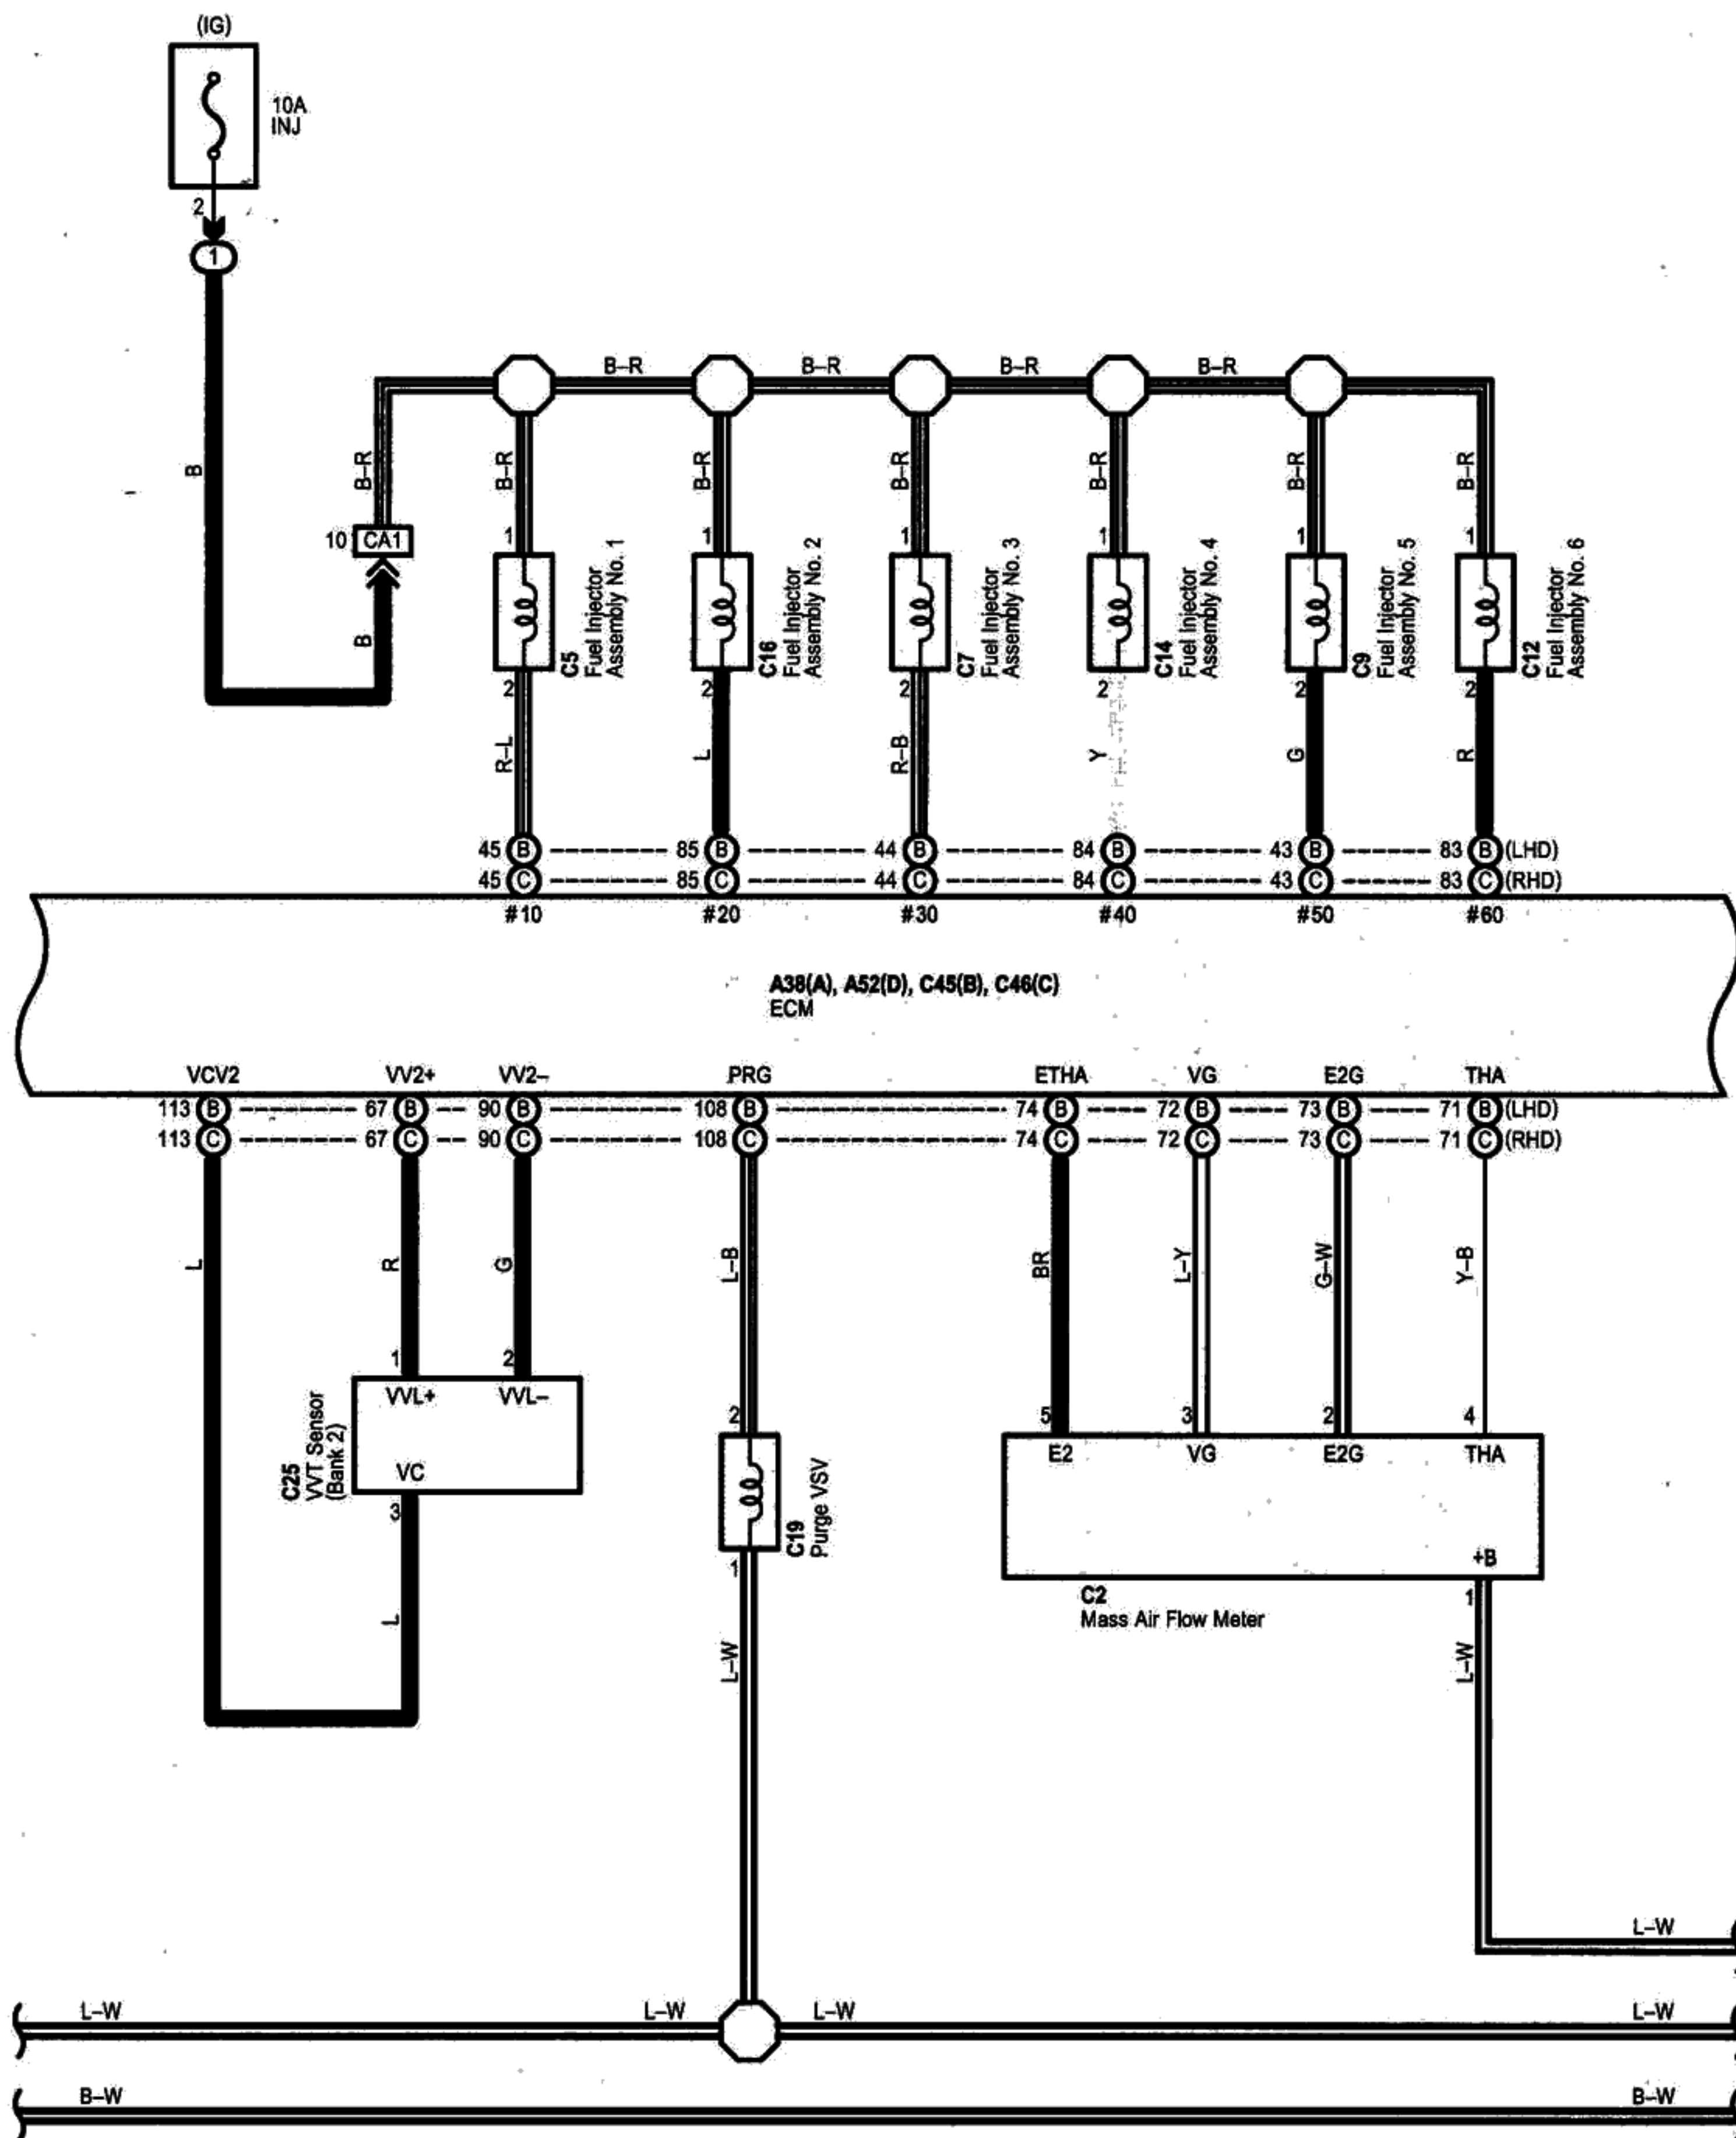

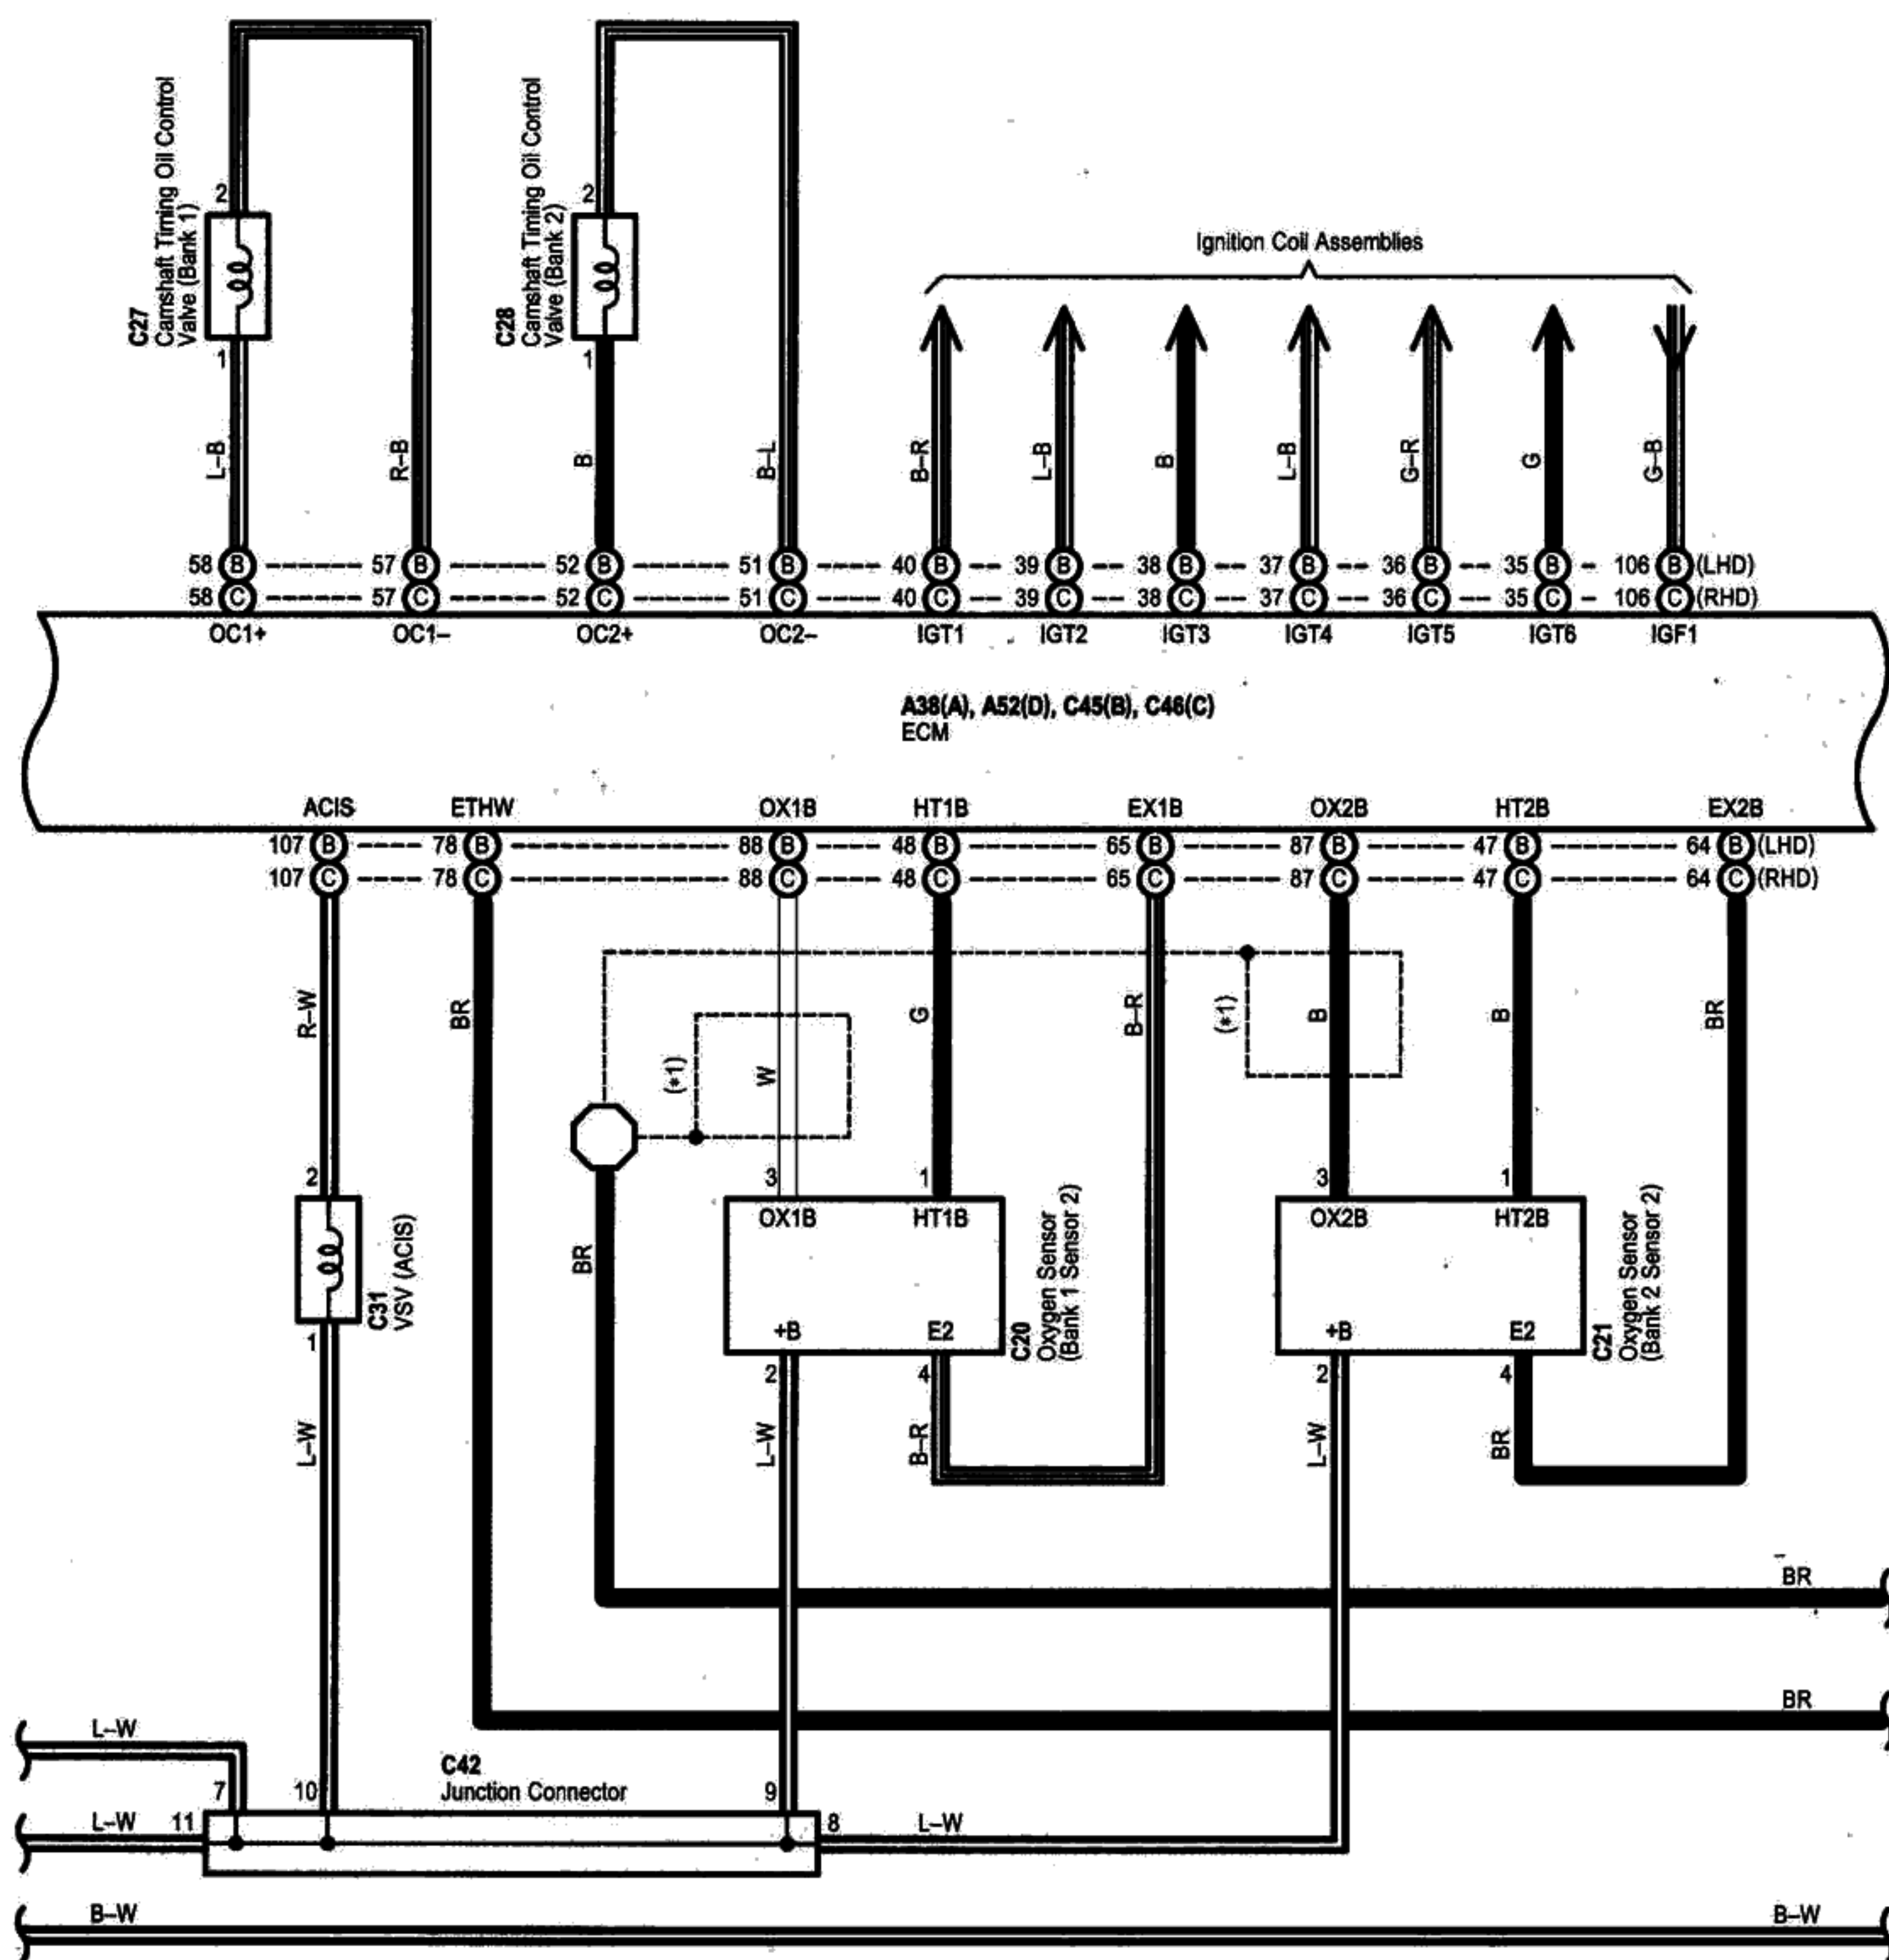



*1: 屏蔽

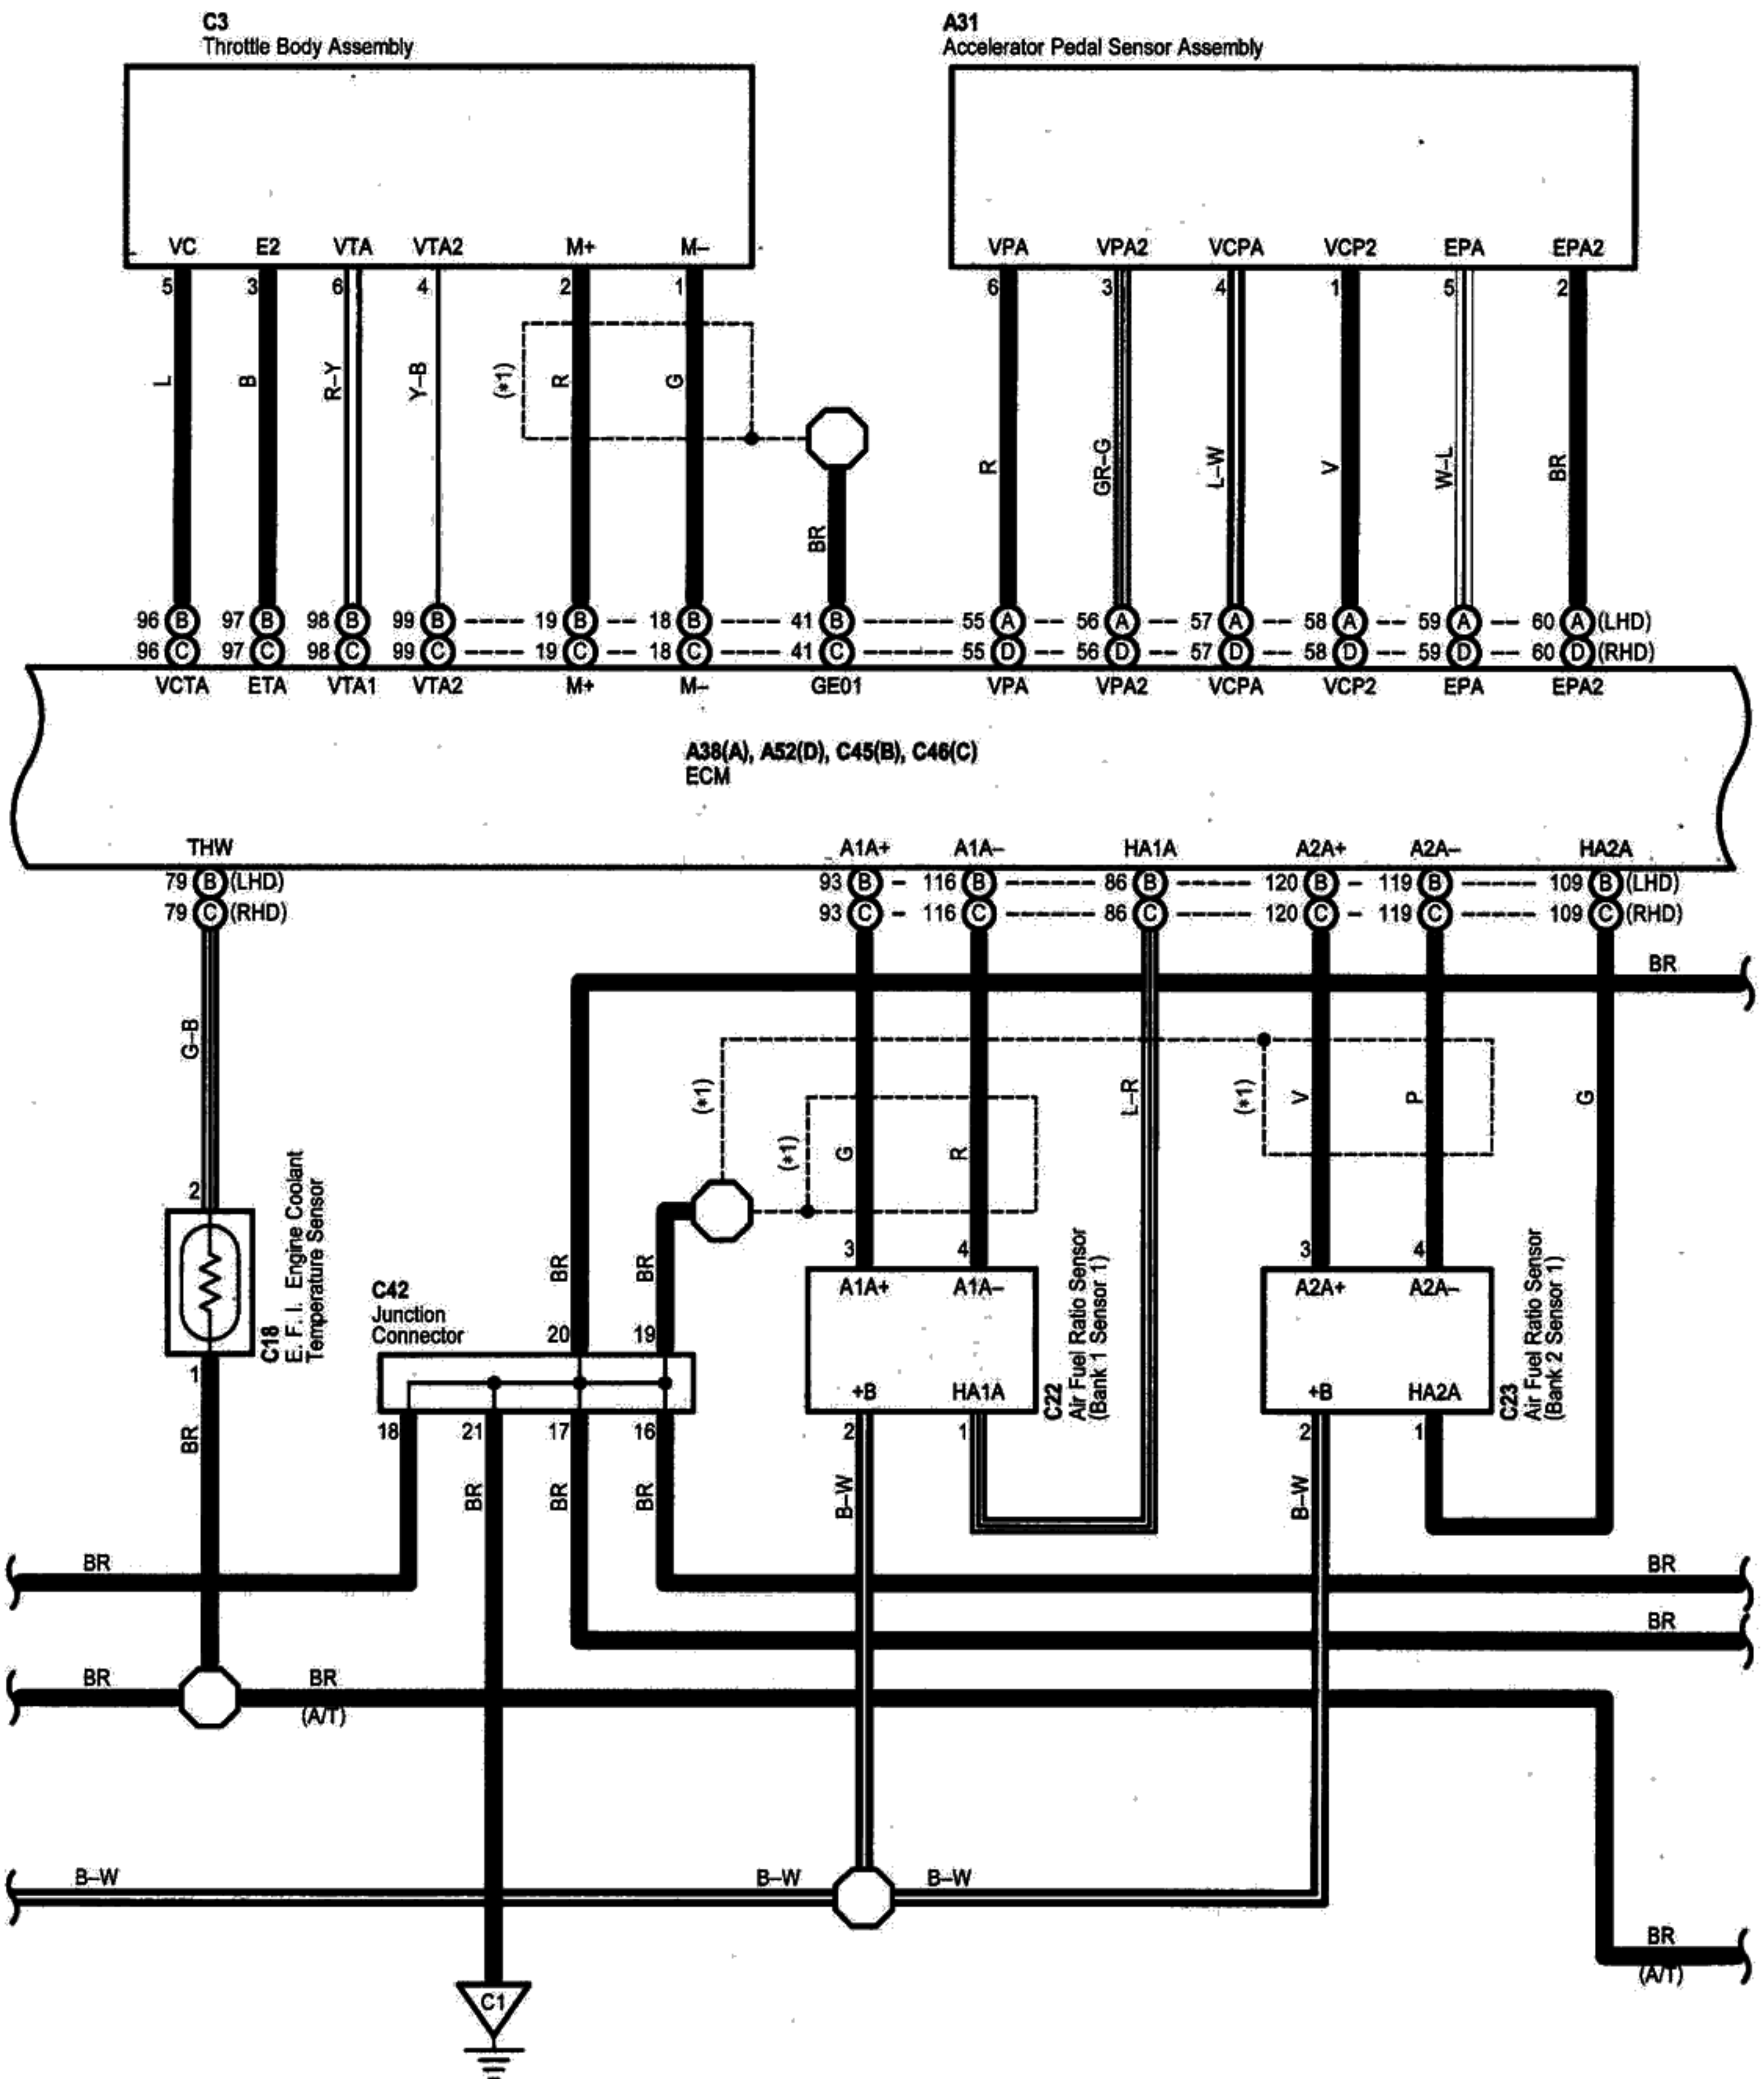

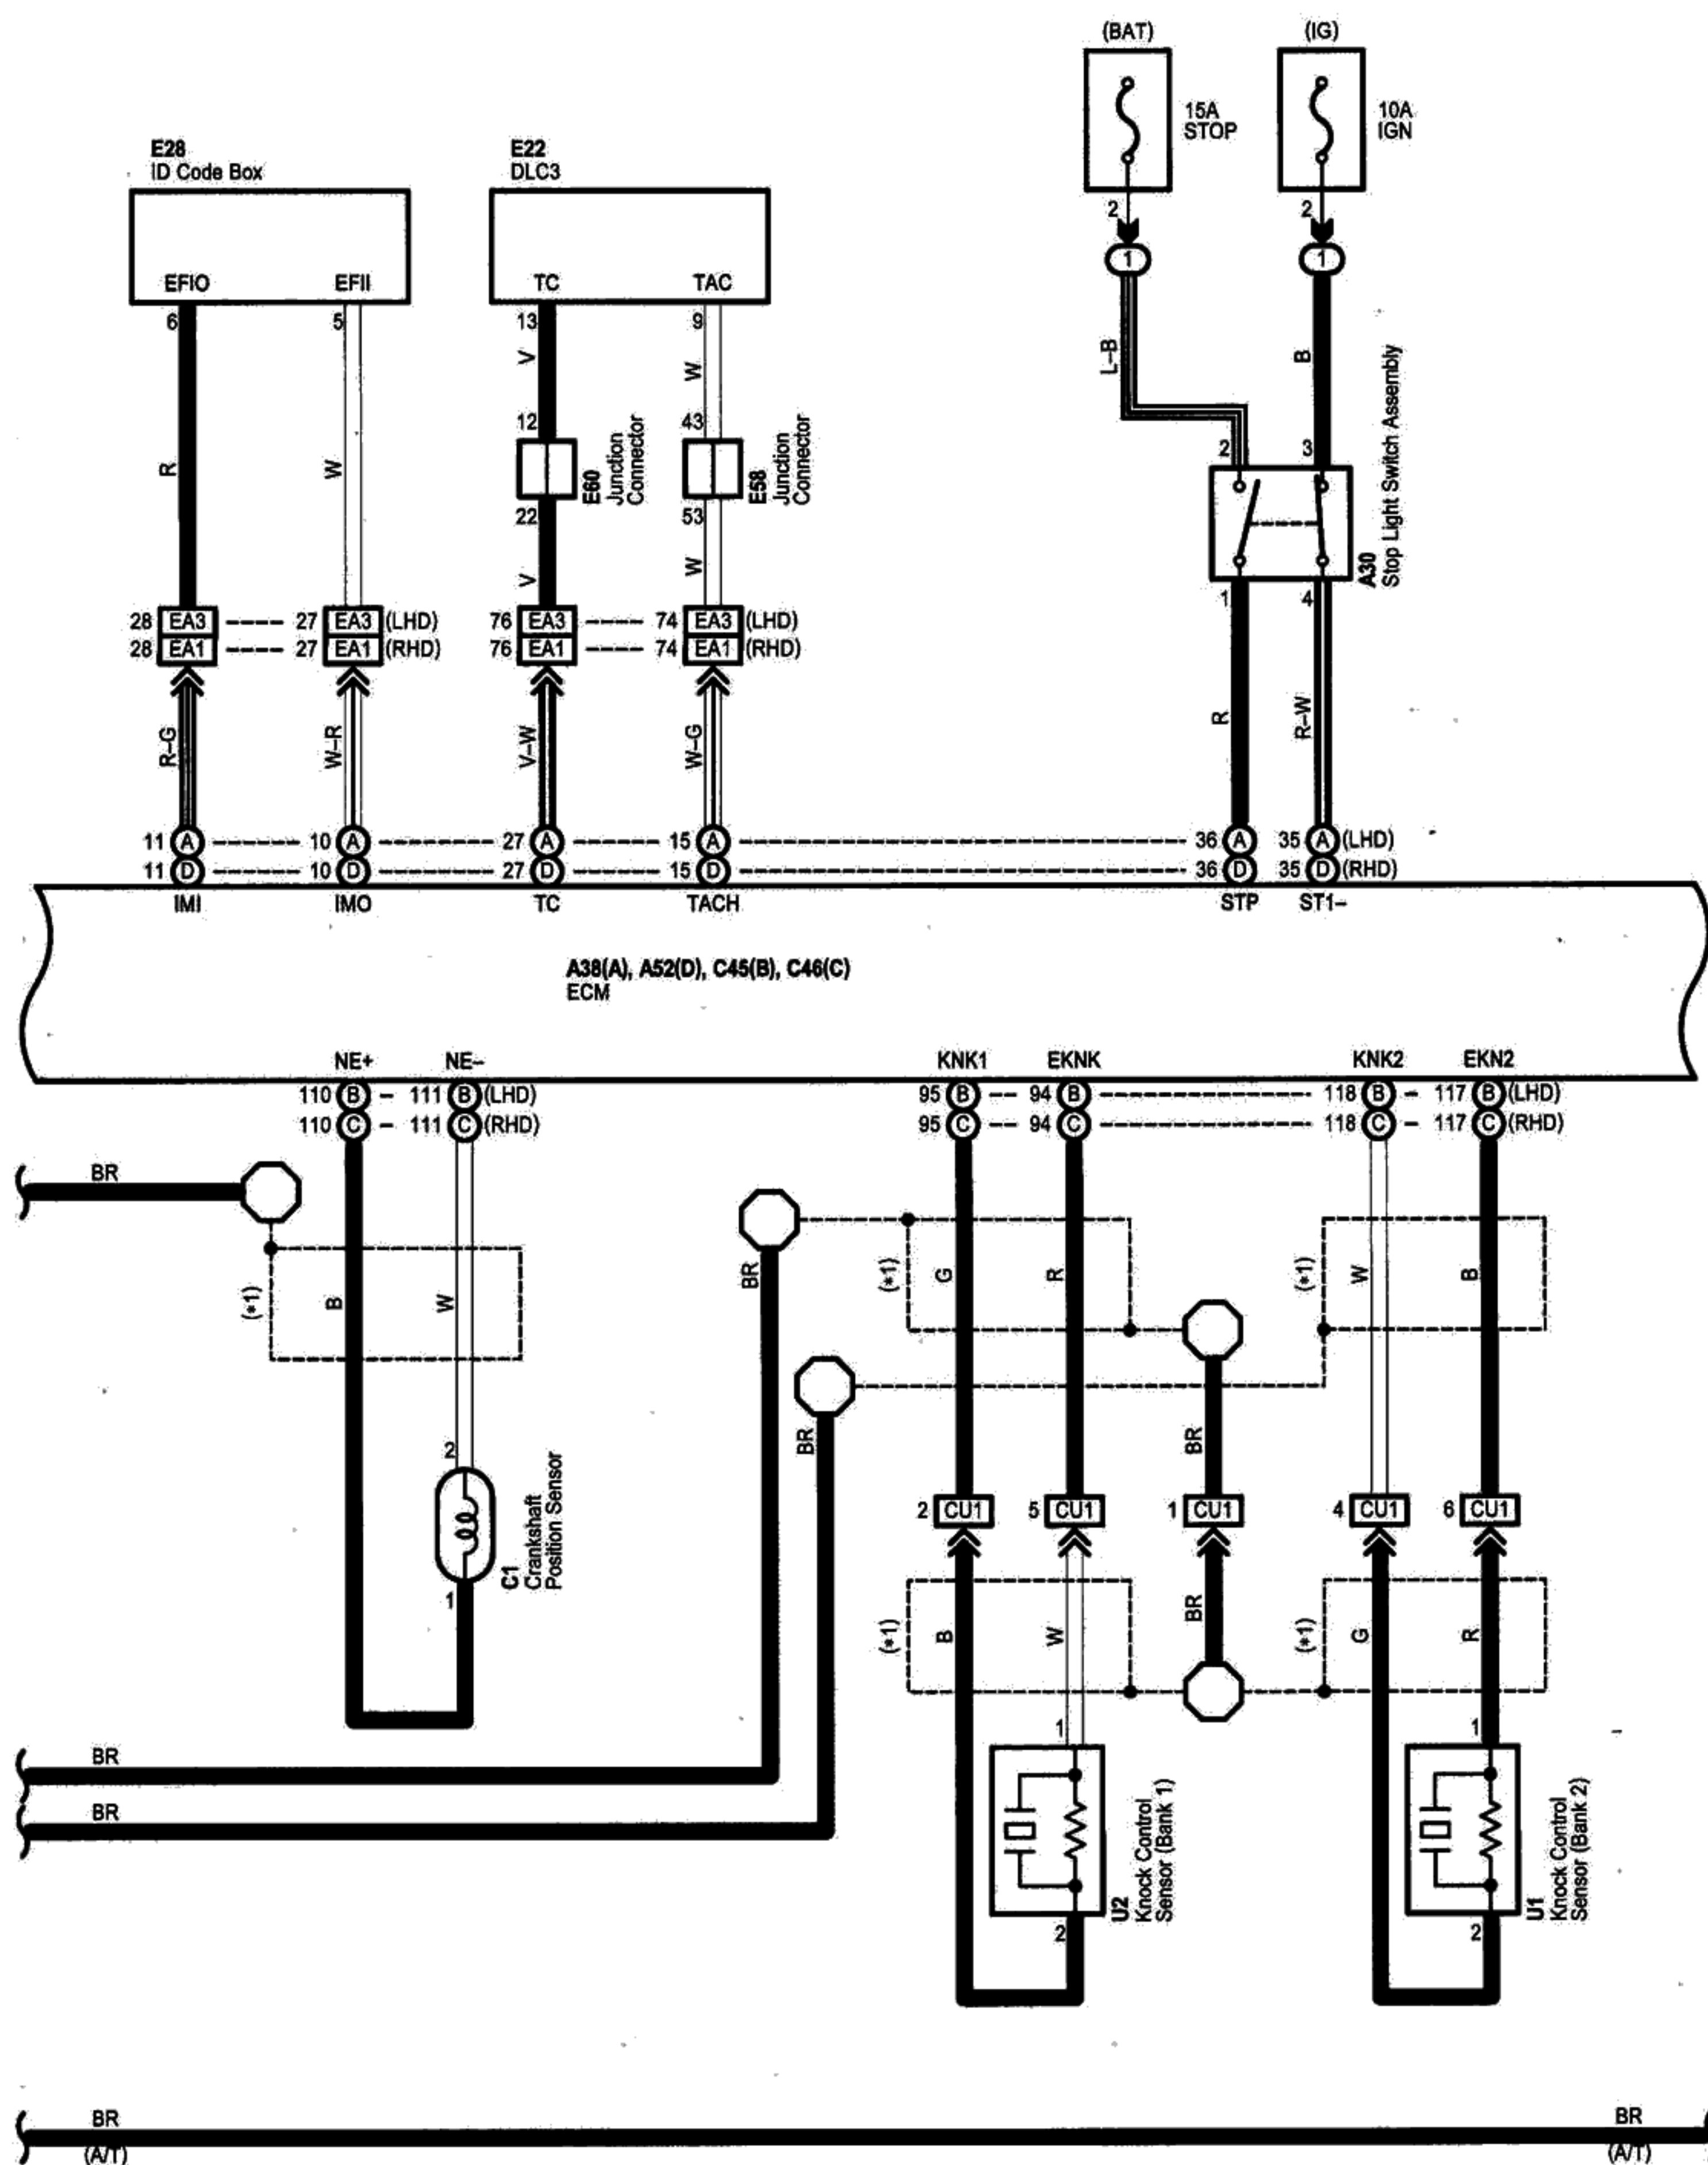


- *1: 屏蔽
- *2: 带后空调
- *3: 不带后空调

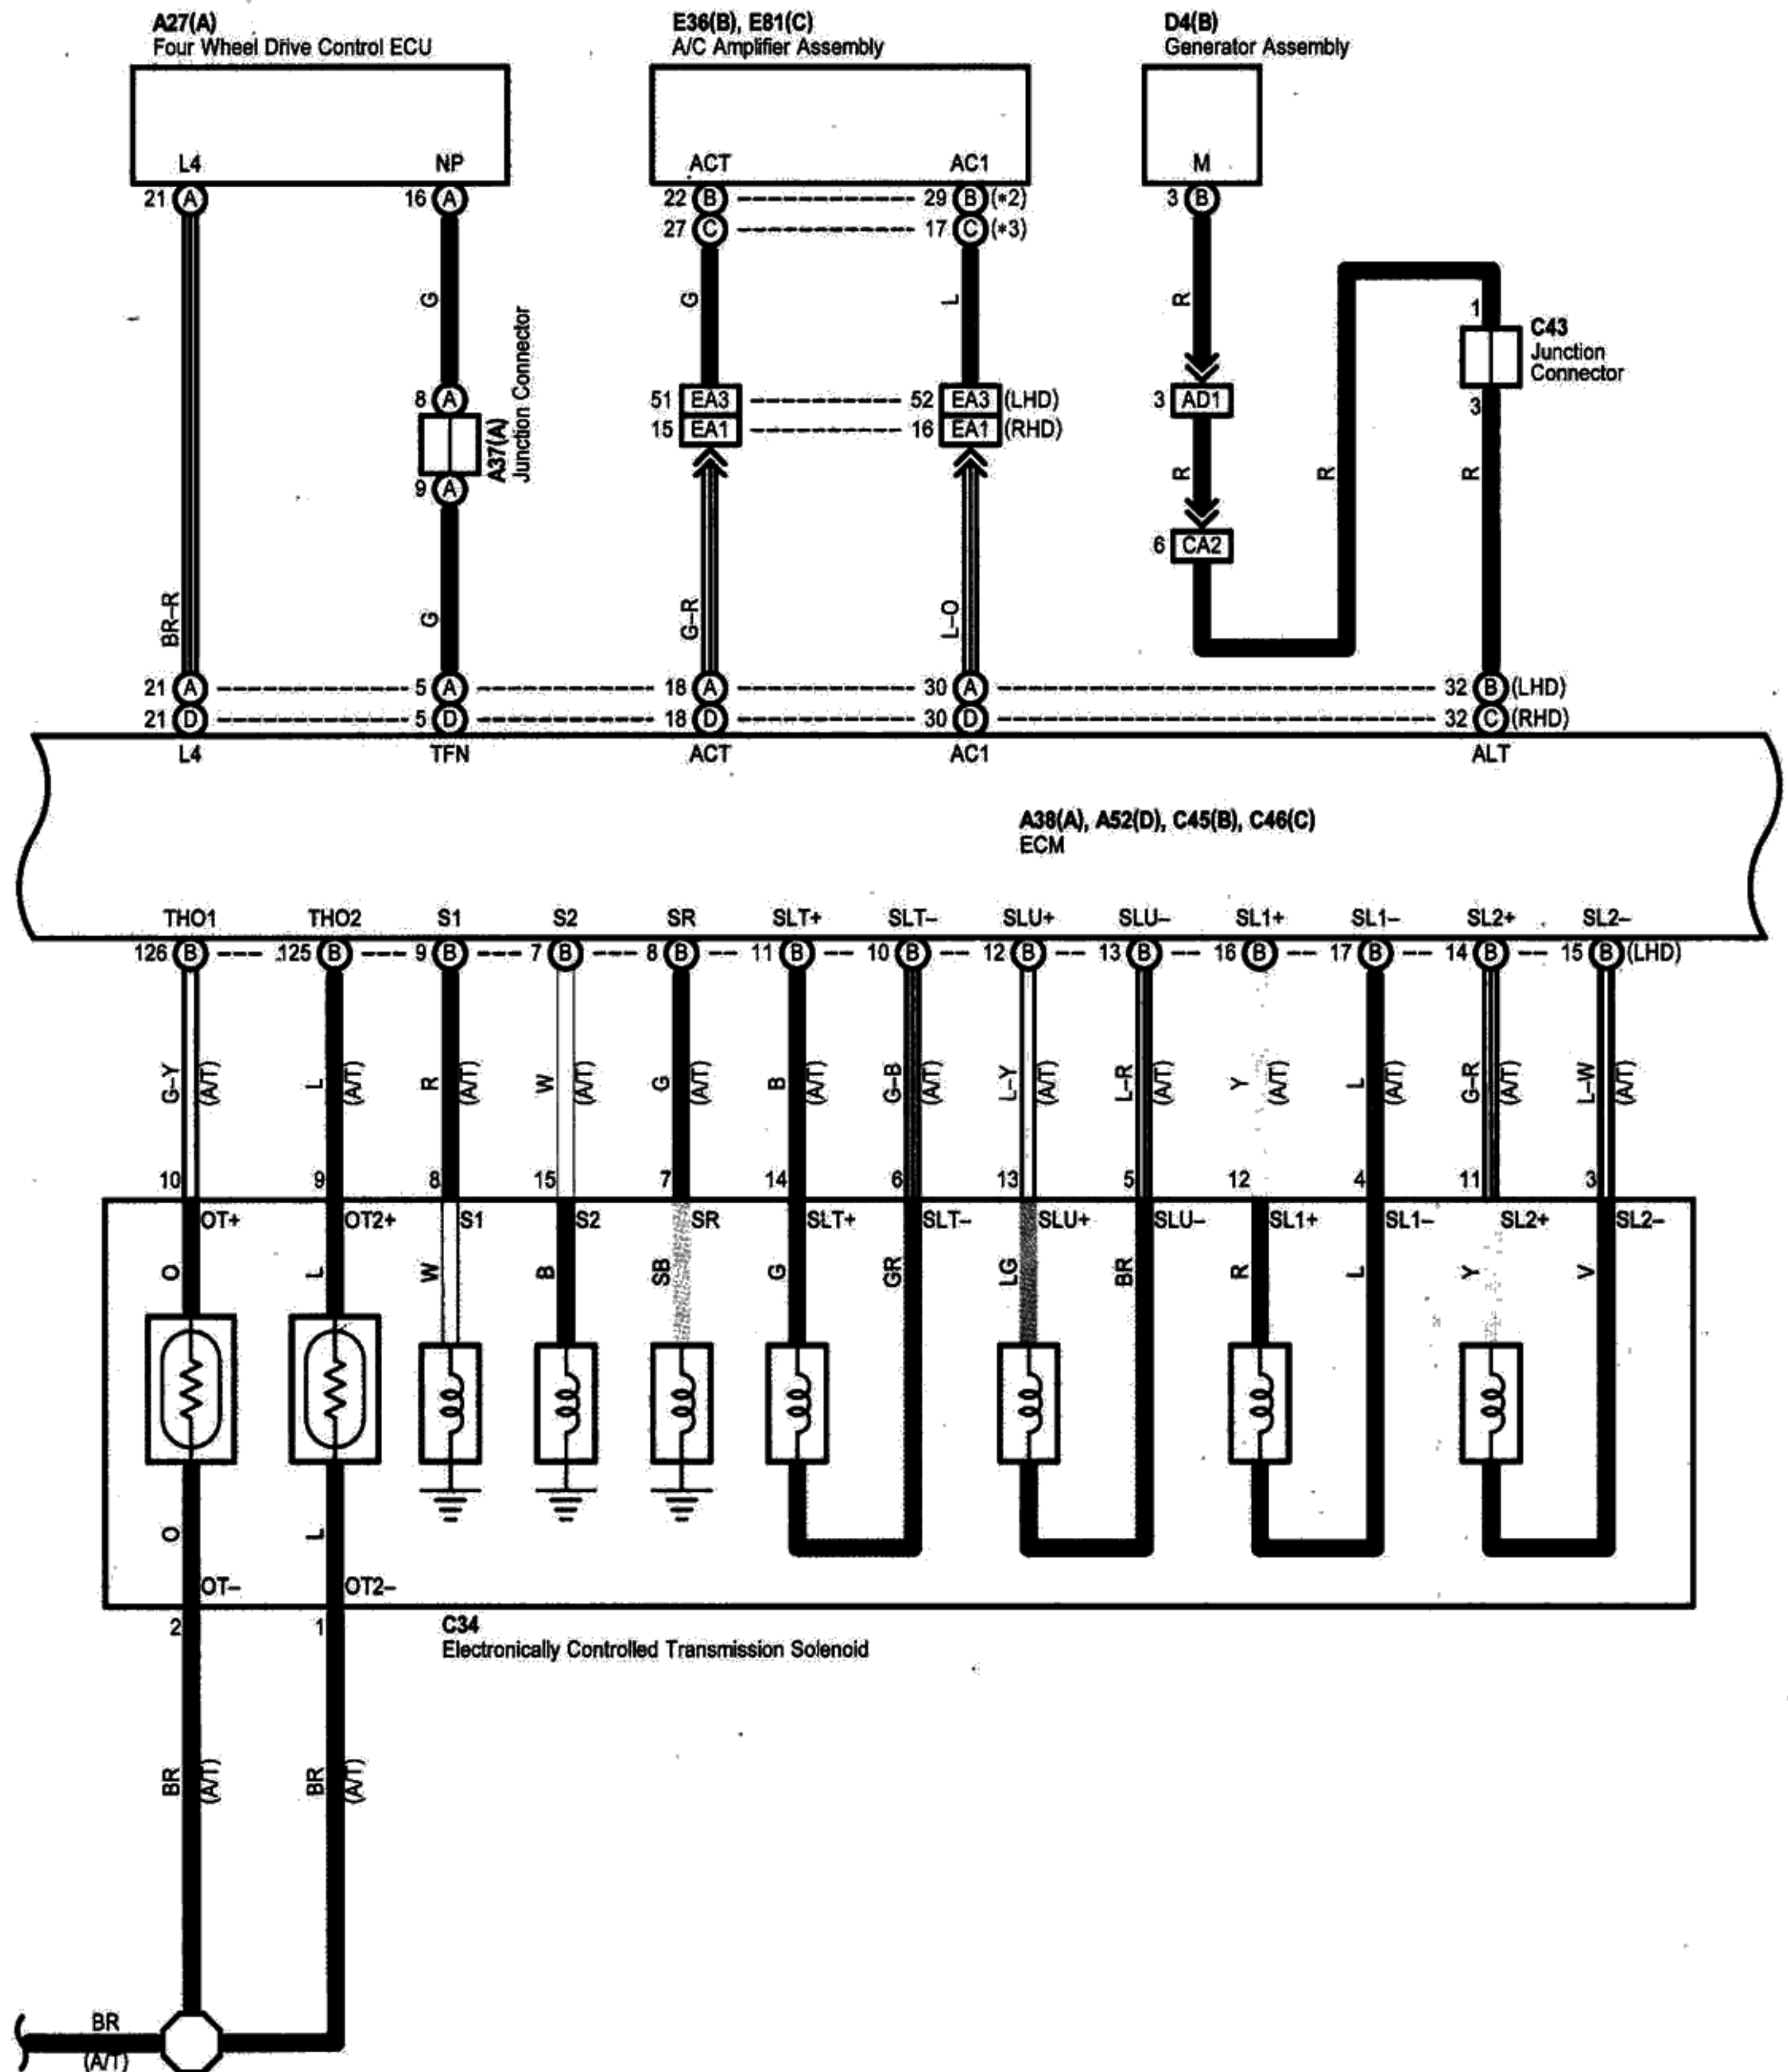


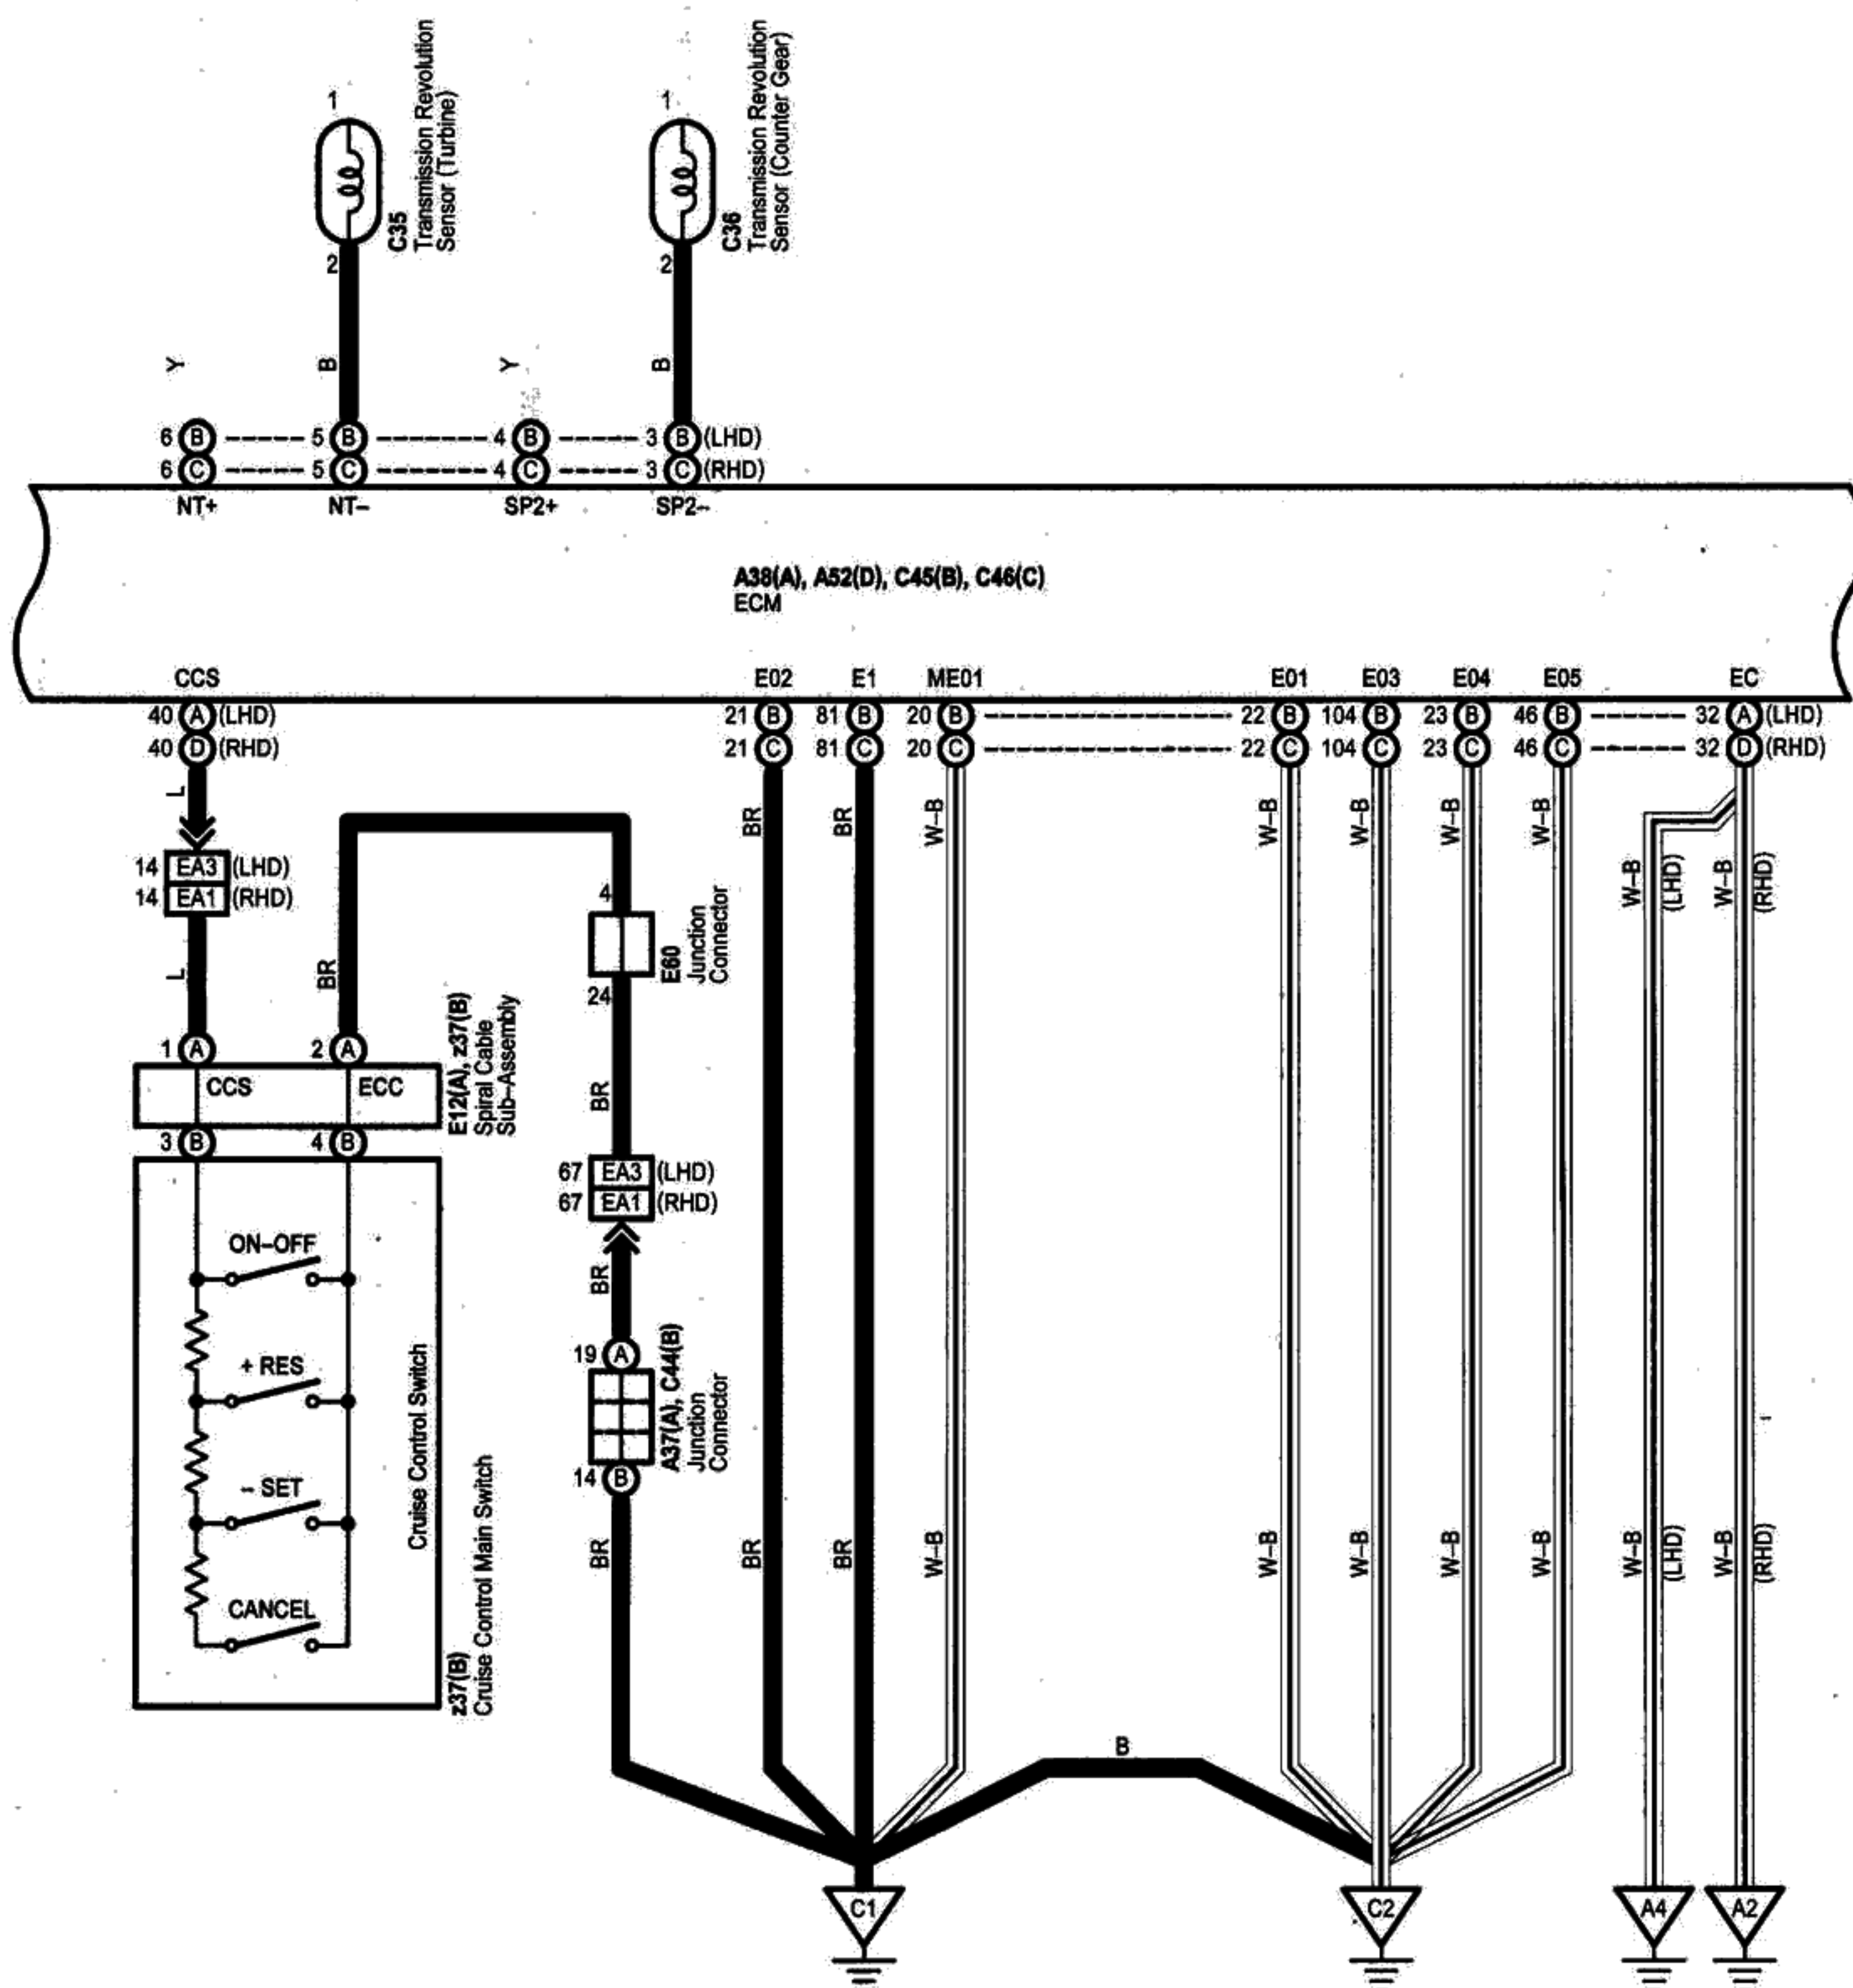



*8: 2009 年 7 月之前生产


*9: 2009 年 7 月起生产

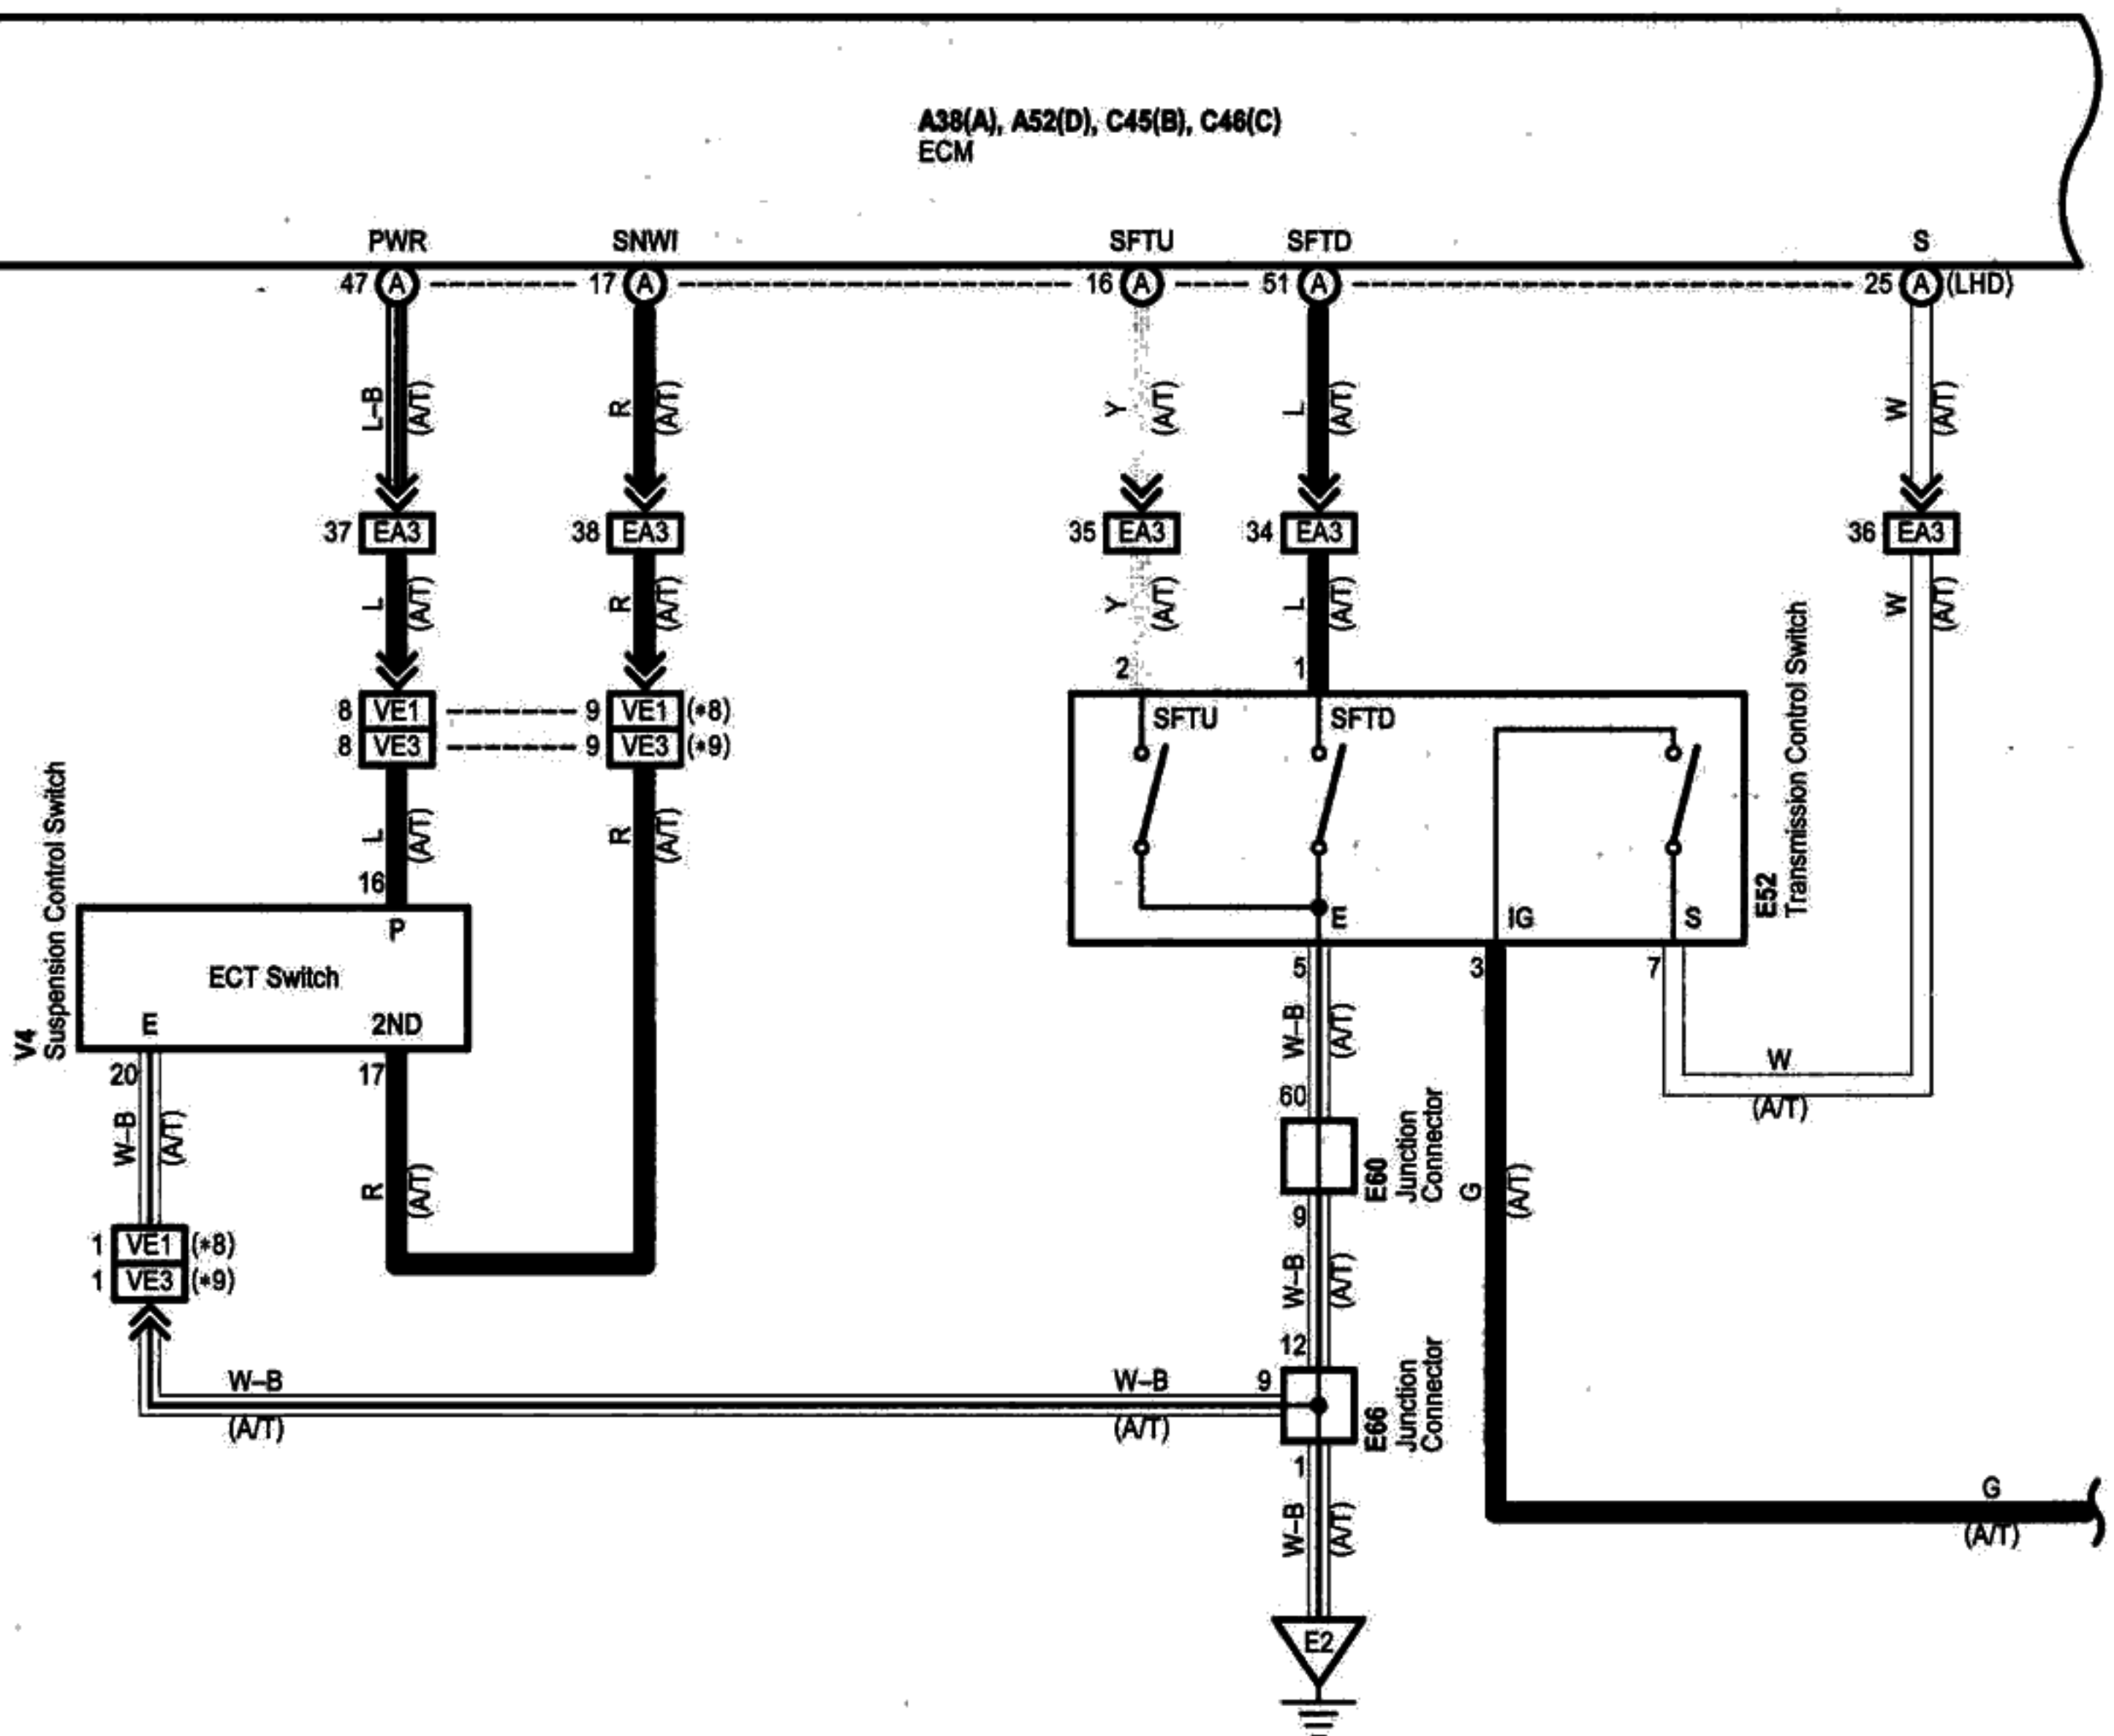

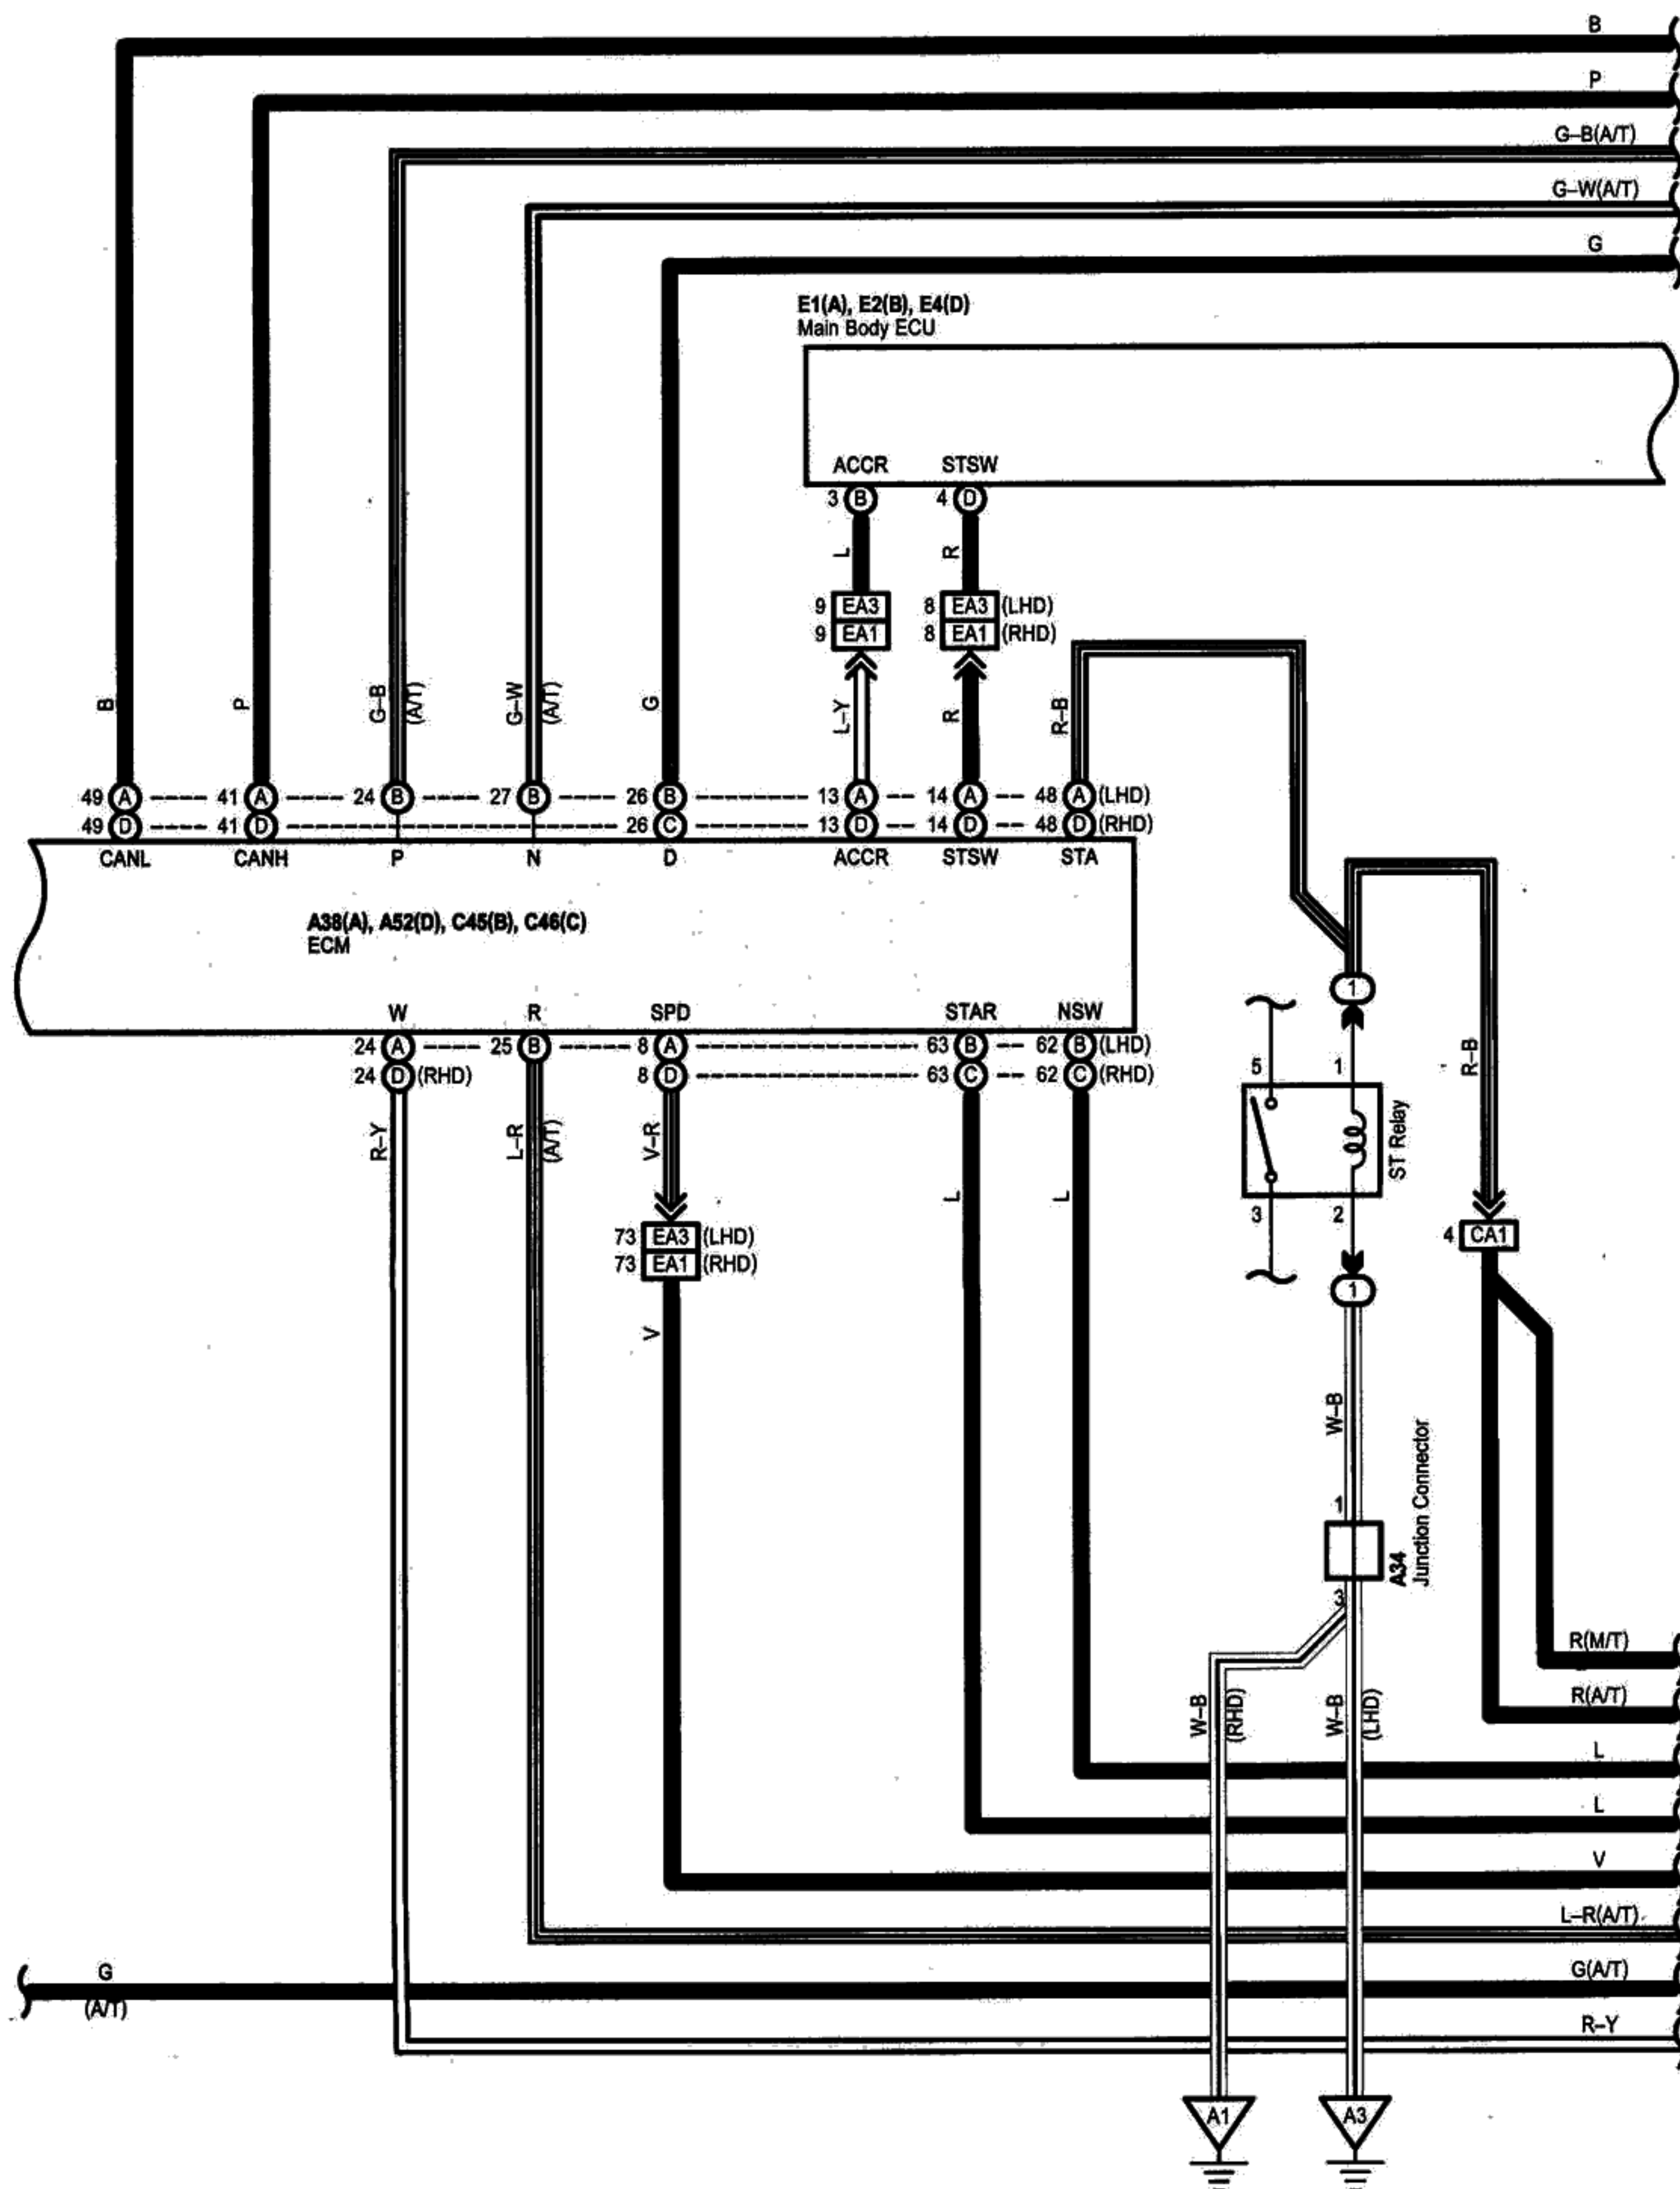


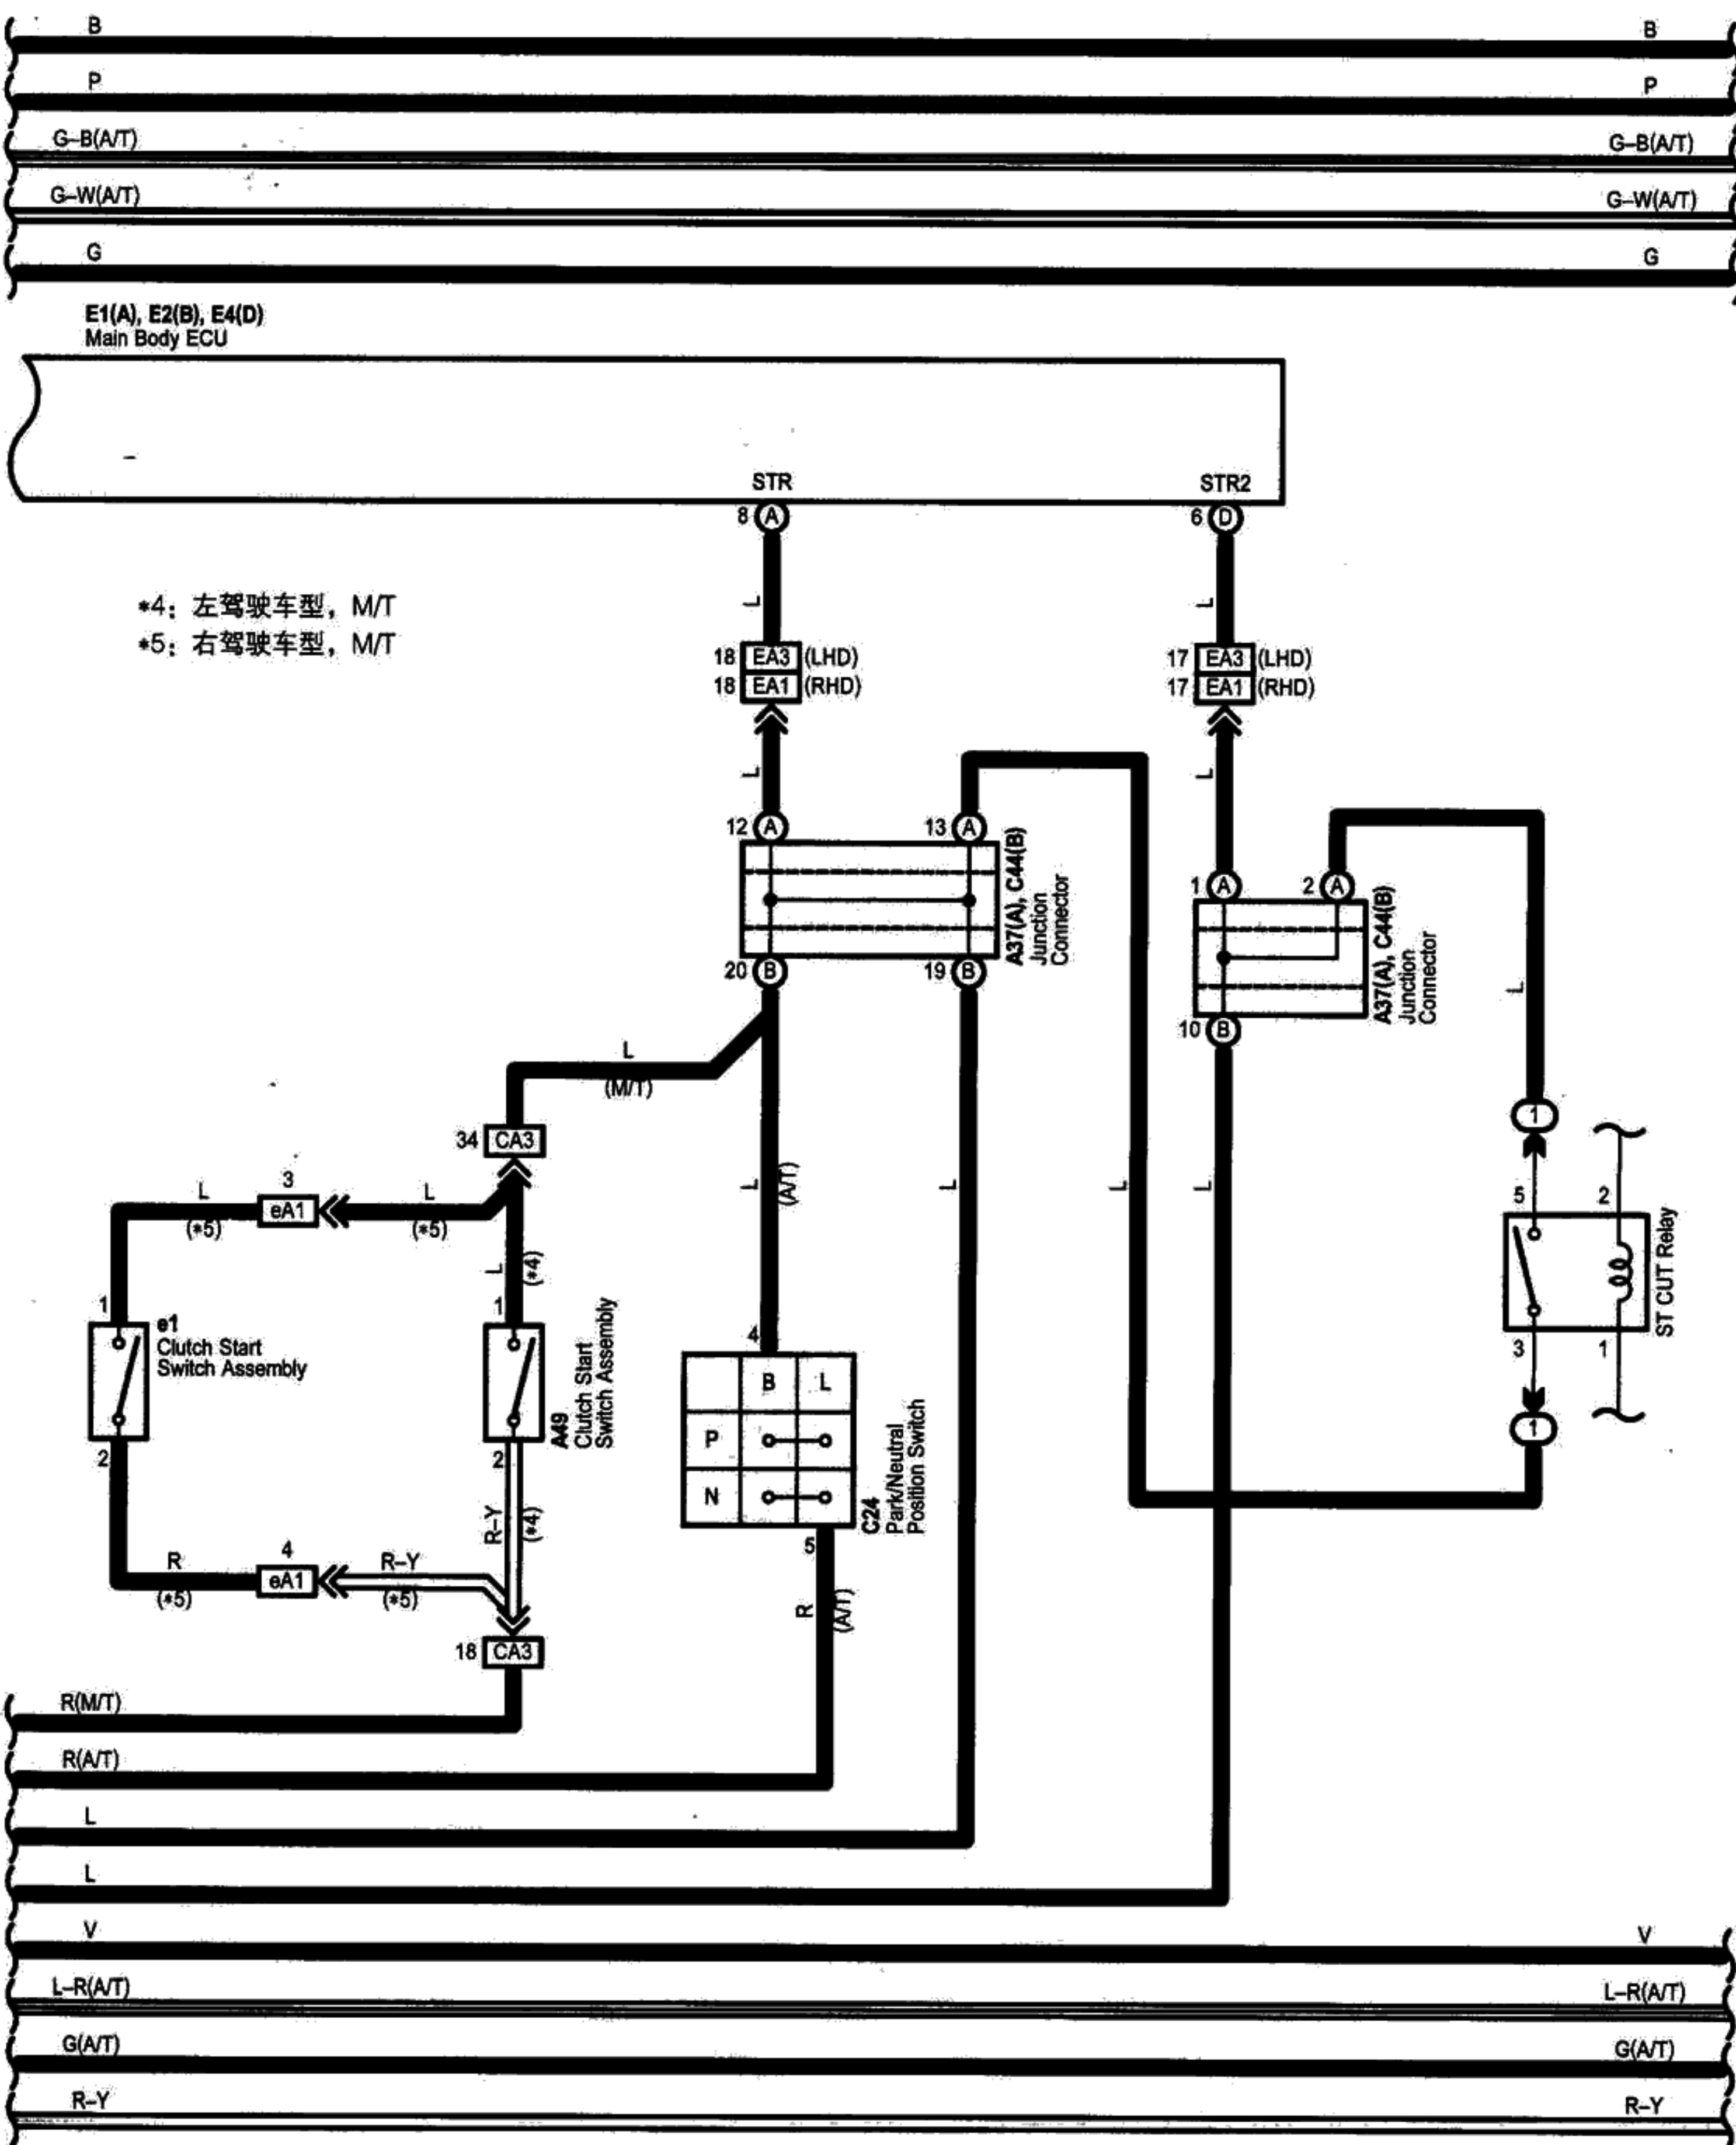


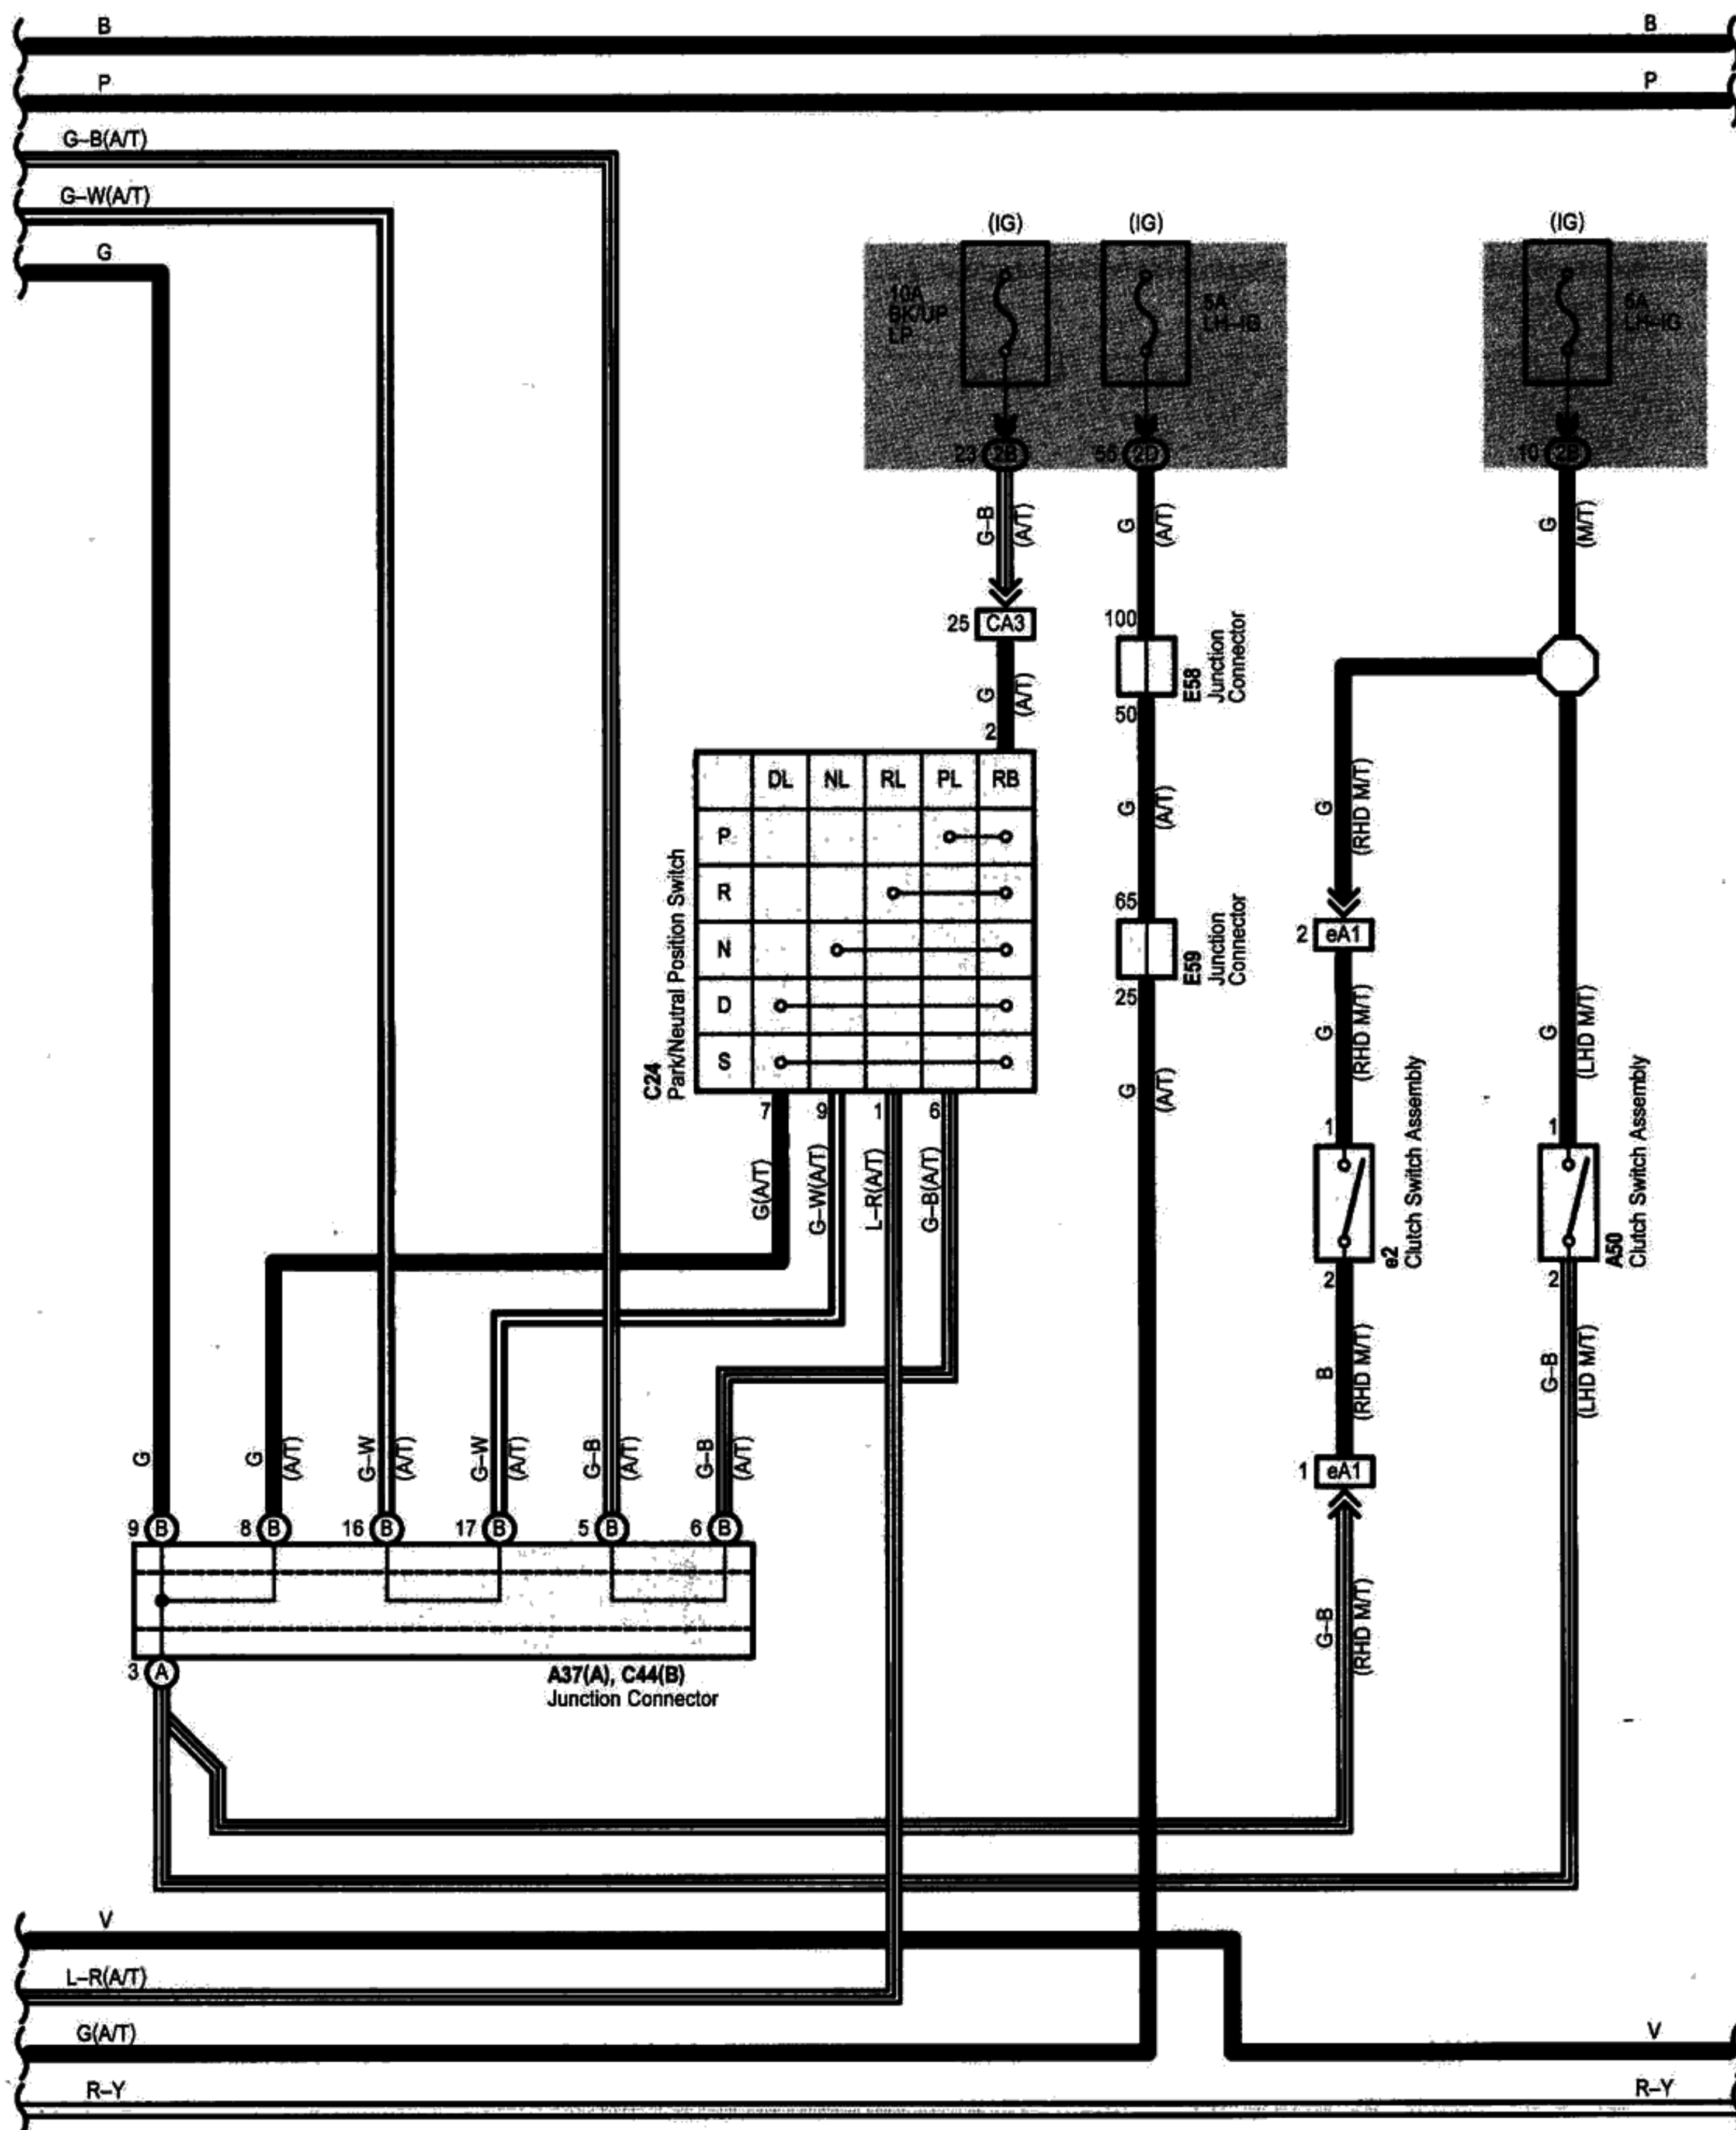

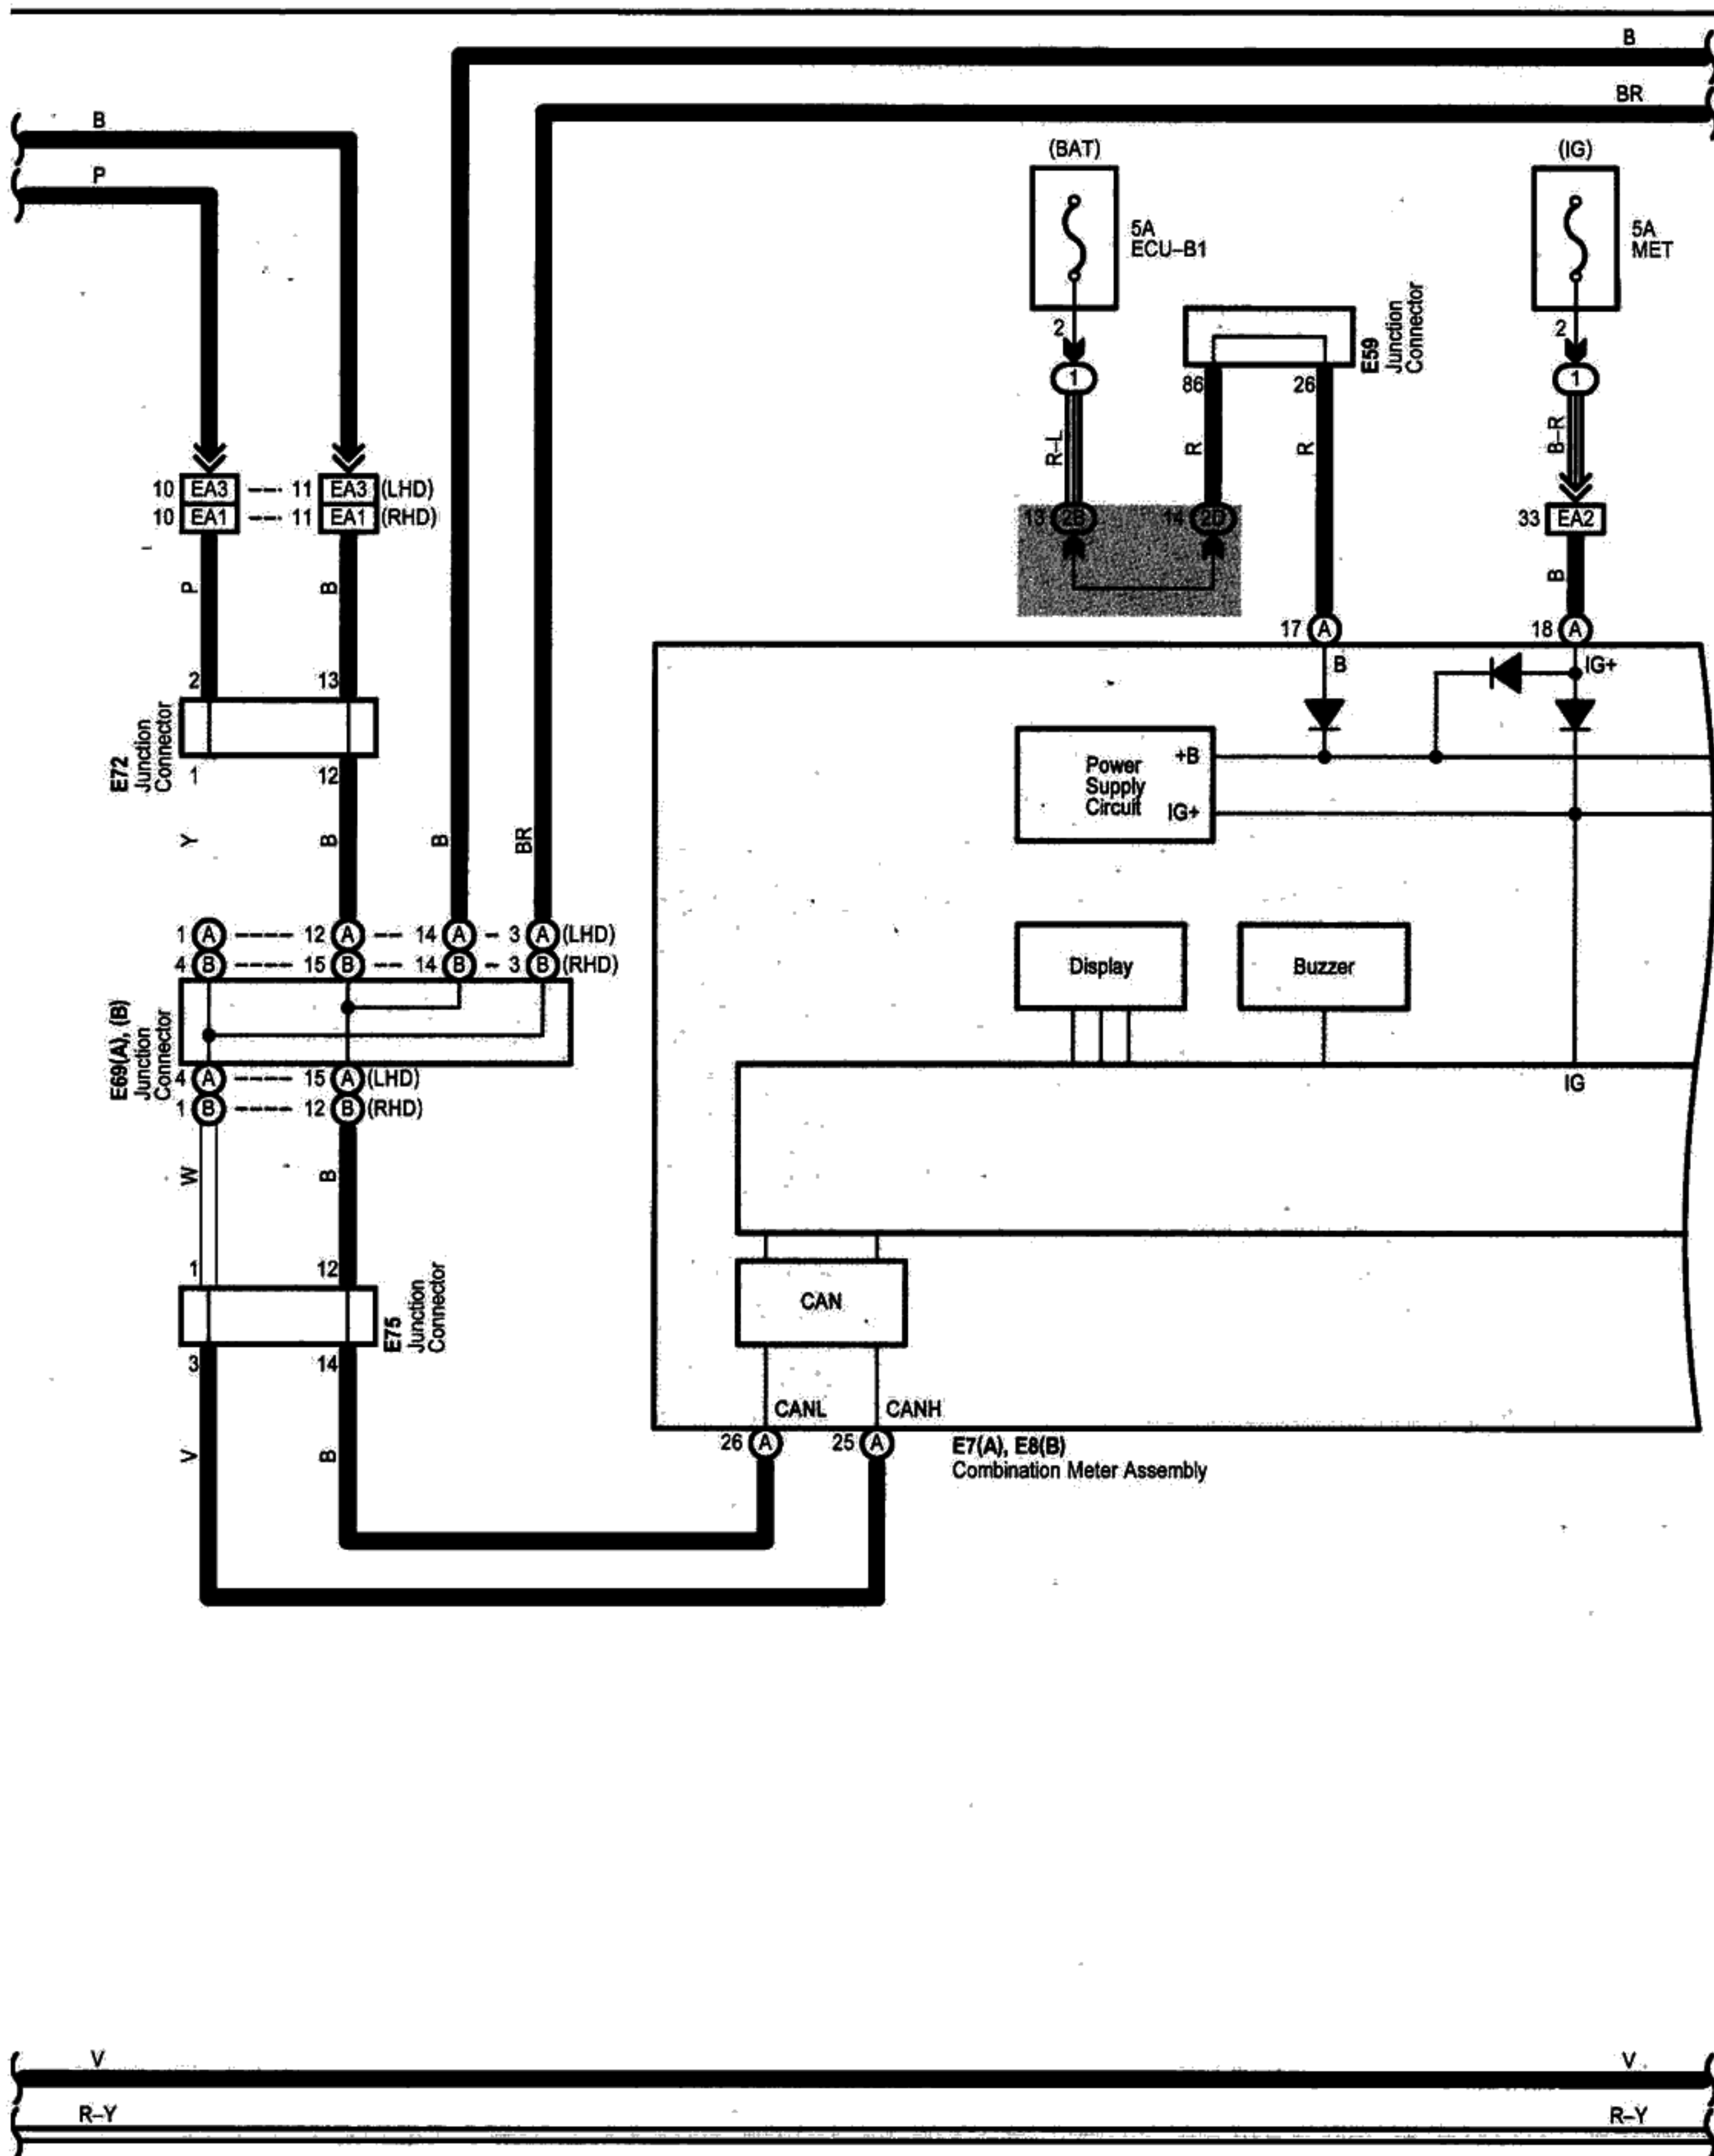

发动机控制系统、巡航控制系统、ECT 和 A/T 档位指示器 (1GR-FE)

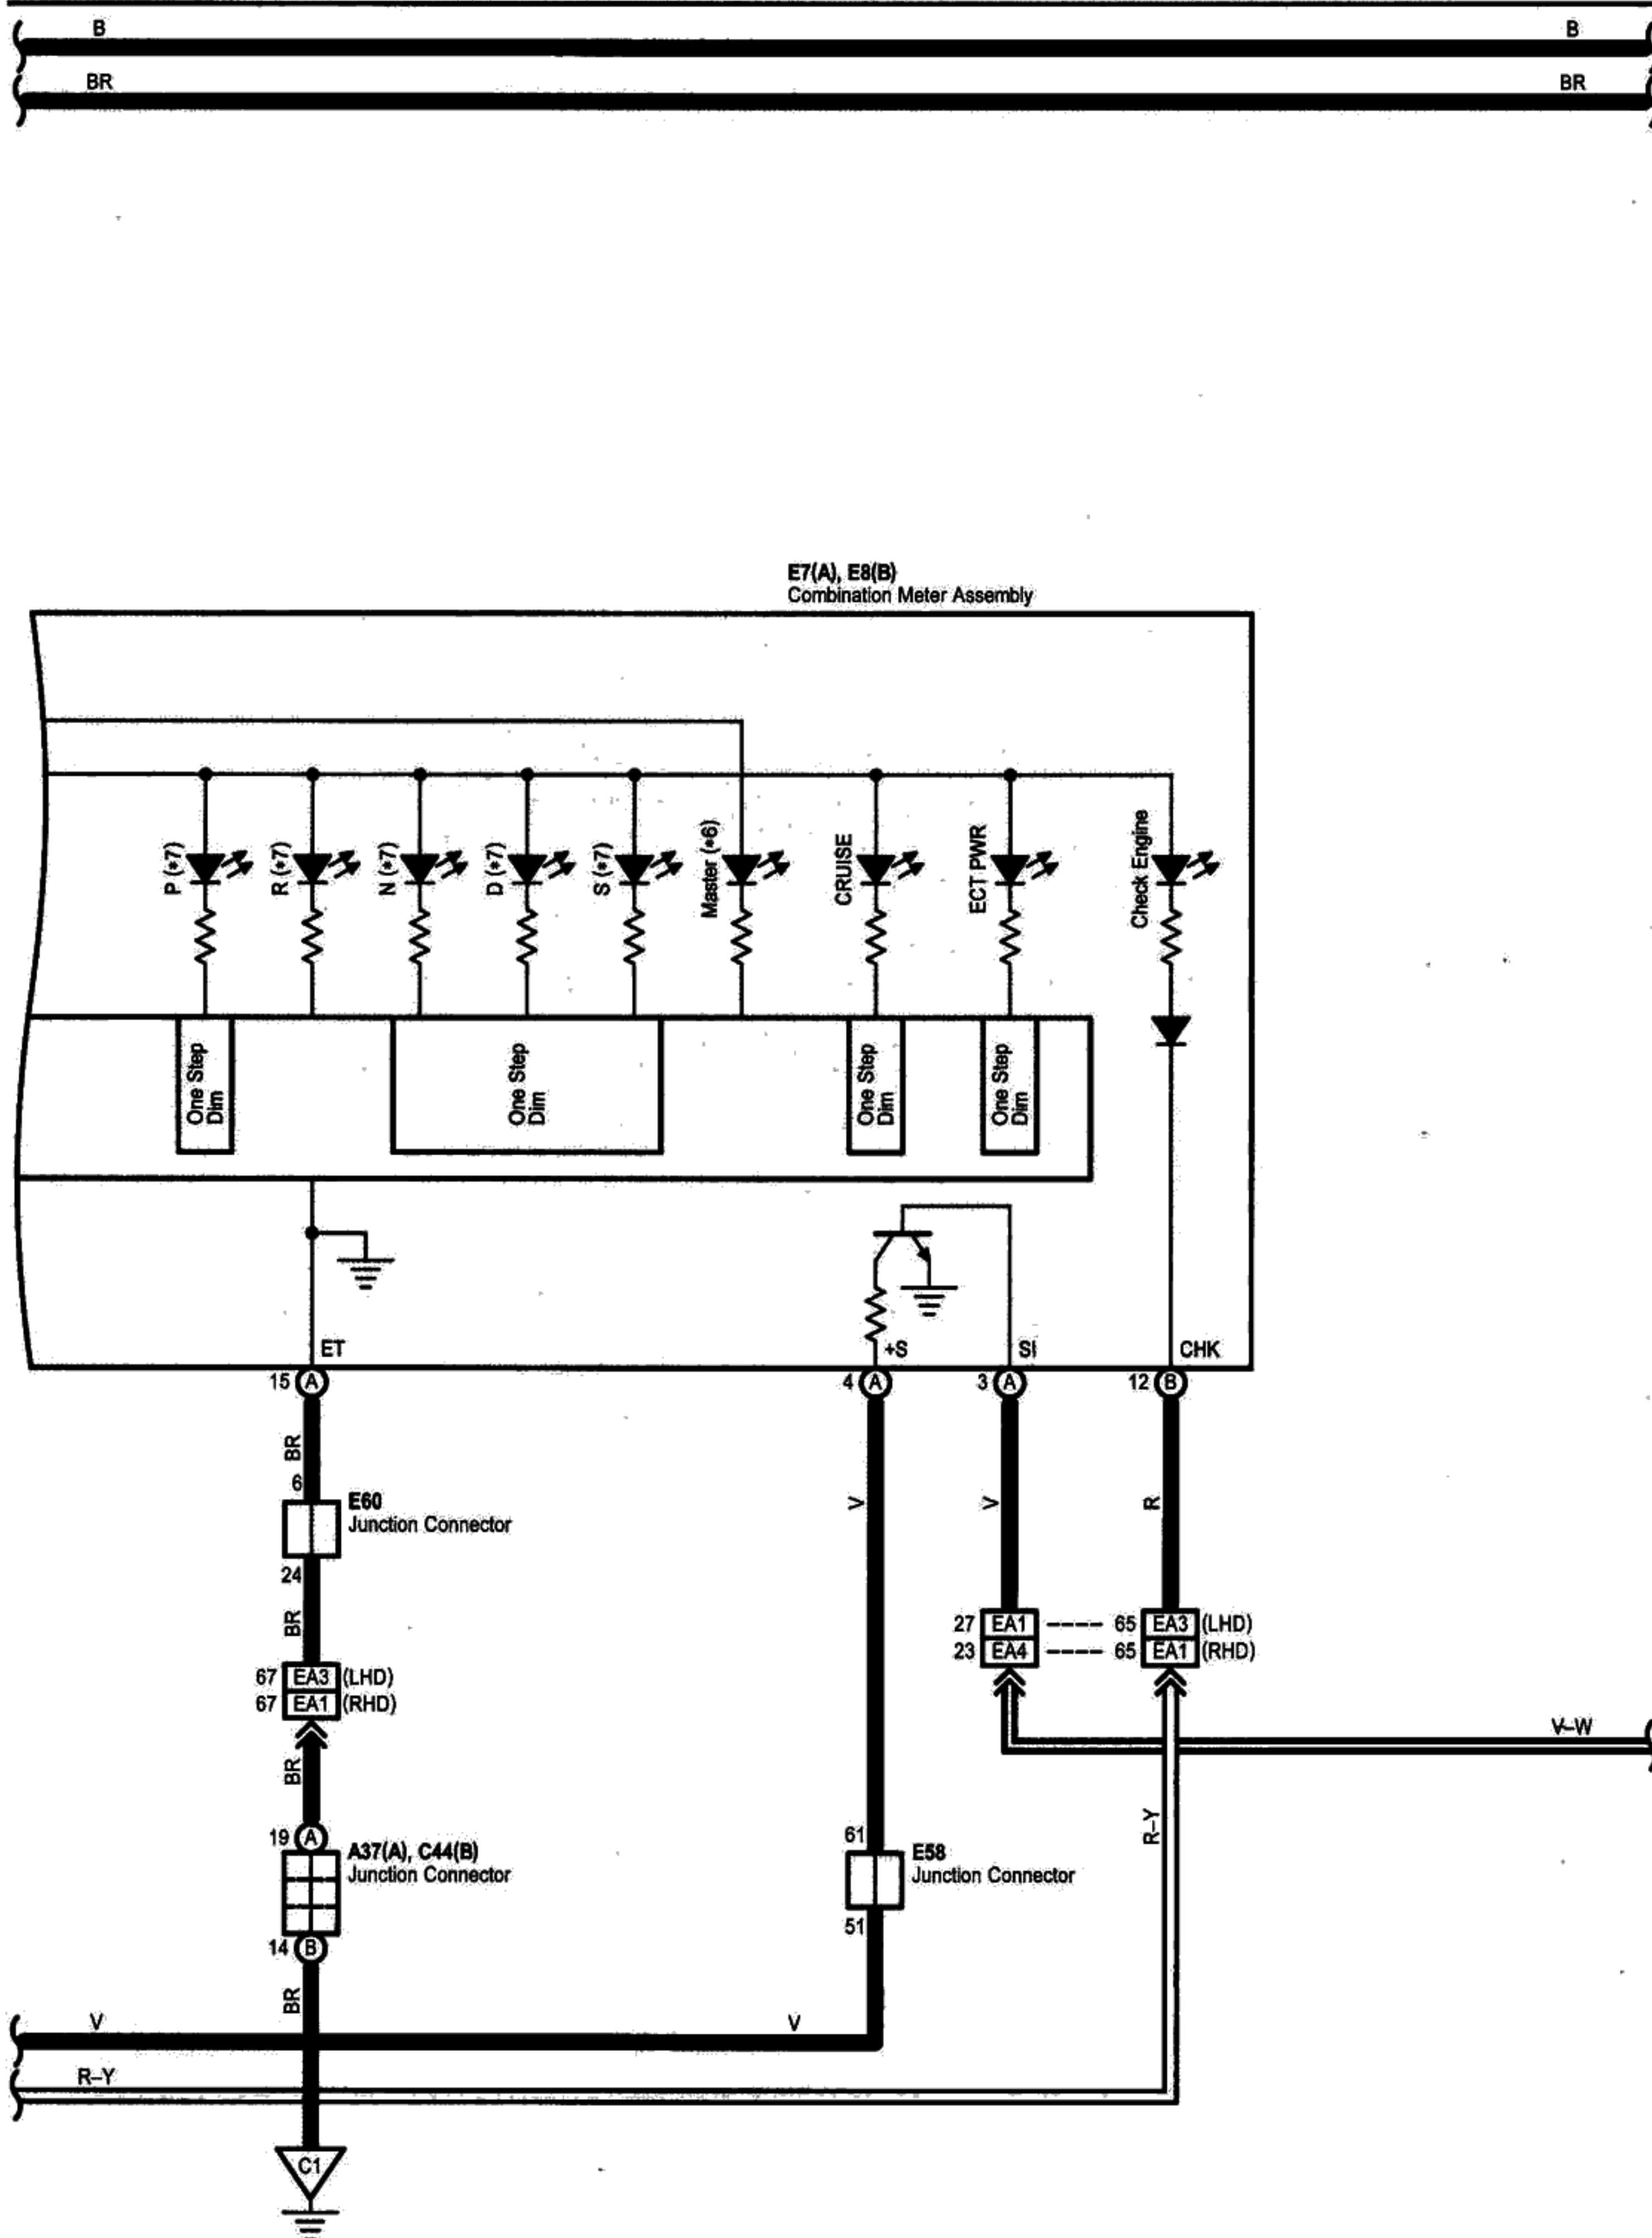

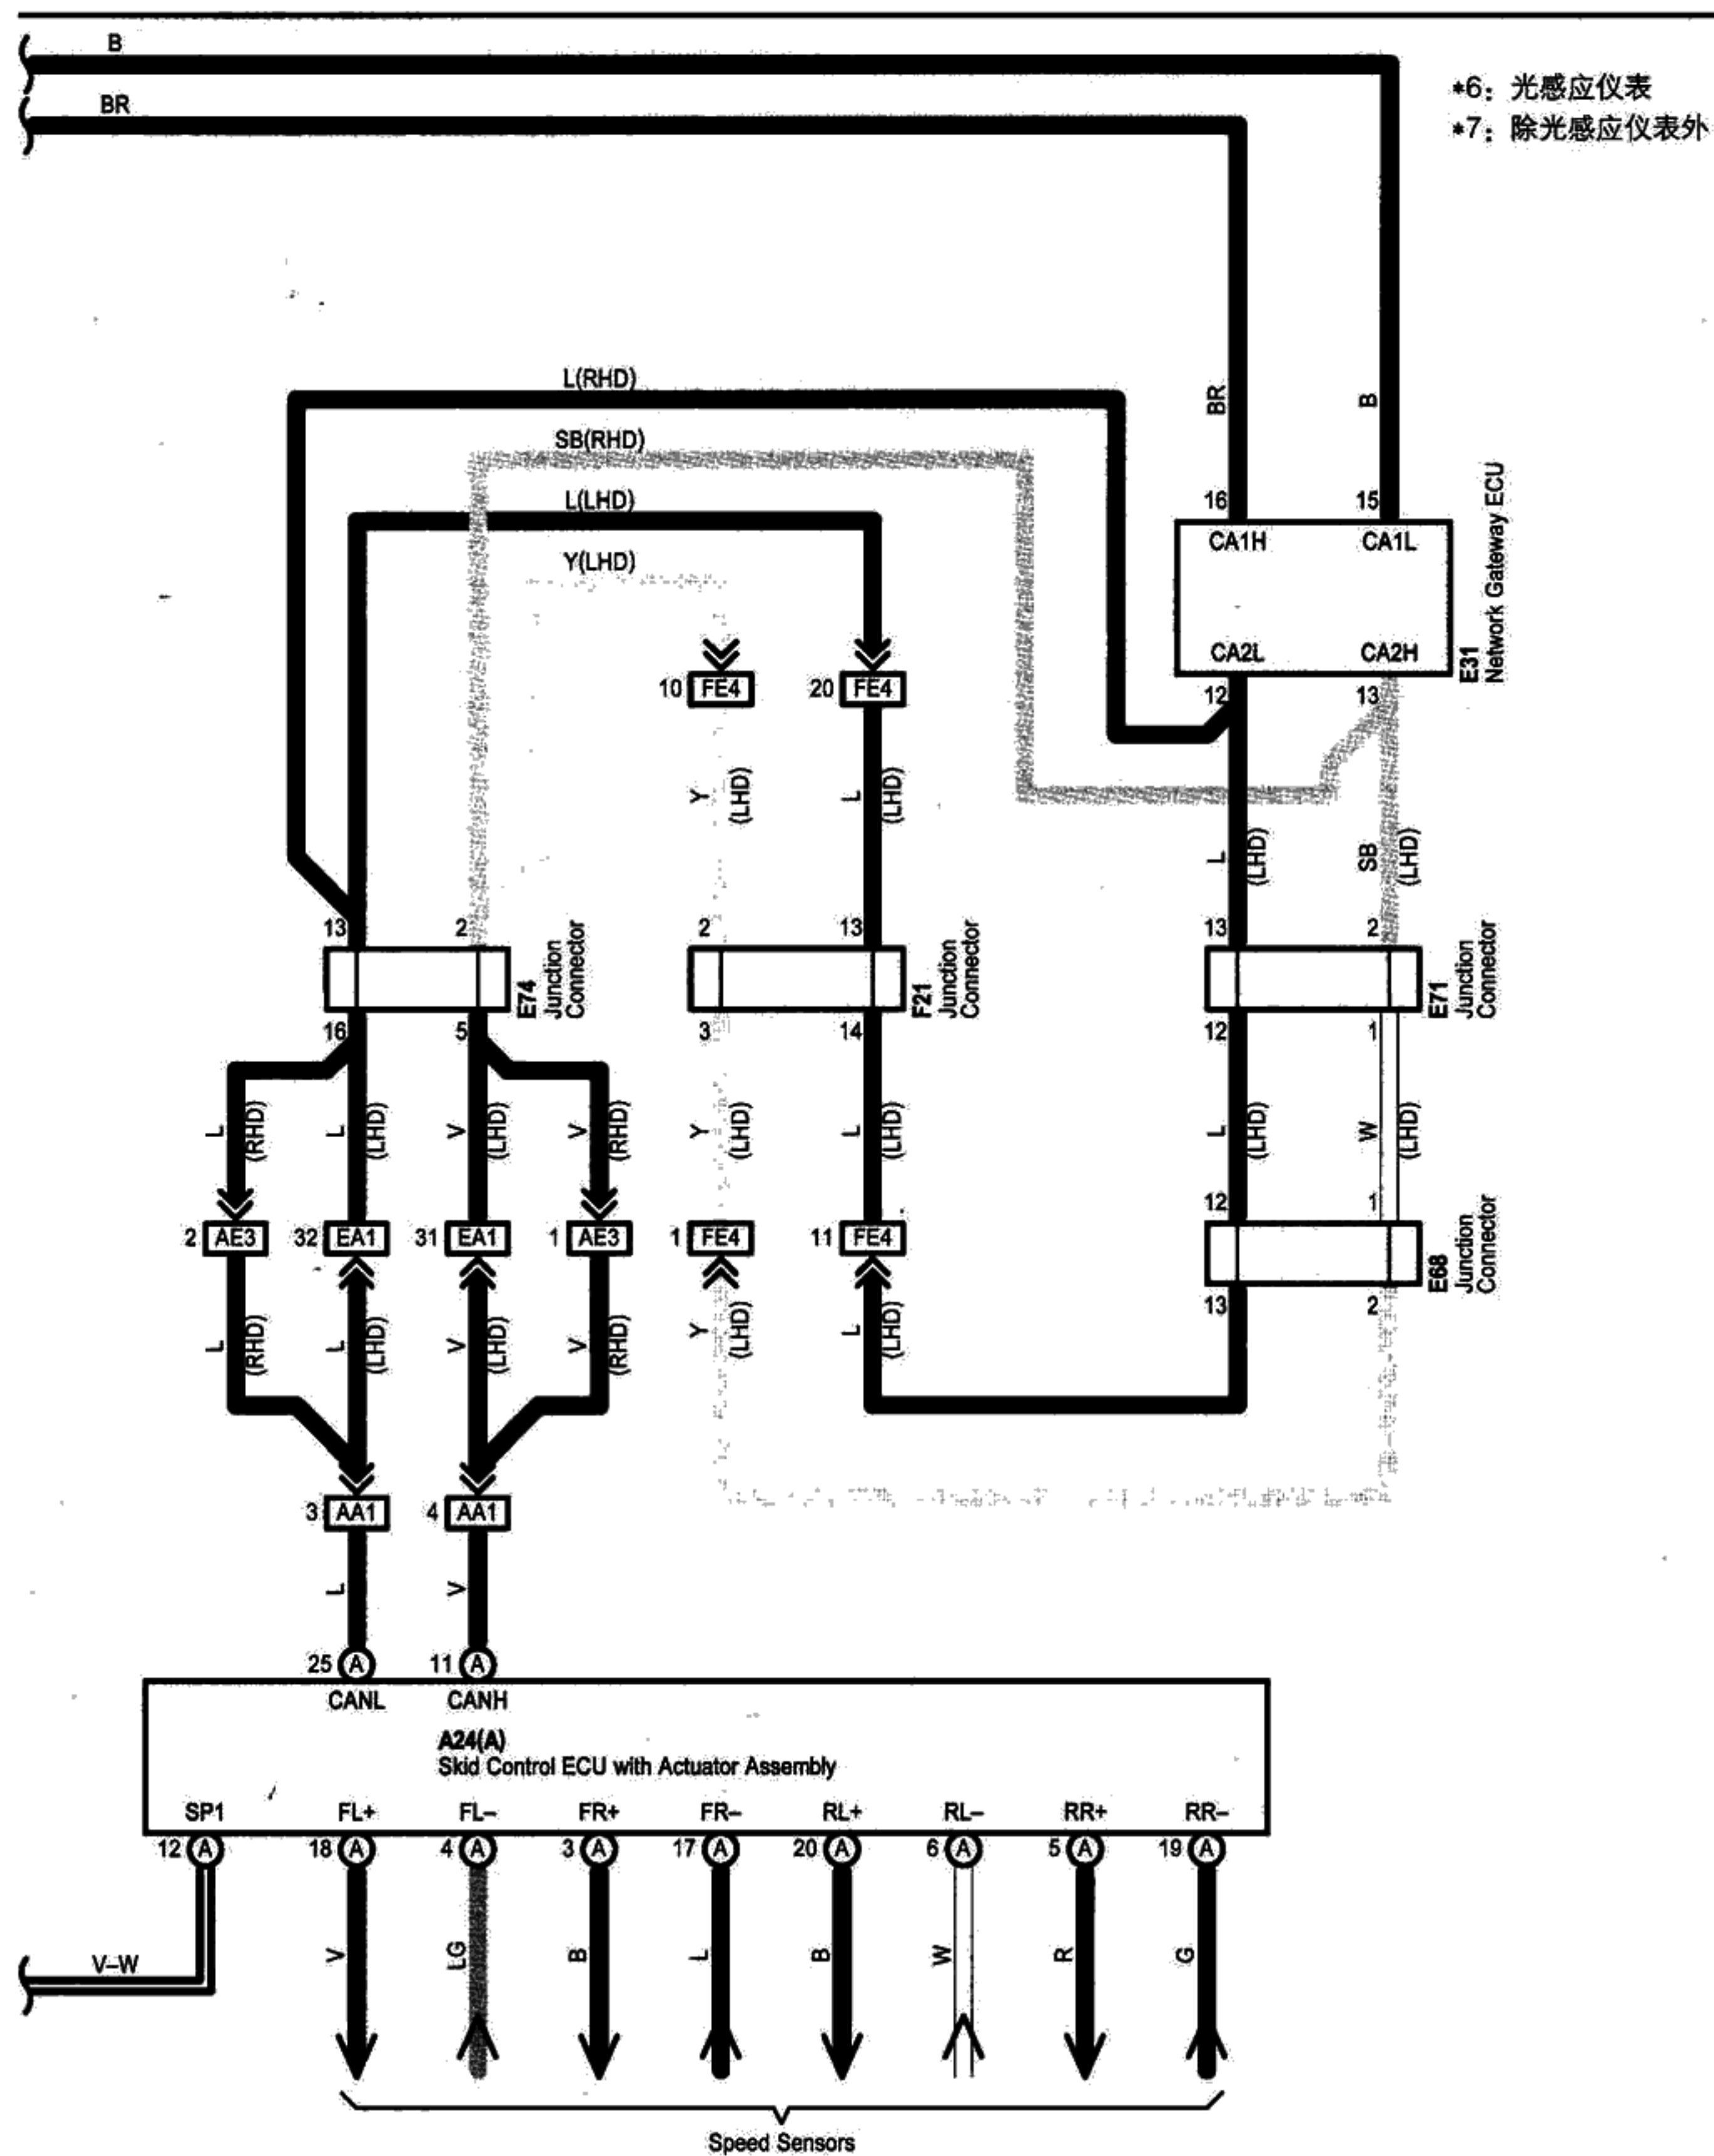

发动机控制系统、巡航控制系统、ECT 和 A/T 档位指示器 (1GR-FE)

○：零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
A24	A	63 (*4)	C23	86 (*7)	E36	B	70 (LHD)	
		87 (*7)					C24	62 (*4)
A27	A	74 (LHD)	C25	62 (*4)	E52		71 (LHD)	
		96 (RHD)		86 (*7)		95 (RHD)		
A30		74 (LHD)	C26	62 (*4)	E58		71 (LHD)	
		96 (RHD)		86 (*7)		95 (RHD)		
A31		74 (LHD)	C27	62 (*4)	E59		71 (LHD)	
		96 (RHD)		86 (*7)		95 (RHD)		
A34		63 (*4)	C28	62 (*4)	E60		71 (LHD)	
		87 (*7)		86 (*7)		95 (RHD)		
A37	A	63 (*4)	C29	62 (*4)	E66		71 (LHD)	
		87 (*7)		86 (*7)		95 (RHD)		
A38	A	63 (*4)	C31	62 (*4)	E68		71 (LHD)	
A49		74 (LHD)		86 (*7)		95 (RHD)		
A50		74 (LHD)	C34	62 (*4)	E69	A	71 (LHD)	
A52	D	87 (*7)	C35	62 (*4)			95 (RHD)	
C1		62 (*4)	C36	62 (*4)		B	71 (LHD)	
		86 (*7)	C42	62 (*4)			95 (RHD)	
C2		62 (*4)		C43	86 (*7)	E71	71 (LHD)	
		86 (*7)	62 (*4)		95 (RHD)			
C3		62 (*4)	C44	B	E72	71 (LHD)		
		86 (*7)				62 (*4)	95 (RHD)	
C5		62 (*4)	C45	B	E74	71 (LHD)		
		86 (*7)				62 (*4)	95 (RHD)	
C7		62 (*4)	C46	C	E75	71 (LHD)		
		86 (*7)				86 (*7)	95 (RHD)	
C9		62 (*4)	D4	B	E81	C	71 (LHD)	
		86 (*7)					70 (LHD)	95 (RHD)
C12		62 (*4)	E1	A	F21		72 (LHD)	
		86 (*7)				94 (RHD)	96 (RHD)	
C14		62 (*4)	E2	B	N1		79 (LHD)	
		86 (*7)				70 (LHD)	103 (RHD)	
C16		62 (*4)	E4	D	N2		79 (LHD)	
		86 (*7)				94 (RHD)	103 (RHD)	
C18		62 (*4)	E7	A	U1		65 (*4)	
		86 (*7)				70 (LHD)	88 (*7)	
C19		62 (*4)	E8	B	U2		65 (*4)	
		86 (*7)				94 (RHD)	88 (*7)	
C20		62 (*4)	E12	A	V4		74 (LHD)	
		86 (*7)				94 (RHD)	98 (RHD)	
C21		62 (*4)	E22		e1		98 (RHD)	
		86 (*7)		94 (RHD)		98 (RHD)		
C22		62 (*4)	E28		e2		98 (RHD)	
		86 (*7)		70 (LHD)		74 (LHD)		
C23		62 (*4)	E31	94 (RHD)	z37	B	98 (RHD)	

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
1A	31	发动机室主线束和发动机室接线盒总成 (发动机室左侧)
1B		

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
*6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）


□：线束间连接器


代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
AA1	107 (*4)	发动机室主线束和发动机室主线束（左前挡泥板）
	117 (*7)	发动机室主线束和发动机室主线束（右前挡泥板）
AD1	107 (*4)	发动机室主线束和发动机 2 号线束（左前挡泥板）
	117 (*7)	
AE3	110 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束（右前围侧板）
	120 (RHD)	
AK1	110 (LHD)	发动机室主线束和地板线束（左前围侧板）
	120 (RHD)	
AK2	110 (LHD)	
	120 (RHD)	
CA1	107 (*4)	发动机线束和发动机室主线束（左前挡泥板）
	117 (*7)	
CA2	107 (*4)	
	117 (*7)	
CA3	107 (*4)	发动机线束和发动机室主线束（右前挡泥板）
	117 (*7)	发动机线束和发动机室主线束（左前挡泥板）
CU1	107 (*4)	发动机线束和传感器线束（发动机中央单元）
	117 (*7)	
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（下装饰板）
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束（手套箱后部）
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（左前围侧板）
	120 (RHD)	
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（手套箱后部）
EA4	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束（下装饰板）
FE4	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板右侧支架）
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板左侧支架）
KN1	112 (LHD)	地板线束和线束组（地板）
	122 (RHD)	
VE1	111 (LHD)	开关线束和仪表板线束（前地板控制台下部）
	121 (RHD)	
VE3	111 (LHD)	
	121 (RHD)	
eA1	121 (RHD)	前围板线束和发动机室主线束（下装饰板）

▽：搭铁点


代码	参考页	搭铁点位置
A1	107 (*4)	左前挡泥板
	117 (*7)	
A2	107 (*4)	
	117 (*7)	
A3	107 (*4)	右前挡泥板
A4	107 (*4)	
	117 (*7)	
C1	107 (*4)	发动机单元
	117 (*7)	
C2	107 (*4)	
	117 (*7)	
E2	110 (LHD)	仪表板左侧支架
N1	112 (LHD)	左后横梁


*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV

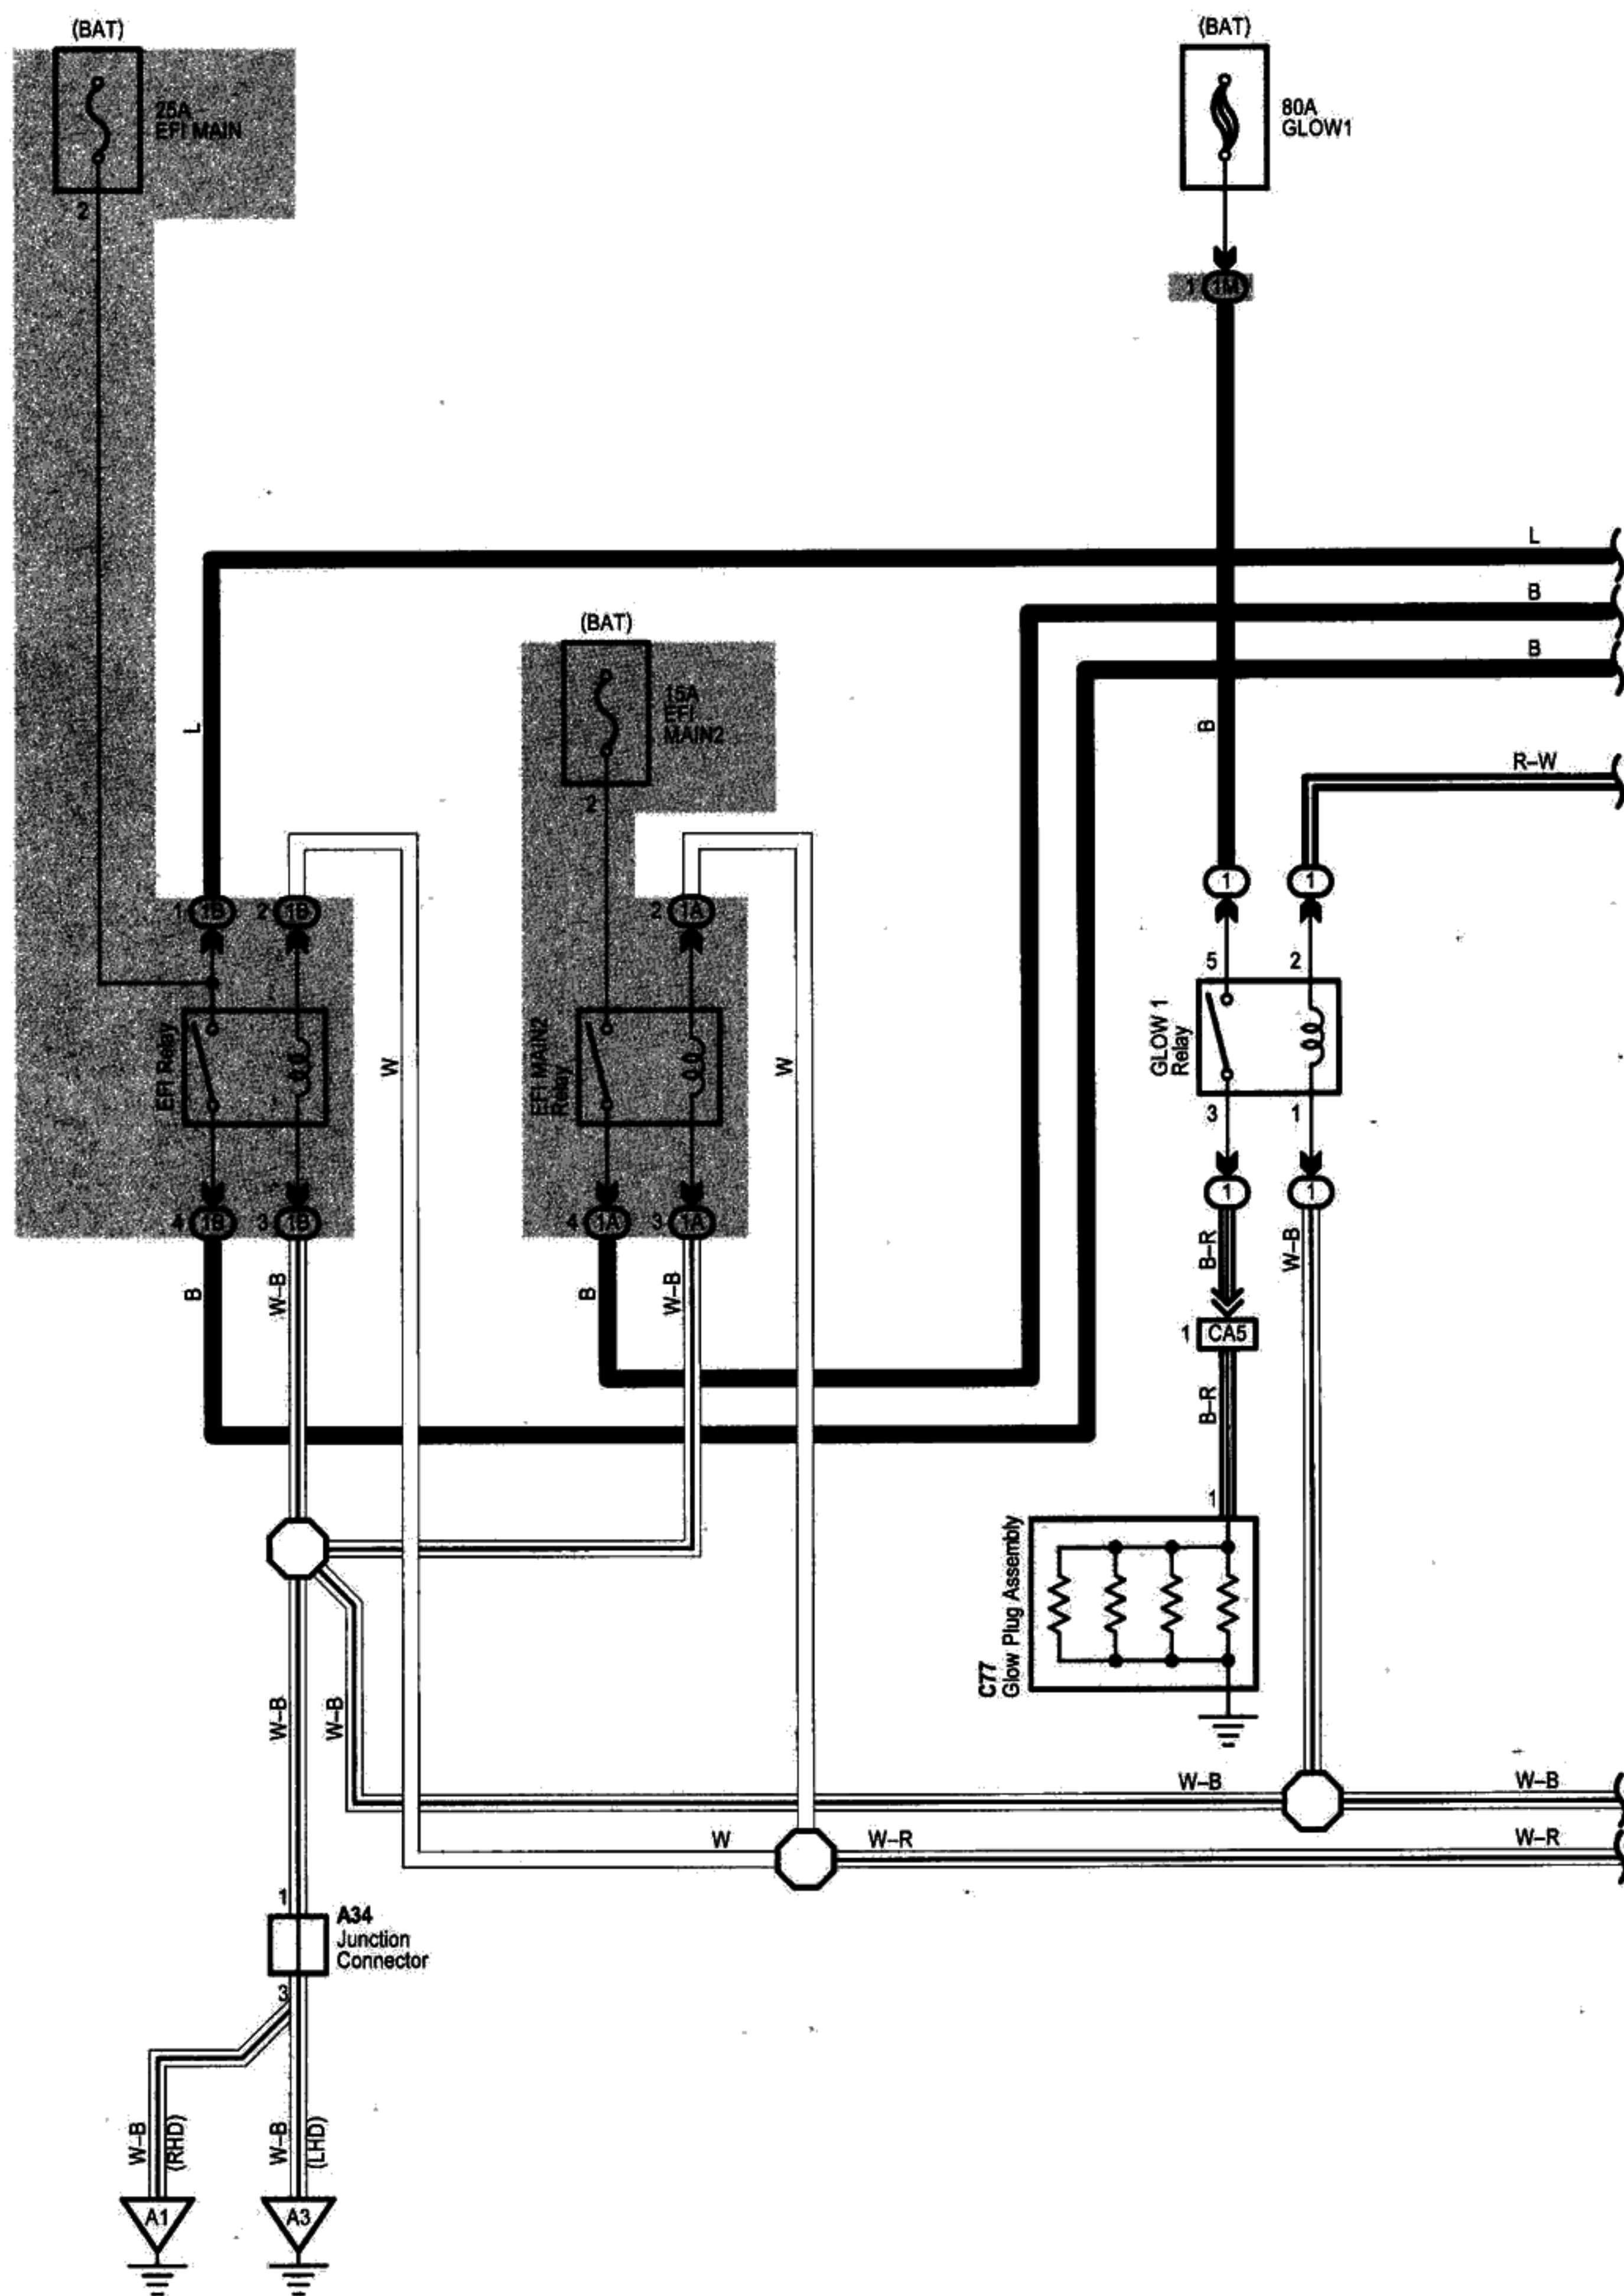

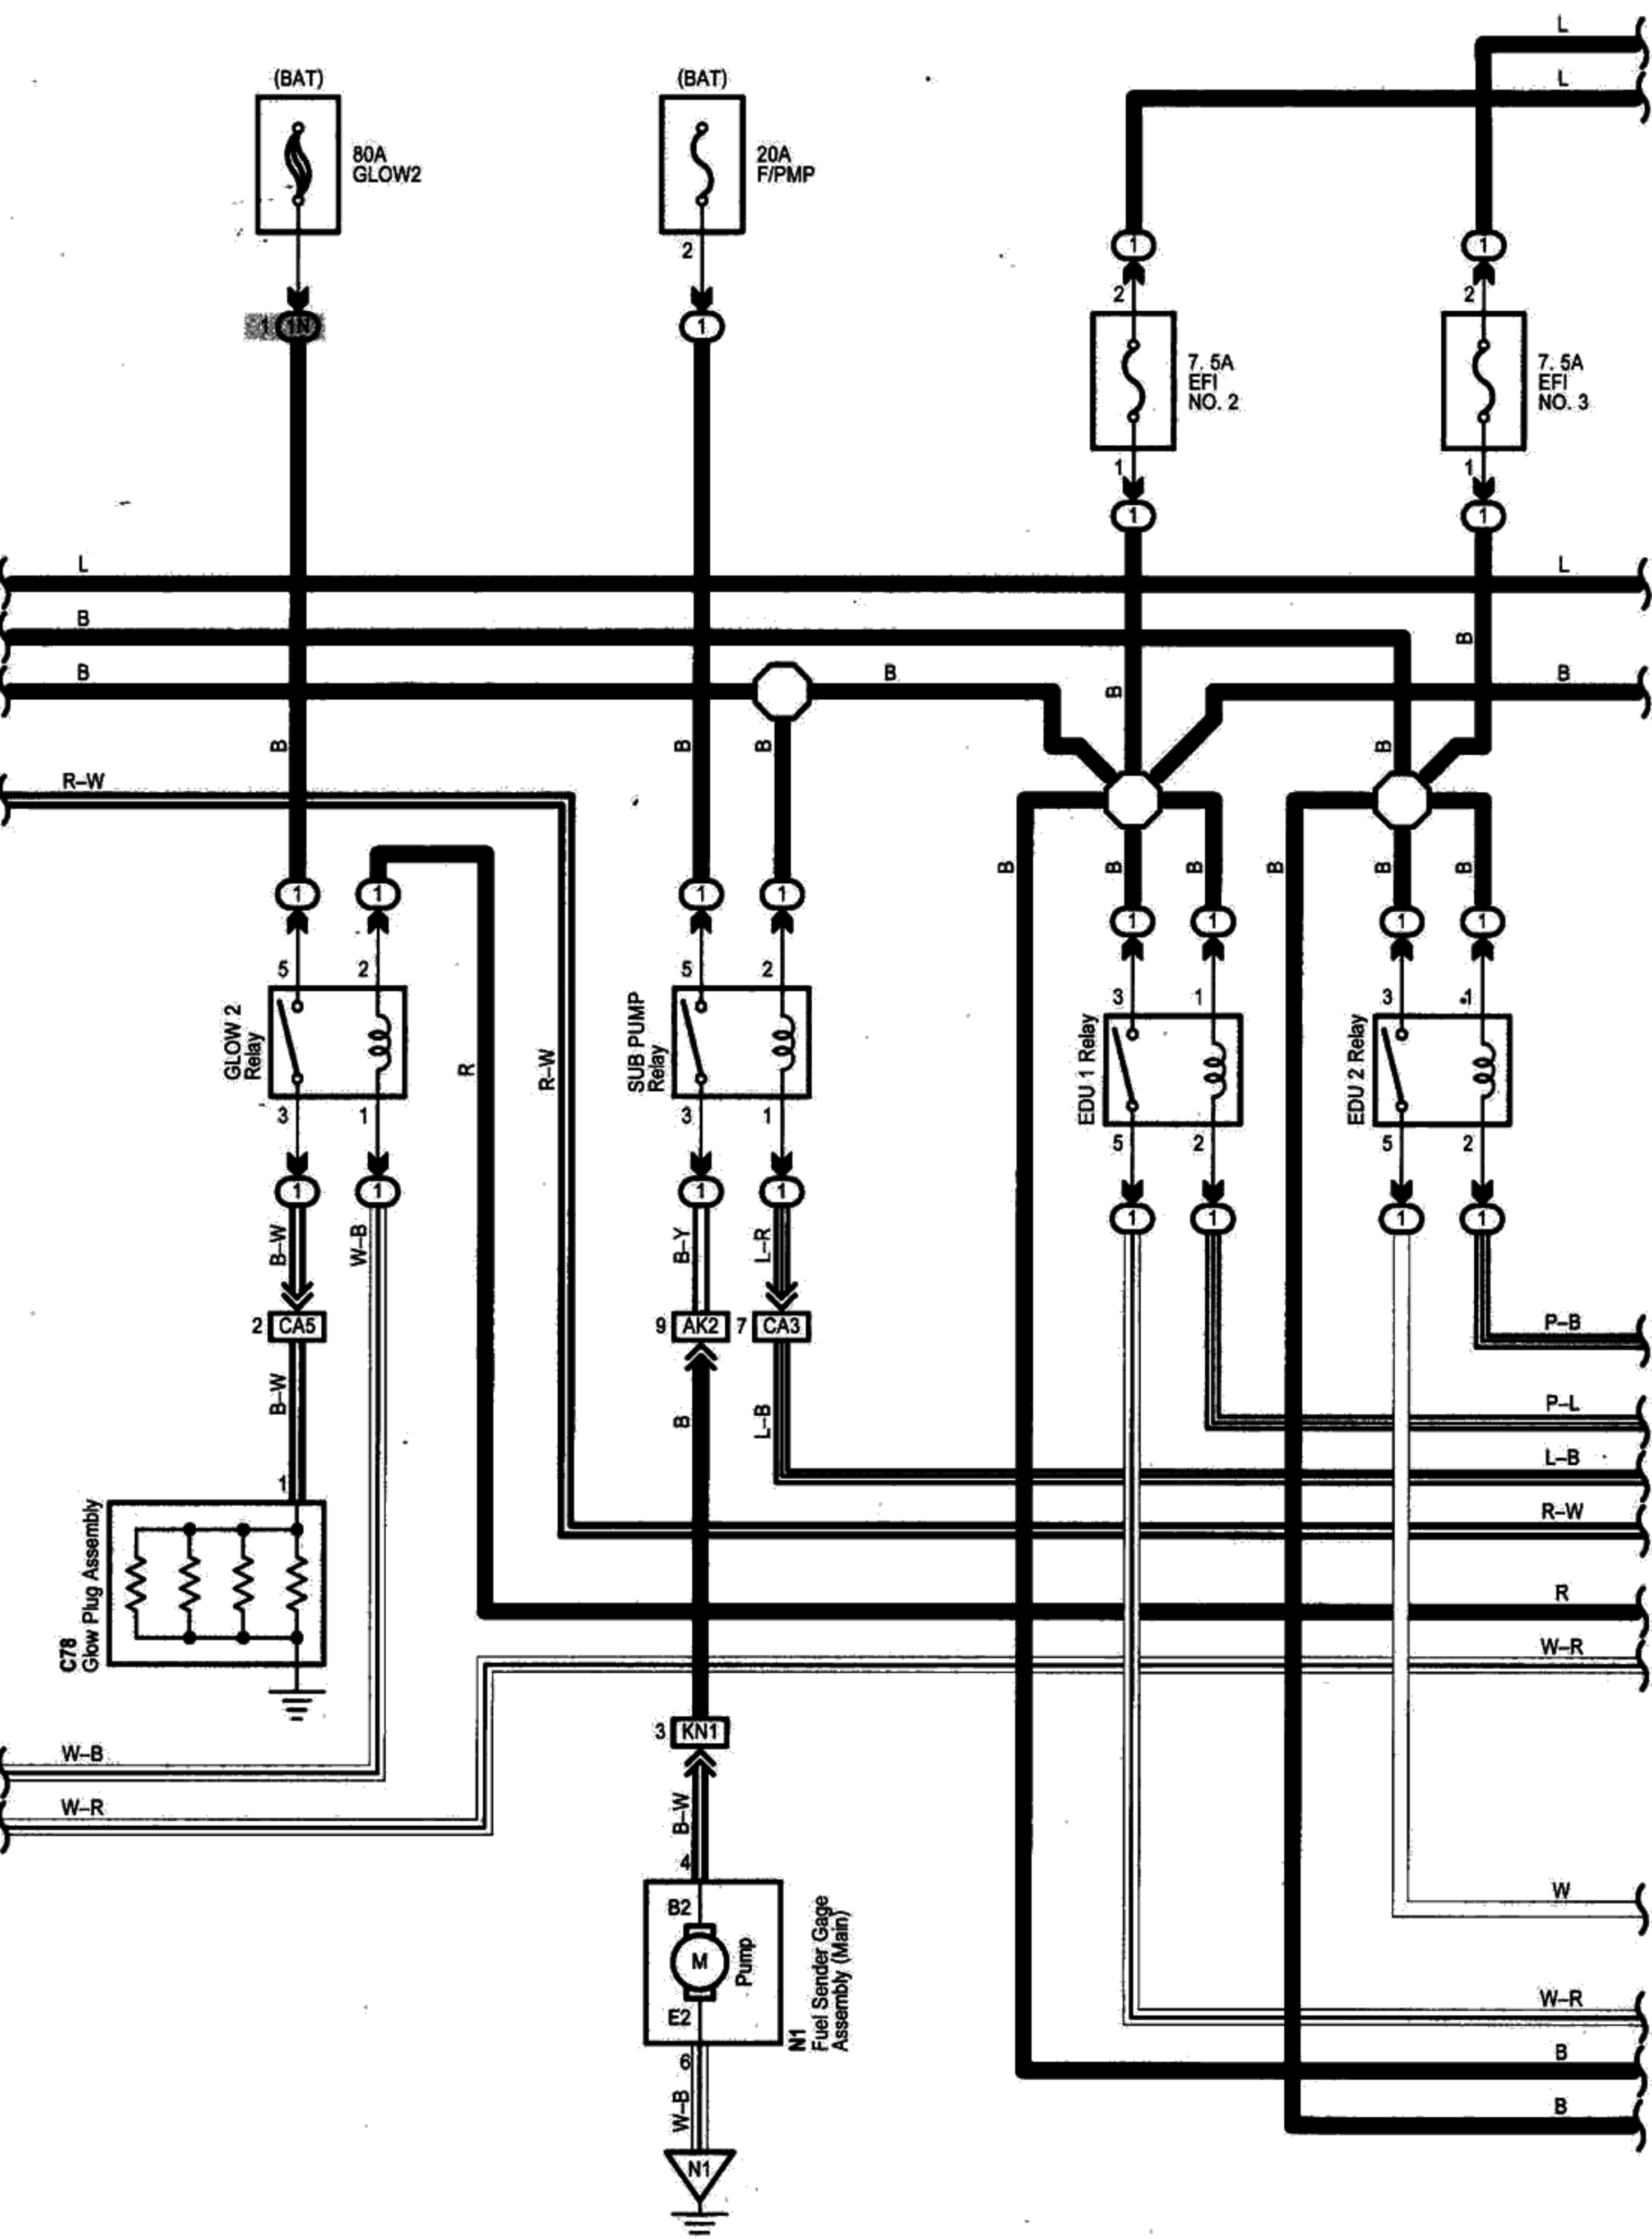



发动机控制系统、巡航控制系统、ECT 和 A/T 档位指示器 (1VD-FTV)


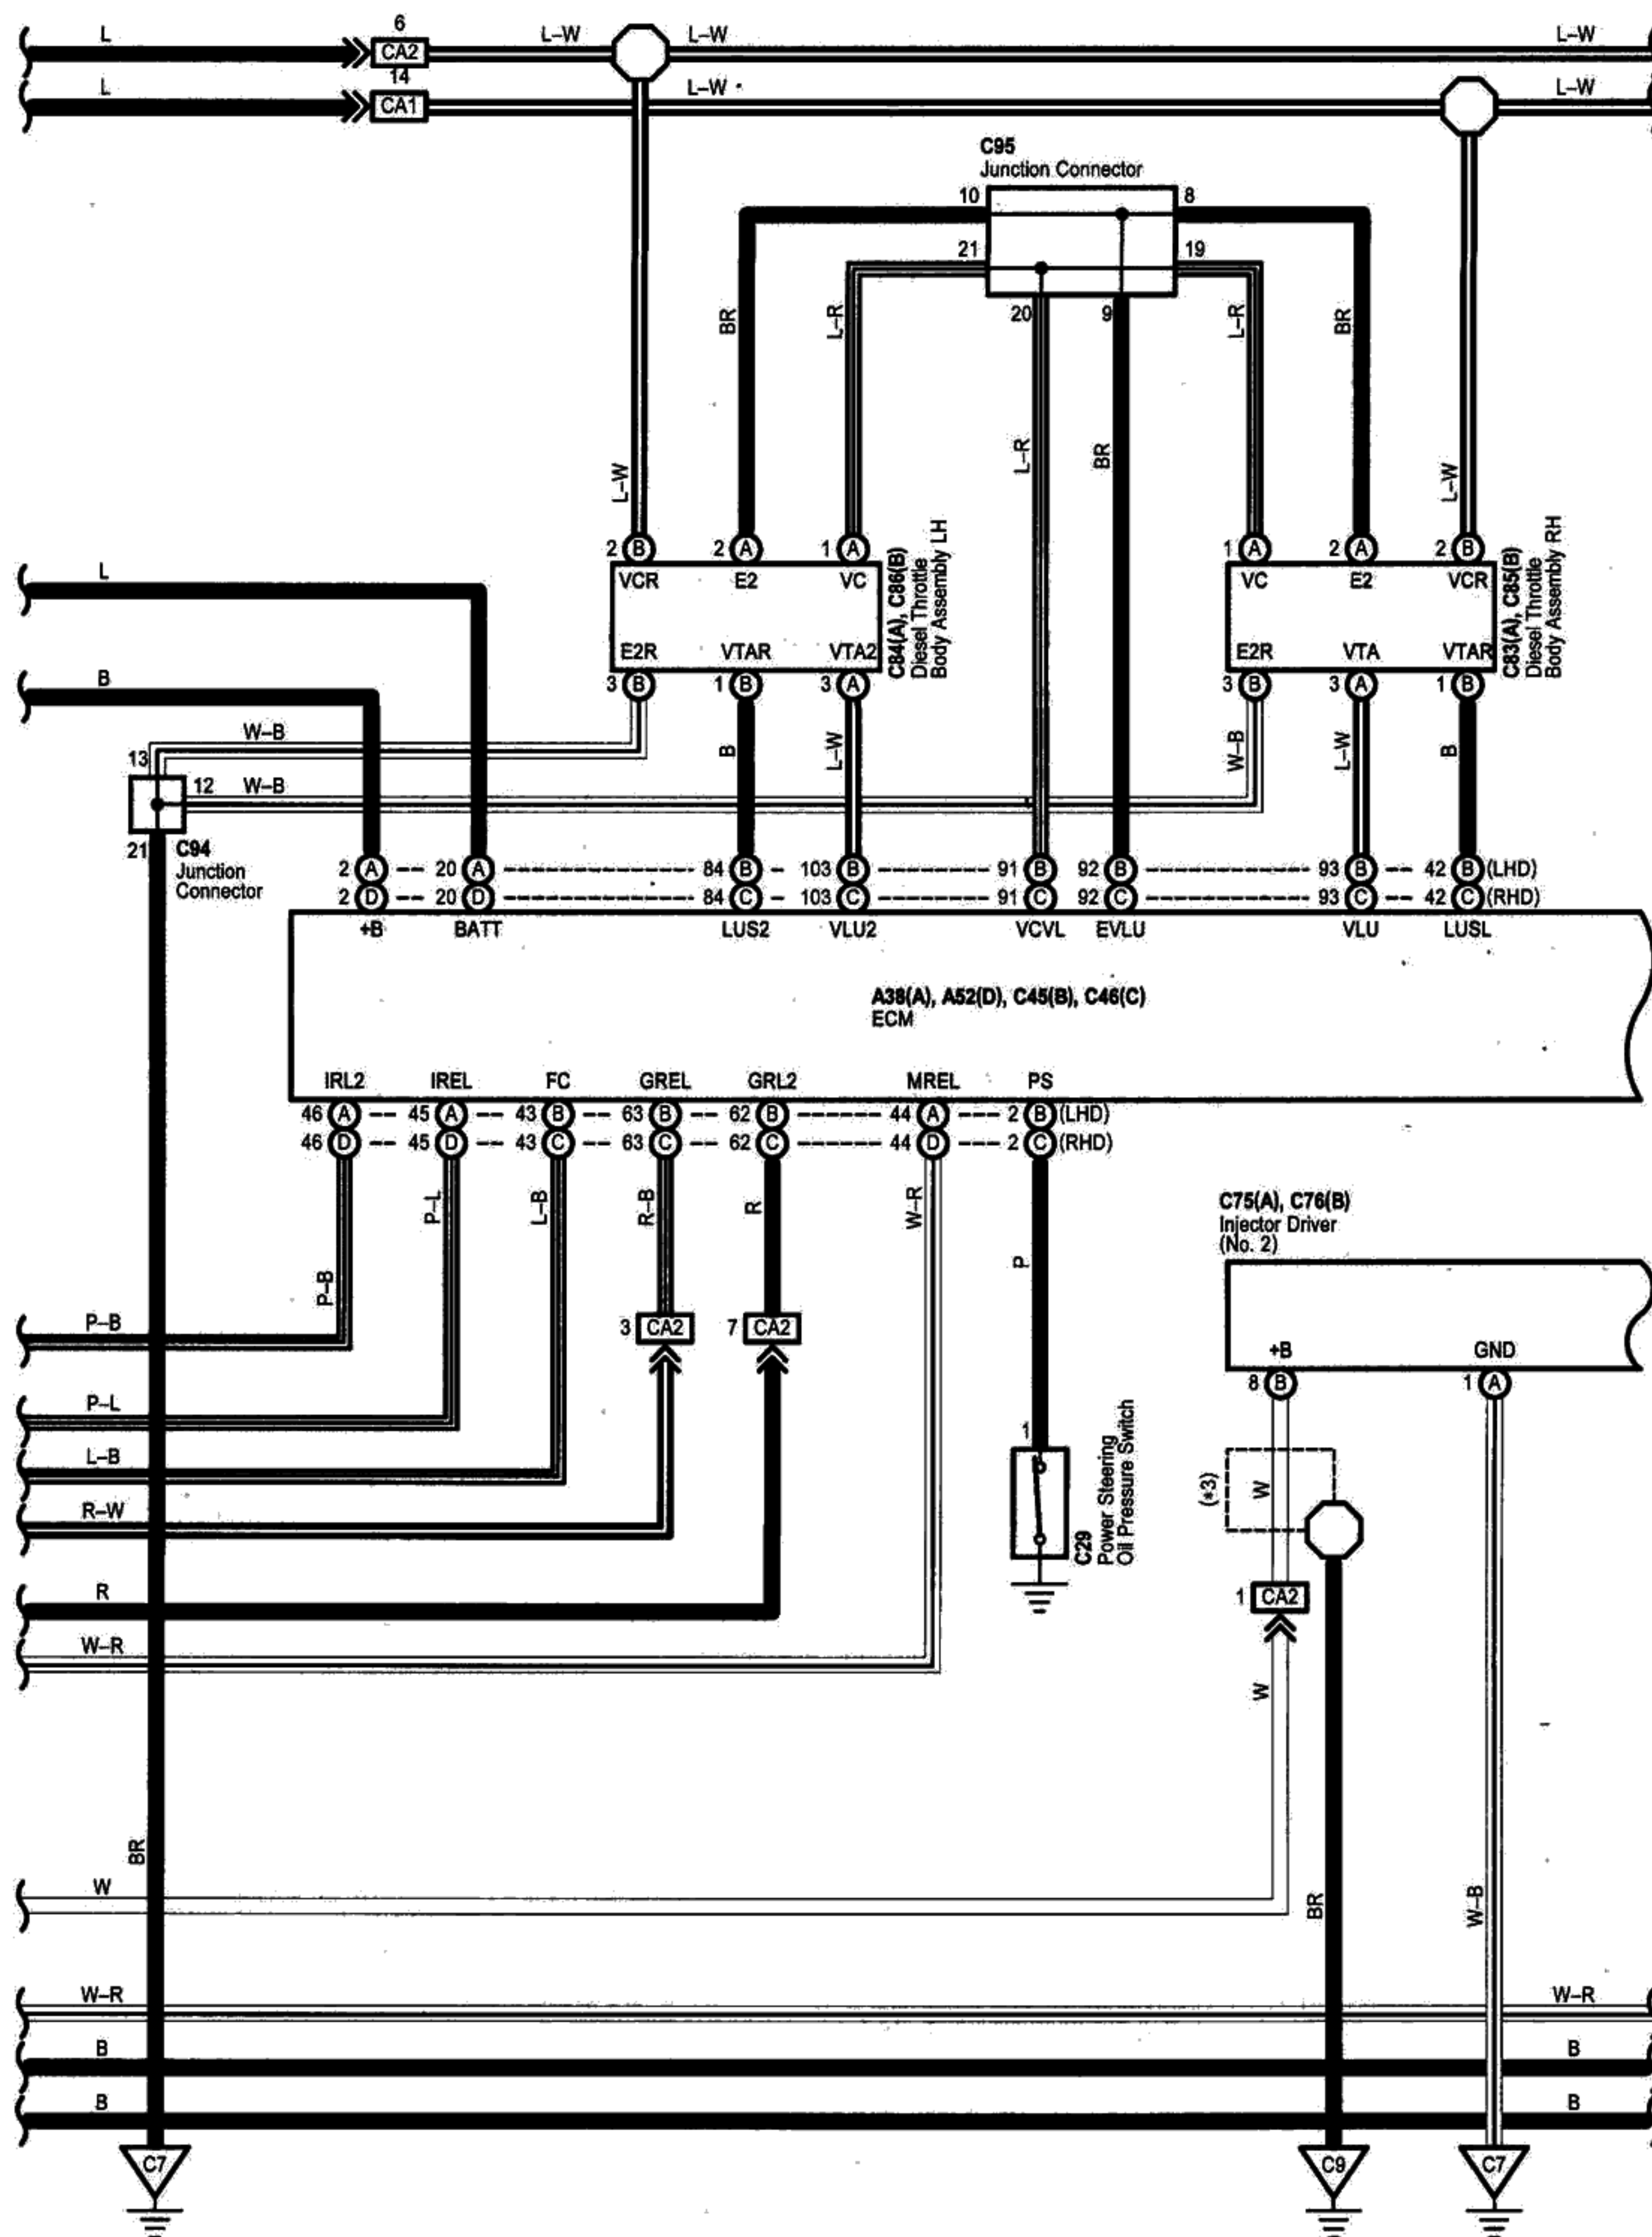


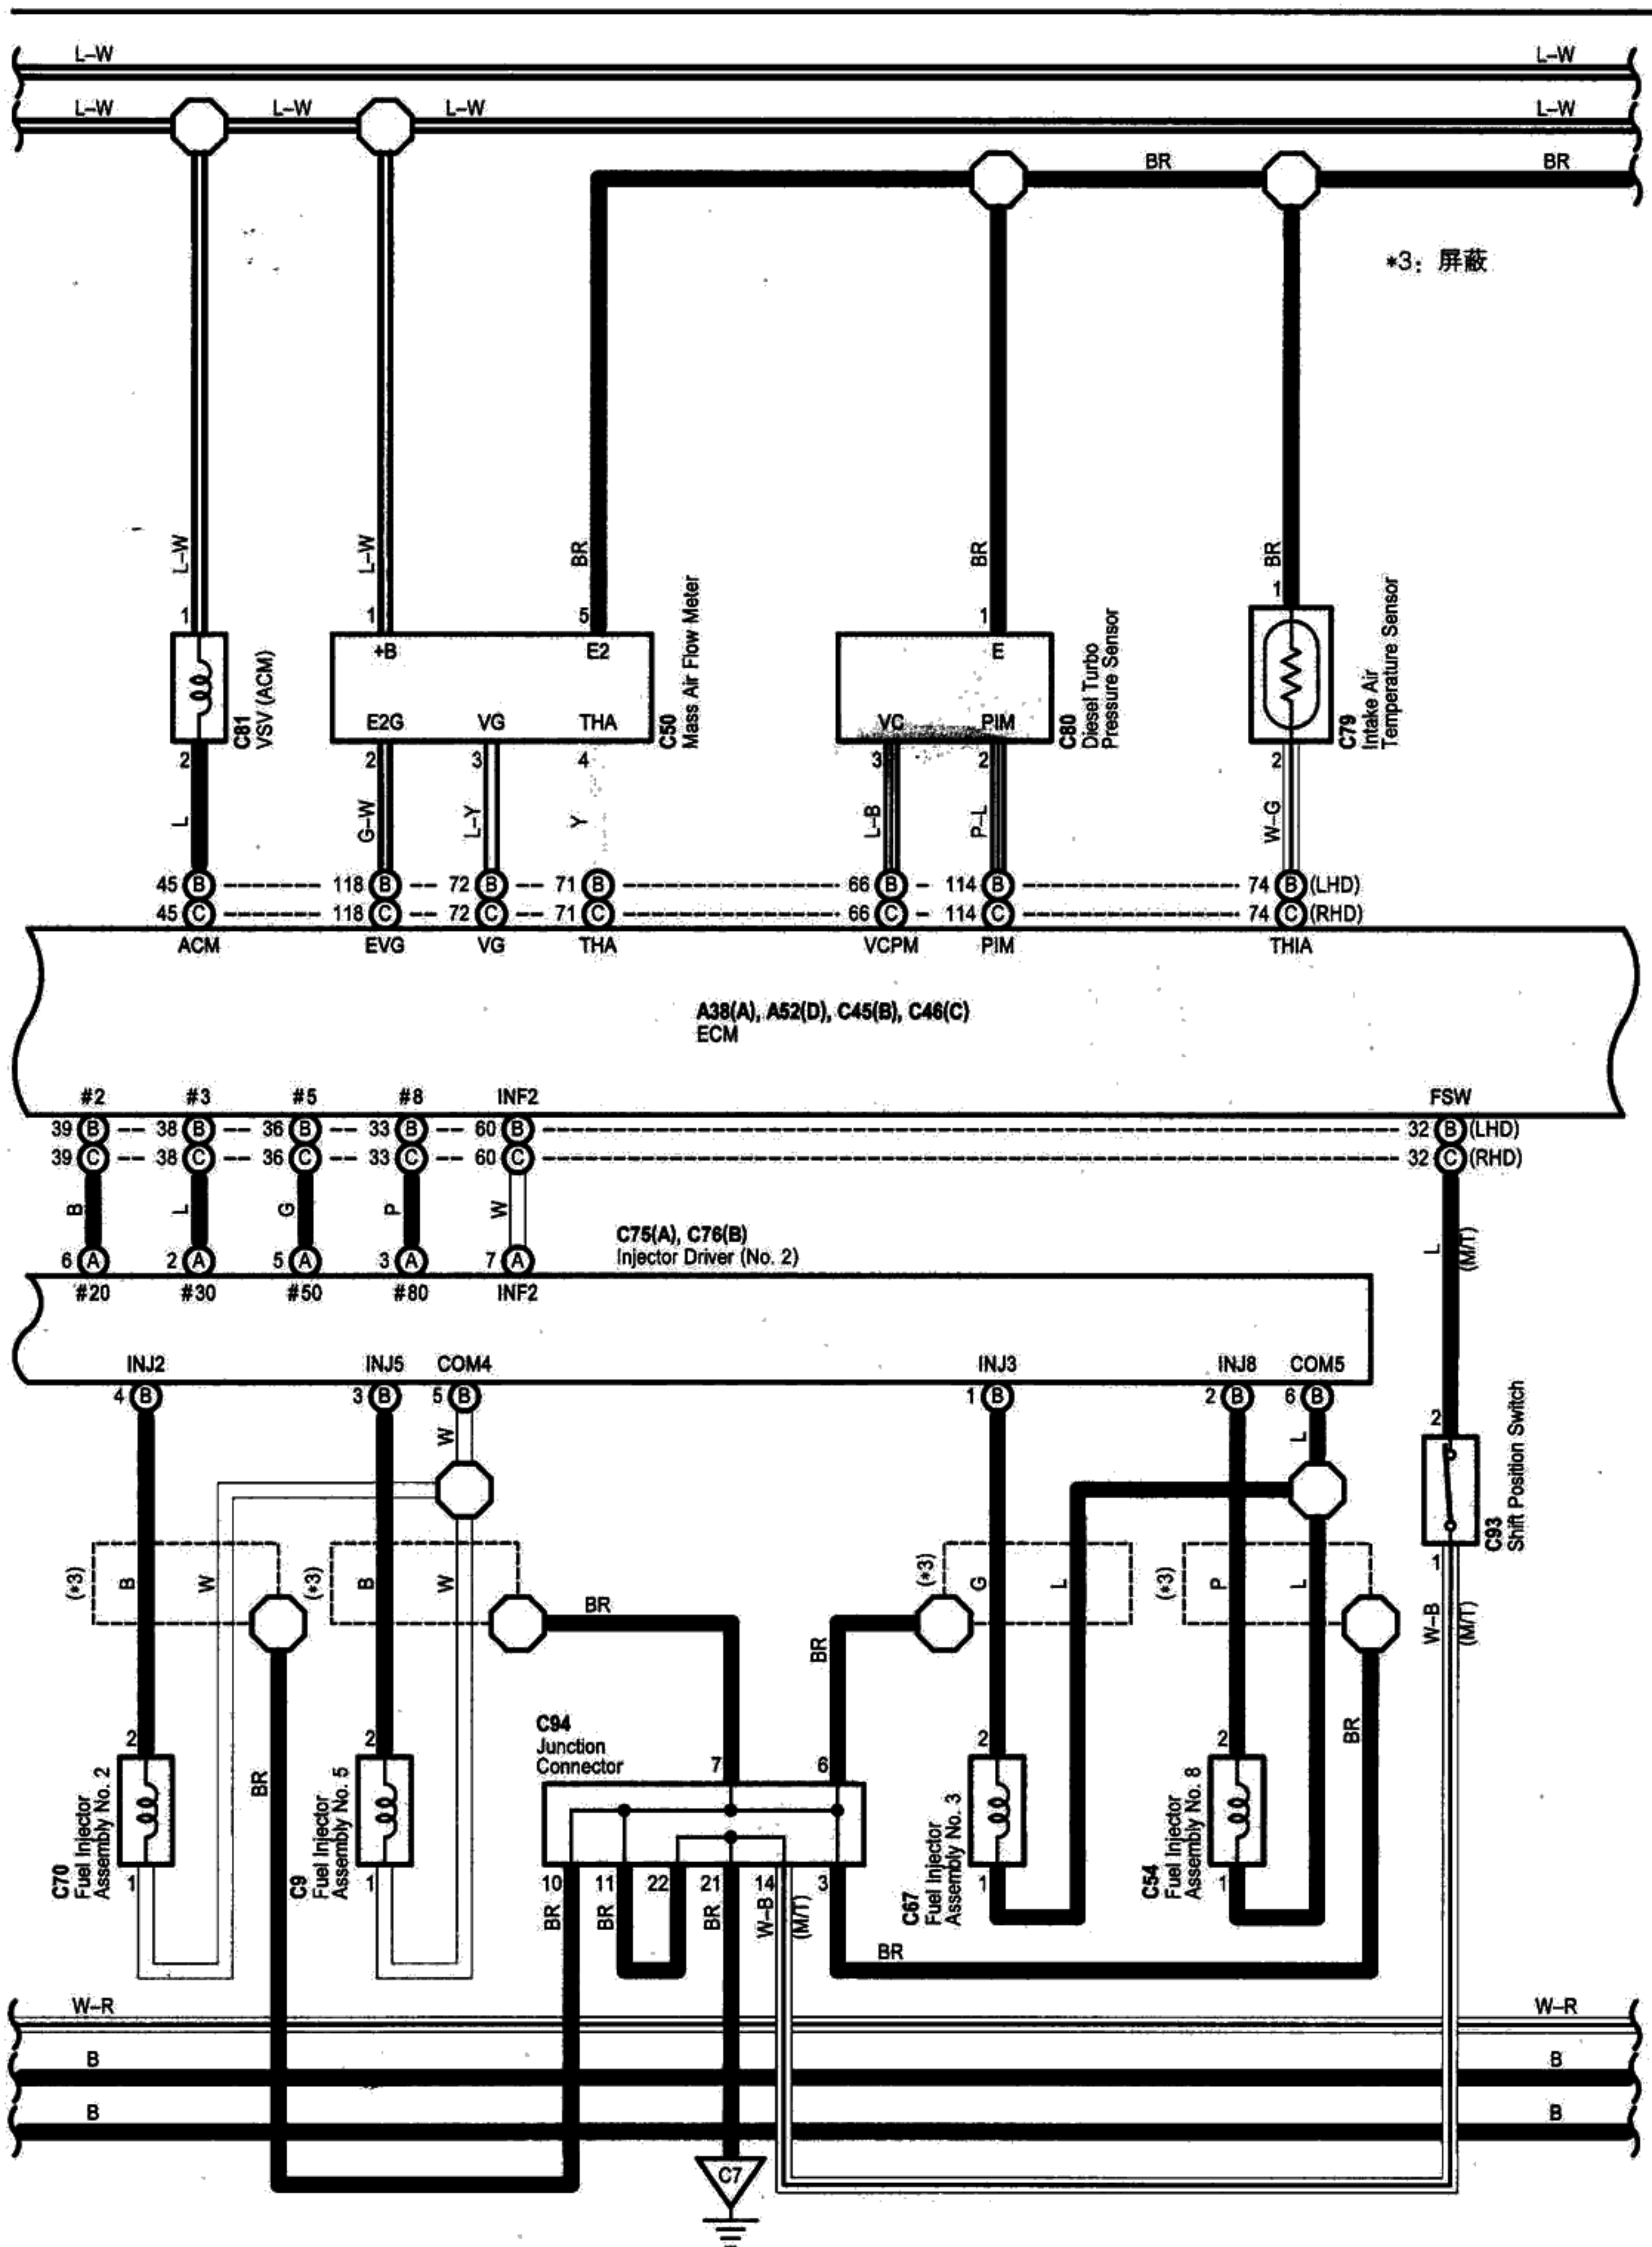



发动机控制系统、巡航控制系统、ECT 和 A/T 档位指示器 (1VD-FTV)

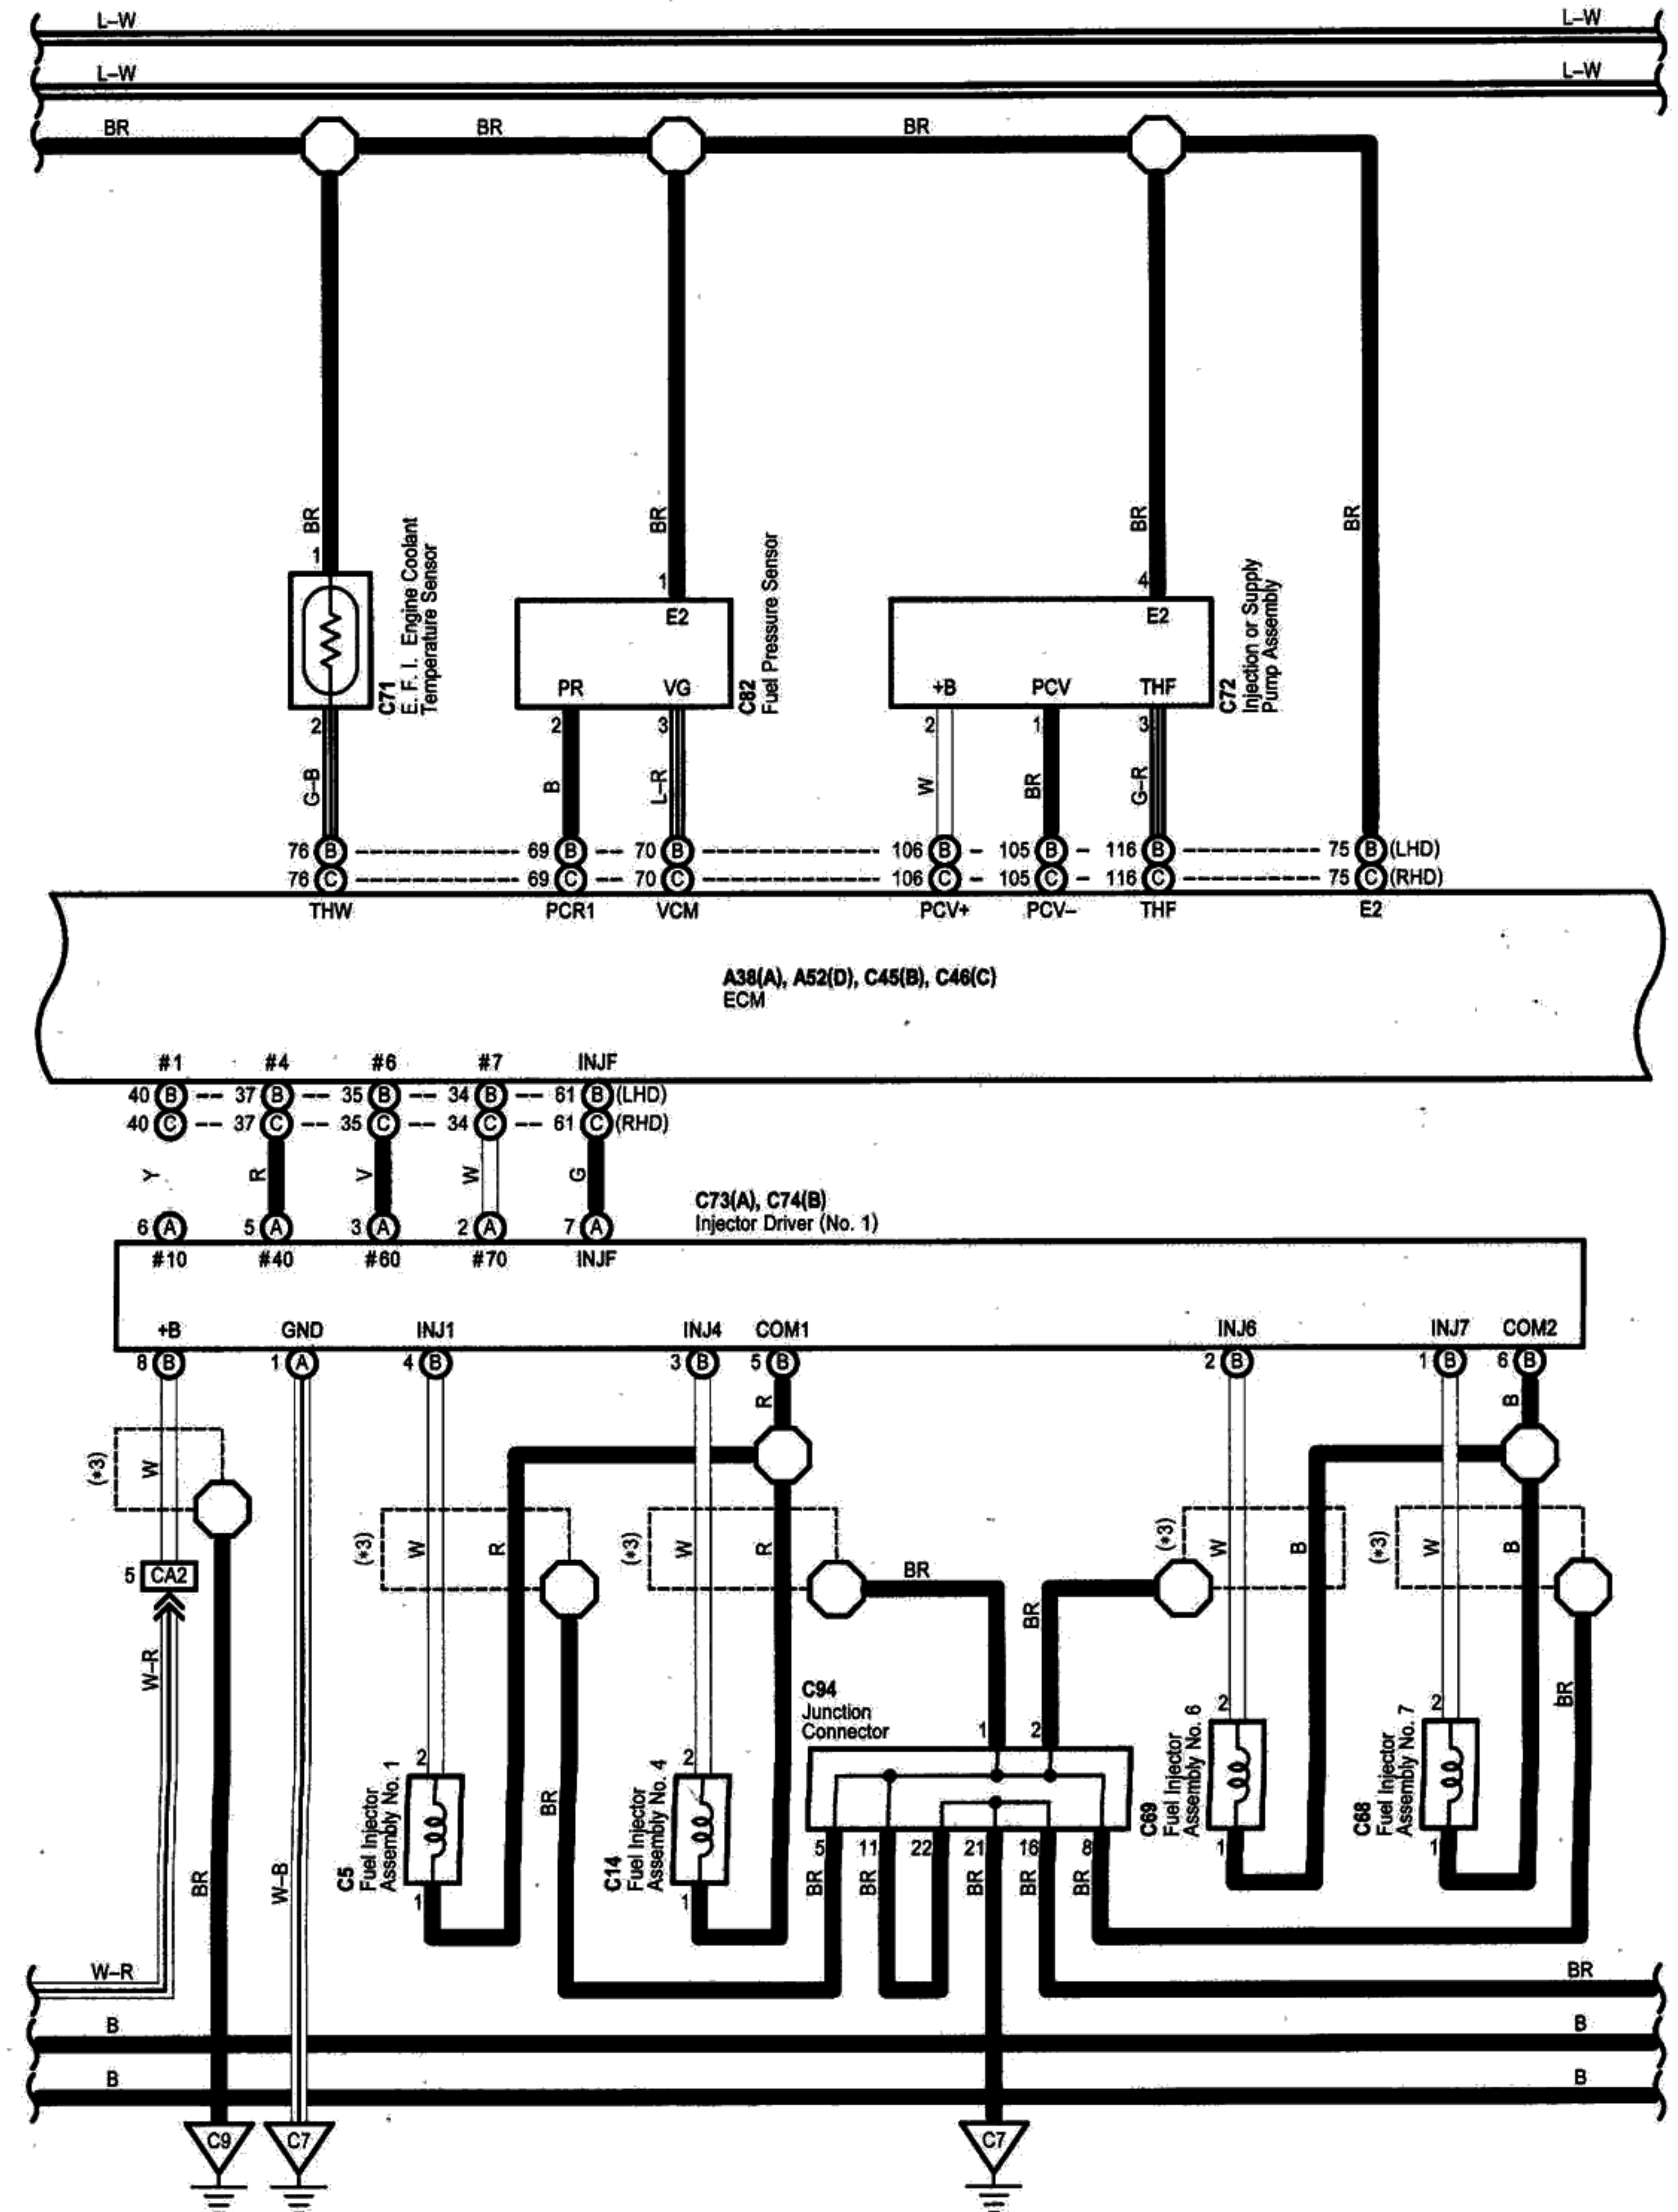

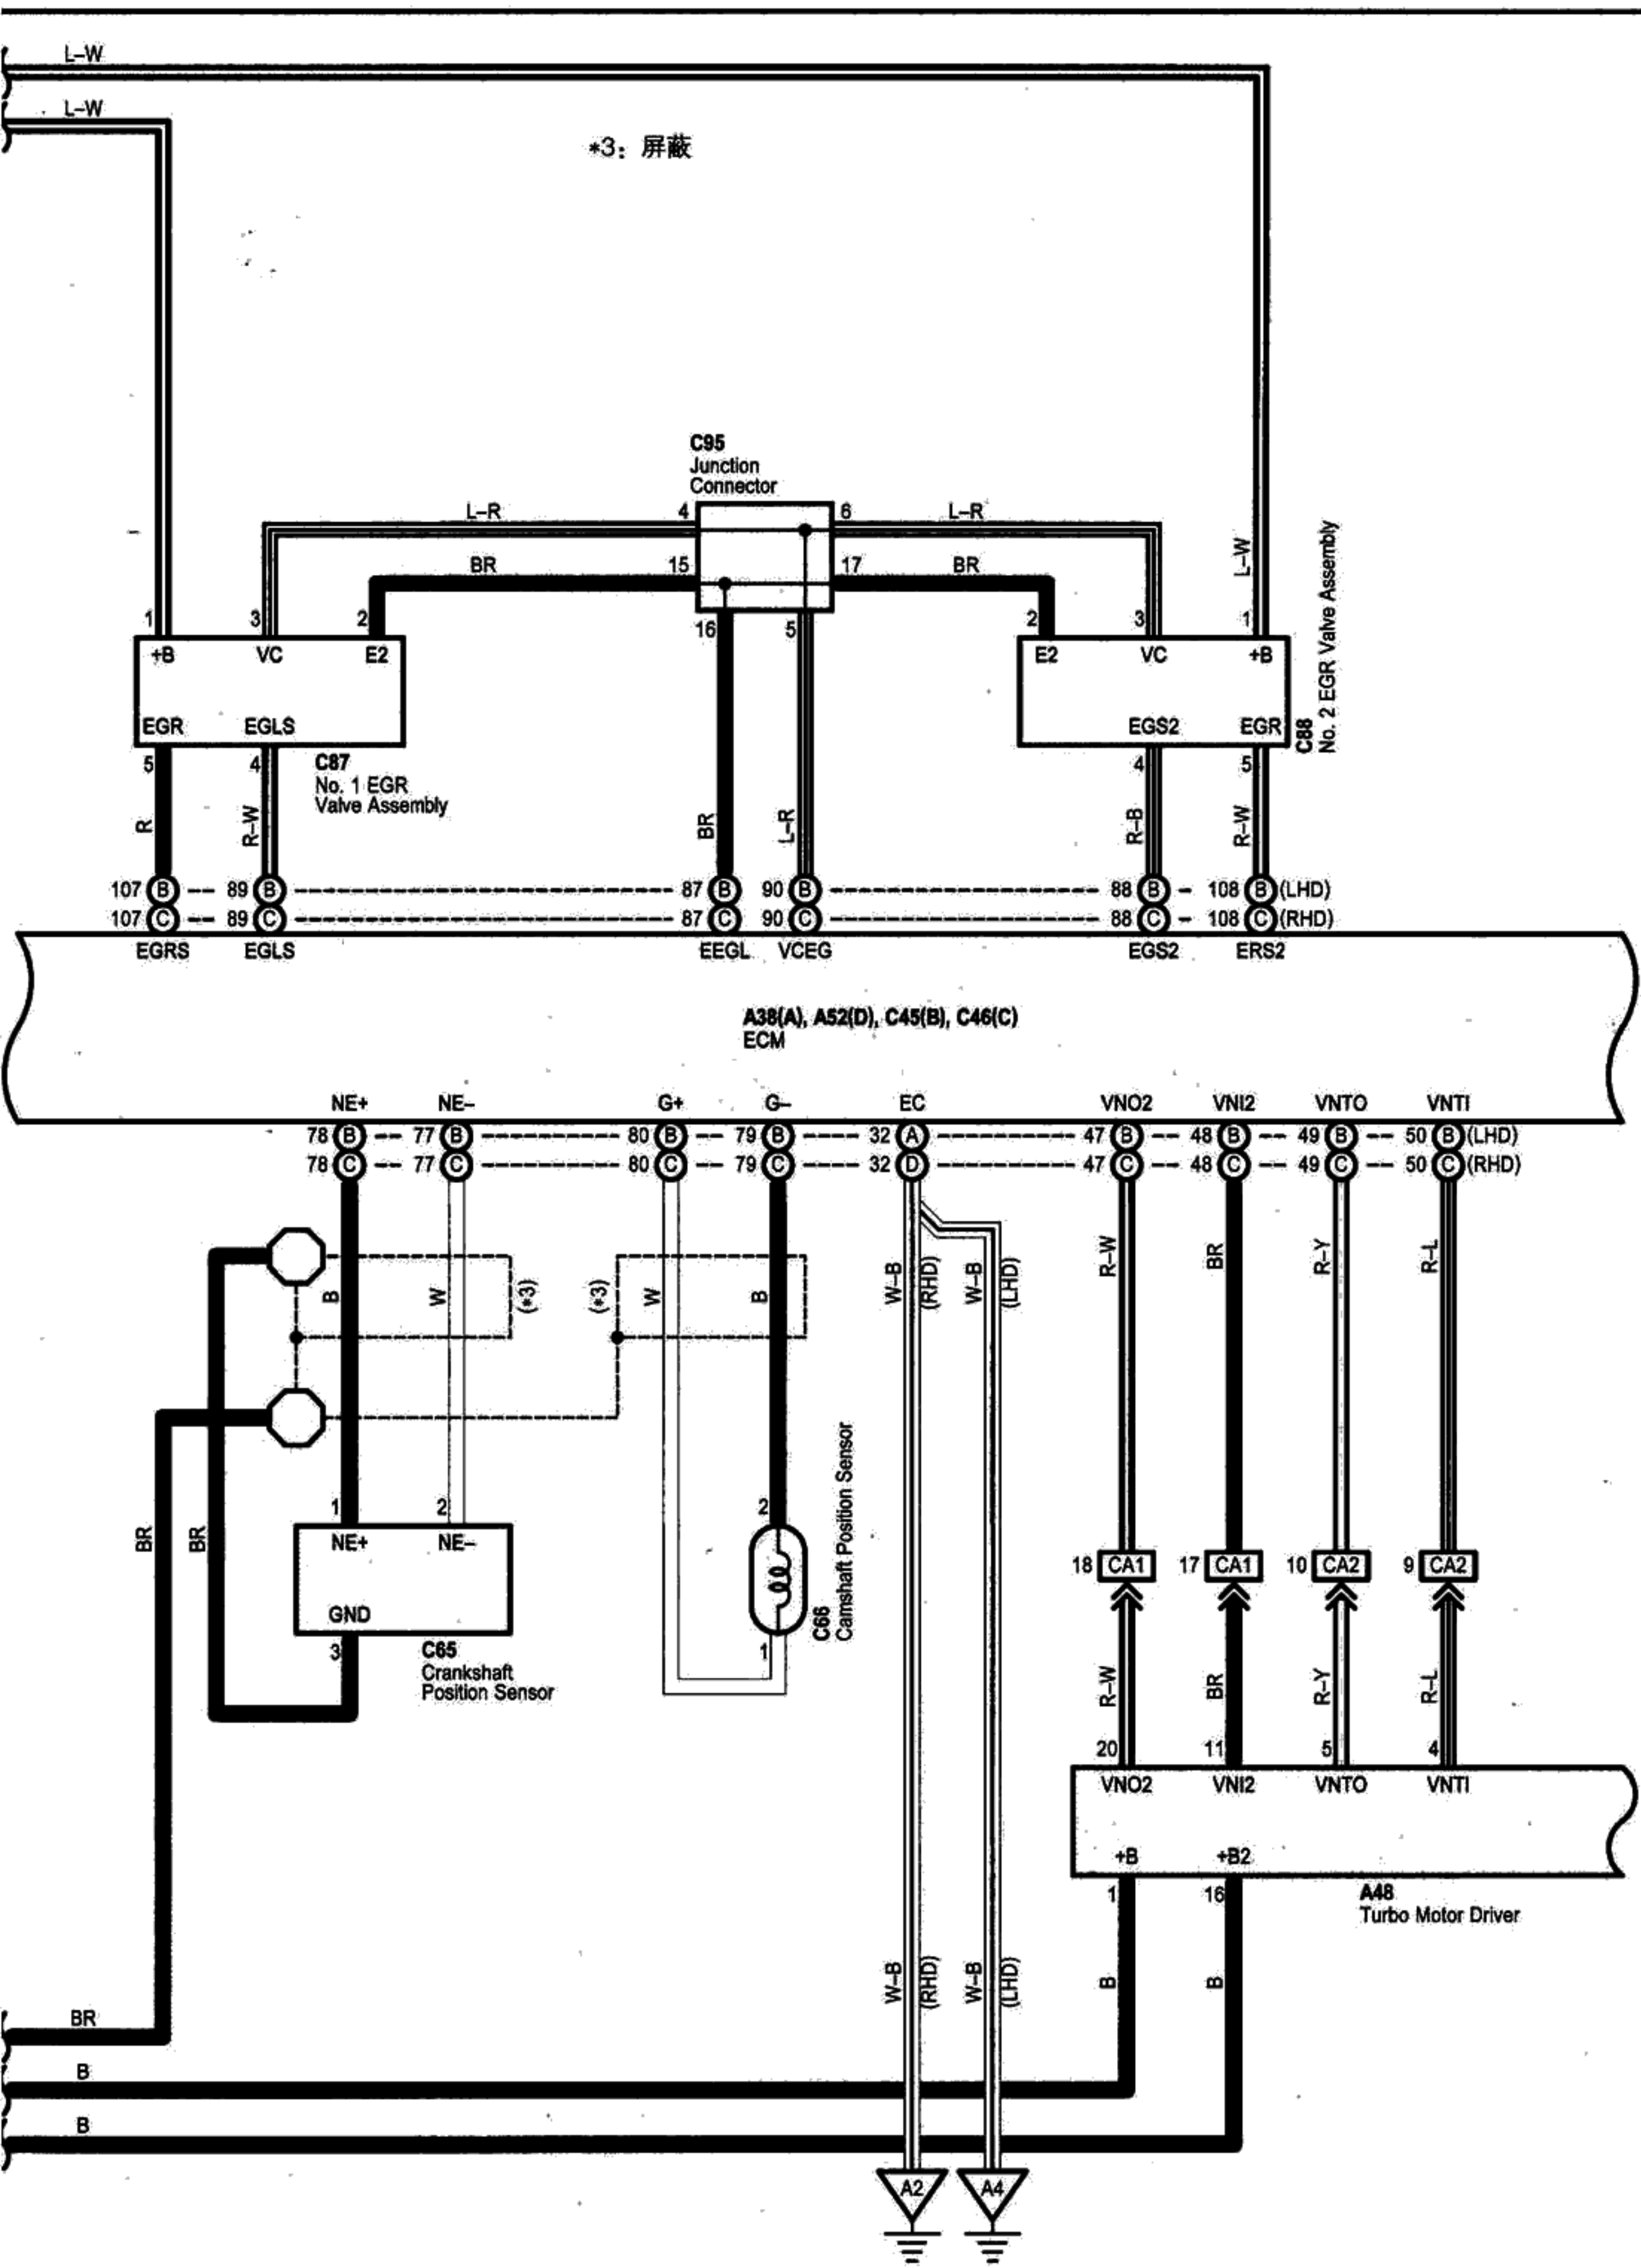


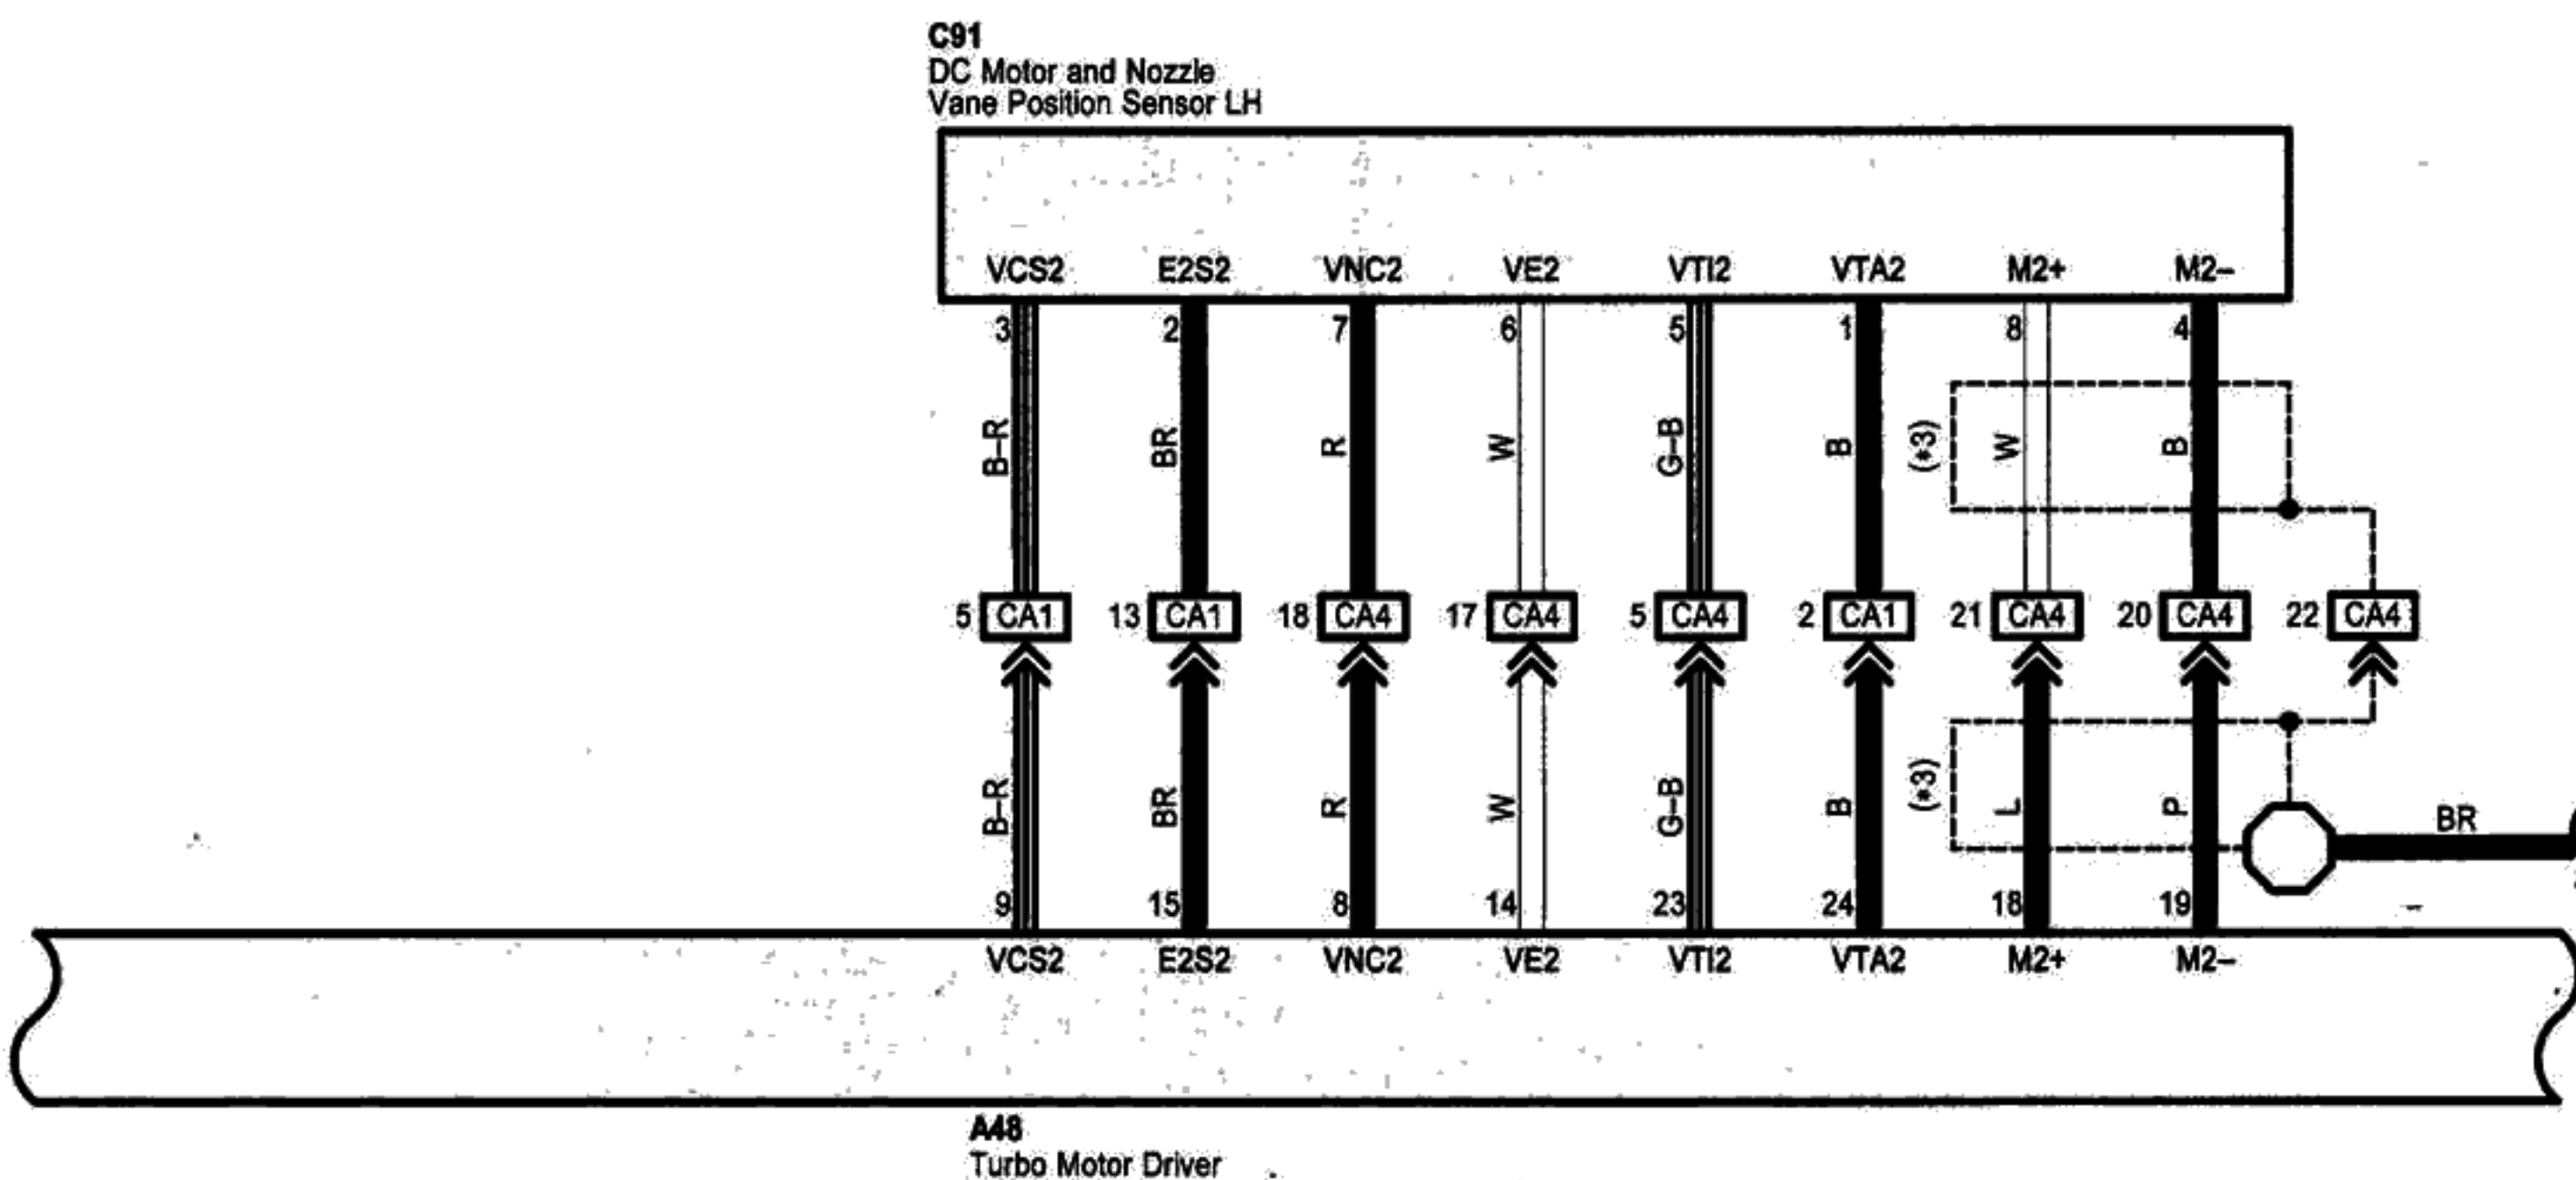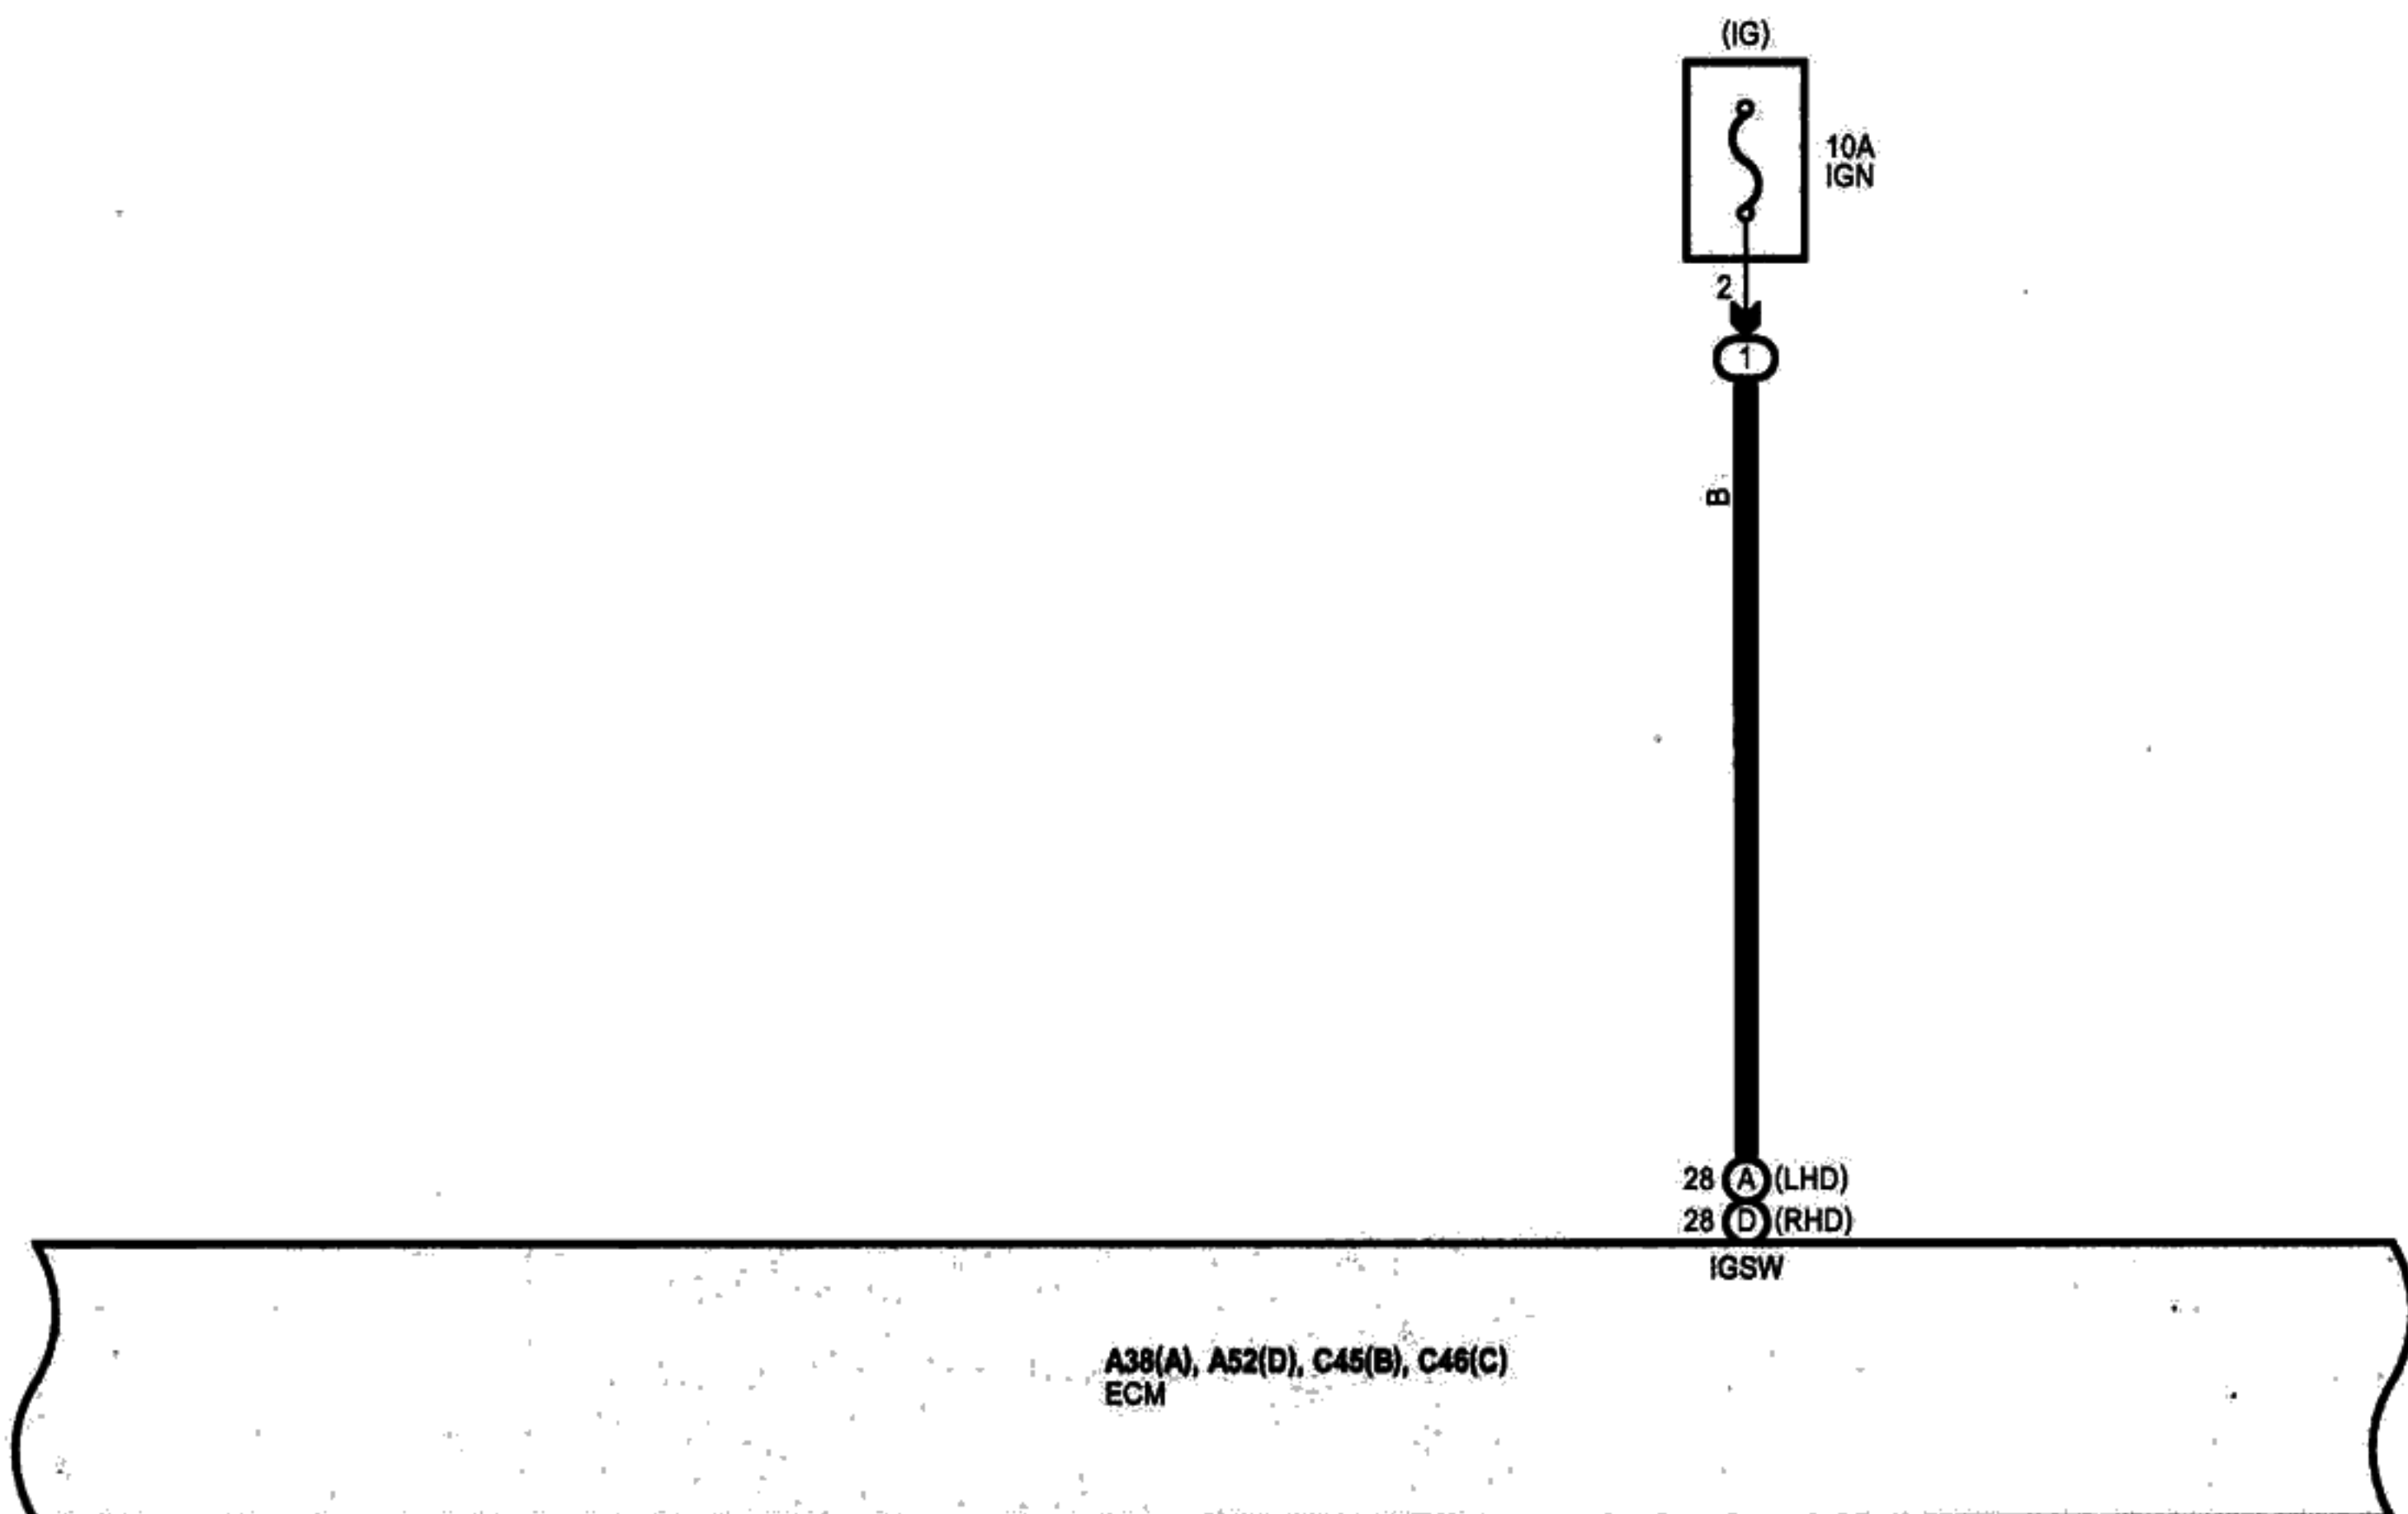


- *1: 左驾驶车型, M/T
- *2: 右驾驶车型, M/T
- *3: 屏蔽

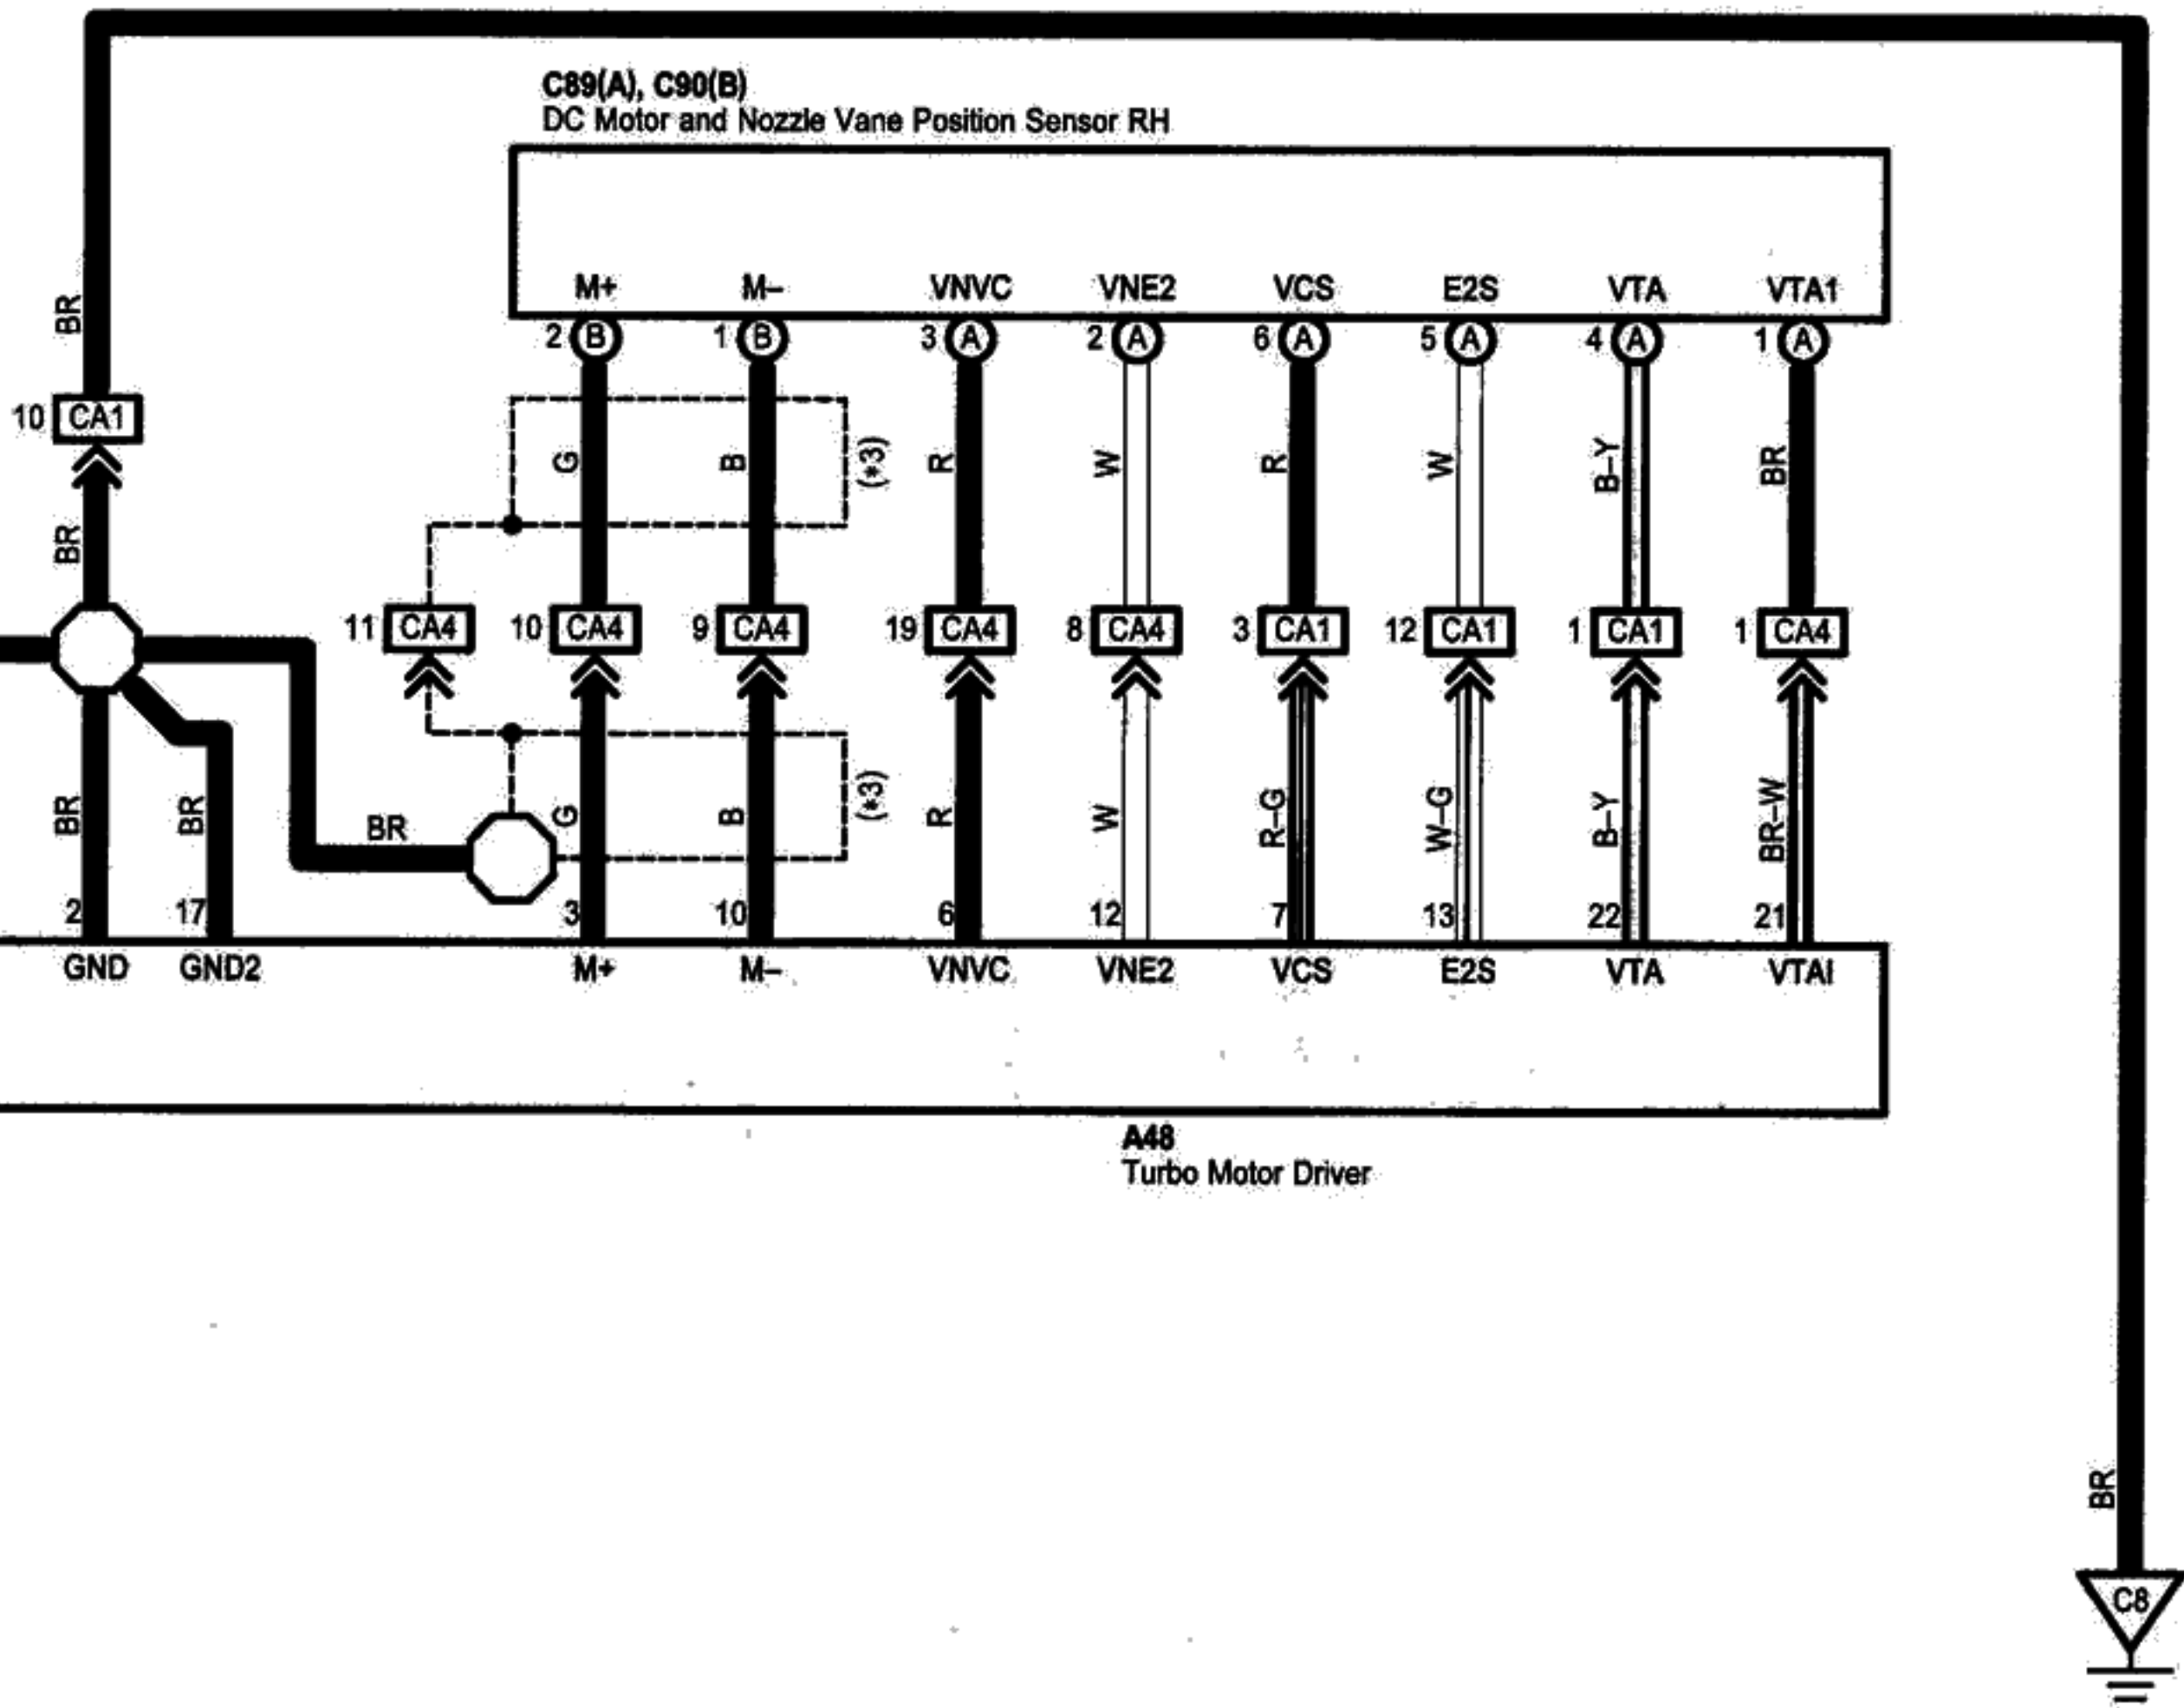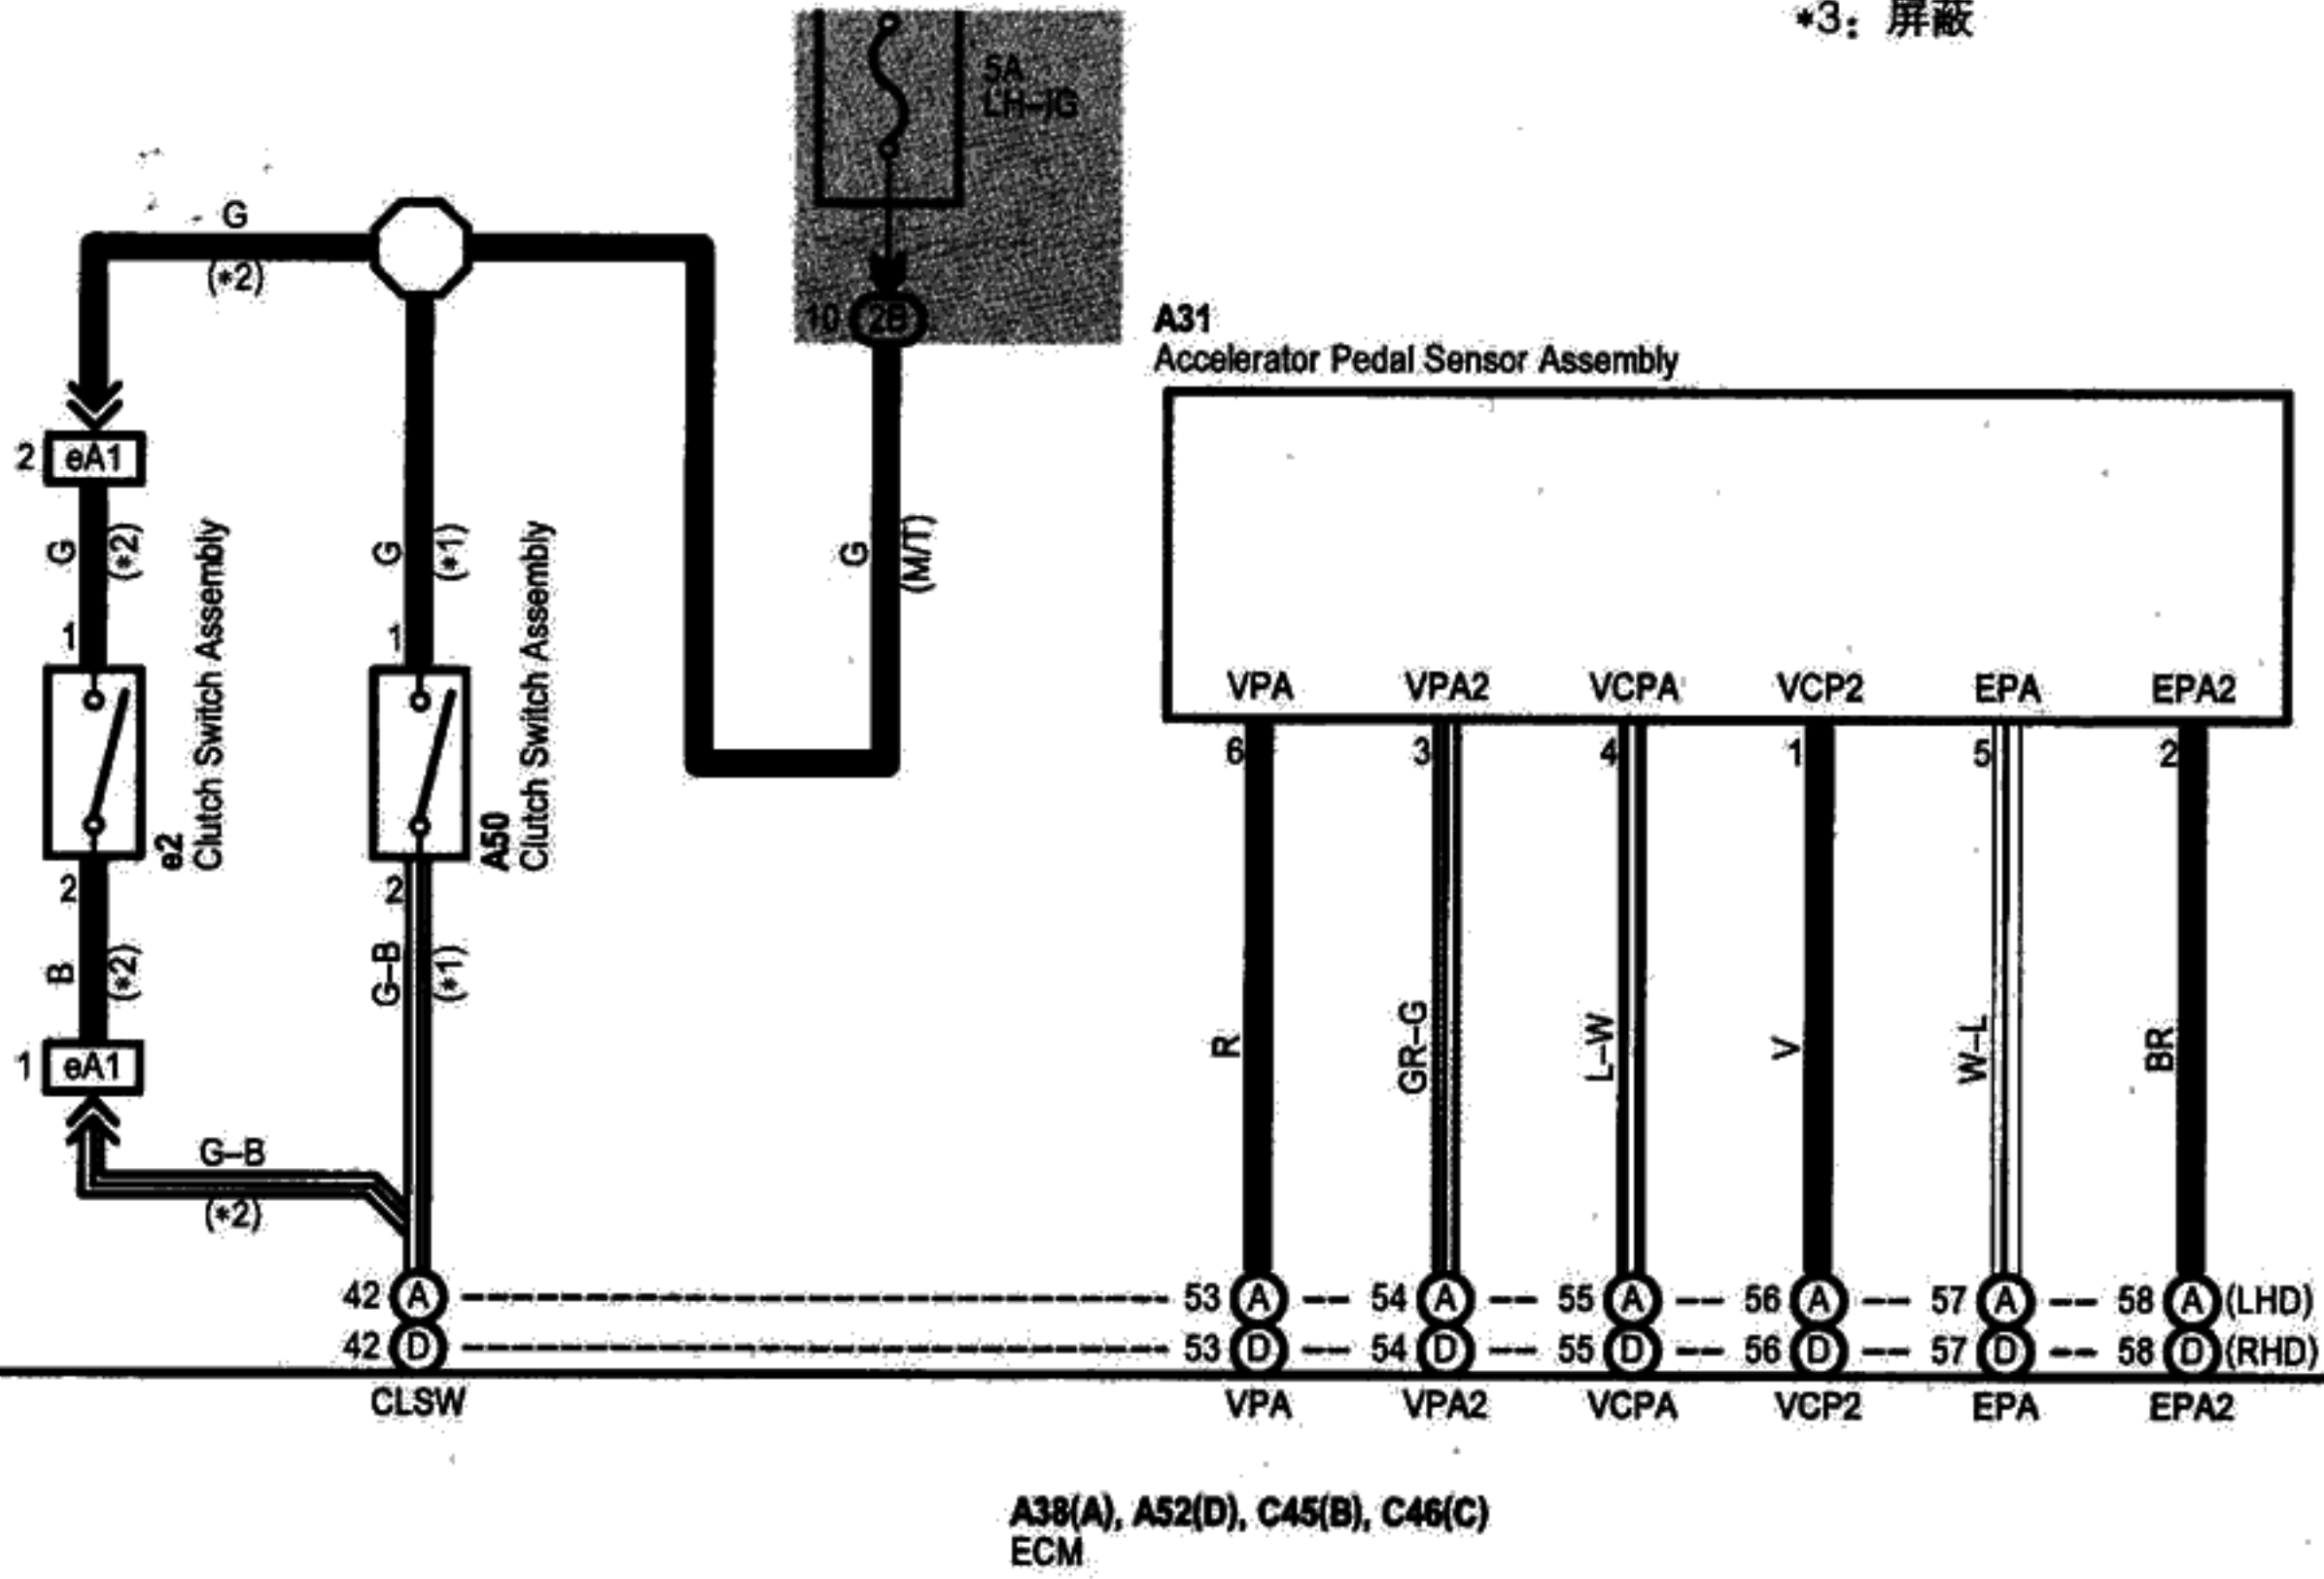

发动机控制系统、巡航控制系统、ECT 和 A/T 档位指示器 (1VD-FTV)

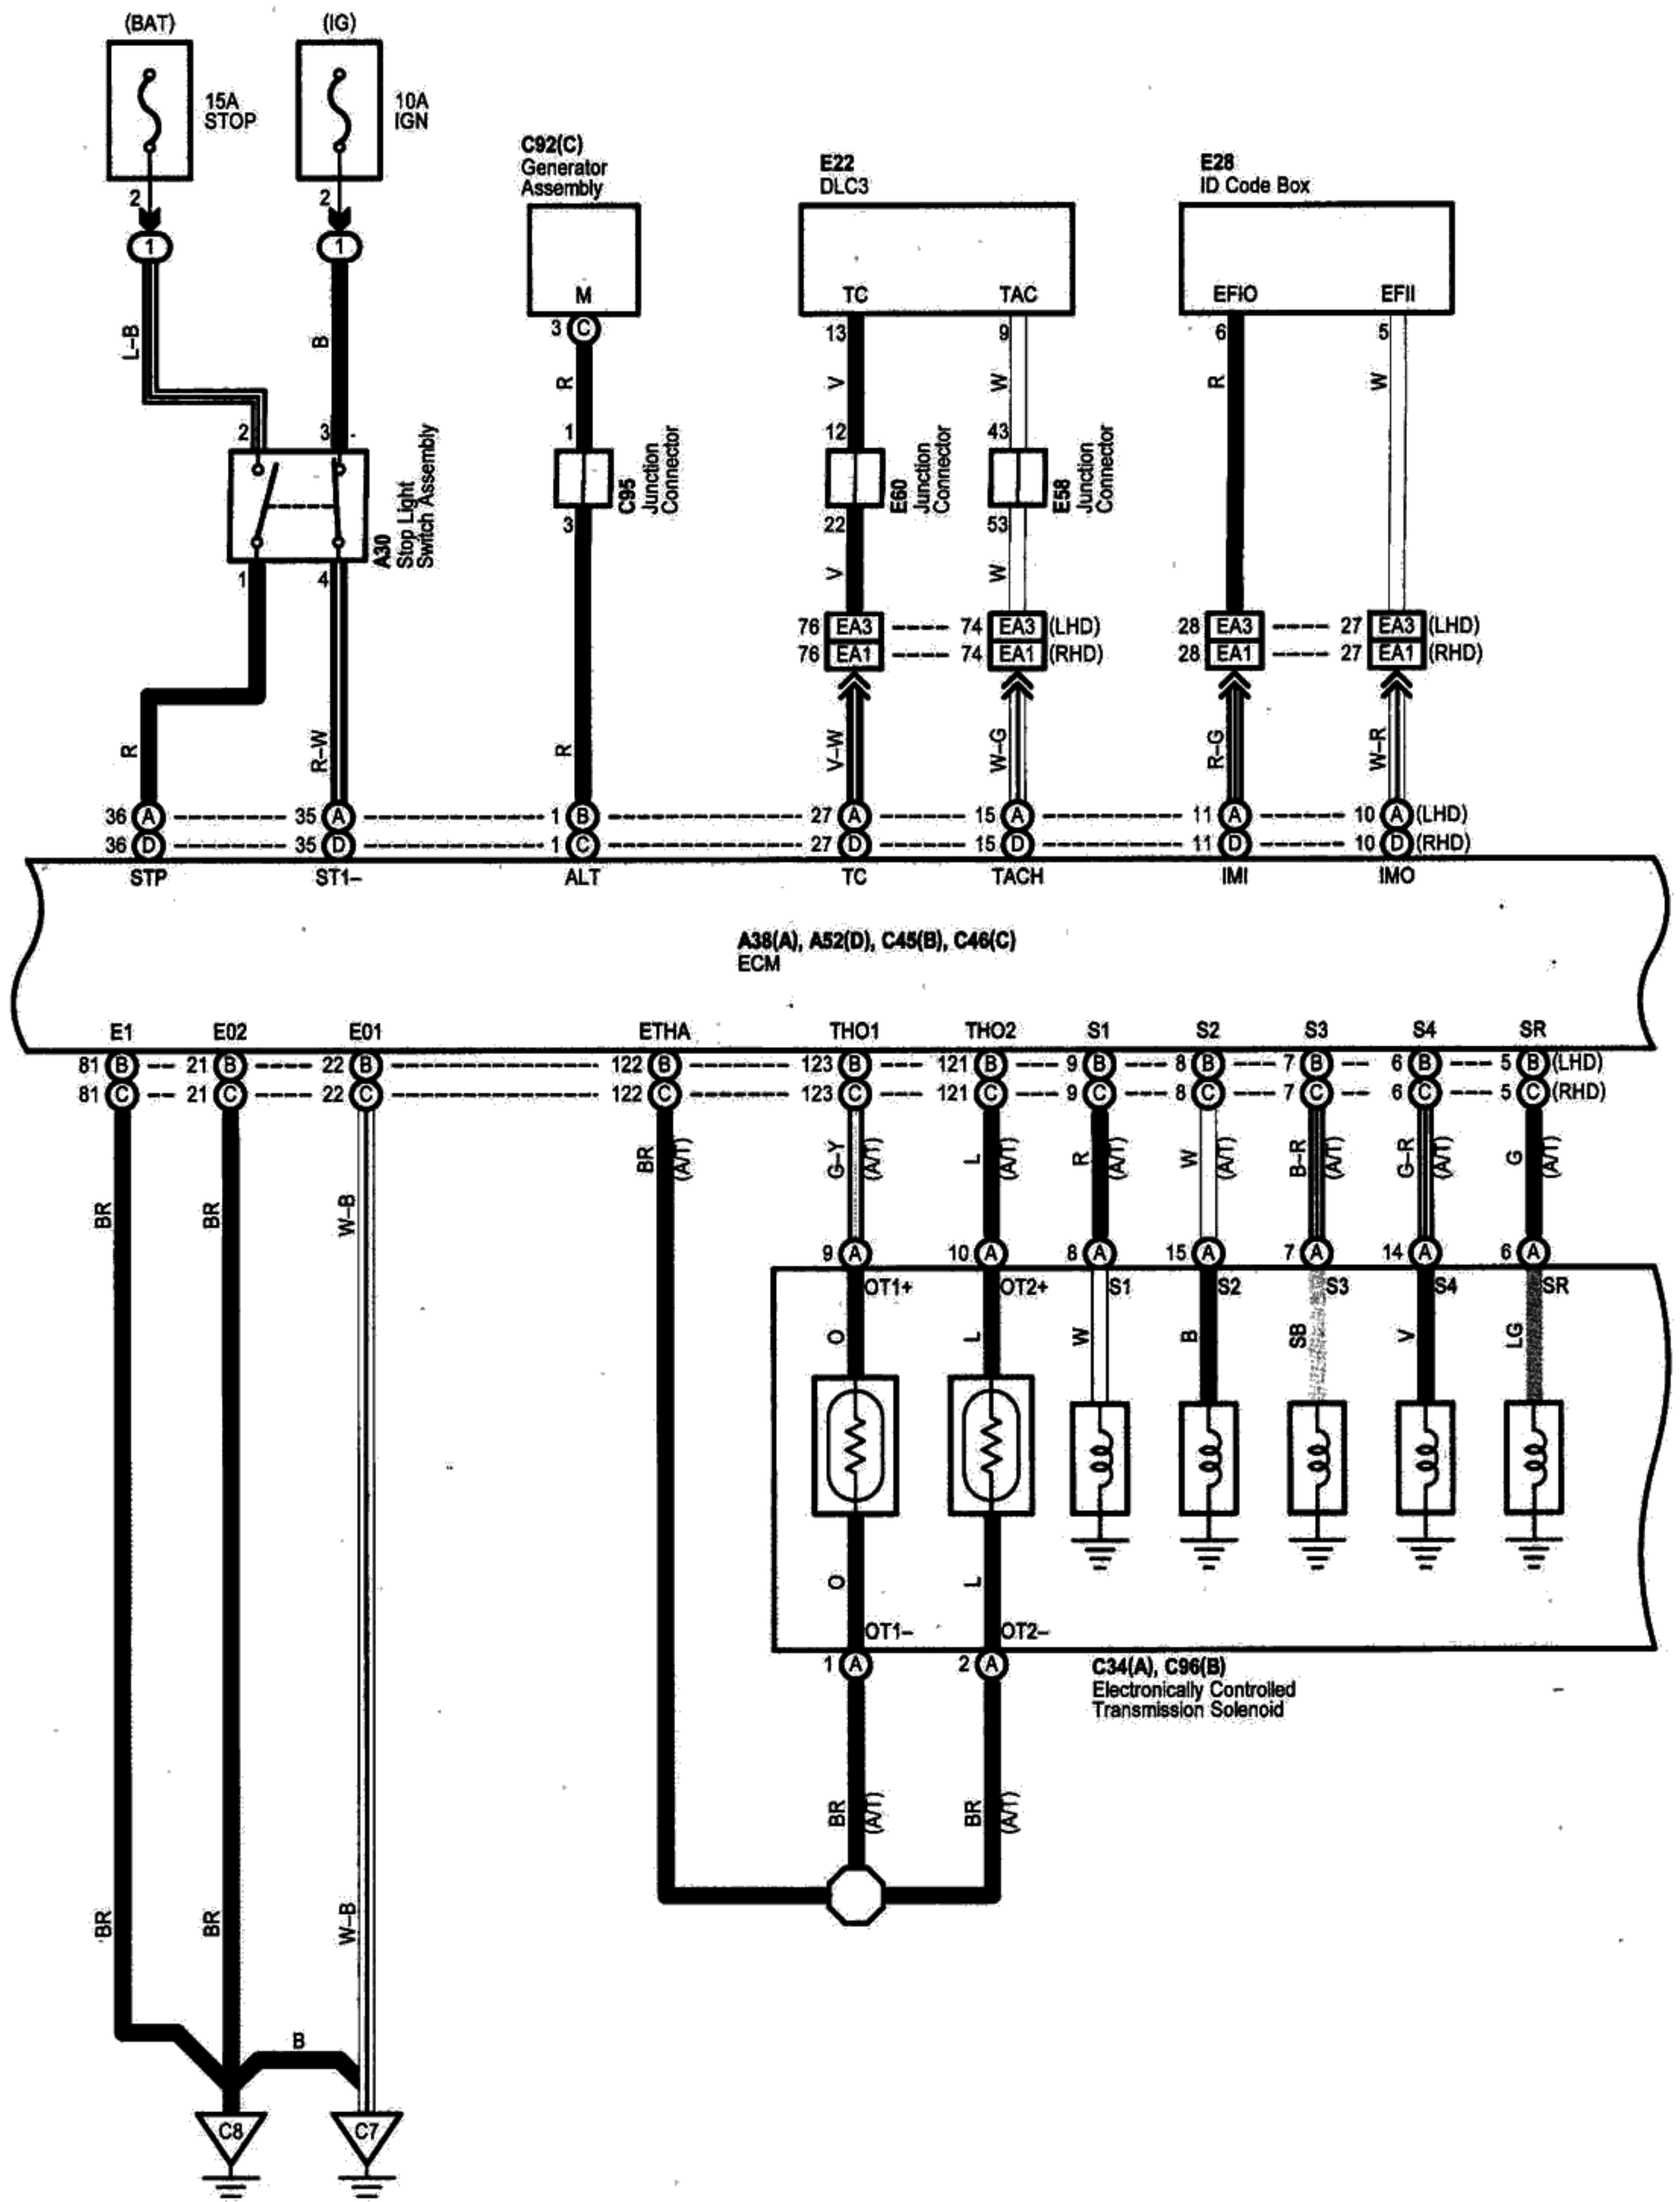



- *4: 带后空调
- *5: 不带后空调

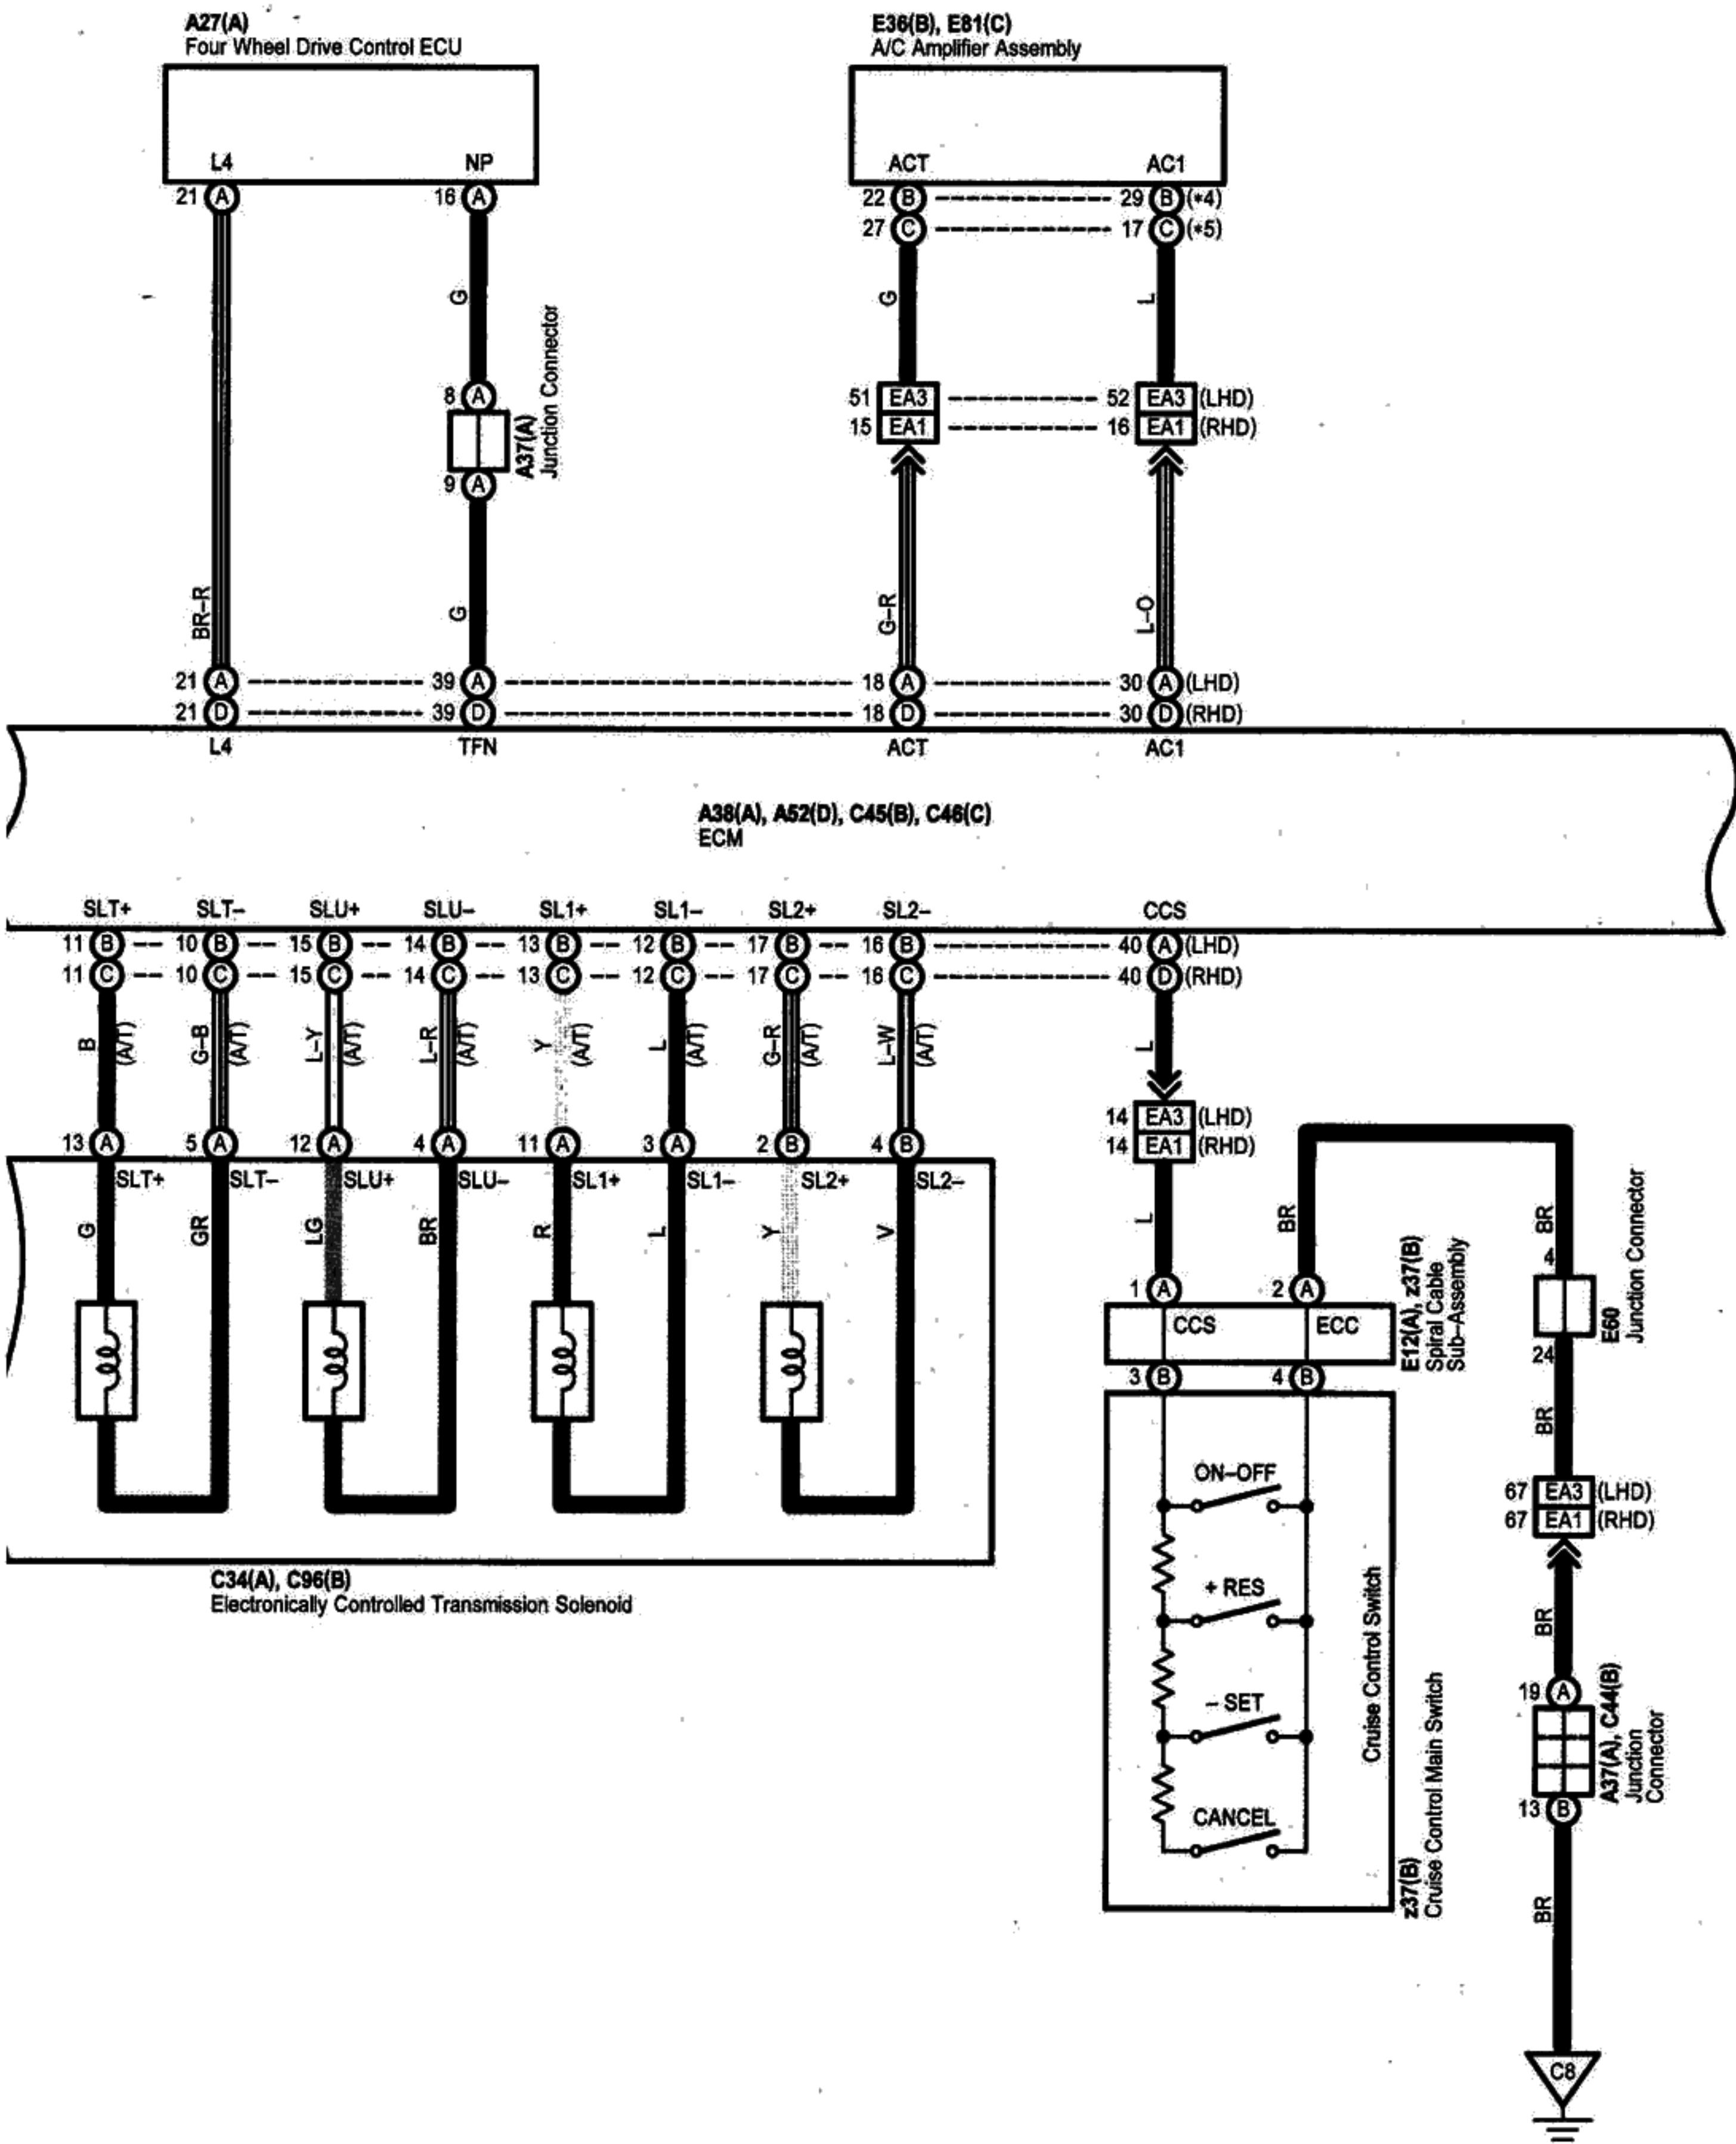



*8: 2009 年 7 月之前生产

*9: 2009 年 7 月起生产

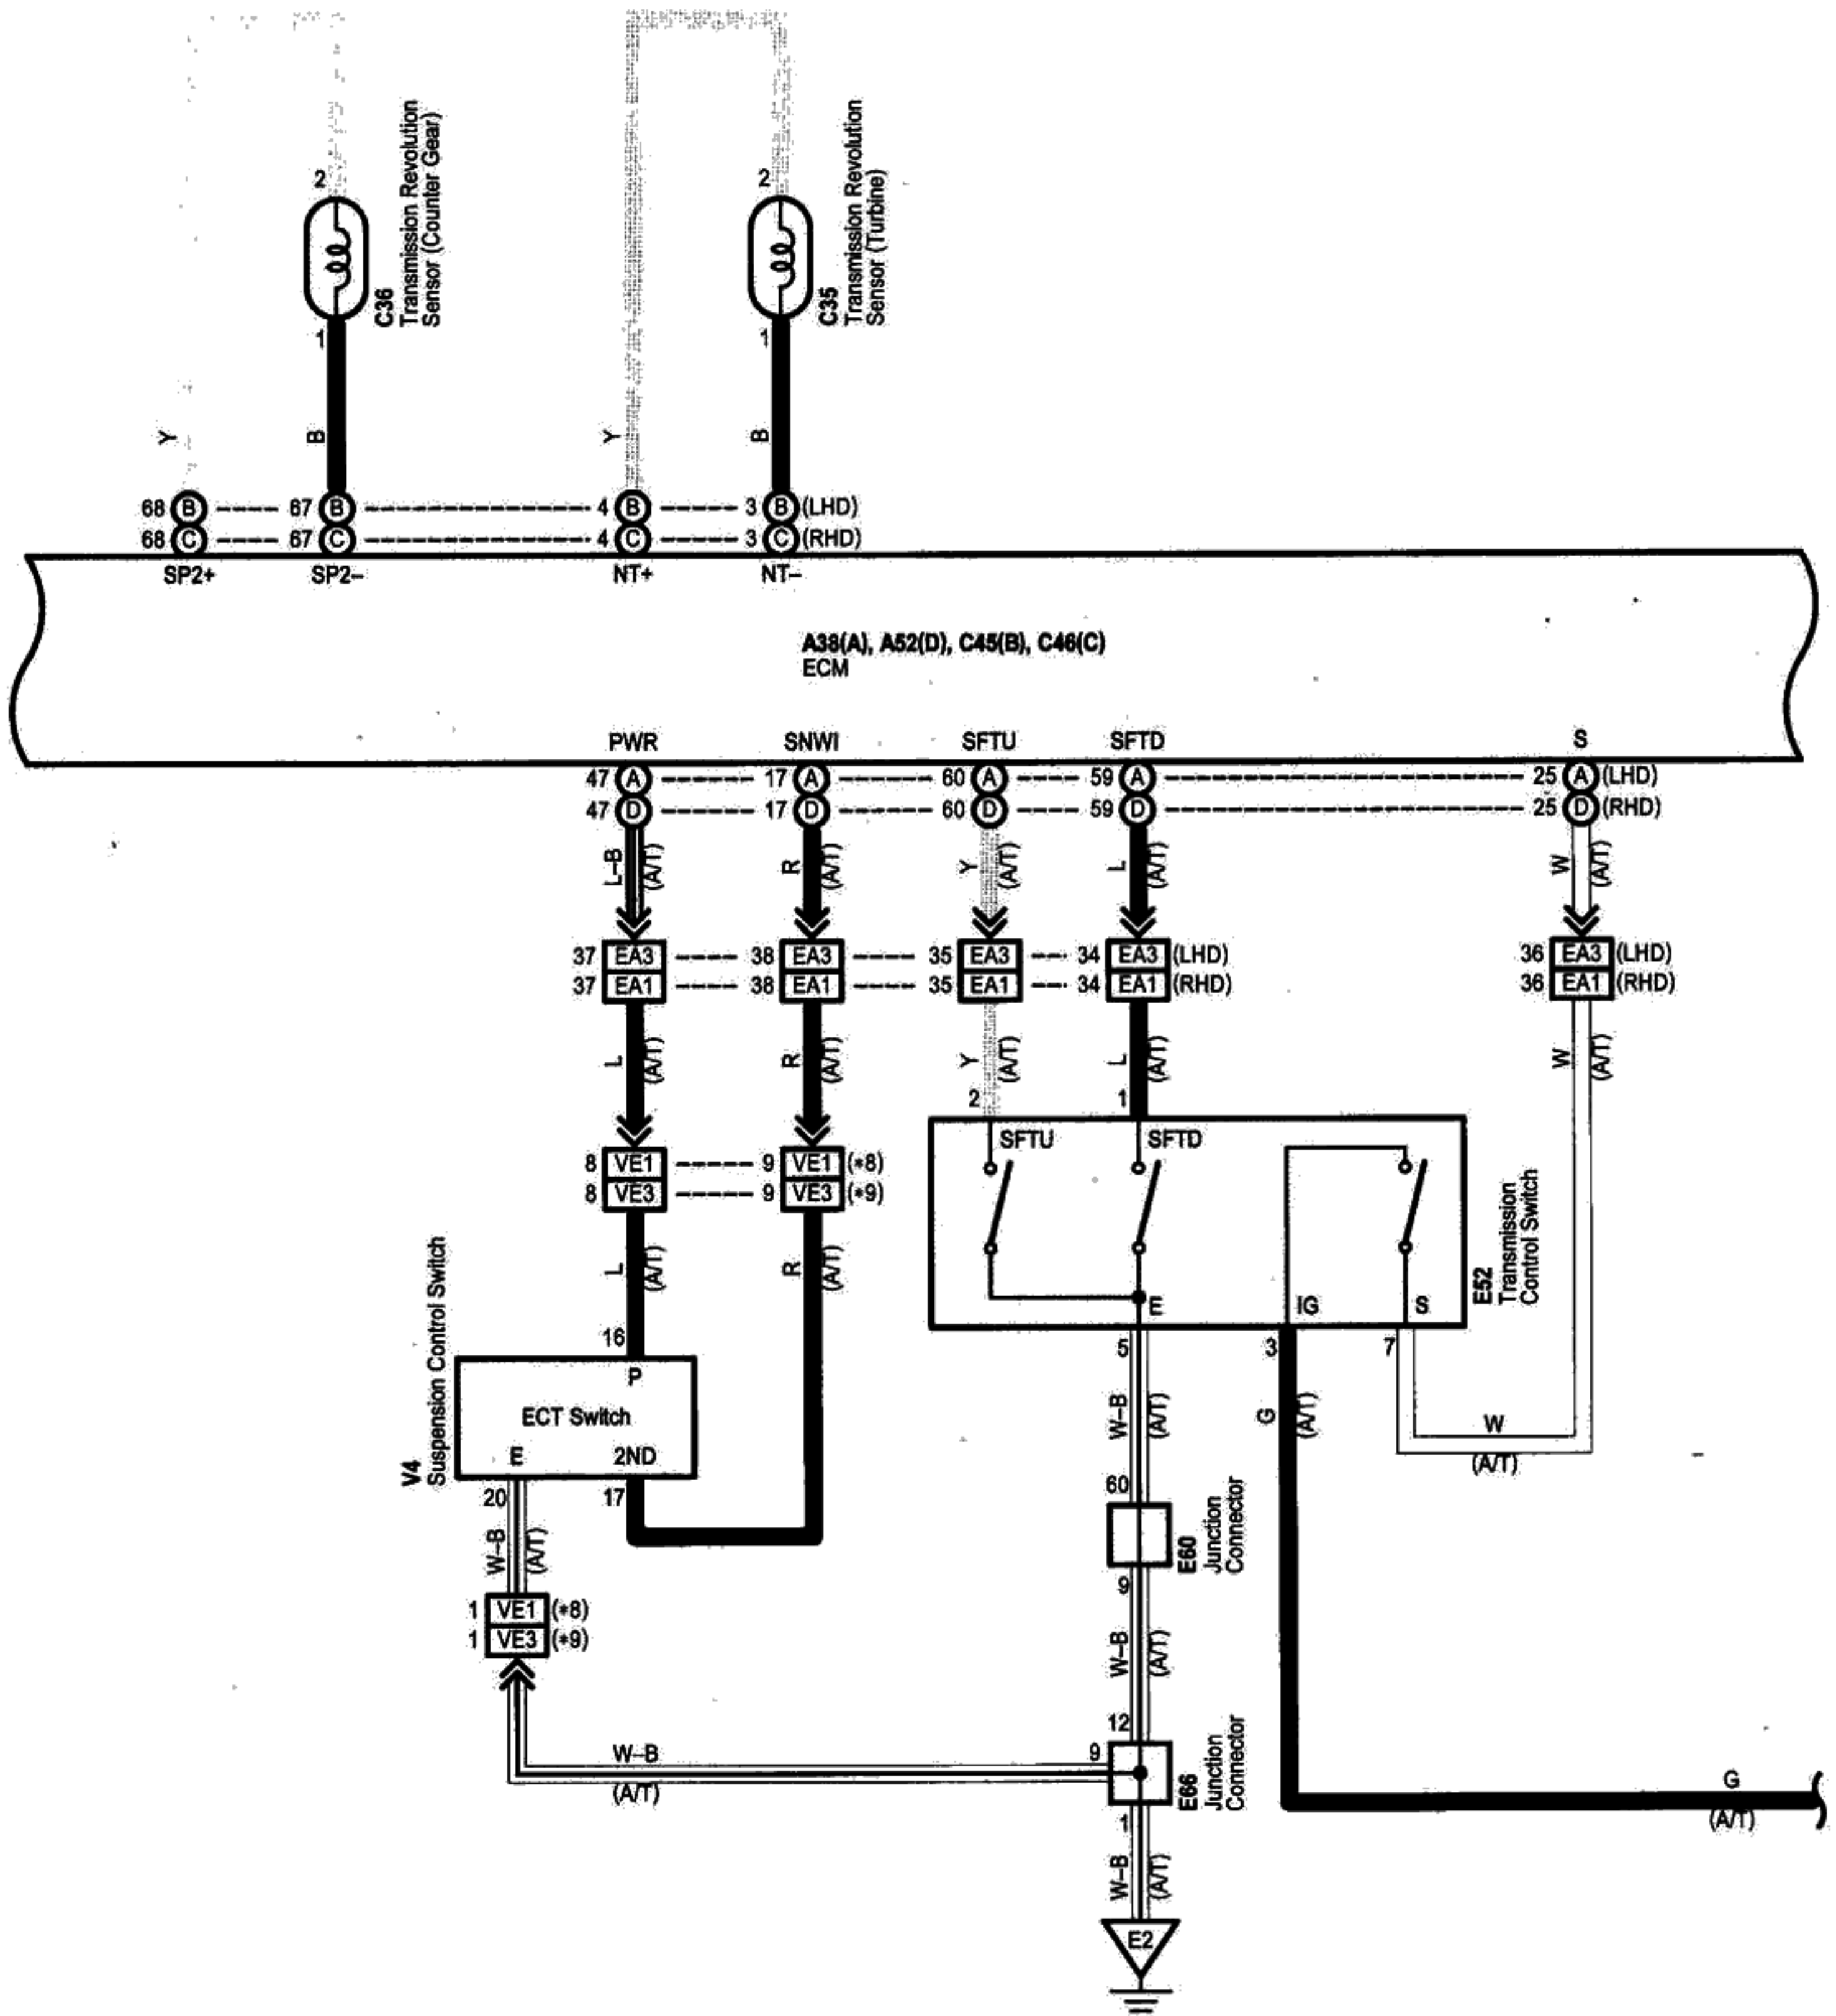


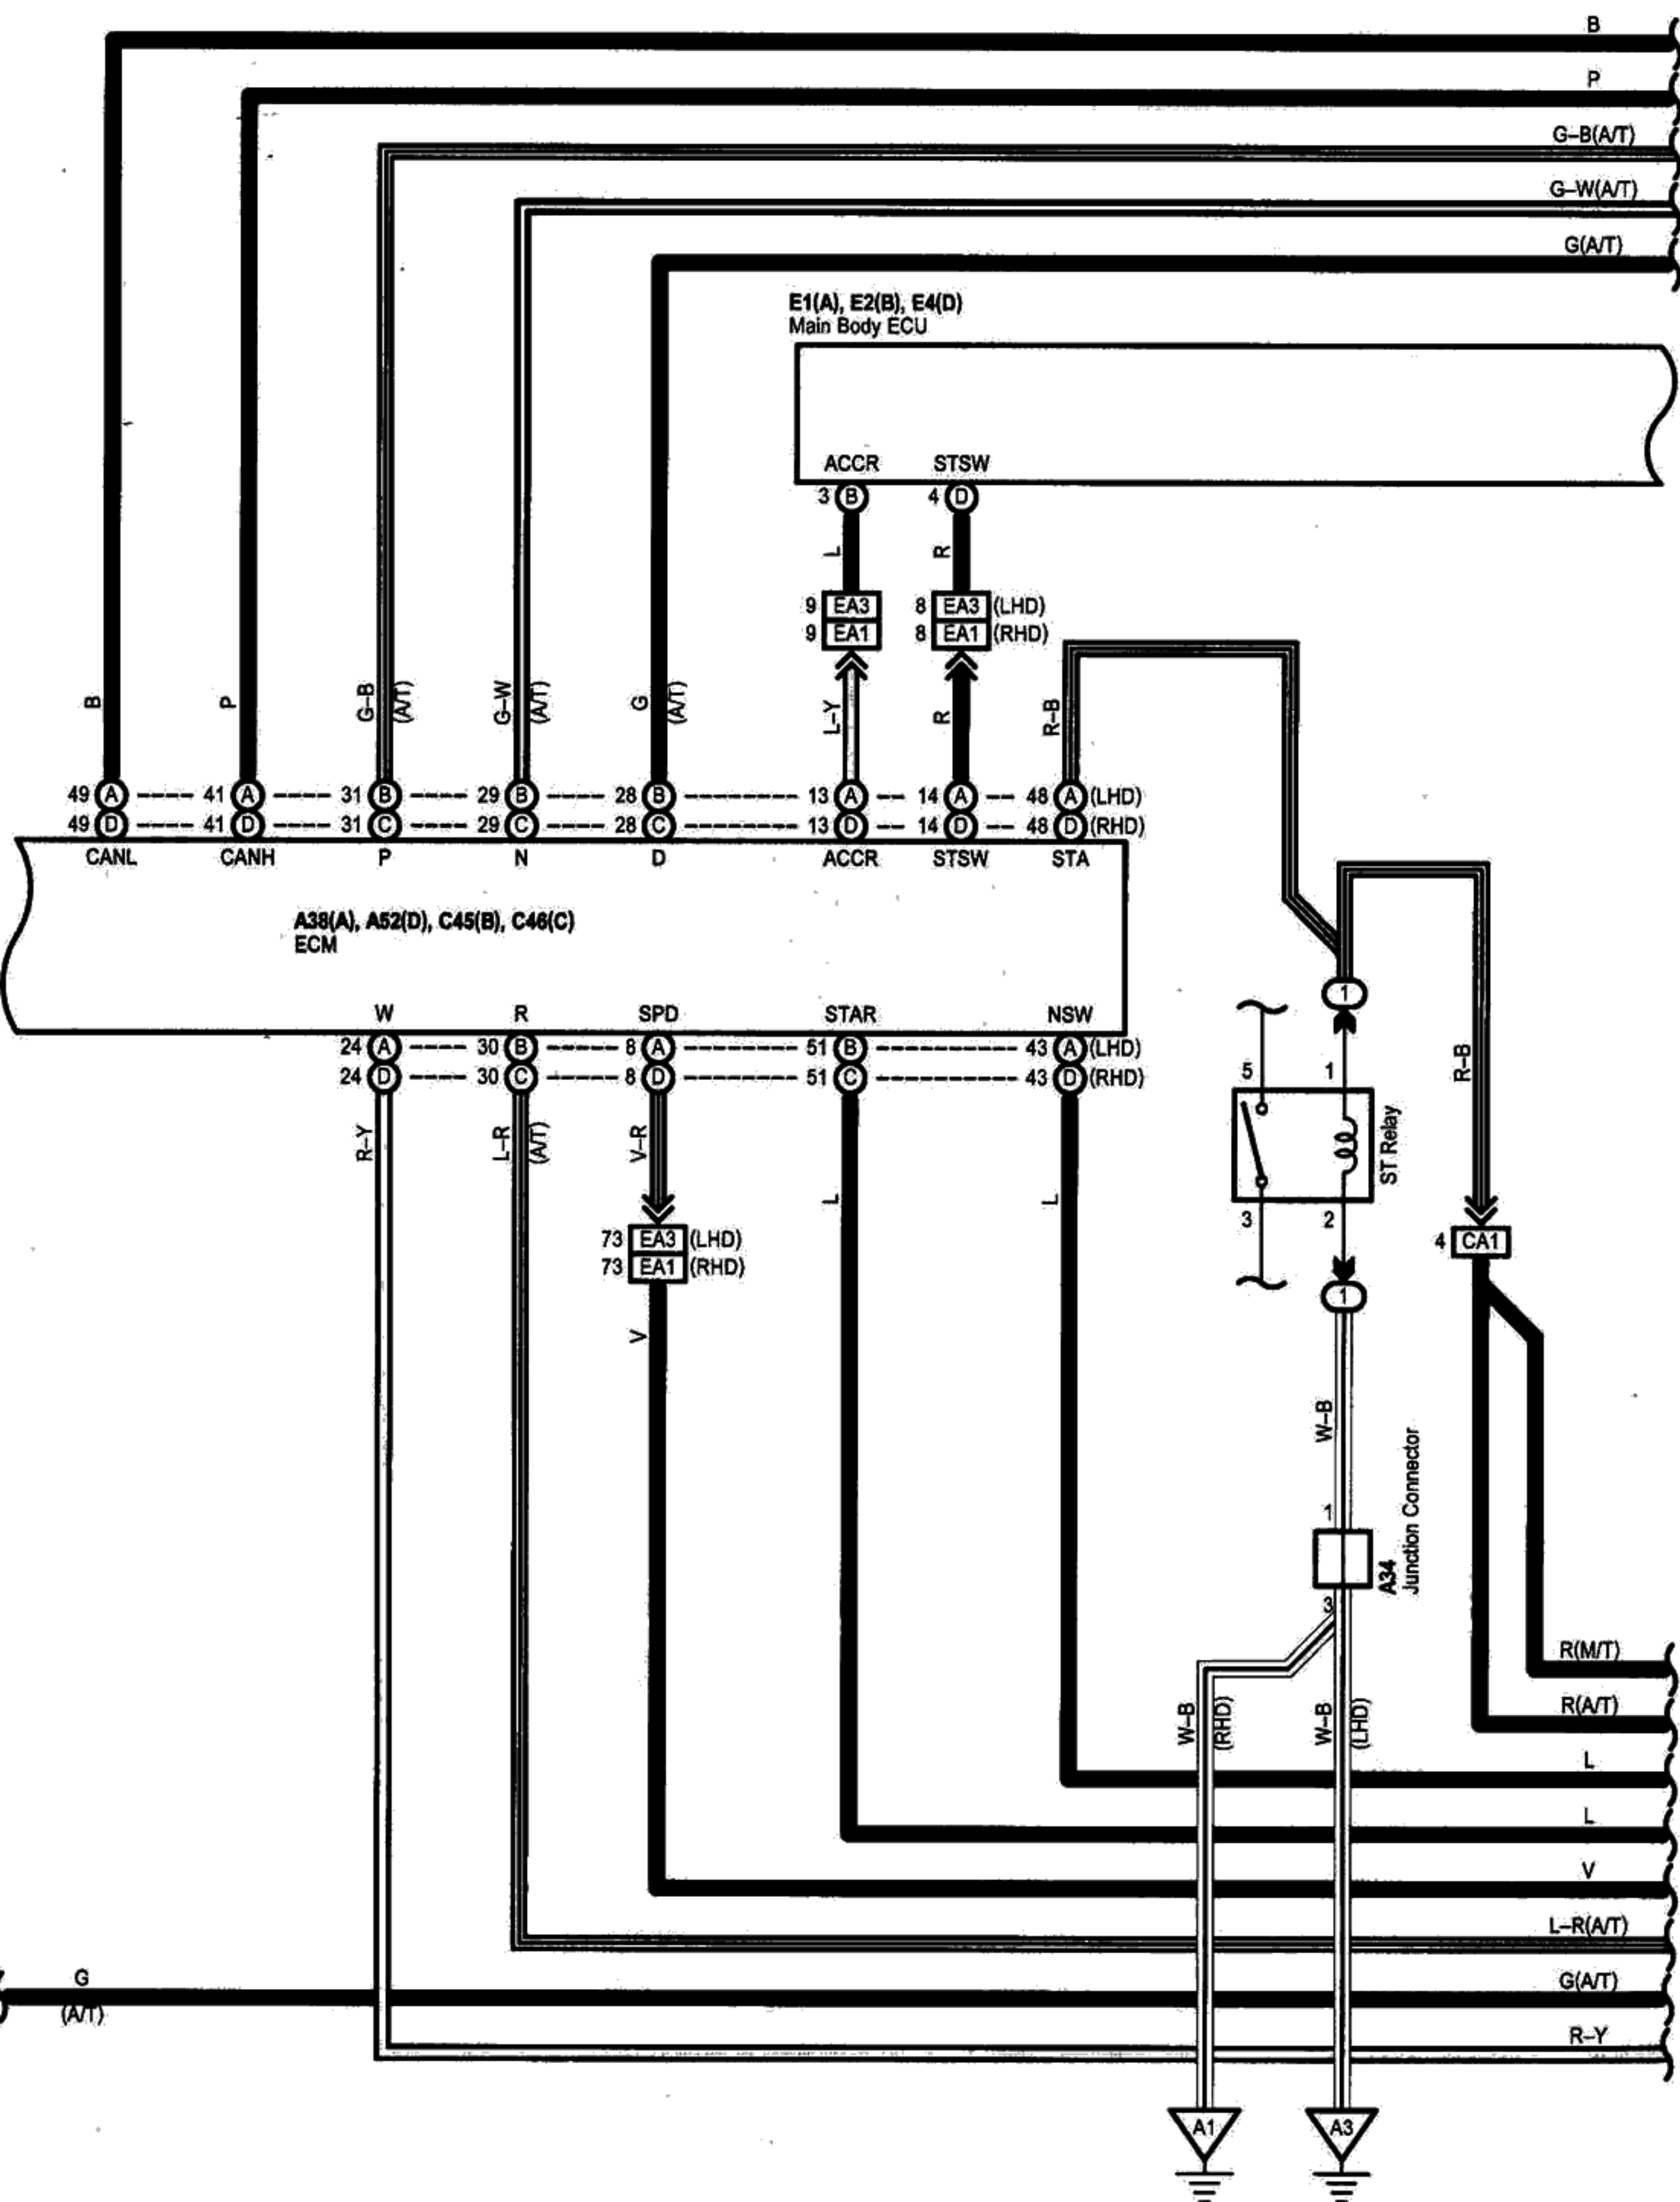

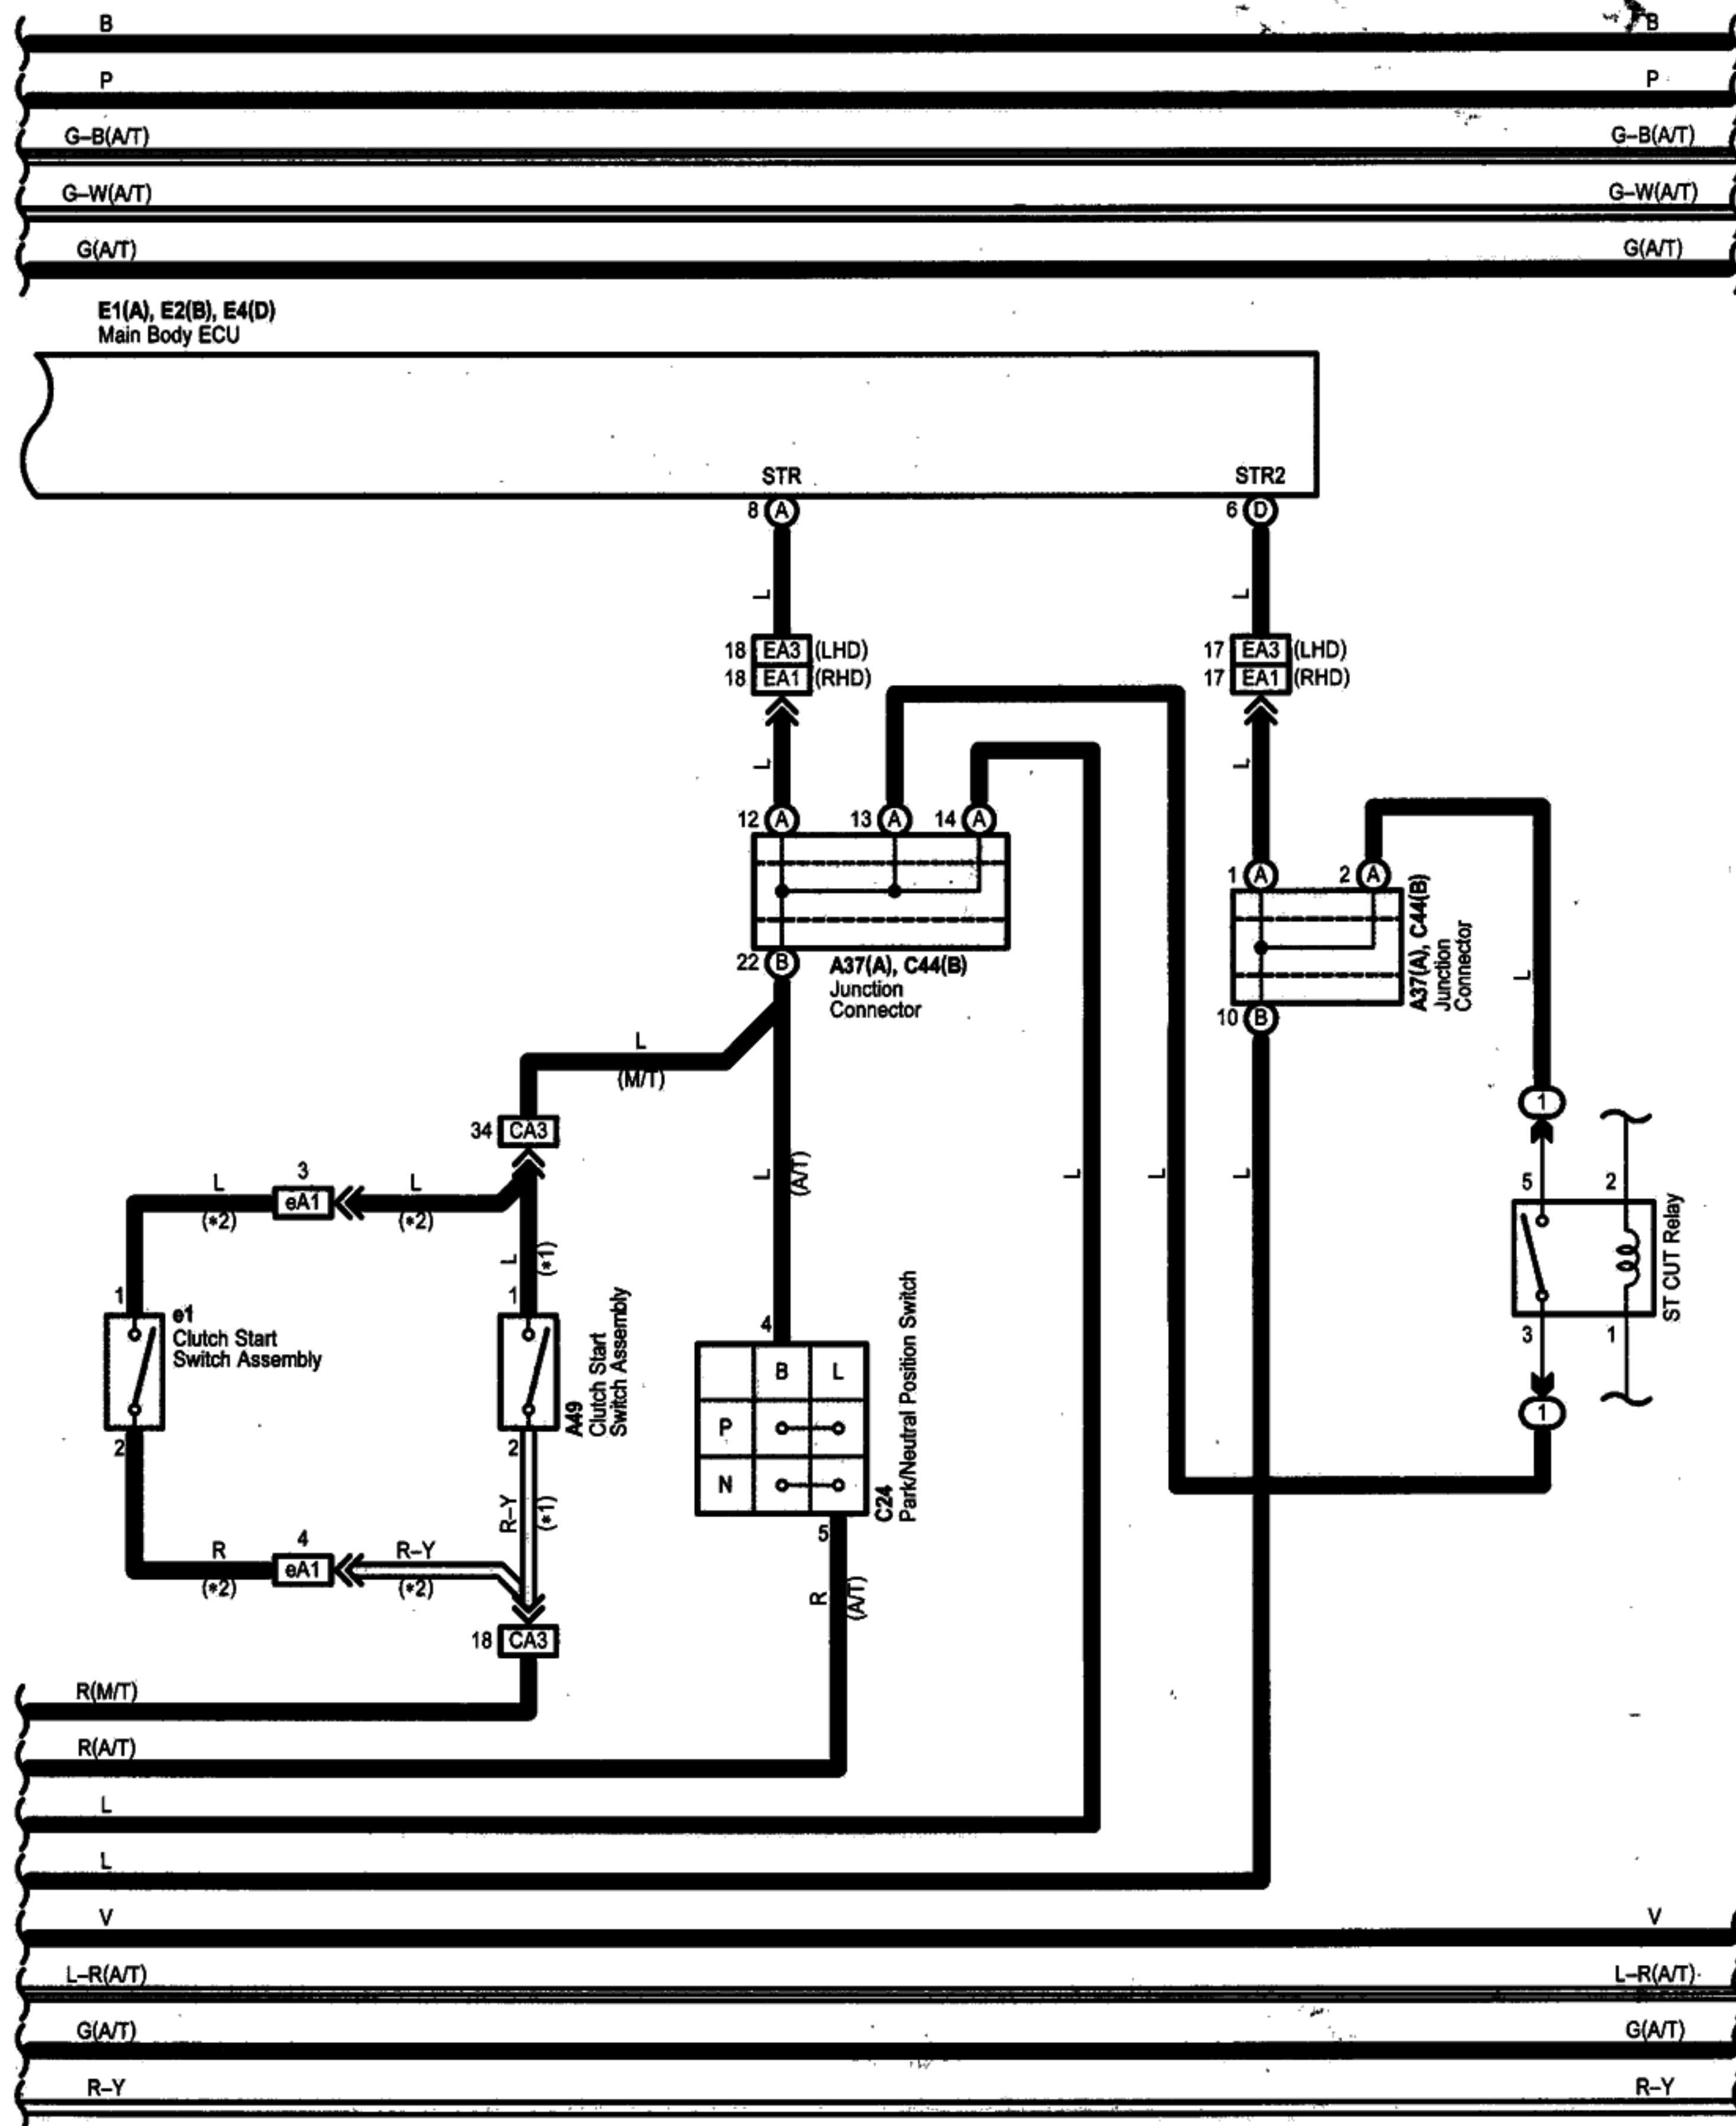

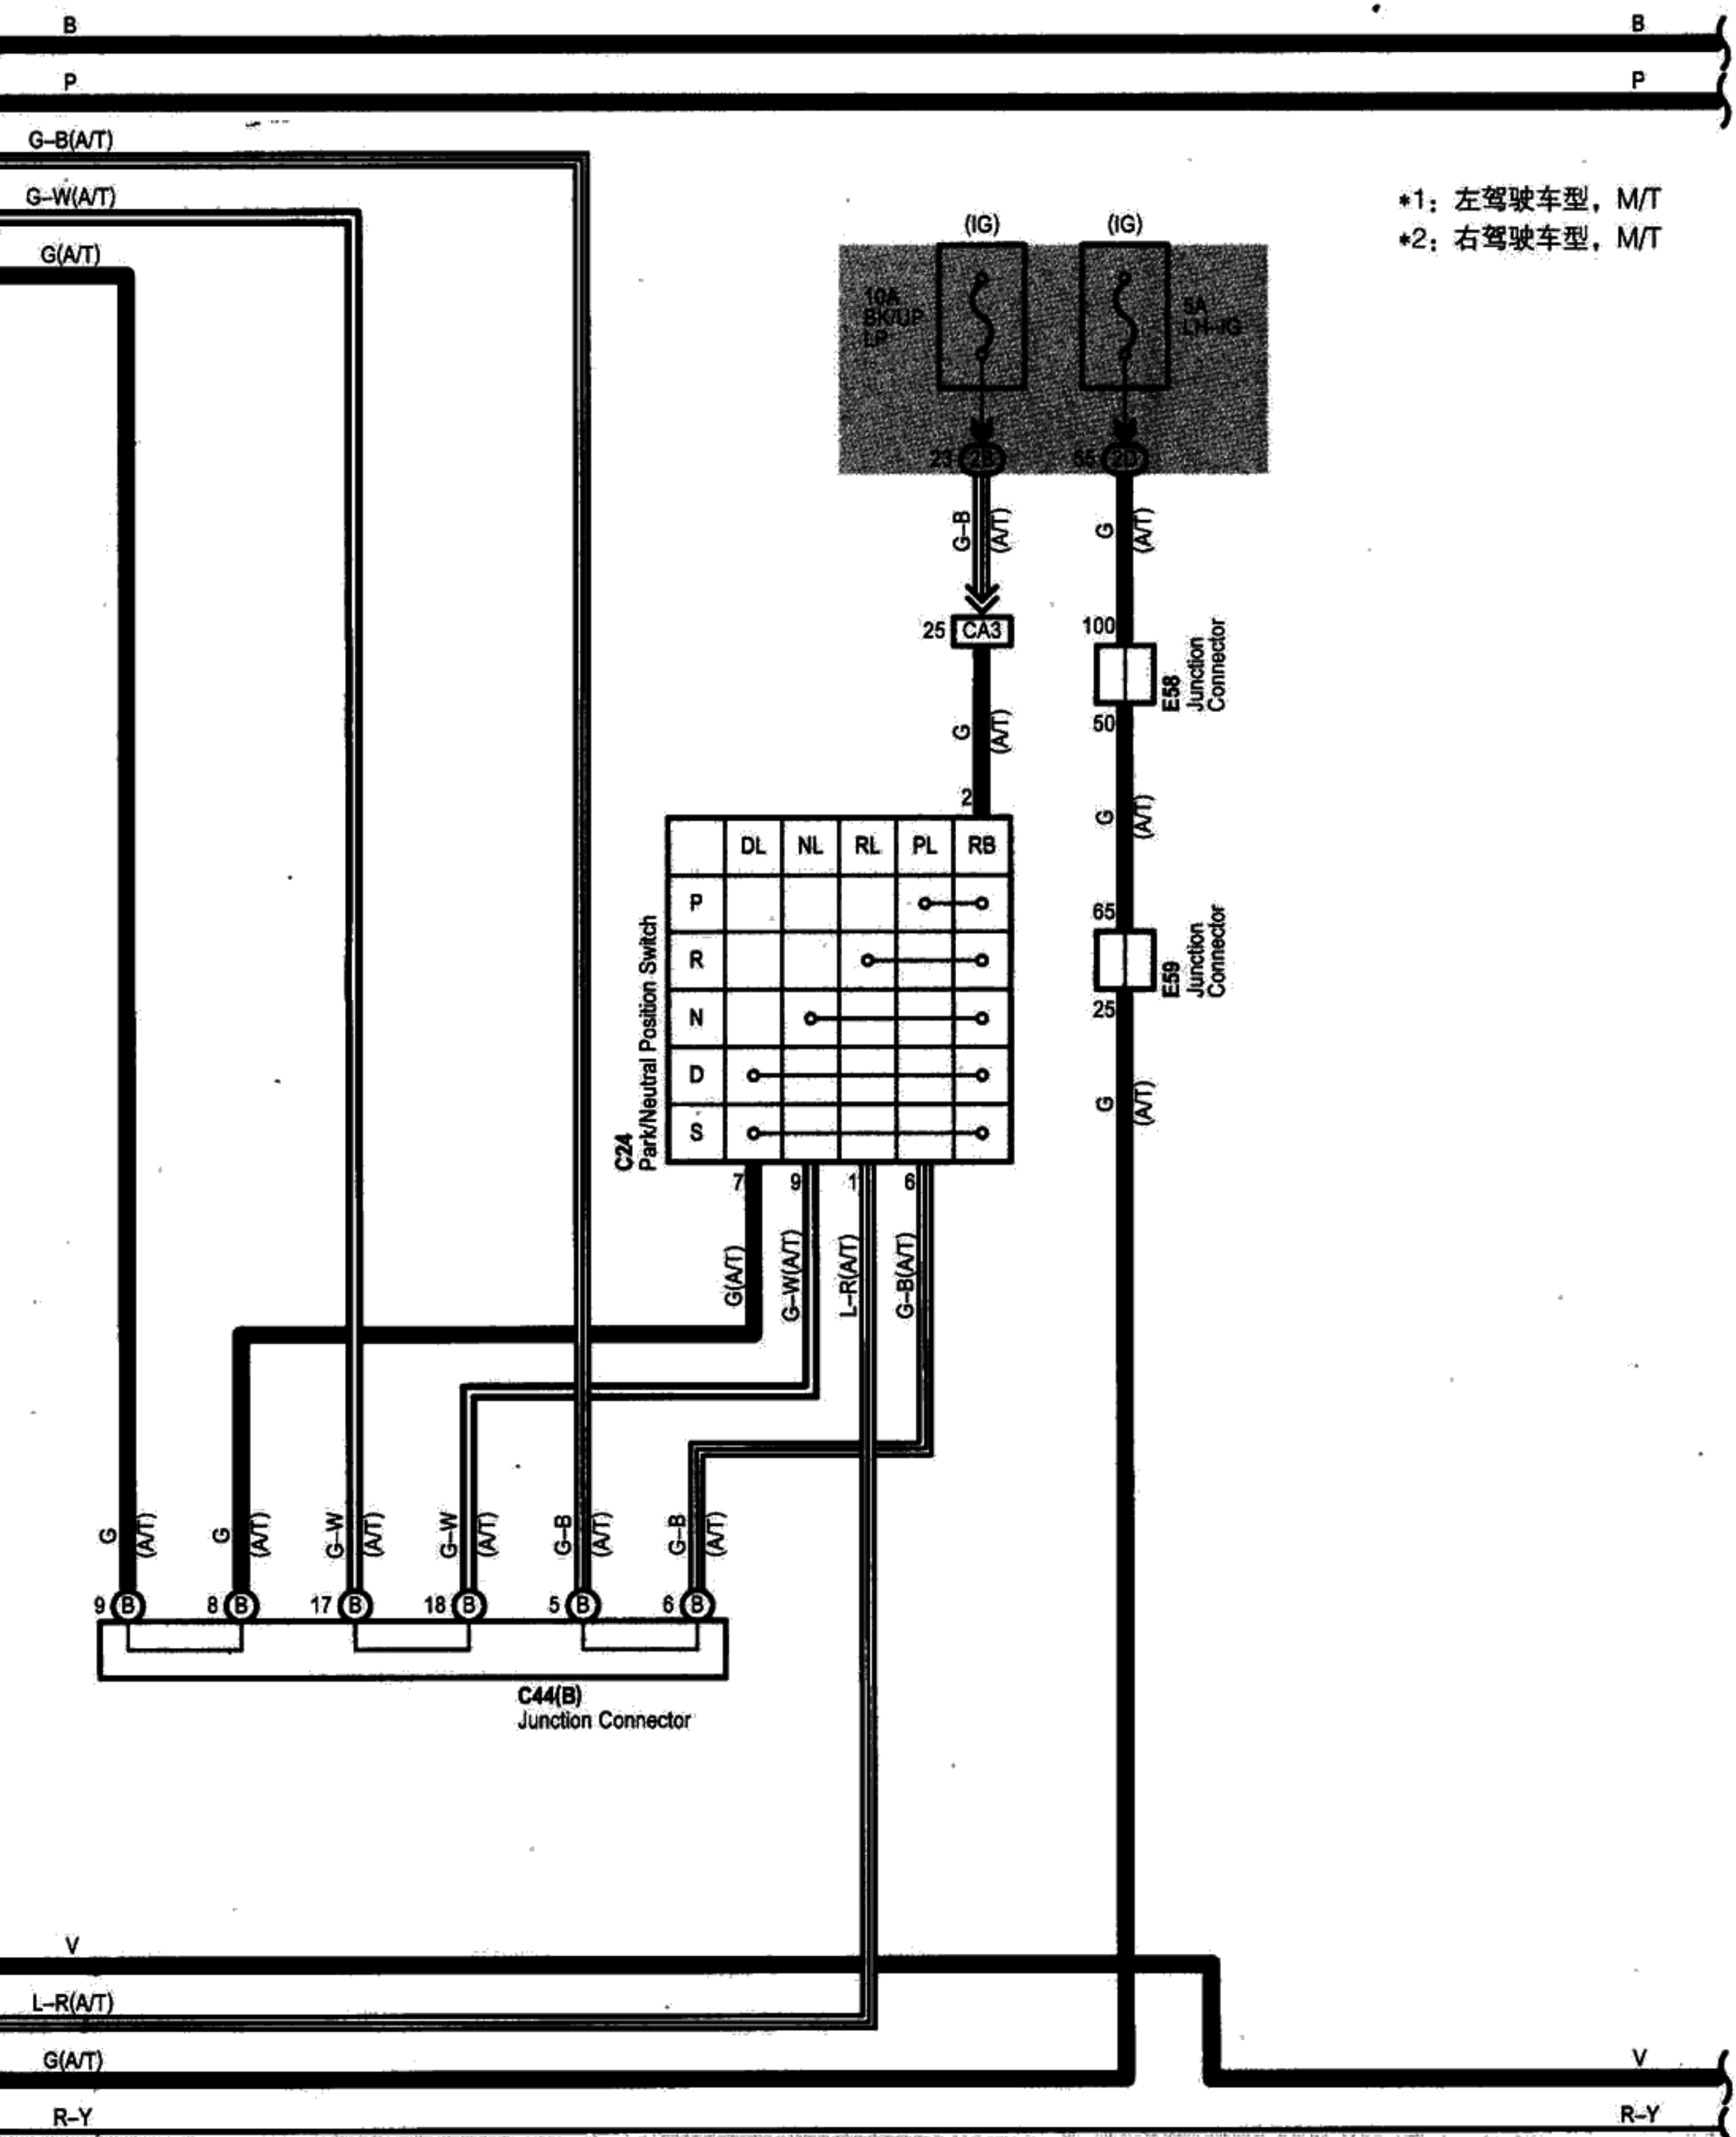

发动机控制系统、巡航控制系统、ECT 和 A/T 档位指示器 (1VD-FTV)

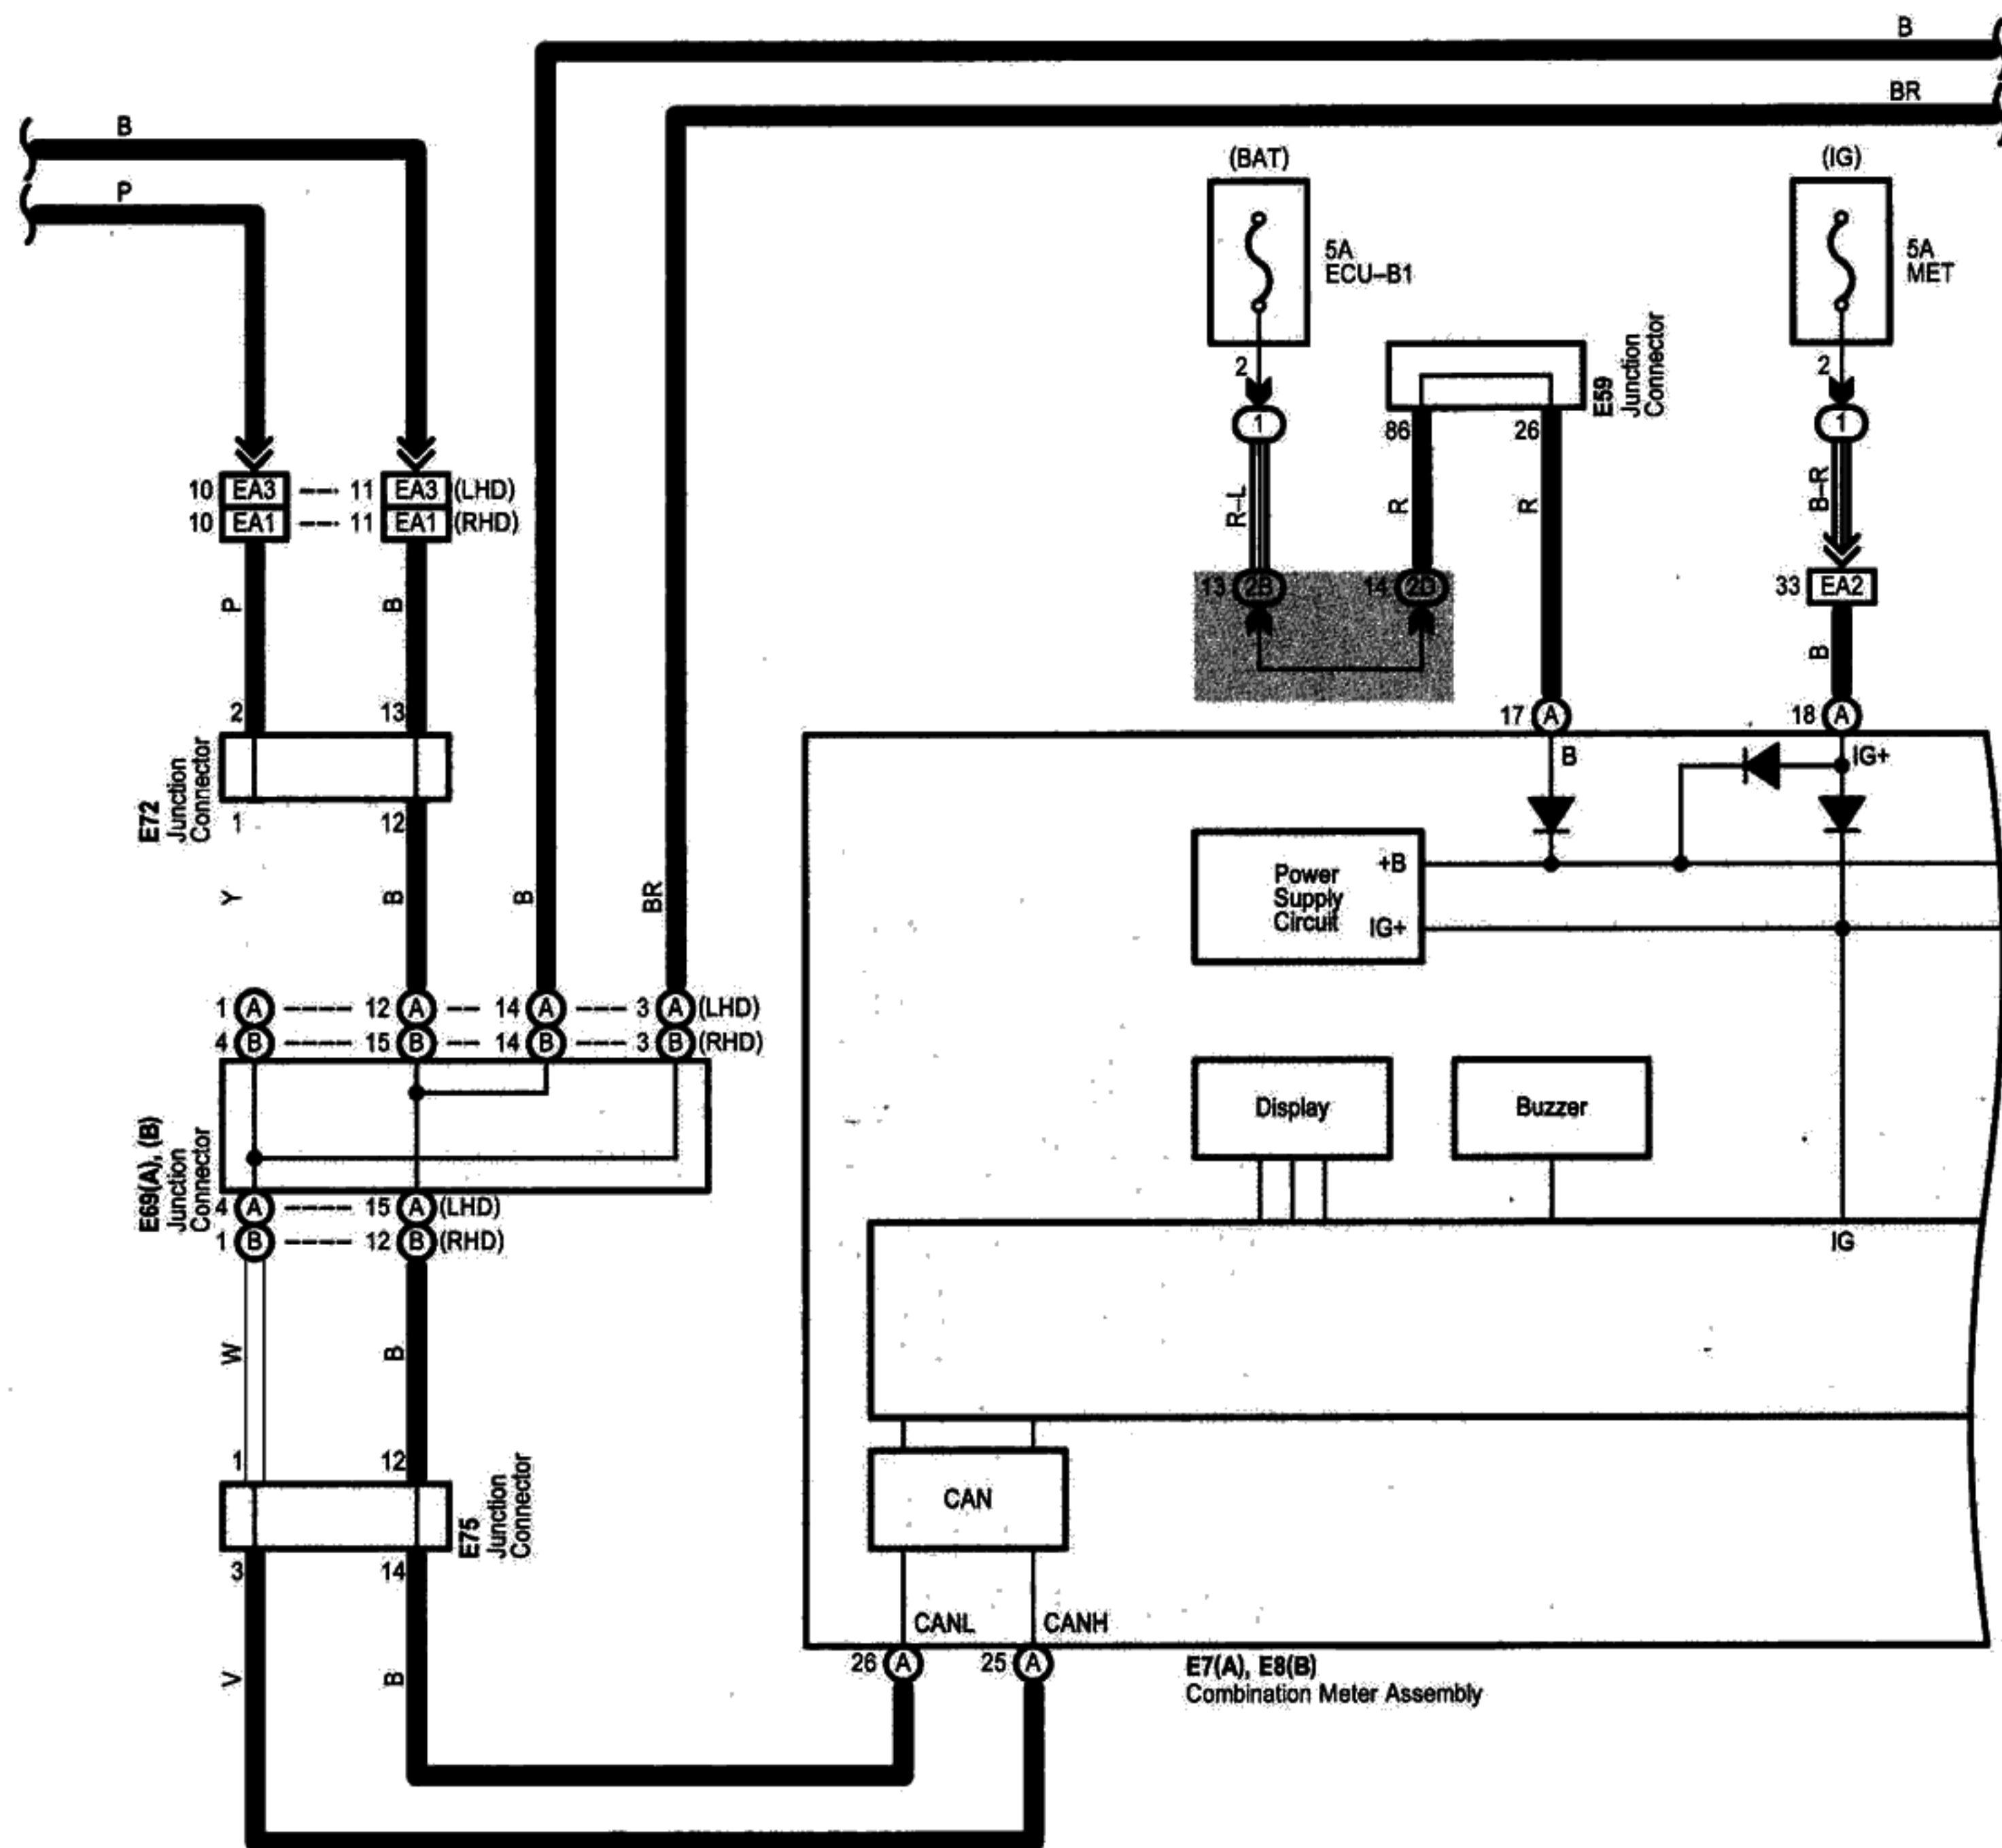

B


BR

B


BR

*6: 光感应仪表

*7: 除光感应仪表外

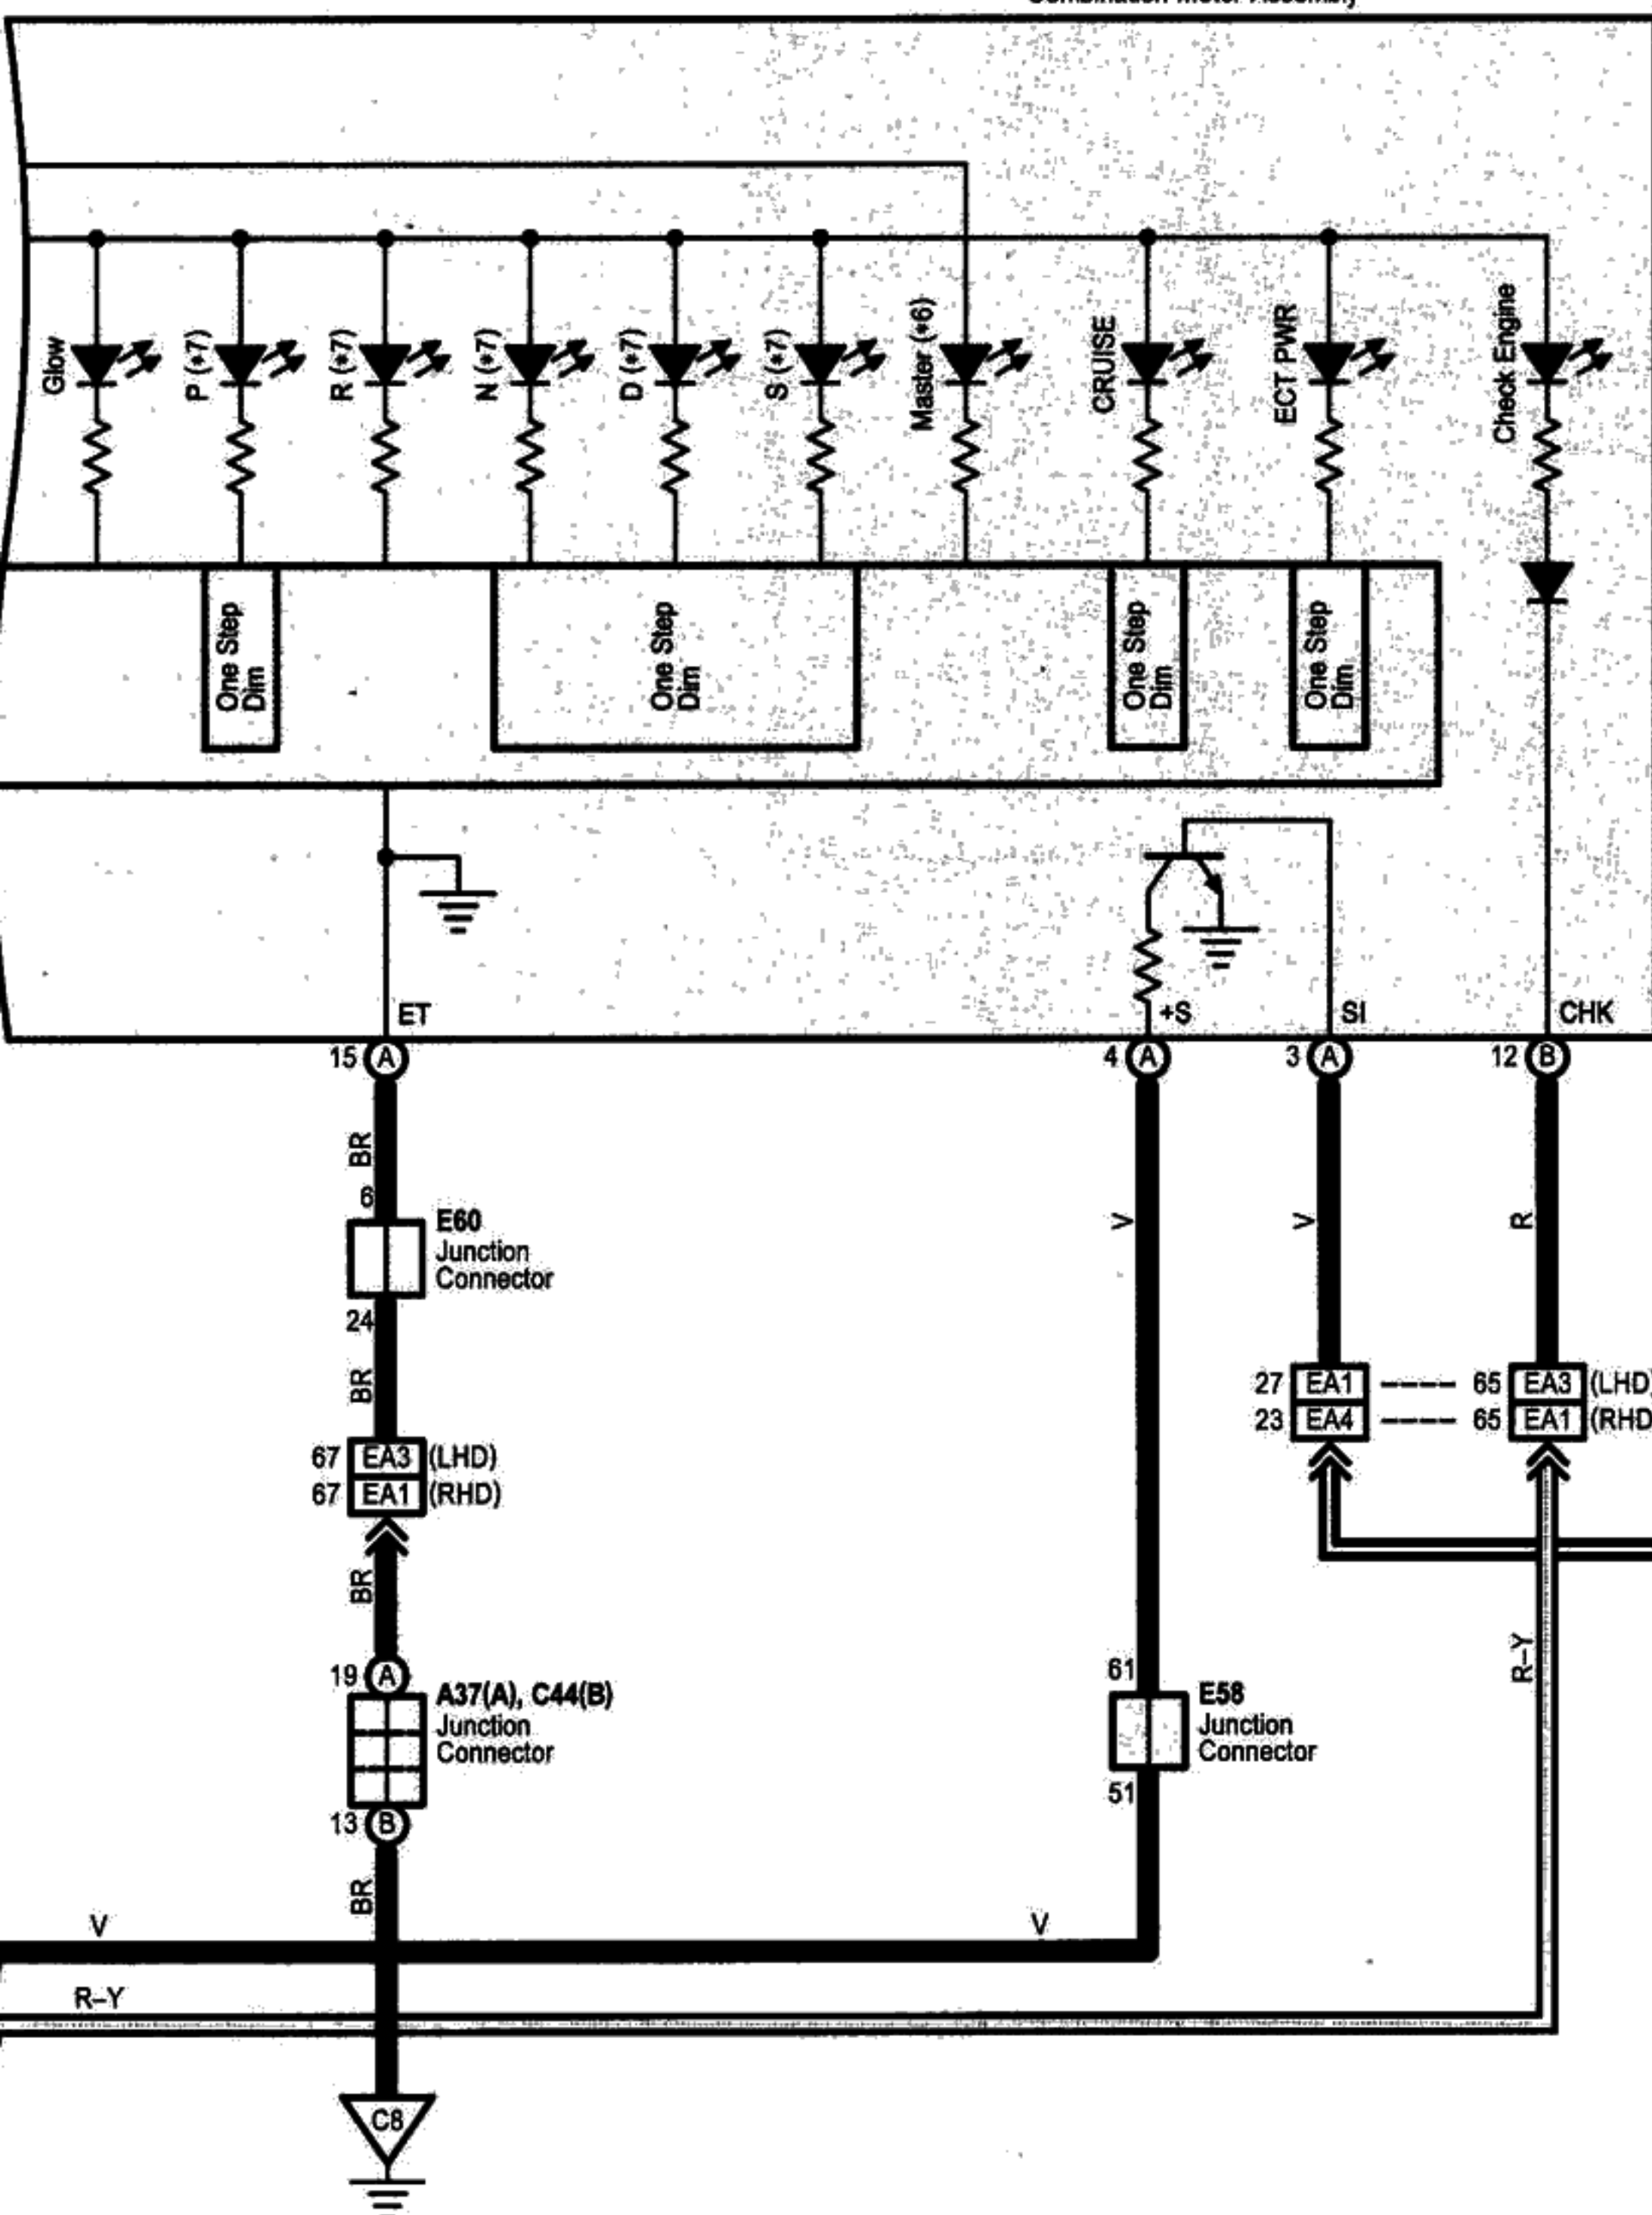E7(A), E8(B)
Combination Meter Assembly

发动机控制系统、巡航控制系统、ECT 和 A/T 档位指示器 (1VD-FTV)

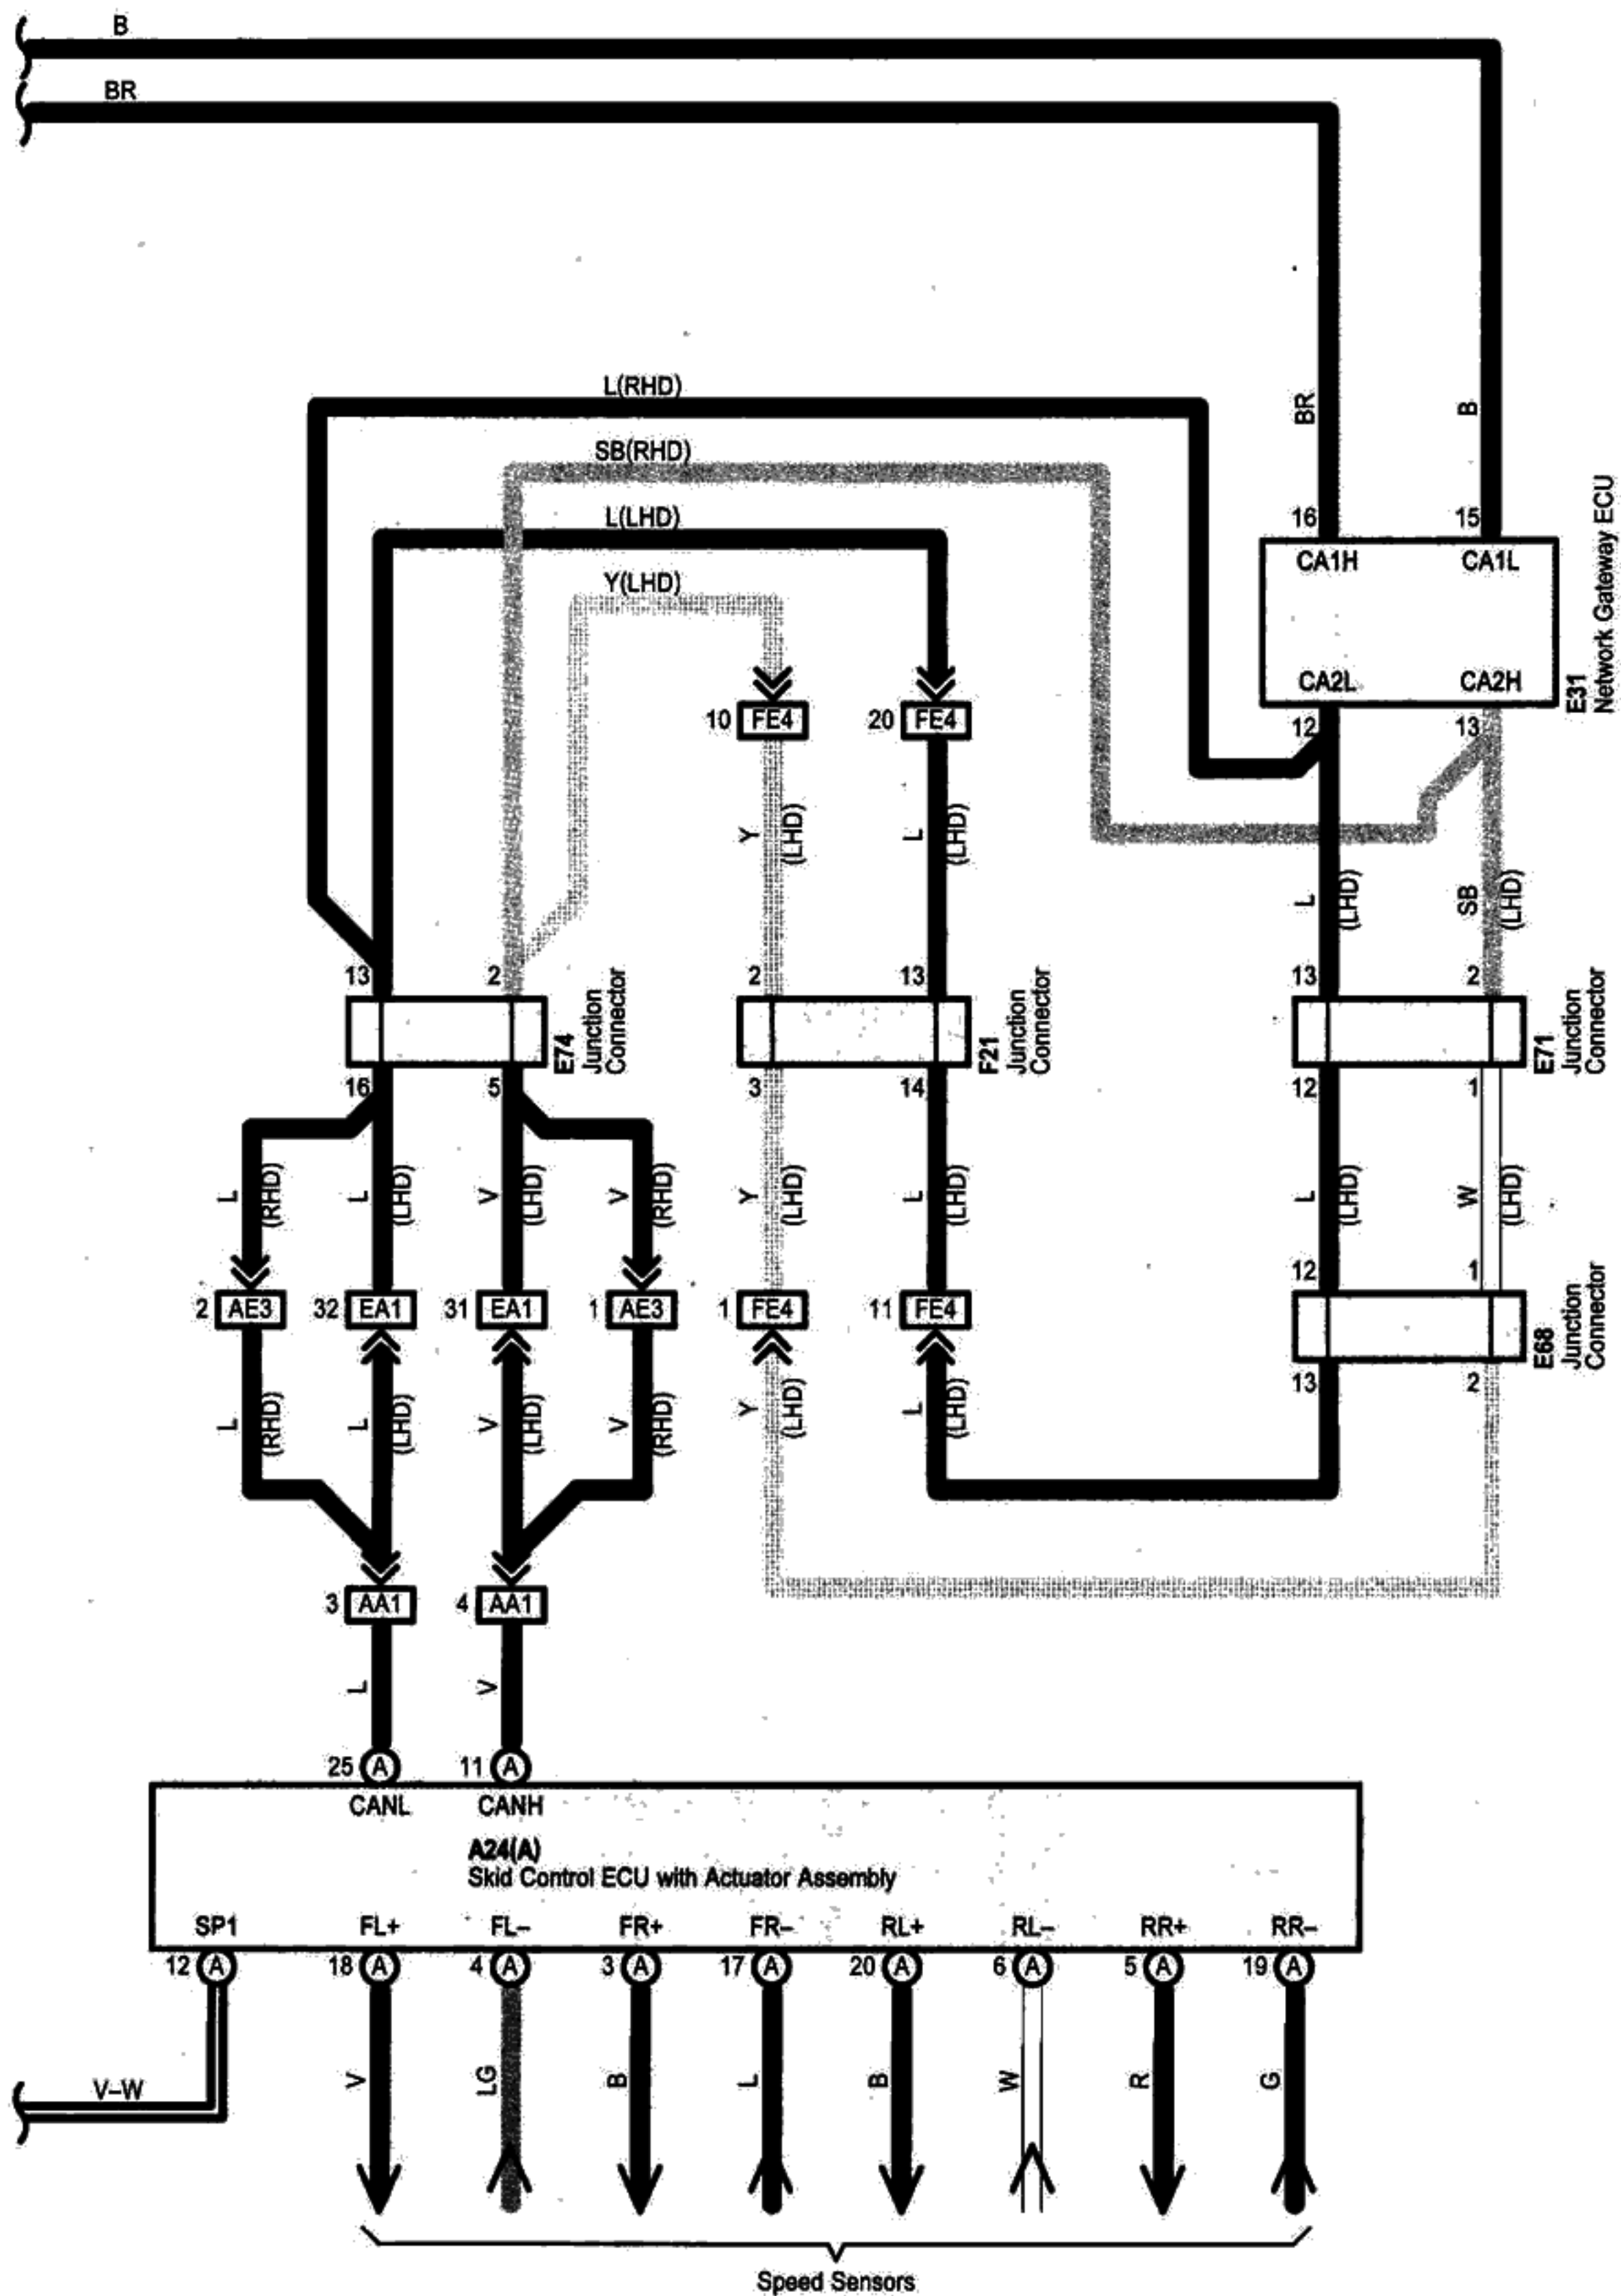

○：零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
A24	A	67 (*5)	C71		66 (*5)	E2	B	70 (LHD)
		91 (*8)			90 (*8)			94 (RHD)
A27	A	74 (LHD)	C72		66 (*5)	E4	D	70 (LHD)
		96 (RHD)			90 (*8)			94 (RHD)
A30		74 (LHD)	C73	A	66 (*5)	E7	A	70 (LHD)
		96 (RHD)			90 (*8)			94 (RHD)
A31		74 (LHD)	C74	B	66 (*5)	E8	B	70 (LHD)
		96 (RHD)			90 (*8)			94 (RHD)
A34		67 (*5)	C75	A	66 (*5)	E12	A	70 (LHD)
		91 (*8)			90 (*8)			94 (RHD)
A37	A	67 (*5)	C76	B	66 (*5)	E22		70 (LHD)
		91 (*8)			90 (*8)			94 (RHD)
A38	A	67 (*5)	C77		66 (*5)	E28		70 (LHD)
A48		67 (*5)			90 (*8)			94 (RHD)
		91 (*8)	C78		66 (*5)	E31		70 (LHD)
A49		74 (LHD)			90 (*8)			94 (RHD)
A50		74 (LHD)	C79		66 (*5)	E36	B	70 (LHD)
A52	D	91 (*8)			90 (*8)			94 (RHD)
C5		66 (*5)	C80		66 (*5)	E52		71 (LHD)
		90 (*8)			90 (*8)			95 (RHD)
C9		66 (*5)	C81		66 (*5)	E58		71 (LHD)
		90 (*8)			90 (*8)			95 (RHD)
C14		66 (*5)	C82		66 (*5)	E59		71 (LHD)
		90 (*8)			90 (*8)			95 (RHD)
C24		66 (*5)	C83	A	66 (*5)	E60		71 (LHD)
		90 (*8)			90 (*8)			95 (RHD)
C29		66 (*5)	C84	A	66 (*5)	E66		71 (LHD)
		90 (*8)			90 (*8)			95 (RHD)
C34	A	66 (*5)	C85	B	66 (*5)	E68		71 (LHD)
		90 (*8)			90 (*8)			95 (RHD)
C35		66 (*5)	C86	B	66 (*5)	E69	A	71 (LHD)
		90 (*8)			90 (*8)			95 (RHD)
C36		66 (*5)	C87		66 (*5)		B	71 (LHD)
		90 (*8)			90 (*8)			95 (RHD)
C44	B	66 (*5)	C88		66 (*5)	E71		71 (LHD)
		90 (*8)			90 (*8)			95 (RHD)
C45	B	66 (*5)	C89	A	66 (*5)	E72		71 (LHD)
C46	C	90 (*8)			90 (*8)			95 (RHD)
C50		66 (*5)	C90	B	66 (*5)	E74		71 (LHD)
		90 (*8)			90 (*8)			95 (RHD)
C54		66 (*5)	C91		66 (*5)	E75		71 (LHD)
		90 (*8)			90 (*8)			95 (RHD)
C65		66 (*5)	C92	C	66 (*5)	E81	C	71 (LHD)
		90 (*8)			90 (*8)			95 (RHD)
C66		66 (*5)	C93		66 (*5)	F21		72 (LHD)
		90 (*8)			90 (*8)			96 (RHD)
C67		66 (*5)	C94		66 (*5)	N1		79 (LHD)
		90 (*8)			90 (*8)			103 (RHD)
C68		66 (*5)	C95		66 (*5)	V4		74 (LHD)
		90 (*8)			90 (*8)			98 (RHD)
C69		66 (*5)	C96	B	66 (*5)	e1		98 (RHD)
		90 (*8)			90 (*8)			98 (RHD)
C70		66 (*5)	E1	A	70 (LHD)	z37	B	74 (LHD)
		90 (*8)			94 (RHD)			98 (RHD)

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV

发动机控制系统、巡航控制系统、ECT 和 A/T 档位指示器 (1VD-FTV)

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
1A	31	发动机室主线束和发动机室接线盒总成 (发动机室左侧)
1B		
1M	27 (*2)	
1N		
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AA1	108 (*5)	发动机室主线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	118 (*8)	发动机室主线束和发动机室主线束 (右前挡泥板)
AE3	110 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)
	120 (RHD)	
AK2	110 (LHD)	发动机室主线束和地板线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
CA1	108 (*5)	发动机线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	118 (*8)	
CA2	108 (*5)	
	118 (*8)	
CA3	108 (*5)	发动机线束和发动机室主线束 (右前挡泥板)
	118 (*8)	
CA4	108 (*5)	发动机线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	118 (*8)	
CA5	108 (*5)	
	118 (*8)	
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (下装饰板)
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA4	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (下装饰板)
FE4	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧支架)
	121 (RHD)	
KN1	112 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧支架)
	122 (RHD)	
VE1	111 (LHD)	地板线束和线束组 (地板)
	121 (RHD)	
VE3	111 (LHD)	开关线束和仪表板线束 (前地板控制台下部)
	121 (RHD)	
eA1	121 (RHD)	前围板线束和发动机室主线束 (下装饰板)

▽：搭铁点


代码	参考页	搭铁点位置
A1	108 (*5)	左前挡泥板
	118 (*8)	
A2	108 (*5)	
	118 (*8)	
A3	108 (*5)	右前挡泥板
	118 (*8)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
*6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A4	108 (*5)	右前挡泥板
	118 (*8)	
C7	108 (*5)	发动机单元
	118 (*8)	
C8	108 (*5)	
	118 (*8)	
C9	108 (*5)	左前挡泥板
	118 (*8)	
E2	110 (LHD)	仪表板左侧支架
	120 (RHD)	仪表板右侧支架
N1	112 (LHD)	左后横梁
	122 (RHD)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

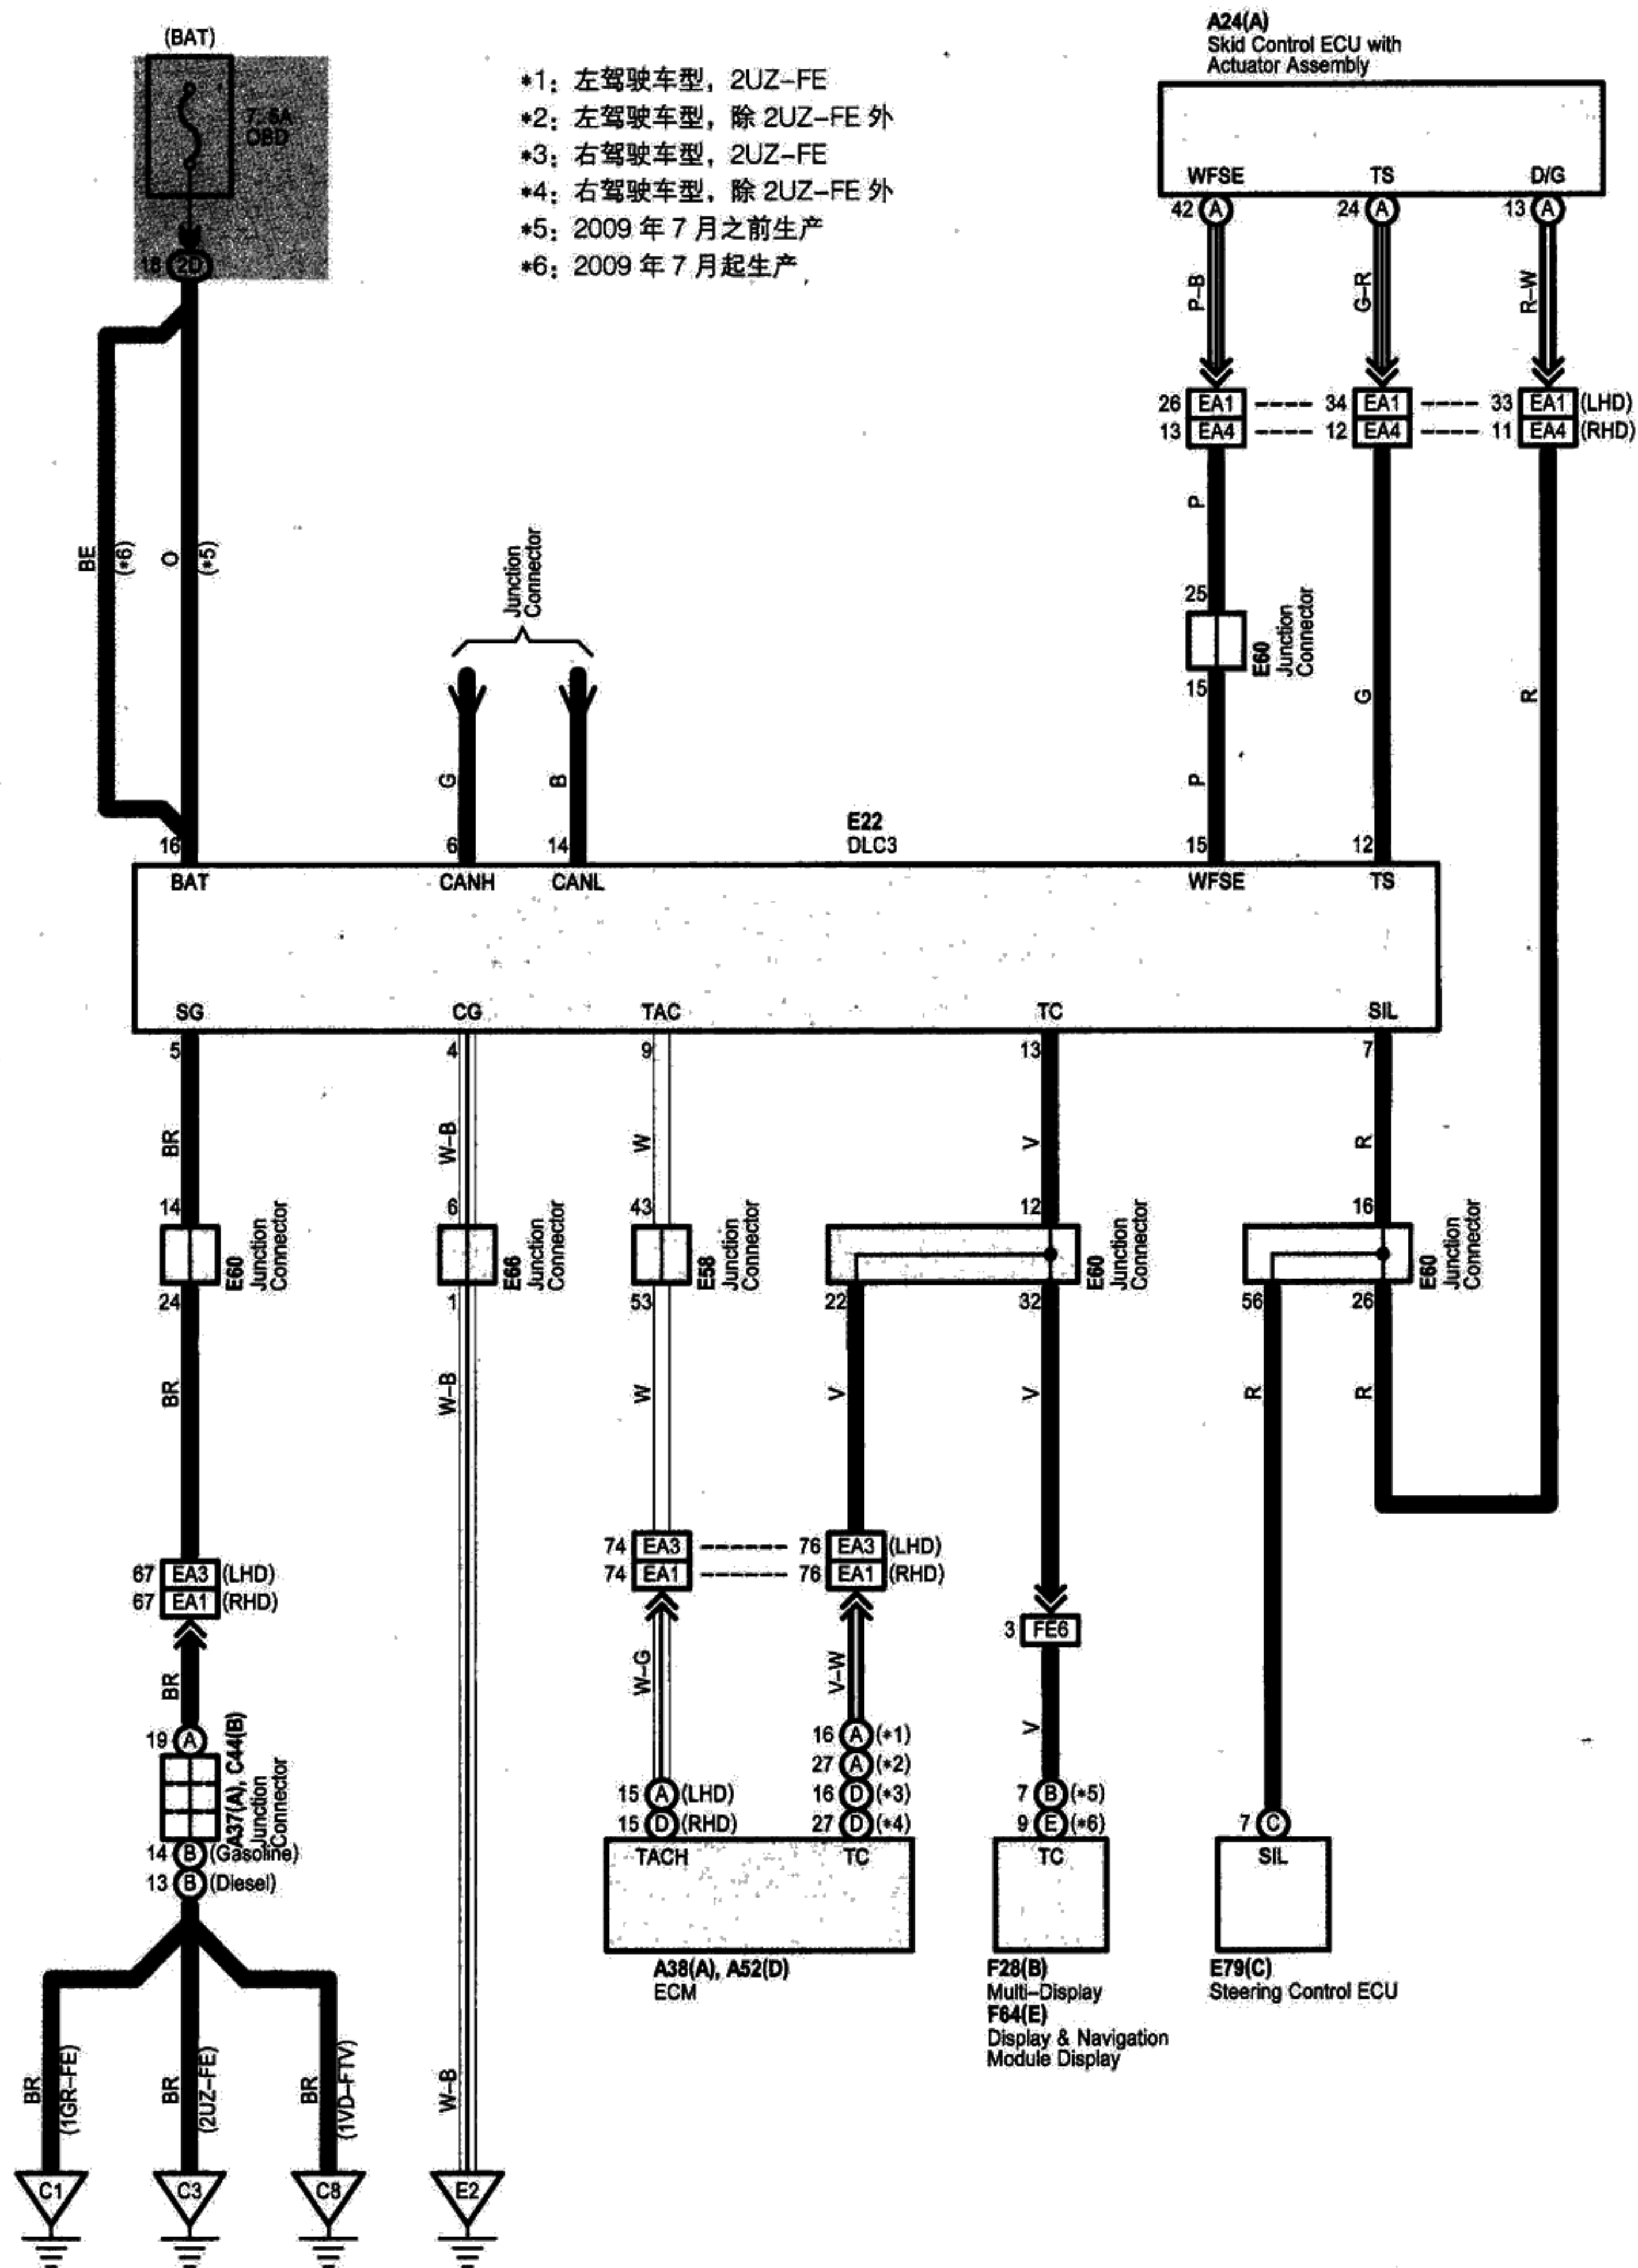

○：零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
A24	A	59 (*3)	A38	A	63 (*4)	E58	71 (LHD)	
		63 (*4)			67 (*5)		95 (RHD)	
		67 (*5)	A52	D	83 (*6)	E60	71 (LHD)	
		83 (*6)			87 (*7)		95 (RHD)	
		87 (*7)			91 (*8)	E66	71 (LHD)	
		91 (*8)		95 (RHD)				
A37	A	59 (*3)	C44	B	62 (*4)	E79	C	71 (LHD)
		63 (*4)			66 (*5)			95 (RHD)
		67 (*5)			82 (*6)	F28	B	72 (LHD)
		83 (*6)			86 (*7)			96 (RHD)
		87 (*7)			90 (*8)	F64	E	73 (LHD)
		91 (*8)			70 (LHD)			97 (RHD)
A38	A	59 (*3)	E22		94 (RHD)			

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）

□：线束间连接器


代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（下装饰板）
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束（手套箱后部）
EA3	110 (LHD)	
EA4	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束（下装饰板）
FE6	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板右侧支架）
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板左侧支架）

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
C1	107 (*4)	发动机单元
	117 (*7)	
C3	106 (*3)	
	116 (*6)	
C8	108 (*5)	
	118 (*8)	
E2	110 (LHD)	仪表板左侧支架
	120 (RHD)	仪表板右侧支架

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV

- *1: 带多功能显示屏
- *2: 带导航系统
- *3: 带倒车监视器
- *4: 2009 年 7 月之前生产
- *5: 2009 年 7 月起生产

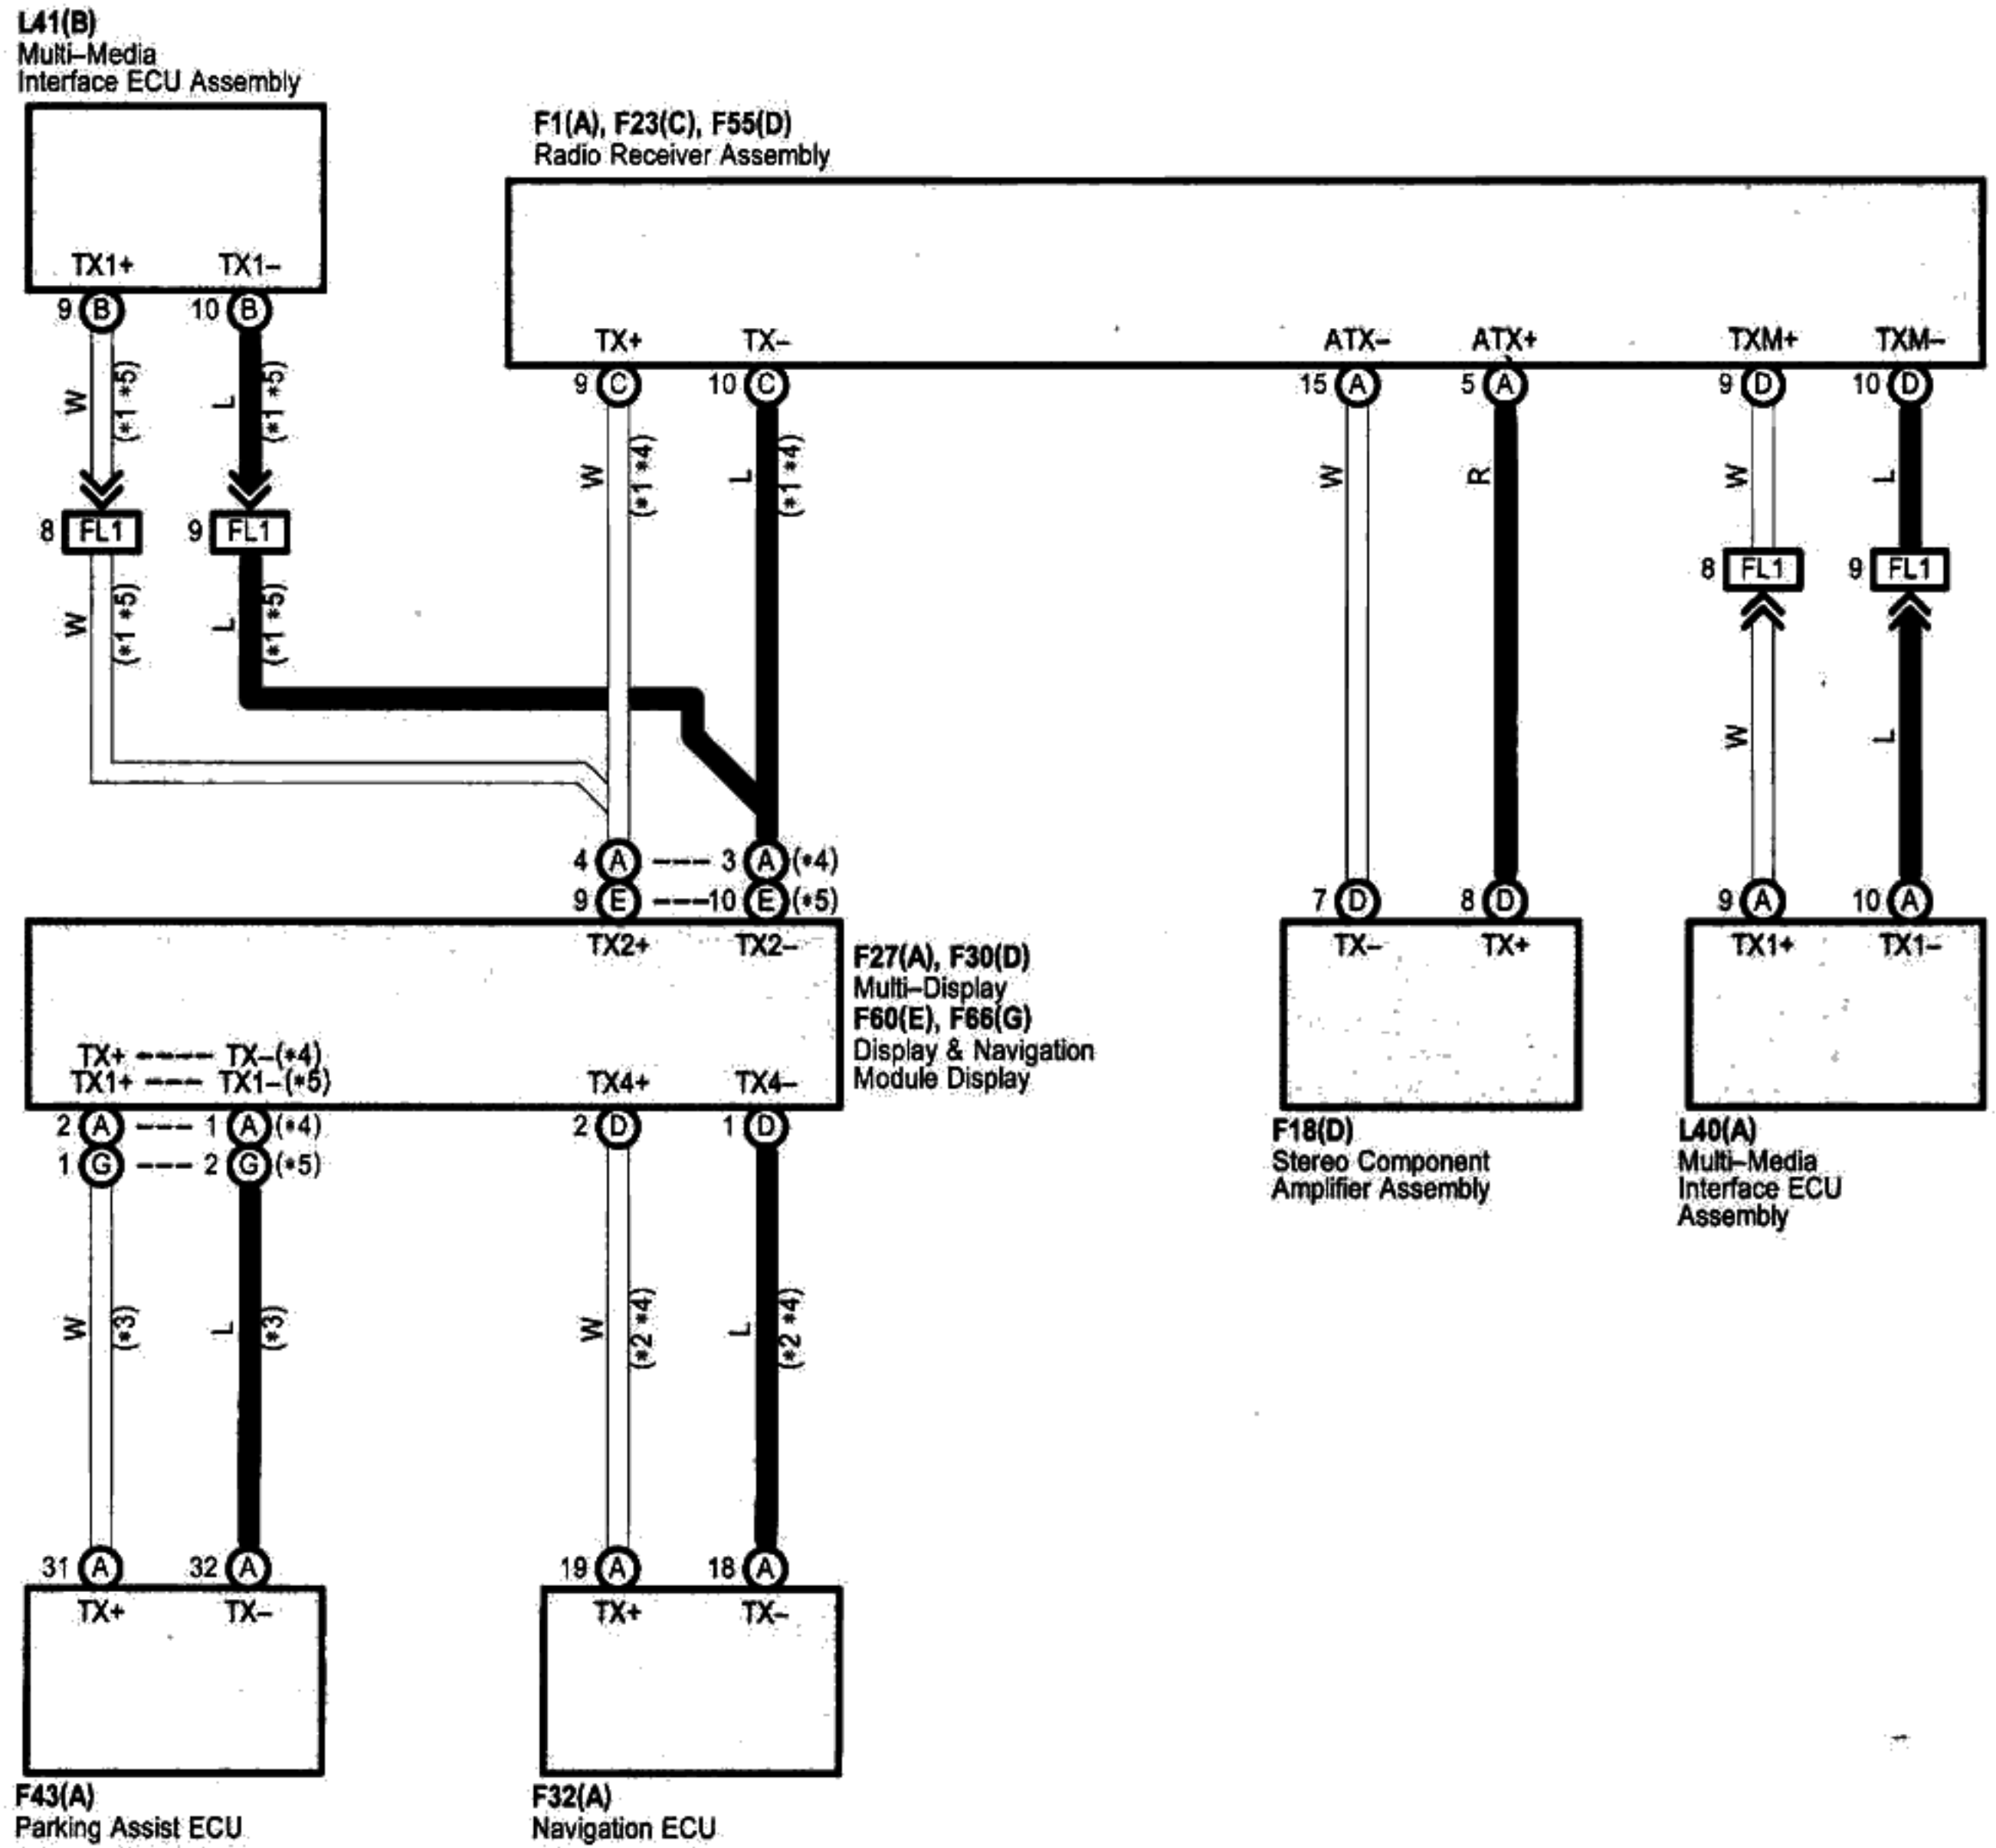


○：零件位置


代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
F1	A	72 (LHD)	F30	D	72 (LHD)	F60	E	73 (LHD)
		96 (RHD)			96 (RHD)			97 (RHD)
F18	D	72 (LHD)	F32	A	72 (LHD)	F66	G	73 (LHD)
		96 (RHD)			96 (RHD)			97 (RHD)
F23	C	72 (LHD)	F43	A	72 (LHD)	L40	A	77 (LHD)
		96 (RHD)			97 (RHD)			101 (RHD)
F27	A	72 (LHD)	F55	D	73 (LHD)	L41	B	77 (LHD)
		96 (RHD)			97 (RHD)			101 (RHD)

□：线束间连接器


代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
FL1	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和地板 2 号线束（右前围侧板）
	121 (RHD)	


多路通信系统 (CAN)

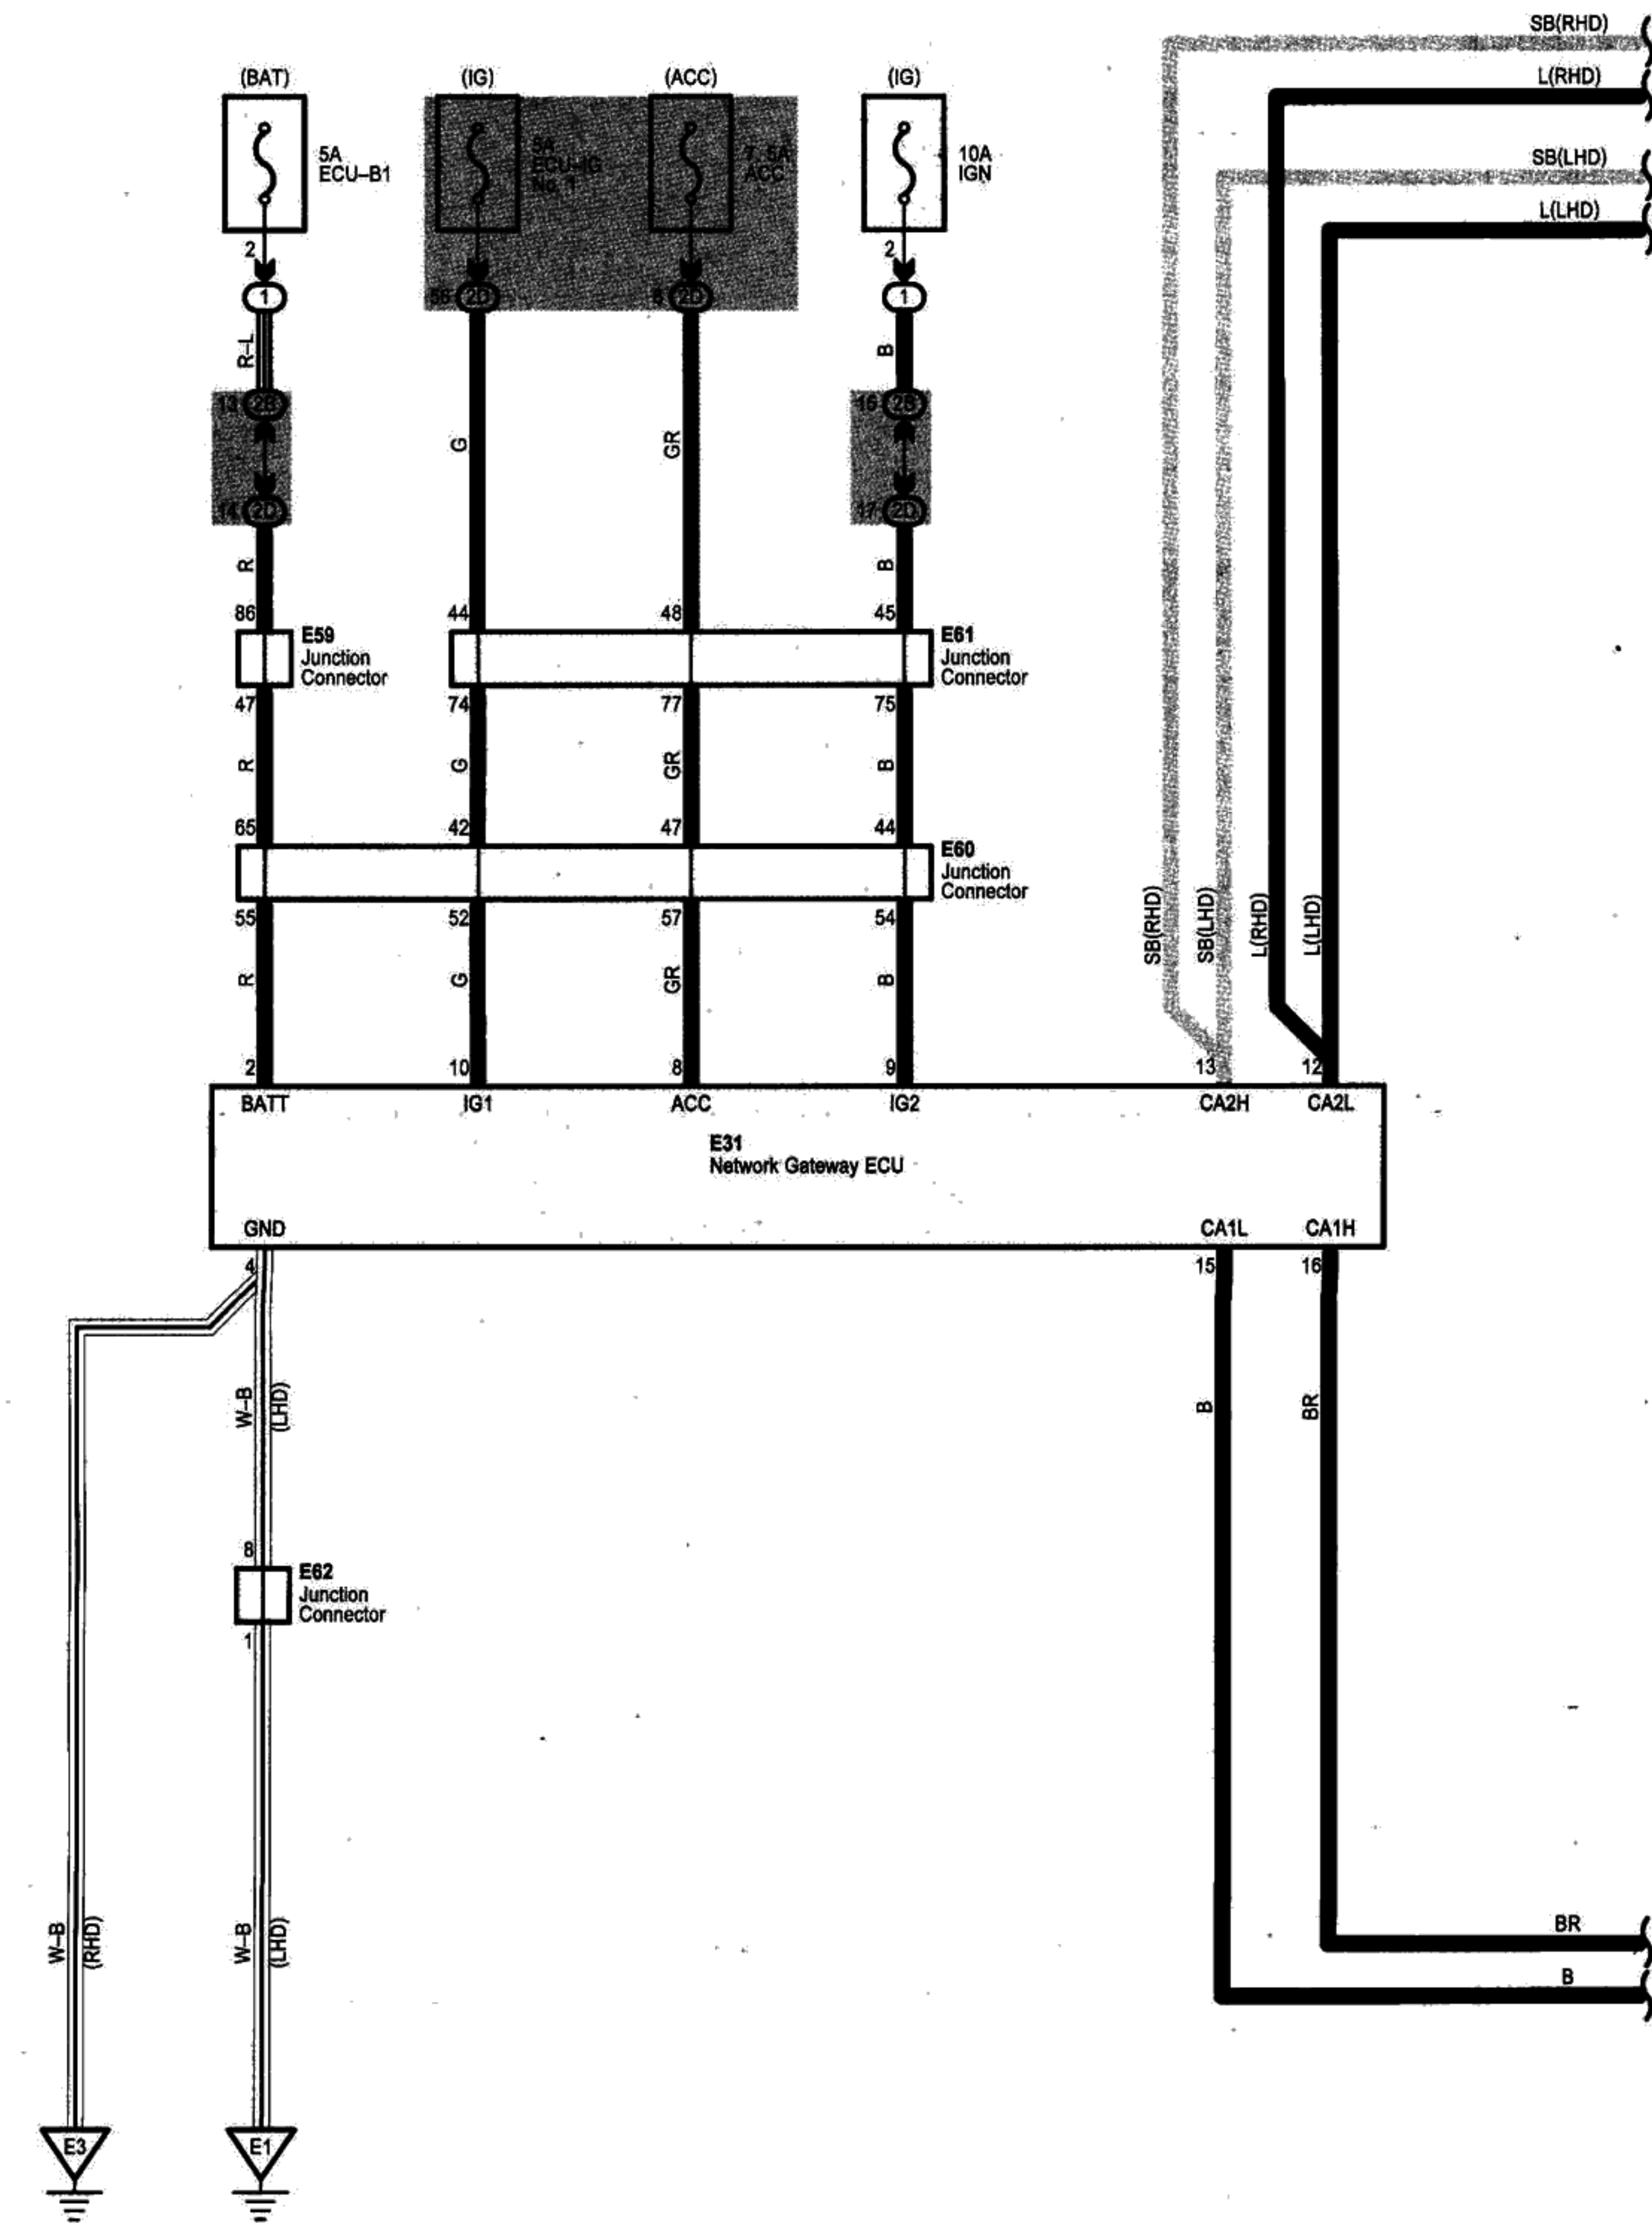


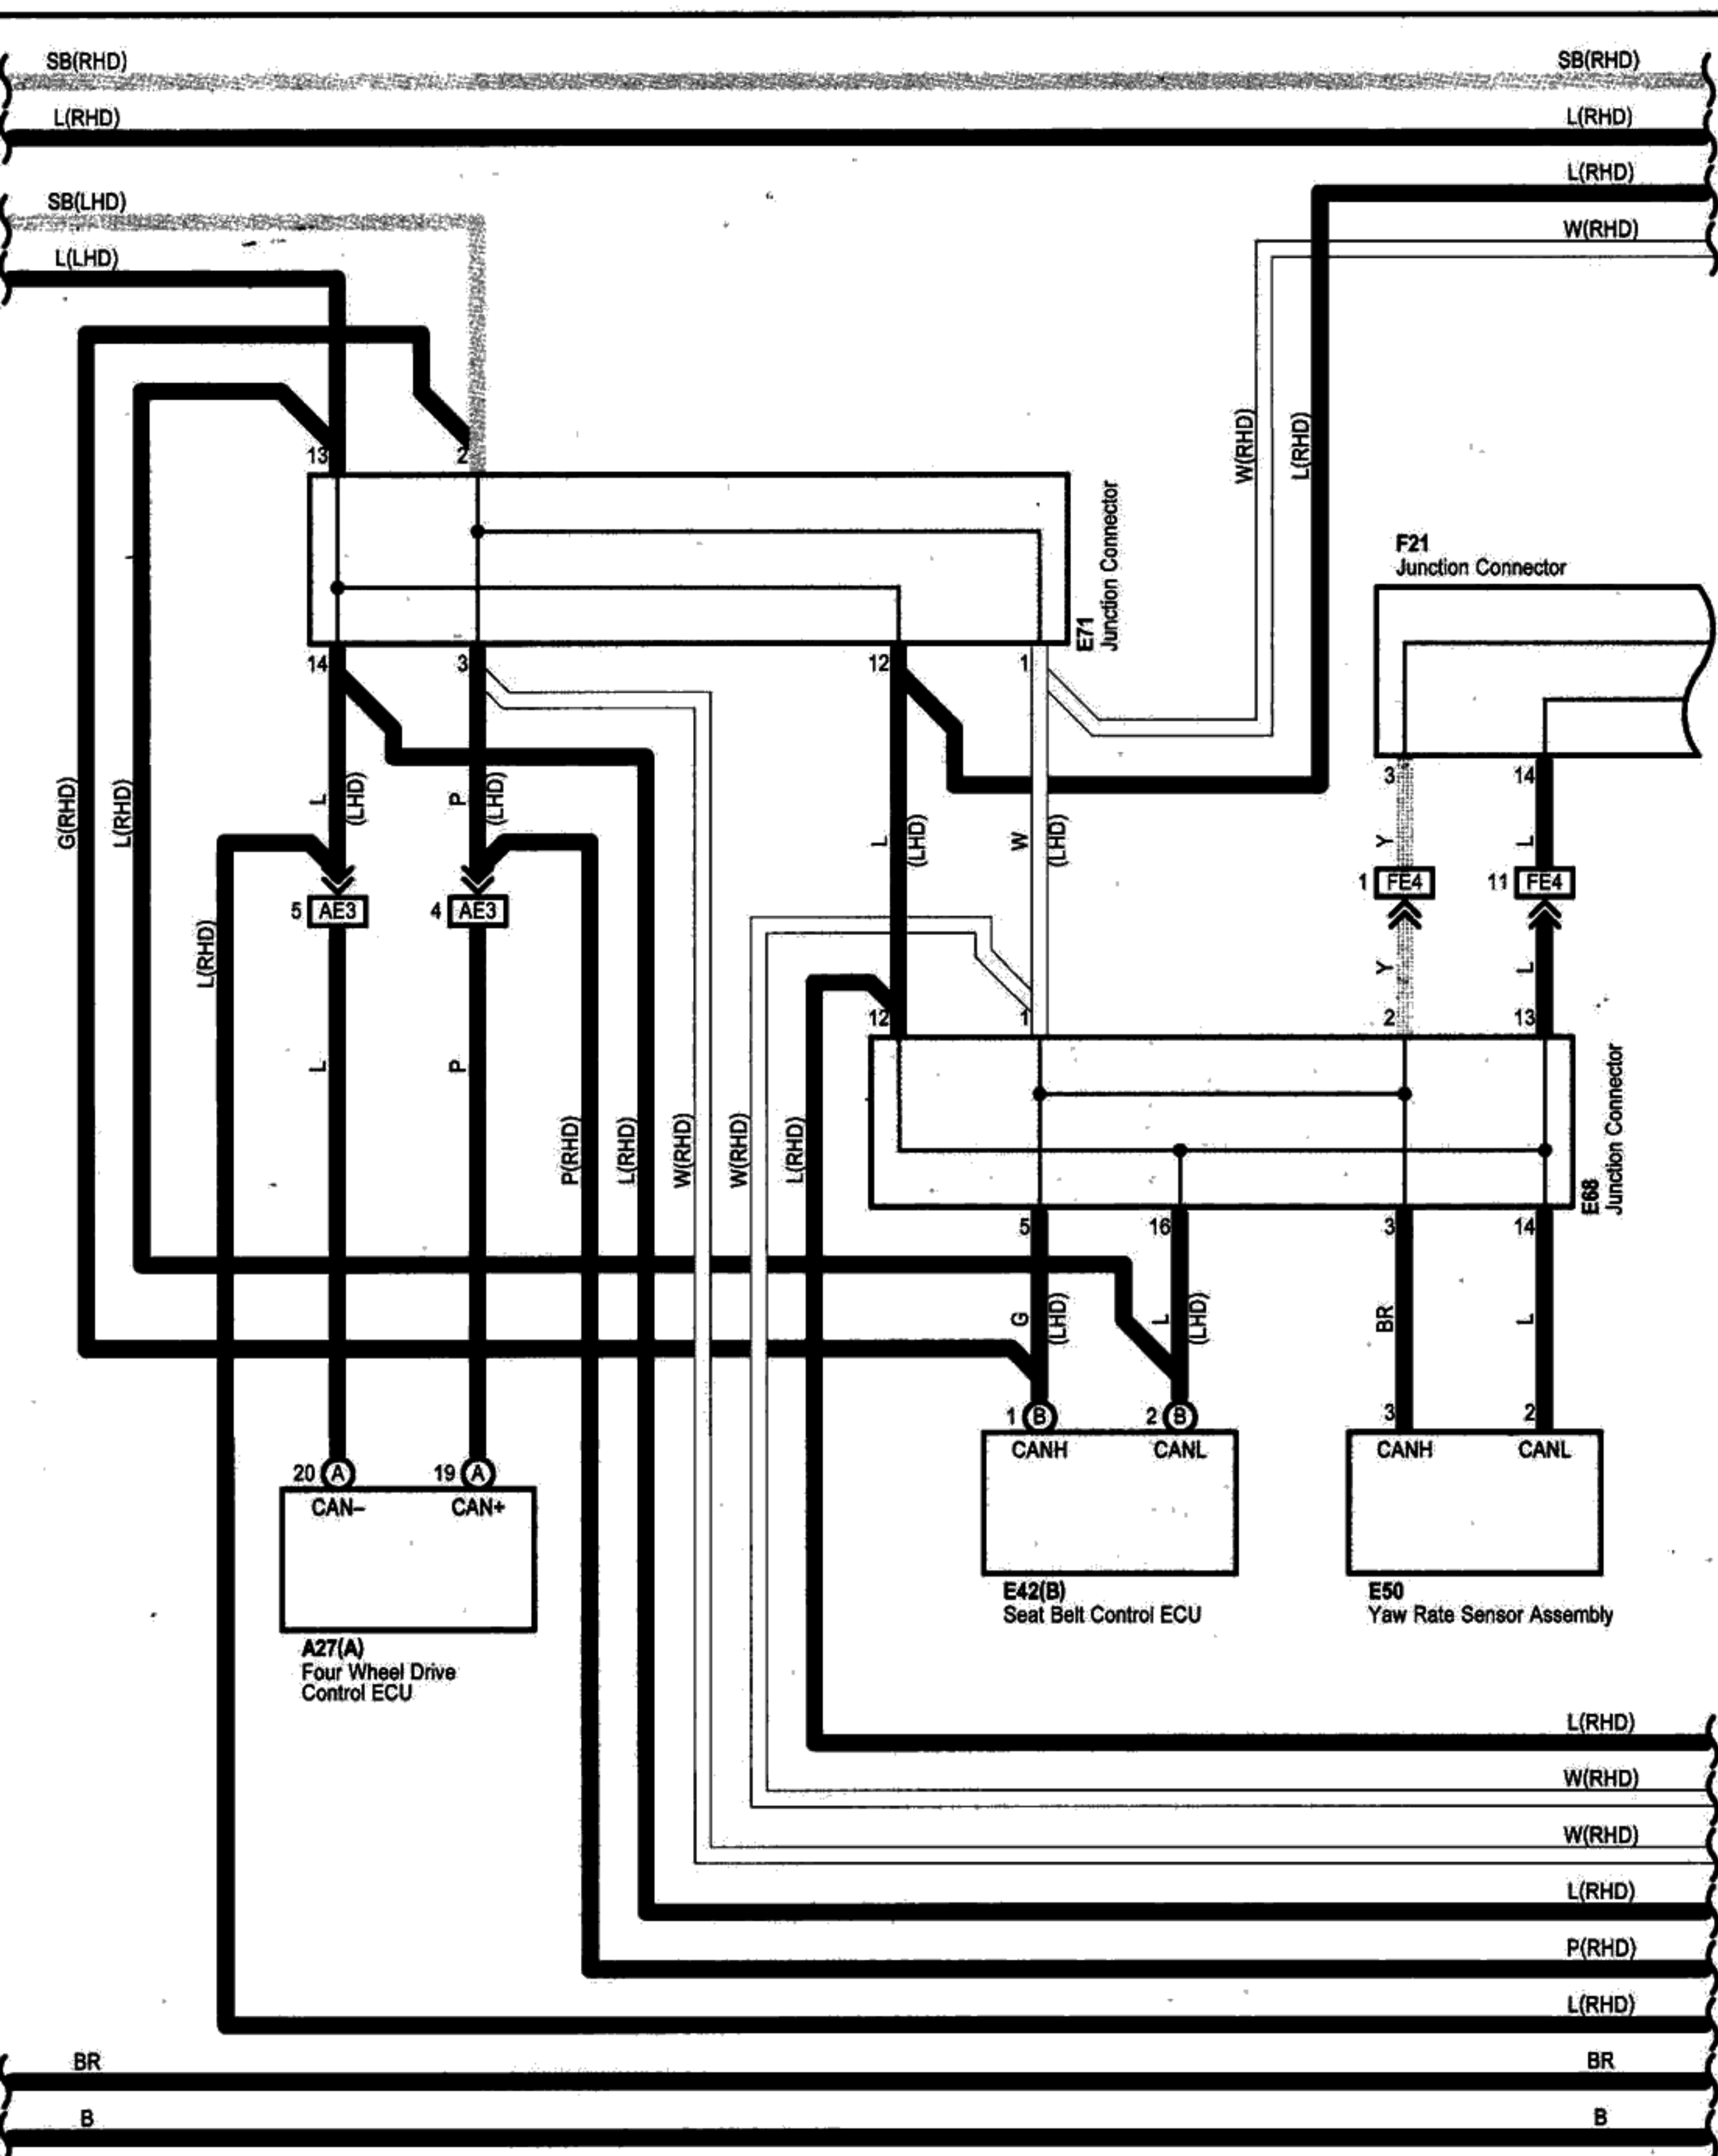


多路通信系统 (CAN)

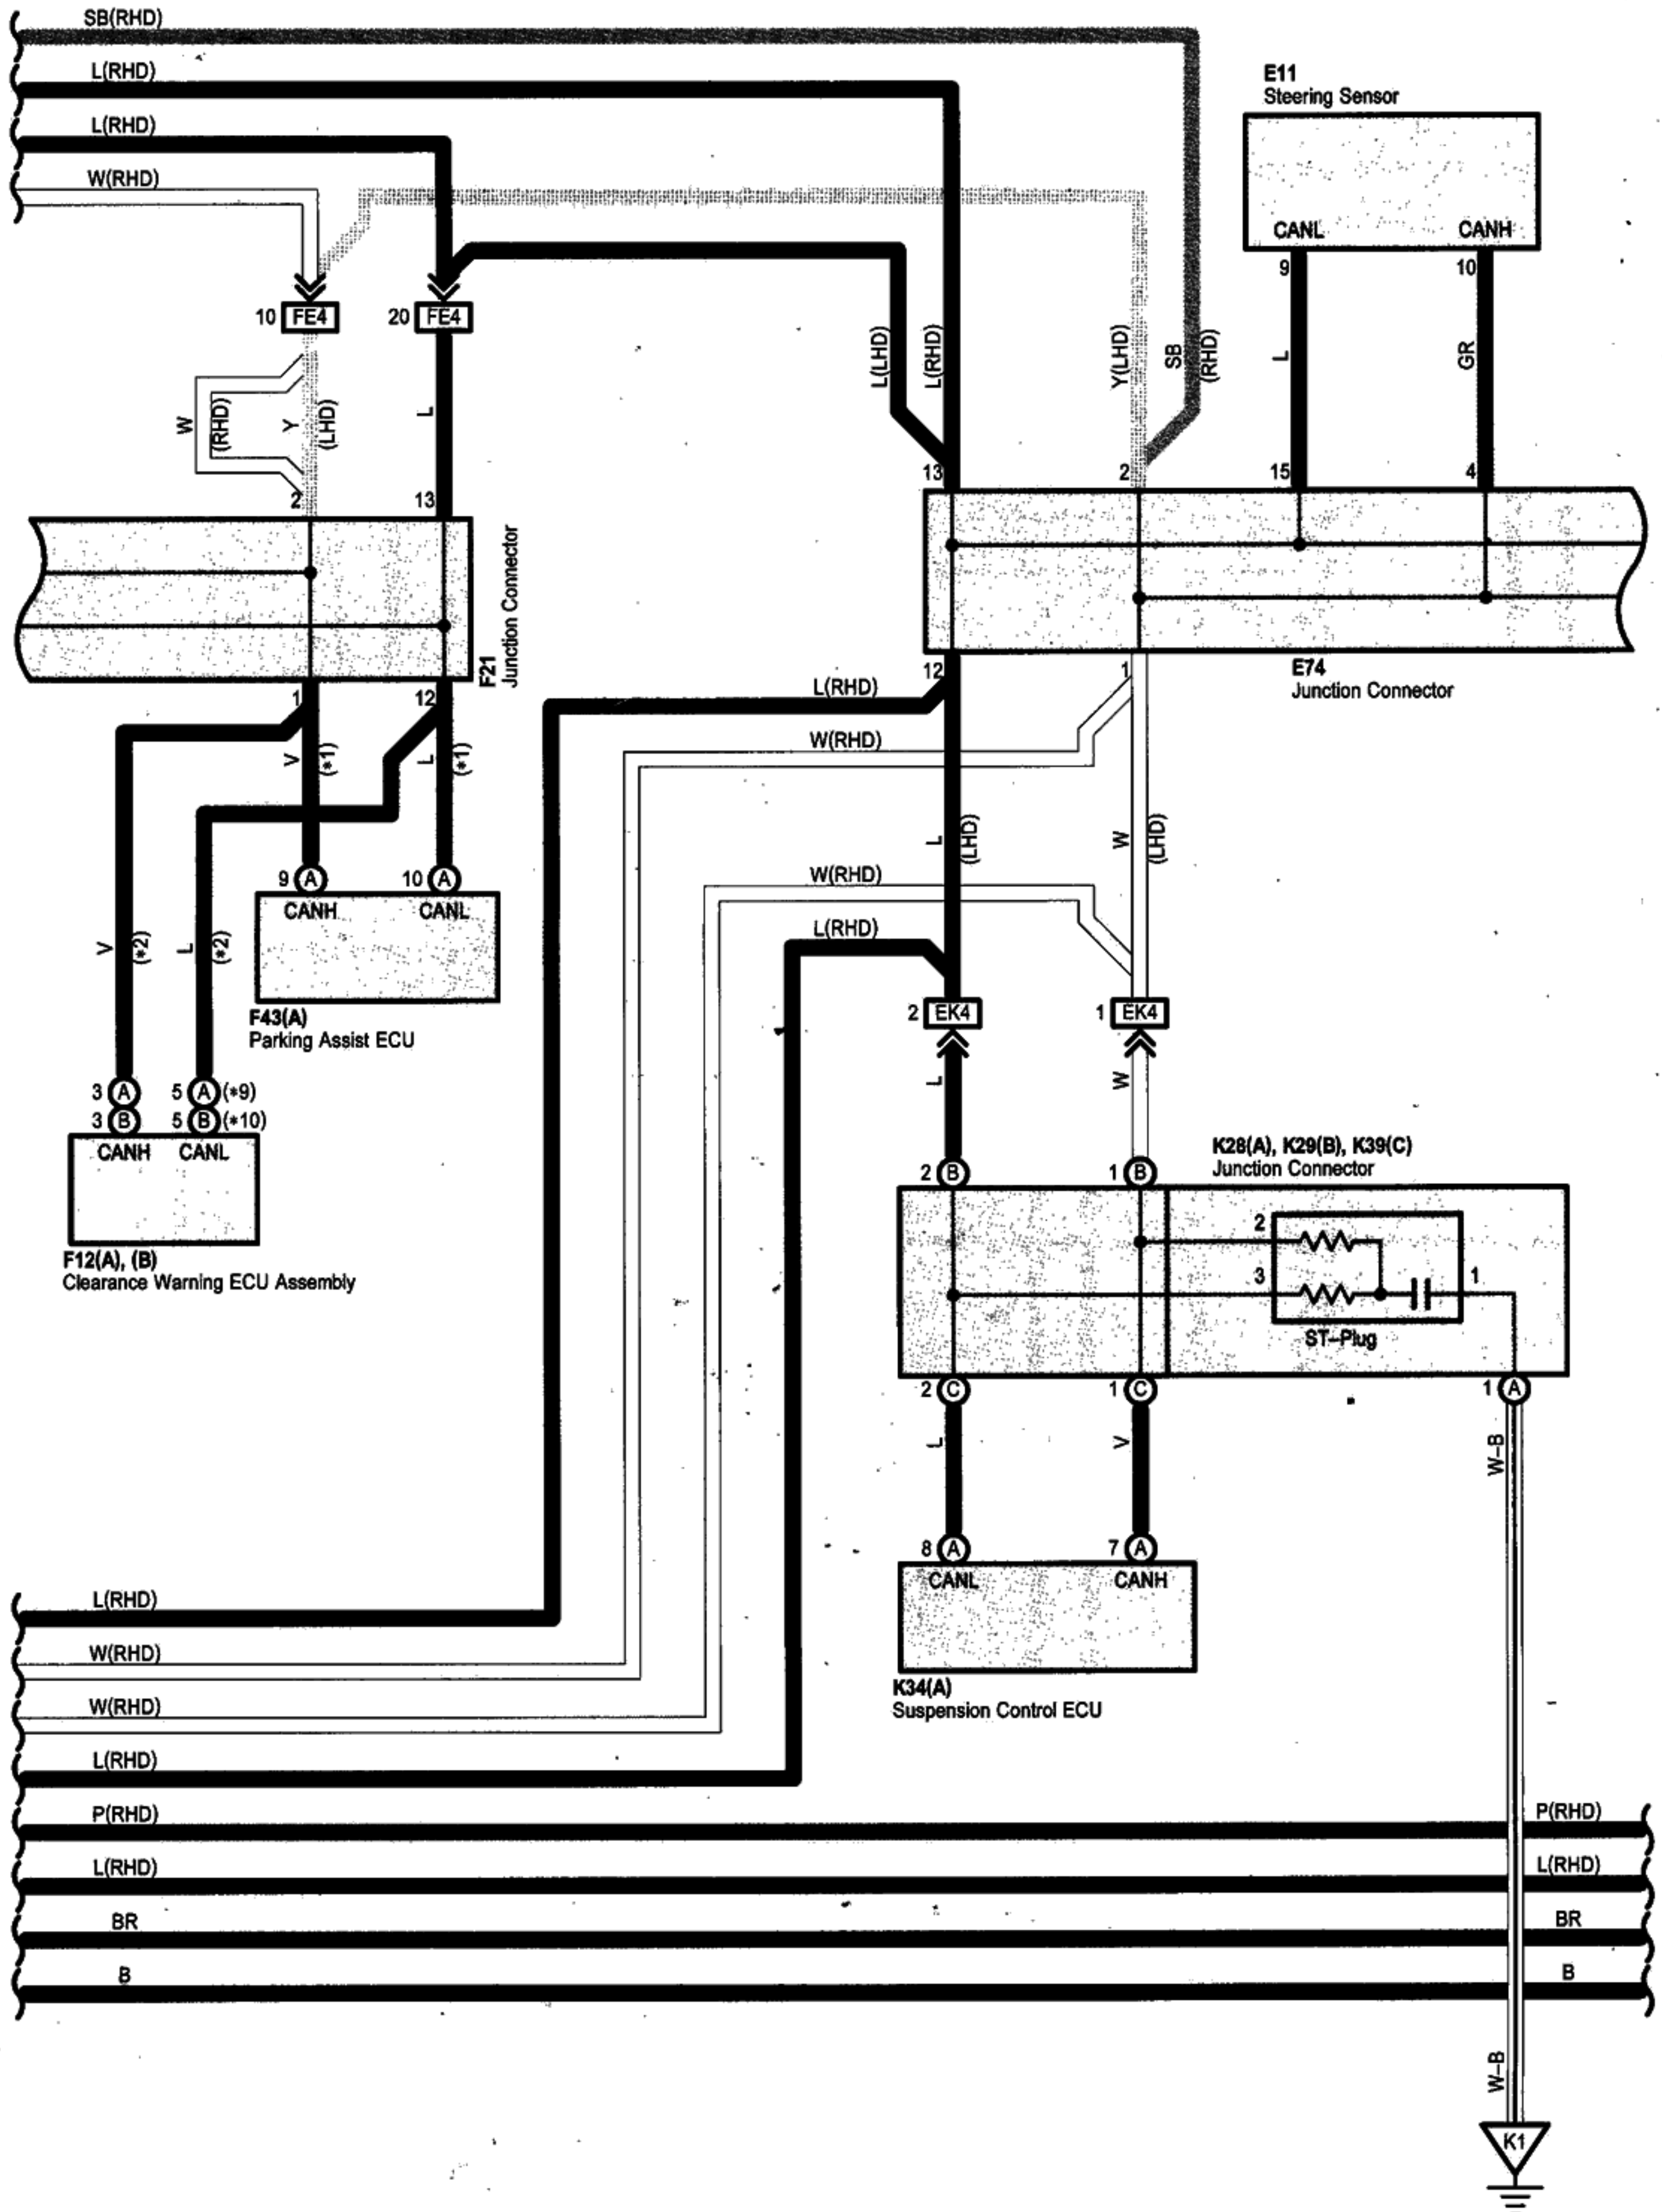


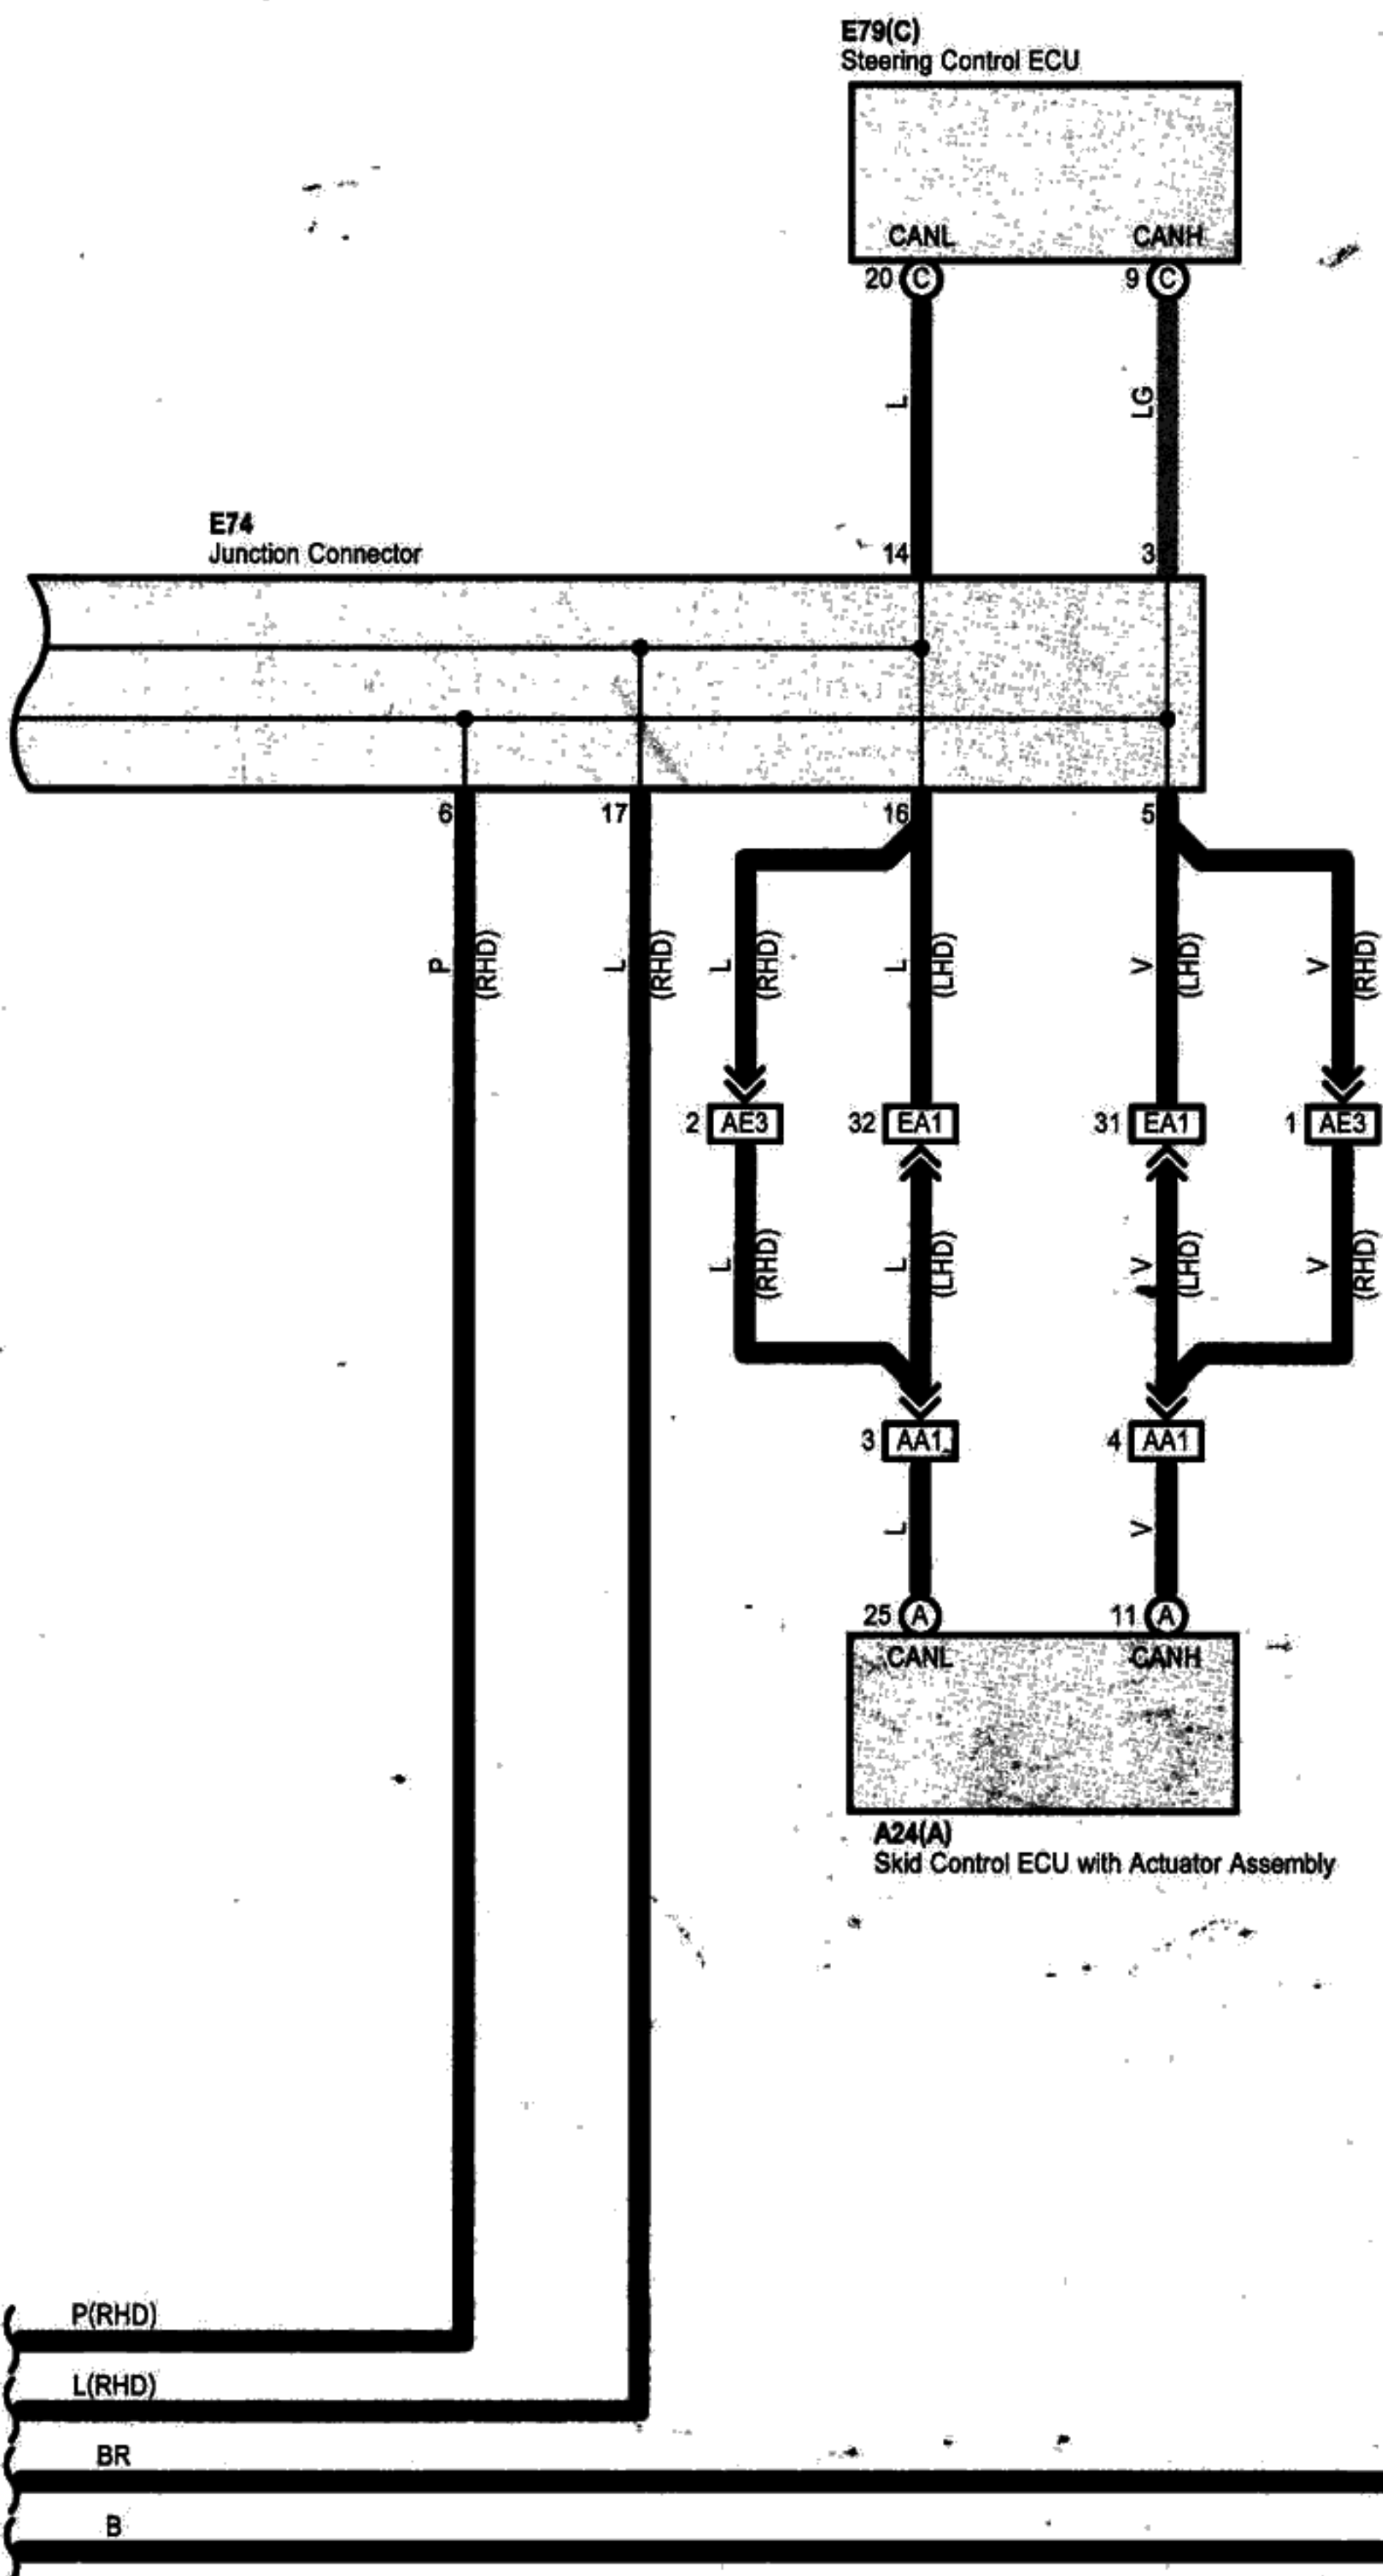


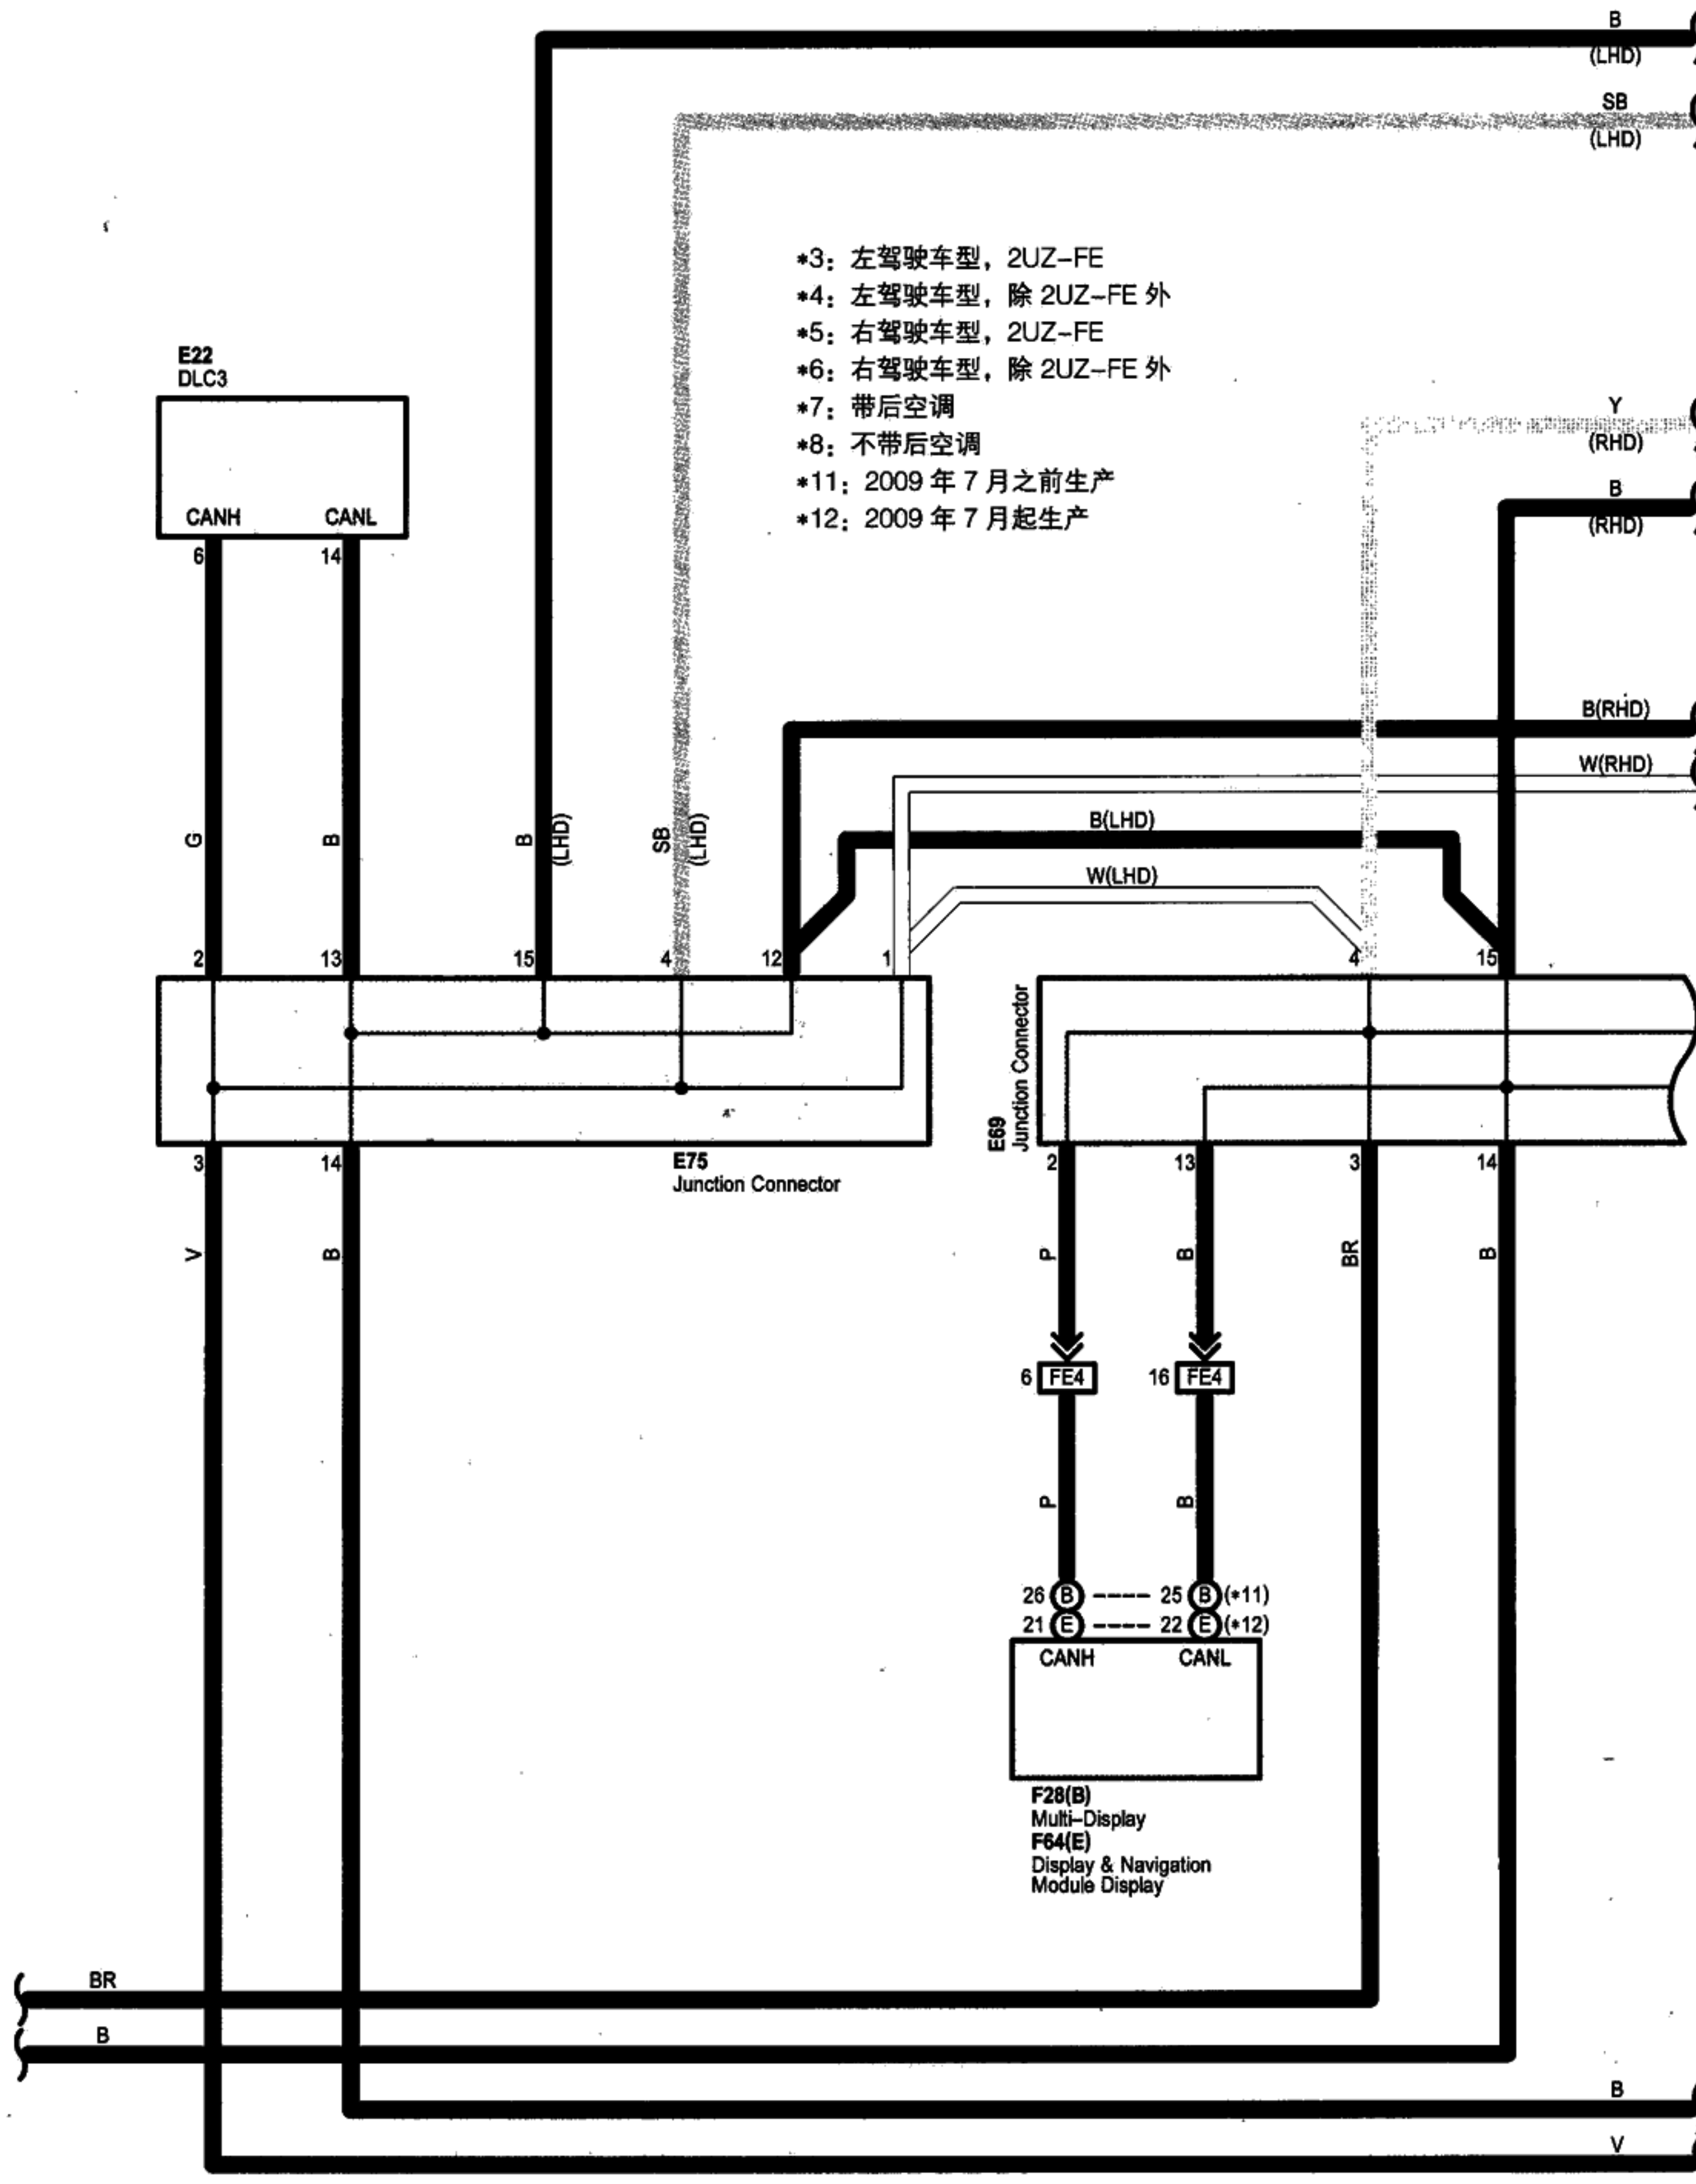


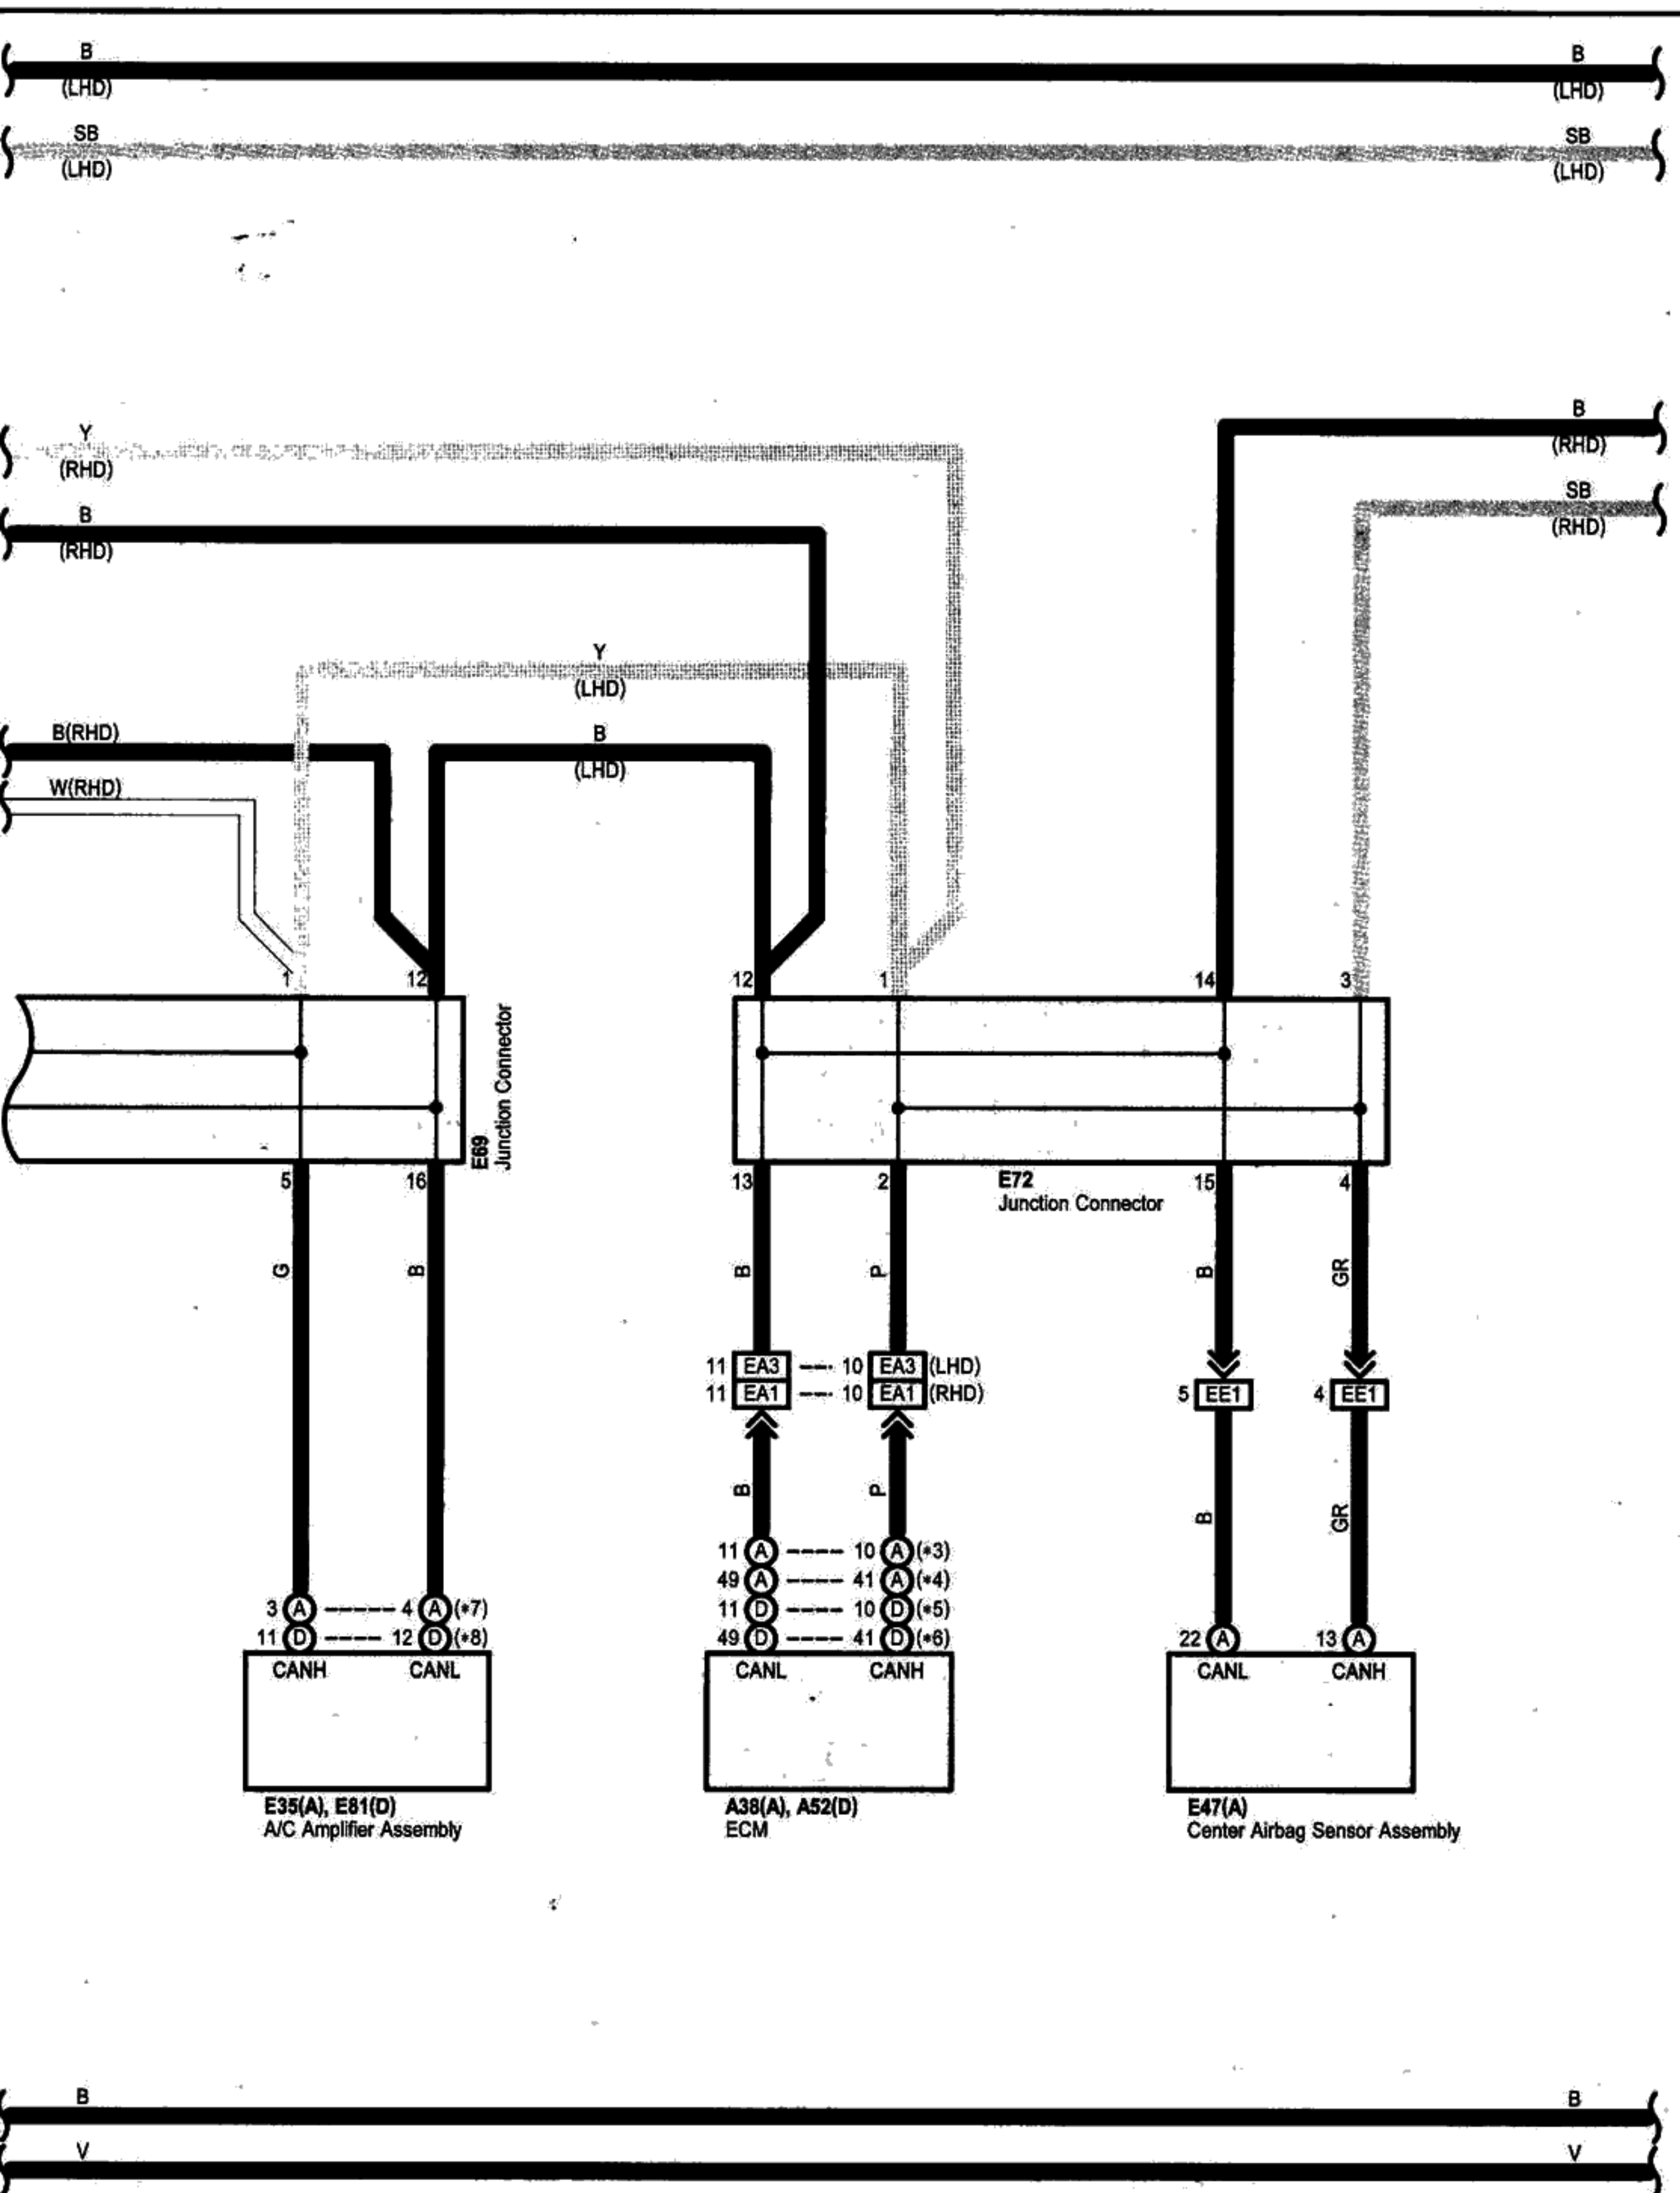

多路通信系统 (CAN)

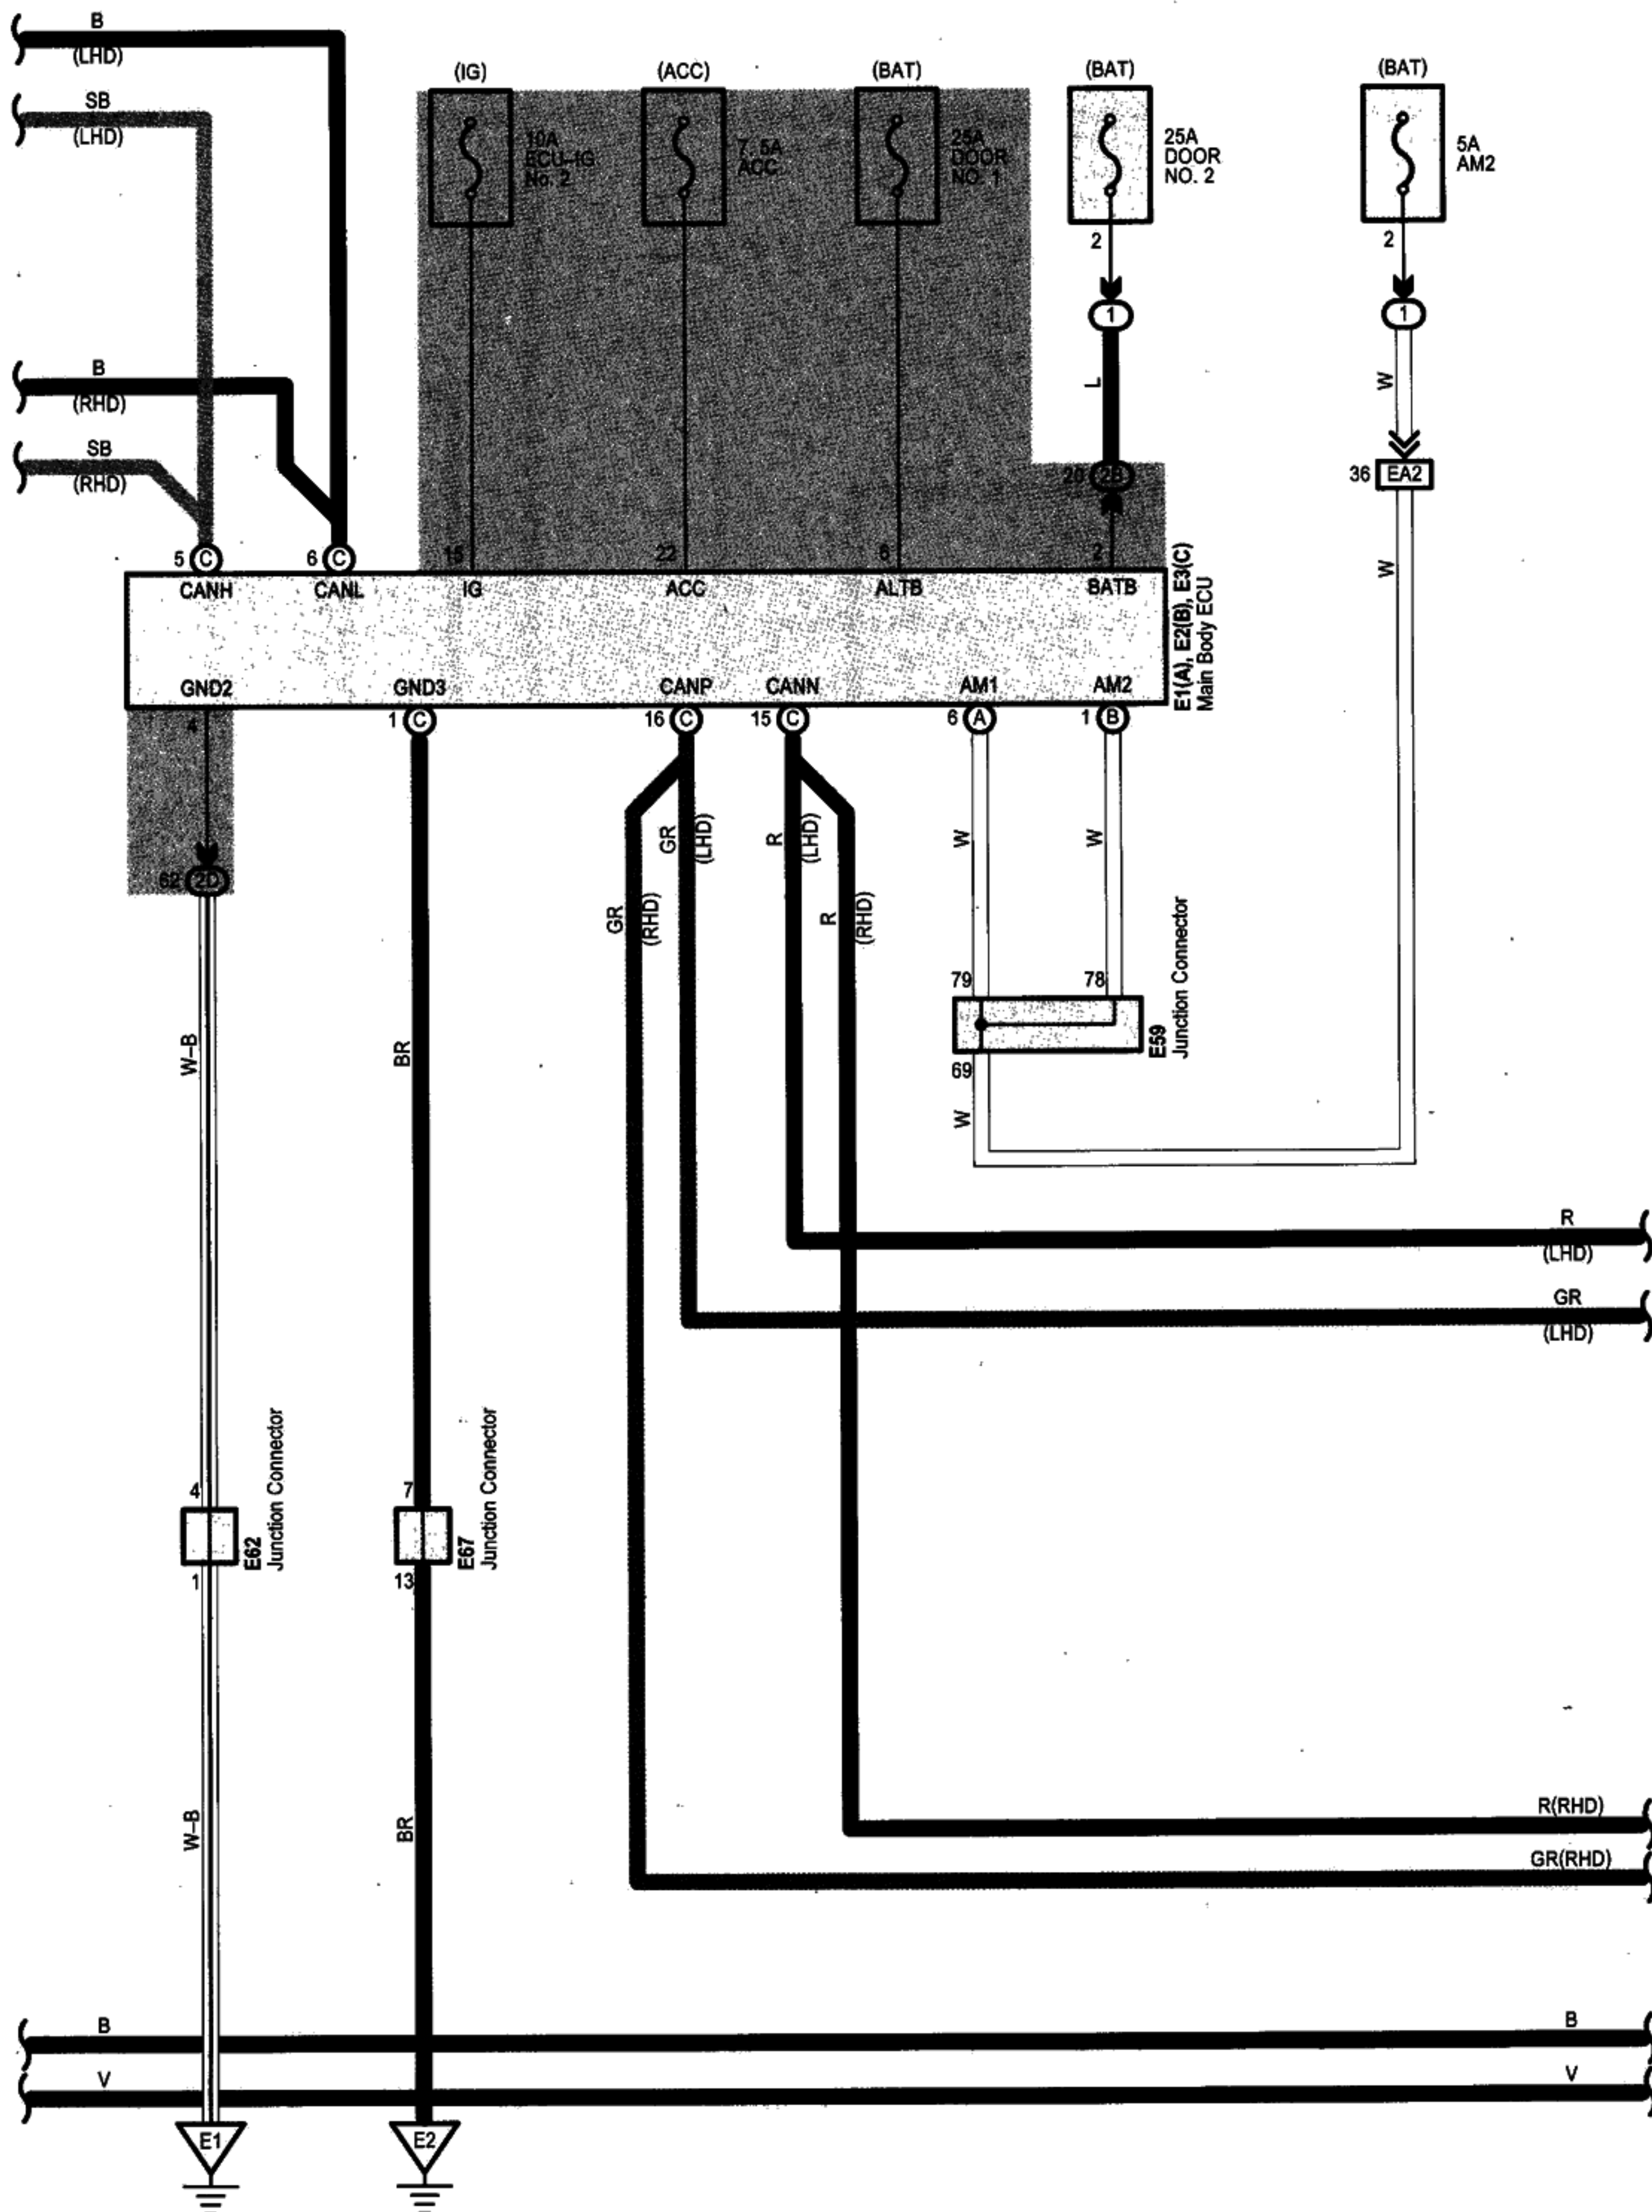

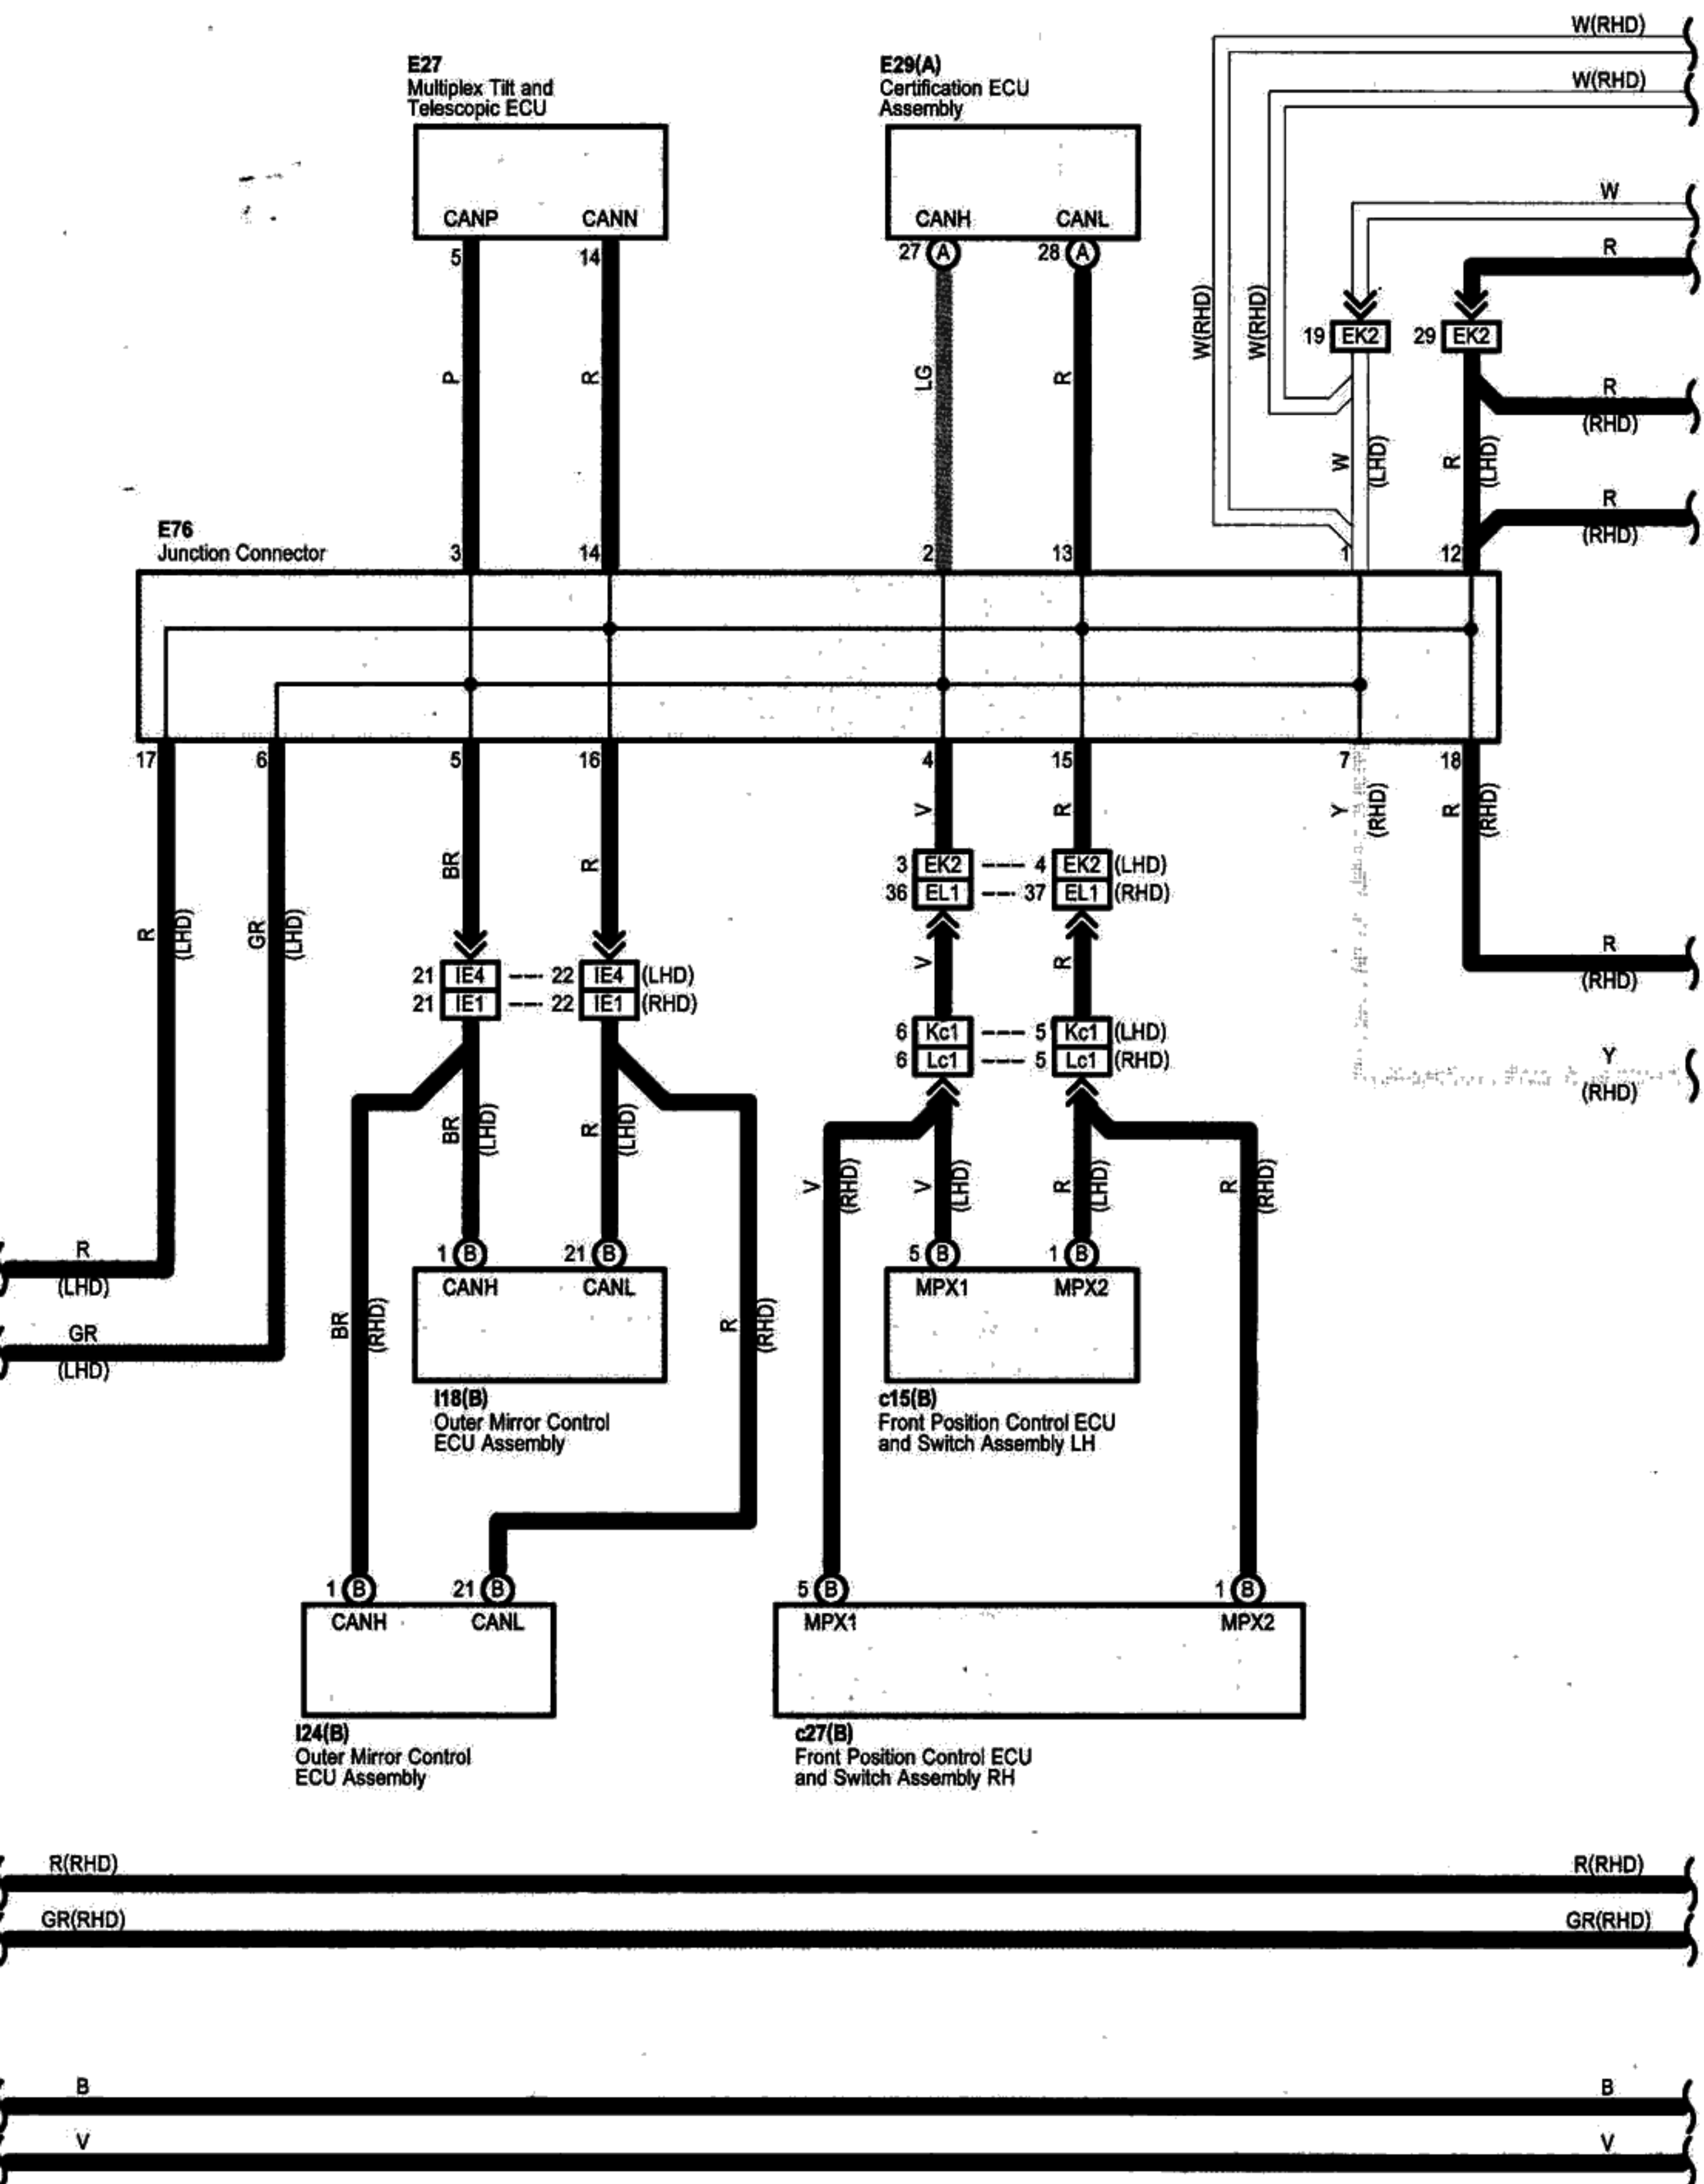

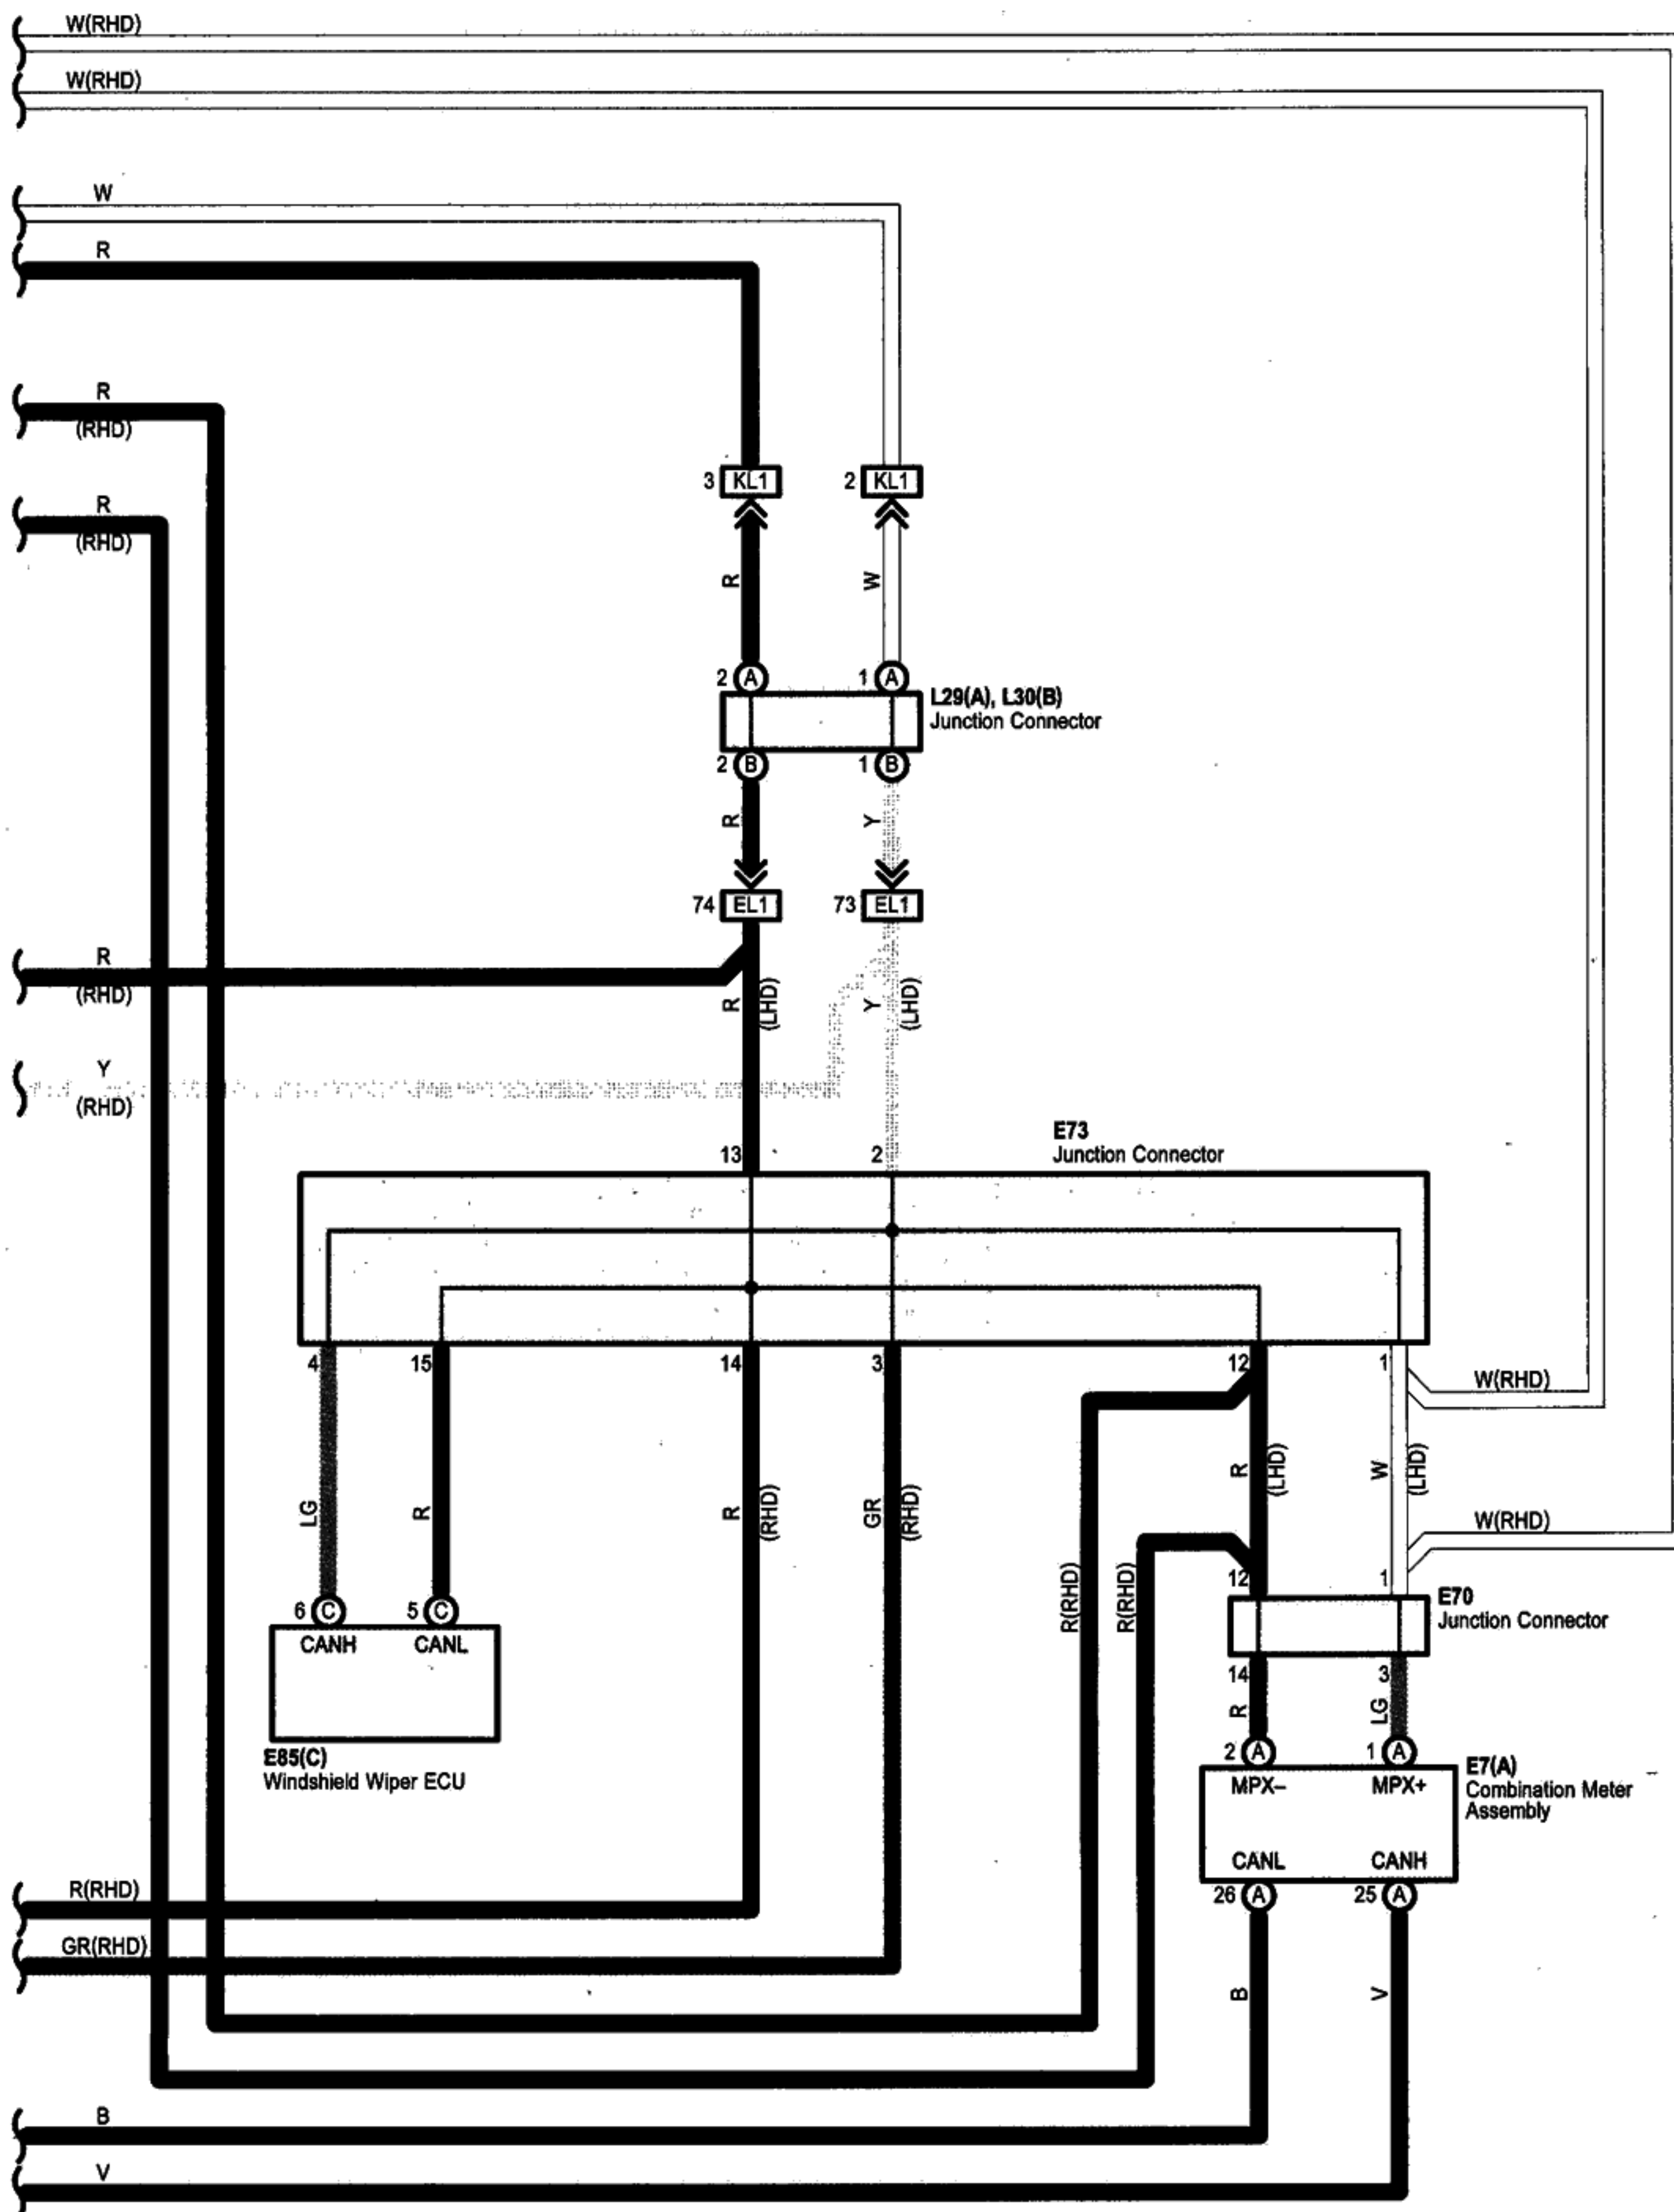

○：零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
A24	A	59 (*3)	E42	B	71 (LHD)	E79	C	71 (LHD)
		63 (*4)			94 (RHD)			95 (RHD)
		67 (*5)	E47	A	71 (LHD)	E81	D	71 (LHD)
		83 (*6)			95 (RHD)			95 (RHD)
		87 (*7)	E50	71 (LHD)	E85	C	71 (LHD)	
		91 (*8)		95 (RHD)			95 (RHD)	
A27	A	74 (LHD)	E59	71 (LHD)	F12	A	72 (LHD)	
		96 (RHD)		95 (RHD)			96 (RHD)	
A38	A	59 (*3)	E60	71 (LHD)		B	72 (LHD)	
		63 (*4)		95 (RHD)			96 (RHD)	
		67 (*5)	E61	71 (LHD)	F21		72 (LHD)	
83 (*6)	95 (RHD)	96 (RHD)						
A52	D	87 (*7)	E62	71 (LHD)	F28	B	72 (LHD)	
		91 (*8)		95 (RHD)			96 (RHD)	
		E1	A	70 (LHD)	E67	71 (LHD)	F43	A
94 (RHD)	95 (RHD)			97 (RHD)				
E2	B	70 (LHD)	E68	71 (LHD)	F64	E	73 (LHD)	
		94 (RHD)		95 (RHD)			97 (RHD)	
E3	C	70 (LHD)	E69	71 (LHD)	I18	B	78 (LHD)	
		94 (RHD)		95 (RHD)	I24	B	102 (RHD)	
E7	A	70 (LHD)	E70	71 (LHD)	K28	A	54, 76 (LHD)	
		94 (RHD)		95 (RHD)			54, 100 (RHD)	
E11		70 (LHD)	E71	71 (LHD)	K29	B	54, 76 (LHD)	
		94 (RHD)		95 (RHD)			54, 100 (RHD)	
E22		70 (LHD)	E72	71 (LHD)	K34	A	76 (LHD)	
		94 (RHD)		95 (RHD)			100 (RHD)	
E27		70 (LHD)	E73	71 (LHD)	K39	C	54, 76 (LHD)	
		94 (RHD)		95 (RHD)			54, 100 (RHD)	
E29	A	70 (LHD)	E74	71 (LHD)	L29	A	56, 77 (LHD)	
		94 (RHD)		95 (RHD)			56, 101 (RHD)	
E31		70 (LHD)	E75	71 (LHD)	L30	B	56, 77 (LHD)	
		94 (RHD)		95 (RHD)			56, 101 (RHD)	
E35	A	70 (LHD)	E76	71 (LHD)	c15	B	80 (LHD)	
		94 (RHD)		95 (RHD)	c27	B	104 (RHD)	

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AA1	106 (*3)	发动机室主线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	发动机室主线束和发动机室主线束 (右前挡泥板)
	117 (*7)	
	118 (*8)	
AE3	110 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)
	120 (RHD)	

1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV


多路通信系统 (CAN)

□：线束间连接器


代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（下装饰板）
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束（手套箱后部）
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（左前围侧板）
	120 (RHD)	
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（手套箱后部）
EE1	110 (LHD)	仪表板线束和仪表板线束（仪表板右侧加强件）
	120 (RHD)	仪表板线束和仪表板线束（仪表板左侧加强件）
EK2	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束（左前围侧板）
	120 (RHD)	
EK4	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束（前地板控制台下部）
	120 (RHD)	
EL1	111 (LHD)	仪表板线束和地板 2 号线束（右前围侧板）
	121 (RHD)	
FE4	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板右侧支架）
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板左侧支架）
IE1	121 (RHD)	右前车门线束和仪表板线束（右前围侧板）
IE4	111 (LHD)	左前车门线束和仪表板线束（左前围侧板）
KL1	112 (LHD)	地板线束和地板 2 号线束（右下后壁板）
	122 (RHD)	
Kc1	114 (LHD)	地板线束和前排左侧座椅线束（前排左侧座椅）
Lc1	114 (LHD)	地板 2 号线束和前排右侧座椅线束（前排右侧座椅）

▽：搭铁点


代码	参考页	搭铁点位置
E1	110 (LHD)	左前围侧板
	120 (RHD)	
E2	110 (LHD)	仪表板左侧支架
	120 (RHD)	仪表板右侧支架
E3	120 (RHD)	右前围侧板
K1	112 (LHD)	车身左侧中柱
	122 (RHD)	

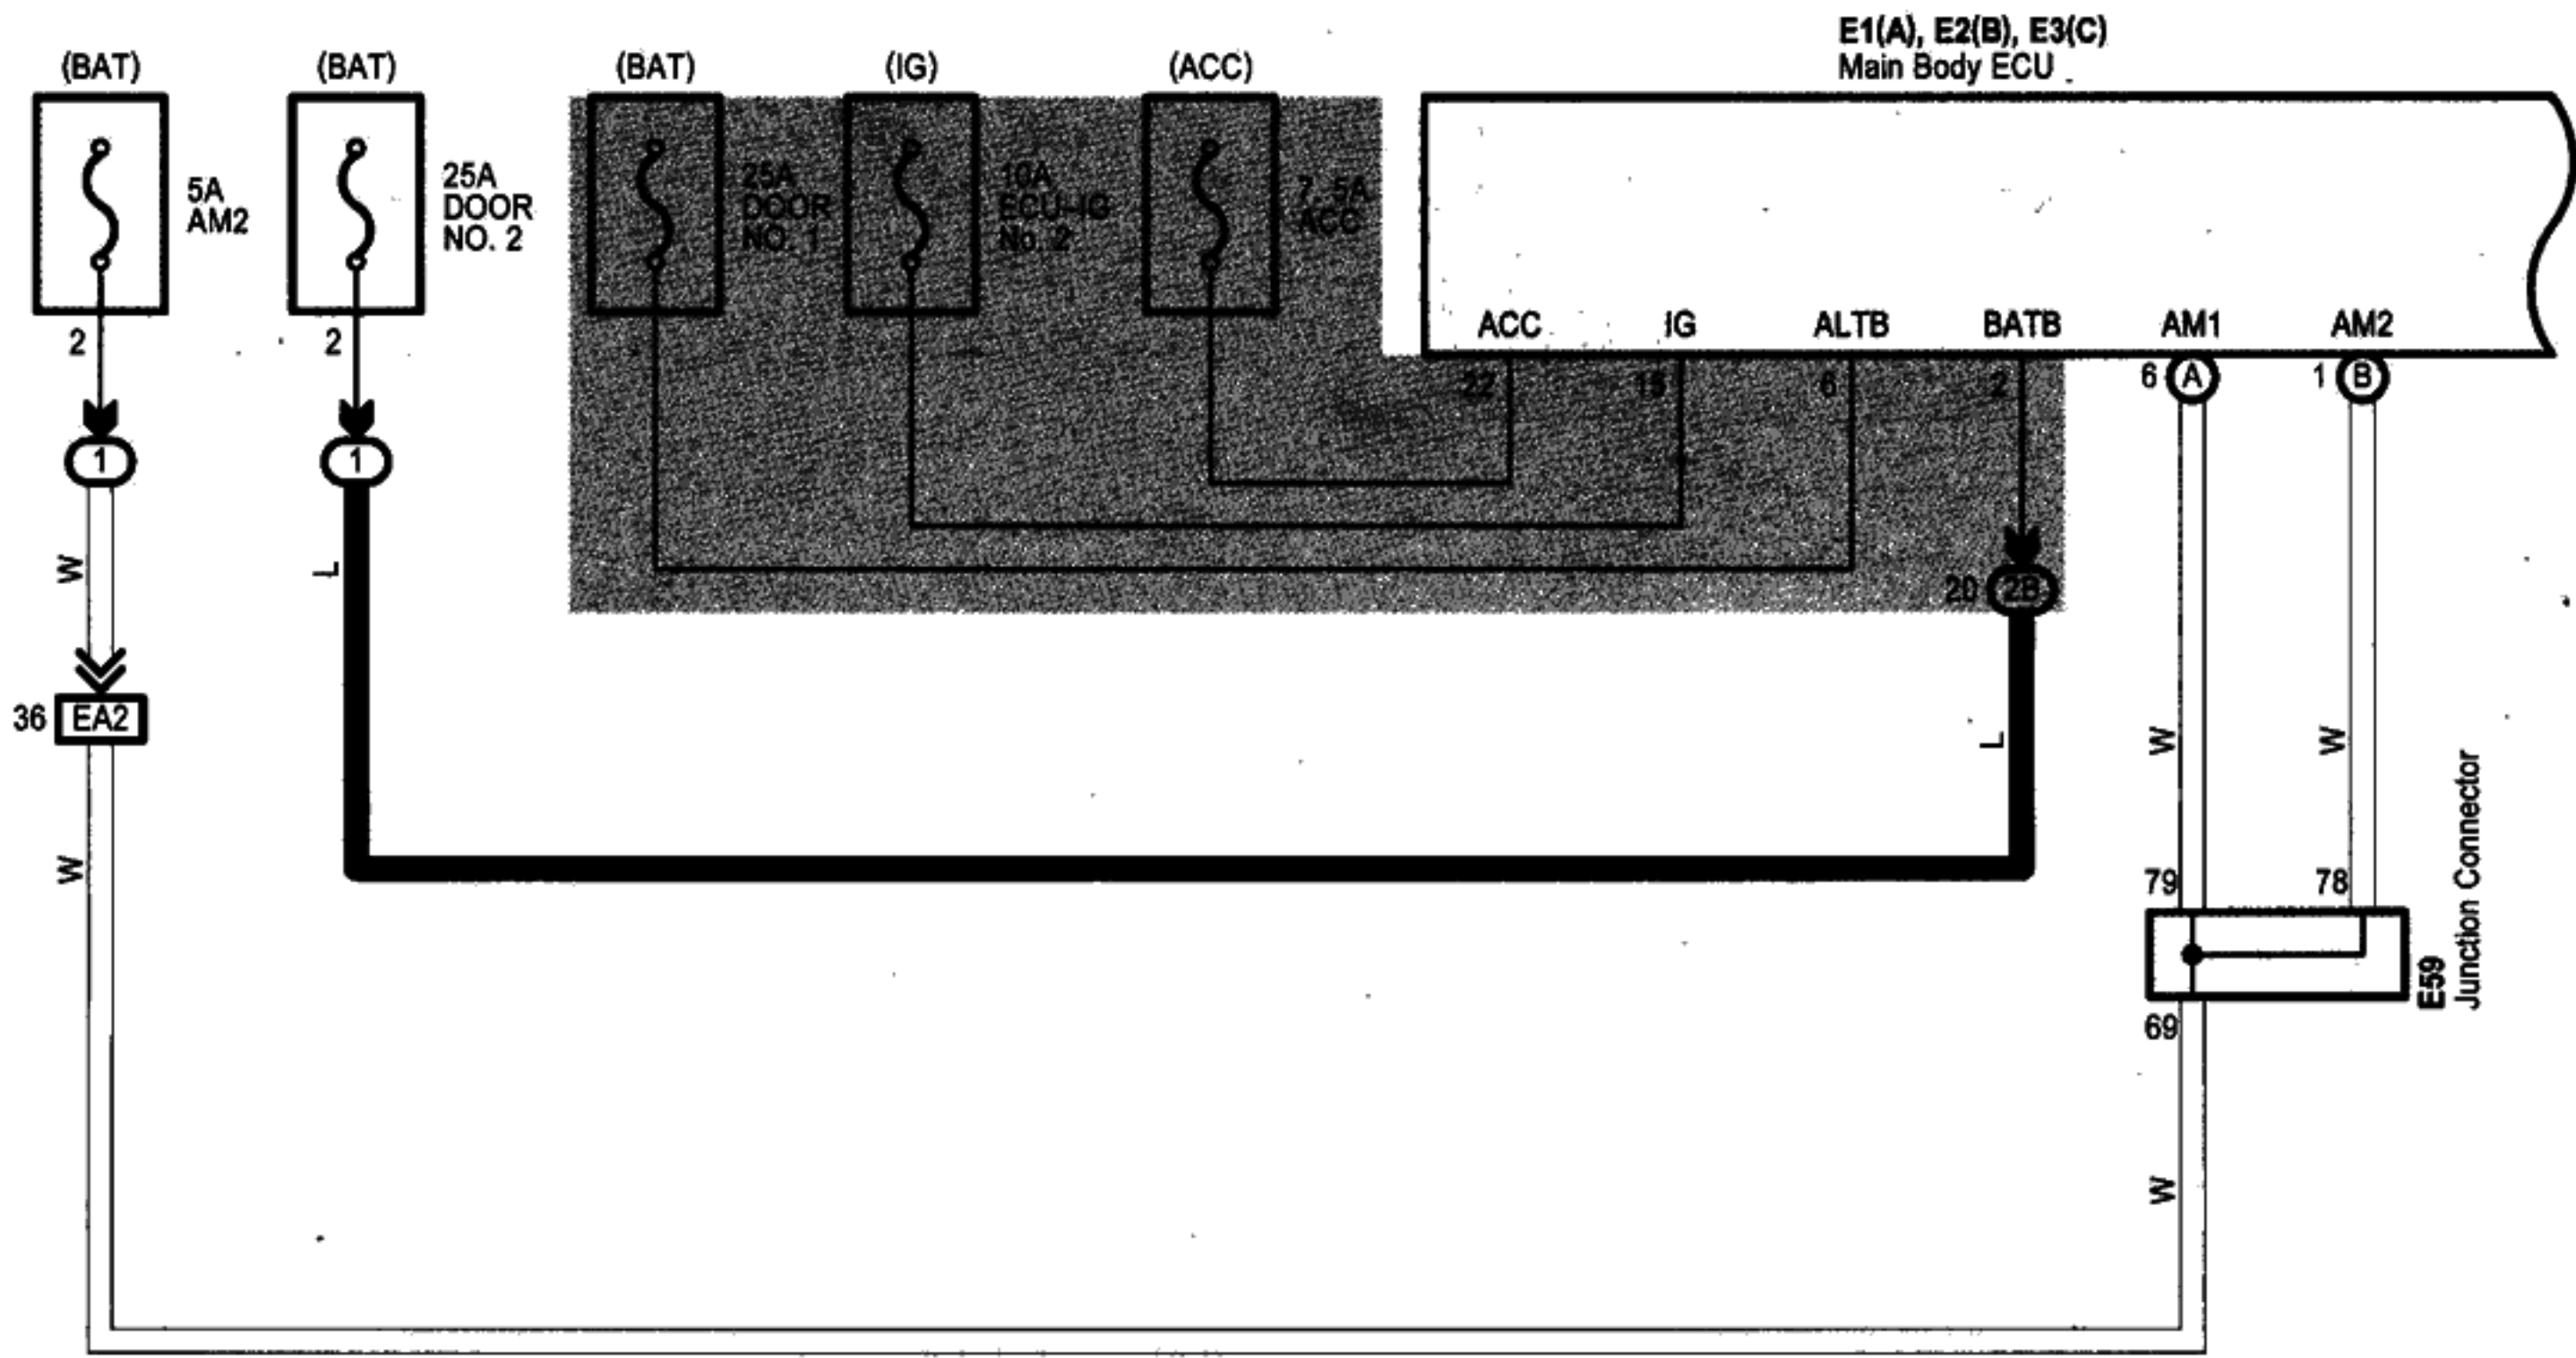


E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

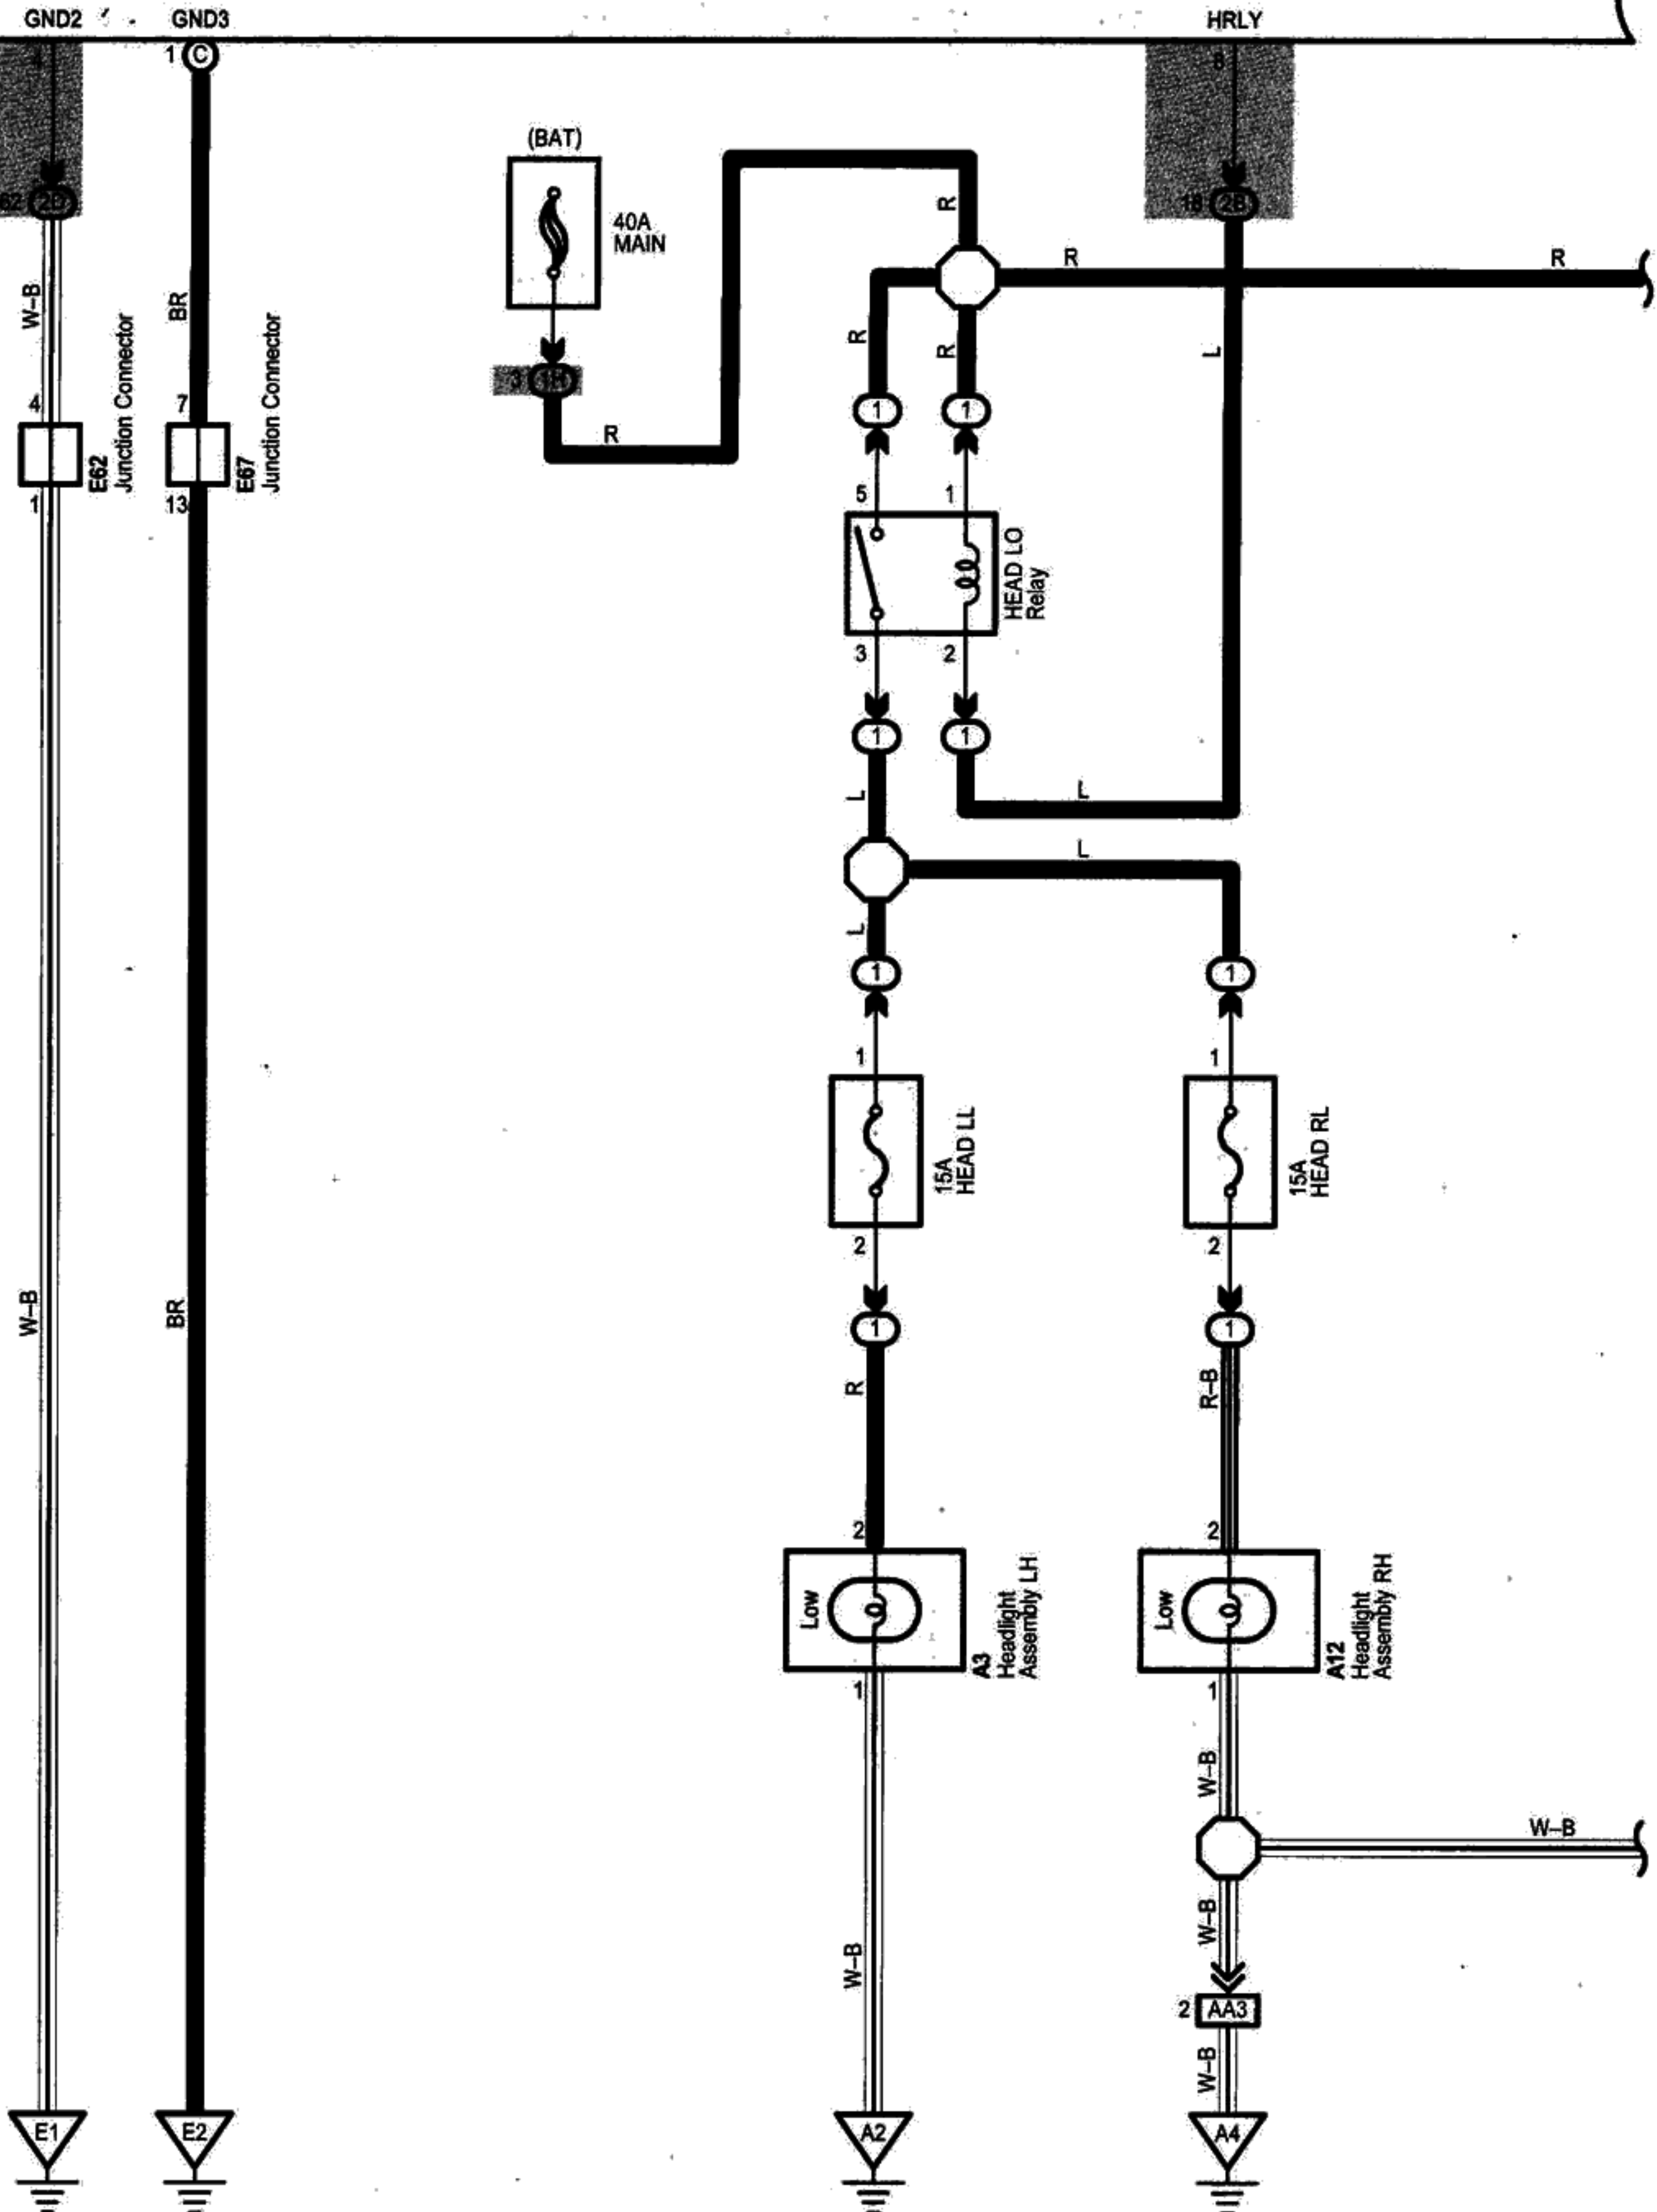



E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

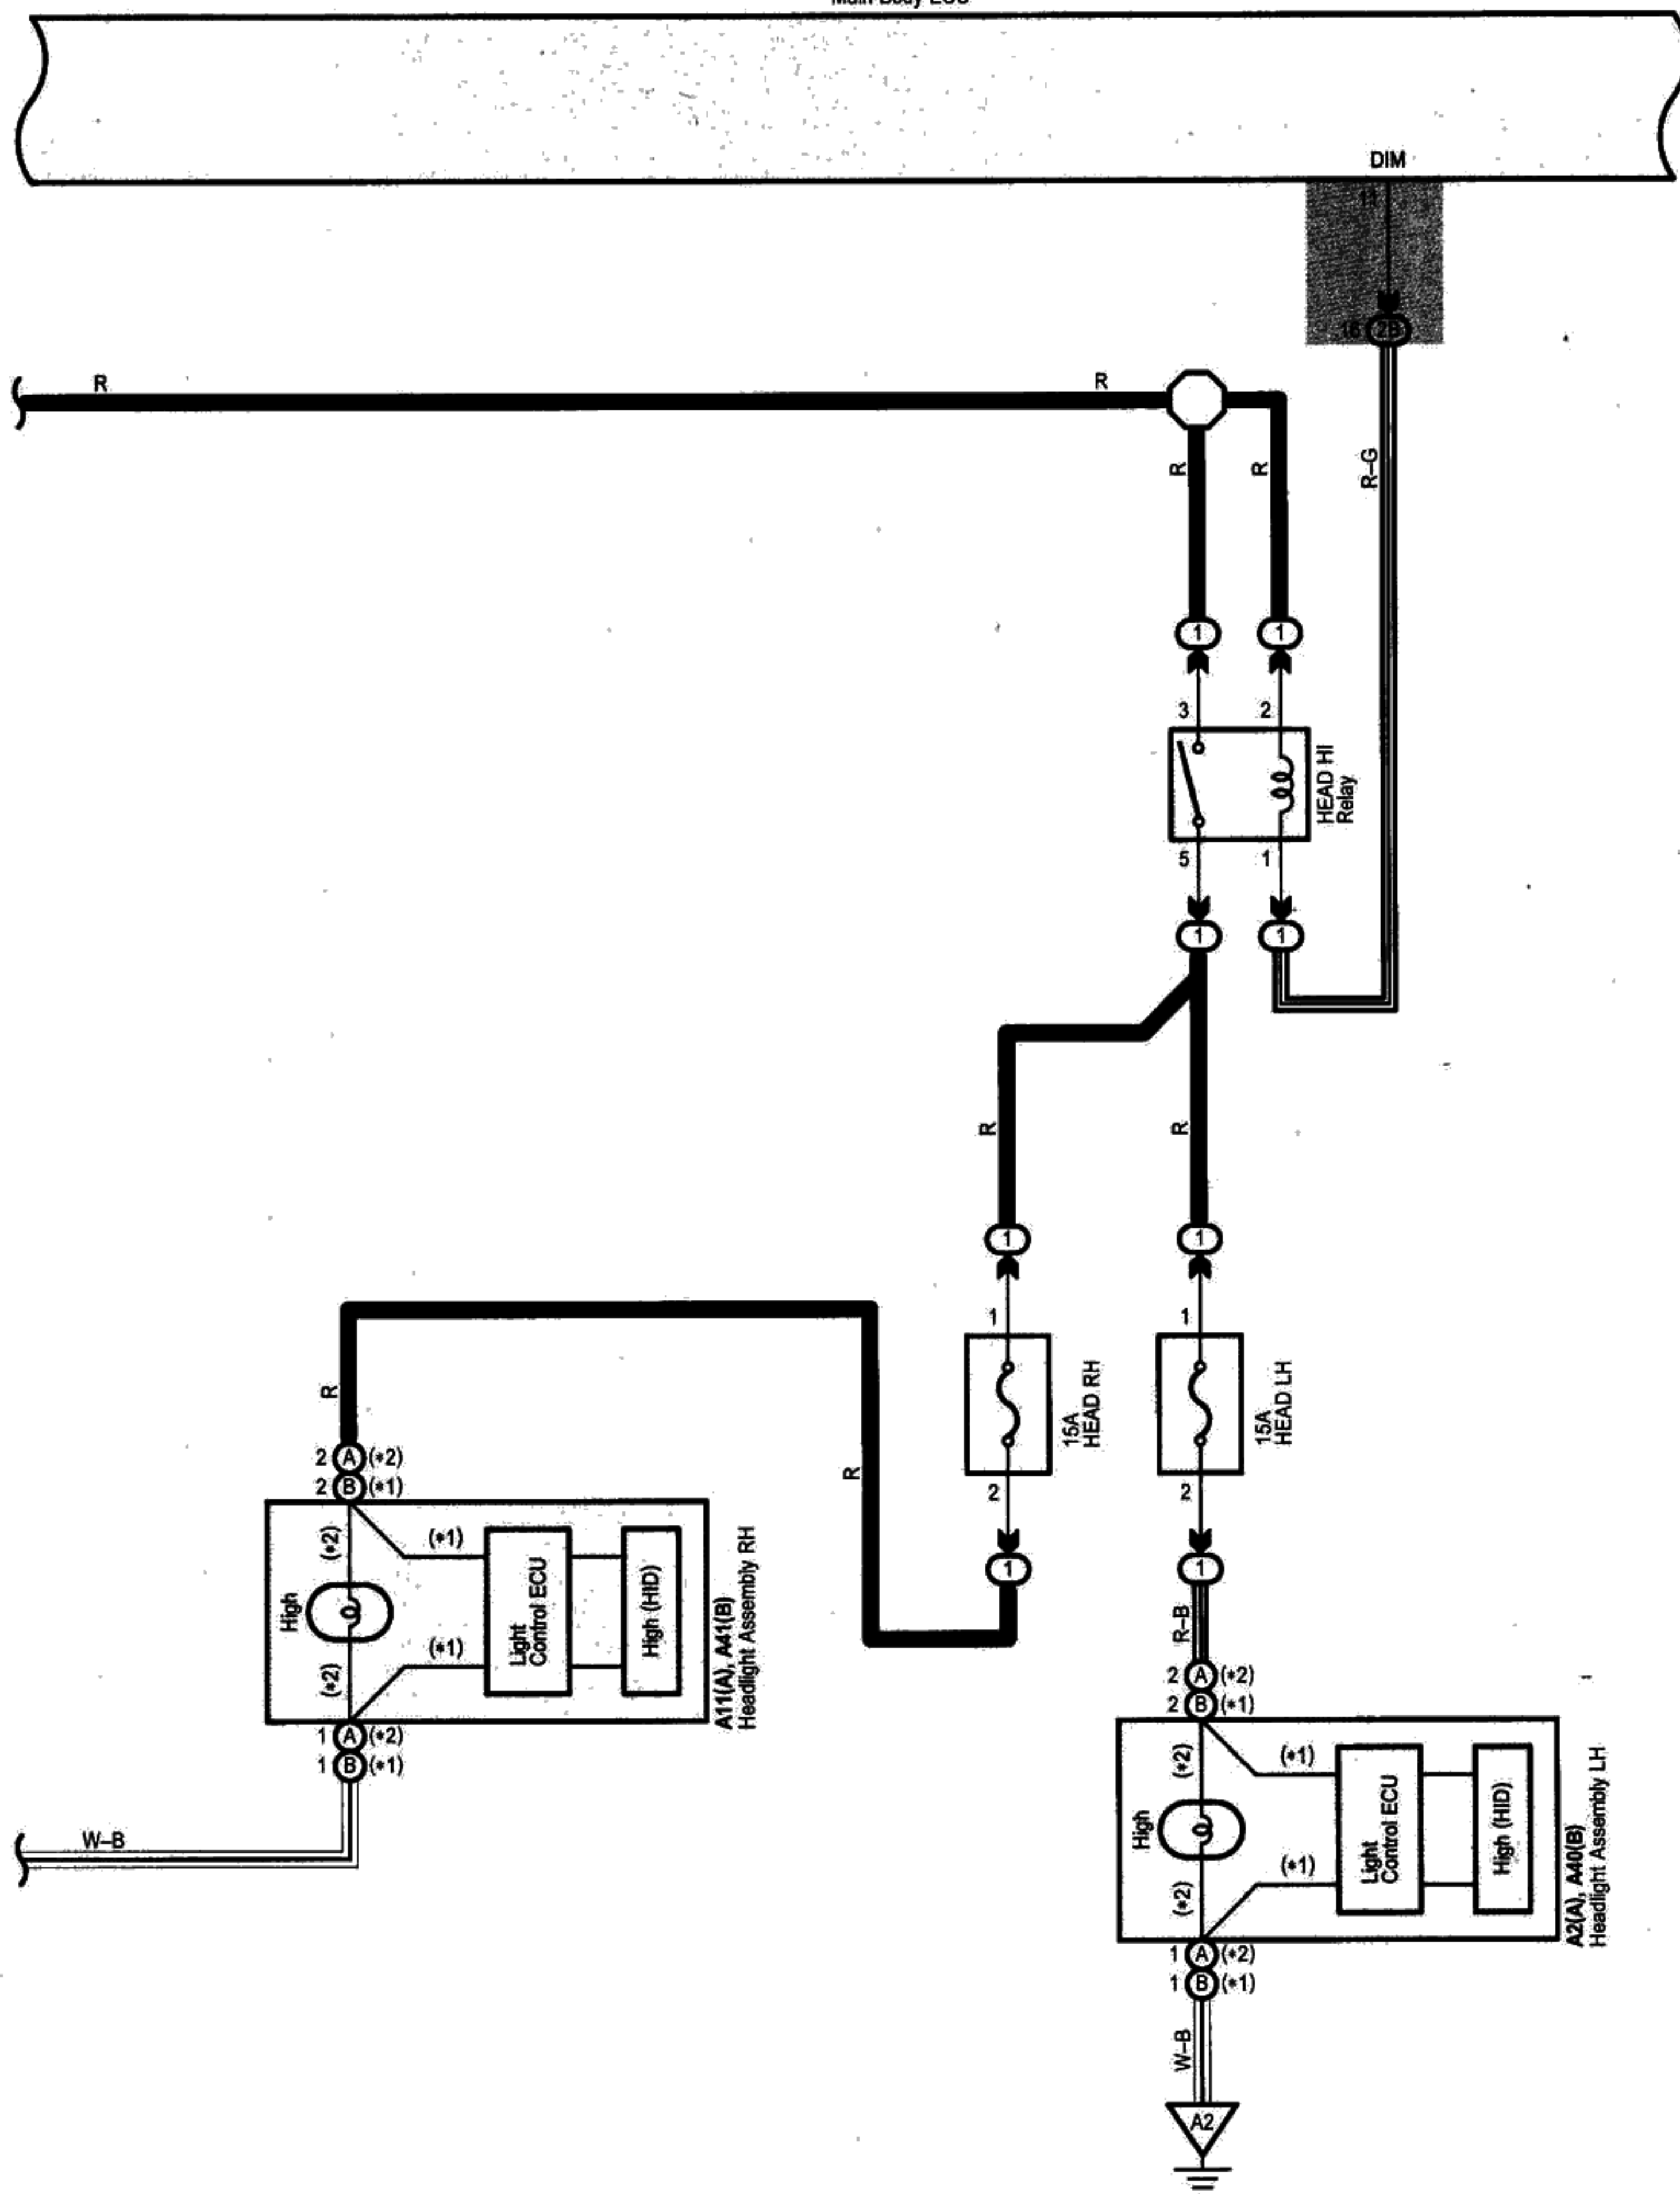

E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

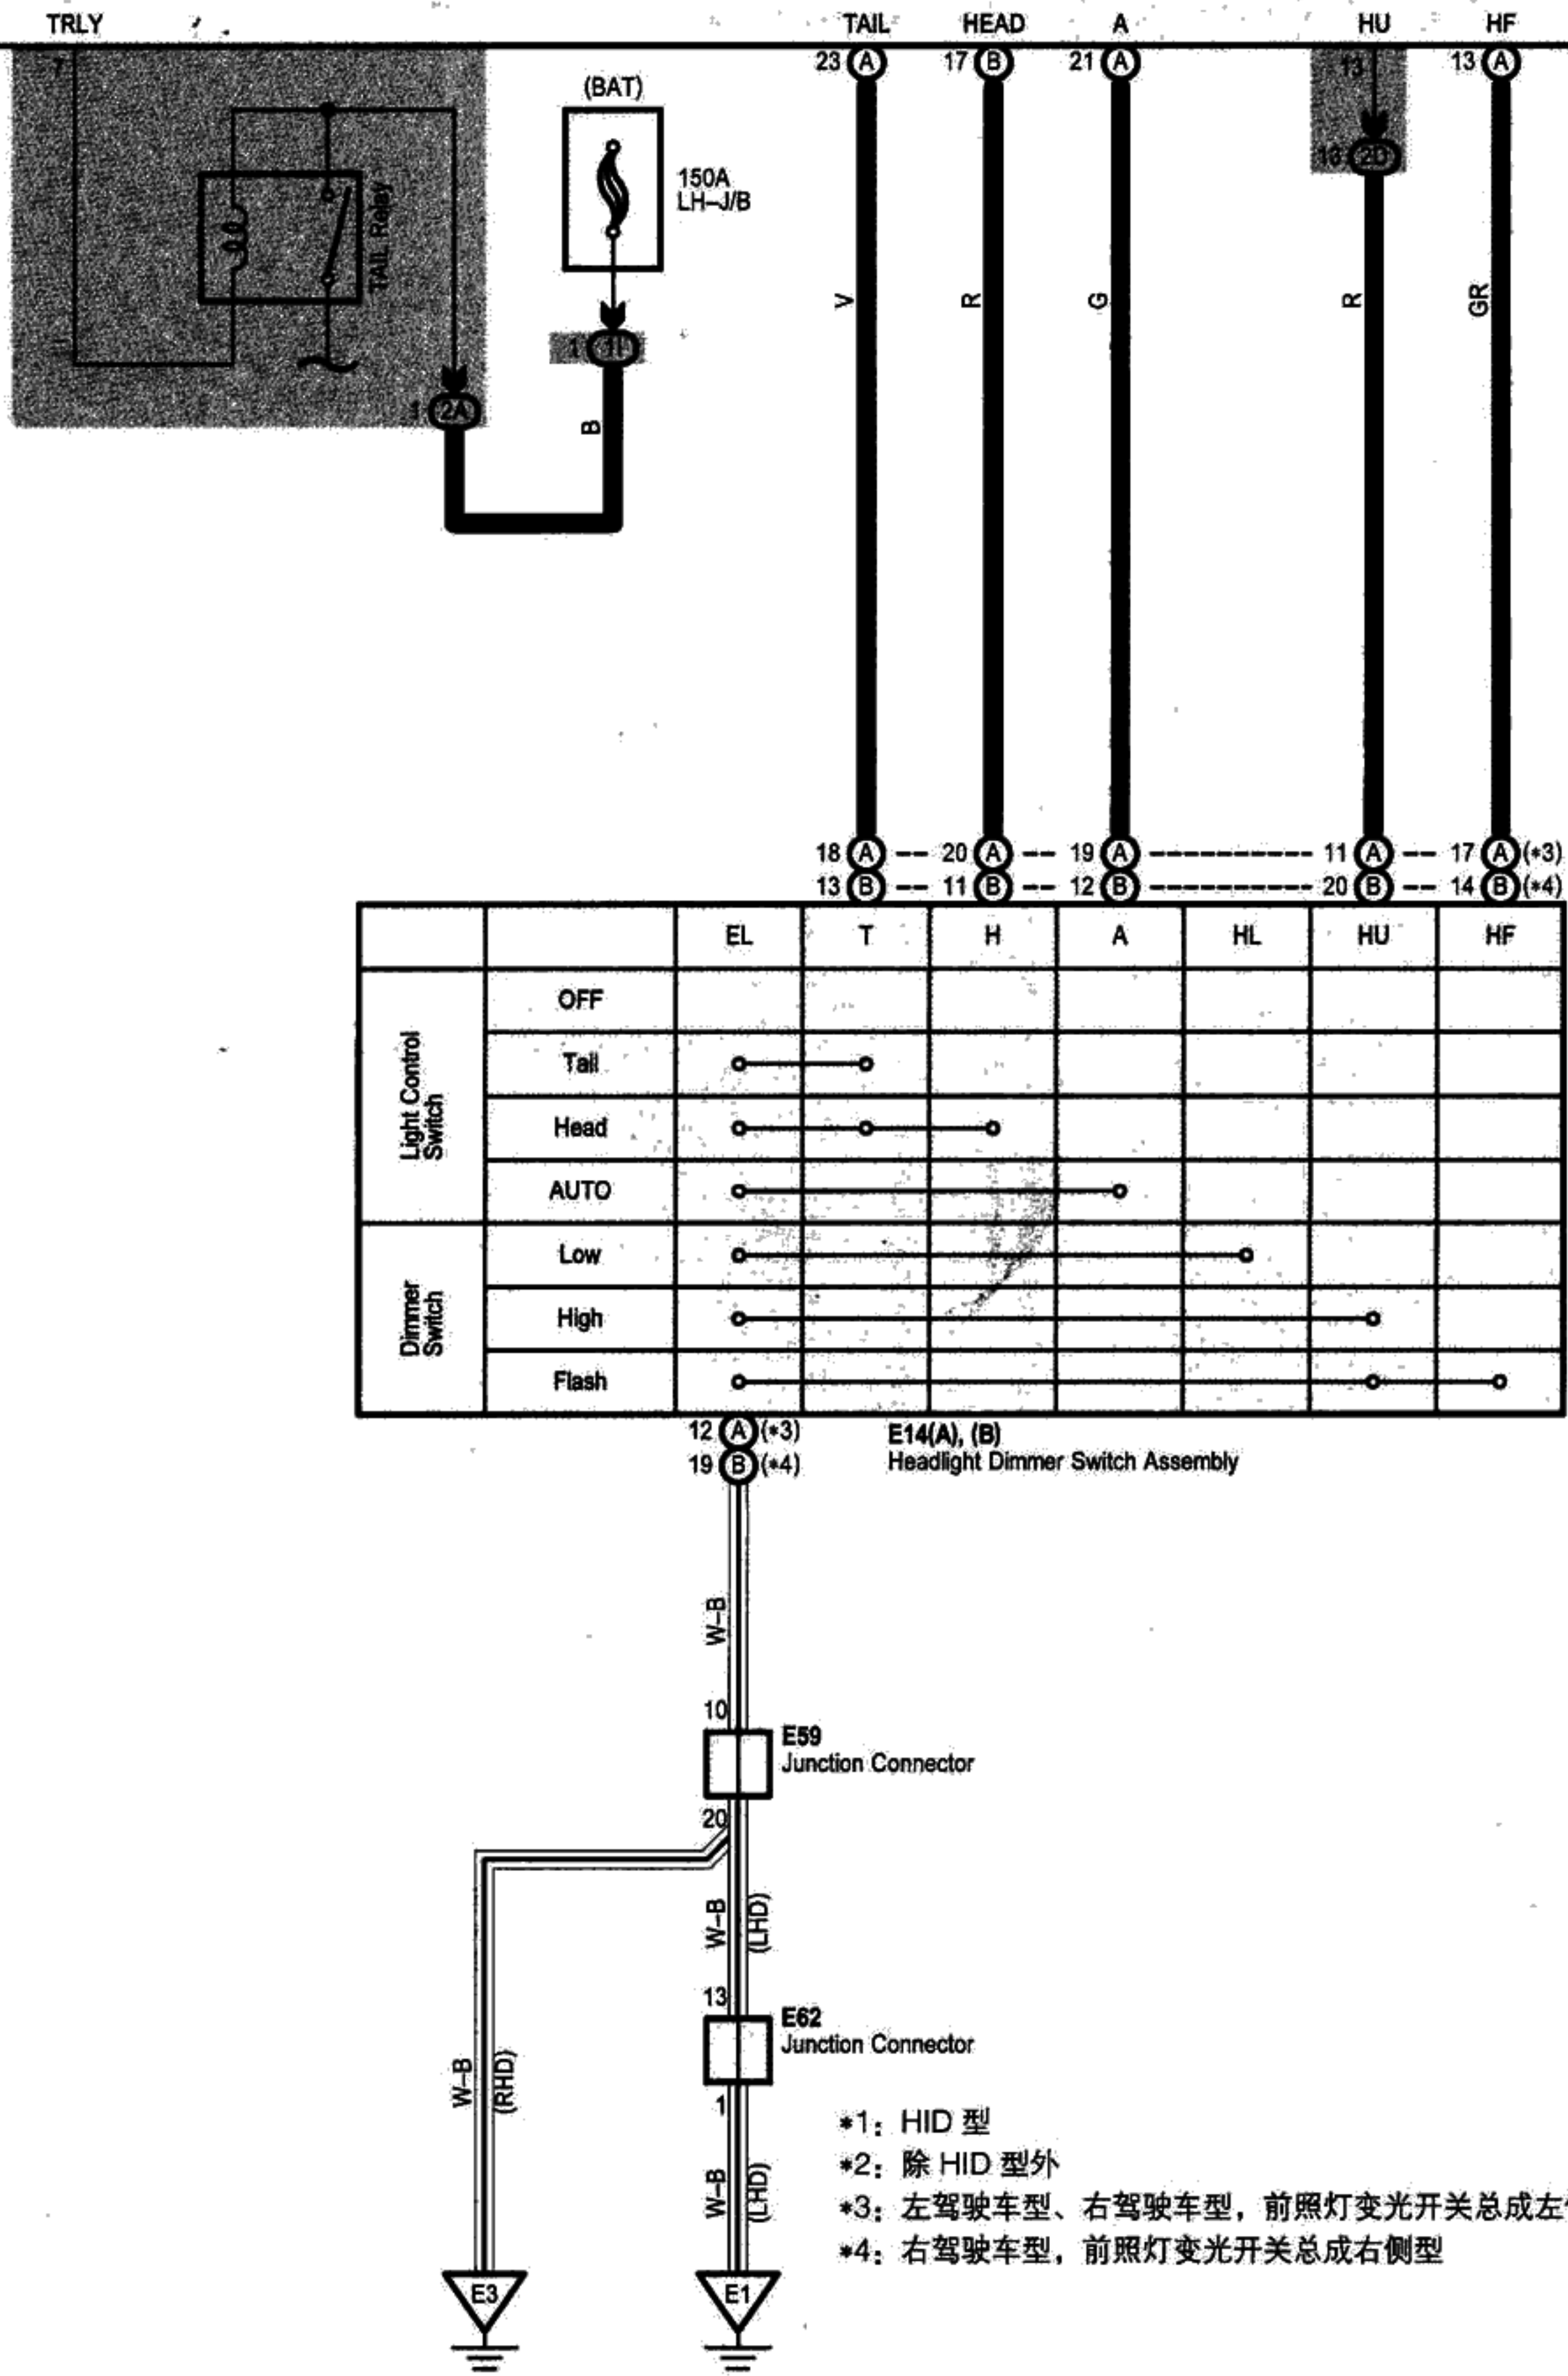

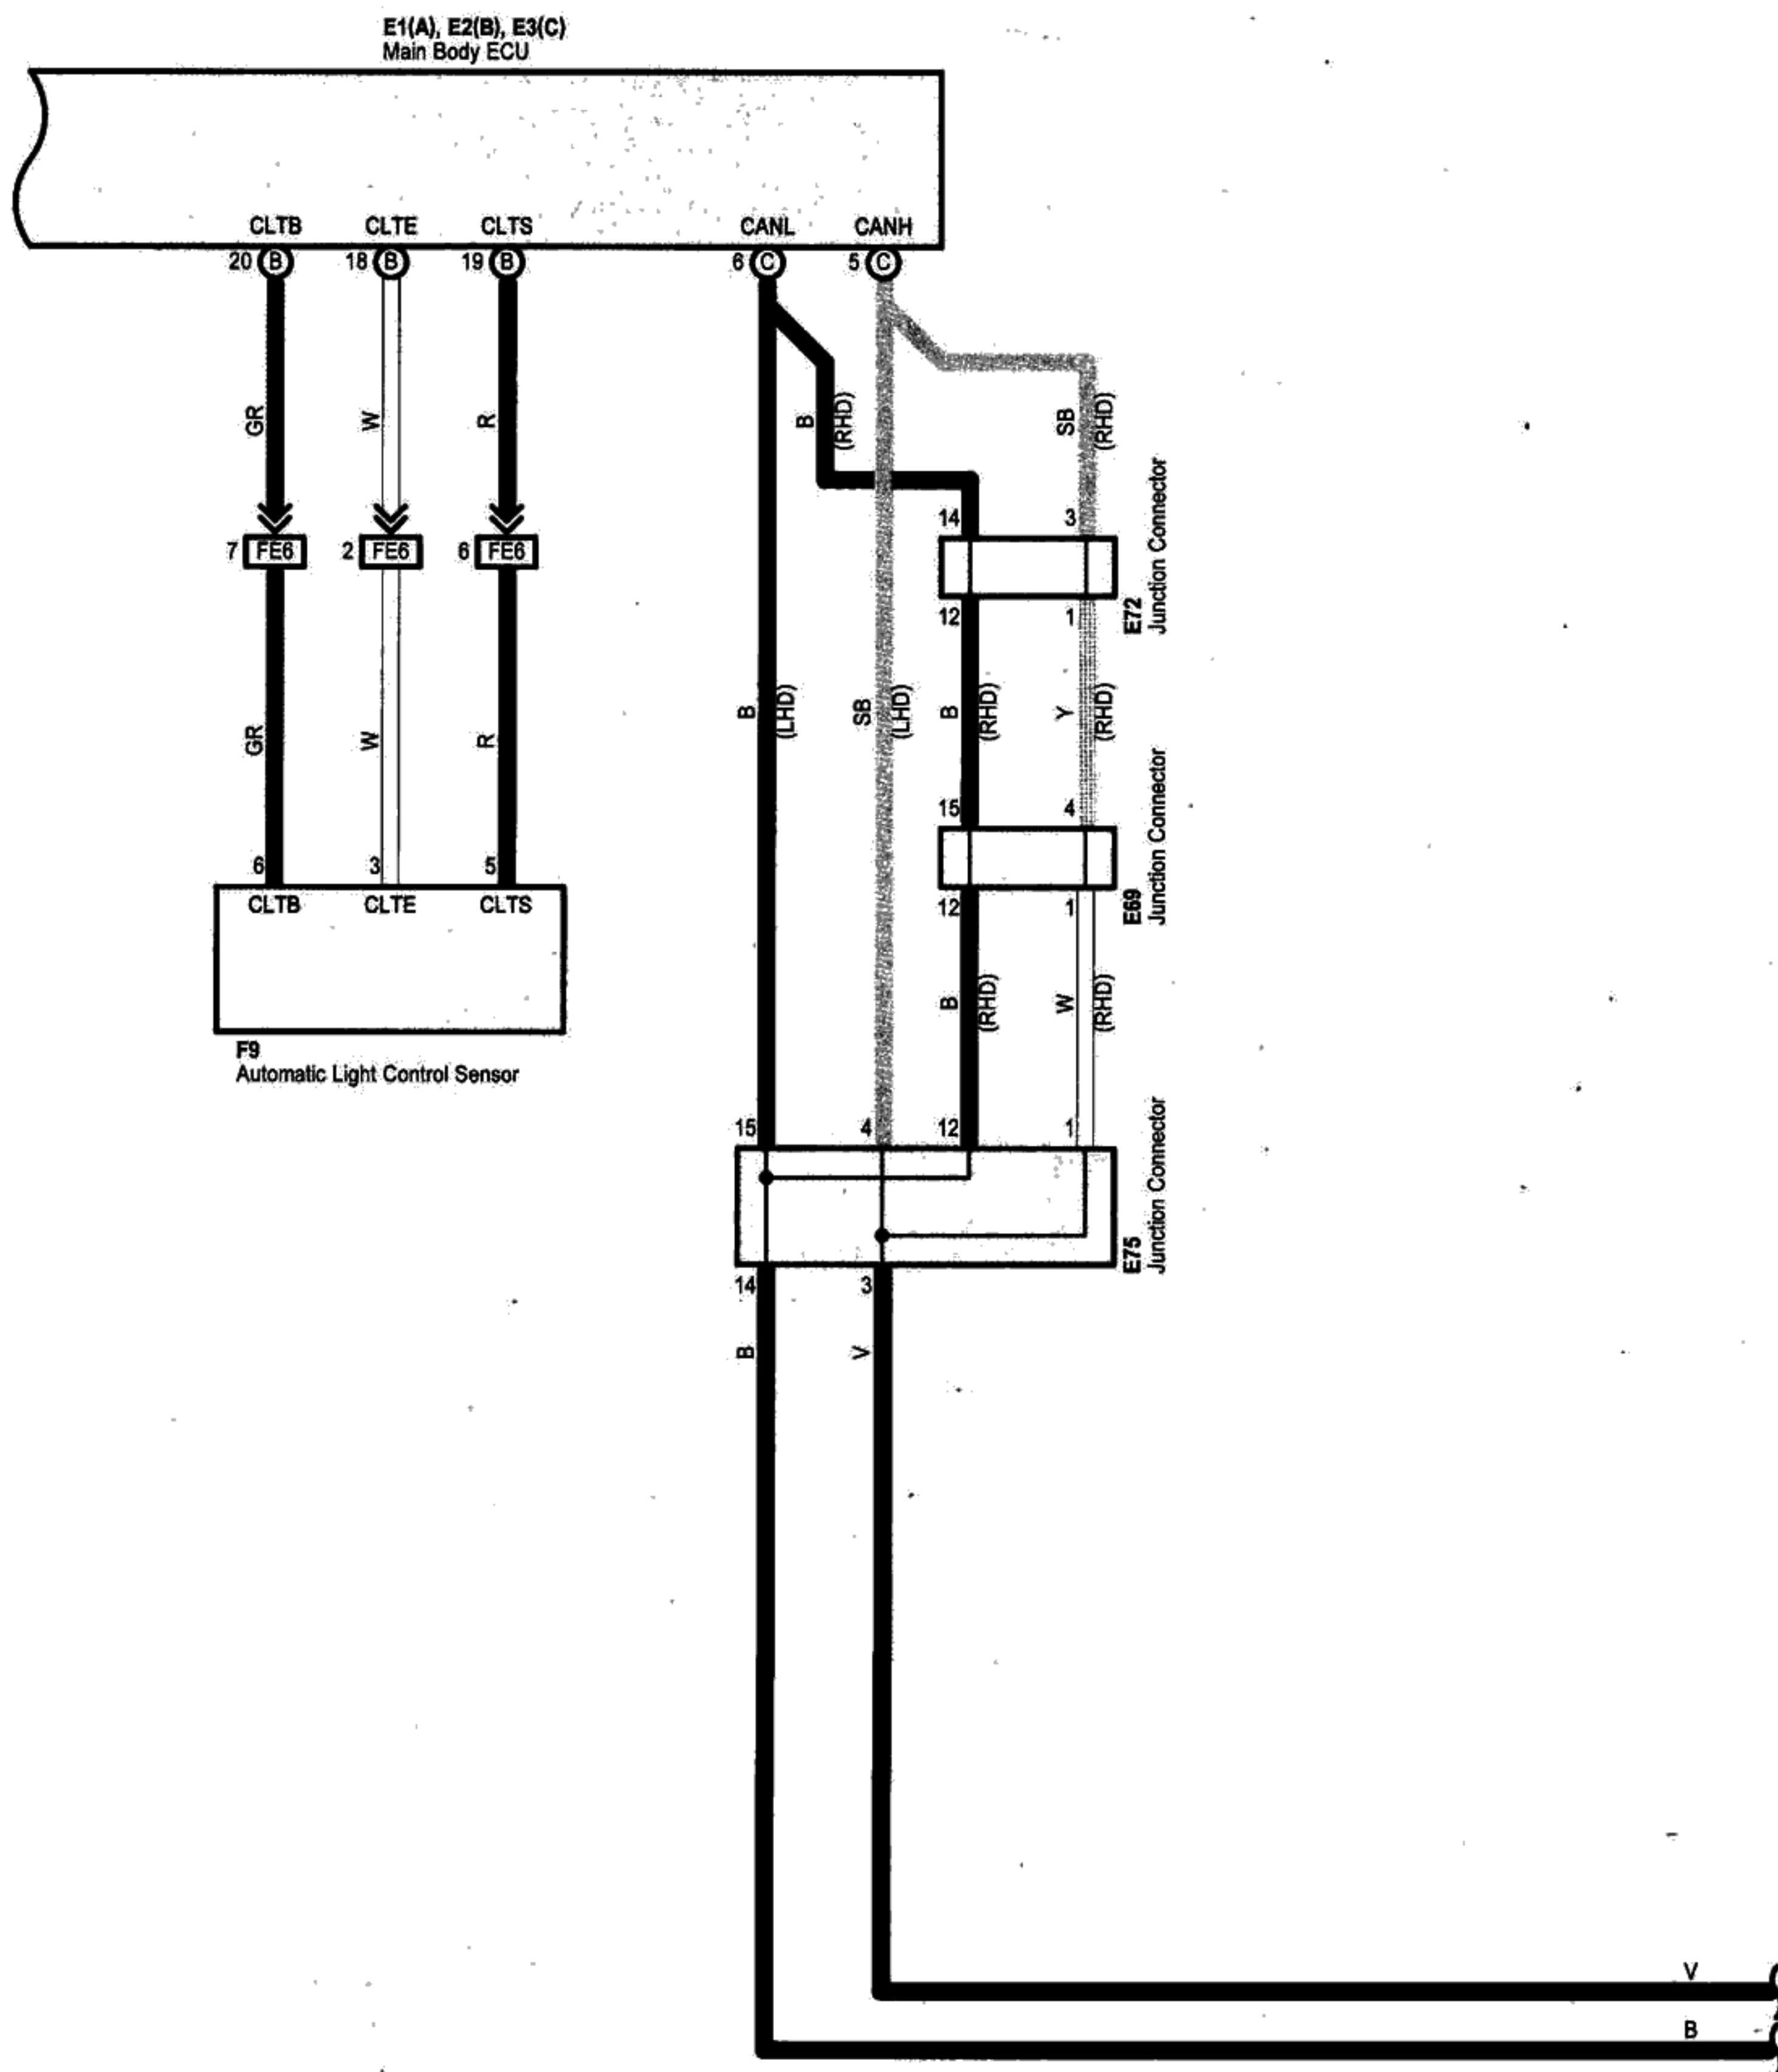

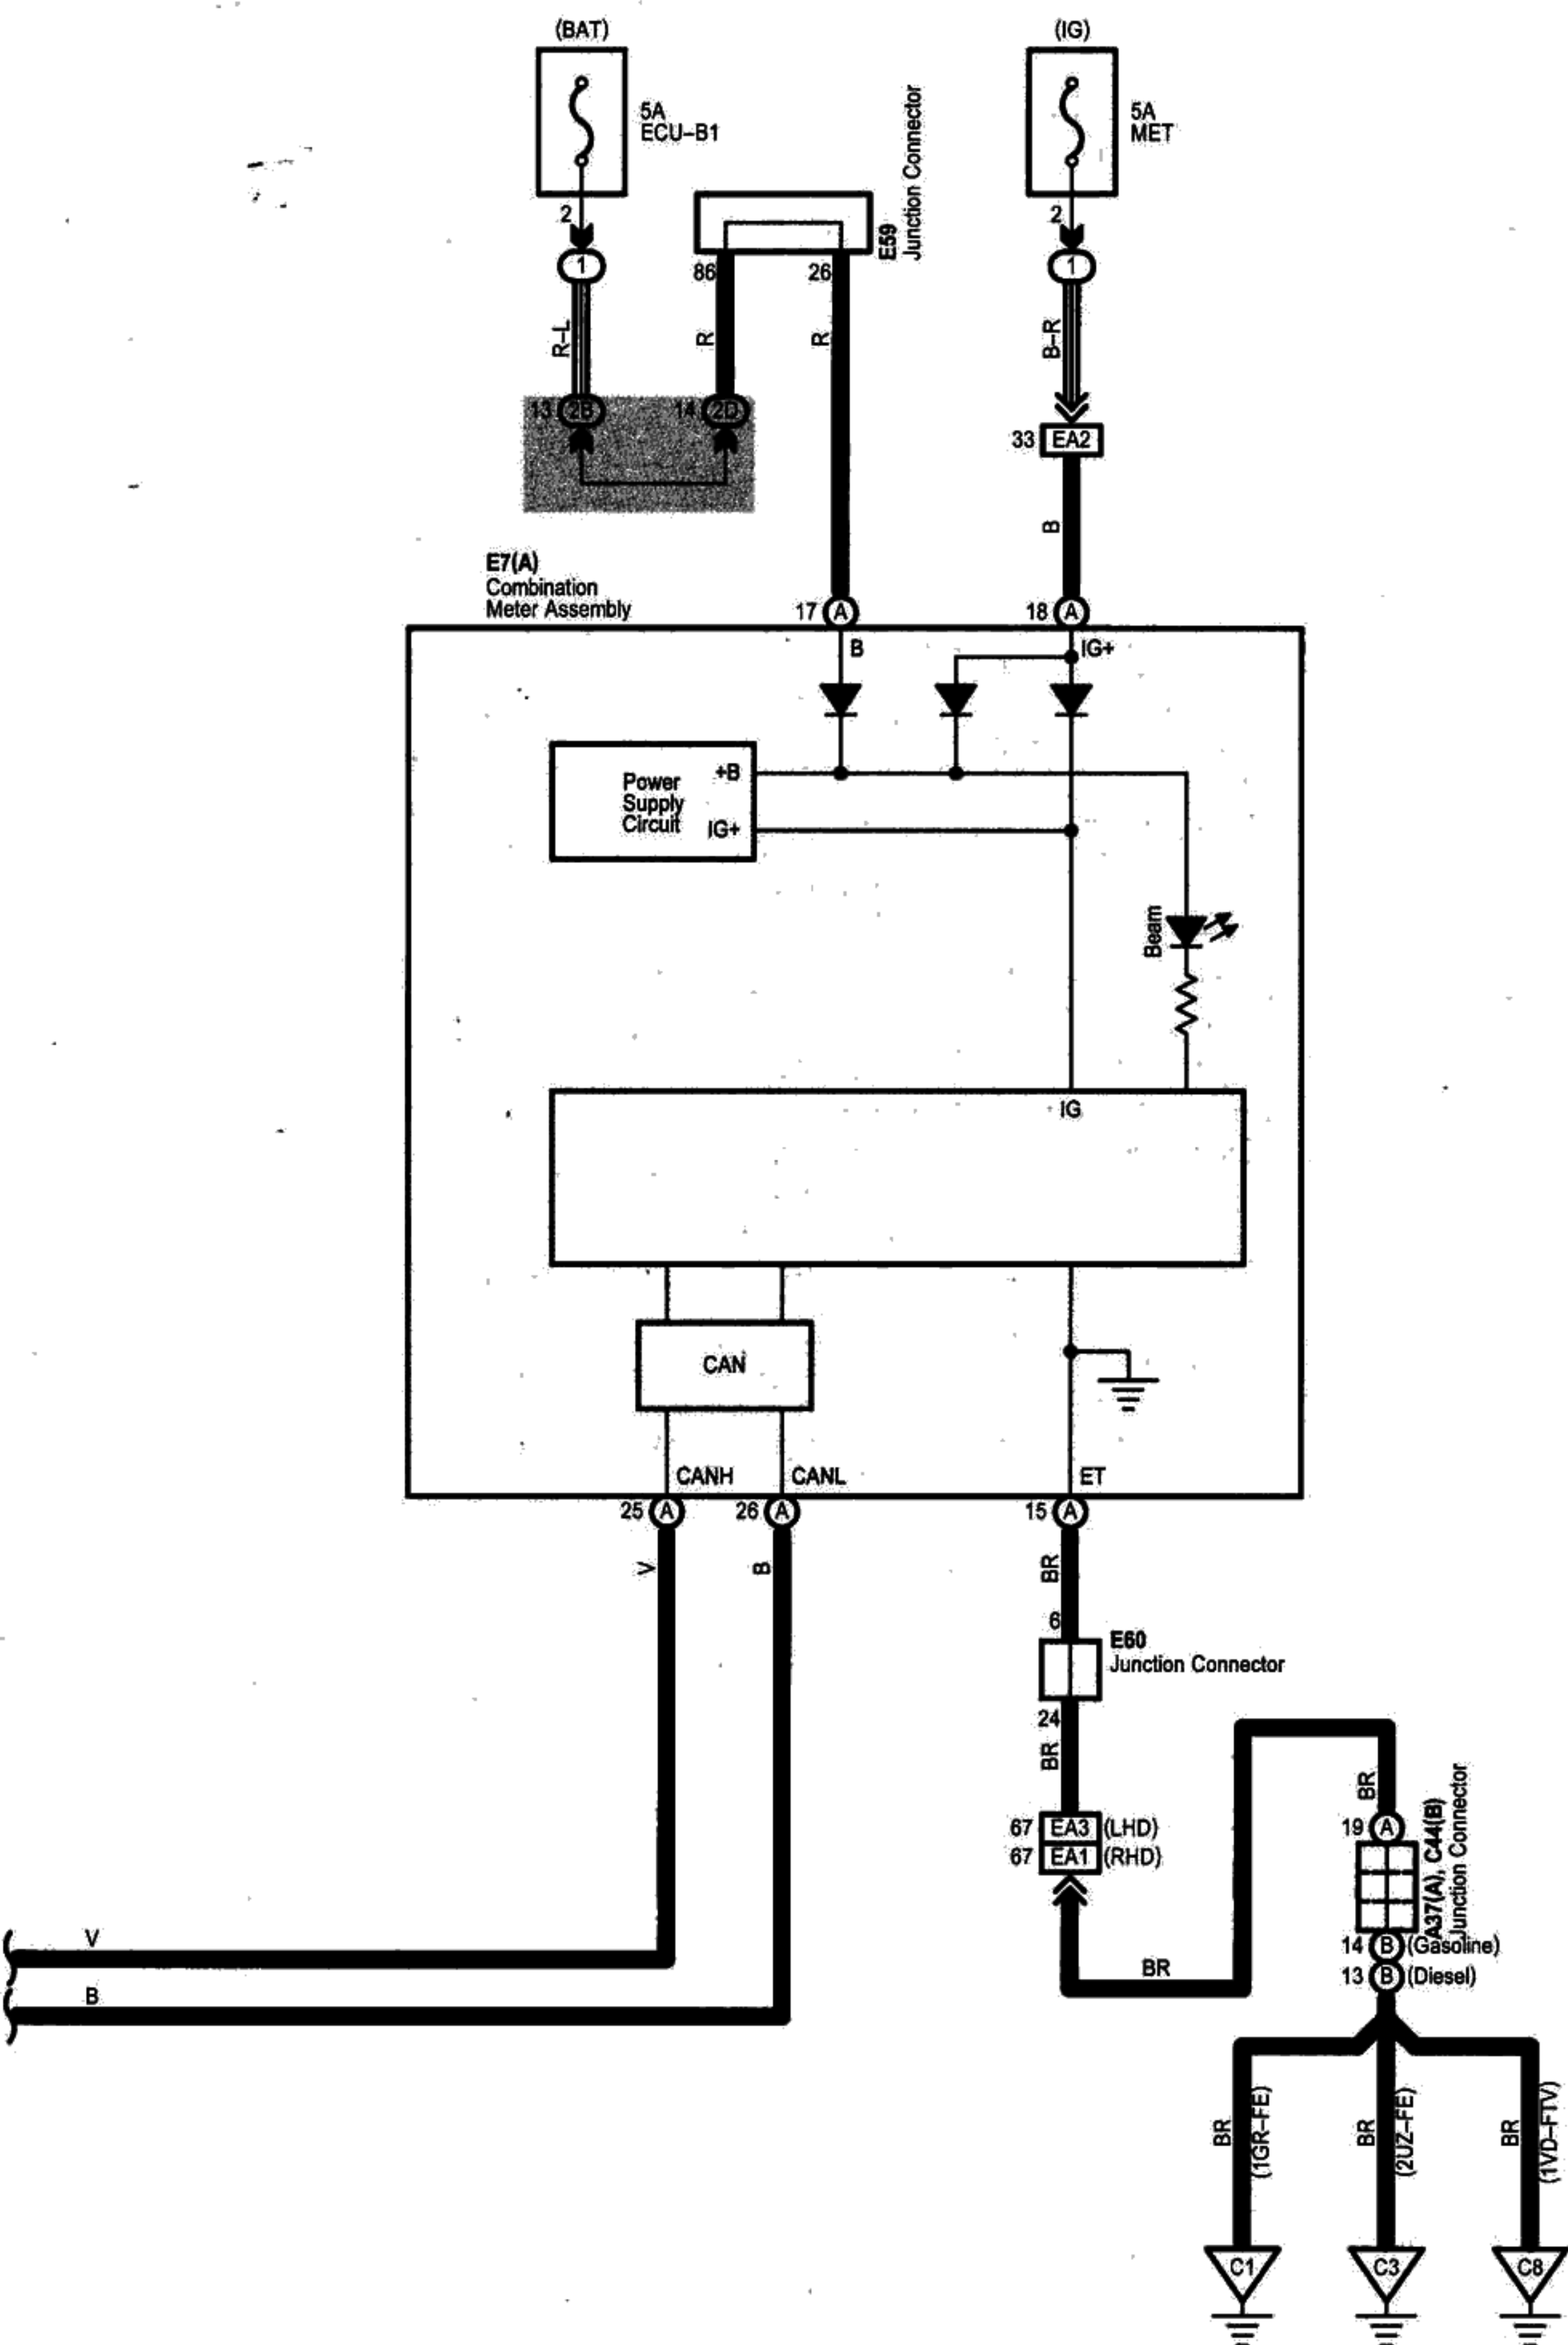

前照灯

○：零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页	
A2	A	59 (*3)	A12		91 (*8)	E3	C	70 (LHD)	
		63 (*4)	A37	A	59 (*3)			94 (RHD)	
		67 (*5)			63 (*4)	E7	A	70 (LHD)	
		83 (*6)			67 (*5)			94 (RHD)	
		87 (*7)			83 (*6)	E14	A	94 (RHD)	
		91 (*8)			87 (*7)			70 (LHD)	
A3	A	59 (*3)			A40	B	91 (*8)	E14	B
		63 (*4)	59 (*3)	E59			71 (LHD)		
		67 (*5)	63 (*4)				95 (RHD)		
		83 (*6)	67 (*5)	E60			71 (LHD)		
		87 (*7)	59 (*3)				95 (RHD)		
		91 (*8)	63 (*4)	E62			71 (LHD)		
59 (*3)	67 (*5)	95 (RHD)							
A11	A	63 (*4)	A41	B	58 (*3)	E67	71 (LHD)		
		67 (*5)			62 (*4)			95 (RHD)	
		83 (*6)			C44	B	66 (*5)	E69	71 (LHD)
		87 (*7)					82 (*6)		95 (RHD)
		91 (*8)					86 (*7)	E72	95 (RHD)
		59 (*3)					90 (*8)	E75	71 (LHD)
63 (*4)	70 (LHD)	95 (RHD)							
A12	A	67 (*5)	E1	A	94 (RHD)	F9	72 (LHD)		
		83 (*6)	E2	B	70 (LHD)		96 (RHD)		
		87 (*7)			94 (RHD)				

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
1H	26 (*1)	发动机室主线束和发动机室接线盒总成 (发动机室左侧)
	27 (*2)	
1I	26 (*1)	
	27 (*2)	
2A	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2B		
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)

□：线束间连接器


代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AA3	106 (*3)	发动机室主线束和发动机室主线束 (右前挡泥板)
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
EA1	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
FE6	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧支架)
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧支架)

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV


▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A2	106 (*3)	左前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
A4	106 (*3)	右前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
C1	107 (*4)	发动机单元
	117 (*7)	
C3	106 (*3)	
	116 (*6)	
C8	108 (*5)	
	118 (*8)	
E1	110 (LHD)	左前围侧板
	120 (RHD)	
E2	110 (LHD)	仪表板左侧支架
	120 (RHD)	仪表板右侧支架
E3	120 (RHD)	右前围侧板

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

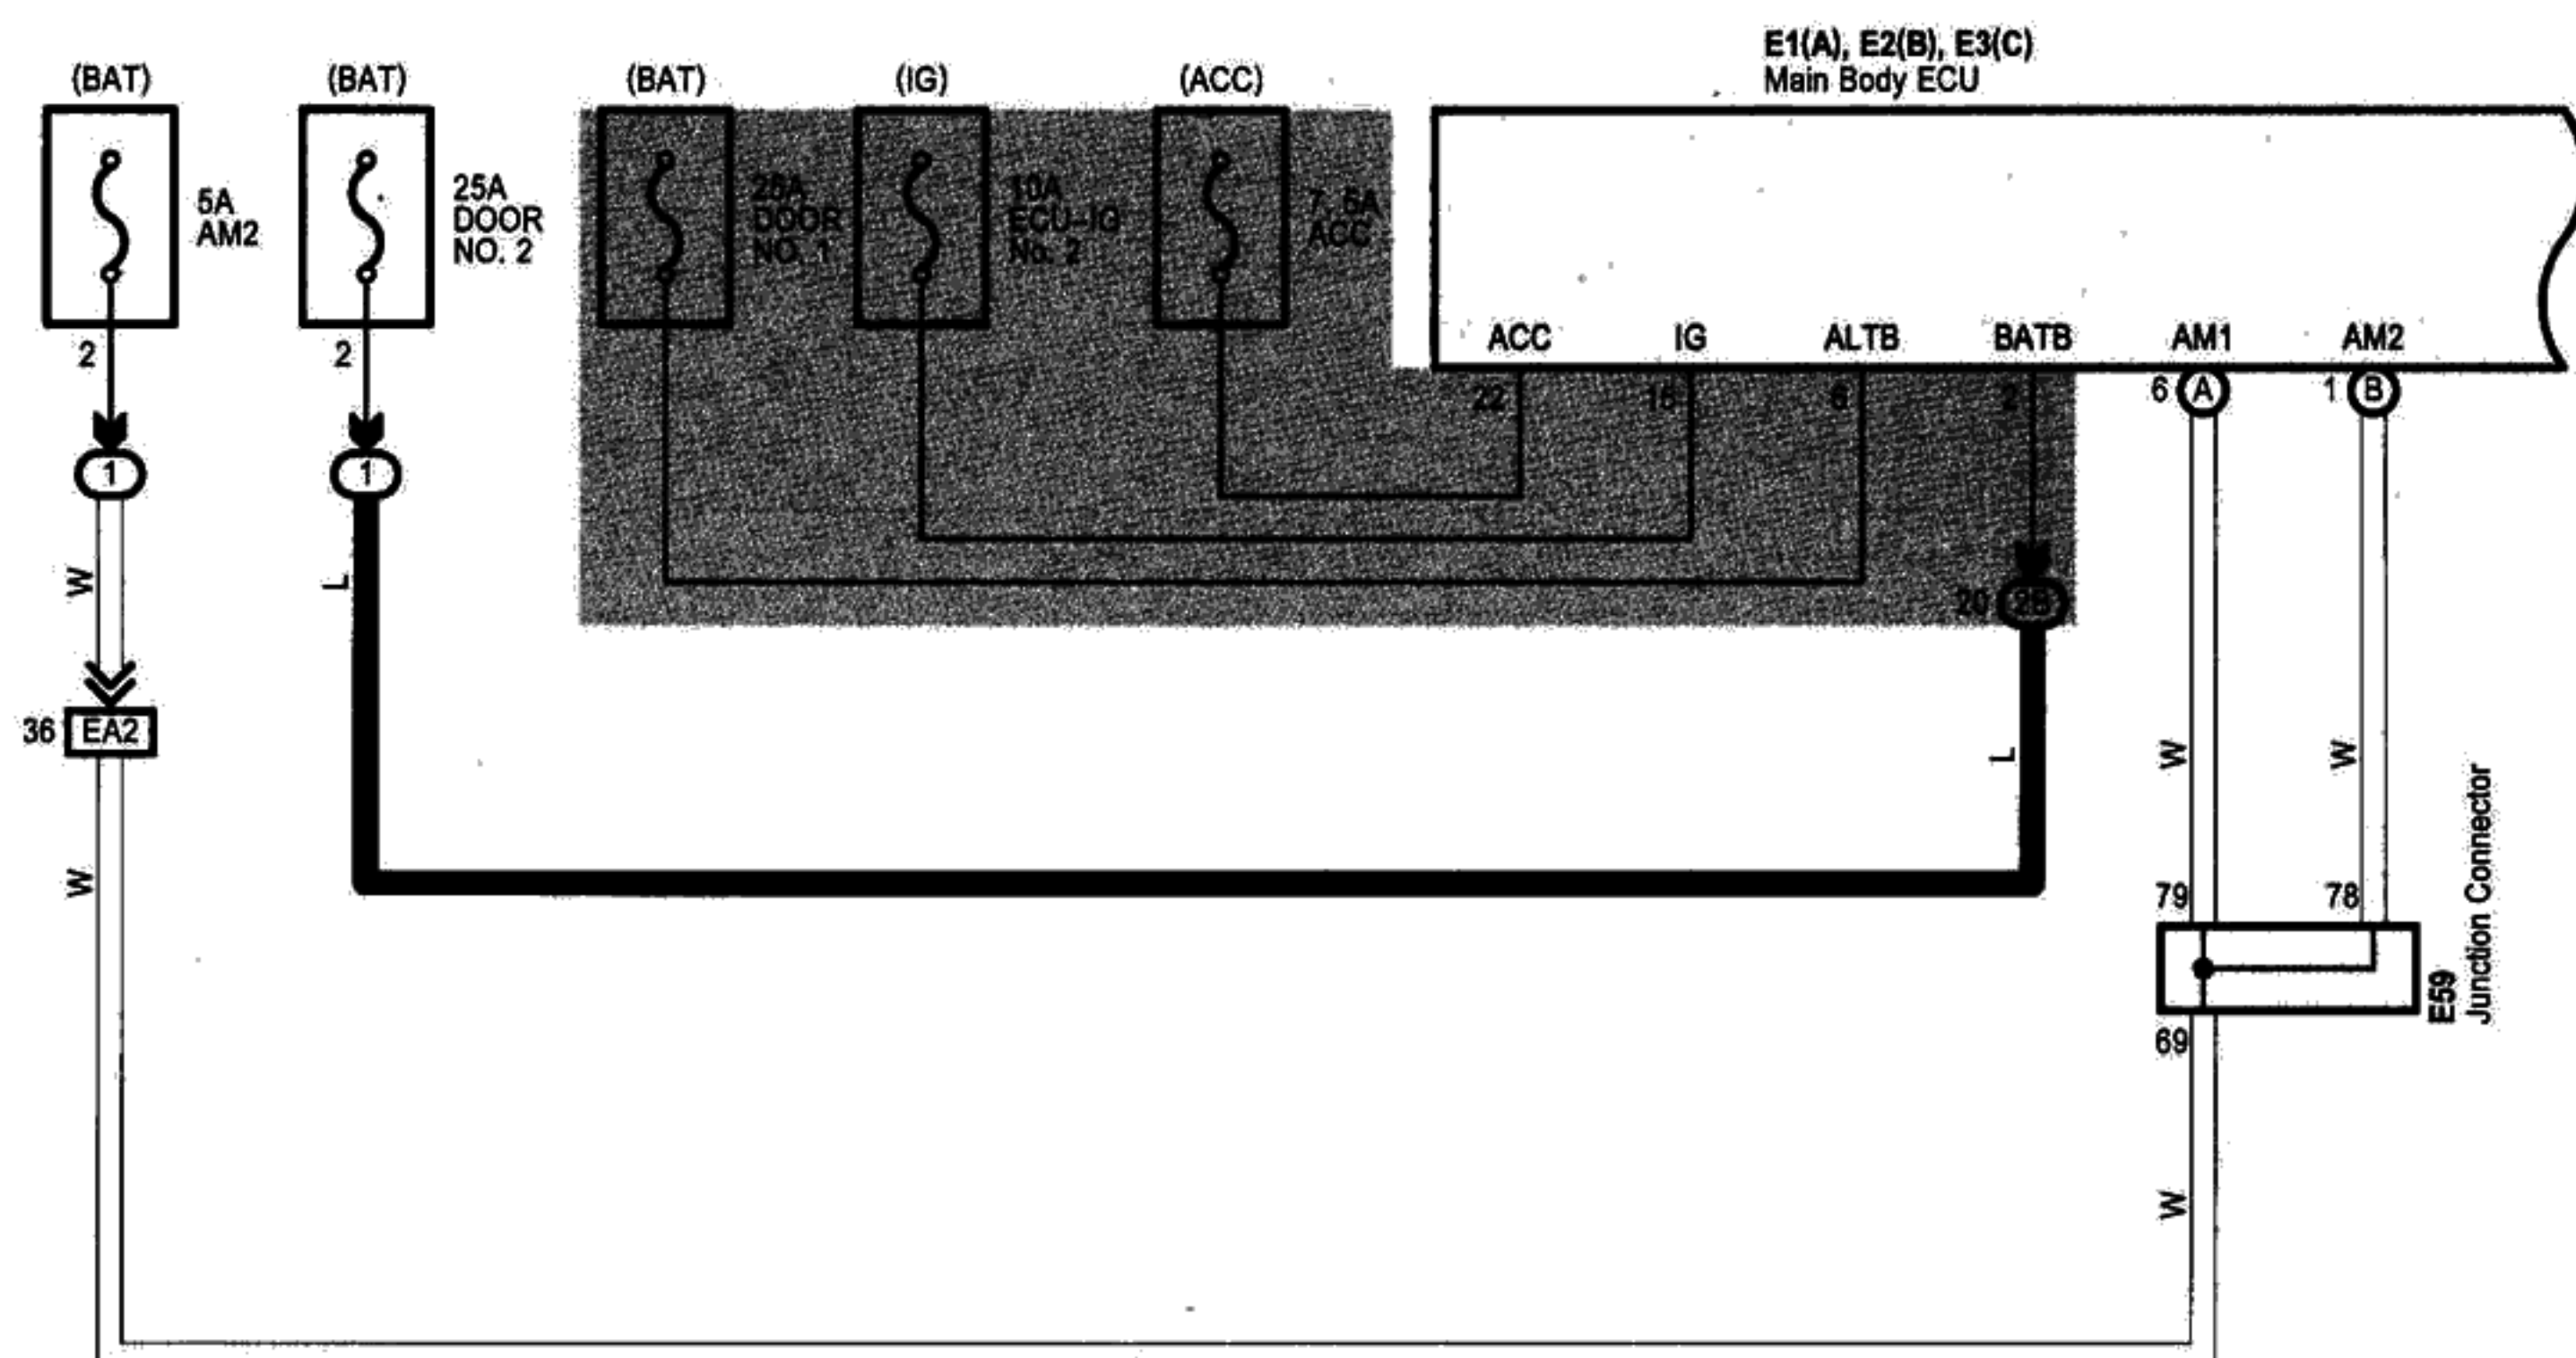



E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

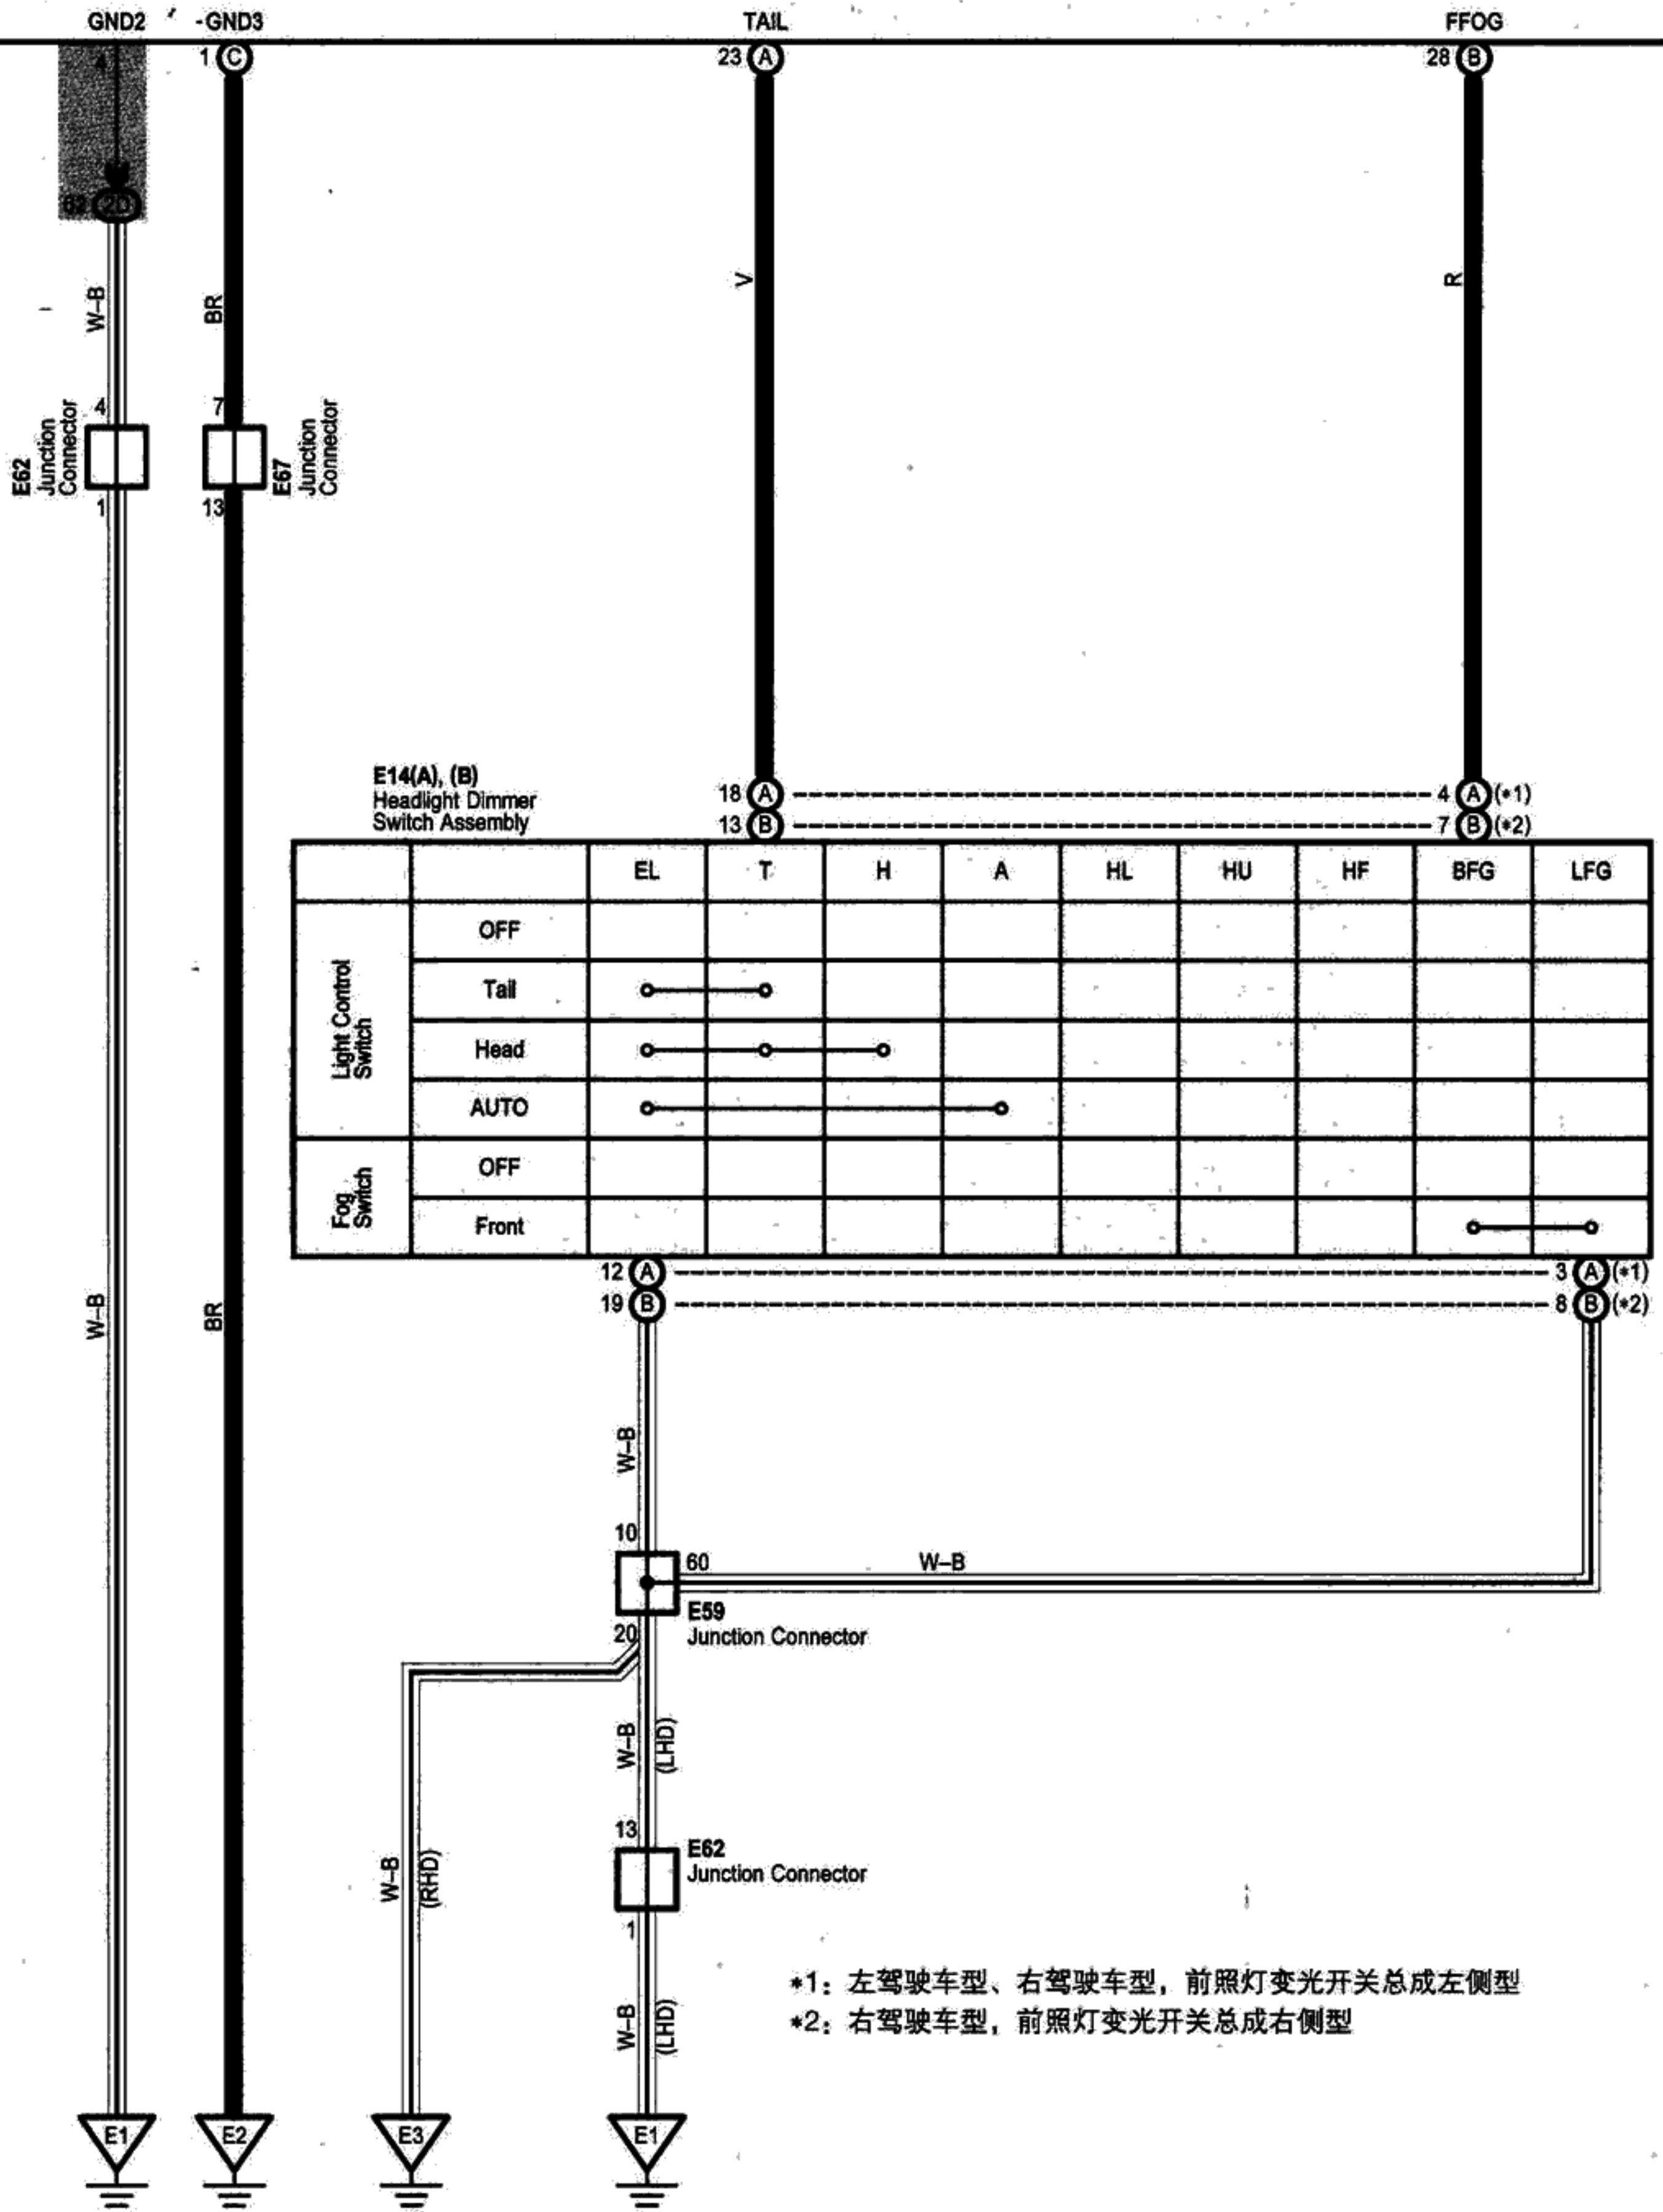

- *1: 左驾车型、右驾车型, 前照灯变光开关总成左侧型
*2: 右驾车型, 前照灯变光开关总成右侧型

LAND CRUISER Station Wagon (EM0813EC)

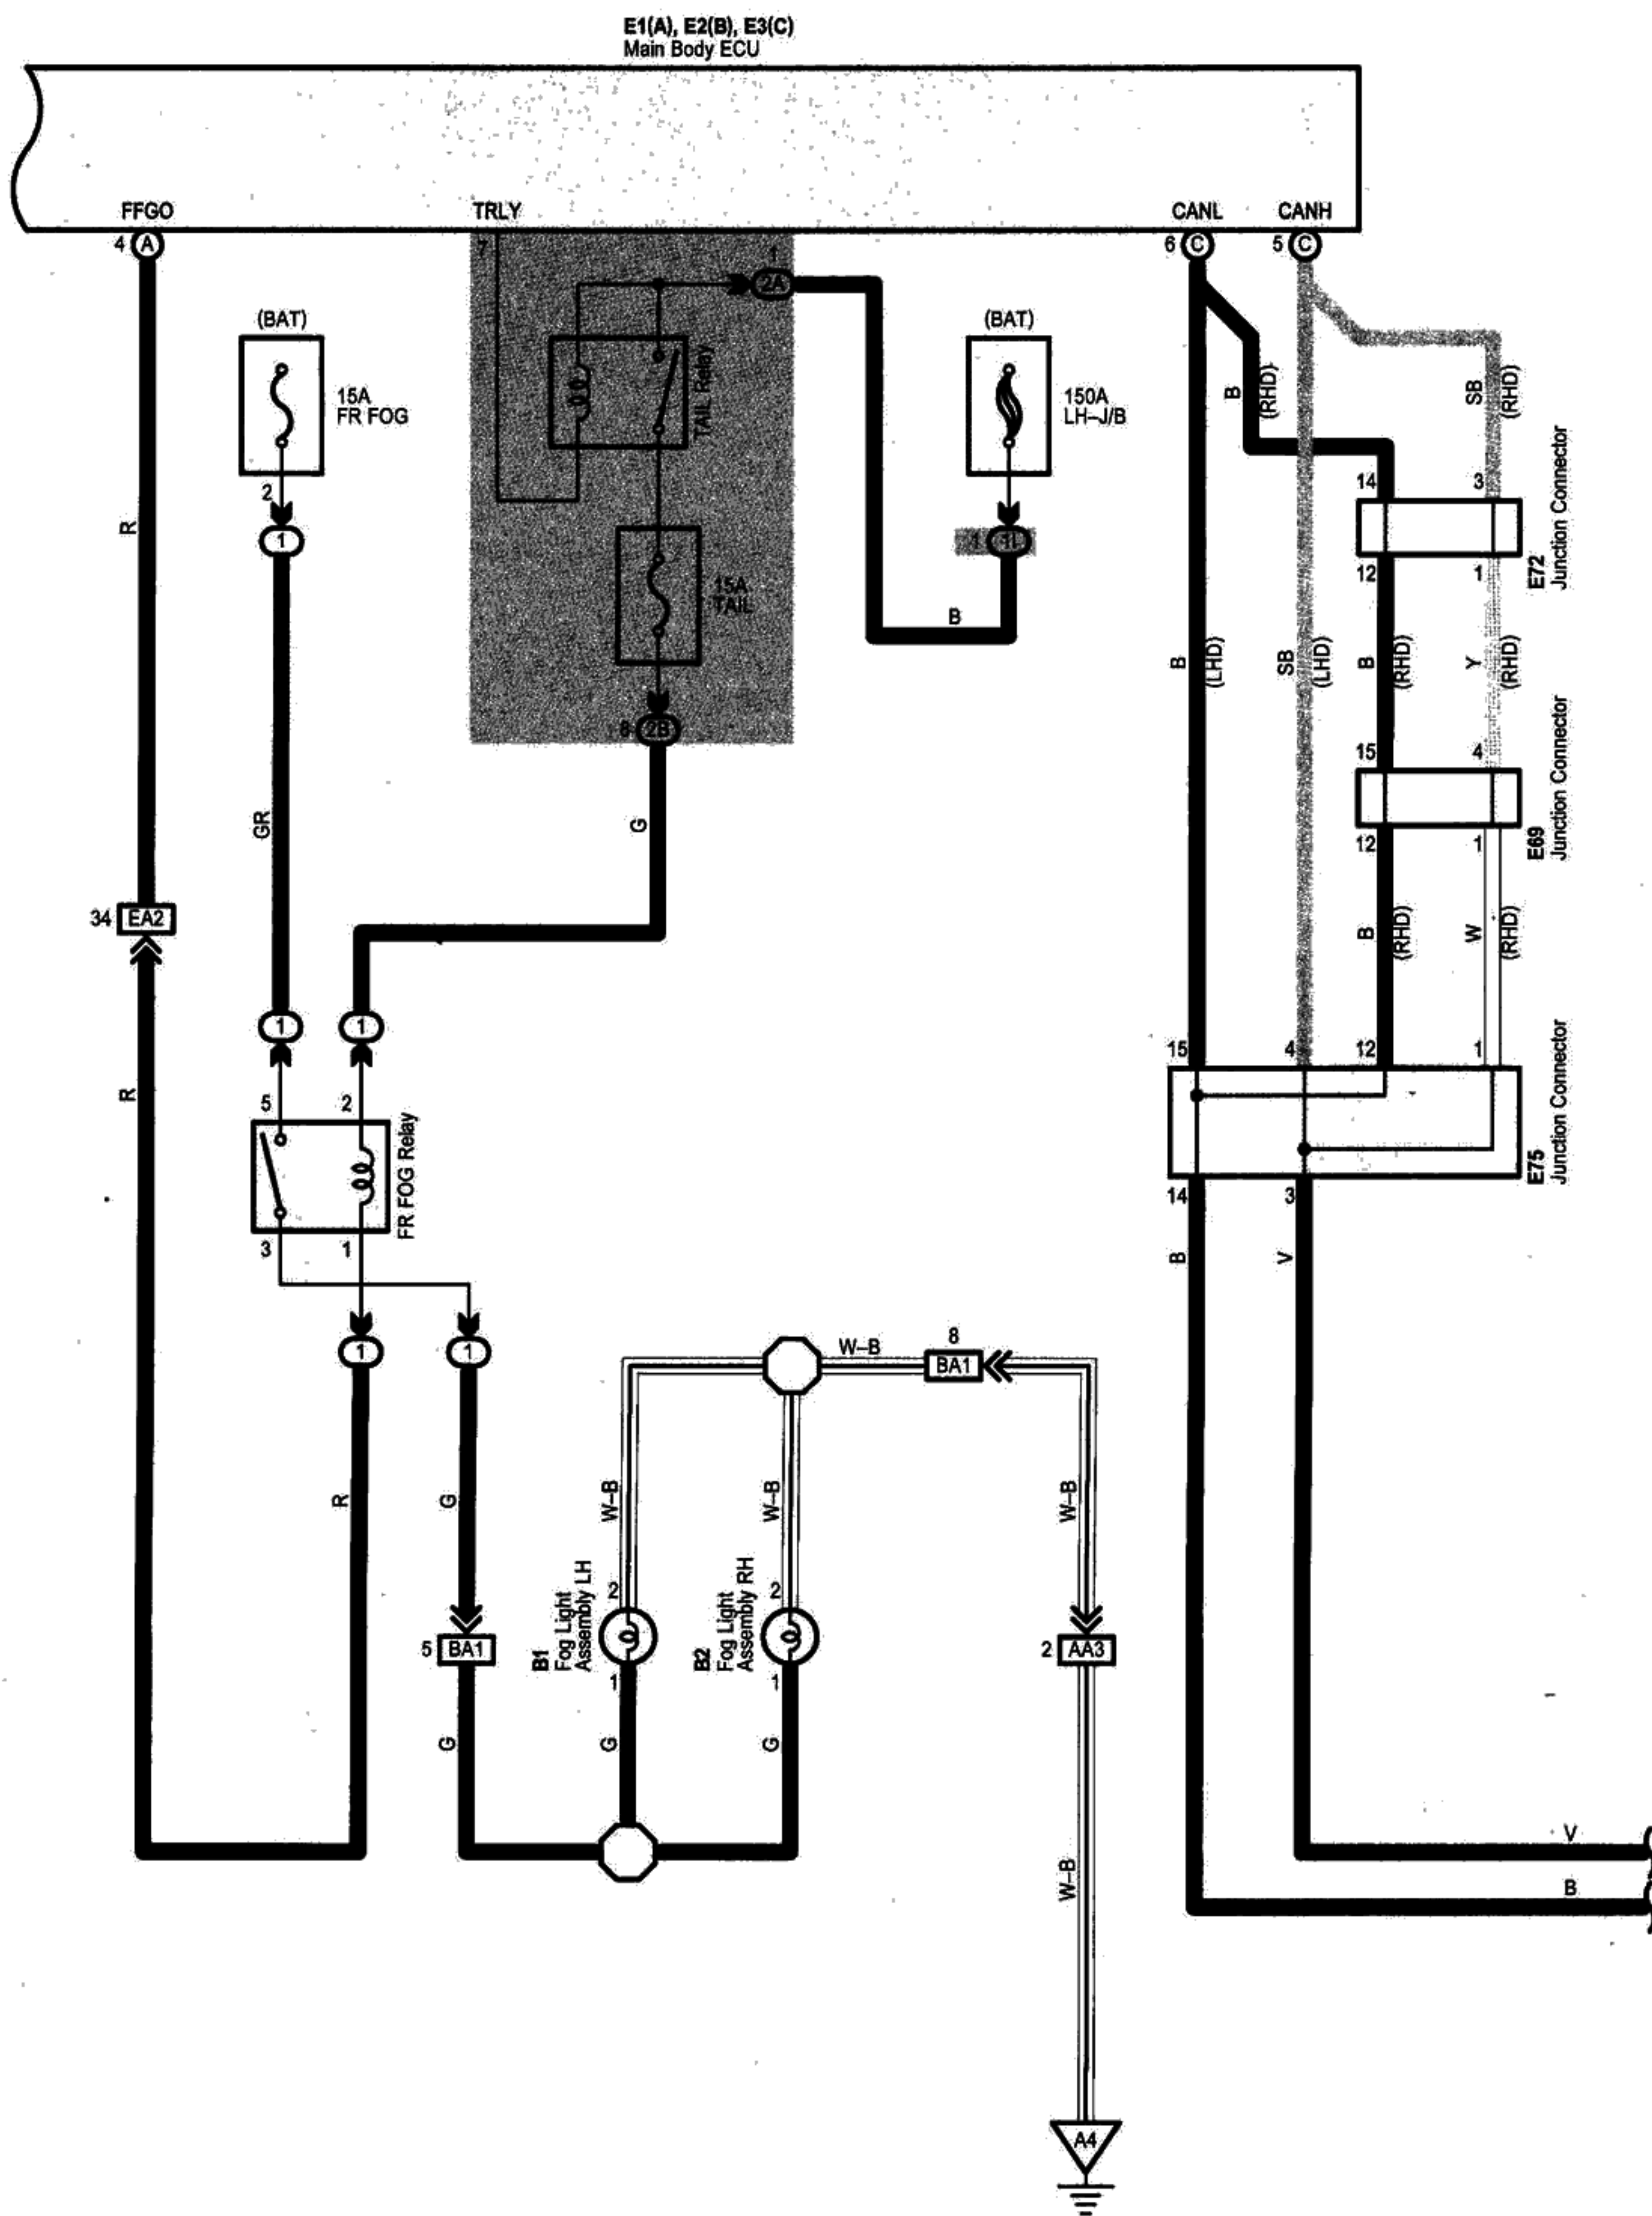

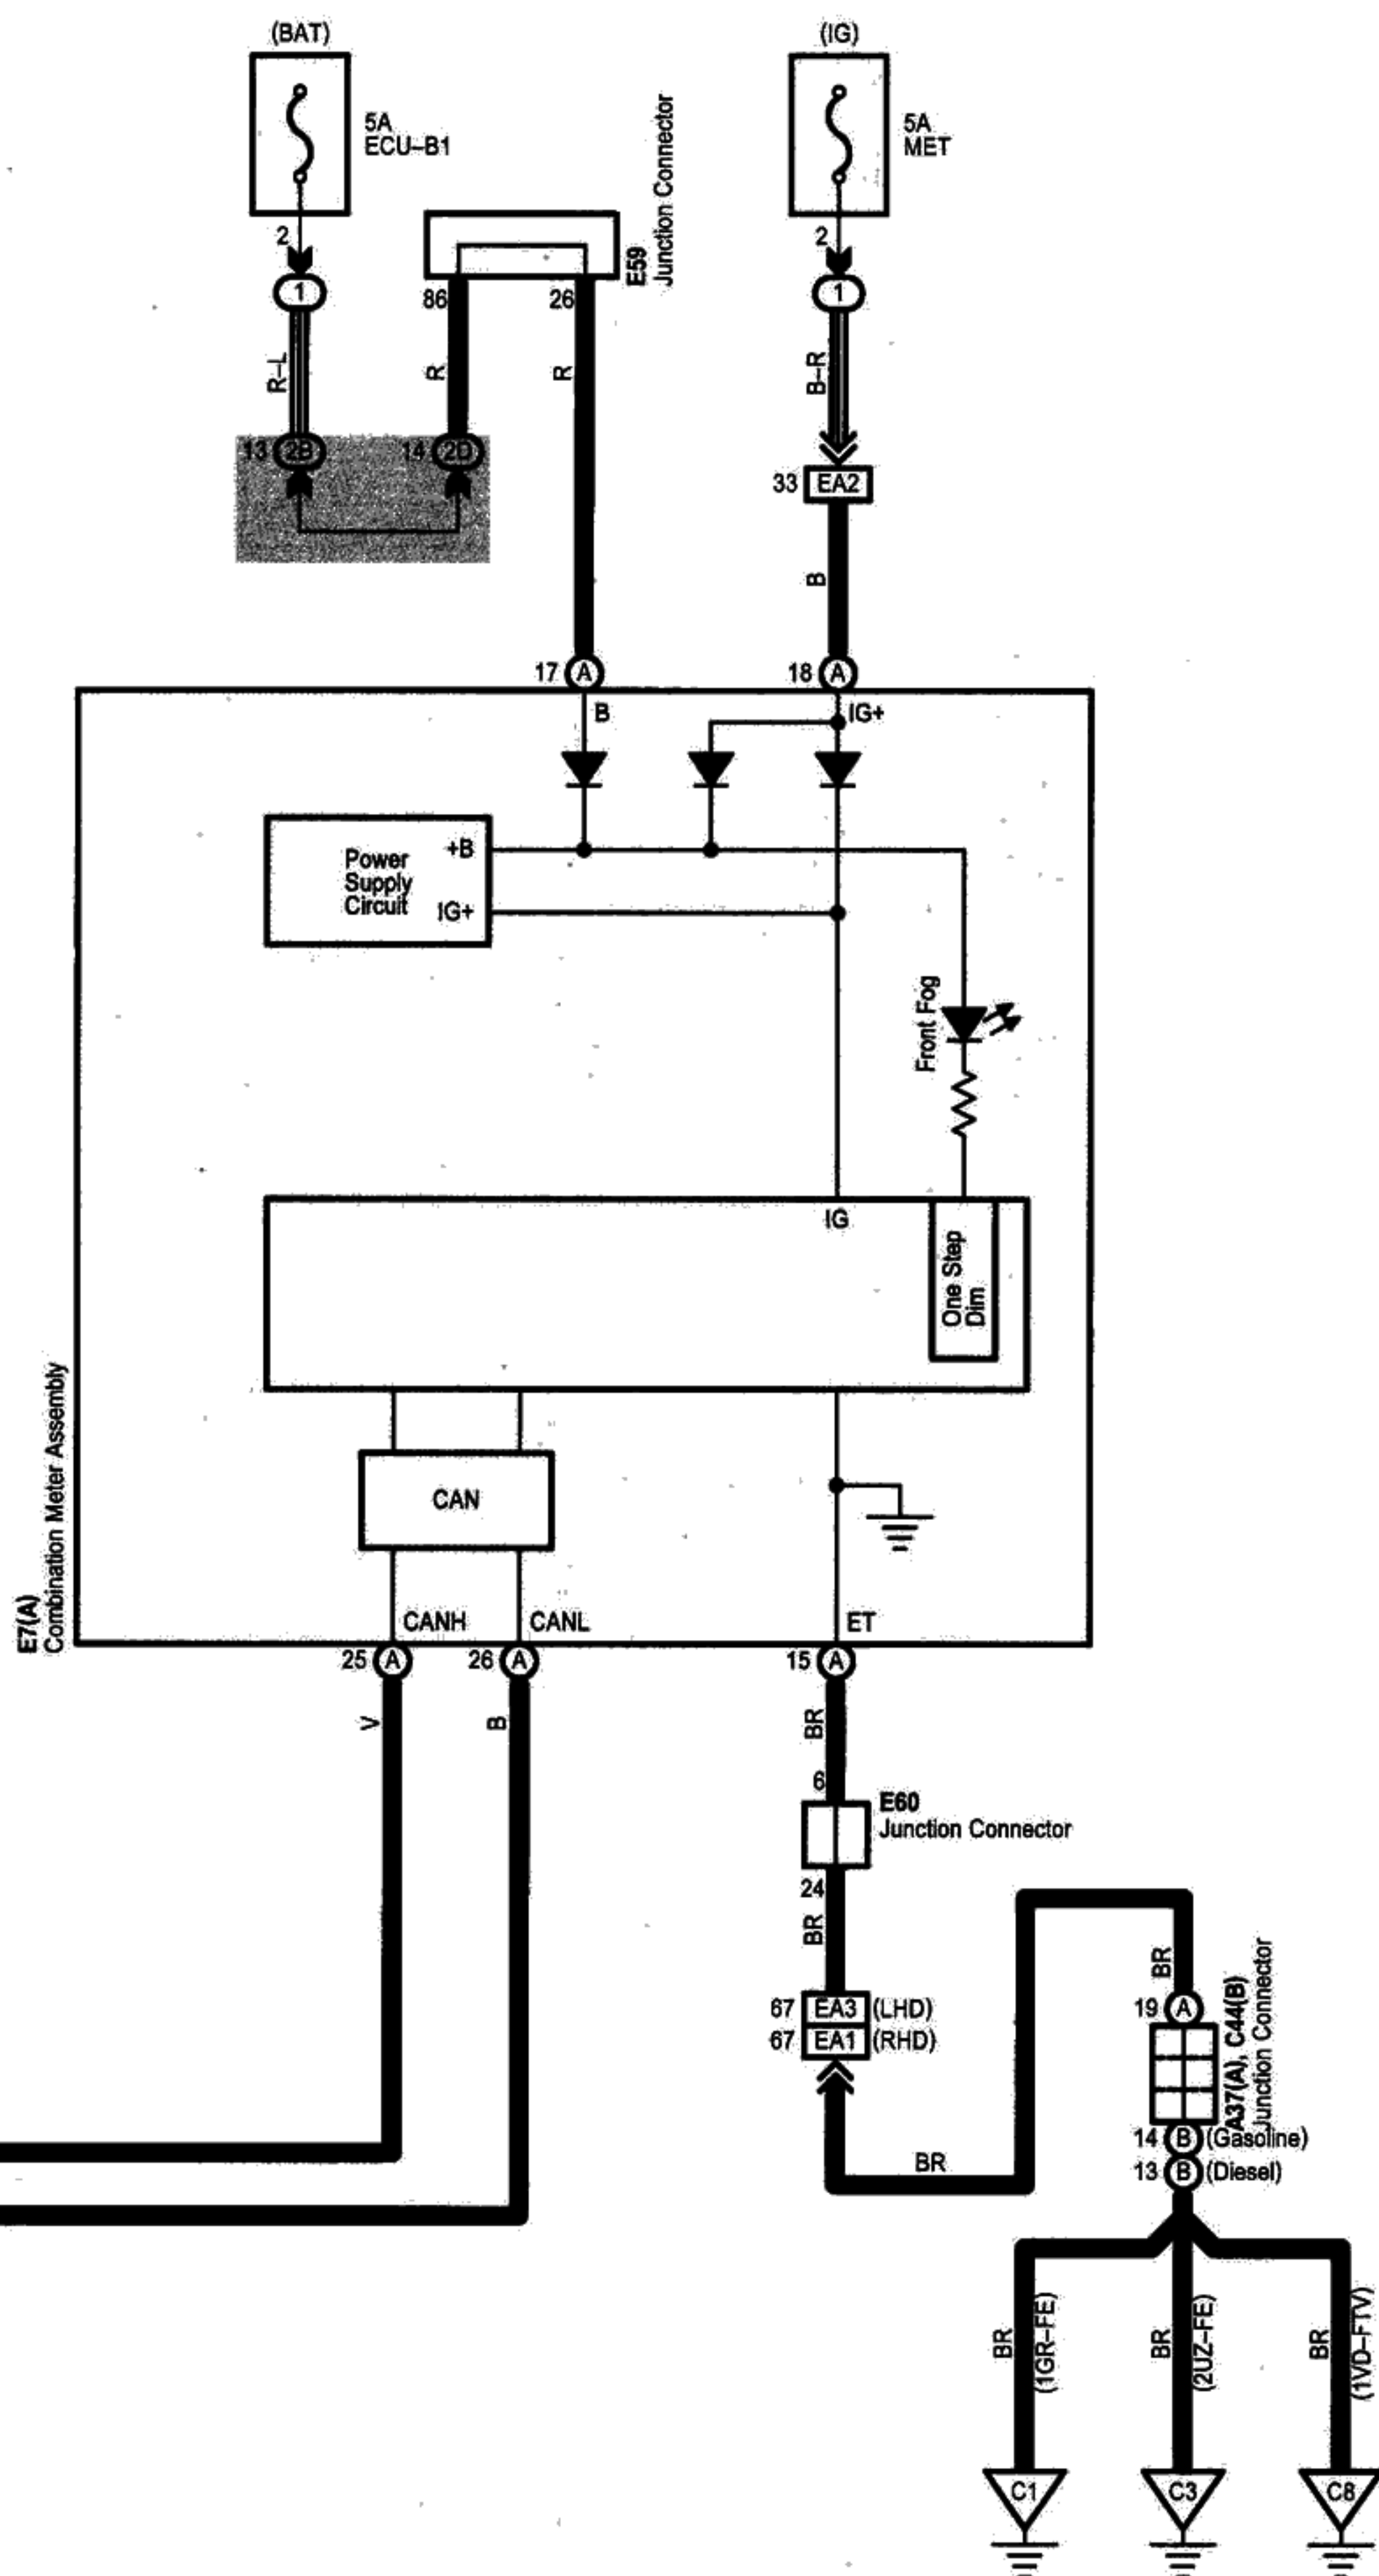

前雾灯

○：零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
A37	A	59 (*3)	C44	B	58 (*3)	E14	B	94 (RHD)
		63 (*4)			E59	71 (LHD)		
		67 (*5)				95 (RHD)		
		83 (*6)				E60	71 (LHD)	
		91 (*8)			95 (RHD)			
B1		60 (*3)	E1	A	70 (LHD)	E62	71 (LHD)	
		64 (*4)			94 (RHD)		95 (RHD)	
		68 (*5)	E2	B	70 (LHD)	E67	71 (LHD)	
		85 (*6)			94 (RHD)		95 (RHD)	
		92 (*8)	E3	C	70 (LHD)	E69	95 (RHD)	
60 (*3)	94 (RHD)	E72			95 (RHD)			
B2		64 (*4)	E7	A	70 (LHD)	E75	71 (LHD)	
		68 (*5)			94 (RHD)		95 (RHD)	
		85 (*6)	E14	A	70 (LHD)			
		92 (*8)			94 (RHD)			

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
1I	26 (*1)	发动机室主线束和发动机室接线盒总成 (发动机室左侧)
	27 (*2)	
2A	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2B		
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AA3	106 (*3)	发动机室主线束和发动机室主线束 (右前挡泥板)
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	118 (*8)	
BA1	106 (*3)	发动机室 4 号线束和发动机室主线束 (散热器左侧支架)
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	118 (*8)	
EA1	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)

▽：搭铁点


代码	参考页	搭铁点位置
A4	106 (*3)	右前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	118 (*8)	
C1	107 (*4)	发动机单元

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
*6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV

▽：搭铁点


代码	参考页	搭铁点位置
C3	106 (*3)	发动机单元
	116 (*6)	
C8	108 (*5)	
	118 (*8)	
E1	110 (LHD)	左前围侧板
	120 (RHD)	
E2	110 (LHD)	仪表板左侧支架
	120 (RHD)	仪表板右侧支架
E3	120 (RHD)	右前围侧板


*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

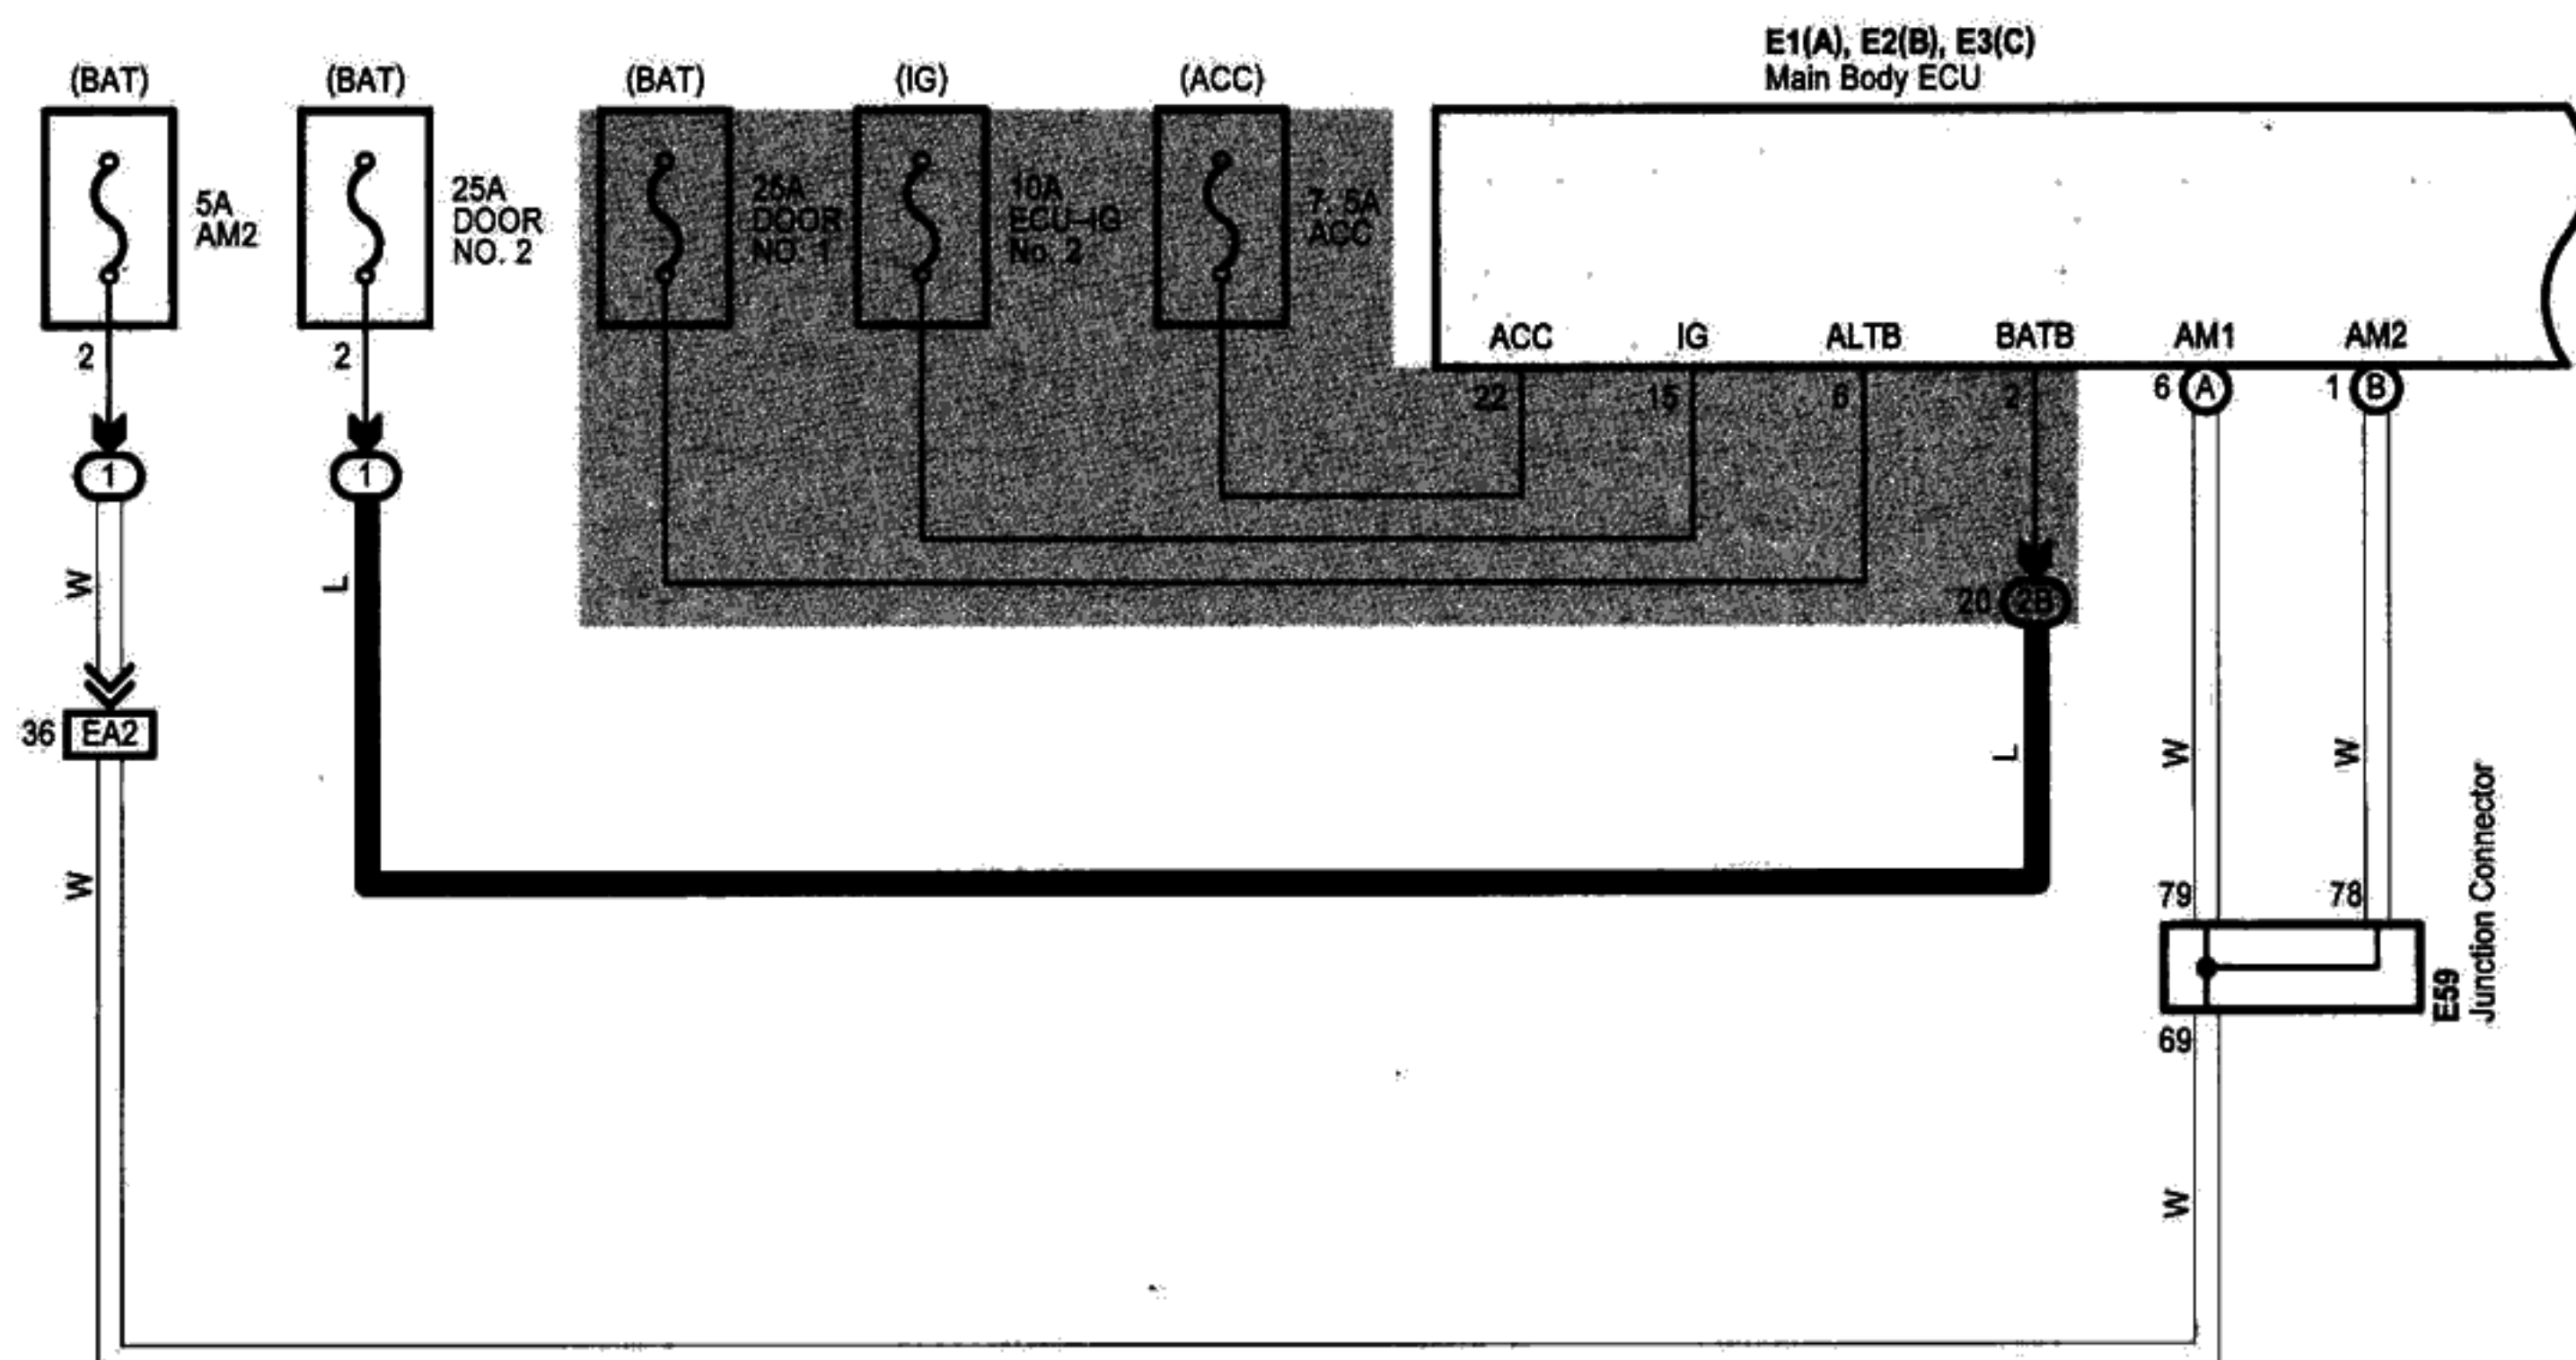


- *1: 左驾车型、右驾车型，前照灯变光开关总成左侧型
- *2: 右驾车型，前照灯变光开关总成右侧型

E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

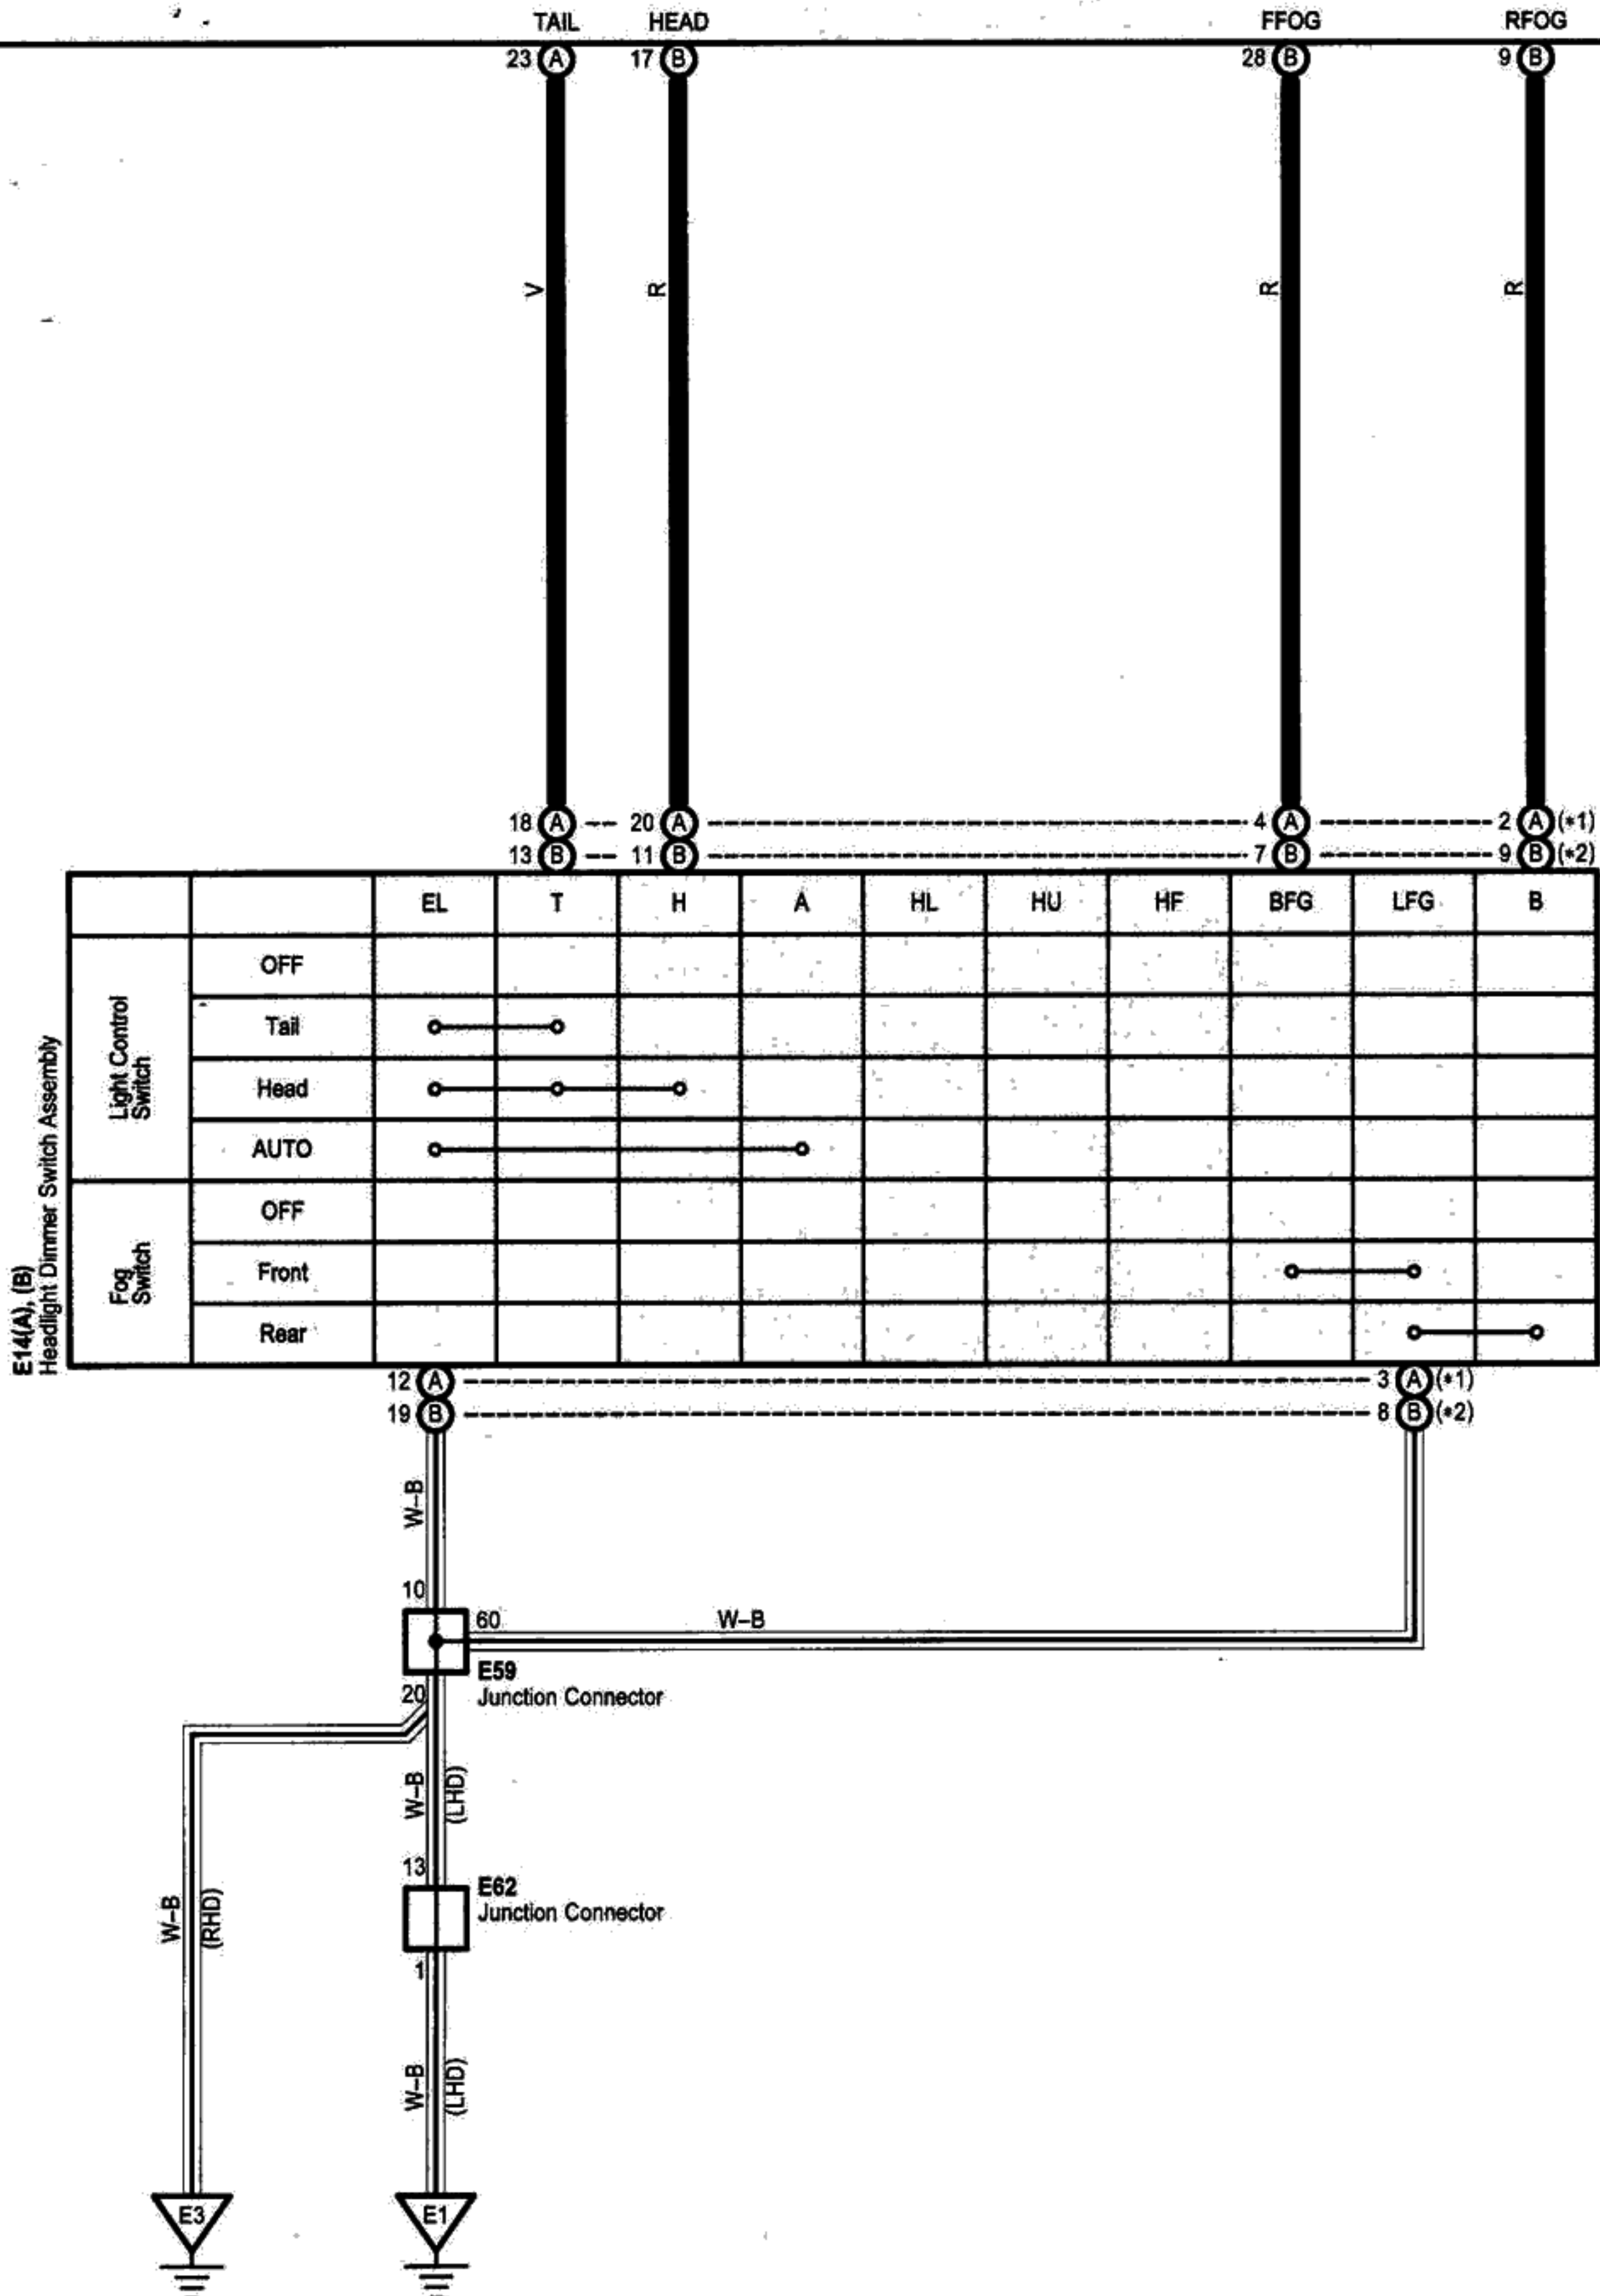

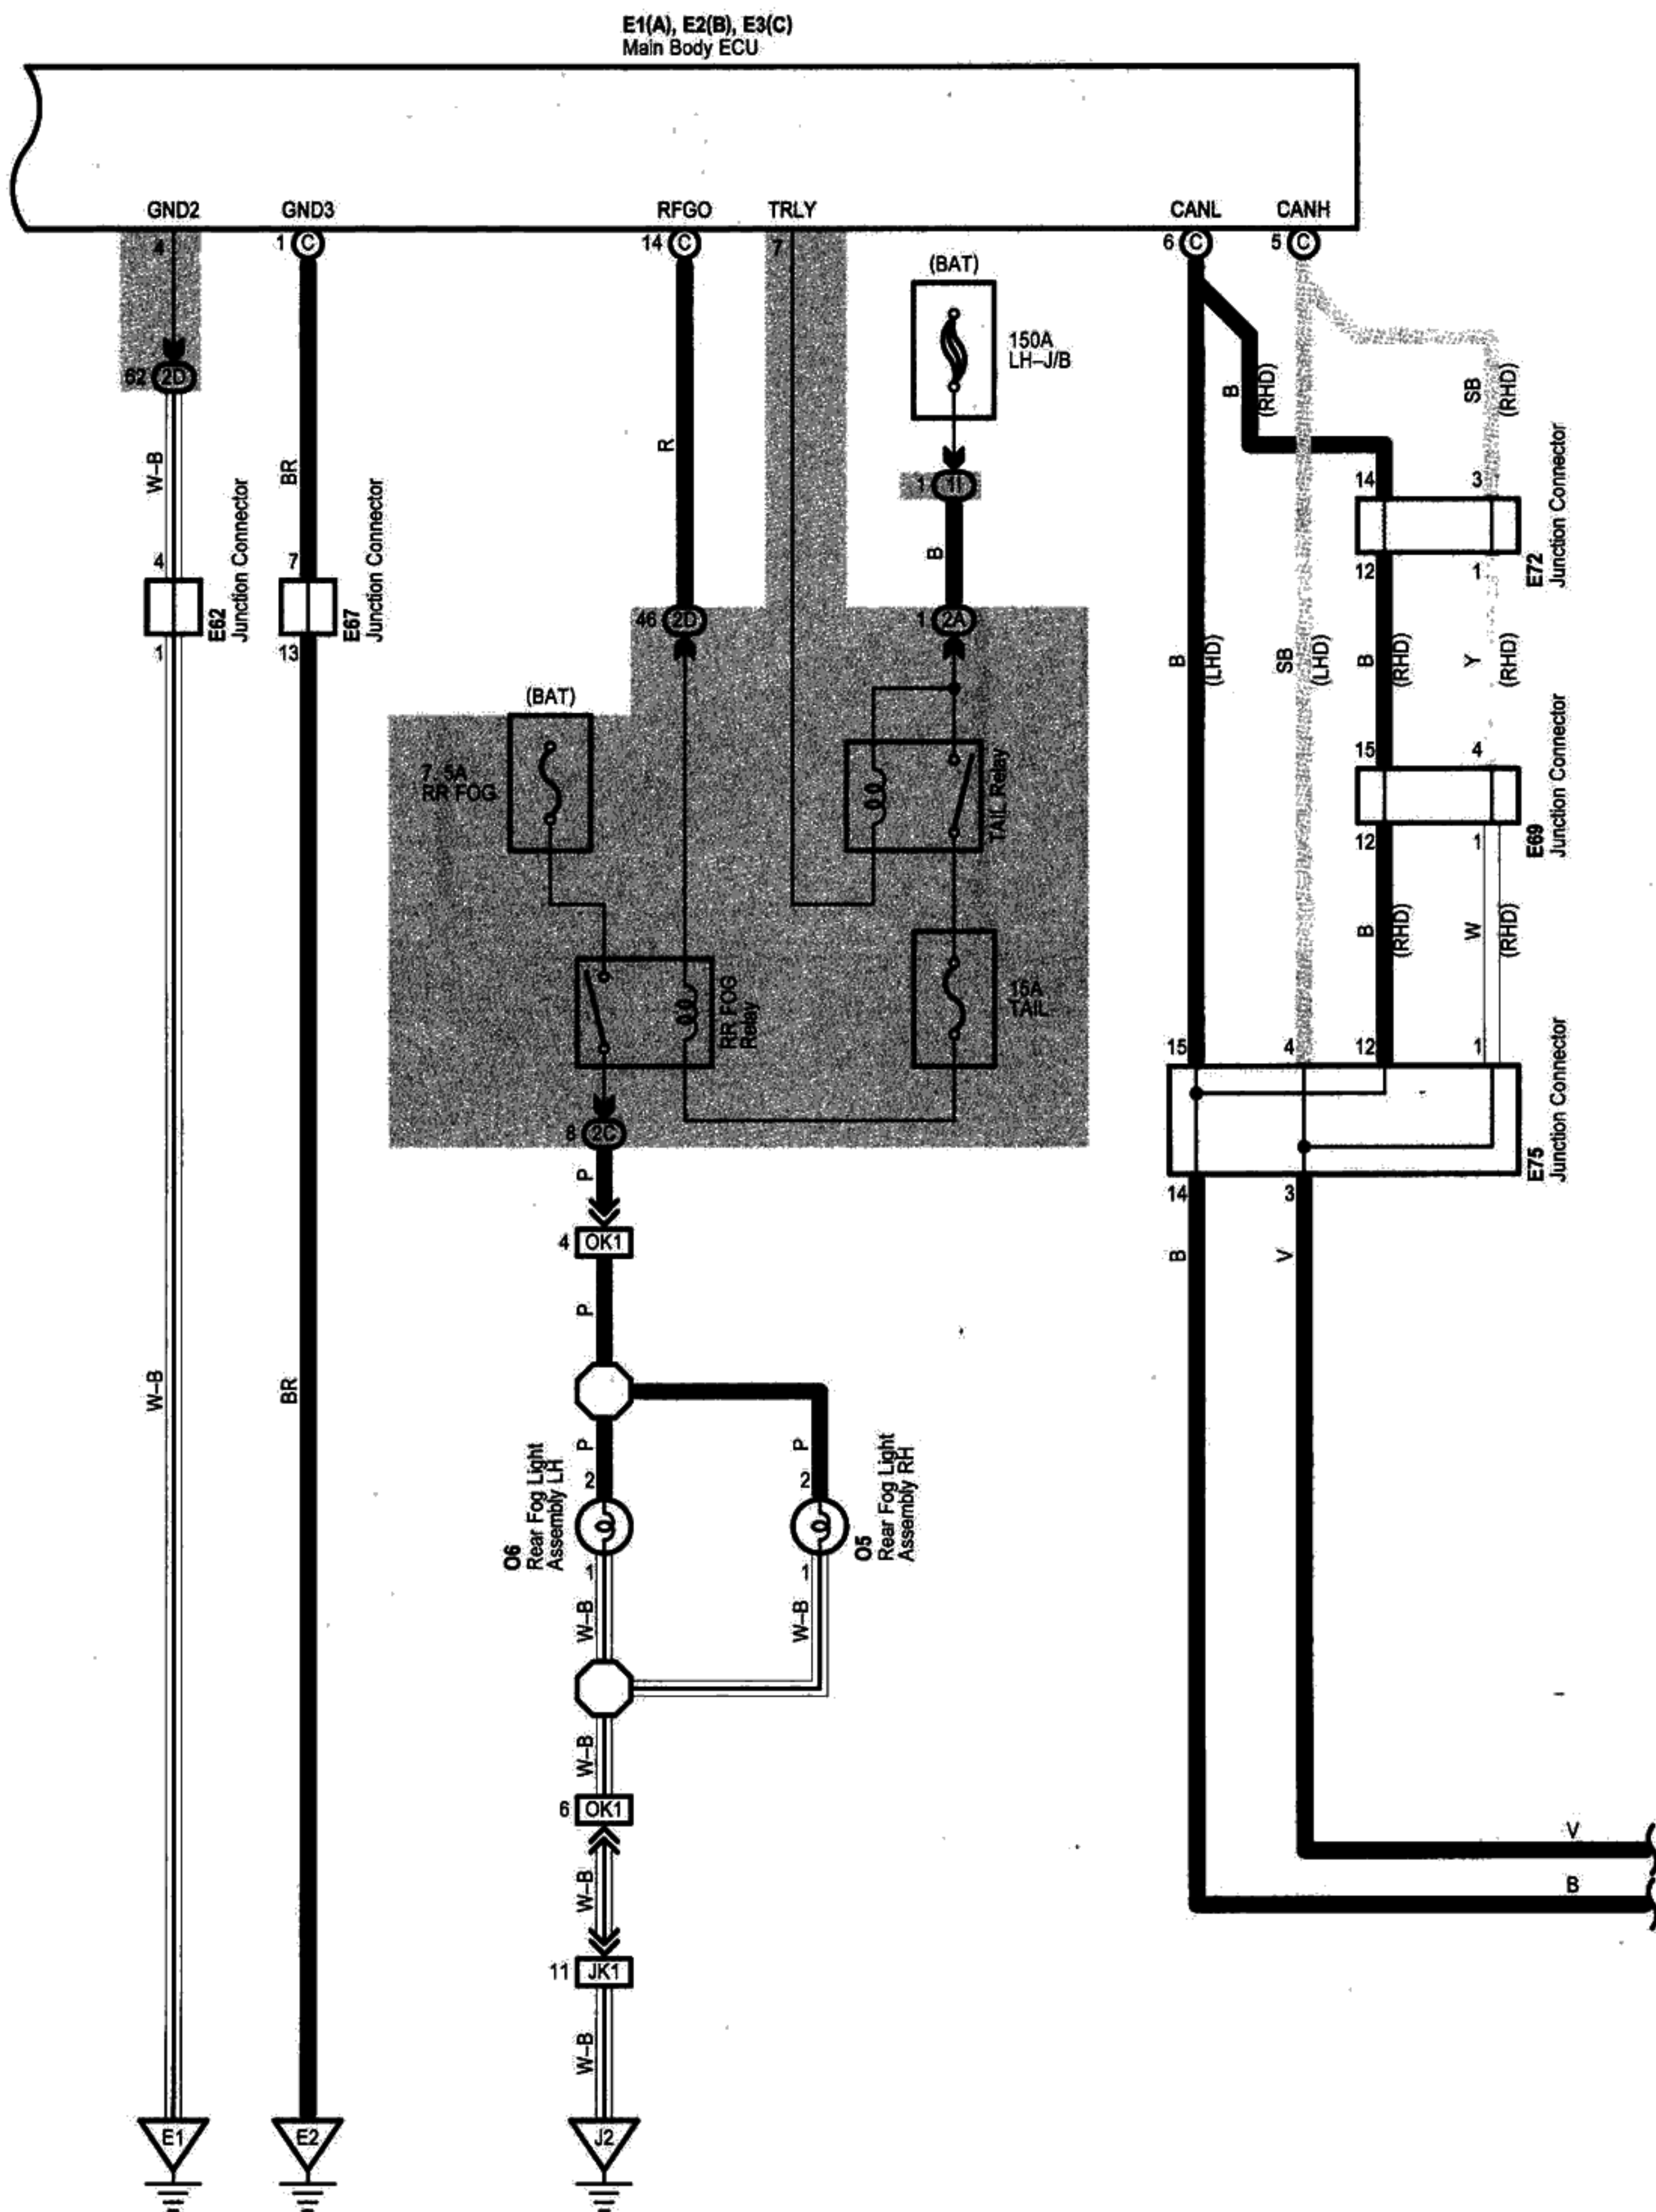

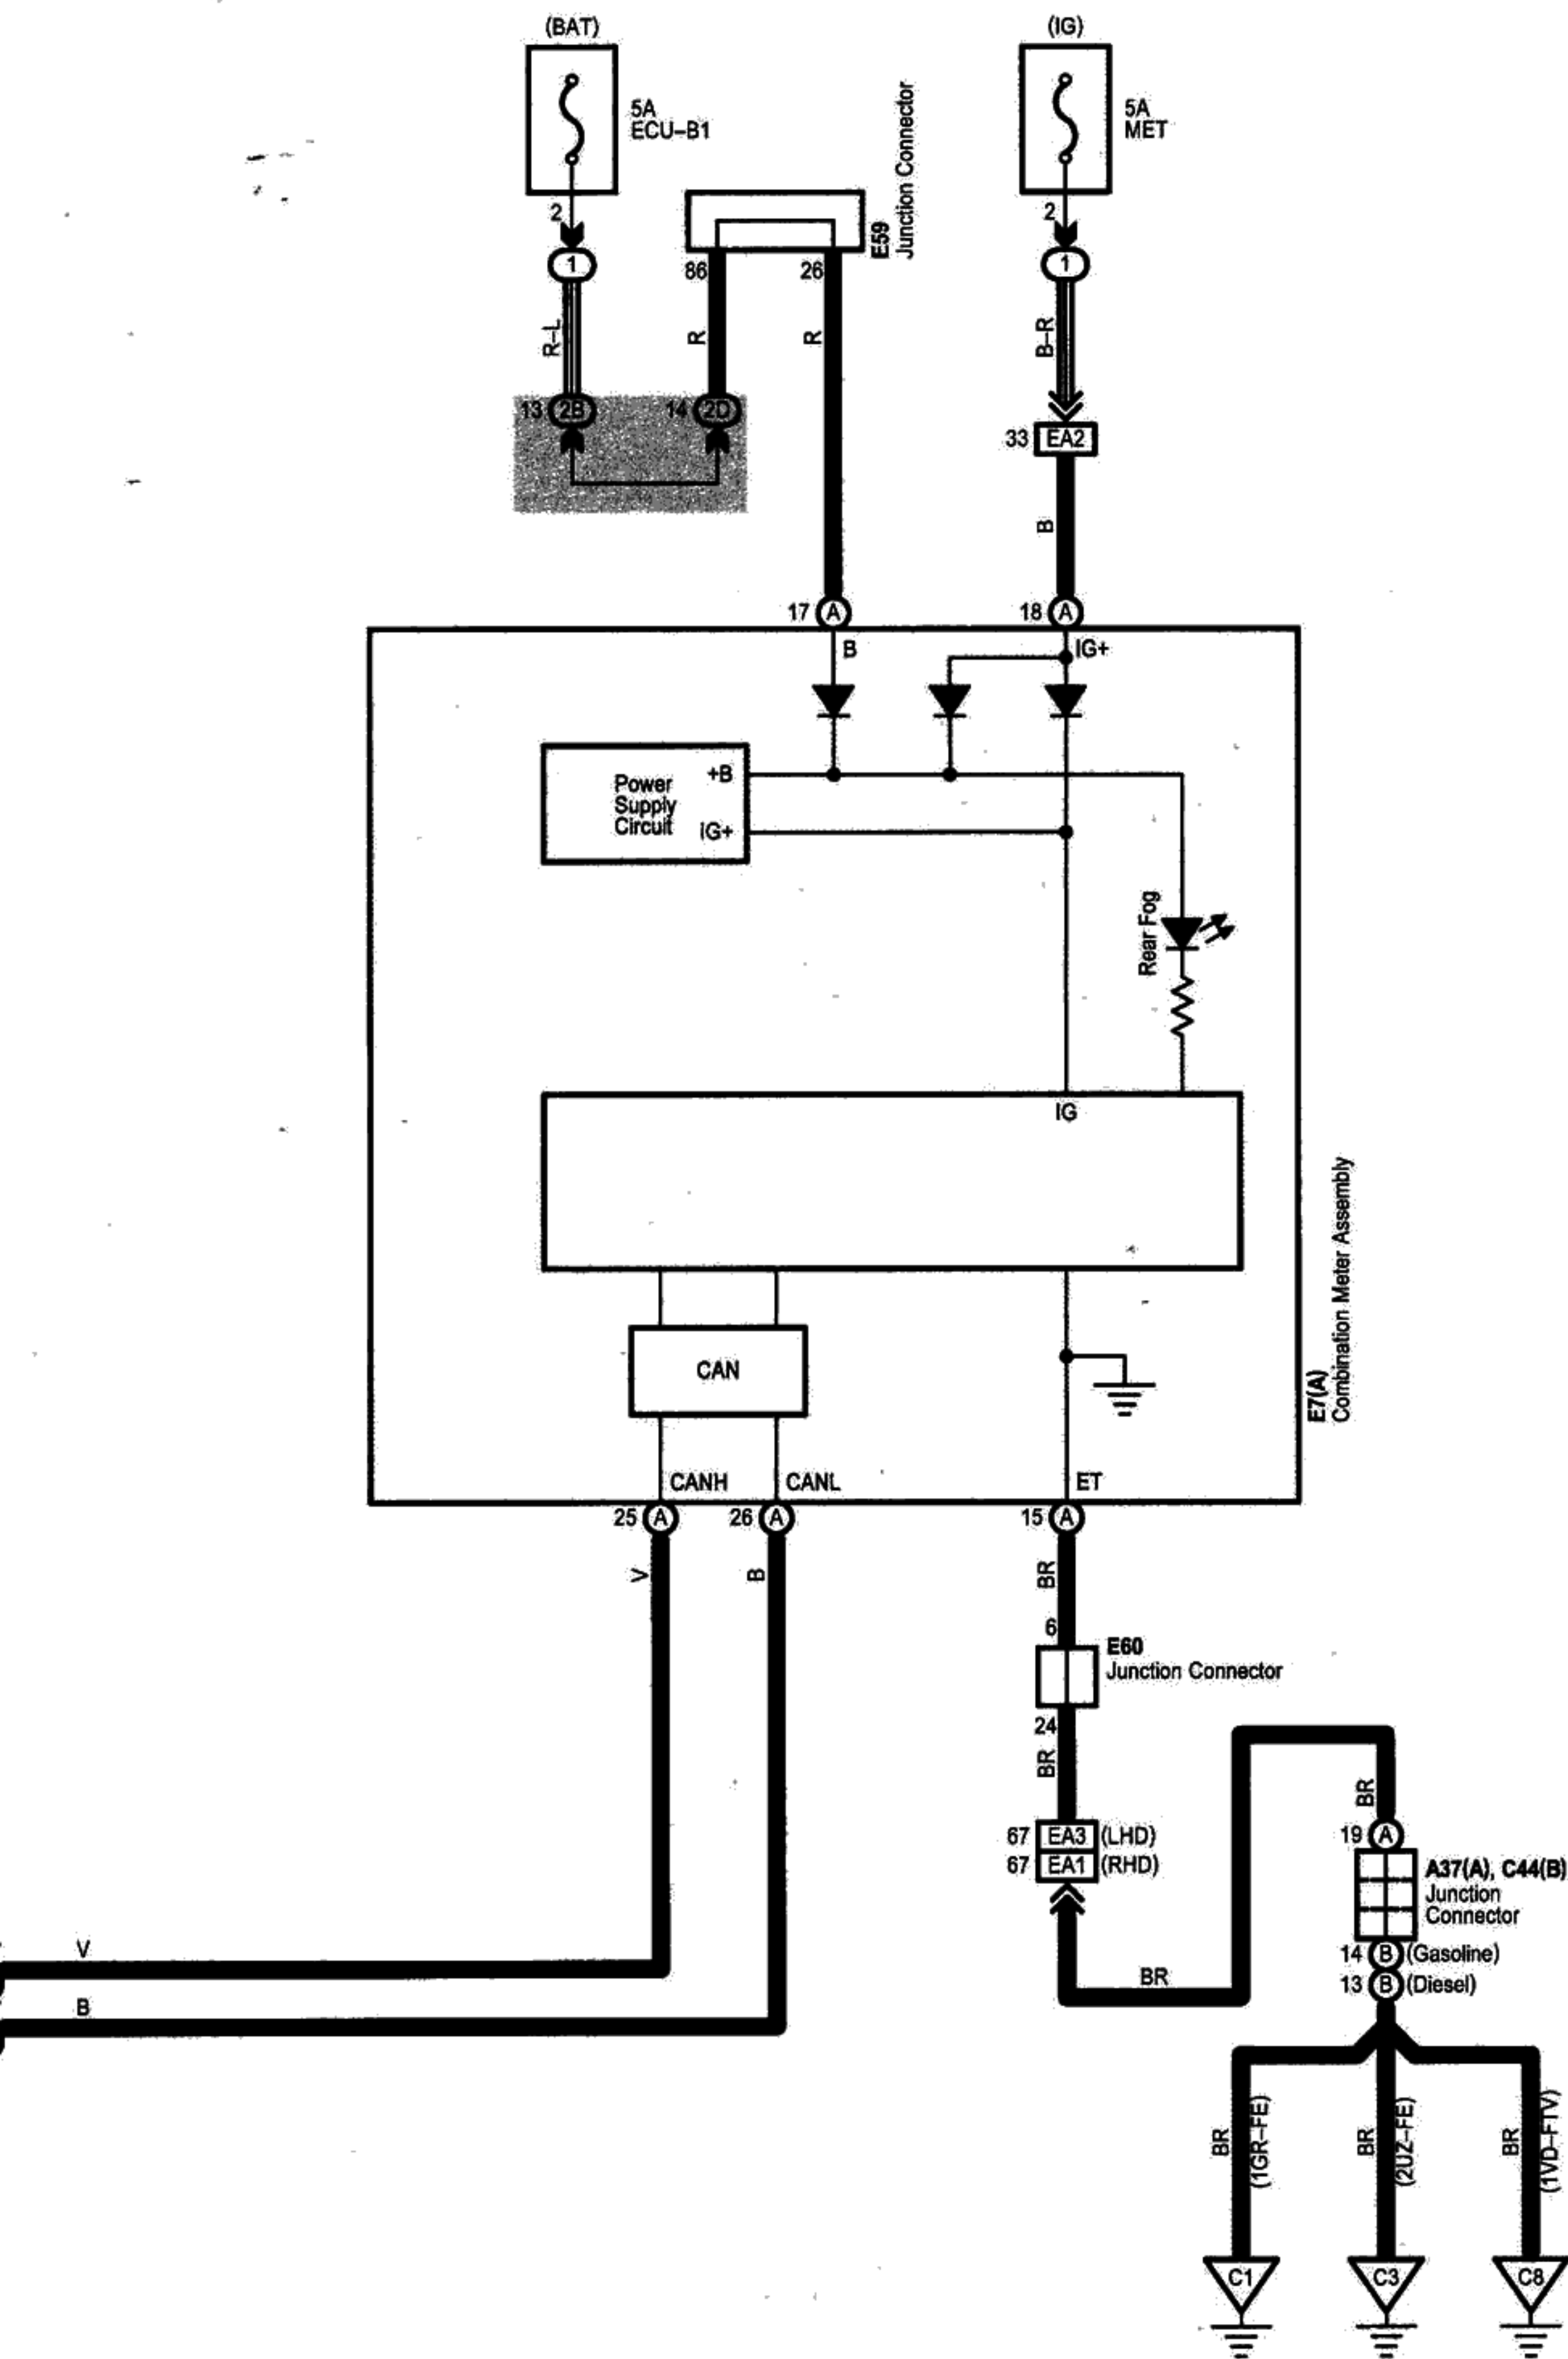

后雾灯

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A37	A	59 (*3)	E1 A	94 (RHD)	E60
		63 (*4)	E2 B	70 (LHD)	E62
		67 (*5)		94 (RHD)	
		83 (*6)	E3 A	70 (LHD)	E67
		87 (*7)		94 (RHD)	
		91 (*8)	E7 A	70 (LHD)	E69
C44	B	58 (*3)		94 (RHD)	E72
		62 (*4)	E14 A	70 (LHD)	E75
		66 (*5)		94 (RHD)	
		82 (*6)		94 (RHD)	
		86 (*7)	E59	71 (LHD)	O5
		90 (*8)		95 (RHD)	
E1	A	70 (LHD)	E60	71 (LHD)	O6
					102 (RHD)

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
1I	26 (*1)	发动机室主线束和发动机室接线盒总成 (发动机室左侧)
	27 (*2)	
2A	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2B		
2C	36	地板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)


□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
EA1	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
JK1	112 (LHD)	后门 2 号线束和地板线束 (车身左侧中柱)
	122 (RHD)	
OK1	112 (LHD)	2 号线束组和地板线束 (左下后壁板)
	122 (RHD)	


▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
C1	107 (*4)	发动机单元
	117 (*7)	
C3	106 (*3)	
	116 (*6)	
C8	108 (*5)	左前围侧板
	118 (*8)	
E1	110 (LHD)	仪表板左侧支架
	120 (RHD)	
E2	110 (LHD)	仪表板右侧支架
	120 (RHD)	
E3	120 (RHD)	右前围侧板
J2	112 (LHD)	左后车门内板
	122 (RHD)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
*6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

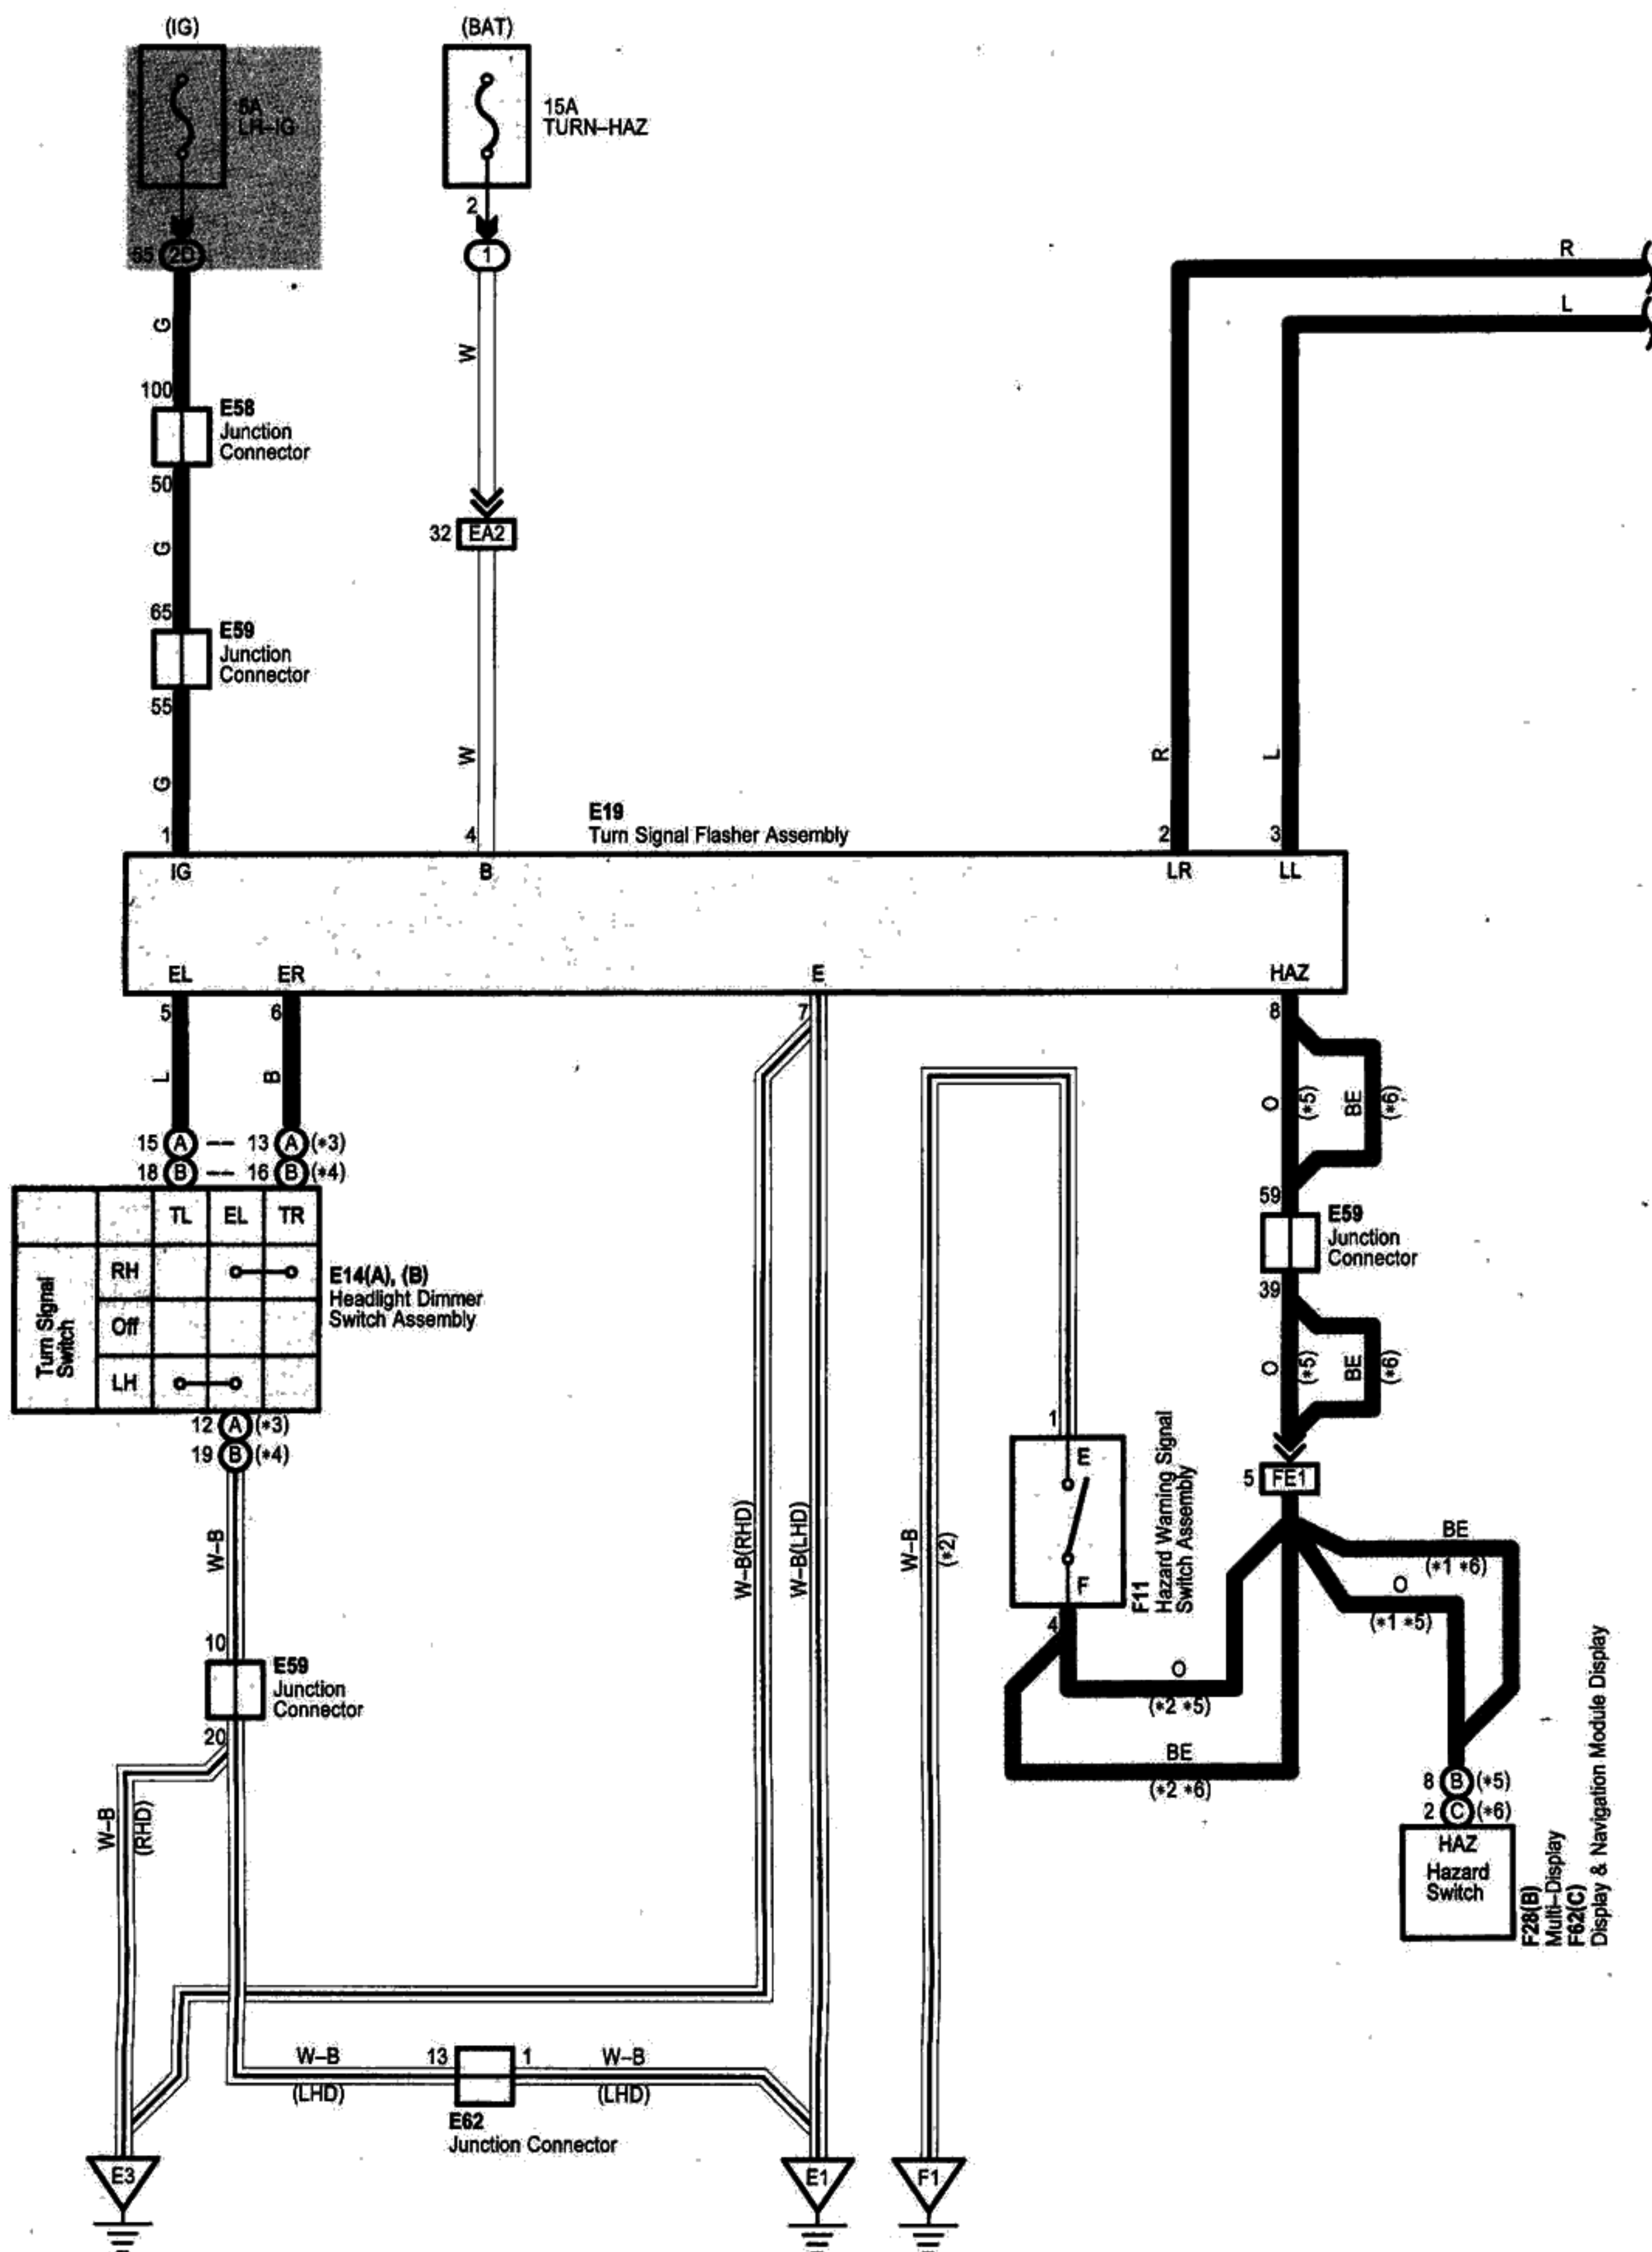

- *1: 带多功能显示屏
- *2: 不带多功能显示屏
- *3: 左驾驶车型、右驾驶车型, 前照灯变光开关总成左侧型
- *4: 右驾驶车型, 前照灯变光开关总成右侧型
- *5: 2009 年 7 月之前生产
- *6: 2009 年 7 月起生产

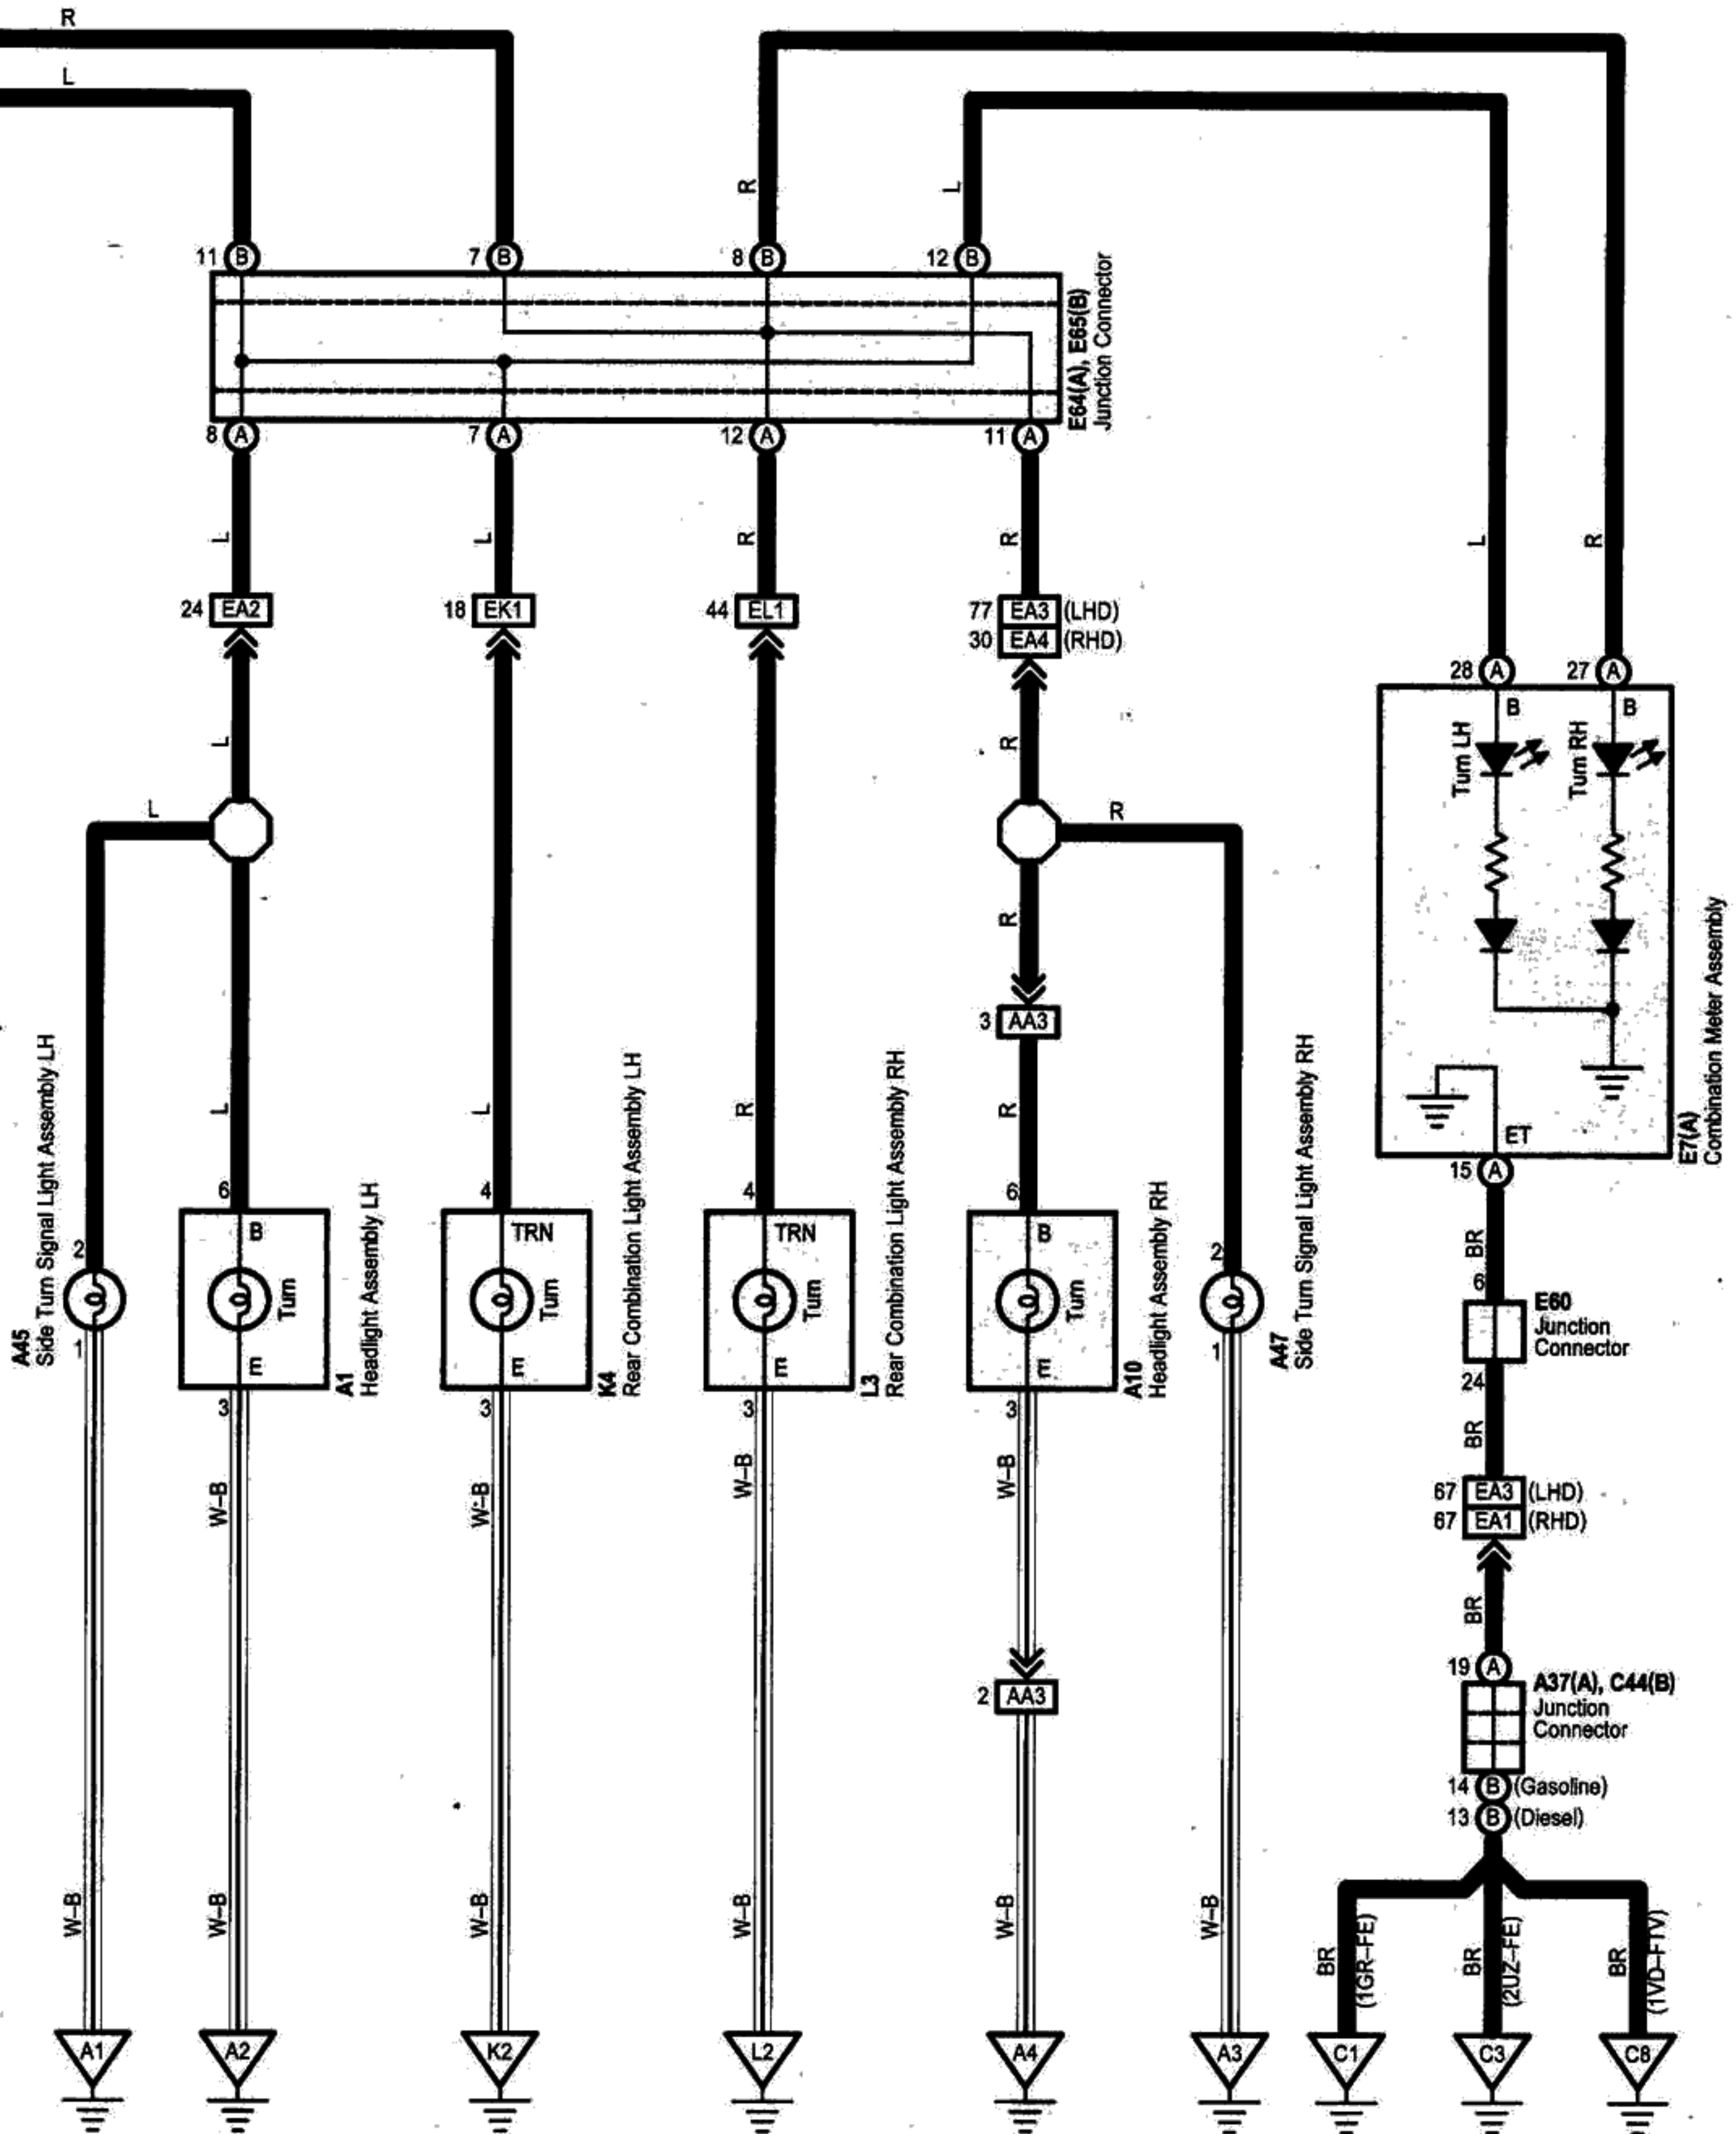

转向信号和危险警告灯

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A1	59 (*3)	A45	87 (*7)	E58	95 (RHD)
	63 (*4)		91 (*8)	E59	71 (LHD)
	67 (*5)	A47	59 (*3)	E60	95 (RHD)
	83 (*6)		63 (*4)		71 (LHD)
	87 (*7)		67 (*5)	E62	95 (RHD)
	91 (*8)		83 (*6)		71 (LHD)
A10	59 (*3)	C44	87 (*7)	E64	A 71 (LHD)
	63 (*4)		91 (*8)	E65	B 95 (RHD)
	67 (*5)		58 (*3)		71 (LHD)
	83 (*6)		62 (*4)	F11	95 (RHD)
	87 (*7)		66 (*5)		72 (LHD)
	91 (*8)		82 (*6)	F28	B 96 (RHD)
A37	59 (*3)	E7	86 (*7)		72 (LHD)
	63 (*4)		90 (*8)	F62	C 96 (RHD)
	67 (*5)		70 (LHD)		73 (LHD)
	83 (*6)		94 (RHD)	K4	100 (RHD)
	87 (*7)		70 (LHD)		77 (LHD)
	91 (*8)		94 (RHD)	L3	101 (RHD)
A45	59 (*3)	E14	94 (RHD)		
	63 (*4)		70 (LHD)		
	67 (*5)	E19	94 (RHD)		
	83 (*6)		71 (LHD)		

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)

□：线束间连接器


代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AA3	106 (*3)	发动机室主线束和发动机室主线束 (右前挡泥板)
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
EA1	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA4	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (下装饰板)
EK1	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EL1	111 (LHD)	仪表板线束和地板 2 号线束 (右前围侧板)
	121 (RHD)	
FE1	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧加强件)
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧加强件)

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV


▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A1	106 (*3)	左前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
A2	106 (*3)	
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
A3	106 (*3)	右前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
A4	106 (*3)	
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
C1	107 (*4)	发动机单元
	117 (*7)	
C3	106 (*3)	
	116 (*6)	
C8	108 (*5)	
	118 (*8)	
E1	110 (LHD)	左前围侧板
E3	120 (RHD)	右前围侧板
F1	110 (LHD)	仪表板右侧支架
	120 (RHD)	仪表板左侧支架
K2	112 (LHD)	左侧围板
	122 (RHD)	
L2	112 (LHD)	右侧围板
	122 (RHD)	


*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

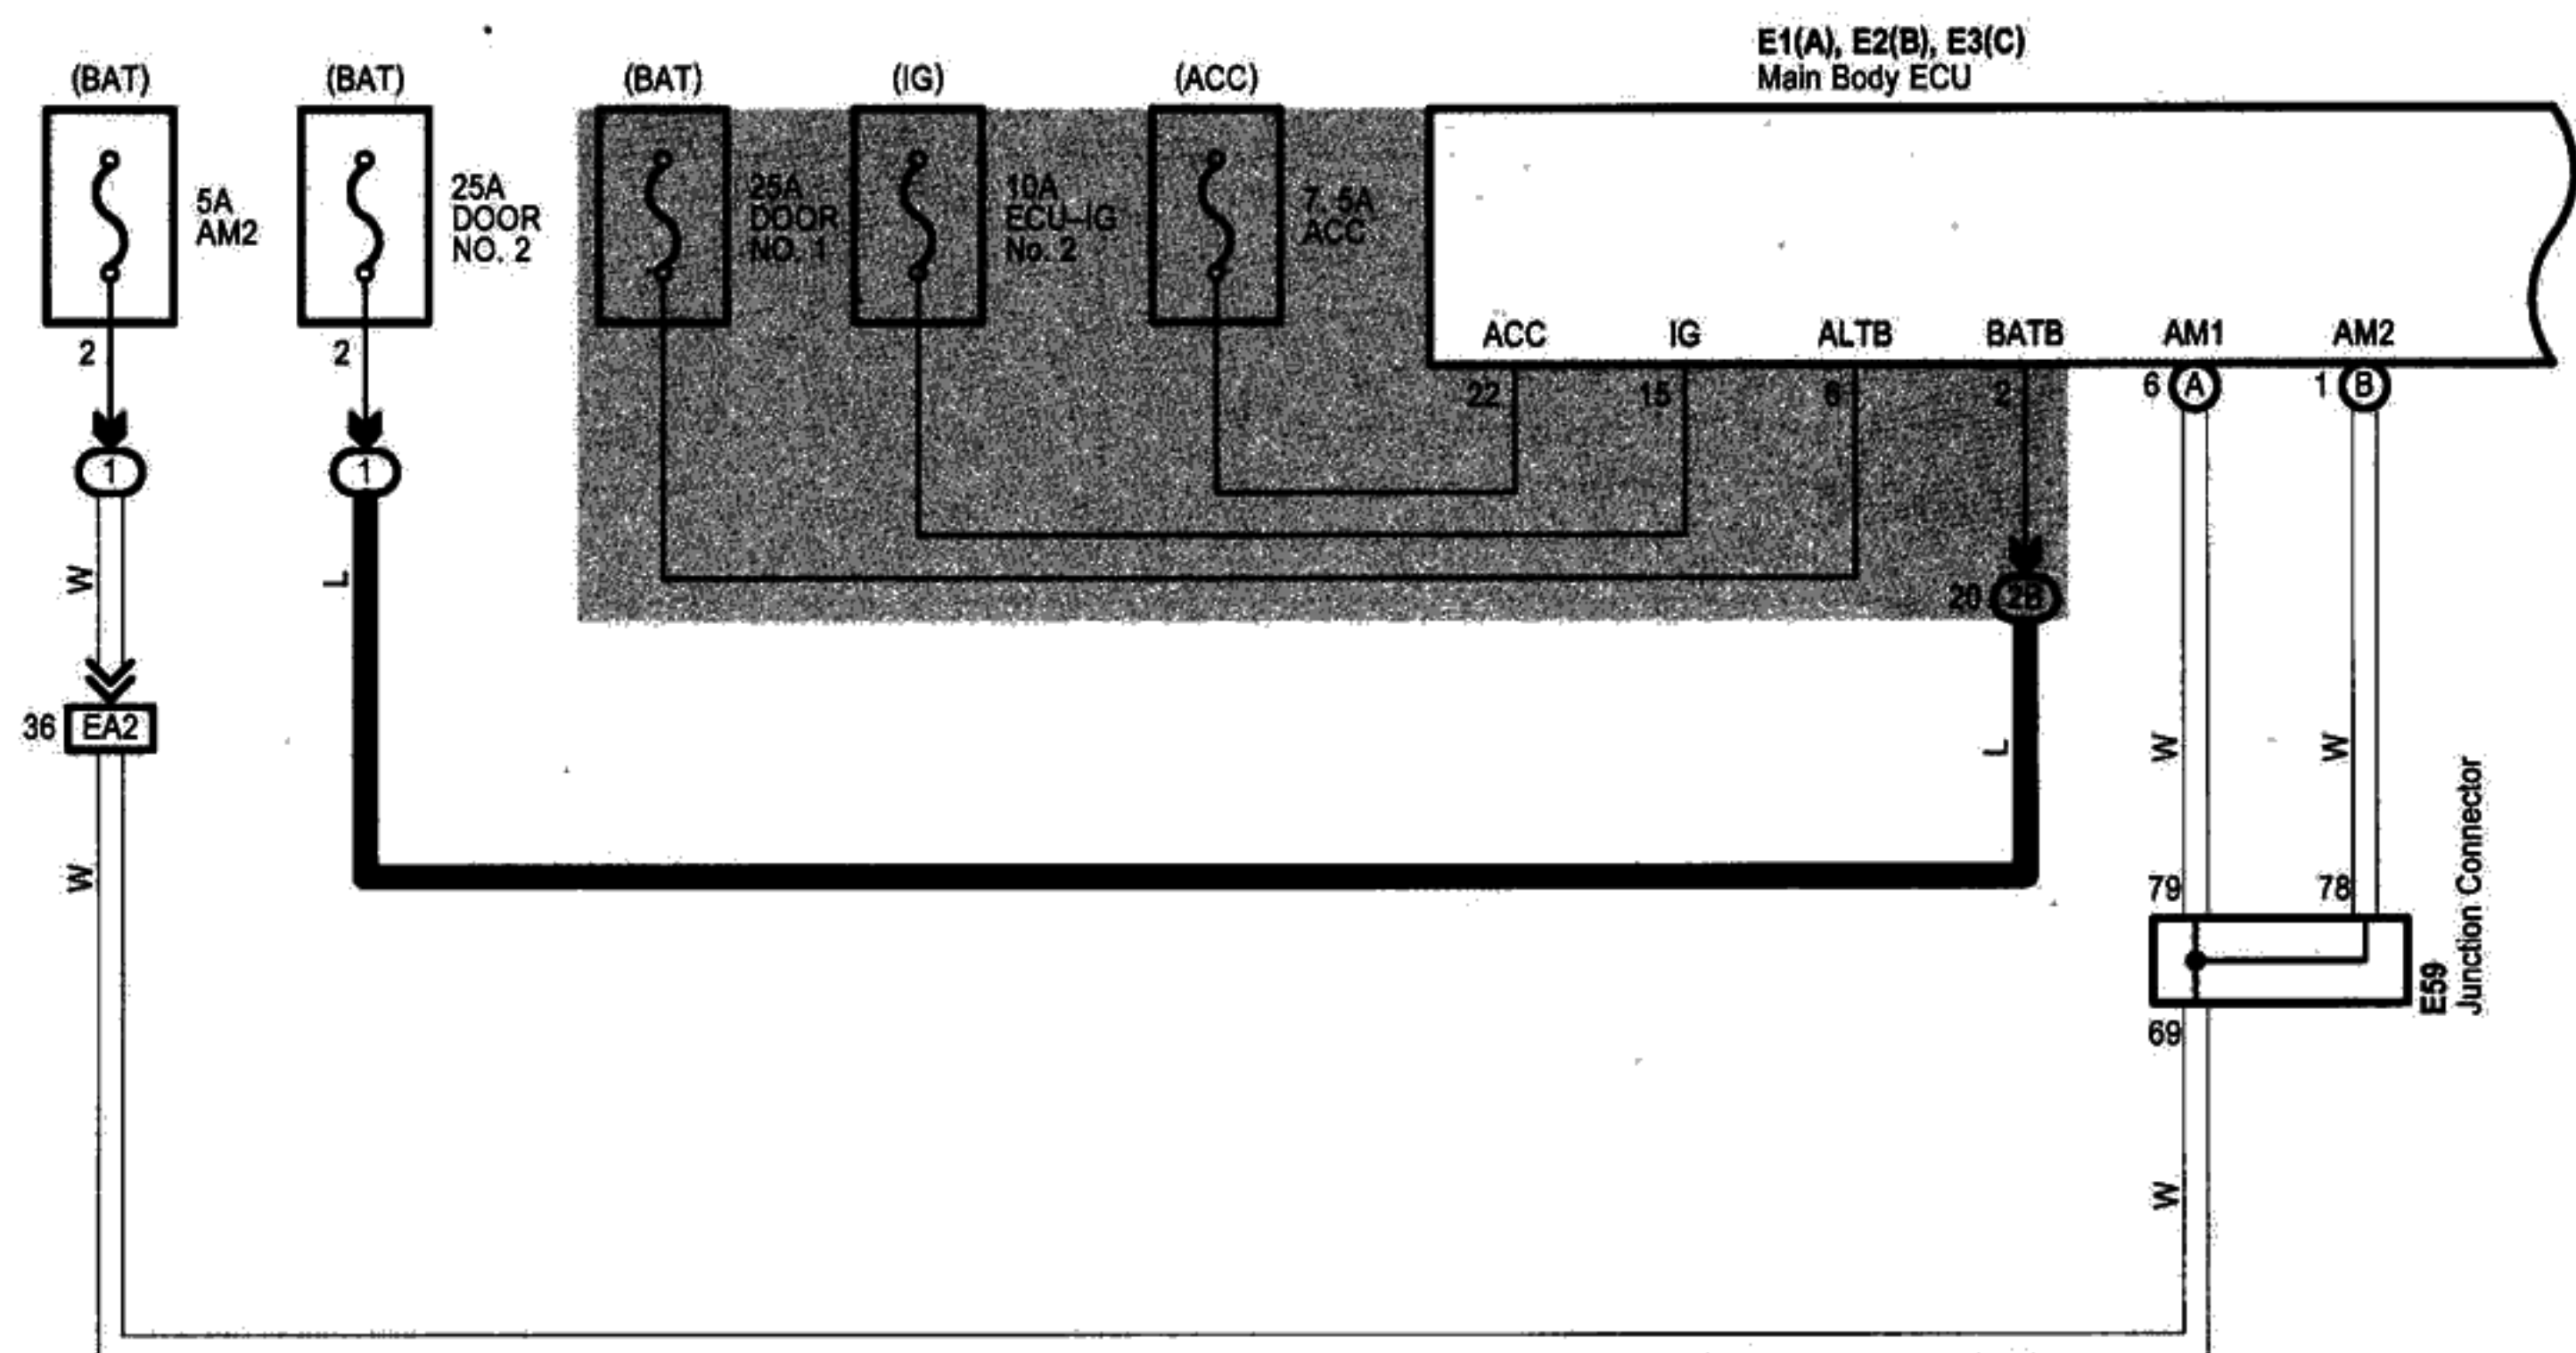


E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

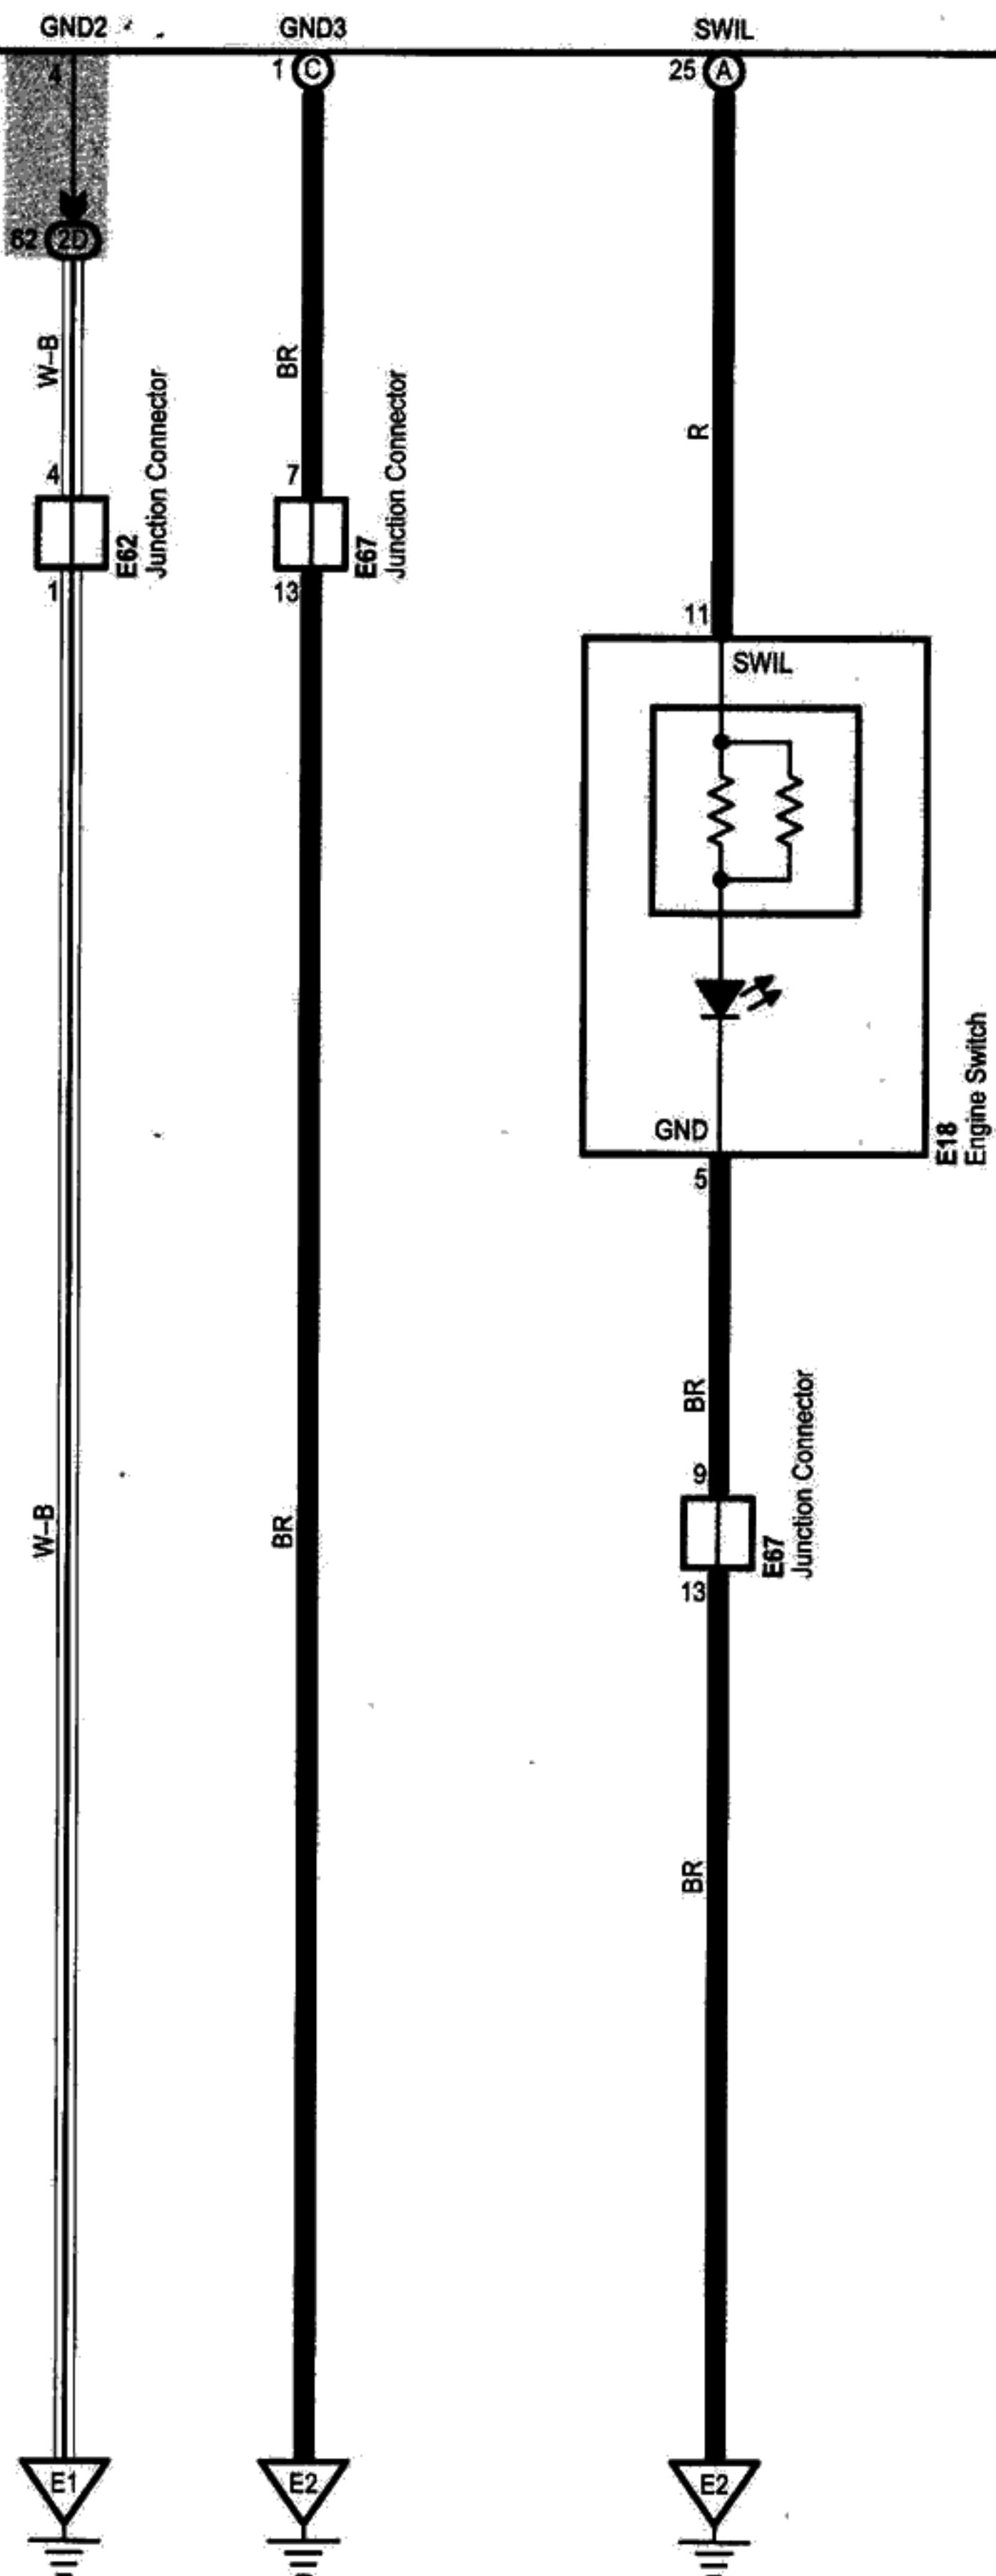


E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

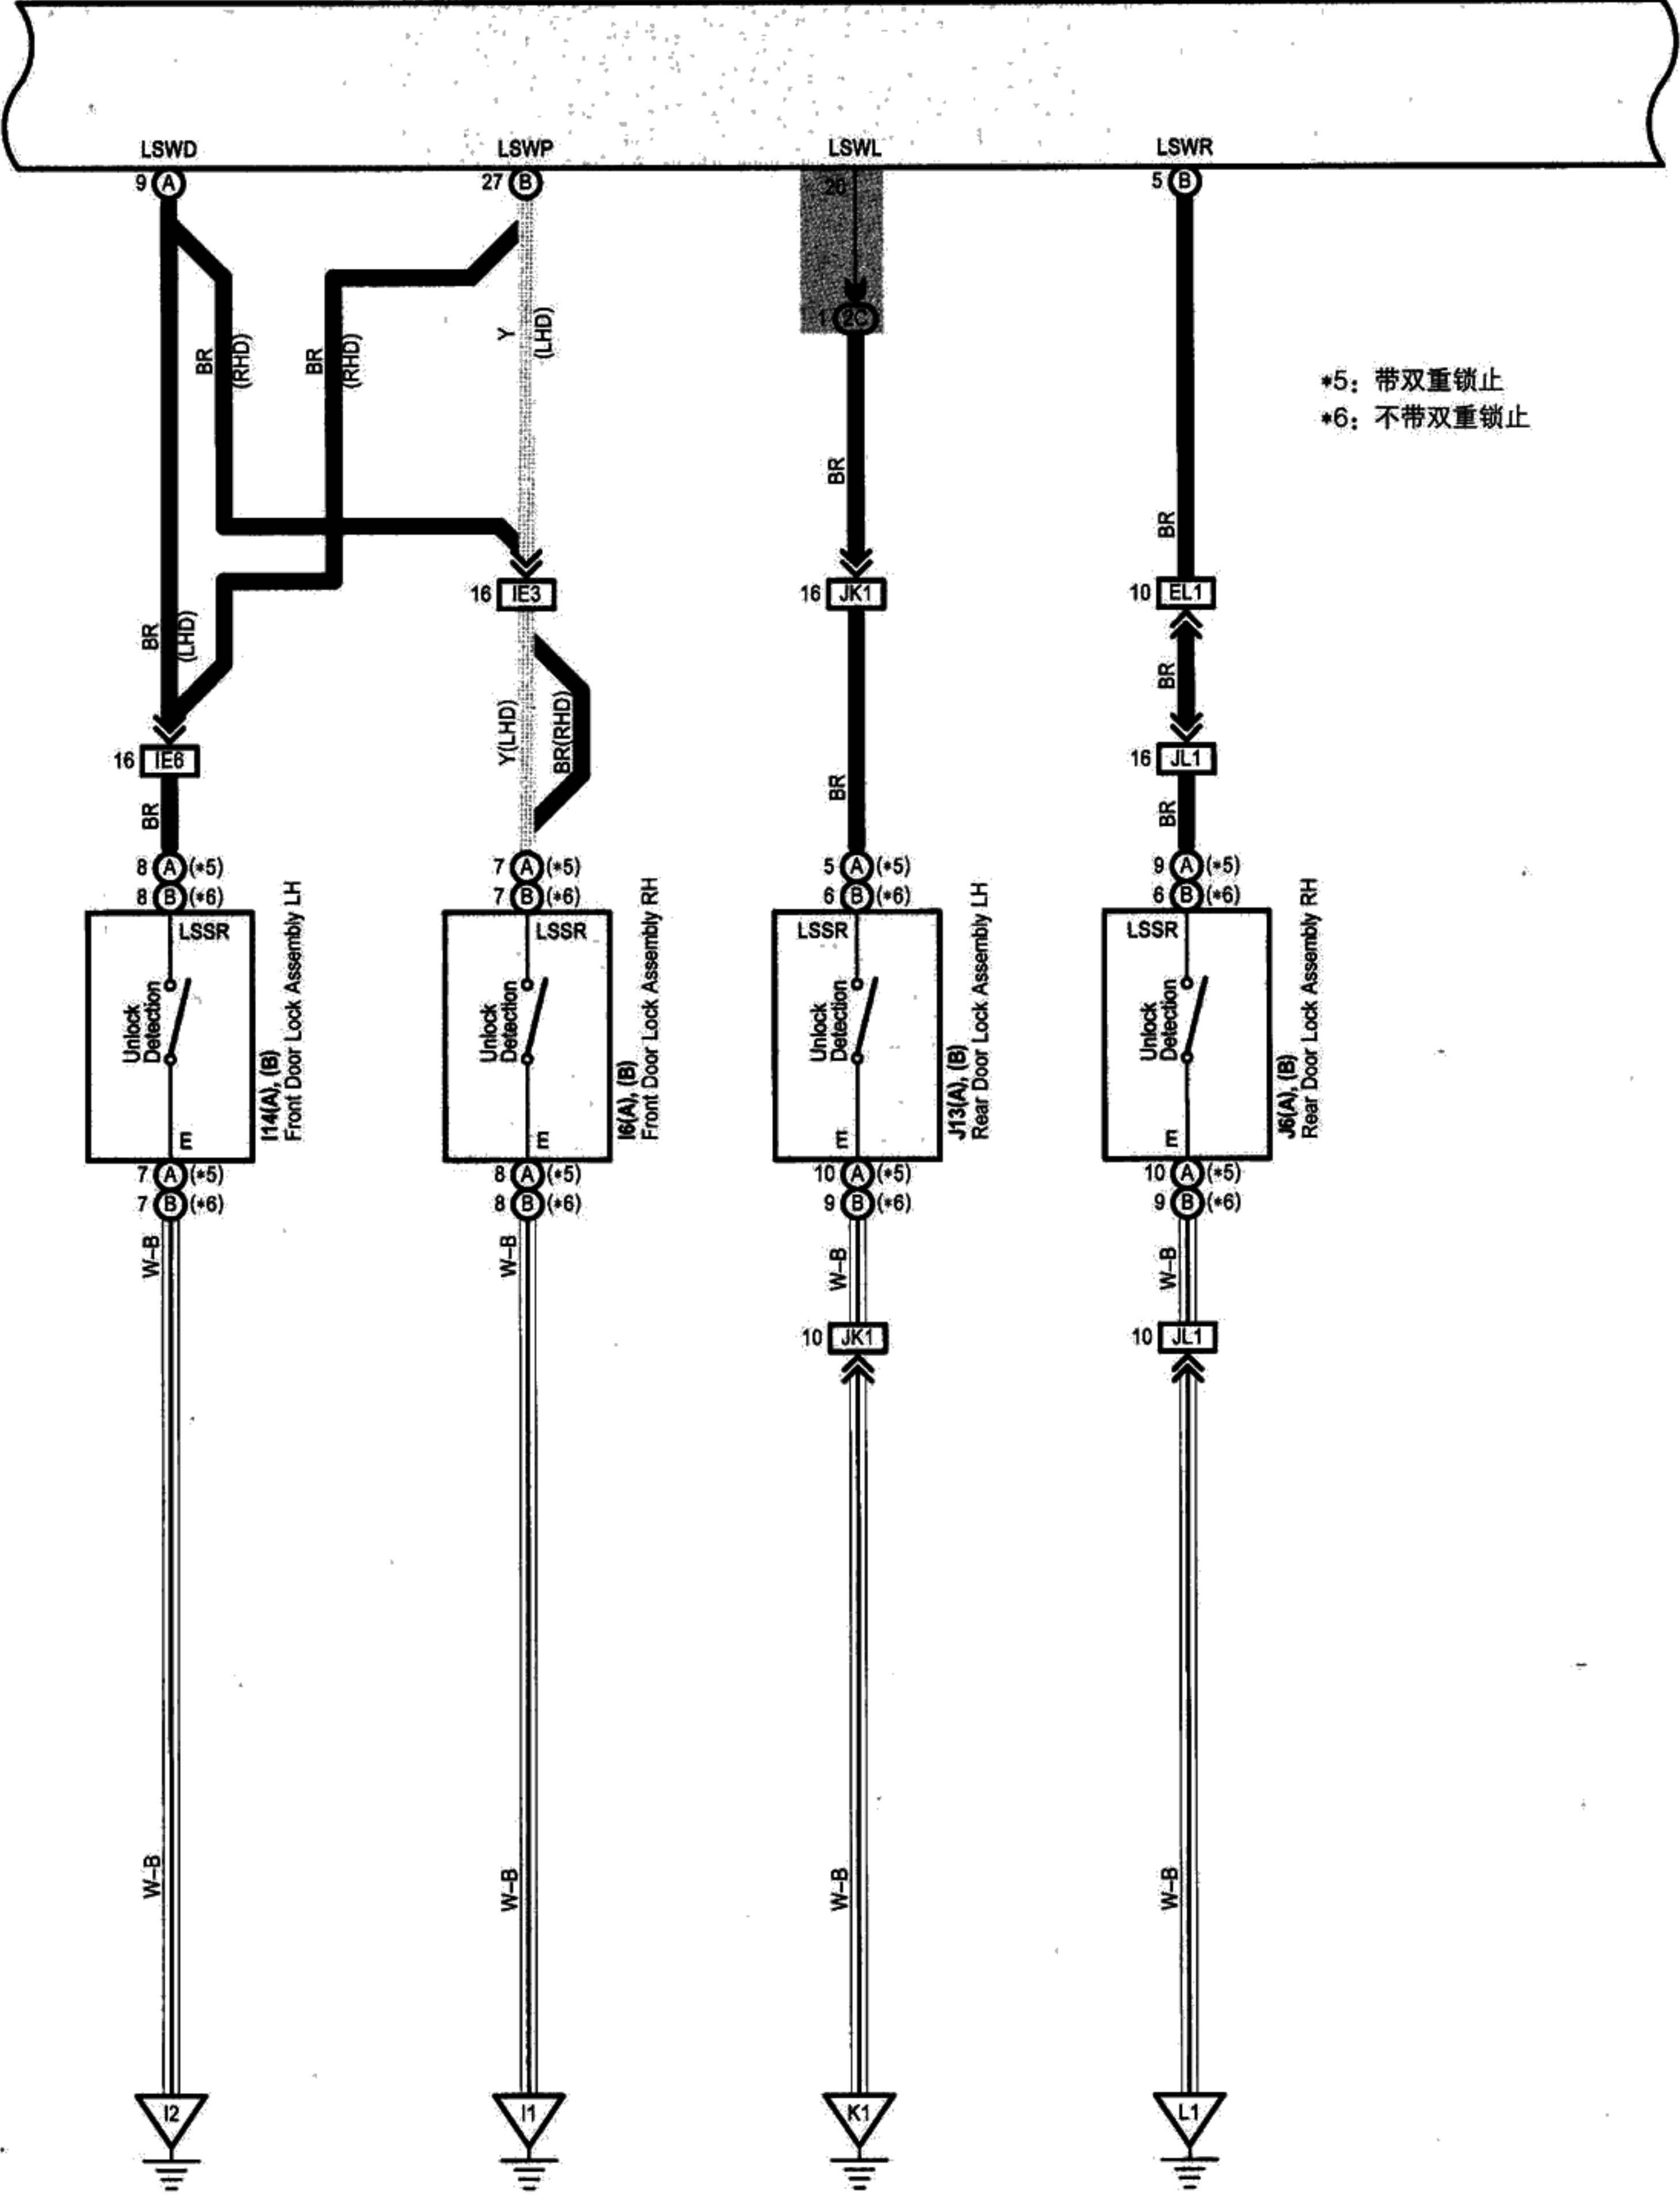


E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

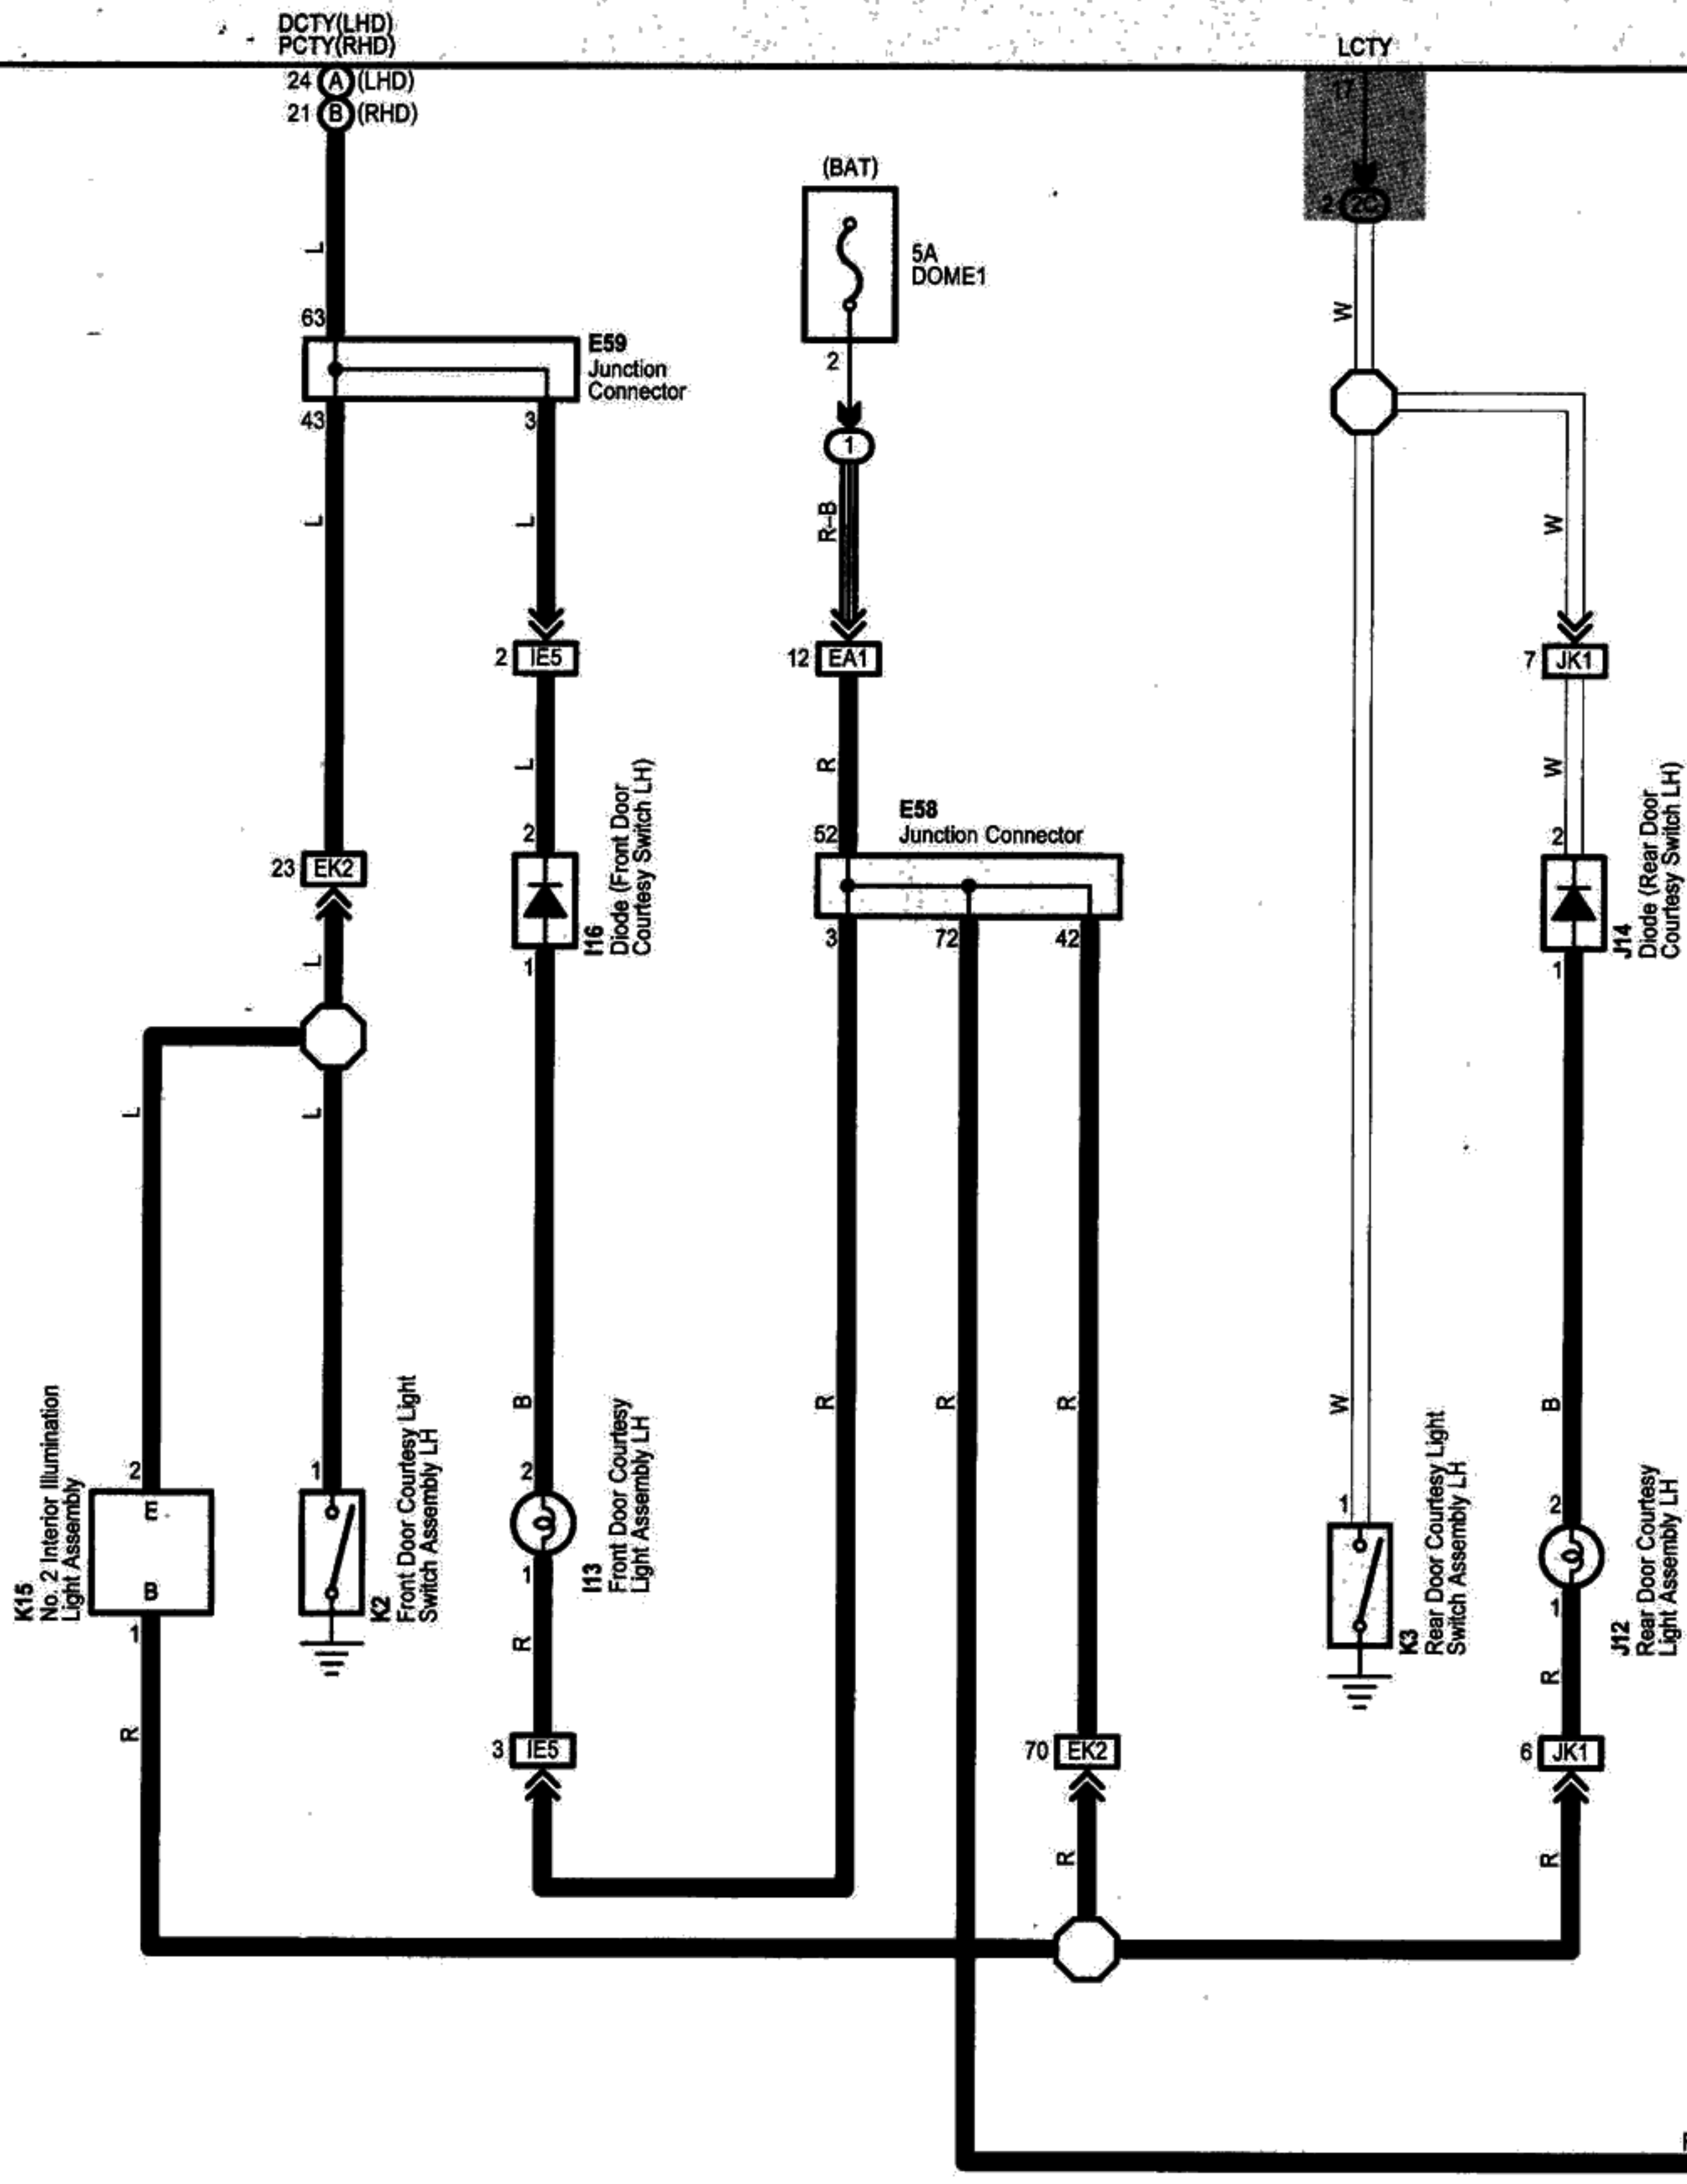

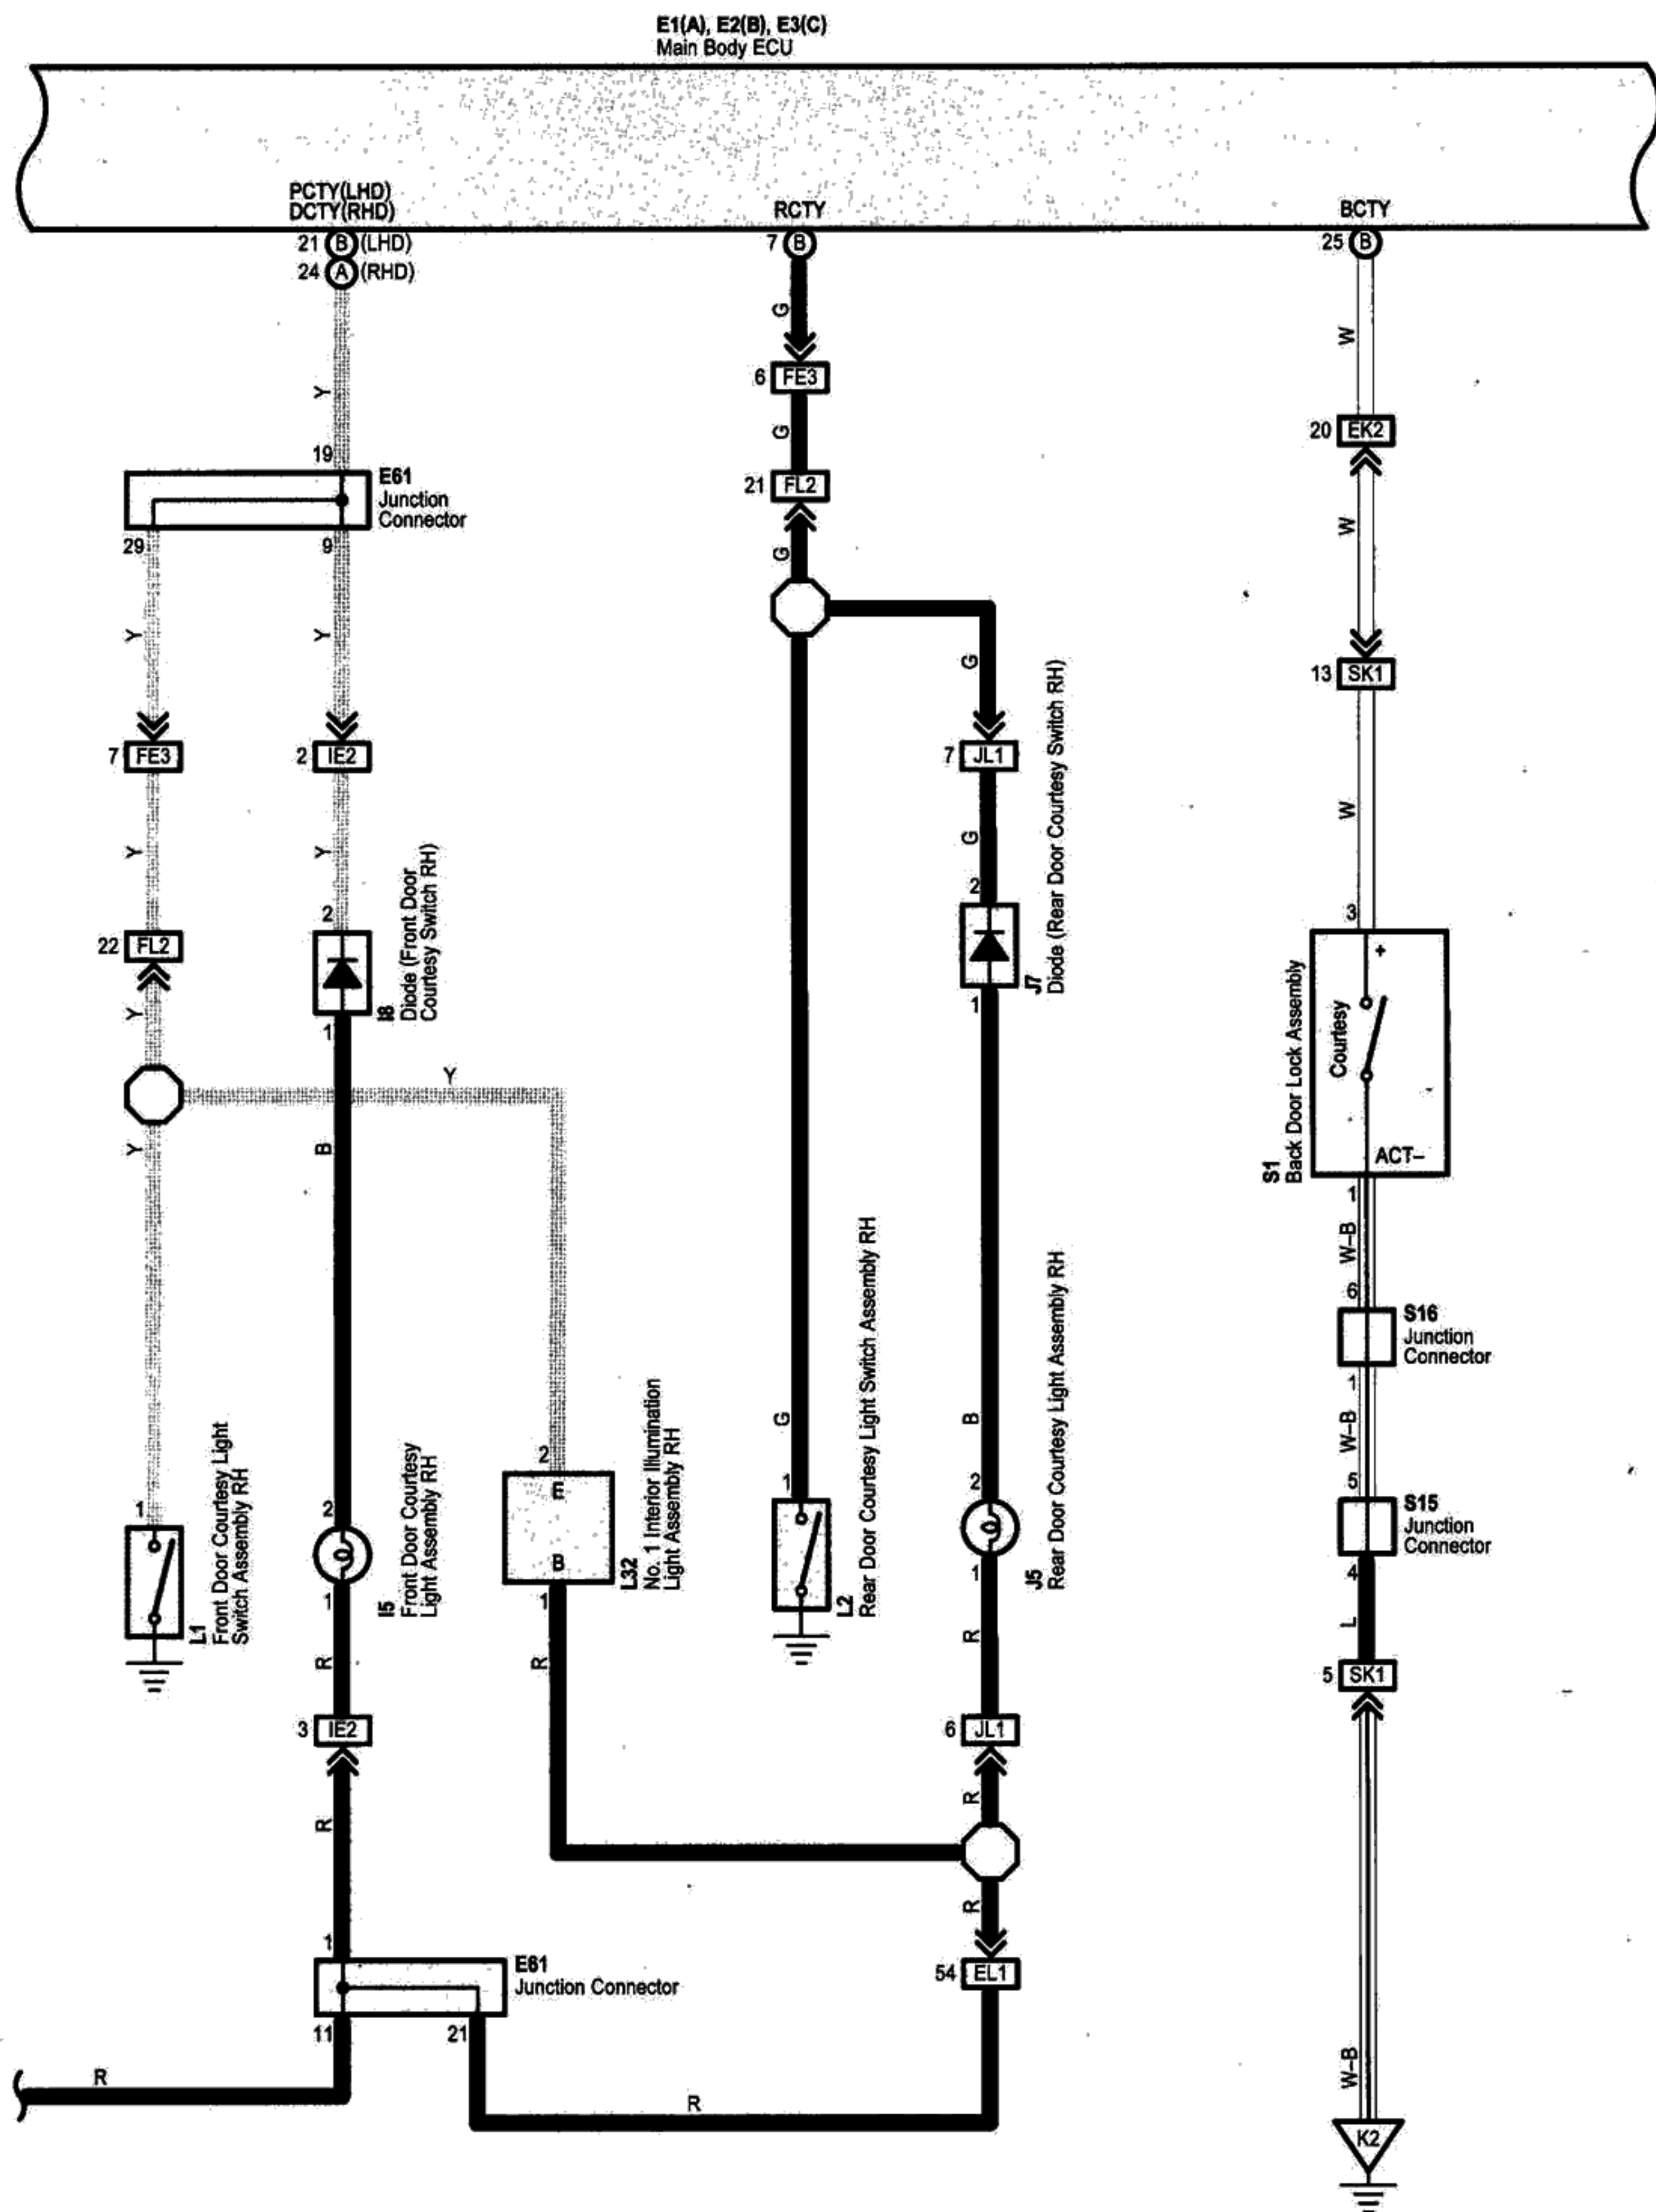


E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU


- *1: 带顶置模块
- *2: 不带顶置模块

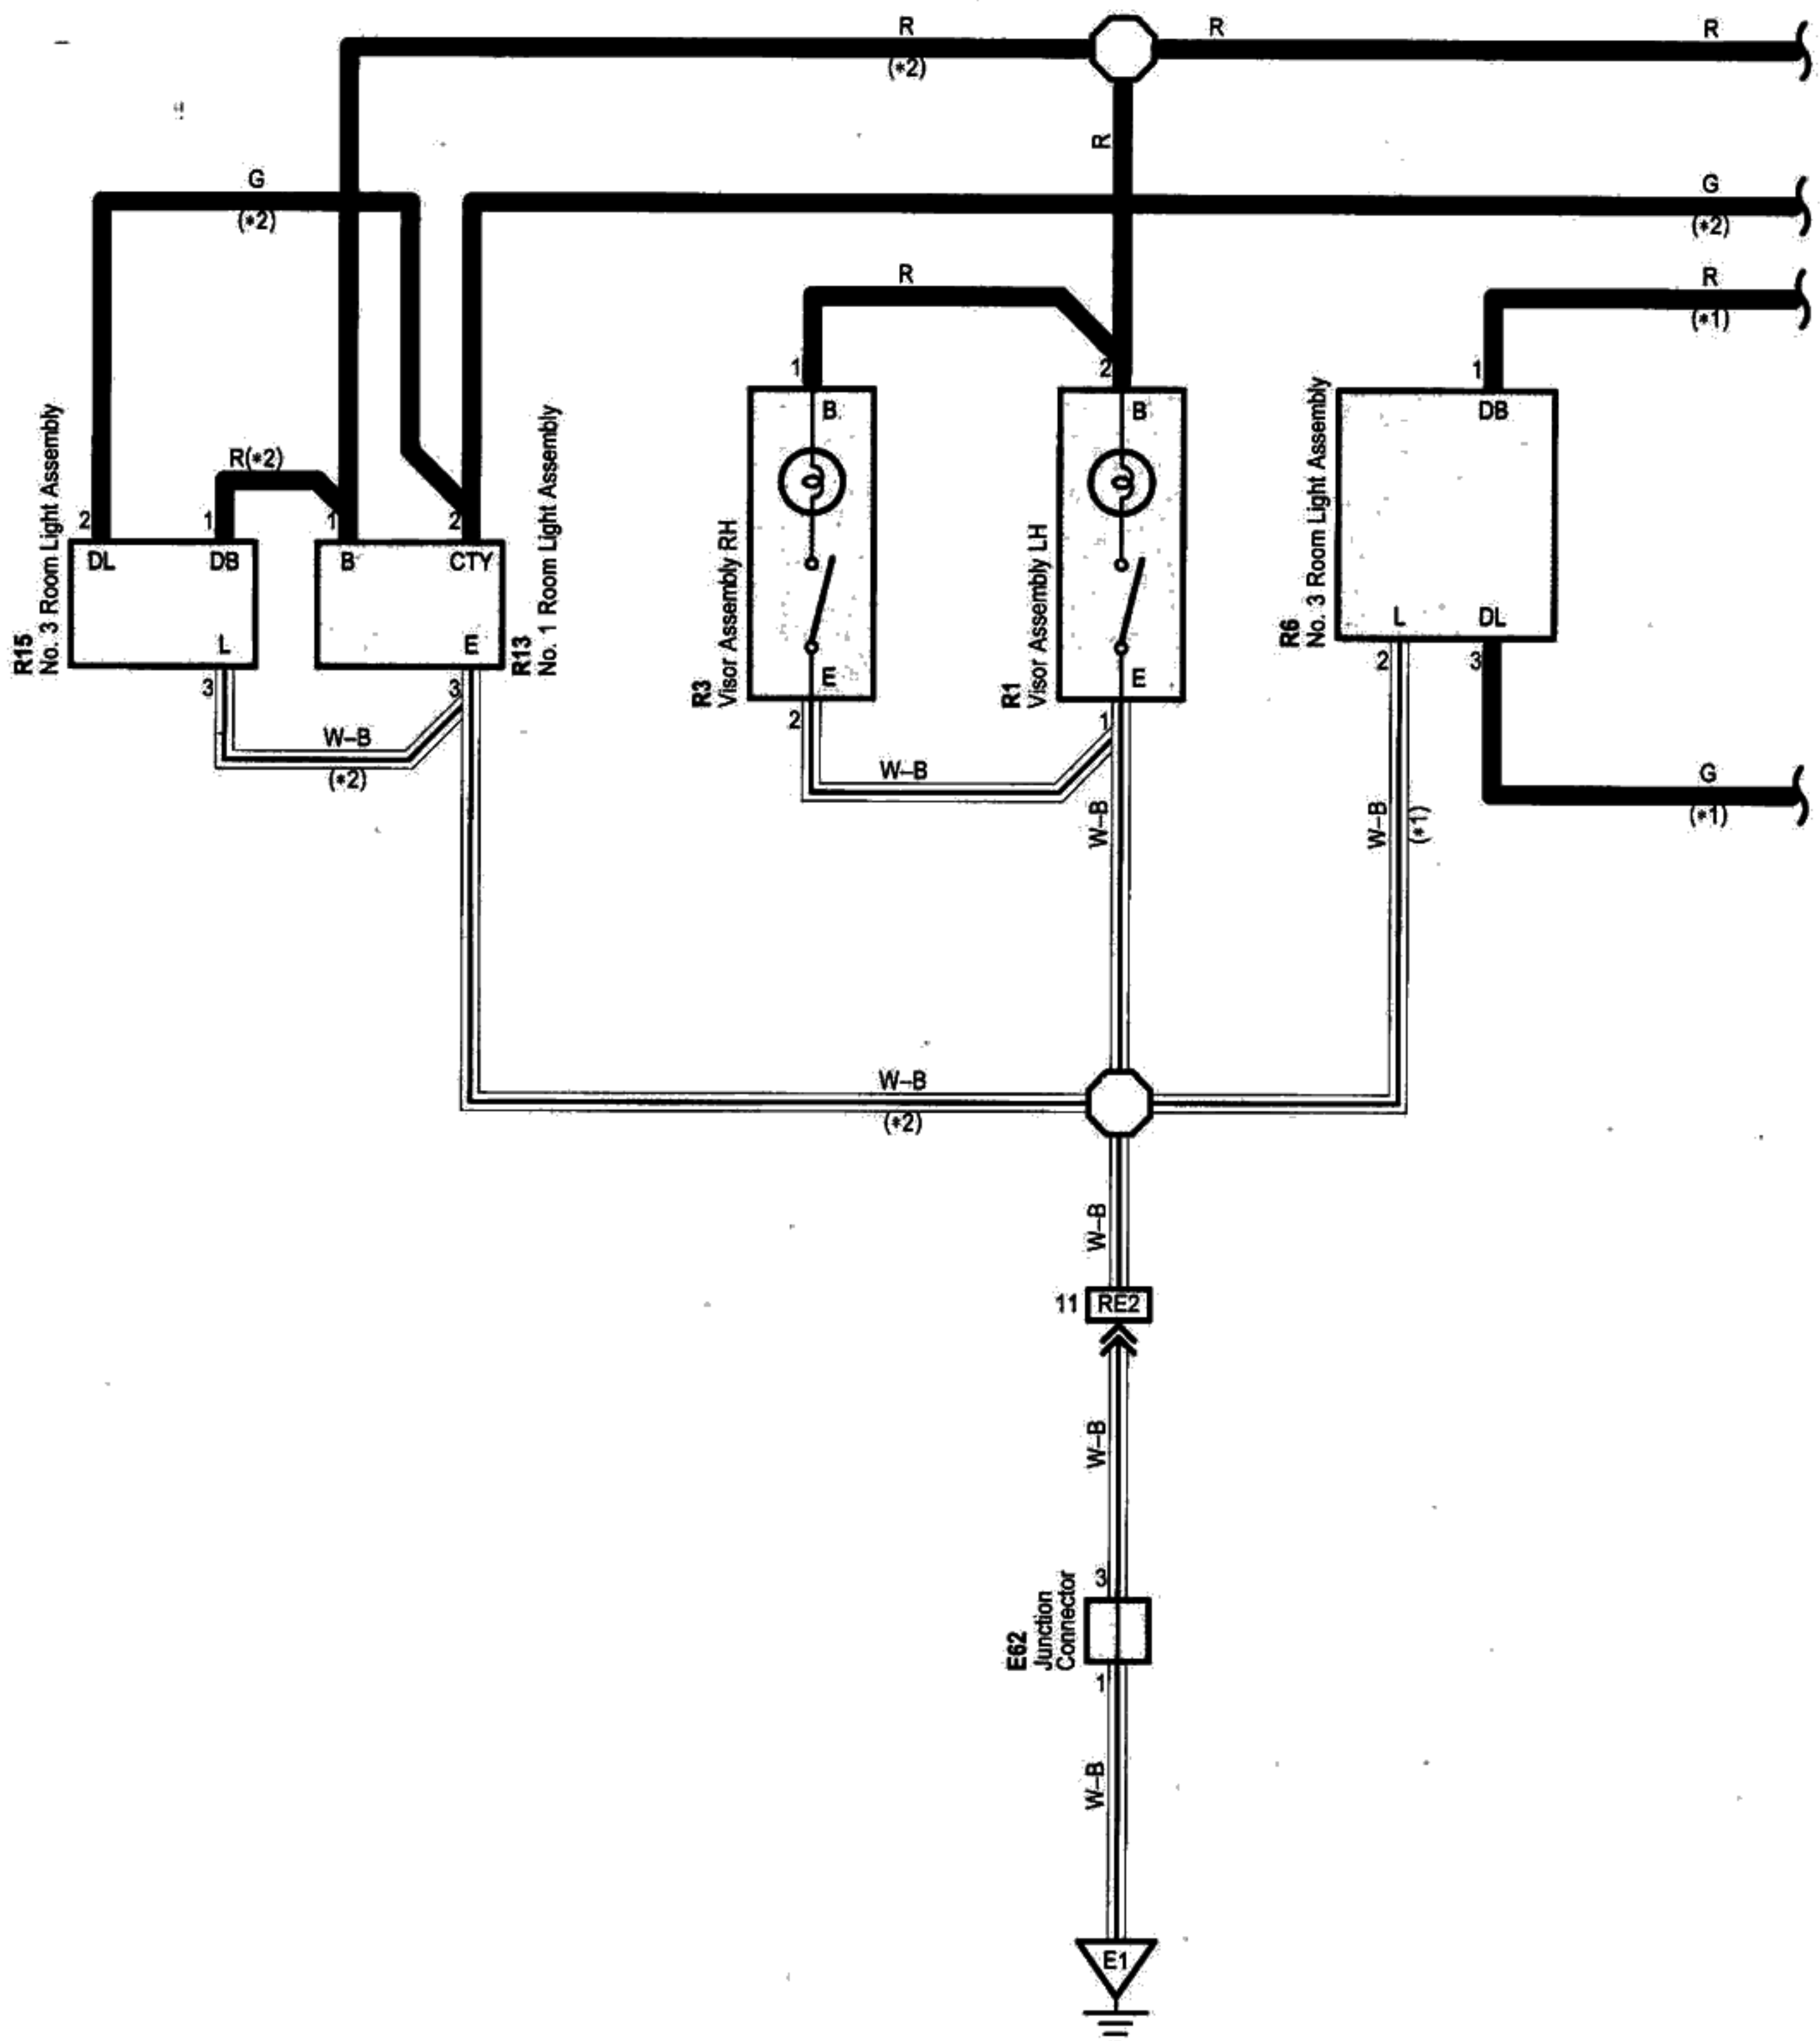

车内照明灯

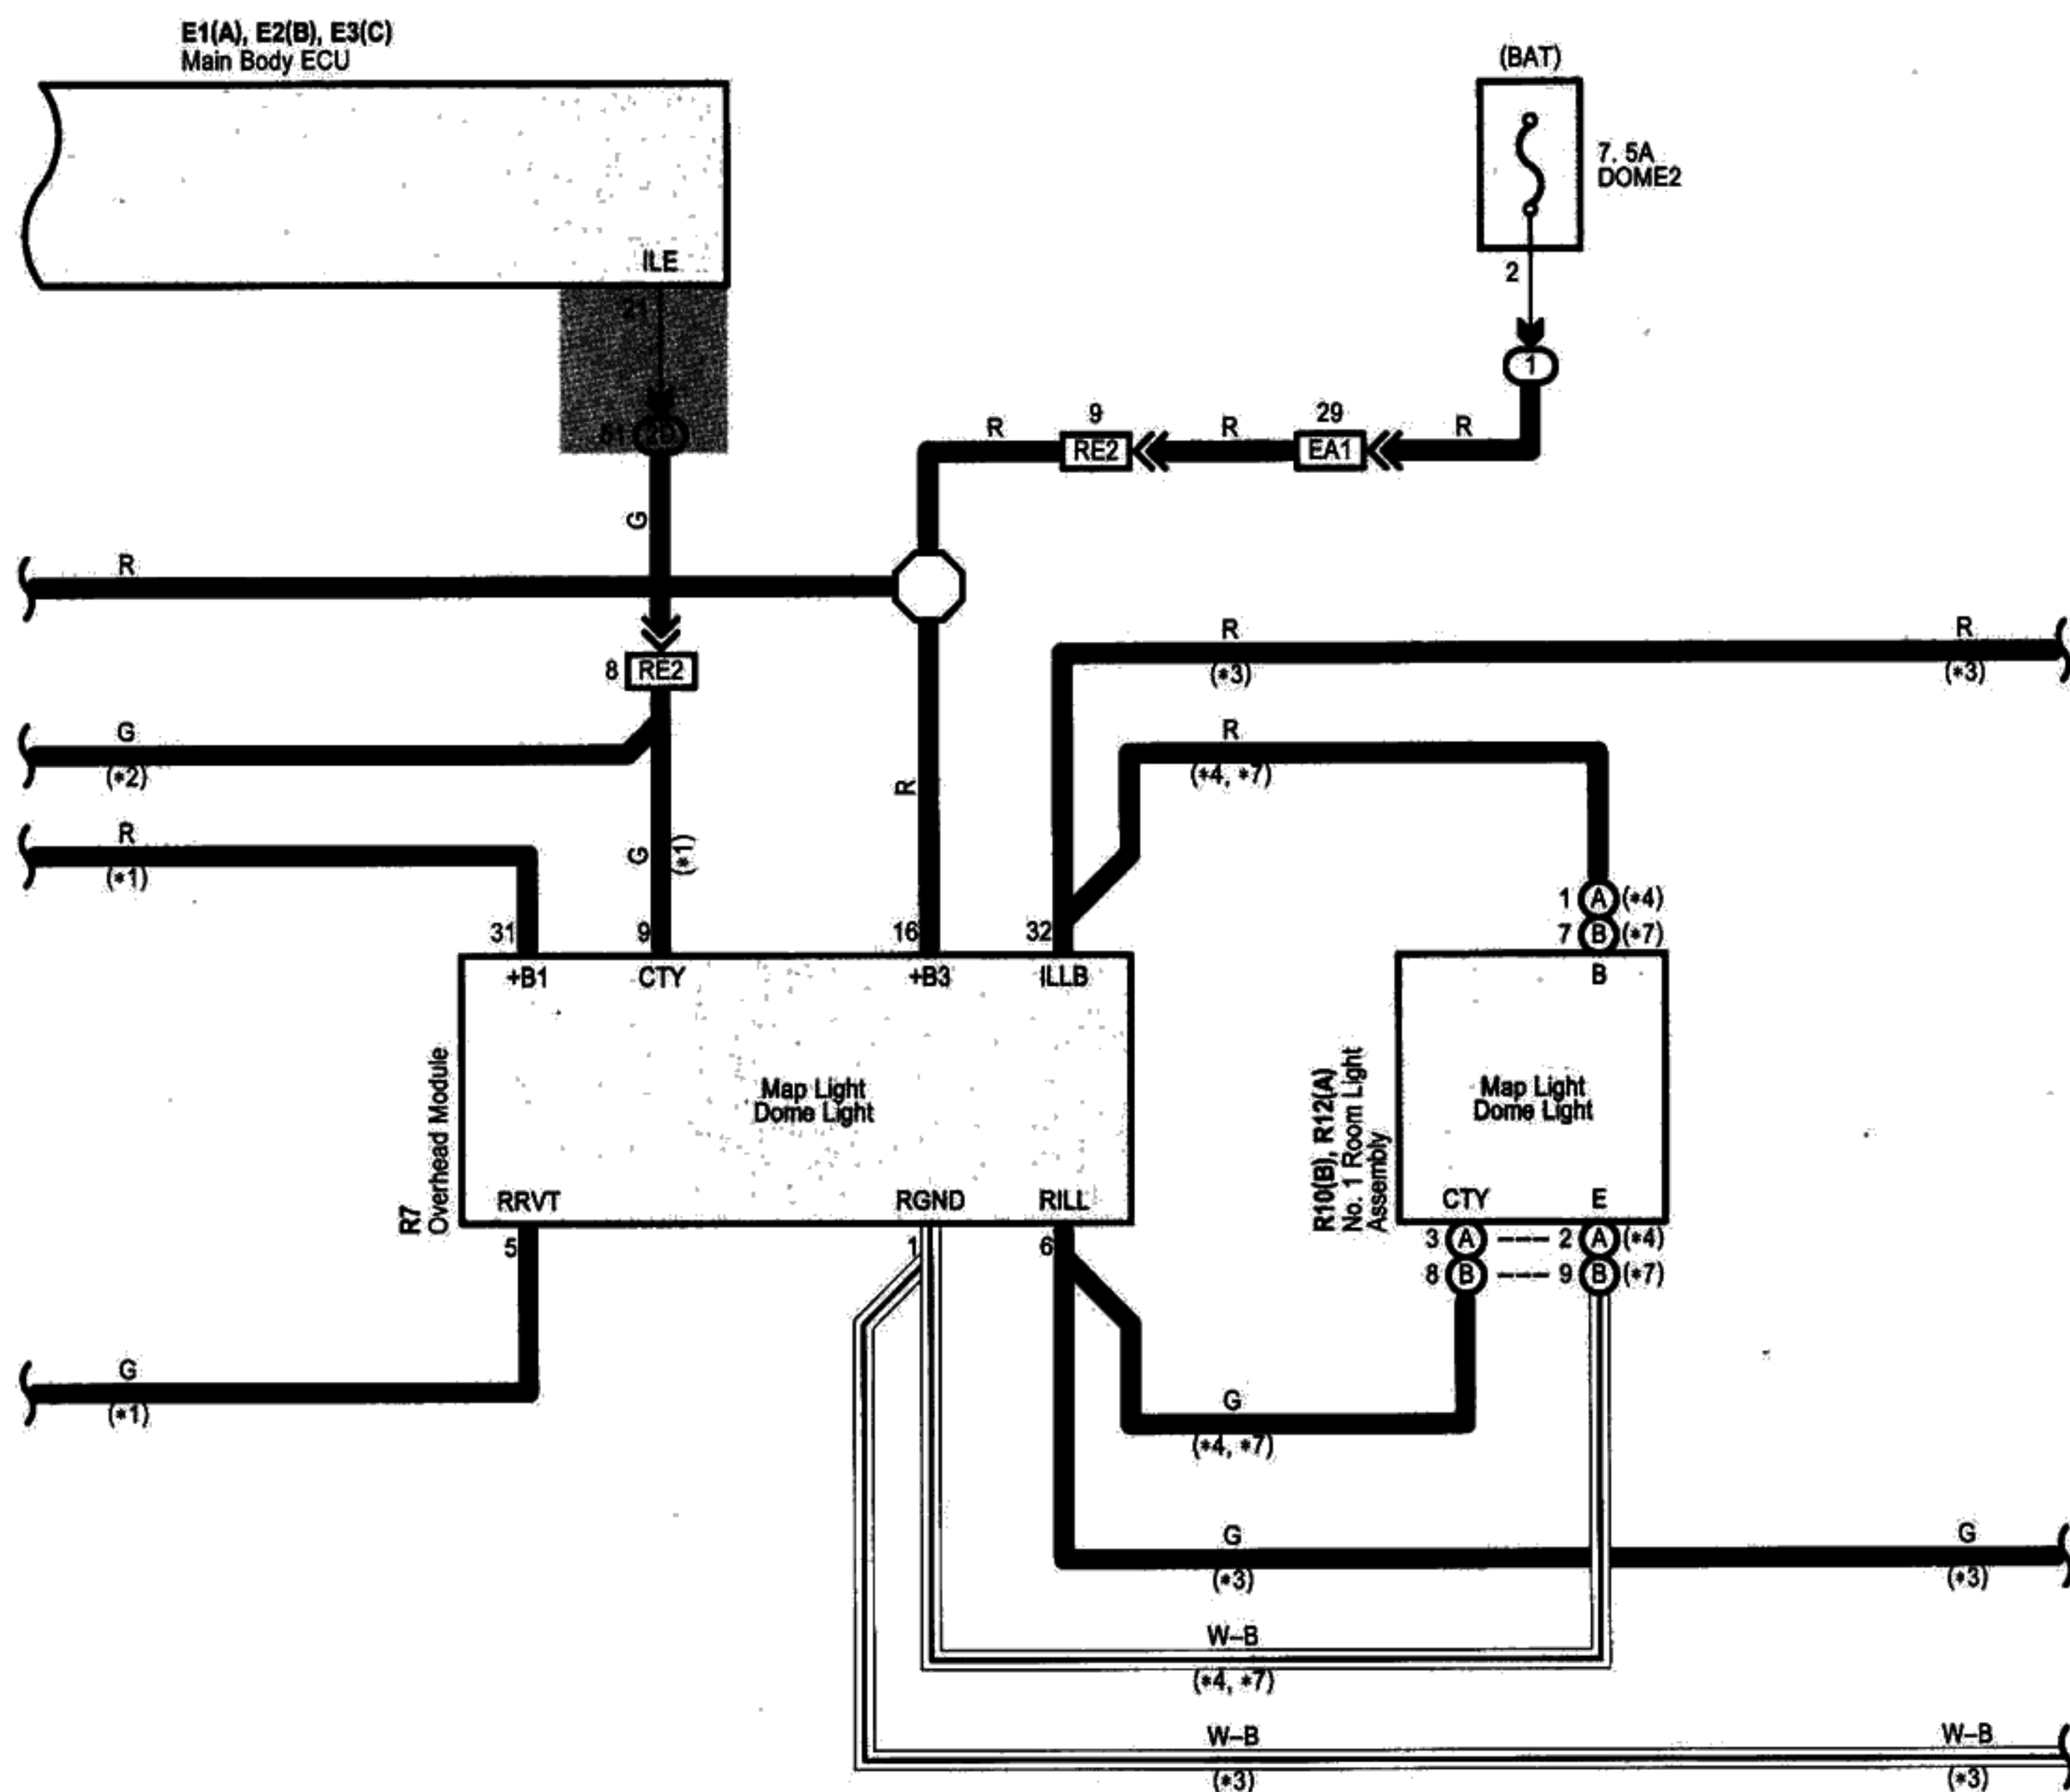

- *1: 带顶置模块
- *2: 不带顶置模块
- *3: 带顶置模块, 带滑动天窗, 不带后排座椅娱乐系统
- *4: 带顶置模块, 不带滑动天窗
- *7: 带顶置模块, 带滑动天窗, 带后排座椅娱乐系统

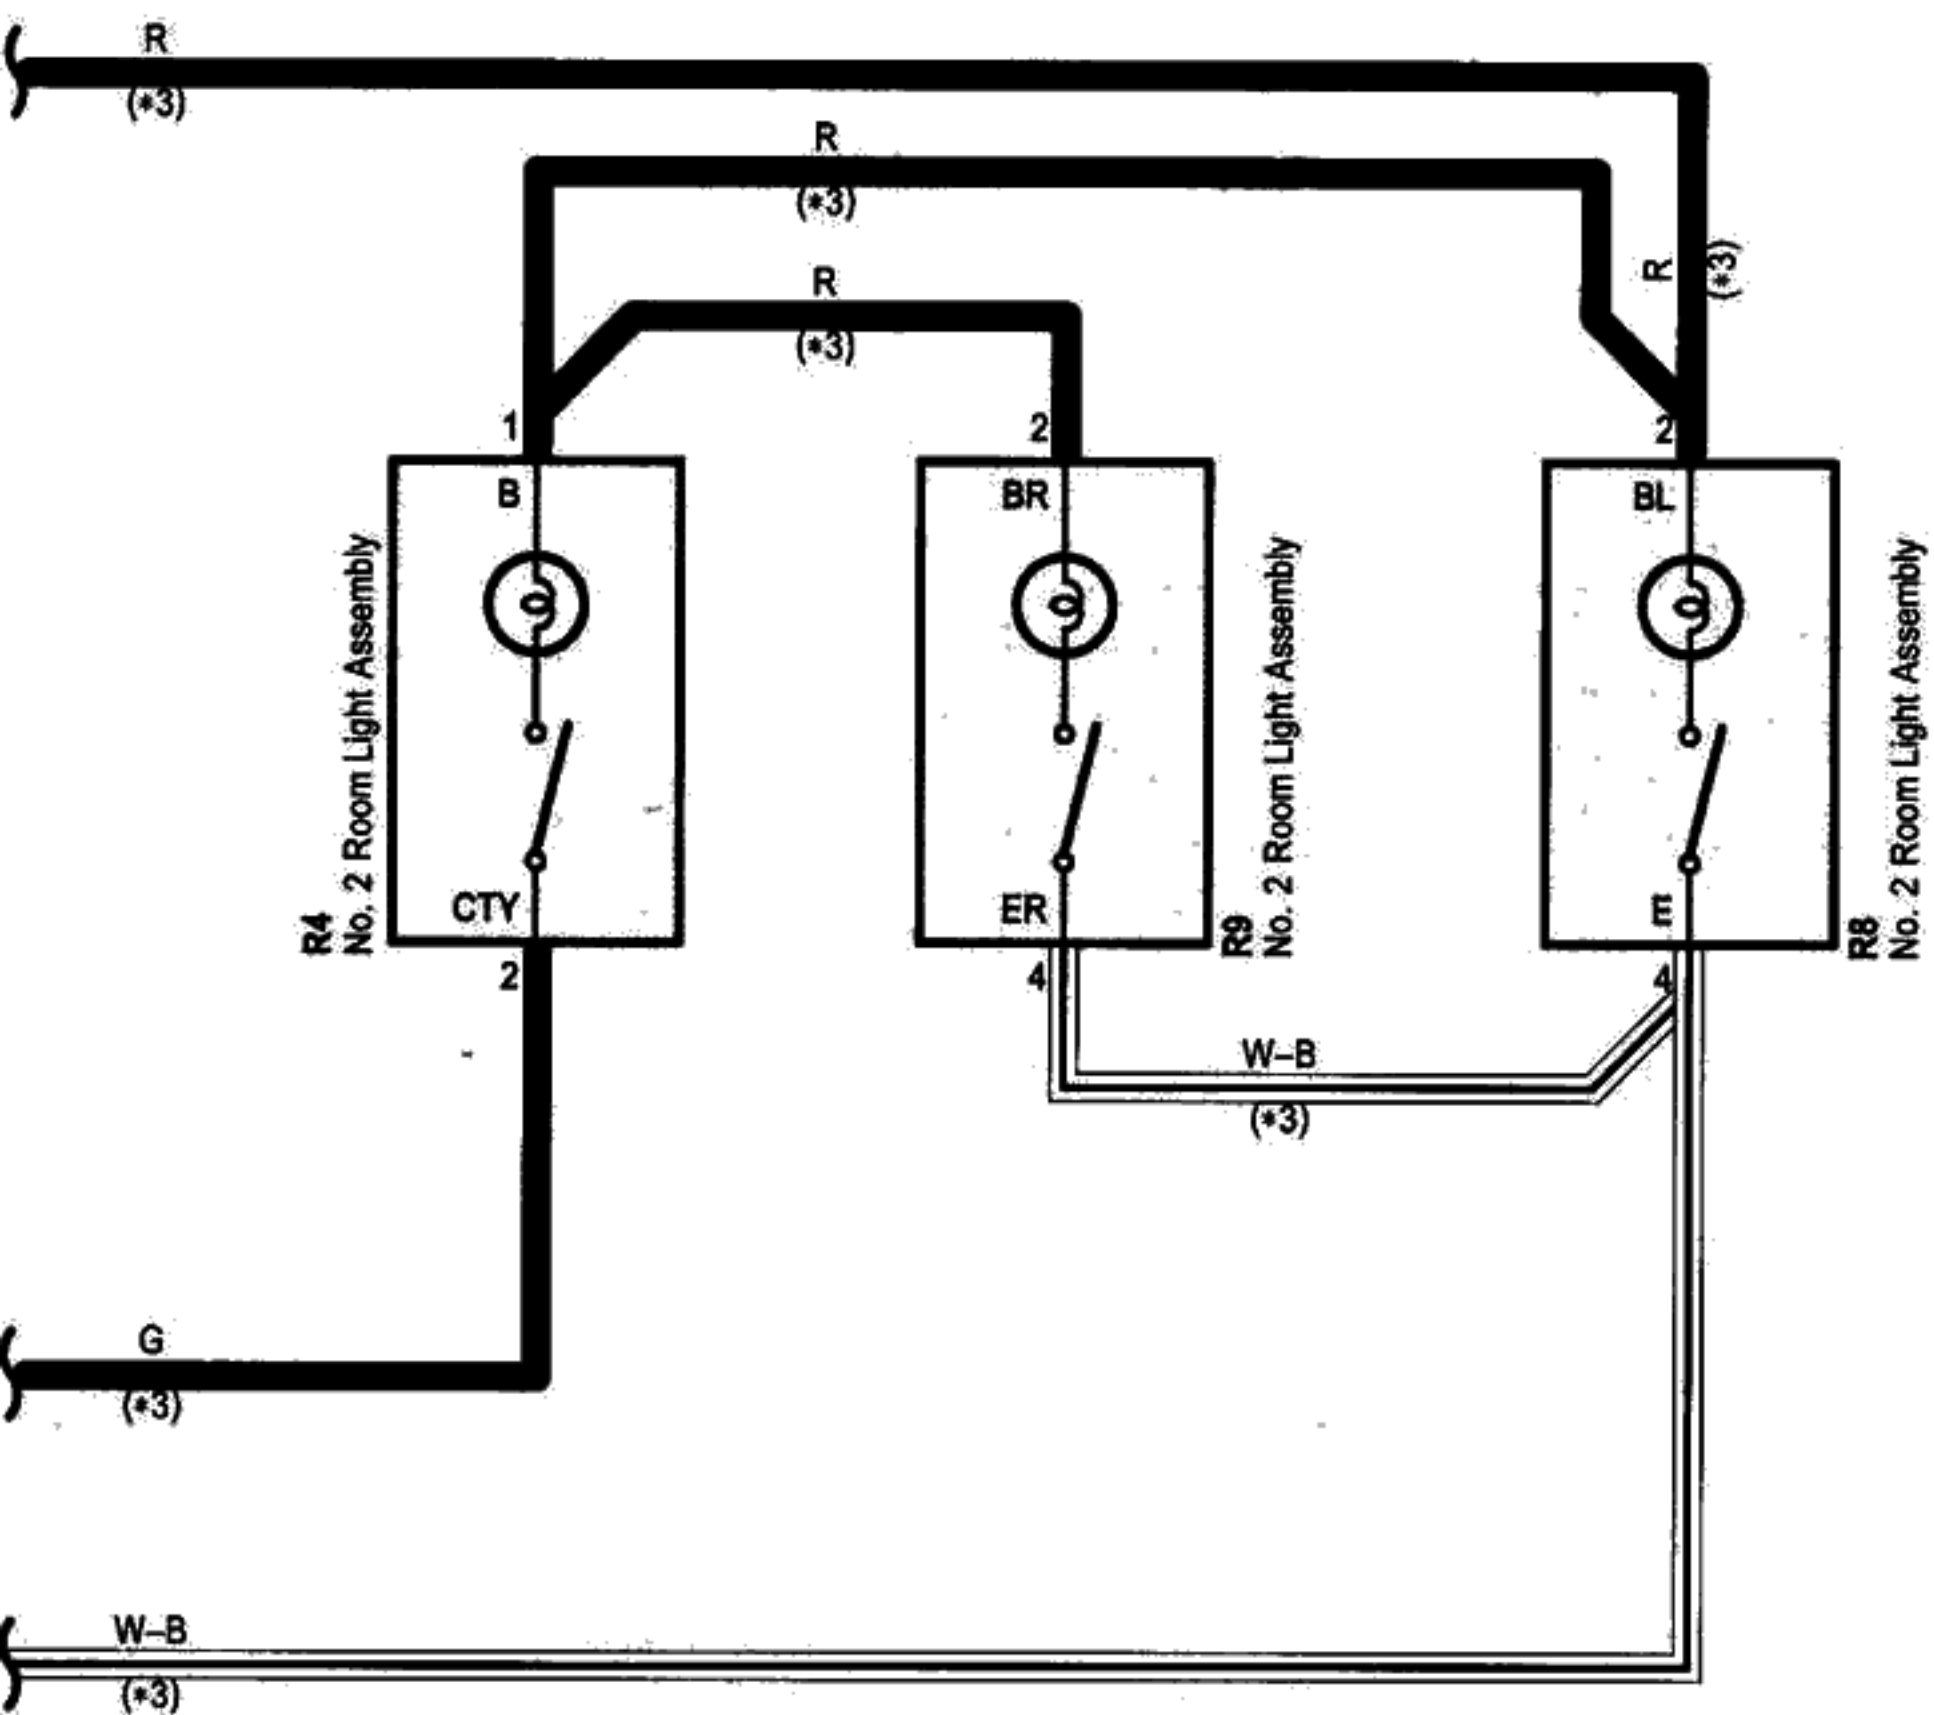

车内照明灯

○：零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
E1	A	70 (LHD)	I14	B	78 (LHD)	L32	77 (LHD)	
		94 (RHD)			102 (RHD)		101 (RHD)	
E2	B	70 (LHD)	I16		78 (LHD)	R1	77 (LHD)	
		94 (RHD)		102 (RHD)	101 (RHD)			
E3	C	70 (LHD)	J5		78 (LHD)	R3	77 (LHD)	
		94 (RHD)		102 (RHD)	101 (RHD)			
E18		70 (LHD)	J6	A	78 (LHD)	R4	77 (LHD)	
	94 (RHD)	102 (RHD)			101 (RHD)			
E58		71 (LHD)		B	78 (LHD)	R6	77 (LHD)	
	95 (RHD)	102 (RHD)			101 (RHD)			
E59		71 (LHD)	J7		78 (LHD)	R7	77 (LHD)	
	95 (RHD)	102 (RHD)		101 (RHD)				
E61		71 (LHD)	J12		78 (LHD)	R8	77 (LHD)	
	95 (RHD)	102 (RHD)		101 (RHD)				
E62		71 (LHD)	J13	A	78 (LHD)	R9	77 (LHD)	
	95 (RHD)	102 (RHD)			101 (RHD)			
E67		71 (LHD)		B	78 (LHD)	R10	B	77 (LHD)
	95 (RHD)	102 (RHD)			101 (RHD)			
I5		78 (LHD)	J14		78 (LHD)	R12	A	77 (LHD)
		102 (RHD)		102 (RHD)	101 (RHD)			
I6	A	78 (LHD)	K2		76 (LHD)	R13	77 (LHD)	
		102 (RHD)		100 (RHD)	101 (RHD)			
	B	78 (LHD)	K3	76 (LHD)	R15	77 (LHD)		
		102 (RHD)		100 (RHD)		101 (RHD)		
I8		78 (LHD)	K15		76 (LHD)	S1	79 (LHD)	
		102 (RHD)		100 (RHD)	103 (RHD)			
I13		78 (LHD)	L1		77 (LHD)	S15	79 (LHD)	
		102 (RHD)		101 (RHD)	103 (RHD)			
I14	A	78 (LHD)	L2		77 (LHD)	S16	79 (LHD)	
		102 (RHD)		101 (RHD)	103 (RHD)			

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）
2C	36	地板线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）

□：线束间连接器


代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（下装饰板）
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束（手套箱后部）
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（左前围侧板）
	120 (RHD)	
EK2	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束（左前围侧板）
	120 (RHD)	
EL1	111 (LHD)	仪表板线束和地板 2 号线束（右前围侧板）
	121 (RHD)	
FE3	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板右侧加强件）
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板左侧加强件）
FL2	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和地板 2 号线束（右前围侧板）
	121 (RHD)	
IE2	111 (LHD)	右前车门线束和仪表板线束（右前围侧板）

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
IE2	121 (RHD)	右前车门线束和仪表板线束（右前围侧板）
IE3	111 (LHD) 121 (RHD)	
IE5	111 (LHD) 121 (RHD)	左前车门线束和仪表板线束（左前围侧板）
IE6	111 (LHD) 121 (RHD)	
JK1	112 (LHD) 122 (RHD)	后门 2 号线束和地板线束（车身左侧中柱）
JL1	112 (LHD) 122 (RHD)	后门 1 号线束和地板 2 号线束（车身右侧中柱）
RE2	111 (LHD) 121 (RHD)	车顶线束和仪表板线束（车身左侧内前柱）
SK1	112 (LHD) 122 (RHD)	背门 2 号线束和地板线束（车顶左侧内板）


▽：搭铁点


代码	参考页	搭铁点位置
E1	110 (LHD) 120 (RHD)	左前围侧板
E2	110 (LHD) 120 (RHD)	仪表板左侧支架 仪表板右侧支架
I1	112 (LHD) 122 (RHD)	右前车门内板
I2	112 (LHD) 122 (RHD)	左前车门内板
K1	112 (LHD) 122 (RHD)	车身左侧中柱
K2	112 (LHD) 122 (RHD)	左侧围板
L1	112 (LHD) 122 (RHD)	车身右侧中柱

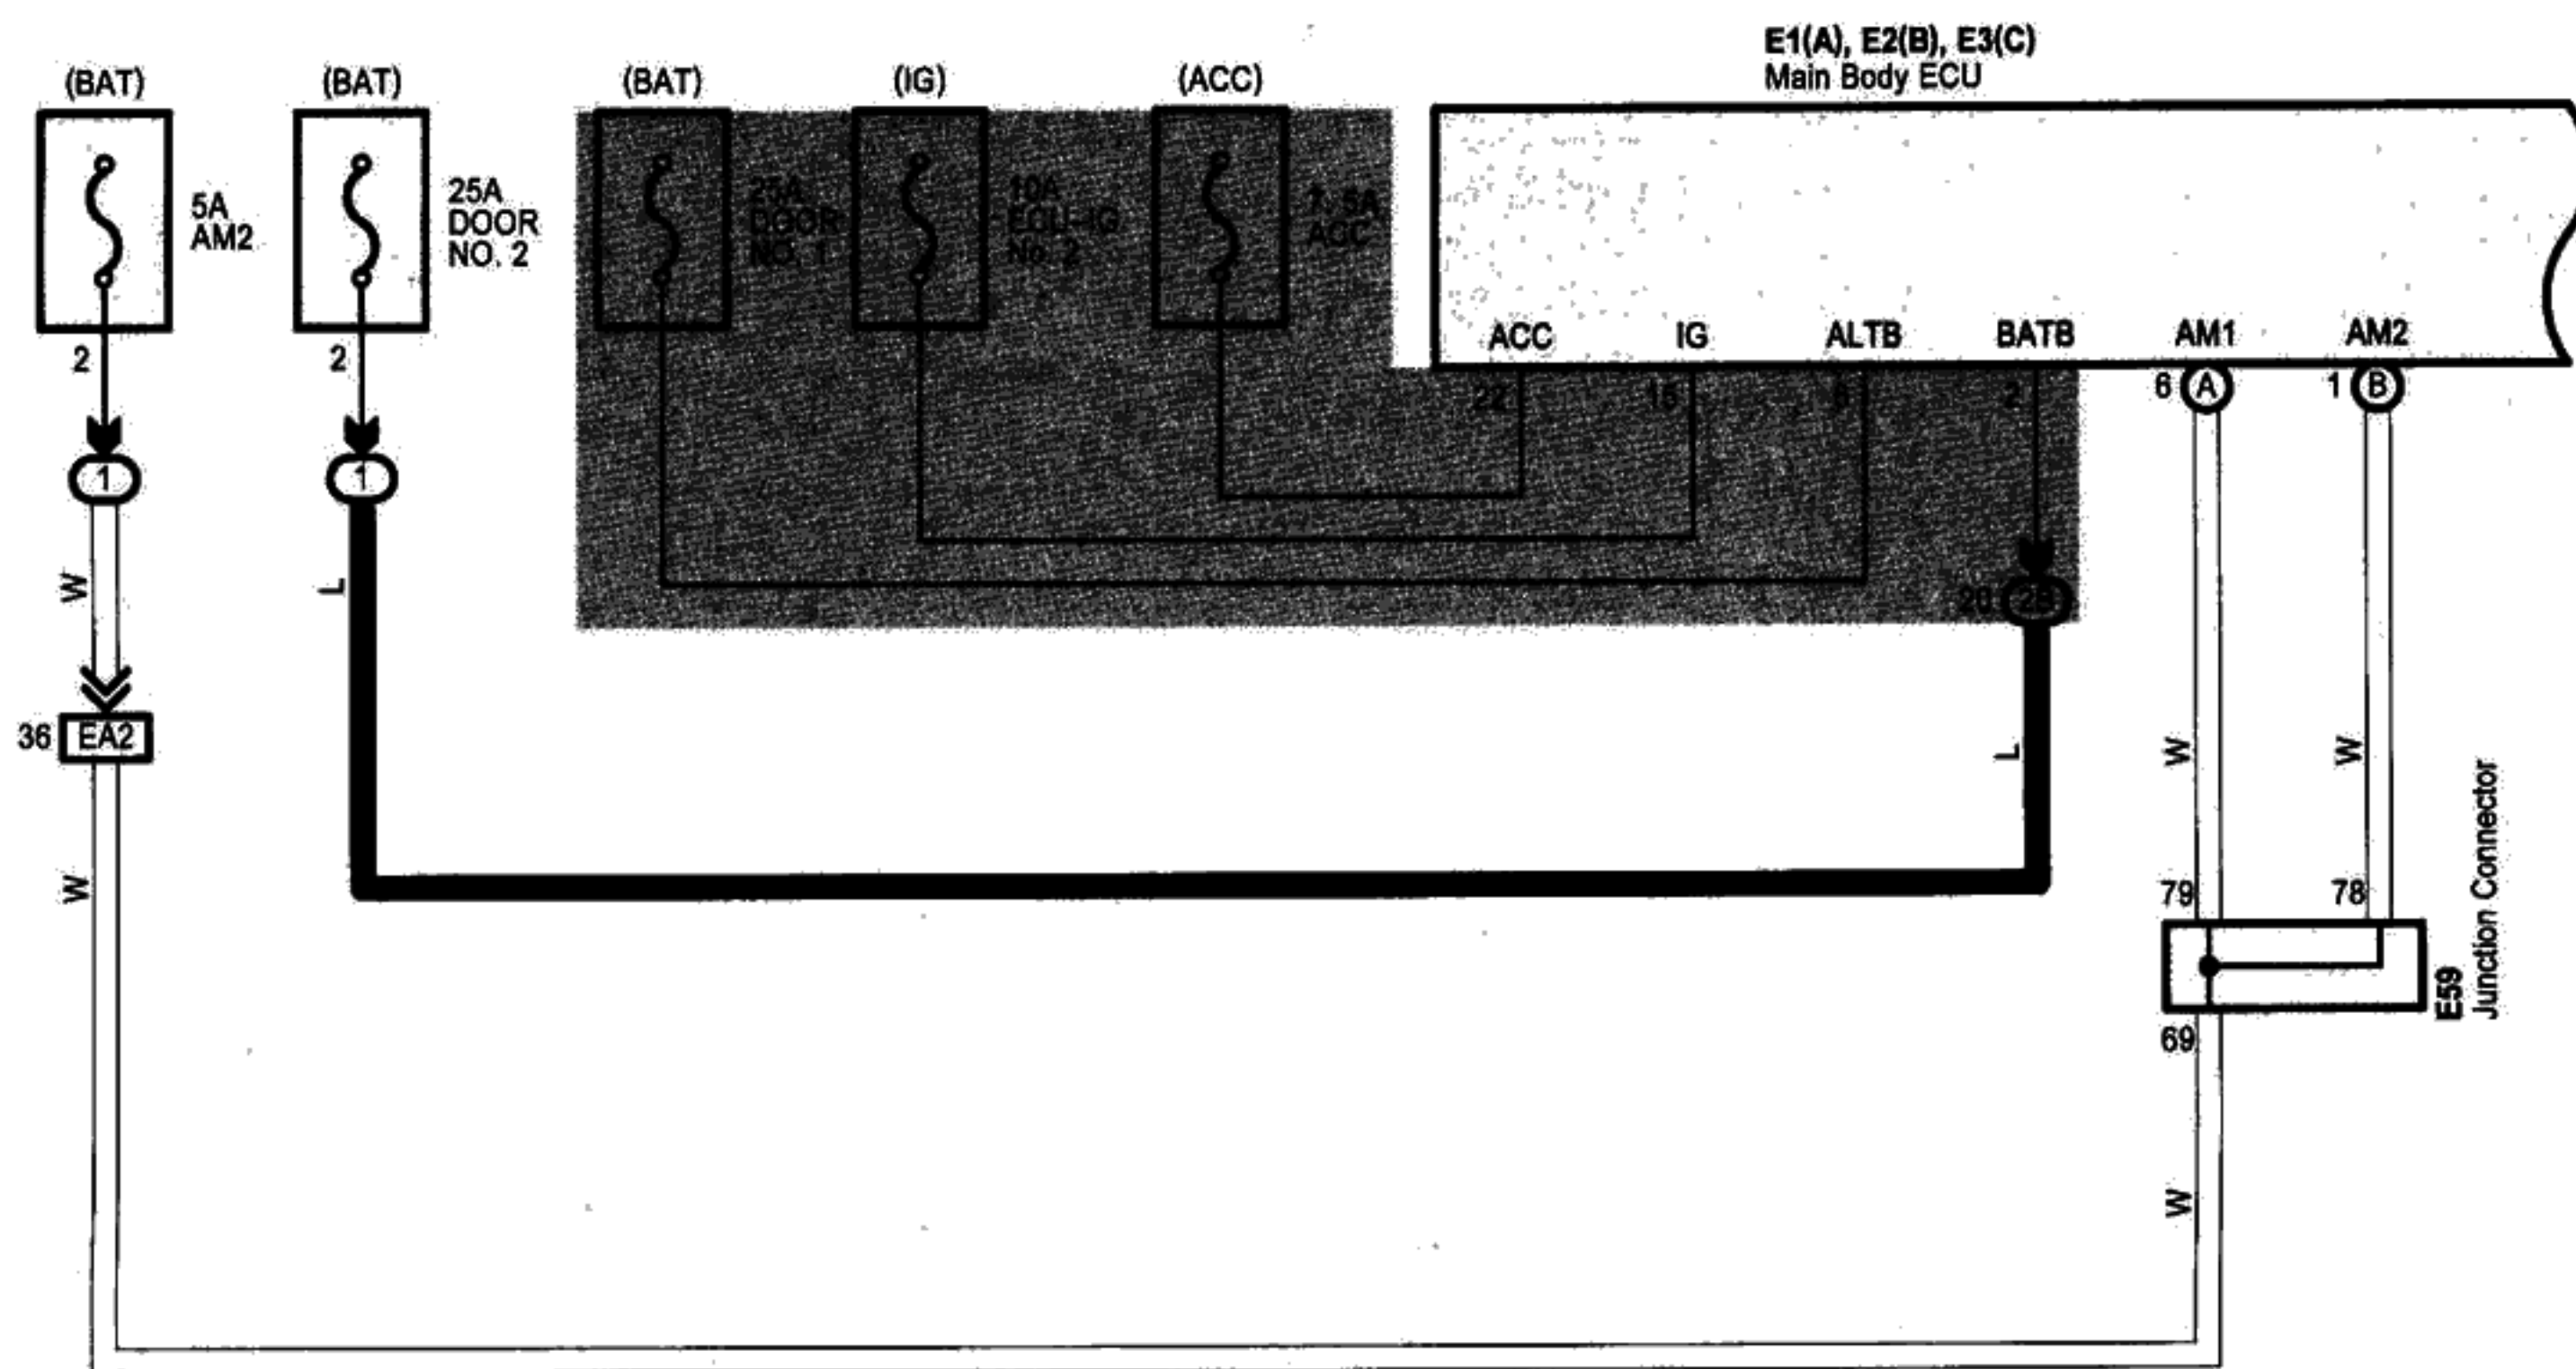


- *11: 左驾驶车型、右驾驶车型，前照灯变光开关总成左侧型
- *12: 右驾驶车型，前照灯变光开关总成右侧型

E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

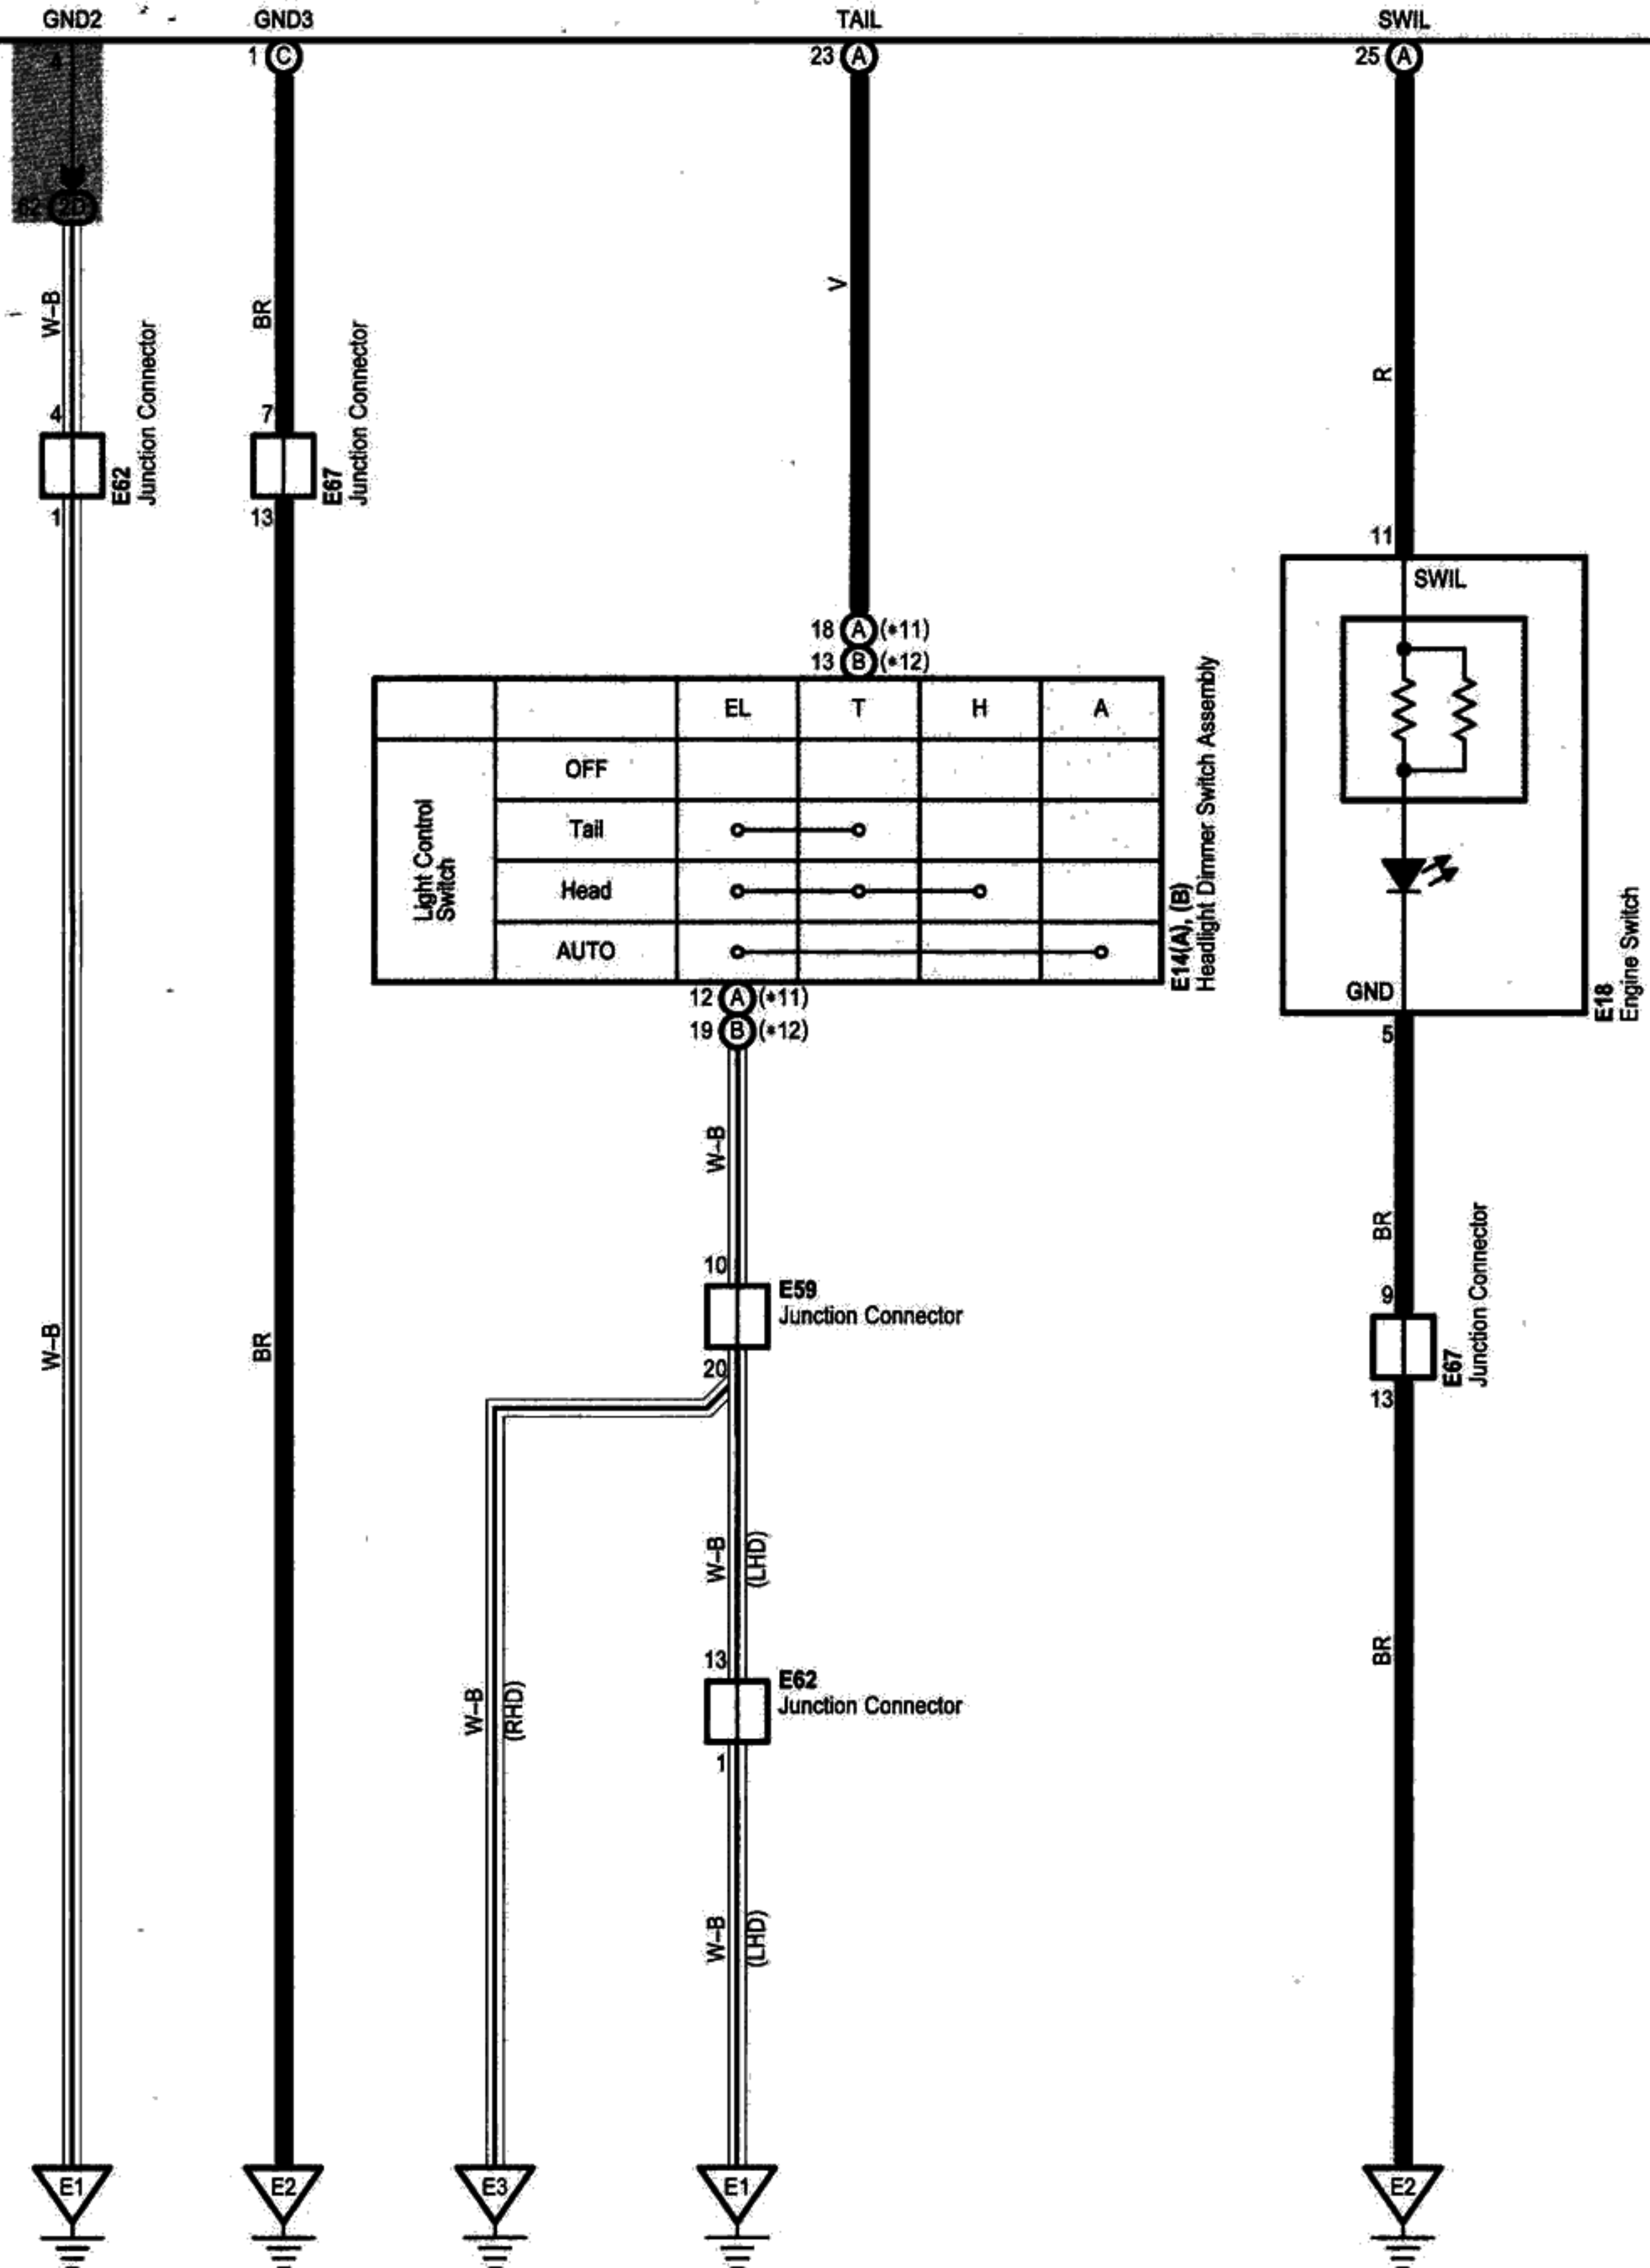


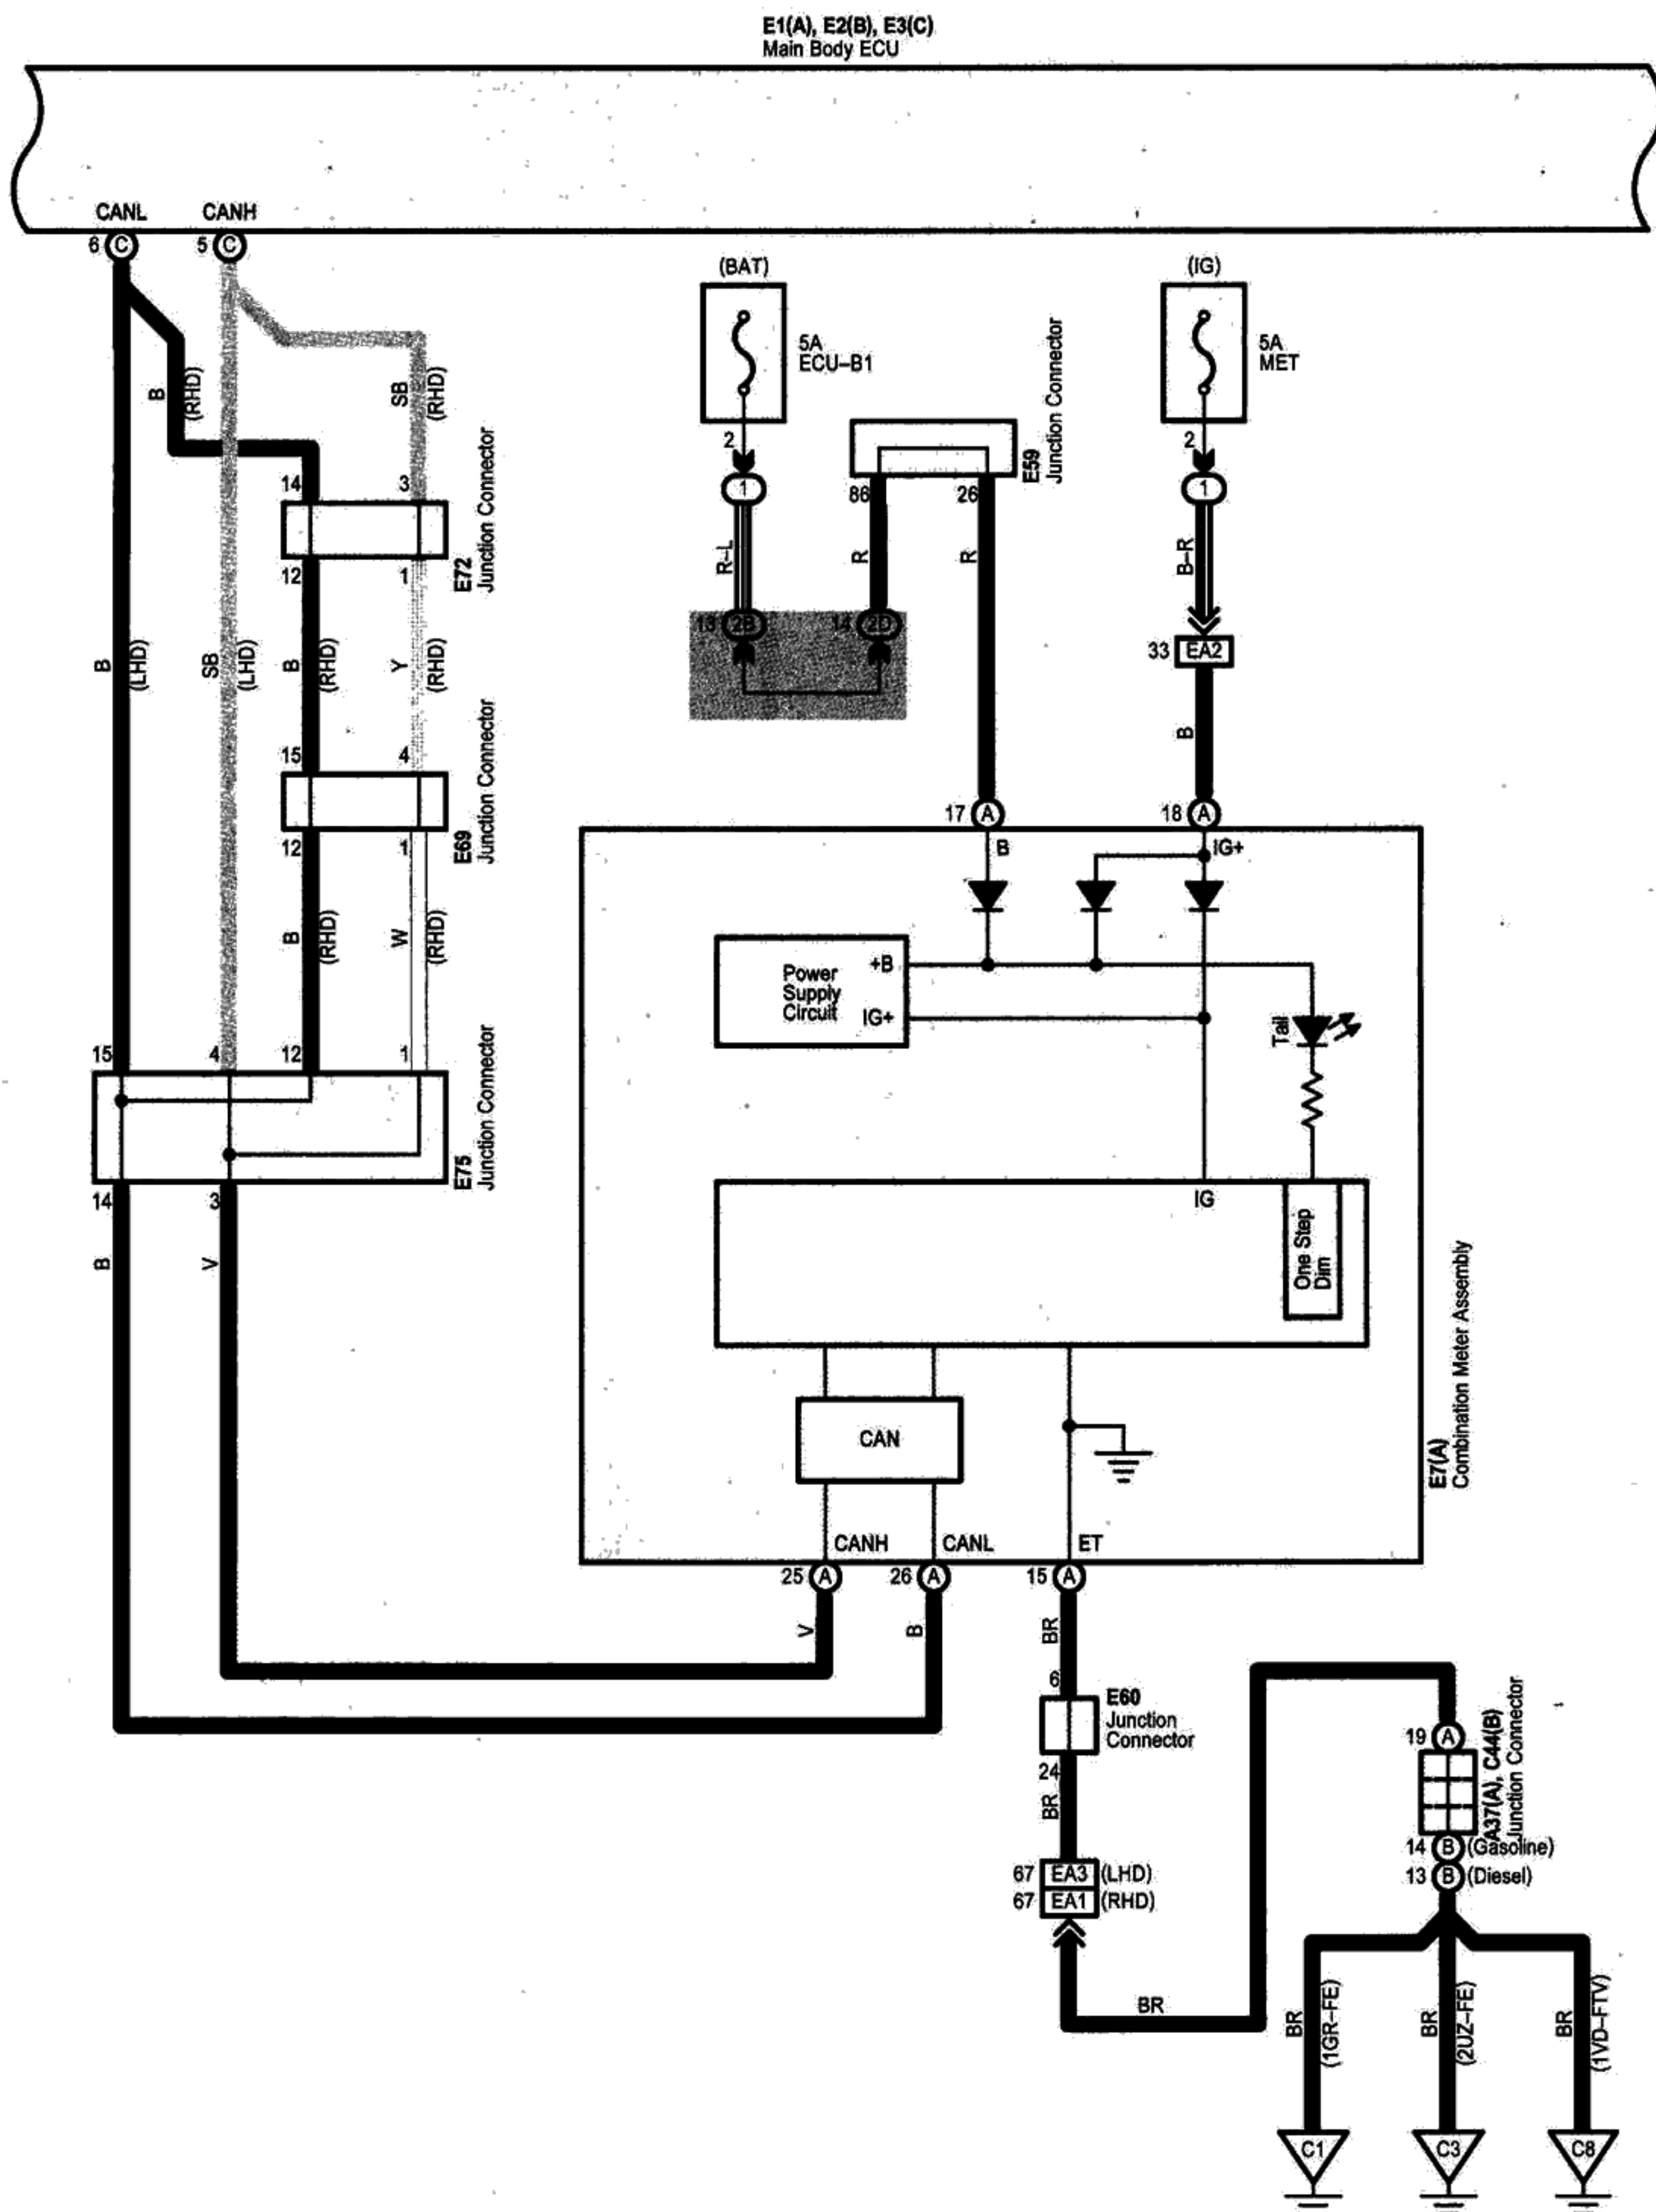


E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

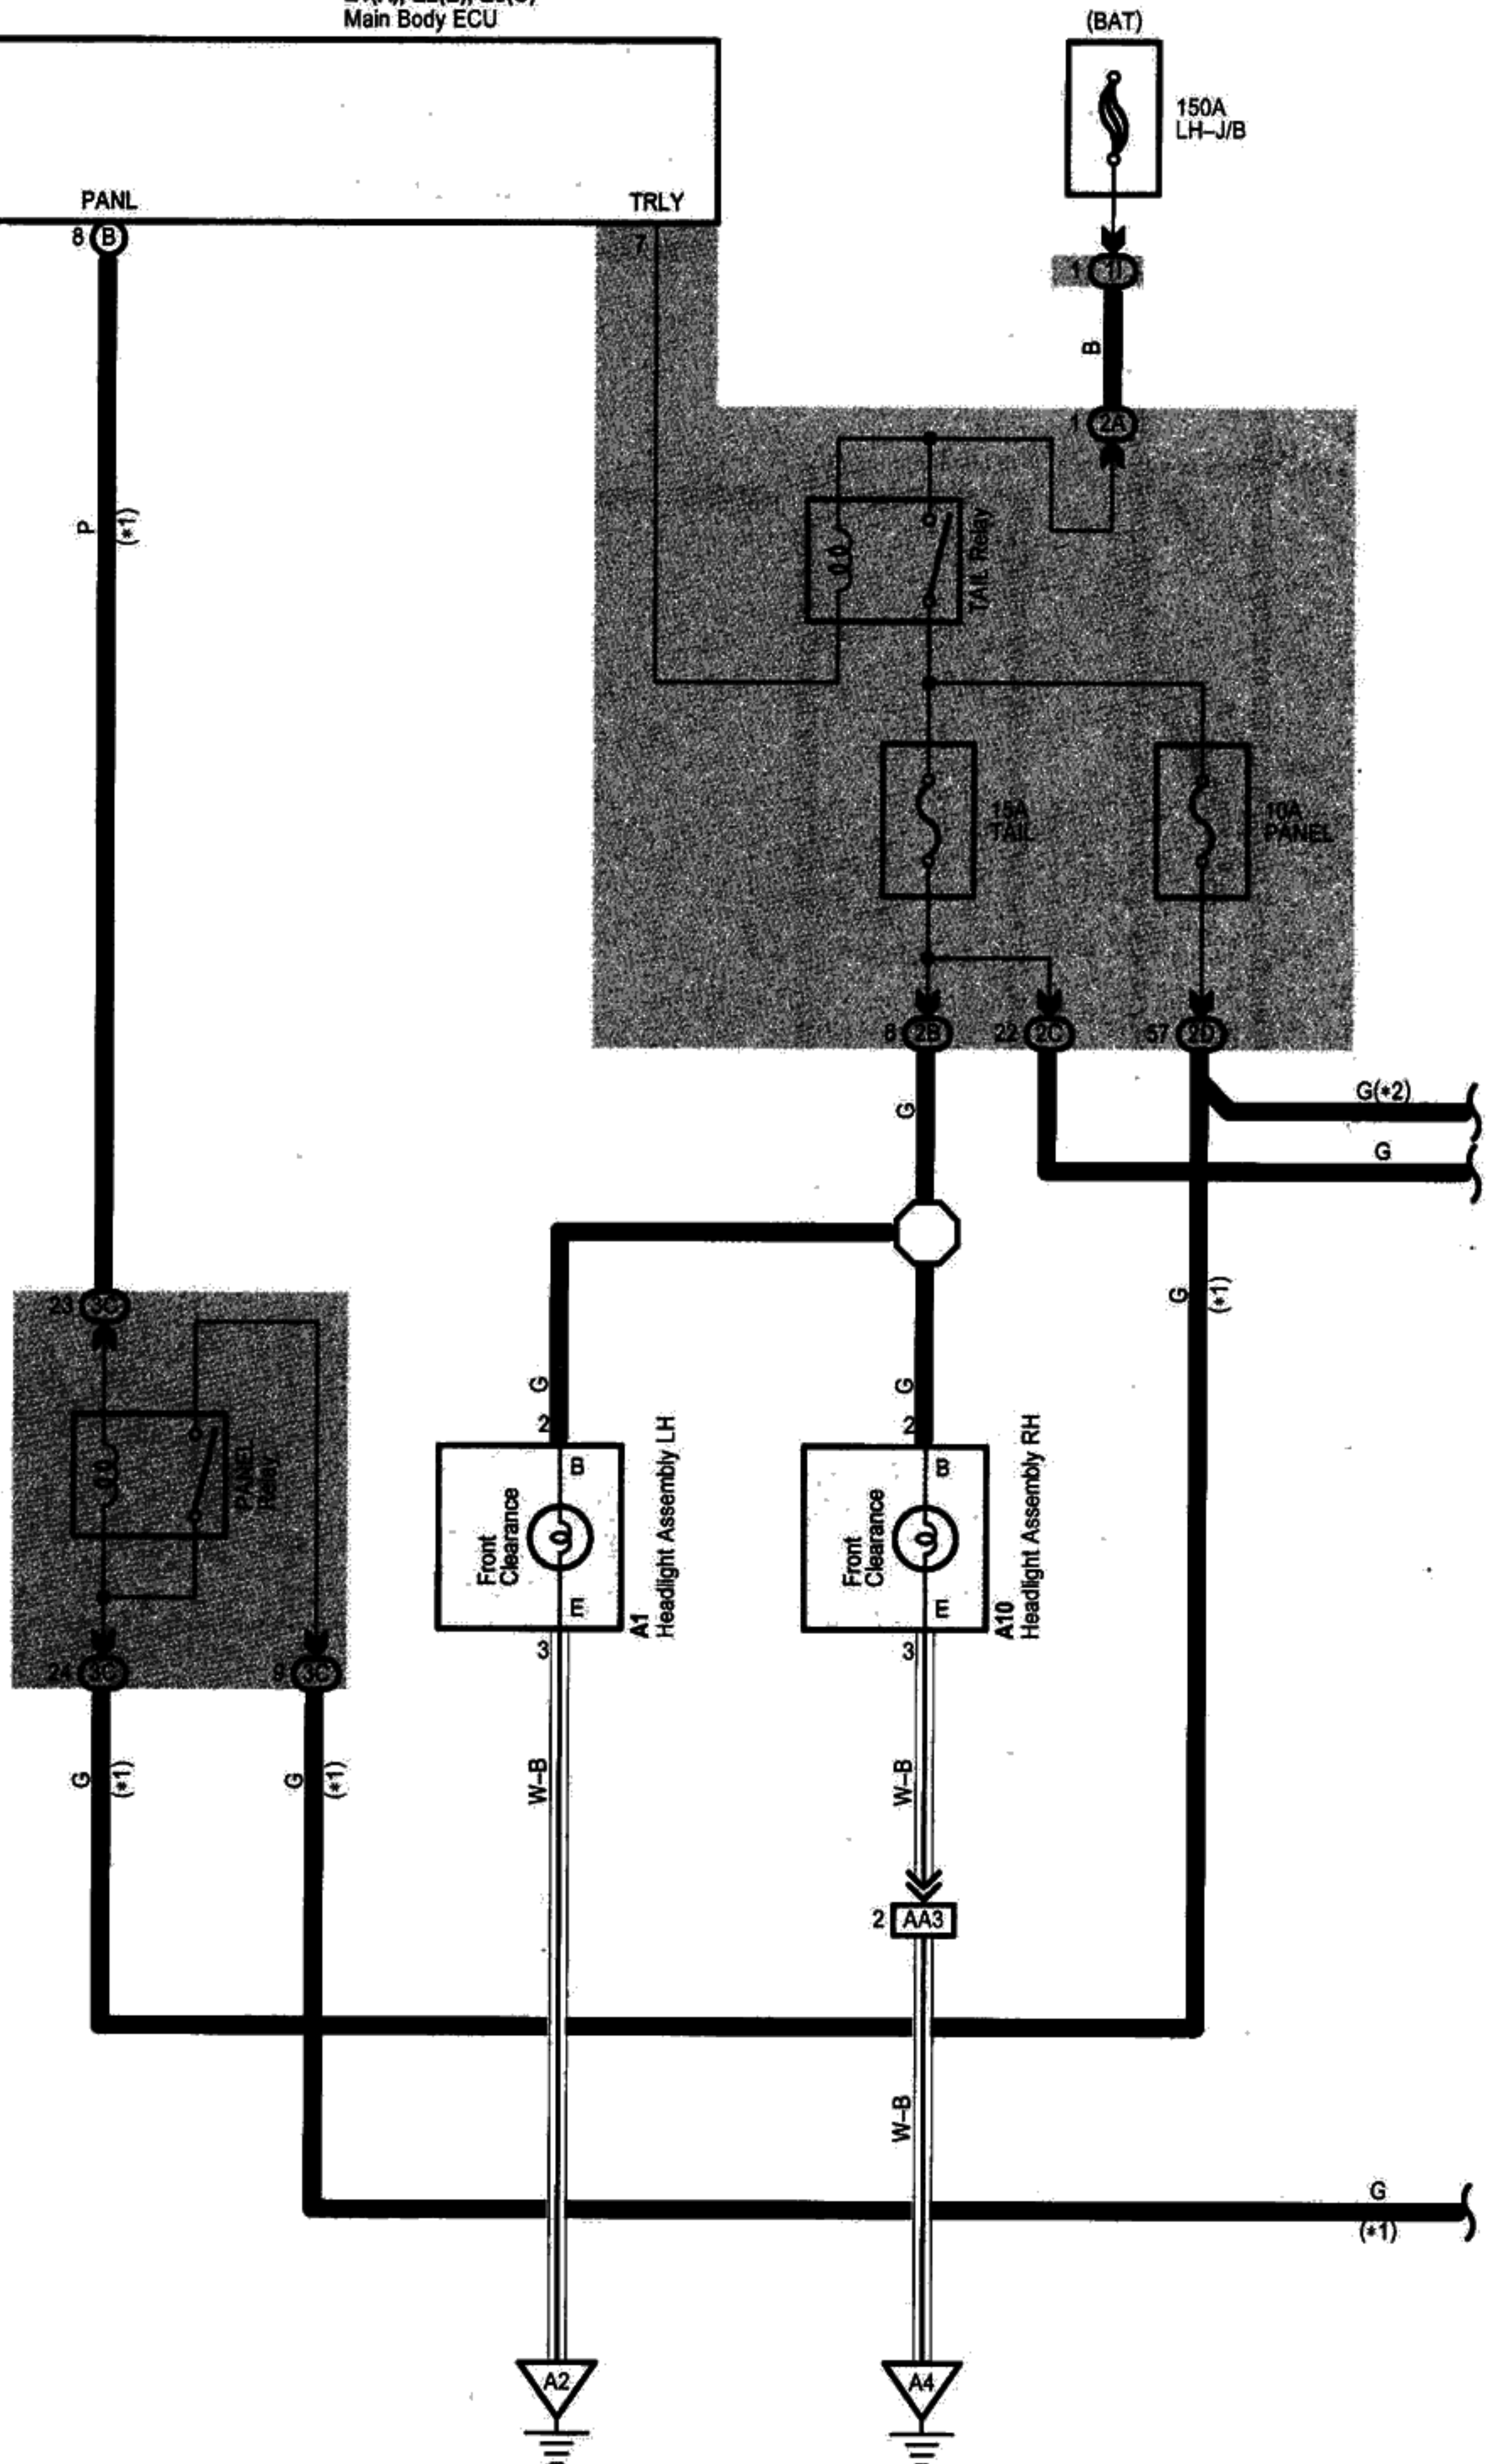


*1: 带日间行车灯
*2: 不带日间行车灯

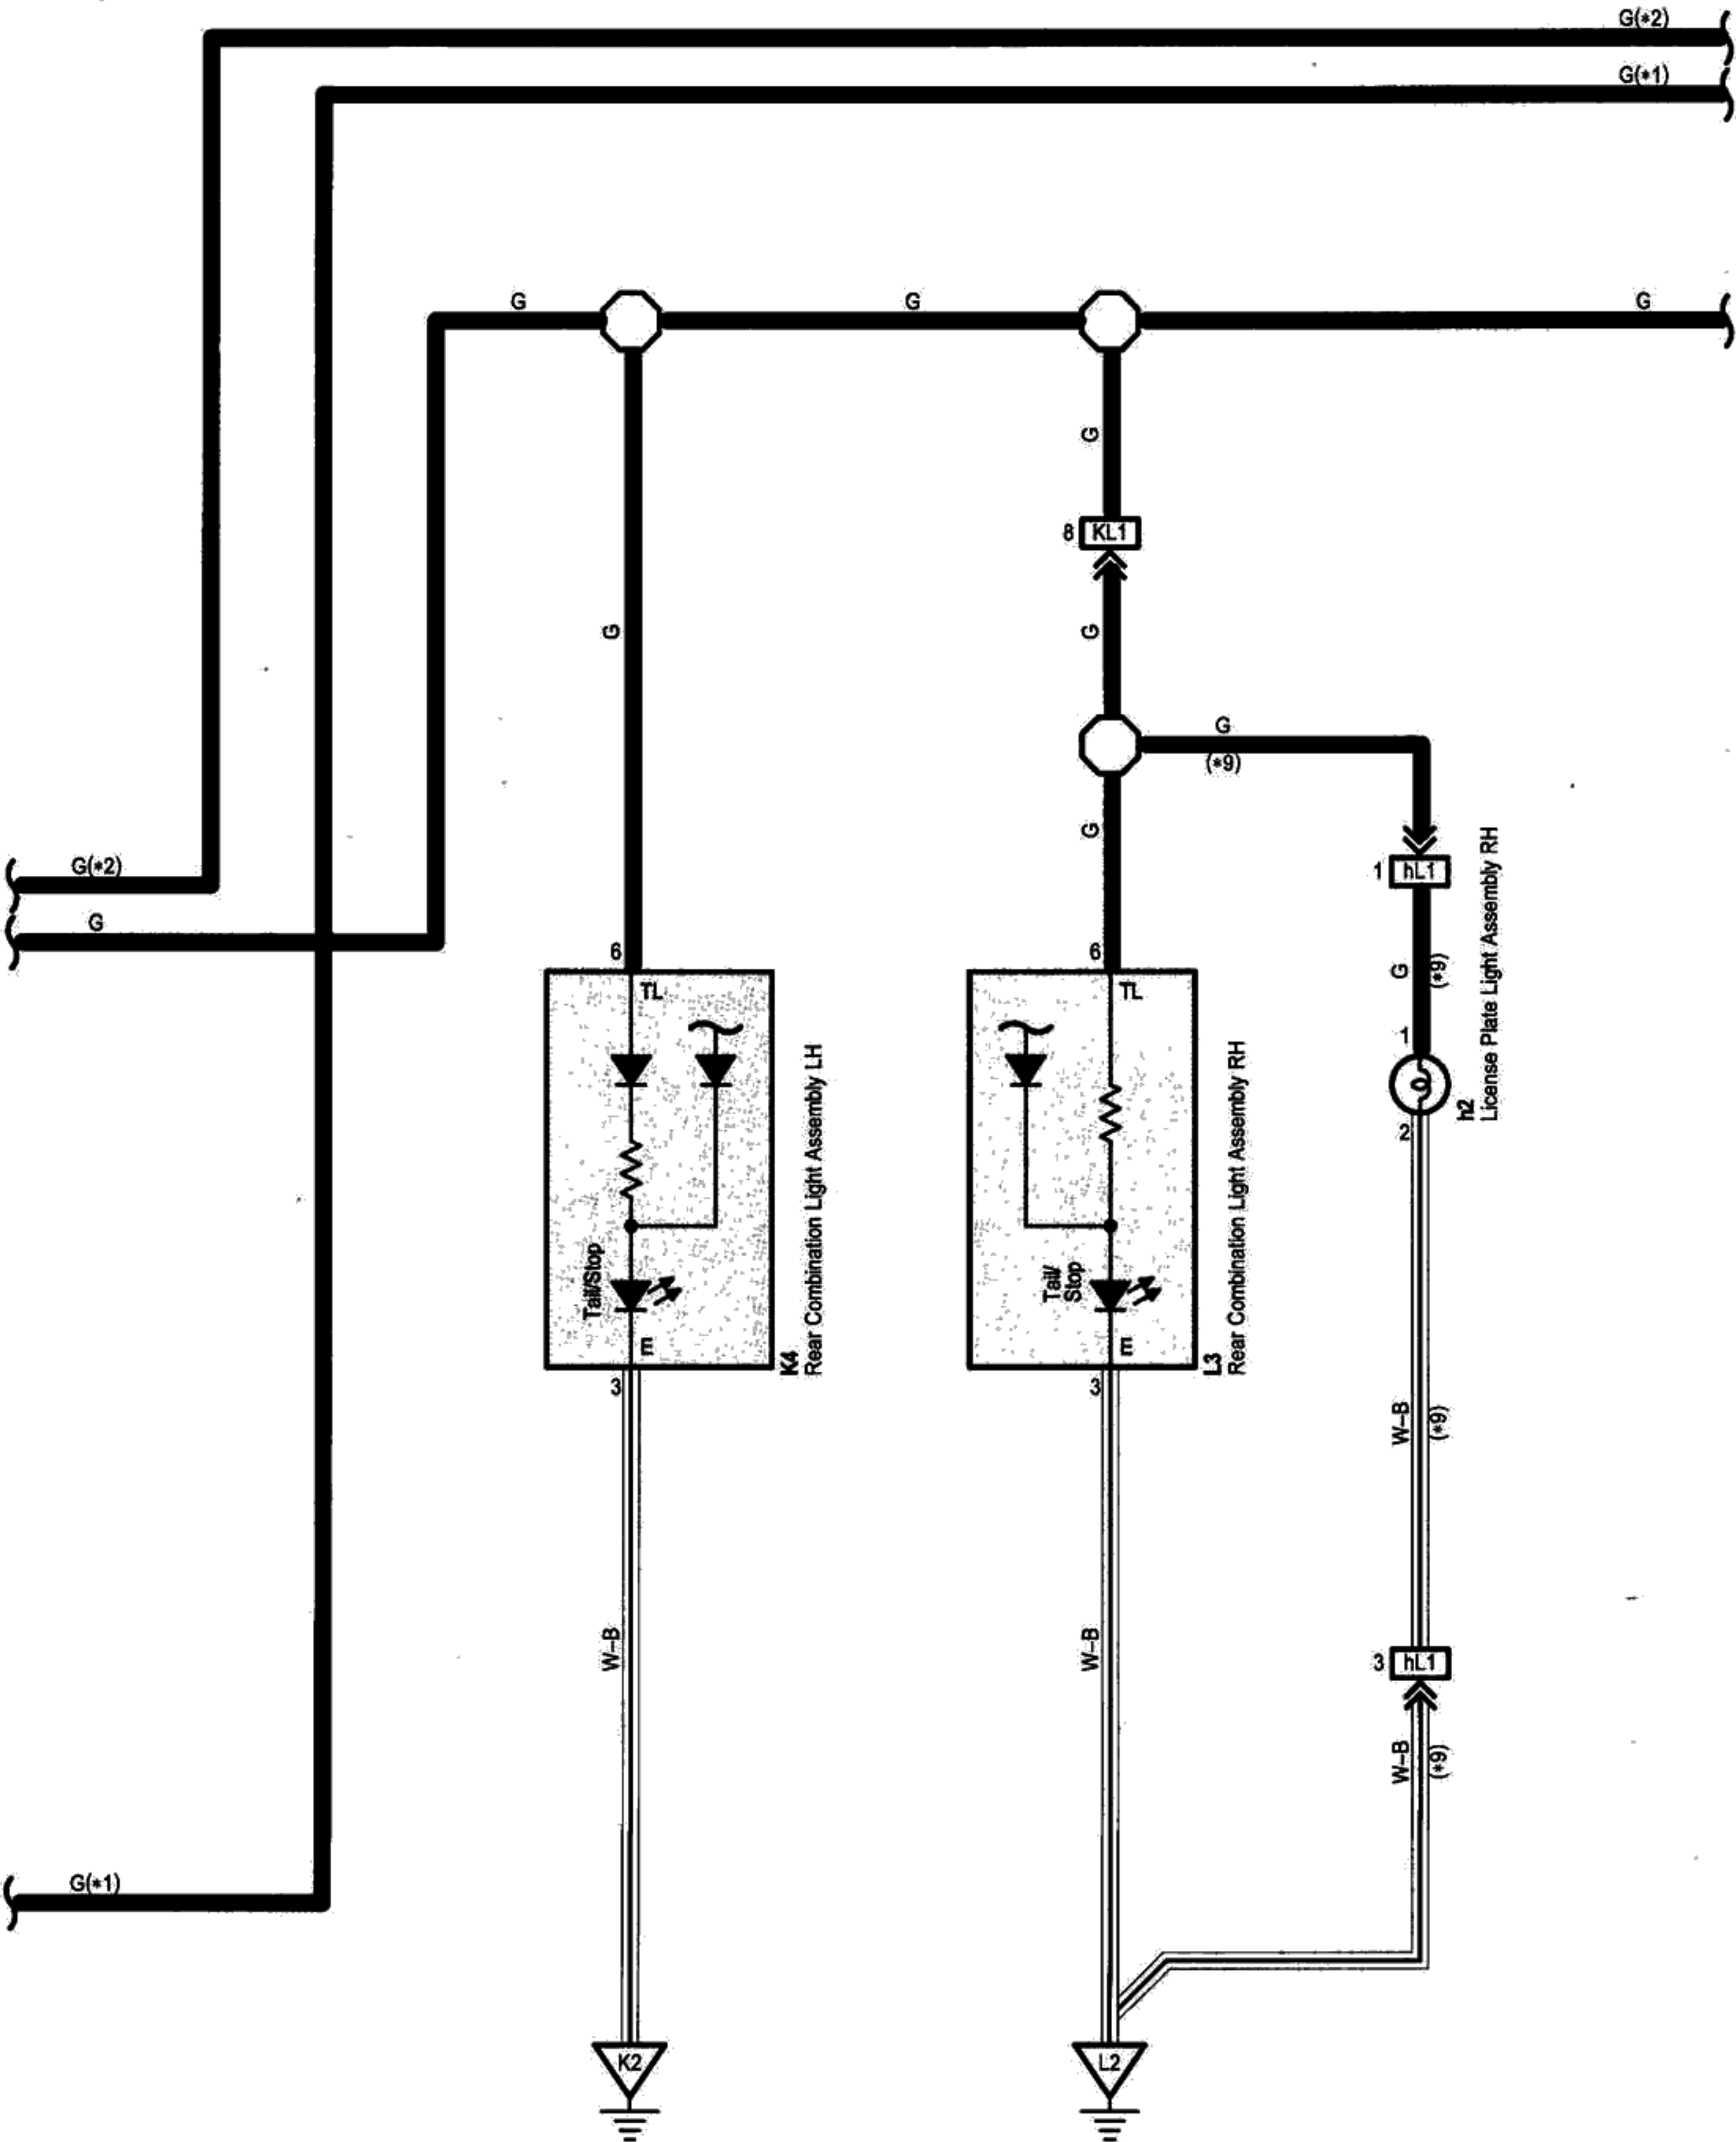



- *1: 带日间行车灯
- *2: 不带日间行车灯
- *9: 安装有备胎背门
- *10: 除安装有备胎背门外

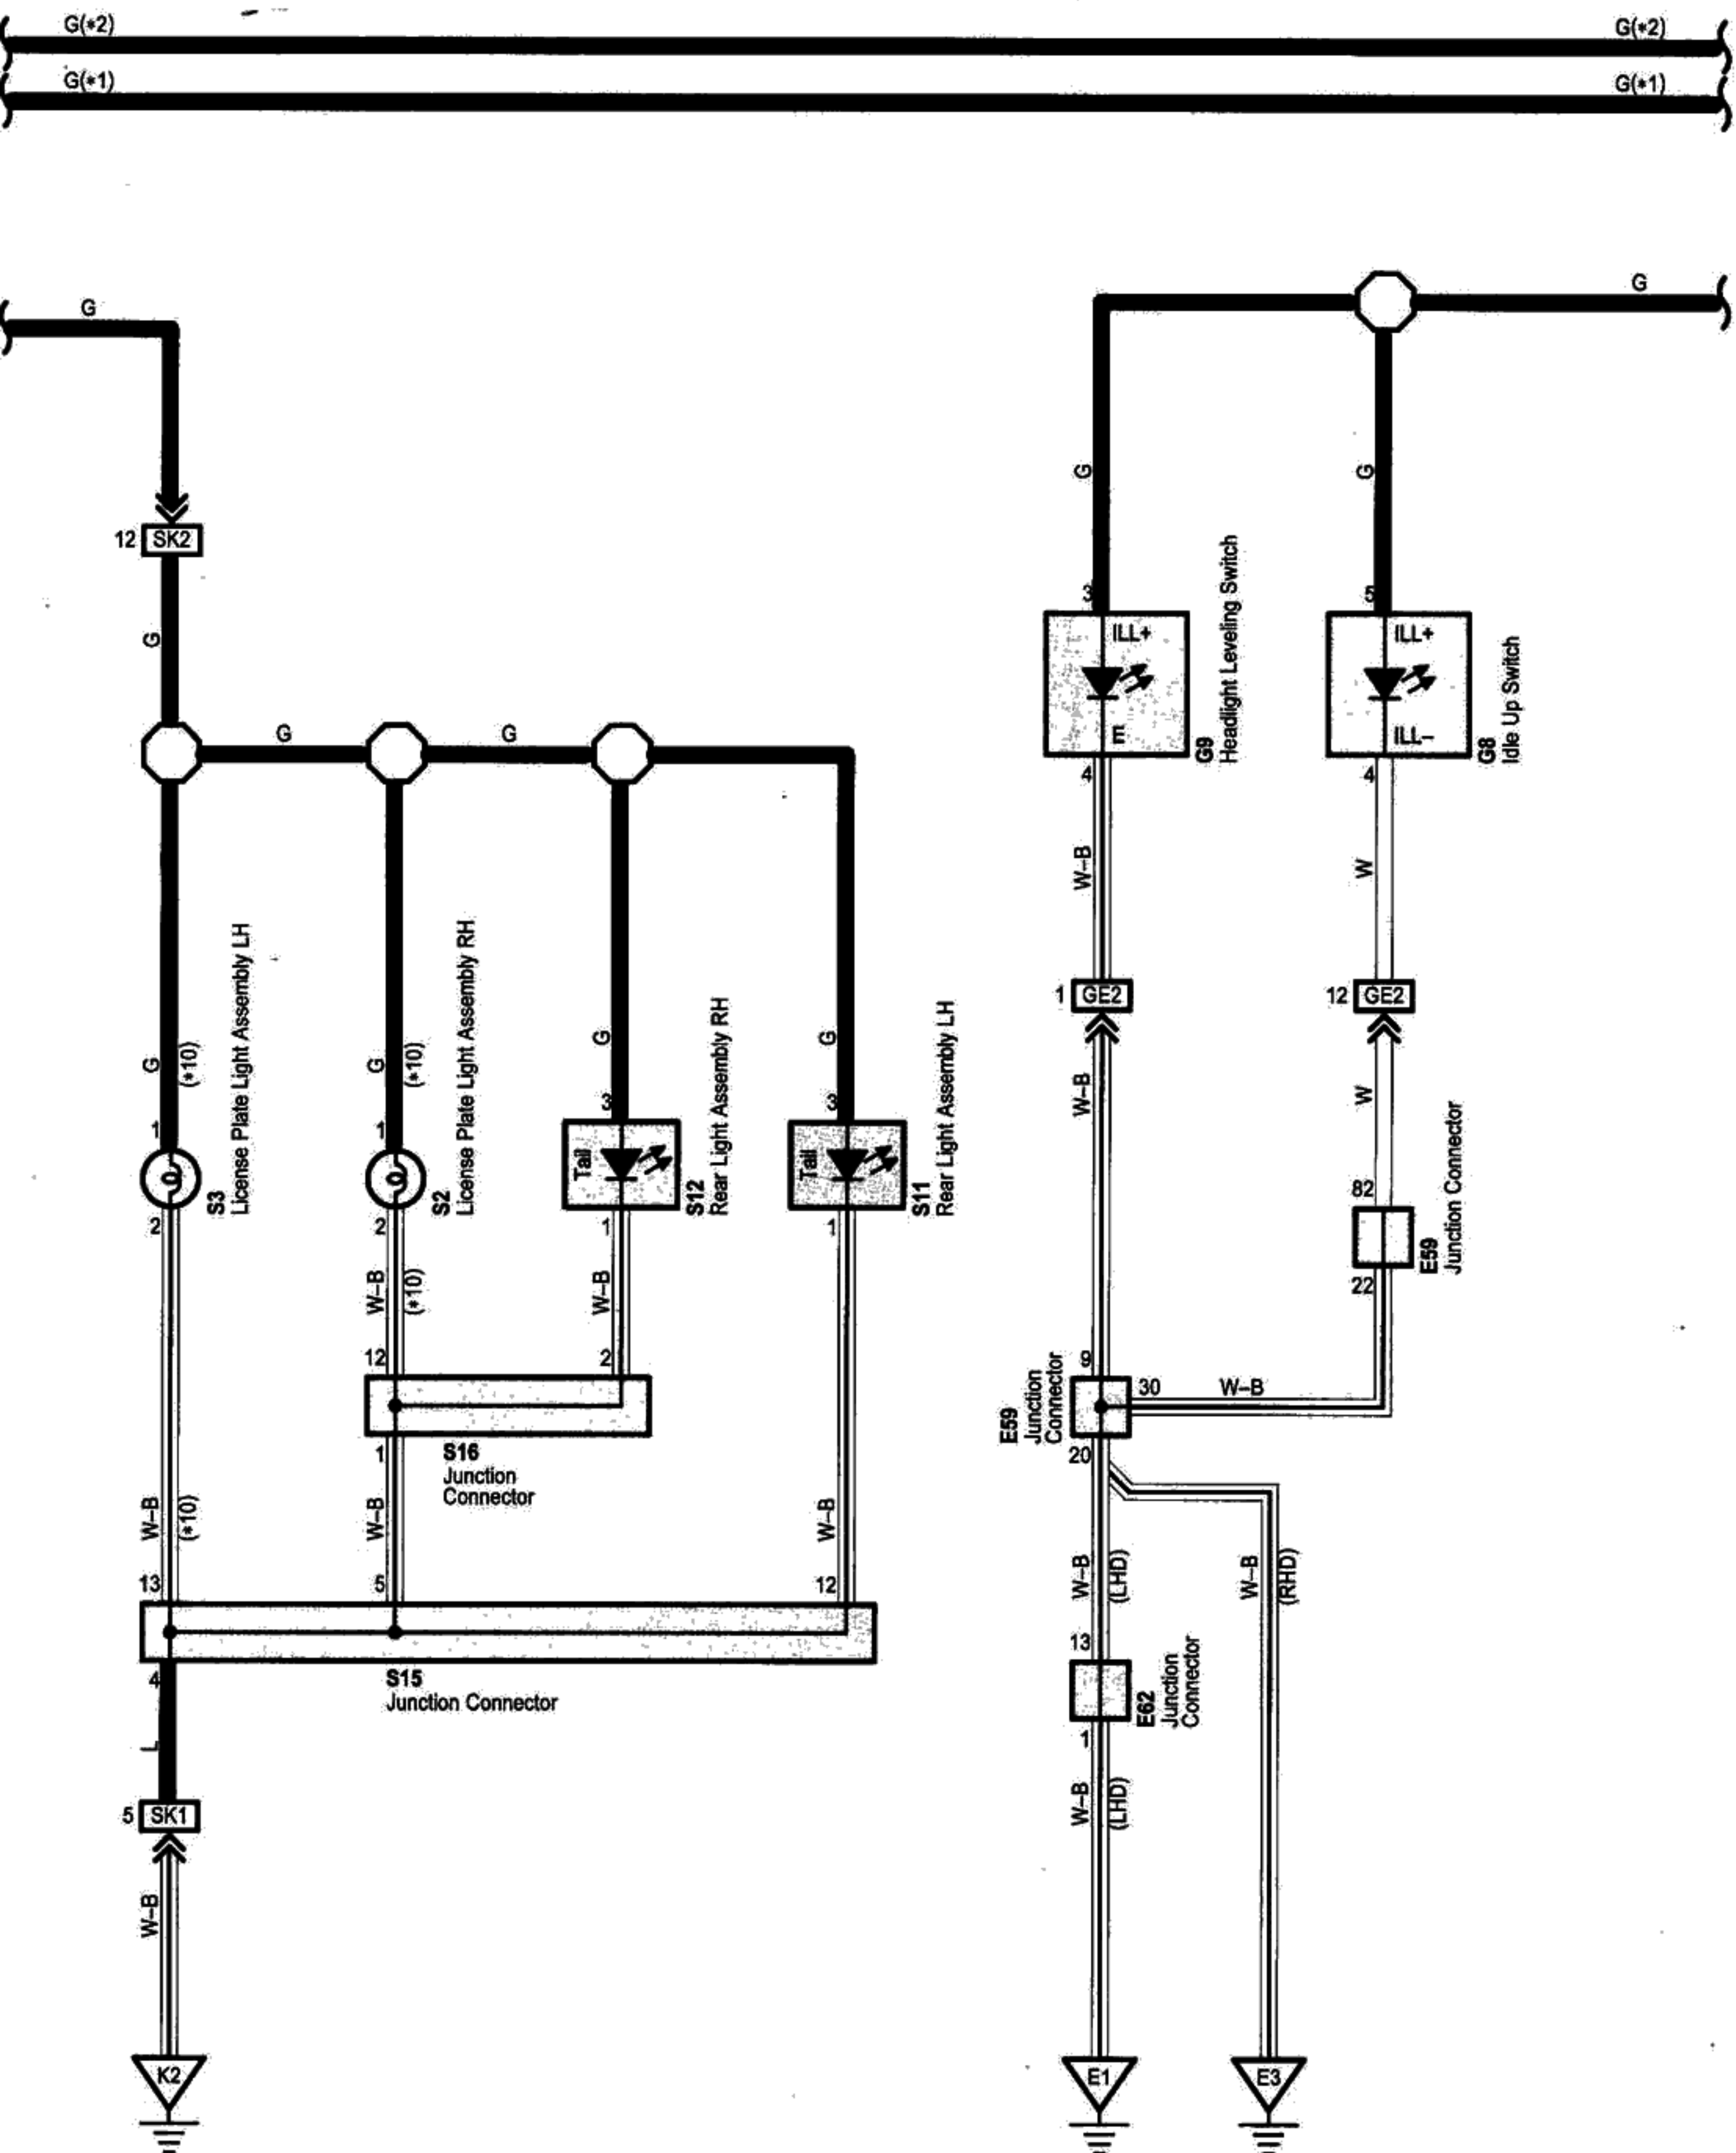


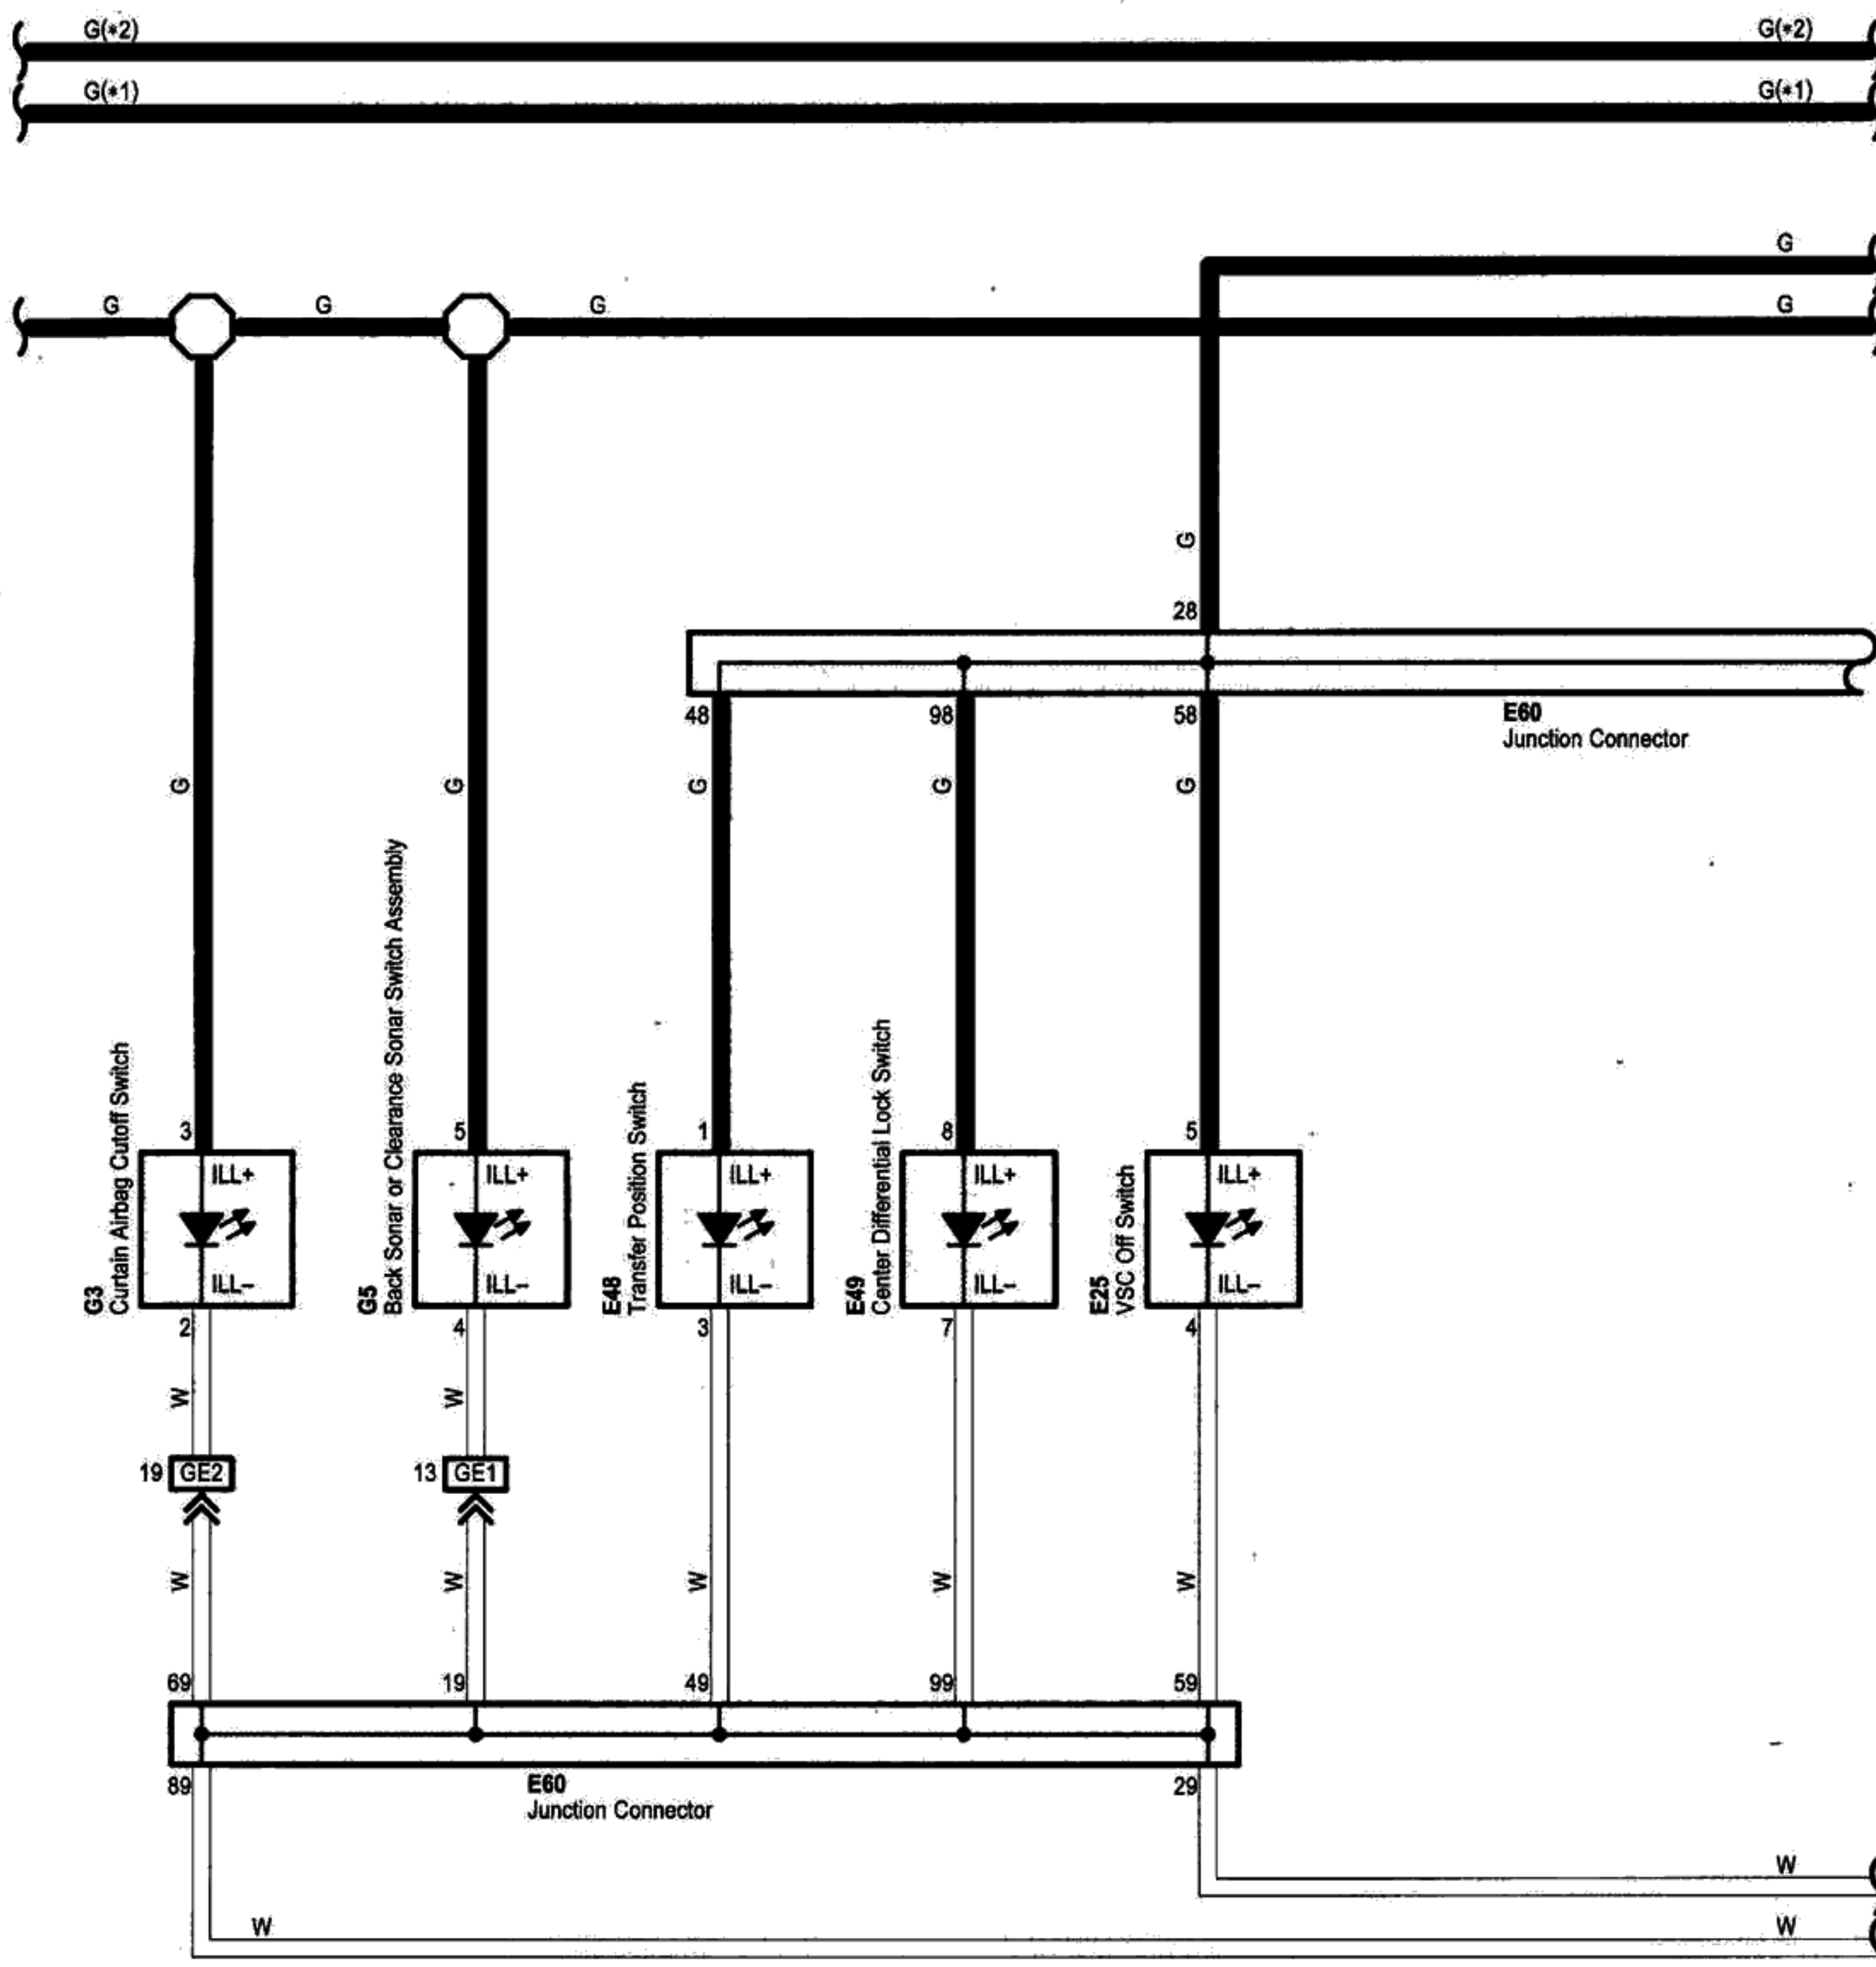


- *1: 带日间行车灯
- *2: 不带日间行车灯
- *7: 带立体声部件放大器

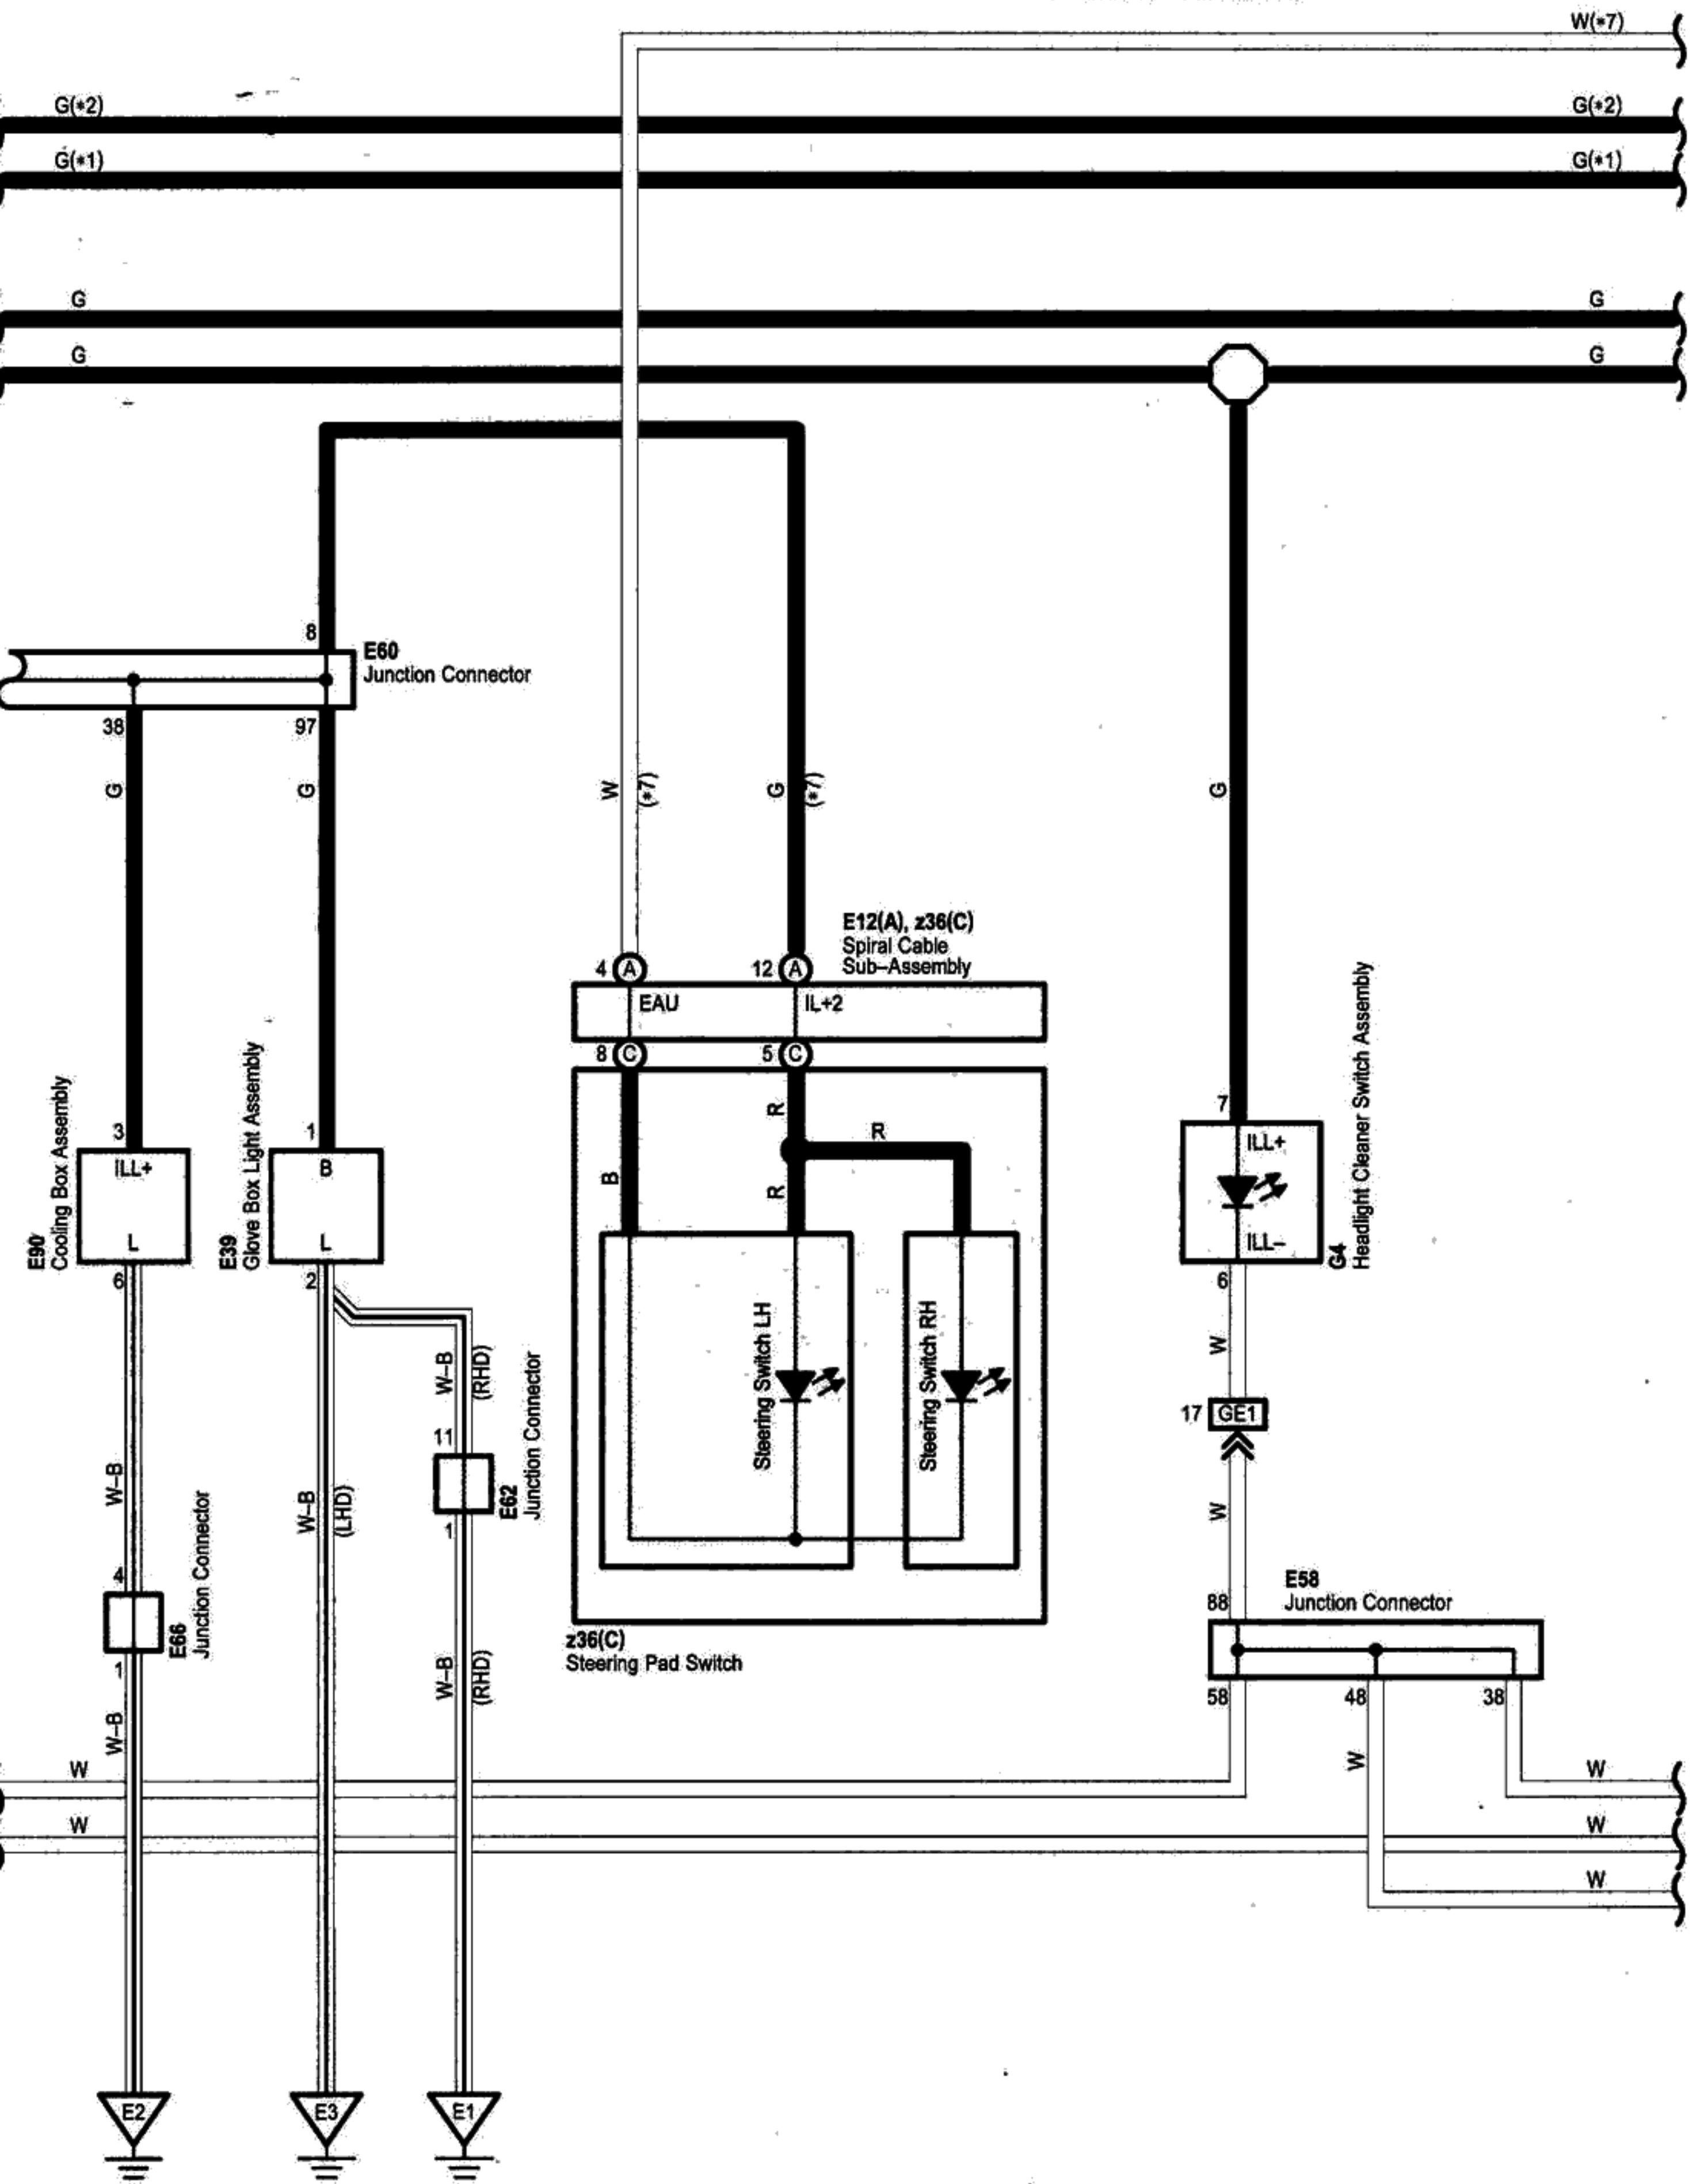

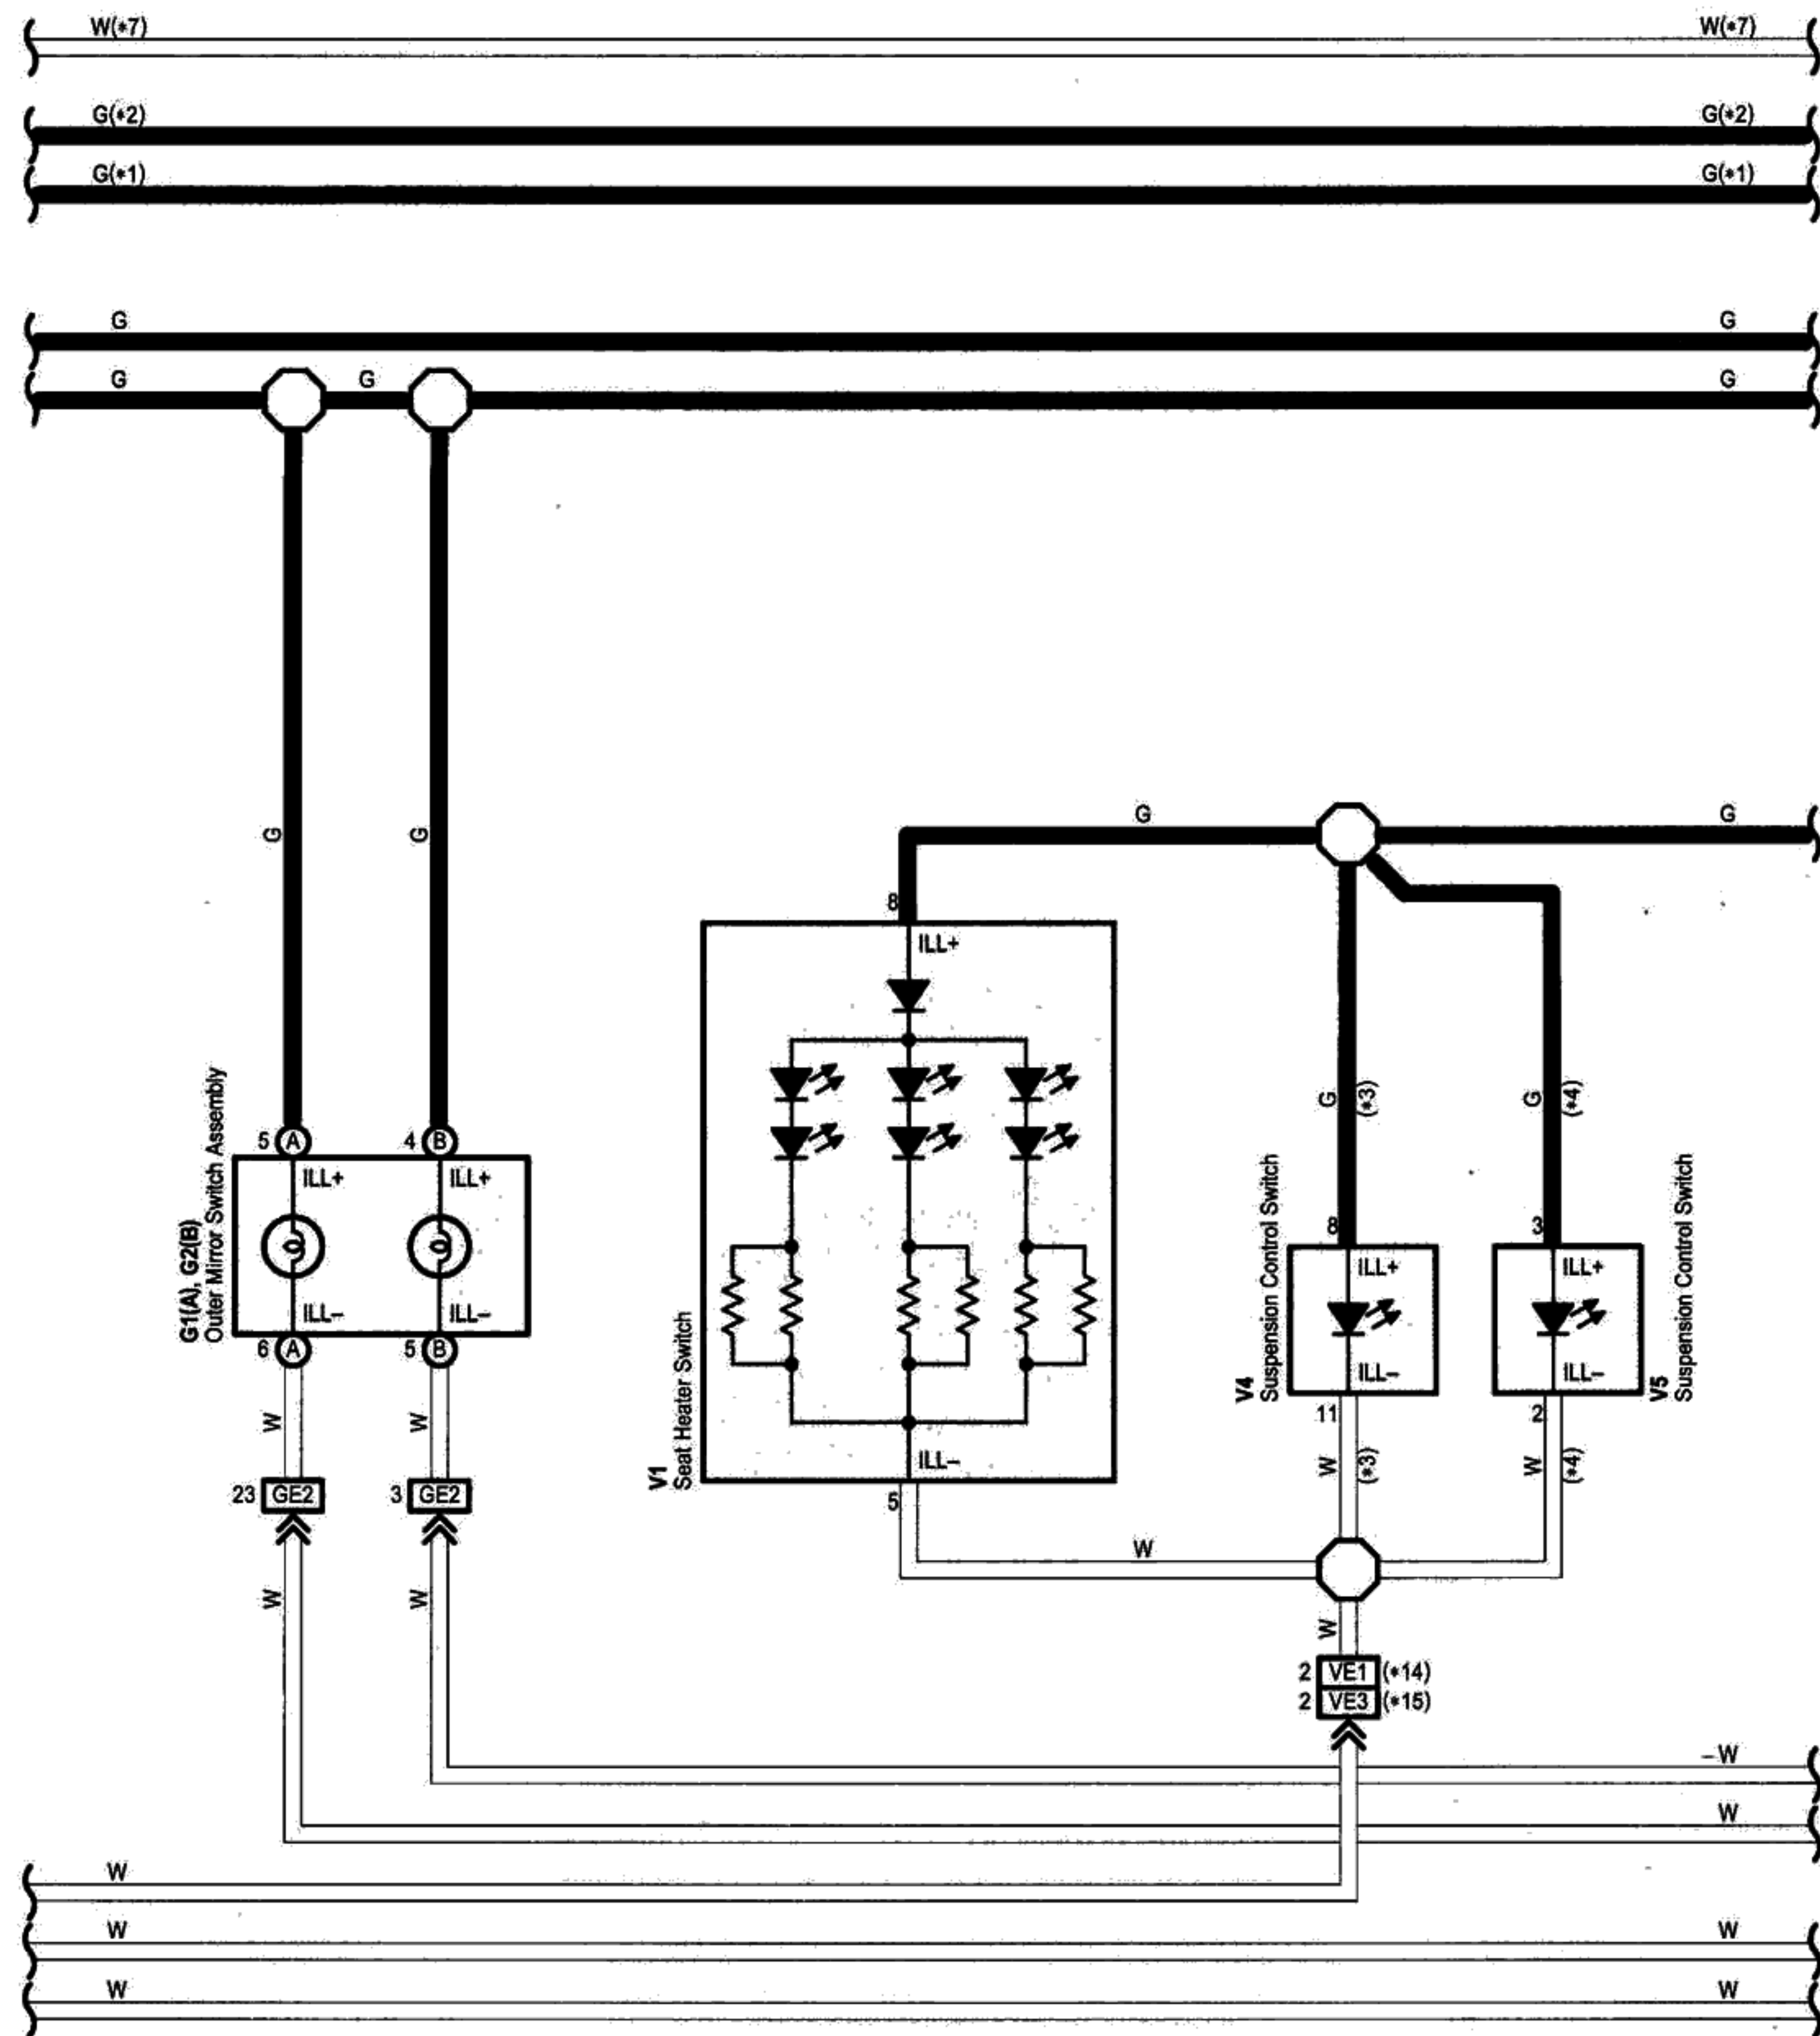

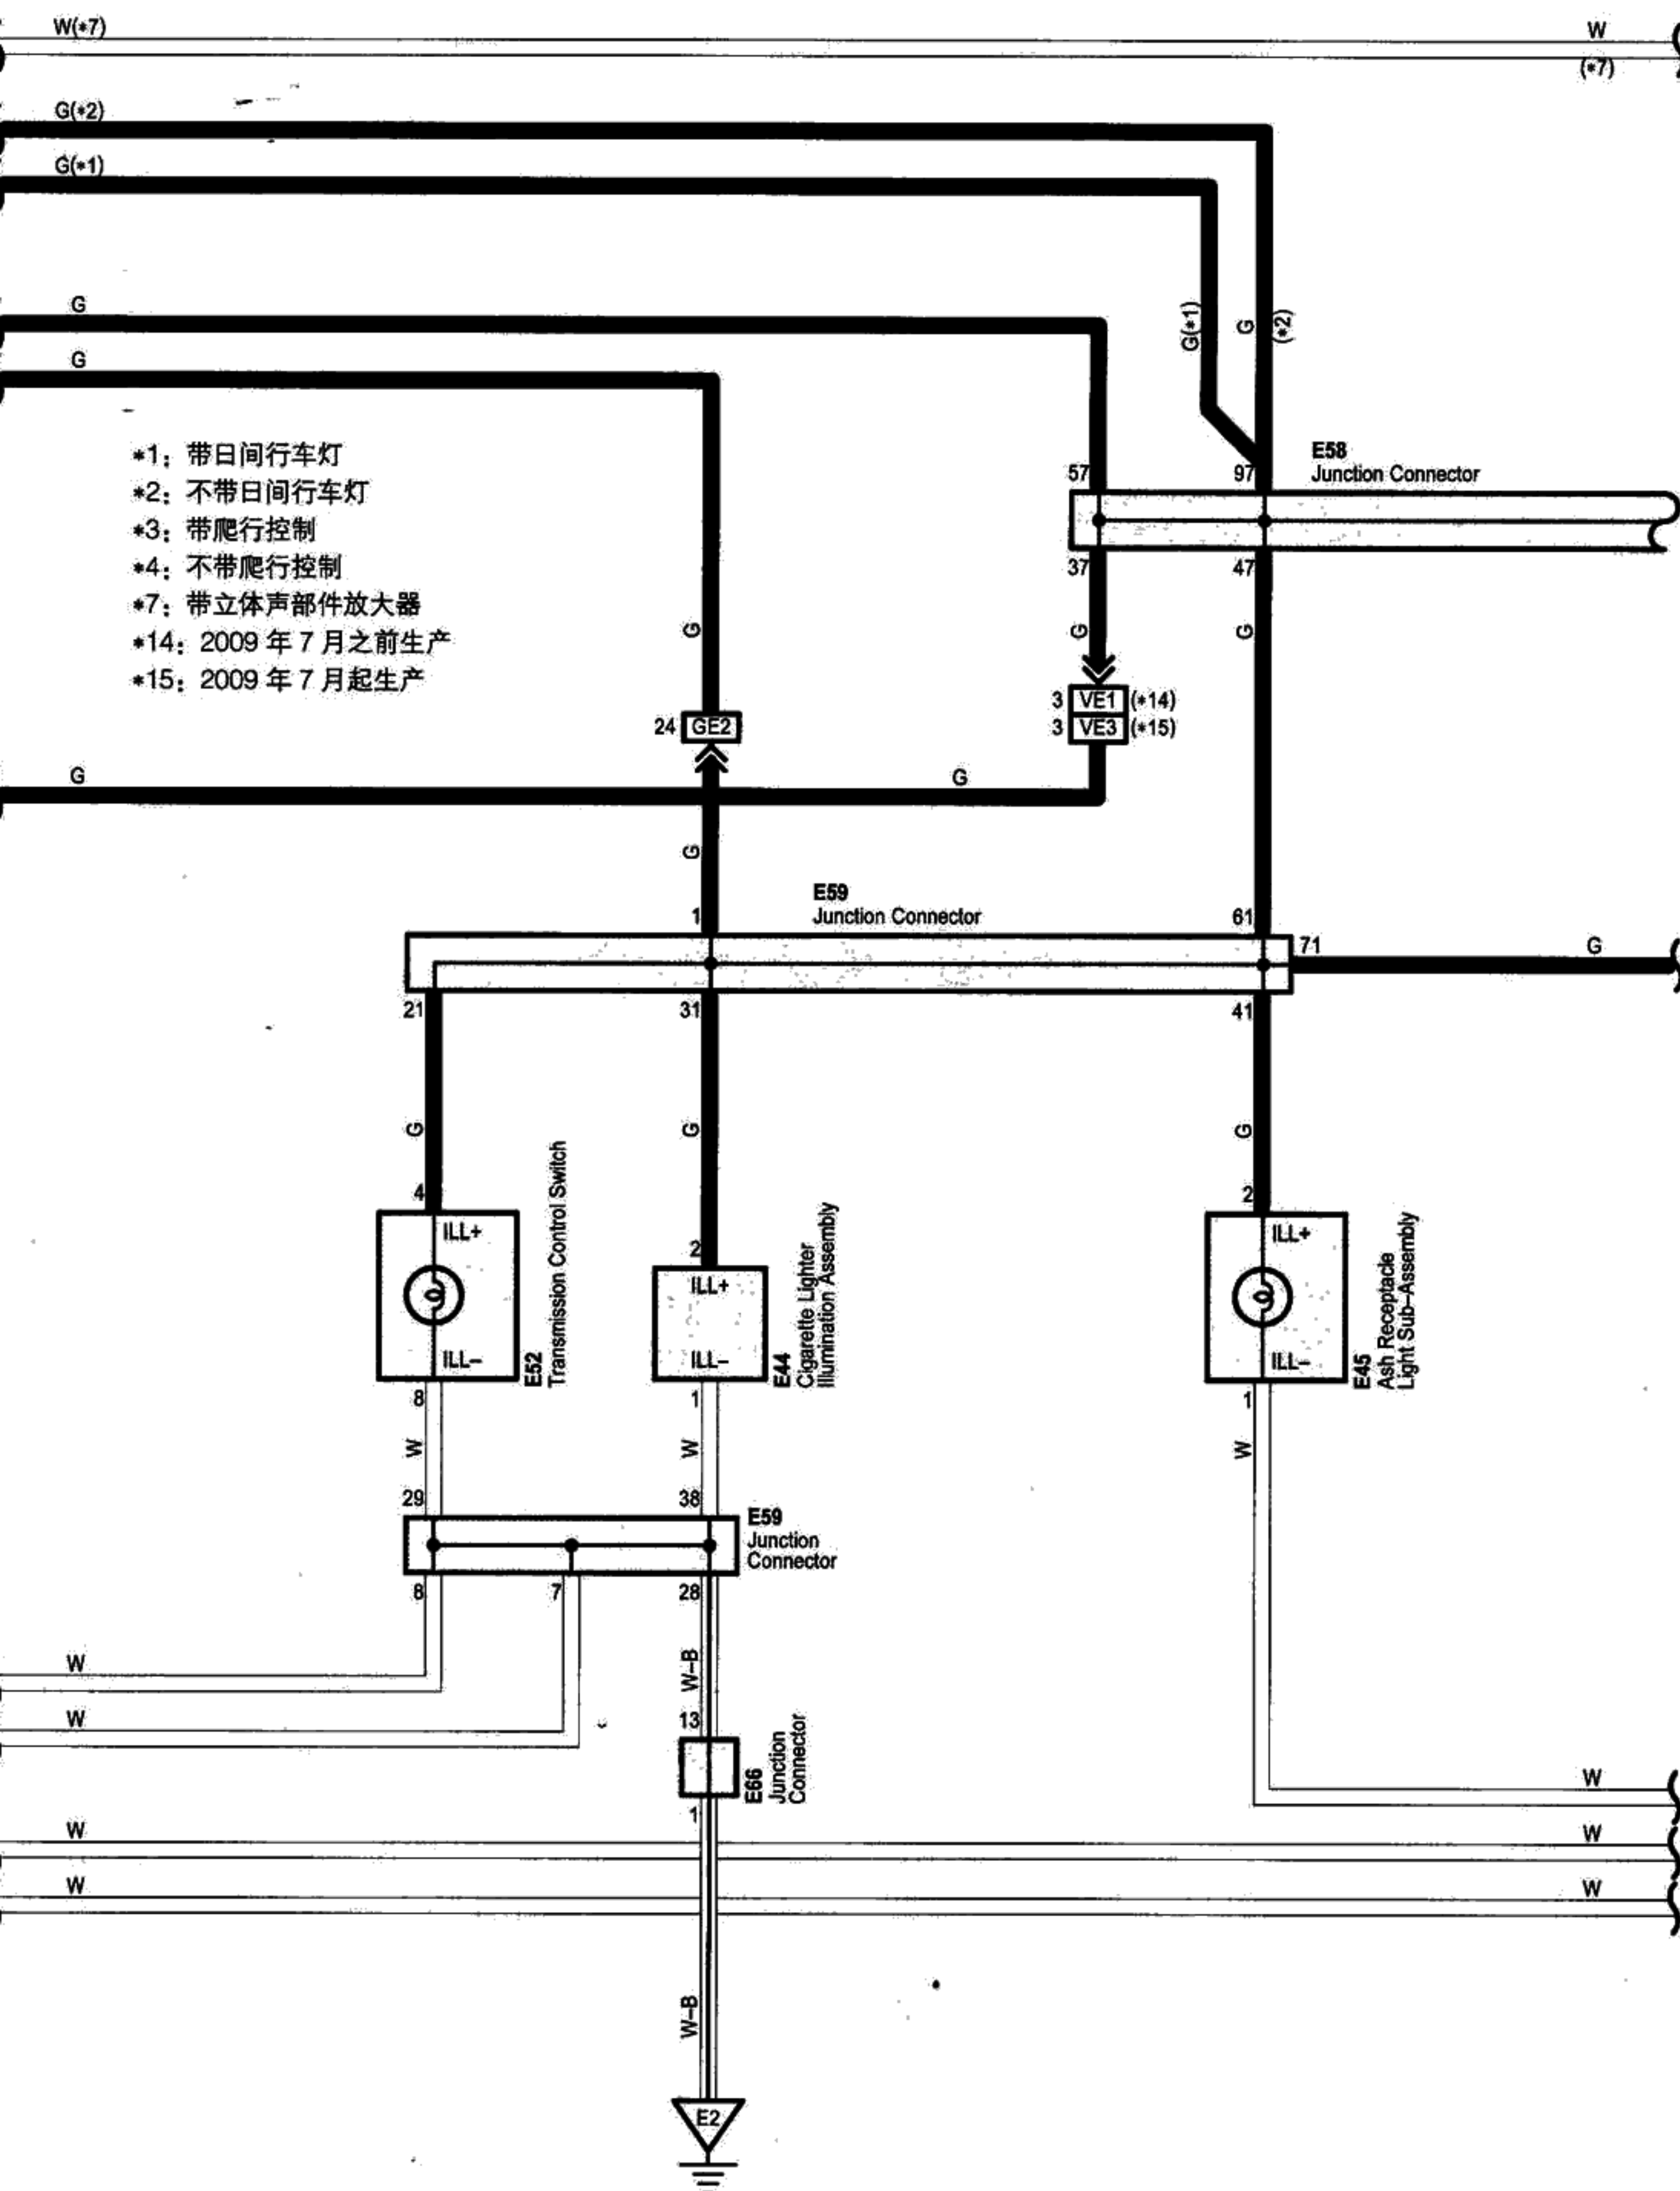

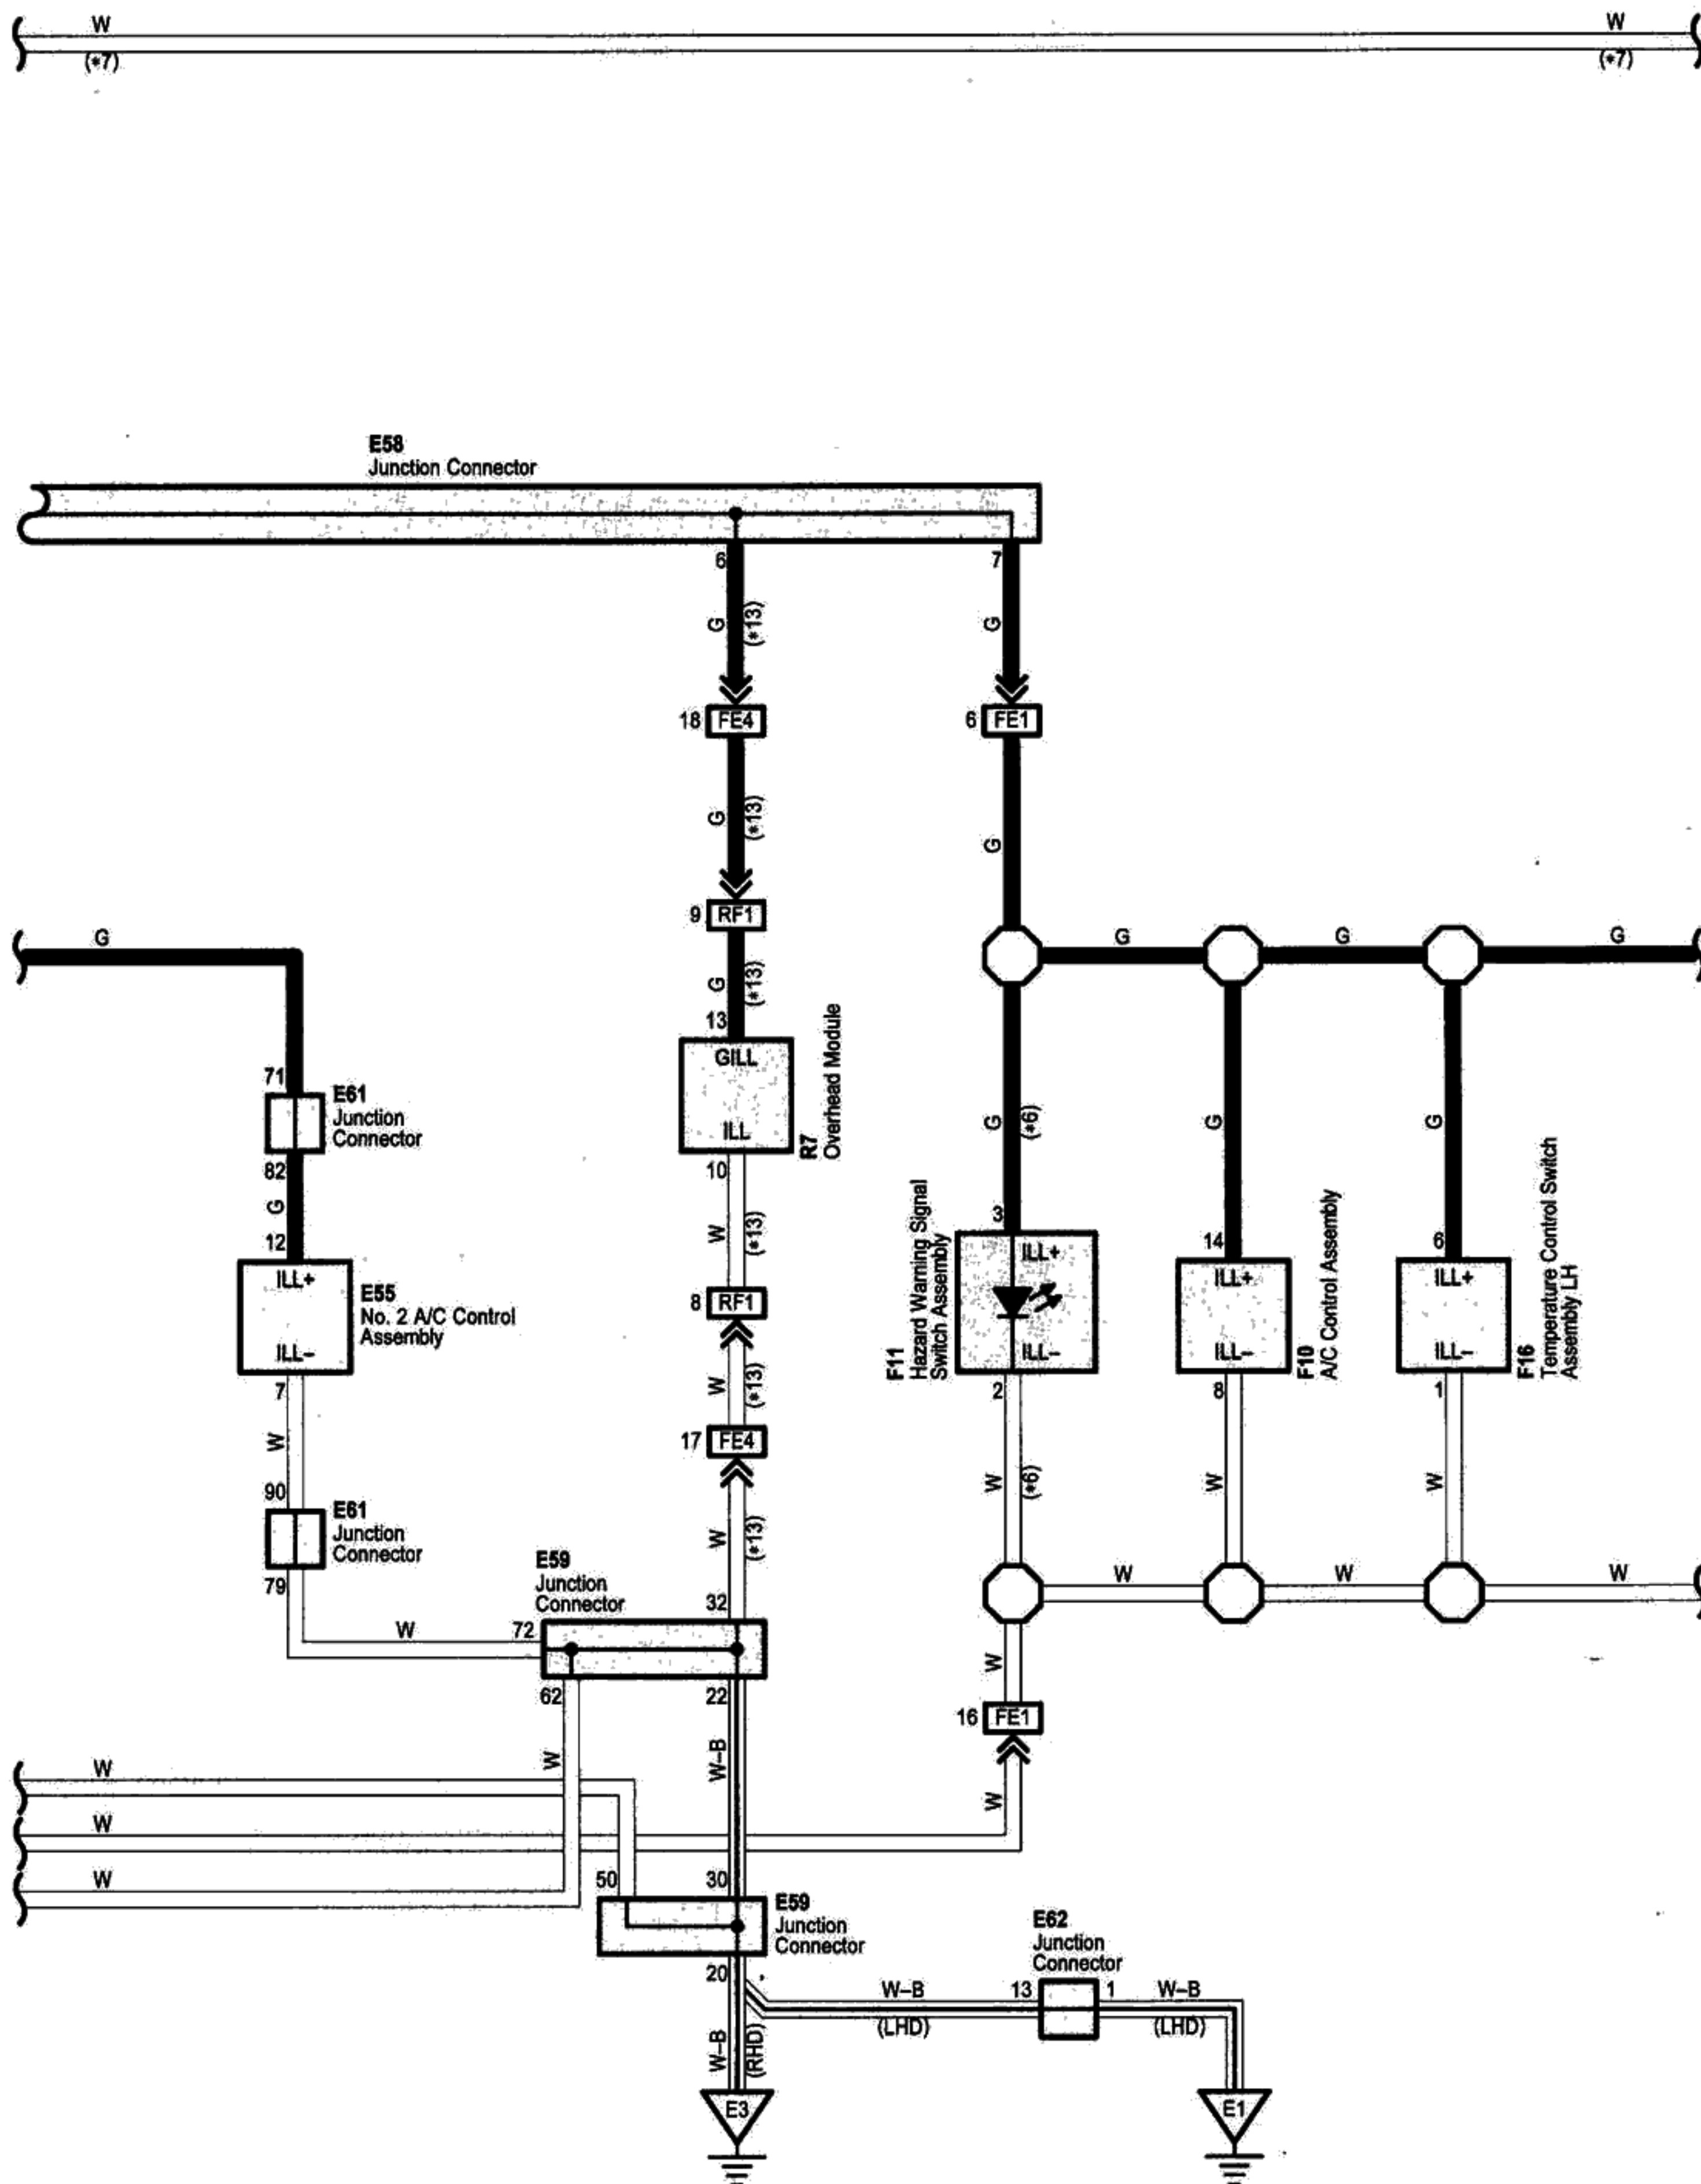

尾灯和照明系统

○：零件位置

代码		参考页	代码	参考页	代码		参考页	
A1		59 (*3)	E48	95 (RHD)	F56	E	97 (RHD)	
		63 (*4)	E49	71 (LHD)	F62	C	73 (LHD)	
		67 (*5)		95 (RHD)			97 (RHD)	
		83 (*6)	E52	71 (LHD)	F64	E	73 (LHD)	
		87 (*7)		95 (RHD)			97 (RHD)	
		91 (*8)	E55	71 (LHD)	G1	A	74 (LHD)	
A10	59 (*3)	95 (RHD)					98 (RHD)	
	63 (*4)	E58	71 (LHD)	G2	B	74 (LHD)		
	67 (*5)		95 (RHD)			98 (RHD)		
	83 (*6)	E59	71 (LHD)	G3		74 (LHD)		
	87 (*7)		95 (RHD)		98 (RHD)			
		91 (*8)	E60	71 (LHD)	G4		74 (LHD)	
A37	A	59 (*3)		95 (RHD)			98 (RHD)	
		63 (*4)	E61	71 (LHD)	G5		74 (LHD)	
		67 (*5)		95 (RHD)		98 (RHD)		
		83 (*6)	E62	71 (LHD)	G8		74 (LHD)	
		87 (*7)		95 (RHD)		98 (RHD)		
			91 (*8)	E66	71 (LHD)	G9		74 (LHD)
C44	B	58 (*3)	95 (RHD)				98 (RHD)	
		62 (*4)	E67	71 (LHD)	K4		76 (LHD)	
		66 (*5)		95 (RHD)		100 (RHD)		
		82 (*6)	E69	71 (LHD)	L3		77 (LHD)	
		86 (*7)		95 (RHD)		101 (RHD)		
			90 (*8)	E72	71 (LHD)	R7		77 (LHD)
E1	A	70 (LHD)	95 (RHD)				101 (RHD)	
		94 (RHD)	E75	71 (LHD)	S2		79 (LHD)	
E2	B	70 (LHD)		95 (RHD)			103 (RHD)	
		94 (RHD)	E90	71 (LHD)	S3		79 (LHD)	
E3	C	70 (LHD)		95 (RHD)			103 (RHD)	
		94 (RHD)	F1	A	72 (LHD)	S11		79 (LHD)
E7	A	70 (LHD)			96 (RHD)			103 (RHD)
		94 (RHD)	F10	72 (LHD)	S12		79 (LHD)	
E12	A	70 (LHD)		96 (RHD)			103 (RHD)	
		94 (RHD)	F11	72 (LHD)	S15		79 (LHD)	
E14	A	70 (LHD)		96 (RHD)			103 (RHD)	
		94 (RHD)	F16	72 (LHD)	S16		79 (LHD)	
	B	94 (RHD)		96 (RHD)			103 (RHD)	
E18		70 (LHD)	F17	72 (LHD)	V1		74 (LHD)	
		94 (RHD)		96 (RHD)			98 (RHD)	
E25		70 (LHD)	F19	B	72 (LHD)	V4		74 (LHD)
		94 (RHD)			96 (RHD)			98 (RHD)
E39		70 (LHD)	F23	C	72 (LHD)	V5		74 (LHD)
		94 (RHD)			96 (RHD)			98 (RHD)
E44		71 (LHD)	F28	B	72 (LHD)	h2		77 (LHD)
		94 (RHD)			96 (RHD)			101 (RHD)
E45		71 (LHD)	F35	A	72 (LHD)	z36	c	74 (LHD)
		94 (RHD)			96 (RHD)			
E48		71 (LHD)	F56	E	73 (LHD)			

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
1I	26 (*1)	发动机室主线束和发动机室接线盒总成（发动机室左侧）
	27 (*1)	
2A 2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）
2C	36	地板线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）
3C	44 (LHD)	仪表板线束和右前围侧接线盒总成（右前围侧）
	50 (RHD)	

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
AA3	106 (*3)	发动机室主线束和发动机室主线束（右前挡泥板）
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
EA1	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束（手套箱后部）
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（左前围侧板）
	120 (RHD)	
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（手套箱后部）
FE1	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板右侧加强件）
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板左侧加强件）
FE4	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板右侧支架）
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板左侧支架）
GE1	111 (LHD)	仪表板 3 号线束和仪表板线束（左前围侧板）
	121 (RHD)	仪表板 3 号线束和仪表板线束（右前围侧板）
GE2	111 (LHD)	仪表板 3 号线束和仪表板线束（左前围侧板）
	121 (RHD)	仪表板 3 号线束和仪表板线束（右前围侧板）
KL1	112 (LHD)	地板线束和地板 2 号线束（右下后壁板）
	122 (RHD)	
RF1	111 (LHD)	车顶线束和仪表板 2 号线束（车身左侧内前柱）
	121 (RHD)	
SK1	112 (LHD)	背门 2 号线束和地板线束（车顶左侧内板）
	122 (RHD)	
SK2	112 (LHD)	
	122 (RHD)	
VE1	111 (LHD)	开关线束和仪表板线束（前地板控制台下部）
	121 (RHD)	
VE3	111 (LHD)	
	121 (RHD)	
hL1	112 (LHD)	背门 4 号线束和地板 2 号线束（右下后壁板）
	122 (RHD)	

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A2	106 (*3)	左前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
A4	106 (*3)	右前挡泥板
	107 (*4)	


*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
*6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

尾灯和照明系统

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A4	108 (*5)	右前挡泥板
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
C1	107 (*4)	发动机单元
	117 (*7)	
C3	106 (*3)	
	116 (*6)	
C8	108 (*5)	
	118 (*8)	
E1	110 (LHD)	左前围侧板
	120 (RHD)	
E2	110 (LHD)	仪表板左侧支架
	120 (RHD)	仪表板右侧支架
E3	110 (LHD)	右前围侧板
	120 (RHD)	
F1	110 (LHD)	仪表板右侧支架
	120 (RHD)	仪表板左侧支架
K2	112 (LHD)	左侧围板
	122 (RHD)	
L2	112 (LHD)	右侧围板
	122 (RHD)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV

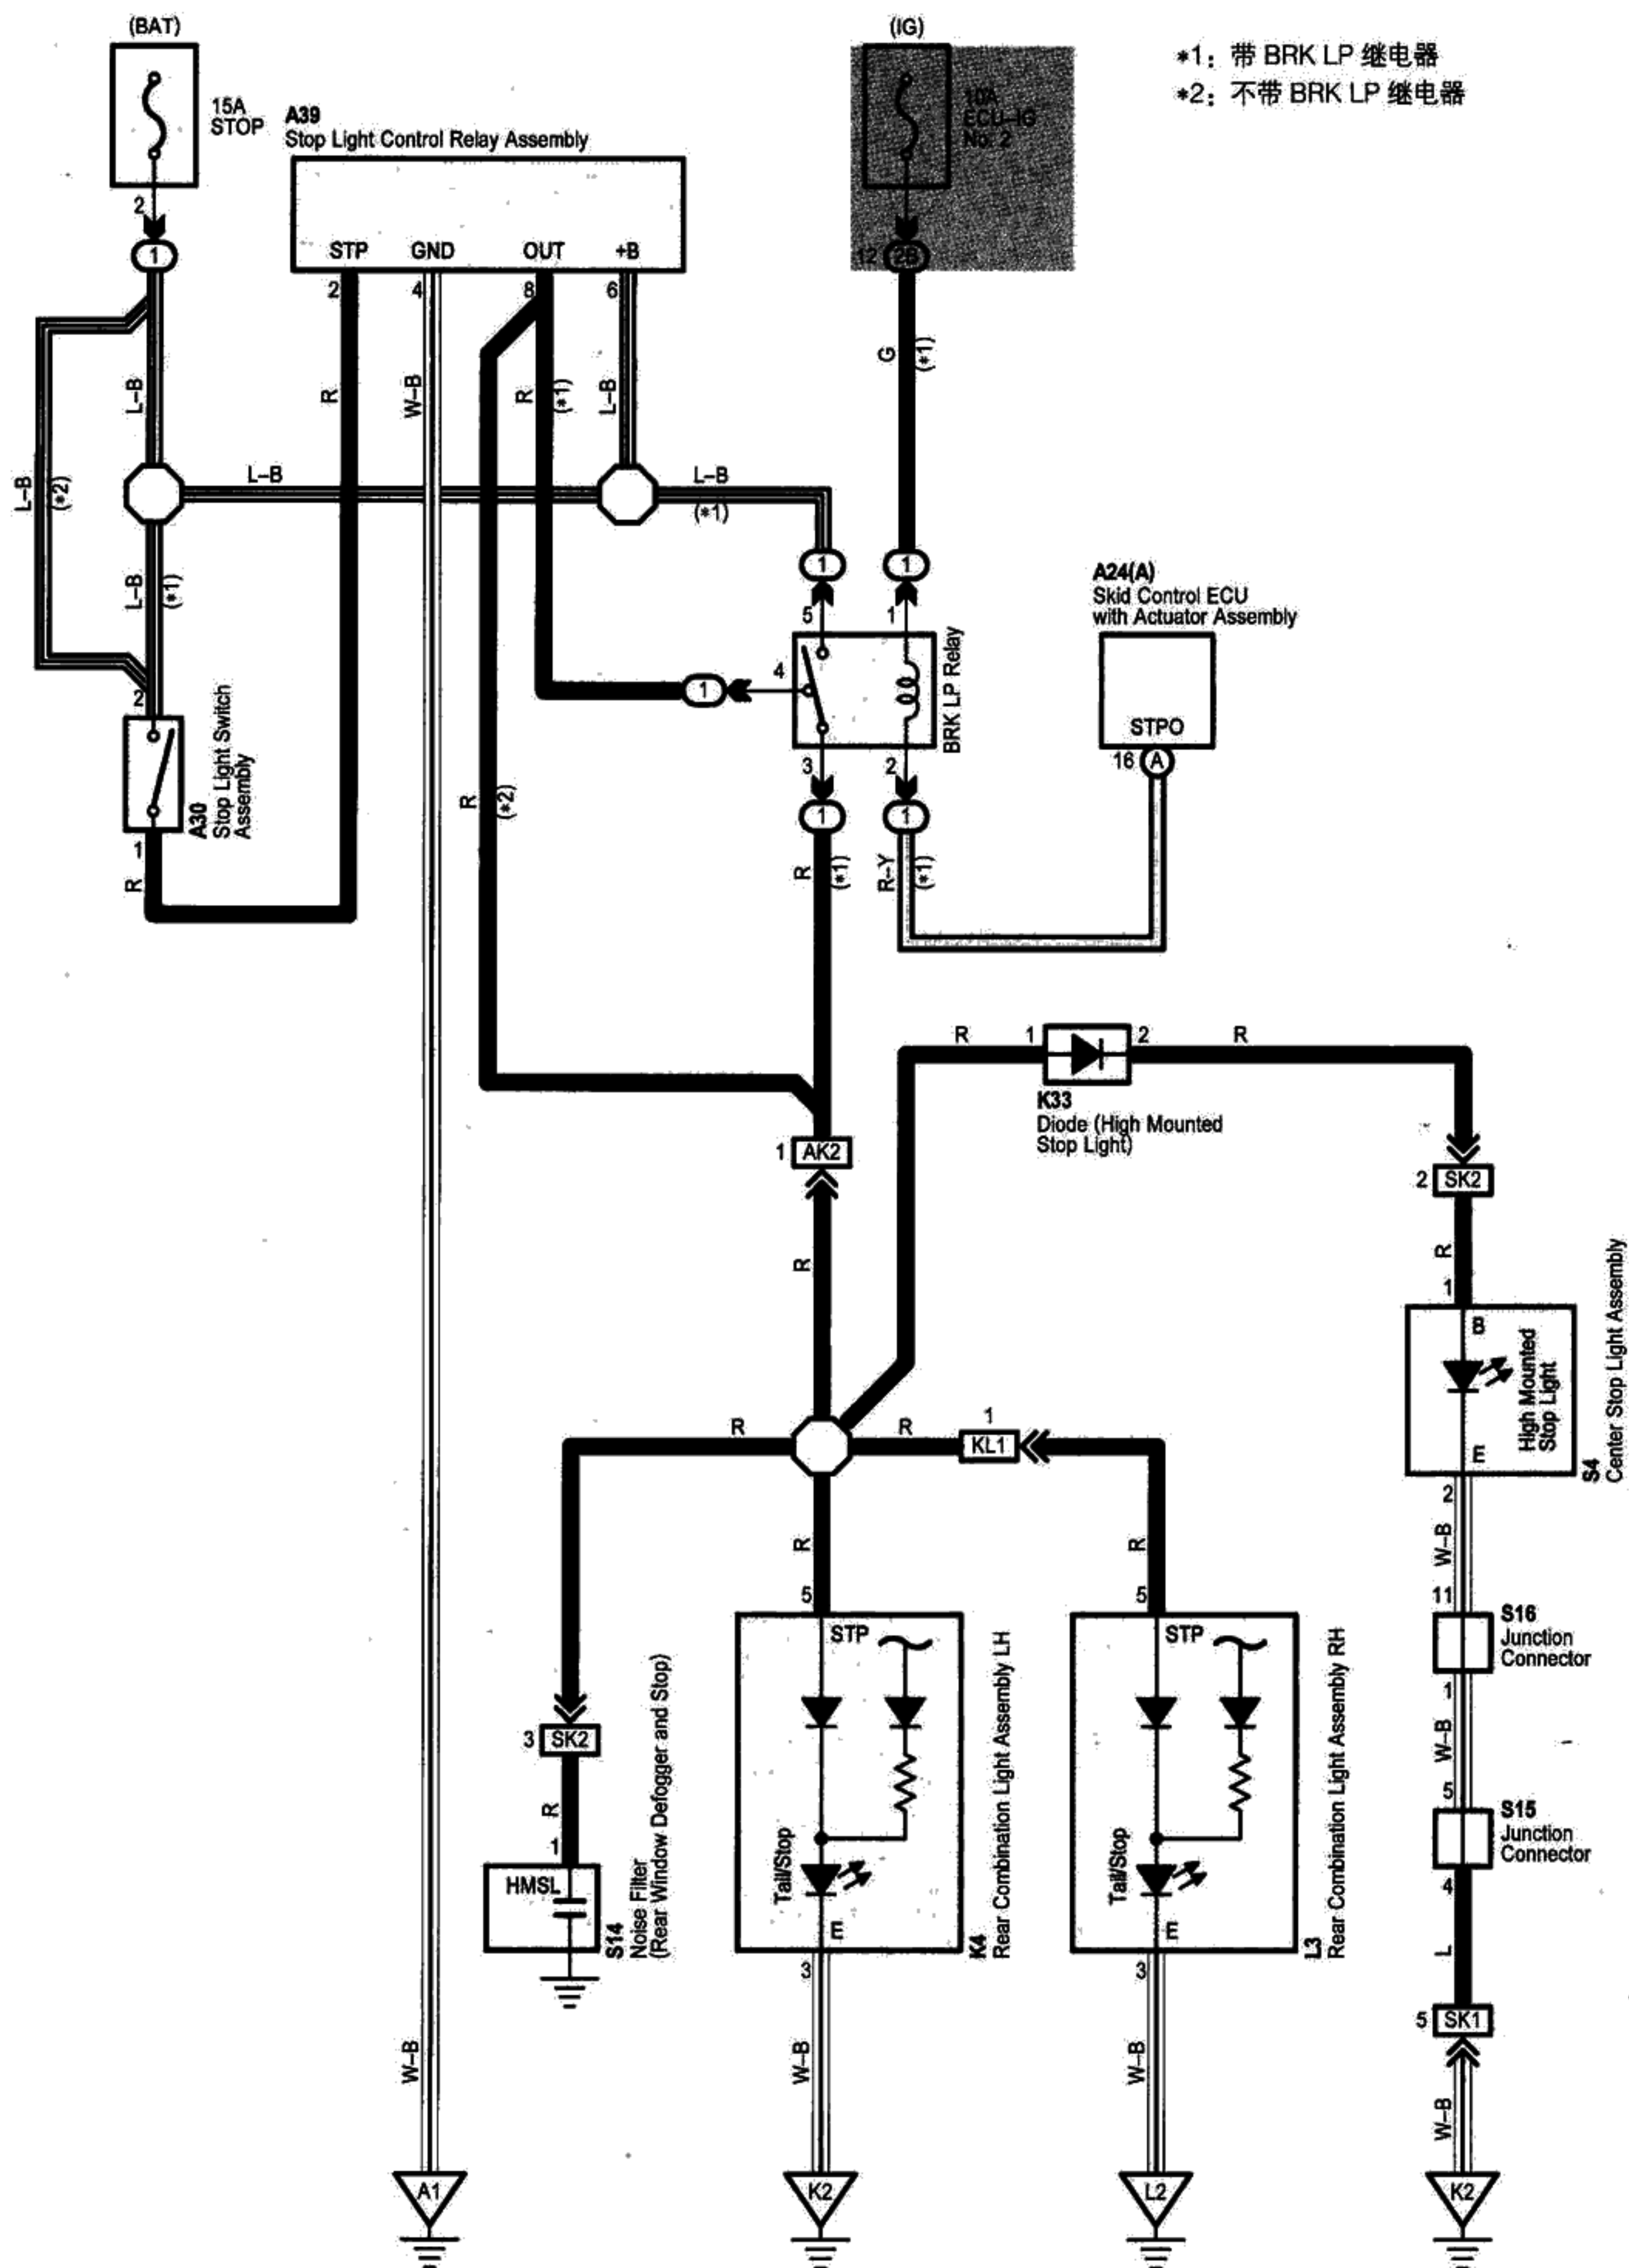

- *1: 带 BRK LP 继电器
- *2: 不带 BRK LP 继电器

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A24	A	59 (*3)	A39	74 (LHD)	79 (LHD)
		63 (*4)		96 (RHD)	103 (RHD)
		67 (*5)	K4	76 (LHD)	79 (LHD)
		83 (*6)		100 (RHD)	103 (RHD)
		87 (*7)	K33	76 (LHD)	79 (LHD)
		91 (*8)		100 (RHD)	103 (RHD)
A30		74 (LHD)	L3	77 (LHD)	79 (LHD)
		96 (RHD)		101 (RHD)	103 (RHD)

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)


□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AK2	110 (LHD)	发动机室主线束和地板线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
KL1	112 (LHD)	地板线束和地板 2 号线束 (右下后壁板)
	122 (RHD)	
SK1	112 (LHD)	背门 2 号线束和地板线束 (车顶左侧内板)
	122 (RHD)	
SK2	112 (LHD)	
	122 (RHD)	

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A1	106 (*3)	左前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
K2	112 (LHD)	左侧围板
	122 (RHD)	
L2	112 (LHD)	右侧围板
	122 (RHD)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

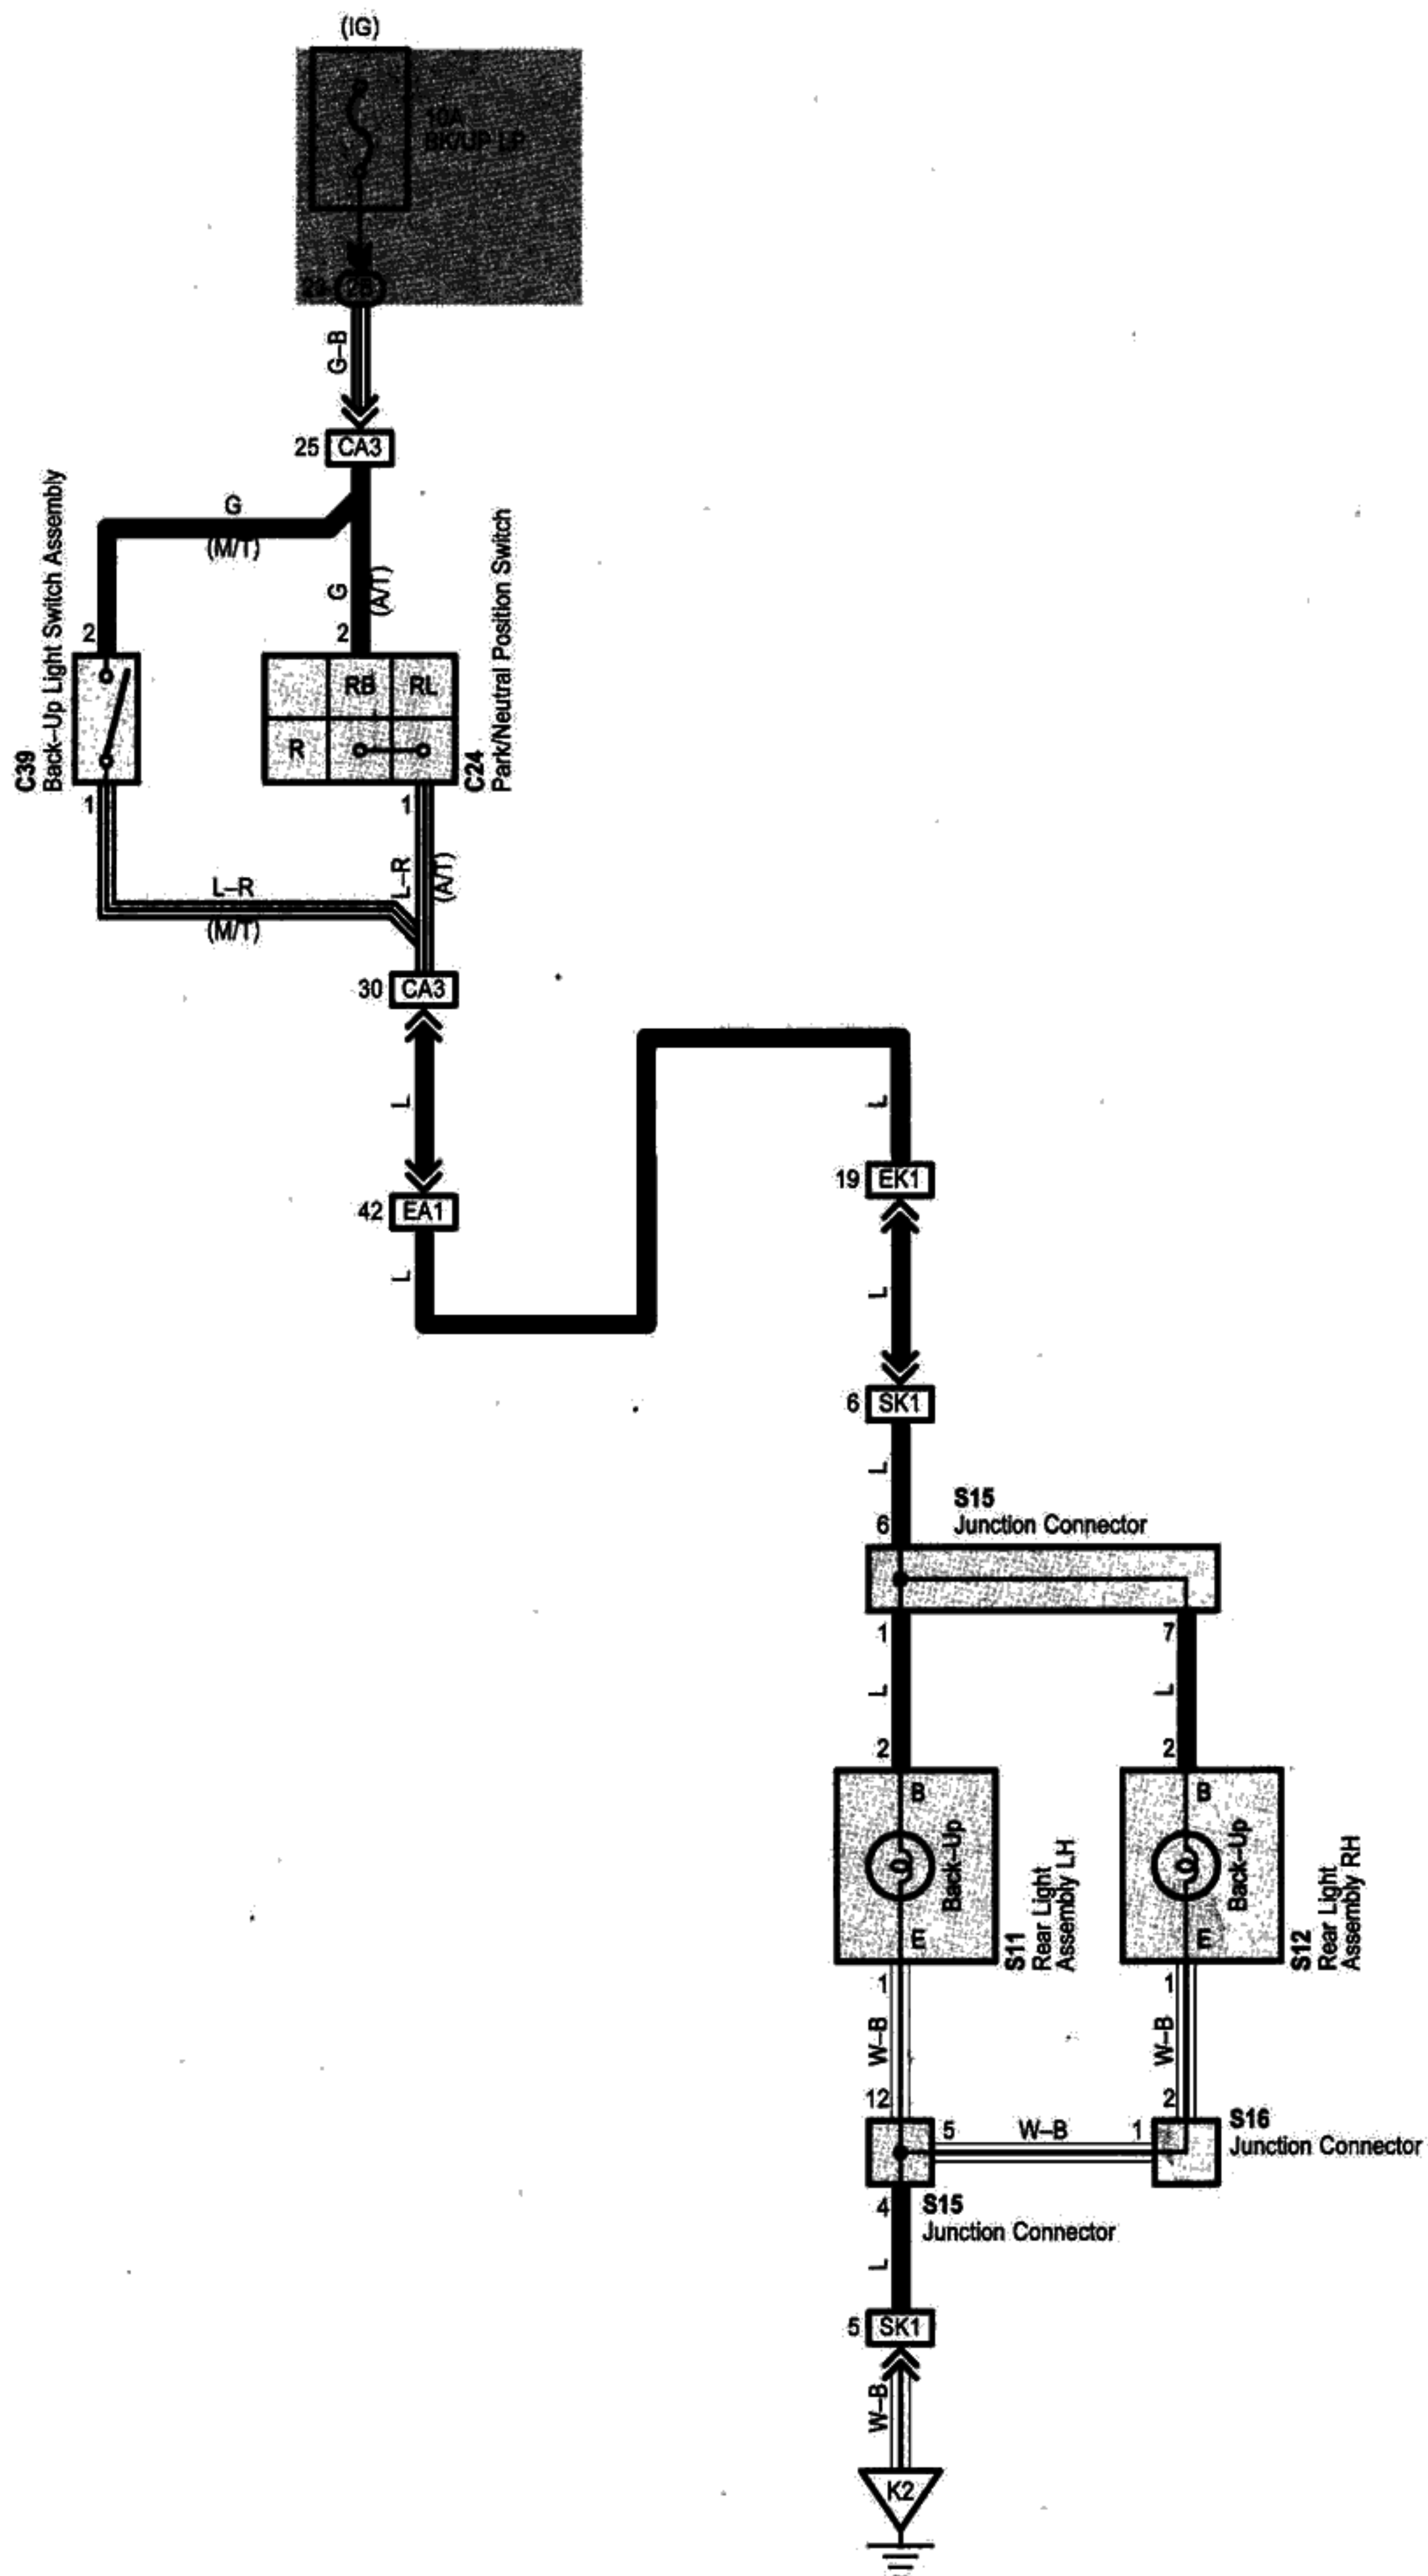

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
C24	58 (*3)	C39	66 (*5)	S12	103 (RHD)
	62 (*4)		86 (*7)	S15	79 (LHD)
	65 (*5)		90 (*8)		103 (RHD)
	82 (*6)	S11	79 (LHD)	S16	79 (LHD)
	90 (*8)		103 (RHD)		103 (RHD)
C39	62 (*4)	S12	79 (LHD)		

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）


□：线束间连接器


代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
CA3	106 (*3)	发动机线束和发动机室主线束（右前挡泥板）
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	发动机线束和发动机室主线束（左前挡泥板）
	117 (*7)	
	118 (*8)	
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（下装饰板）
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束（手套箱后部）
EK1	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束（左前围侧板）
	120 (RHD)	
SK1	112 (LHD)	背门 2 号线束和地板线束（车顶左侧内板）
	122 (RHD)	

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
K2	112 (LHD)	左侧围板
	122 (RHD)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV

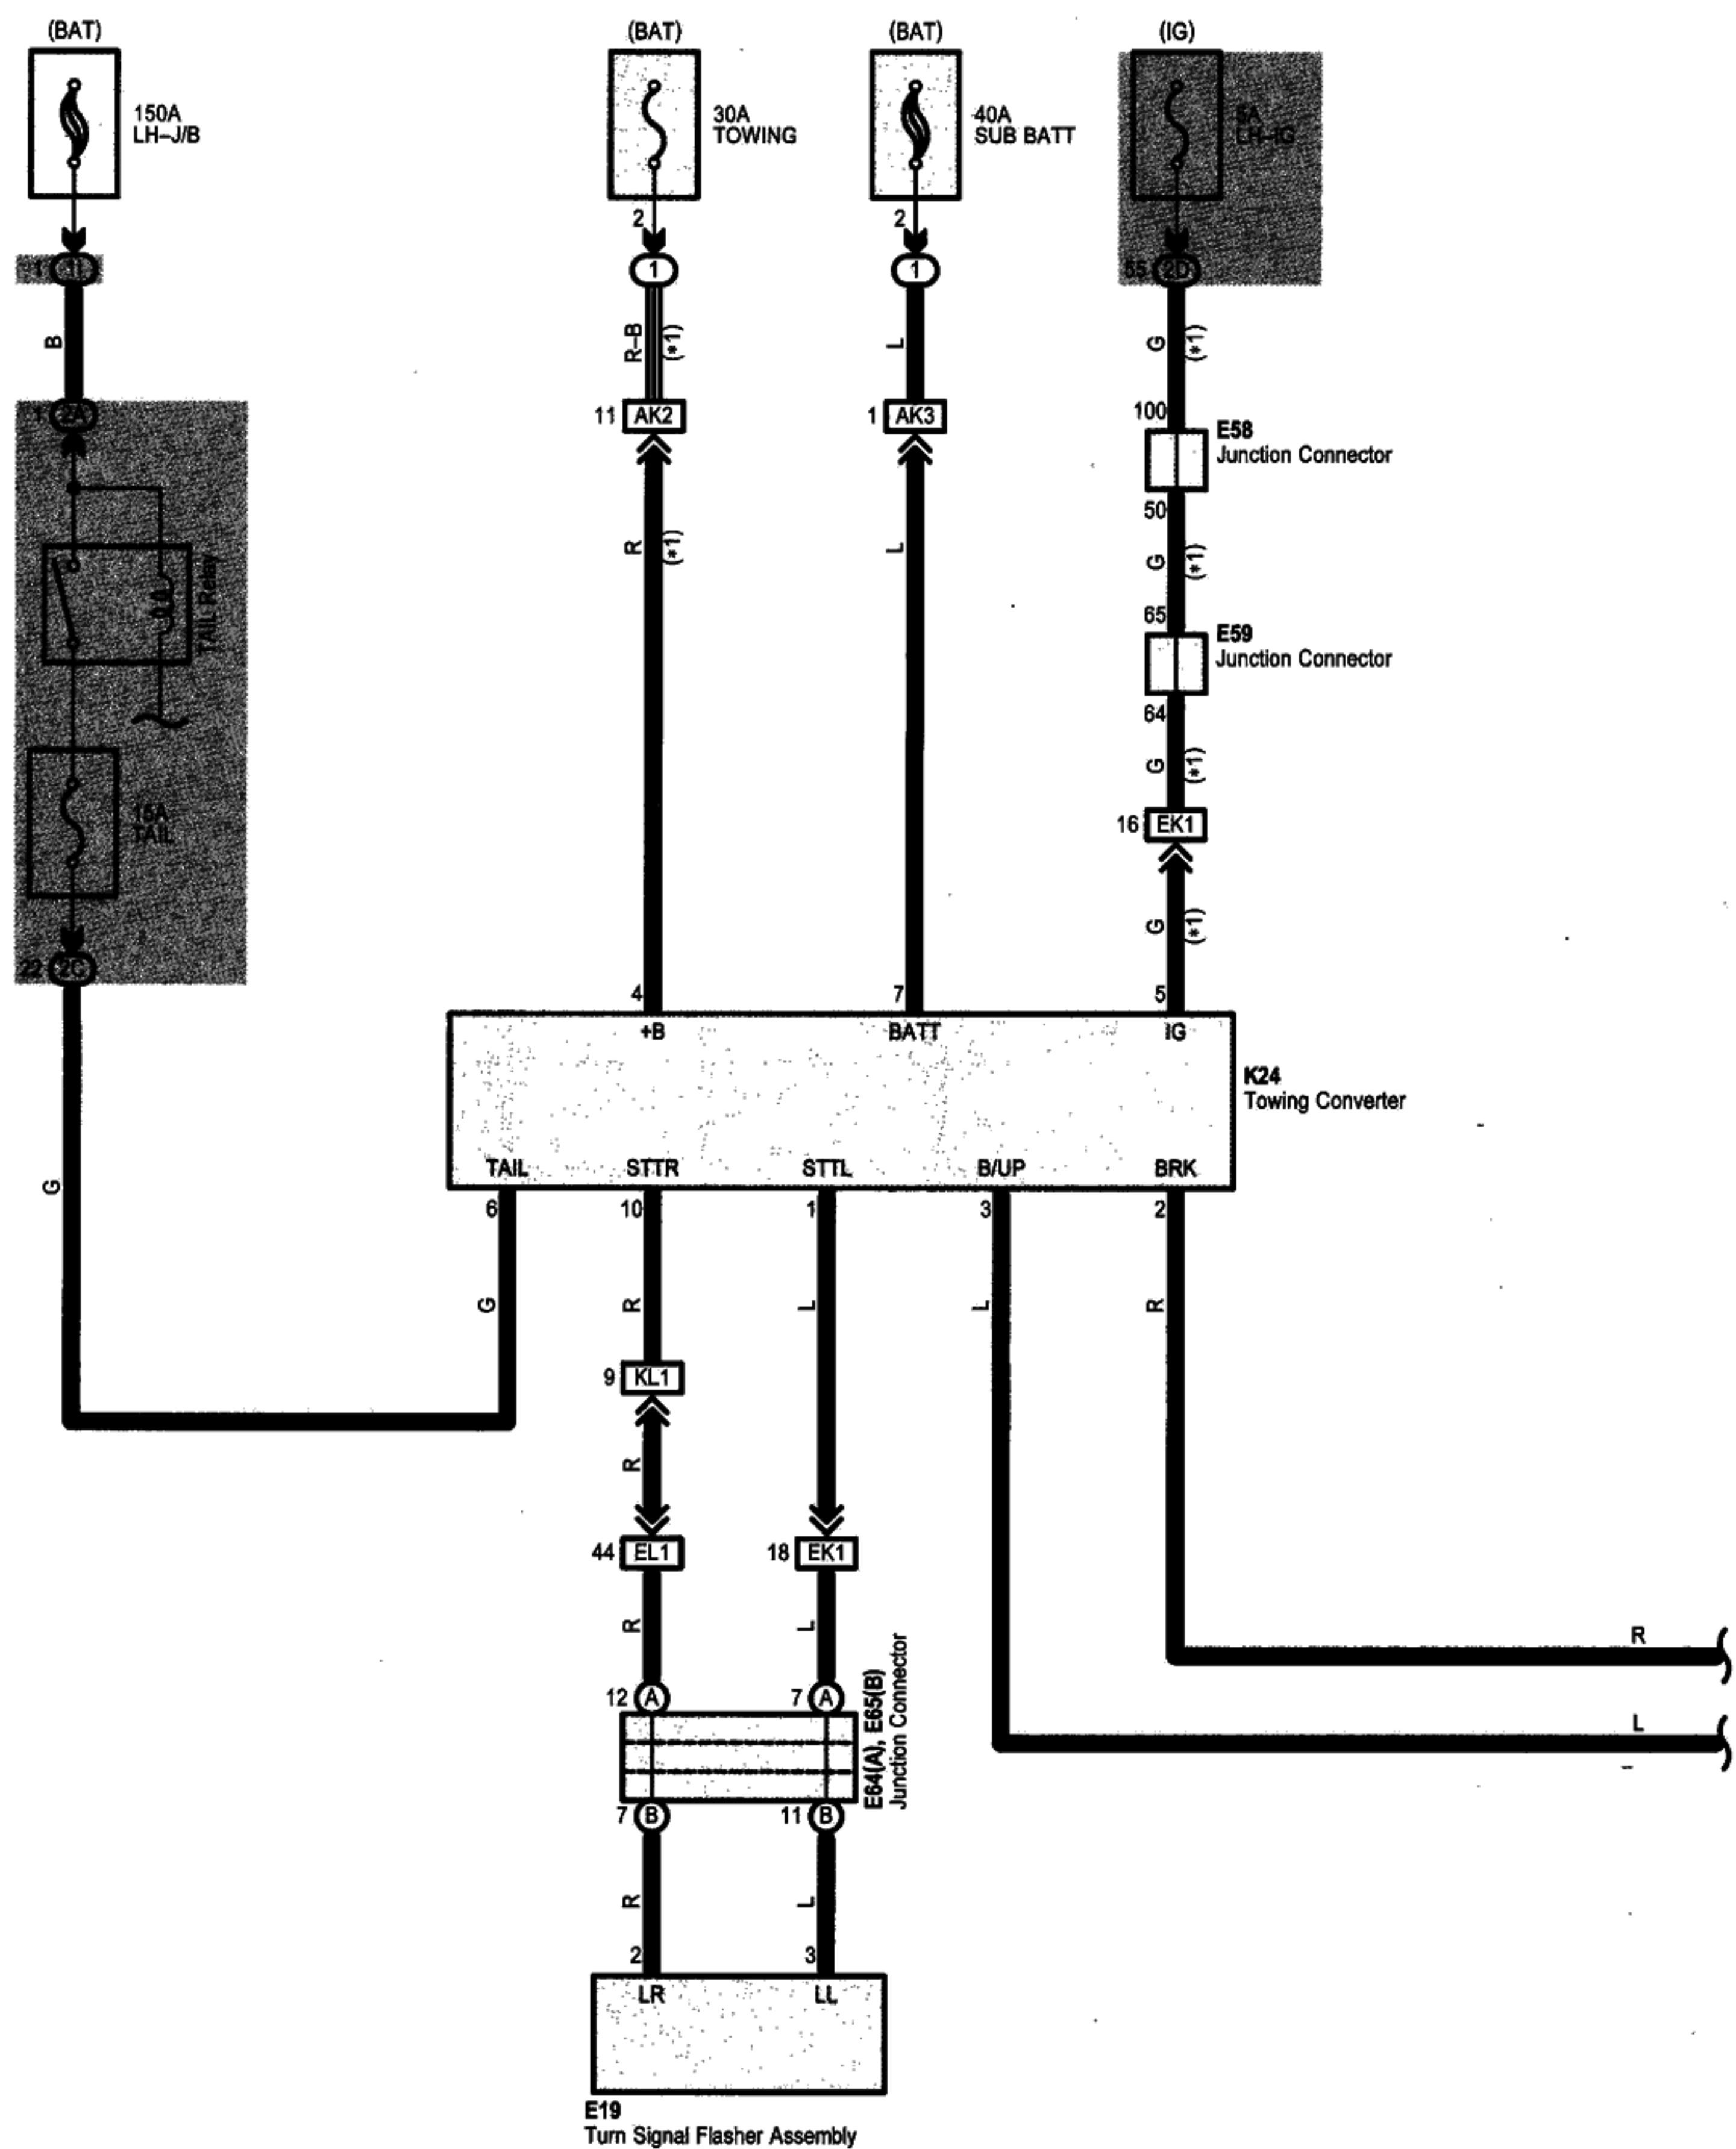

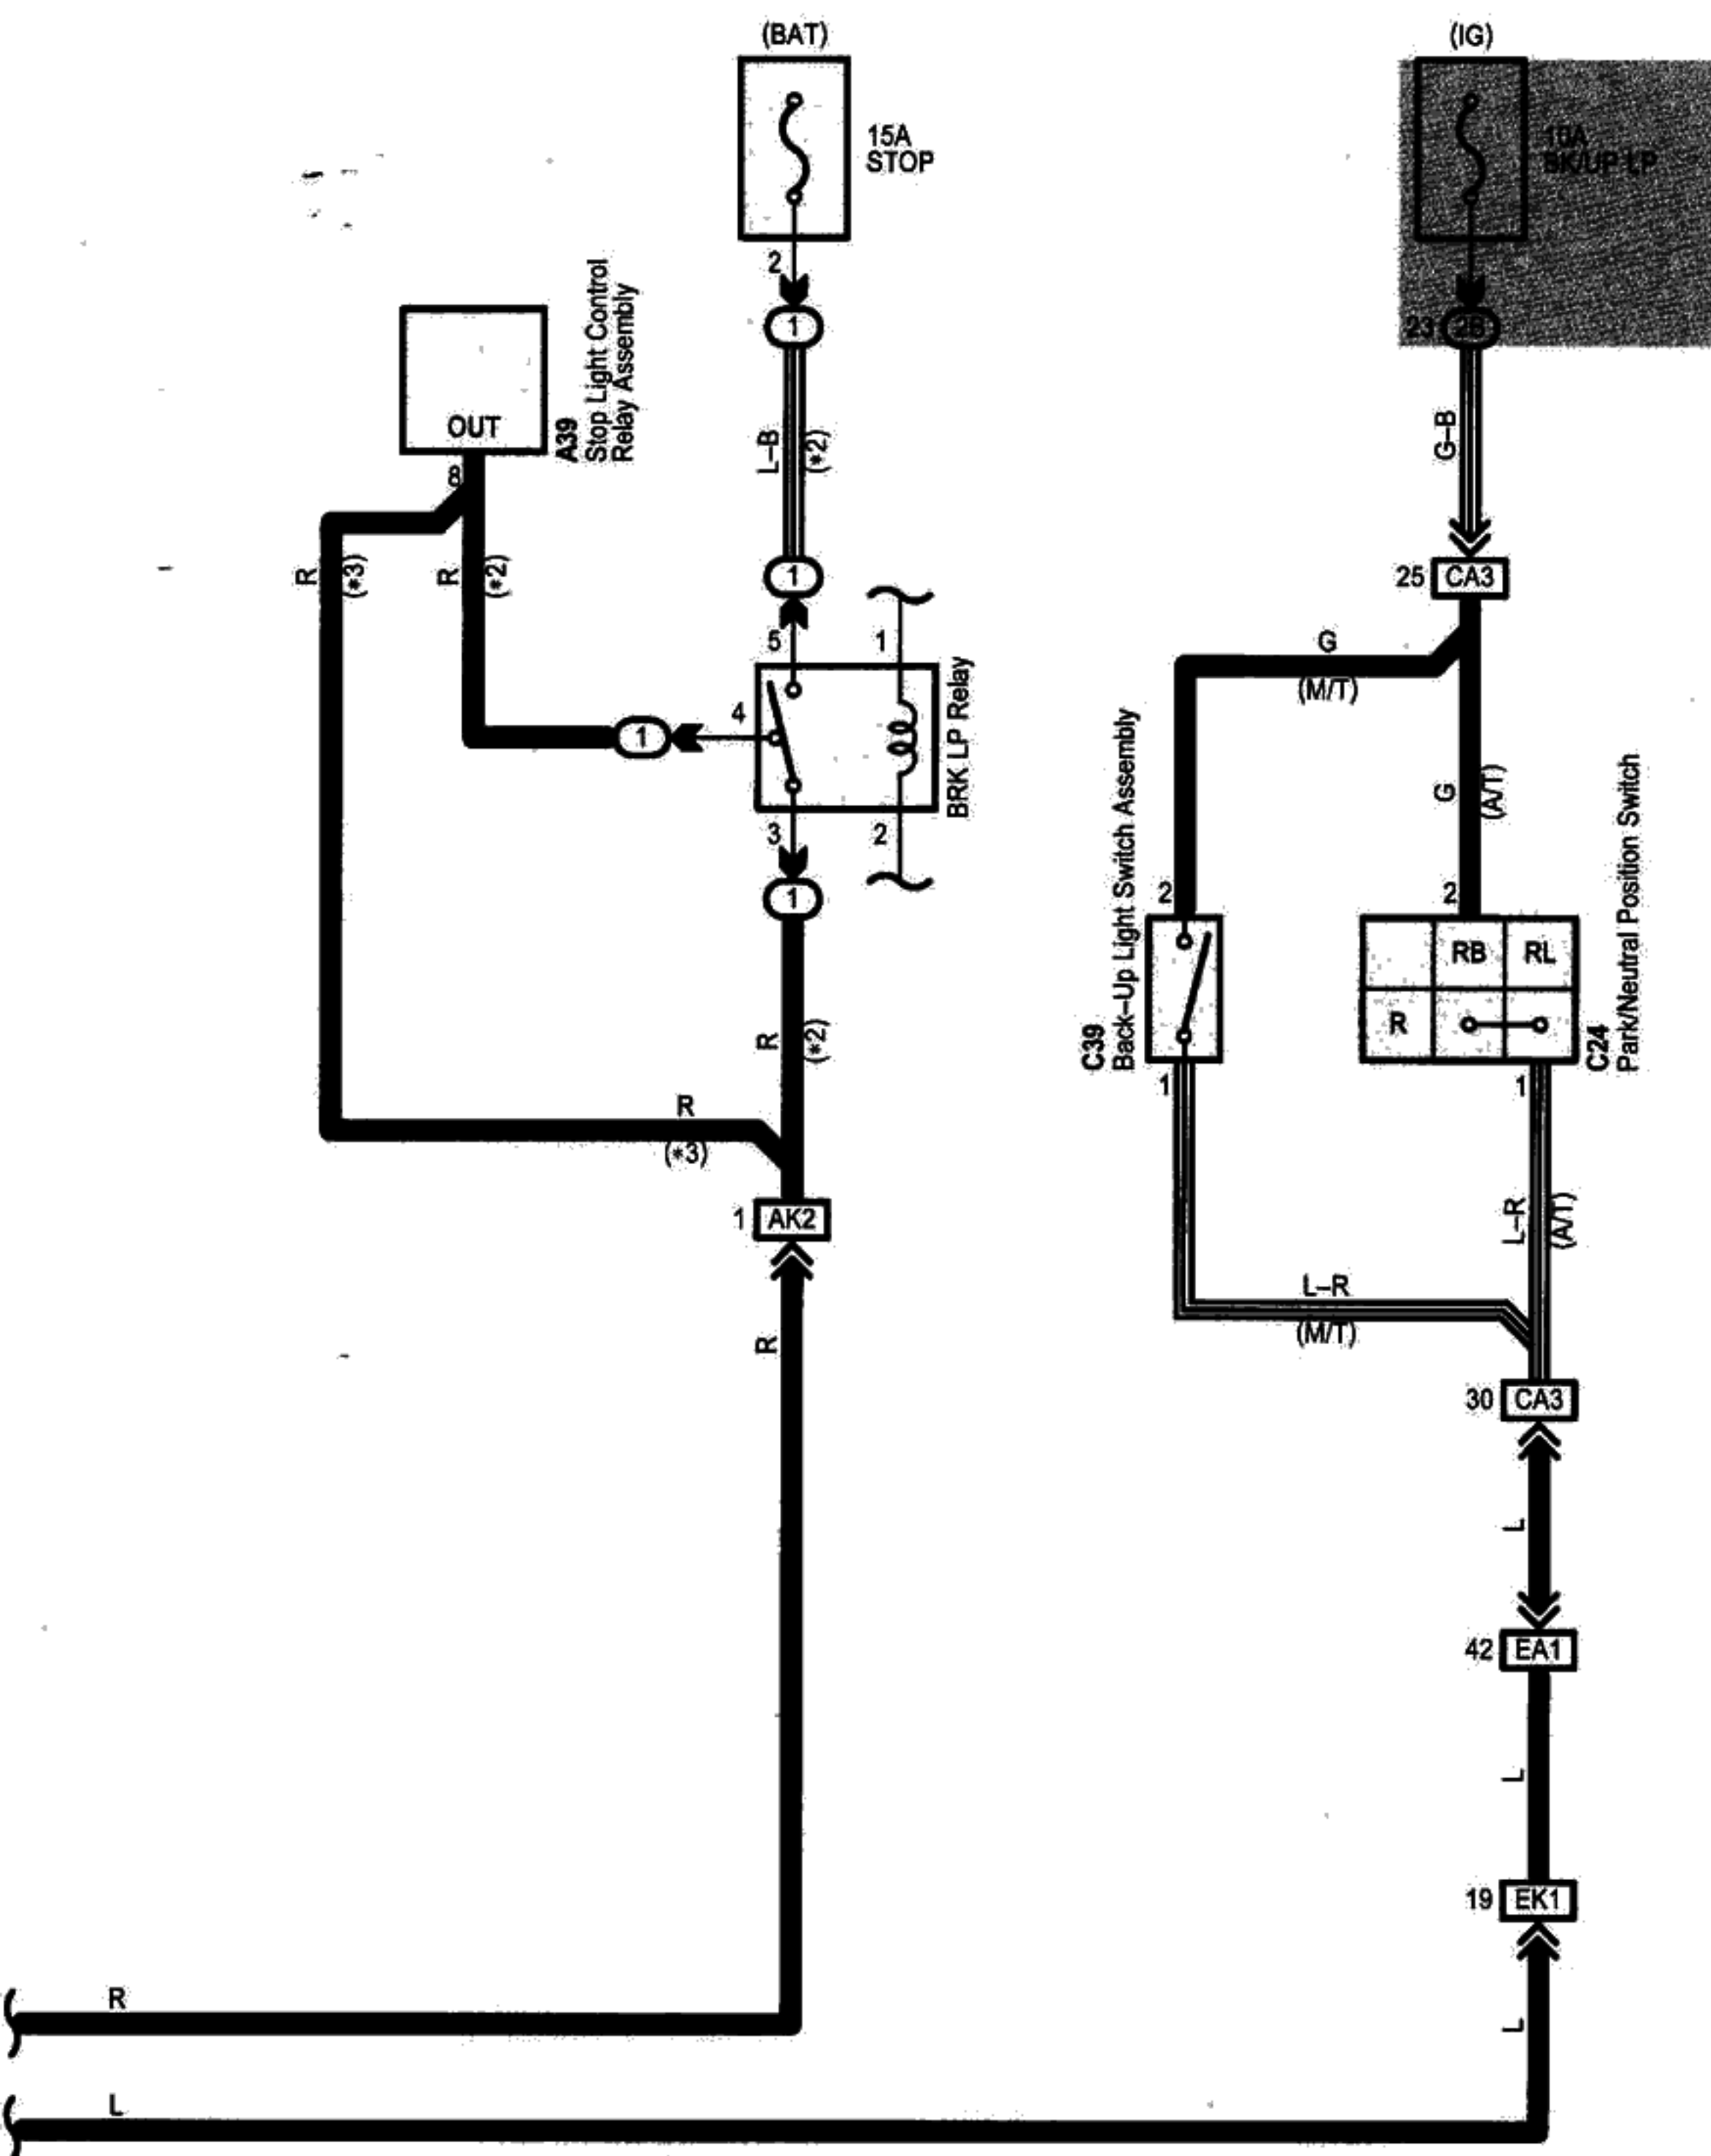

挂车牵引系统 (2009 年 7 月之前生产)

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码		参考页
A39	74 (LHD)	C39	66 (*5)	E59		95 (RHD)
	96 (RHD)		E64	A	71 (LHD)	
C24	58 (*3)				90 (*8)	
	62 (*4)	E19	70 (LHD)	E65	B	71 (LHD)
	66 (*5)		94 (RHD)			95 (RHD)
	82 (*6)	E58	71 (LHD)	K24		76 (LHD)
	90 (*8)		95 (RHD)		100 (RHD)	
C39	62 (*4)	E59	71 (LHD)			

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)


■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
1I	26 (*1)	发动机室主线束和发动机室接线盒总成 (发动机室左侧)
	27 (*2)	
2A	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2B		
2C	36	地板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AK2	110 (LHD)	发动机室主线束和地板线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
AK3	110 (LHD)	
	120 (RHD)	
CA3	106 (*3)	发动机线束和发动机室主线束 (右前挡泥板)
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	发动机线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	117 (*7)	
	118 (*8)	
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (下装饰板)
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EK1	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EL1	111 (LHD)	仪表板线束和地板 2 号线束 (右前围侧板)
	121 (RHD)	
KL1	112 (LHD)	地板线束和地板 2 号线束 (右下后壁板)
	122 (RHD)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

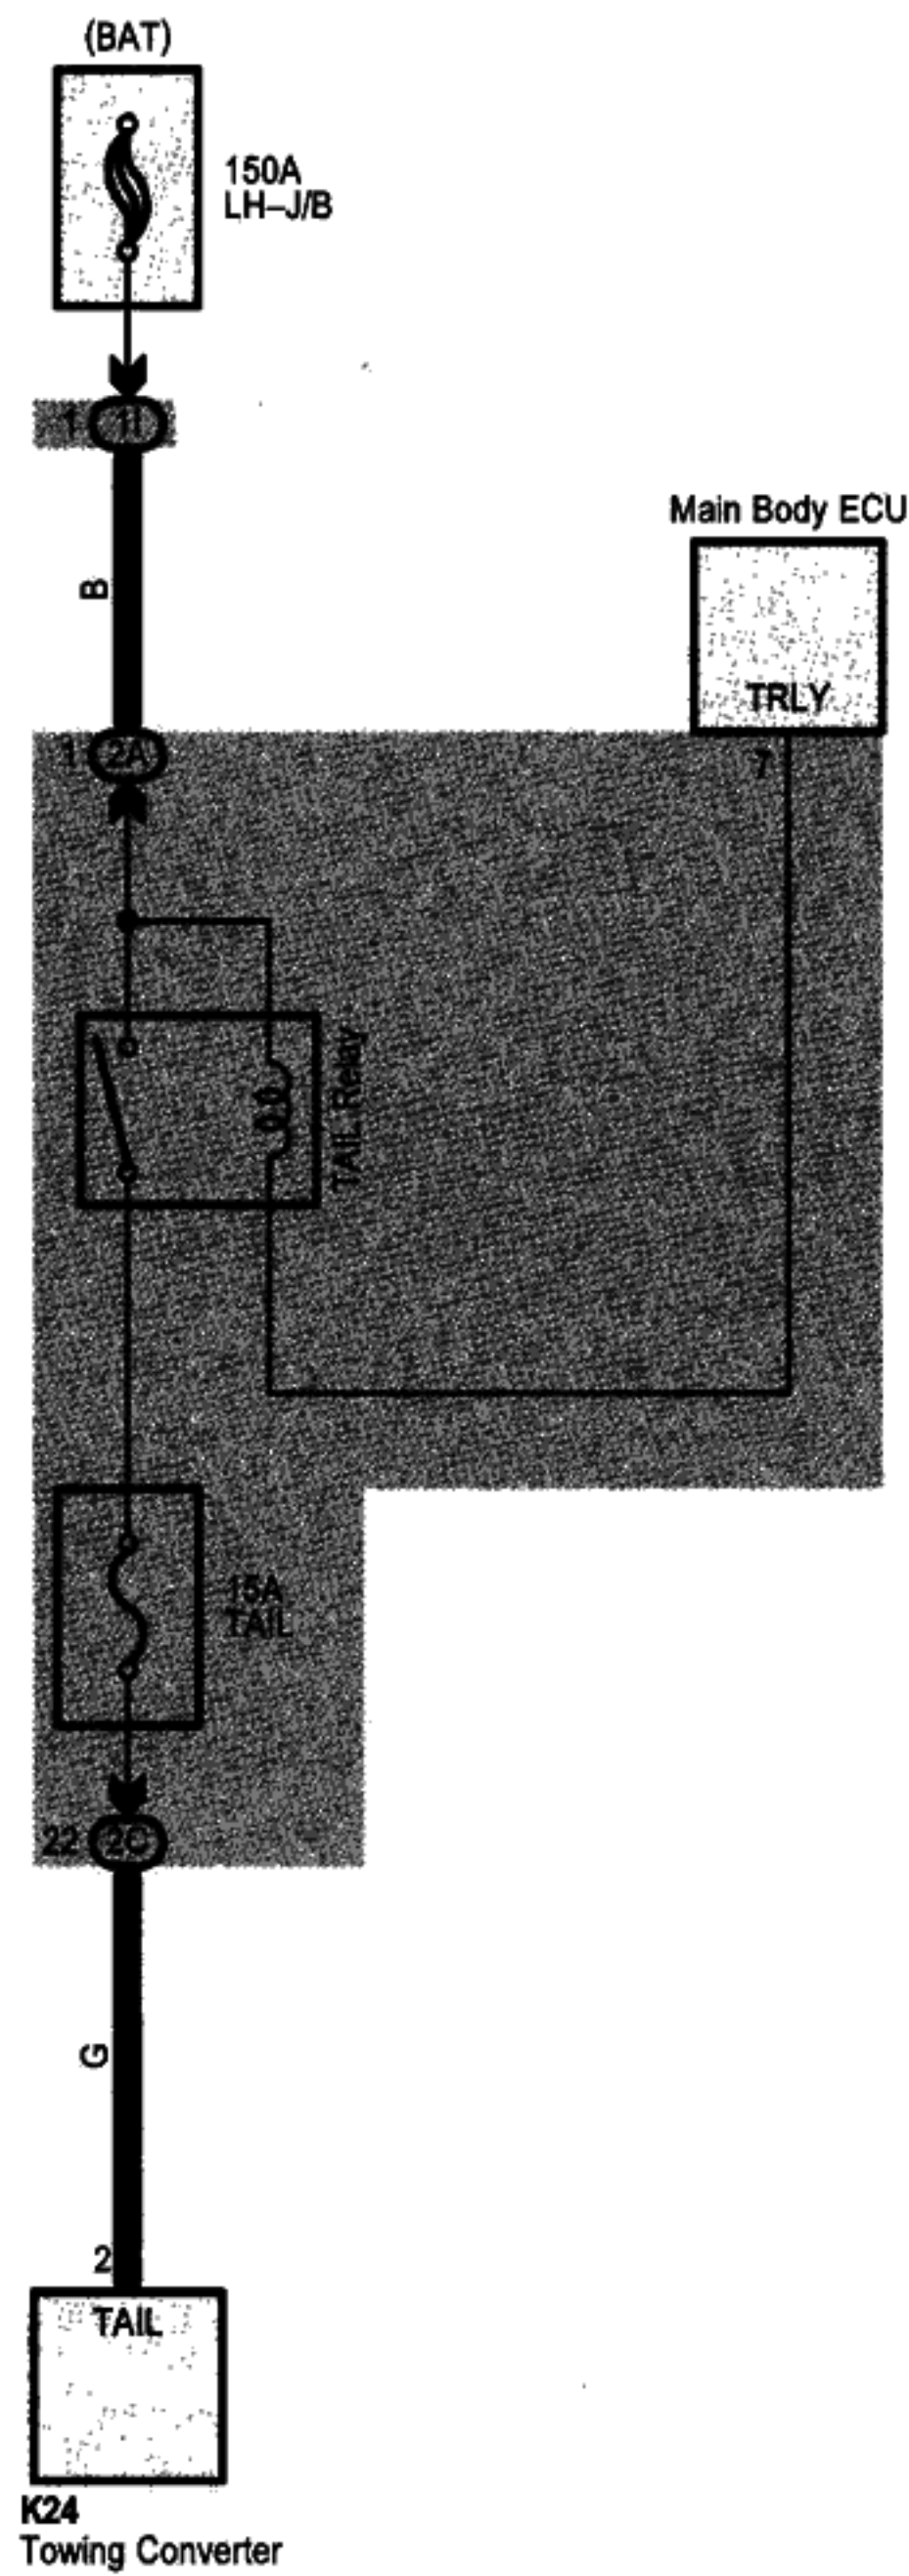


○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
K24	76 (LHD)	K24	100 (RHD)		


■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
1I	26 (*1)	发动机室主线束和发动机室接线盒总成（发动机室左侧）
	27 (*2)	
2A	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）
2C	36	地板线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）


*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
*6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

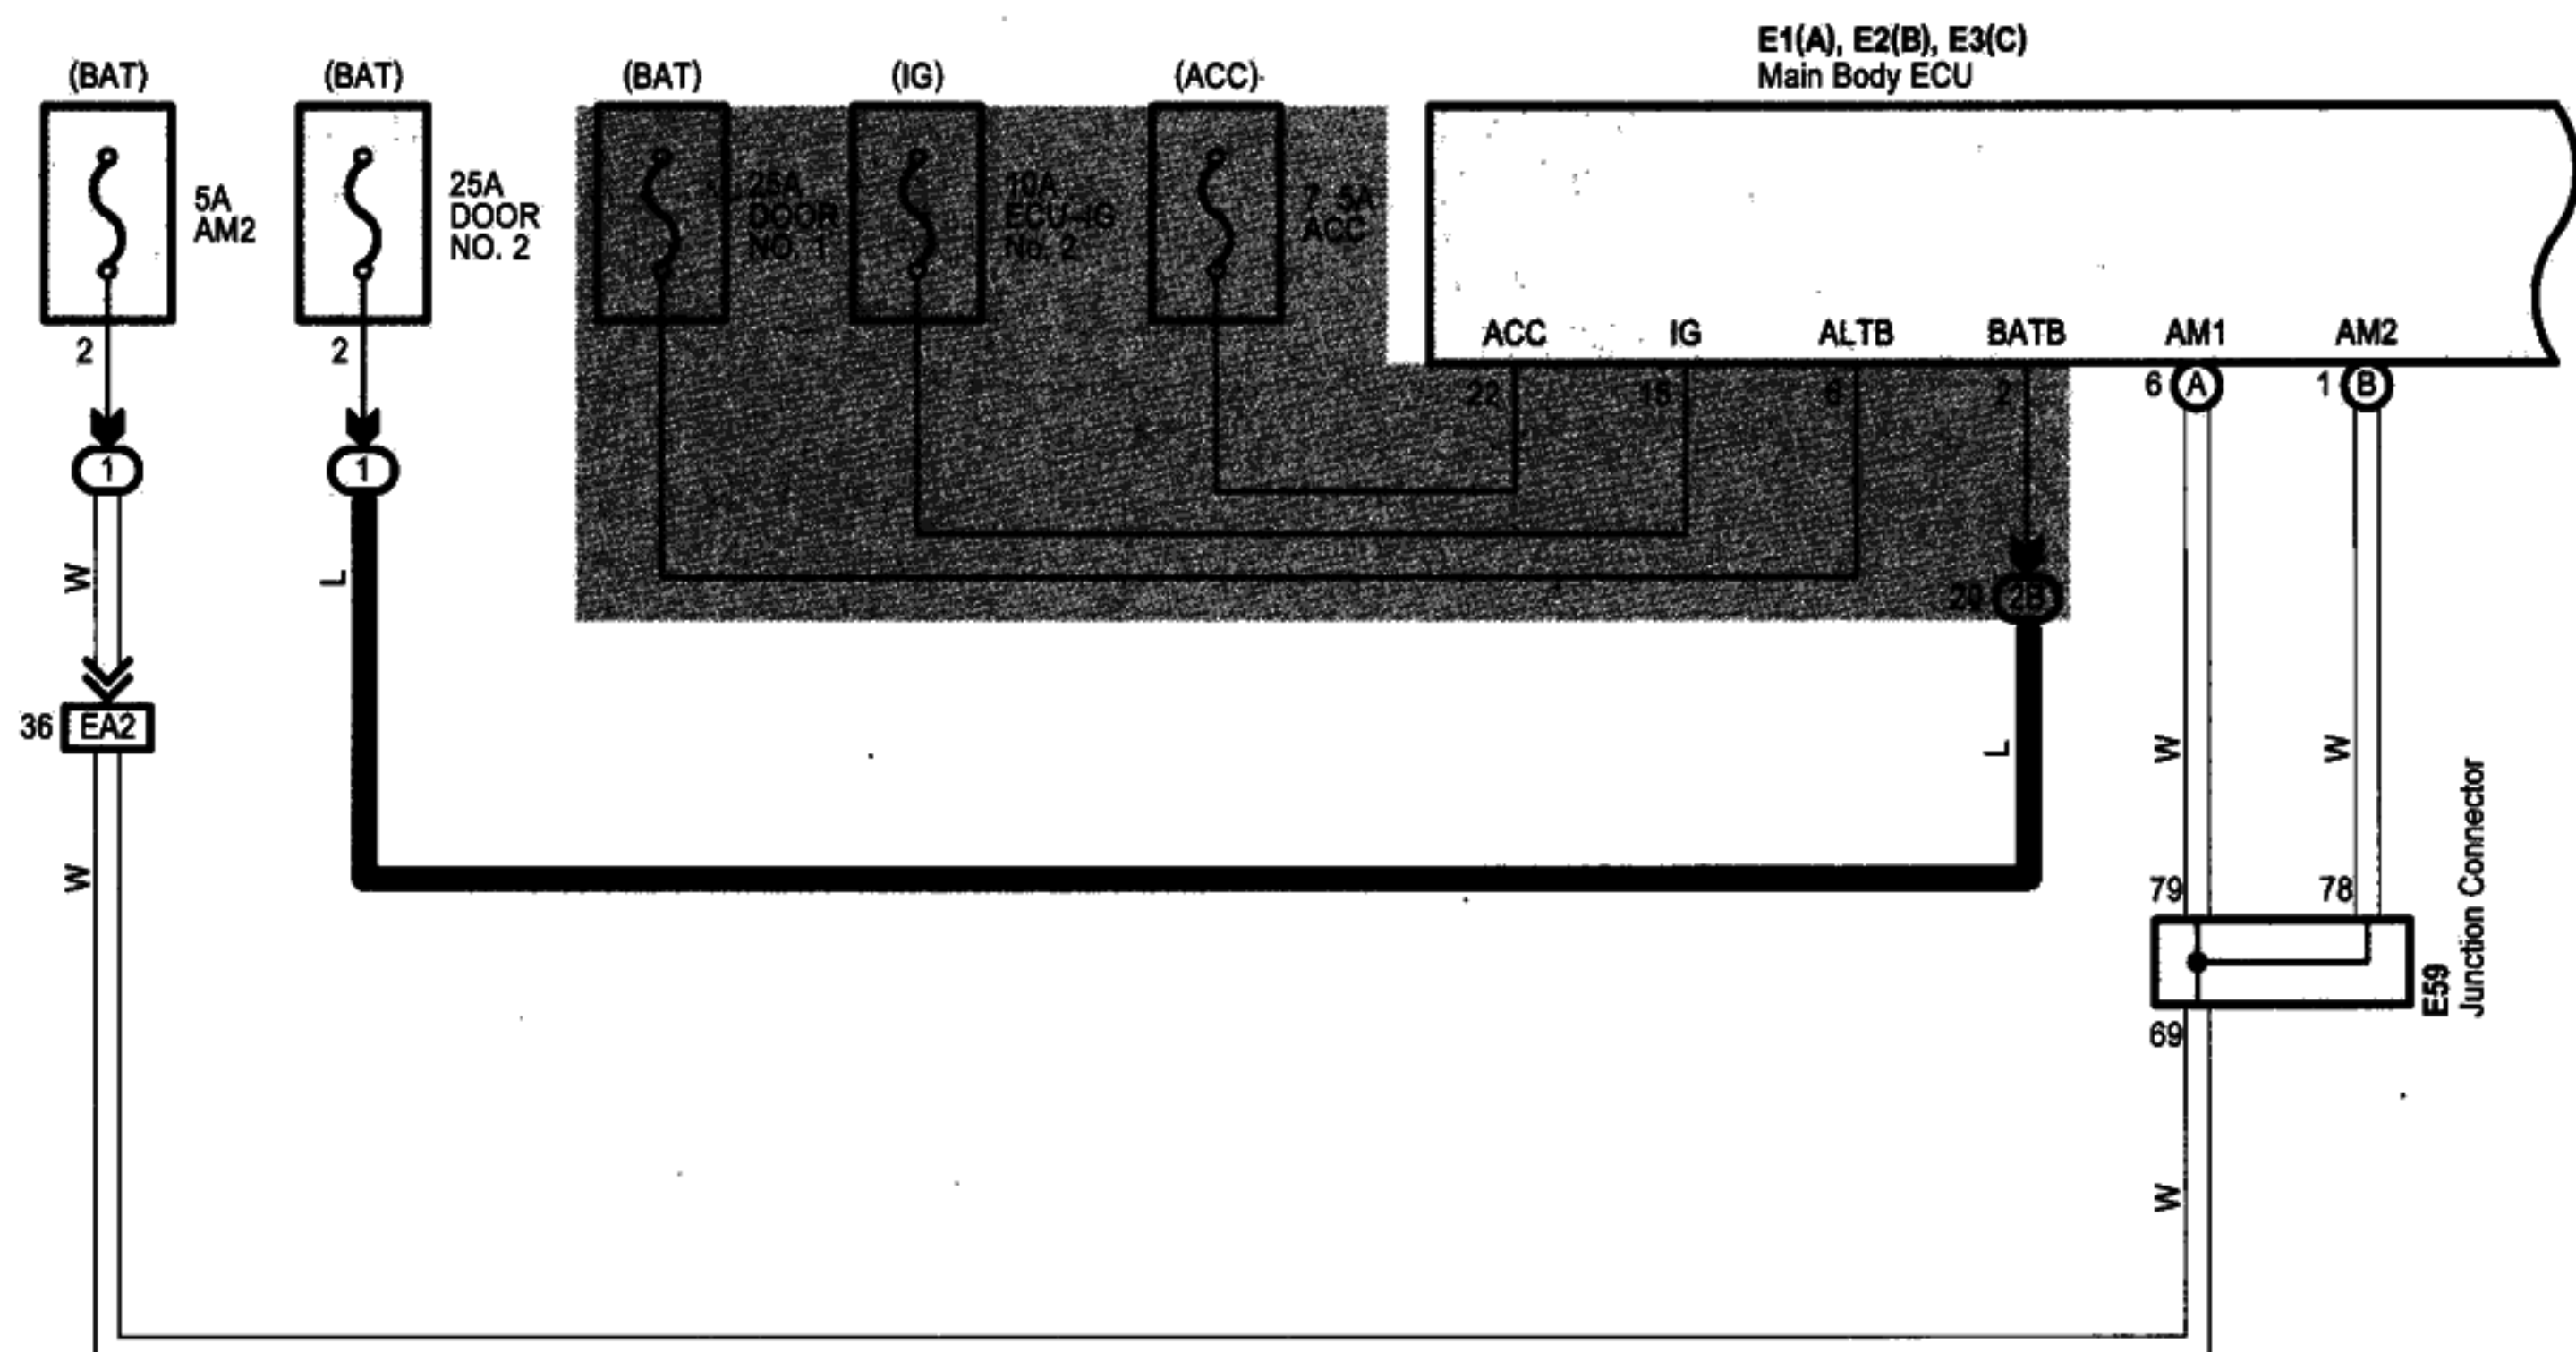


E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

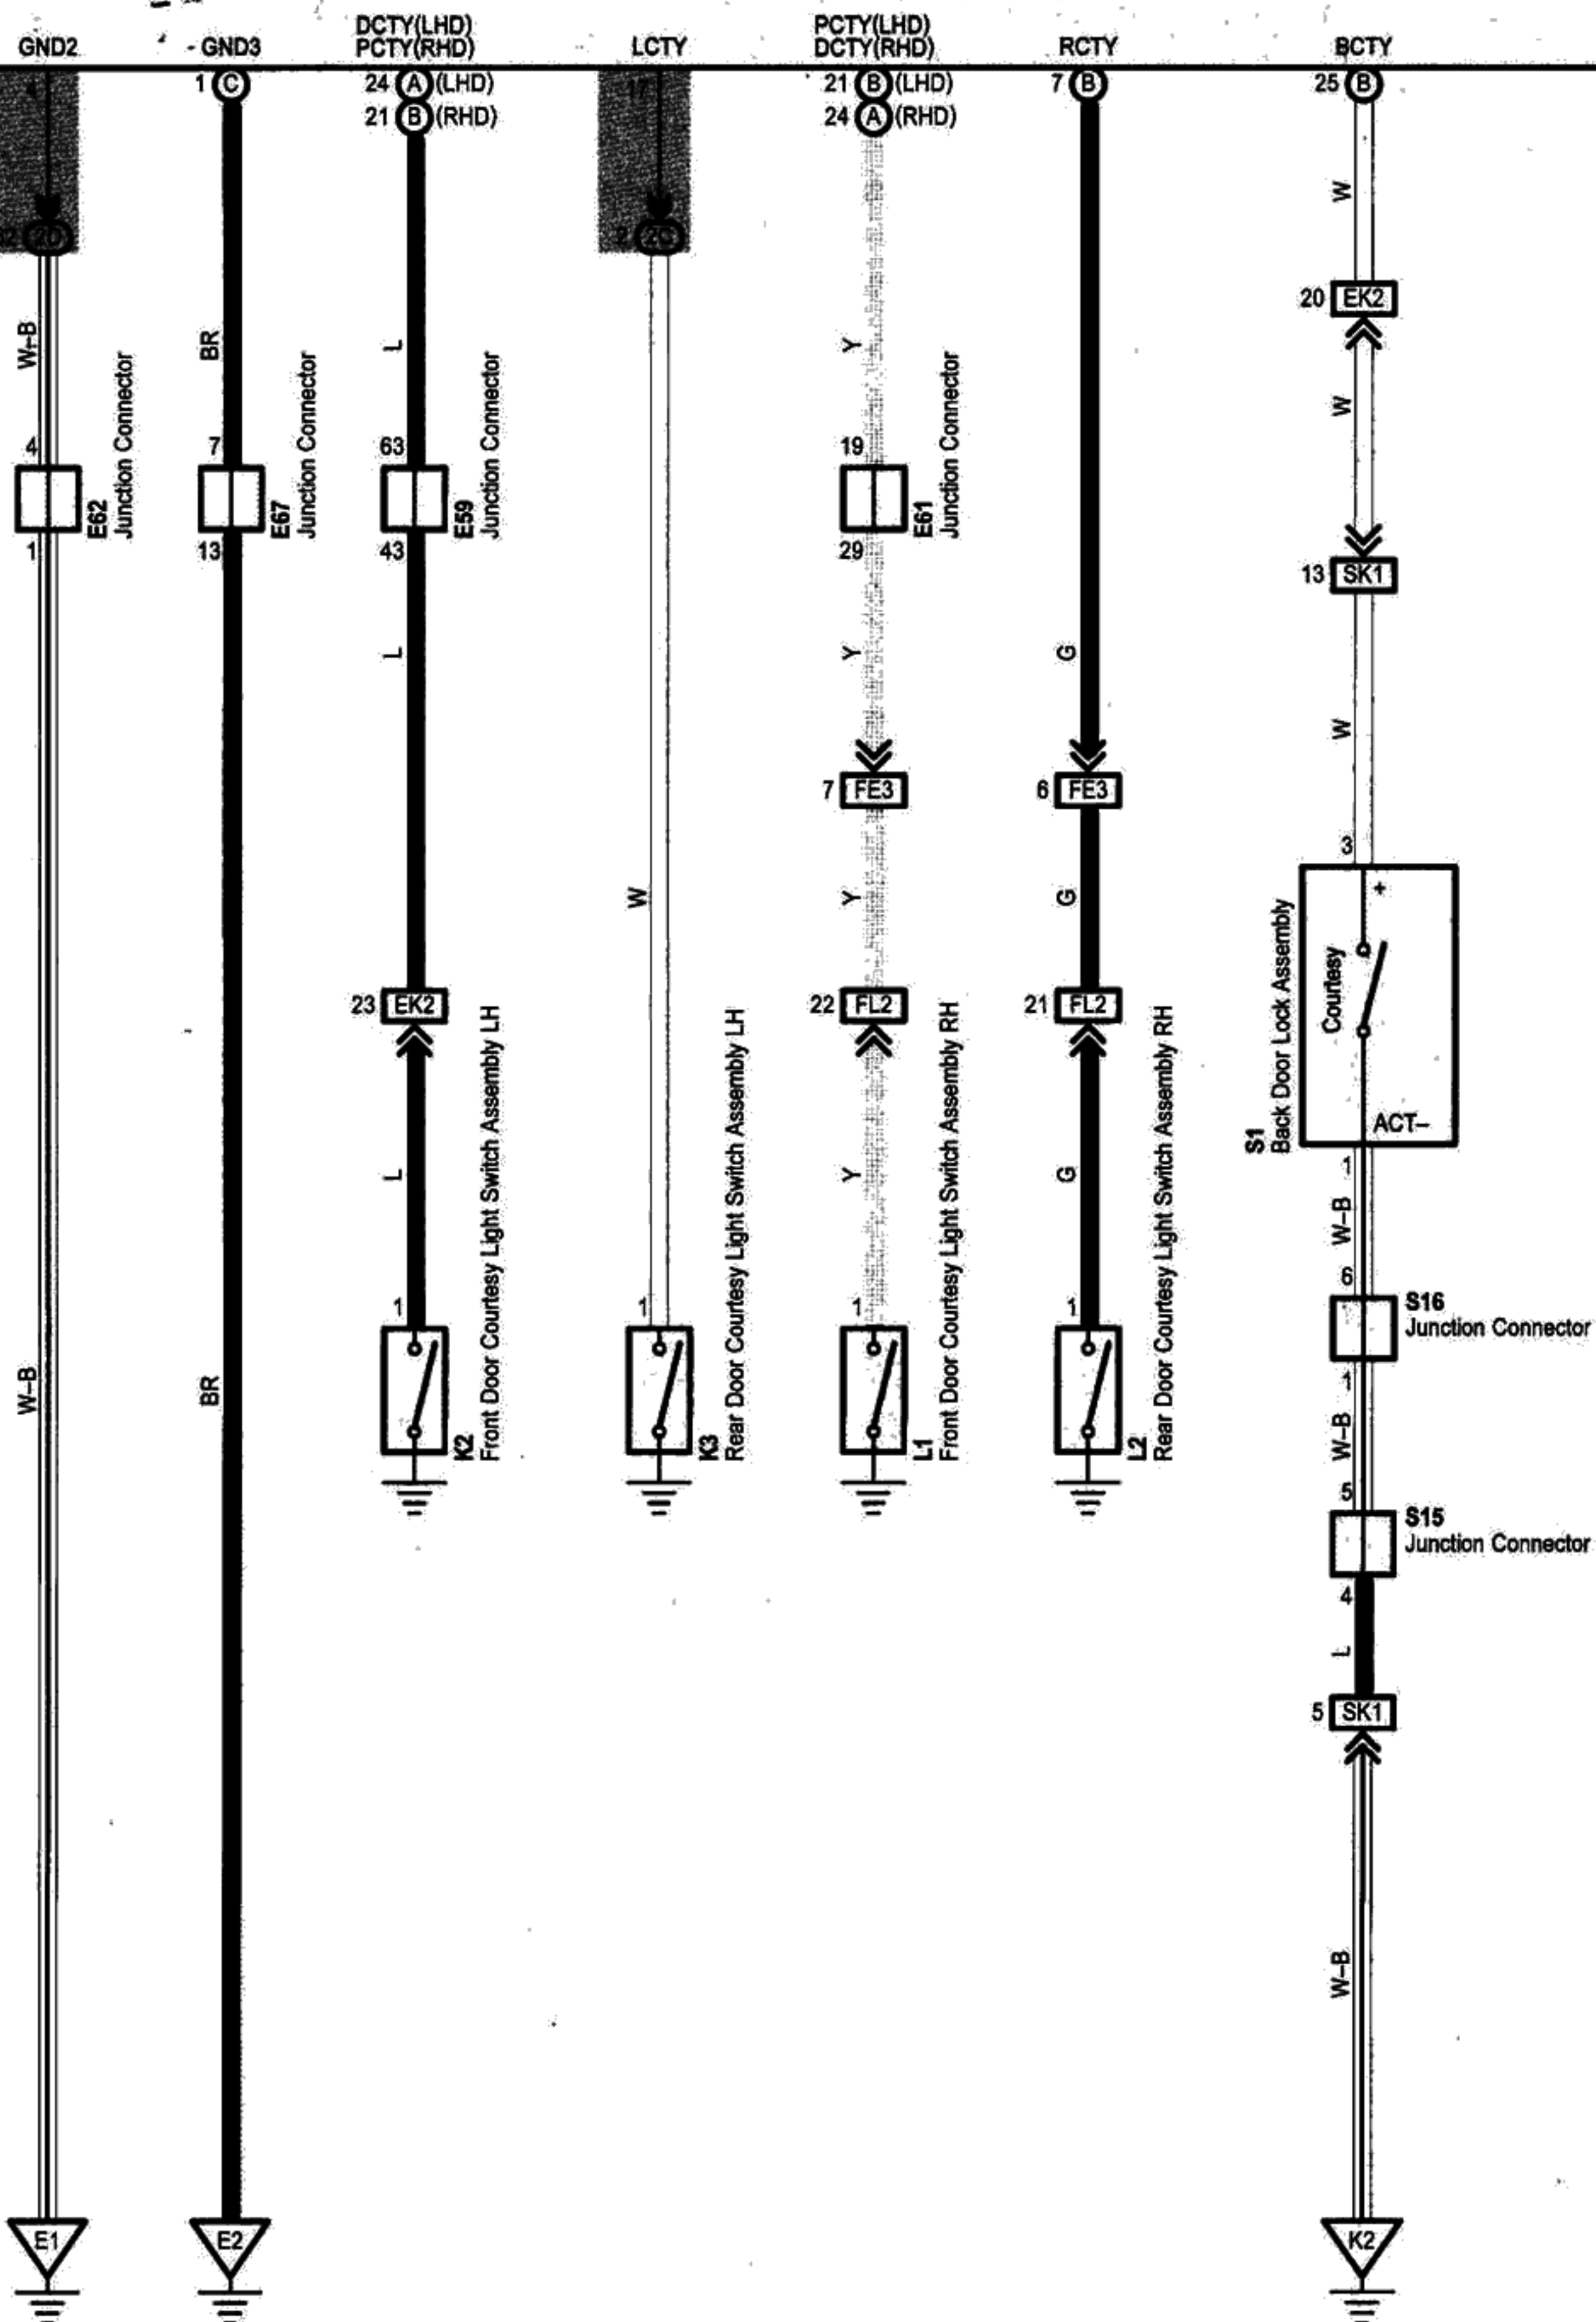

E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

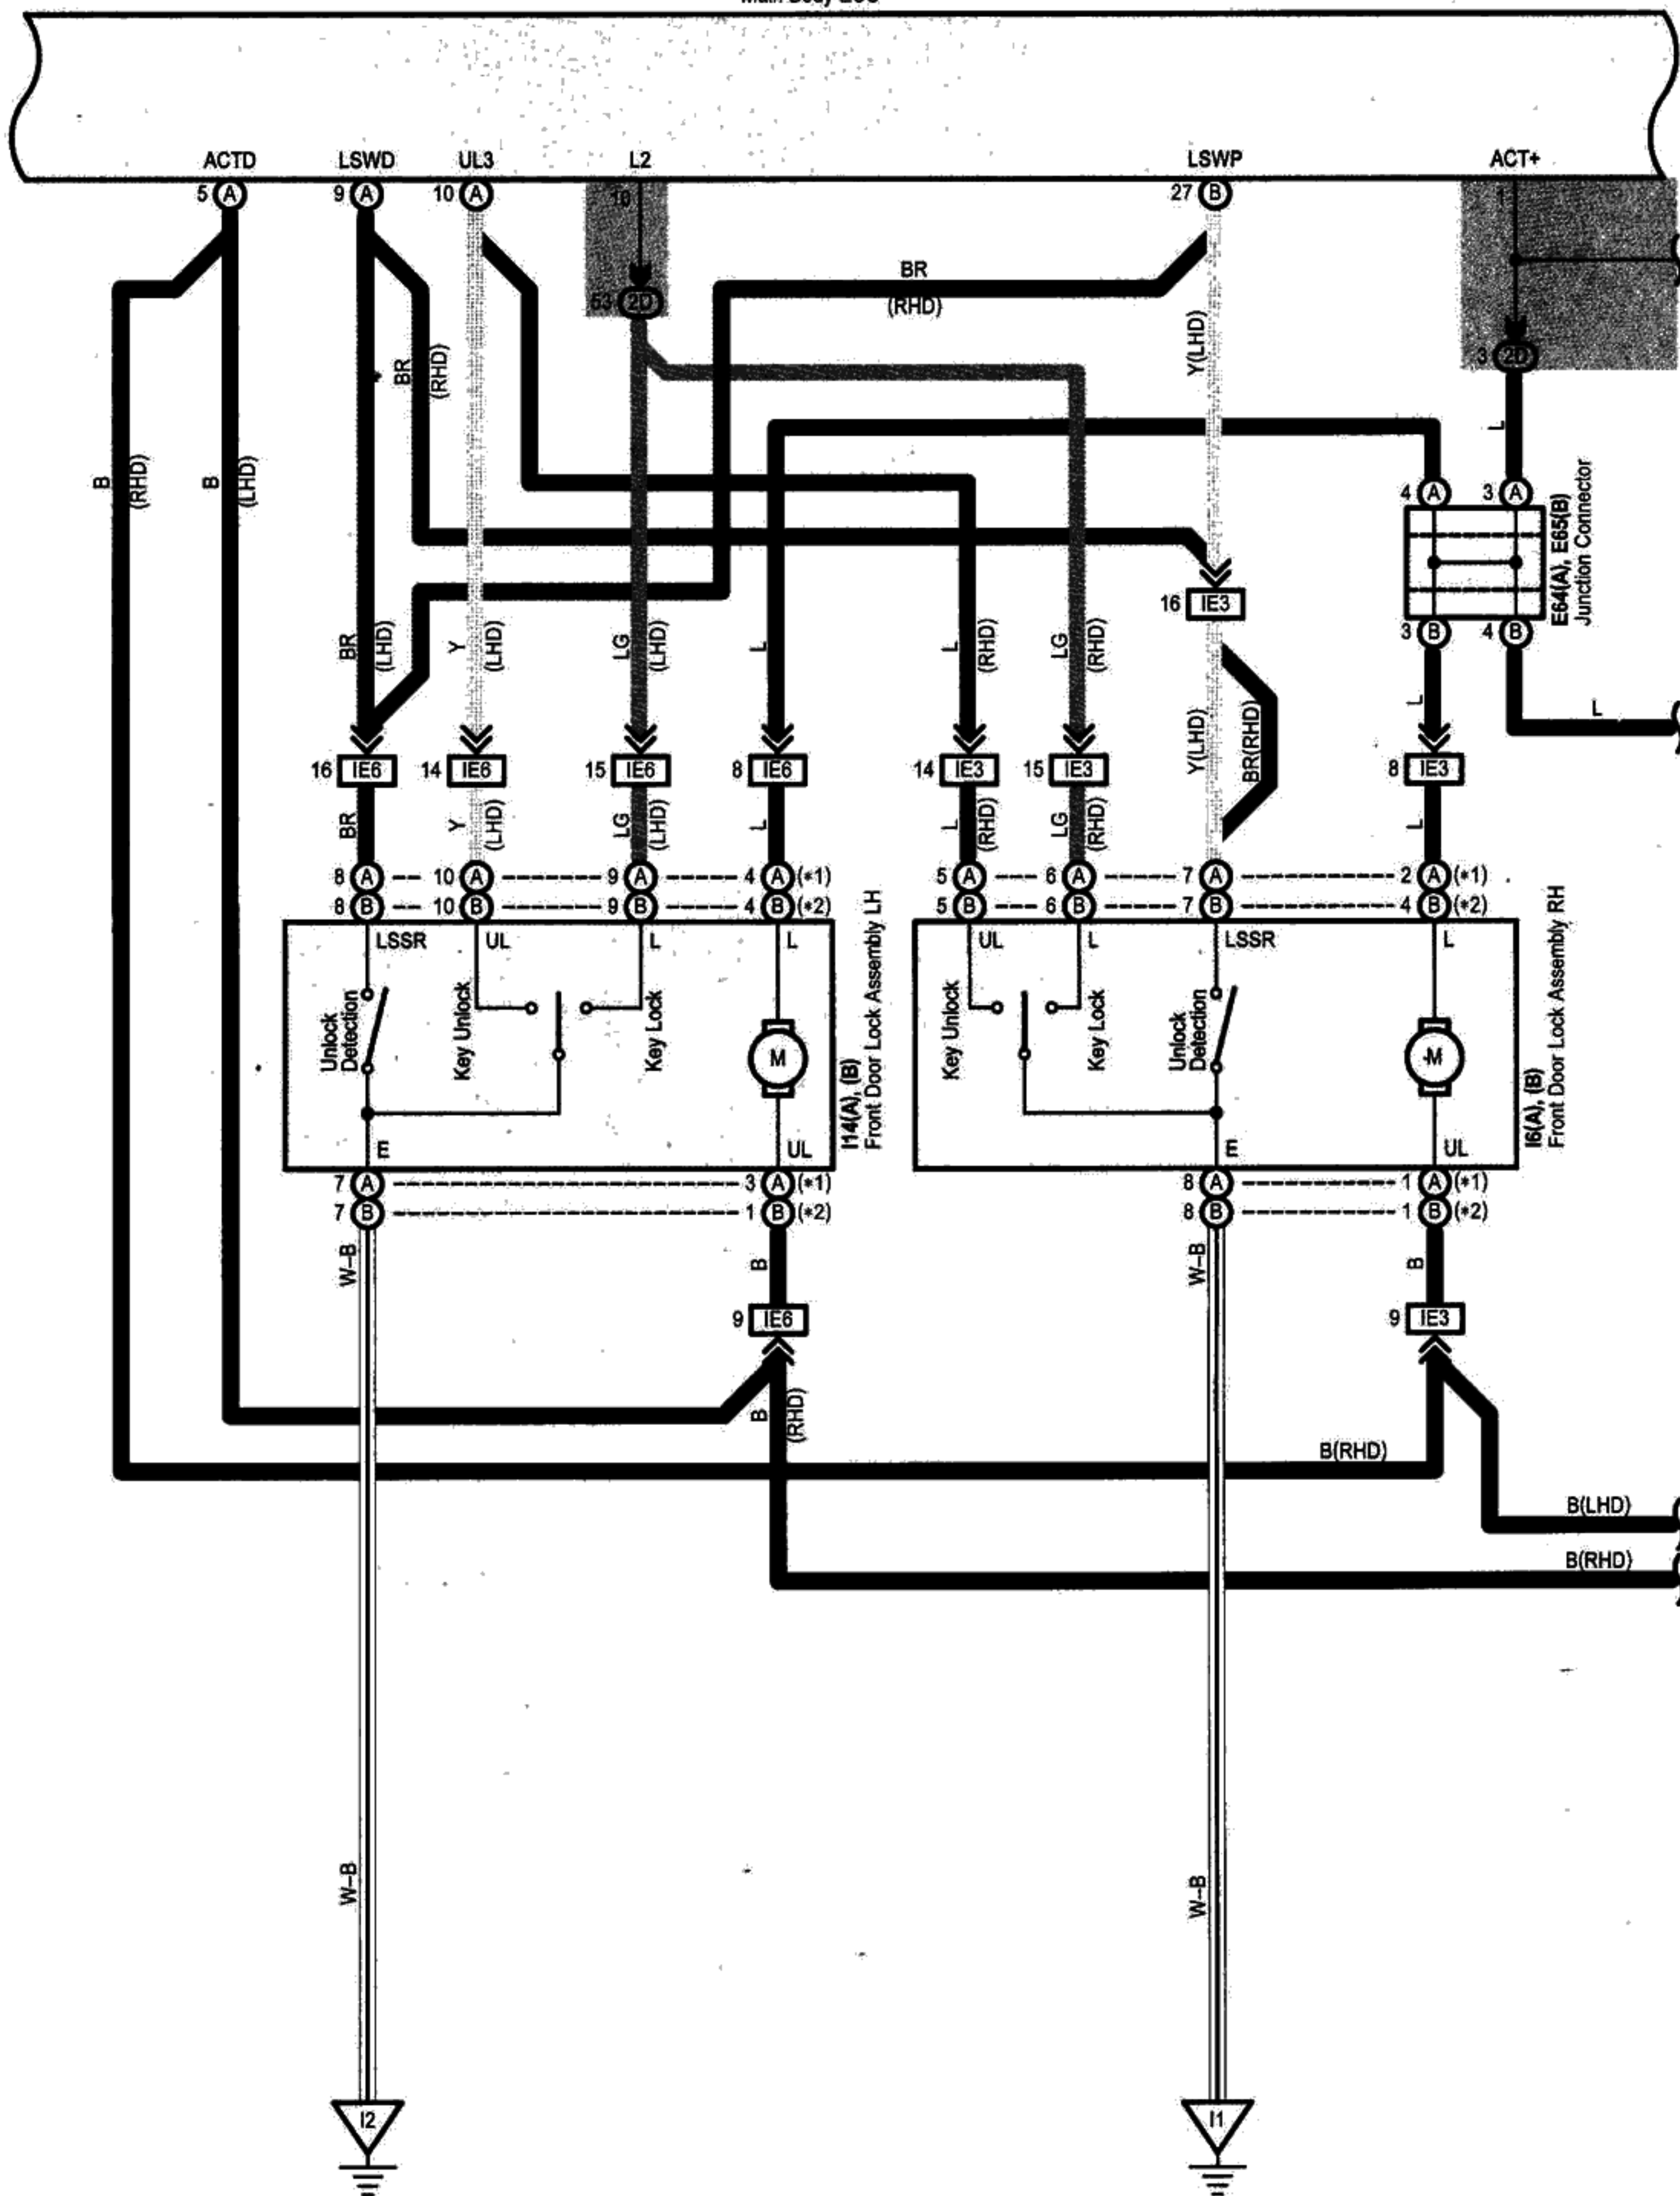


E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

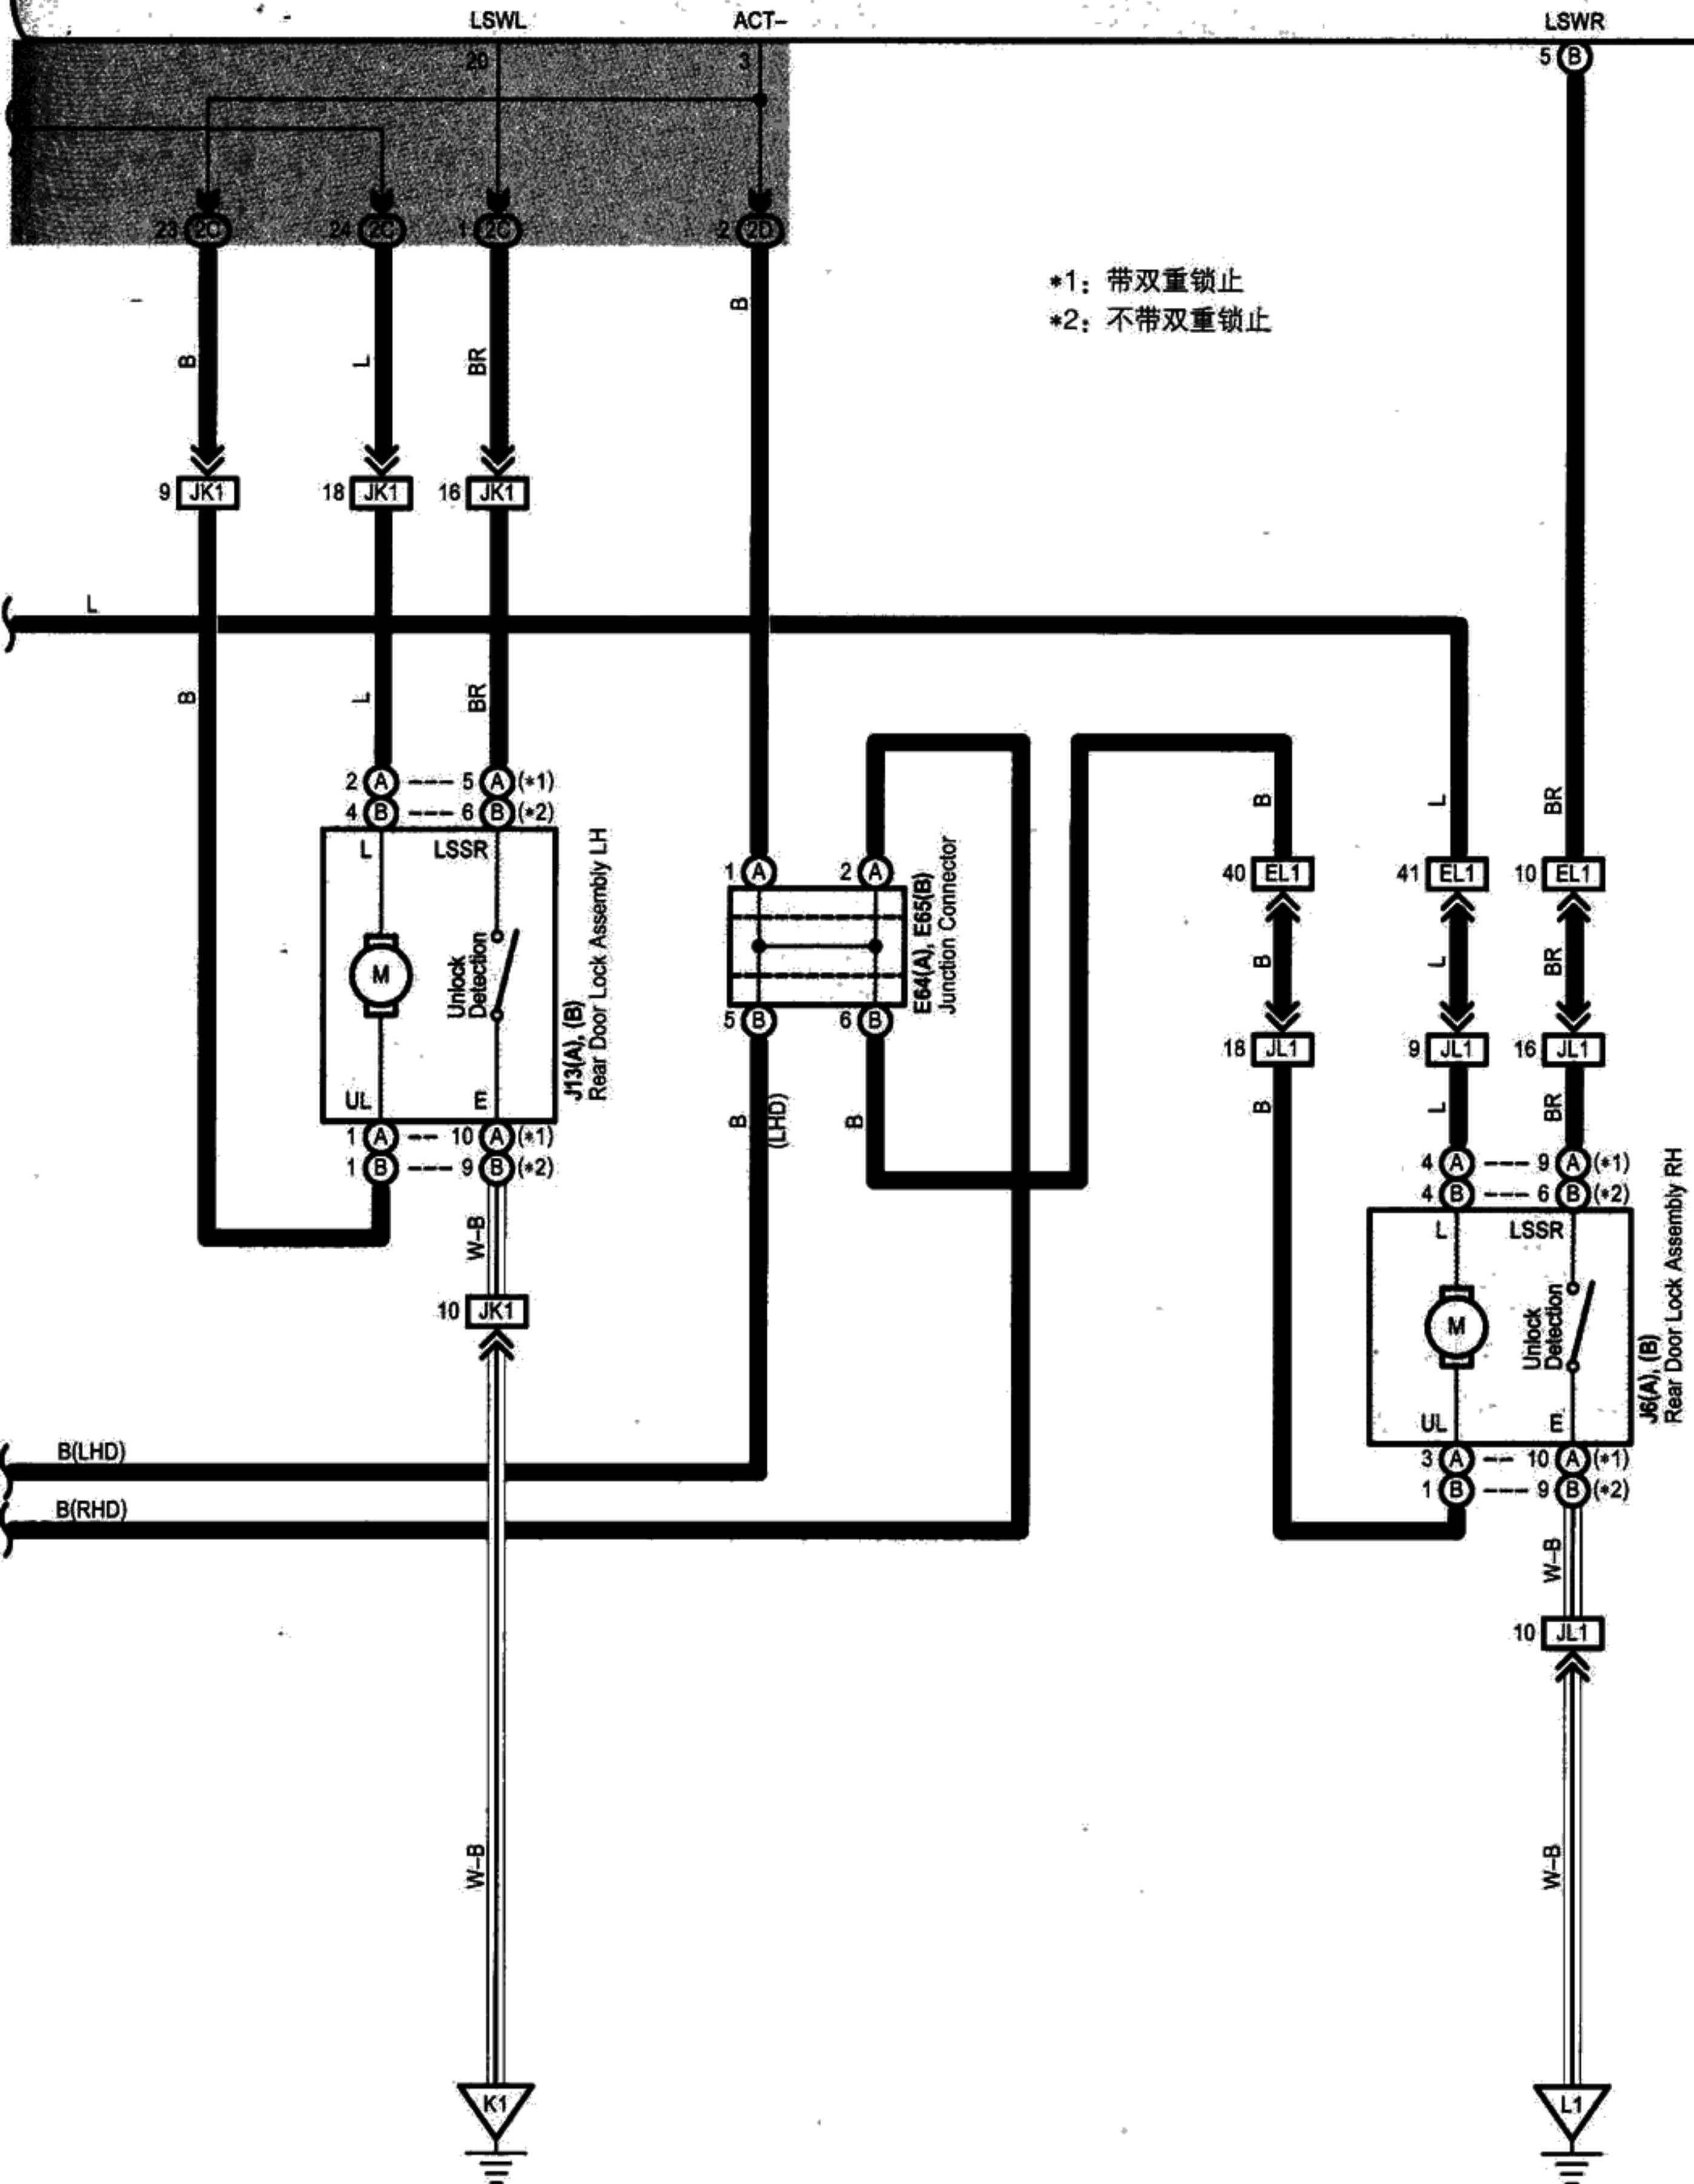


E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

- *3: 带帘式空气囊
- *4: 不带帘式空气囊

E47(A), K27(B), K32(D), L27(C), L38(E)
Center Airbag Sensor Assembly

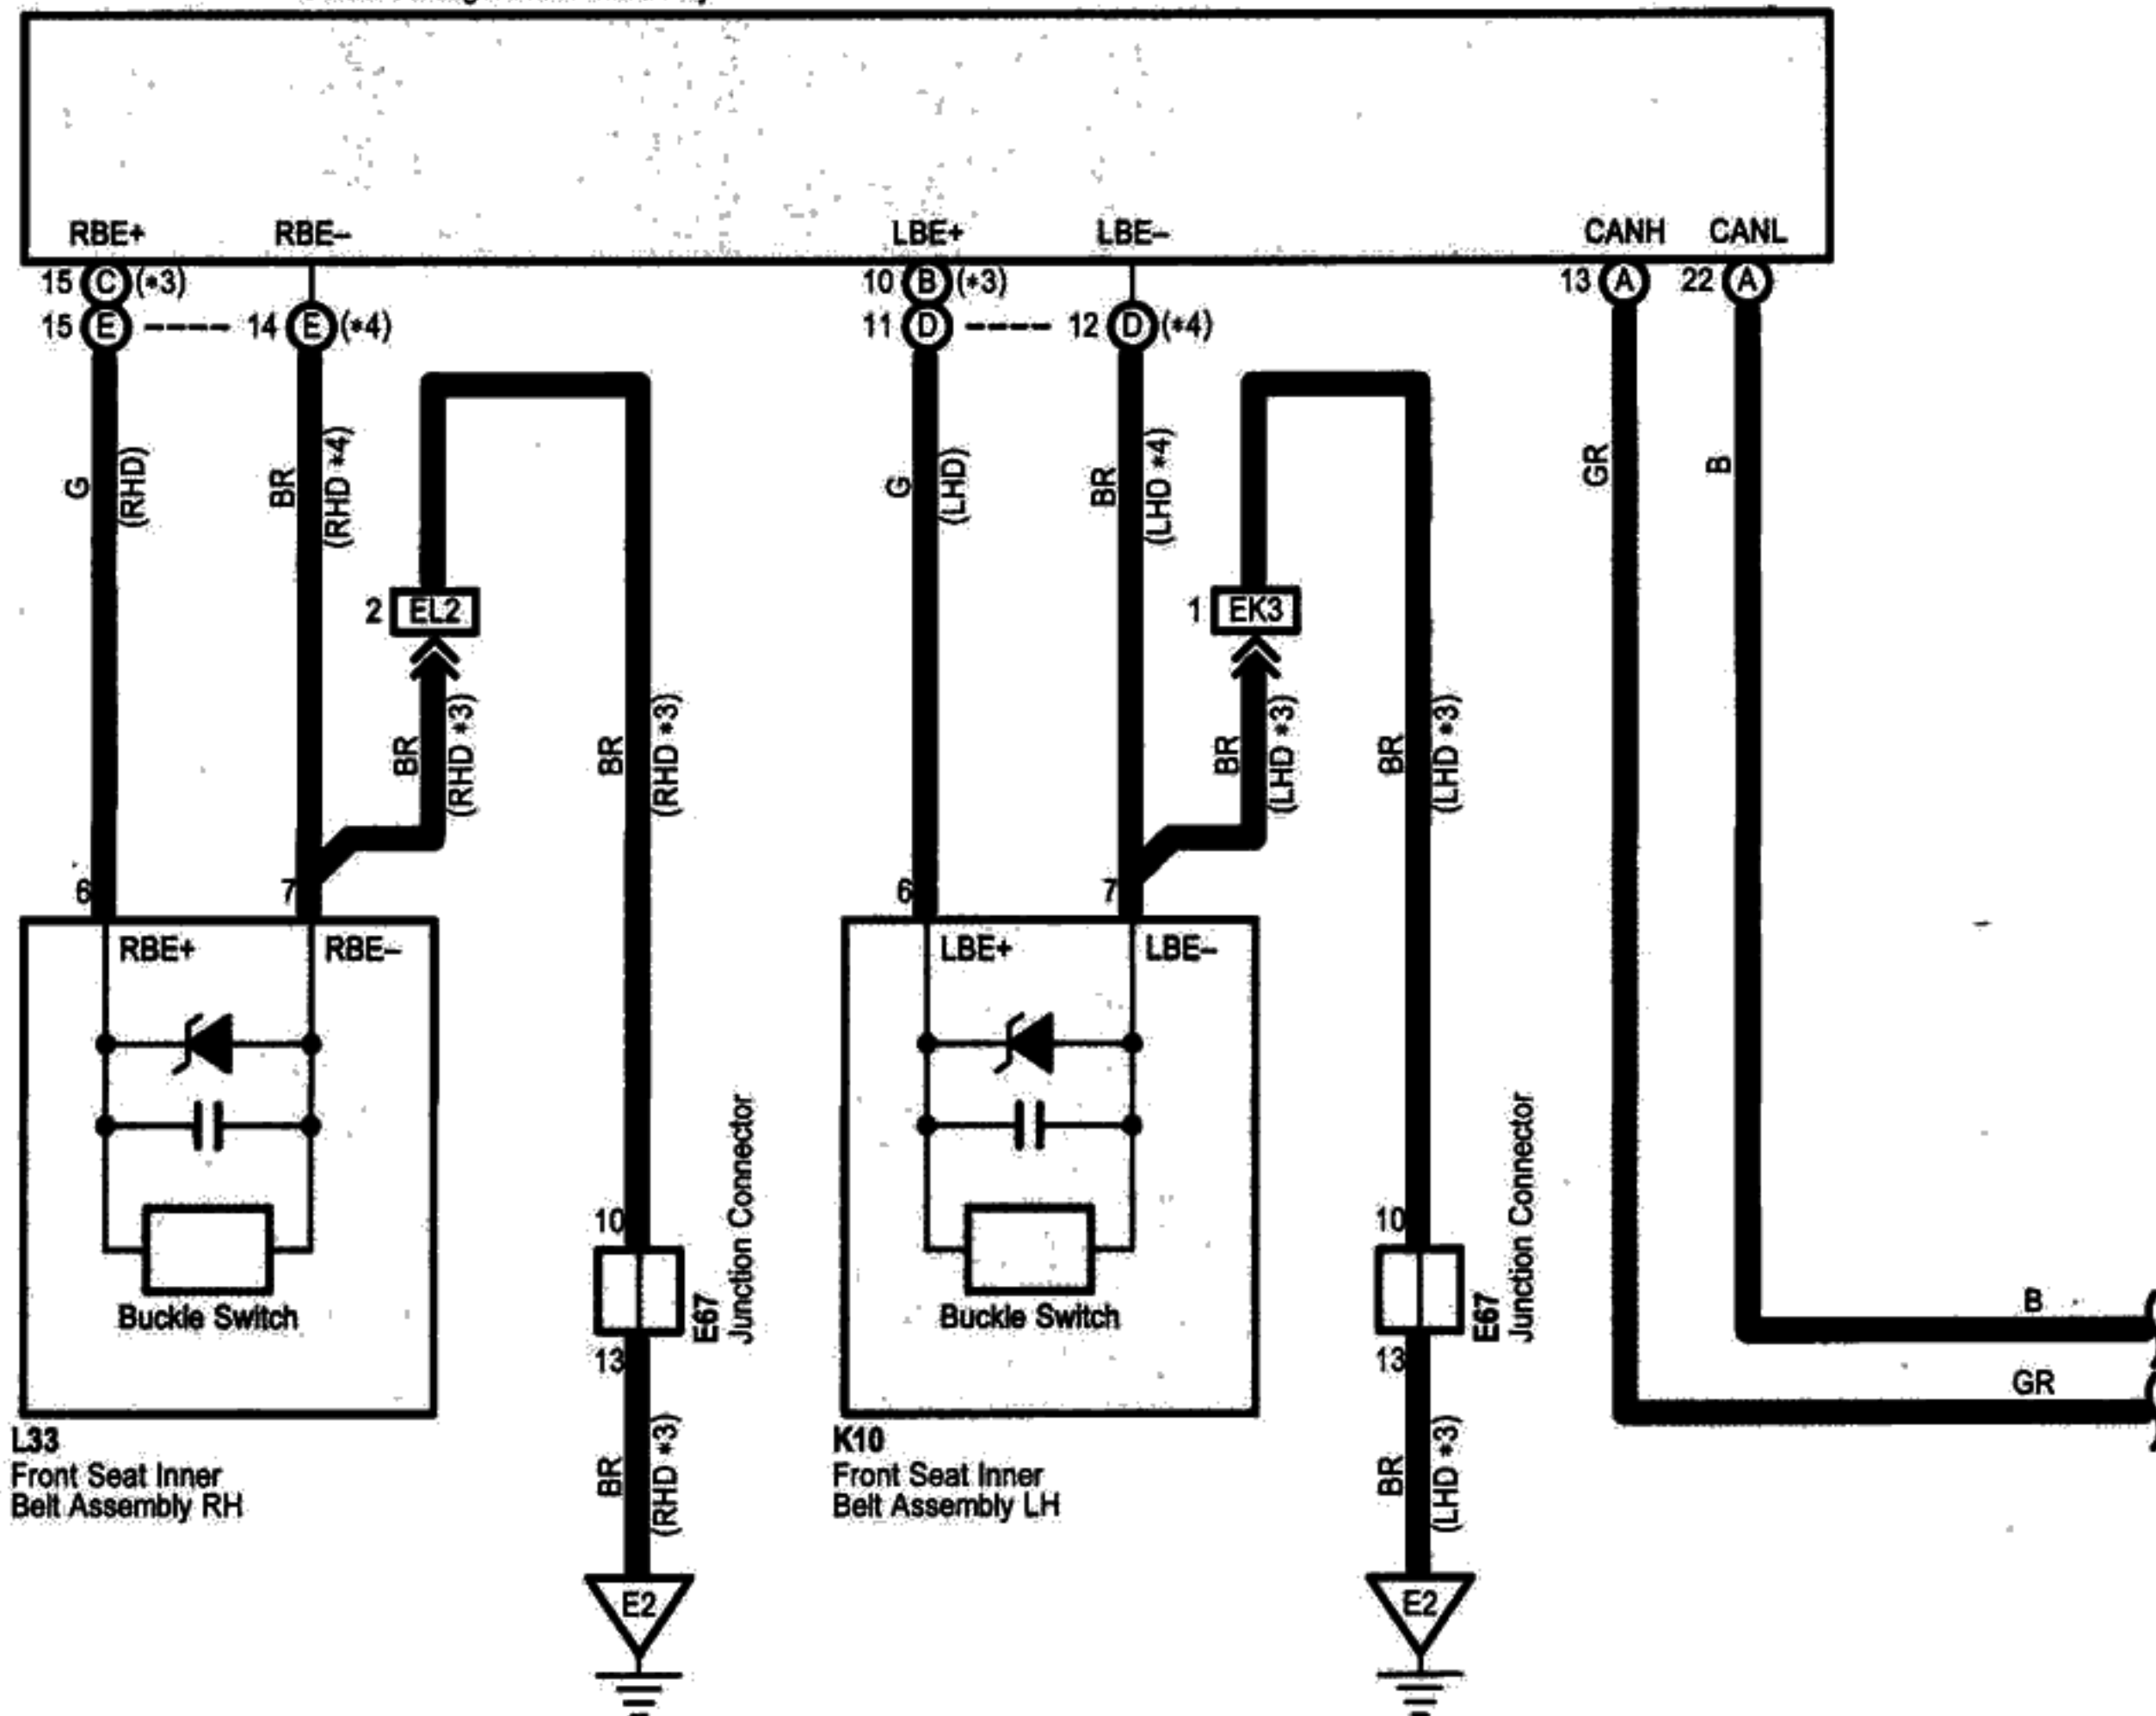

E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

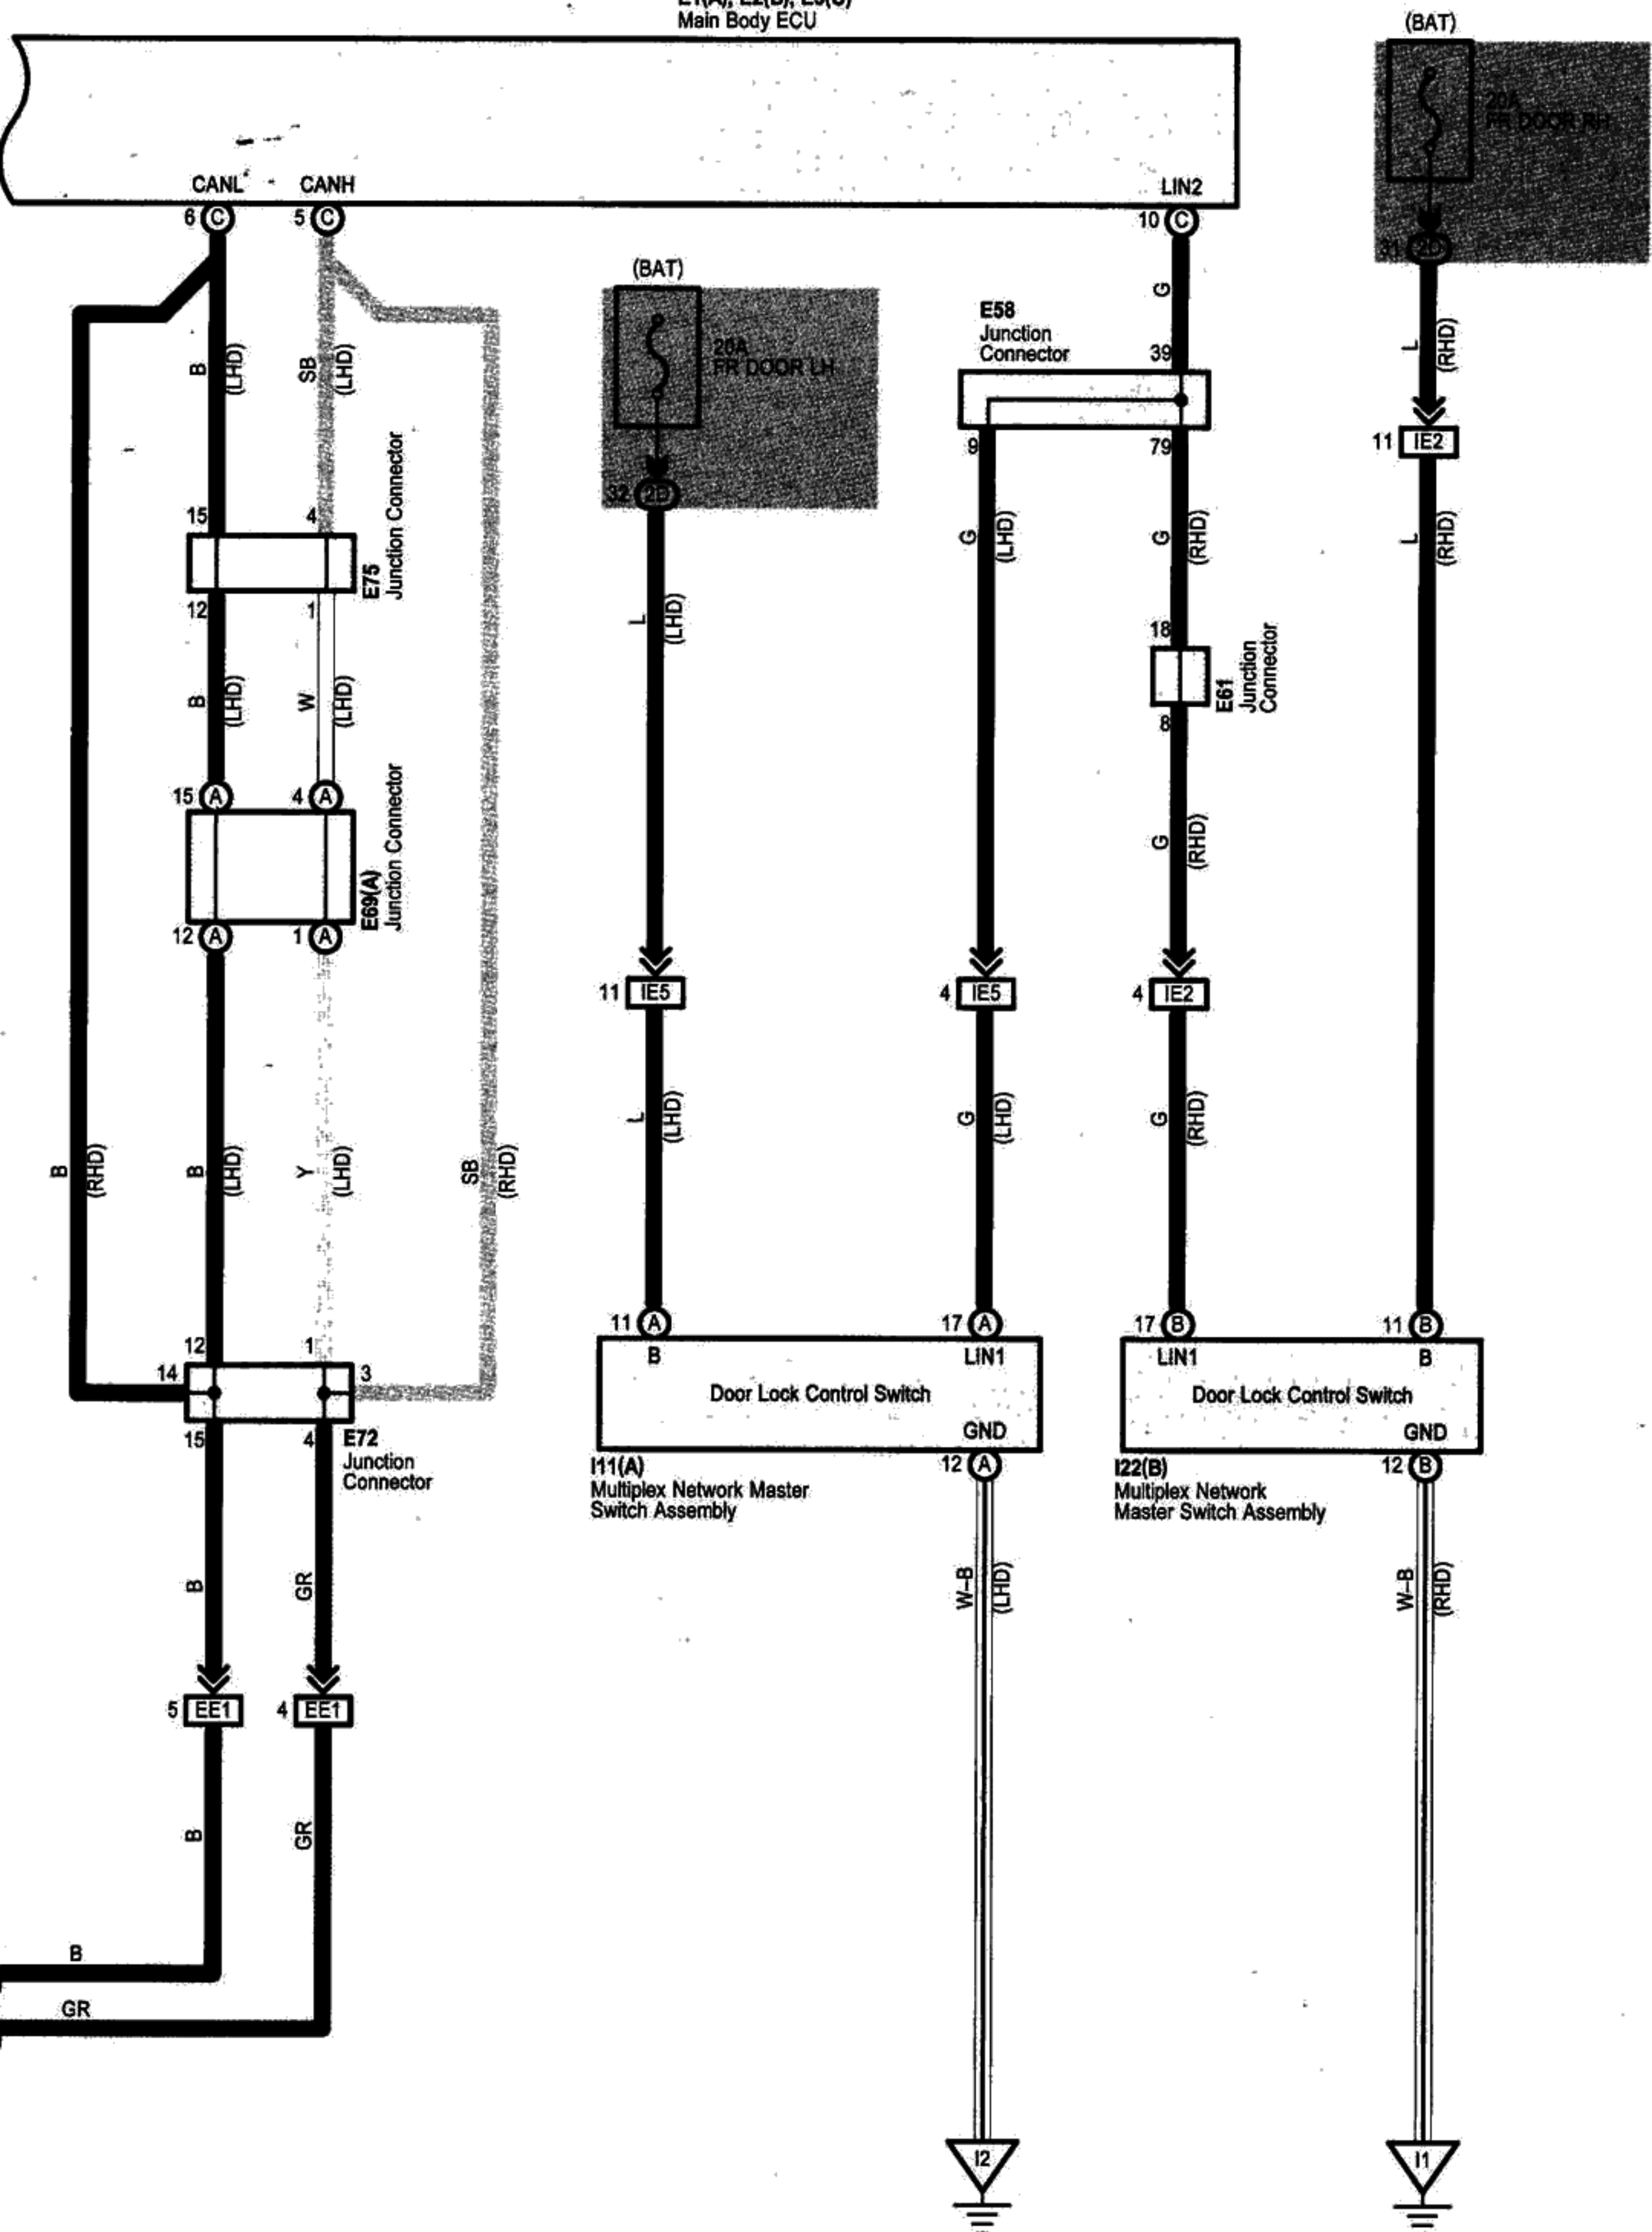

门锁控制系统

○：零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
E1	A	70 (LHD)	E69	A	71 (LHD)	J13	B	102 (RHD)
		94 (RHD)			E72			71 (LHD)
E2	B	70 (LHD)	E75	95 (RHD)		K3	76 (LHD)	100 (RHD)
		94 (RHD)		71 (LHD)	100 (RHD)			
E3	C	70 (LHD)	I6	A	95 (RHD)	K10	80 (LHD)	
		94 (RHD)			78 (LHD)			74 (LHD)
E47	A	71 (LHD)	I11	B	102 (RHD)	K27	B	74 (LHD)
		95 (RHD)			78 (LHD)			74 (LHD)
E58		71 (LHD)	I14	A	102 (RHD)	K32	D	77 (LHD)
		95 (RHD)			78 (LHD)			101 (RHD)
E59		71 (LHD)	I22	B	102 (RHD)	L1		77 (LHD)
		95 (RHD)			78 (LHD)			101 (RHD)
E61		71 (LHD)	J6	A	102 (RHD)	L2		98 (RHD)
		95 (RHD)			78 (LHD)			104 (RHD)
E62		71 (LHD)	J13	B	102 (RHD)	L27	C	104 (RHD)
		95 (RHD)			78 (LHD)			98 (RHD)
E64	A	71 (LHD)	J6	A	102 (RHD)	L33		79 (LHD)
		95 (RHD)			78 (LHD)			103 (RHD)
E65	B	71 (LHD)	J13	B	102 (RHD)	L38	E	79 (LHD)
		95 (RHD)			78 (LHD)			103 (RHD)
E67		71 (LHD)	J13	A	102 (RHD)	S1		79 (LHD)
		95 (RHD)			78 (LHD)			103 (RHD)

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）
2C	36	地板线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（左前围侧板）
	120 (RHD)	
EE1	110 (LHD)	仪表板线束和仪表板线束（仪表板右侧加强件）
	120 (RHD)	仪表板线束和仪表板线束（仪表板左侧加强件）
EK2	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束（左前围侧板）
	120 (RHD)	
EK3	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束（前地板控制台下部）
EL1	111 (LHD)	仪表板线束和地板 2 号线束（右前围侧板）
	121 (RHD)	
EL2	111 (LHD)	仪表板线束和地板 2 号线束（前地板控制台下部）
	121 (RHD)	
FE3	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板右侧加强件）
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板左侧加强件）
FL2	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和地板 2 号线束（右前围侧板）
	121 (RHD)	
IE2	121 (RHD)	右前车门线束和仪表板线束（右前围侧板）
IE3	111 (LHD)	
	121 (RHD)	
IE5	111 (LHD)	左前车门线束和仪表板线束（左前围侧板）
IE6	111 (LHD)	
	121 (RHD)	


□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
JK1	112 (LHD)	后门 2 号线束和地板线束（车身左侧中柱）
	122 (RHD)	
JL1	112 (LHD)	后门 1 号线束和地板 2 号线束（车身右侧中柱）
	122 (RHD)	
SK1	112 (LHD)	背门 2 号线束和地板线束（车顶左侧内板）
	122 (RHD)	


▽：搭铁点


代码	参考页	搭铁点位置
E1	110 (LHD)	左前围侧板
	120 (RHD)	
E2	110 (LHD)	仪表板左侧支架
	120 (RHD)	仪表板右侧支架
I1	112 (LHD)	右前车门内板
	122 (RHD)	
I2	112 (LHD)	左前车门内板
	122 (RHD)	
K1	112 (LHD)	车身左侧中柱
	122 (RHD)	
K2	112 (LHD)	左侧围板
	122 (RHD)	
L1	112 (LHD)	车身右侧中柱
	122 (RHD)	

双重锁止系统

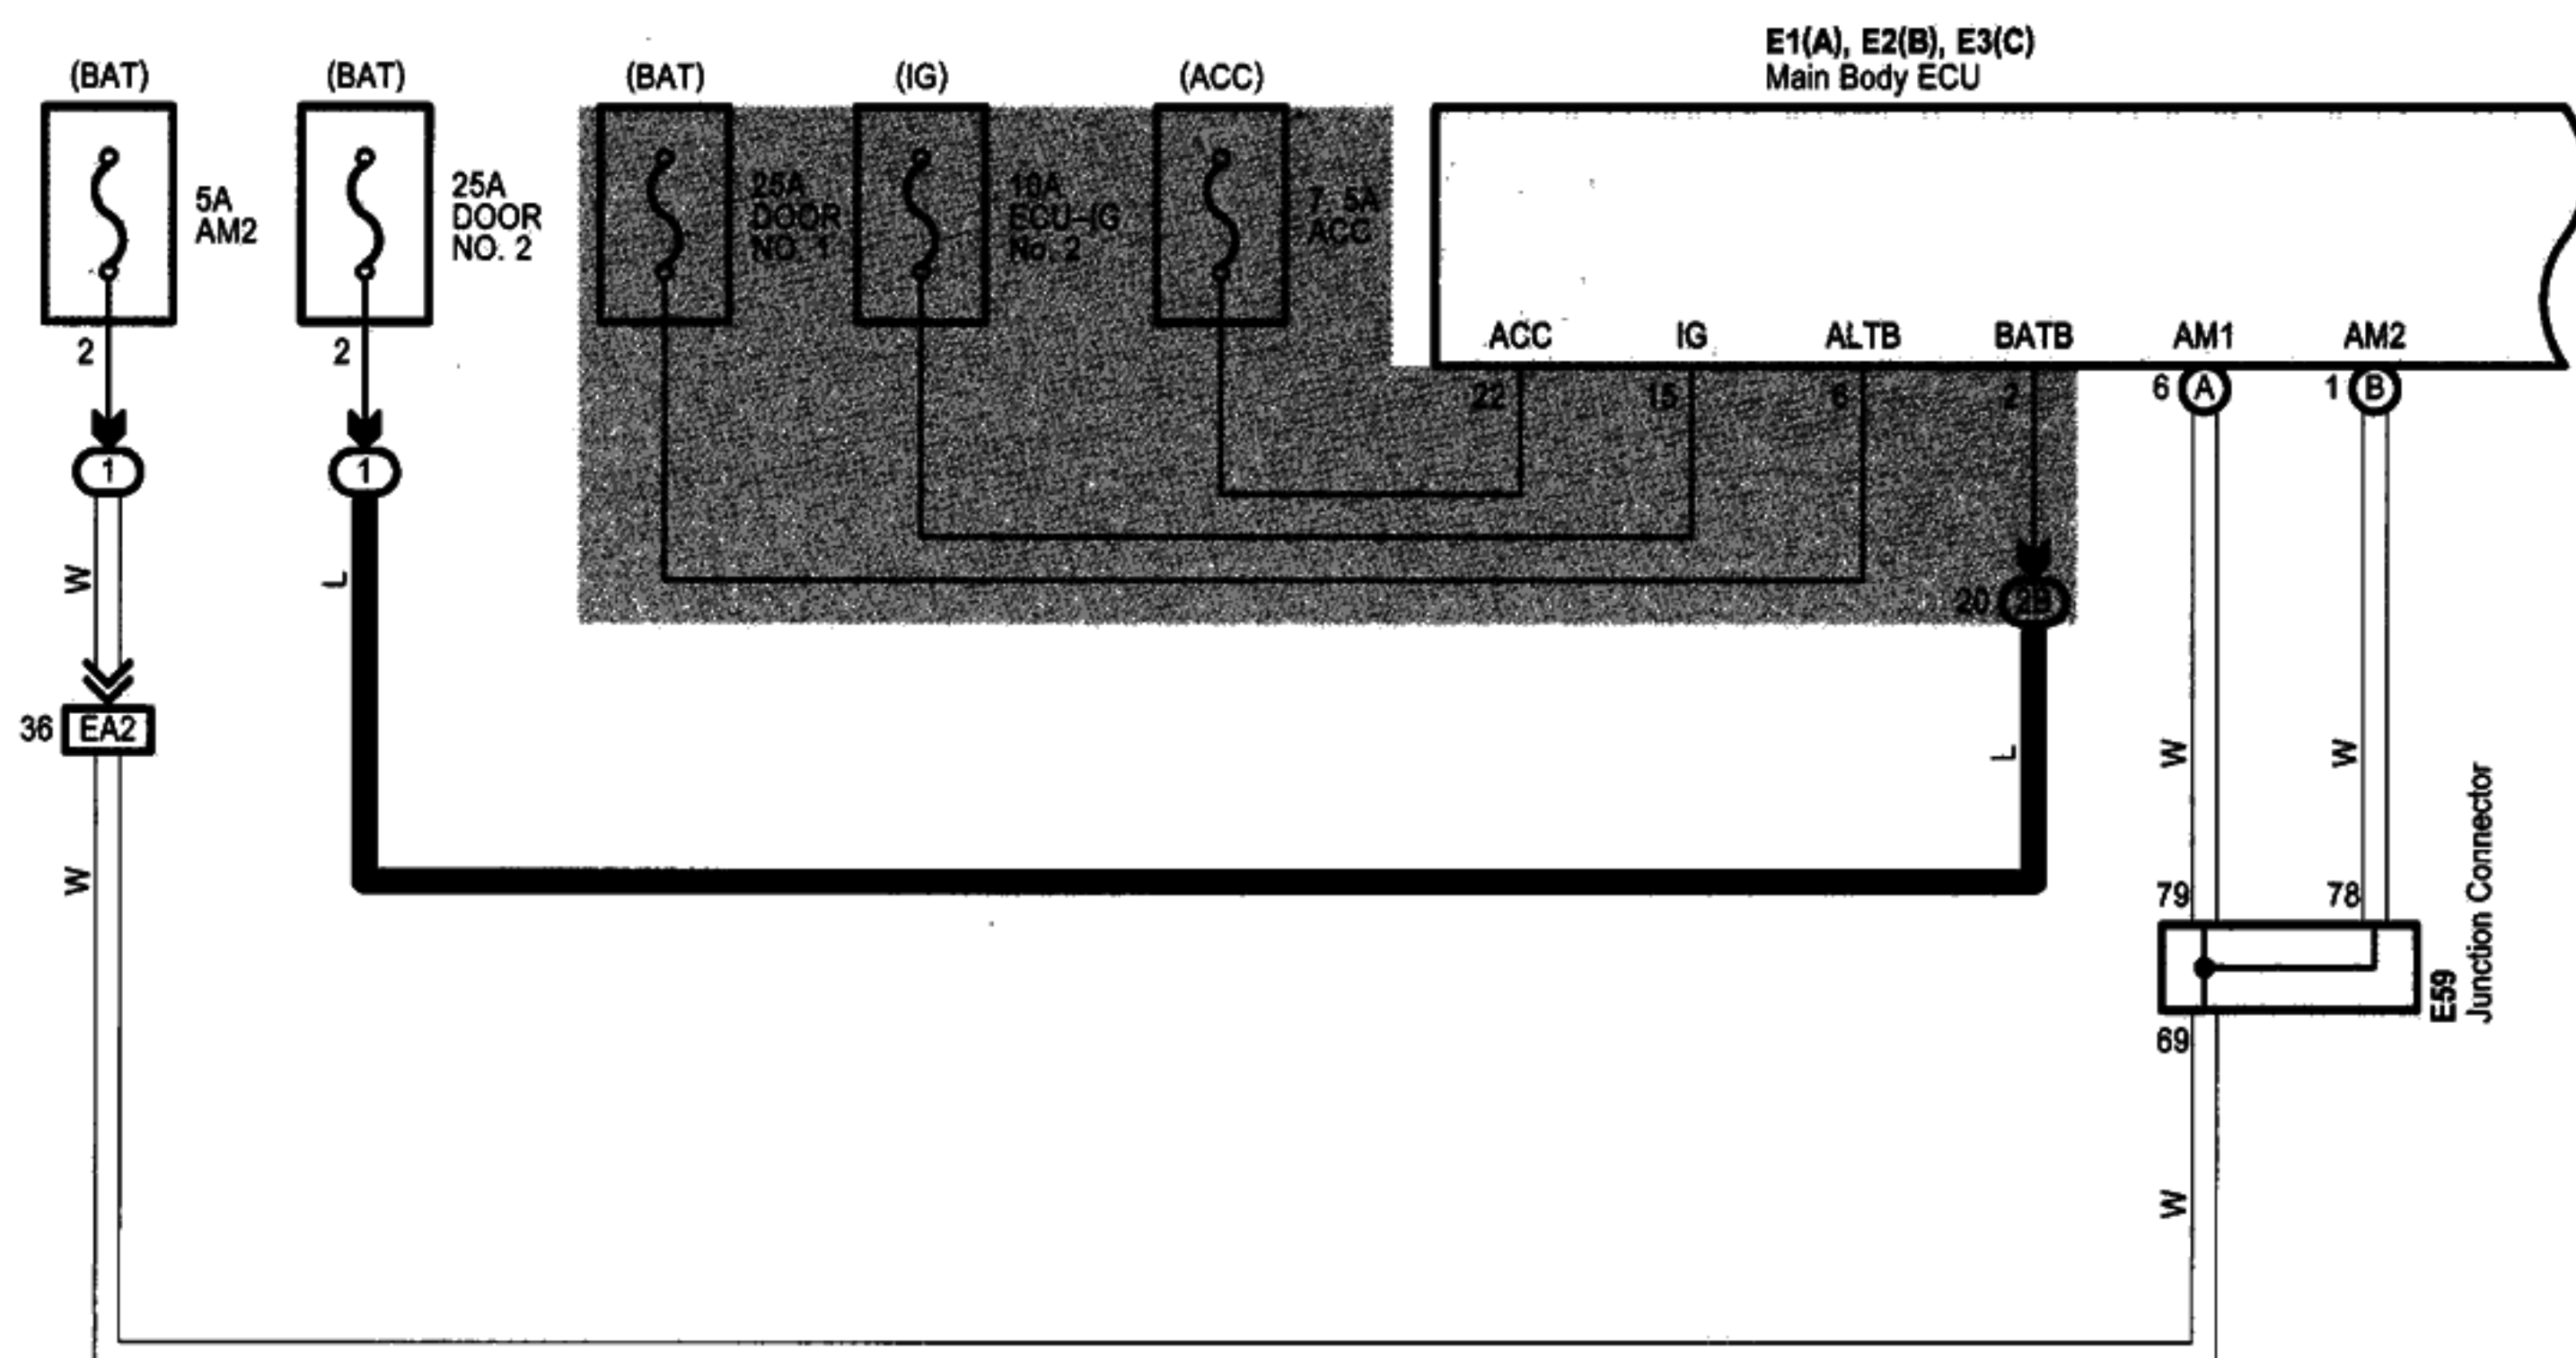


E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

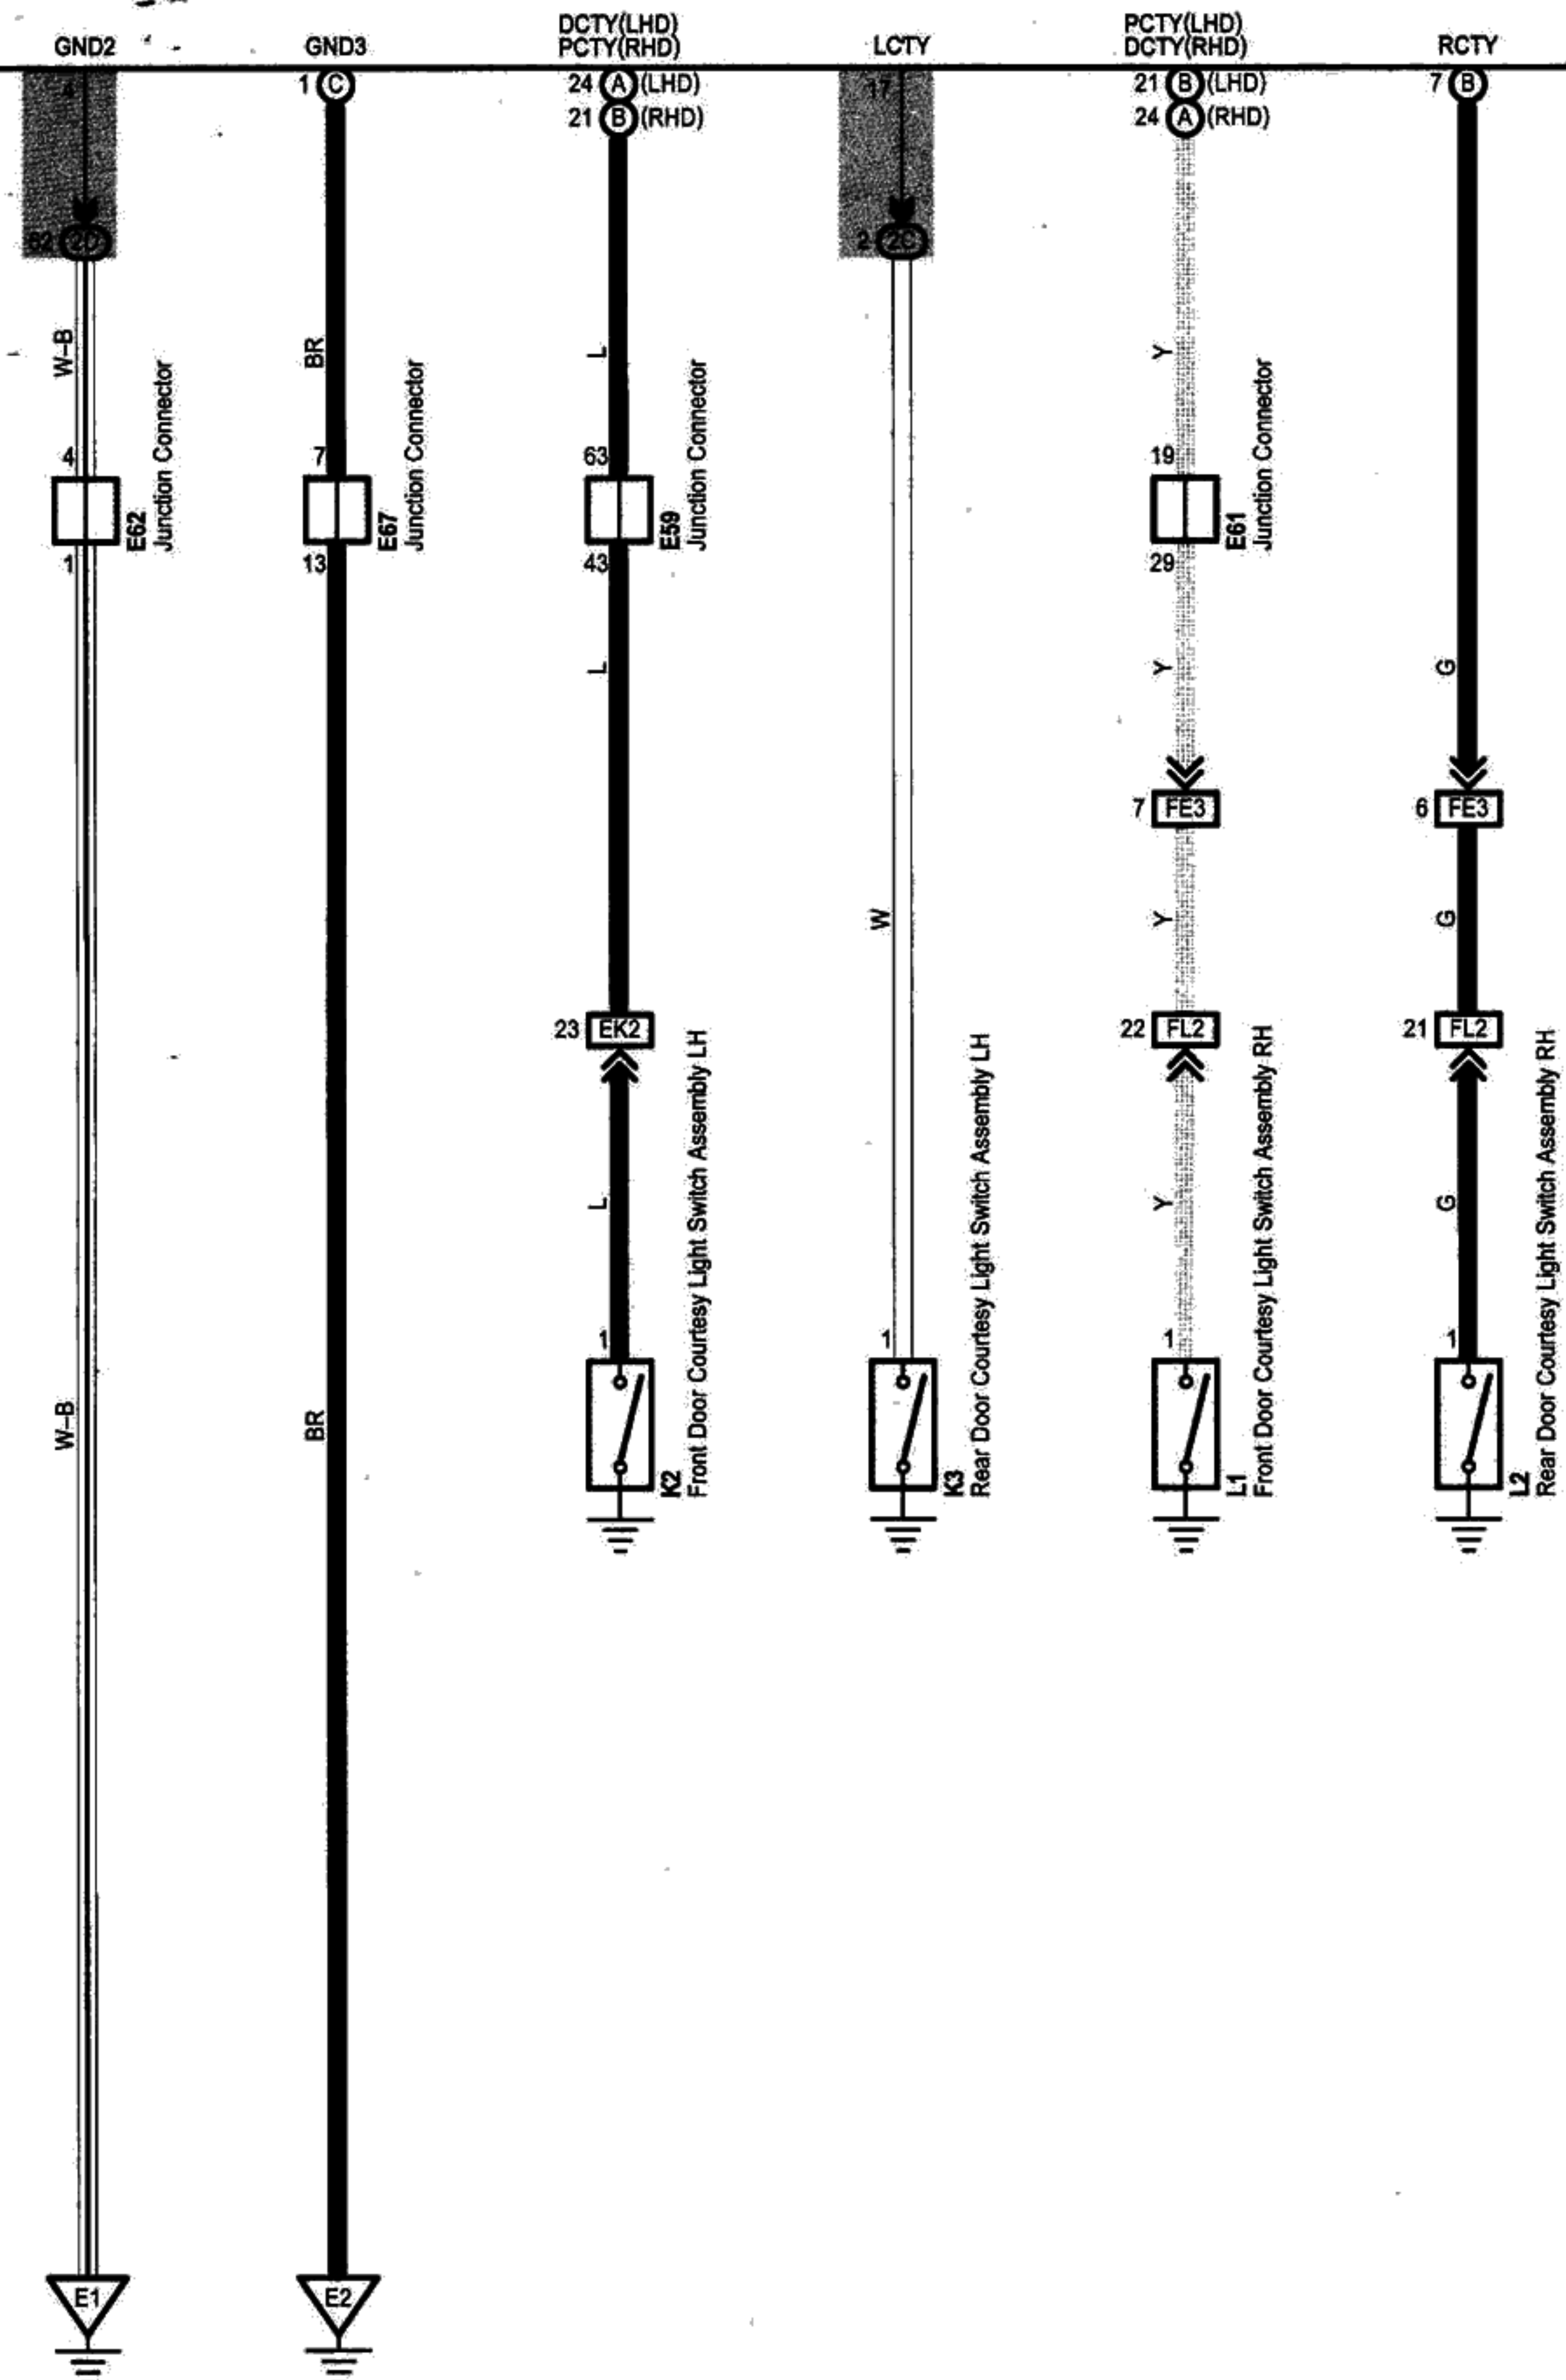


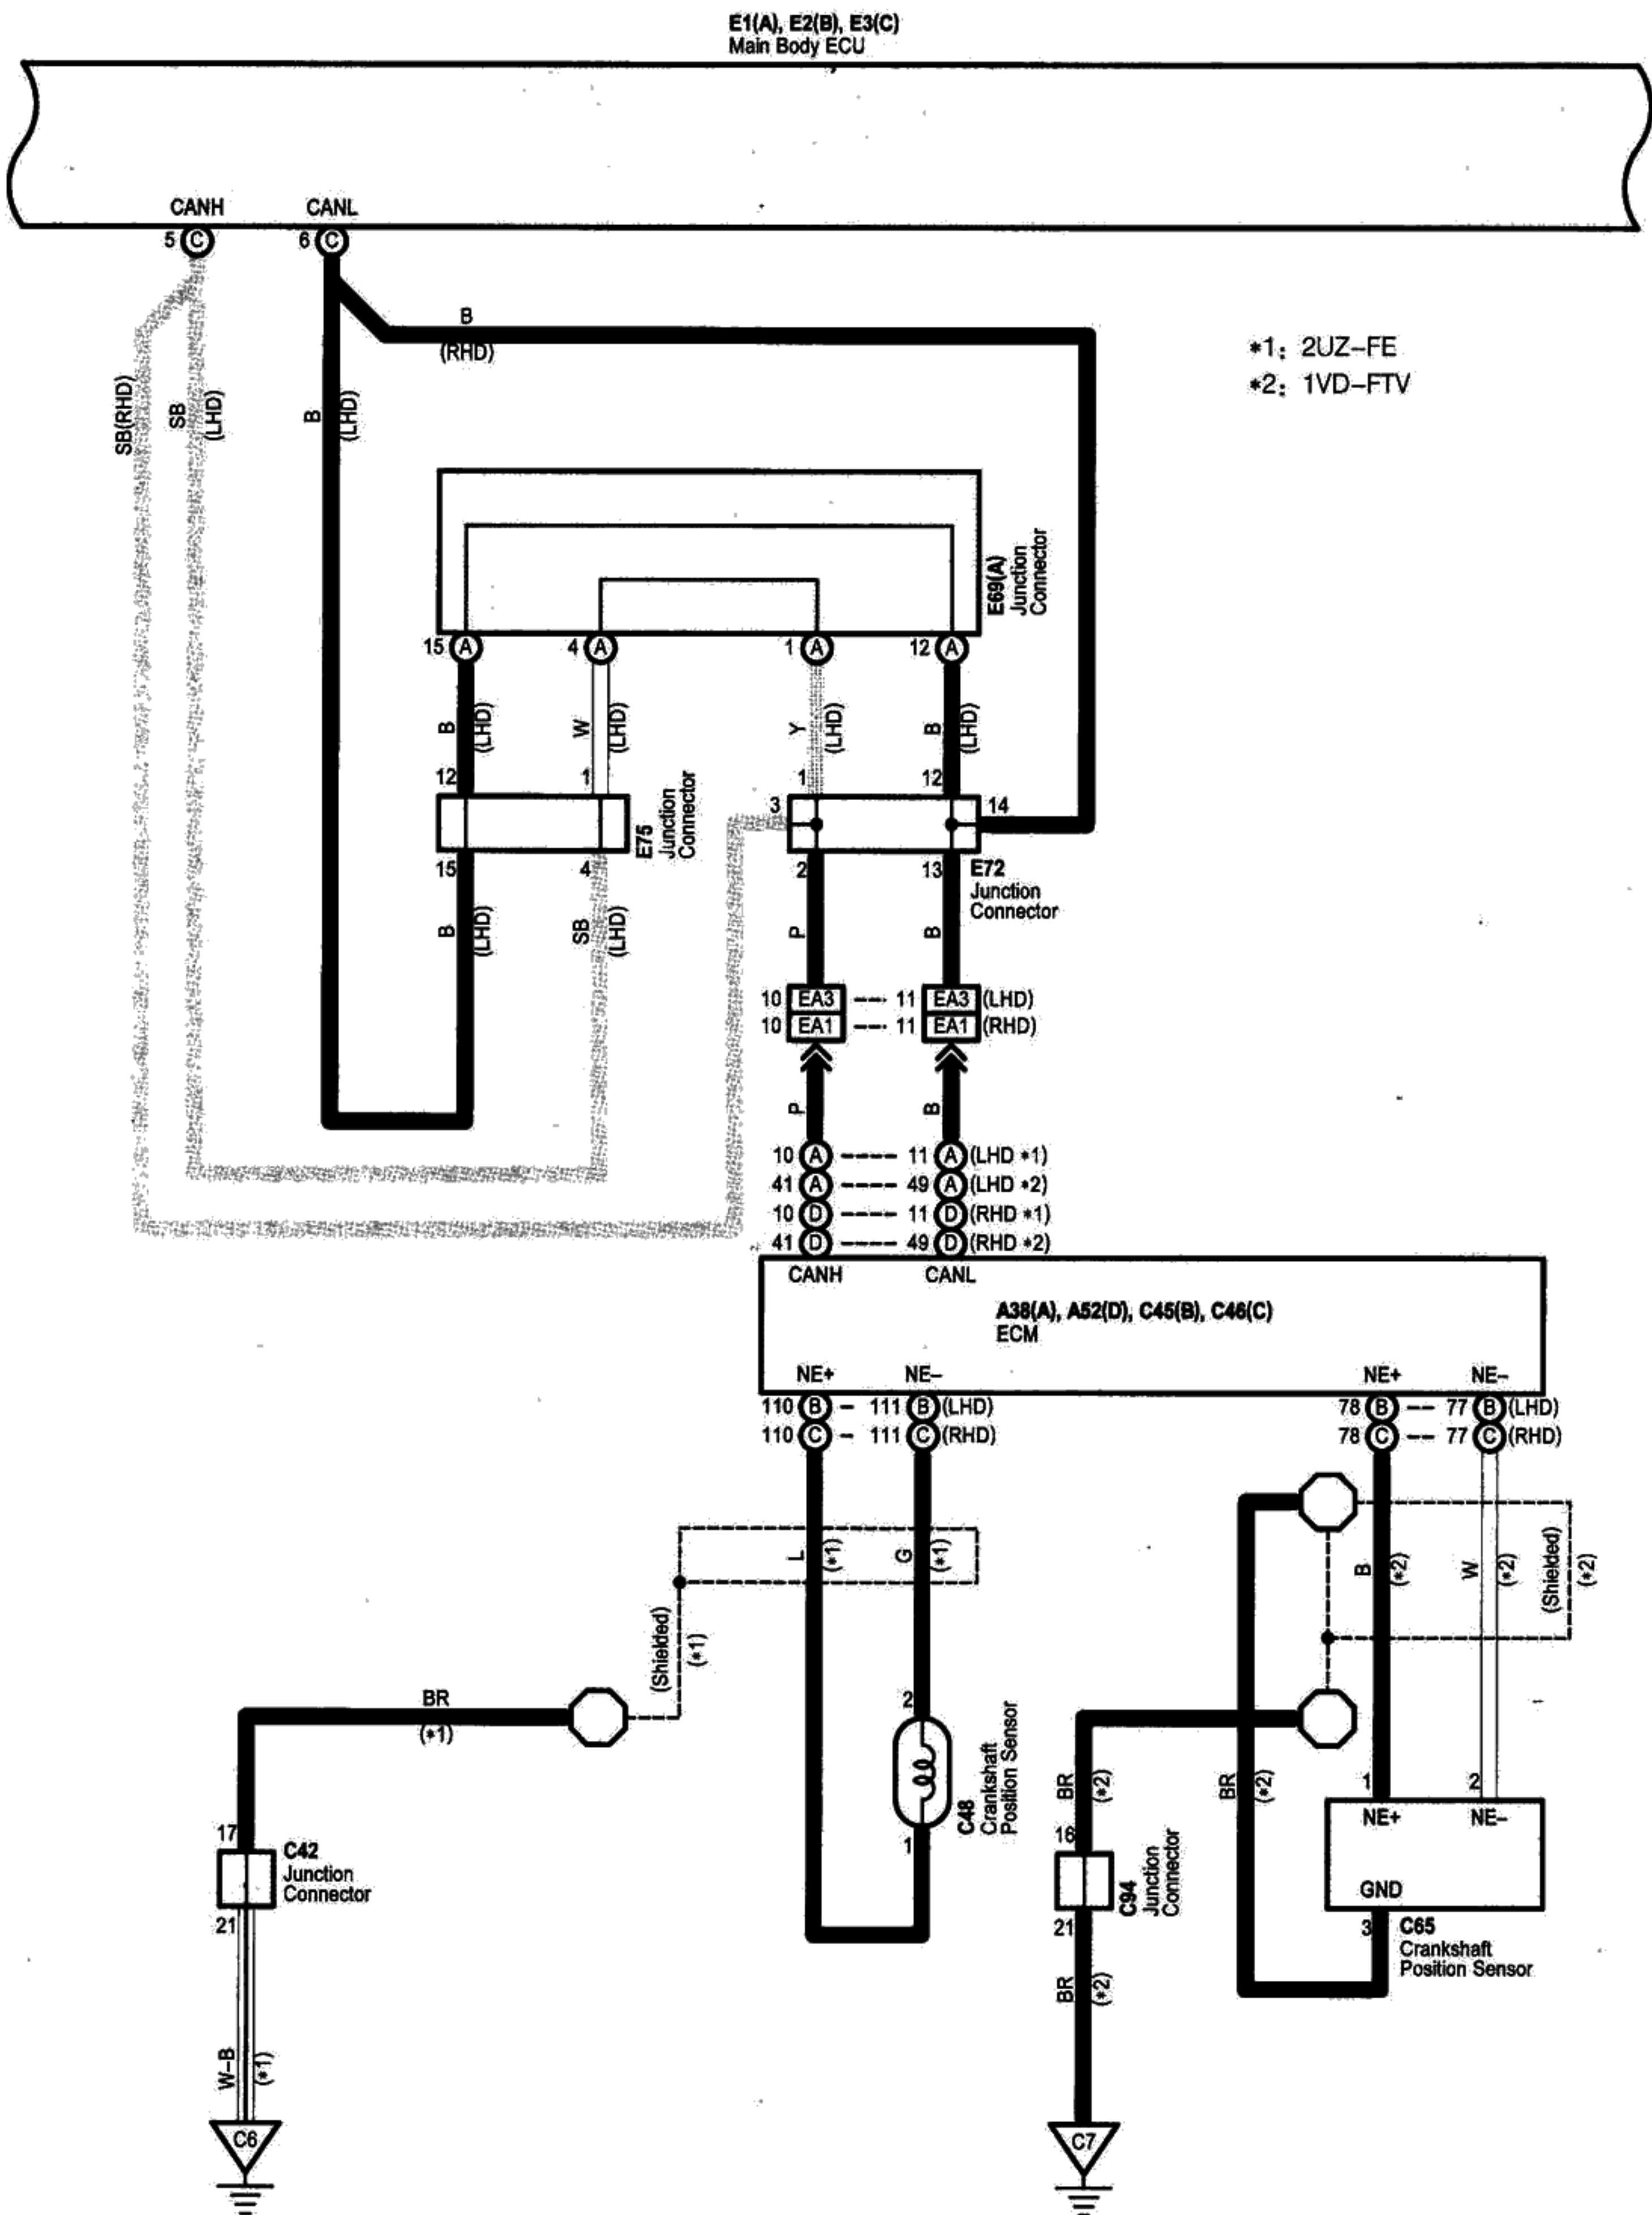


E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

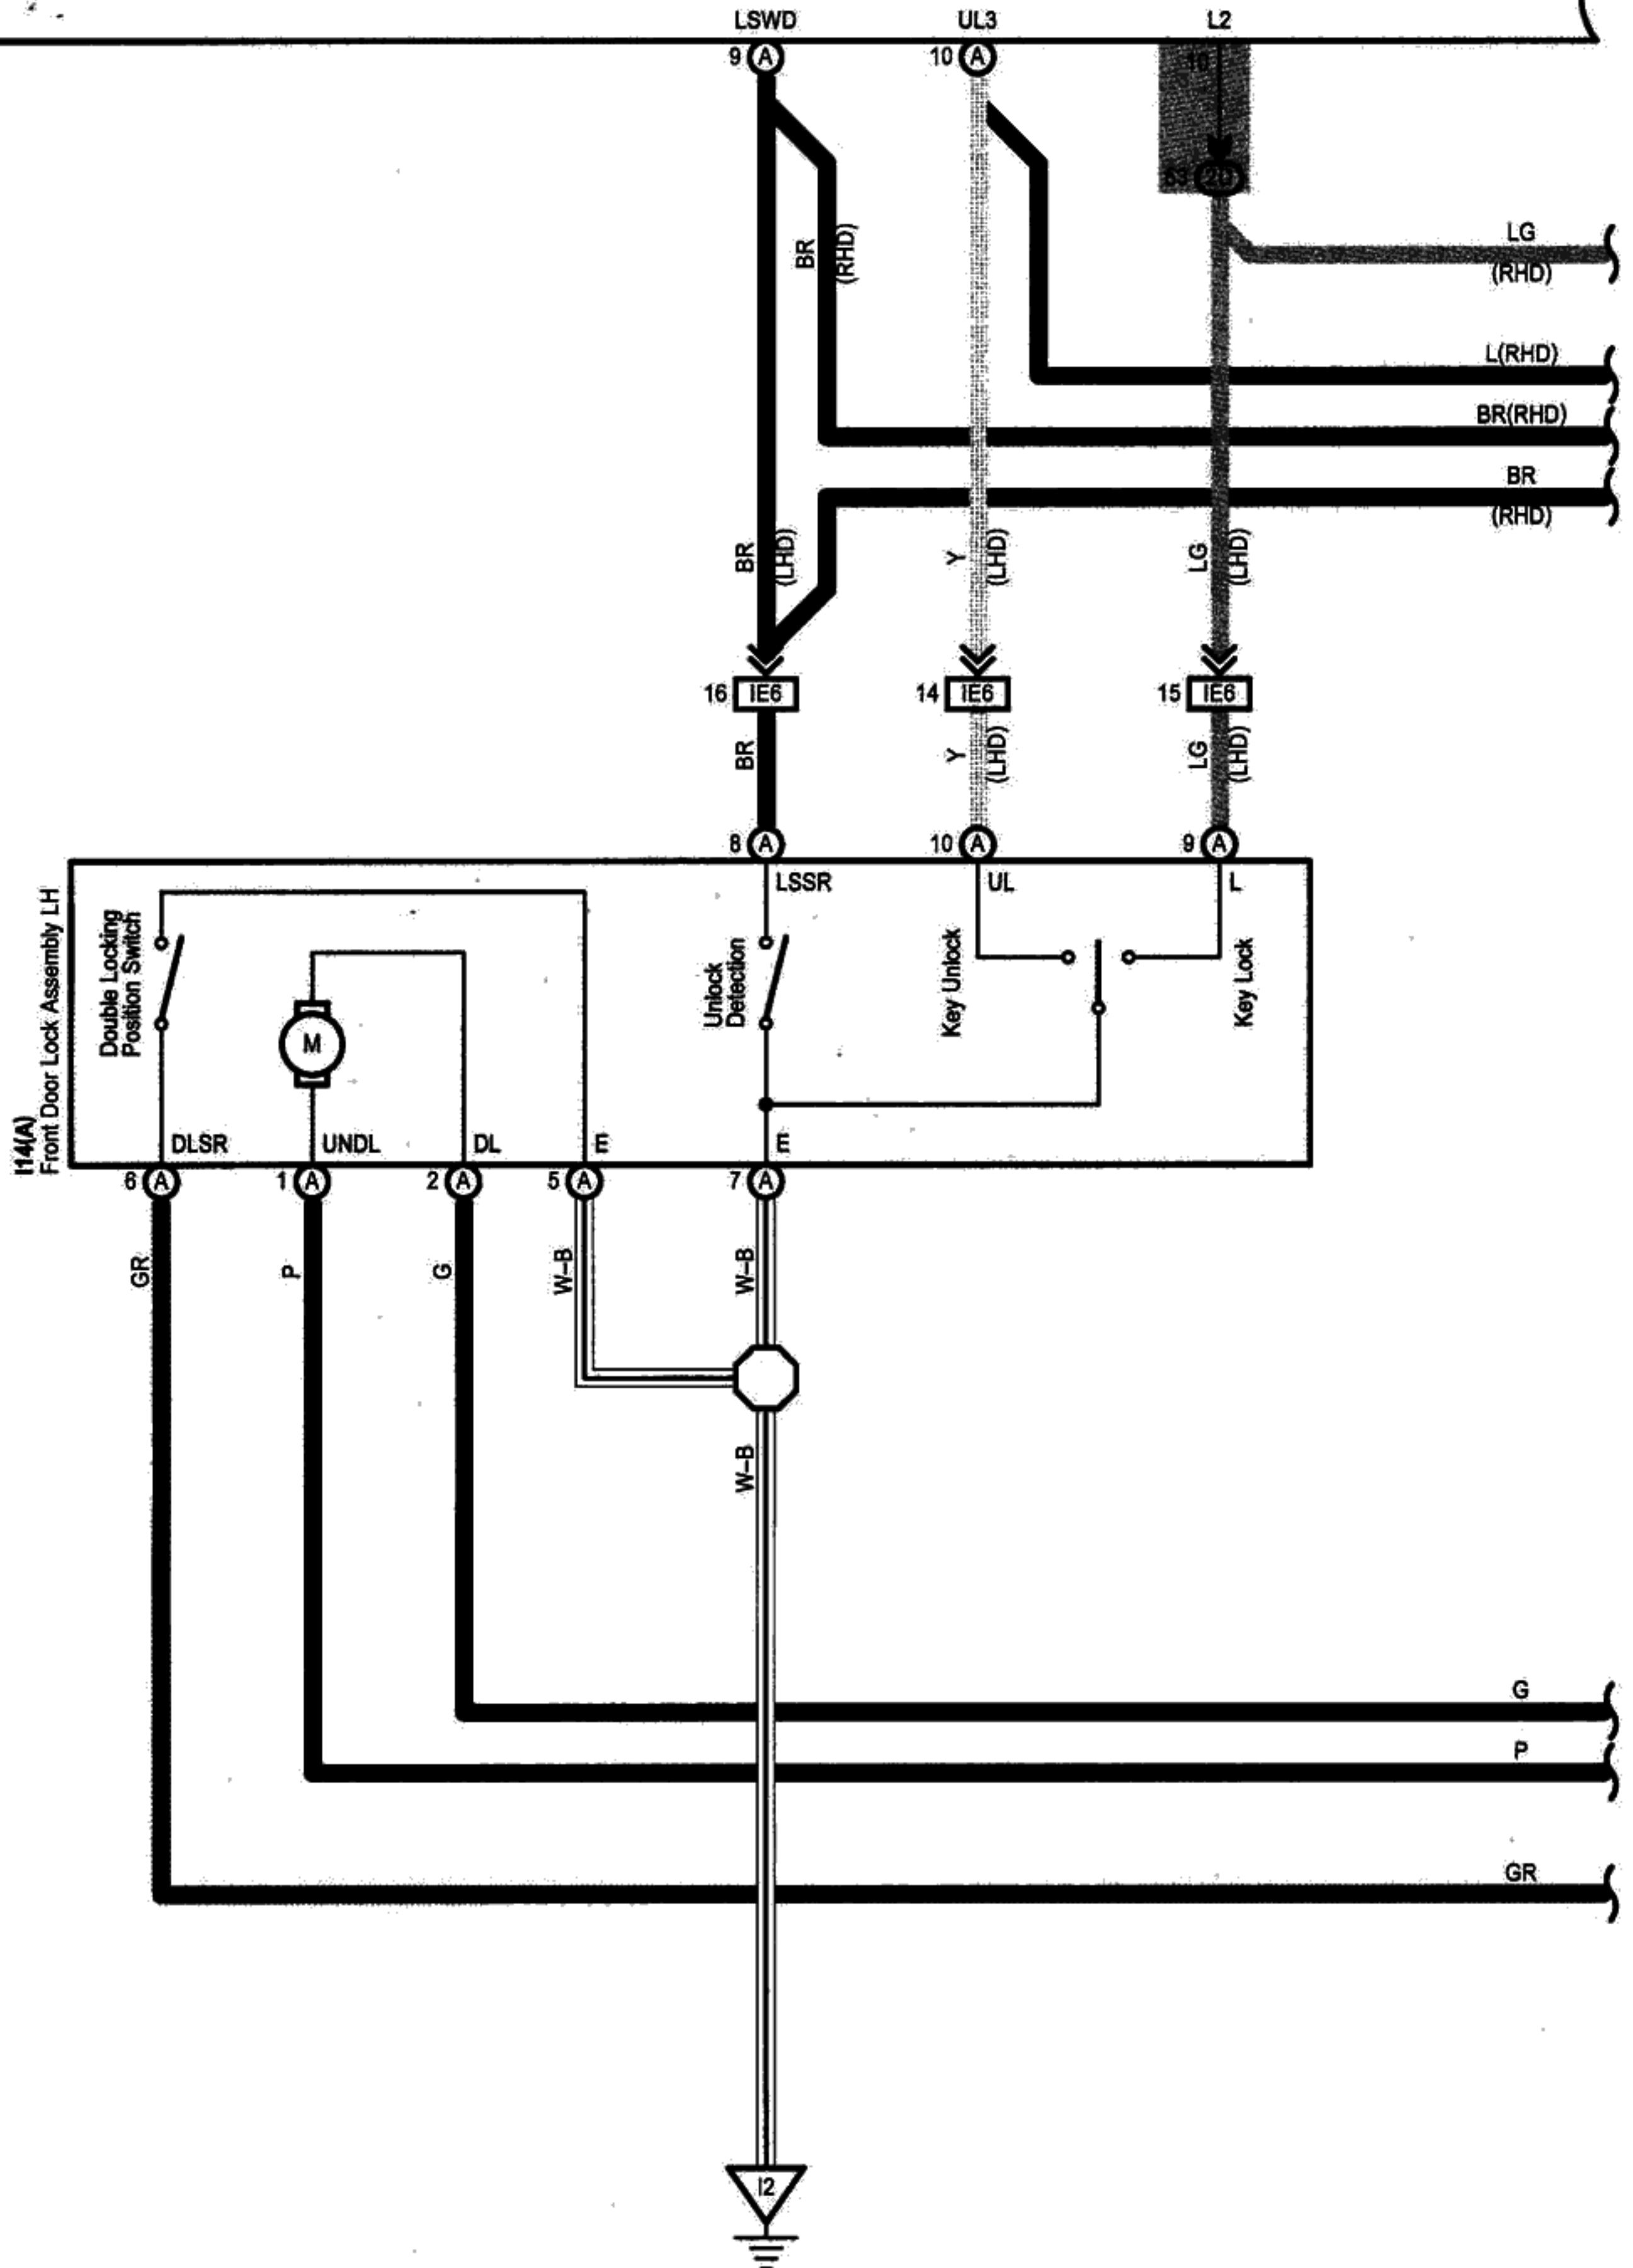


双重锁止系统

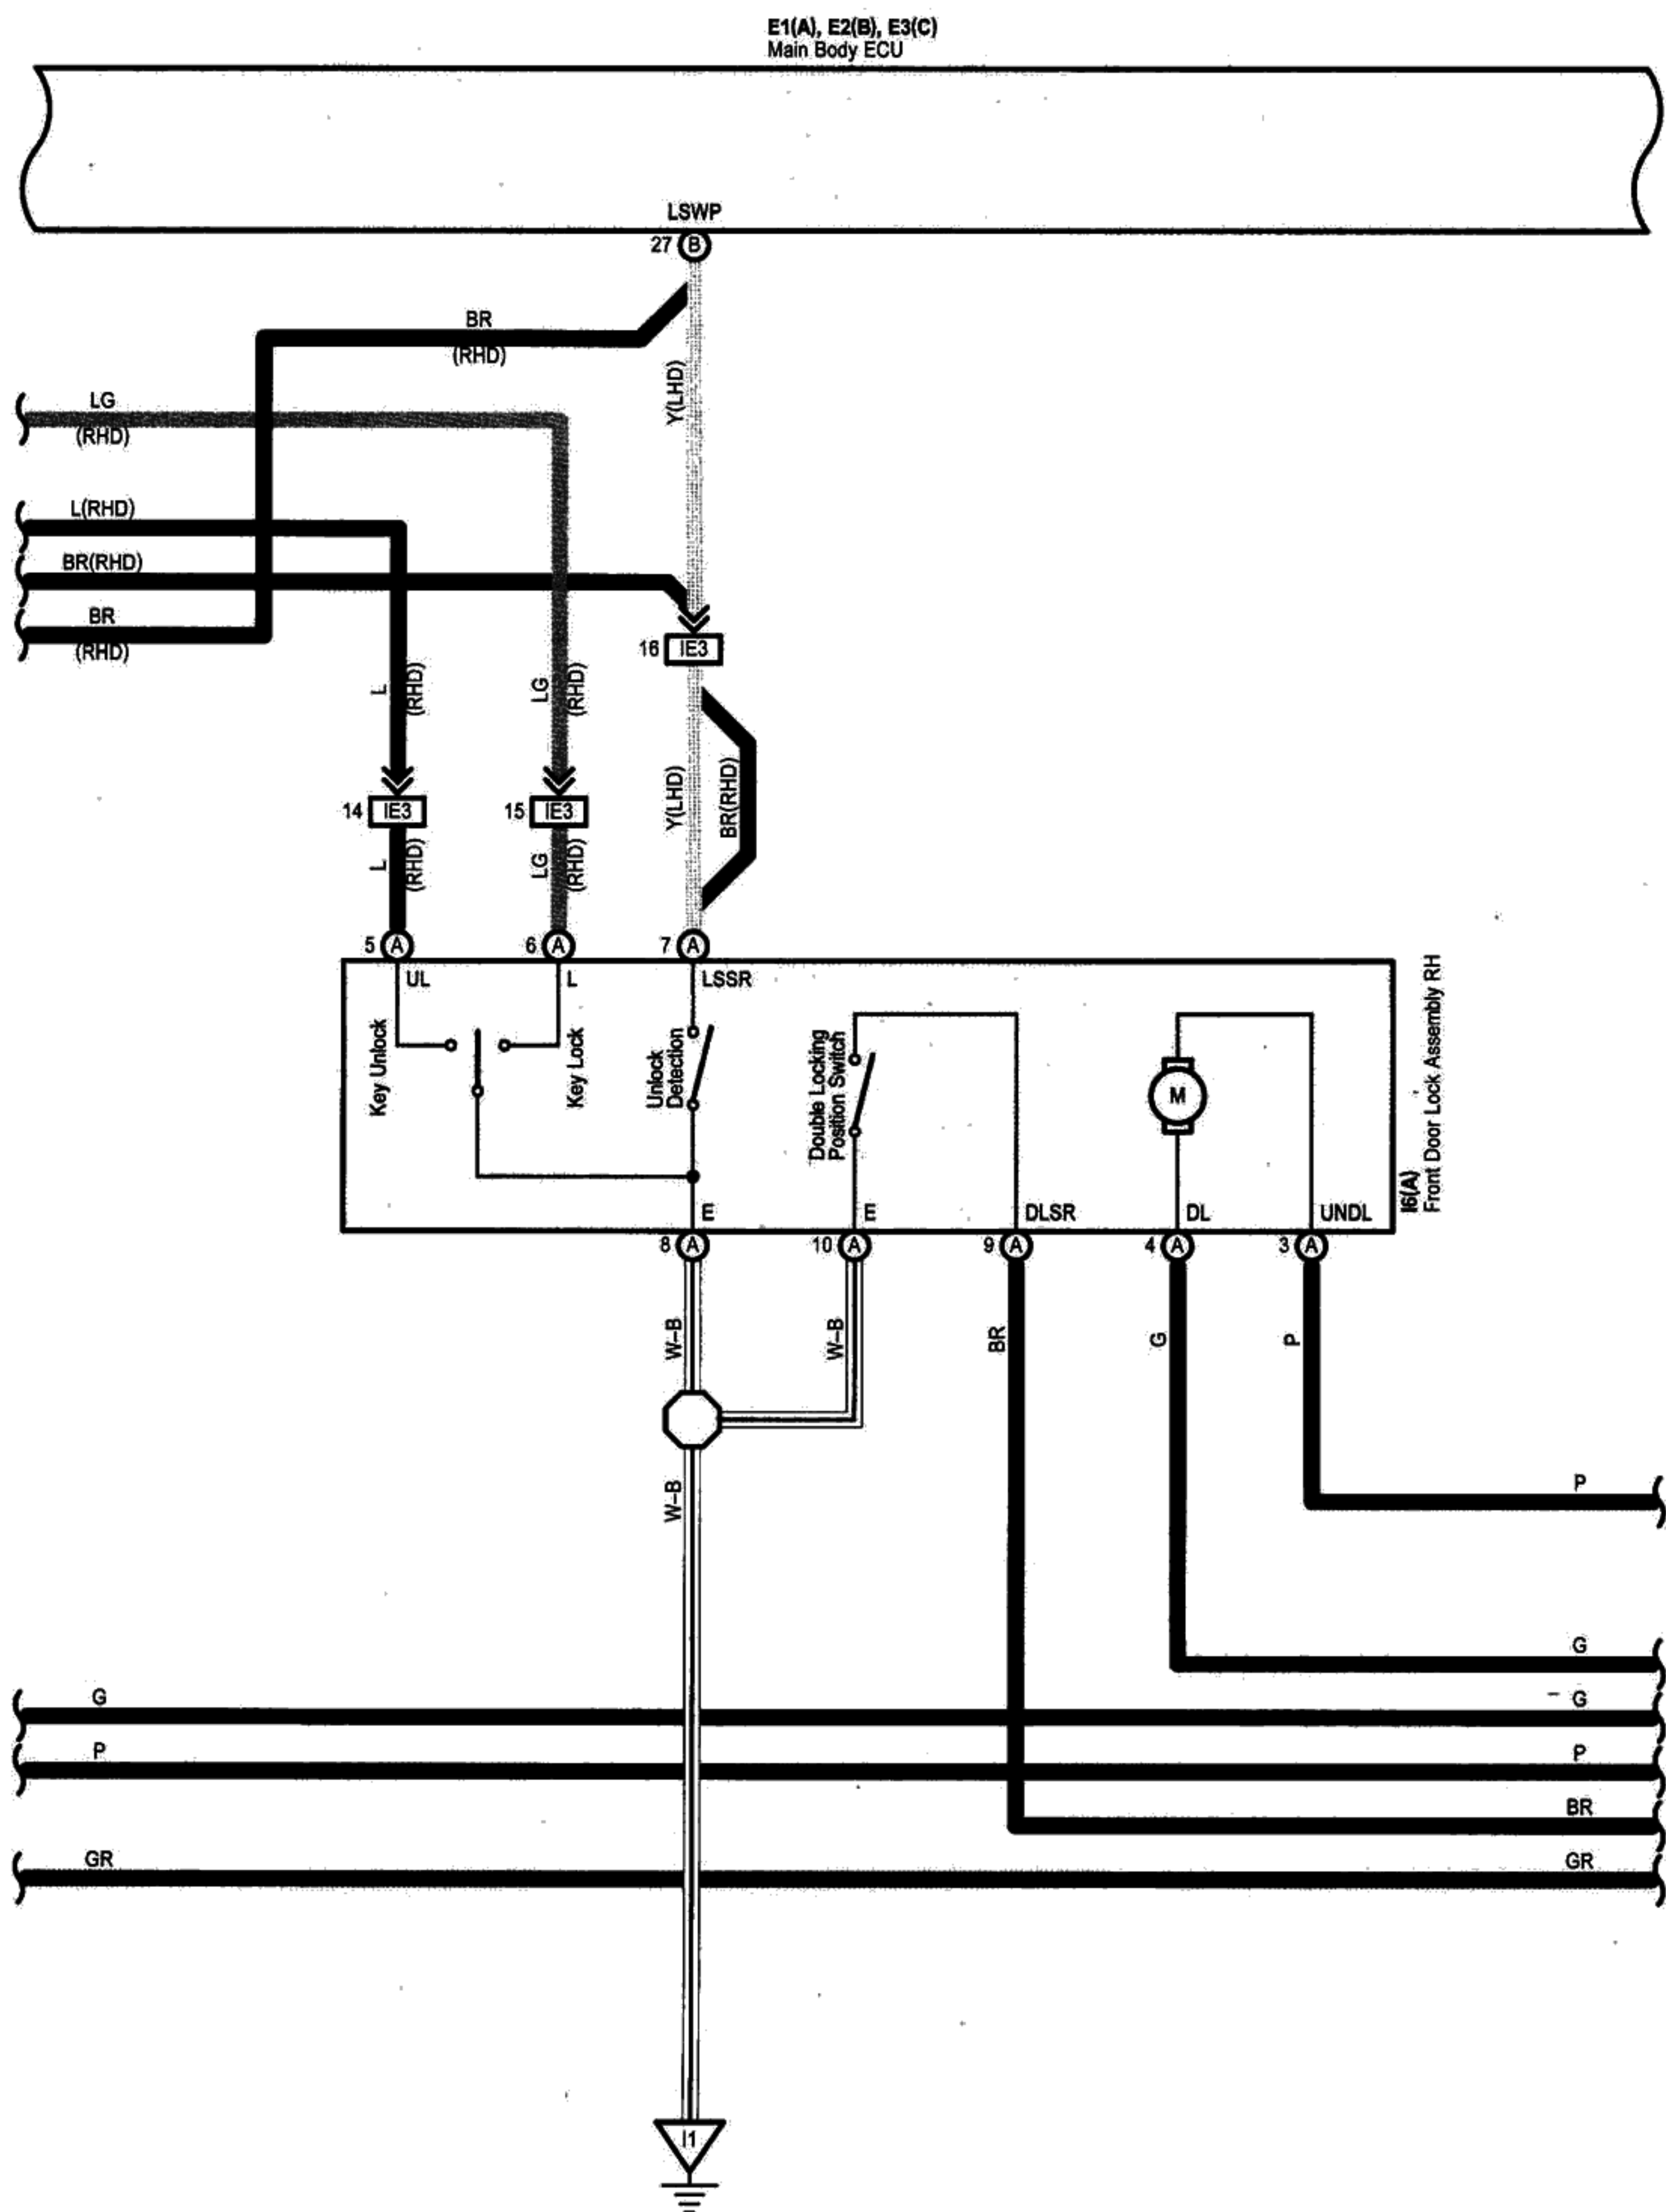


E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

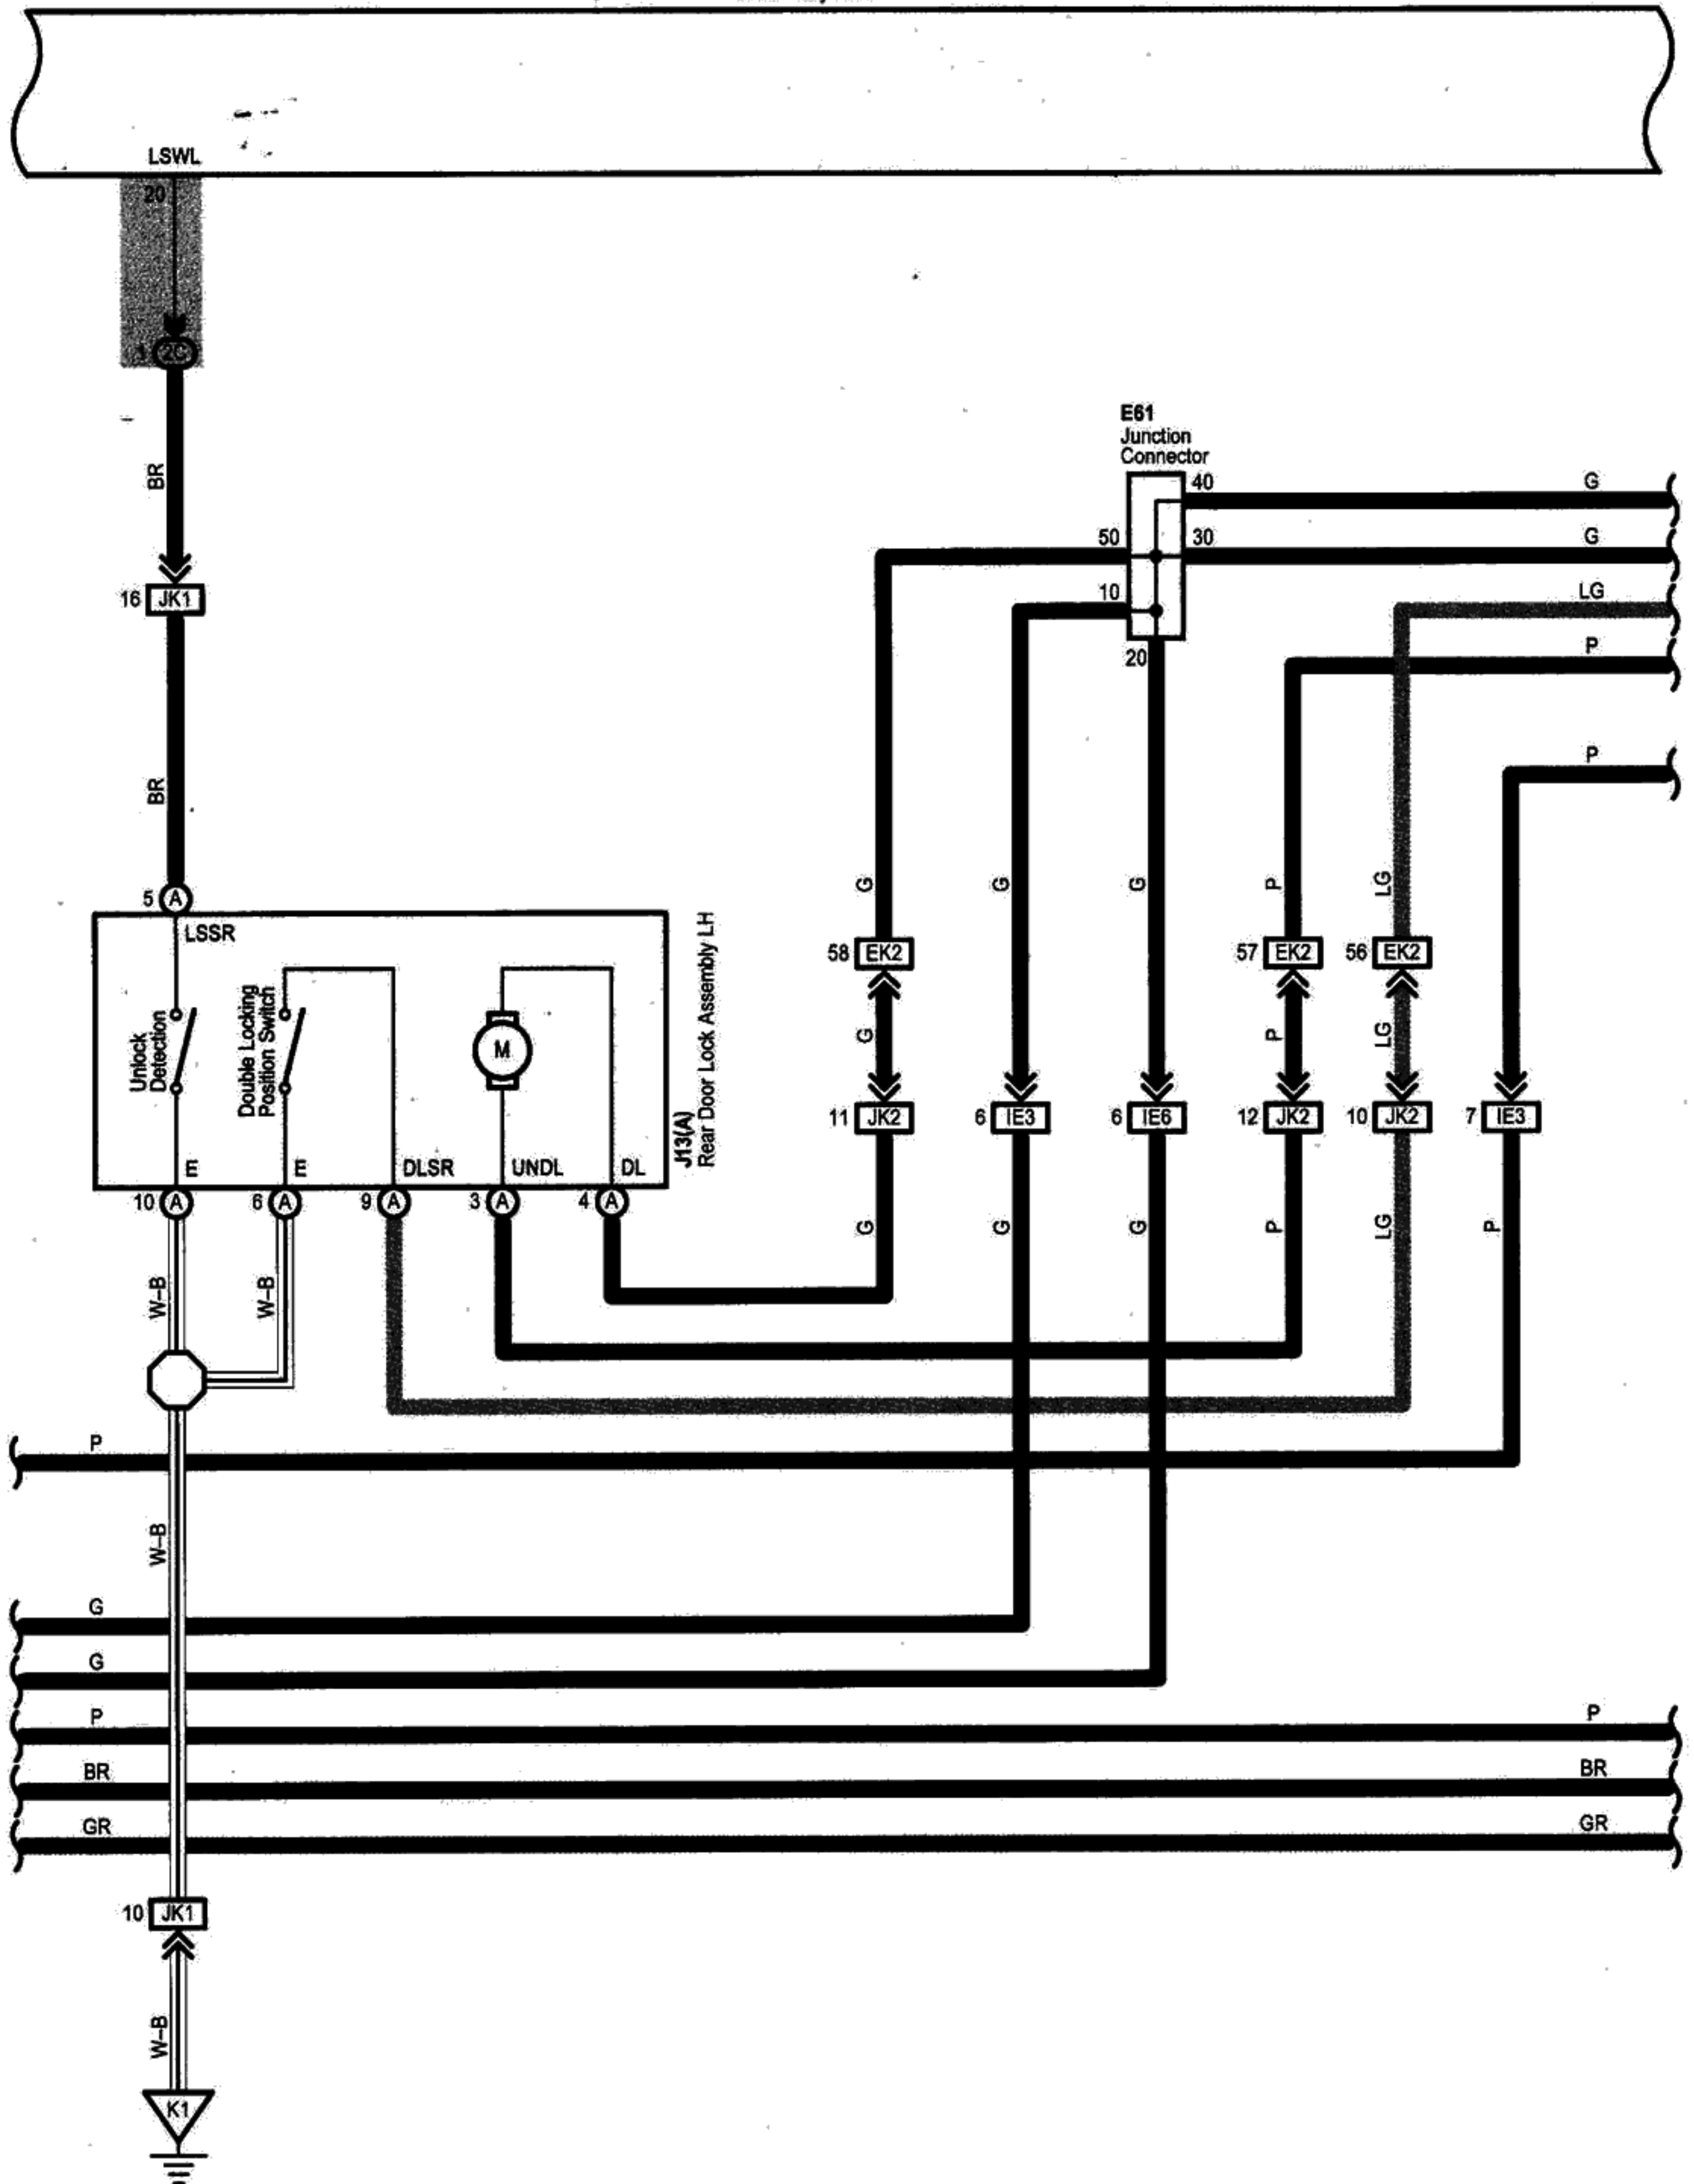


双重锁止系统

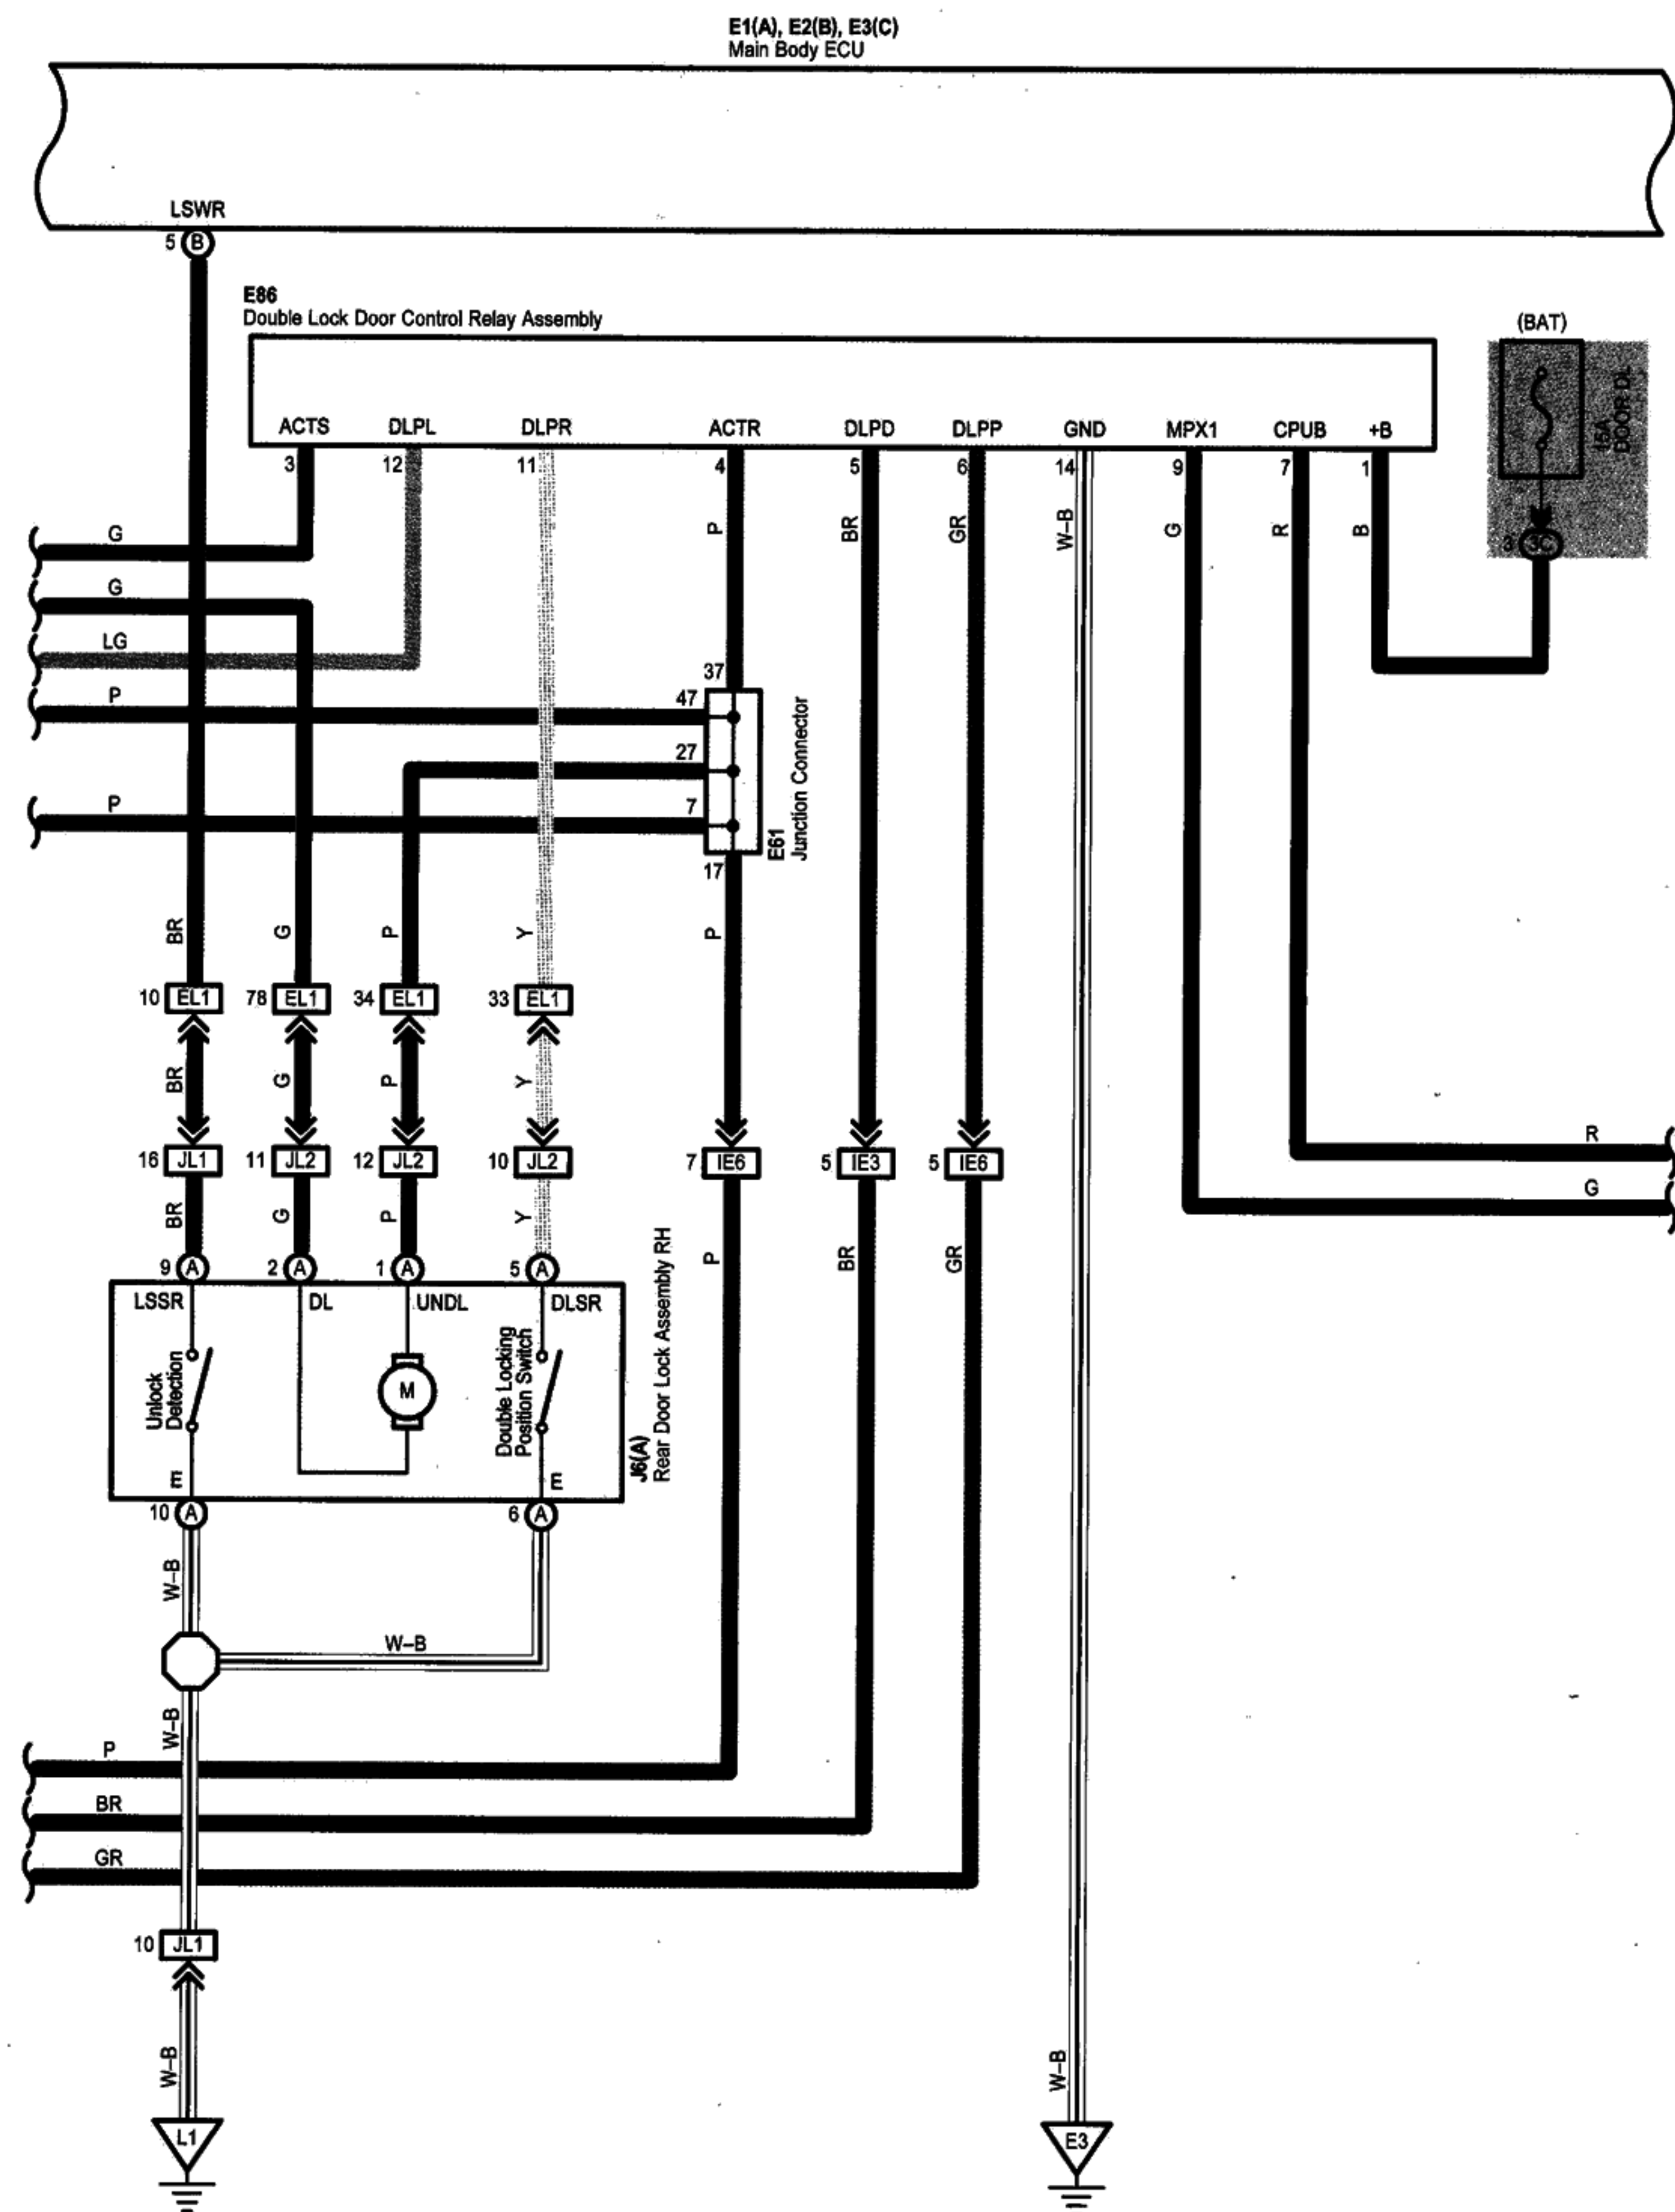

E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

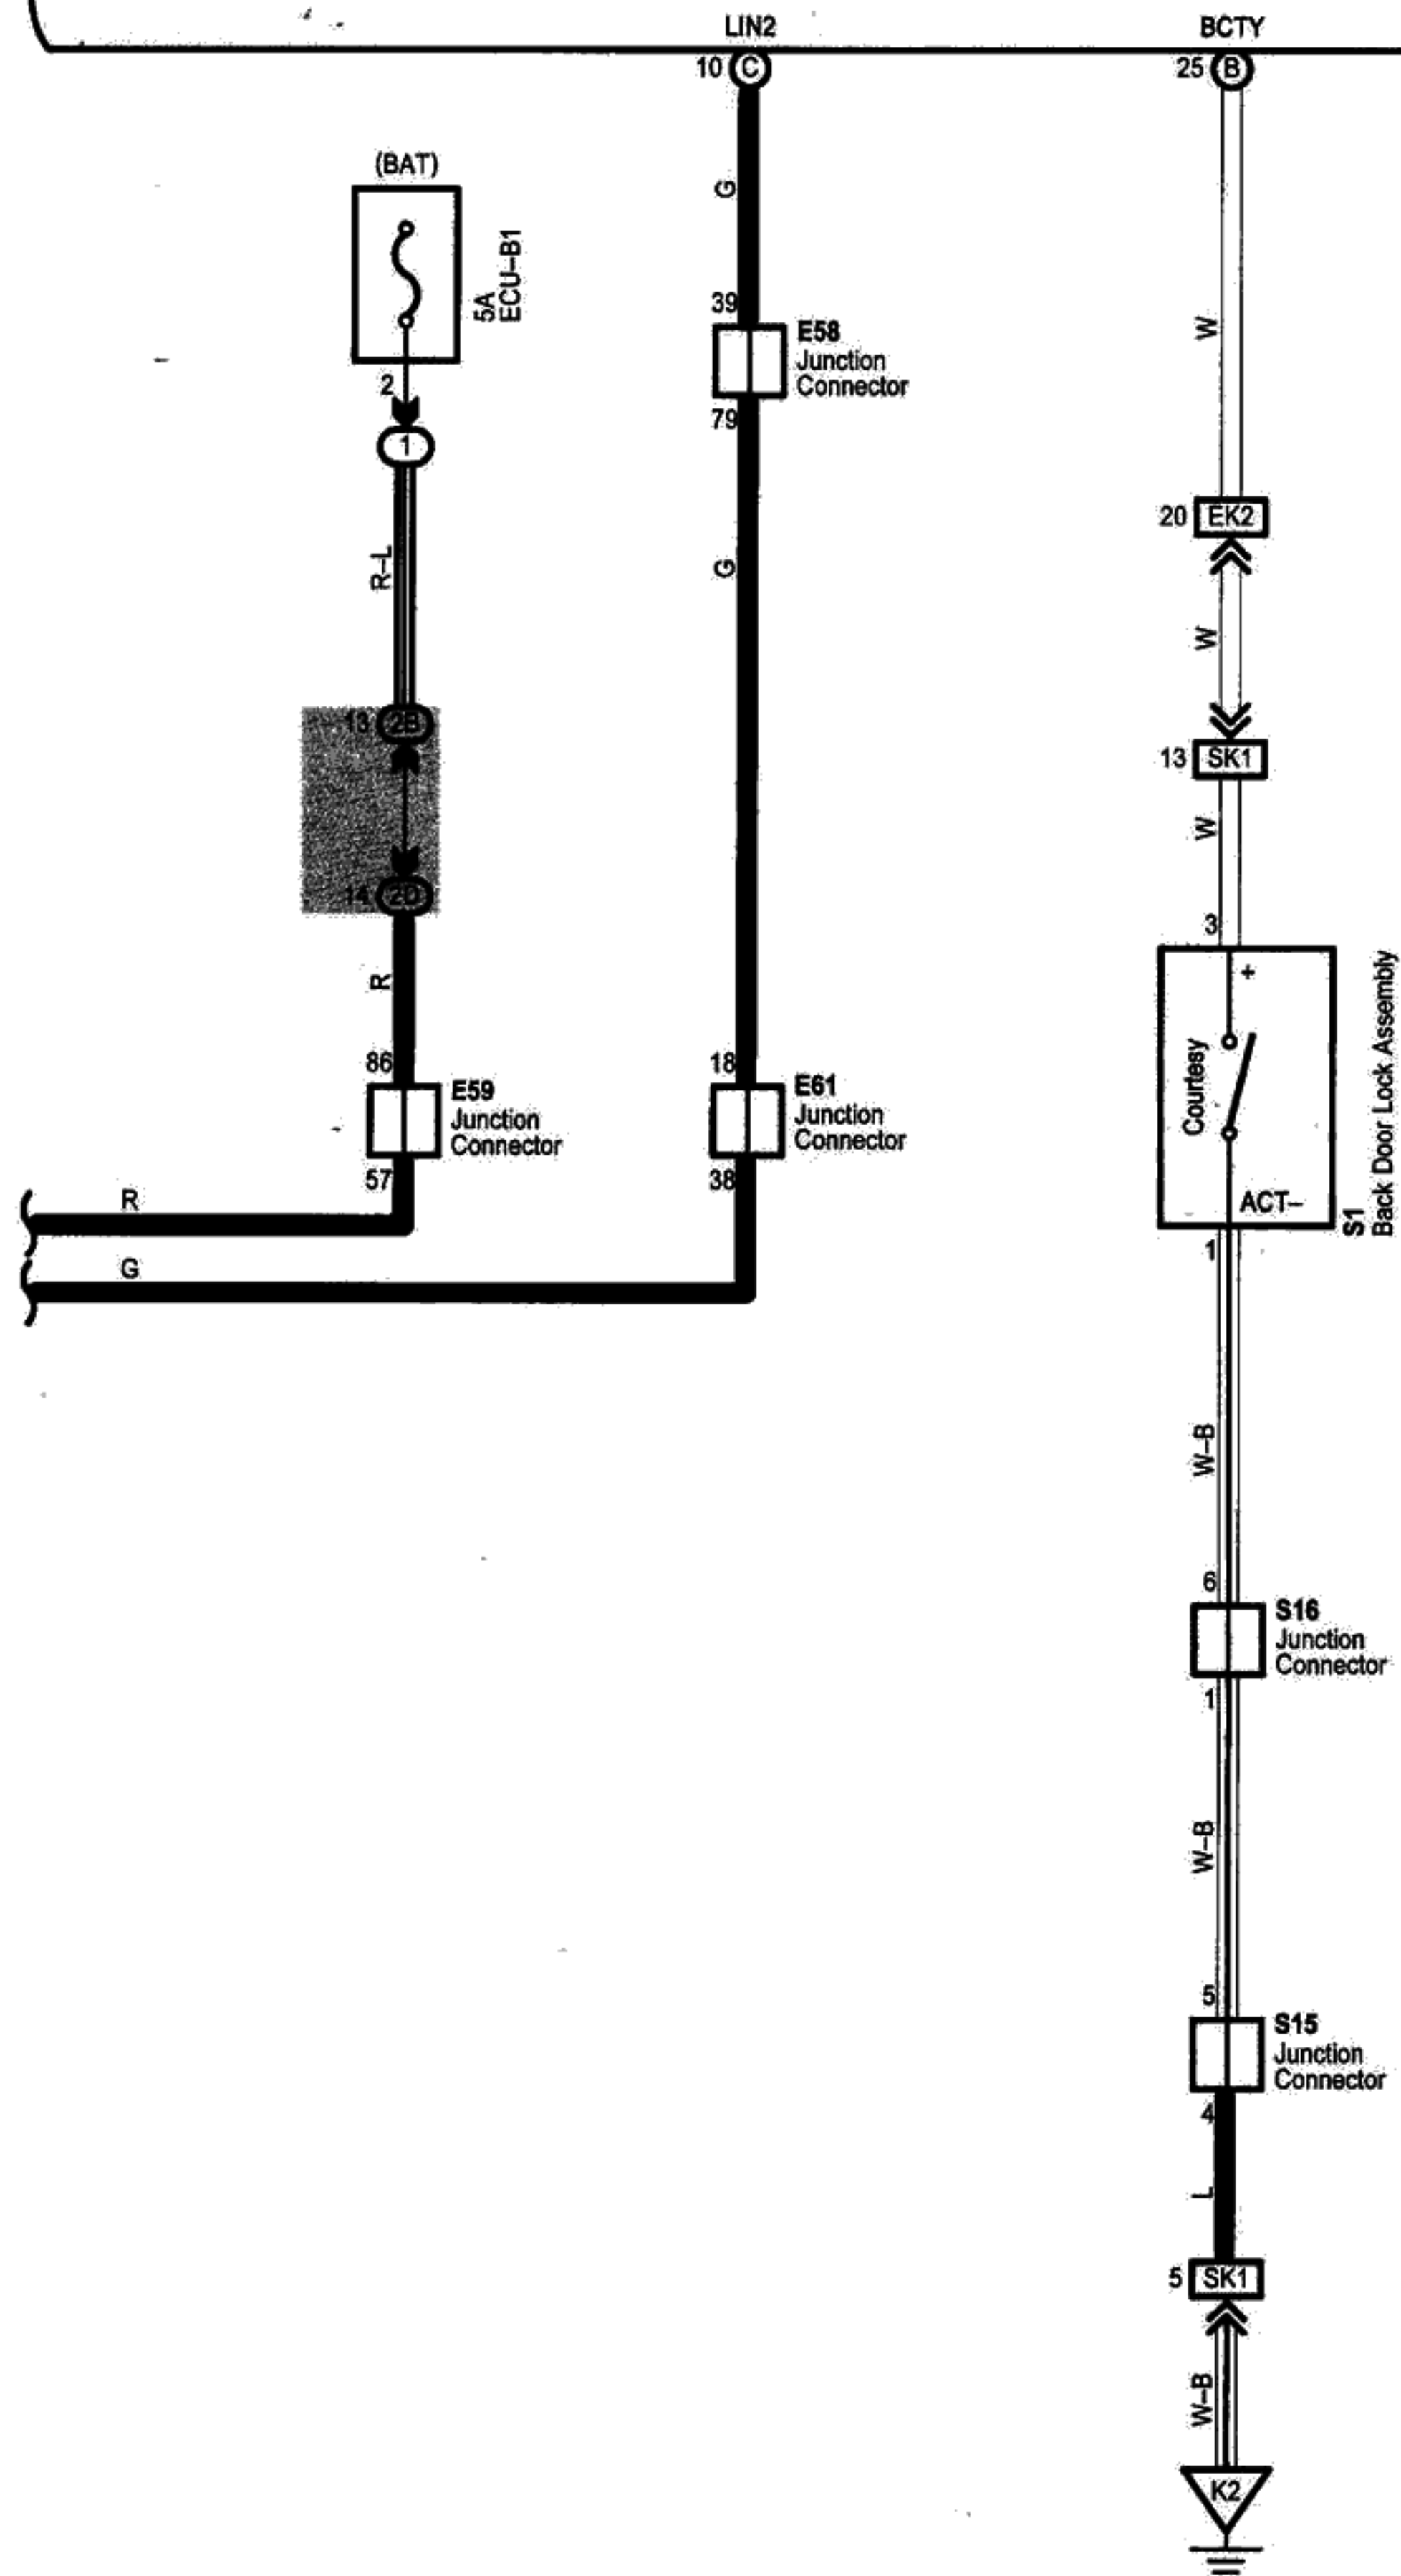

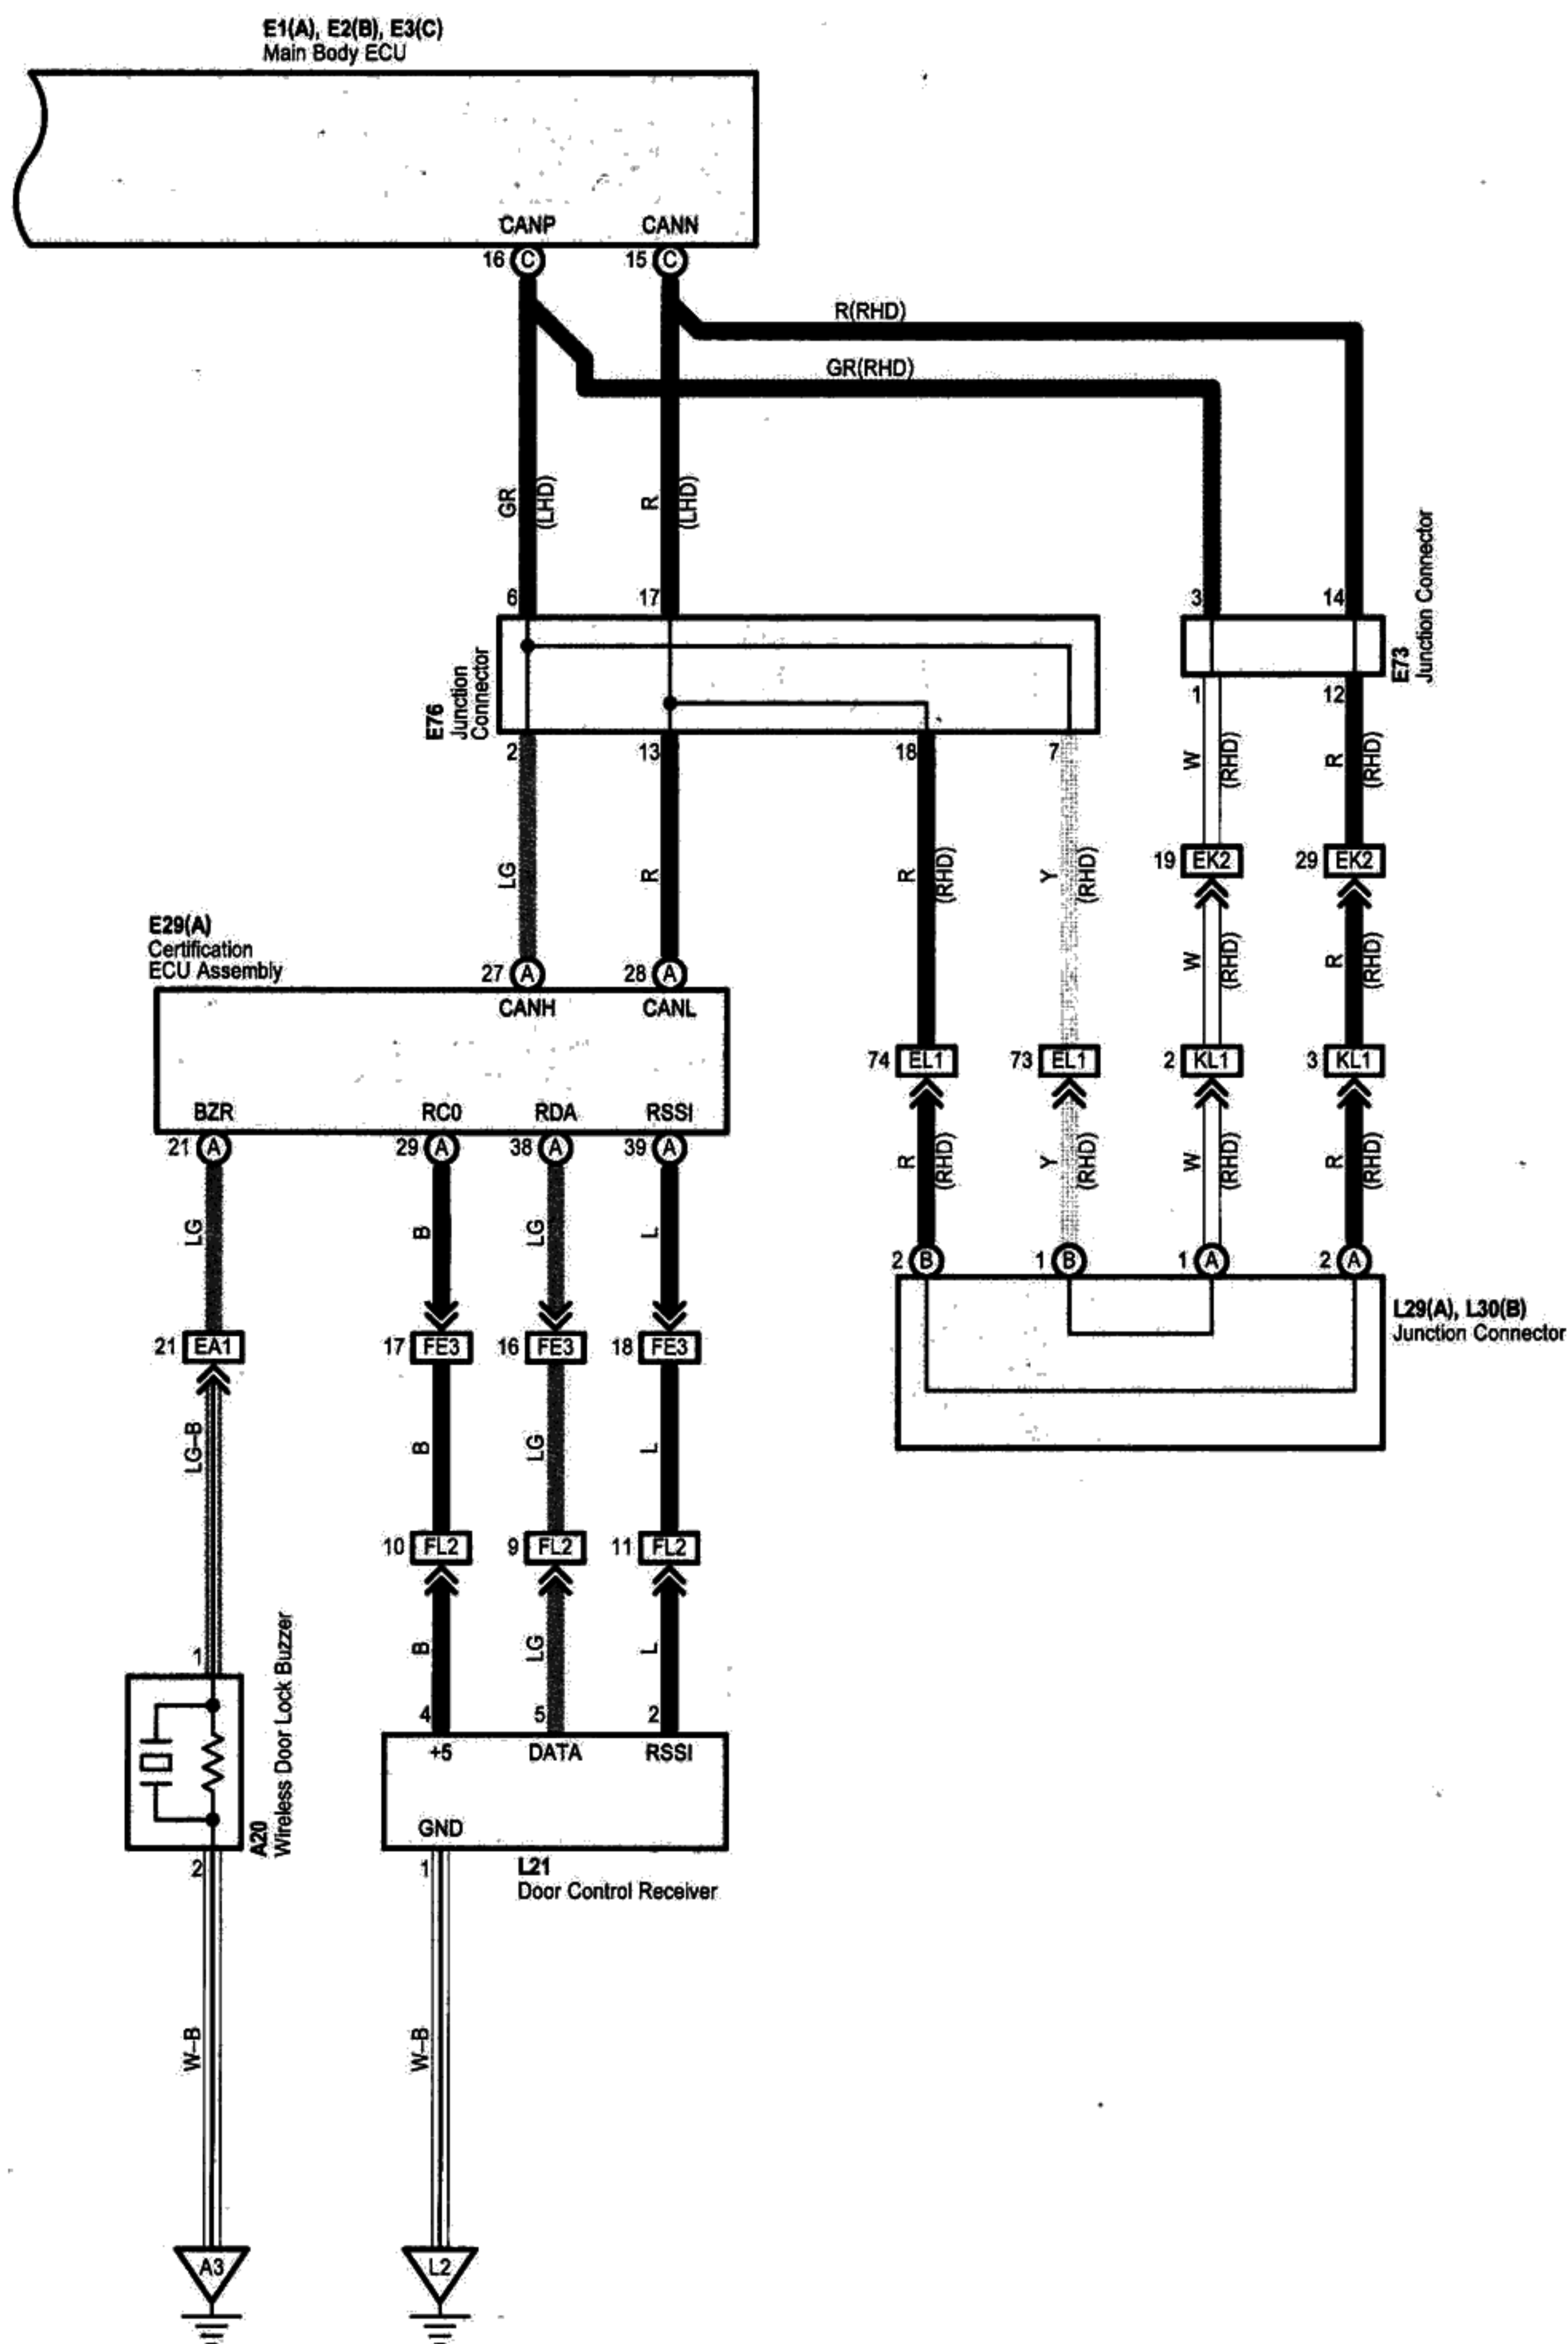

○：零件位置

代码		参考页		代码		参考页		代码		参考页	
A20		59 (*3)		E3	C	94 (RHD)		I14	A	78 (LHD)	
		67 (*5)		E29	A	70 (LHD)				102 (RHD)	
		83 (*6)				94 (RHD)		J6	A	78 (LHD)	
		91 (*8)		71 (LHD)		102 (RHD)					
A38	A	59 (*3)		E58		95 (RHD)		J13	A	78 (LHD)	
		67 (*5)				71 (LHD)				102 (RHD)	
A52	D	83 (*6)		E59		95 (RHD)		K2		76 (LHD)	
		91 (*8)				71 (LHD)				100 (RHD)	
C42		58 (*3)		E61		95 (RHD)		K3		76 (LHD)	
		82 (*6)				71 (LHD)				100 (RHD)	
C45	B	58 (*3)		E62		95 (RHD)		L1		77 (LHD)	
		66 (*5)				71 (LHD)				101 (RHD)	
C46	C	82 (*6)		E67		95 (RHD)		L2		77 (LHD)	
		90 (*8)				71 (LHD)				101 (RHD)	
C48		58 (*3)		E72		71 (LHD)		L21		77 (LHD)	
		82 (*6)				95 (RHD)				101 (RHD)	
C65		66 (*5)		E73		95 (RHD)		L29	A	56, 101 (RHD)	
		90 (*8)		E75		71 (LHD)		L30	B	56, 101 (RHD)	
C94		66 (*5)				95 (RHD)		S1		79 (LHD)	
		90 (*8)		71 (LHD)		103 (RHD)					
E1	A	70 (LHD)		E76		95 (RHD)		S15		79 (LHD)	
		94 (RHD)				71 (LHD)				103 (RHD)	
E2	B	70 (LHD)		E86		95 (RHD)		S16		79 (LHD)	
		94 (RHD)				78 (LHD)				103 (RHD)	
E3	C	70 (LHD)		I6	A	102 (RHD)					

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2C	36	地板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
3C	44 (LHD)	仪表板线束和右前围侧接线盒总成 (右前围侧)
	50 (RHD)	

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (下装饰板)
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EK2	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EL1	111 (LHD)	仪表板线束和地板 2 号线束 (右前围侧板)
	121 (RHD)	
FE3	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧加强件)
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧加强件)
FL2	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和地板 2 号线束 (右前围侧板)
	121 (RHD)	
IE3	111 (LHD)	右前车门线束和仪表板线束 (右前围侧板)

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV

双重锁止系统


□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
IE3	121 (RHD)	右前车门线束和仪表板线束（右前围侧板）
IE6	111 (LHD)	左前车门线束和仪表板线束（左前围侧板）
	121 (RHD)	
JK1	112 (LHD)	后门 2 号线束和地板线束（车身左侧中柱）
	122 (RHD)	
JK2	112 (LHD)	
	122 (RHD)	
JL1	112 (LHD)	后门 1 号线束和地板 2 号线束（车身右侧中柱）
	122 (RHD)	
JL2	112 (LHD)	
	122 (RHD)	
KL1	122 (RHD)	地板线束和地板 2 号线束（右下后壁板）
SK1	112 (LHD)	背门 2 号线束和地板线束（车顶左侧内板）
	122 (RHD)	

▽：搭铁点


代码	参考页	搭铁点位置
A3	106 (*3)	右前挡泥板
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	118 (*8)	
C6	106 (*3)	发动机单元
	116 (*6)	
C7	108 (*5)	
	118 (*8)	
E1	110 (LHD)	左前围侧板
	120 (RHD)	
E2	110 (LHD)	仪表板左侧支架
	120 (RHD)	仪表板右侧支架
E3	110 (LHD)	右前围侧板
	120 (RHD)	
I1	112 (LHD)	右前车门内板
	122 (RHD)	
I2	112 (LHD)	左前车门内板
	122 (RHD)	
K1	112 (LHD)	车身左侧中柱
	122 (RHD)	
K2	112 (LHD)	左侧围板
	122 (RHD)	
L1	112 (LHD)	车身右侧中柱
	122 (RHD)	
L2	112 (LHD)	右侧围板
	122 (RHD)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV

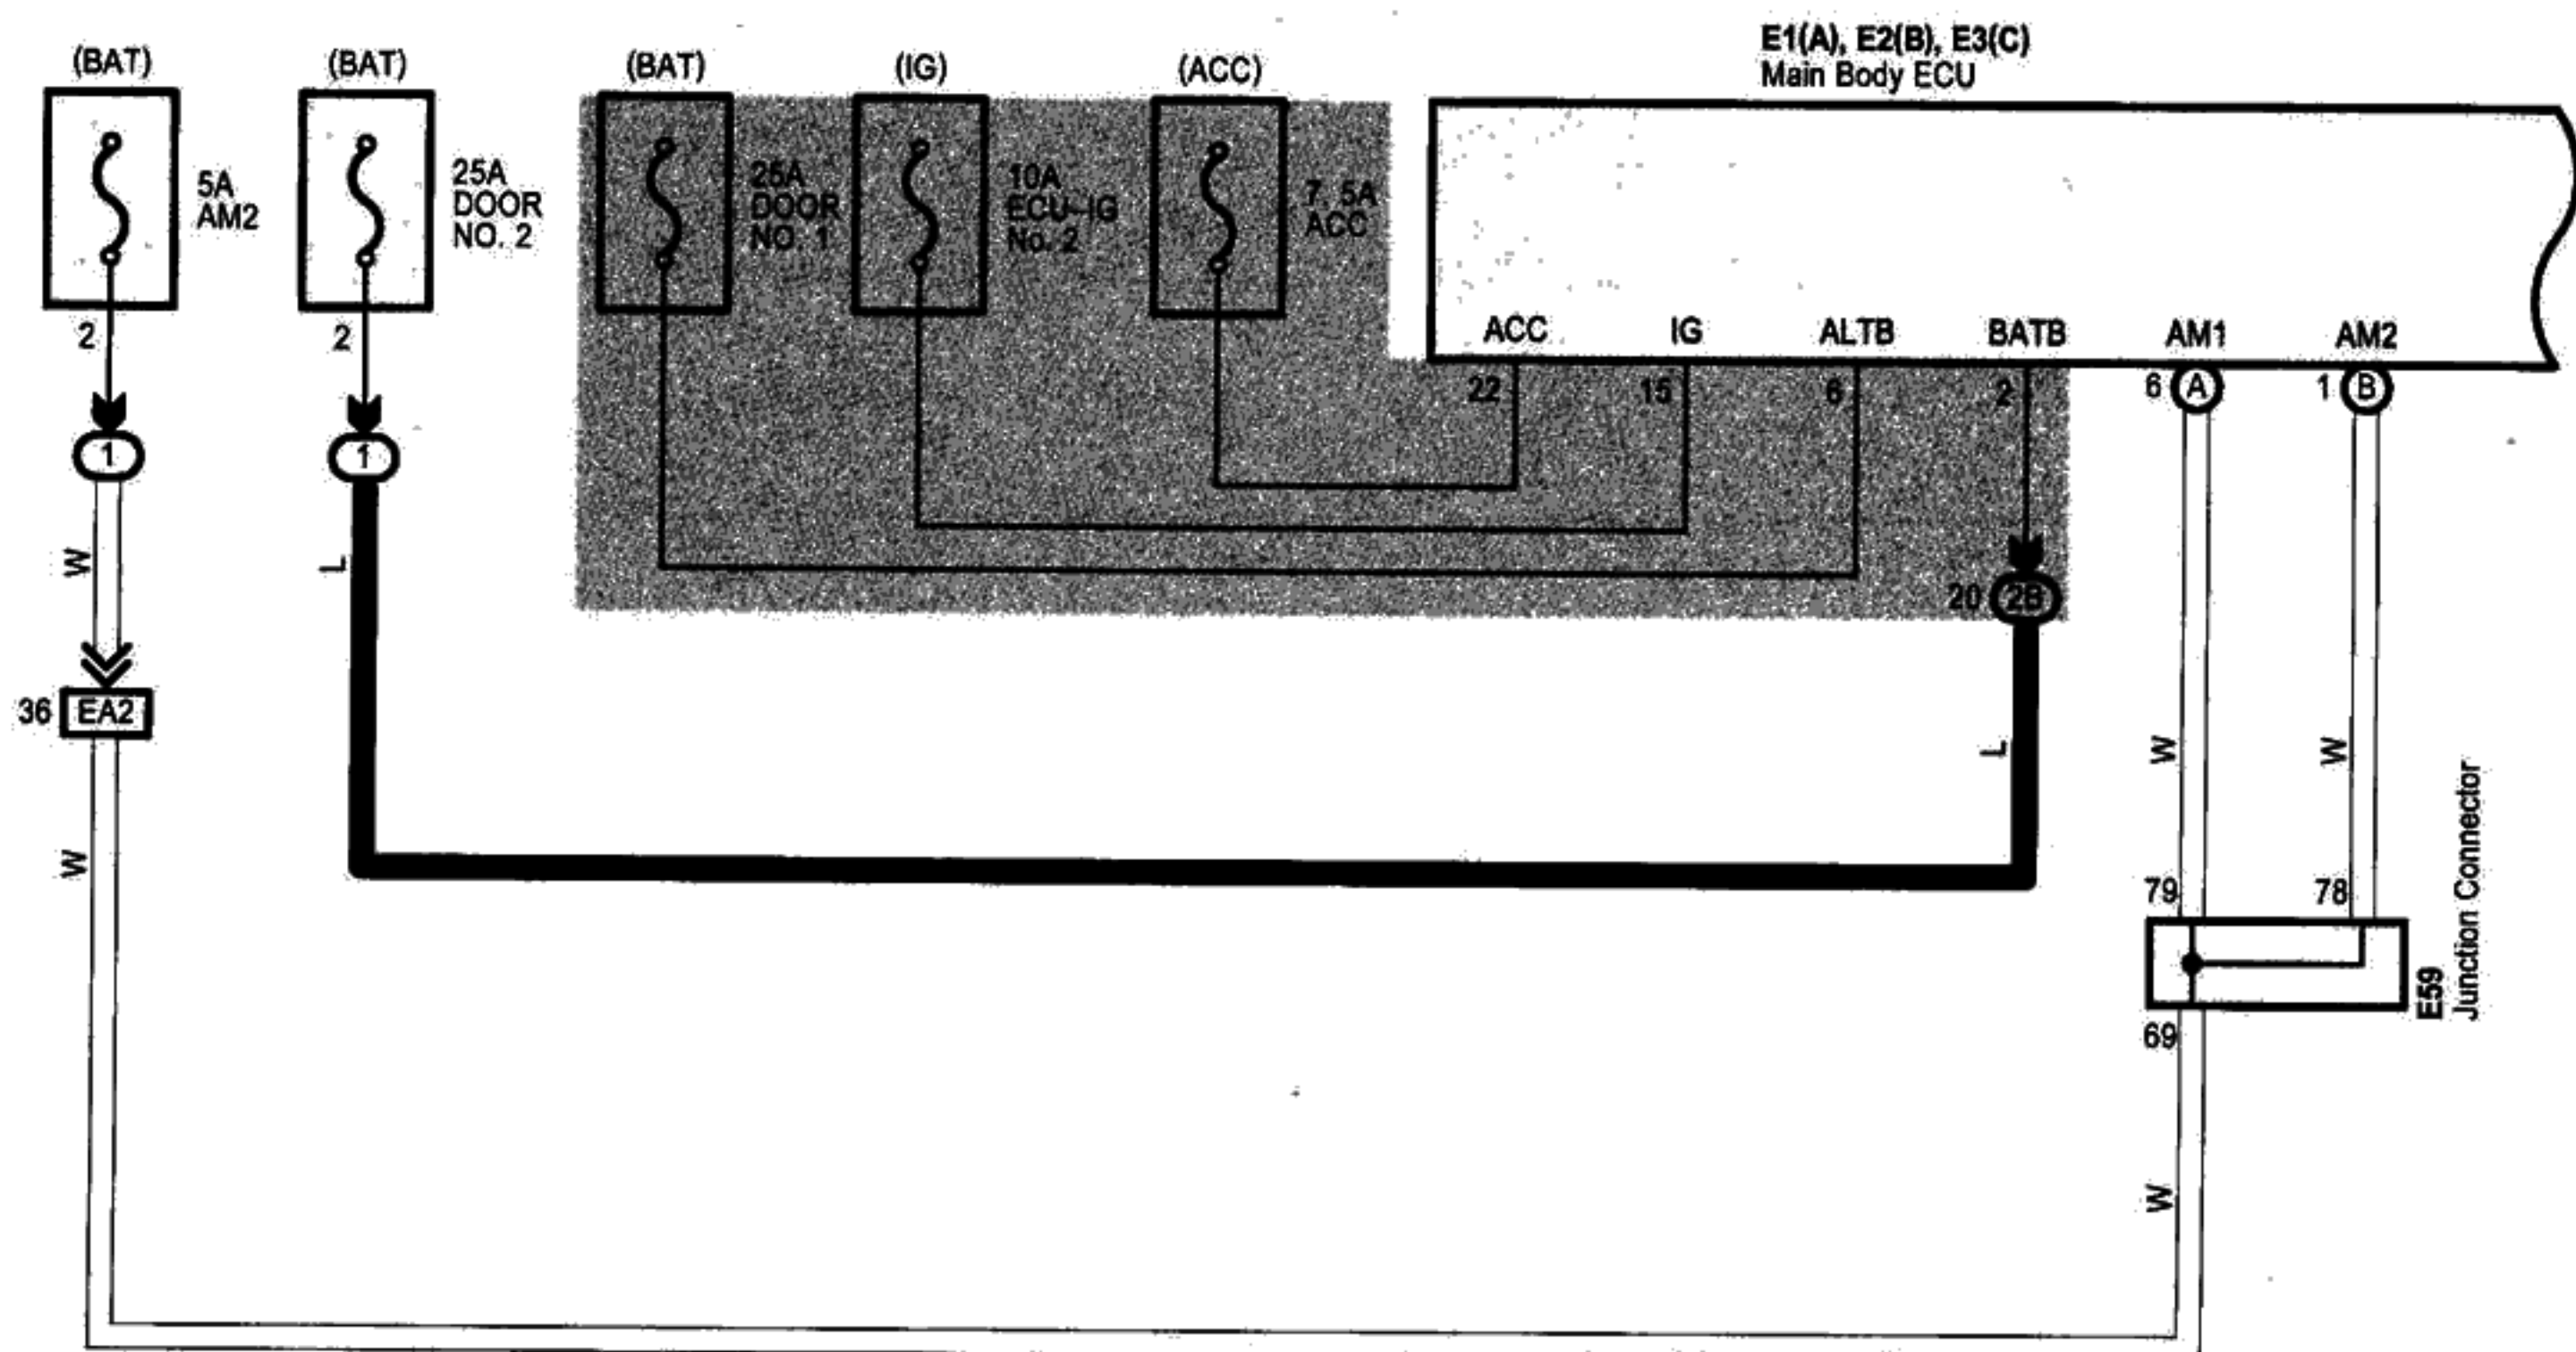


- *1: 带双重锁止
- *2: 不带双重锁止




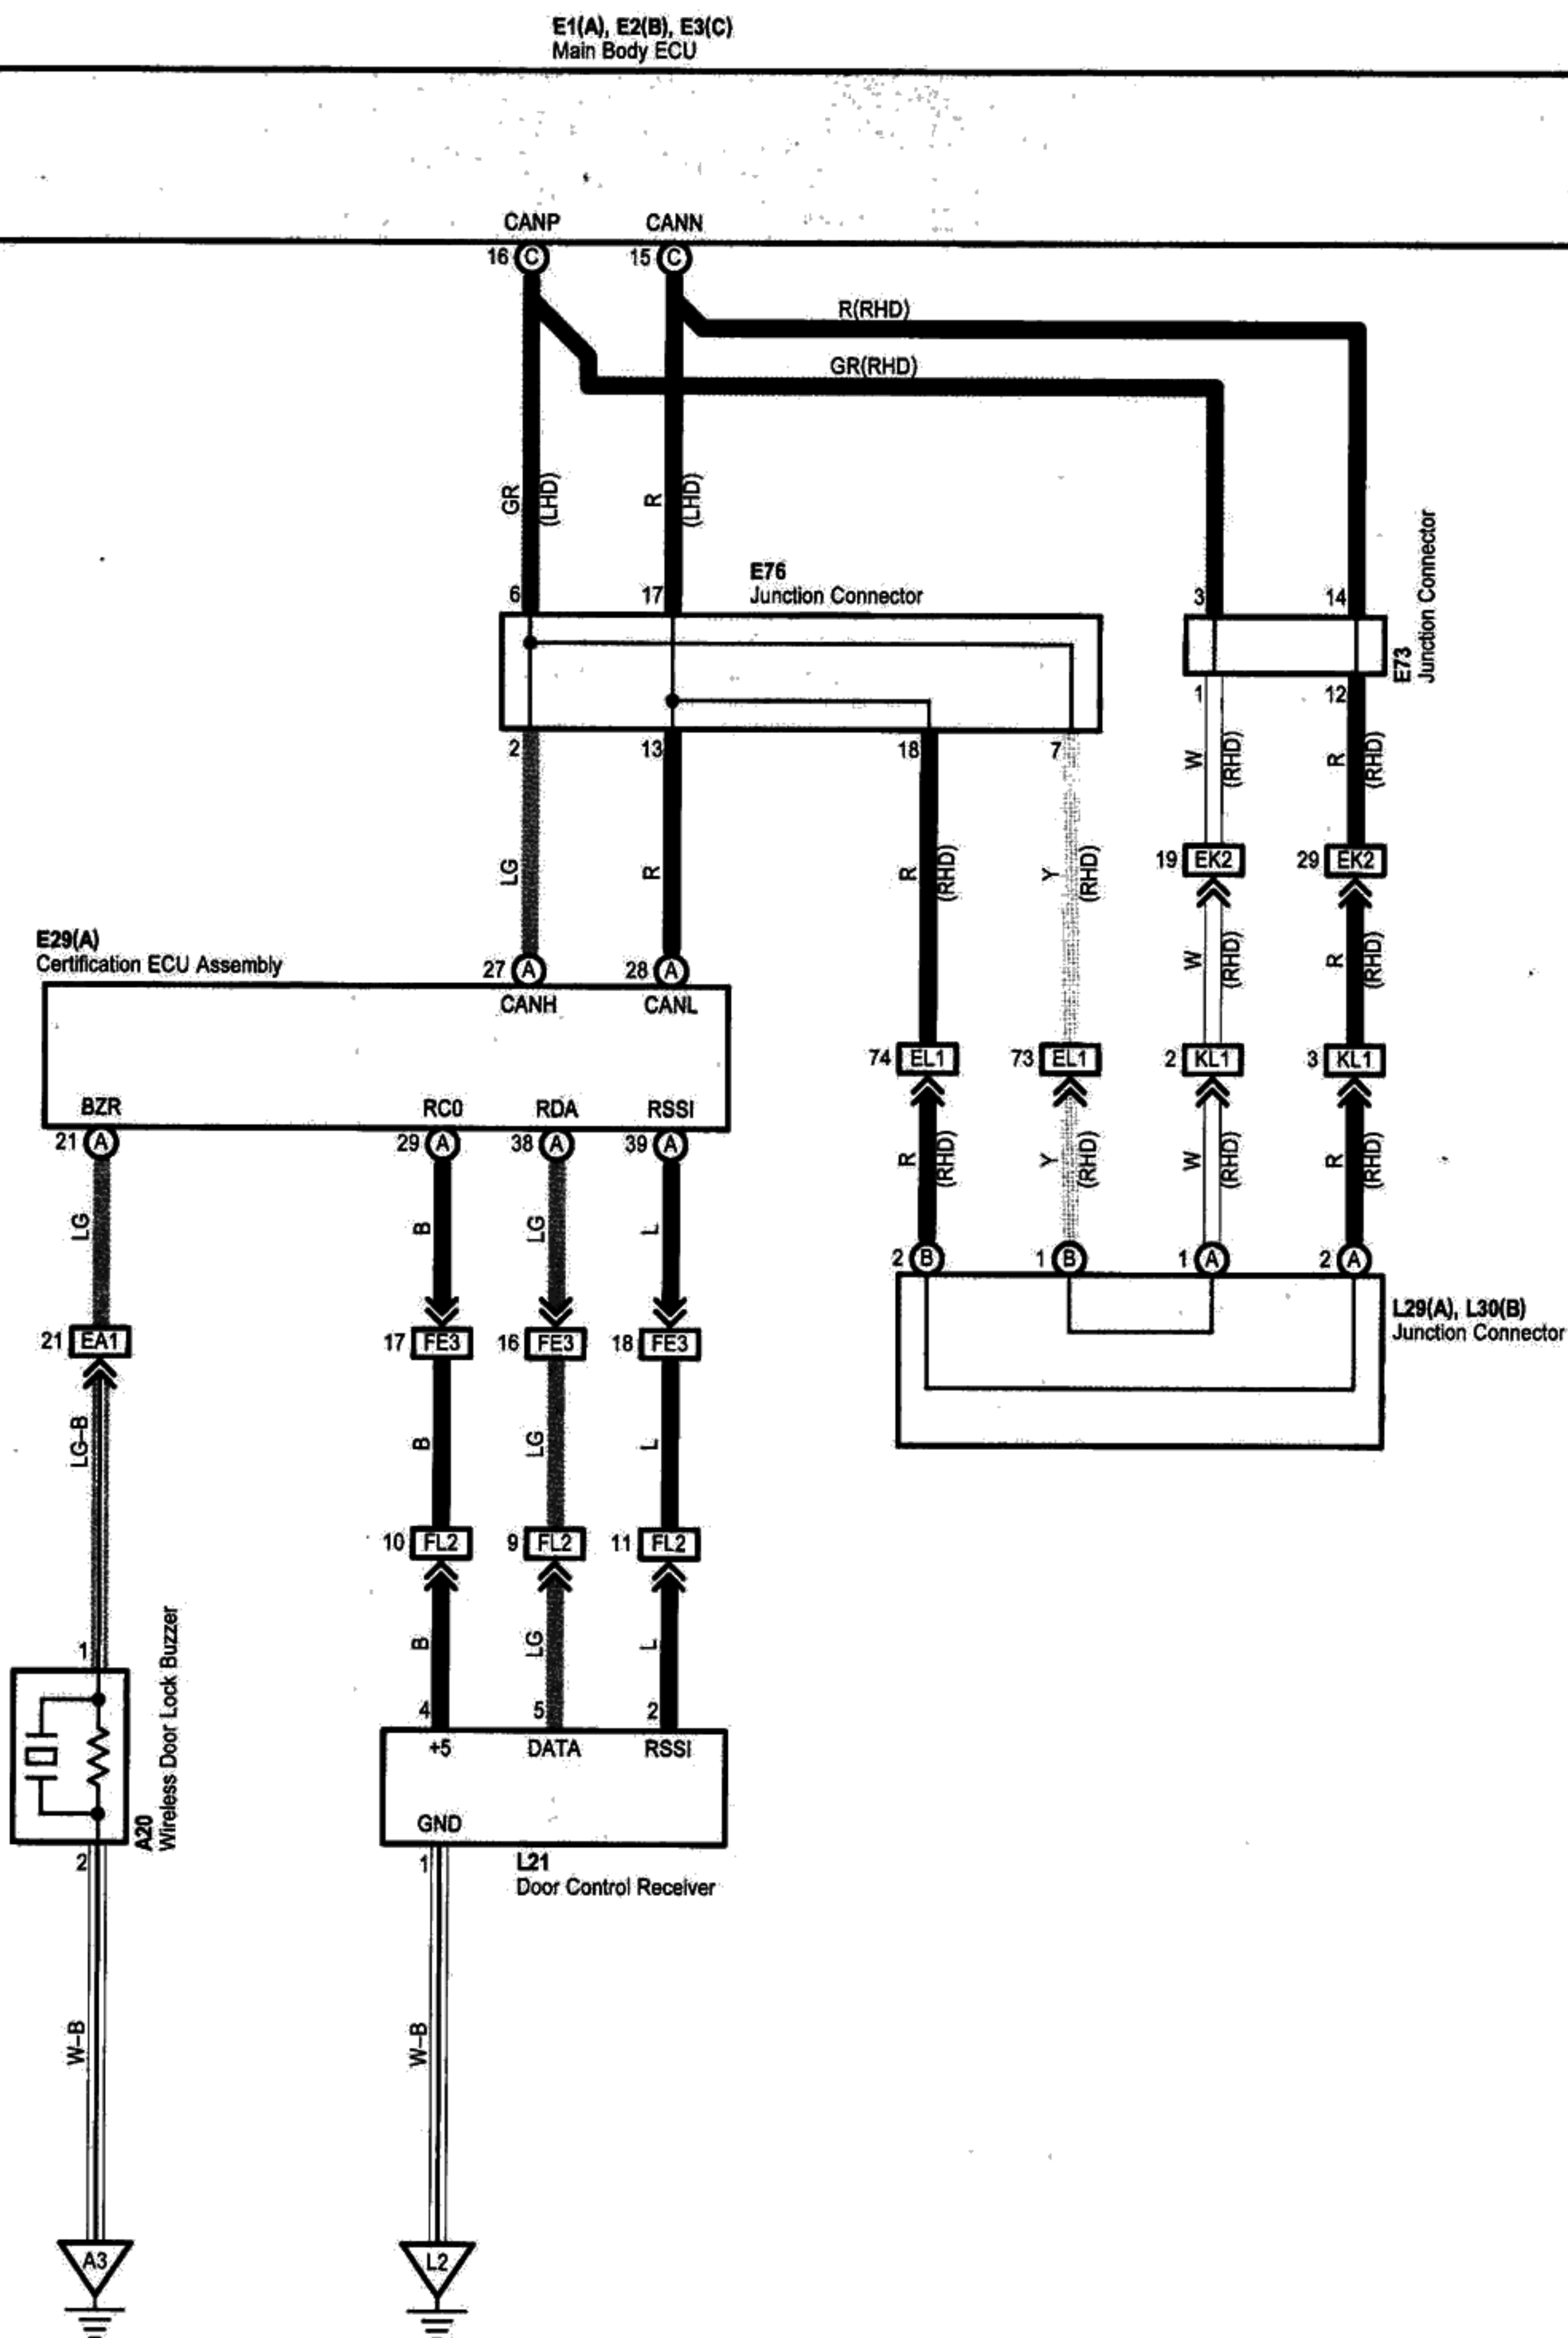


LIN2



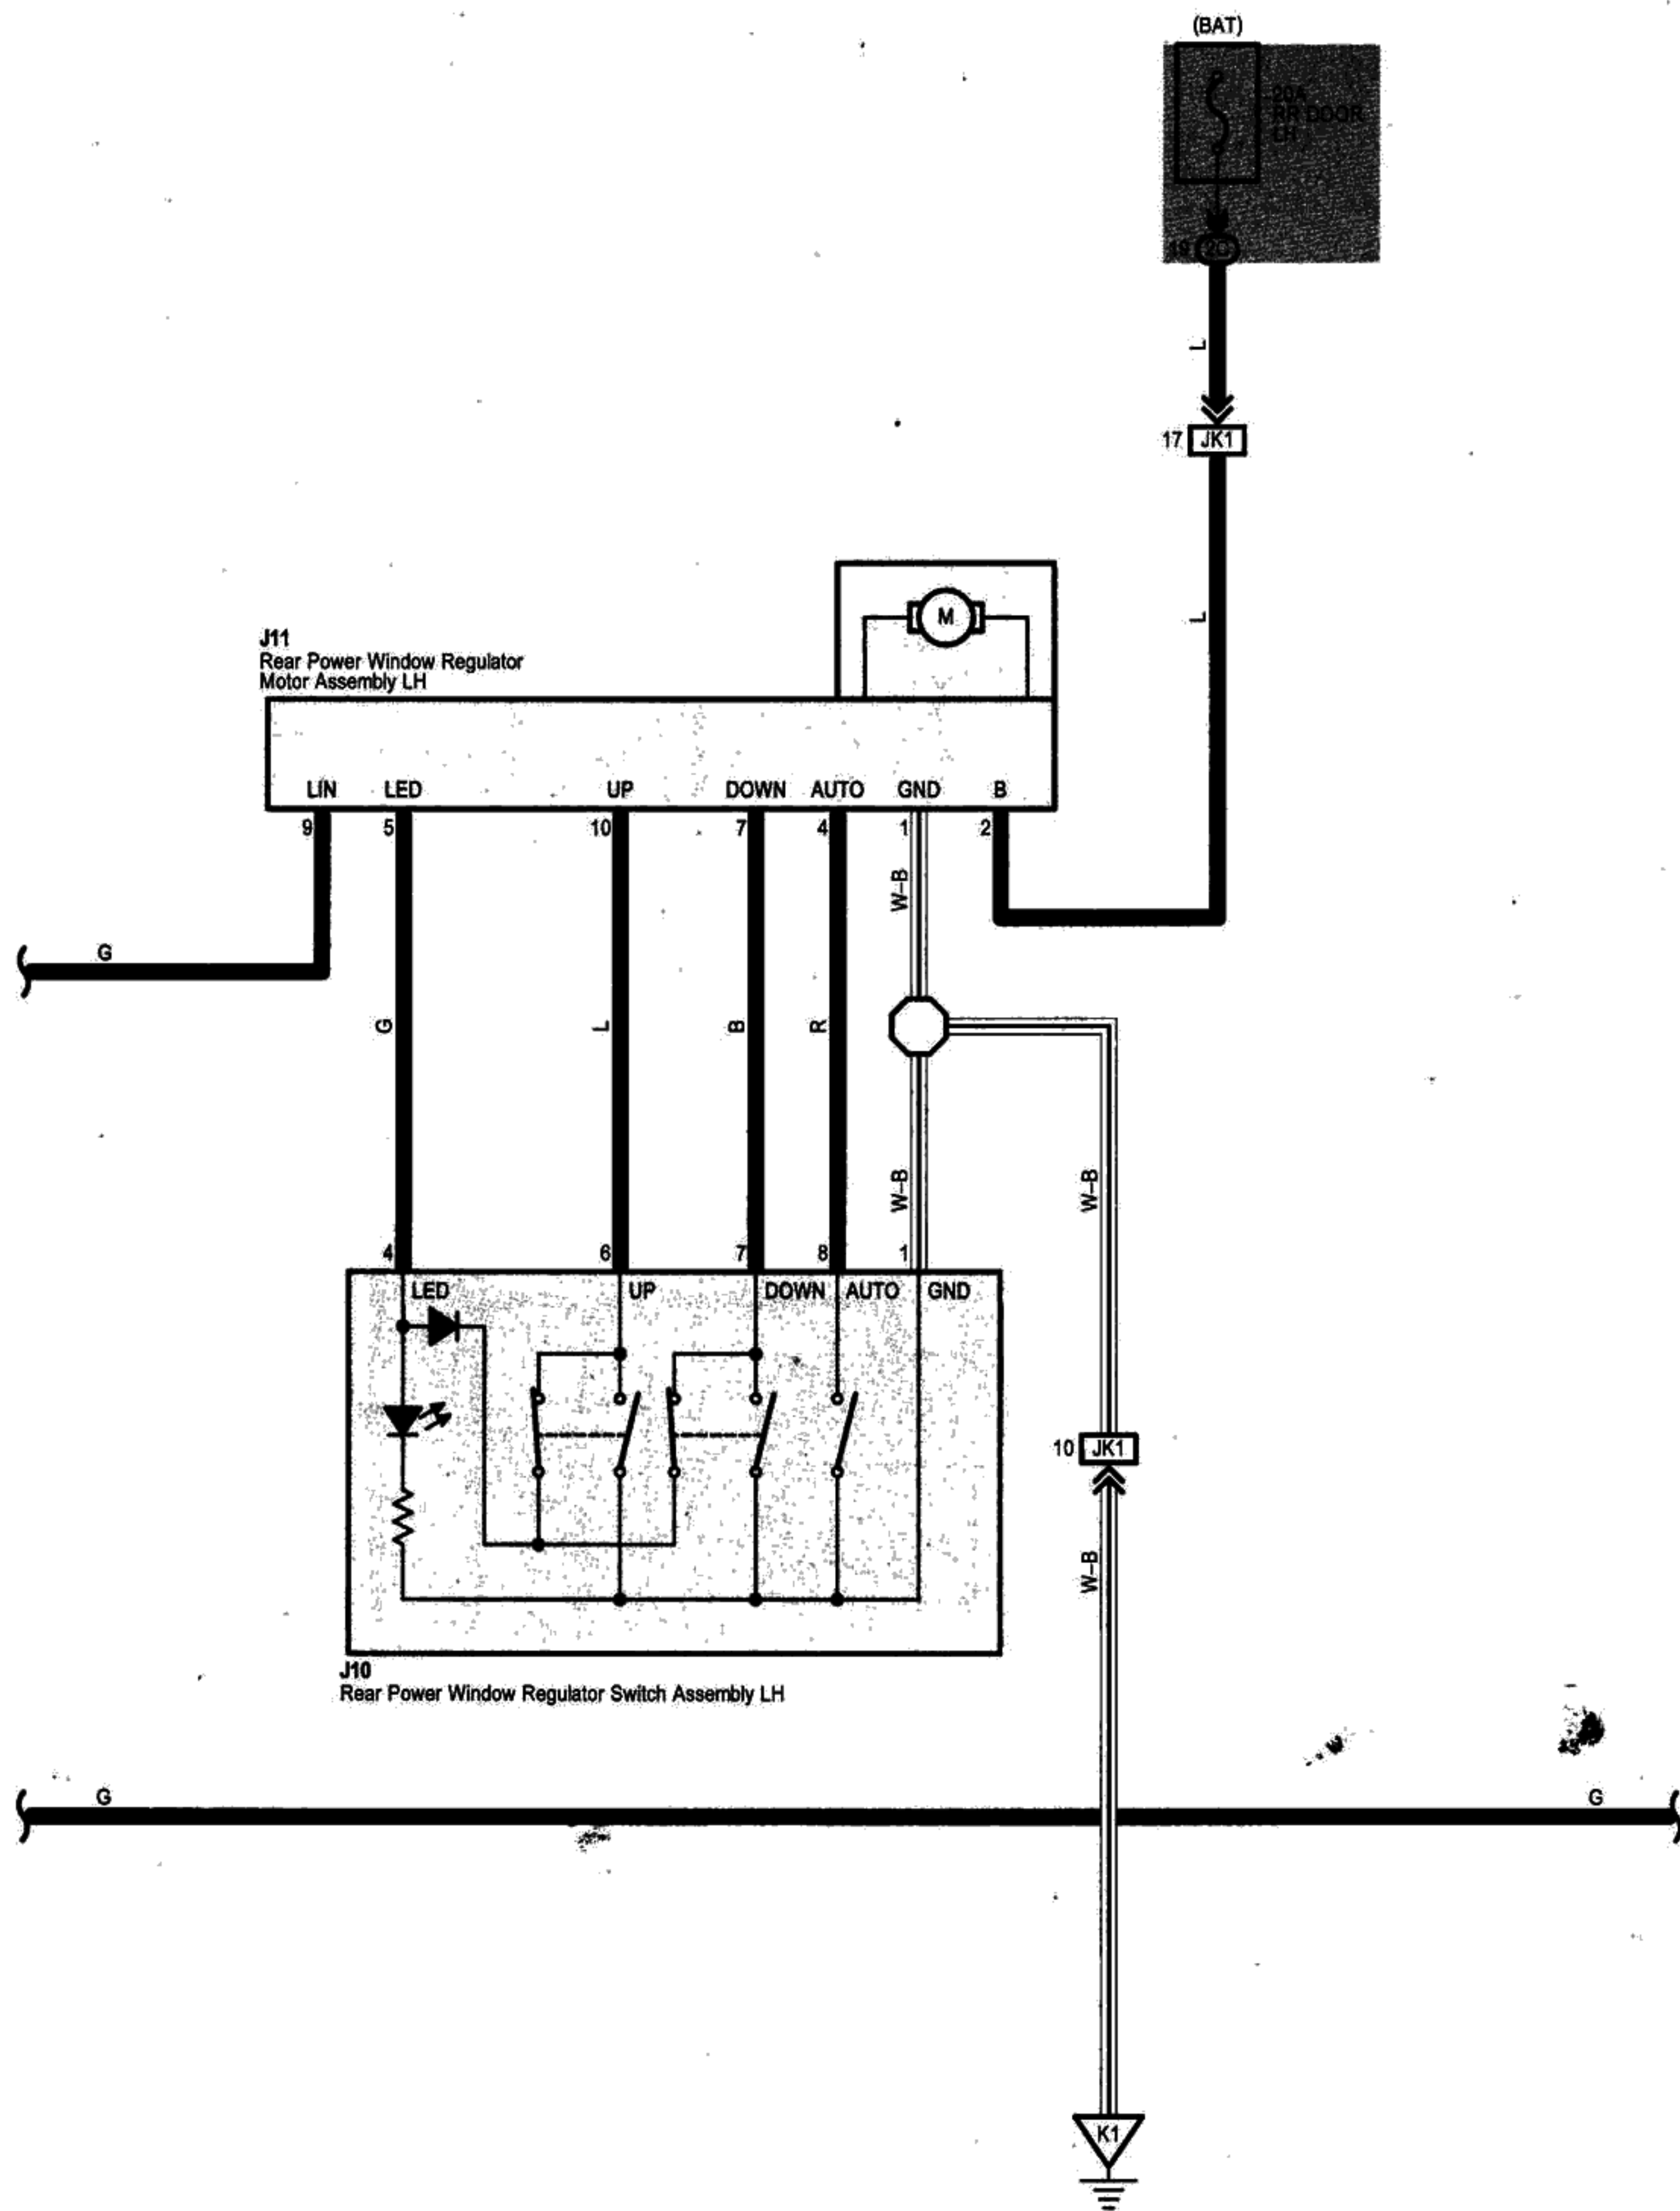

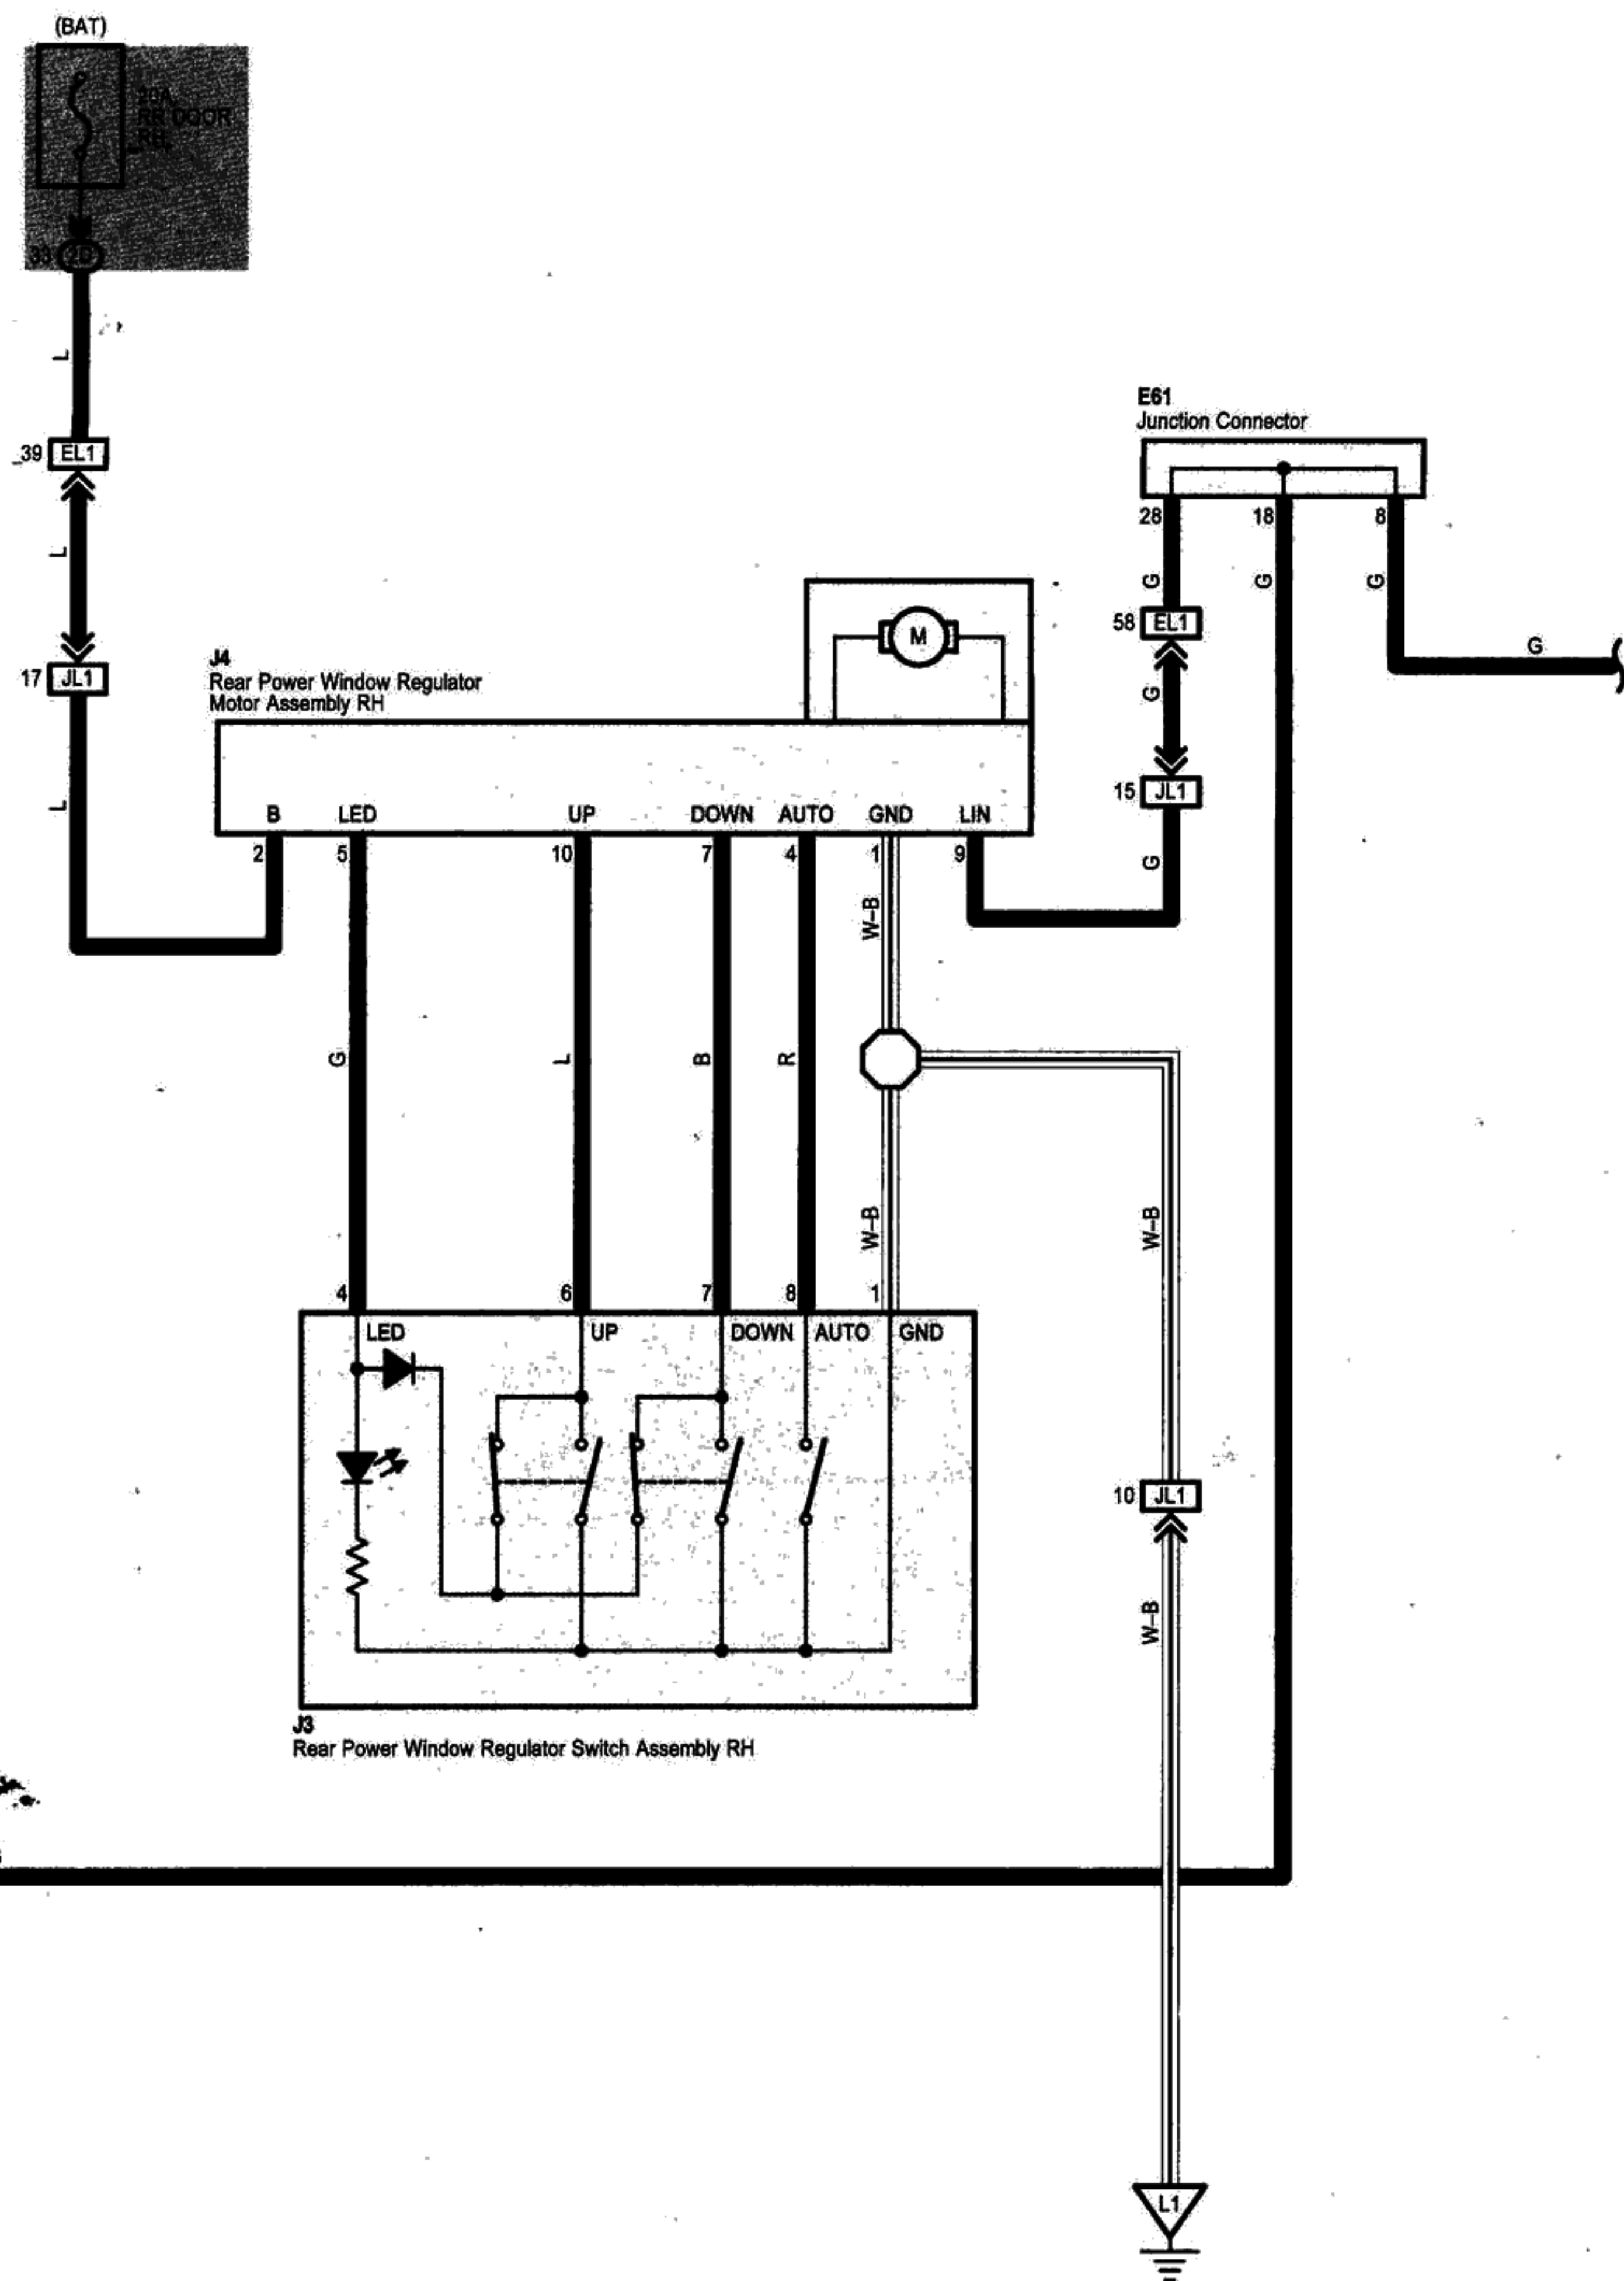

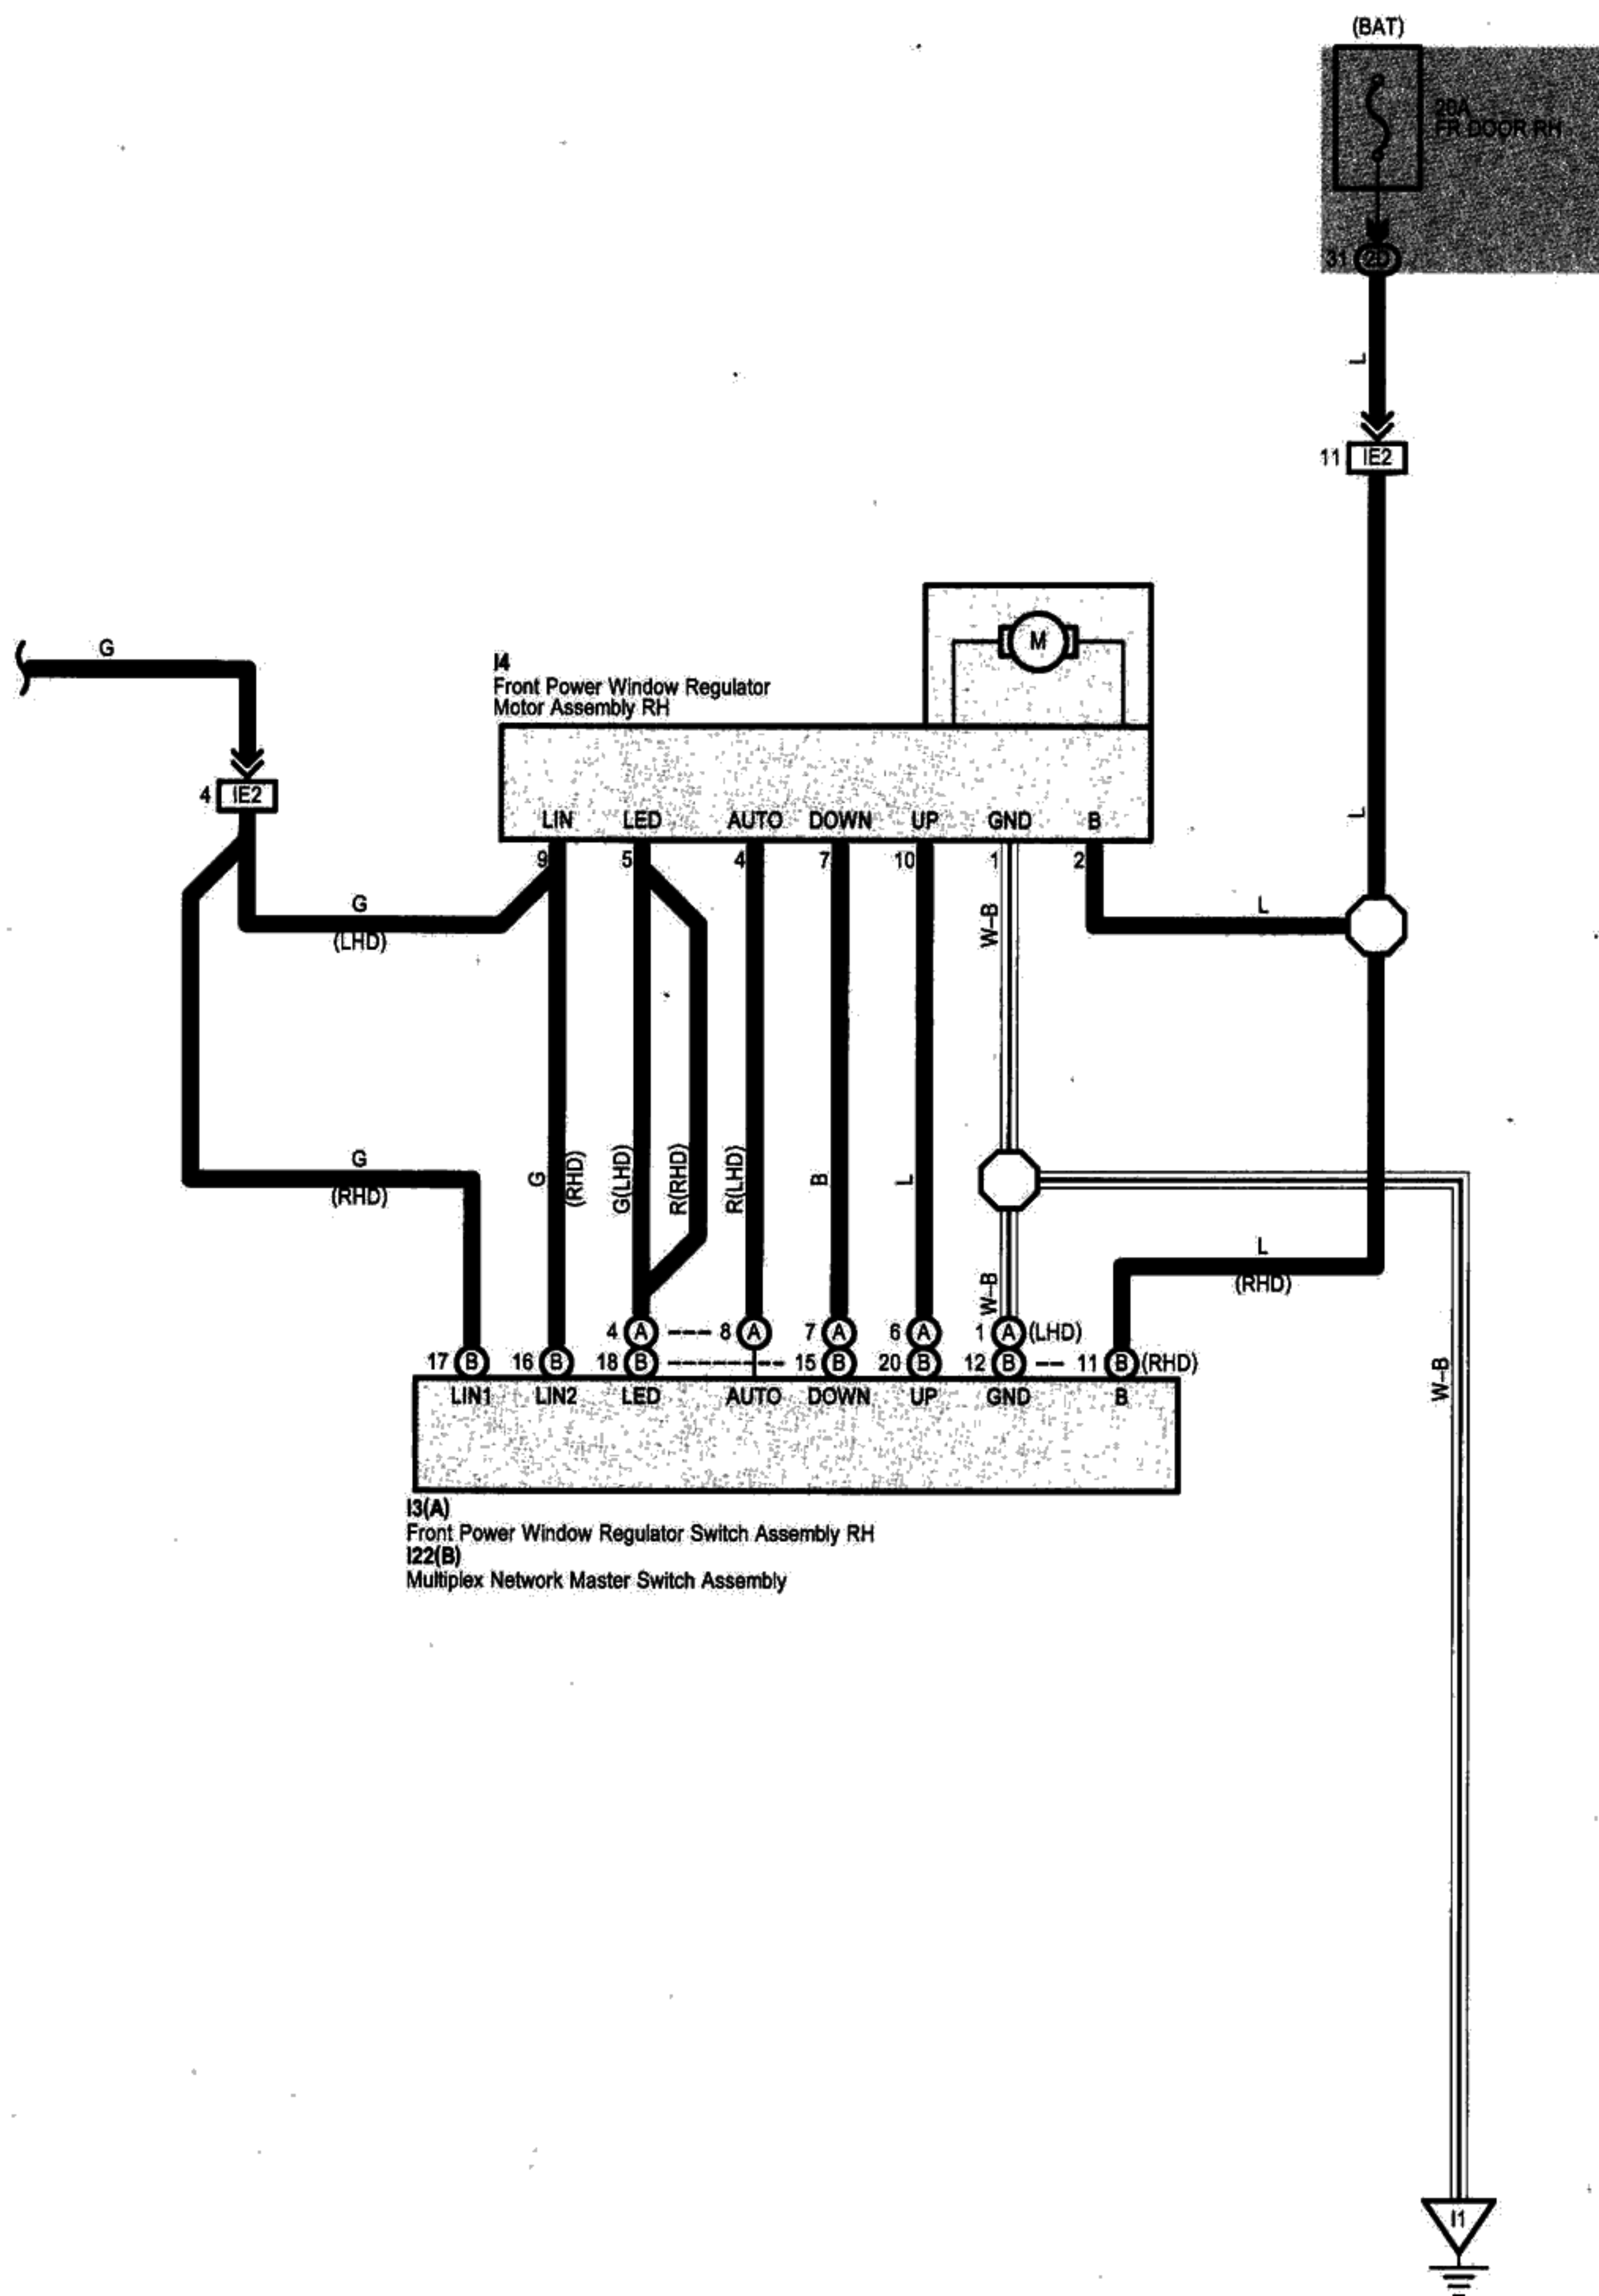

○：零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页	
A20		59 (*3)	E61		95 (RHD)	I25	B	102 (RHD)	
		63 (*4)	E62		71 (LHD)	J3		78 (LHD)	
		67 (*5)			95 (RHD)			102 (RHD)	
		83 (*6)	E67		71 (LHD)	J4		78 (LHD)	
		87 (*7)			95 (RHD)			102 (RHD)	
		91 (*8)	E73		95 (RHD)	J10		78 (LHD)	
E1	A	E76		71 (LHD)	J11			102 (RHD)	
				94 (RHD)			95 (RHD)	78 (LHD)	
E2	B	70 (LHD)	I3	A	78 (LHD)	K2		102 (RHD)	
		94 (RHD)	I4		78 (LHD)			76 (LHD)	
E3	C	70 (LHD)			I6		102 (RHD)	L1	
		94 (RHD)	A	102 (RHD)			77 (LHD)		
E29	A	70 (LHD)	B		102 (RHD)	L21		101 (RHD)	
		94 (RHD)			I11			A	78 (LHD)
E58		71 (LHD)	I12		78 (LHD)	L30		B	
		95 (RHD)			102 (RHD)			56, 77 (LHD)	
E59		71 (LHD)	I14		A	78 (LHD)	L30		B
		95 (RHD)			B	78 (LHD)			56, 77 (LHD)
E61		71 (LHD)	I22	B	102 (RHD)			56, 101 (RHD)	

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2C	36	地板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (下装饰板)
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EK2	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EL1	111 (LHD)	仪表板线束和地板 2 号线束 (右前围侧板)
	121 (RHD)	
FE3	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧加强件)
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧加强件)
FL2	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和地板 2 号线束 (右前围侧板)
IE2	111 (LHD)	右前车门线束和仪表板线束 (右前围侧板)
	121 (RHD)	
IE3	121 (RHD)	
IE5	111 (LHD)	左前车门线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	121 (RHD)	
IE6	111 (LHD)	
JK1	112 (LHD)	后门 2 号线束和地板线束 (车身左侧中柱)
	122 (RHD)	
JL1	112 (LHD)	后门 1 号线束和地板 2 号线束 (车身右侧中柱)
	122 (RHD)	
KL1	122 (RHD)	地板线束和地板 2 号线束 (右下后壁板)


*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV


电动车窗

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A3	106 (*3)	右前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
E1	110 (LHD)	左前围侧板
	120 (RHD)	
E2	110 (LHD)	仪表板左侧支架
	120 (RHD)	仪表板右侧支架
I1	112 (LHD)	右前车门内板
	122 (RHD)	
I2	112 (LHD)	左前车门内板
	122 (RHD)	
K1	112 (LHD)	车身左侧中柱
	122 (RHD)	
L1	112 (LHD)	车身右侧中柱
	122 (RHD)	
L2	112 (LHD)	右侧围板
	122 (RHD)	


*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

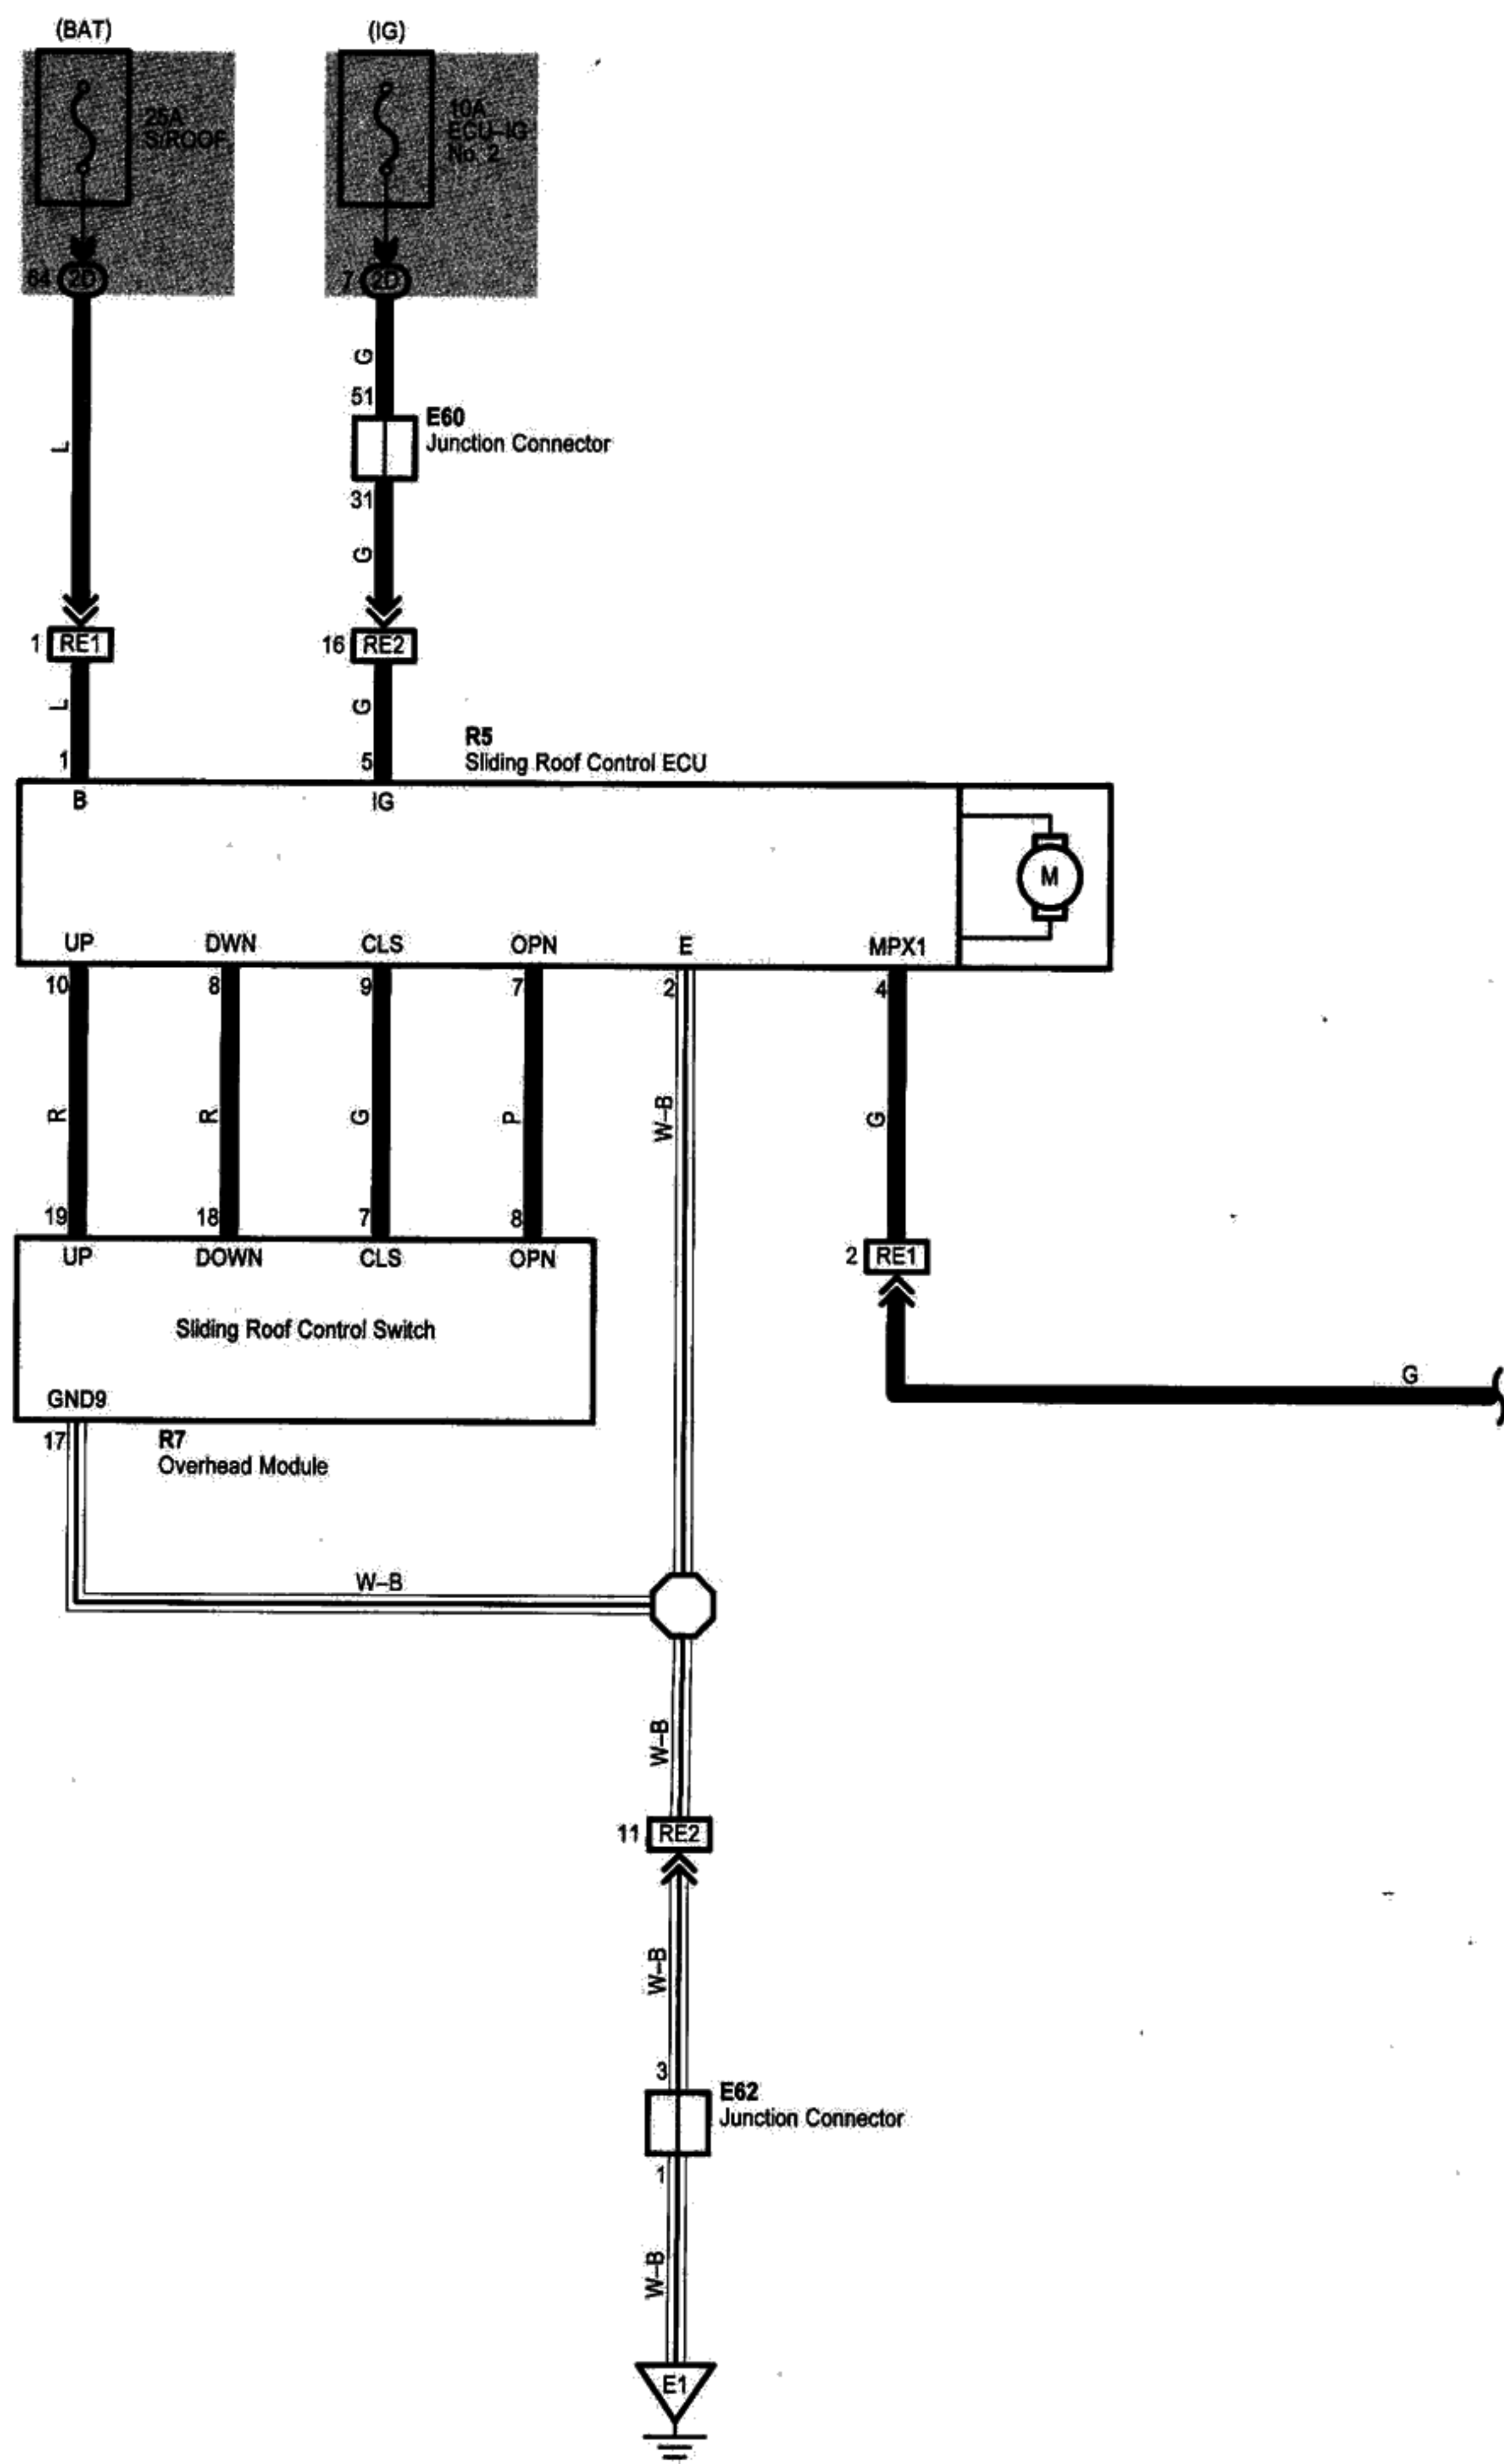

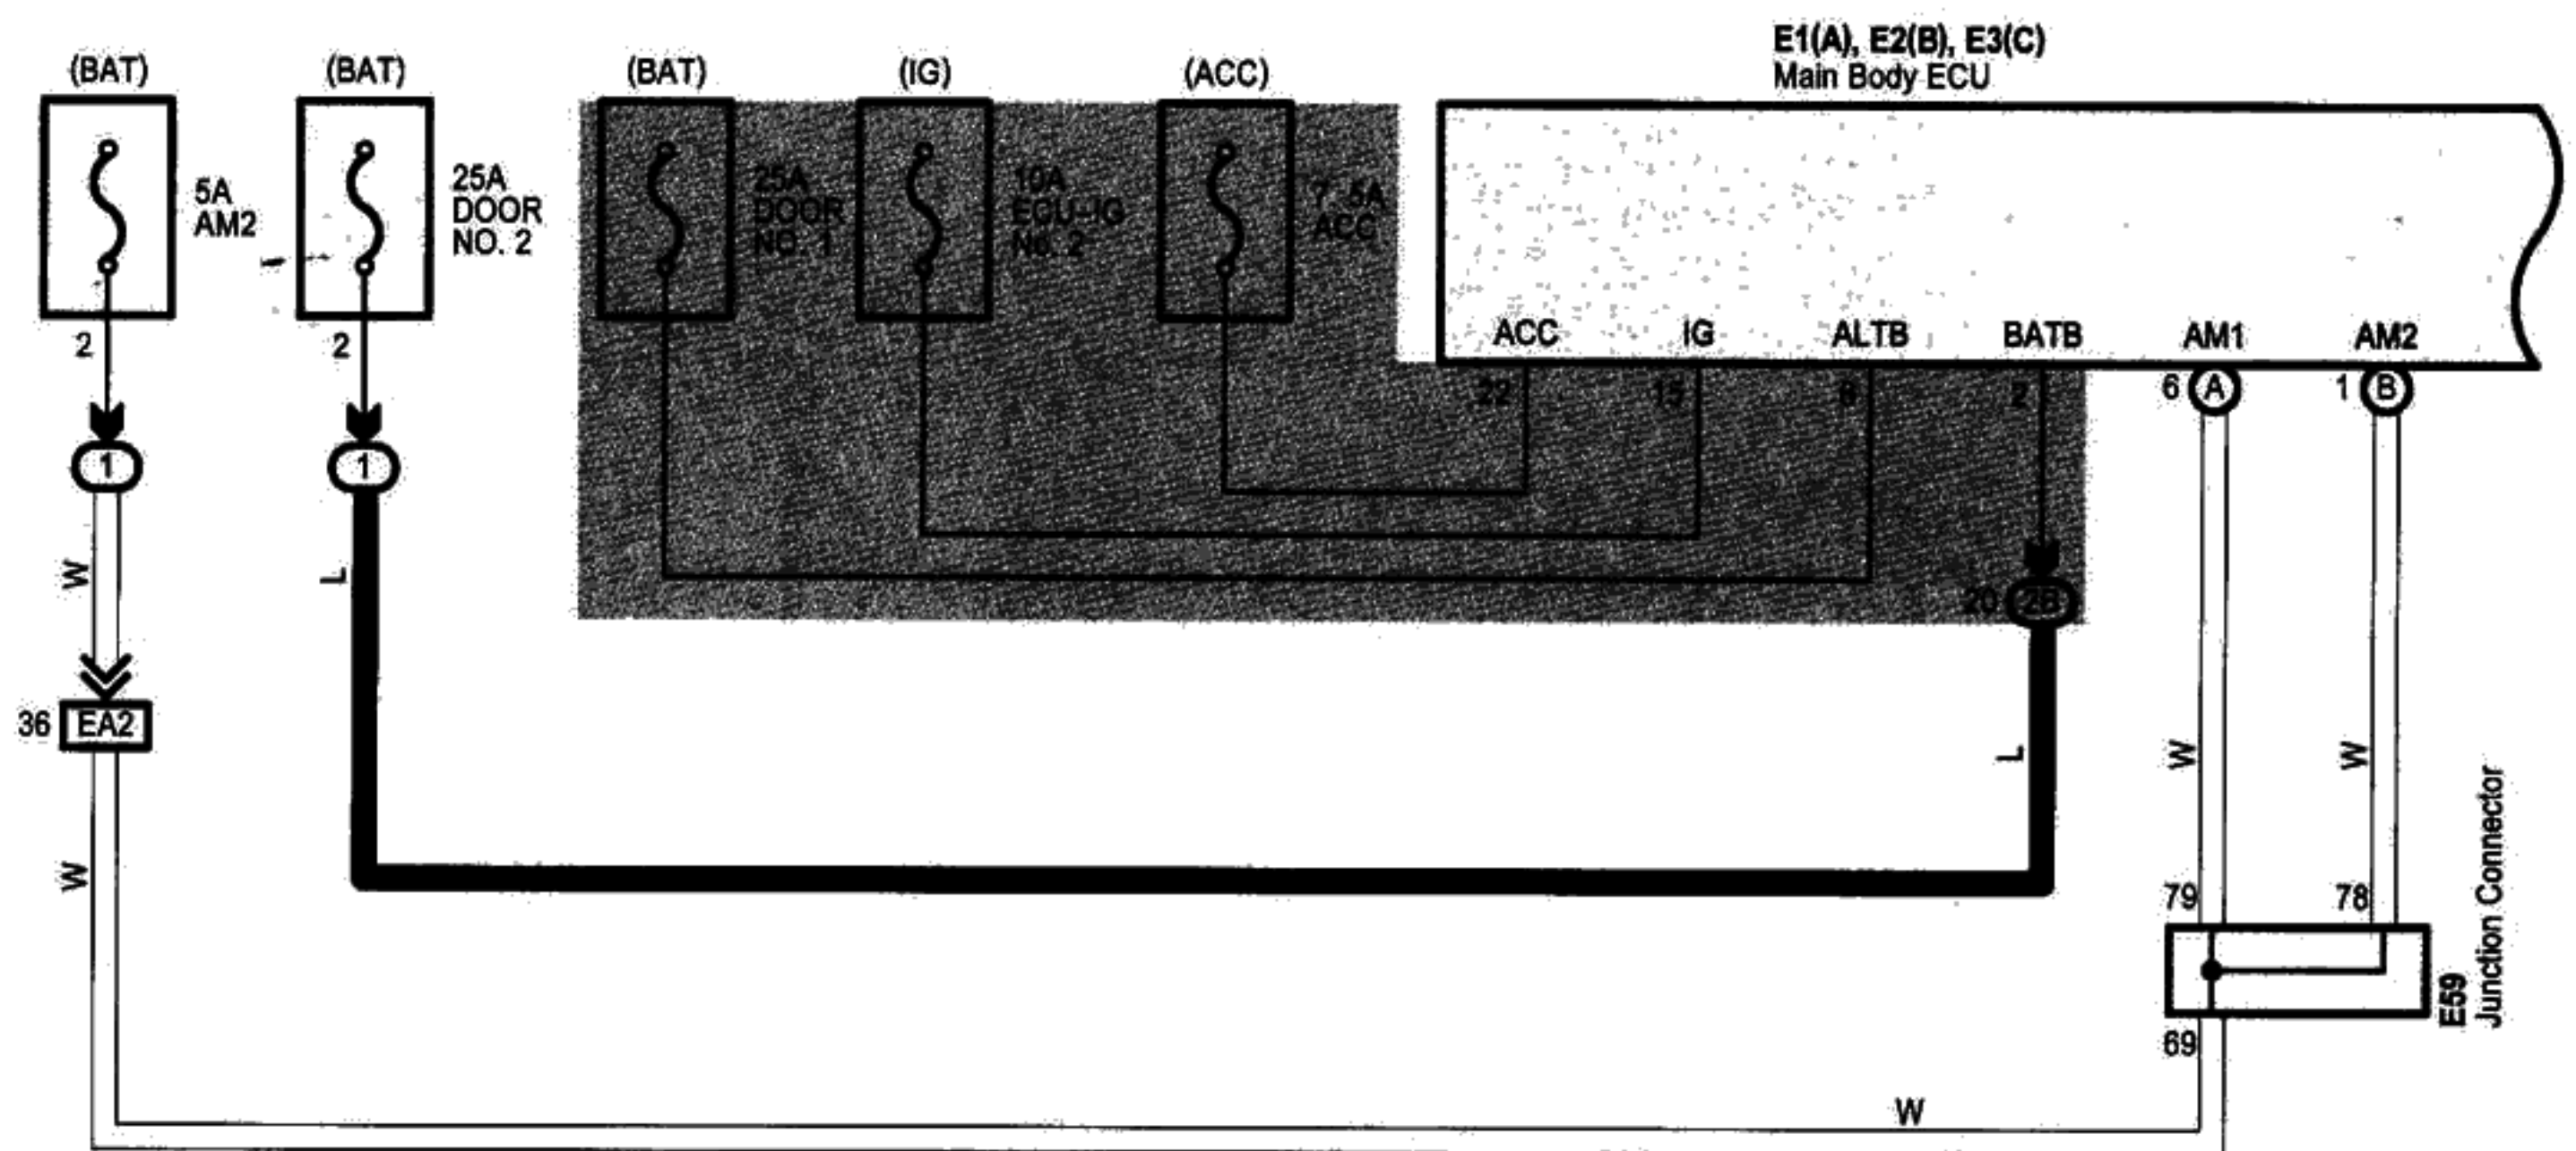



E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

- *1: 带双重锁止
- *2: 不带双重锁止

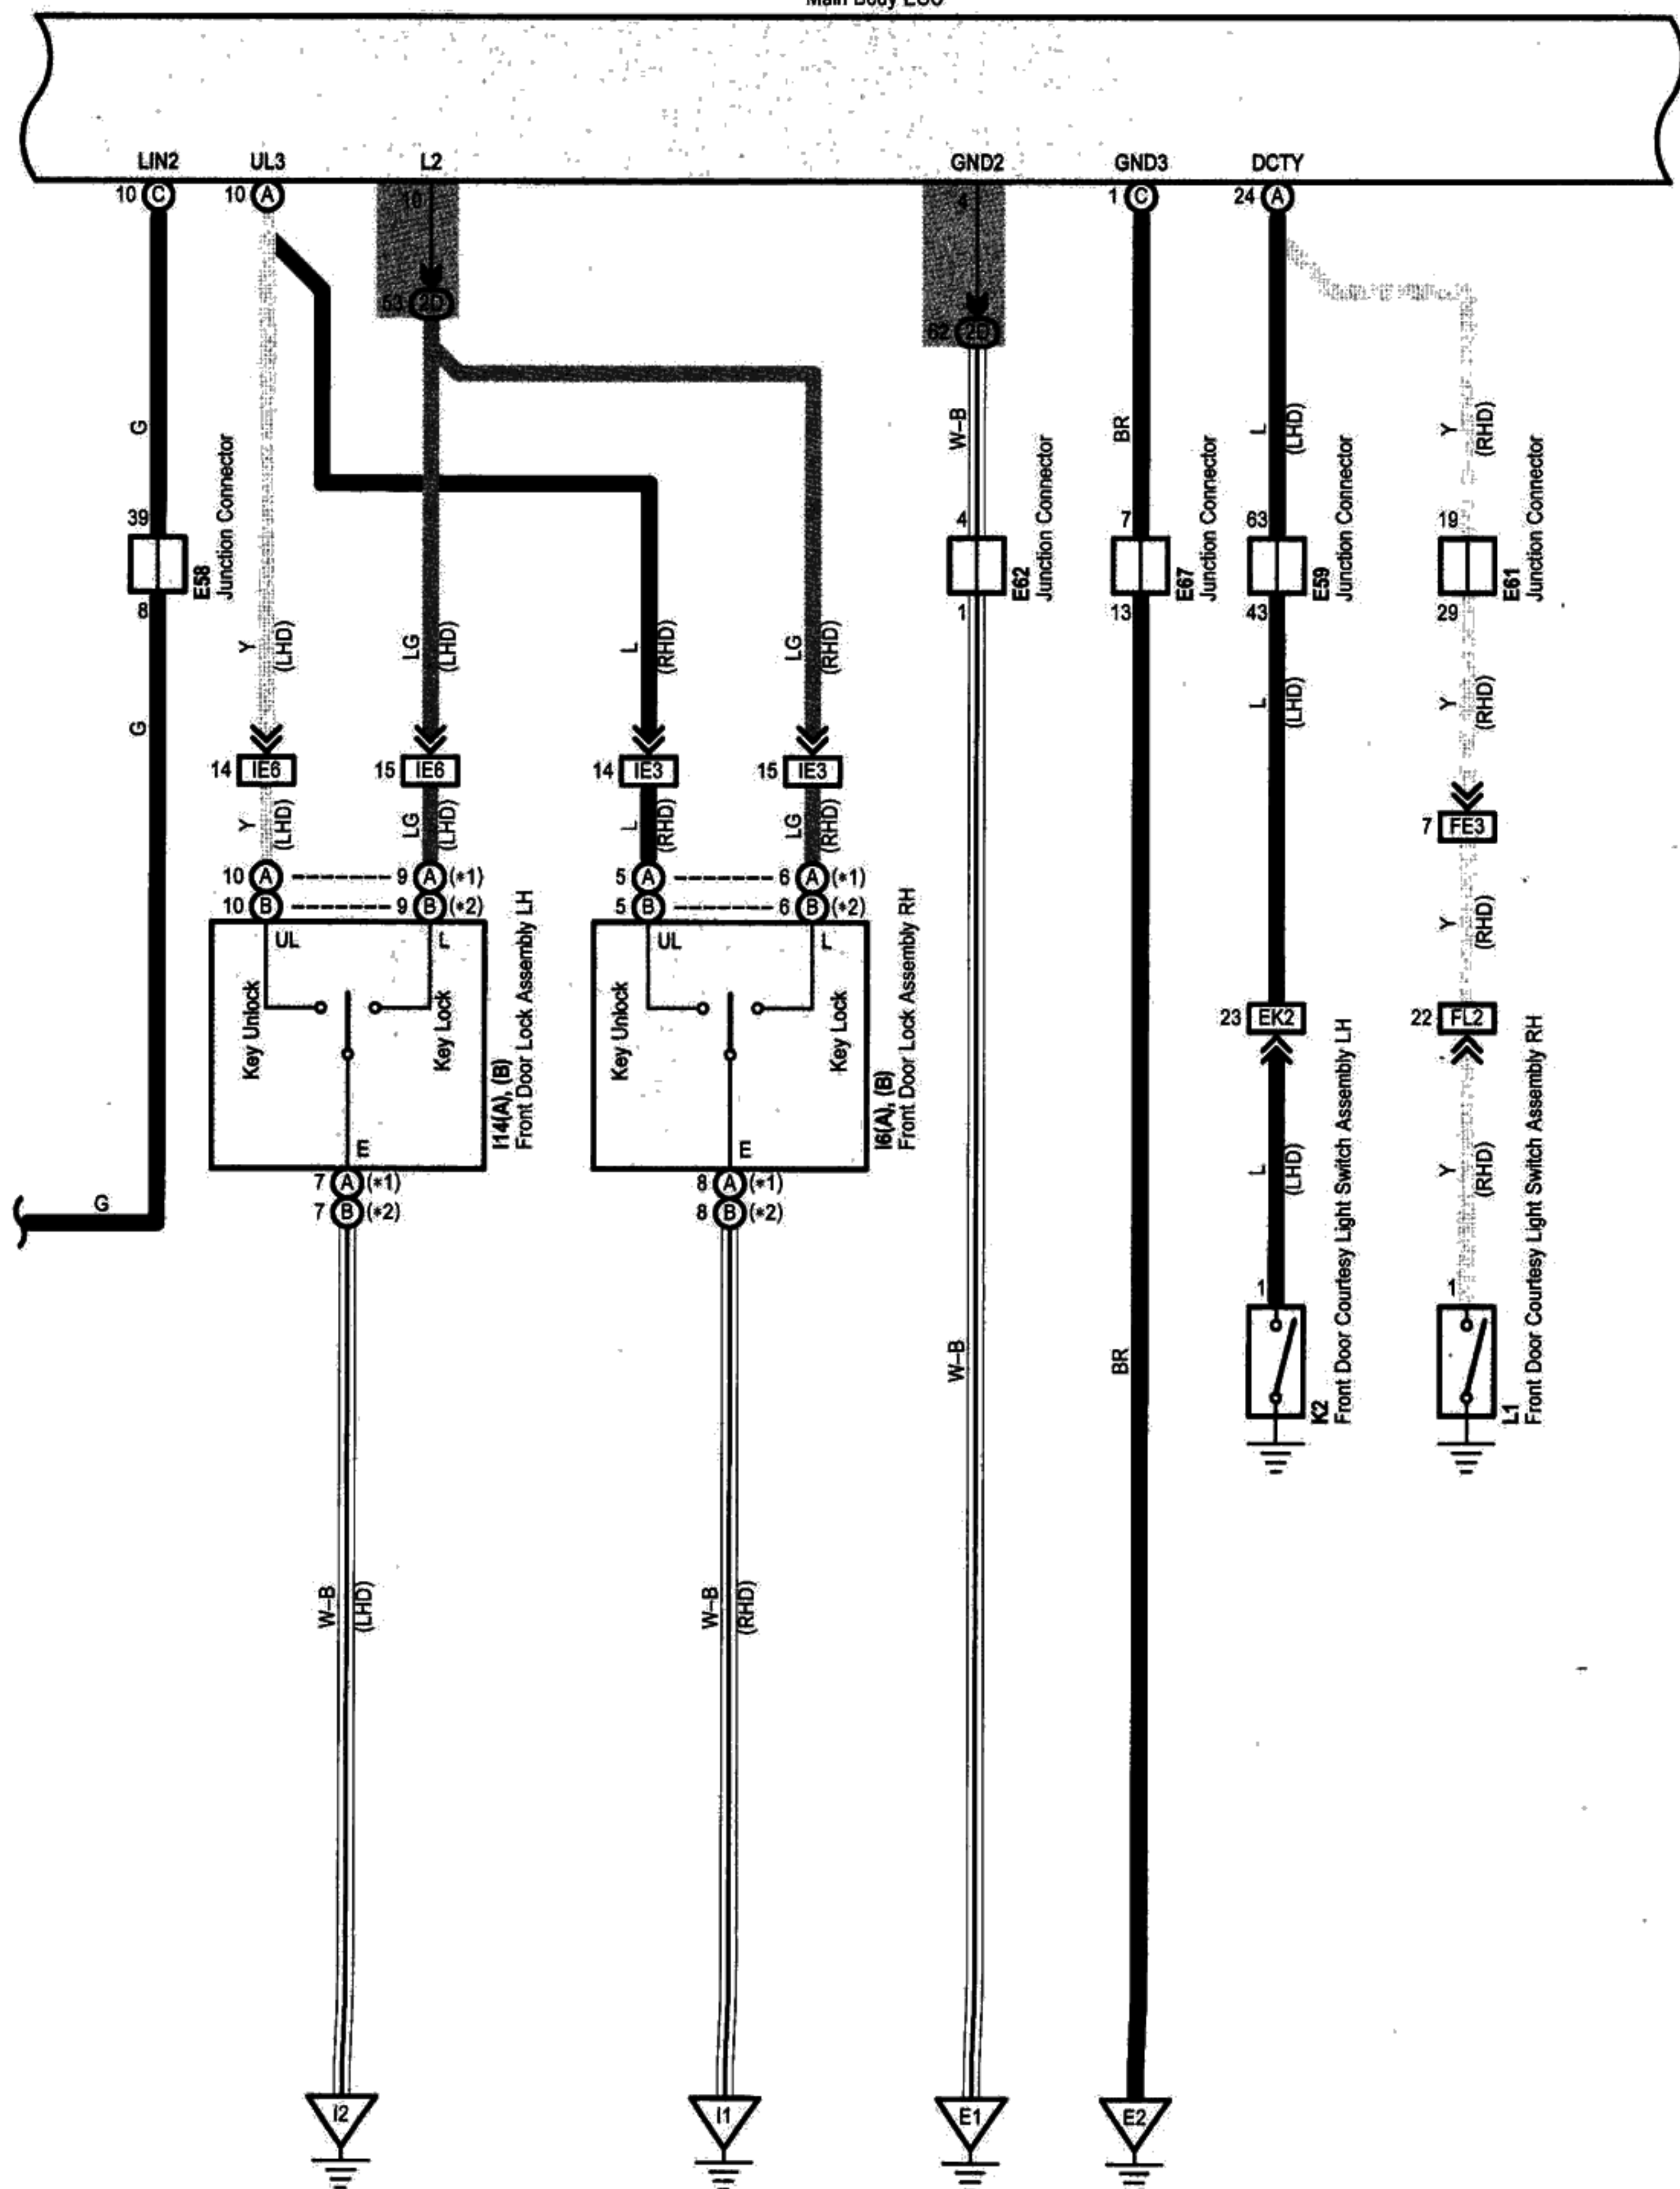

E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU

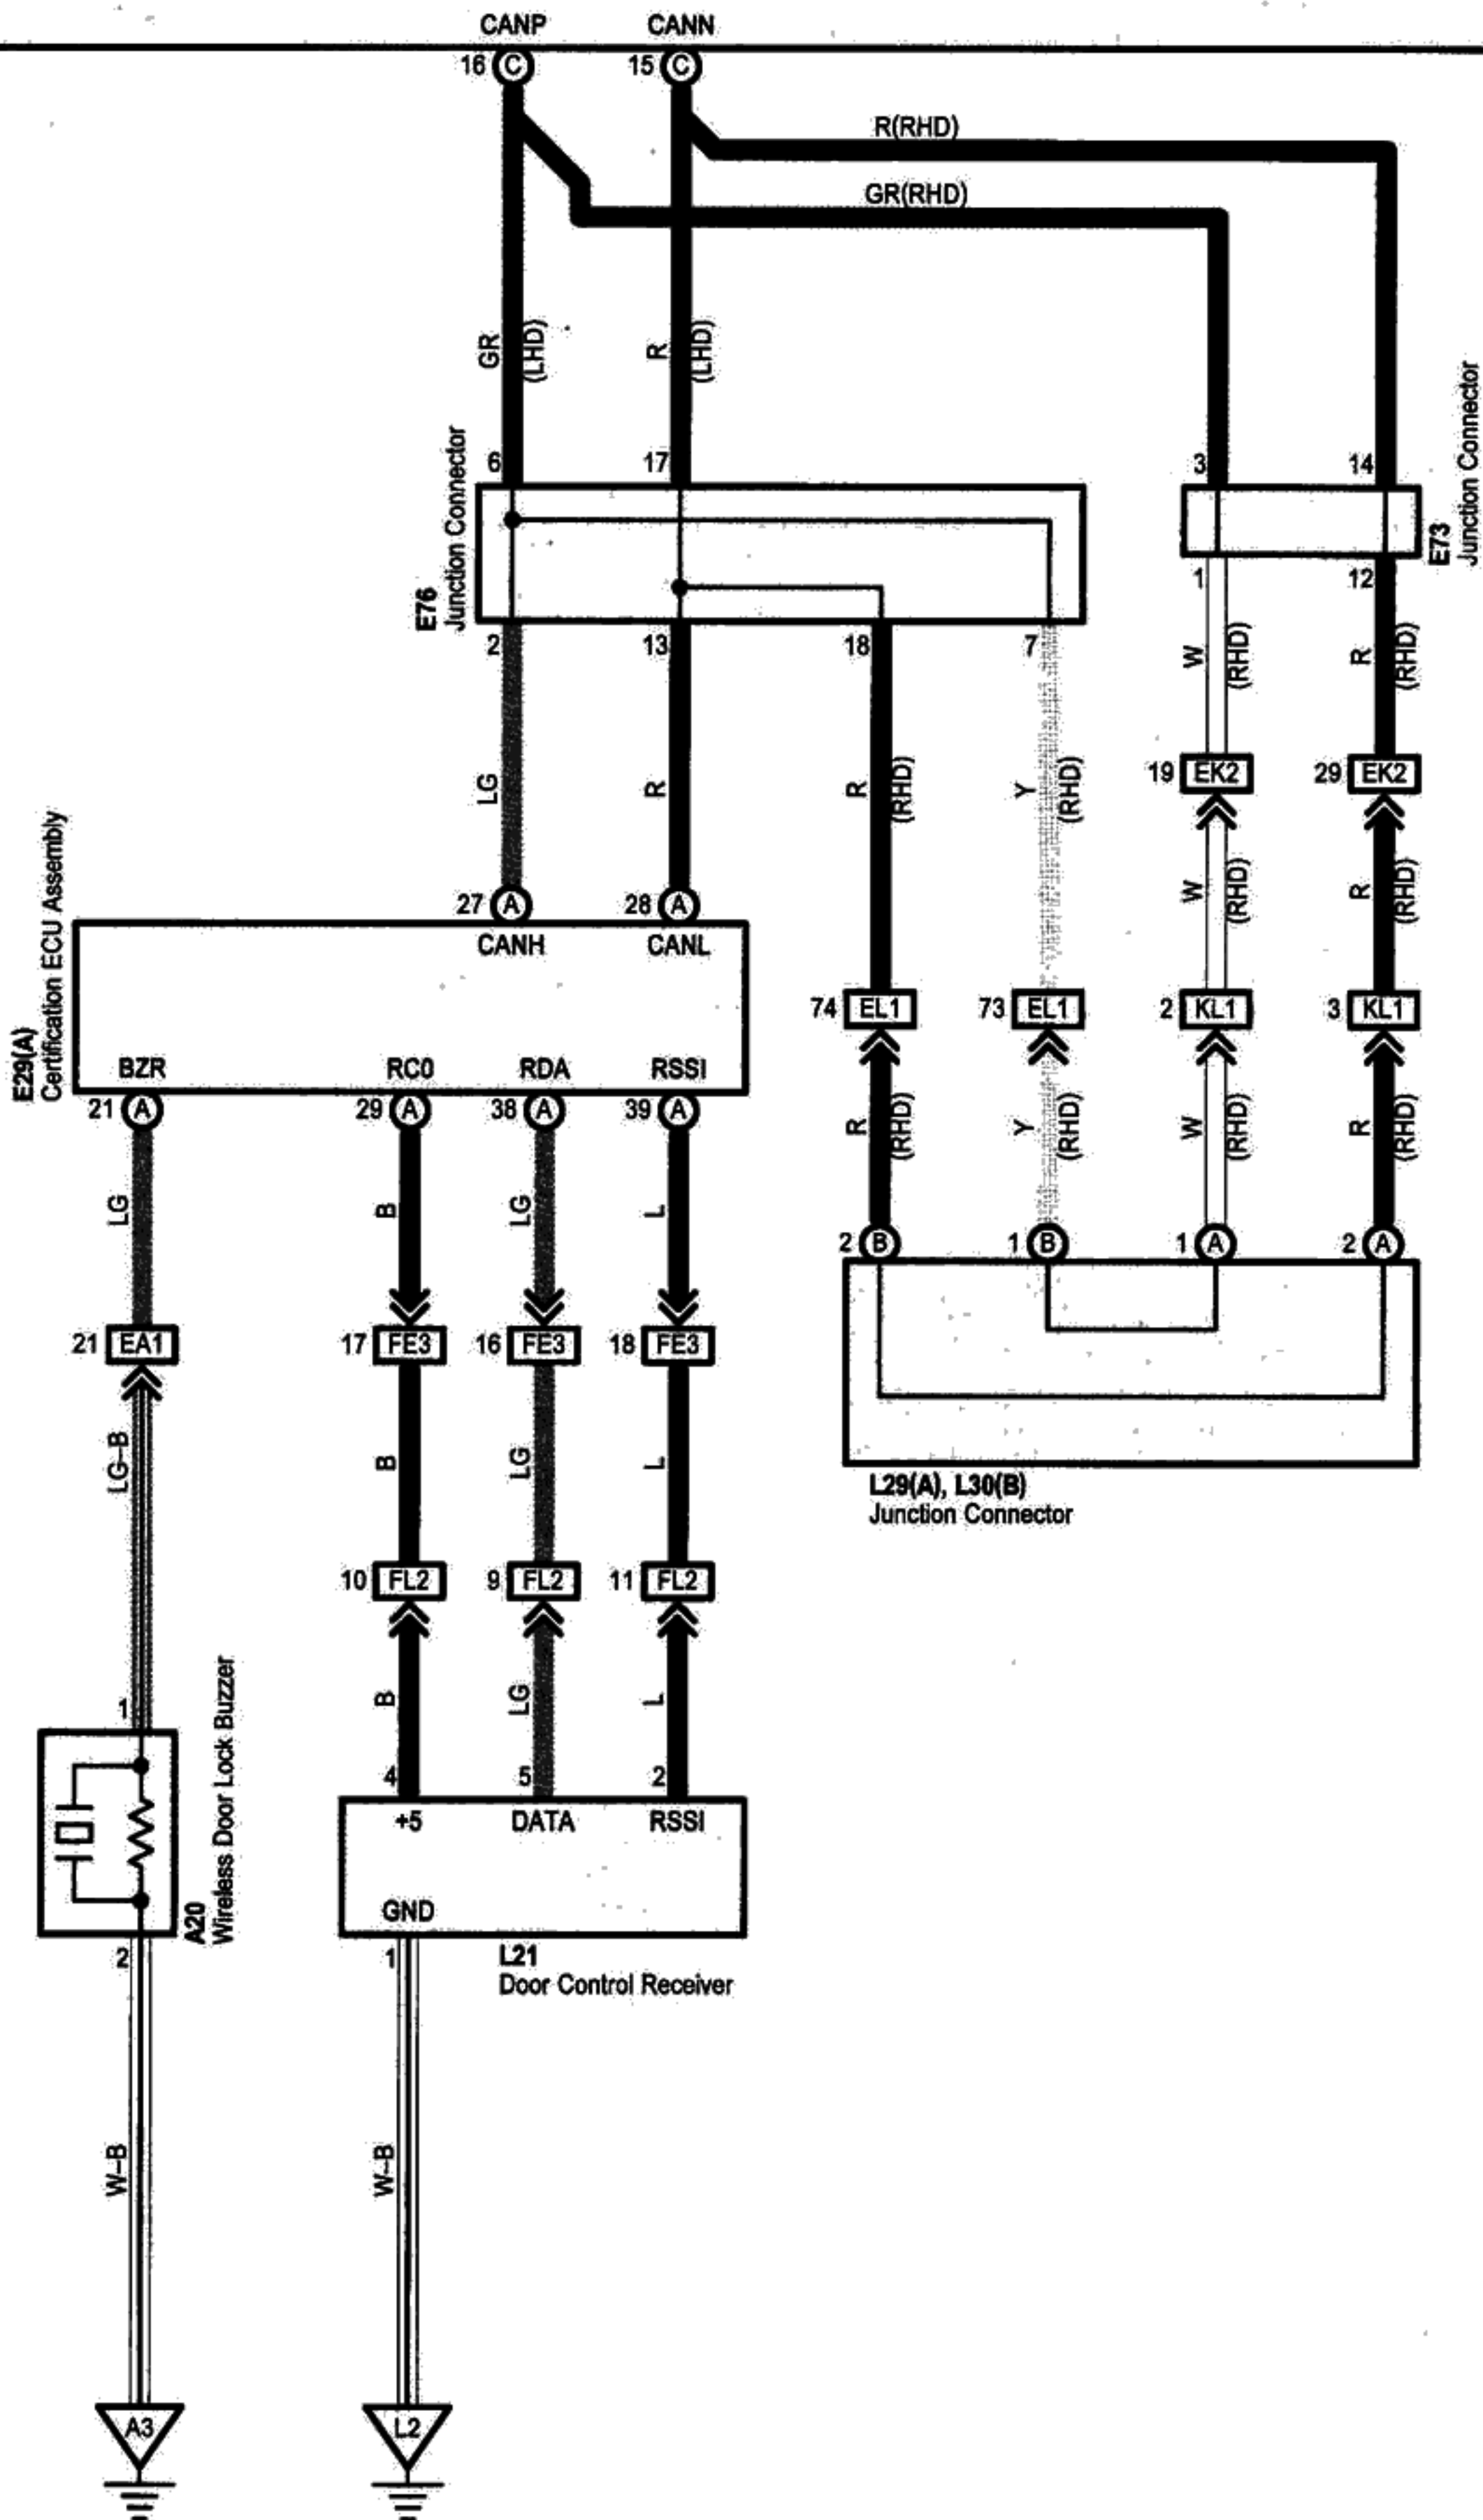

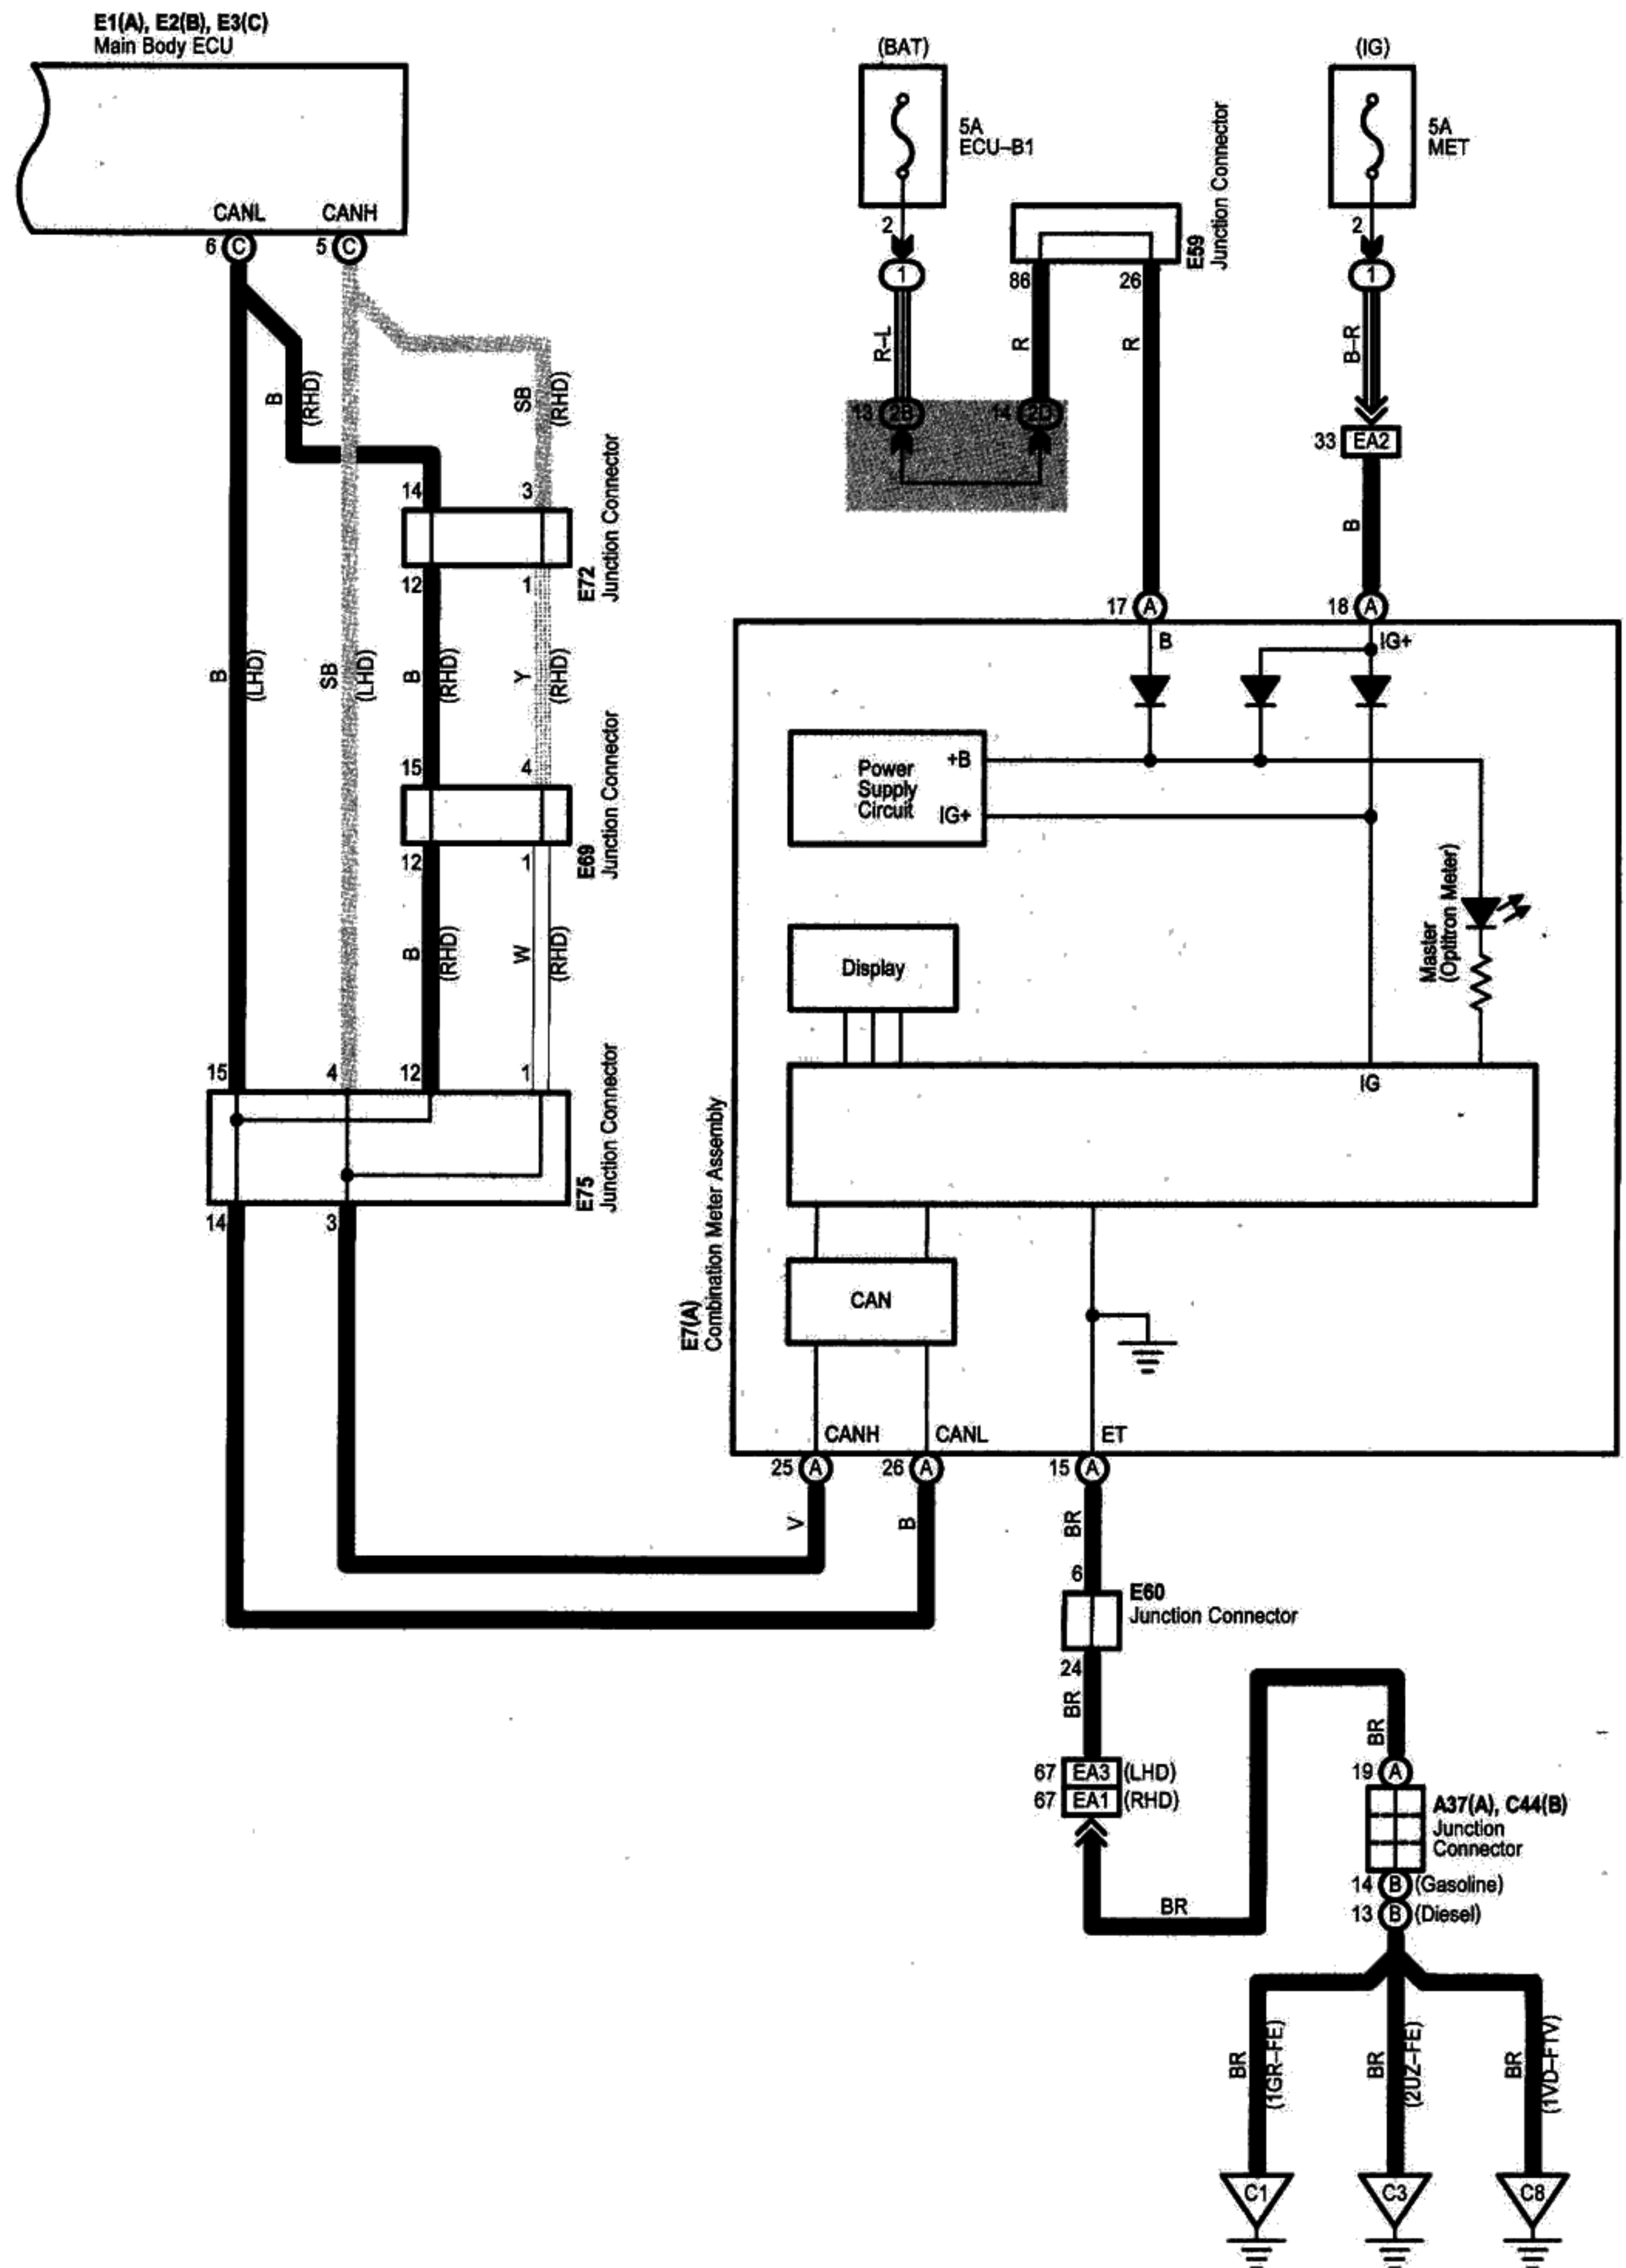

○：零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
A20		59 (*3)	E2	B	94 (RHD)	E73		95 (RHD)
		63 (*4)	E3	C	70 (LHD)	E75		71 (LHD)
		67 (*5)			94 (RHD)			95 (RHD)
		83 (*6)	E7	A	70 (LHD)	E76		71 (LHD)
		87 (*7)			94 (RHD)			95 (RHD)
		91 (*8)	E29	A	70 (LHD)	I6	A	78 (LHD)
59 (*3)	94 (RHD)	102 (RHD)						
A37	A	63 (*4)	E58		71 (LHD)		B	78 (LHD)
		67 (*5)			95 (RHD)			102 (RHD)
		83 (*6)	E59		71 (LHD)	I14	A	78 (LHD)
		87 (*7)			95 (RHD)		B	78 (LHD)
		91 (*8)	E60	71 (LHD)	K2		76 (LHD)	
		58 (*3)		95 (RHD)	L1		101 (RHD)	
C44	B	62 (*4)	E61	95 (RHD)	L21		77 (LHD)	
		66 (*5)	E62				101 (RHD)	
		82 (*6)			71 (LHD)	L29	A	56, 101 (RHD)
		86 (*7)	95 (RHD)	L30	B			56, 101 (RHD)
		90 (*8)	E67			71 (LHD)	R5	
		95 (RHD)		95 (RHD)	101 (RHD)			
E1	A	70 (LHD)	E69	95 (RHD)	R7		77 (LHD)	
		94 (RHD)	E72	95 (RHD)			77 (LHD)	
E2	B	70 (LHD)	E73	71 (LHD)			101 (RHD)	

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (下装饰板)
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EK2	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EL1	121 (RHD)	仪表板线束和地板 2 号线束 (右前围侧板)
FE3	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧加强件)
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧加强件)
FL2	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和地板 2 号线束 (右前围侧板)
	121 (RHD)	
IE3	121 (RHD)	右前车门线束和仪表板线束 (右前围侧板)
IE6	111 (LHD)	左前车门线束和仪表板线束 (左前围侧板)
KL1	122 (RHD)	地板线束和地板 2 号线束 (右下后壁板)
RE1	111 (LHD)	车顶线束和仪表板线束 (车身左侧内前柱)
	121 (RHD)	
RE2	111 (LHD)	
	121 (RHD)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV


滑动天窗

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A3	106 (*3)	右前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
C1	107 (*4)	发动机单元
	117 (*7)	
C3	106 (*3)	
	116 (*6)	
C8	108 (*5)	
	118 (*8)	
E1	110 (LHD)	左前围侧板
	120 (RHD)	
E2	110 (LHD)	仪表板左侧支架
	120 (RHD)	仪表板右侧支架
I1	122 (RHD)	右前车门内板
I2	112 (LHD)	左前车门内板
L2	112 (LHD)	右侧围板
	122 (RHD)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
*6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

ABS、A-TRC、制动辅助系统、爬行控制系统、下坡辅助控制系统、EBD、上坡启动辅助控制系统和 VSC

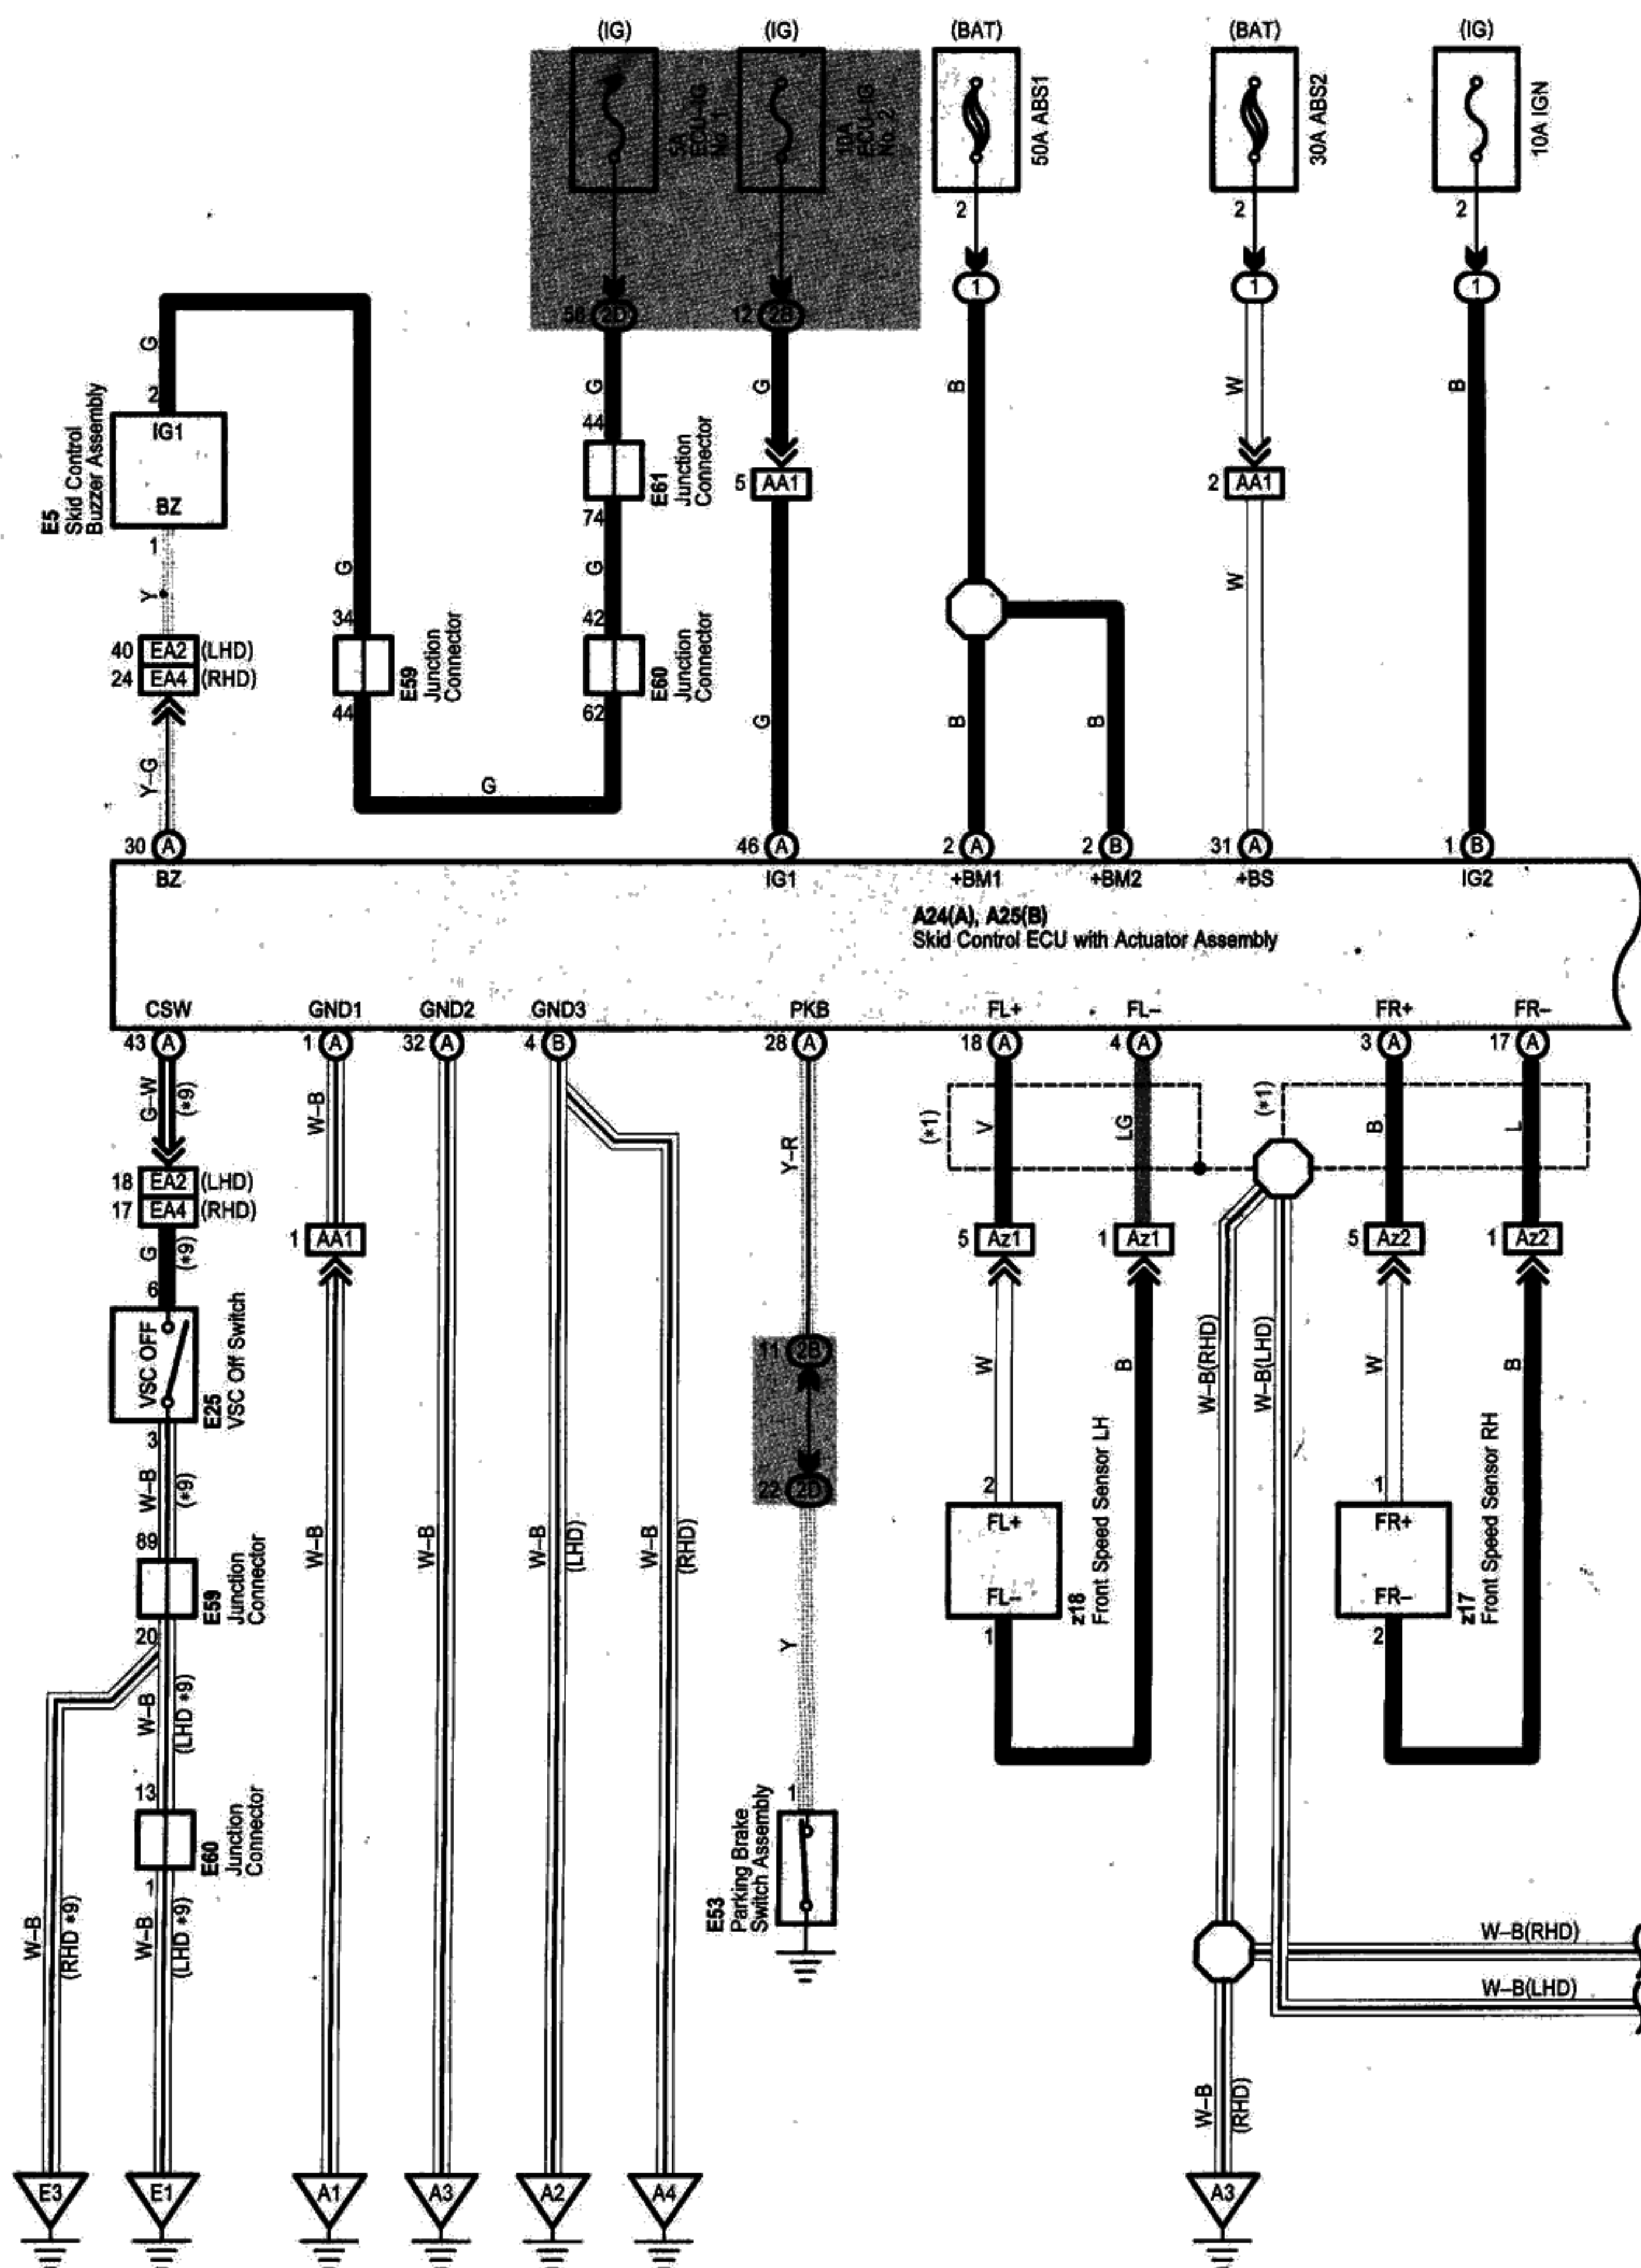


- (BAT)
- 15A STOP
- 2
- 1
- L-B
- L-B
- 2
- A30 Stop Light Switch Assembly
- 1
- R
- R
- (*)2
- 45 (A)
- STP2
- *2: 带 BRK LP 继电器
*3: 不带 BRK LP 继电器
*9: 带 VSC
- (IG)
- 10A ECU-IG No. 2
- 12
- 2B
- G
- (*)2
- 1
- 1
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- BRK LP Relay
- R
- (*)2
- 8
- OUT
- A39 Stop Light Relay Assembly
- R
- (*)3
- 7 (A)
- STP
- R-Y
- (*)2
- 16 (A)
- STPO


The diagram illustrates the wiring for the rear section of a vehicle, including the following components and connections:


- z20 Rear Speed Sensor LH:** Connected to terminals RL+ (pin 20), RL- (pin 6), and ground (pin 1). It includes components NK1 (pins 1, 3, 2), Nz1 (pins 2, 1), and AK2 (pins 16, 6, 7).
- z19 Rear Speed Sensor RH:** Connected to terminals RR+ (pin 5), RR- (pin 19), and ground (pin 1). It includes components NK1 (pins 41, 40, 39), Nz1 (pins 4, 3), and AK2 (pins 4, 5, 3).
- E88 Deceleration Sensor:** Connected to terminals LBL (pin 41), GGND (pin 23), GL1 (pin 39), and VGS (pin 22). It includes components EA1 (pins 37, 36, 35, 38) and EA4 (pins 38, 37, 36, 39).
- A26 Brake Fluid Level Warning Switch:** Connected to terminals LBL (pin 2) and ground (pin 1).


The diagram also shows various wire colors (B, W, R, G) and pin numbers (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 19, 20, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) used for the connections. The diagram is divided into sections for LHD (Left Hand Drive) and RHD (Right Hand Drive) configurations.



ABS、A-TRC、制动辅助系统、爬行控制系统、下坡辅助控制系统、EBD、上坡启动辅助控制系统和 VSC

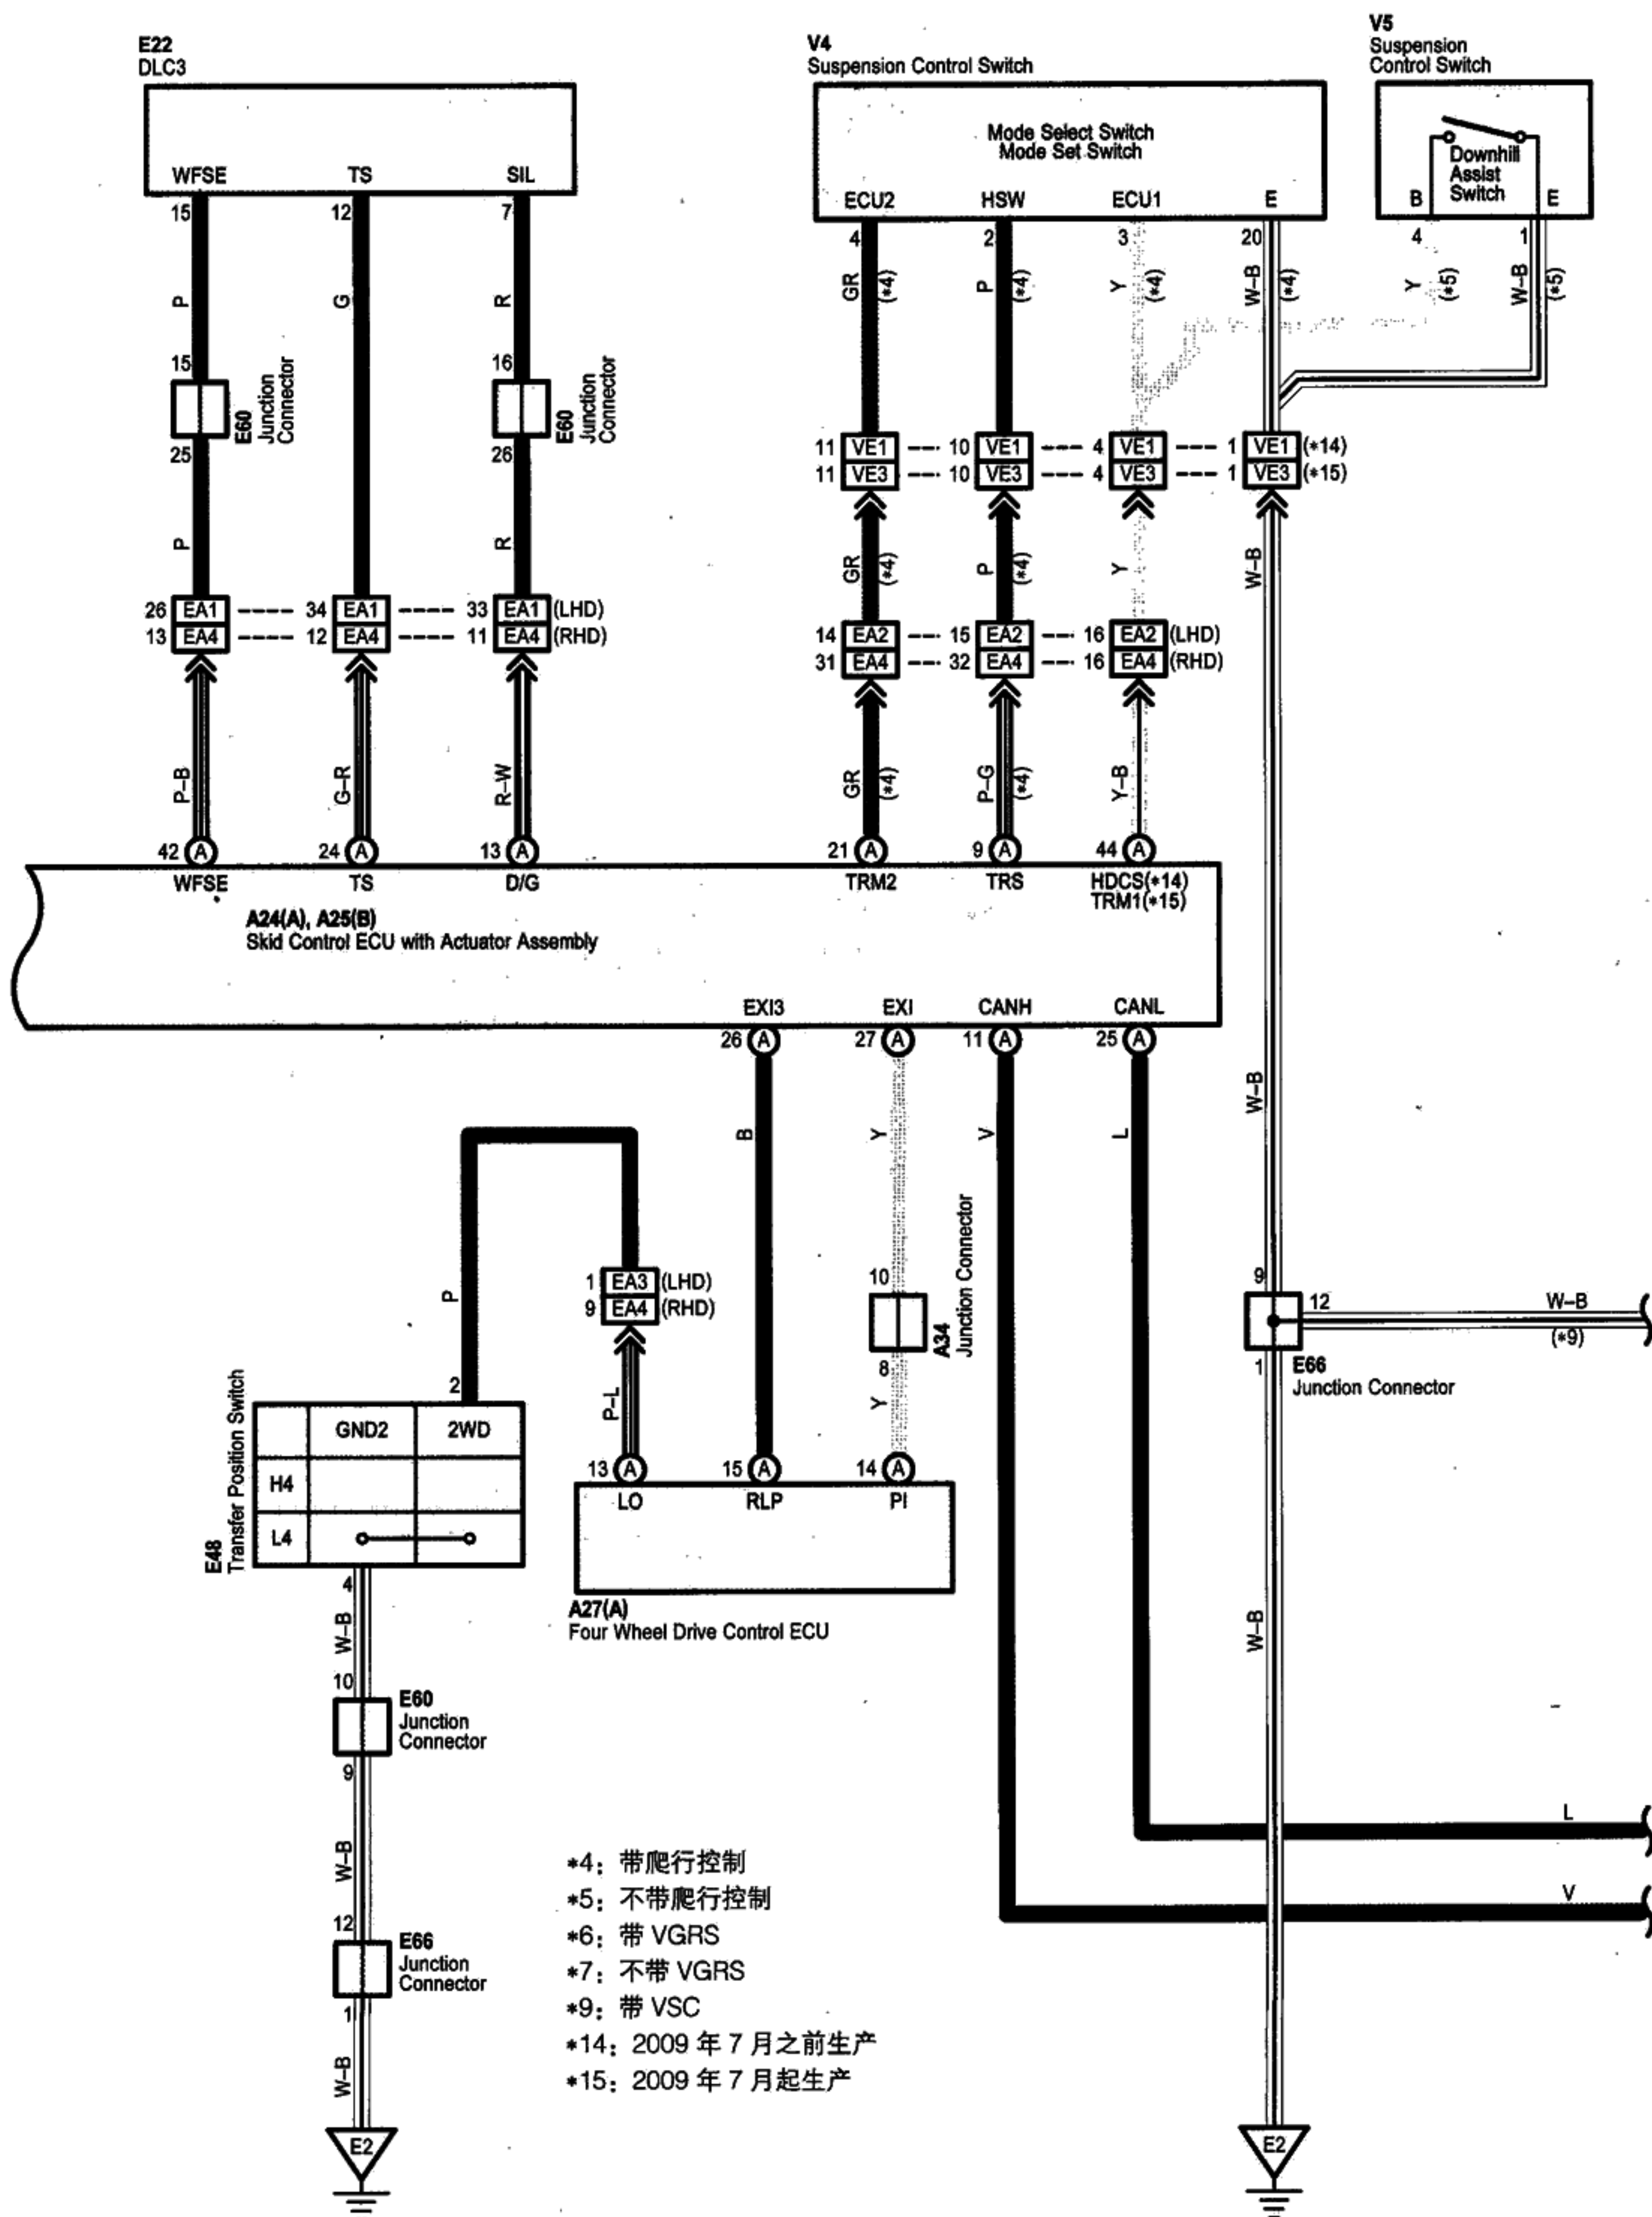

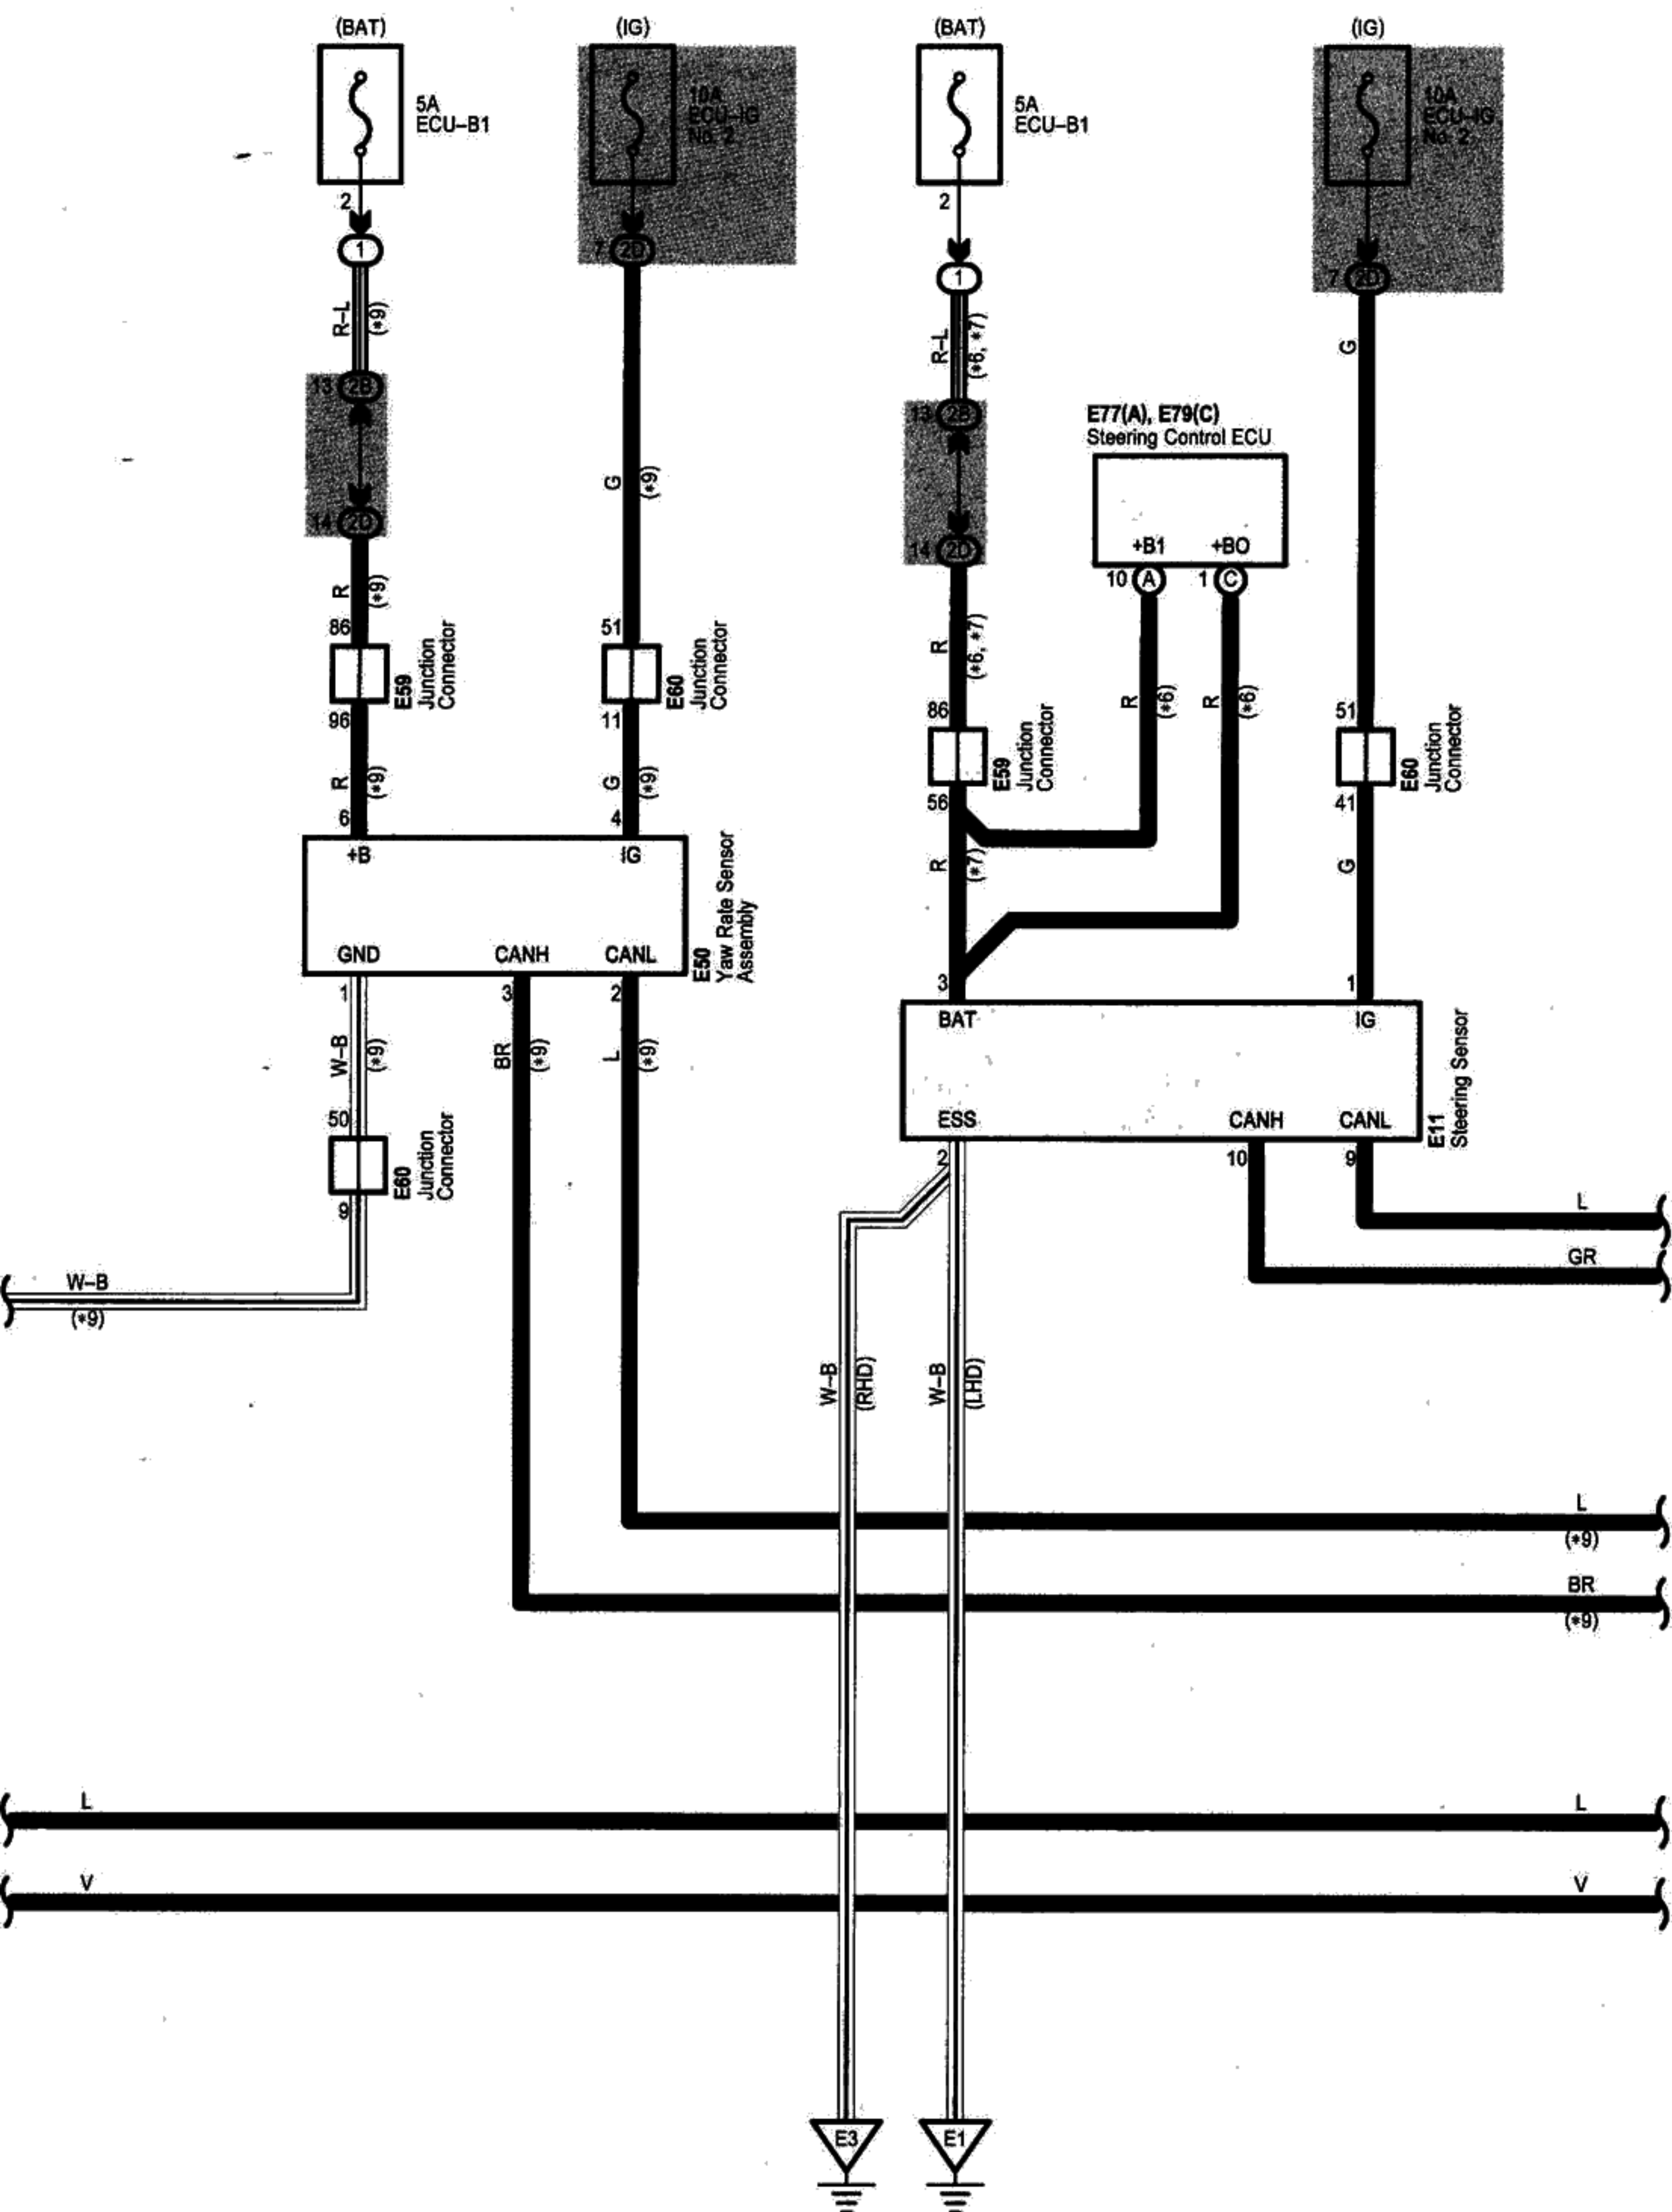


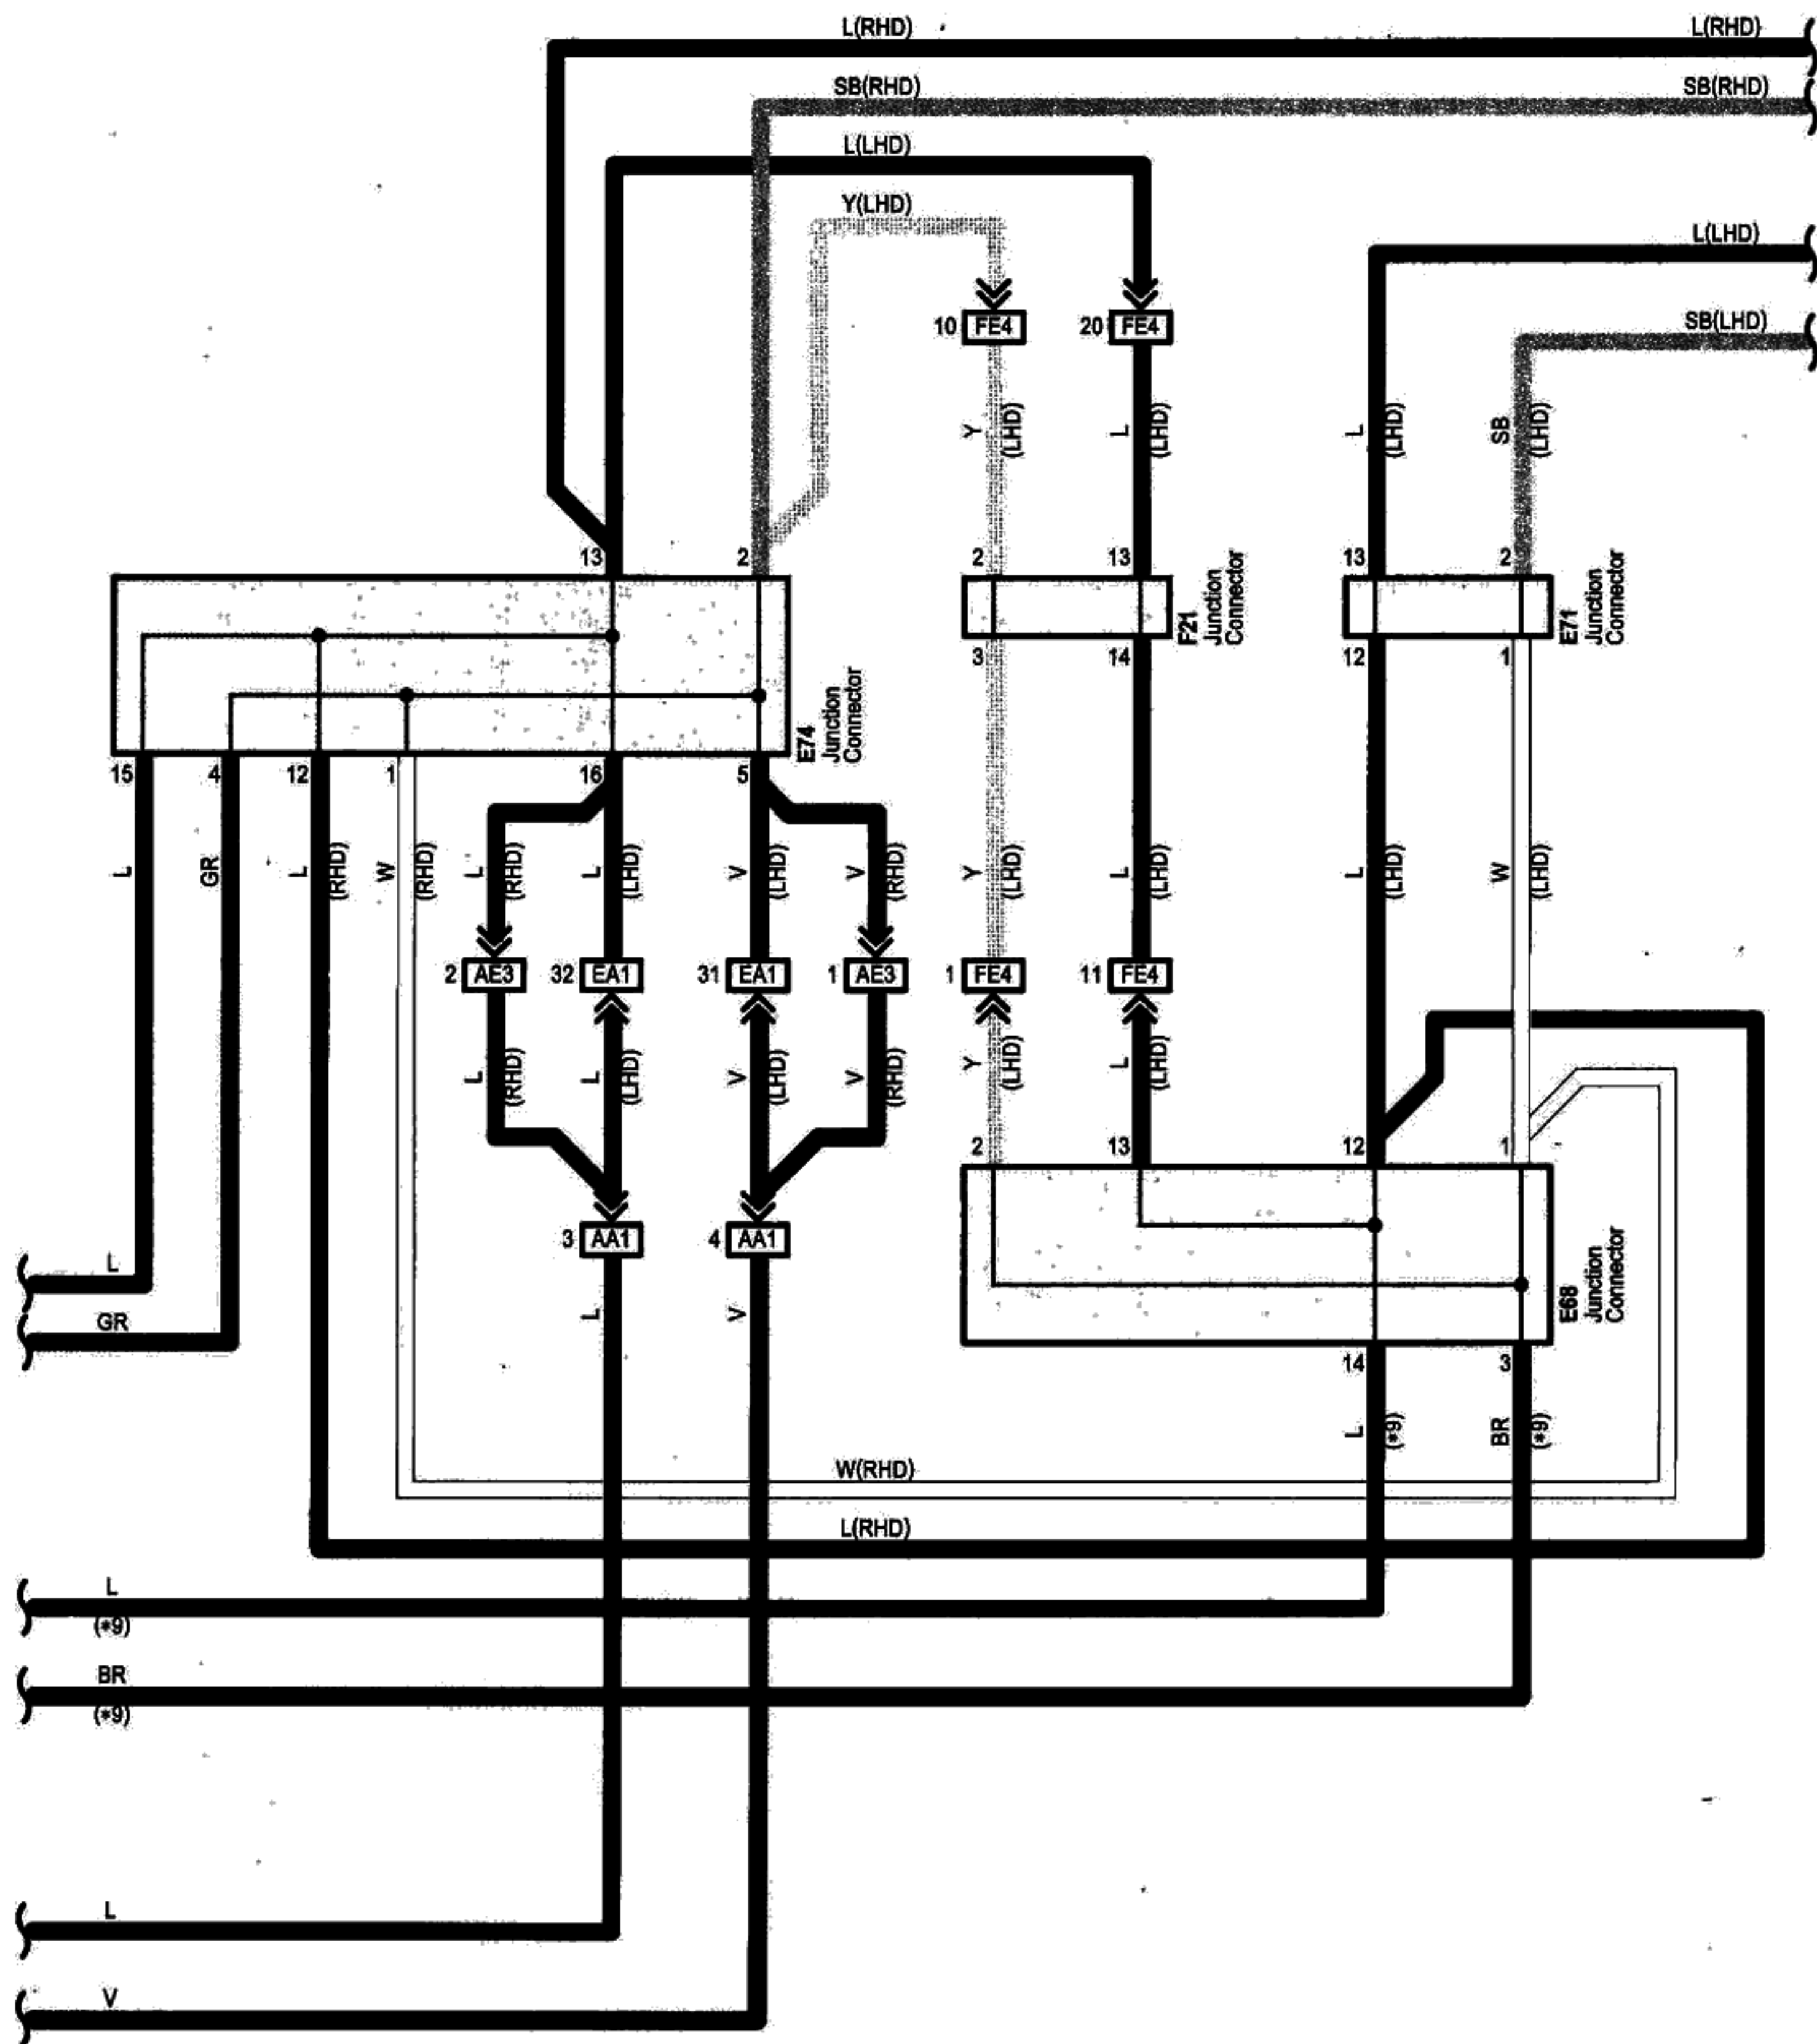

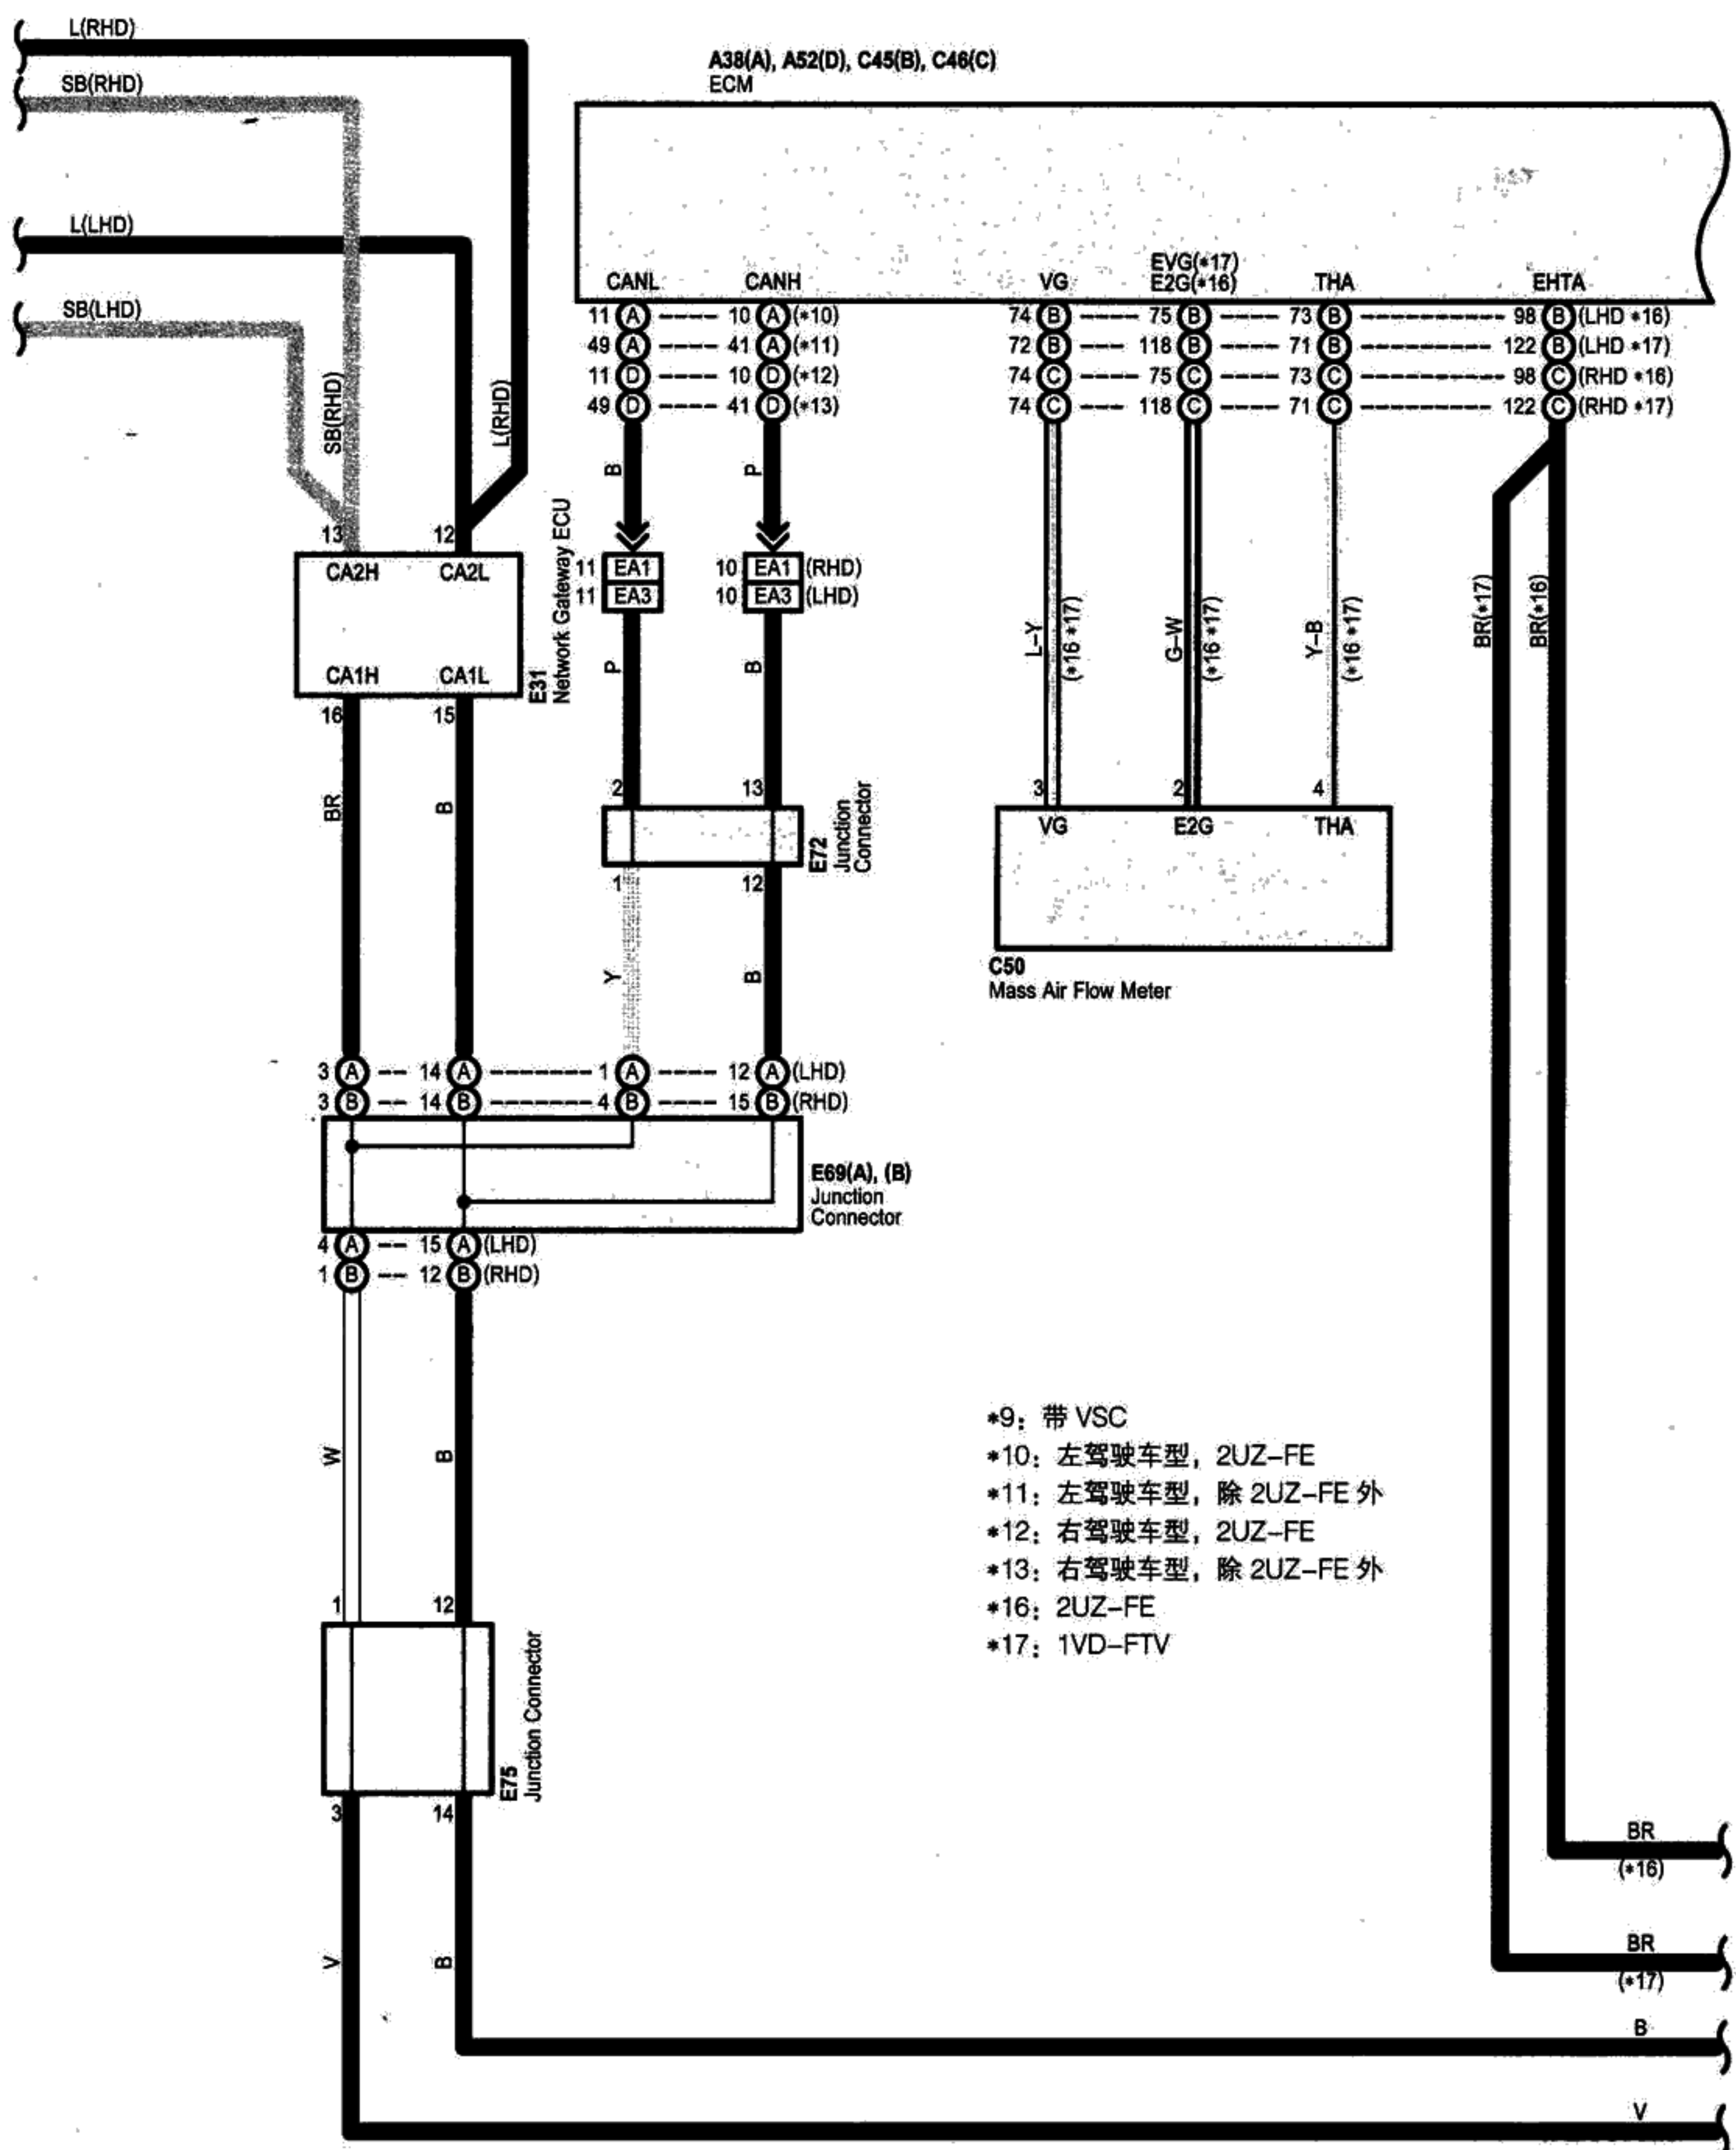


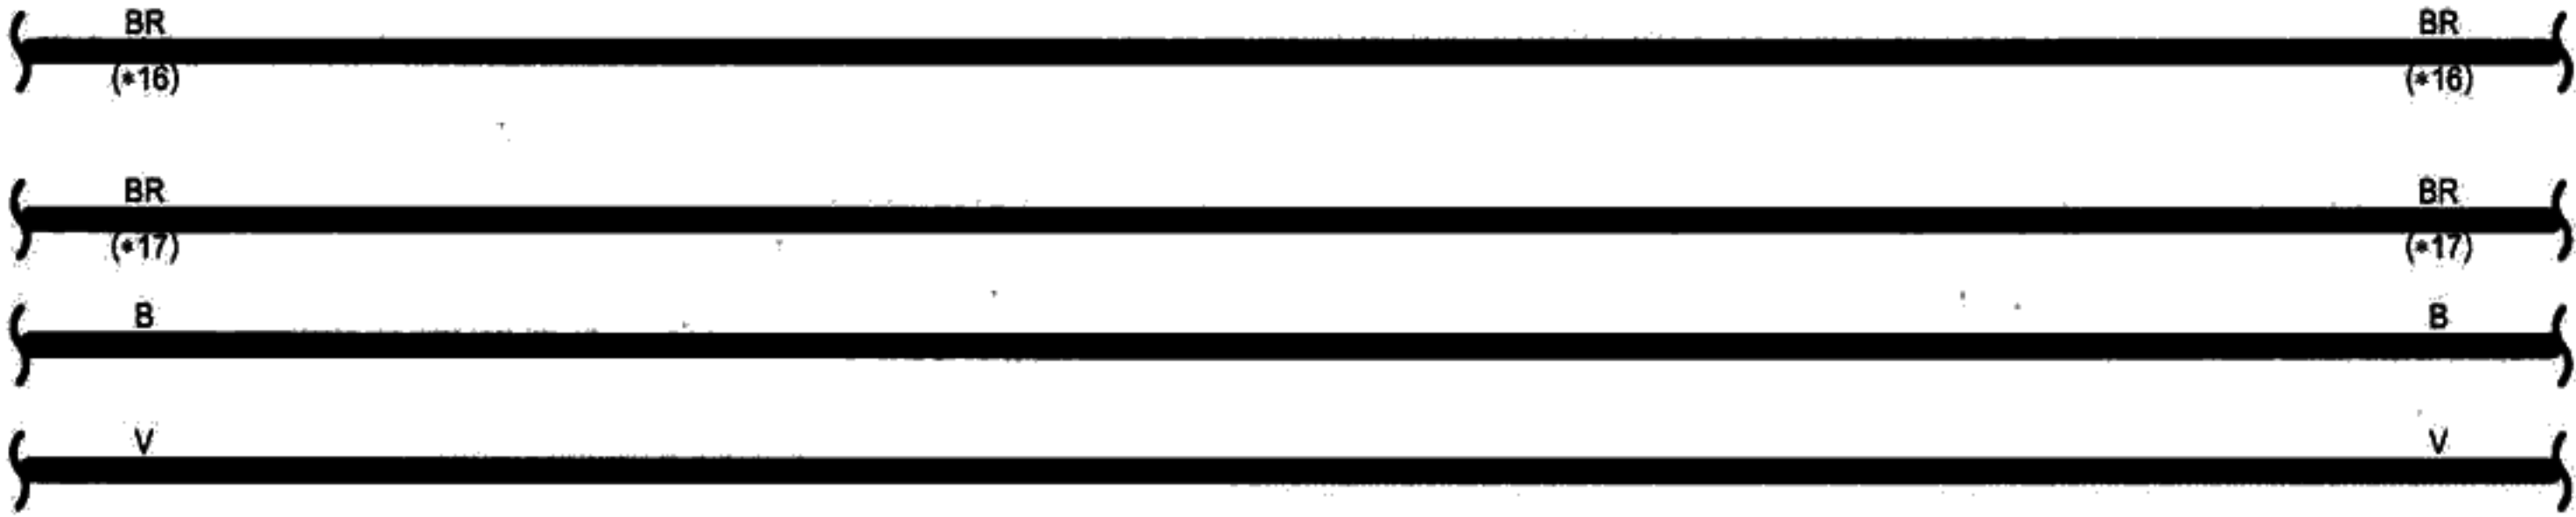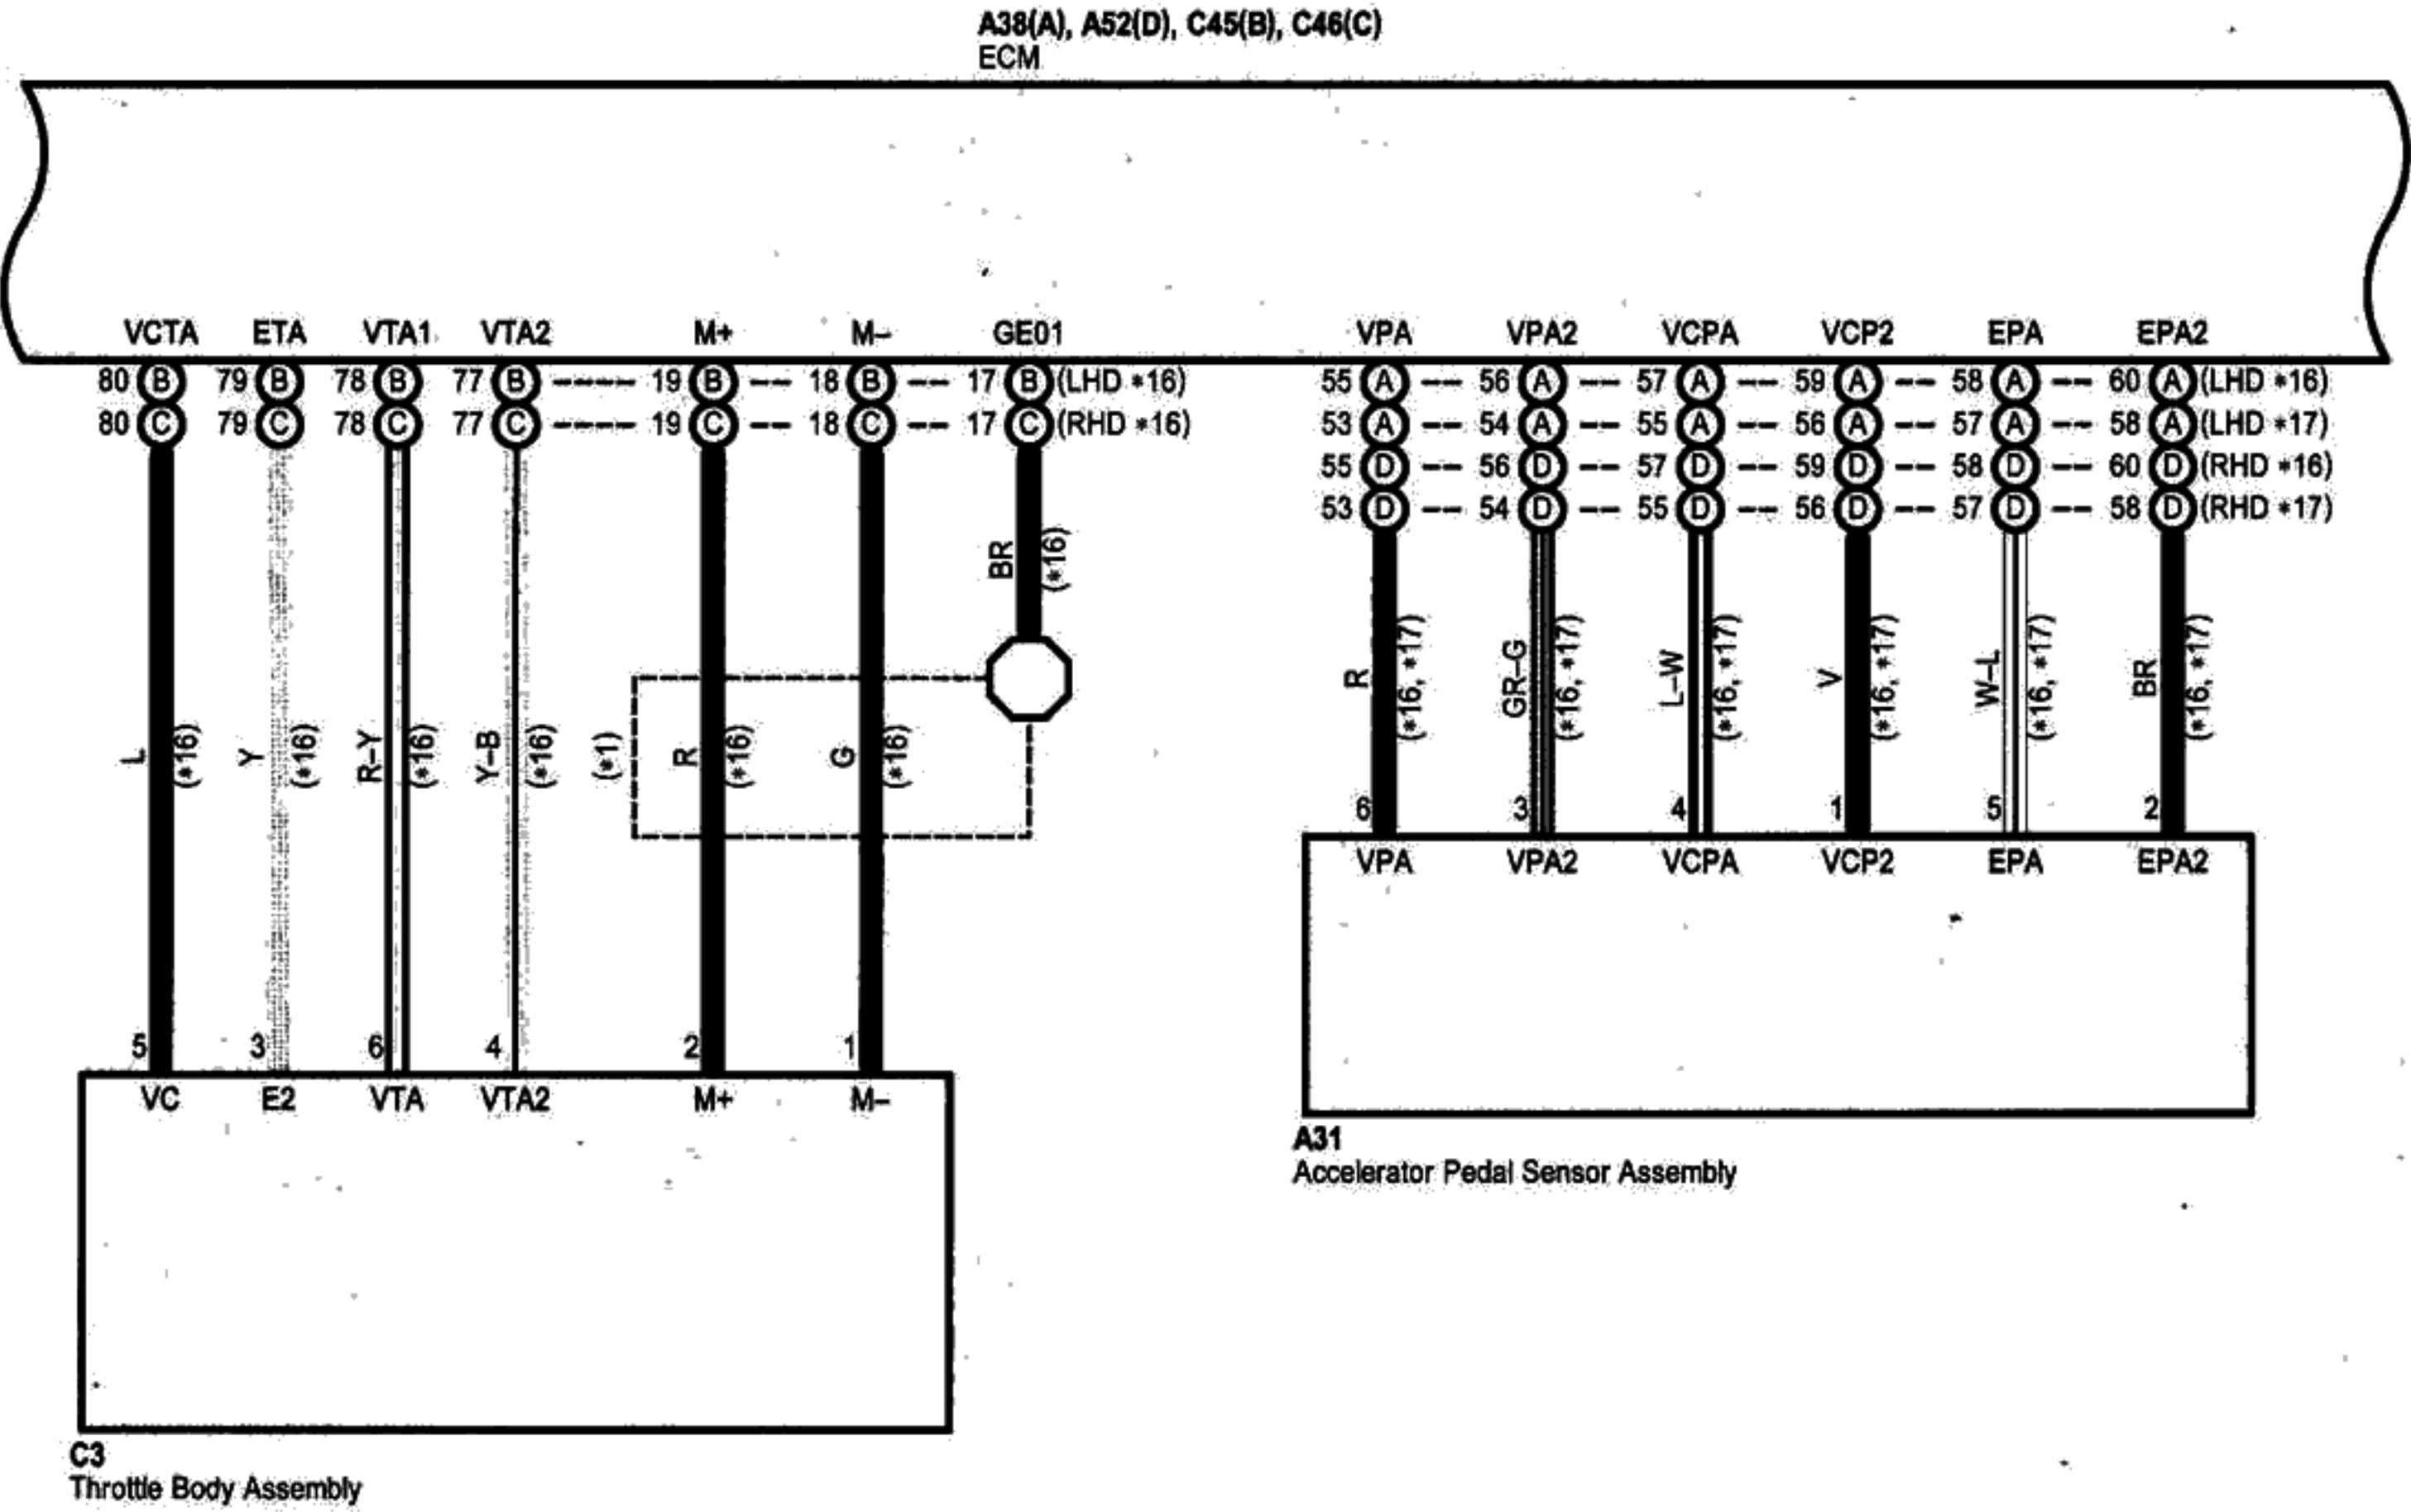

A38(A), A52(D), C45(B), C46(C)
ECM

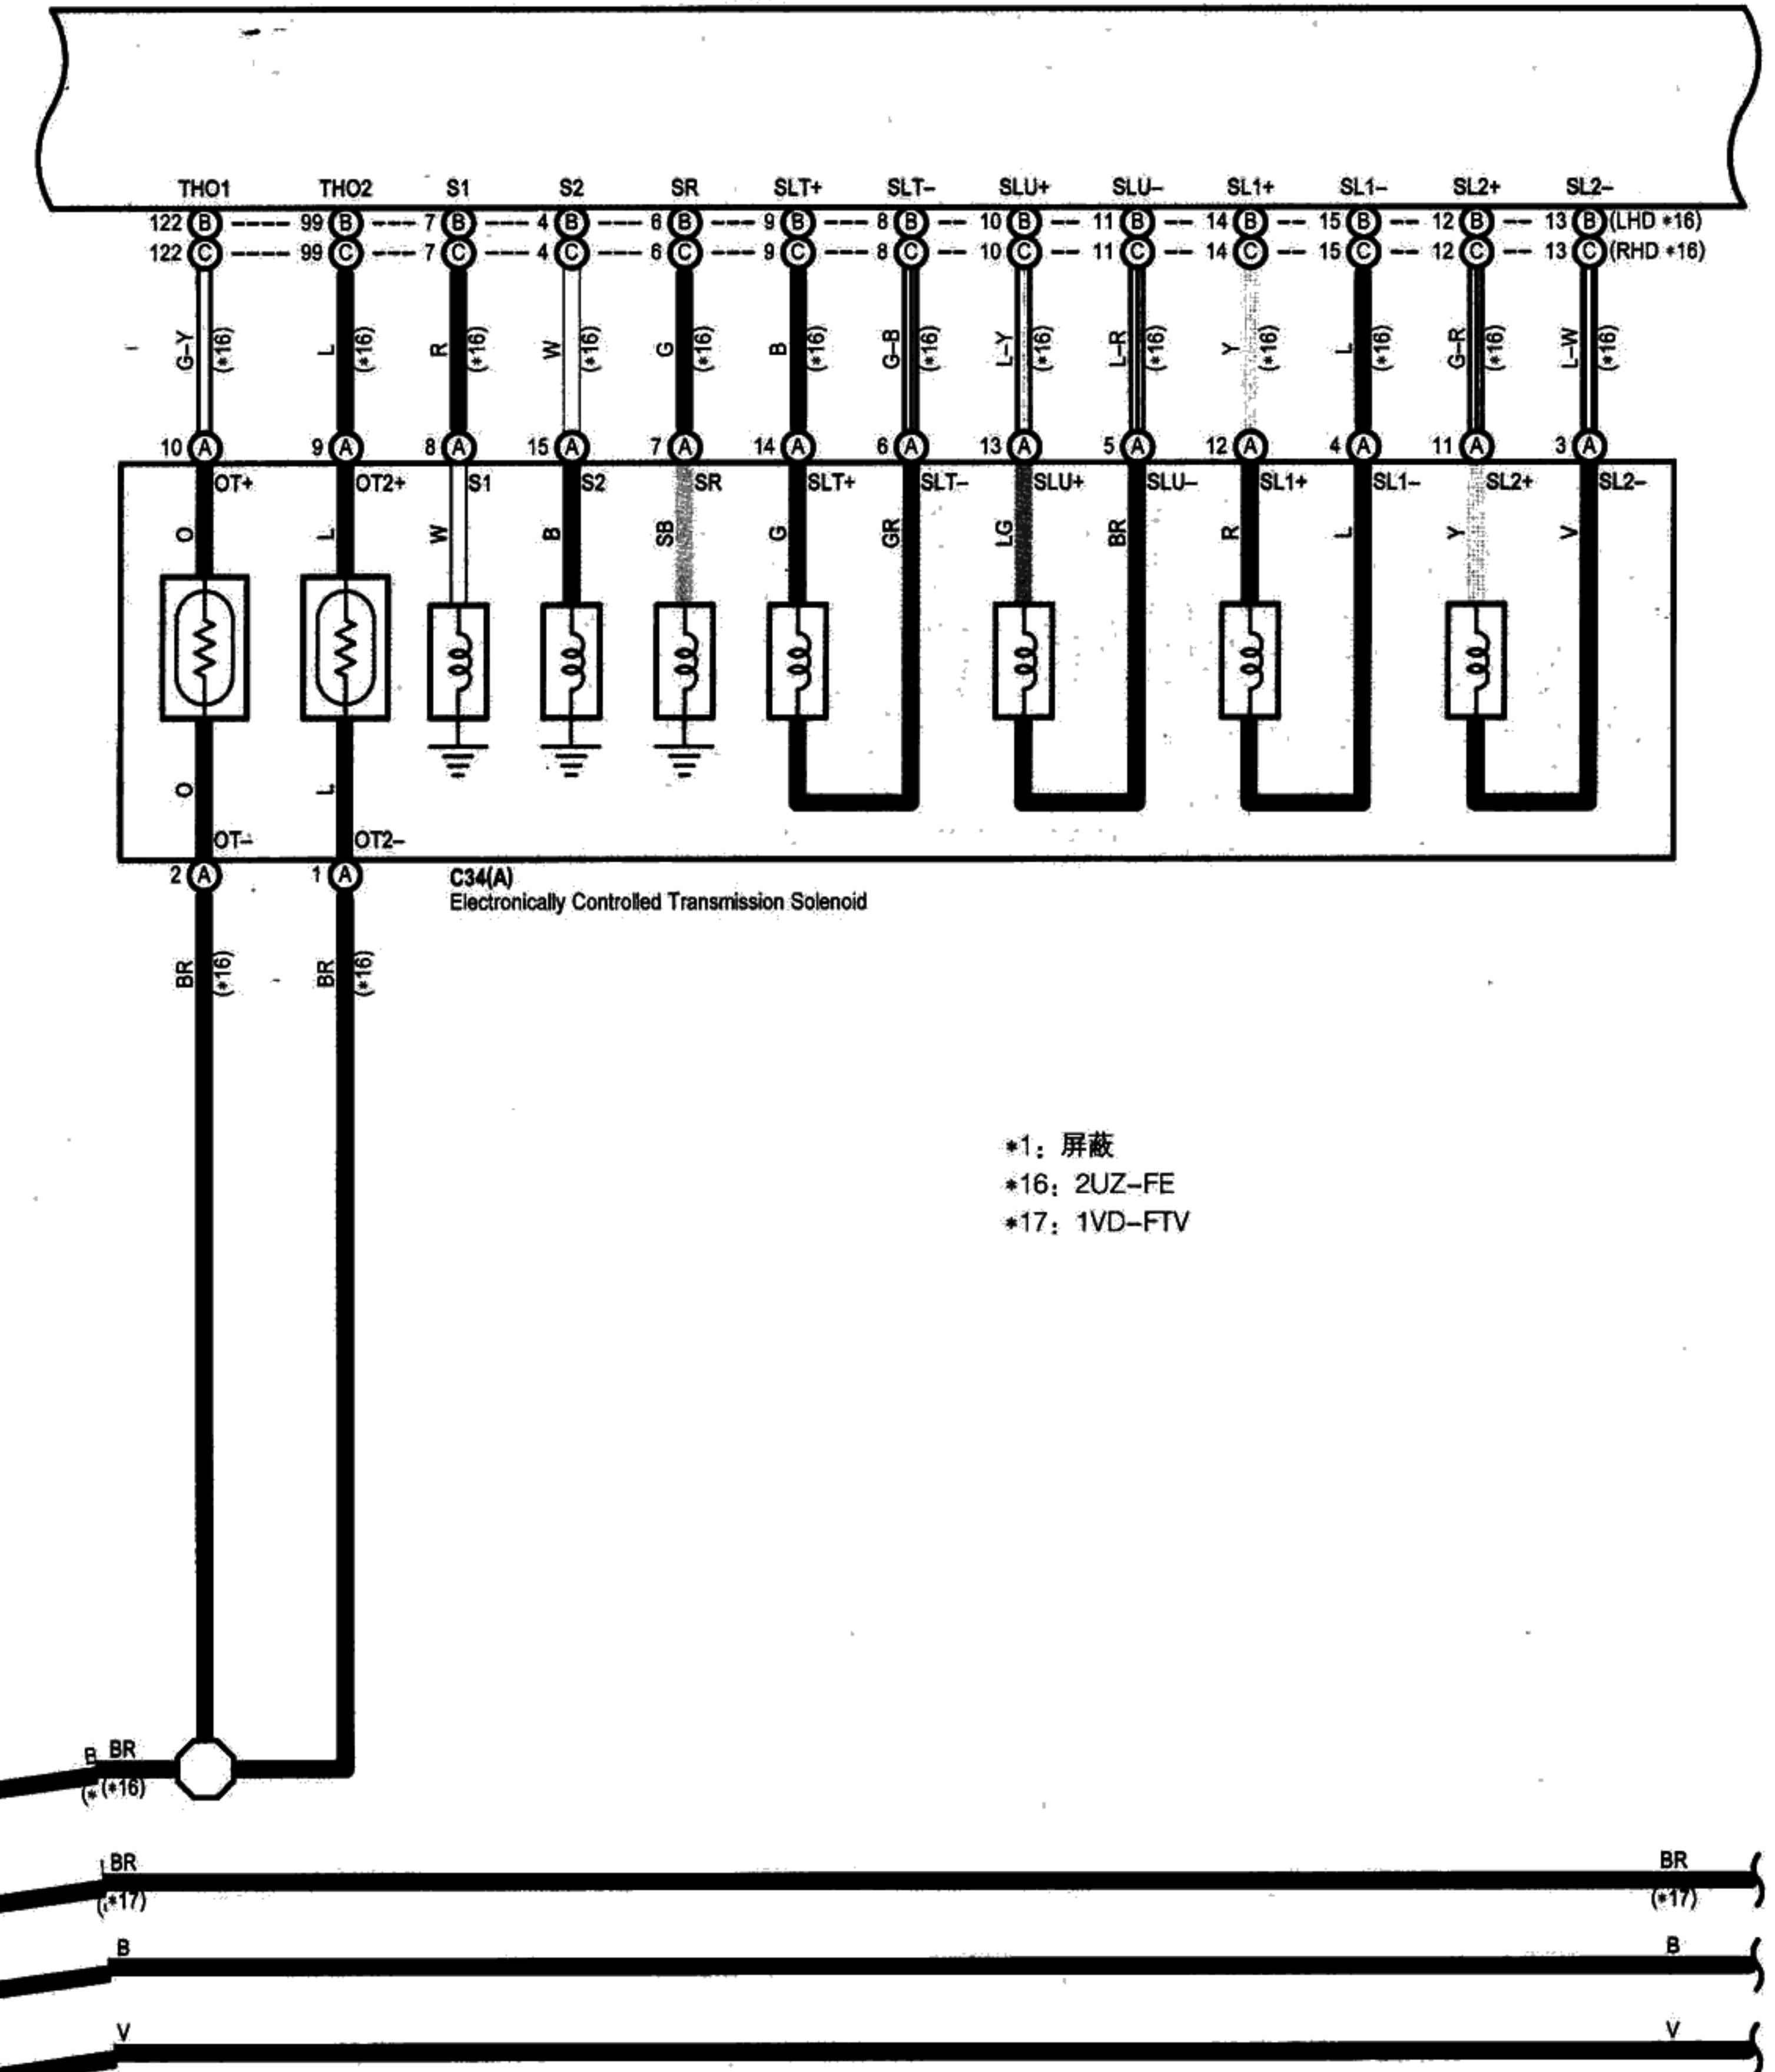

A38(A), A52(D), C45(B), C46(C)
ECM

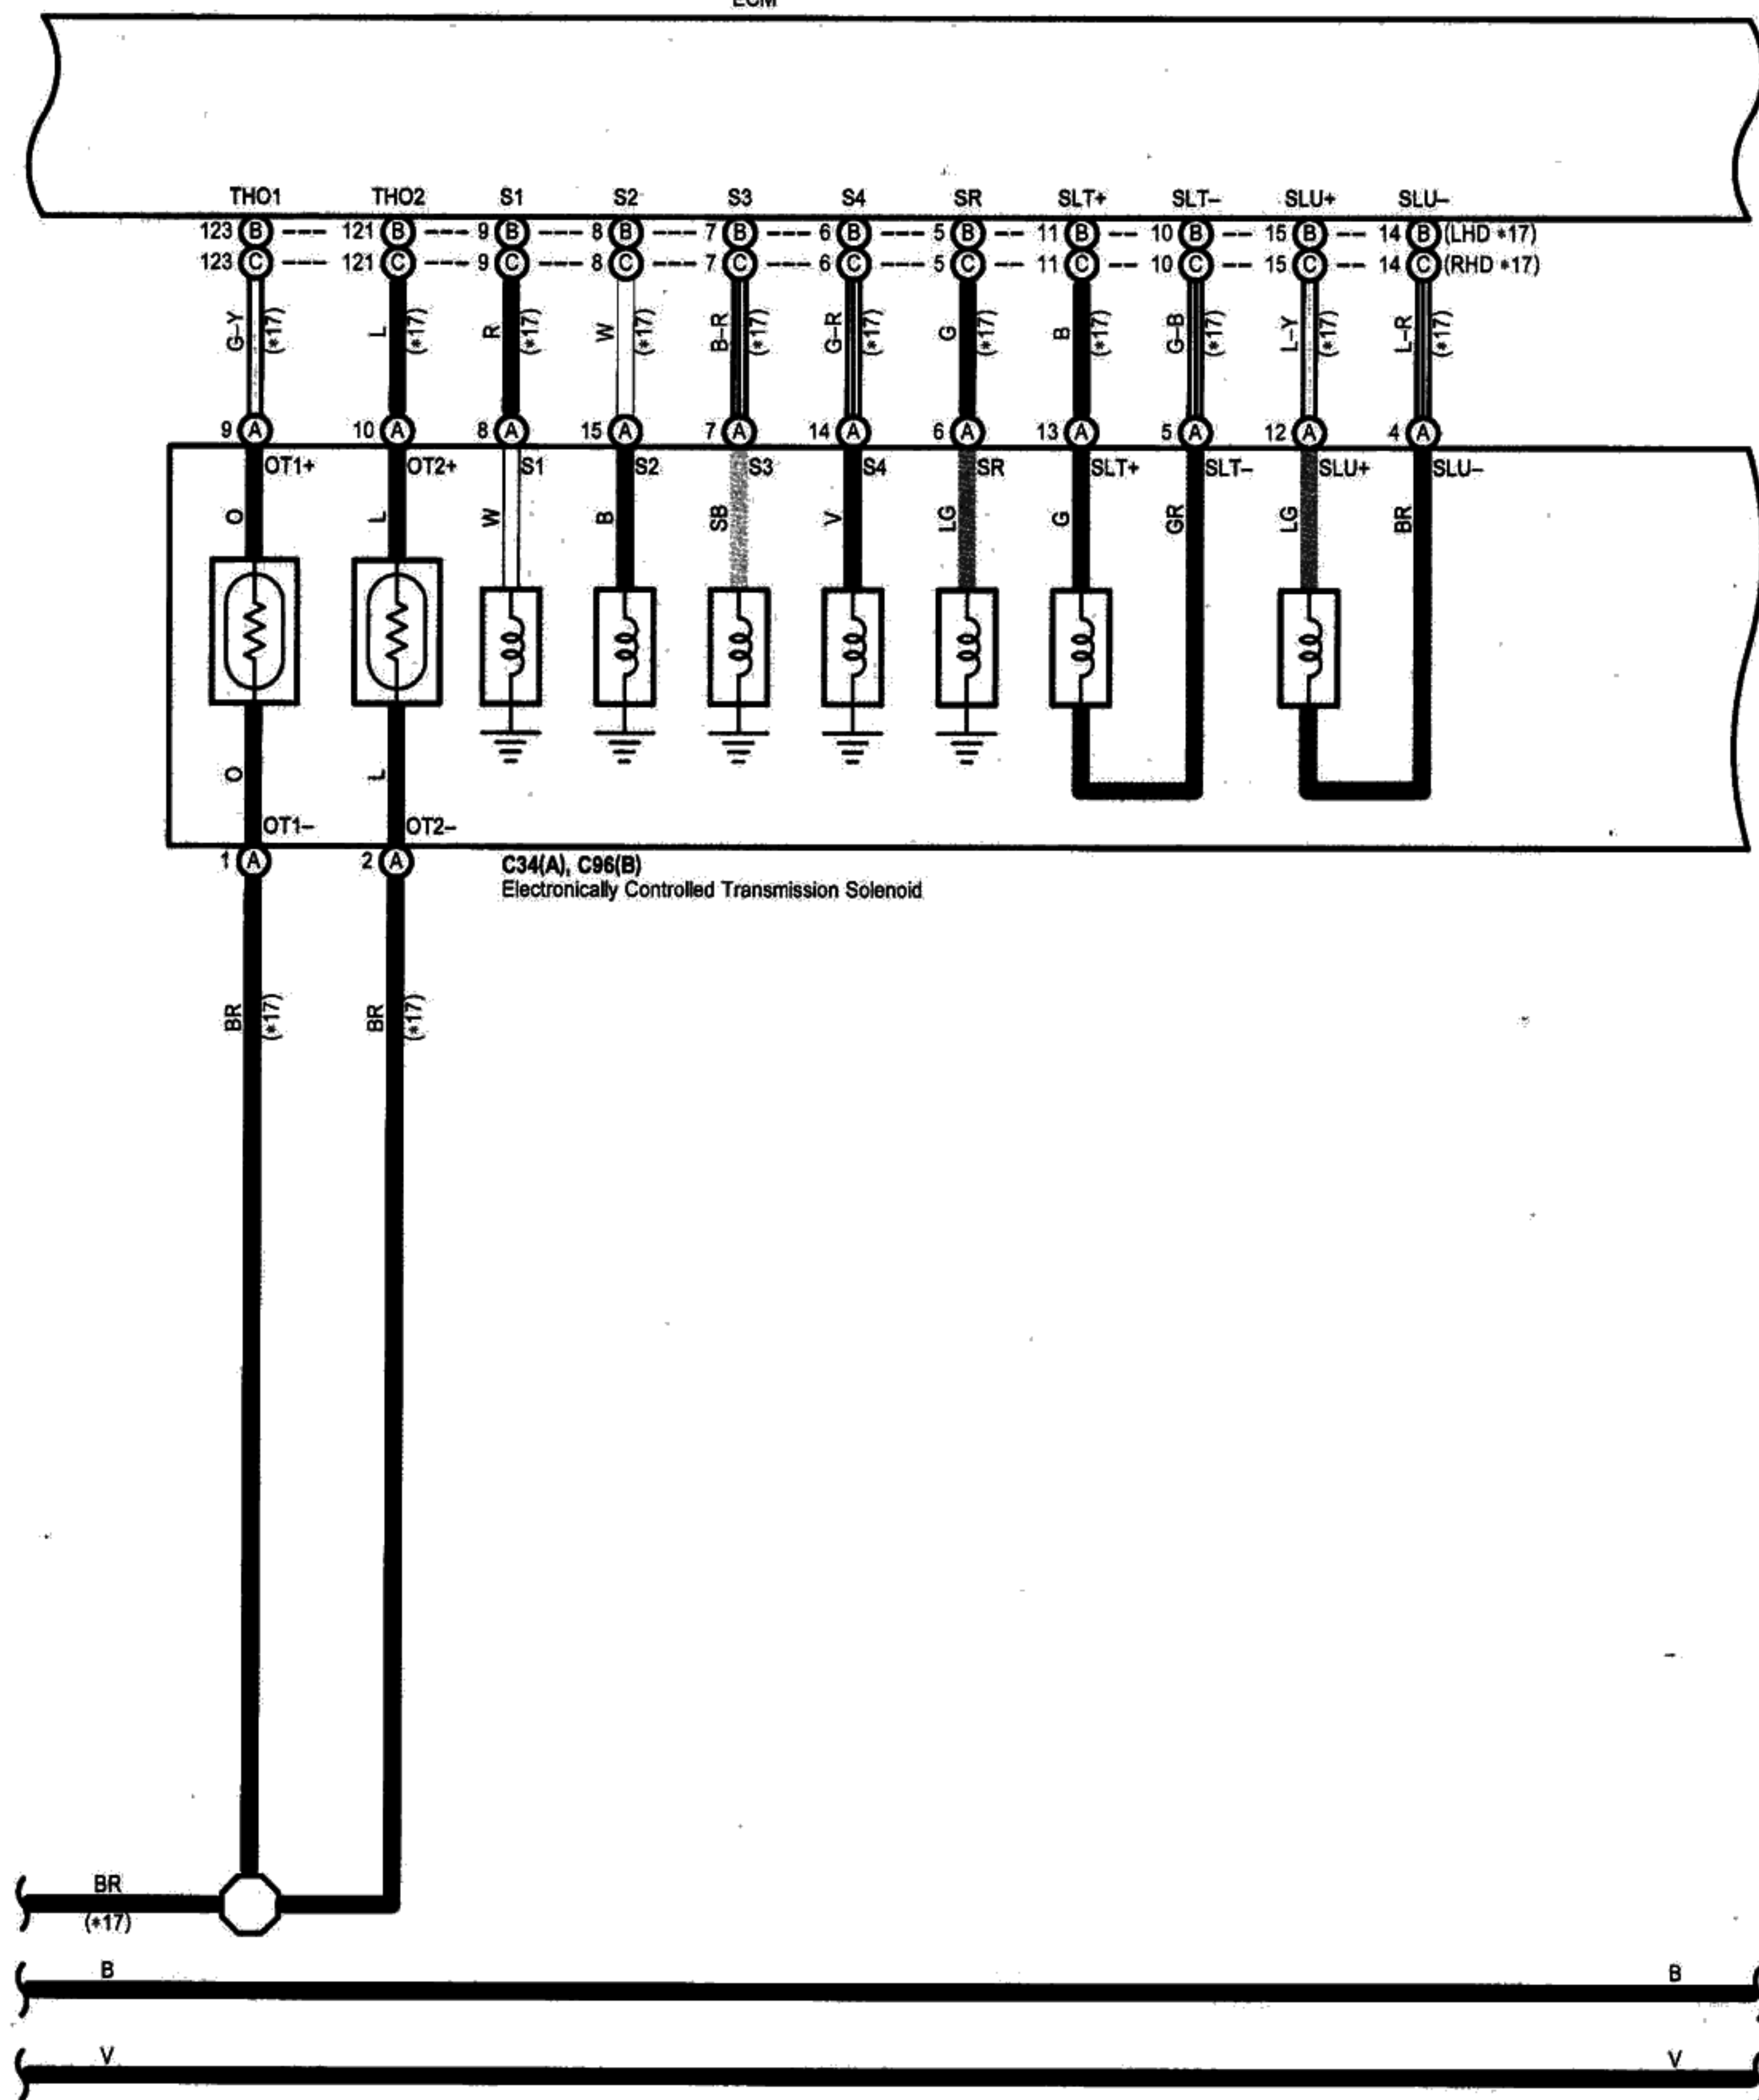

EUM


SL1+ SL1- SL2+ SL2-
 13 (B) -- 12 (B) -- 17 (B) -- 16 (B) (LHD *17)
 13 (C) -- 12 (C) -- 17 (C) -- 16 (C) (RHD *17)

Y (*17) L (*17) G-R (*17) L-W (*17)

*17: 1VD-FTV

11 (A) 3 (A) 2 (B) 4 (B)
 SL1+ SL1- SL2+ SL2-

R L Y V

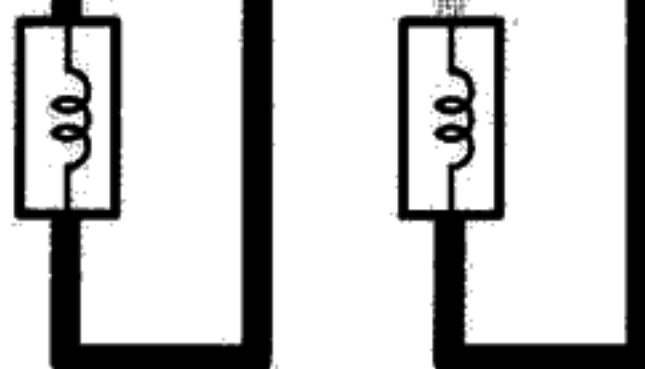

C34(A), C96(B)
 Electronically Controlled Transmission Solenoid


B

B


V

V


ABS、A-TRC、制动辅助系统、爬行控制系统、下坡辅助控制系统、EBD、上坡起动辅助控制系统和 VSC

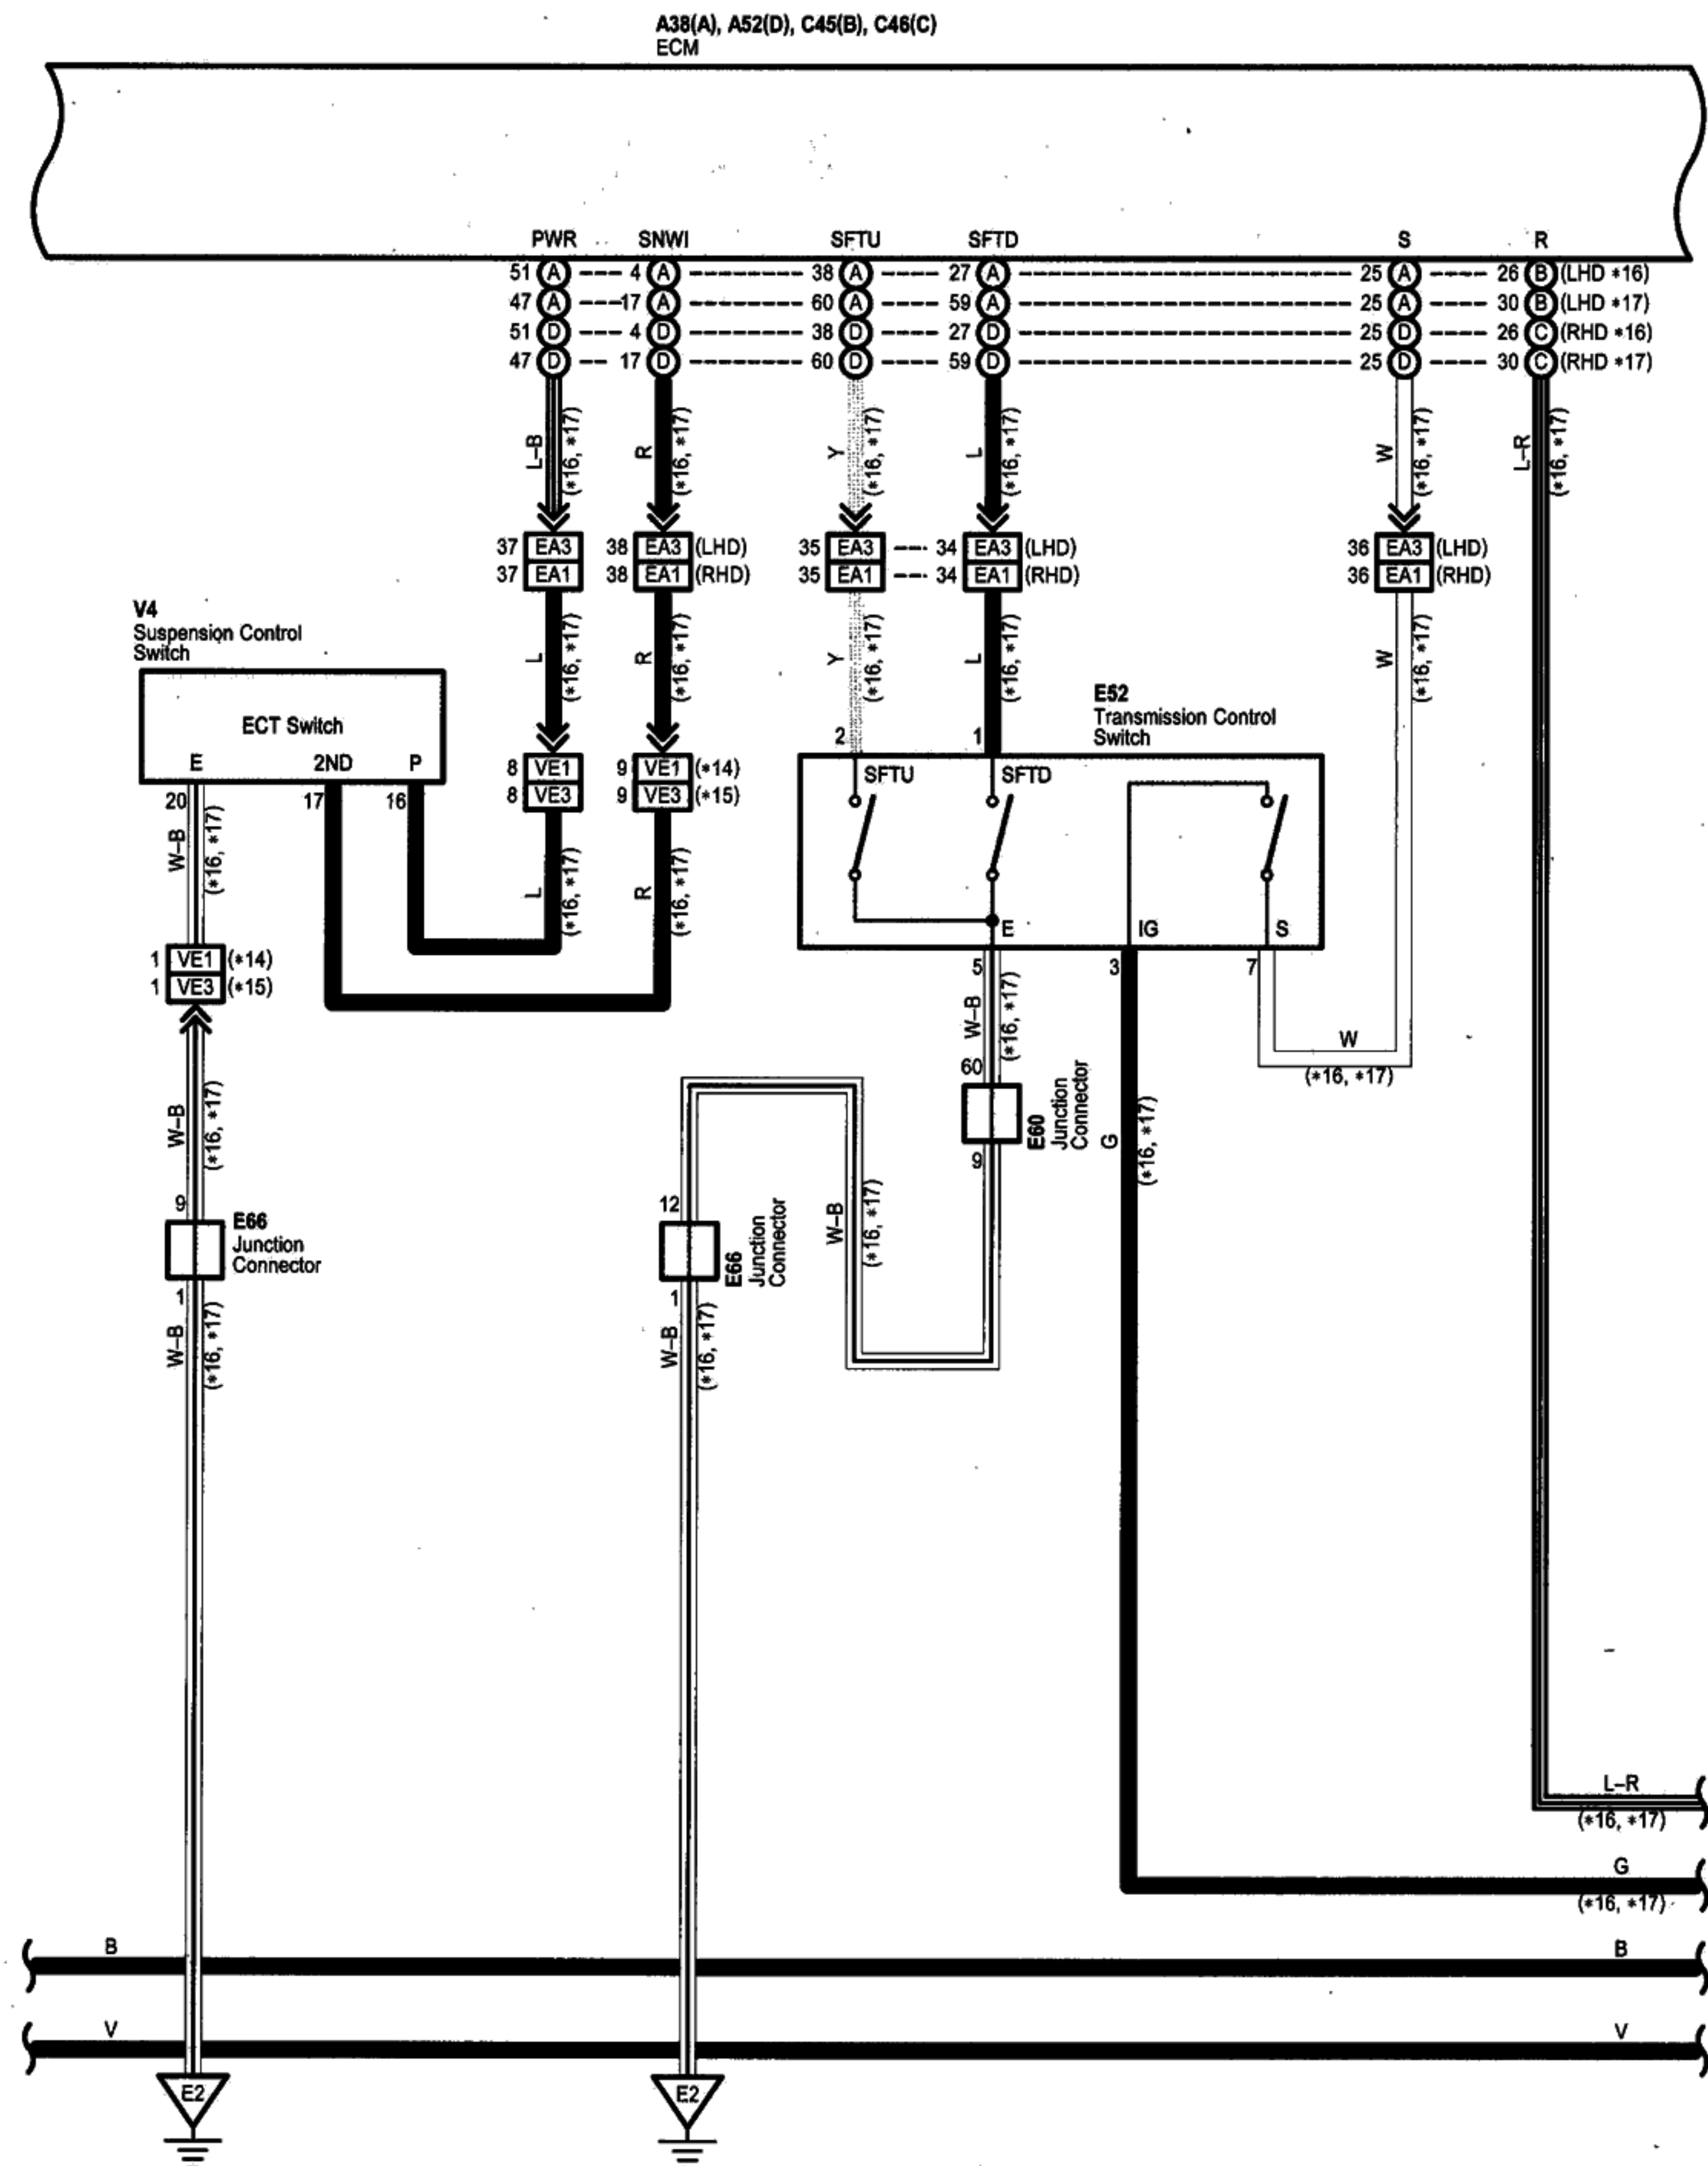




A38(A), A52(D), C45(B), C46(C)
ECM

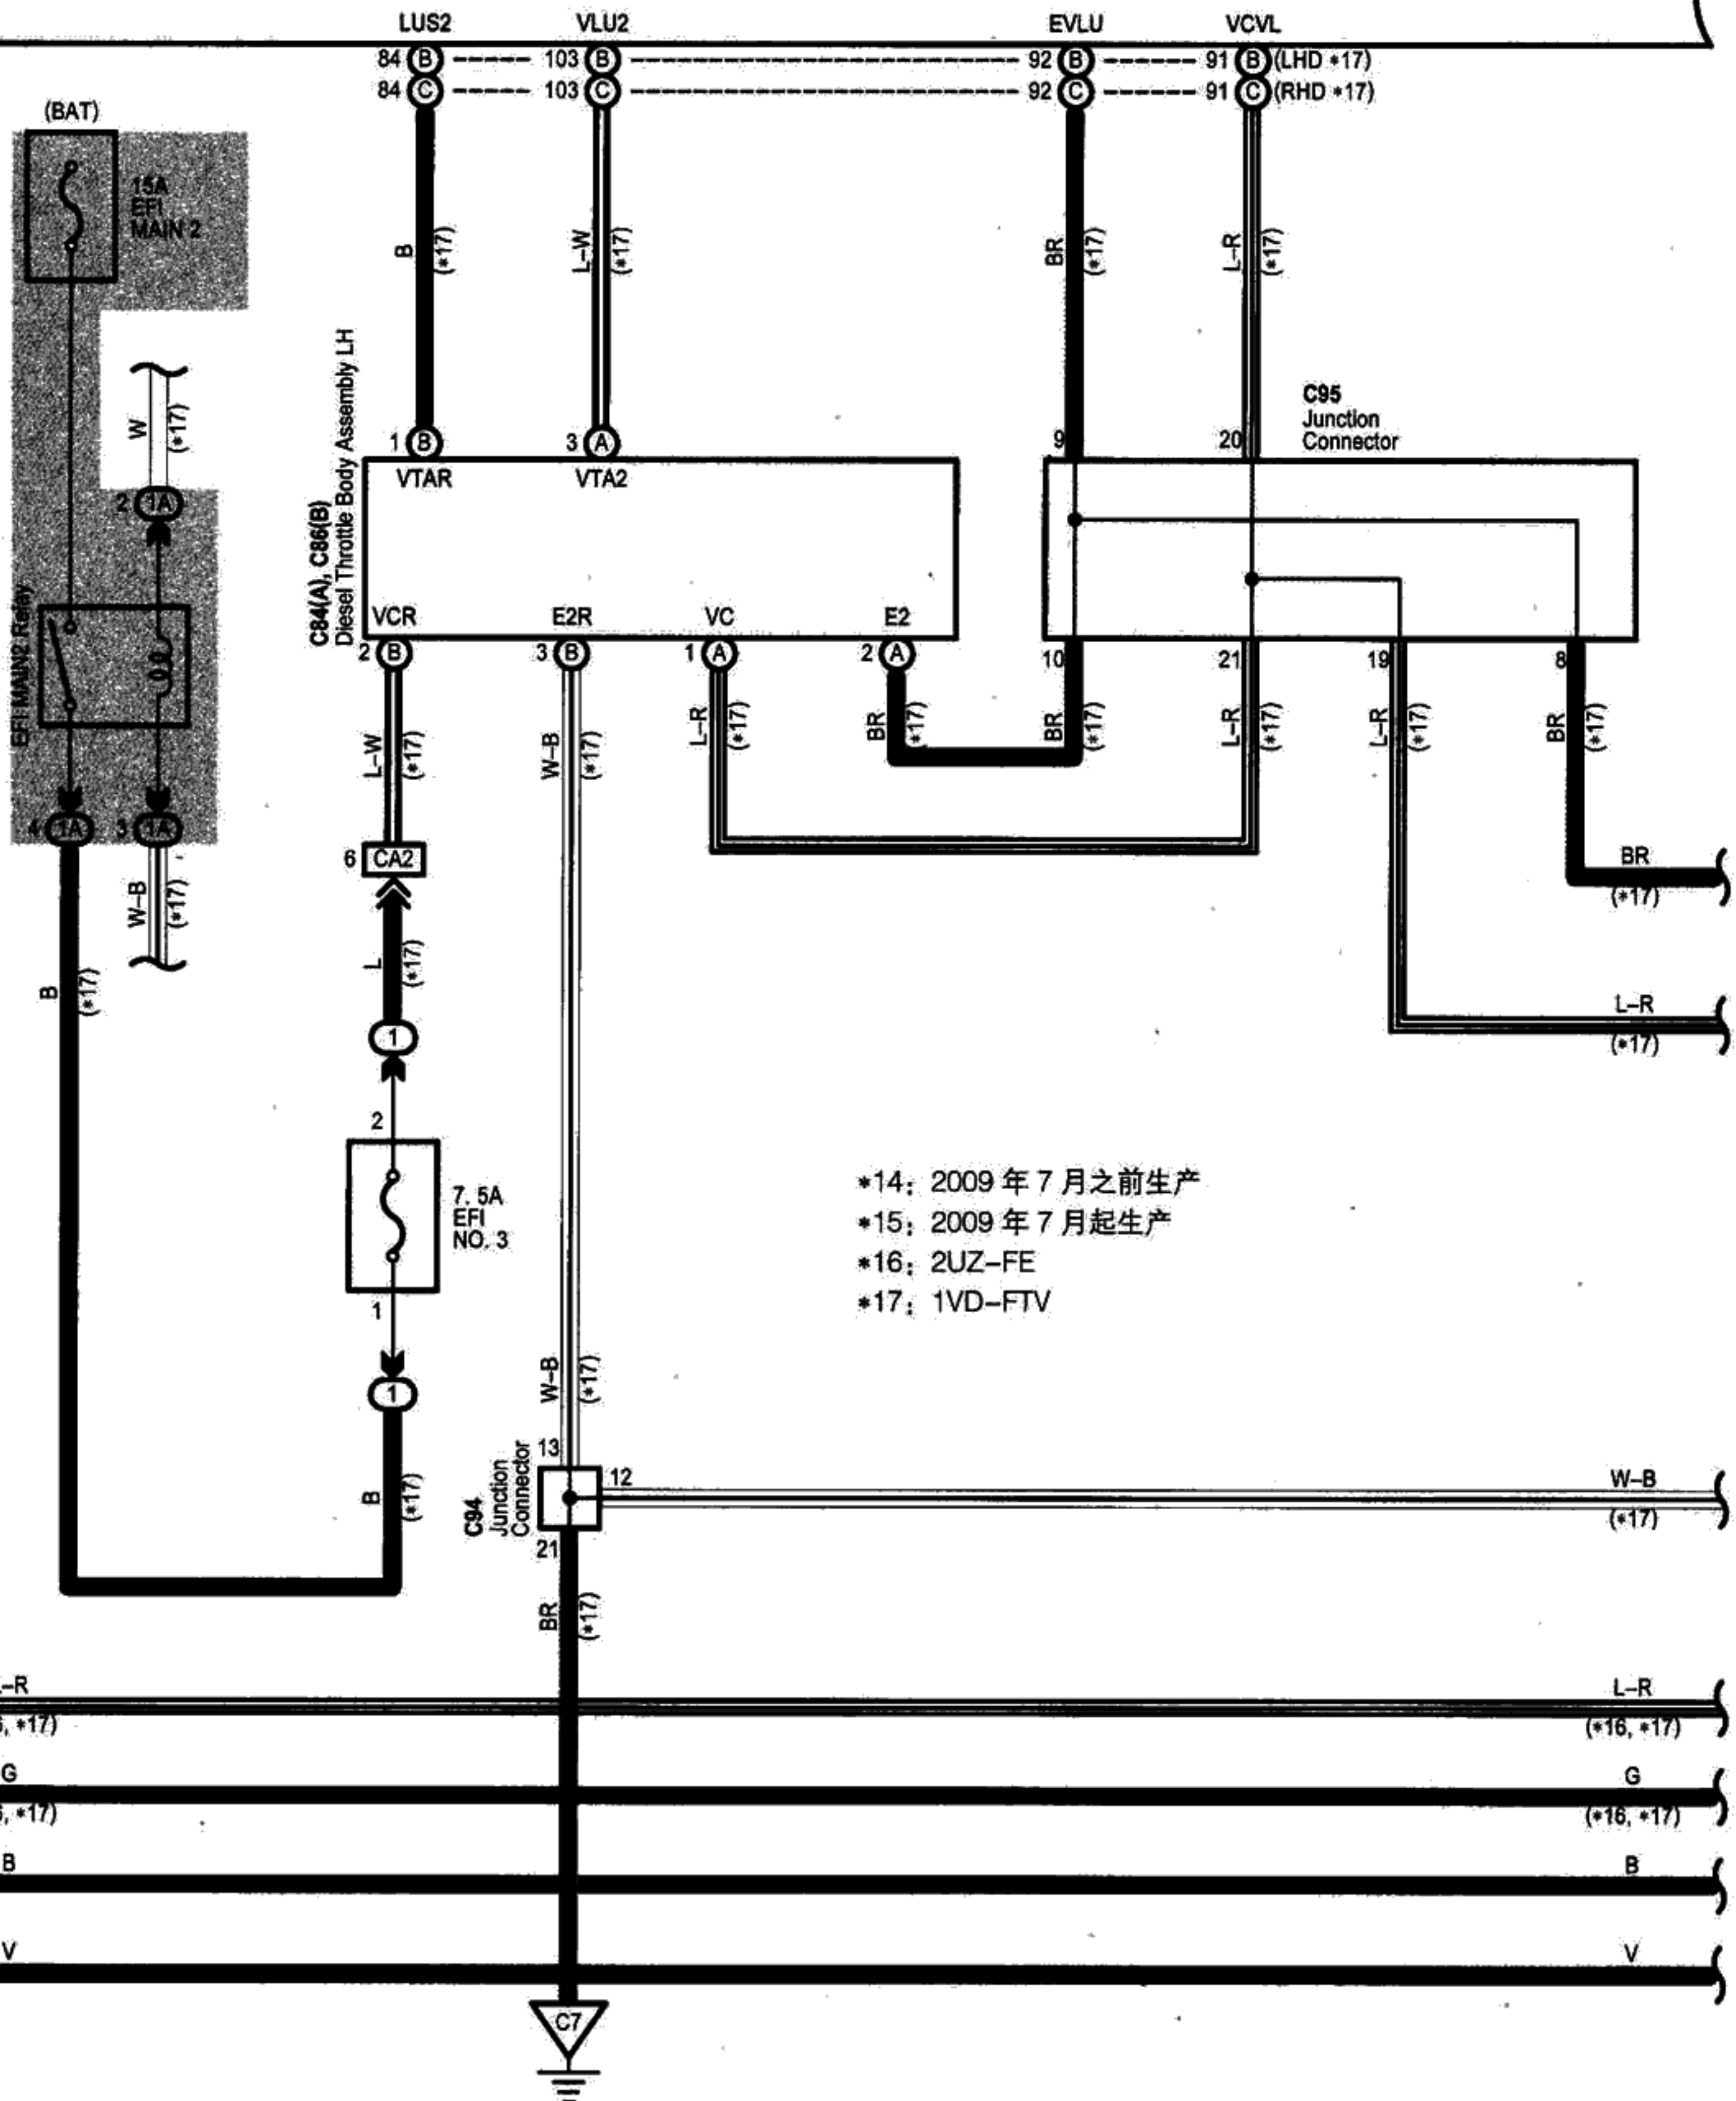

ABS、A-TRC、制动辅助系统、爬行控制系统、下坡辅助控制系统、EBD、上坡启动辅助控制系统和 VSC

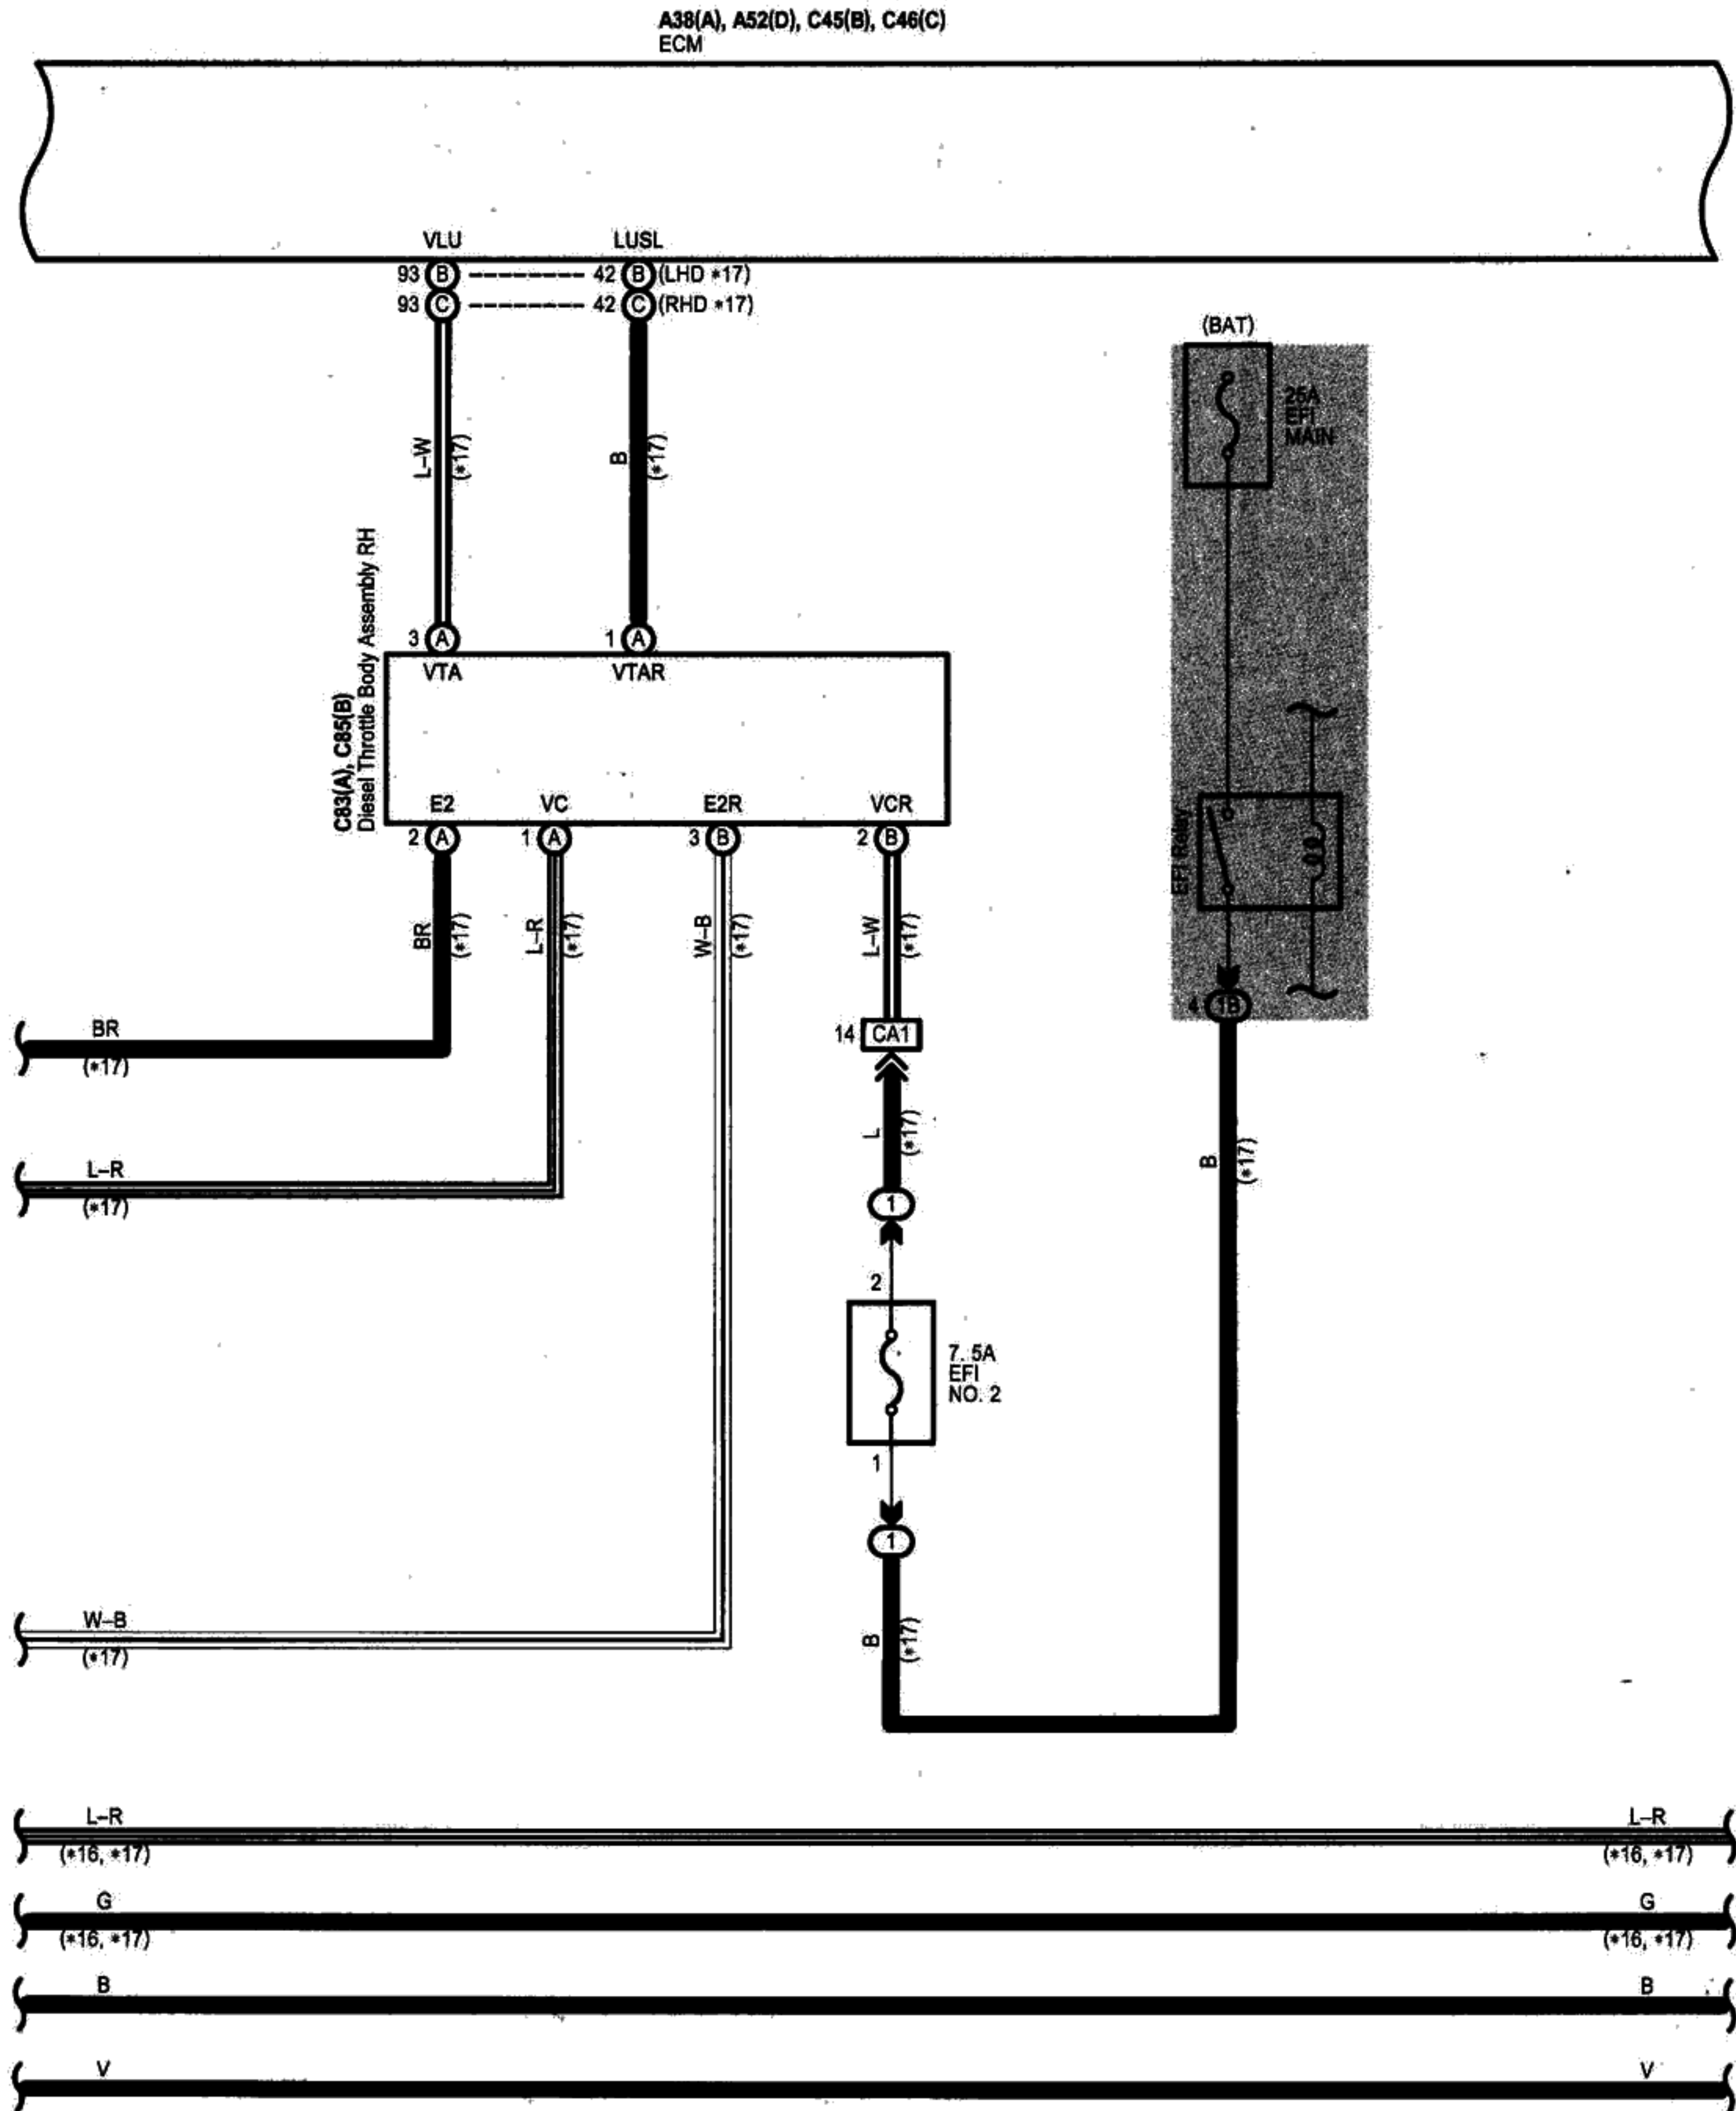


A38(A), A52(D), C45(B), C46(C)
ECM

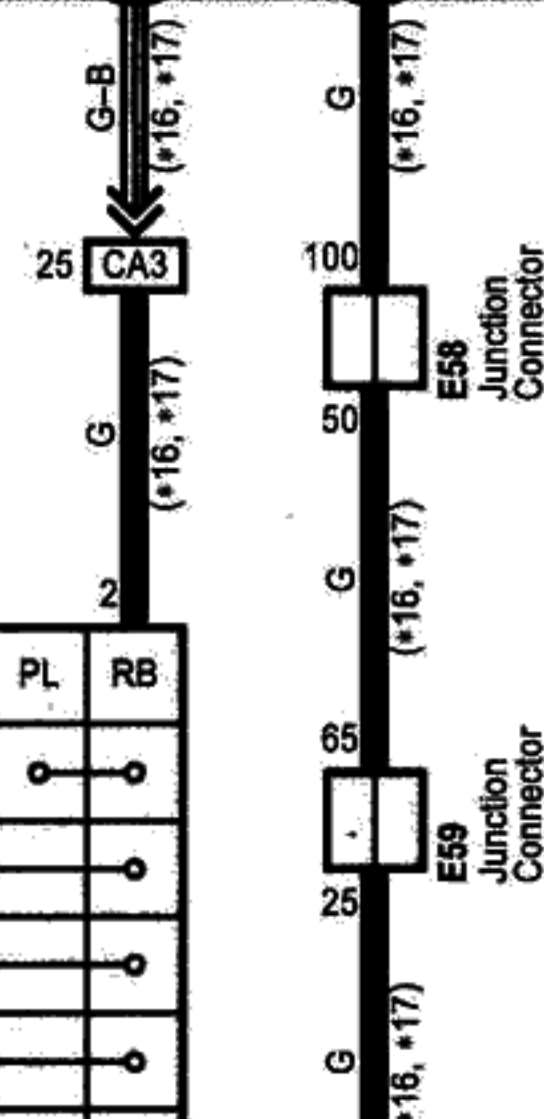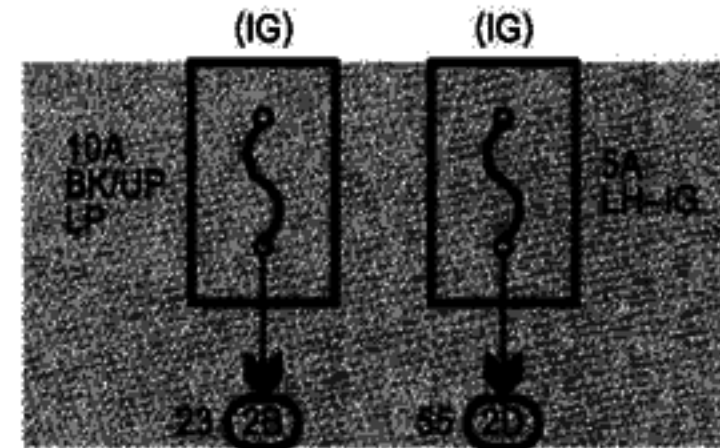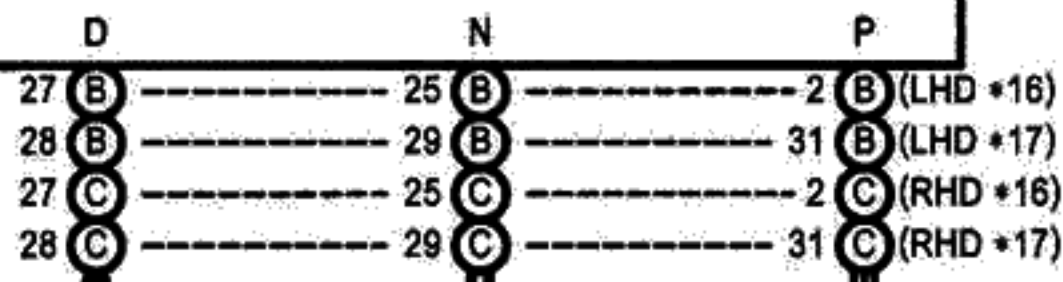


C24 Park/Neutral Position Switch

	DL	NL	RL	PL	RB
P					
R					
N					
D					
S					

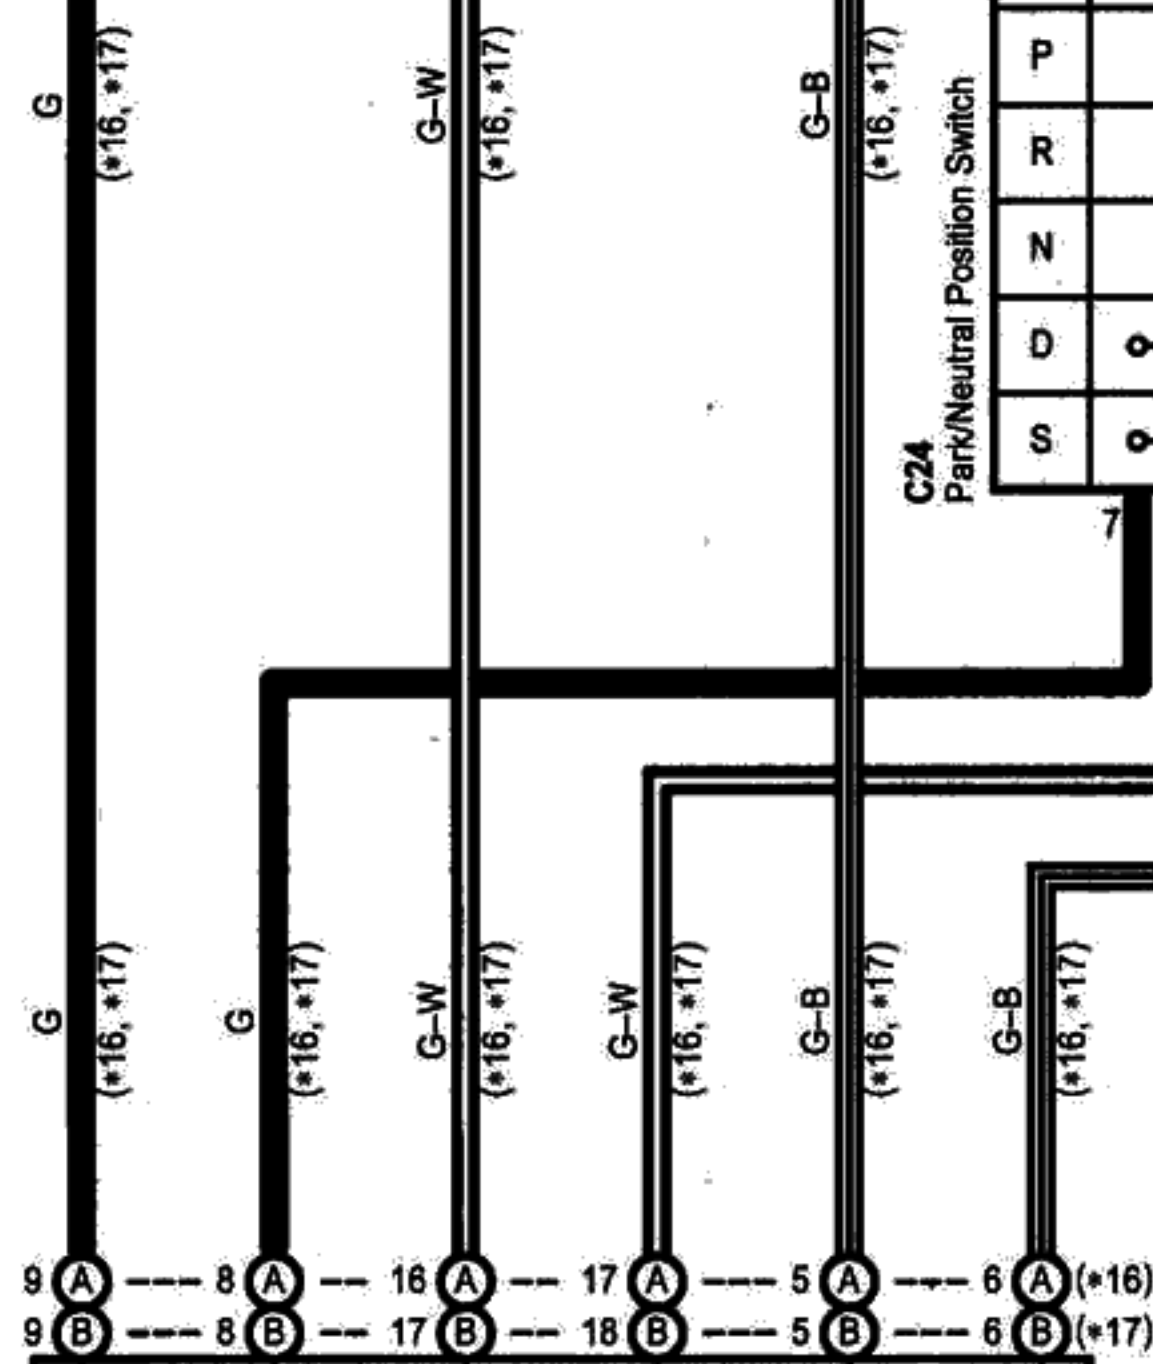


C44(A), (B)
Junction Connector

*16: 2UZ-FE
*17: 1VD-FTV

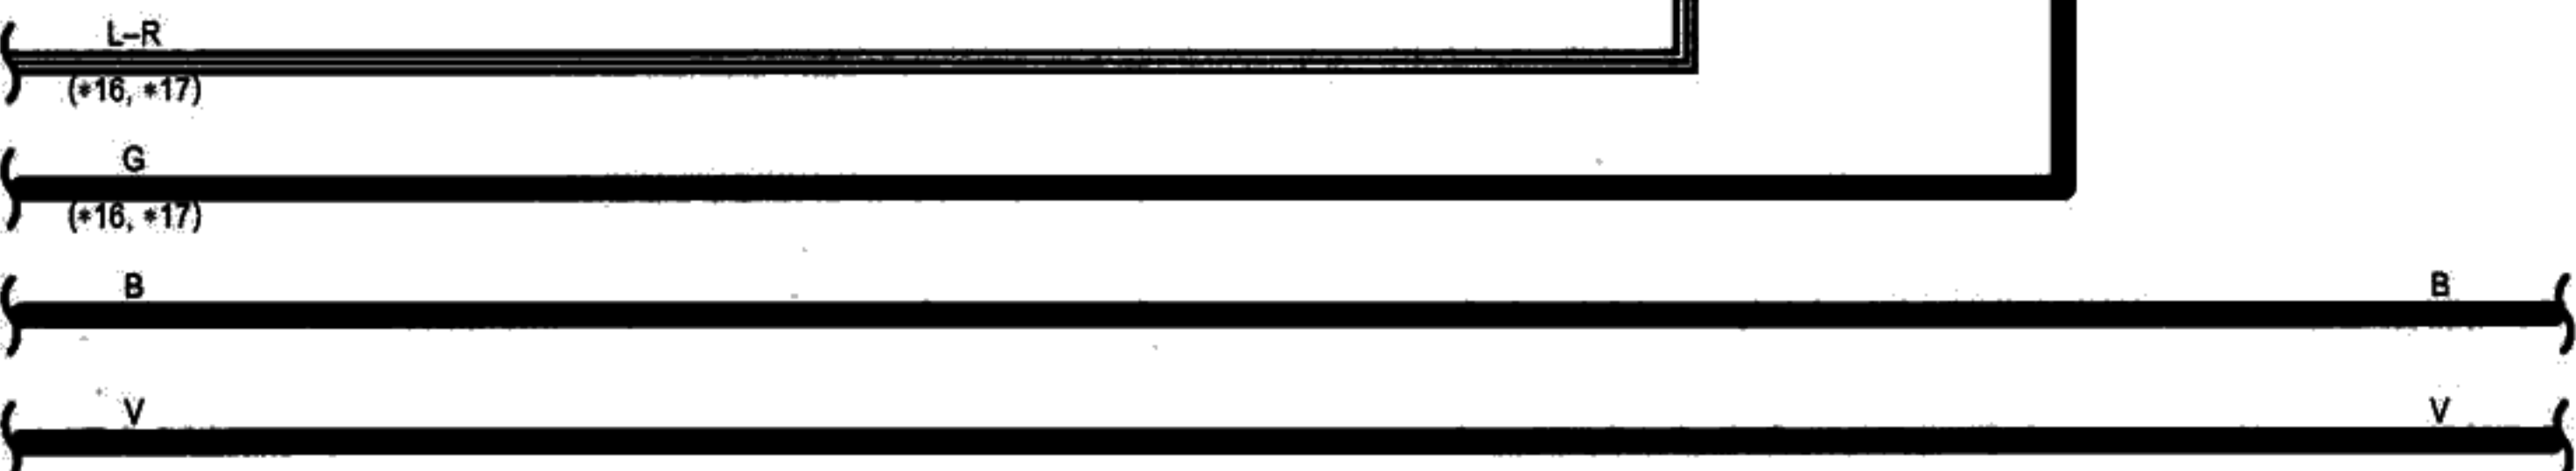

ABS、A-TRC、制动辅助系统、爬行控制系统、下坡辅助控制系统、EBD、上坡启动辅助控制系统和 VSC

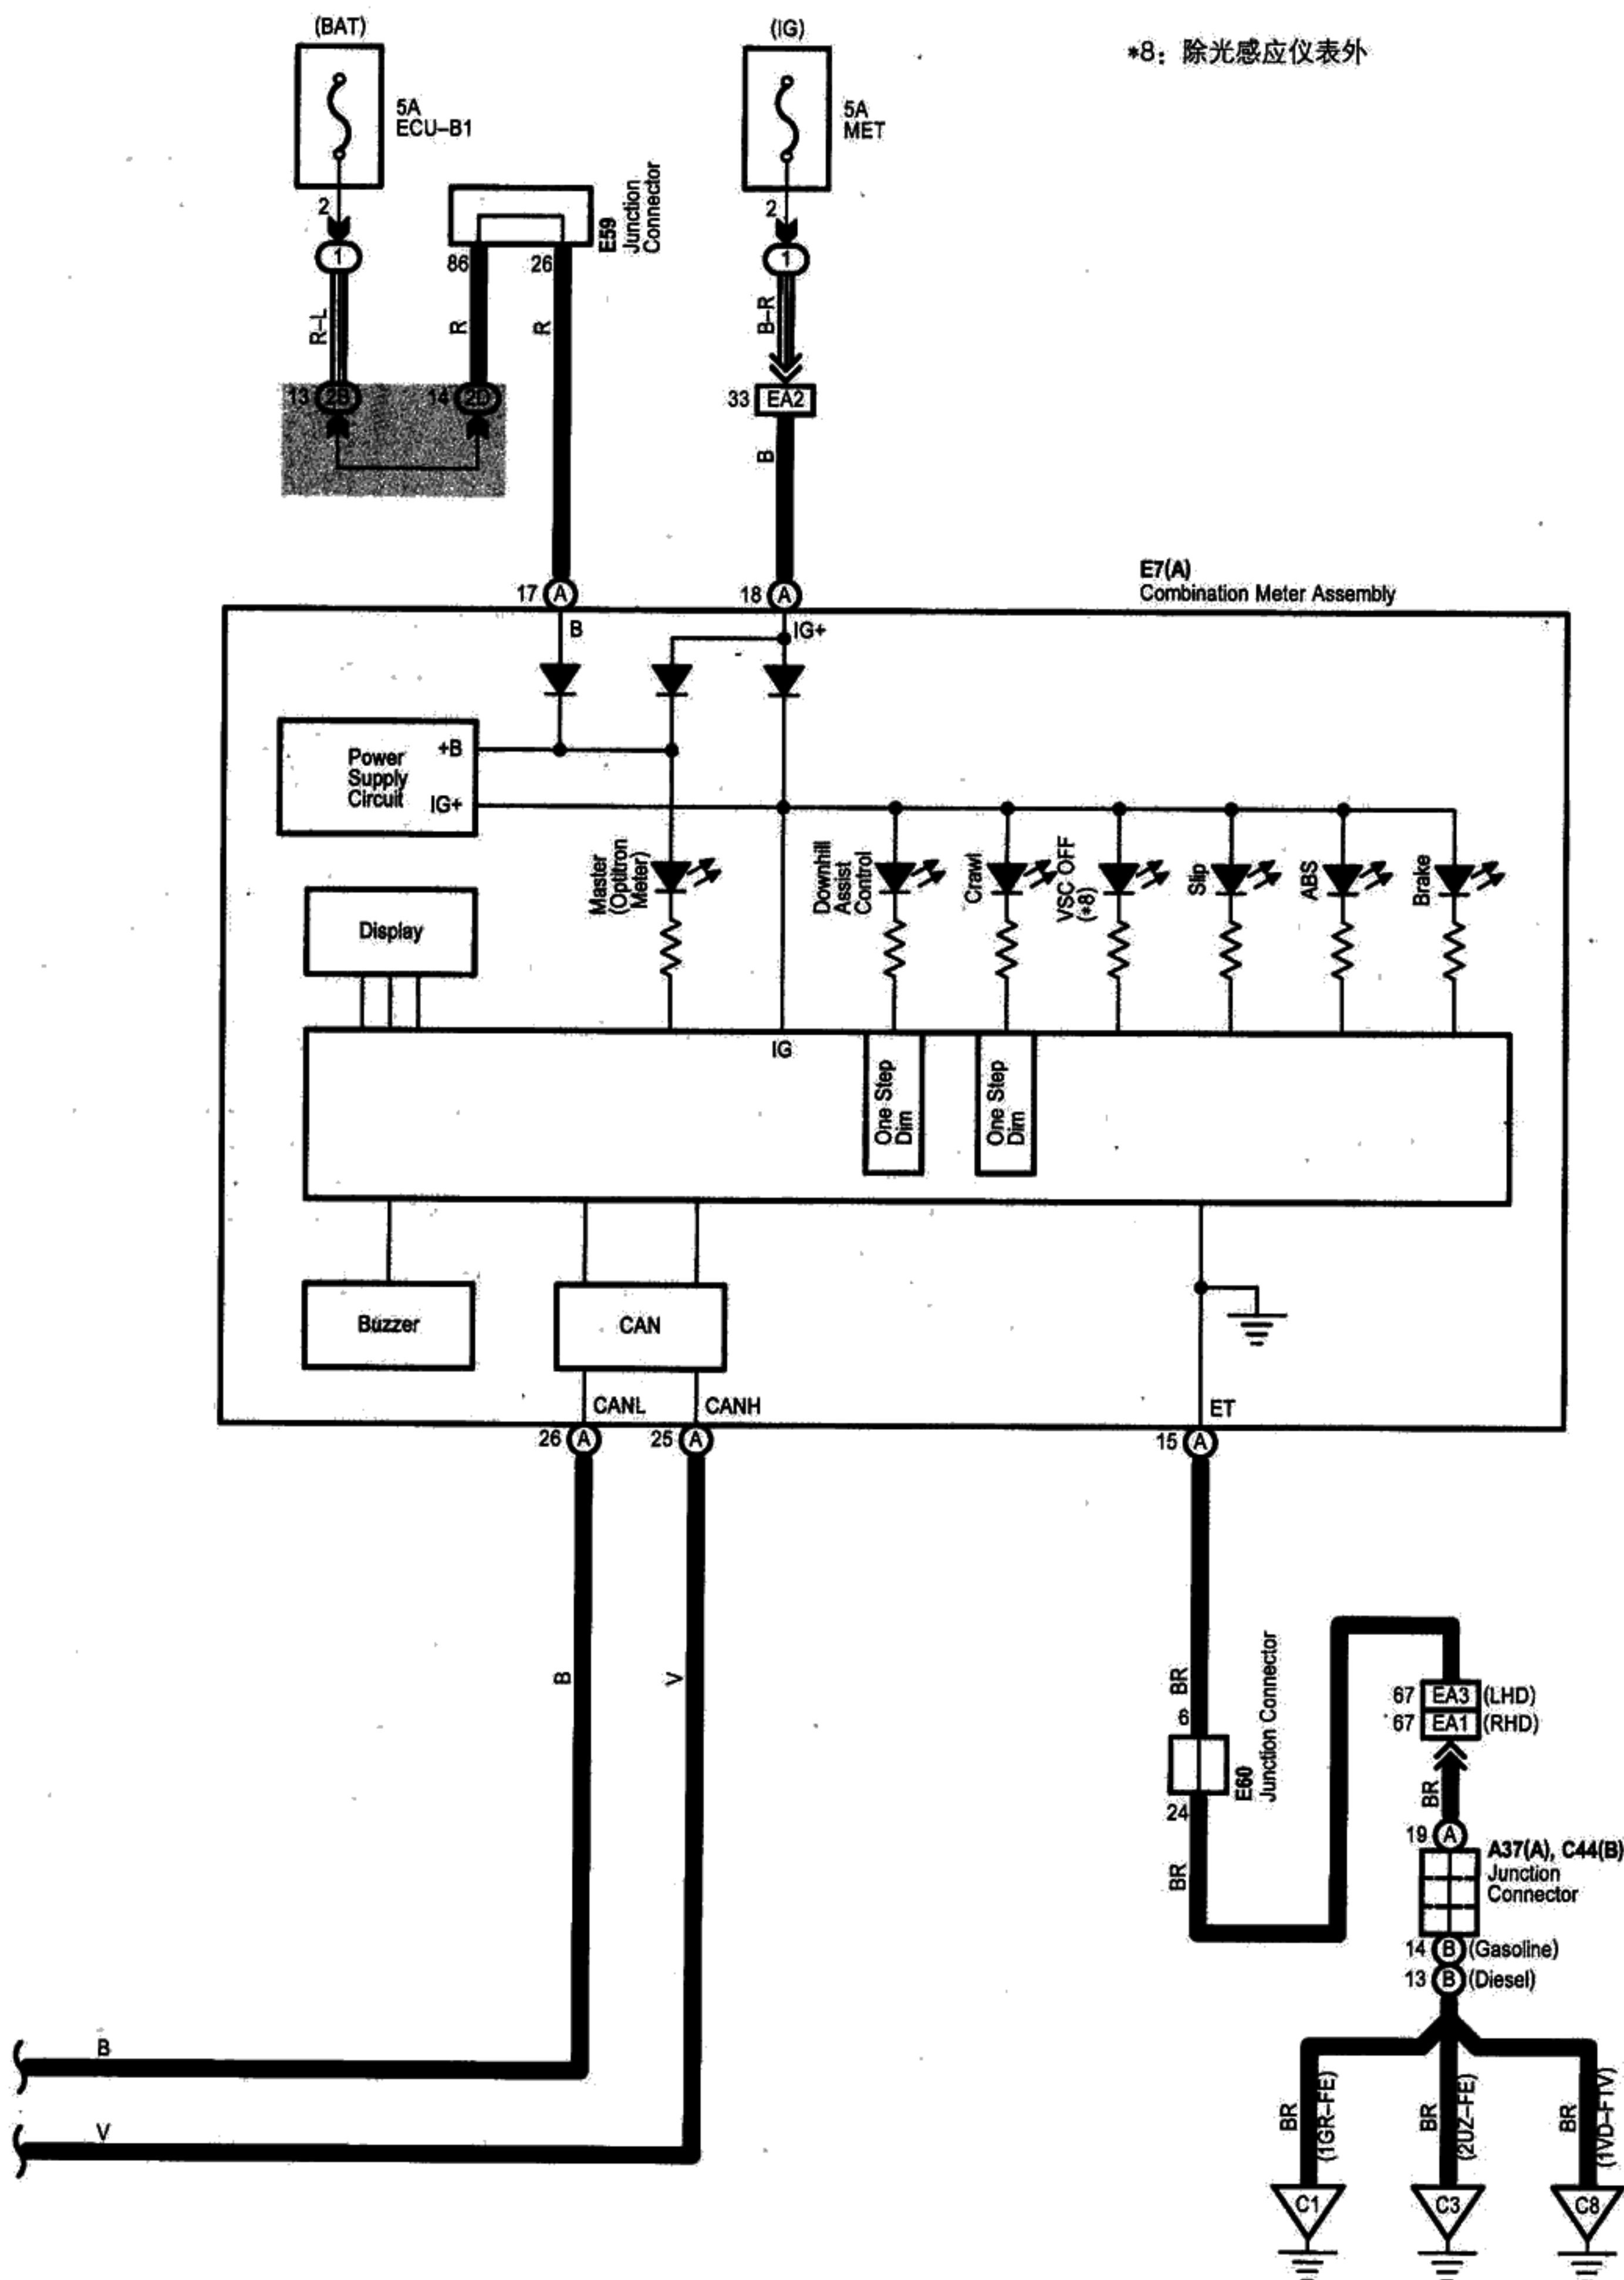

○：零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页	
A24	A	59 (*3)	C34	A	66 (*5)	E53	71 (LHD)		
		63 (*4)			82 (*6)		95 (RHD)		
		67 (*5)			C44	A	90 (*8)	E58	71 (LHD)
		83 (*6)	58 (*3)	95 (RHD)					
		87 (*7)	B	82 (*6)		E59	71 (LHD)		
		91 (*8)		58 (*3)			95 (RHD)		
A25	B	59 (*3)		C45	B	62 (*4)	E60	71 (LHD)	
		63 (*4)				66 (*5)		95 (RHD)	
		67 (*5)	C46			C	82 (*6)	E61	71 (LHD)
		83 (*6)					86 (*7)		95 (RHD)
		87 (*7)					90 (*8)	E66	71 (LHD)
		91 (*8)					58 (*3)		95 (RHD)
A26		59 (*3)	C46	C	66 (*5)	E68	71 (LHD)		
		63 (*4)			82 (*6)		95 (RHD)		
		67 (*5)			C50	90 (*8)	E69	A	71 (LHD)
		83 (*6)	58 (*3)	B		95 (RHD)			
		87 (*7)	66 (*5)	E71		71 (LHD)			
		91 (*8)	82 (*6)	E72		71 (LHD)			
A27	A	74 (LHD)	90 (*8)		95 (RHD)				
		96 (RHD)	C83	A	66 (*5)	E74	71 (LHD)		
A30		74 (LHD)			90 (*8)		95 (RHD)		
		96 (RHD)	C84	A	66 (*5)	E75	71 (LHD)		
A31		74 (LHD)			90 (*8)		95 (RHD)		
		96 (RHD)	C85	B	66 (*5)	E77	A	71 (LHD)	
A34		59 (*3)			C86			B	90 (*8)
		63 (*4)	66 (*5)	E79		C	71 (LHD)		
		67 (*5)	C94		90 (*8)		95 (RHD)		
		83 (*6)		66 (*5)	E88	71 (LHD)			
		87 (*7)		90 (*8)		95 (RHD)			
		91 (*8)		C95	66 (*5)	F21	72 (LHD)		
A37	A	59 (*3)	C96		B	90 (*8)	V4	74 (LHD)	
		63 (*4)		66 (*5)		98 (RHD)			
		67 (*5)	E5	90 (*8)	V5	74 (LHD)			
		83 (*6)		70 (LHD)		98 (RHD)			
		87 (*7)		94 (RHD)	z17	61 (*3)			
		91 (*8)		70 (LHD)		65 (*4)			
A38	A	59 (*3)	E7	A		94 (RHD)	69 (*5)		
		63 (*4)				70 (LHD)	85 (*6)		
		67 (*5)	E11	94 (RHD)		89 (*7)			
A39		74 (LHD)		E22		70 (LHD)	93 (*8)		
		96 (RHD)	94 (RHD)		z18	61 (*3)			
A52	D	83 (*6)	E25	70 (LHD)		65 (*4)			
		87 (*7)		94 (RHD)		69 (*5)			
		91 (*8)	E31	70 (LHD)		85 (*6)			
C3		82 (*6)		94 (RHD)		89 (*7)			
		58 (*3)	E48	71 (LHD)		93 (*8)			
C24		58 (*3)		E50	95 (RHD)	z19	79 (LHD)		
		66 (*5)	71 (LHD)		103 (RHD)				
		82 (*6)	E52	95 (RHD)	z20	79 (LHD)			
		90 (*8)		71 (LHD)		103 (RHD)			
C34	A	58 (*3)							

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV

ABS、A-TRC、制动辅助系统、爬行控制系统、下坡辅助控制系统、EBD、上坡启动辅助控制系统和 VSC

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
1A	31	发动机室主线束和发动机室接线盒总成（发动机室左侧）
1B		
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）

□：线束间连接器


代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
AA1	106 (*3)	发动机室主线束和发动机室主线束（左前挡泥板）
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	发动机室主线束和发动机室主线束（右前挡泥板）
	117 (*7)	
	118 (*8)	
AE3	120 (RHD)	发动机室主线束和仪表板线束（右前围侧板）
AK2	110 (LHD)	发动机室主线束和地板线束（左前围侧板）
	120 (RHD)	
Az1	106 (*3)	发动机室主线束和防滑控制传感器线束（左前挡泥板）
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
Az2	106 (*3)	发动机室主线束和防滑控制传感器线束（右前挡泥板）
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
CA1	108 (*5)	发动机线束和发动机室主线束（左前挡泥板）
	118 (*8)	
CA2	108 (*5)	
	118 (*8)	
CA3	106 (*3)	发动机线束和发动机室主线束（右前挡泥板）
	108 (*5)	发动机线束和发动机室主线束（左前挡泥板）
	116 (*6)	
	118 (*8)	
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（下装饰板）
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束（手套箱后部）
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（左前围侧板）
	120 (RHD)	
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（手套箱后部）
EA4	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束（下装饰板）
FE4	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板右侧支架）
NK1	112 (LHD)	线束组和地板线束（地板）
	122 (RHD)	
Nz1	112 (LHD)	线束组和防滑控制传感器线束（地板）
	122 (RHD)	
VE1	111 (LHD)	开关线束和仪表板线束（前地板控制台下部）
	121 (RHD)	
VE3	111 (LHD)	
	121 (RHD)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV

▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A1	106 (*3)	左前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
A2	106 (*3)	
	107 (*4)	
	108 (*5)	
A3	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
A4	106 (*3)	右前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
C1	107 (*4)	发动机单元
	117 (*7)	
C3	106 (*3)	
	116 (*6)	
C7	108 (*5)	
	118 (*8)	
C8	108 (*5)	
	118 (*8)	
E1	110 (LHD)	左前围侧板
E2	110 (LHD)	仪表板左侧支架
	120 (RHD)	仪表板右侧支架
E3	120 (RHD)	右前围侧板


*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

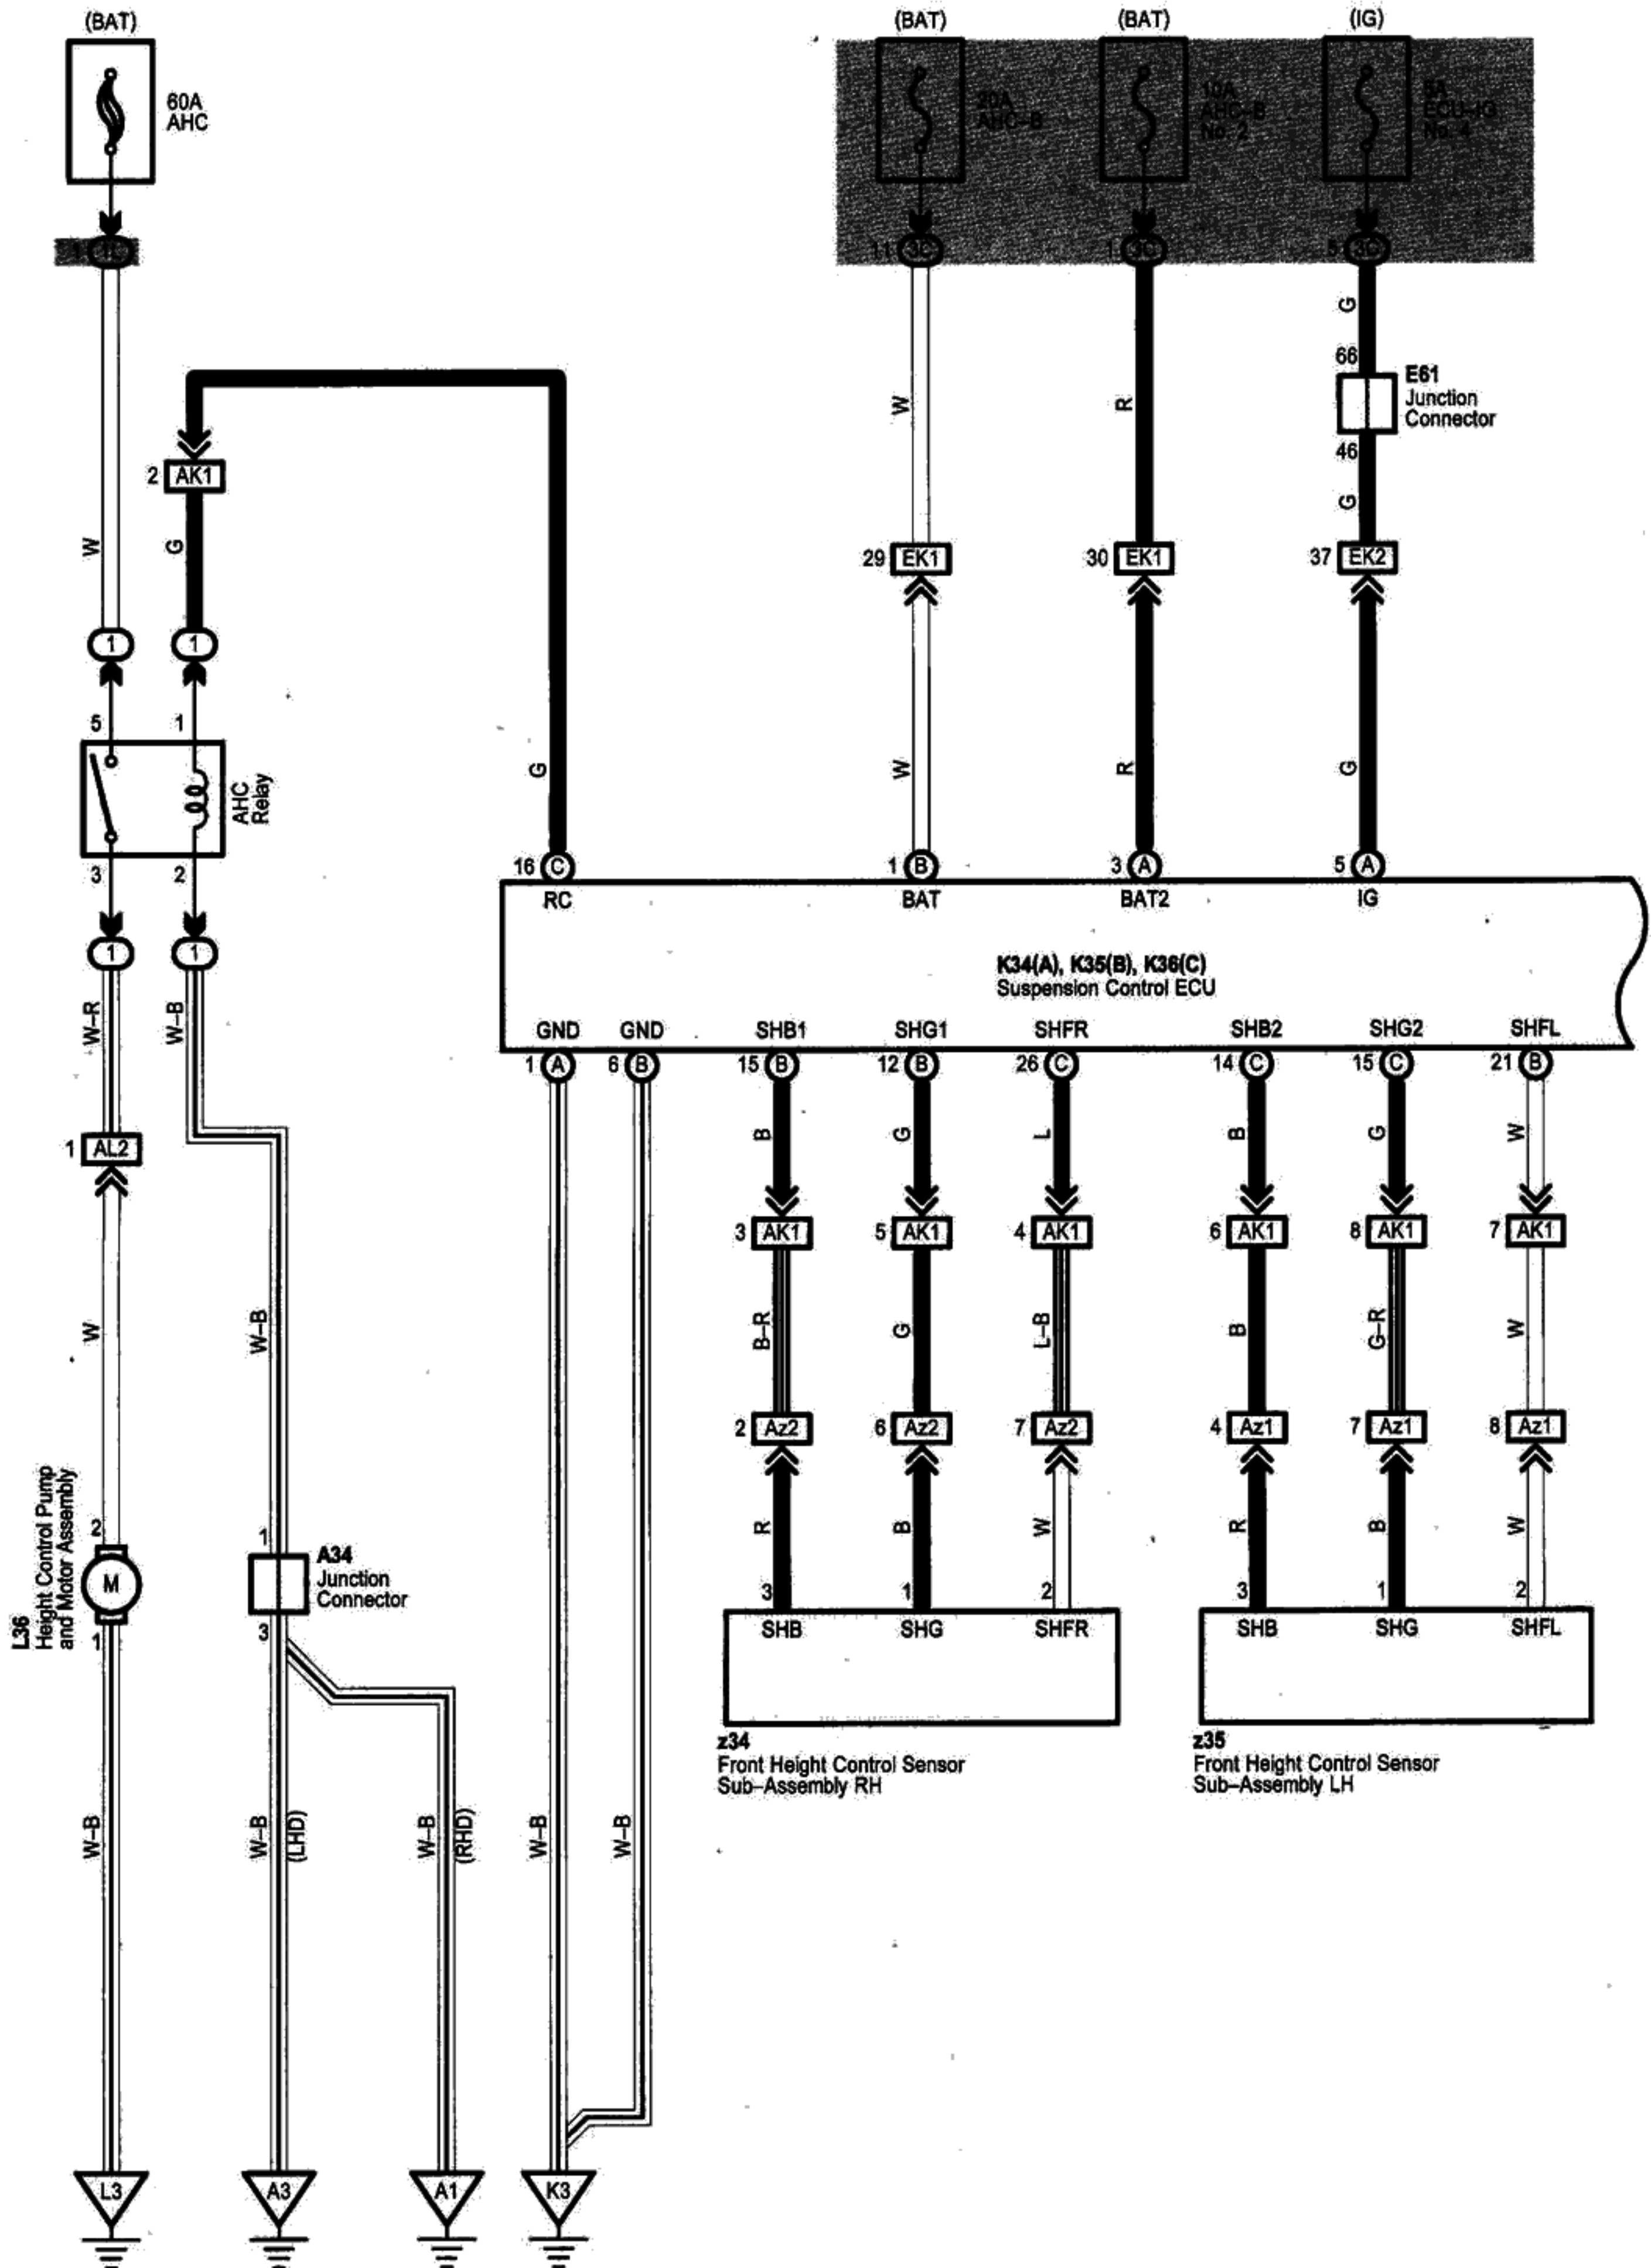


*1: 2009 年 7 月之前生产

*2: 2009 年 7 月起生产


N5
Rear Height Control Sensor
Sub-Assembly RH

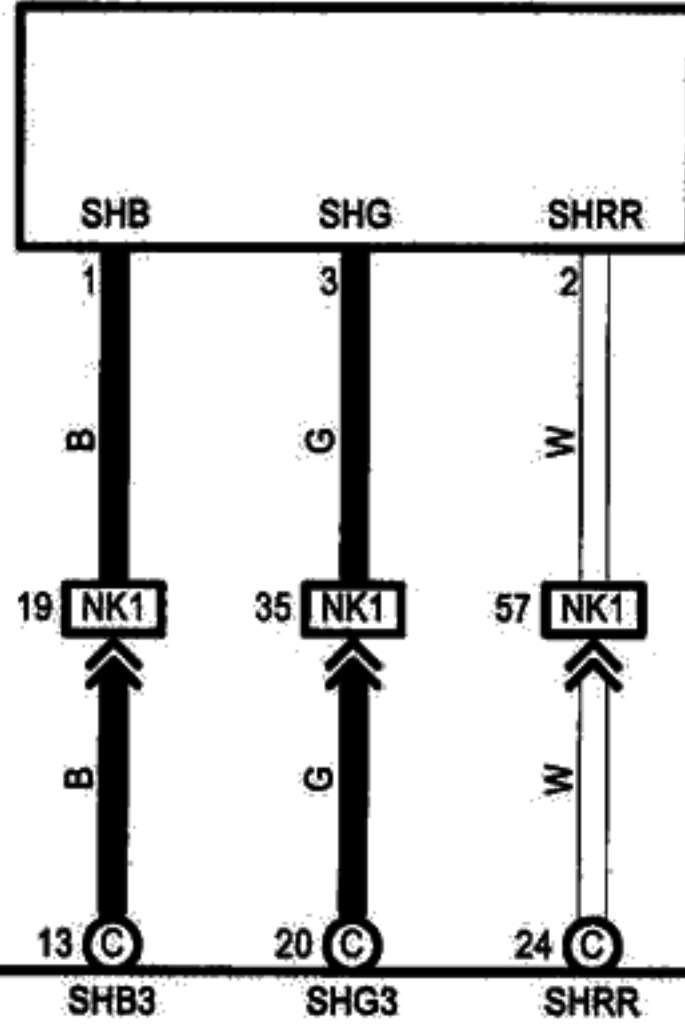

N7
Rear Height Control Sensor
Sub-Assembly LH

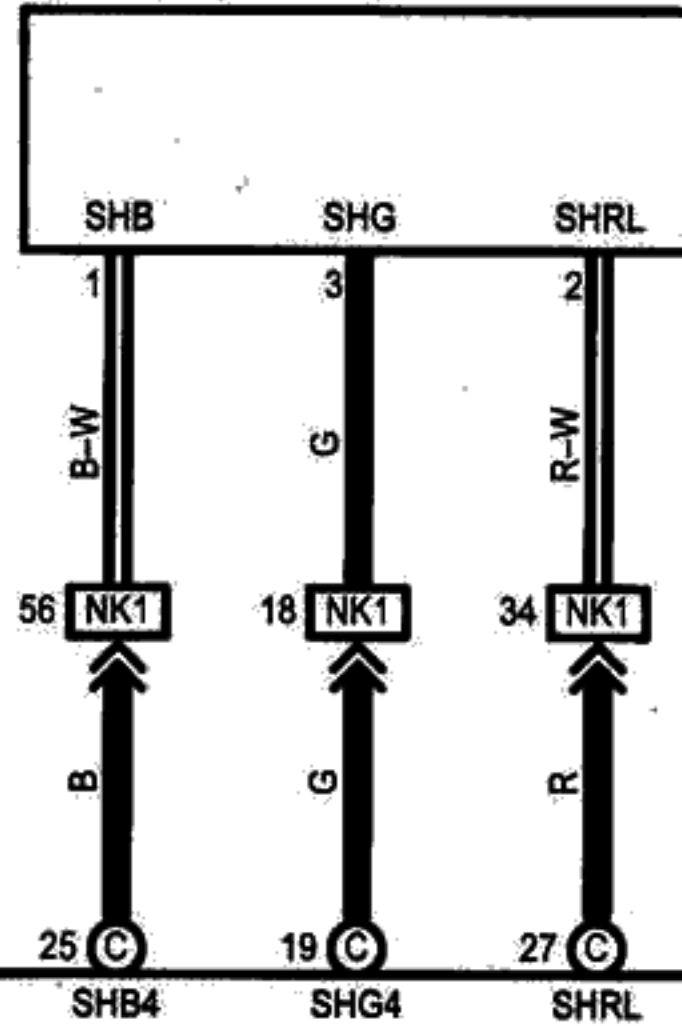


K34(A), K35(B), K36(C)
Suspension Control ECU

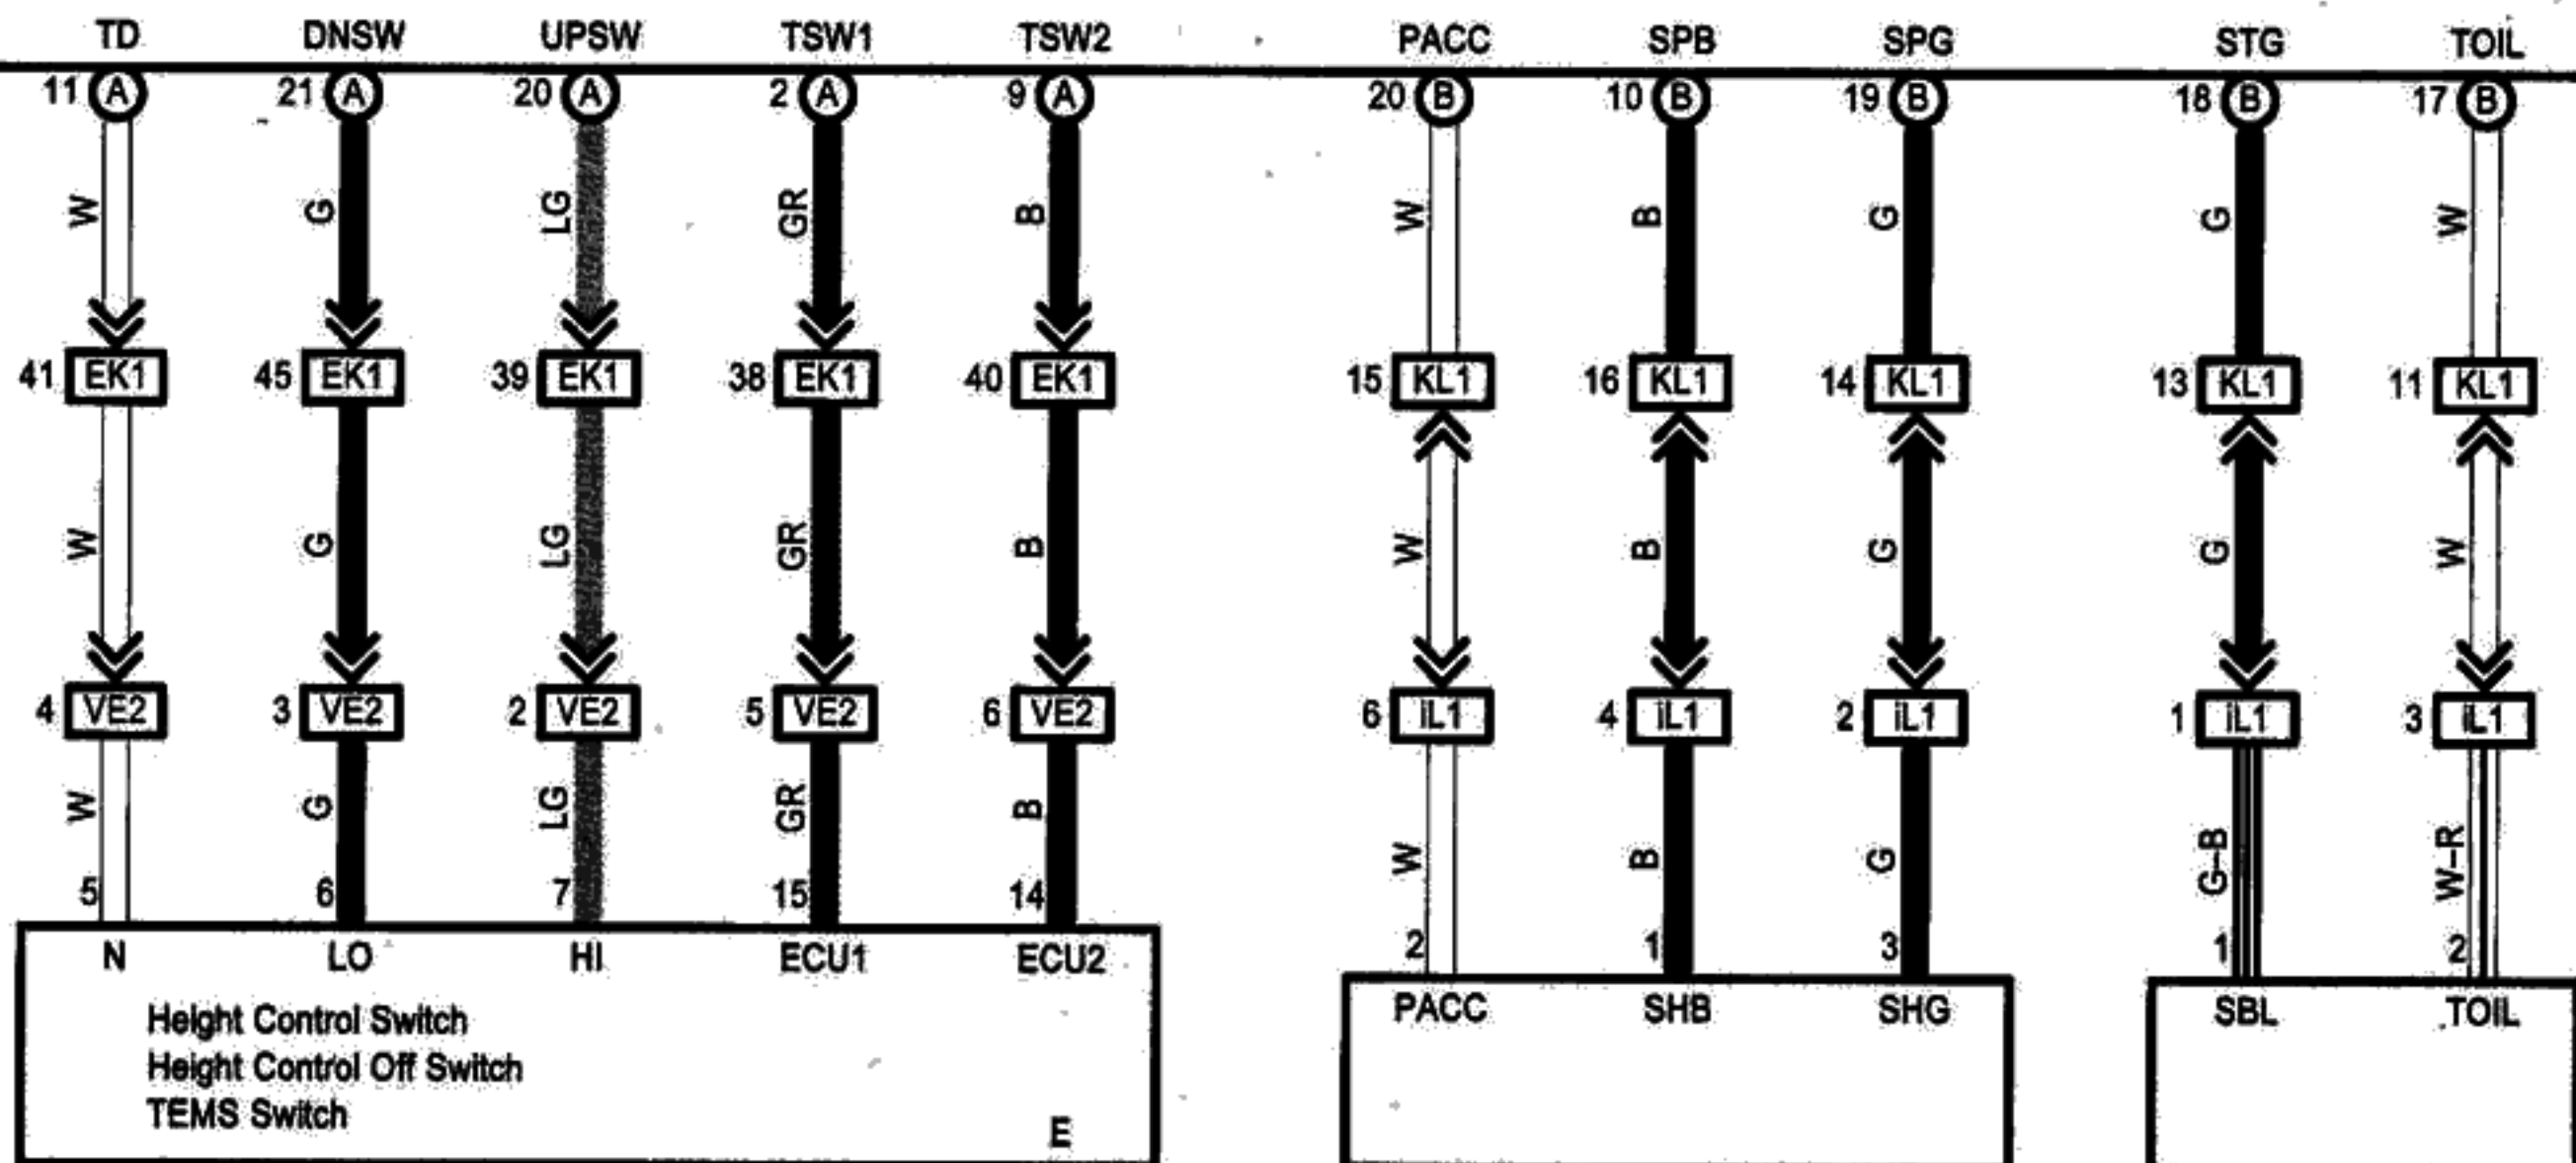



V4
Suspension Control Switch


I2
Pressure Accumulator Sensor


I1
Fuel Temperature Sensor

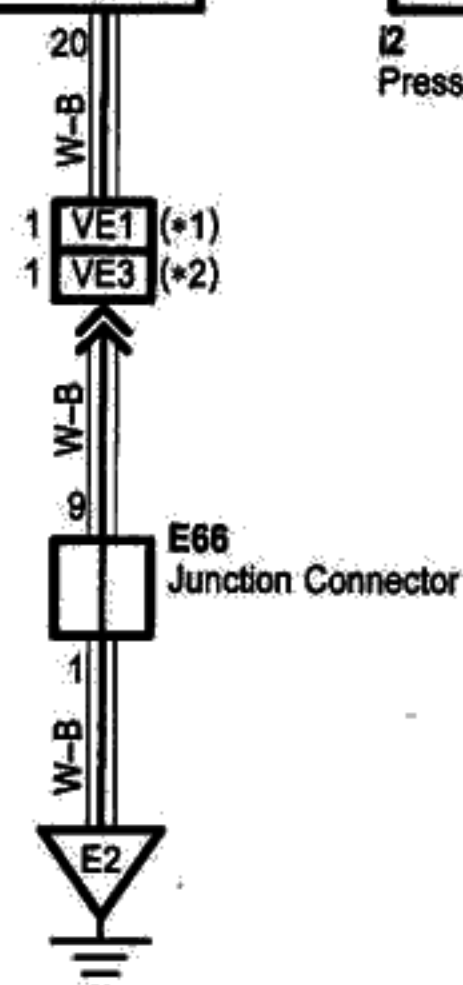


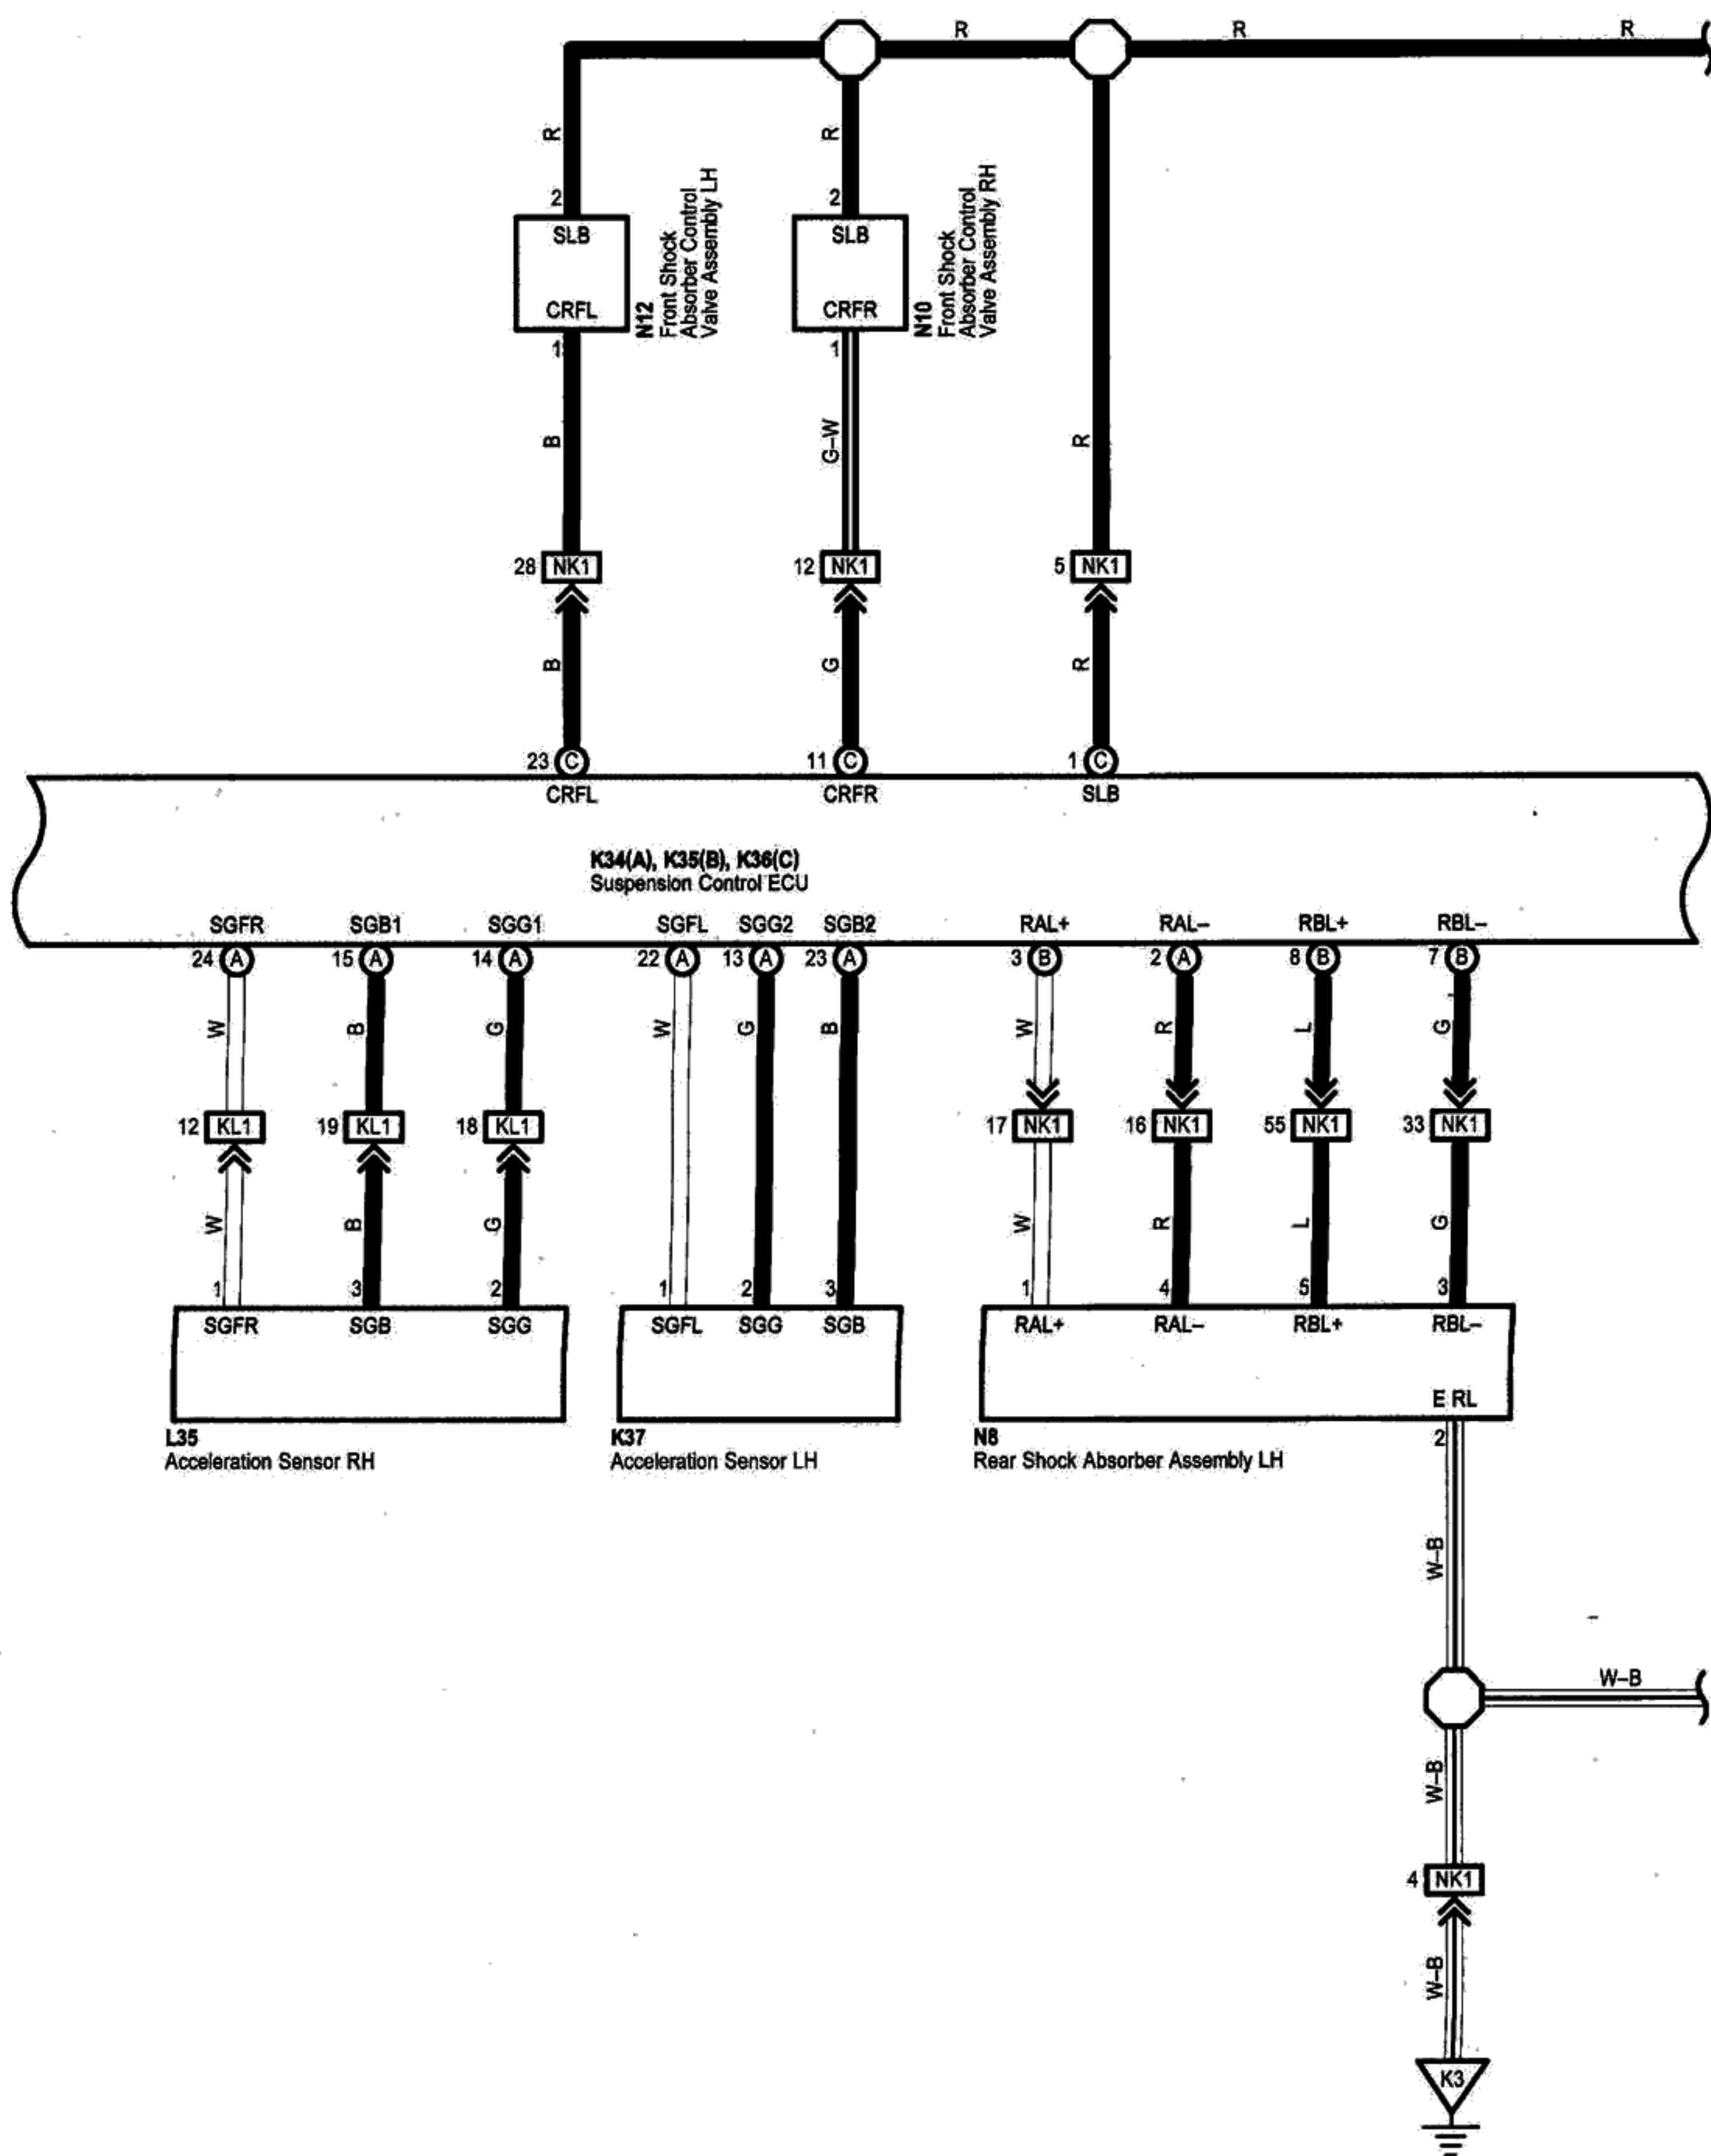


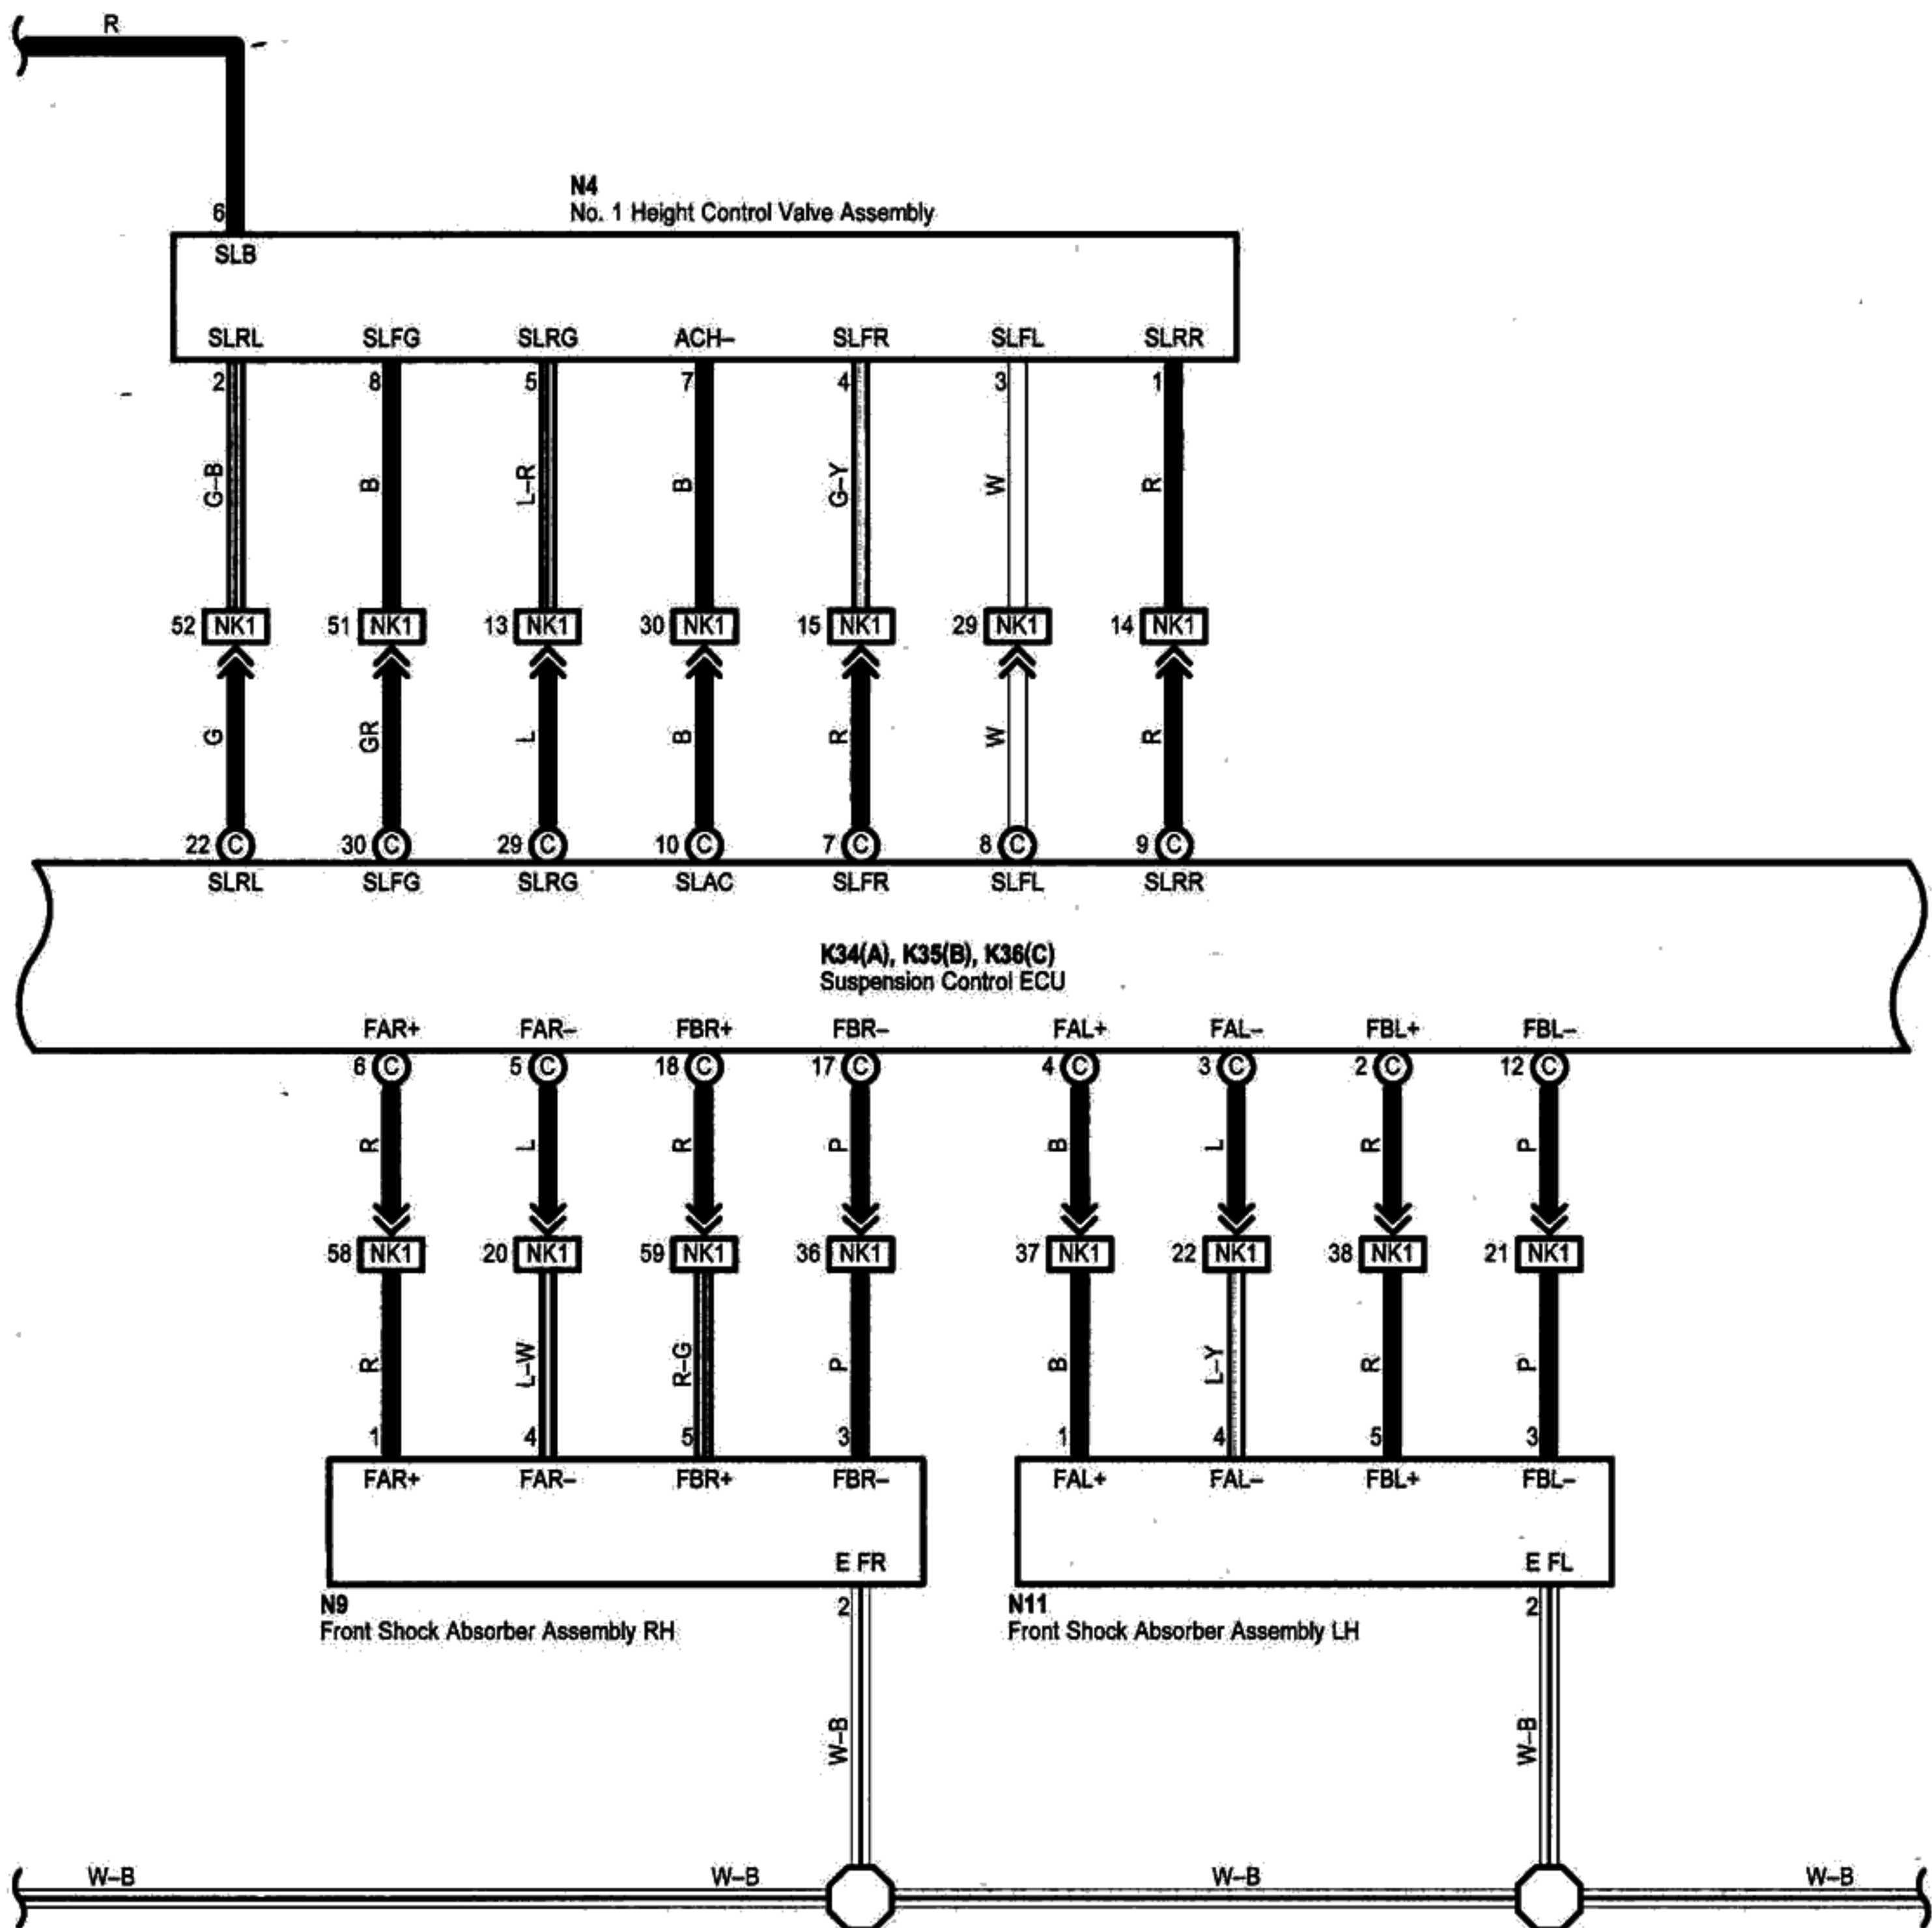

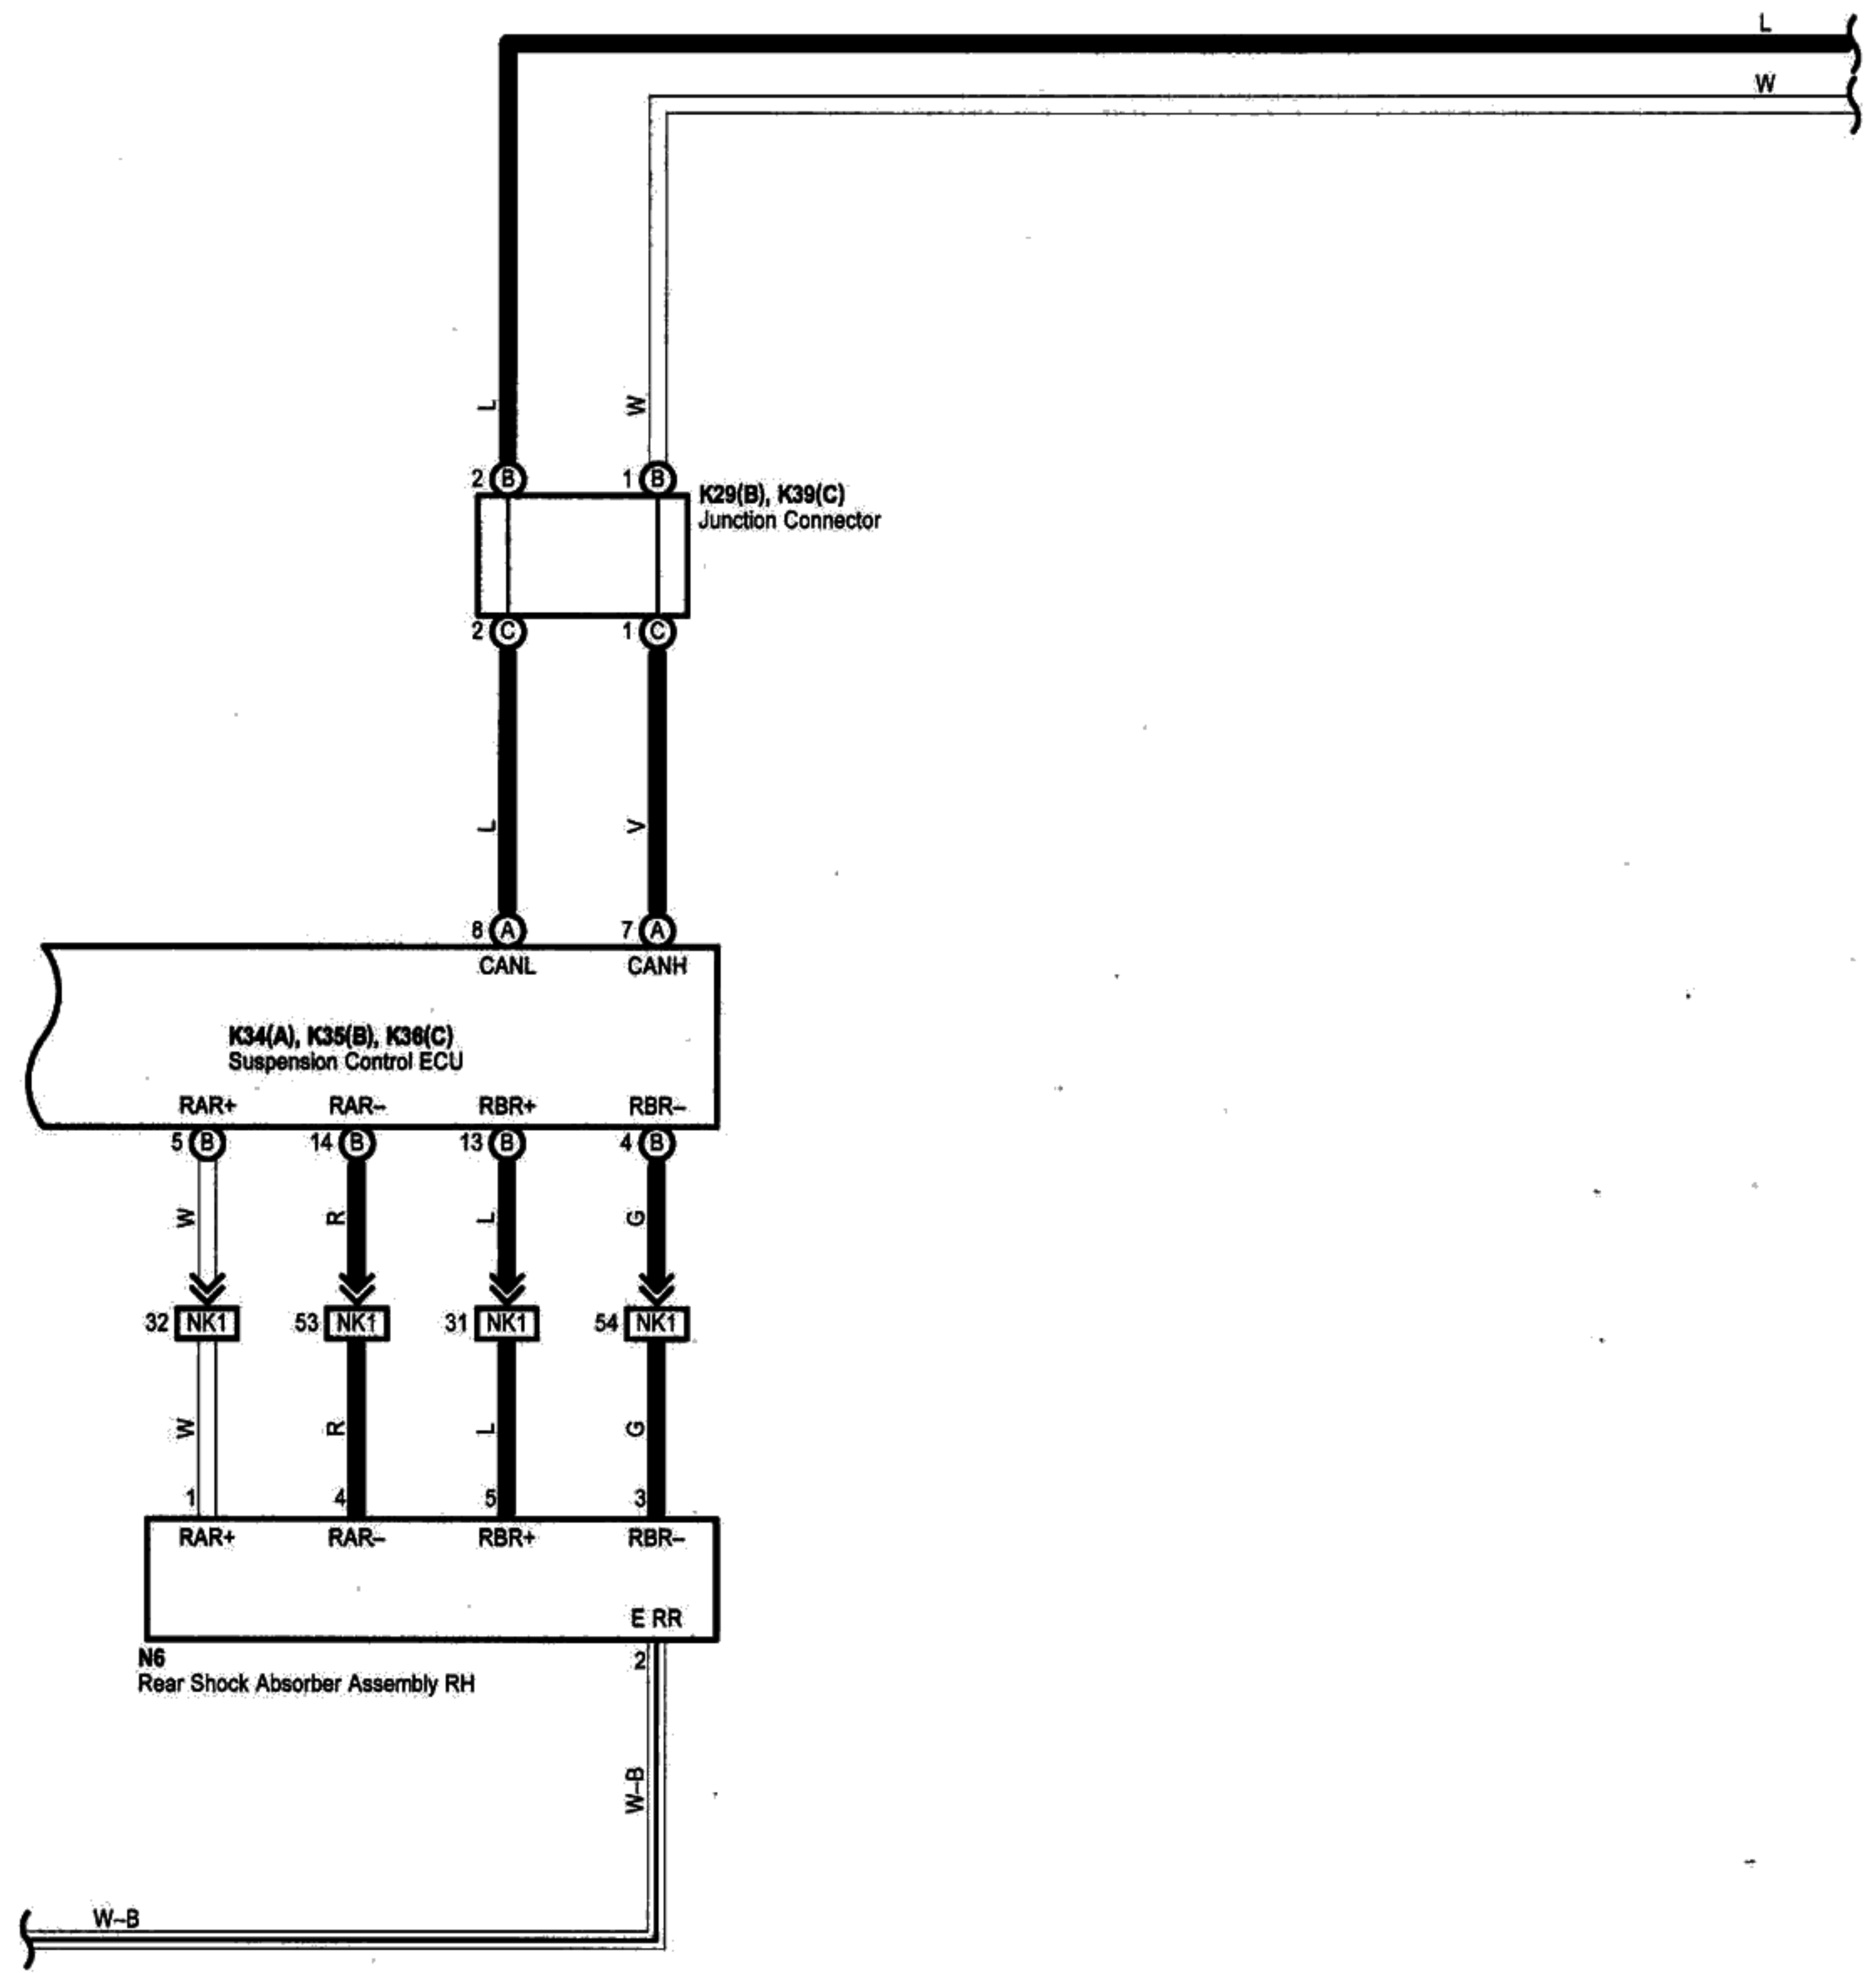

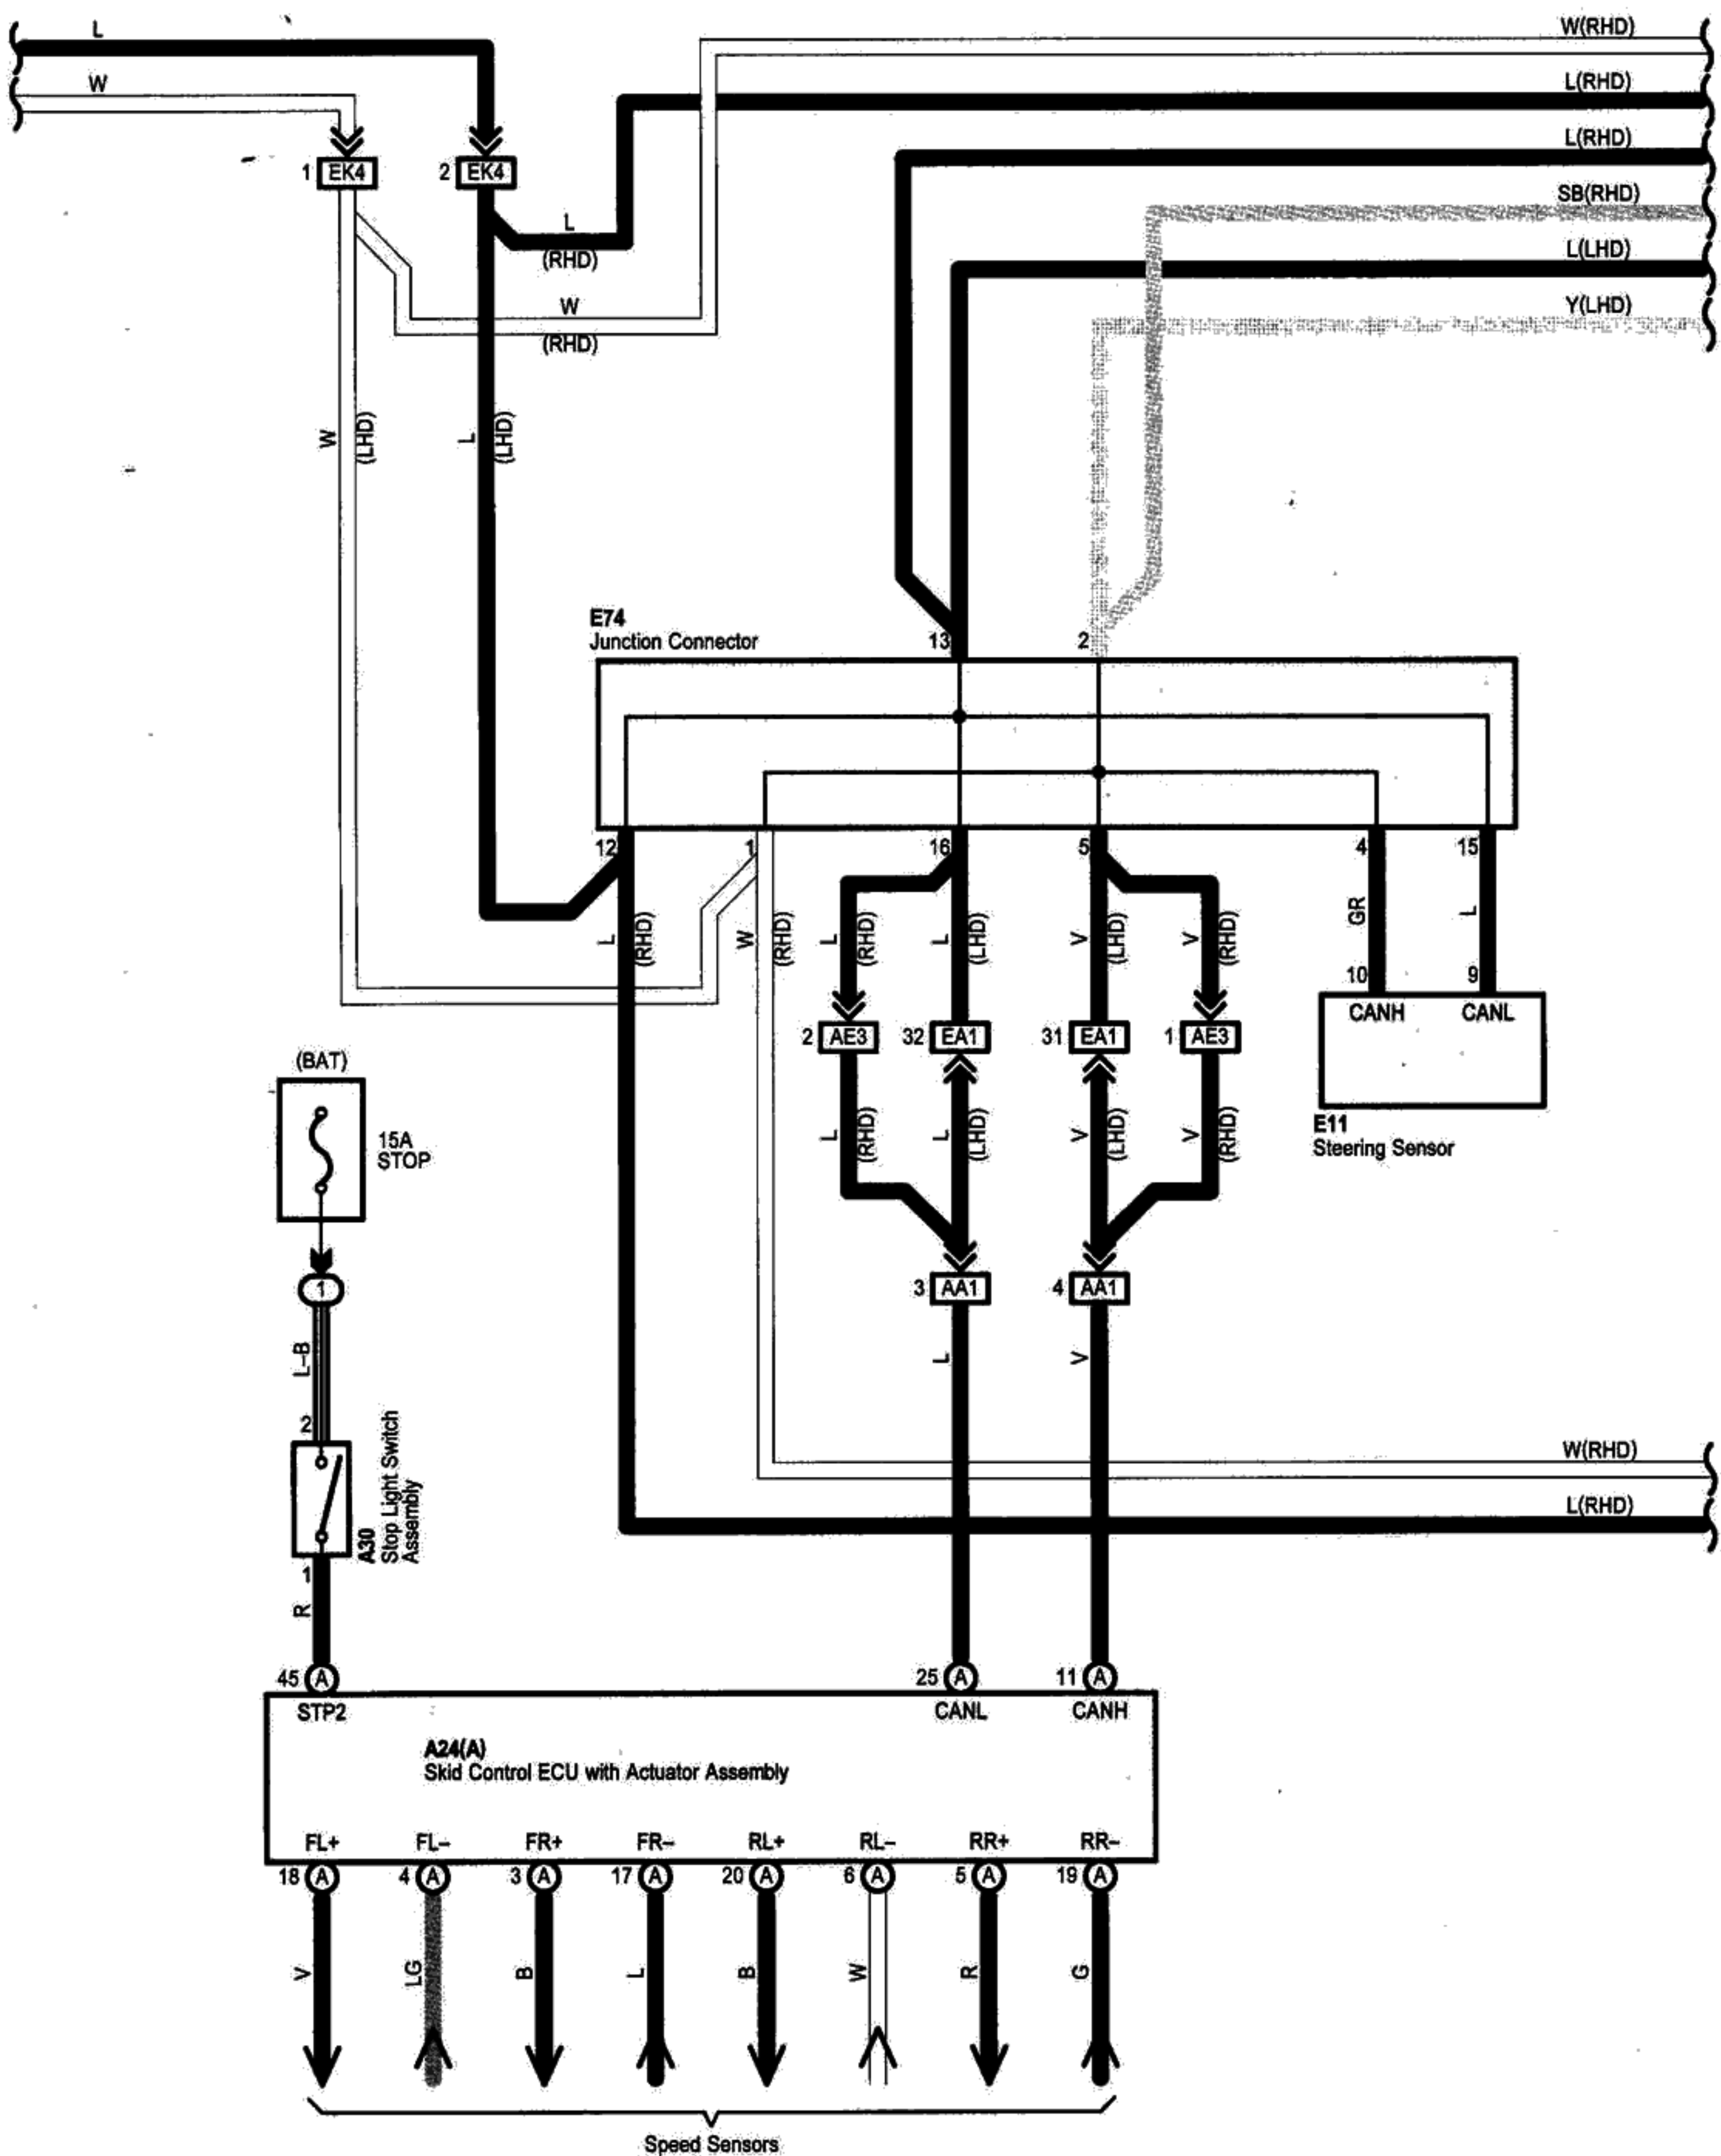

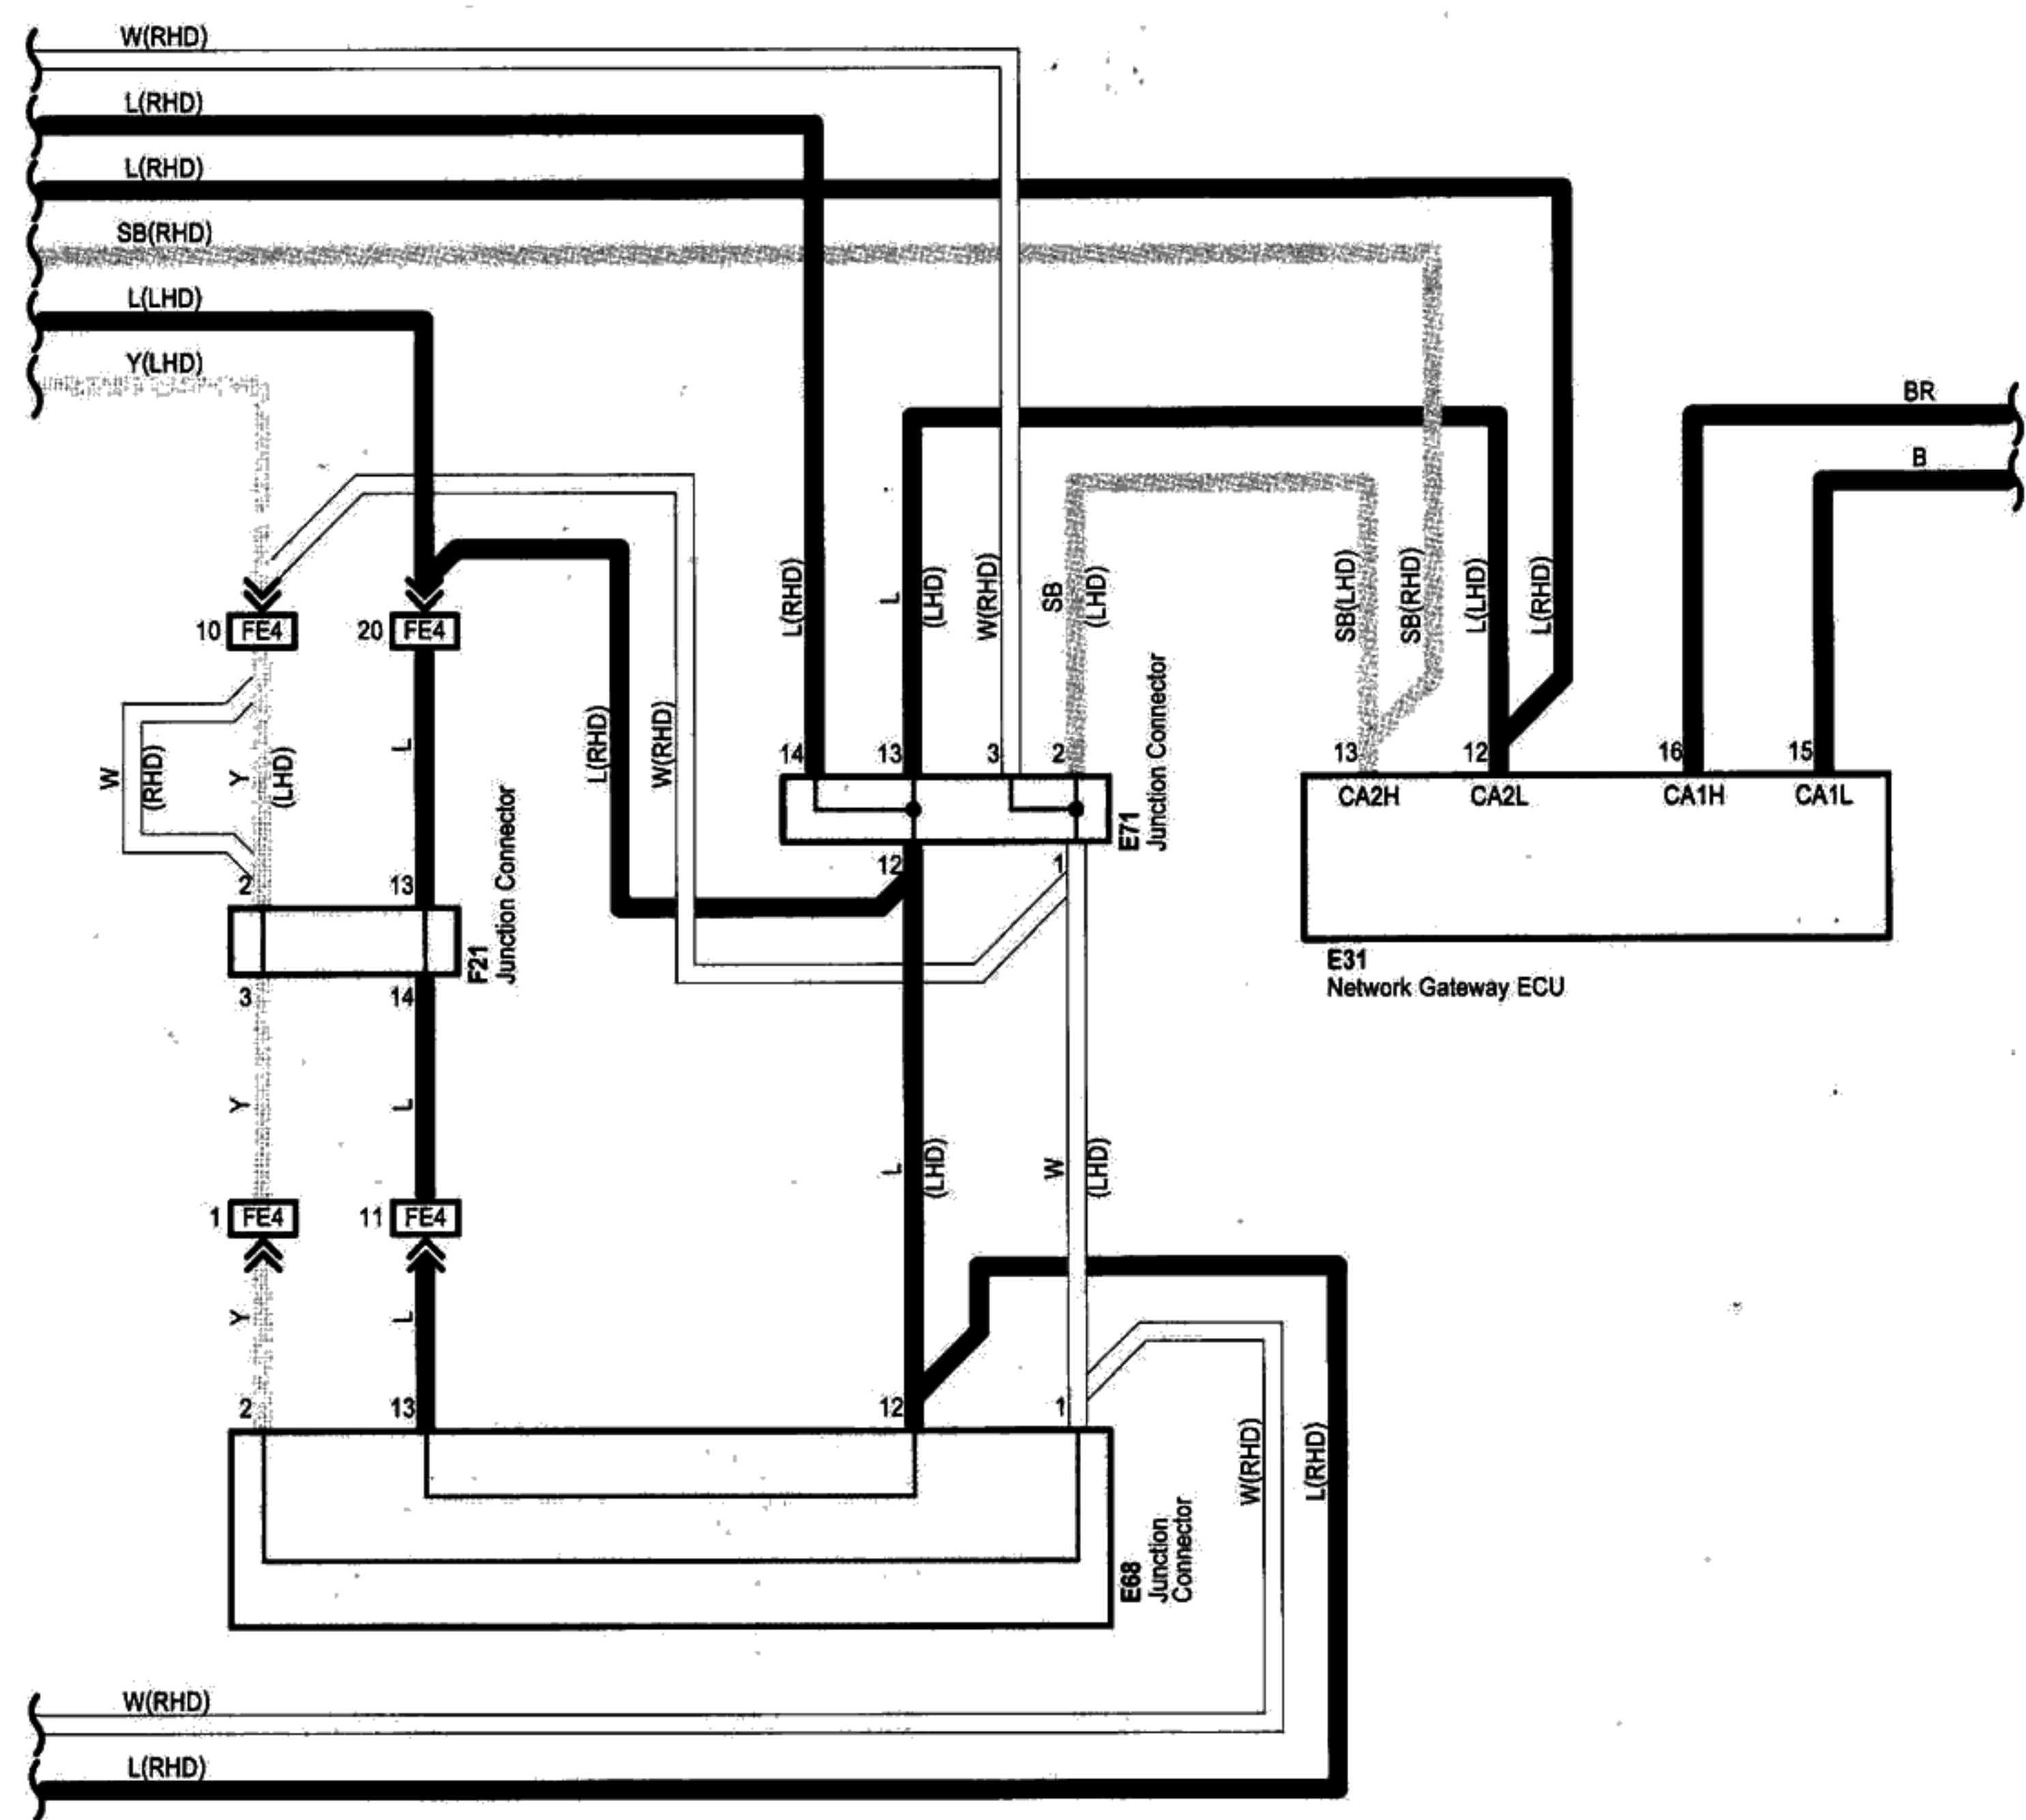

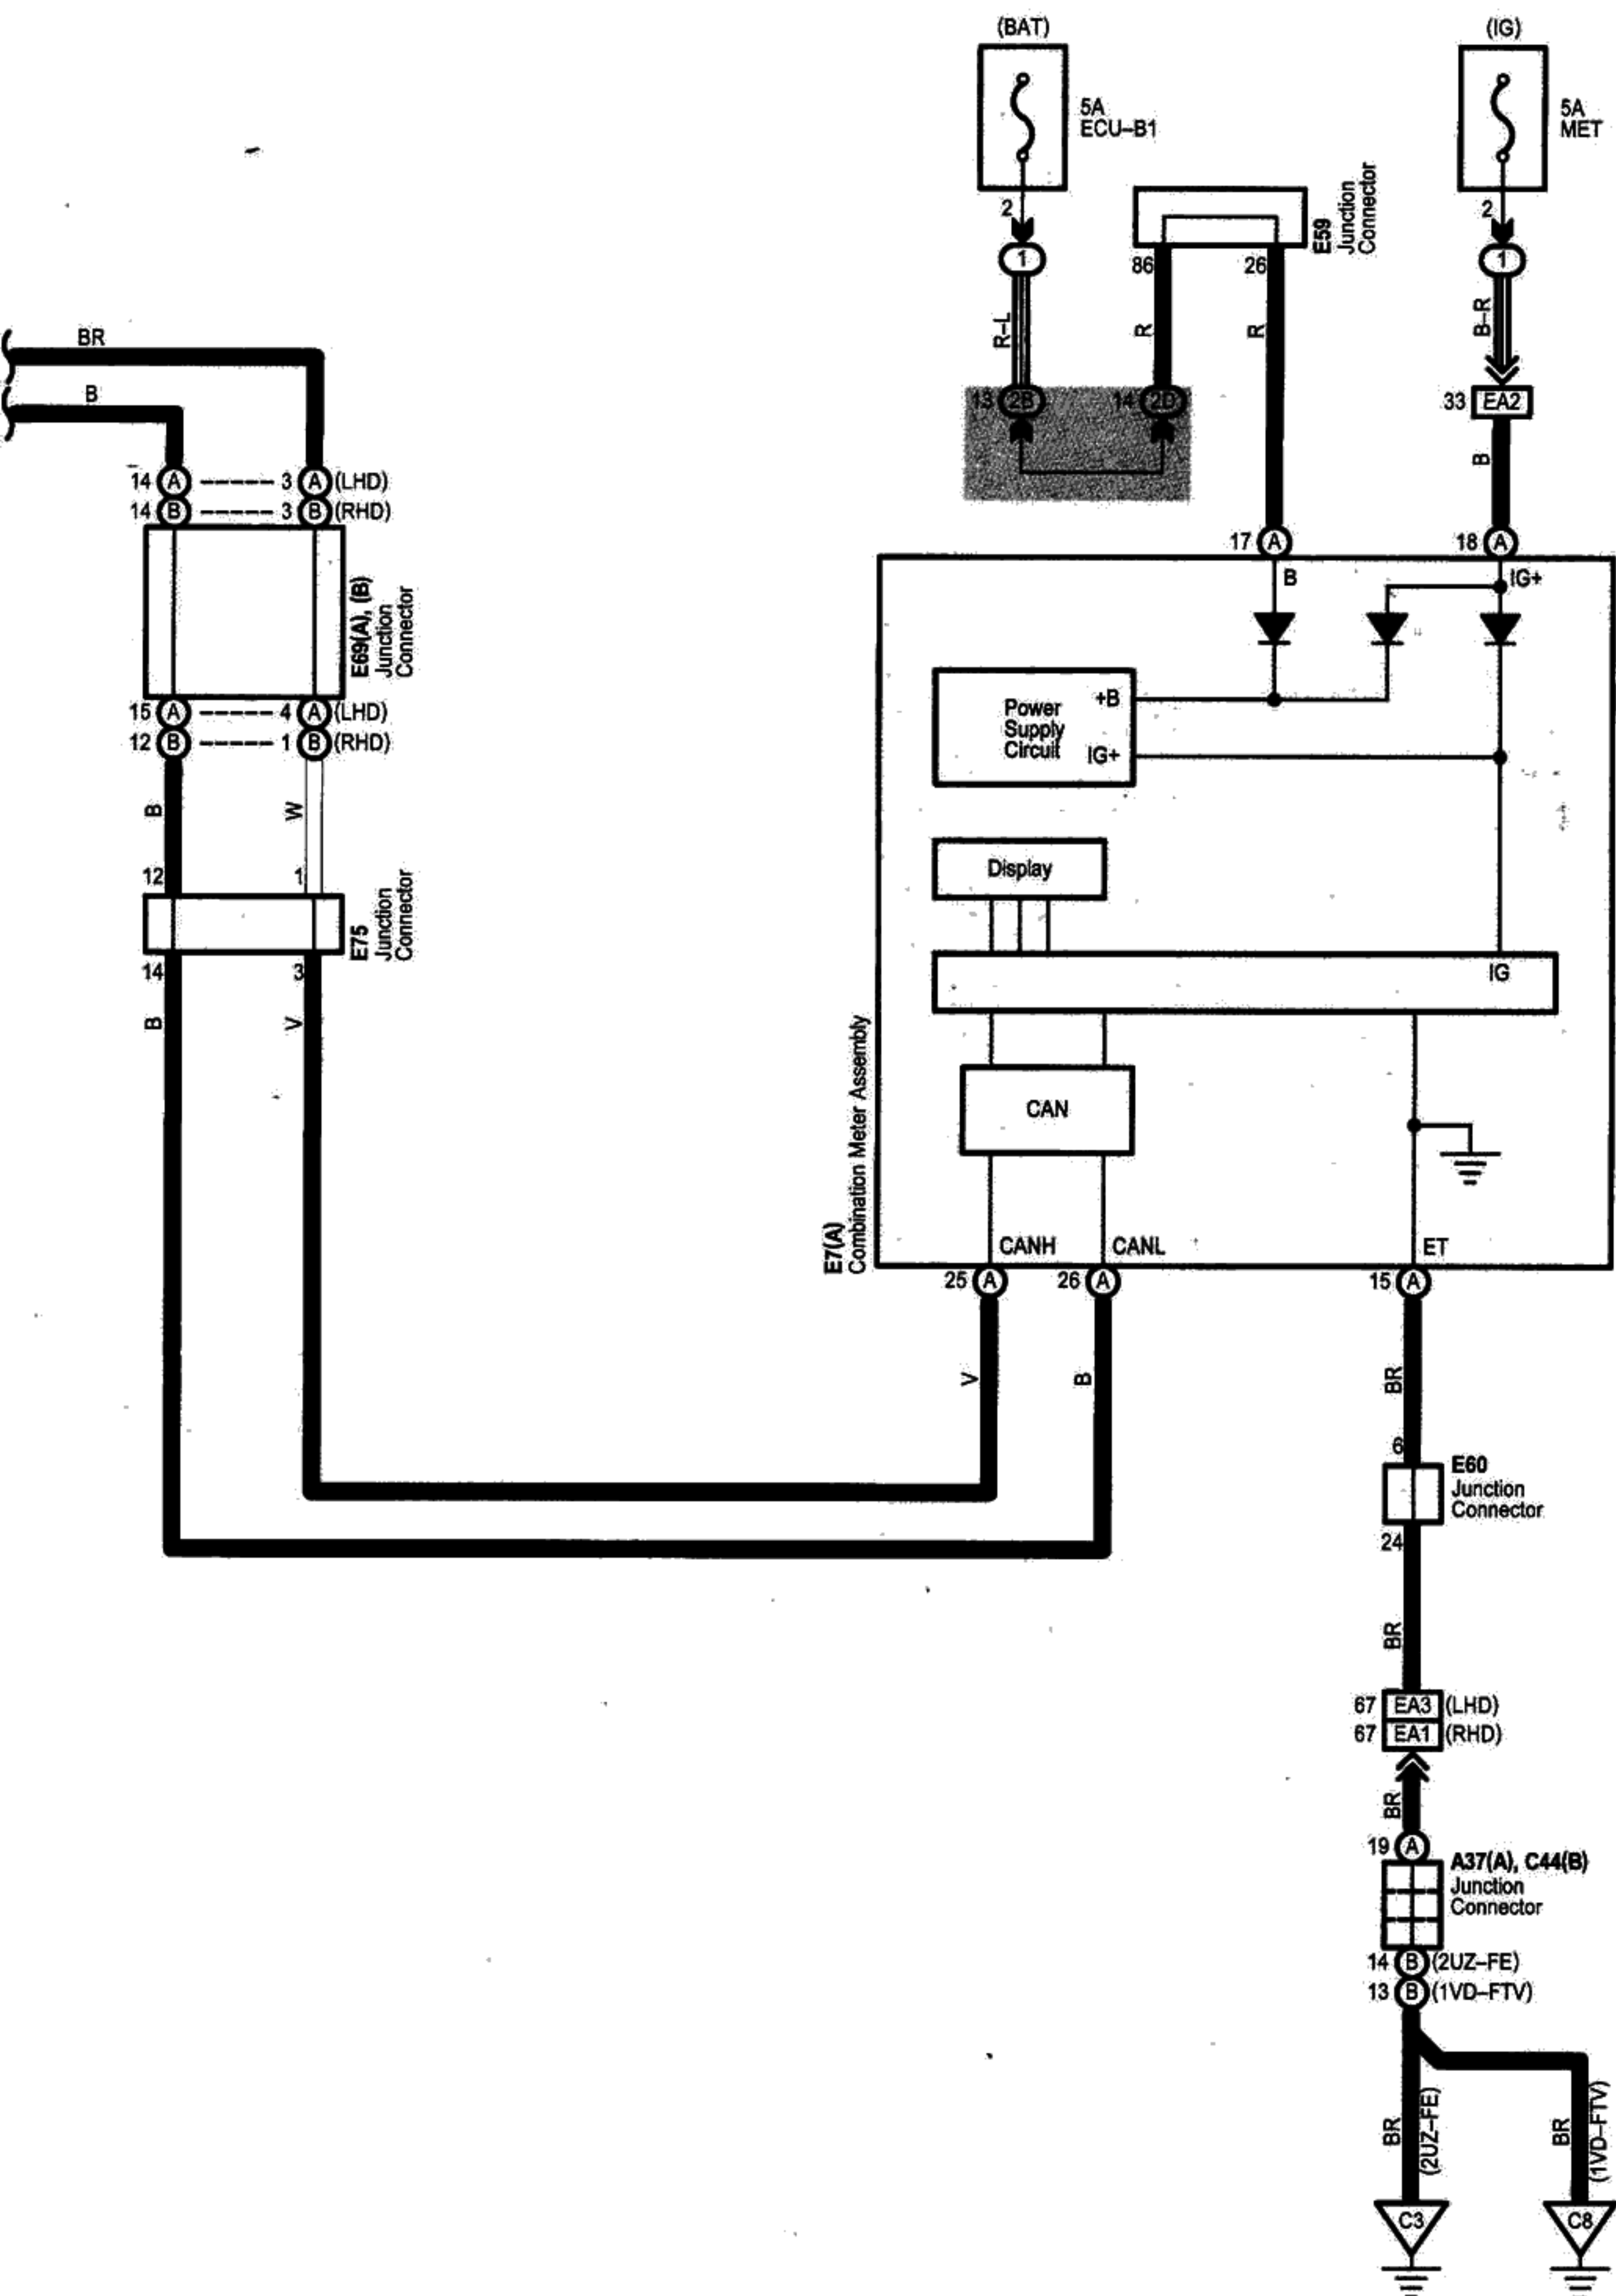

主动高度控制悬架和自适应可调悬架

○：零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
A24	A	59 (*3)	E66	E68	95 (RHD)	N5	79 (LHD)	103 (RHD)
		67 (*5)						
		83 (*6)				N6	79 (LHD)	103 (RHD)
		91 (*8)	E69	A	71 (LHD)			
A30		74 (LHD)		B	95 (RHD)	N7	79 (LHD)	103 (RHD)
		96 (RHD)	E71		71 (LHD)			
A34		59 (*3)			95 (RHD)	N8	79 (LHD)	103 (RHD)
		67 (*5)	E74		71 (LHD)			
		83 (*6)			95 (RHD)	N9	79 (LHD)	103 (RHD)
		91 (*8)	E75		71 (LHD)			
		59 (*3)			95 (RHD)	N10	79 (LHD)	103 (RHD)
		67 (*5)			71 (LHD)			

E11	70 (LHD)	K37		100 (RHD)	i2	77 (LHD)
	94 (RHD)			74 (LHD)		101 (RHD)
E31	70 (LHD)	K39	C	98 (RHD)	z34	61 (*3)
	94 (RHD)			54, 76 (LHD)		69 (*5)
E59	71 (LHD)			54, 100 (RHD)		85 (*6)
	95 (RHD)	L35		74 (LHD)	z35	93 (*8)
E60	71 (LHD)			98 (RHD)		61 (*3)
	95 (RHD)	L36		77 (LHD)		69 (*5)
E61	71 (LHD)			101 (RHD)		85 (*6)
	95 (RHD)	N4		79 (LHD)		93 (*8)
E66	71 (LHD)			103 (RHD)		

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒（继电器盒位置）
1	24	发动机室继电器盒总成（发动机室左侧）

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
1L	26 (*1)	发动机室主线束和发动机室接线盒总成（发动机室左侧）
	27 (*2)	
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成（左前围侧）
3C	44 (LHD)	仪表板线束和右前围侧接线盒总成（右前围侧）
	50 (RHD)	

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
AA1	106 (*3)	发动机室主线束和发动机室主线束（左前挡泥板）
	108 (*5)	
	116 (*6)	发动机室主线束和发动机室主线束（右前挡泥板）
	118 (*8)	
AE3	110 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束（右前围侧板）
	120 (RHD)	
AK1	110 (LHD)	发动机室主线束和地板线束（左前围侧板）

*1：汽油发动机 *2：柴油发动机 *3：左驾驶车型，2UZ-FE *4：左驾驶车型，1GR-FE *5：左驾驶车型，1VD-FTV
*6：右驾驶车型，2UZ-FE *7：右驾驶车型，1GR-FE *8：右驾驶车型，1VD-FTV


□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
AK1	120 (RHD)	发动机室主线束和地板线束（左前围侧板）
AL2	110 (LHD)	发动机室主线束和地板 2 号线束（右前围侧板）
	120 (RHD)	
Az1	106 (*3)	发动机室主线束和防滑控制传感器线束（左前挡泥板）
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	118 (*8)	
Az2	106 (*3)	发动机室主线束和防滑控制传感器线束（右前挡泥板）
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	118 (*8)	
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（下装饰板）
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束（手套箱后部）
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（左前围侧板）
	120 (RHD)	
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（手套箱后部）
EK1	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束（左前围侧板）
	120 (RHD)	
EK2	110 (LHD)	
	120 (RHD)	
EK4	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束（前地板控制台下部）
	120 (RHD)	
FE4	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板右侧支架）
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板左侧支架）
KL1	112 (LHD)	地板线束和地板 2 号线束（右下后壁板）
	122 (RHD)	
NK1	112 (LHD)	线束组和地板线束（地板）
	122 (RHD)	
VE1	111 (LHD)	开关线束和仪表板线束（前地板控制台下部）
	121 (RHD)	
VE2	111 (LHD)	
	121 (RHD)	
VE3	111 (LHD)	
	121 (RHD)	
IL1	112 (LHD)	4 号线束组和地板 2 号线束（右下后壁板）
	122 (RHD)	

▽：搭铁点


代码	参考页	搭铁点位置
A1	116 (*6)	左前挡泥板
	118 (*8)	
A3	106 (*3)	右前挡泥板
	108 (*5)	
C3	106 (*3)	发动机单元
	116 (*6)	
C8	108 (*5)	
	118 (*8)	
E2	110 (LHD)	仪表板左侧支架
	120 (RHD)	仪表板右侧支架
K3	112 (LHD)	左侧围板轮罩板
	122 (RHD)	
L3	112 (LHD)	右侧围板轮罩板
	122 (RHD)	


*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

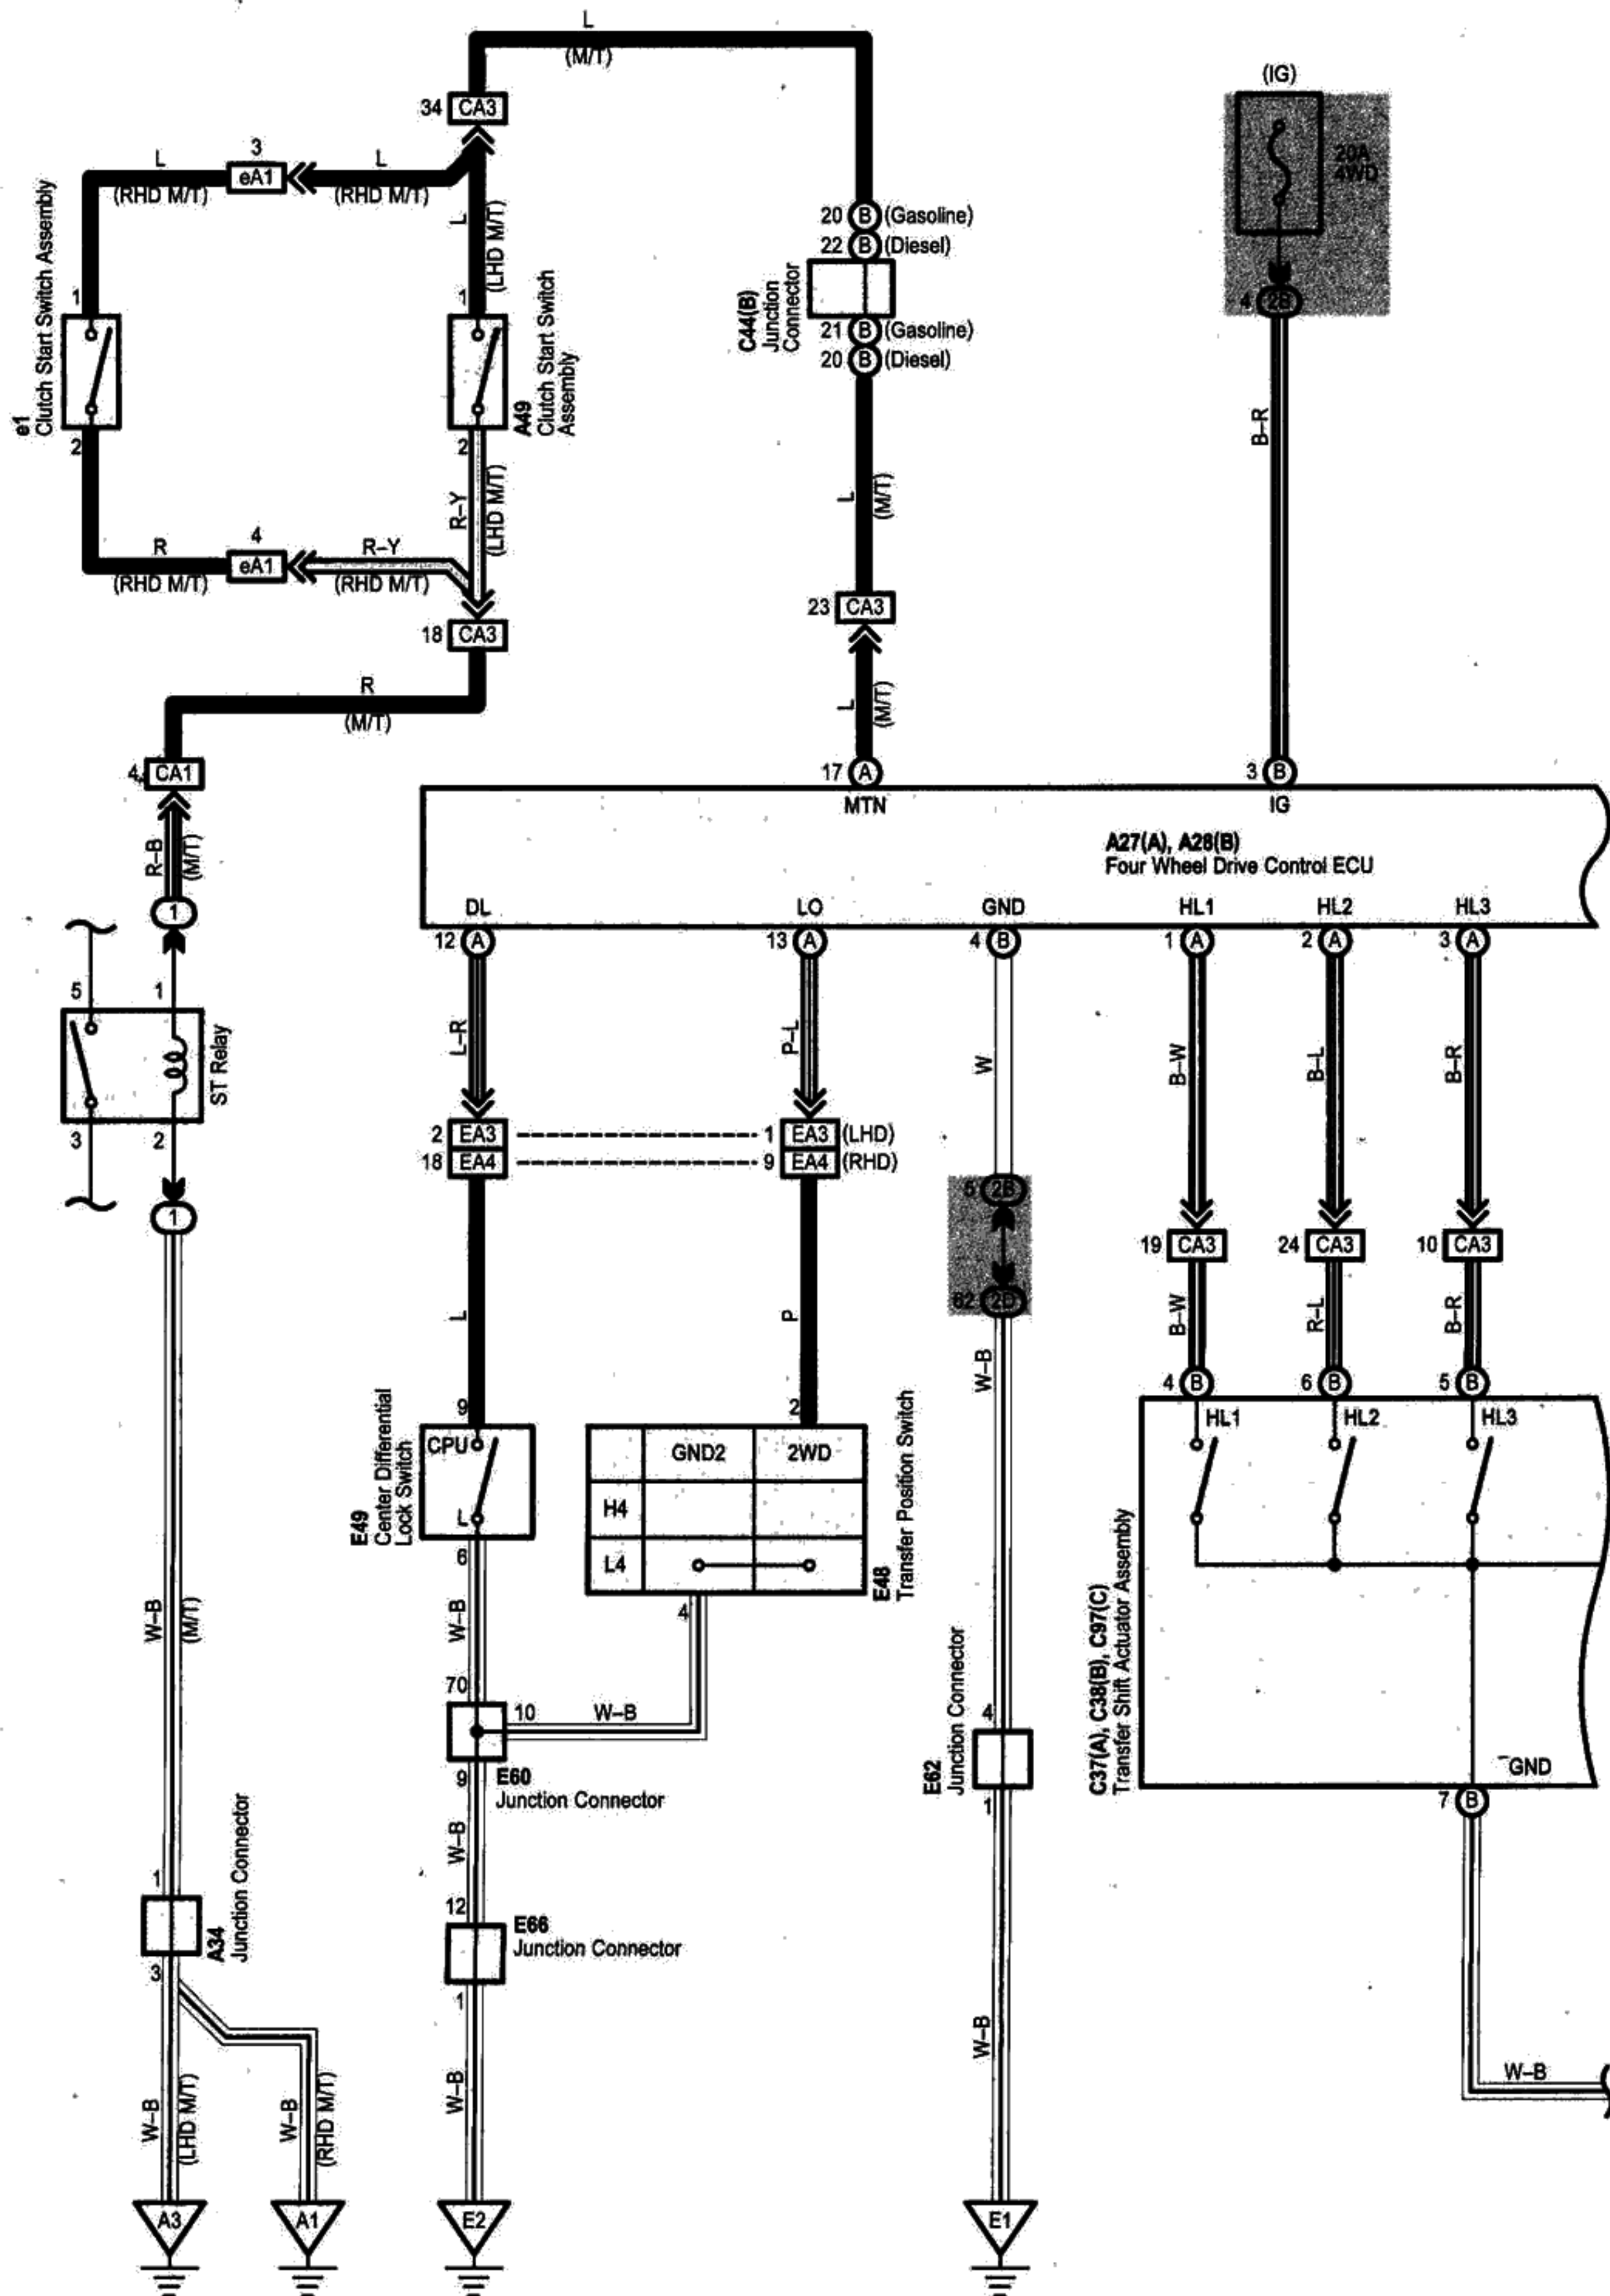


- *1: 2UZ-FE
- *2: 1GR-FE
- *3: 1VD-FTV


A27(A), A28(B)
Four Wheel Drive Control ECU

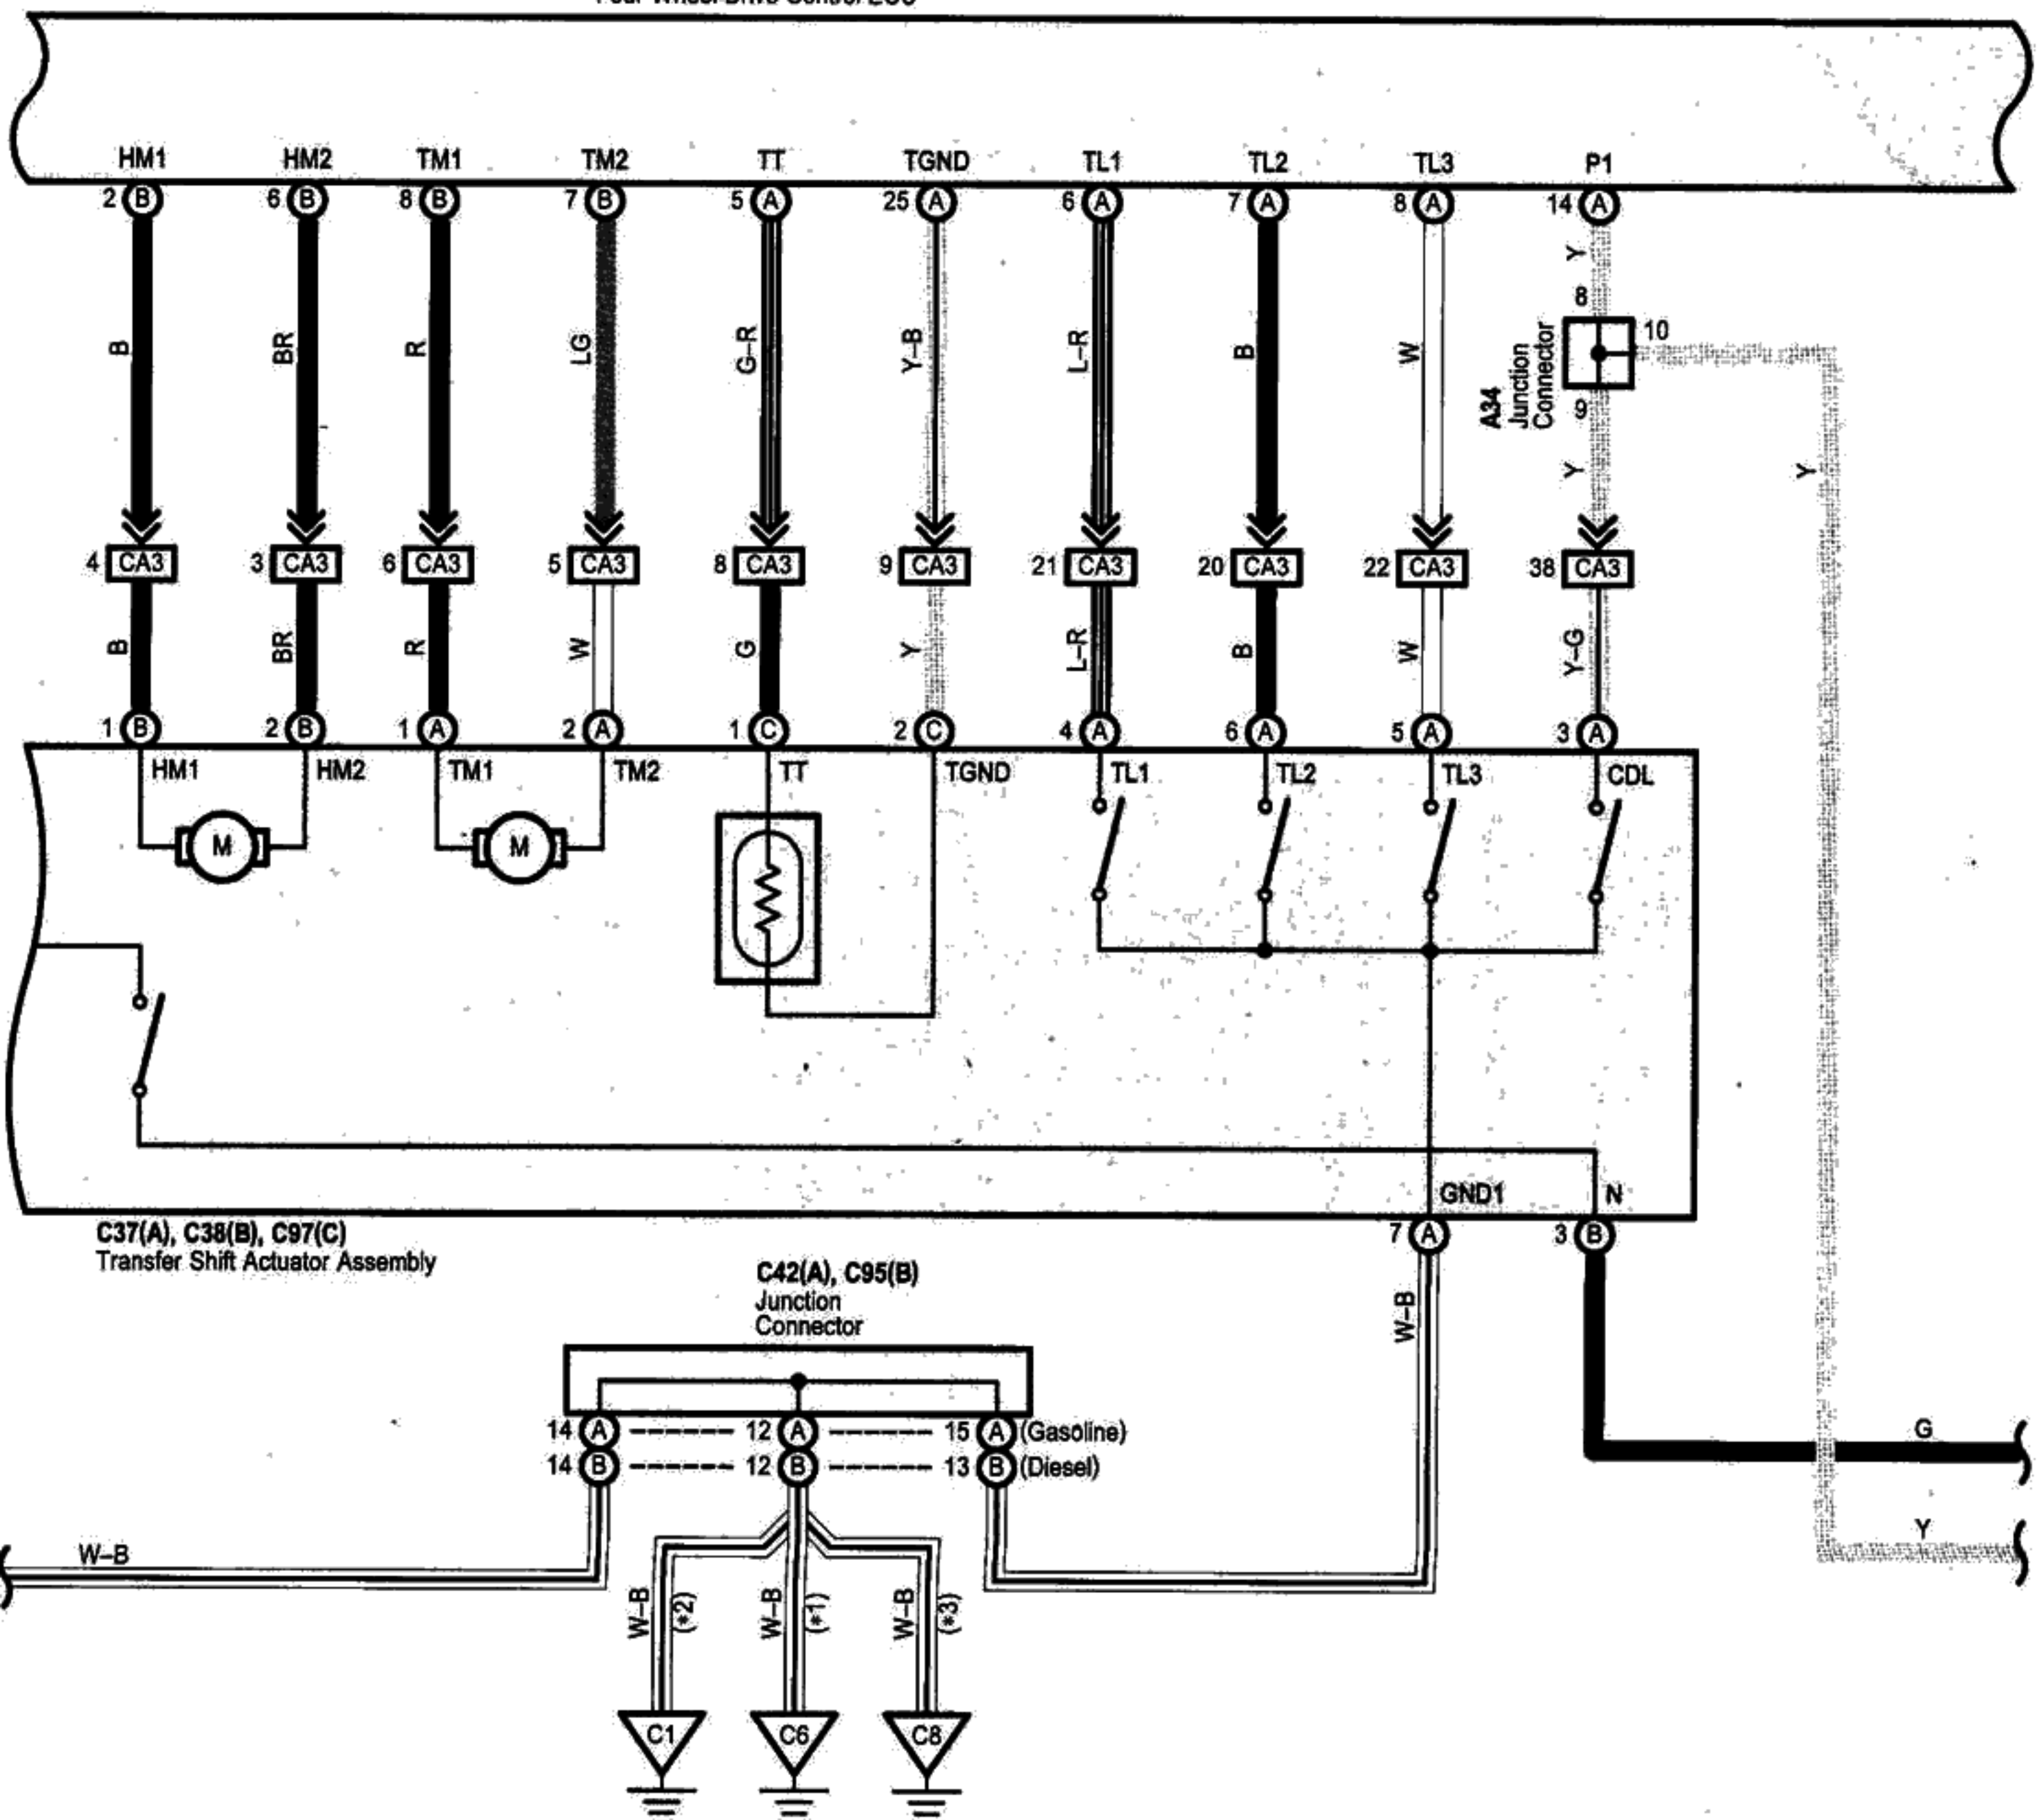


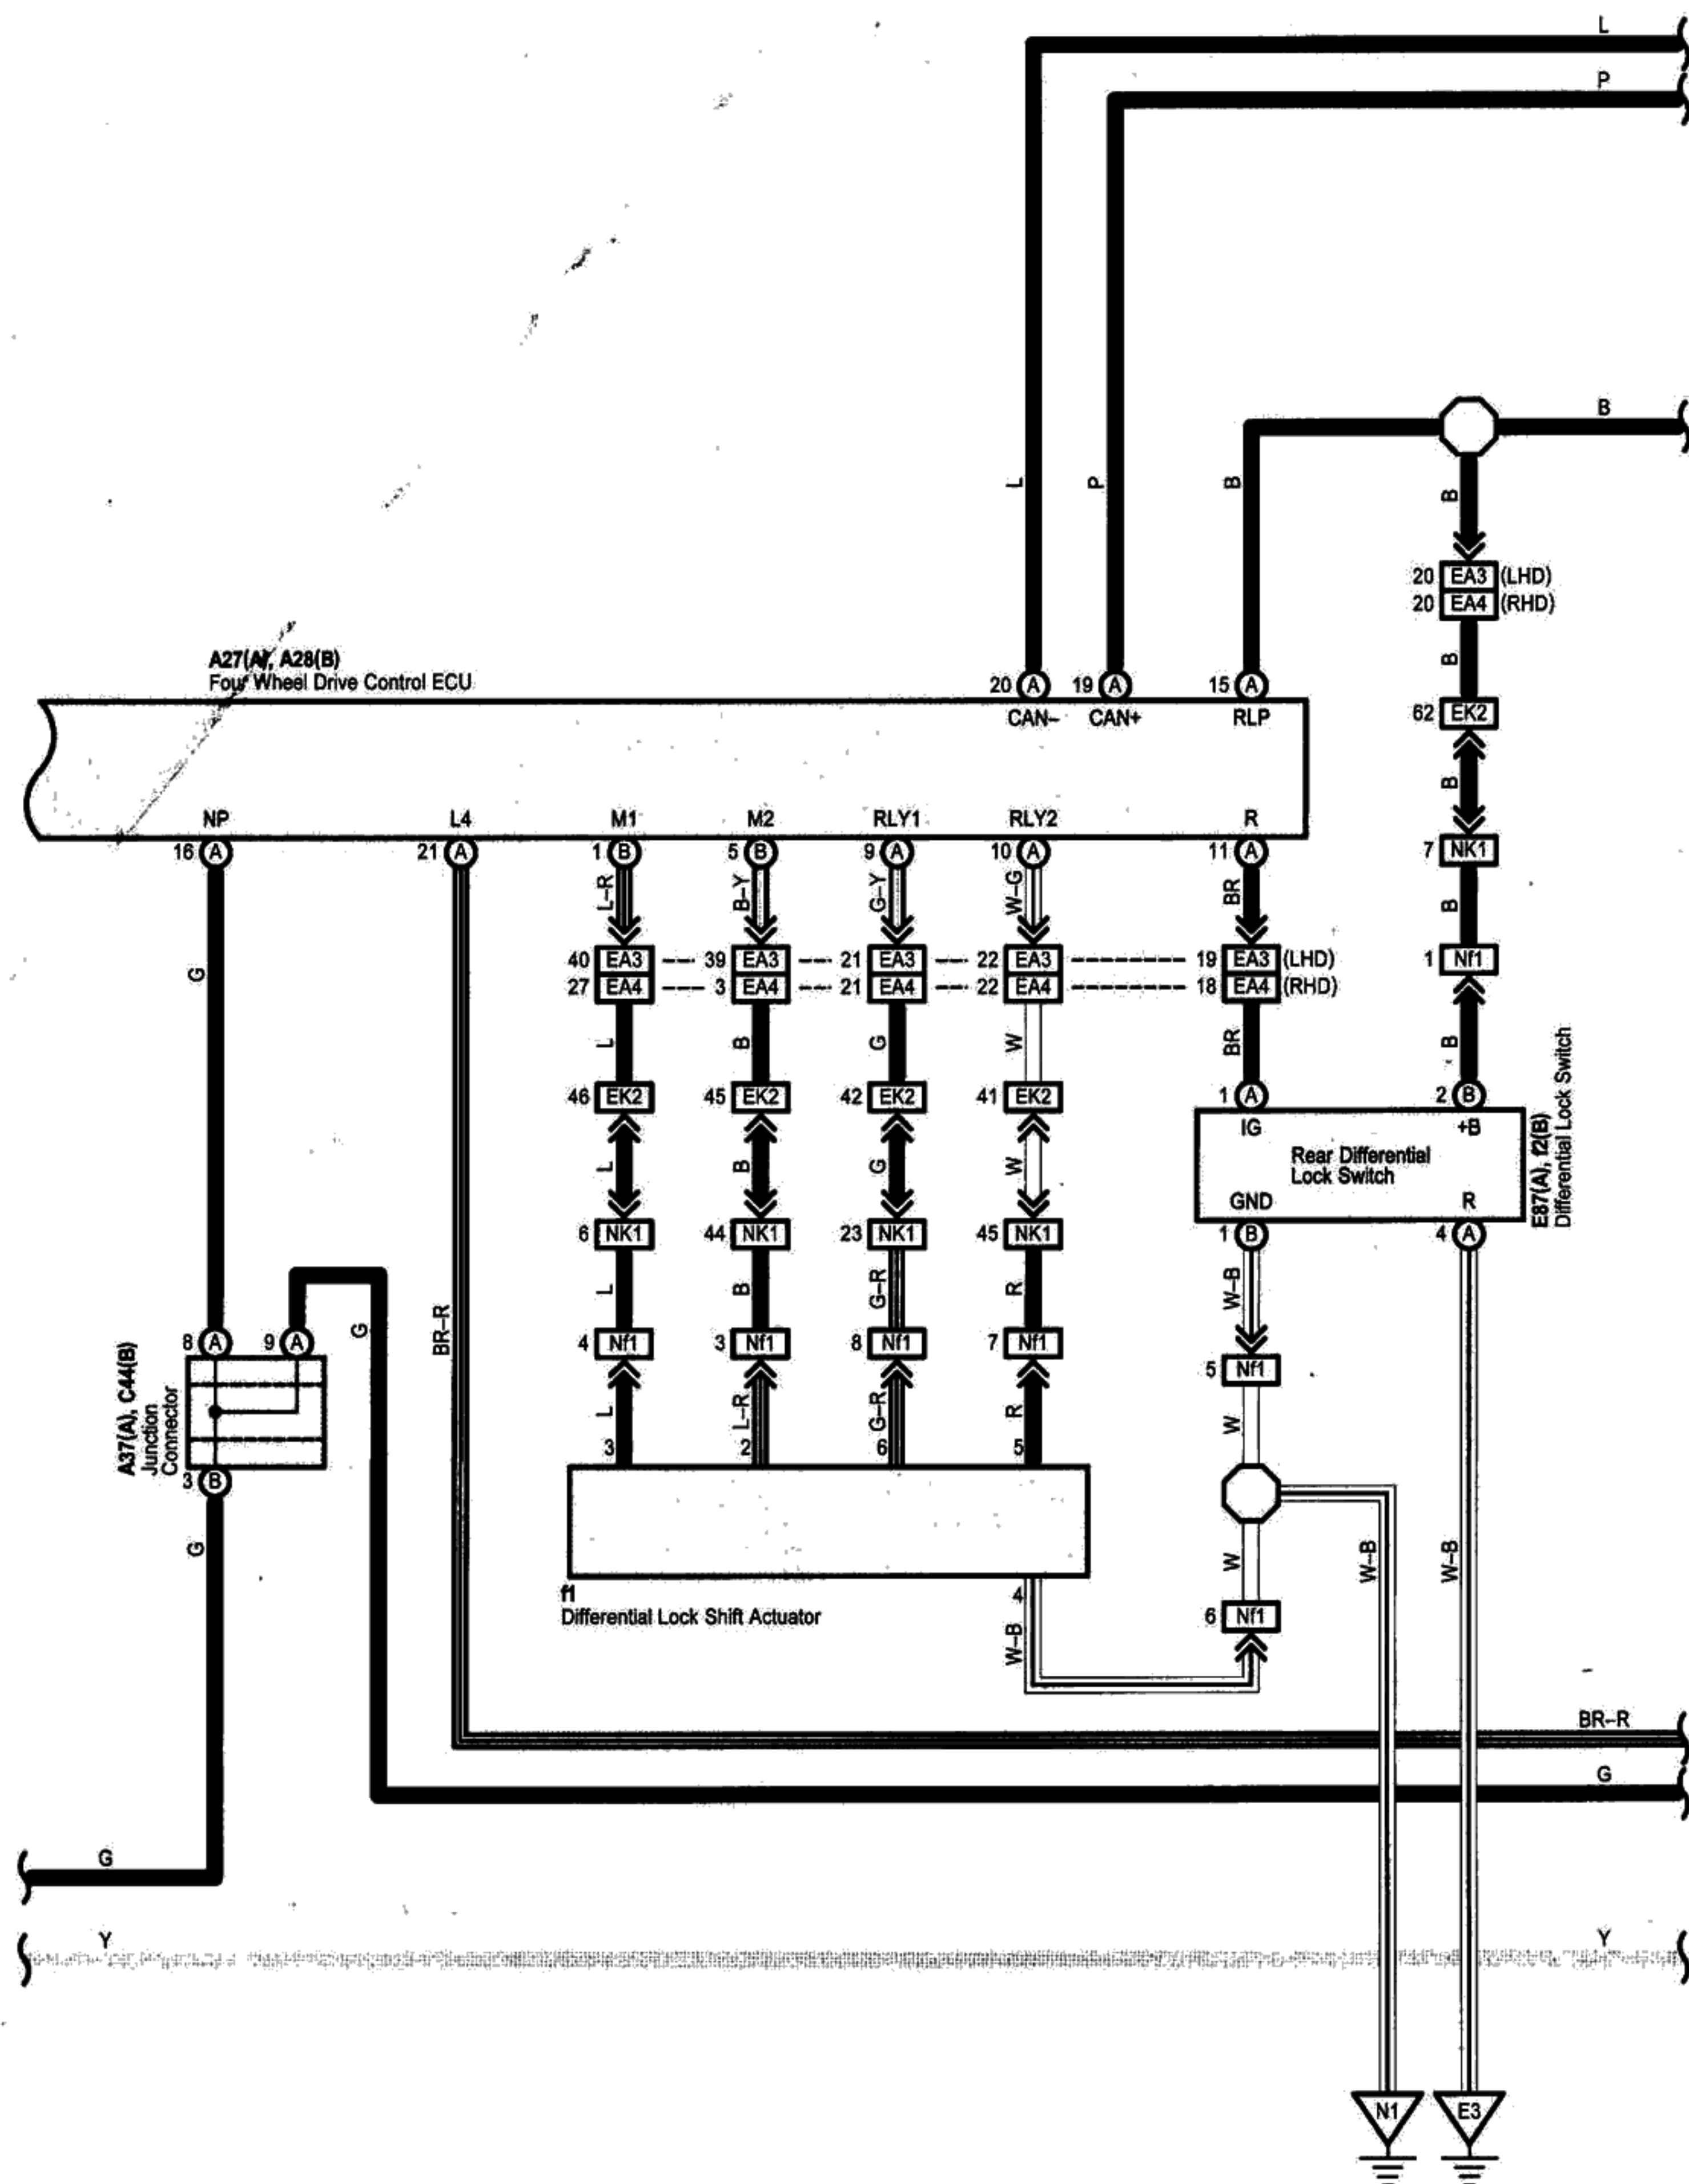


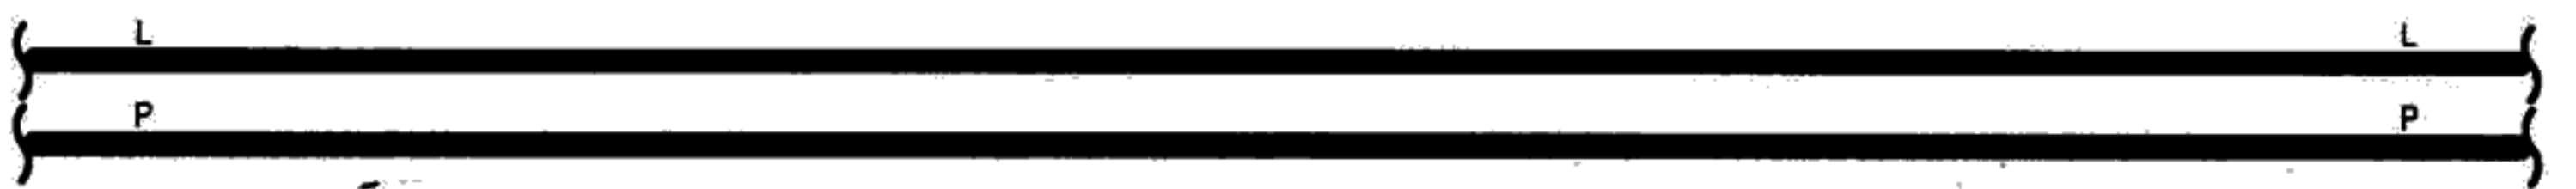



- *1: 2UZ-FE
- *2: 1GR-FE
- *3: 1VD-FTV

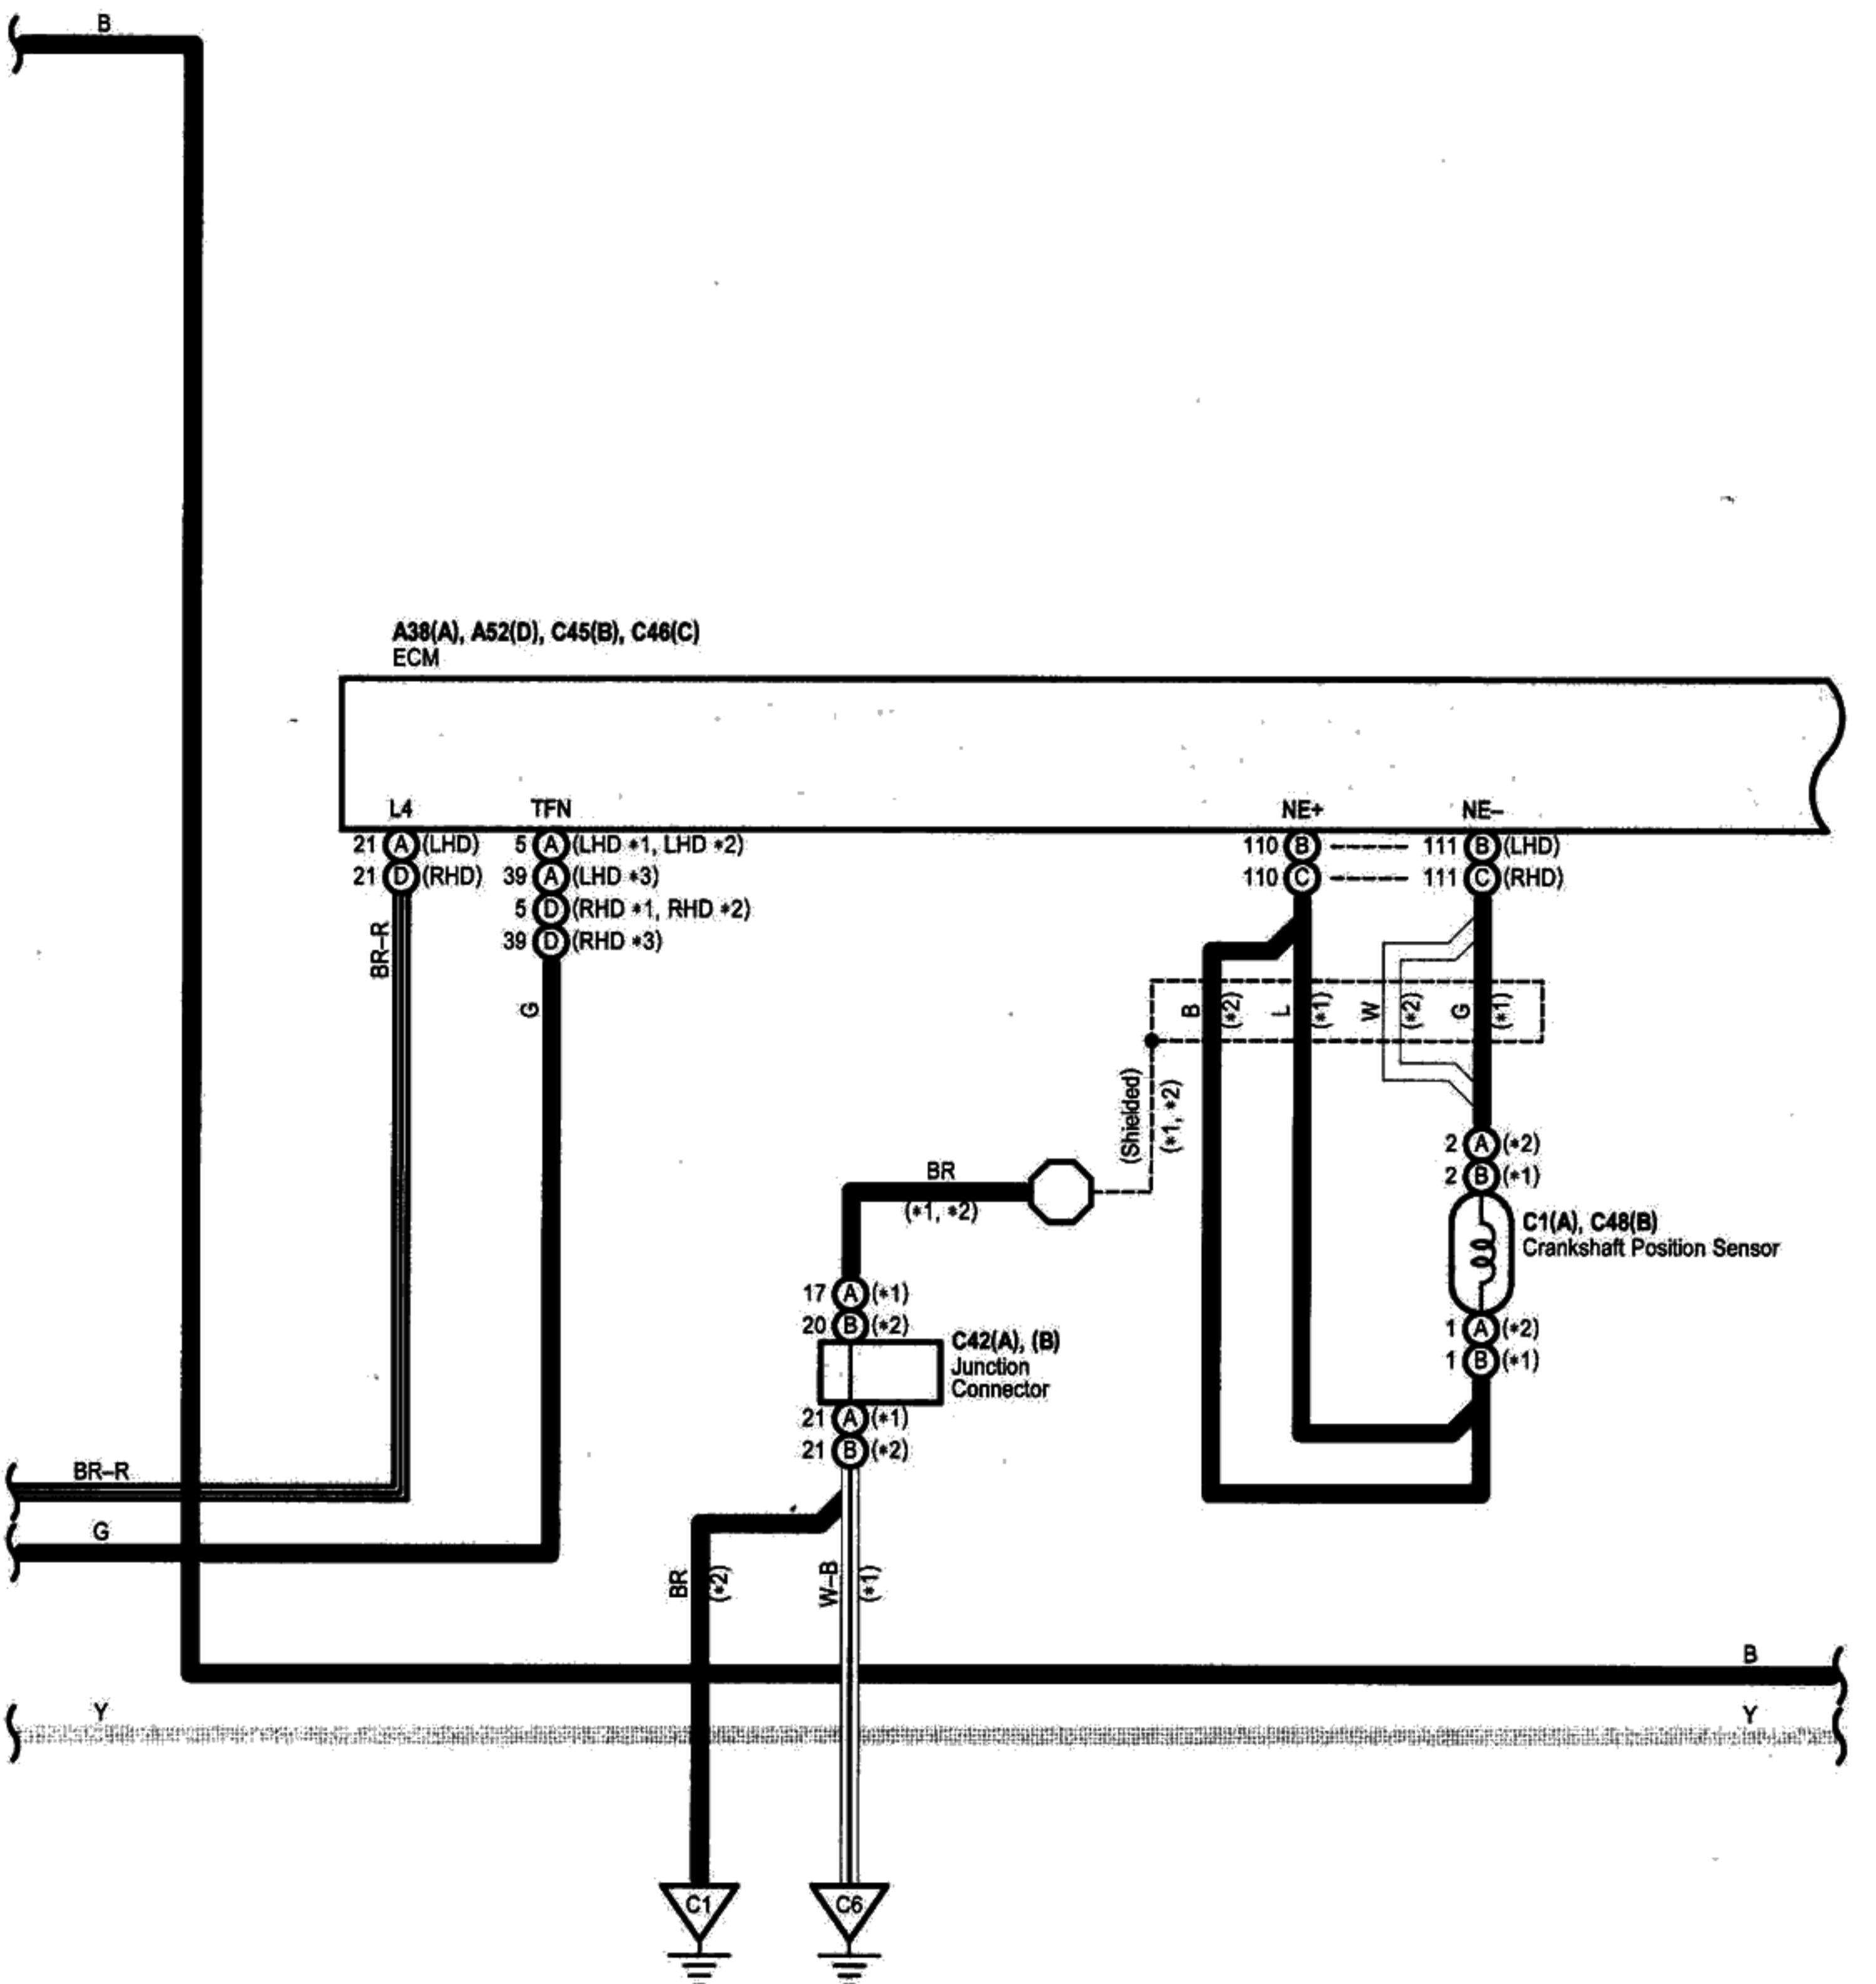


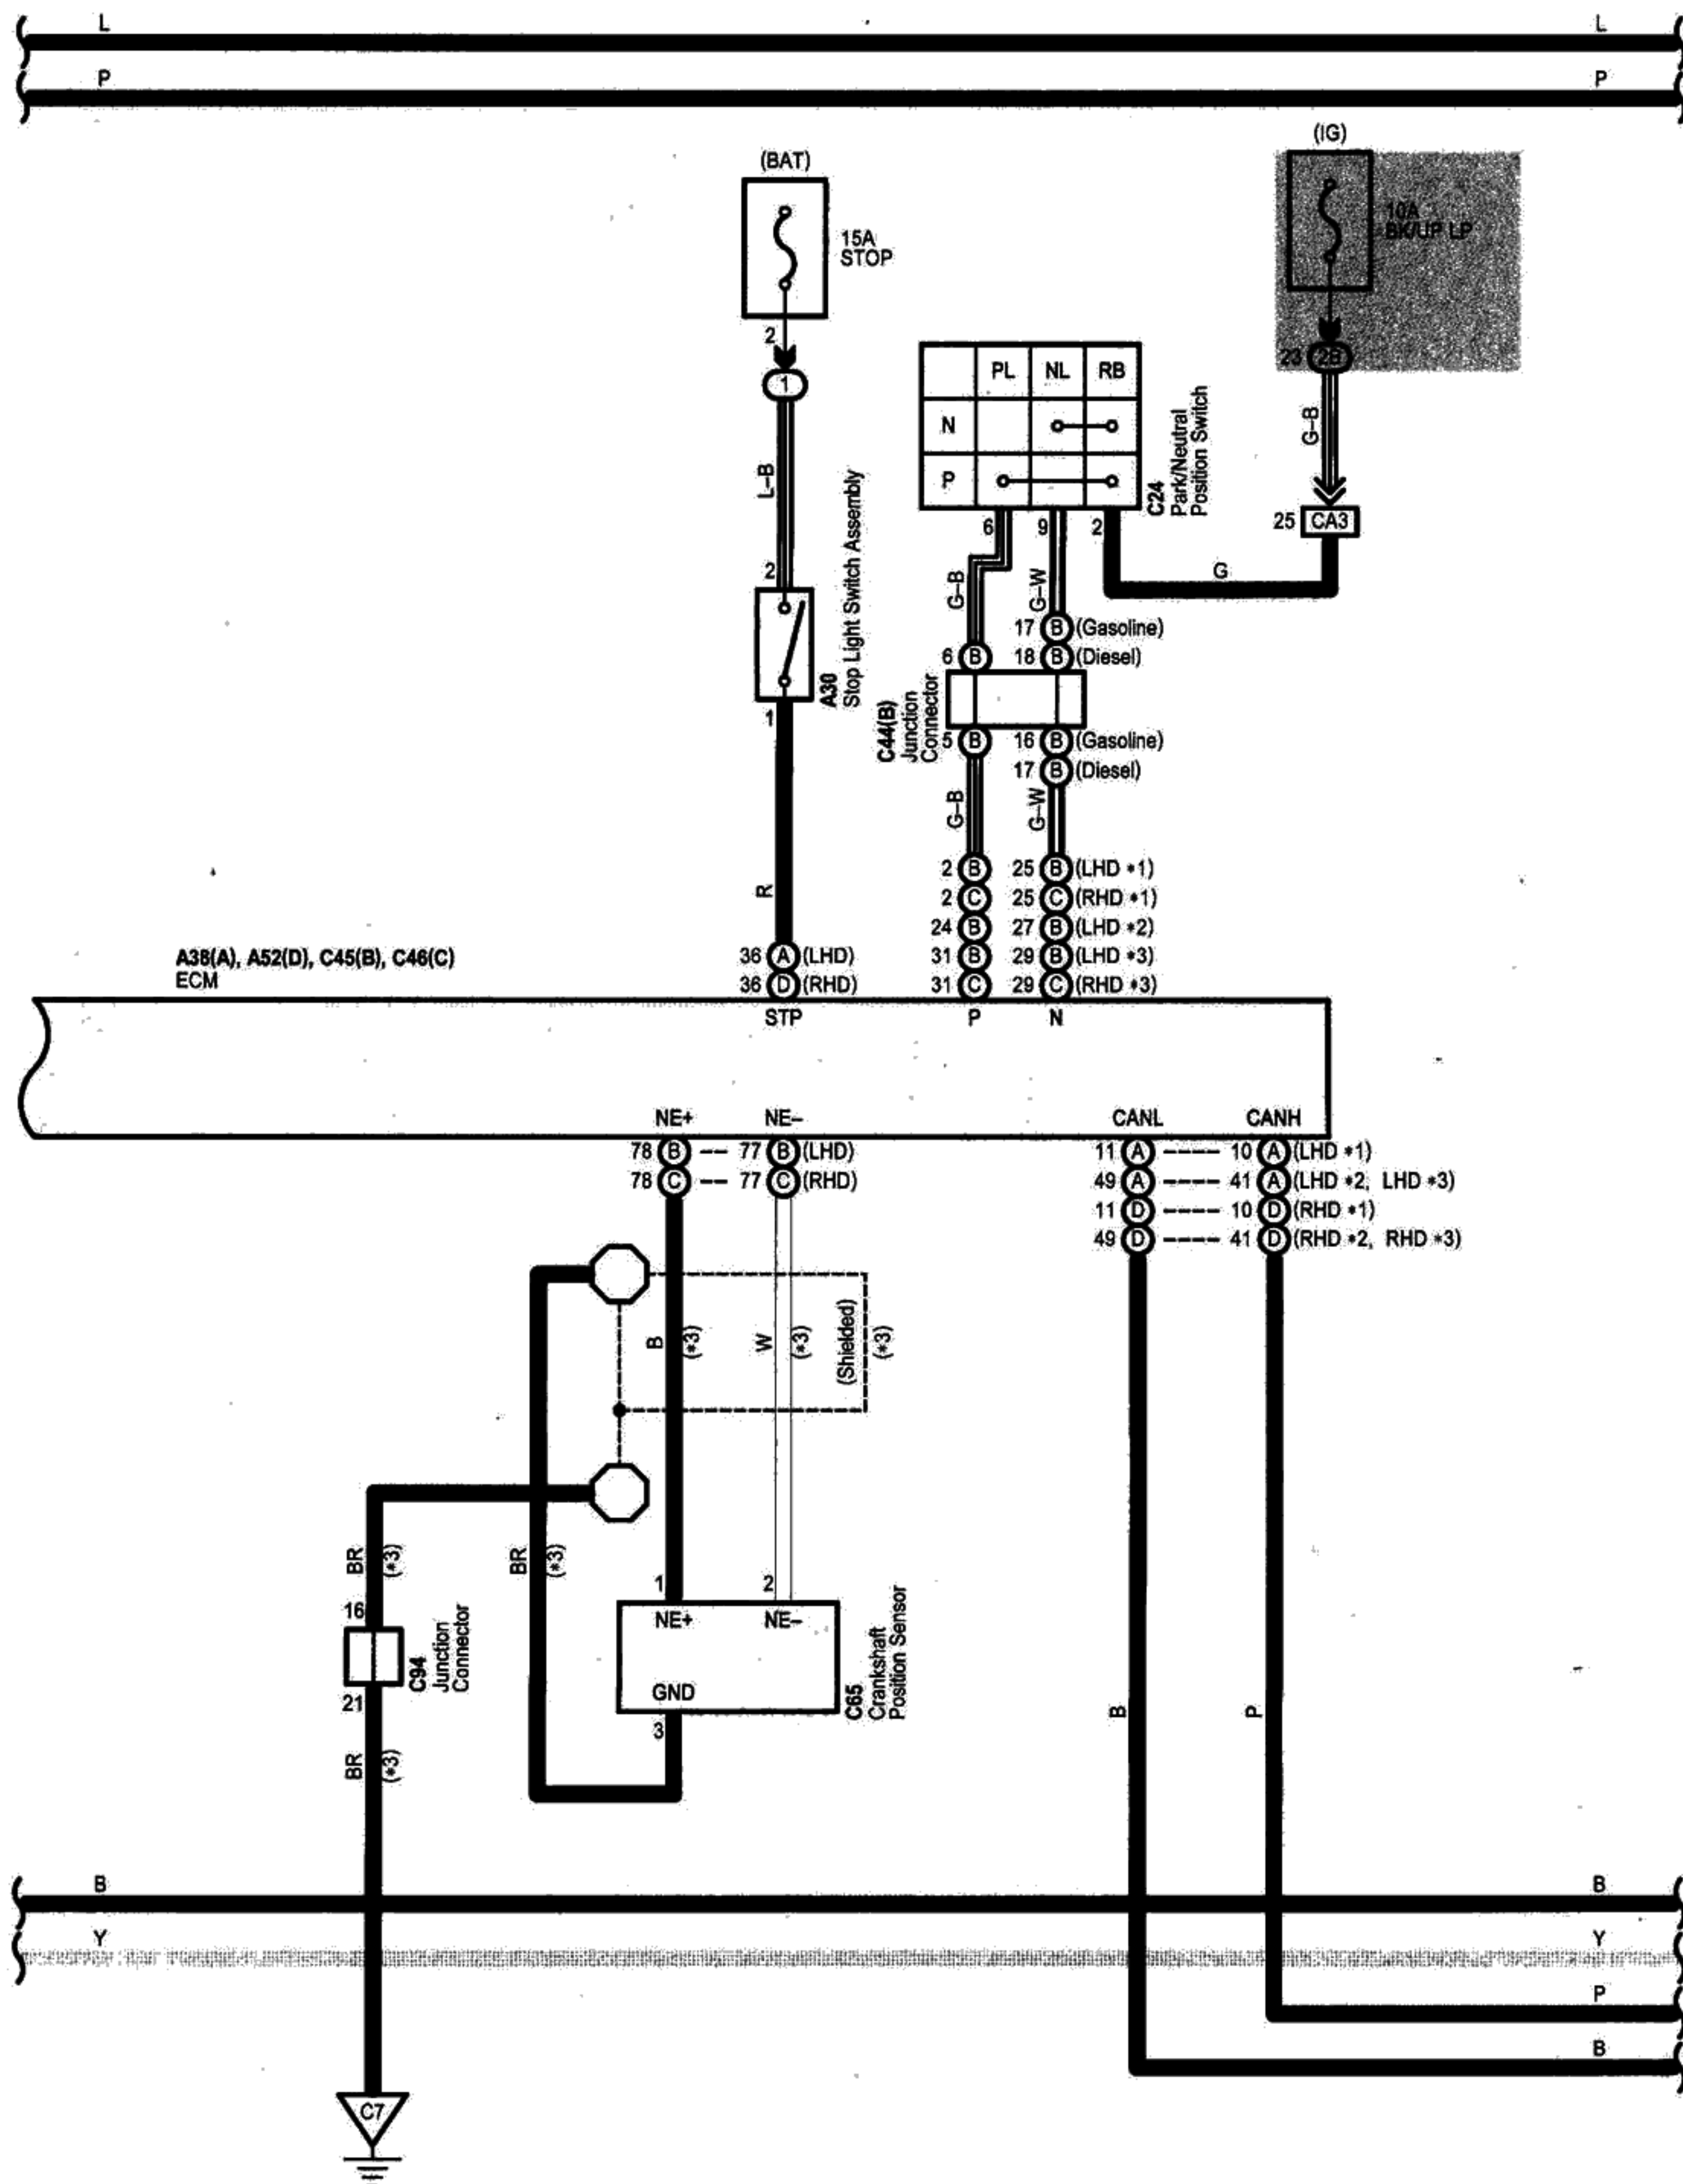

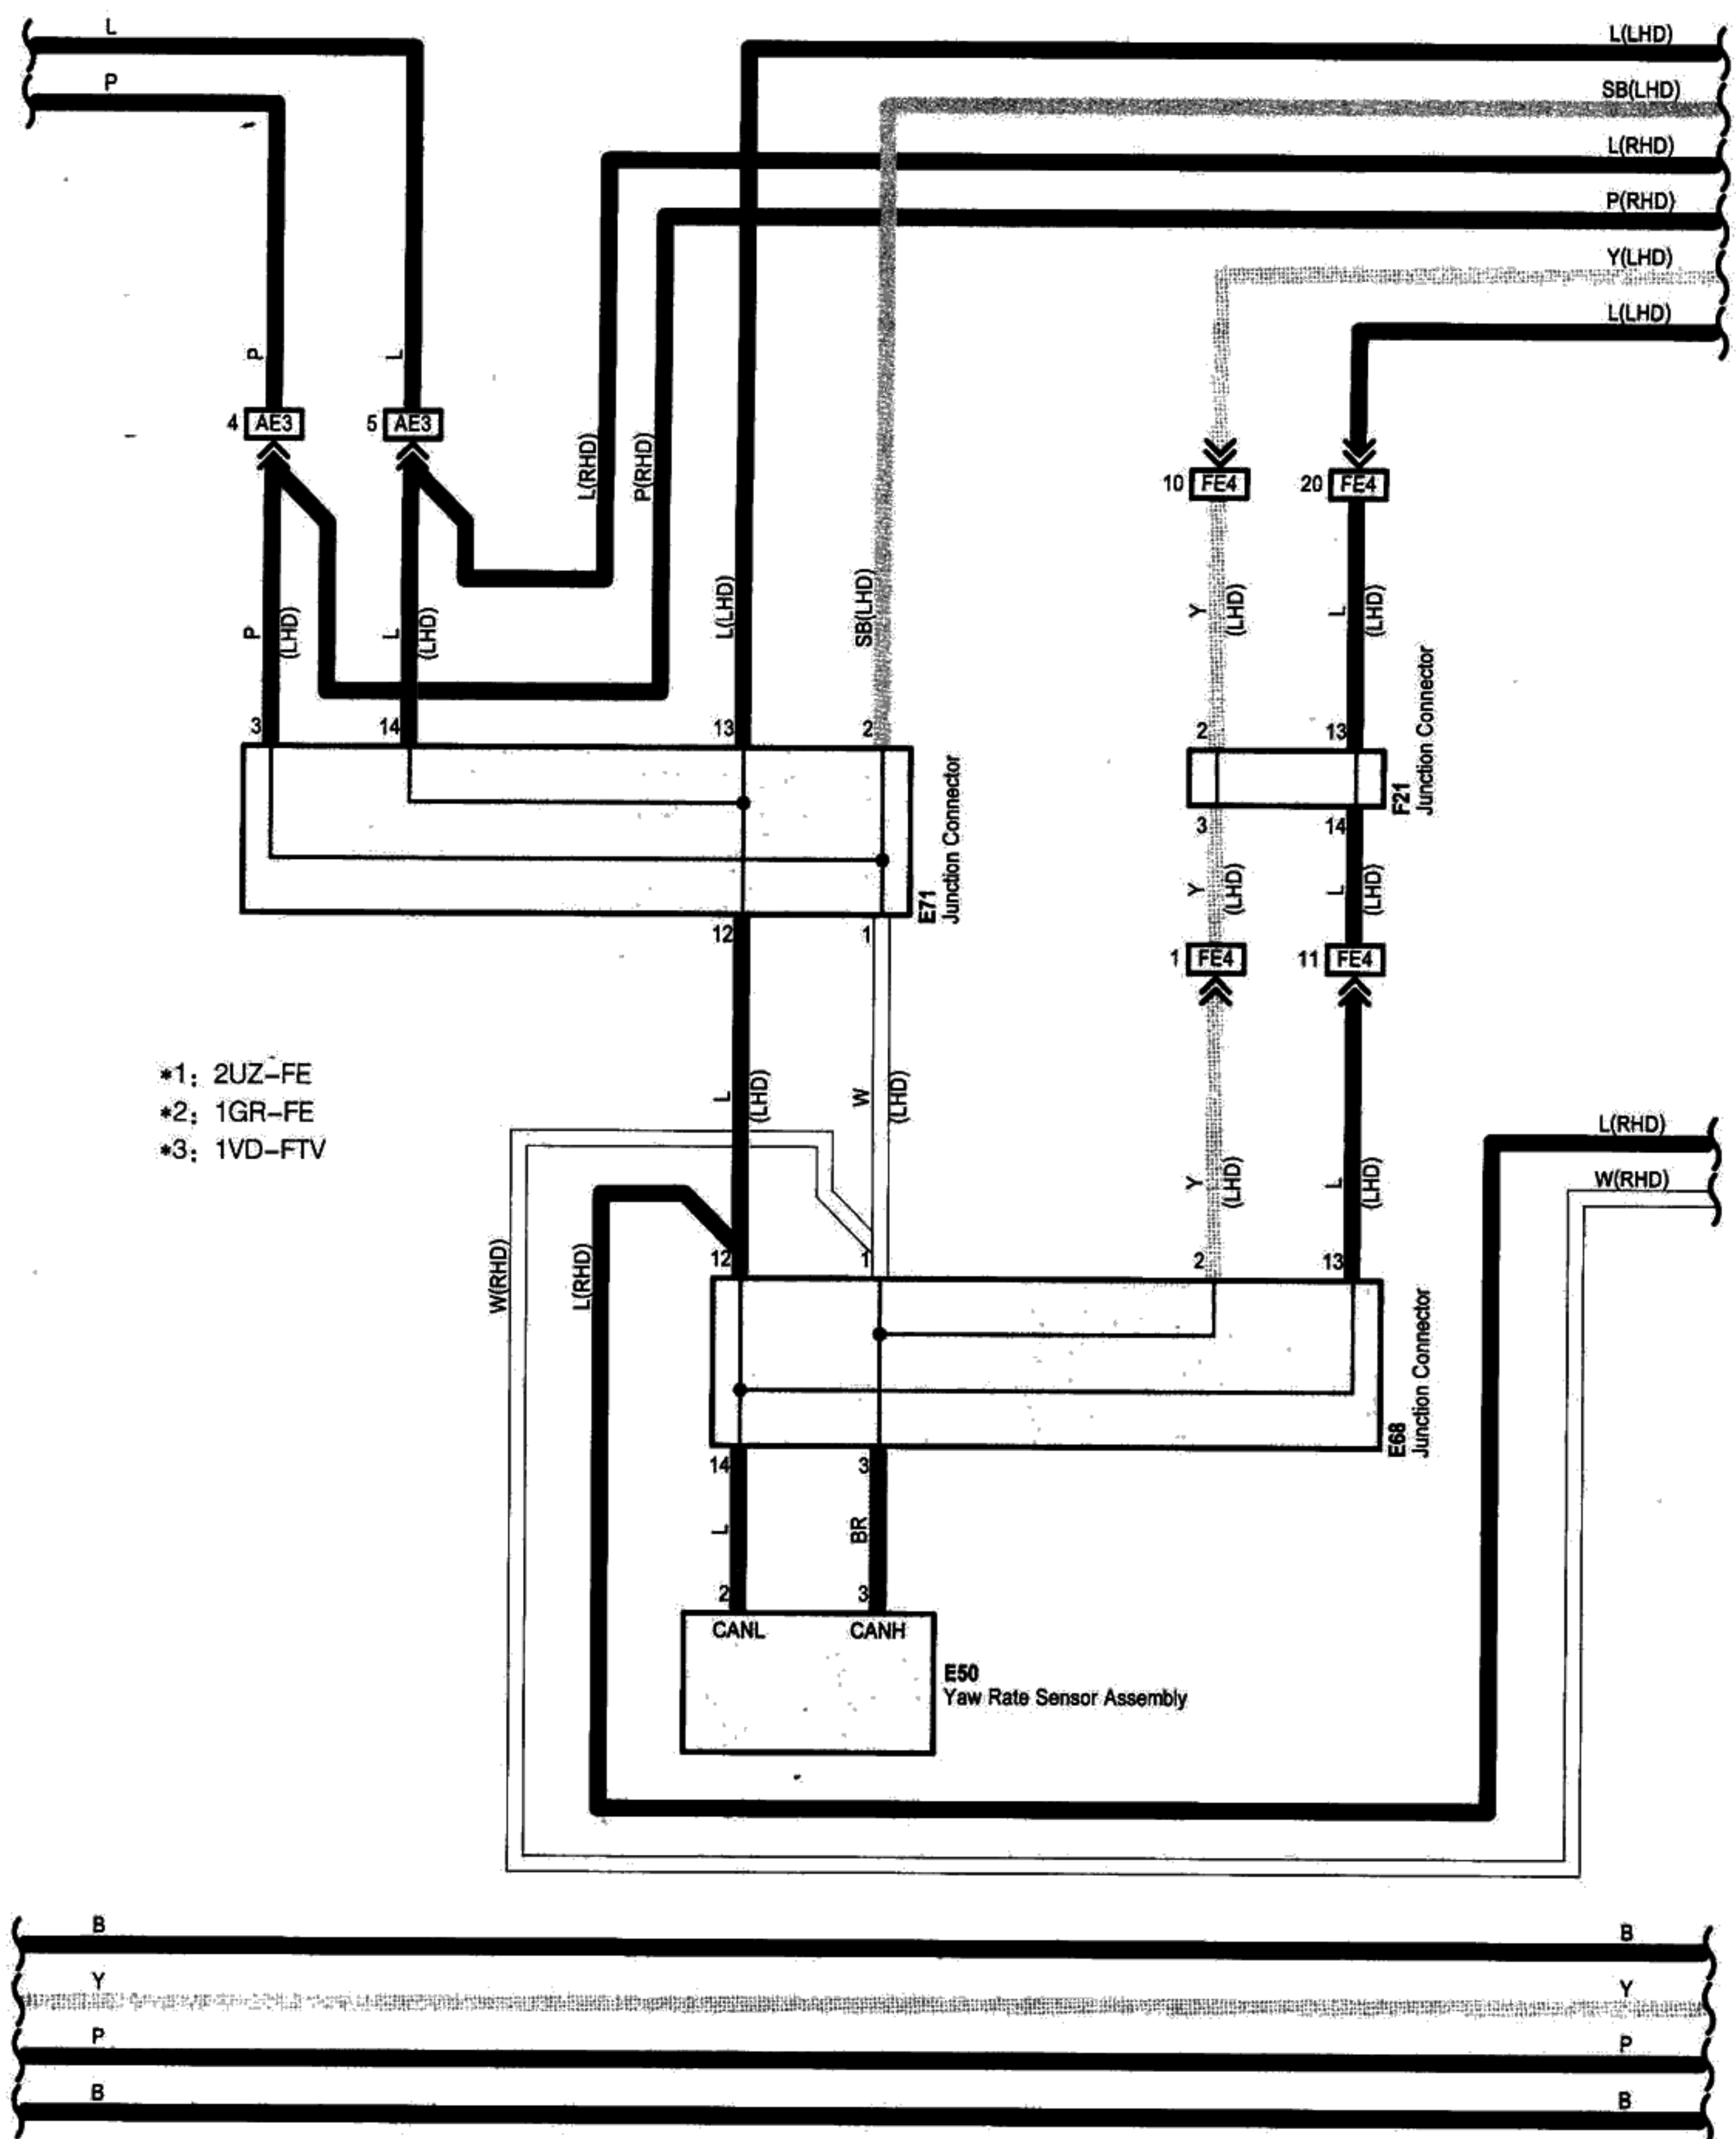

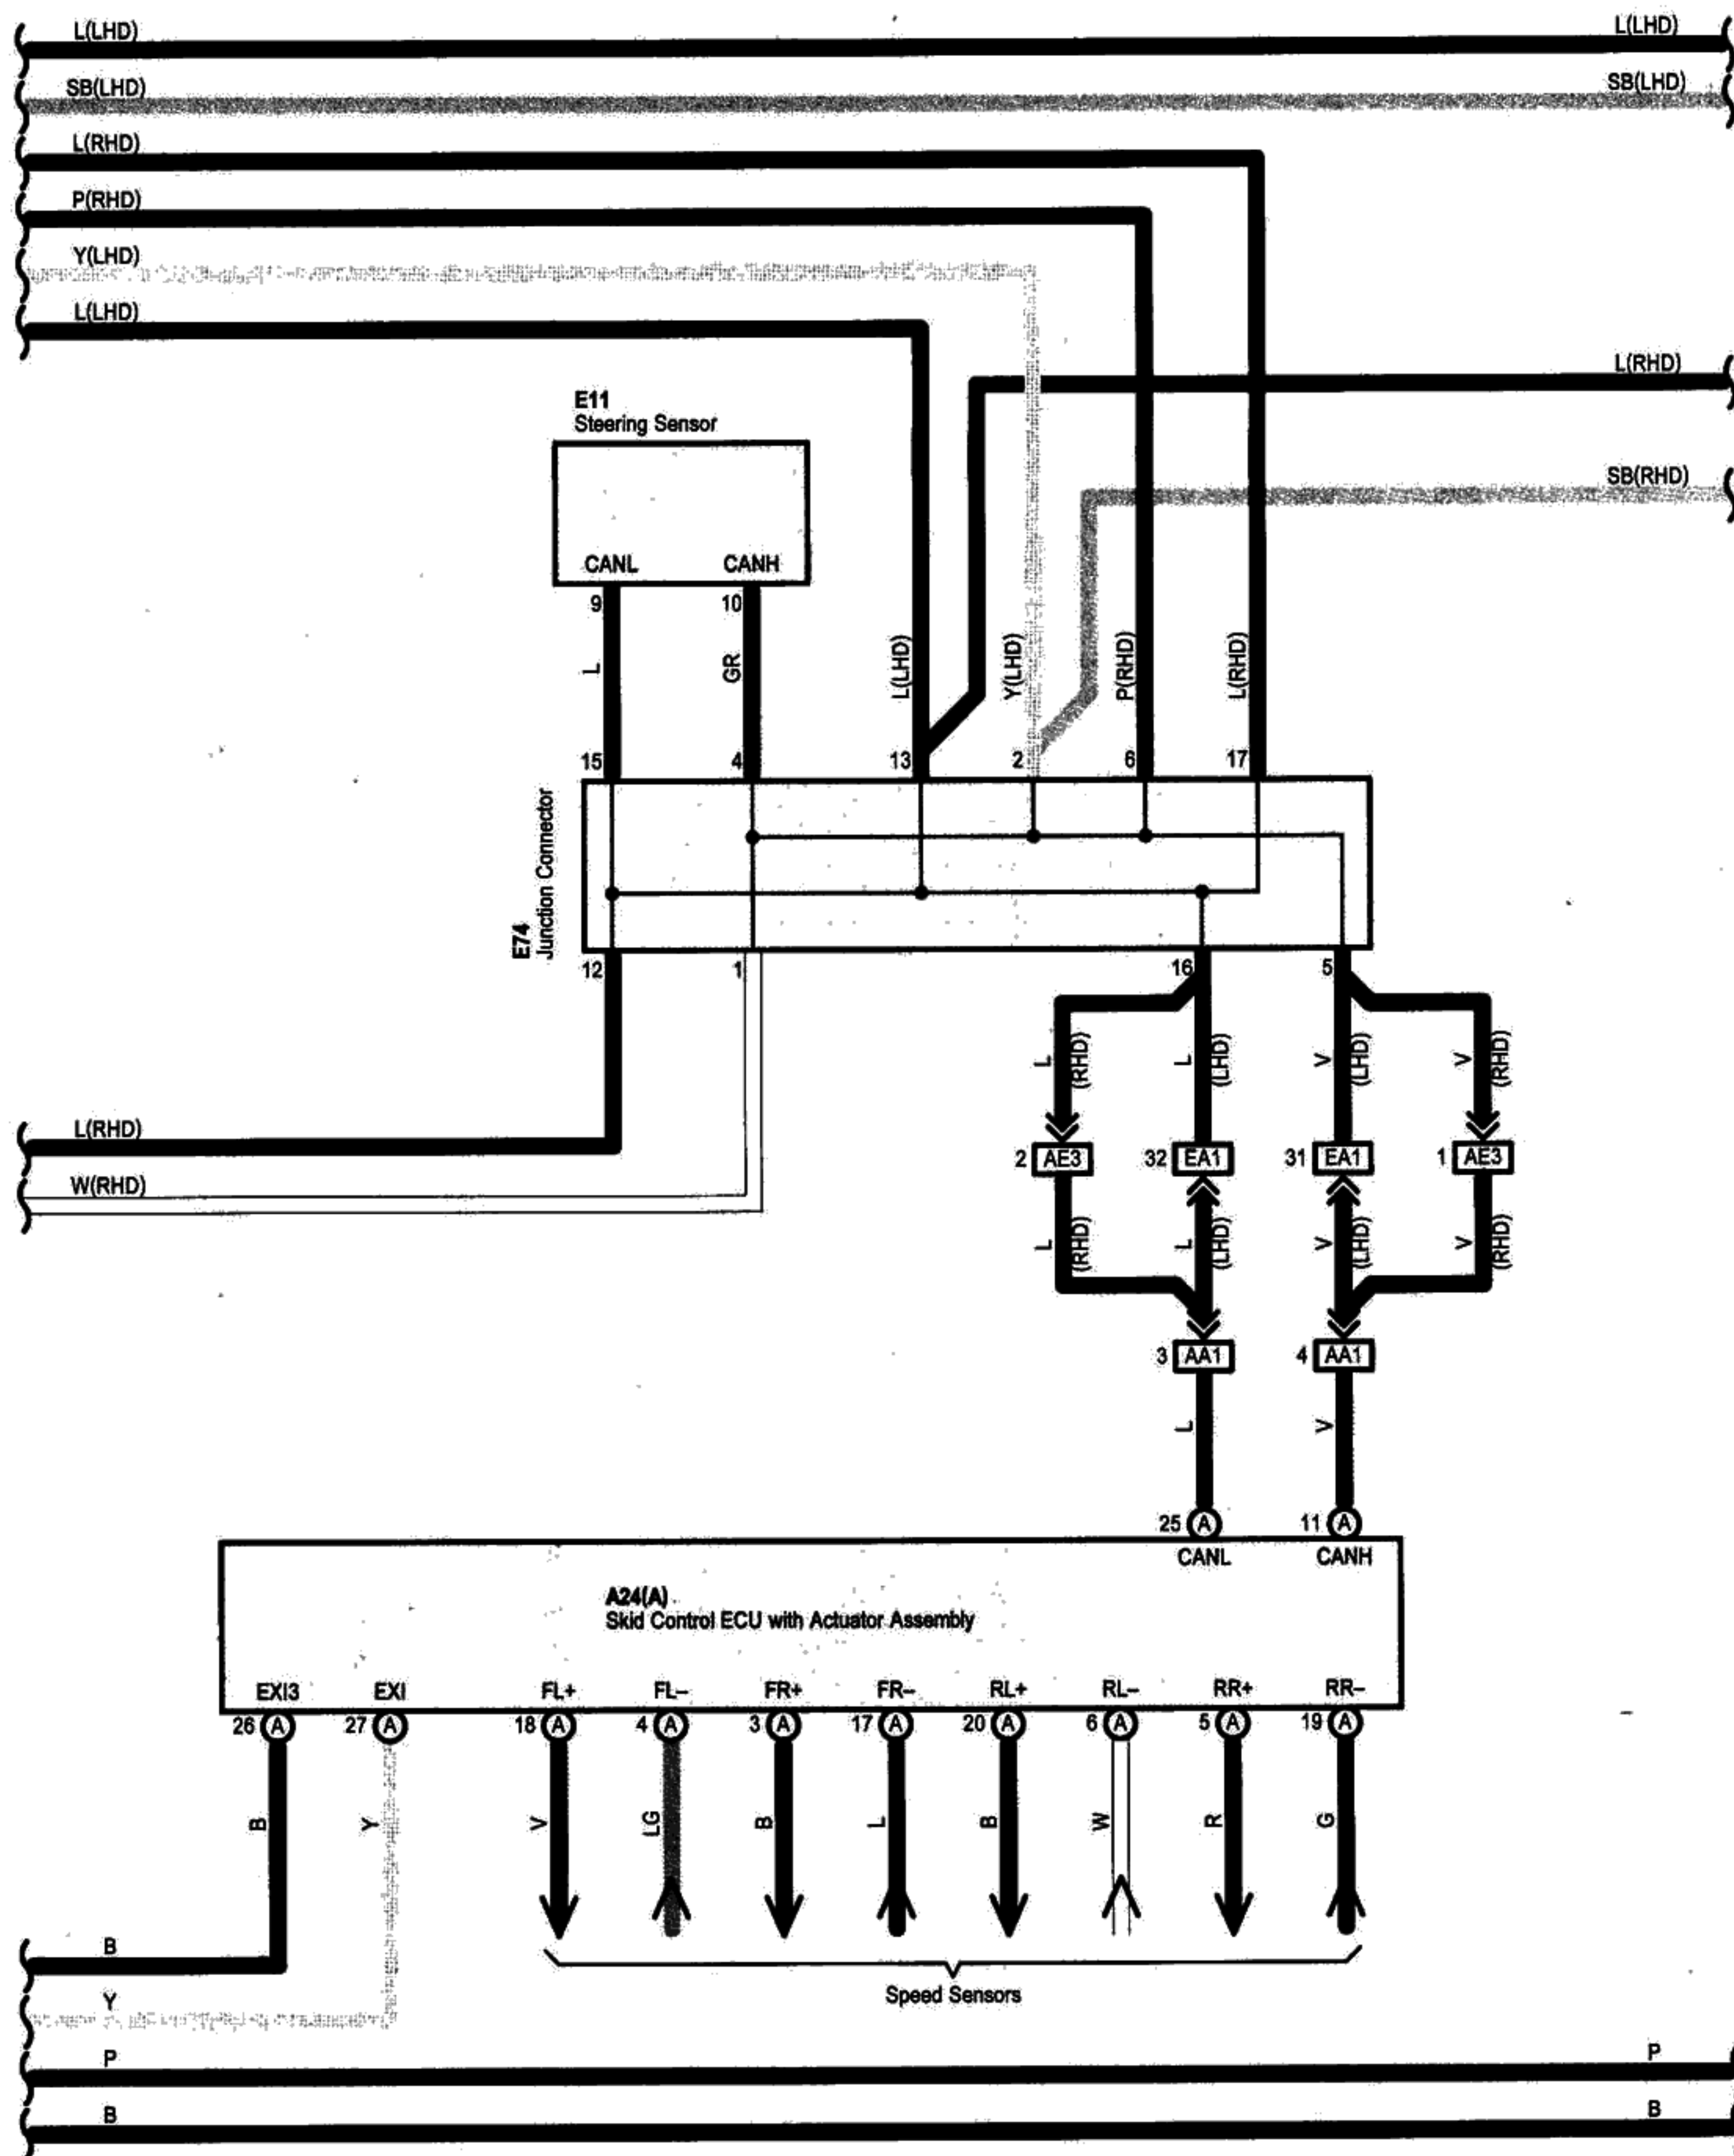

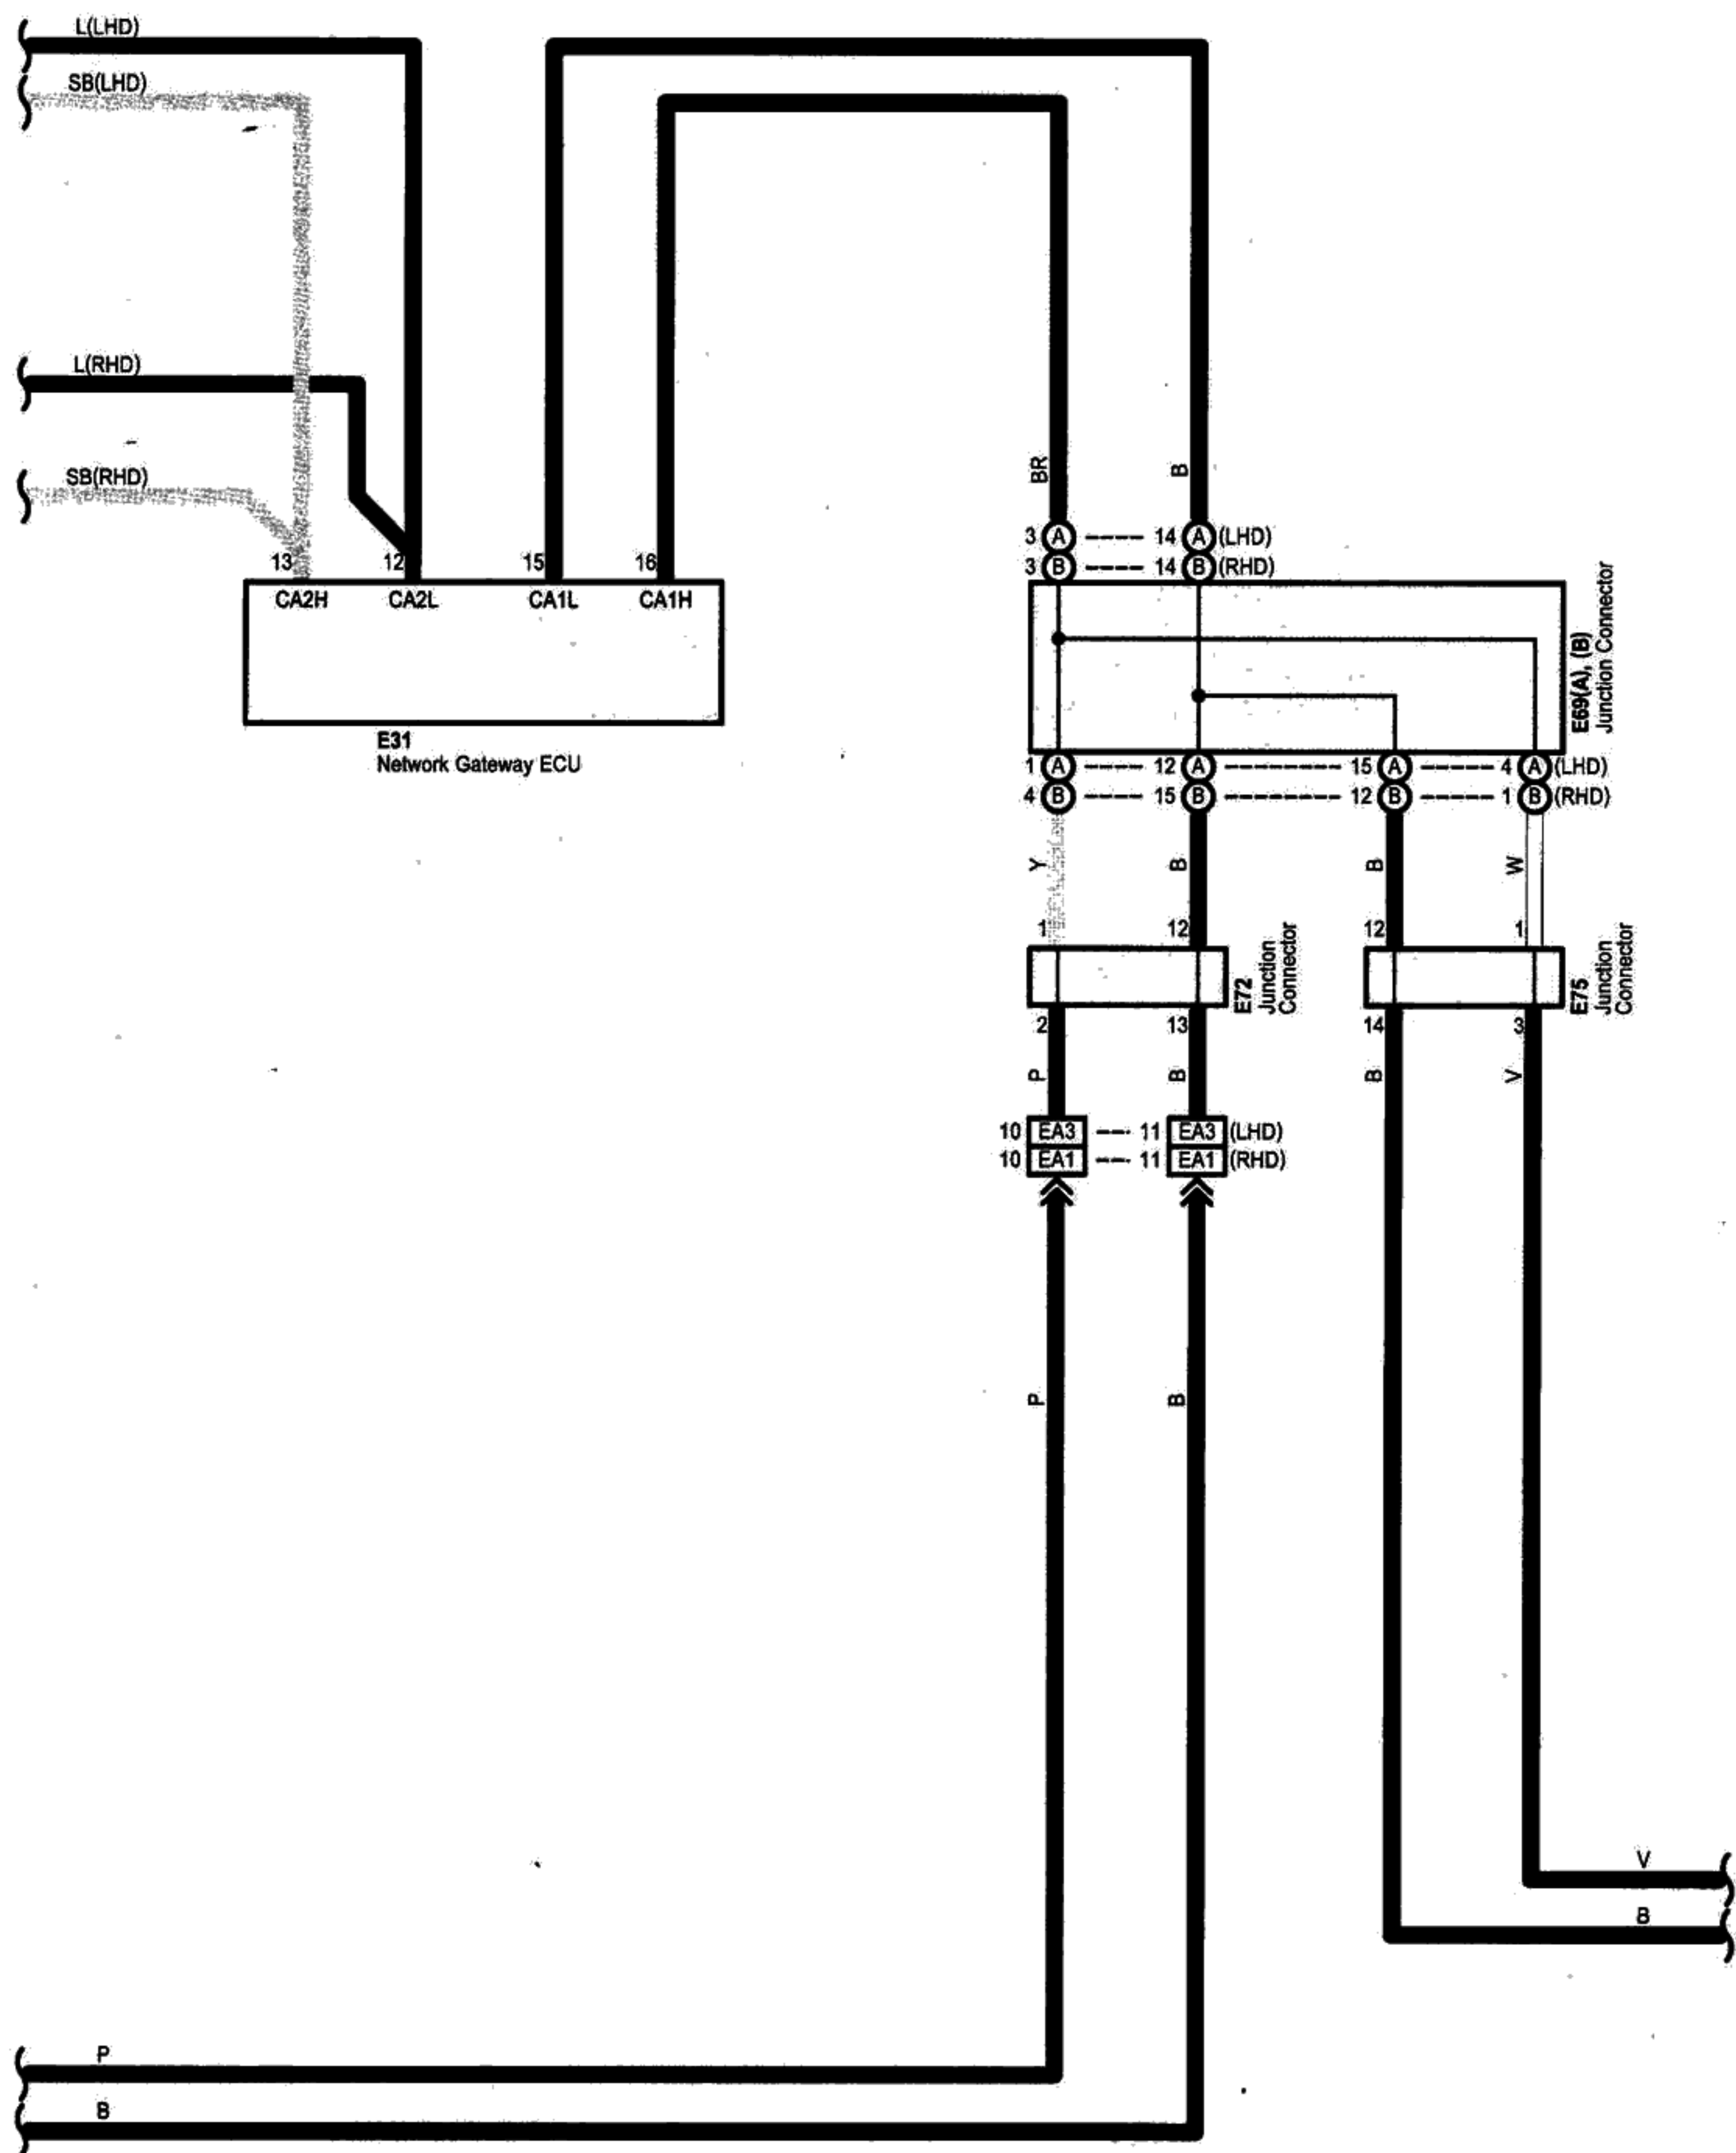

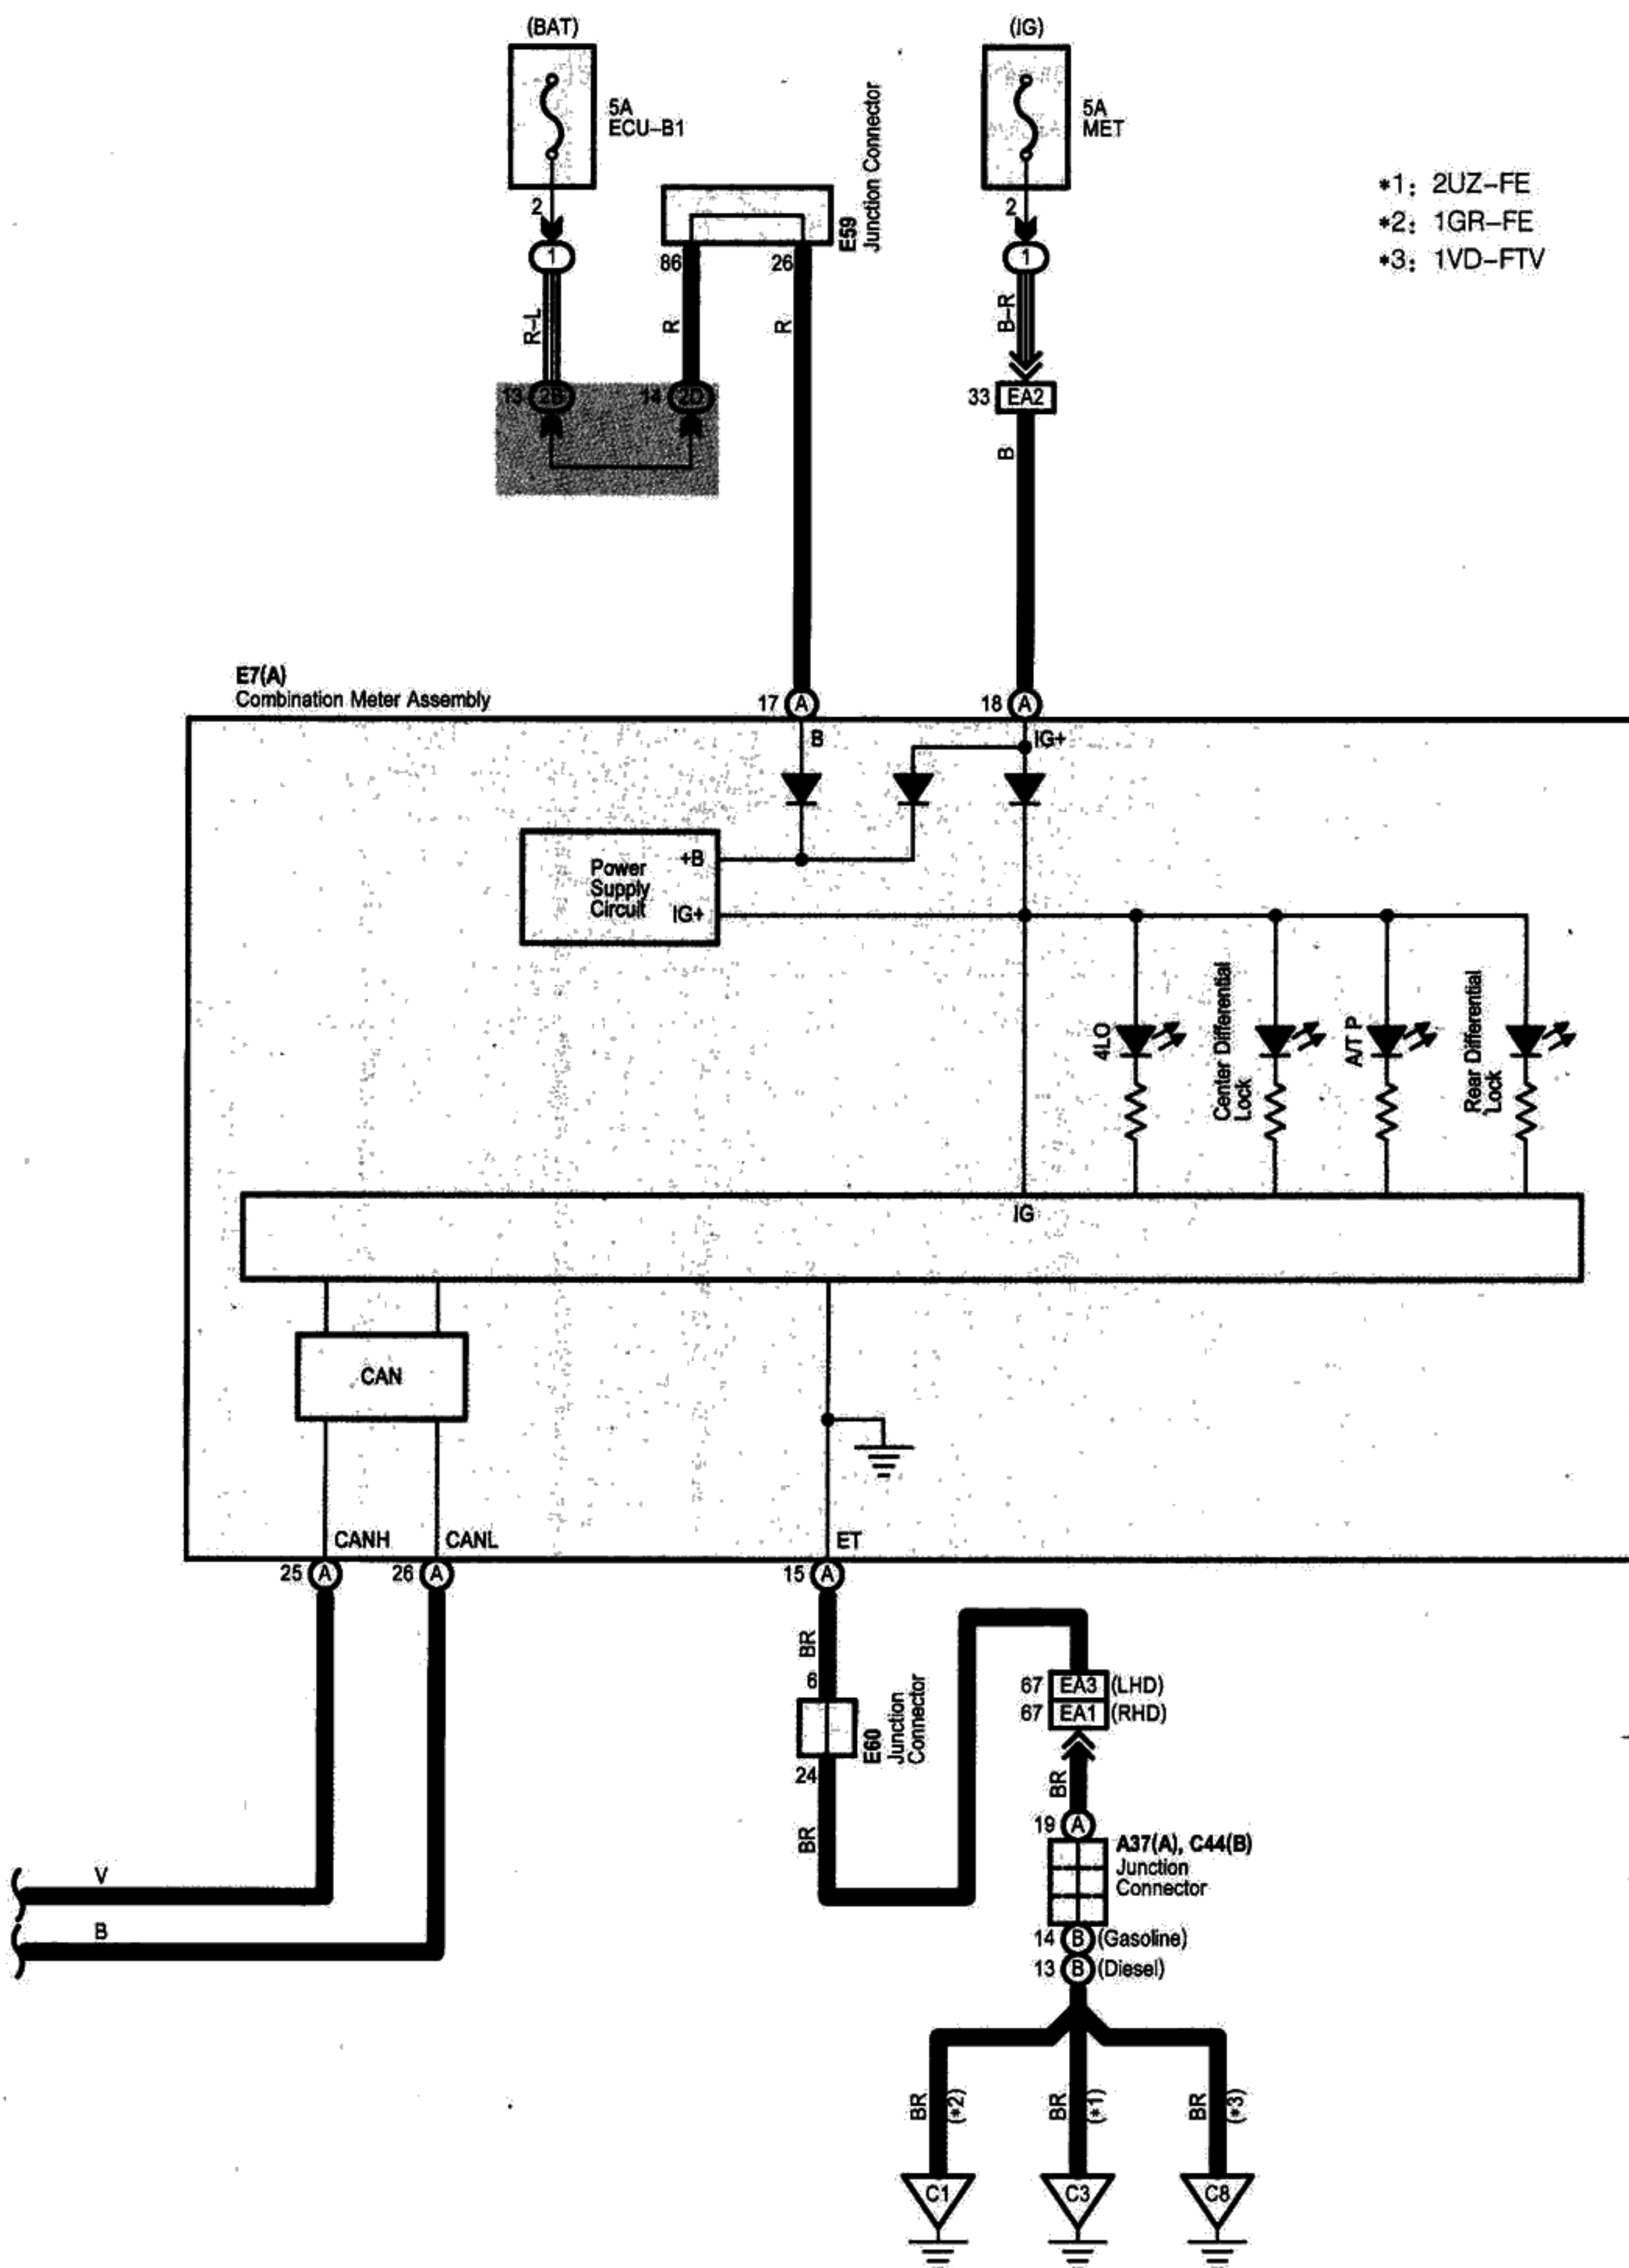

○：零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
A24	A	59 (*3)	C37	A	66 (*5)	E7	A	94 (RHD)
		63 (*4)			82 (*6)	E11	70 (LHD)	
		67 (*5)			86 (*7)		94 (RHD)	
		83 (*6)			90 (*8)		E31	70 (LHD)
		87 (*7)			58 (*3)	94 (RHD)		
		91 (*8)			62 (*4)	E48	71 (LHD)	
74 (LHD)	66 (*5)	95 (RHD)						
A27	A	96 (RHD)	C38	B	82 (*6)	E49	71 (LHD)	
A28	B	74 (LHD)			86 (*7)		95 (RHD)	
		96 (RHD)			90 (*8)	E50	71 (LHD)	
A30		74 (LHD)			58 (*3)		95 (RHD)	
		96 (RHD)			62 (*4)	E59	71 (LHD)	
A34		59 (*3)			C42		A	82 (*6)
		63 (*4)	86 (*7)	E60		71 (LHD)		
		67 (*5)	58 (*3)			95 (RHD)		
		83 (*6)	62 (*4)	E62		71 (LHD)		
		87 (*7)	82 (*6)			95 (RHD)		
		91 (*8)	86 (*7)	E66		71 (LHD)		
A37	A	59 (*3)	C44		B	58 (*3)	95 (RHD)	
		63 (*4)		62 (*4)		E68	71 (LHD)	
		67 (*5)		66 (*5)			95 (RHD)	
		83 (*6)		82 (*6)		E69	A	71 (LHD)
		87 (*7)		86 (*7)			B	95 (RHD)
		91 (*8)		90 (*8)		E71	71 (LHD)	
A38	A	59 (*3)	C45	B	58 (*3)	E72	71 (LHD)	
		63 (*4)			62 (*4)		95 (RHD)	
		67 (*5)			66 (*5)	E74	71 (LHD)	
A49		74 (LHD)	82 (*6)	95 (RHD)				
A52	D	83 (*6)	C46	C	86 (*7)	E75	71 (LHD)	
		87 (*7)			90 (*8)		95 (RHD)	
		91 (*8)			C48	B	58 (*3)	E87
62 (*4)	82 (*6)	95 (RHD)						
C1	A	86 (*7)	C65		66 (*5)	F21	72 (LHD)	
		58 (*3)			90 (*8)	e1	98 (RHD)	
C24		62 (*4)	C94		66 (*5)	f1	78 (LHD)	
		66 (*5)			90 (*8)		102 (RHD)	
		82 (*6)			66 (*5)		f2	B
		90 (*8)	90 (*8)	102 (RHD)				
		C37	A	58 (*3)	C97	C	66 (*5)	
62 (*4)	E7			A	70 (LHD)			

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

■：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
2B	36	发动机室主线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AA1	106 (*3)	发动机室主线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	107 (*4)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

多模式四轮驱动系统

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
AA1	108 (*5)	发动机室主线束和发动机室主线束（左前挡泥板）
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
AE3	110 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束（右前围侧板）
	120 (RHD)	
CA1	106 (*3)	发动机线束和发动机室主线束（左前挡泥板）
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
CA3	106 (*3)	发动机线束和发动机室主线束（右前挡泥板）
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	发动机线束和发动机室主线束（左前挡泥板）
	117 (*7)	
	118 (*8)	
EA1	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（下装饰板）
	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束（手套箱后部）
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（左前围侧板）
	120 (RHD)	
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束（手套箱后部）
EA4	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束（下装饰板）
EK2	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束（左前围侧板）
	120 (RHD)	
FE4	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束（仪表板右侧支架）
NK1	112 (LHD)	线束组和地板线束（地板）
	122 (RHD)	
Nf1	112 (LHD)	线束组和差速器线束（地板）
	122 (RHD)	
eA1	121 (RHD)	前围板线束和发动机室主线束（下装饰板）

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A1	116 (*6)	左前挡泥板
	117 (*7)	
	118 (*8)	
A3	106 (*3)	右前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
C1	107 (*4)	发动机单元
	117 (*7)	
C3	106 (*3)	
	116 (*6)	
C6	106 (*3)	
	116 (*6)	
C7	108 (*5)	
	118 (*8)	
C8	108 (*5)	
	118 (*8)	
E1	110 (LHD)	左前围侧板
	120 (RHD)	
E2	110 (LHD)	仪表板左侧支架
	120 (RHD)	仪表板右侧支架

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV

▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
E3	110 (LHD)	右前围侧板
	120 (RHD)	
N1	112 (LHD)	左后横梁
	122 (RHD)	

