


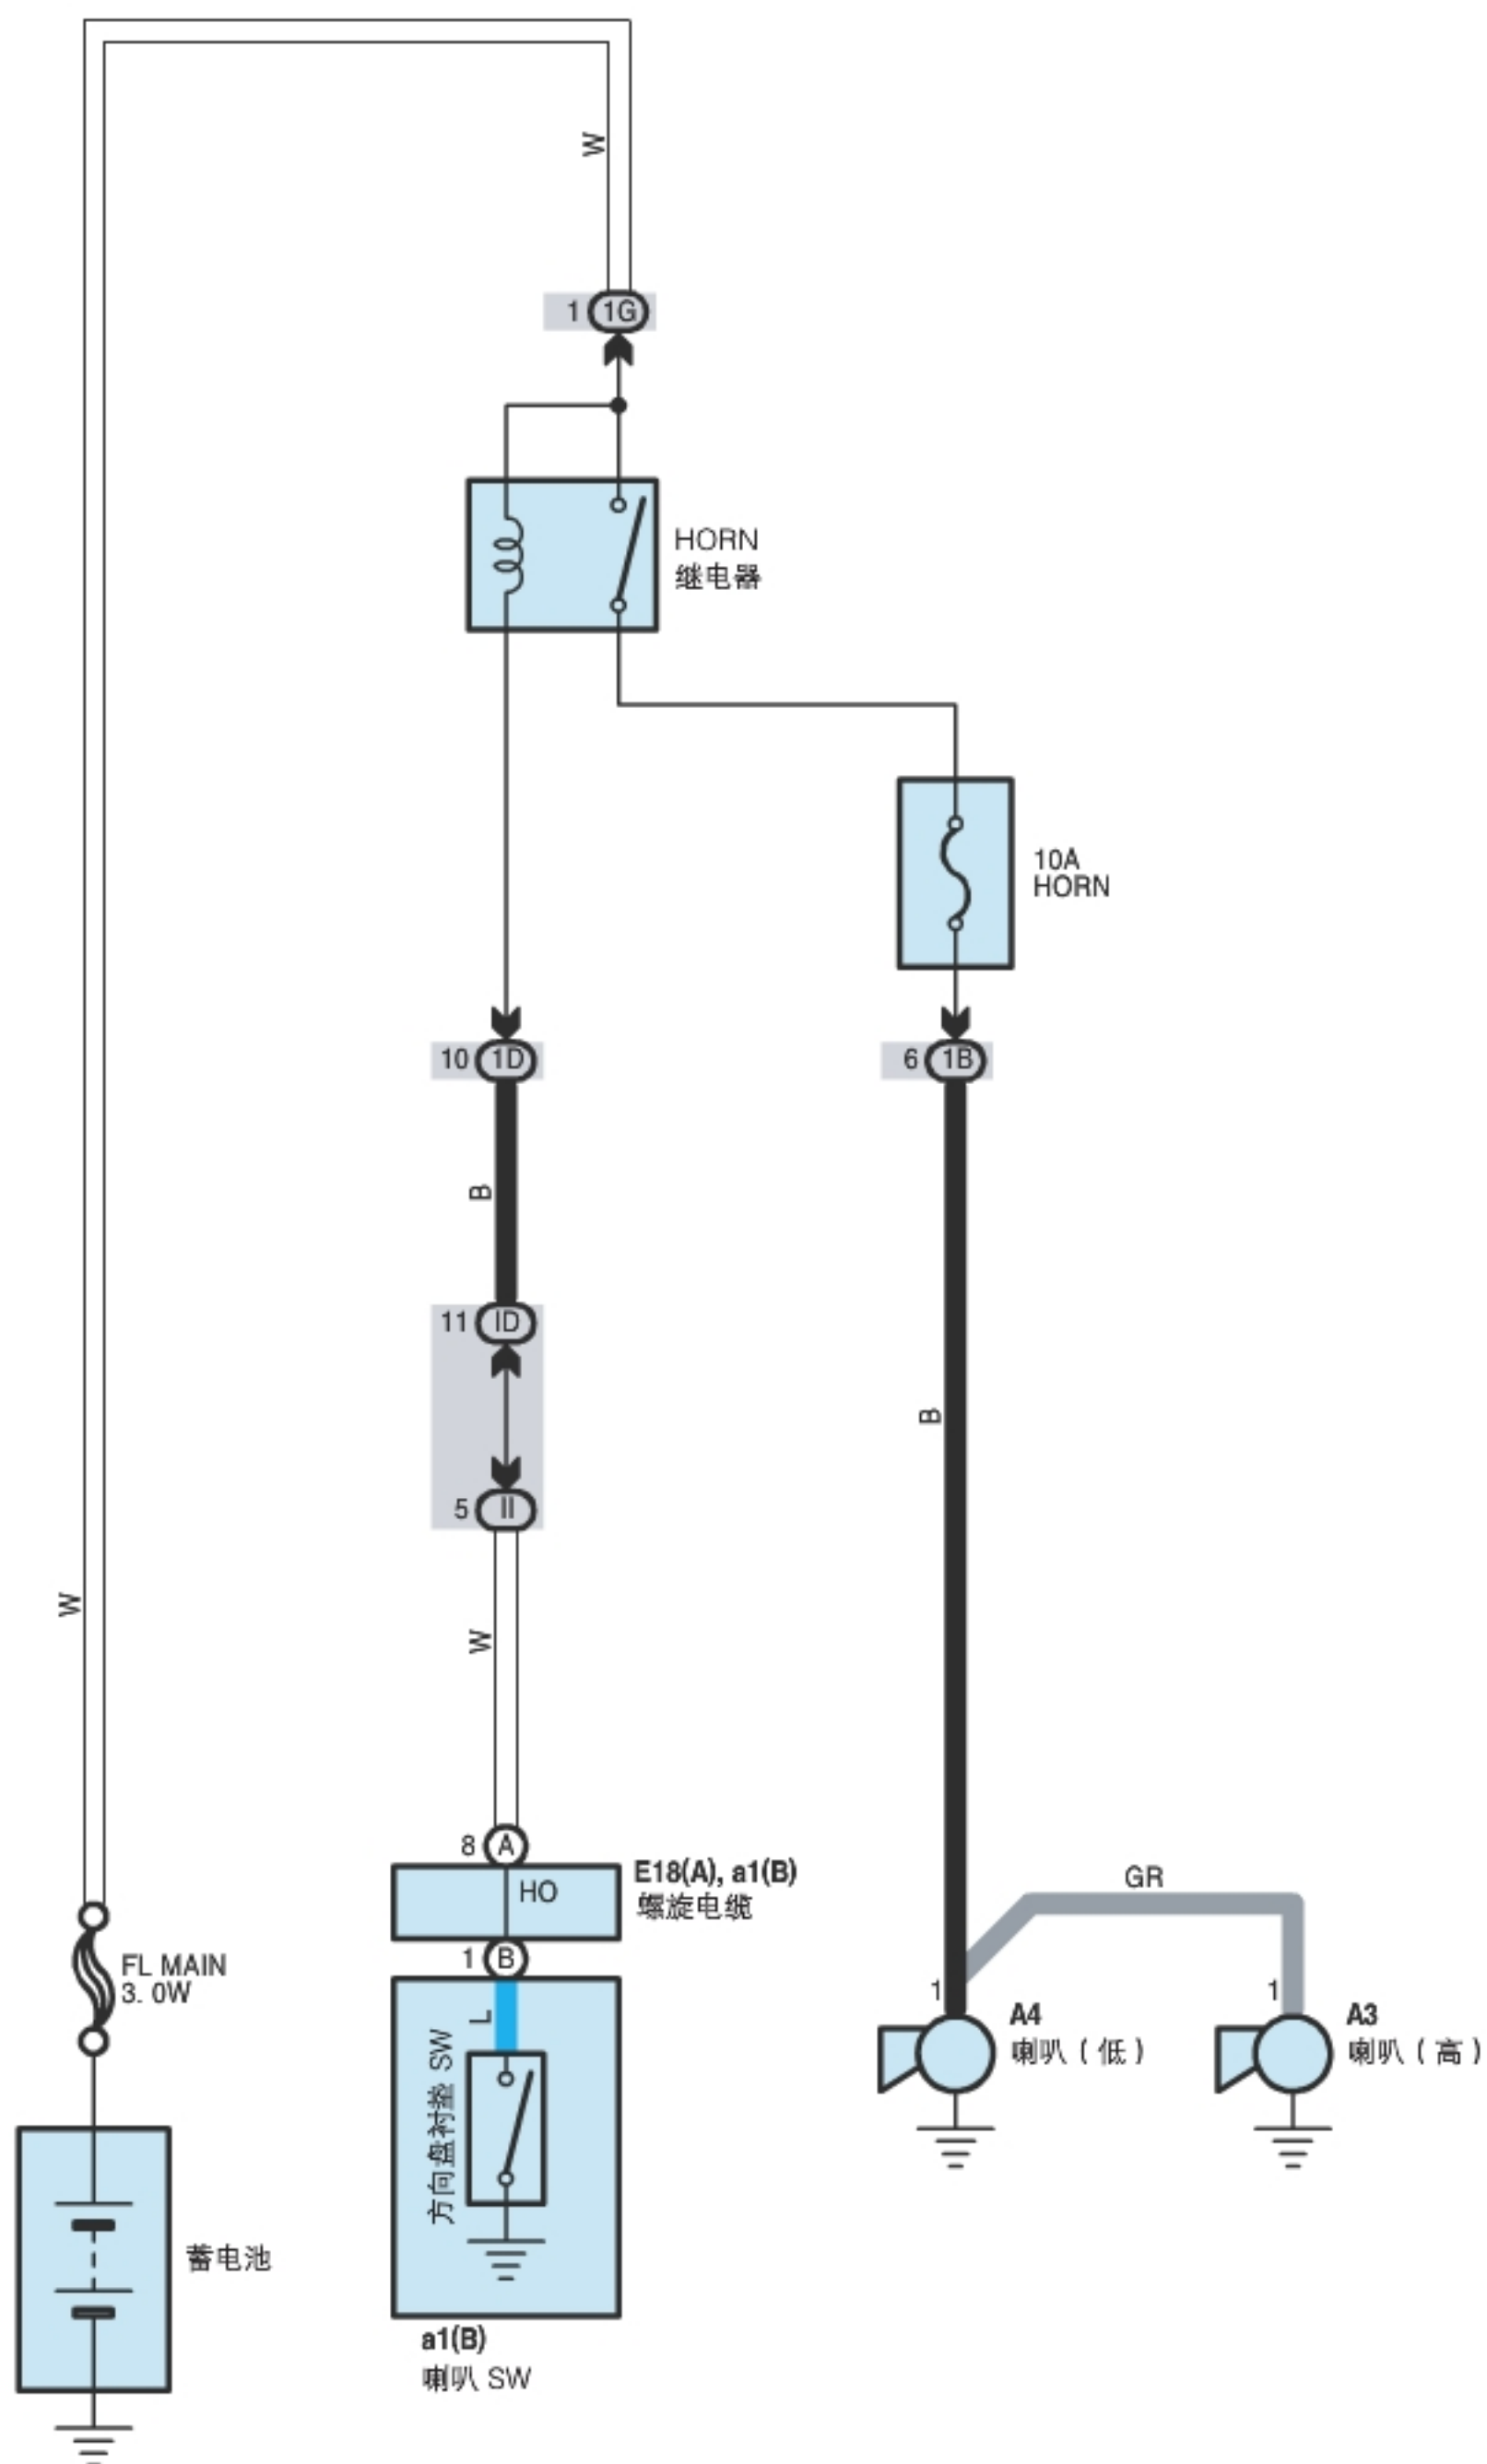



○：零部件位置

代码	参见页次	代码		参见页次	代码	参见页次
A3	52	E18	A	56		
A4	52	a1	B	59		

○：接线盒和线束连接器

代码	参见页次	接线盒和线束（连接器位置）
1B	25	发动机室主导线和发动机室 J/B（左发动机室）
1D		
1G		
	22	
ID	30	发动机室主导线和仪表板 J/B（下部饰板）
II	31	仪表板导线和仪表板 J/B（下部饰板）