



I 接地点

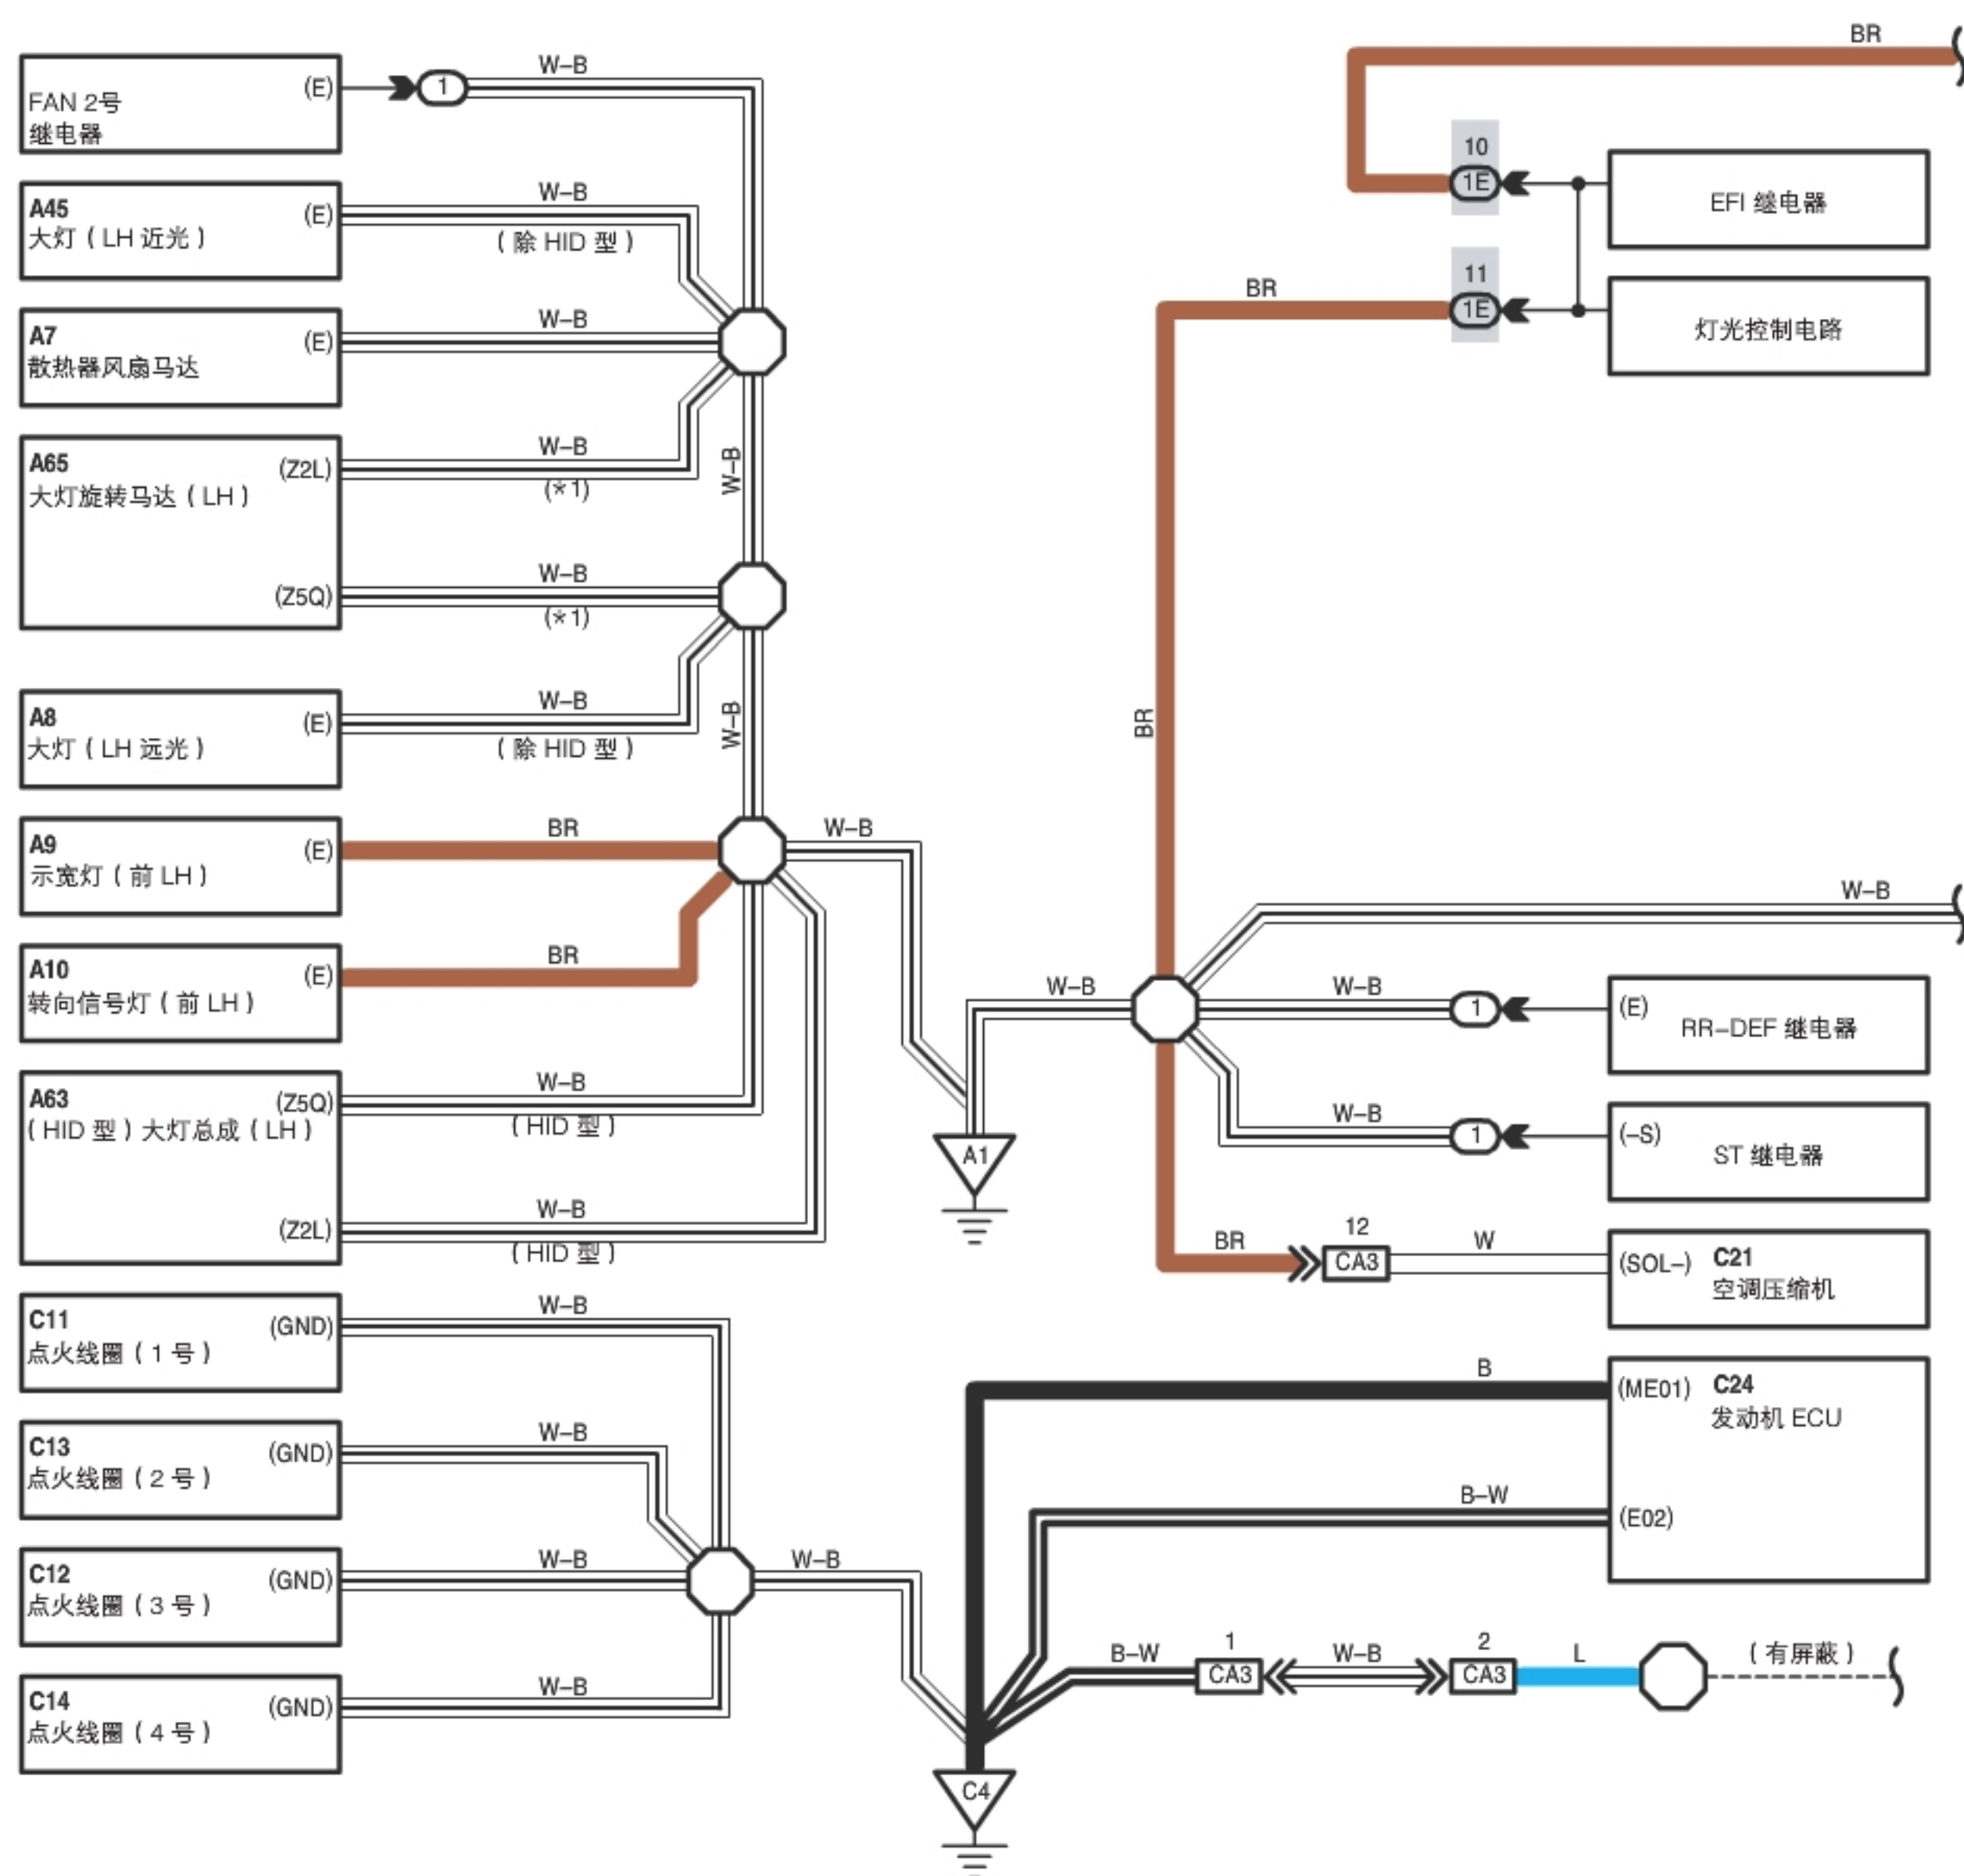


352

CAMRY(EM02K0CG)

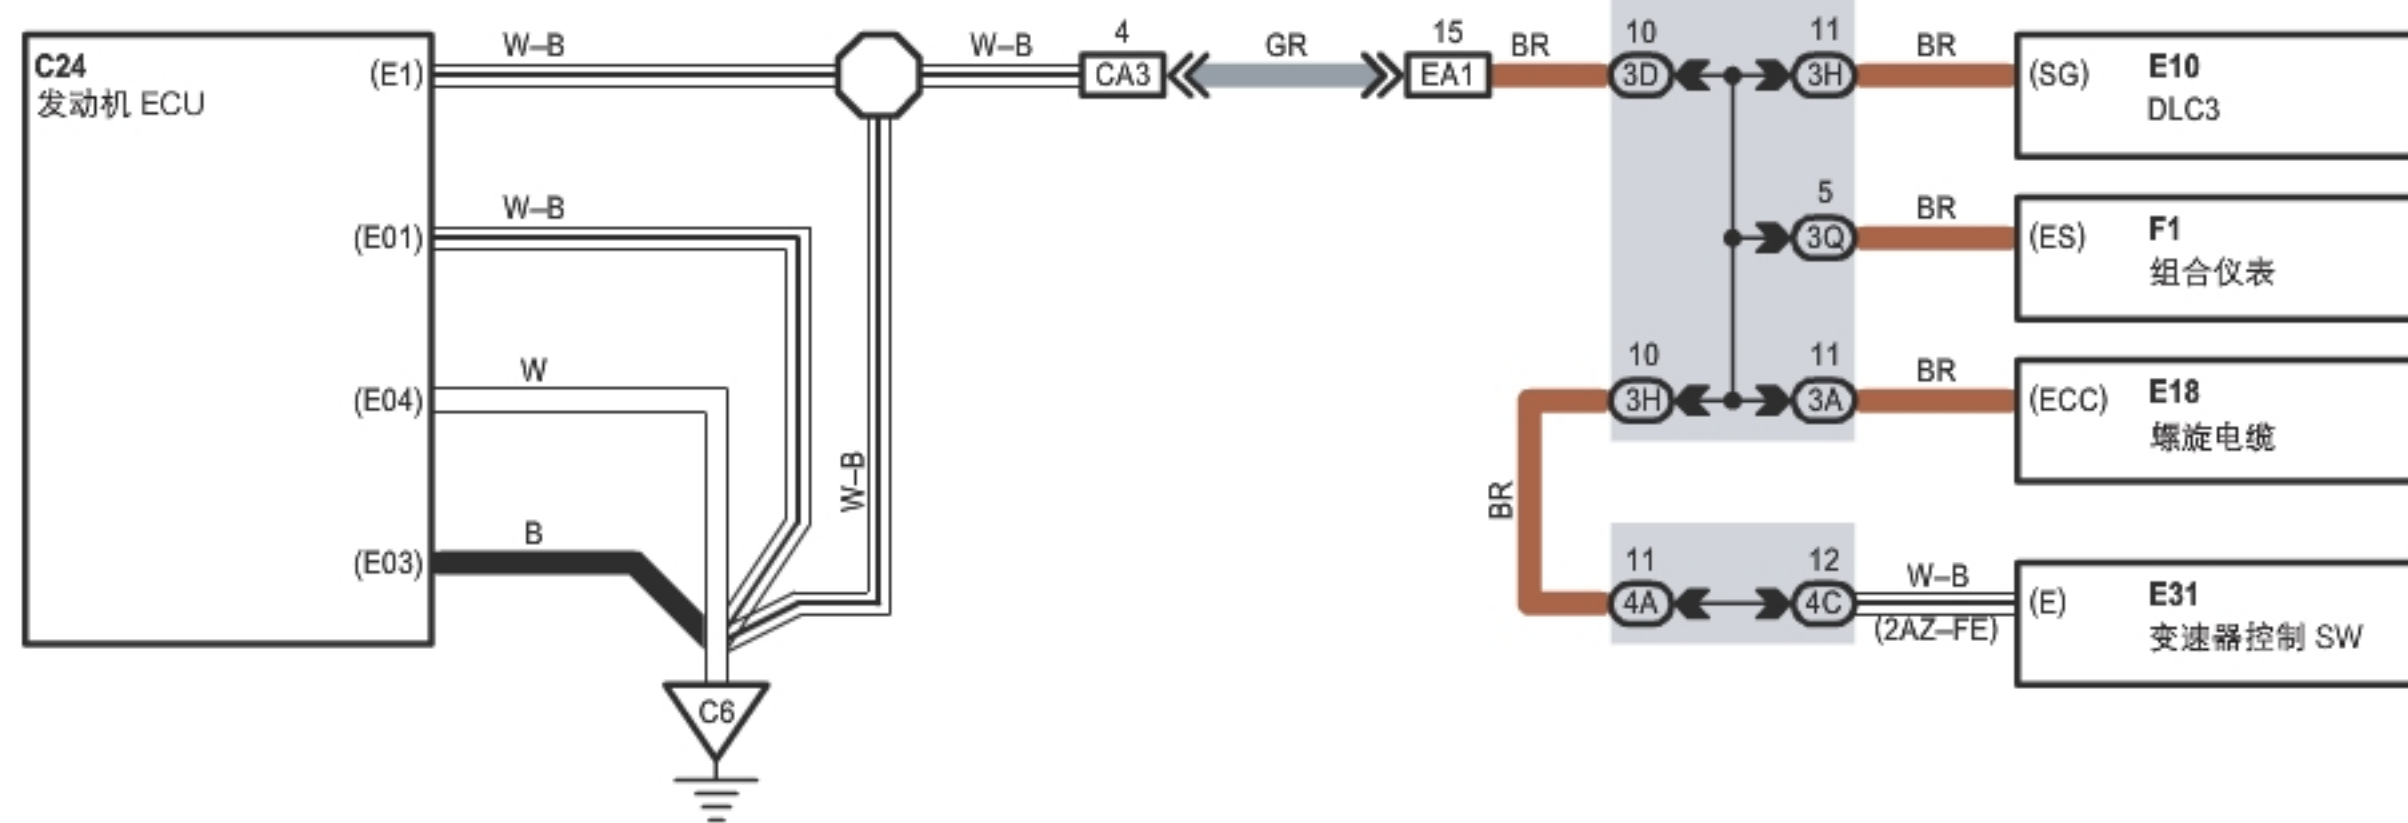

* 1: 带适应性前照明系统

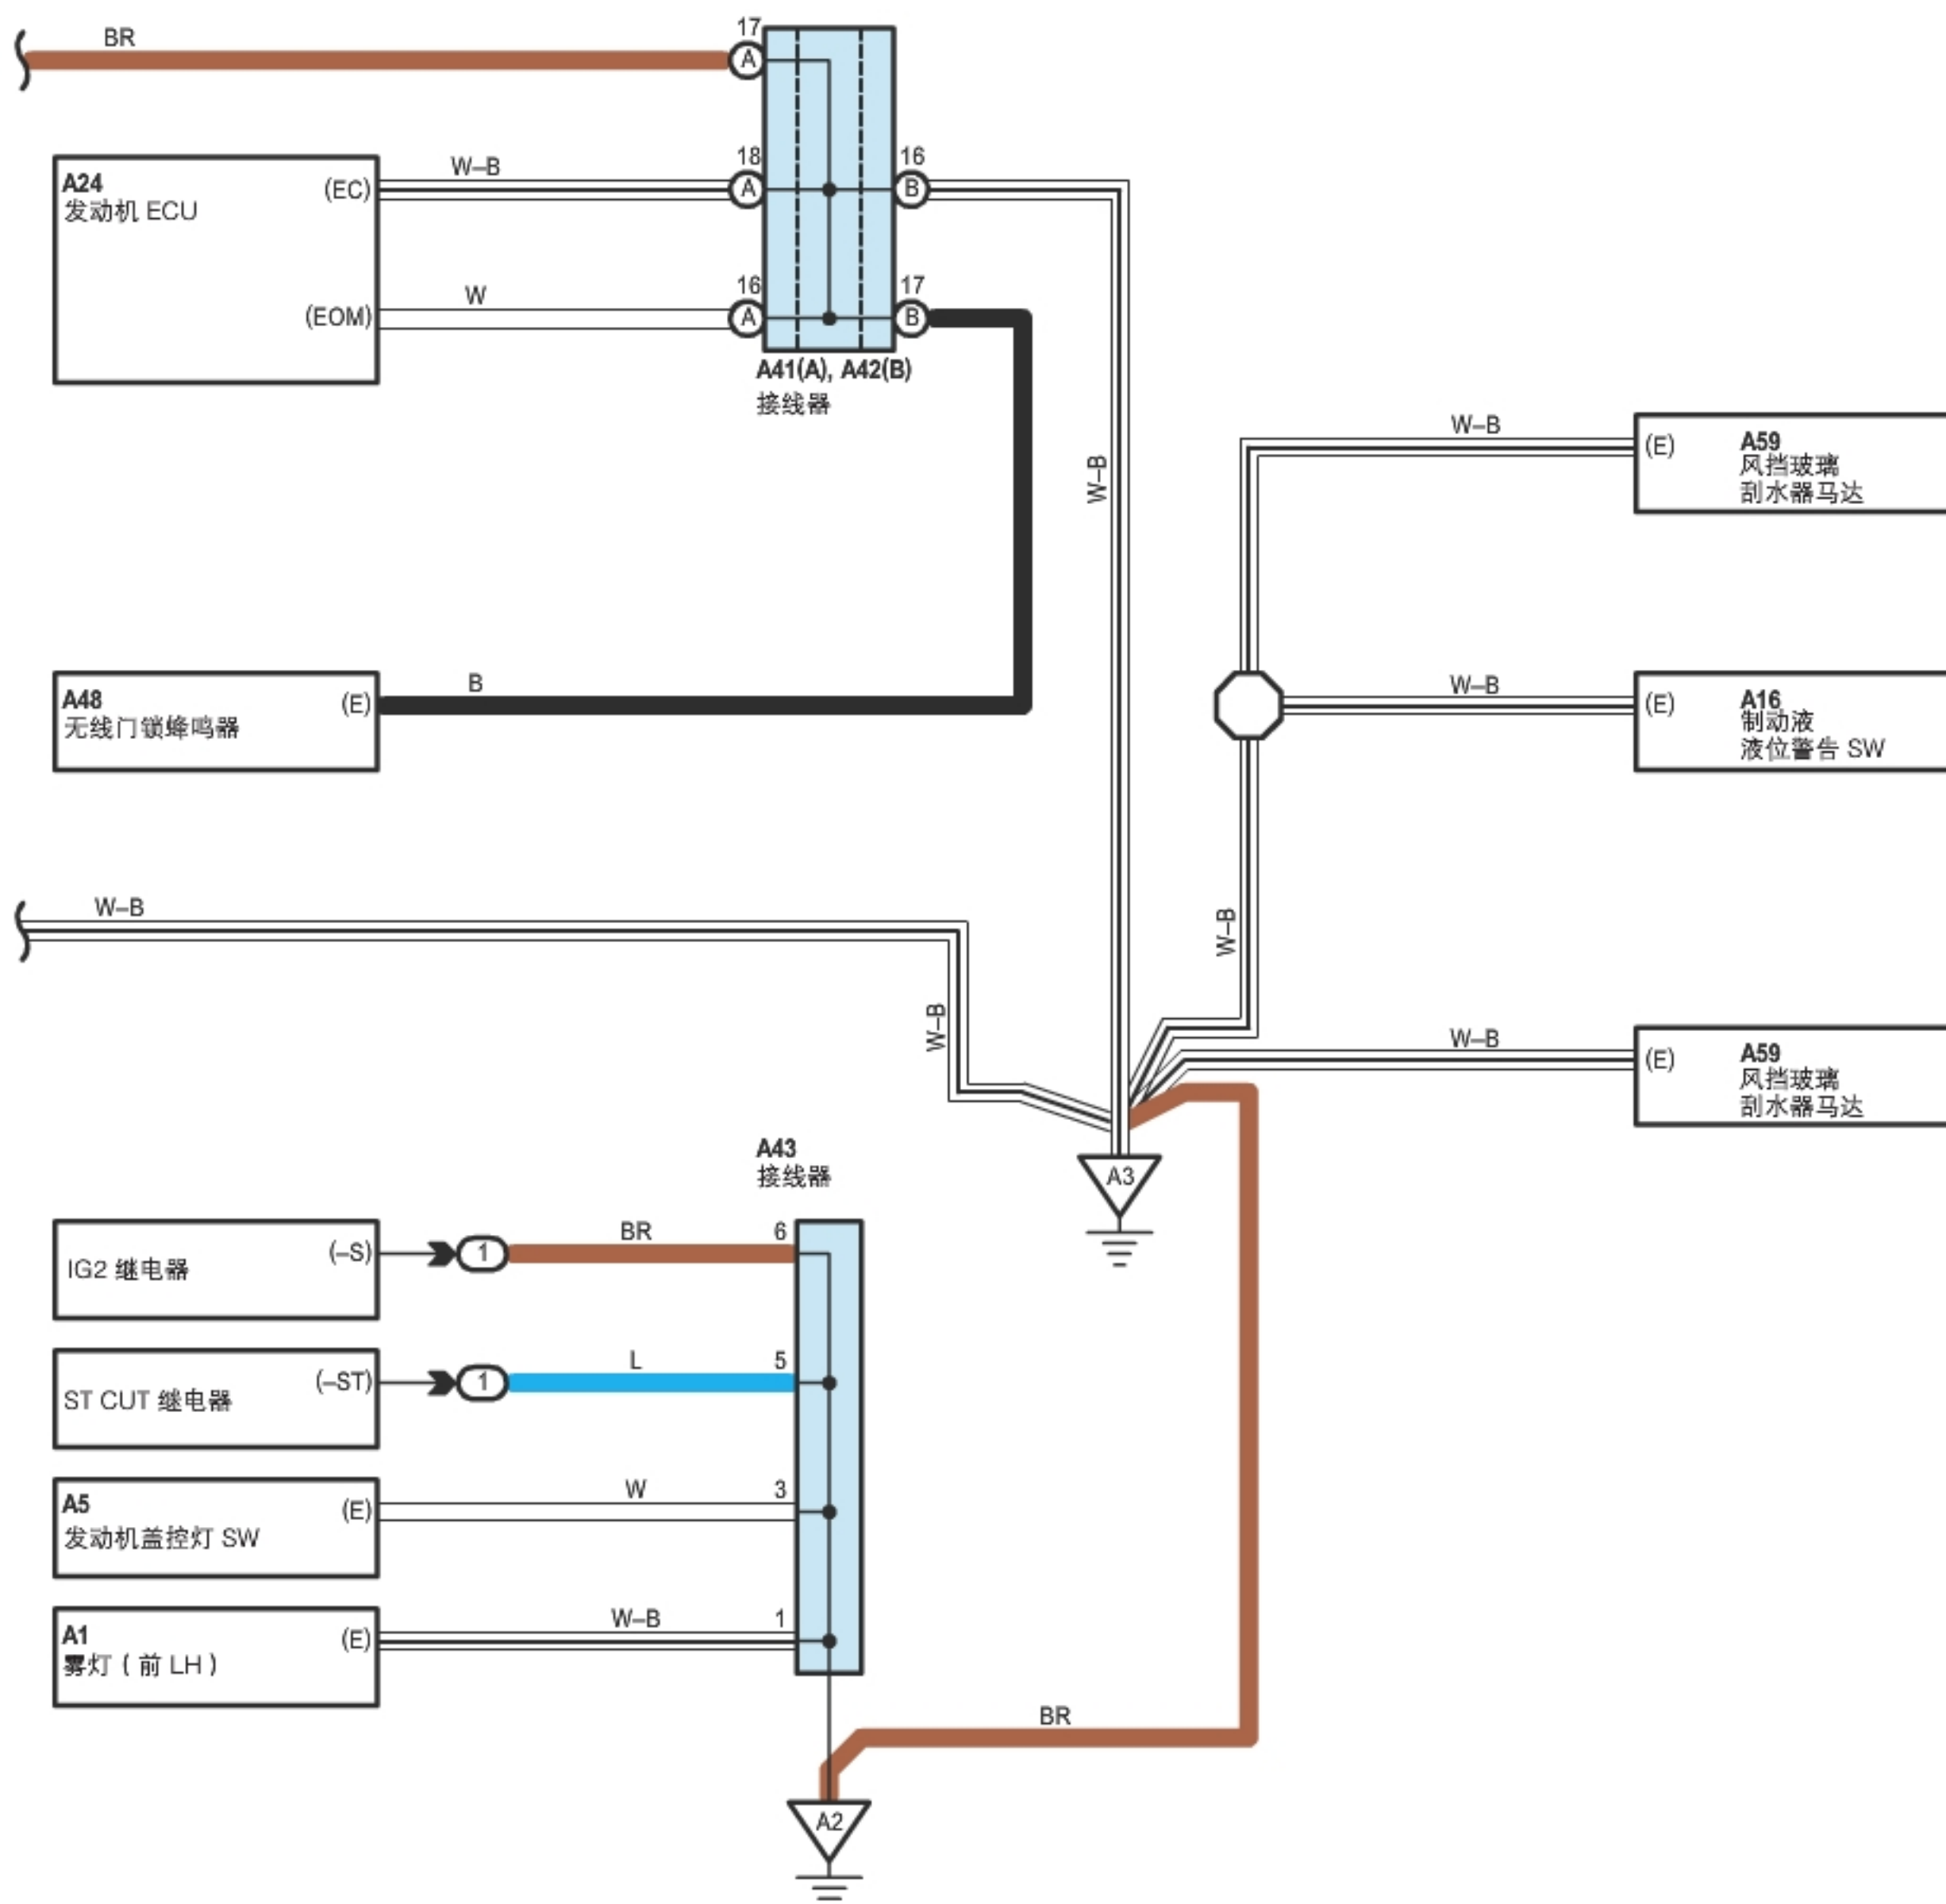



CAMRY(EM02K0CG)

353





1 接地点

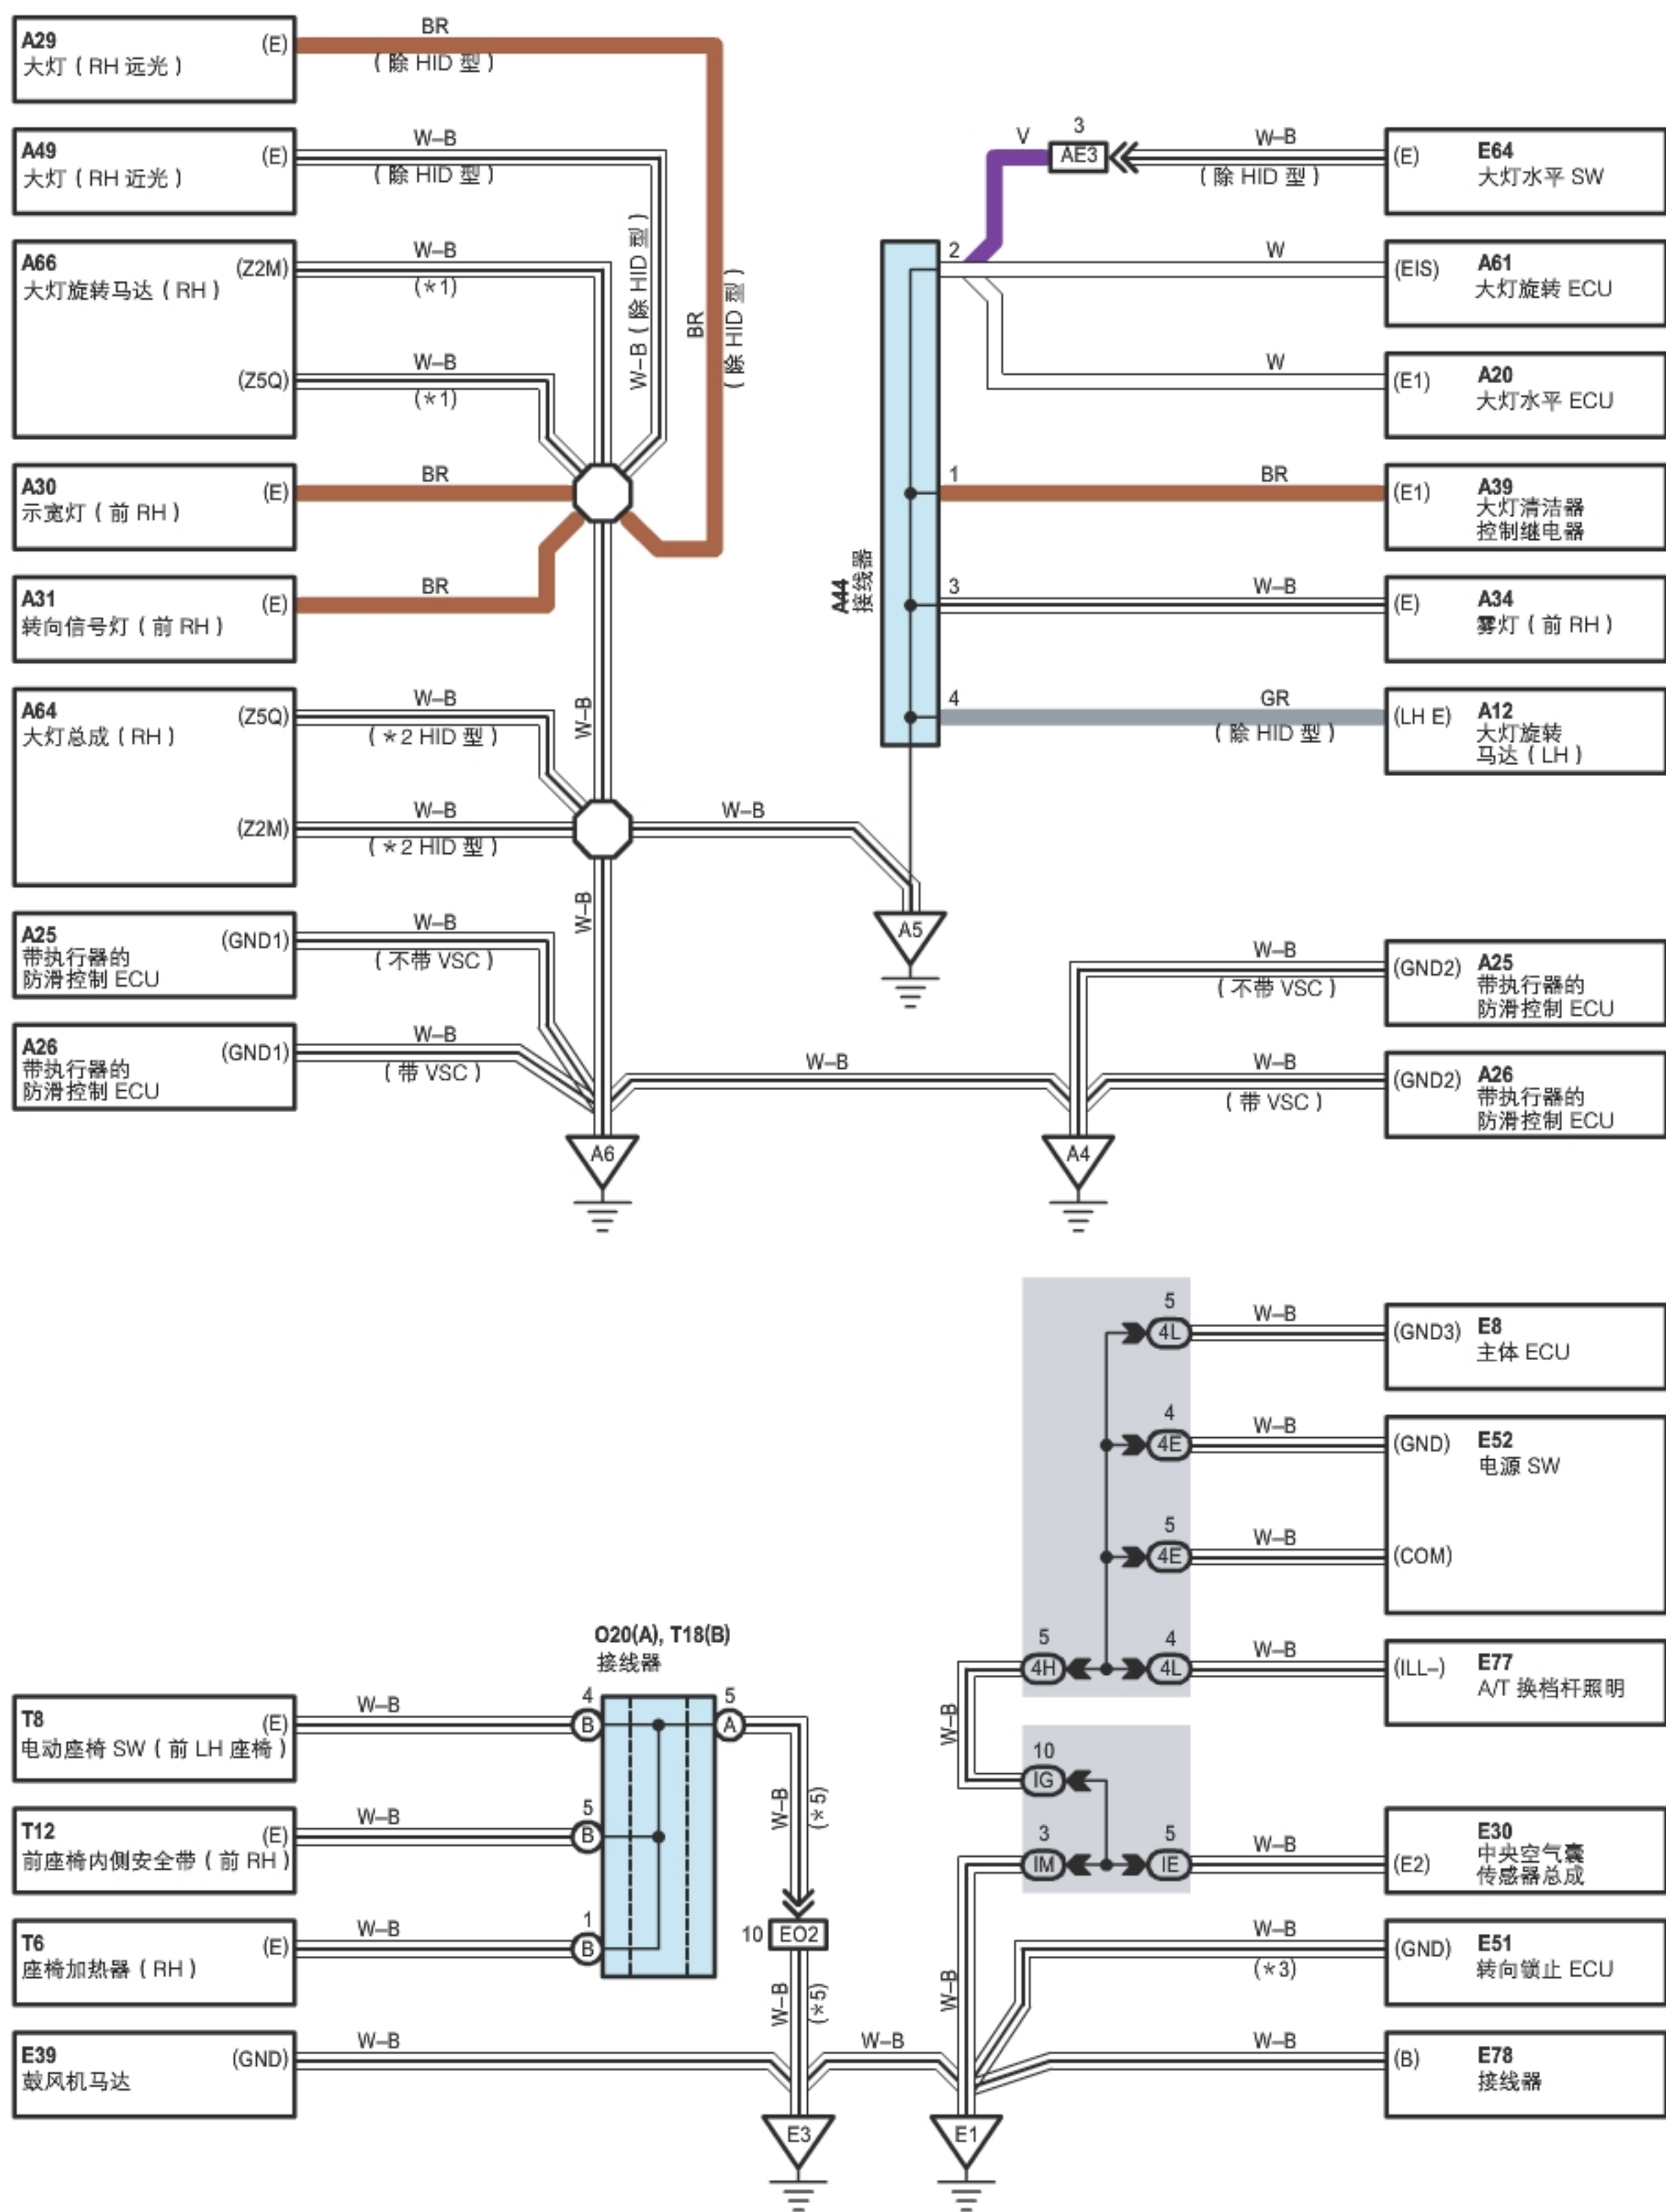

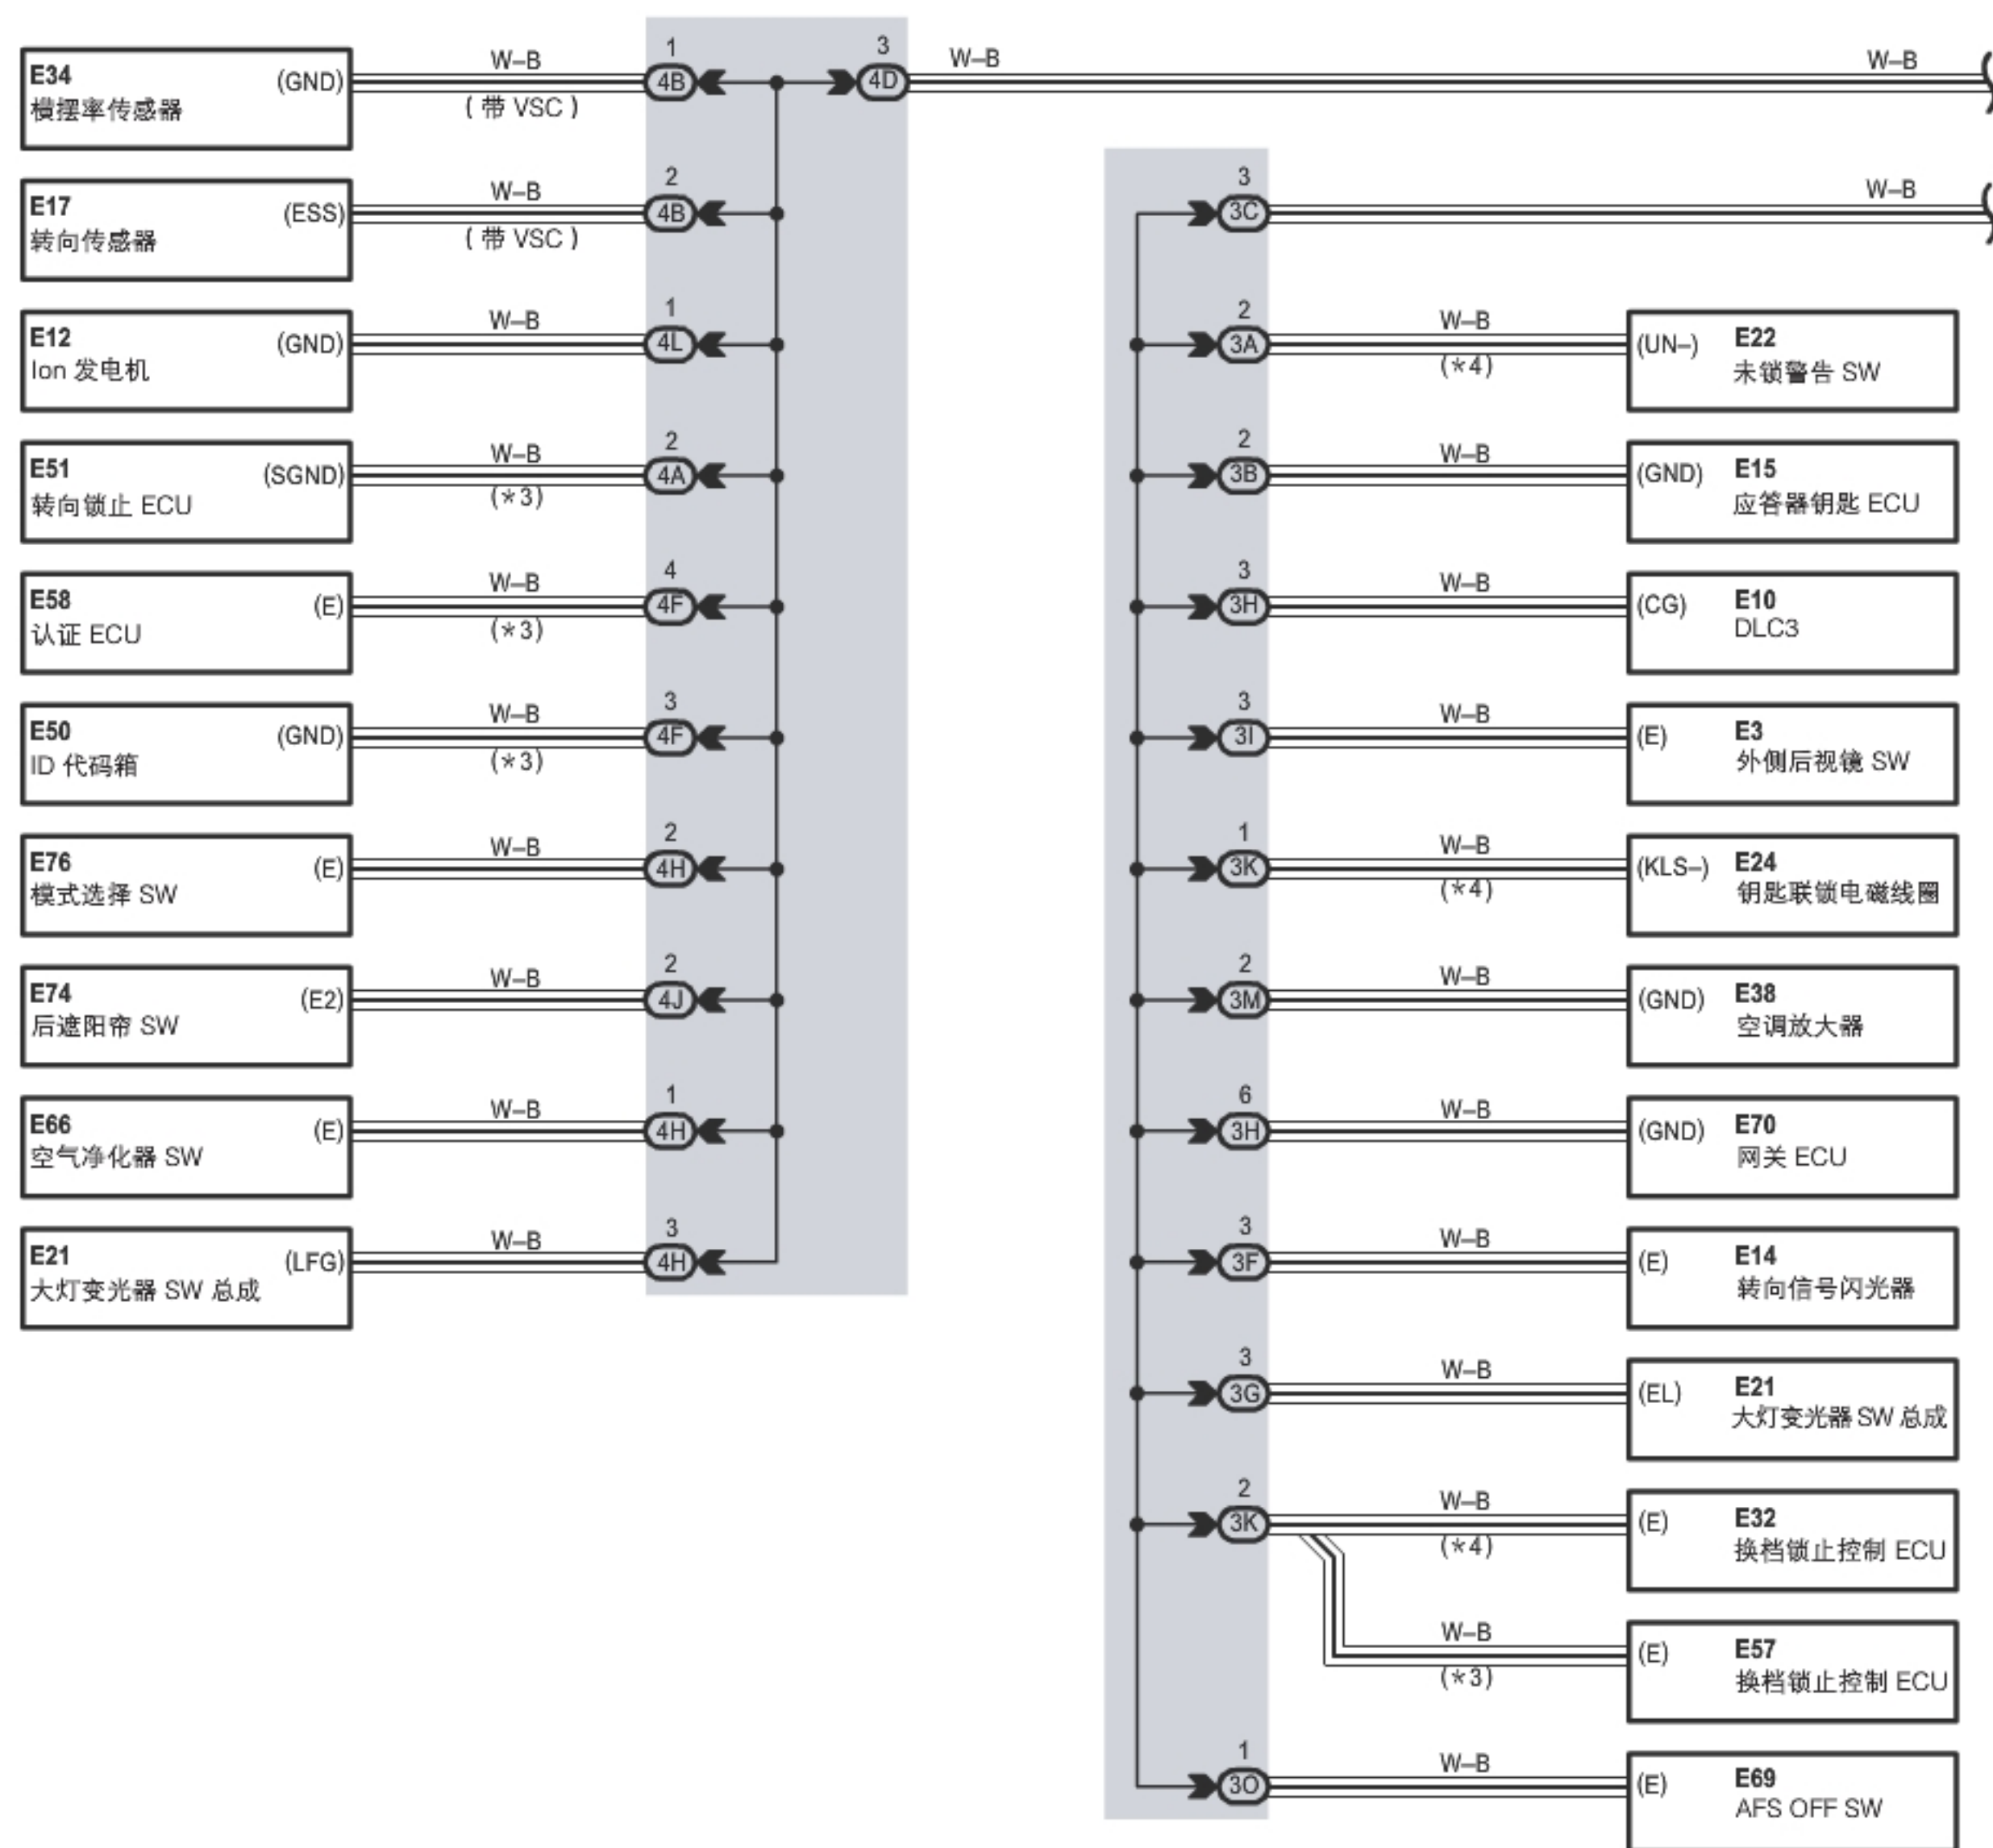


- * 1: 带适应性前照明系统
- * 2: 不带适应性前照明系统
- * 3: 带智能进入 & 起动系统
- * 4: 不带智能进入 & 起动系统
- * 5: 带电动座椅

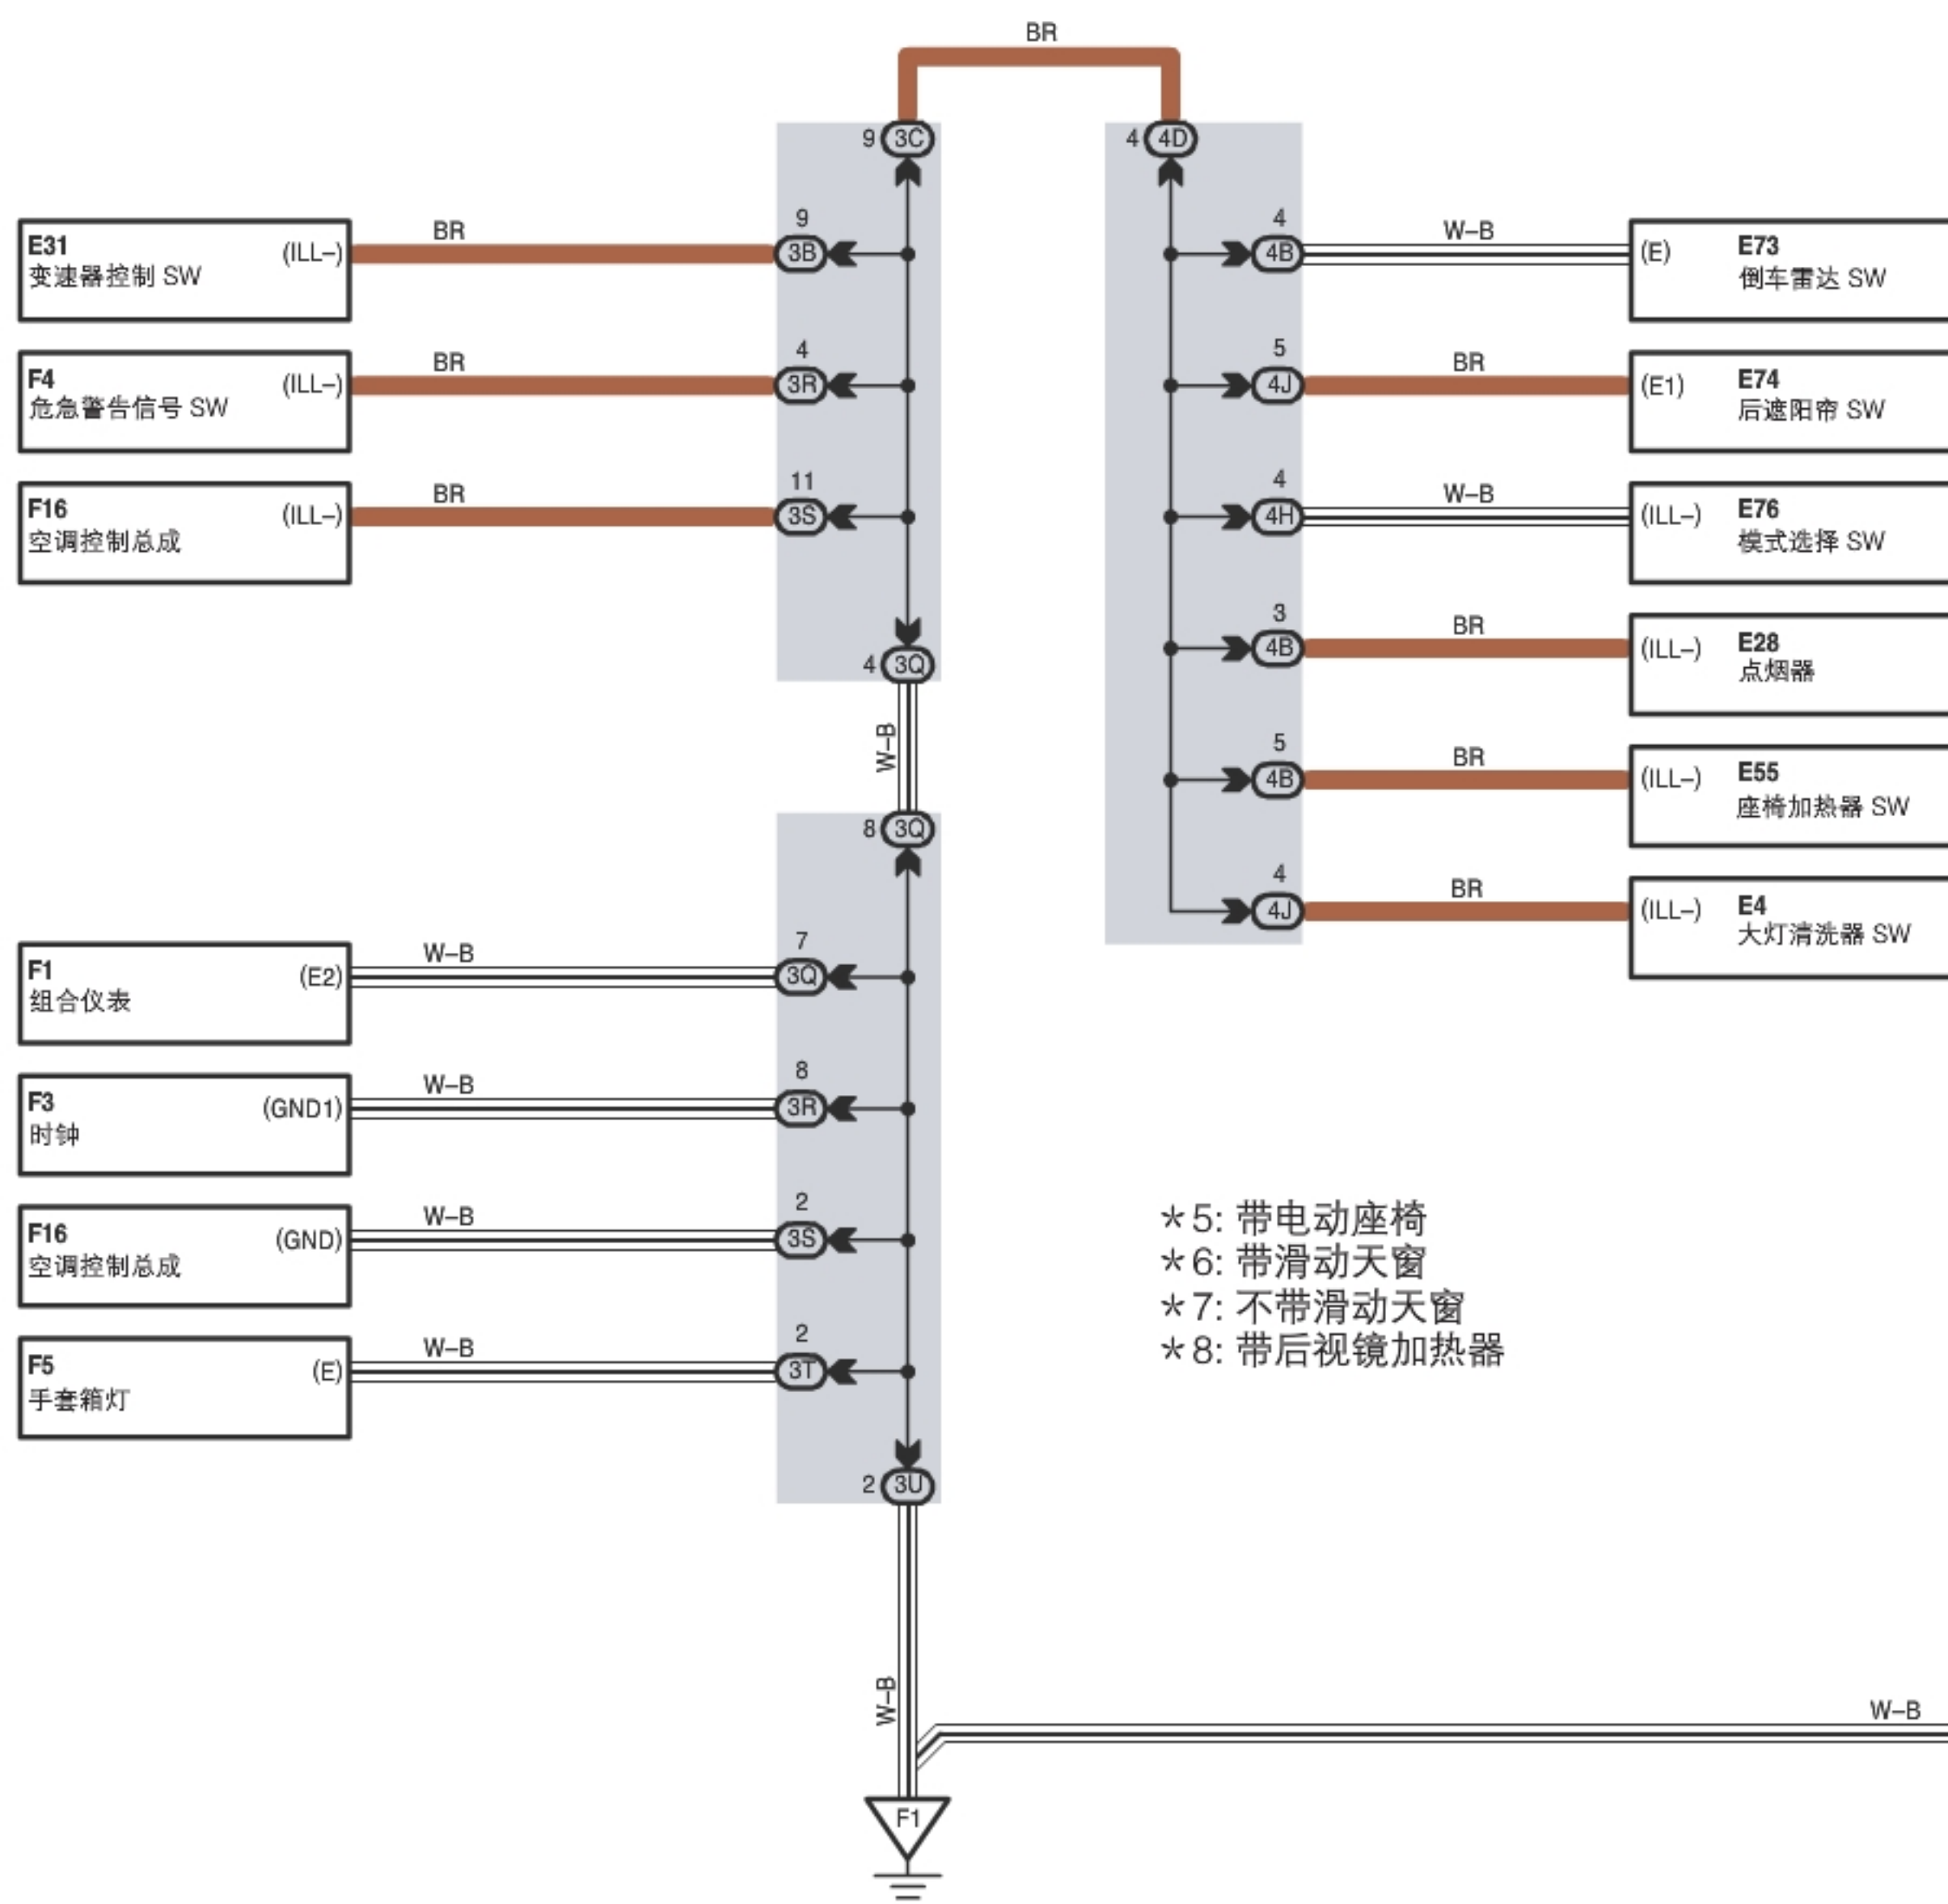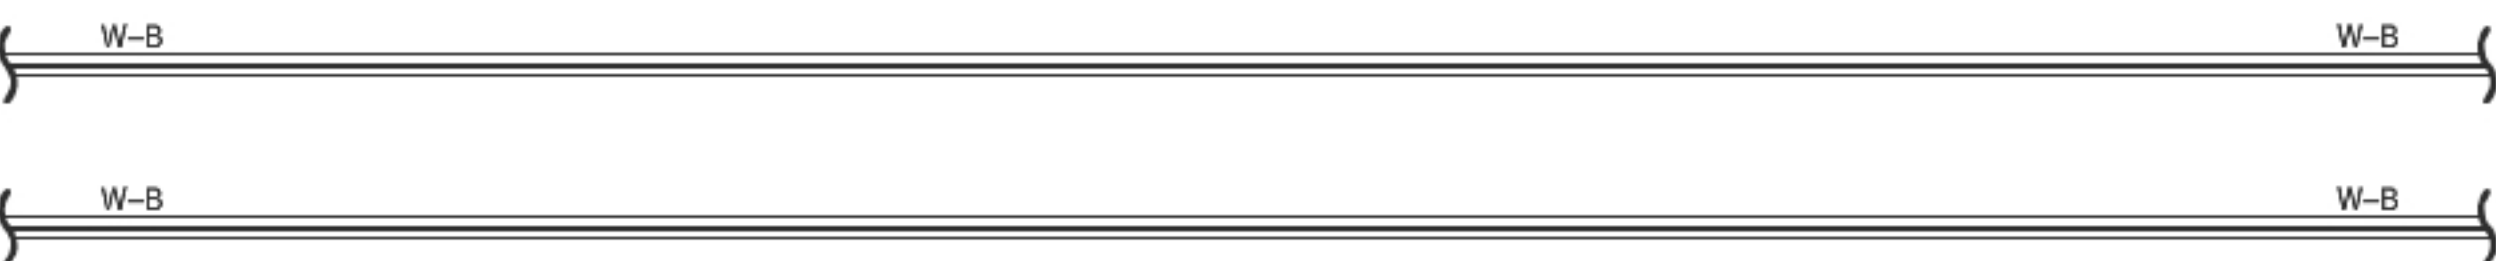



356

CAMRY(EM02K0CG)

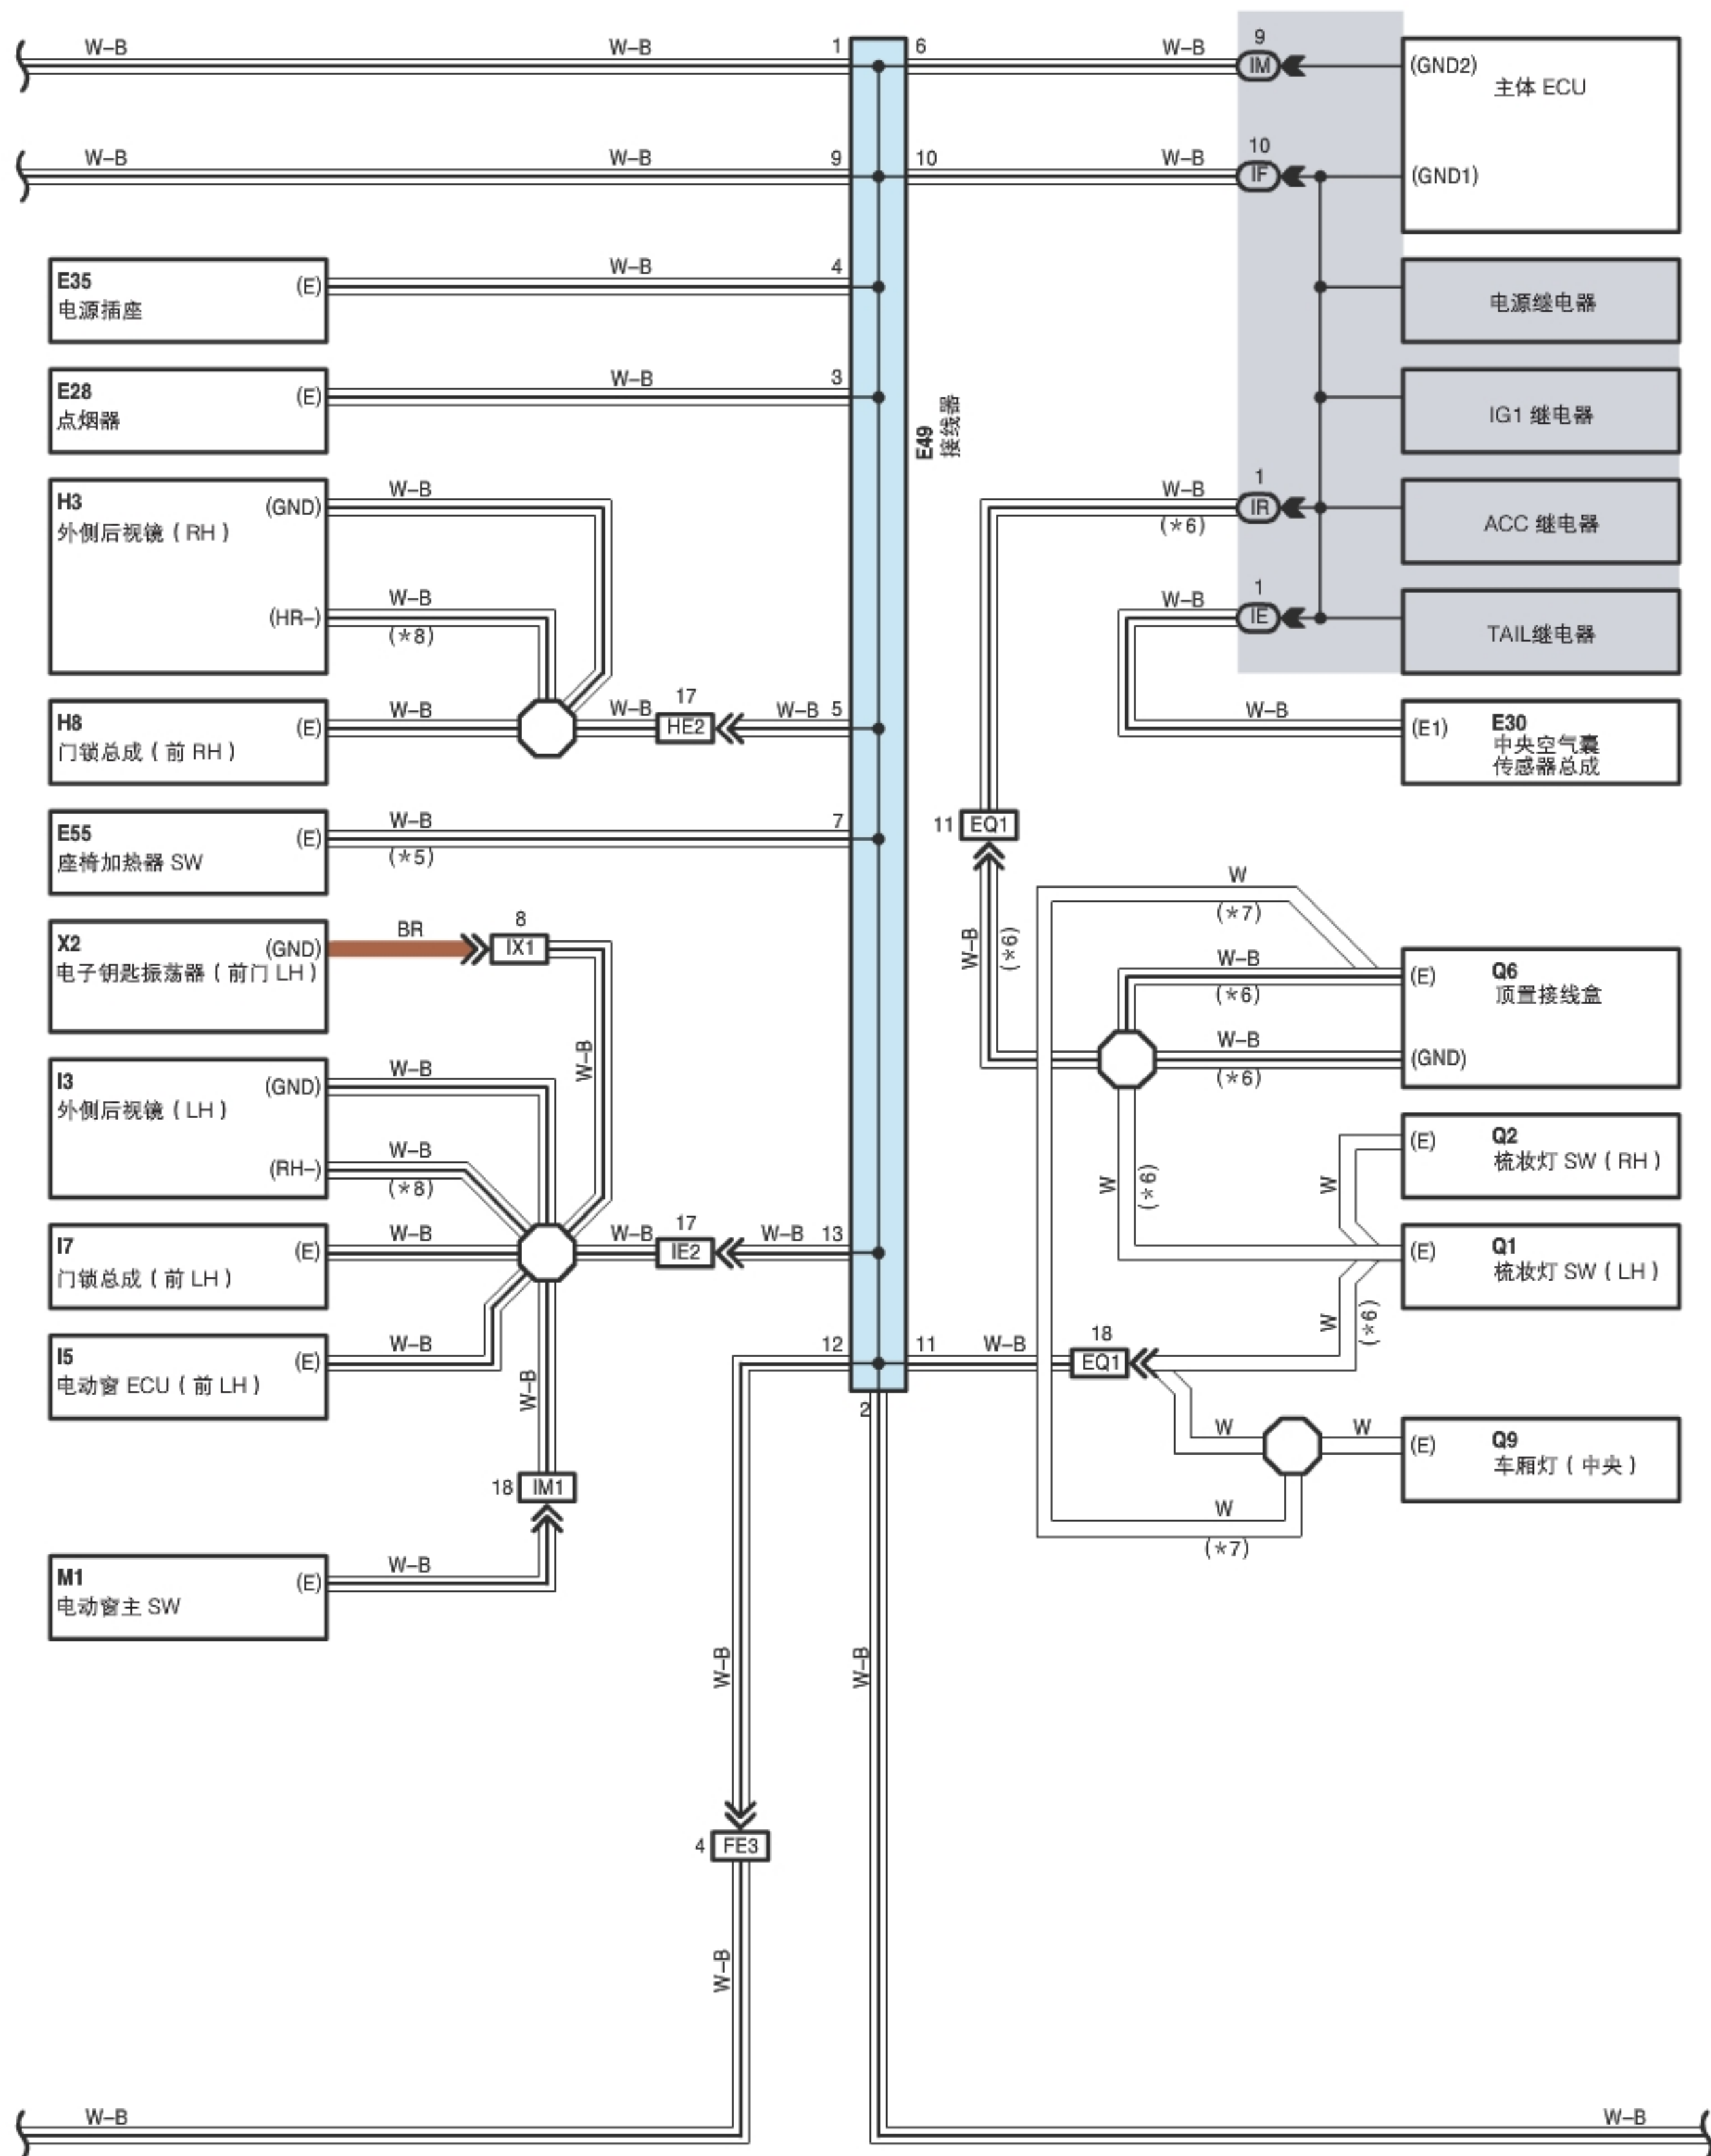

I 接地点

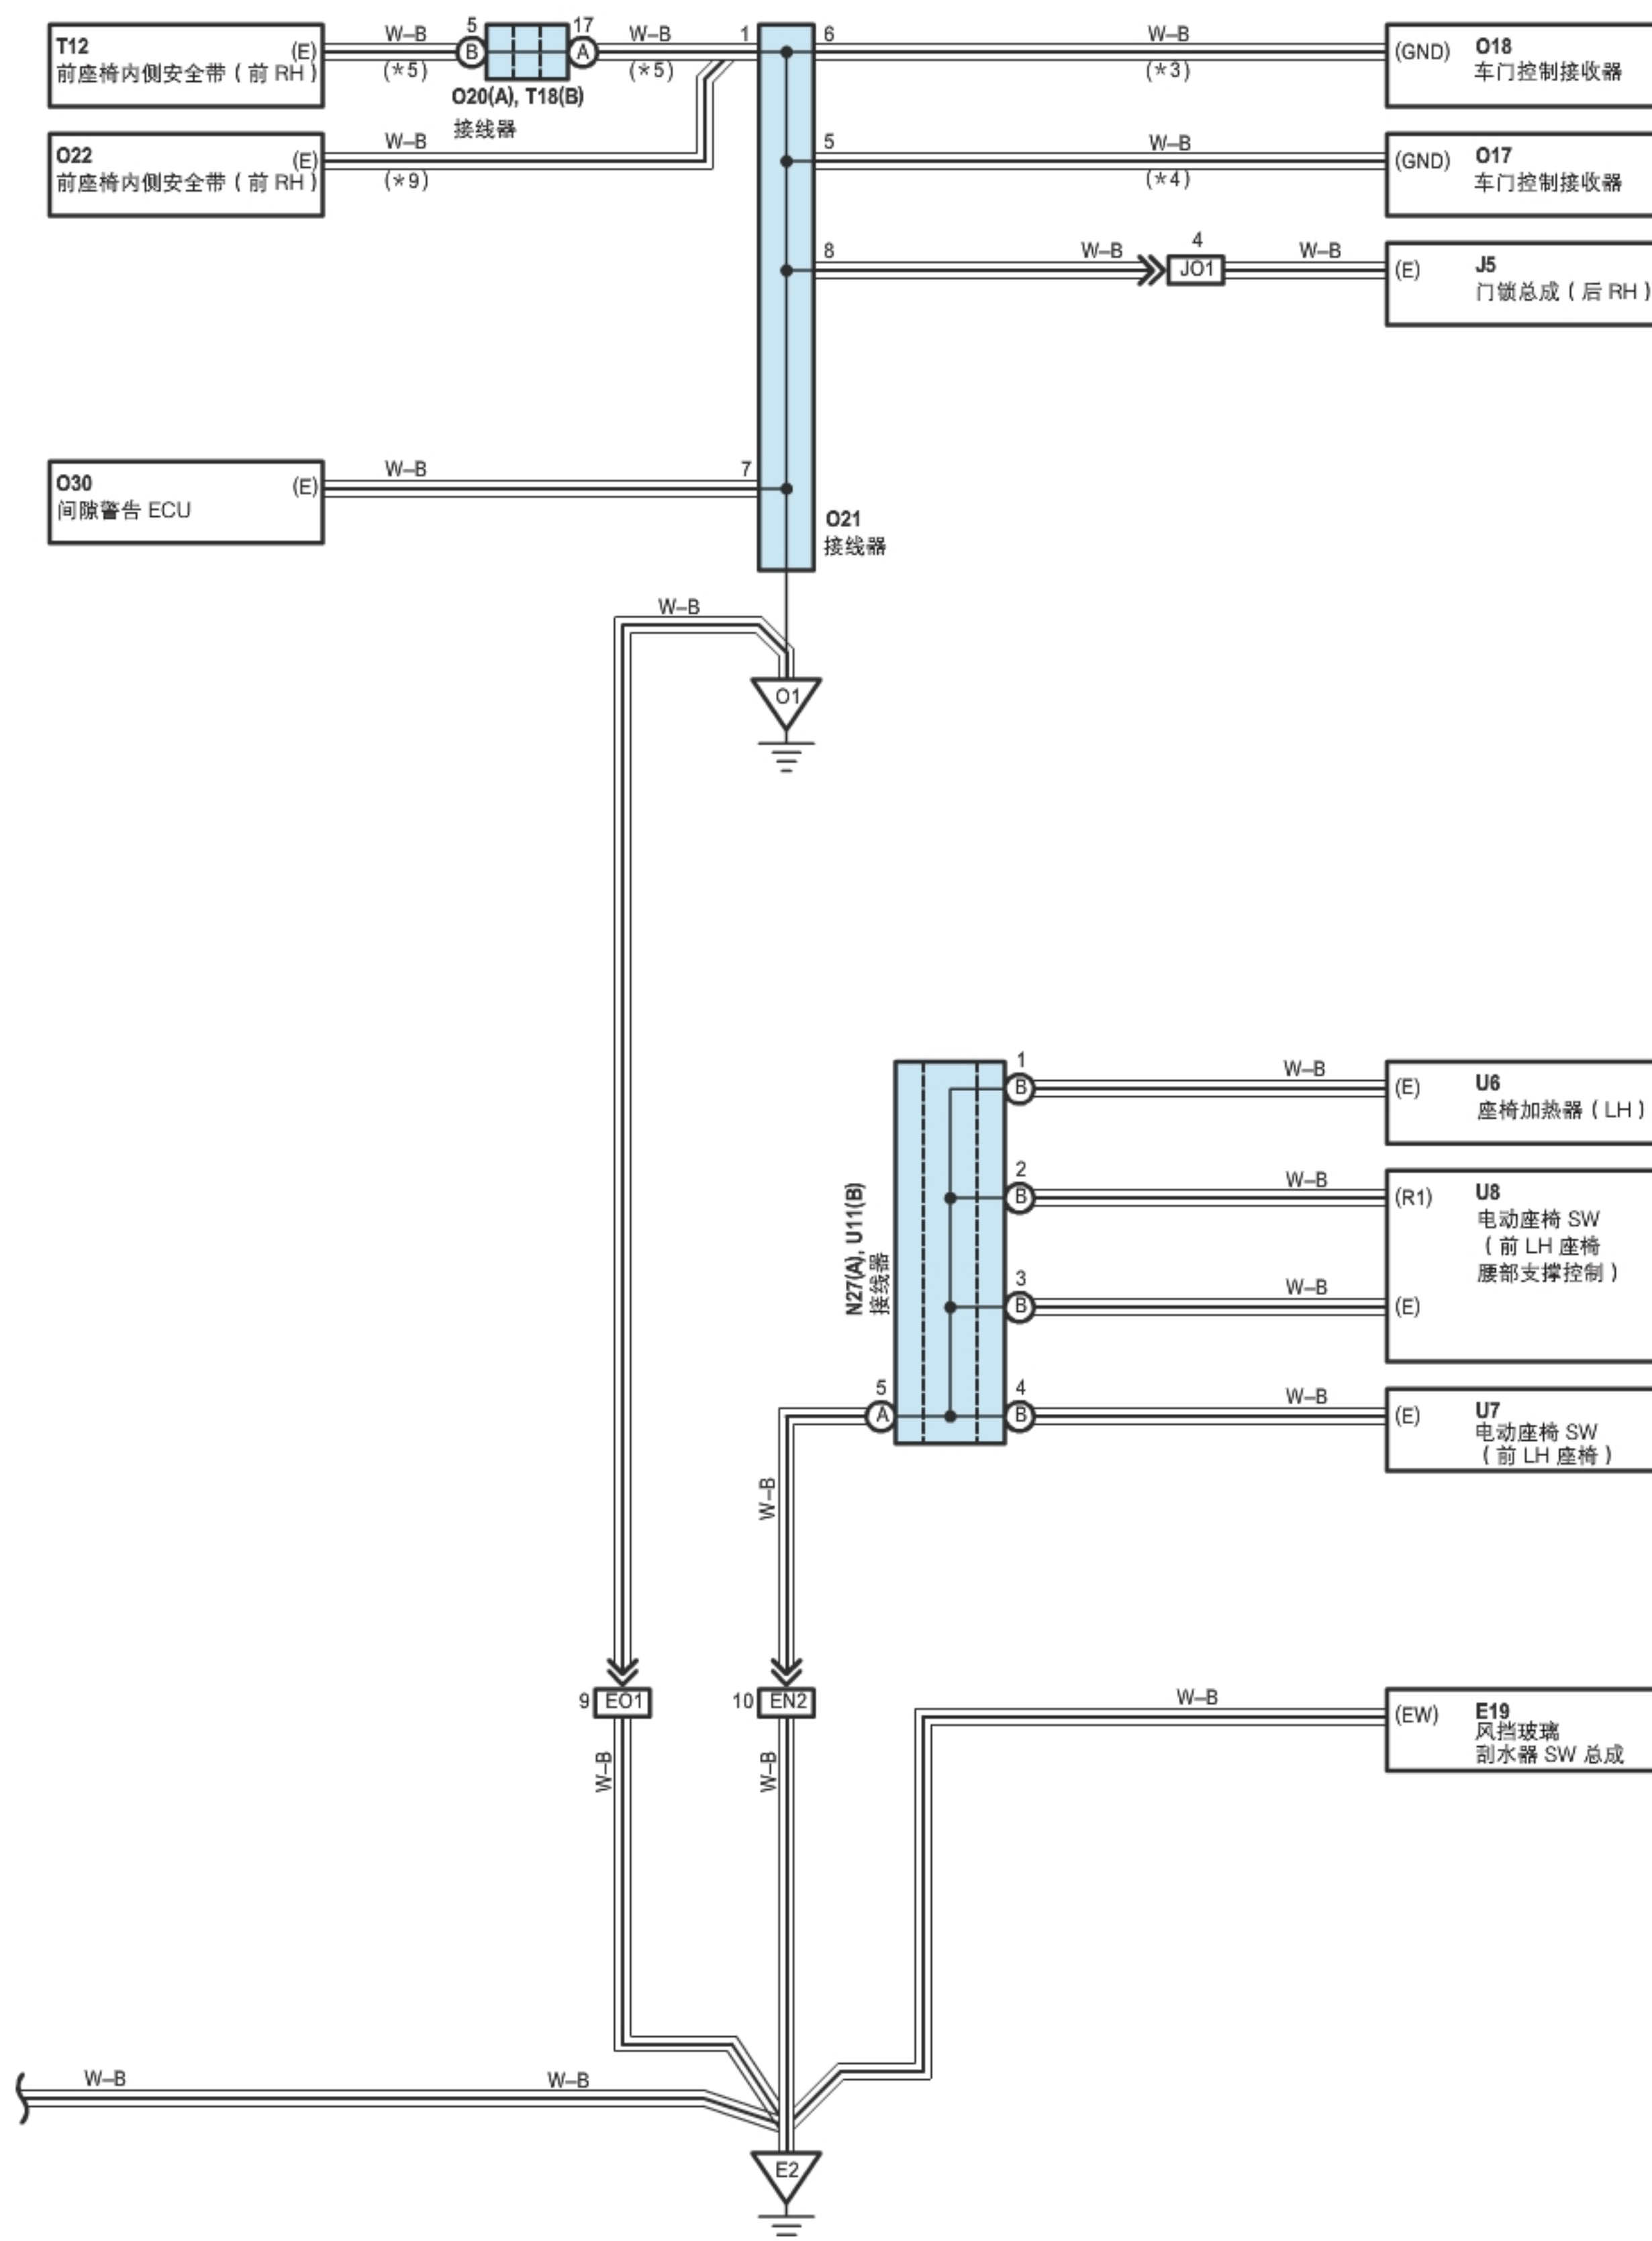

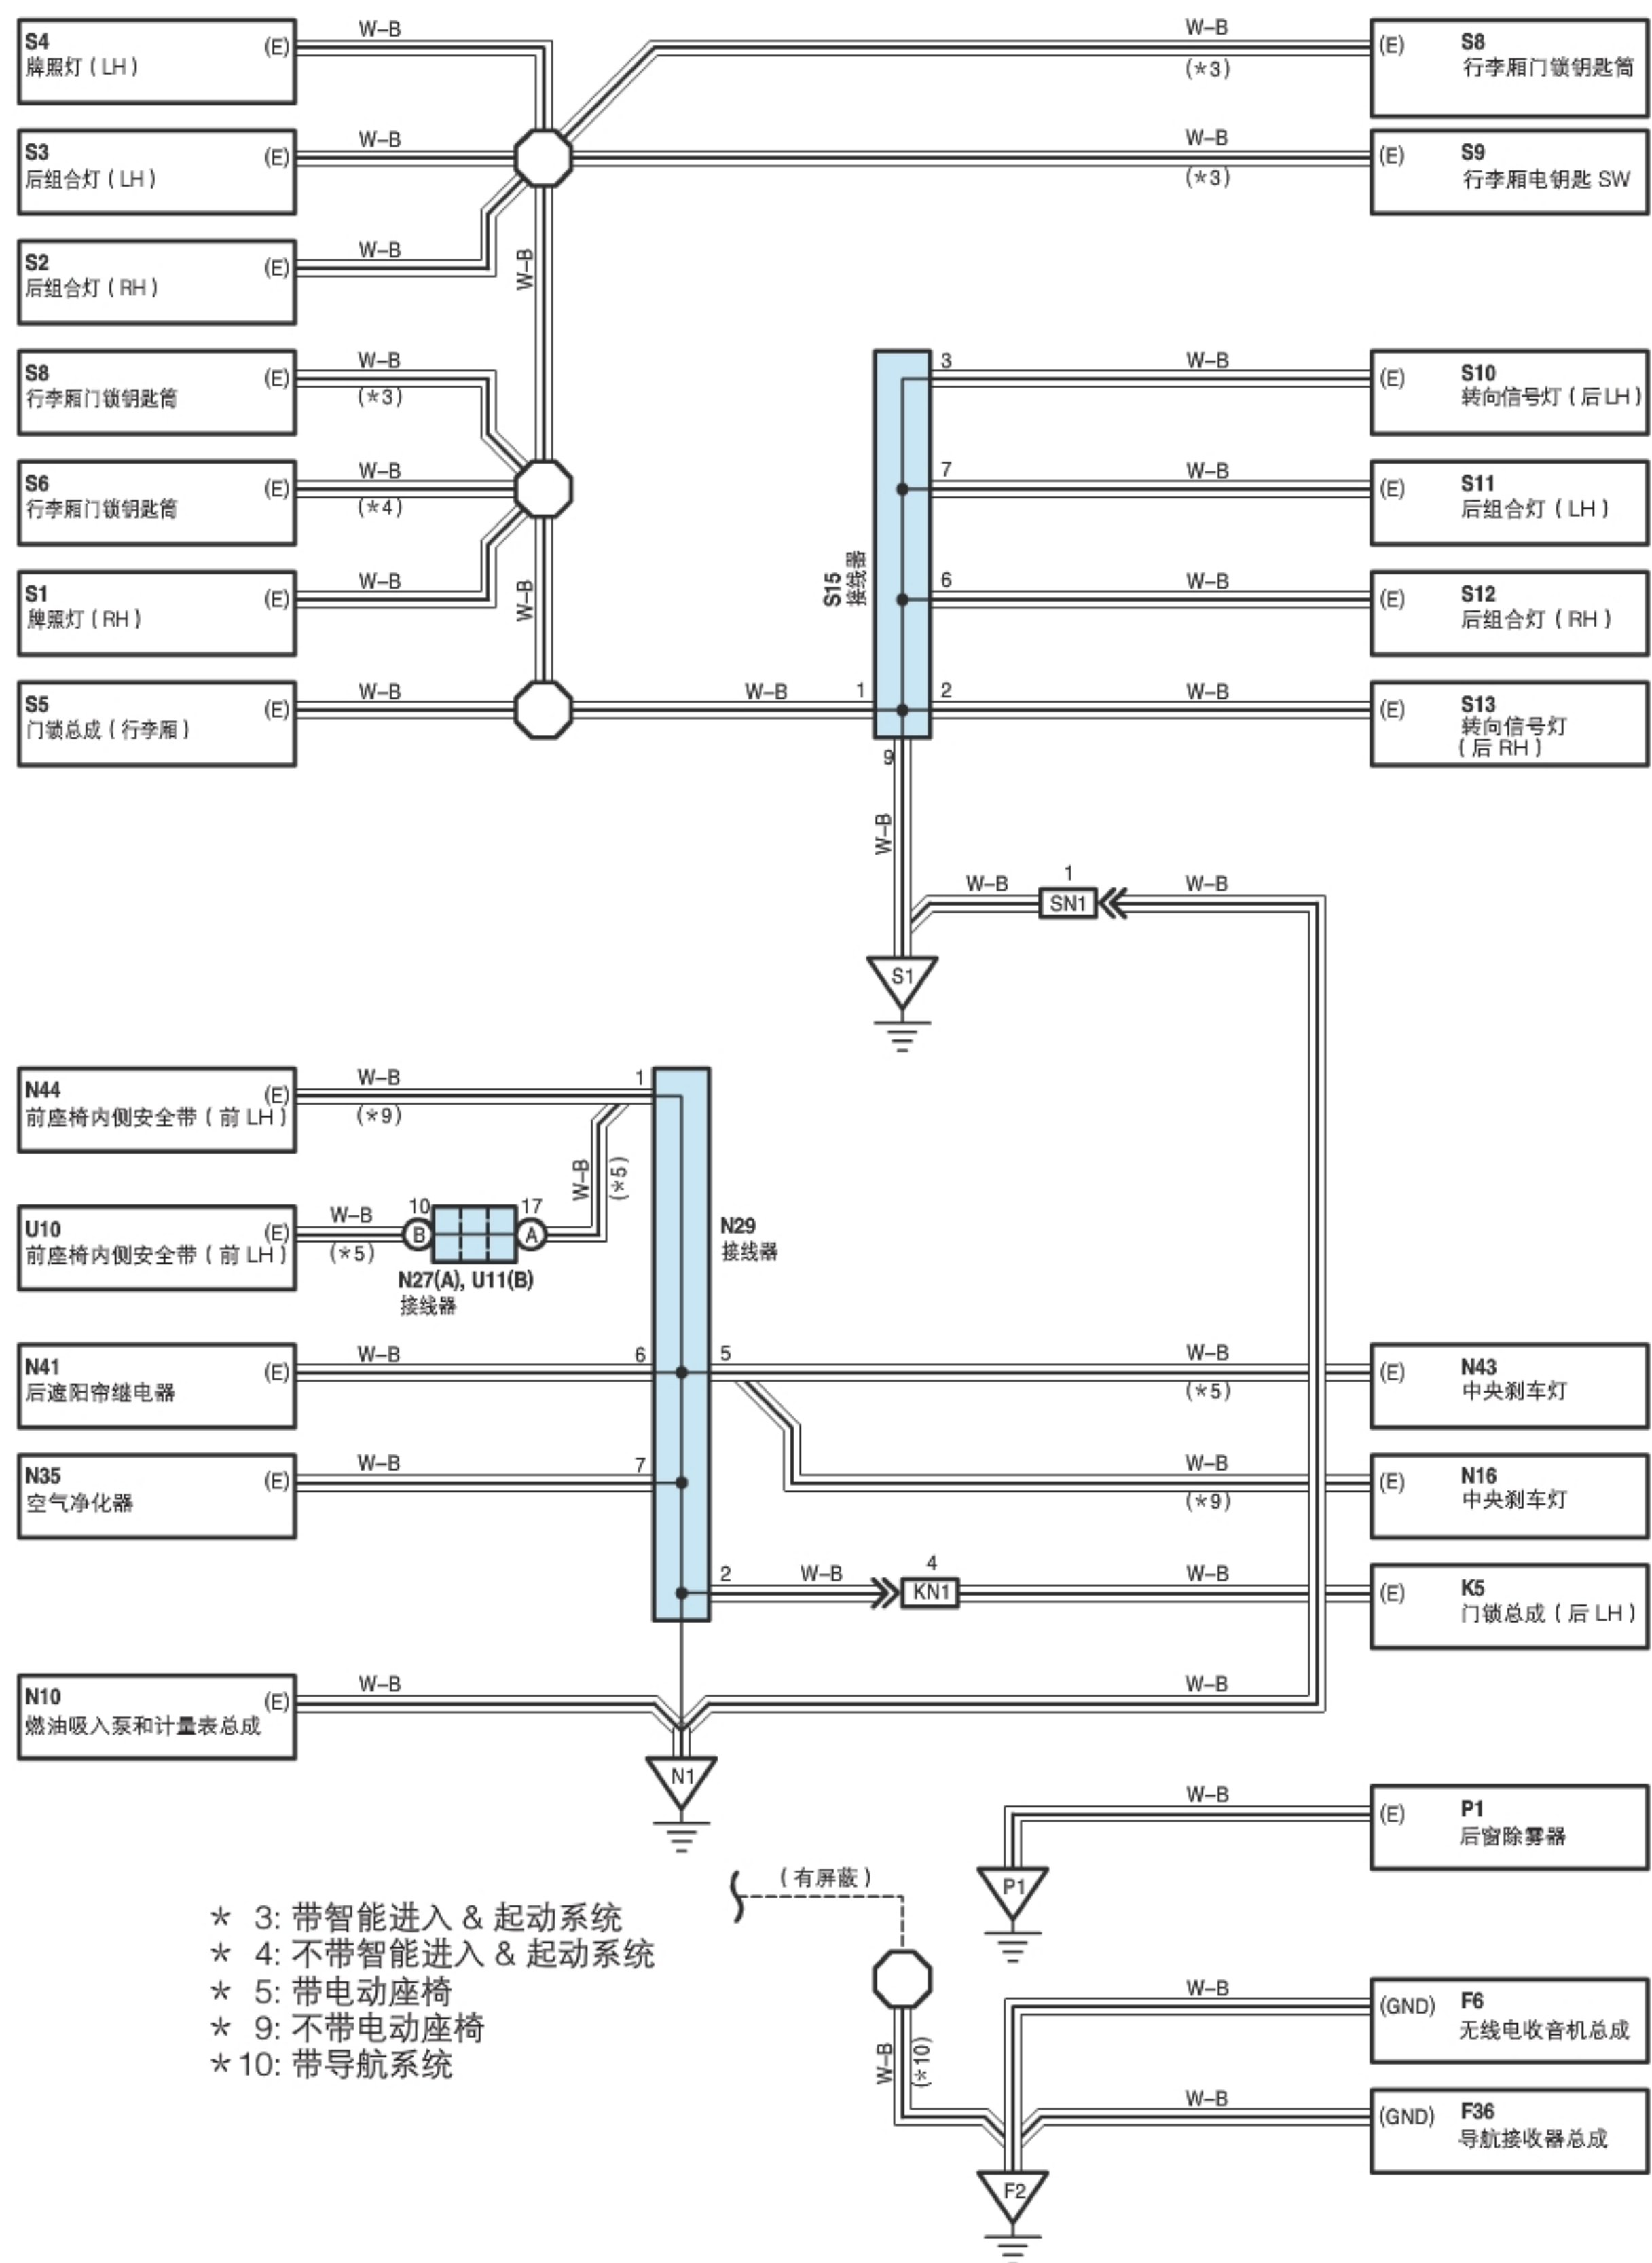

I 接地点

○：零部件位置

代码		参见页次	代码		参见页次	代码		参见页次
A41	A	59	E49		57	O21		60
A42	B	59	N27	A	64	S15		62
A43		53	N29		60	T18	B	64
A44		53	O20	A	64	U11	B	64

○：继电器盒

代码	参见页次	继电器盒（继电器盒位置）
1	22	发动机室 R/B（左发动机室）

○：接线盒和线束连接器

代码	参见页次	接线盒和线束（连接器位置）
1E	25	发动机室主导线和发动机室 J/B（左发动机室）
3A	36	仪表板导线和 3 号 J/B（组合仪表后方）
3B		
3C		
3D		
3F		
3G		
3H		
3I		
3K		
3M		
3O	36	仪表板 2 号导线和 3 号 J/B（组合仪表后方）
3Q		
3R		
3S		
3T		
3U	42	仪表板导线和 4 号 J/B（仪表板支架中心）
4A		
4B		
4C		
4D		
4E		
4F		
4H		
4J	30	仪表板导线和仪表板 J/B（下部饰板）
4L		
IE		
IF		
IG	31	
IM	30	
IR		



□ : 连接器连接线束和线束

代码	参见页次	连接线束和线束（连接器位置）
AE3	67	发动机室主导线和仪表板导线（仪表板右侧）
CA3	66	发动机导线和发动机室主导线（发动机室 R/B 和发动机室 J/B 内）
EA1	67	仪表板导线和发动机室主导线（左侧踢脚板）
EN2	67	仪表板导线和地板导线（左侧踢脚板）
EO1	67	仪表板导线和 2 号地板导线（右侧踢脚板）
EO2		
EQ1	67	仪表板导线和车顶导线（前立柱 LH 下部）
FE3	67	仪表板 2 号导线和仪表板导线（中央仪表板）
HE2	67	前门 RH 导线和仪表板导线（右侧踢脚板）
IE2	67	前门 LH 导线和仪表板导线（左侧踢脚板）
IM1	68	前门 LH 导线和前门 LH 2 号导线（前门 LH 内侧）
IX1	68	前门 LH 导线和电子钥匙线束 LH（前门 LH 内侧）
JO1	68	后门 1 号导线和地板 2 号导线（右侧中央立柱）
KN1	68	后门 2 号导线和地板导线（左侧中央立柱）
SN1	68	行李厢导线和地板导线（行李厢左侧）

▽ : 接地点

代码	参见页次	接地点位置
A1	66	左前翼子板
A2		
A3	67	左侧车颈侧部面板
A4	66	右前侧翼子板
A5		
A6	67	右侧车颈侧部面板
C4	66	气缸盖
C6	66	气缸体左侧
E1	67	仪表板左侧
E2	67	仪表板支架 LH
E3	67	仪表板右侧
F1	67	仪表板左侧
F2	67	仪表板支架 RH
N1	68	后侧板 LH
O1	68	后侧板 RH
P1		
S1	68	下部中央背板