



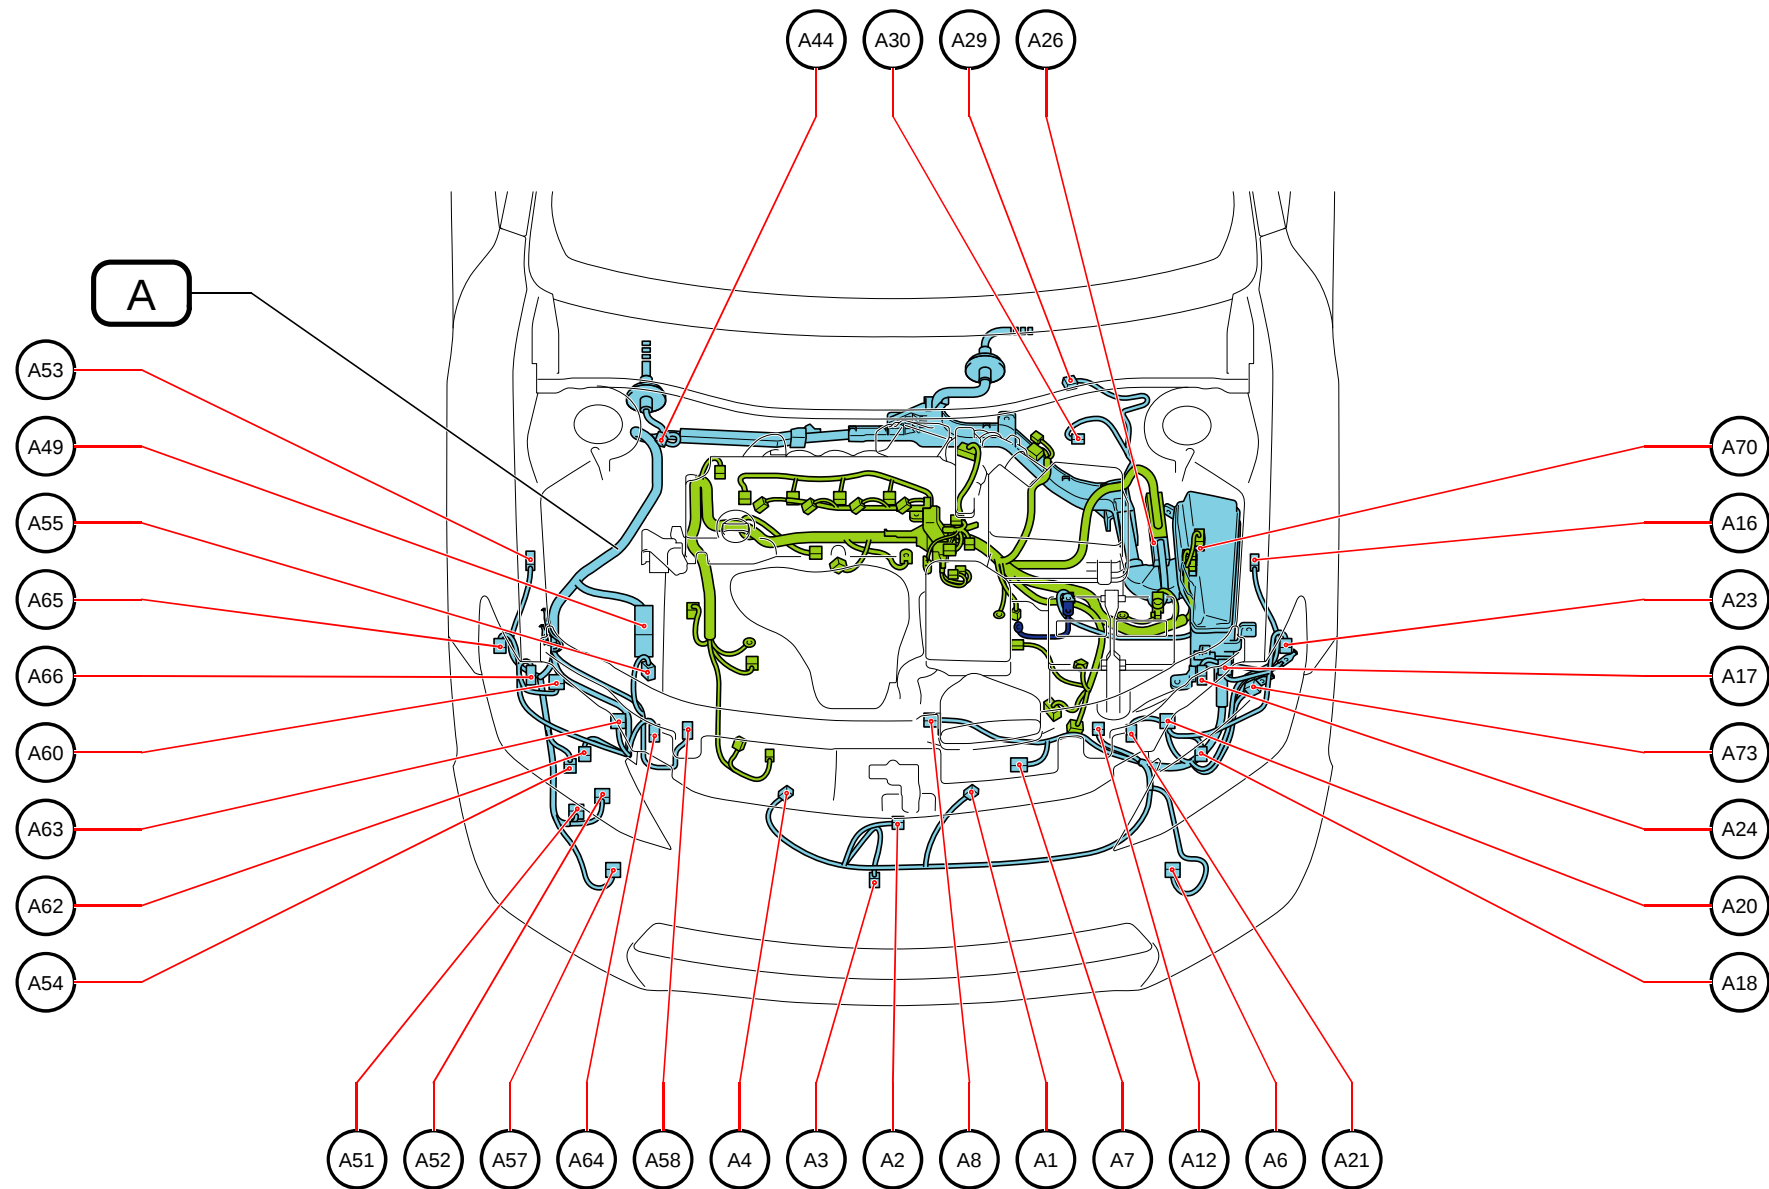

发动机室部件位置 (IAZ-FE)

A1	高音喇叭总成
A2	发动机盖控灯开关（发动机盖锁总成）
A3	环境温度传感器（热敏电阻总成）
A4	低音喇叭总成
A6	雾灯总成 LH
A7	冷却风扇马达
A8	2 号冷却风扇马达
A12	前空气囊传感器 LH
A16	前轮转速传感器 LH
A17	大灯总成 LH
A18	大灯总成 LH
A20	大灯总成 LH
A21	大灯总成 LH
A23	大灯总成 LH
A24	大灯总成 LH
A26	ECM
A29	风挡玻璃刮水器马达总成
A30	制动液液位警告开关（制动总泵储液罐分总成）
A44	警报喇叭总成
A49	制动执行器总成
A51	大灯清洗器马达和泵总成
A52	大灯清洗器控制继电器
A53	前轮转速传感器 RH
A54	风挡玻璃清洗器马达和泵总成
A55	空调压力传感器（空调管总成）
A57	雾灯总成 RH
A58	前空气囊传感器 RH
A60	大灯总成 RH
A62	大灯总成 RH
A63	大灯总成 RH
A64	大灯总成 RH
A65	大灯总成 RH
A66	大灯总成 RH
A70	接线连接器
A73	接线连接器

发动机室部件位置 (IAZ-FE)

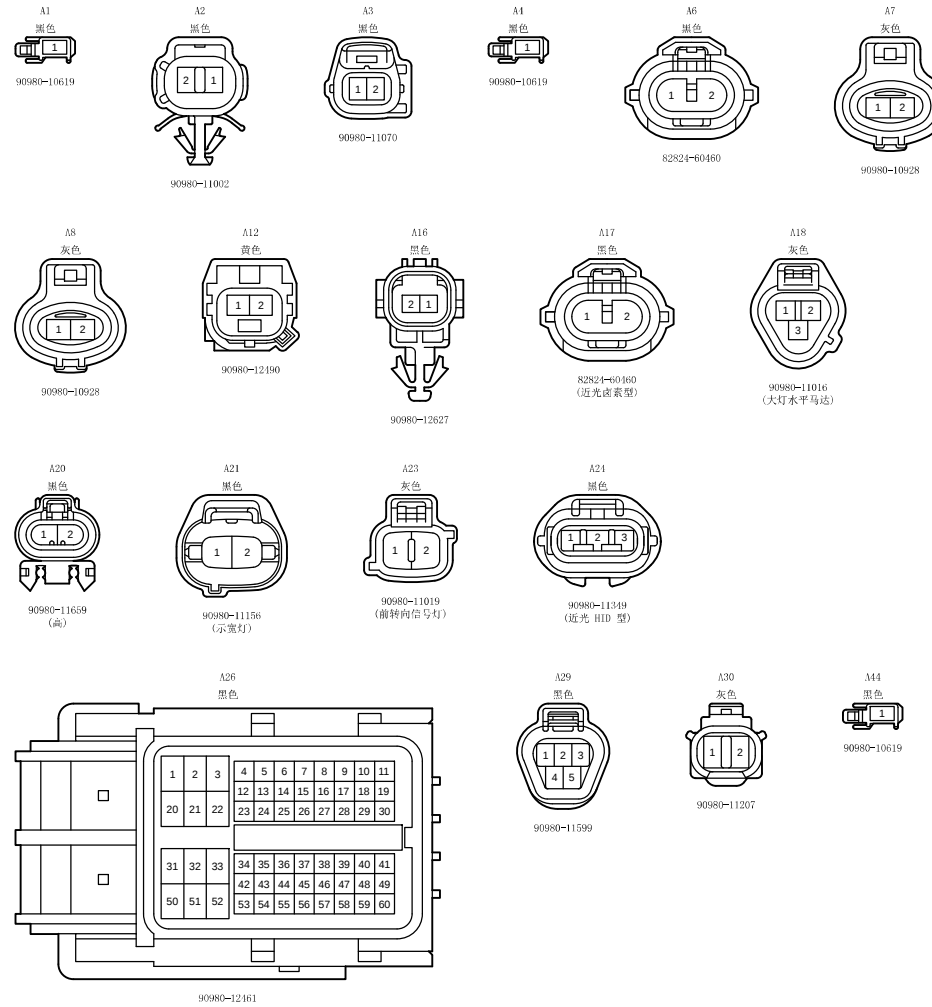

发动机室部件位置 (IAZ-FE)

