



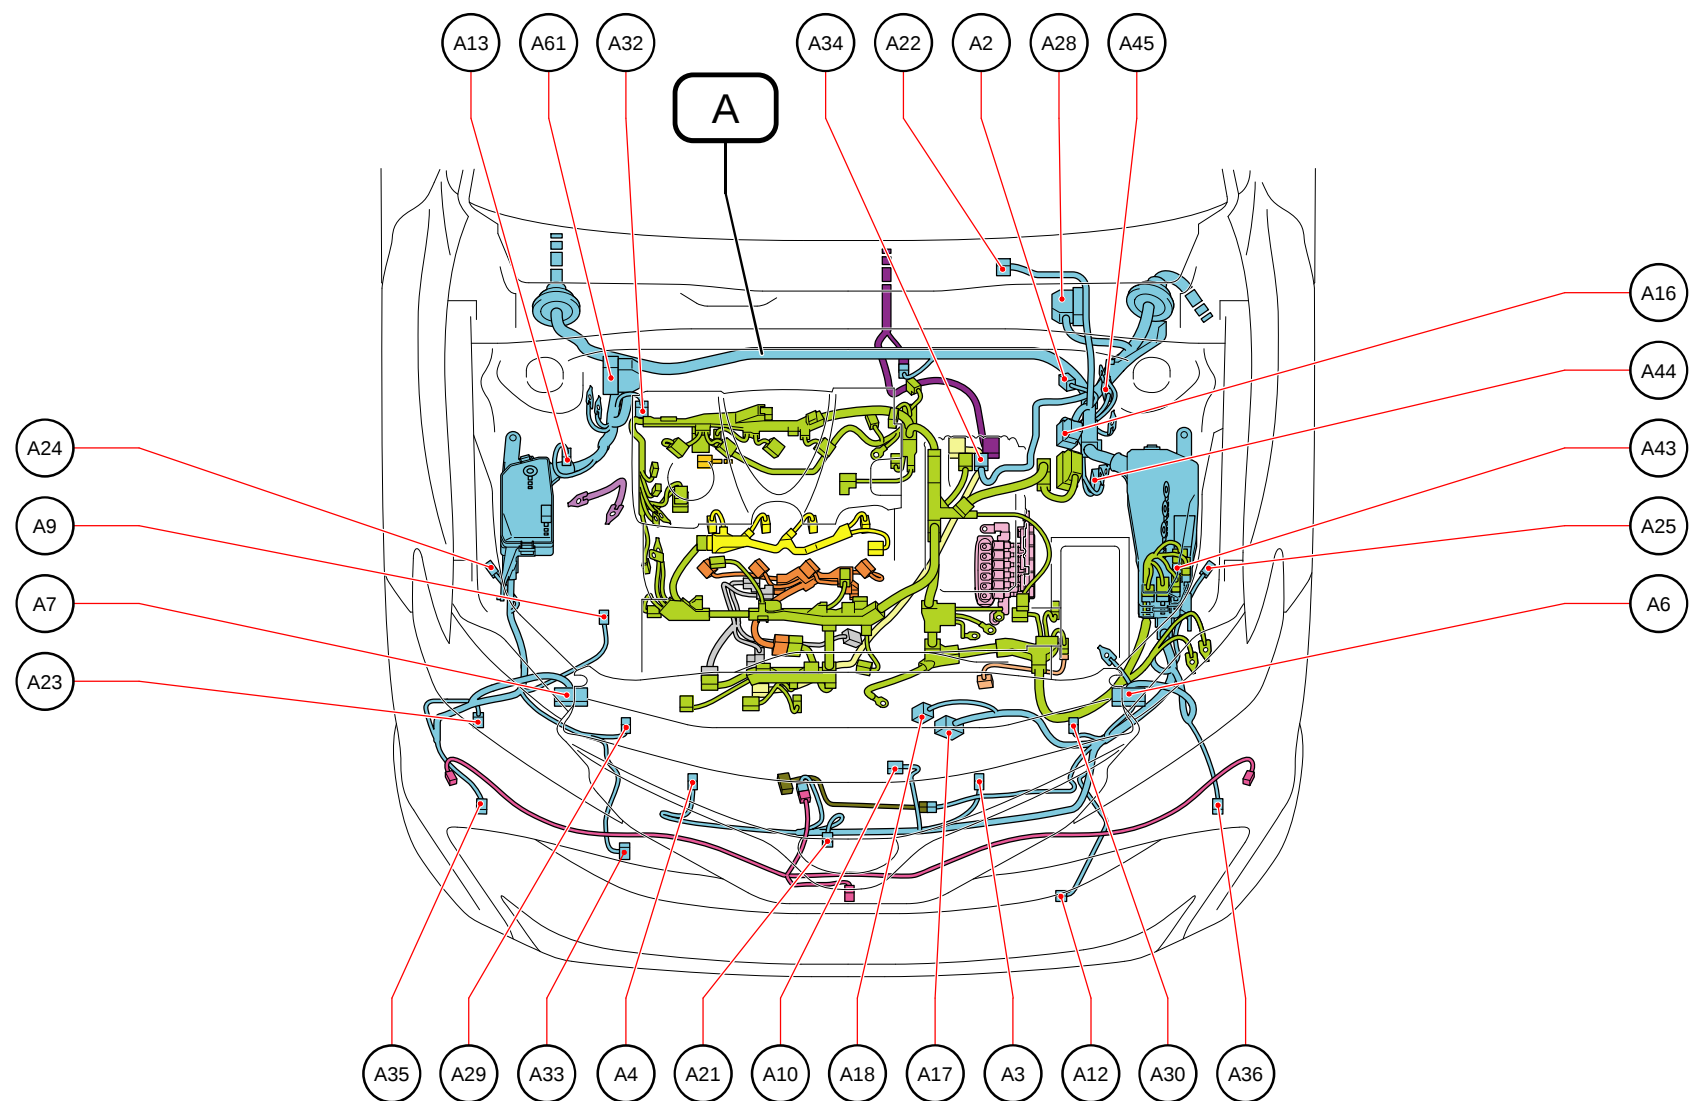


发动机室部件位置

A2	制动液液位警告开关（带总泵的制动助力器总成）
A3	低音喇叭总成
A4	高音喇叭总成
A6	大灯总成 LH
A7	大灯总成 RH
A9	警报喇叭总成
A10	发动机盖控灯开关（发动机盖锁总成）
A12	环境温度传感器（热敏电阻总成）
A13	空调压力传感器
A16	ECM
A17	带马达的风扇总成
A18	带马达的风扇总成
A21	毫米波雷达传感器总成
A22	风挡玻璃刮水器马达总成
A23	风挡玻璃清洗器马达和泵总成
A24	前轮转速传感器 RH
A25	前轮转速传感器 LH
A28	防滑控制 ECU 总成（带总泵的制动助力器总成）
A29	前空气囊传感器 RH
A30	前空气囊传感器 LH
A32	制动助力器泵总成
A33	散热器挡板分总成
A34	带转换器的逆变器总成
A35	雾灯总成 RH
A36	雾灯总成 LH
A43	32 号接线连接器
A44	1 号接地接线连接器
A45	2 号接地接线连接器
A61	制动执行器总成

发动机室部件位置

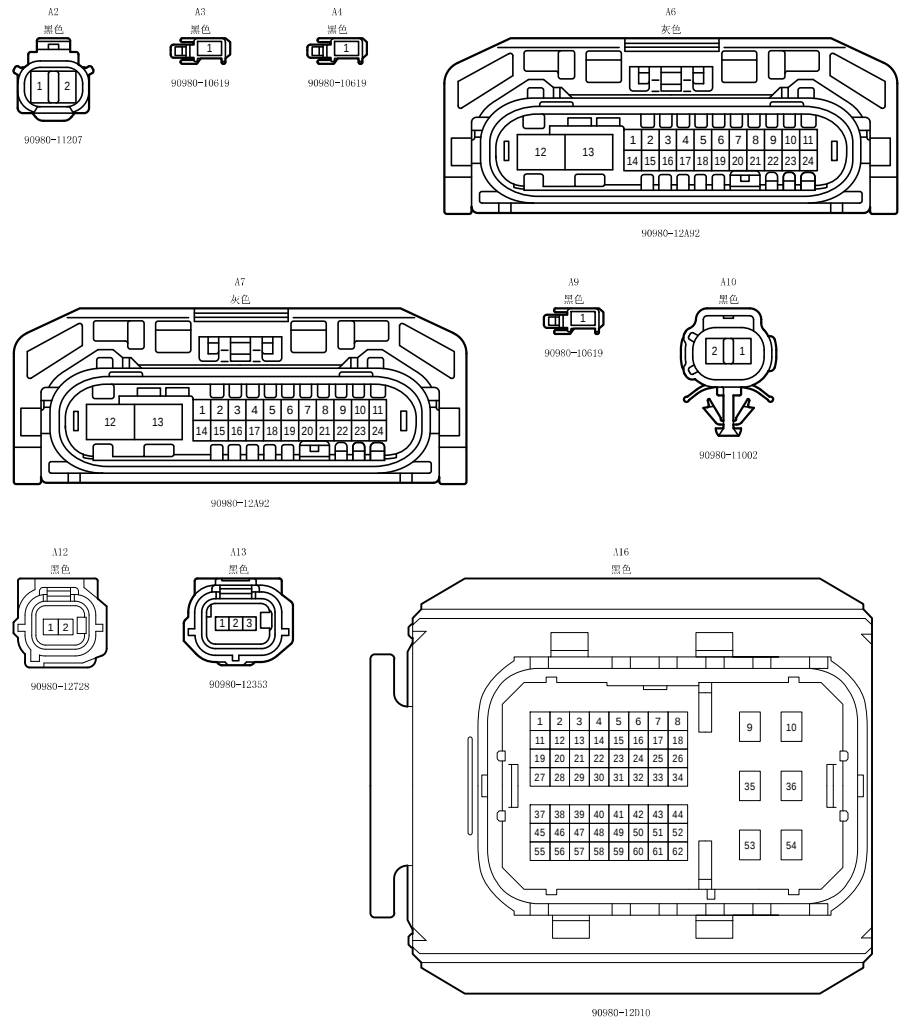

发动机室部件位置

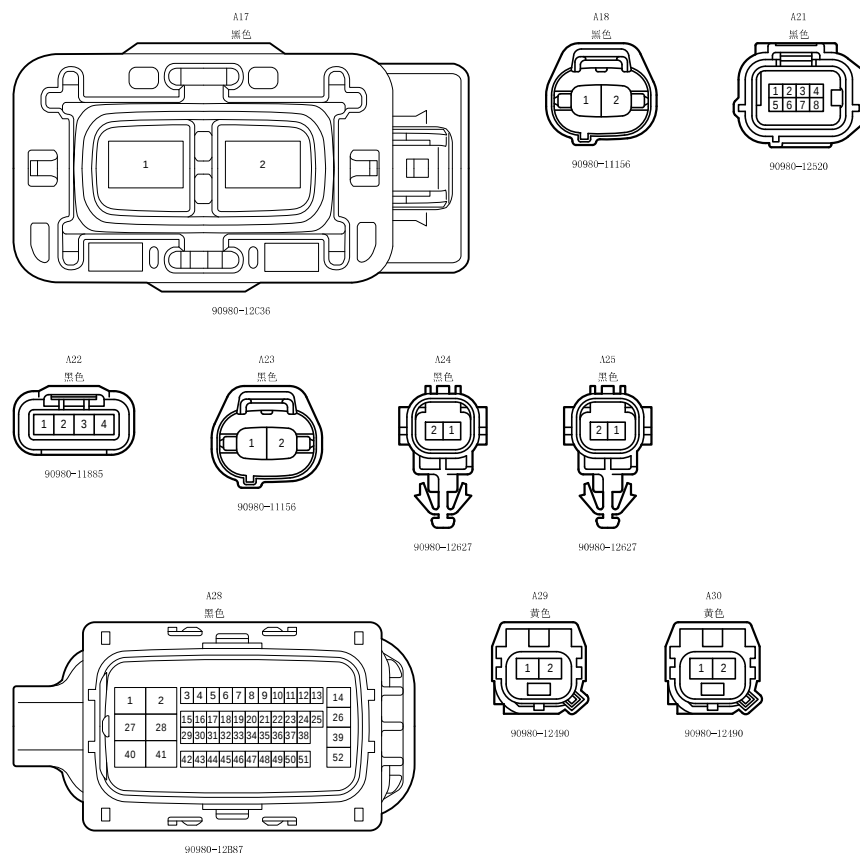

发动机室部件位置

