

# 外饰板 / 装饰件

## 前保险杠

零部件	(2008/04-2010/04) .....	ET-1
零部件	(2010/04-2010/09) .....	ET-5
拆卸	(2008/04-2010/04) .....	ET-10
拆卸	(2010/04-2010/09) .....	ET-13
拆解	(2008/04-2010/04) .....	ET-15
拆解	(2010/04-2010/09) .....	ET-18
重新装配	(2008/04-2010/04) .....	ET-22
重新装配	(2010/04-2010/09) .....	ET-24
安装	(2008/04-2010/04) .....	ET-28
安装	(2010/04-2010/09) .....	ET-30

**ET**

## 前保险杠 (ALPHARD)

零部件	.....	ET-32
拆卸	.....	ET-37
拆解	.....	ET-40
重新装配	.....	ET-44
安装	.....	ET-47

## 前保险杠 (VELLFIRE)

零部件	.....	ET-49
拆卸	.....	ET-51
拆解	.....	ET-53
重新装配	.....	ET-55
安装	.....	ET-56

## 后保险杠

零部件	(2008/04-2010/04) .....	ET-58
零部件	(2010/04- ) .....	ET-61
拆卸	.....	ET-64
拆解	(2008/04-2010/04) .....	ET-65
拆解	(2010/04- ) .....	ET-67

ET

<b>重新装配</b> (2008/04-2010/04) .....	ET-71
<b>重新装配</b> (2010/04- ) .....	ET-73
<b>安装</b> .....	ET-76
<b>后扰流器</b>	
<b>零部件</b> .....	ET-78
<b>拆卸</b> (2008/04-2010/04) .....	ET-79
<b>拆卸</b> (2010/04-2010/09) .....	ET-81
<b>拆卸</b> (2010/09- ) .....	ET-84
<b>安装</b> (2008/04-2010/04) .....	ET-87
<b>安装</b> (2010/04-2010/09) .....	ET-90
<b>安装</b> (2010/09- ) .....	ET-93
<b>散热器格栅</b>	
<b>零部件</b> .....	ET-97
<b>拆卸</b> (2008/04-2010/04) .....	ET-98
<b>拆卸</b> (2010/04-2010/09) .....	ET-98
<b>拆解</b> .....	ET-99
<b>重新装配</b> .....	ET-100
<b>安装</b> (2008/04-2010/04) .....	ET-102
<b>安装</b> (2010/04-2010/09) .....	ET-102
<b>散热器格栅 (ALPHARD)</b>	
<b>零部件</b> .....	ET-103
<b>拆卸</b> .....	ET-104
<b>拆解</b> .....	ET-104
<b>重新装配</b> .....	ET-106
<b>安装</b> .....	ET-107
<b>散热器格栅 (VELLFIRE)</b>	
<b>零部件</b> .....	ET-108
<b>拆卸</b> .....	ET-110
<b>拆解</b> .....	ET-110
<b>重新装配</b> .....	ET-112
<b>安装</b> .....	ET-114
<b>铭牌</b>	
<b>零部件</b> (2008/04-2010/09) .....	ET-115
<b>零部件</b> (2010/09- ) .....	ET-116

拆卸	ET-116
安装	
(2008/04-2010/09)	ET-117
安装	
(2010/09- )	ET-120
<b>侧挡泥板 (运动型套件)</b>	
零部件	ET-124
拆卸	ET-126
拆解	ET-128
重新装配	ET-130
安装	ET-132
<b>侧挡泥板 (标准)</b>	
零部件	
(2008/04-2010/04)	ET-135
零部件	
(2010/04- )	ET-137
拆卸	
(2008/04-2010/04)	ET-140
拆卸	
(2010/04- )	ET-142
拆解	
重新装配	
安装	
(2008/04-2010/04)	ET-146
安装	
(2010/04- )	ET-148
<b>前门腰线防护条</b>	
零部件	ET-151
拆卸	
(2008/04-2010/04)	ET-153
拆卸	
(2010/04-2010/09)	ET-154
拆卸	
(2010/09- )	ET-155
安装	
(2008/04-2010/04)	ET-156
安装	
(2010/04-2010/09)	ET-158
安装	
(2010/09- )	ET-159
<b>后门腰线防护条</b>	
零部件	ET-161
拆卸	ET-161
安装	ET-163
<b>发动机罩防护条</b>	
零部件	ET-165
拆卸	ET-165
安装	ET-166

**前门窗框防护条**

零部件 .....	ET-168
拆卸 .....	ET-168
安装 .....	ET-169

**后门窗框防护条**

零部件 .....	ET-170
拆卸 .....	ET-170
安装 .....	ET-171

**车顶排水槽侧装饰条 (天窗)**

零部件 .....	ET-172
拆卸 (2008/04-2010/04) .....	ET-172
拆卸 (2010/04-2010/09) .....	ET-173
拆卸 (2010/09- ) .....	ET-174
安装 (2008/04-2010/04) .....	ET-174
安装 (2010/04-2010/09) .....	ET-175
安装 (2010/09- ) .....	ET-177

**ET****车顶排水槽侧装饰条 (前柱)**

零部件 .....	ET-179
拆卸 (2008/04-2010/04) .....	ET-180
拆卸 (2010/04-2010/09) .....	ET-182
拆卸 (2010/09- ) .....	ET-183
安装 (2008/04-2010/04) .....	ET-185
安装 (2010/04-2010/09) .....	ET-186
安装 (2010/09- ) .....	ET-187

**背门外装饰条**

零部件 (2008/04-2010/04) .....	ET-189
零部件 (2010/04-2010/09) .....	ET-192
零部件 (2010/09- ) .....	ET-196
拆卸 (2008/04-2010/04) .....	ET-199
拆卸 (2010/04-2010/09) .....	ET-201
拆卸 (2010/09- ) .....	ET-202

<b>拆解</b>		
(2008/04-2010/04).....	ET-204	
<b>拆解</b>		
(2010/04-2010/09).....	ET-205	
<b>拆解</b>		
(2010/09-    ).....	ET-206	
<b>重新装配</b>		
(2008/04-2010/04).....	ET-207	
<b>重新装配</b>		
(2010/04-2010/09).....	ET-208	
<b>重新装配</b>		
(2010/09-    ).....	ET-209	
<b>安装</b>		
(2008/04-2010/04).....	ET-210	
<b>安装</b>		
(2010/04-2010/09).....	ET-211	
<b>安装</b>		
(2010/09-    ).....	ET-212	
 <b>后轮罩板</b>		
<b>零部件</b>	ET-214	<b>ET</b>
<b>拆卸</b>	ET-214	
<b>安装</b>	ET-214	
 <b>遮光胶带</b>		
<b>零部件</b>	ET-215	
<b>拆卸</b>		
(2008/04-2010/04).....	ET-216	
<b>拆卸</b>		
(2010/04-2010/09).....	ET-218	
<b>拆卸</b>		
(2010/09-    ).....	ET-220	
<b>安装</b>		
(2008/04-2010/04).....	ET-222	
<b>安装</b>		
(2010/04-2010/09).....	ET-227	
<b>安装</b>		
(2010/09-    ).....	ET-231	


---

**ET**

# 前保险杠


## 零部件

(2008/04-2010/04)

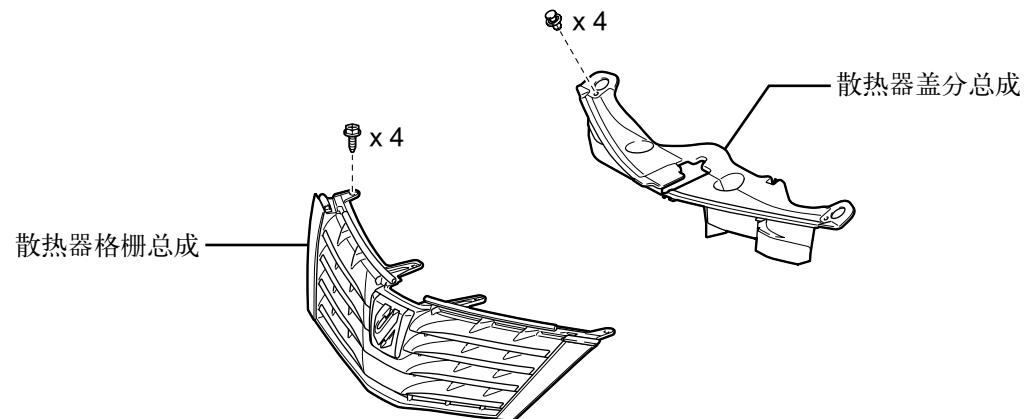


标准:

ET

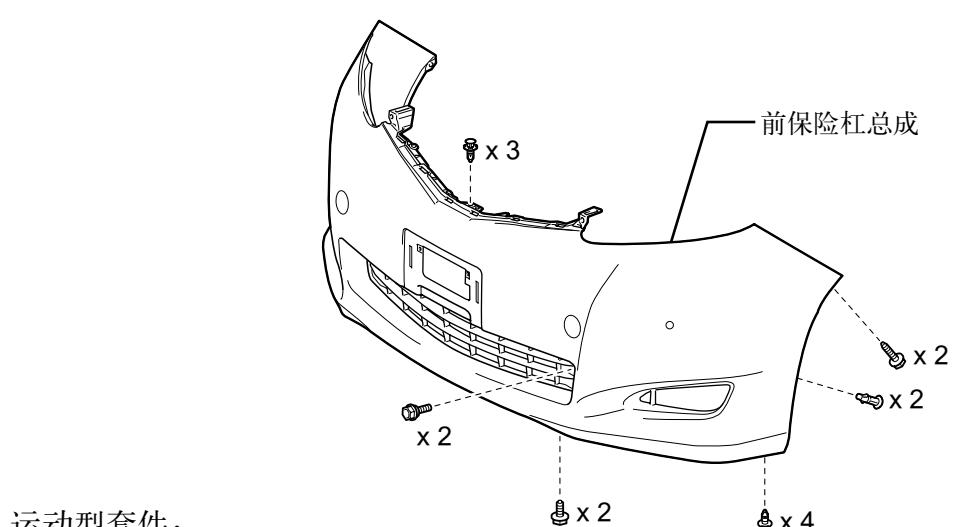


运动型套件:

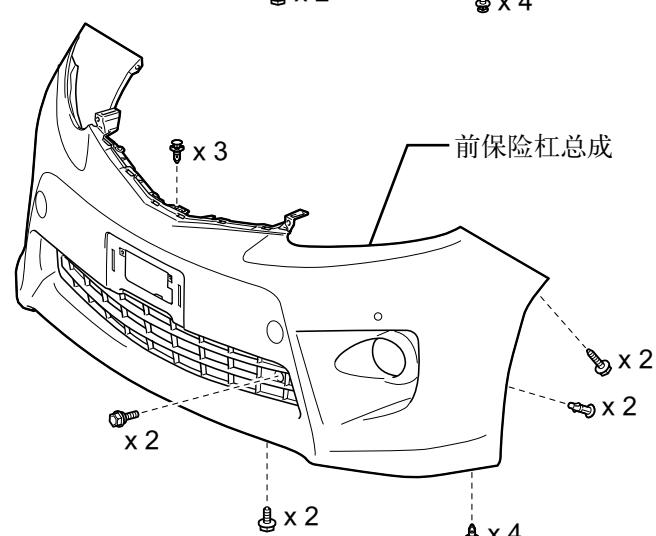

ET-2


## 外饰板 / 装饰件 - 前保险杠

标准:

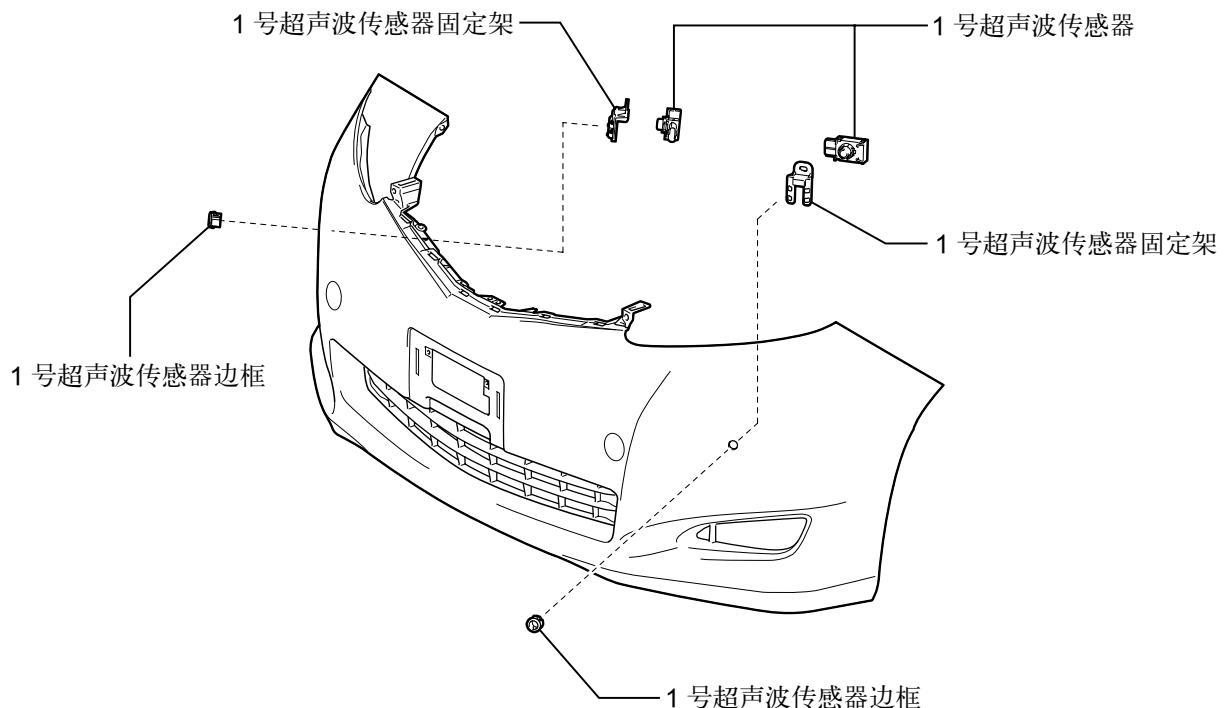

ET

运动型套件:

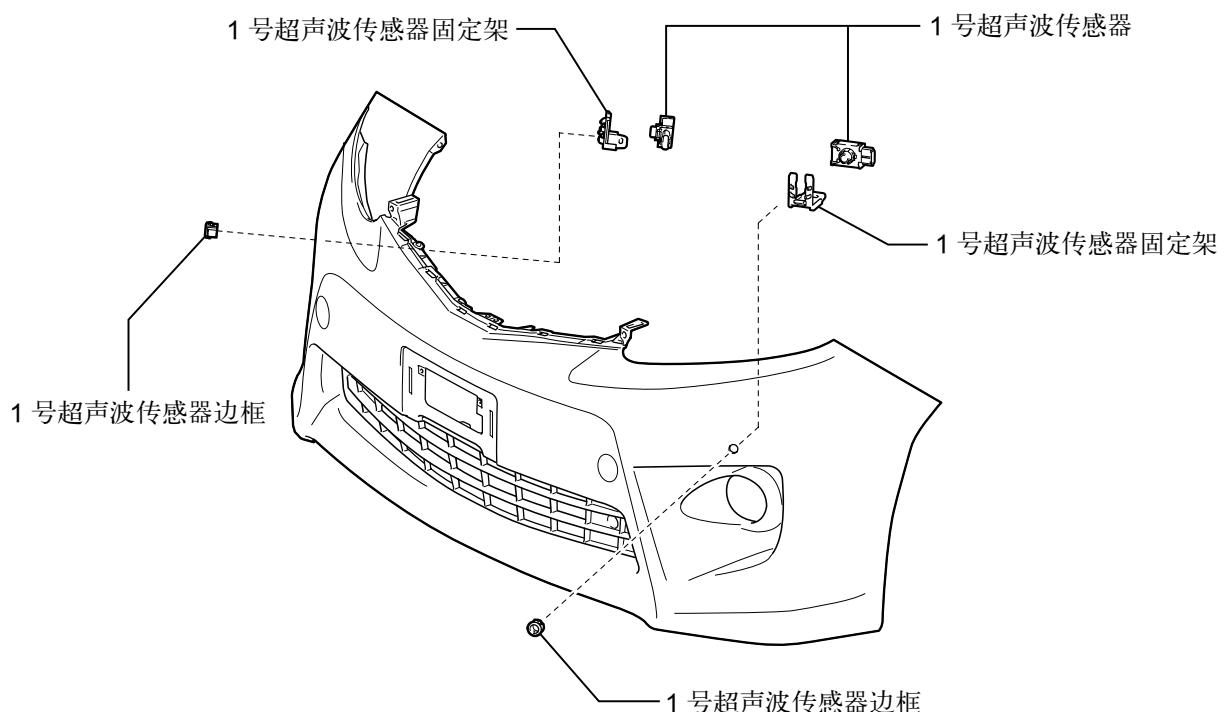


P

E167657E01



## 外饰板 / 装饰件 - 前保险杠

ET-3

标准:

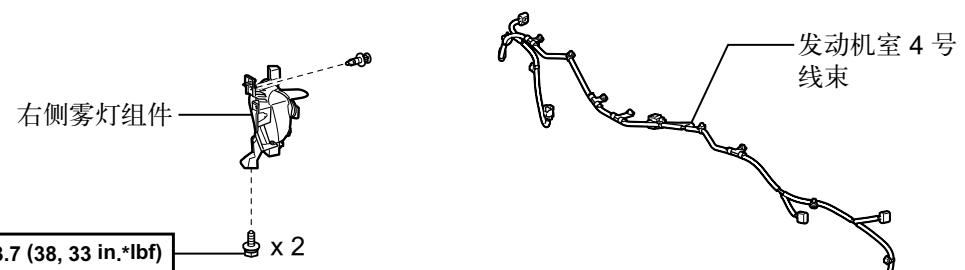


带支架:

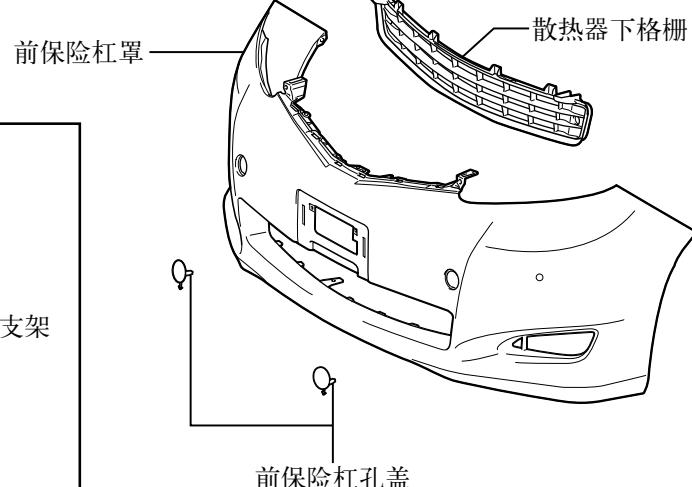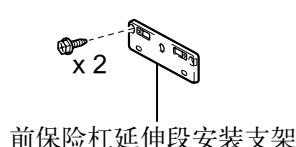


ET

运动型套件:

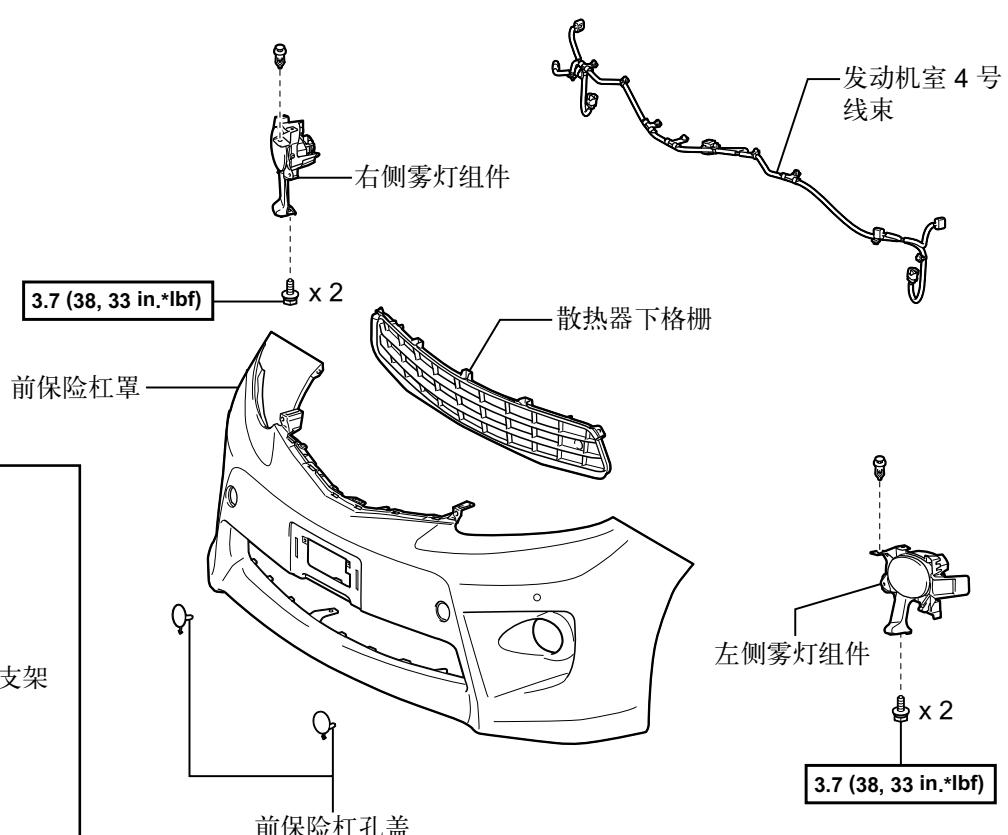


带支架:

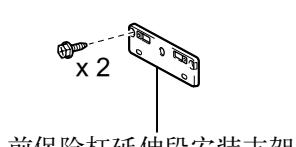

[N\*m (kgf\*cm, ft.\*lbf)]: 规定扭矩


ET-4

## 外饰板 / 装饰件 - 前保险杠

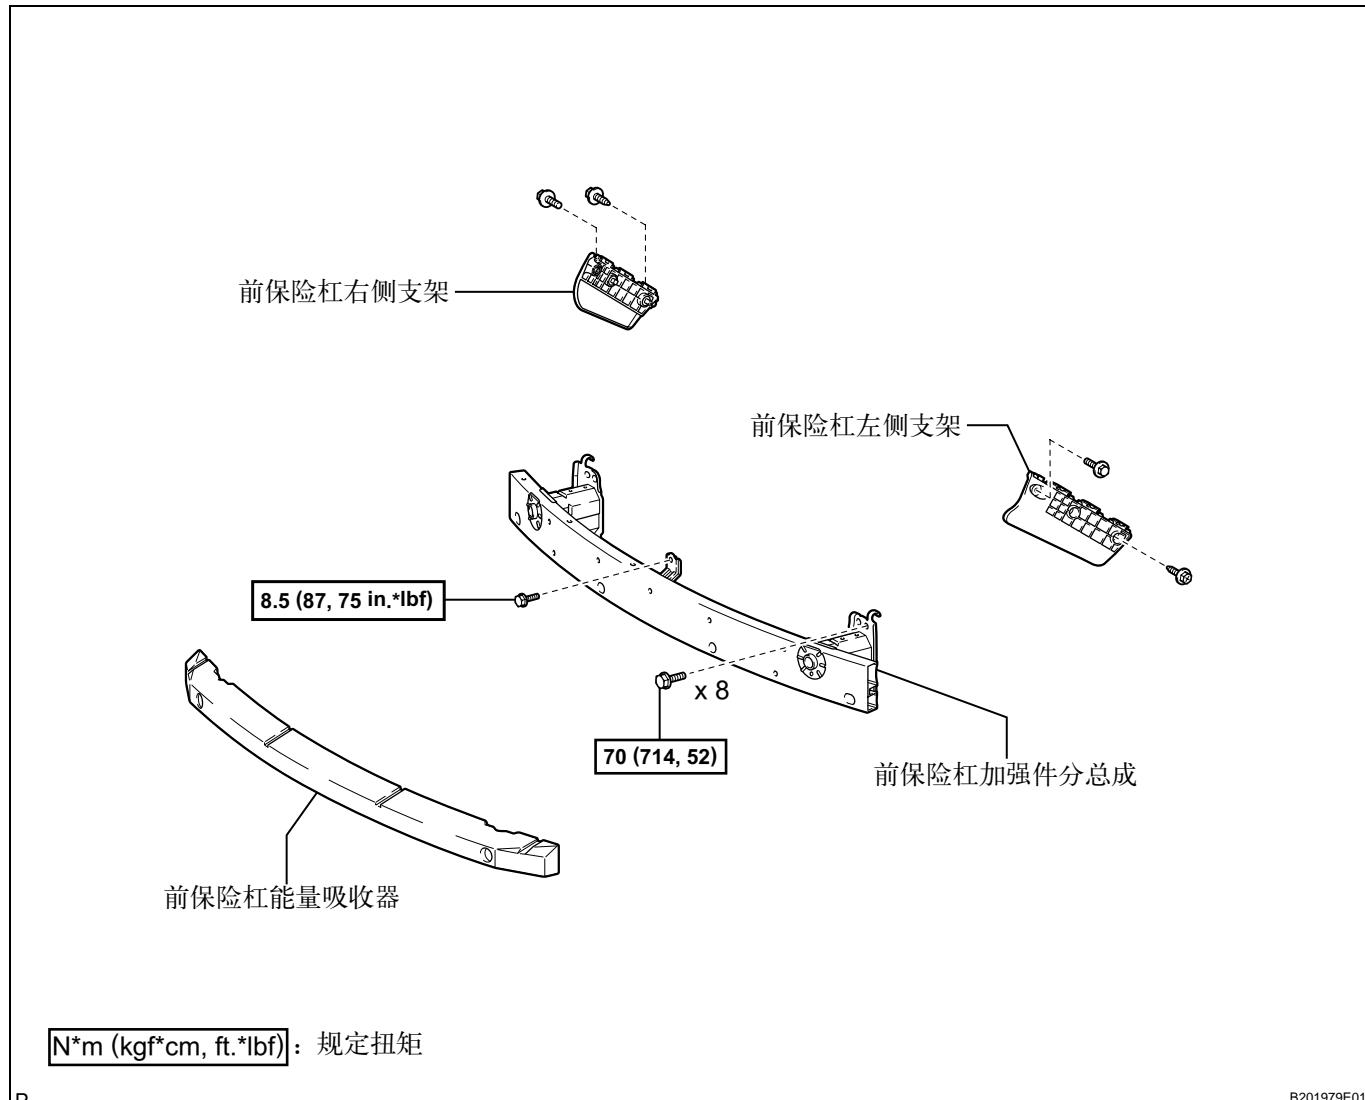


## 零部件


(2010/04-2010/09)

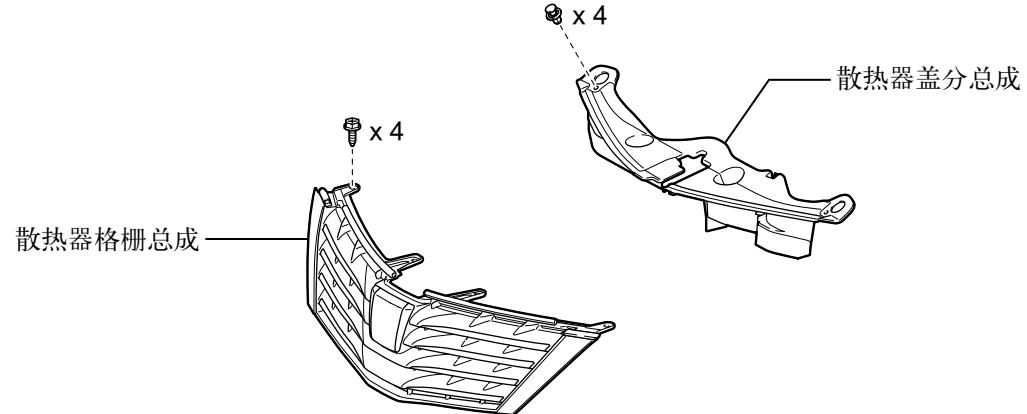

标准:

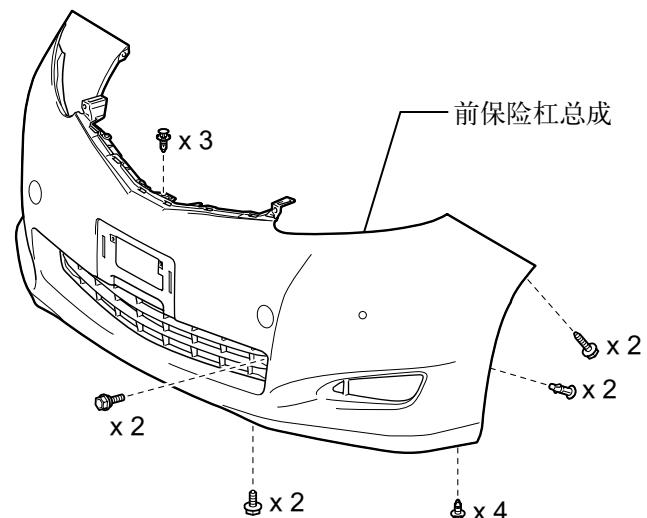


运动型套件:

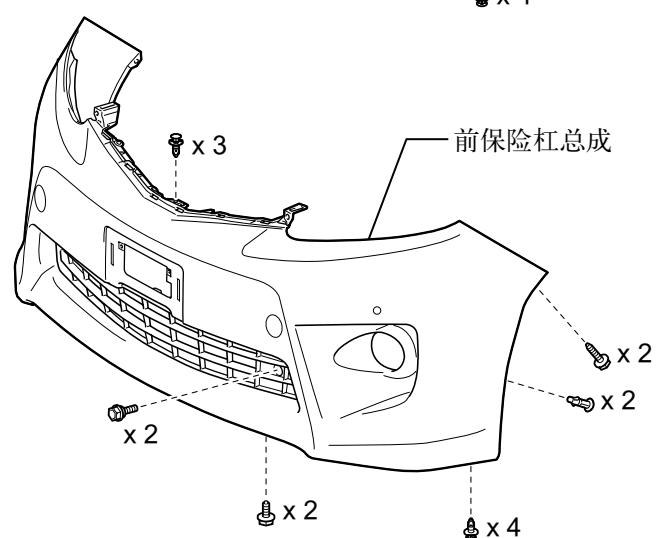

## ET-6


## 外饰板 / 装饰件 - 前保险杠

标准:

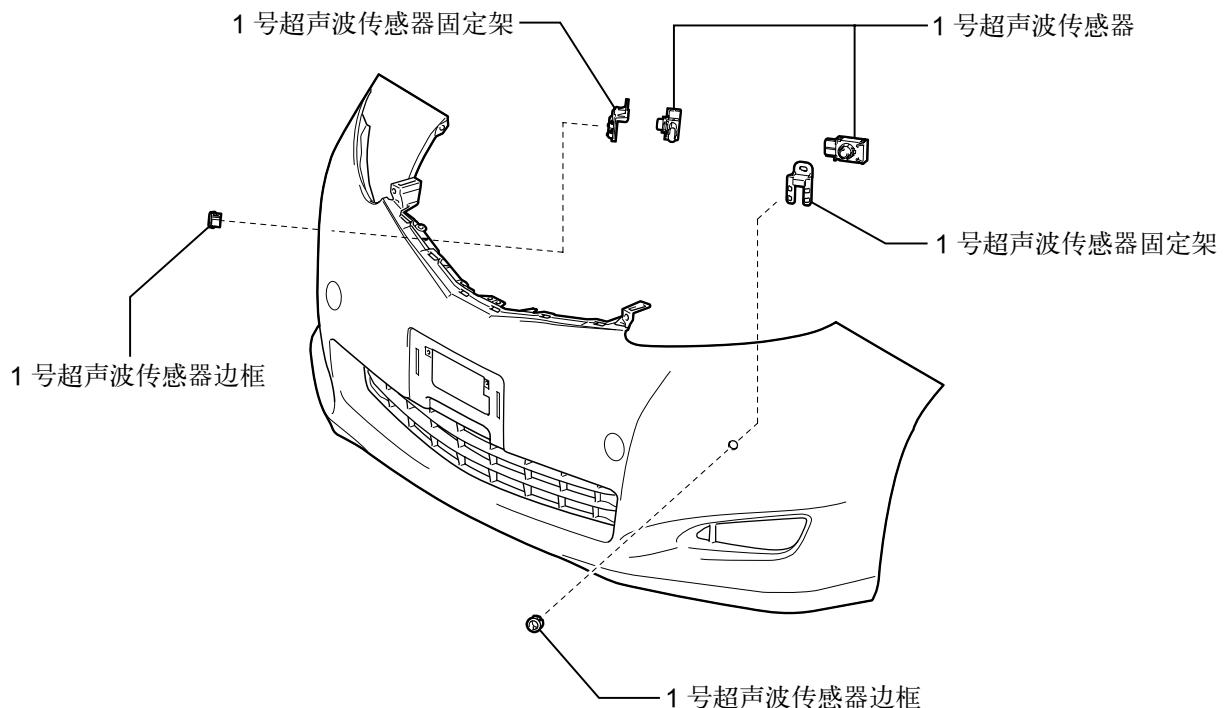

ET

运动型套件:

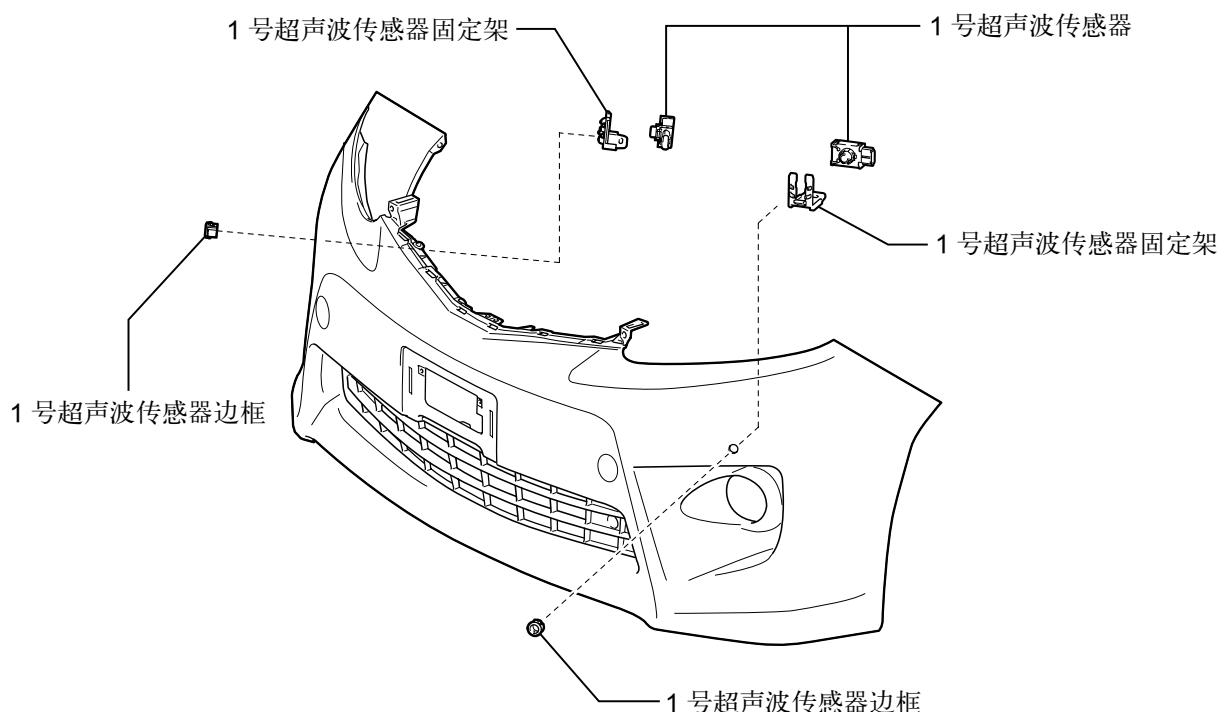


P

E167657E01

标准:

带前照灯清洗器系统:

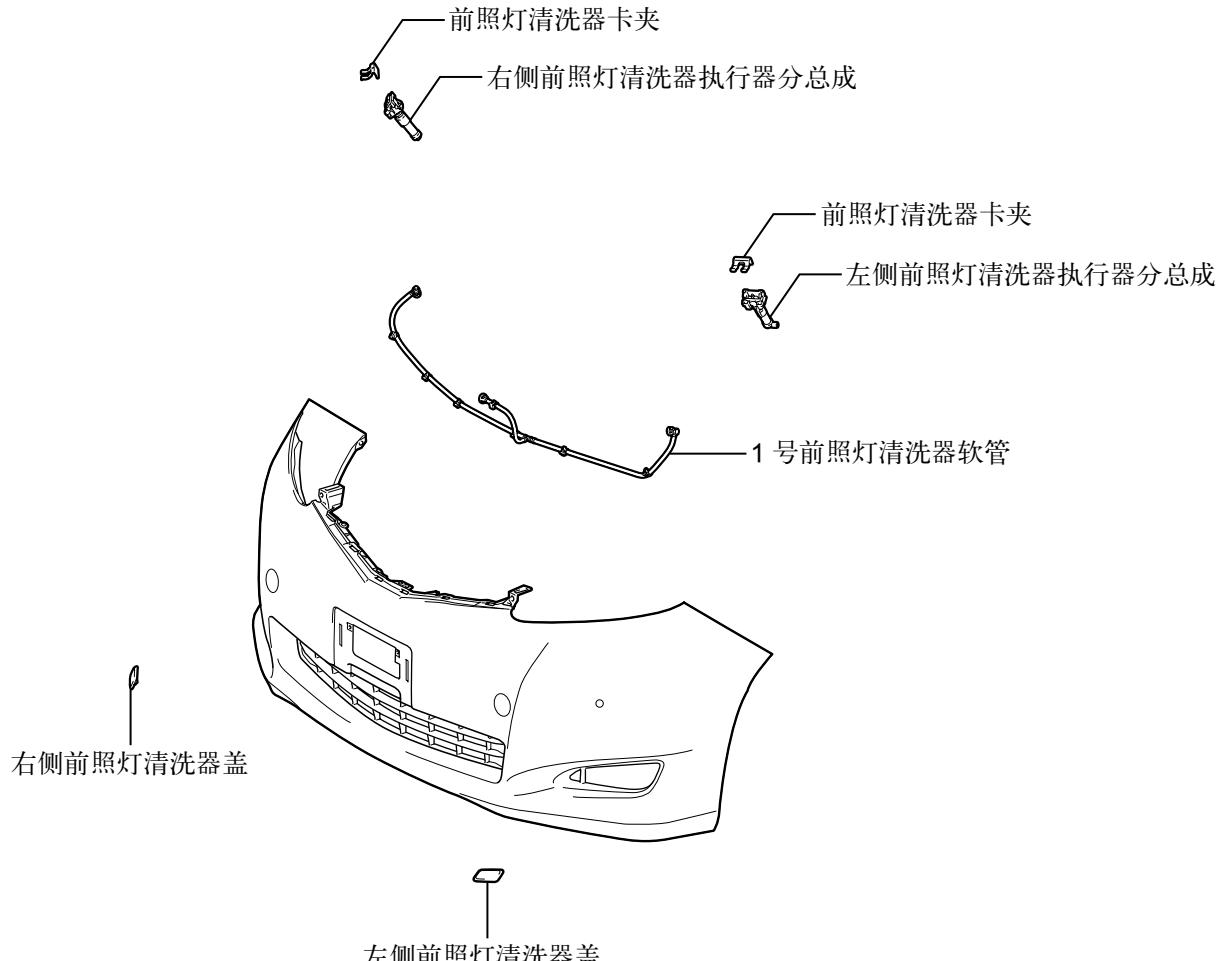


## ET-8


## 外饰板 / 装饰件 - 前保险杠

标准:



不带雾灯:

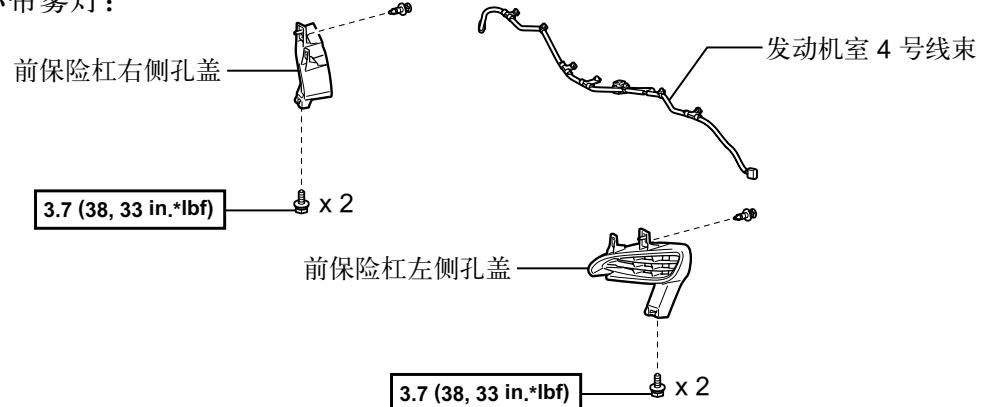

带雾灯:

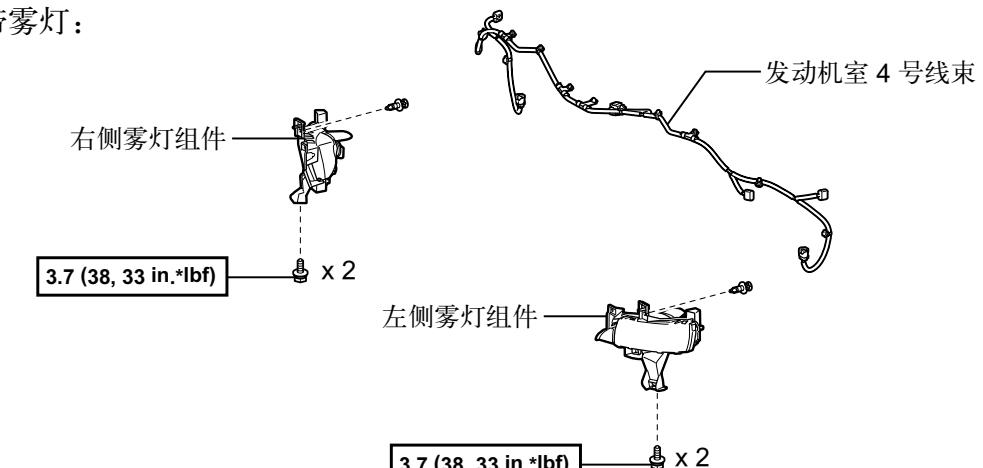

带支架:

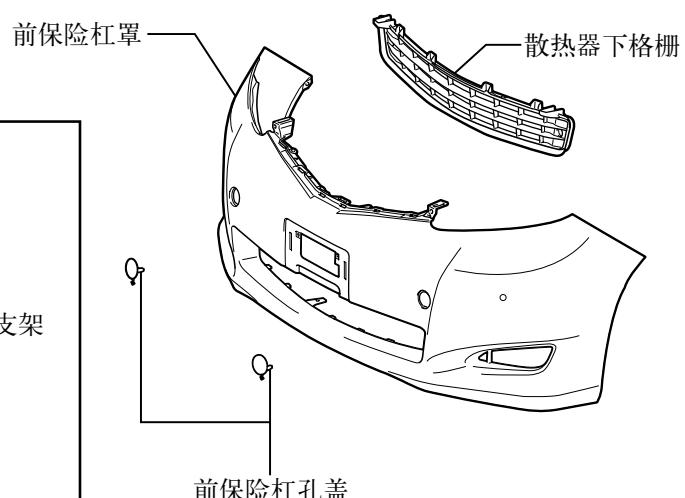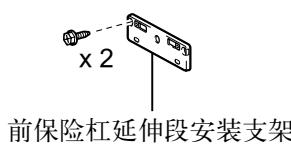


[N\*m (kgf\*cm, ft.\*lbf)]: 规定扭矩

## 外饰板 / 装饰件 - 前保险杠

ET-9

运动型套件:



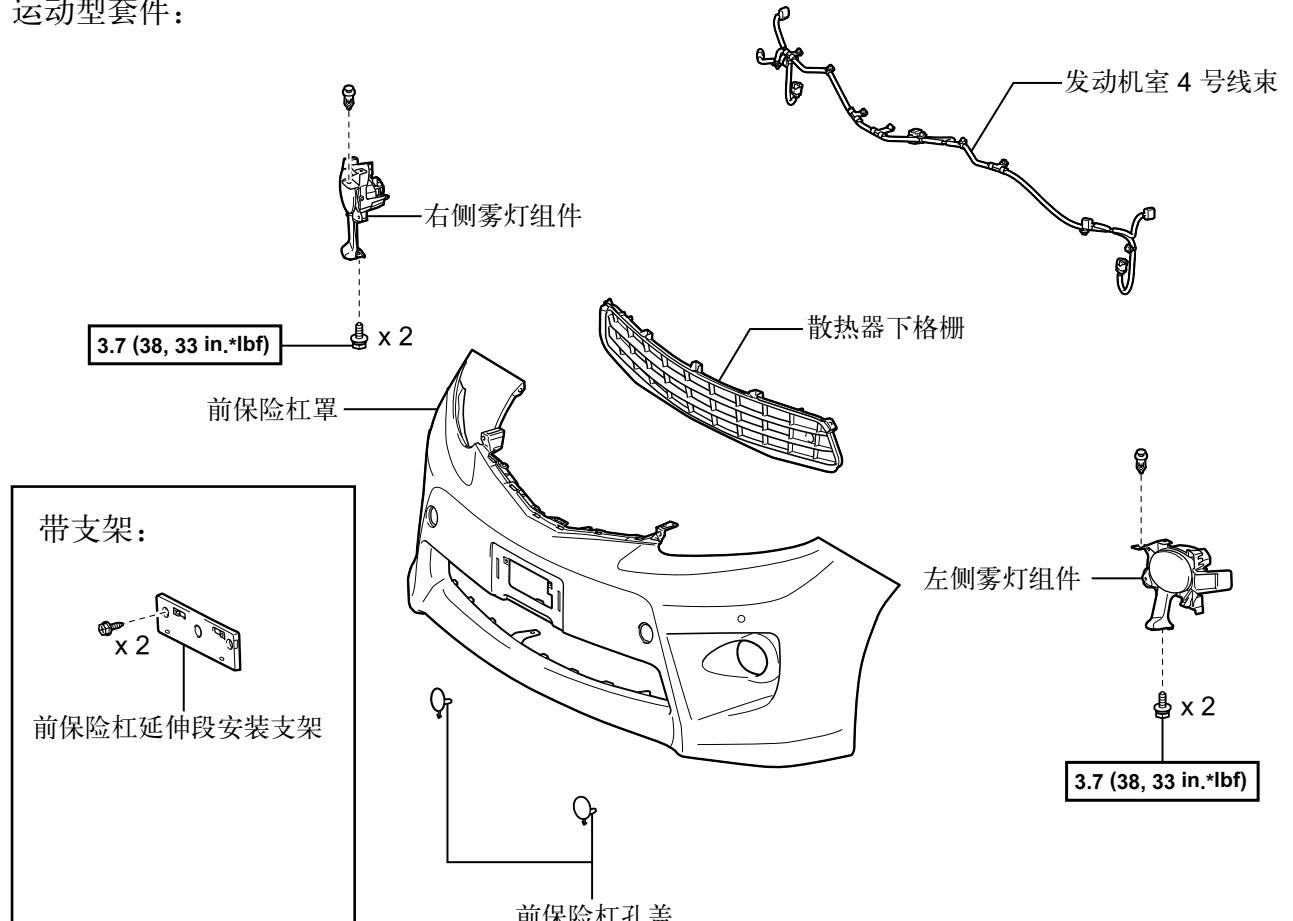


N\*m (kgf\*cm, ft.\*lbf): 规定扭矩

P

B256739E01


ET

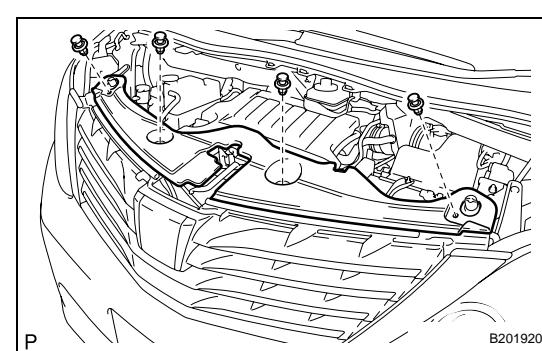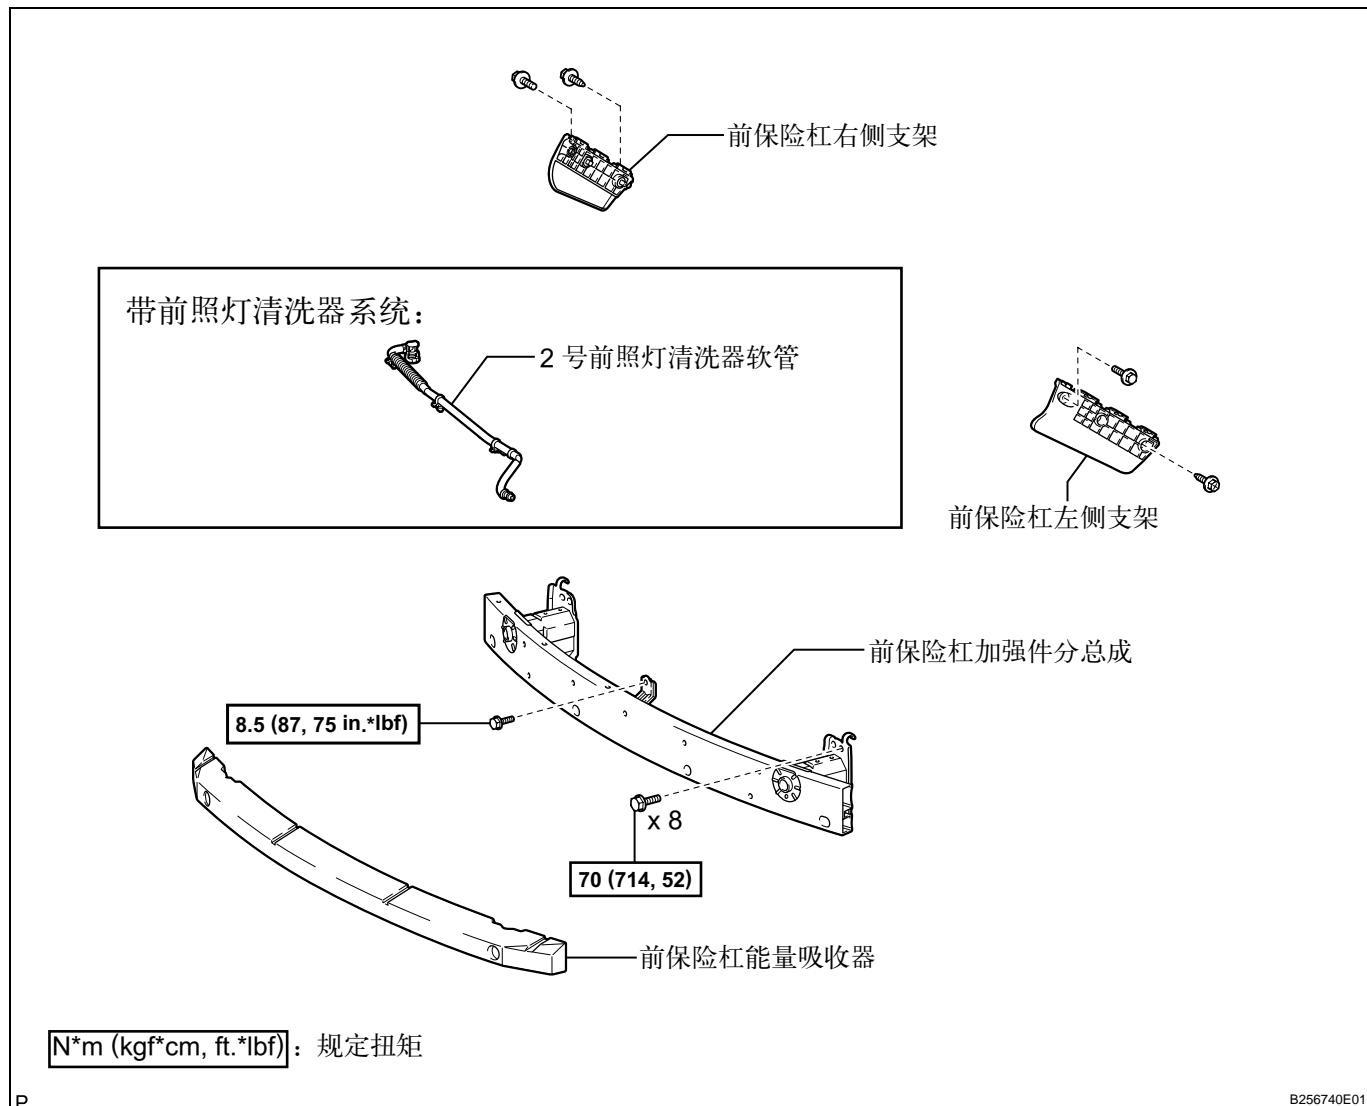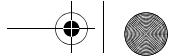


## 拆卸


(2008/04-2010/04)

1. **拆卸散热器盖分总成**
  - (a) 用卡子拆卸工具拆下 4 个卡子和散热器盖分总成。
2. **拆卸散热器格栅总成 (参见 ET-98 页)**
3. **拆卸前保险杠总成 (标准)**
  - (a) 在前保险杠总成周围粘贴保护胶带。

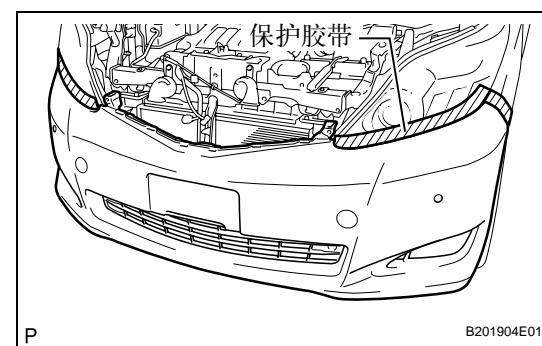

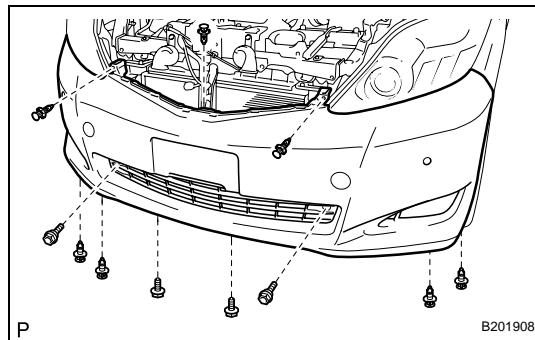


- (b) 拆下 4 个螺栓。  
 (c) 用卡子拆卸工具拆下 7 个卡子。

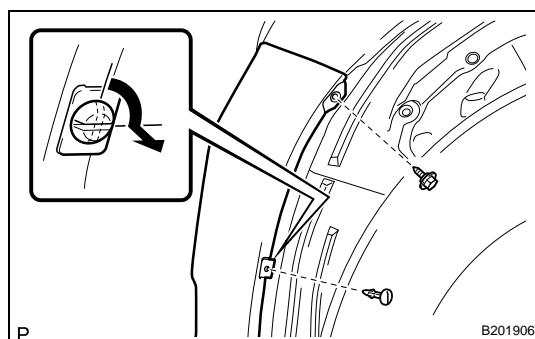


- (d) 拆下螺钉。  
 提示：  
 左侧和右侧使用相同的程序。  
 (e) 用螺丝刀将销旋转 90 度，并拆下销固定卡子。  
 提示：  
 左侧和右侧使用相同的程序。

ET

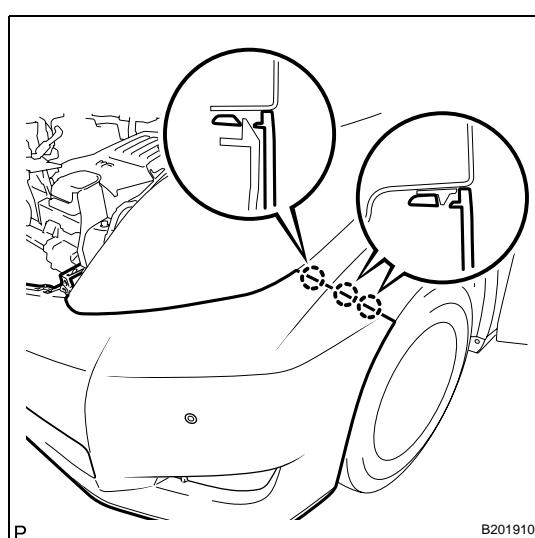


- (f) 分离 3 个卡爪。  
 提示：  
 左侧和右侧使用相同的程序。

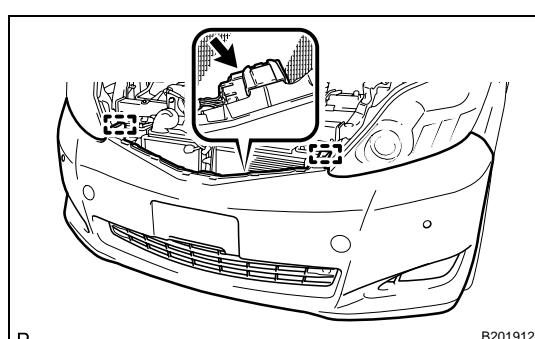


- (g) 断开连接器。  
 (h) 分离 2 个导销，并拆下前保险杠总成。

## ET-12

## 外饰板 / 装饰件 - 前保险杠

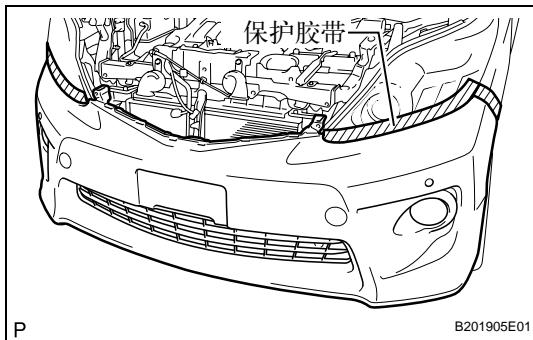


- 4. 拆卸前保险杠总成 (运动型套件)**  
 (a) 在前保险杠总成周围粘贴保护胶带。

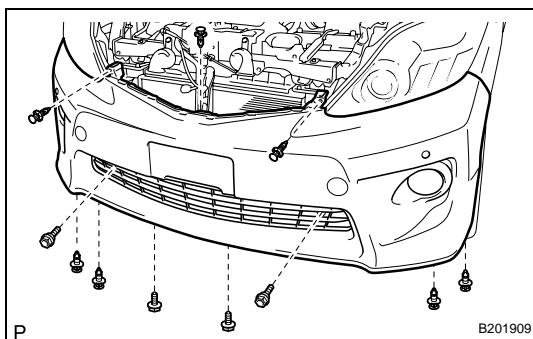


- (b) 拆下 4 个螺栓。  
 (c) 用卡子拆卸工具拆下 7 个卡子。


ET

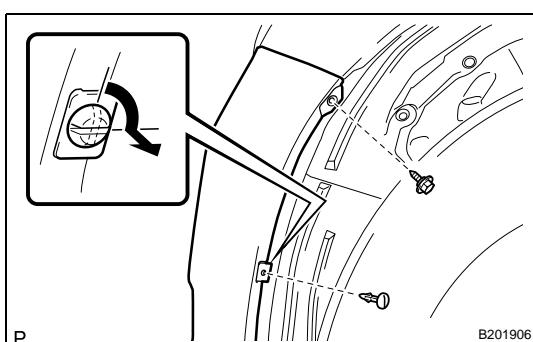


- (d) 拆下螺钉。  
 提示：  
 左侧和右侧使用相同的程序。  
 (e) 用螺丝刀将销旋转 90 度，并拆下销固定卡子。  
 提示：  
 左侧和右侧使用相同的程序。

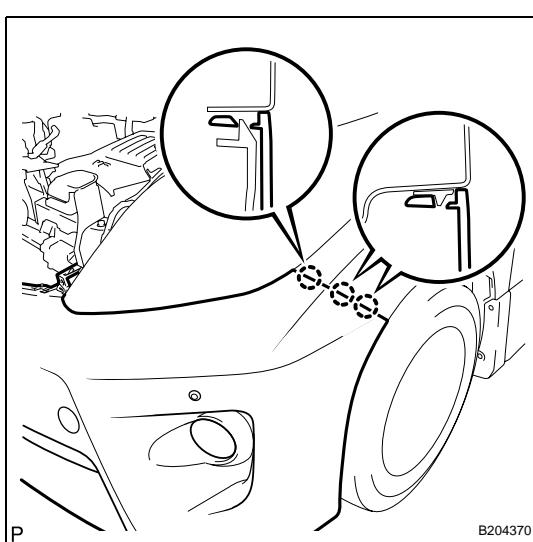

- (f) 分离 3 个卡爪。  
 提示：  
 左侧和右侧使用相同的程序。

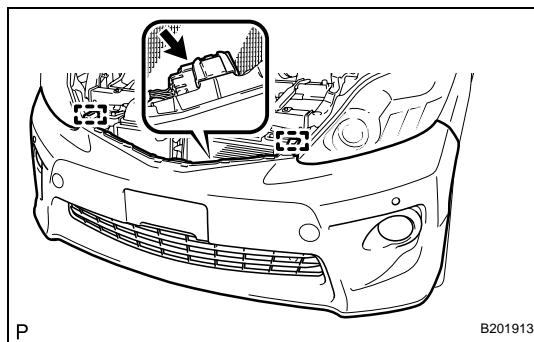

- (g) 断开连接器。  
(h) 分离 2 个导销，并拆下前保险杠总成。

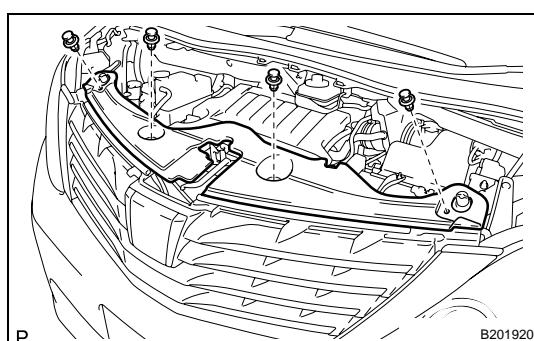


## 拆卸

(2010/04-2010/09)


1. **拆卸散热器盖分总成**  
(a) 用卡子拆卸工具拆下 4 个卡子和散热器盖分总成。
2. **拆卸散热器格栅总成 (参见 ET-98 页)**

ET

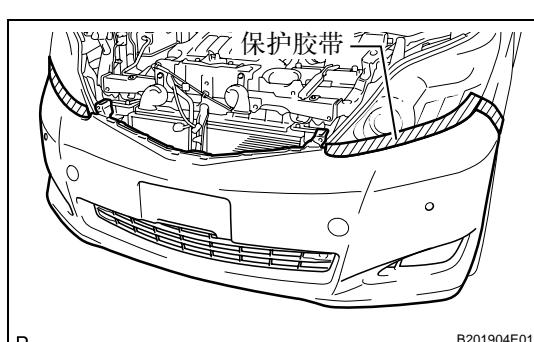


3. **拆卸前保险杠总成 (标准)**

- (a) 在前保险杠总成周围粘贴保护胶带。

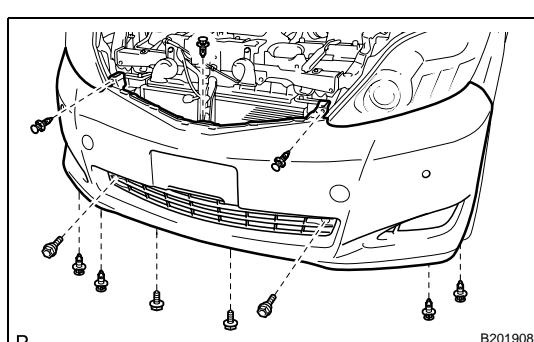


- (b) 拆下 4 个螺栓。  
(c) 用卡子拆卸工具拆下 7 个卡子。

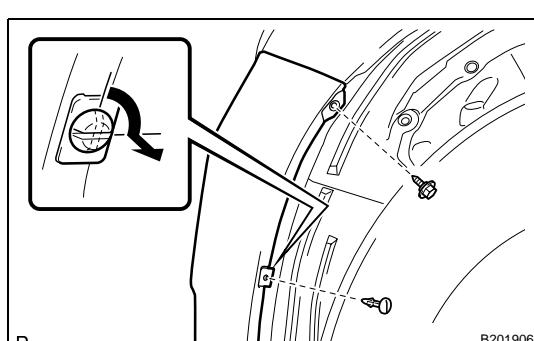


- (d) 拆下螺钉。  
提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。  
(e) 用螺丝刀将销旋转 90 度，并拆下销固定卡子。  
提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

## ET-14


## 外饰板 / 装饰件 - 前保险杠

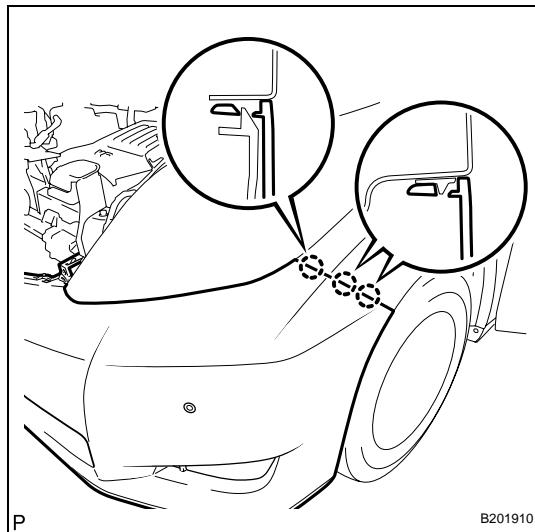


- (f) 分离 3 个卡爪。  
提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。  
(g) 带前照灯清洗器系统：  
(1) 拆下前保险杠延伸段安装支架（参见 ET-19 页）

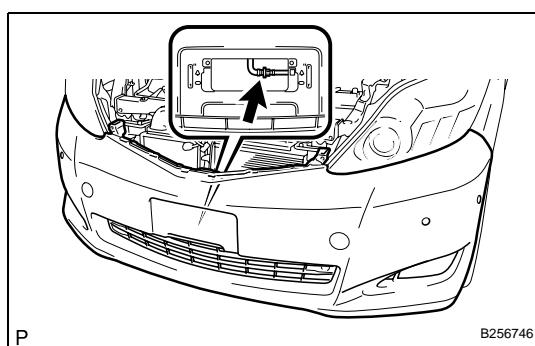


- (2) 断开 1 号前照灯清洗器软管。  
提示：  
使用容器收集清洗液。

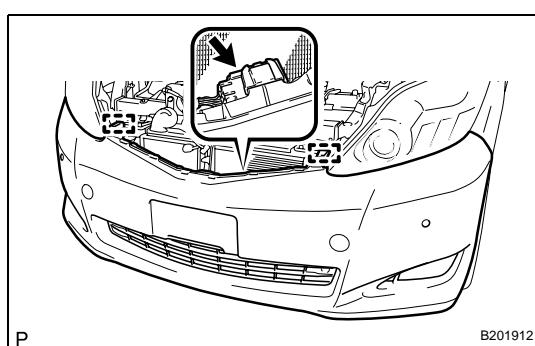


- (h) 断开连接器。  
(i) 分离 2 个导销，并拆下前保险杠总成。

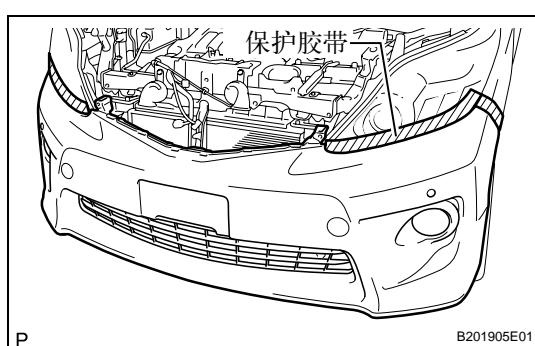

4. 拆卸前保险杠总成（运动型套件）  
(a) 在前保险杠总成周围粘贴保护胶带。

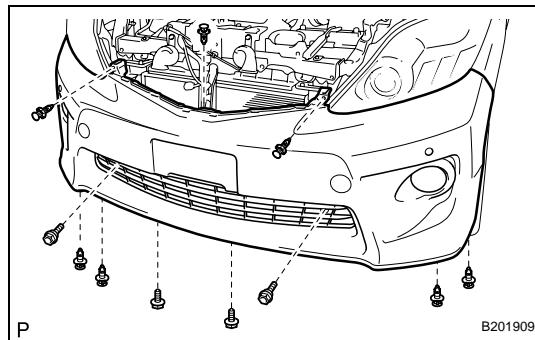


- (b) 拆下 4 个螺栓。  
(c) 用卡子拆卸工具拆下 7 个卡子。

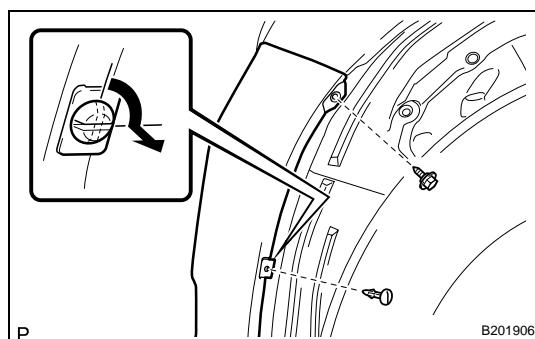


- (d) 拆下螺钉。  
提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。  
(e) 用螺丝刀将销旋转 90 度，并拆下销固定卡子。  
提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

ET

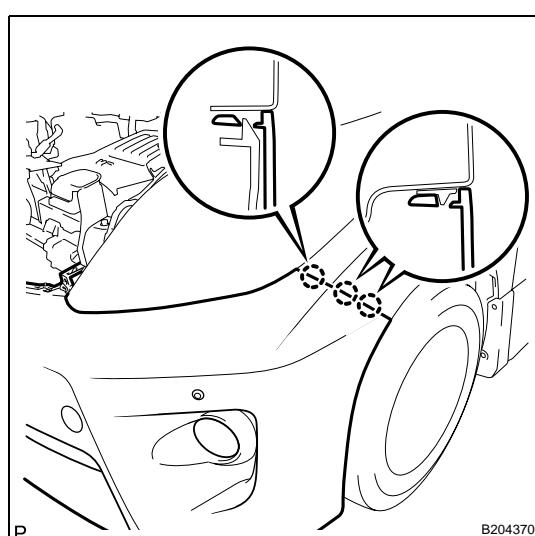

- (f) 分离 3 个卡爪。  
提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

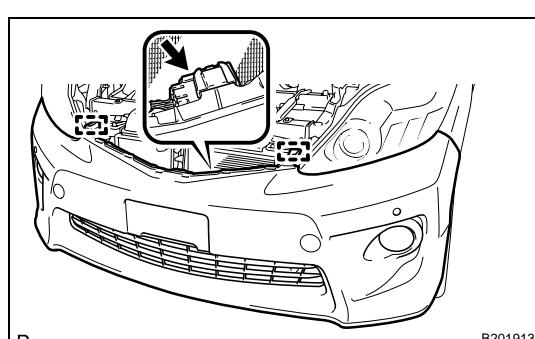

- (g) 断开连接器。  
(h) 分离 2 个导销，并拆下前保险杠总成。

## 拆解

(2008/04-2010/04)

### 1. 拆卸左侧雾灯组件

- 标准：(参见 LE-410 页)
- 运动型套件：(参见 LE-410 页)

### 2. 拆卸右侧雾灯组件

- 提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

### 3. 拆卸 1 号超声波传感器 (左侧)

- 标准：(参见 PM-435 页)
- 运动型套件：(参见 PM-436 页)

**4. 拆卸 1 号超声波传感器 (右侧)**

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

**5. 拆卸 1 号超声波传感器框 (左侧)**

• 标准: (参见 PM-436 页)

• 运动型套件: (参见 PM-437 页)


**6. 拆卸 1 号超声波传感器框 (右侧)**

提示:


左侧和右侧使用相同的程序。

**7. 拆卸前保险杠延伸段安装支架 (带支架)**


(a) 拆下 2 个螺钉和前保险杠延伸段安装支架。

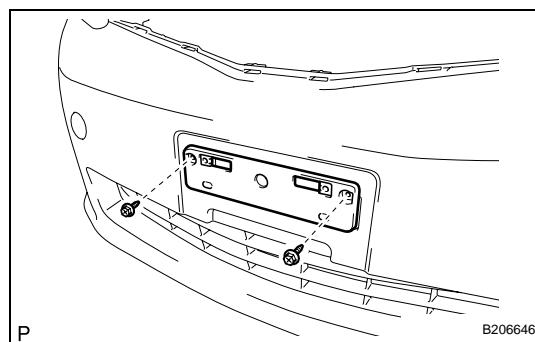


ET

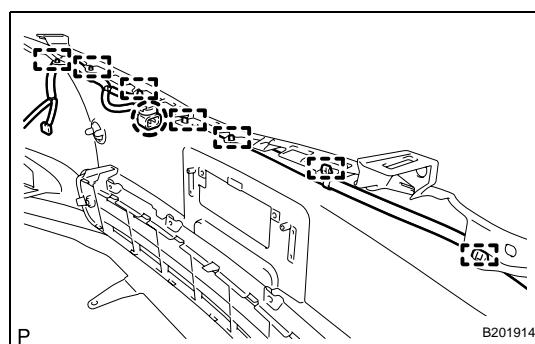**8. 拆卸发动机室 4 号线束 (标准)**

(a) 分离卡爪和 7 个卡夹, 并拆下发动机室 4 号线束。

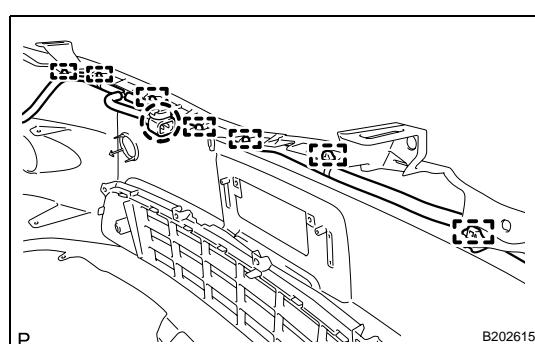
**9. 拆卸发动机室 4 号线束 (运动型套件)**

(a) 分离卡爪和 7 个卡夹, 并拆下发动机室 4 号线束。

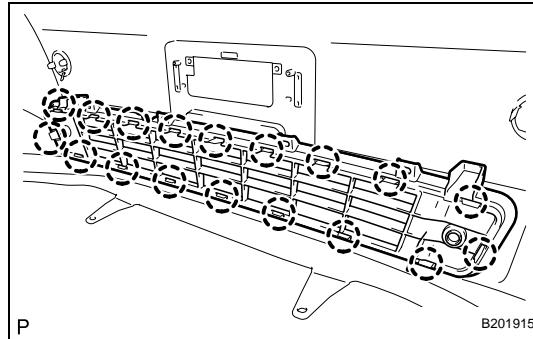

### 10. 拆卸散热器下格栅 (标准)


(a) 分离 18 个卡爪，并拆下散热器下格栅。

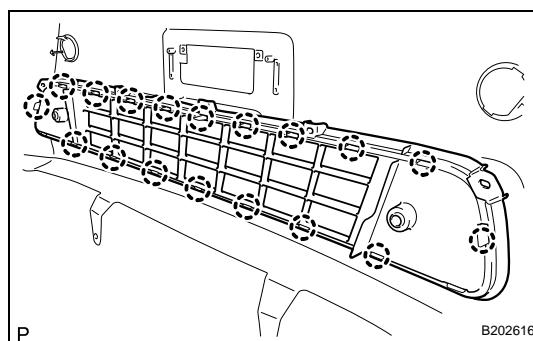

### 11. 拆卸散热器下格栅 (运动型套件)

(a) 分离 18 个卡爪，并拆下散热器下格栅。

ET

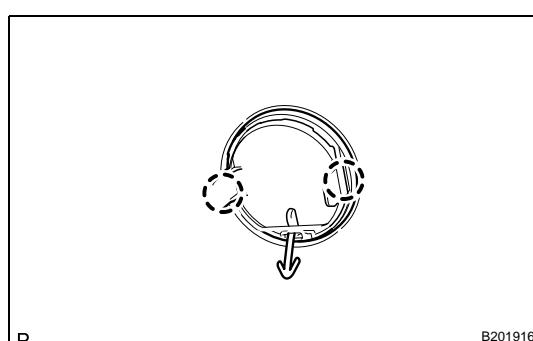


### 12. 拆卸前保险杠孔盖

(a) 分离 2 个卡爪并从前保险杠罩上拆下前保险杠孔盖。



提示：

左侧和右侧使用相同的程序。

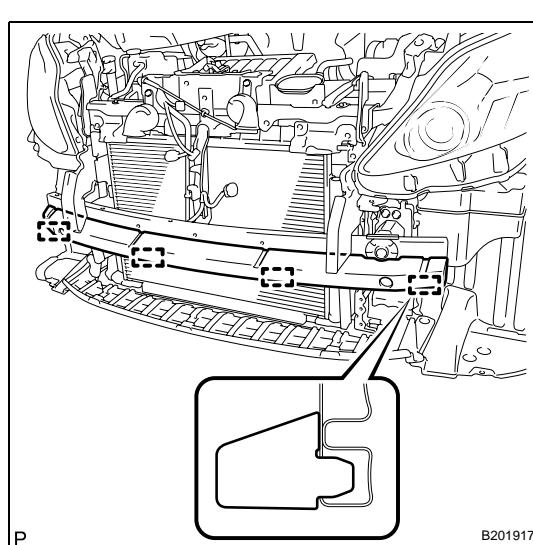

### 13. 拆卸前保险杠能量吸收器

(a) 分离 4 个导销，并拆下前保险杠能量吸收器。

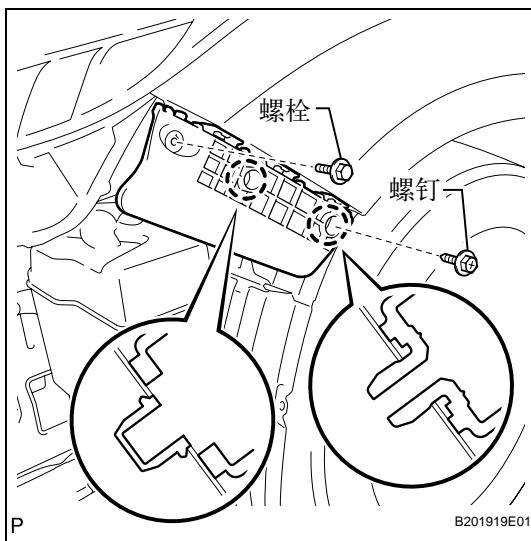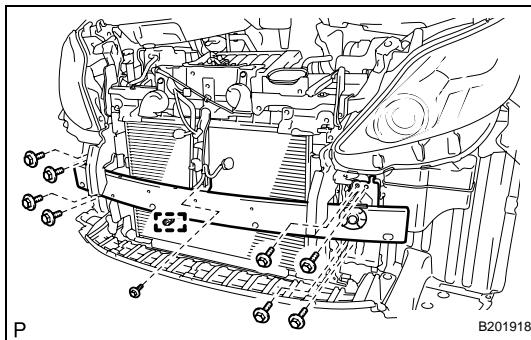

ET

#### 14. 拆卸前保险杠加强件分总成

- (a) 分离卡夹并断开环境温度传感器。
- (b) 拆下 9 个螺栓和前保险杠加强件分总成。

#### 15. 拆卸前保险杠左侧支架

- (a) 拆下螺栓和螺钉。
- (b) 分离 2 个卡爪，并拆下前保险杠左侧支架。

#### 16. 拆卸前保险杠右侧支架

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

### 拆解

(2010/04-2010/09)

#### 1. 拆卸 1 号超声波传感器 (左侧)

- 标准：(参见 PM-437 页)
- 运动型套件：(参见 PM-438 页)

#### 2. 拆卸 1 号超声波传感器 (右侧)

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

#### 3. 拆卸 1 号超声波传感器框 (左侧)

- 标准：(参见 PM-438 页)
- 运动型套件：(参见 PM-439 页)

#### 4. 拆卸 1 号超声波传感器框 (右侧)

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

#### 5. 拆卸左侧前照灯清洗器盖 (带前照灯清洗器系统) (参见 WW-144 页)

#### 6. 拆卸右侧前照灯清洗器盖 (带前照灯清洗器系统)

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

#### 7. 拆卸左侧前照灯清洗器执行器分总成 (带前照灯清洗器系统) (参见 WW-140 页)

#### 8. 拆卸右侧前照灯清洗器执行器分总成 (带前照灯清洗器系统)


提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

**9. 拆卸前保险杠左侧孔盖 (不带雾灯)**

(a) 带前照灯清洗器系统:

(1) 分离卡夹。

(b) 拆下卡子、2个螺钉和前保险杠左侧孔盖。

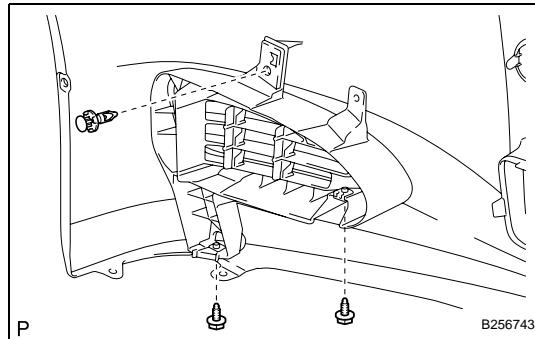**10. 拆卸前保险杠右侧孔盖 (不带雾灯)**

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

**11. 拆卸左侧雾灯组件 (带雾灯)**

• 标准: (参见 LE-411 页)

• 运动型套件: (参见 LE-412 页)



**12. 拆卸右侧雾灯组件 (带雾灯)**

提示:


左侧和右侧使用相同的程序。

**13. 拆卸发动机室 4 号线束 (标准)**

(a) 分离卡爪和 7 个卡夹, 并拆下发动机室 4 号线束。

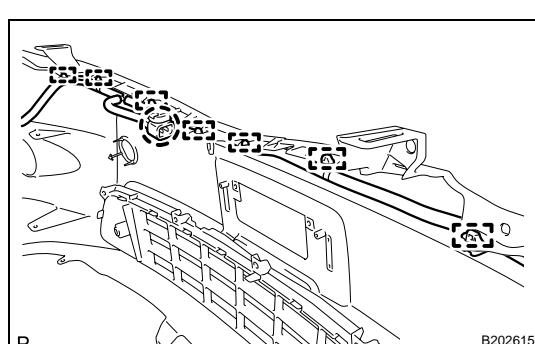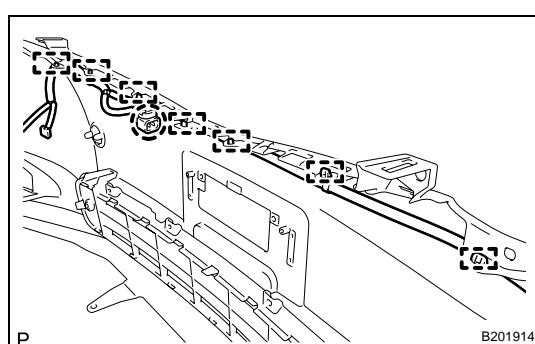
**14. 拆卸发动机室 4 号线束 (运动型套件)**

(a) 分离卡爪和 7 个卡夹, 并拆下发动机室 4 号线束。

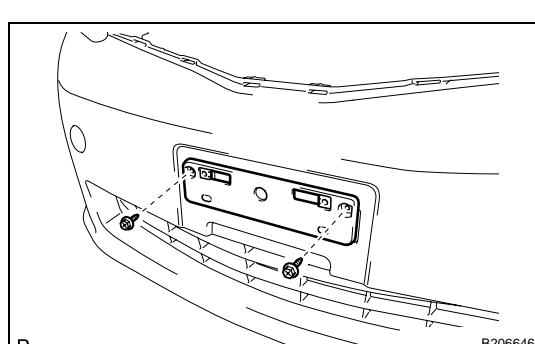**15. 拆卸前保险杠延伸段安装支架 (带支架)**

(a) 拆下 2 个螺钉和前保险杠延伸段安装支架。


ET

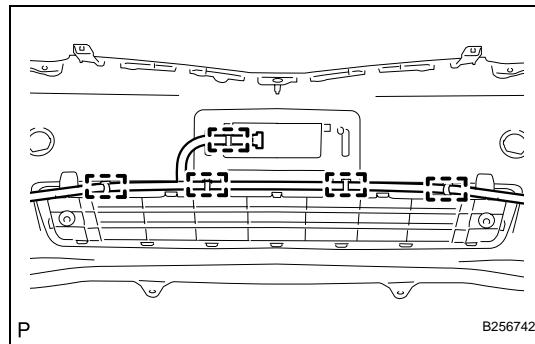

### 16. 拆卸散热器下格栅 (标准)


(a) 带前照灯清洗器系统:

(1) 分离 5 个卡爪，并拆下 1 号前照灯清洗器软管。

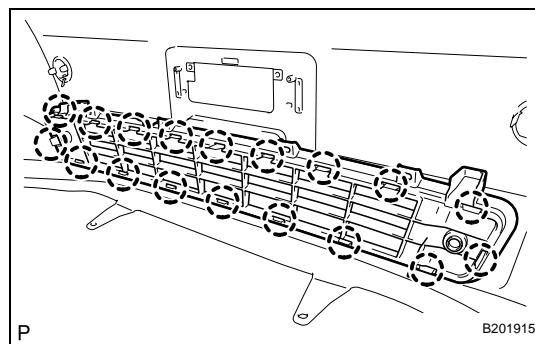


(b) 分离 18 个卡爪，并拆下散热器下格栅。

ET

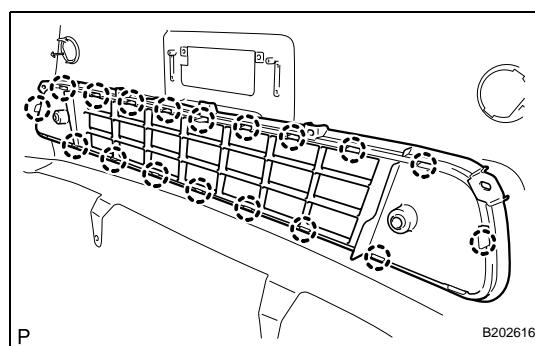

### 17. 拆卸散热器下格栅 (运动型套件)

(a) 分离 18 个卡爪，并拆下散热器下格栅。

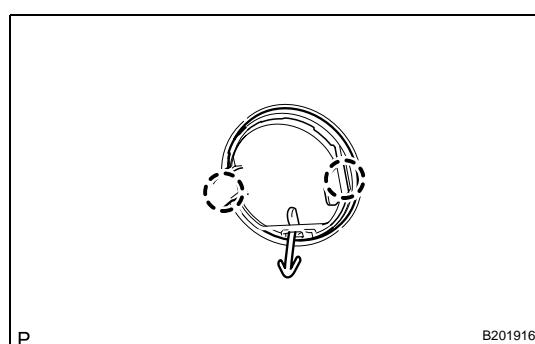


### 18. 拆卸前保险杠孔盖

(a) 分离 2 个卡爪并从前保险杠罩上拆下前保险杠孔盖。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

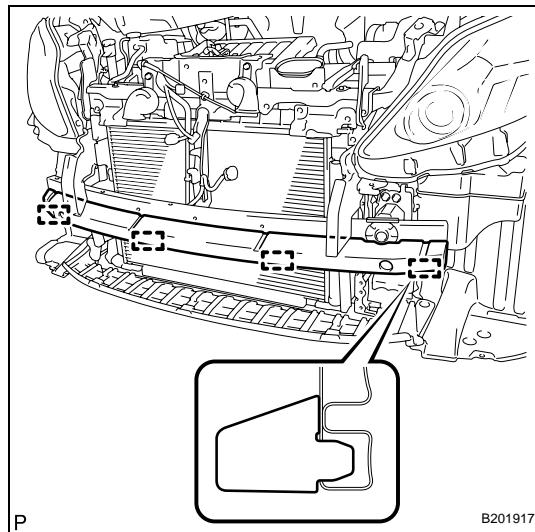

### 19. 拆卸前保险杠能量吸收器


(a) 分离 4 个导销，并拆下前保险杠能量吸收器。

### 20. 拆卸前保险杠加强件分总成

(a) 带前照灯清洗器系统：


(1) 断开 2 号前照灯清洗器软管并排放清洗液。

提示：  
使用容器收集清洗液。

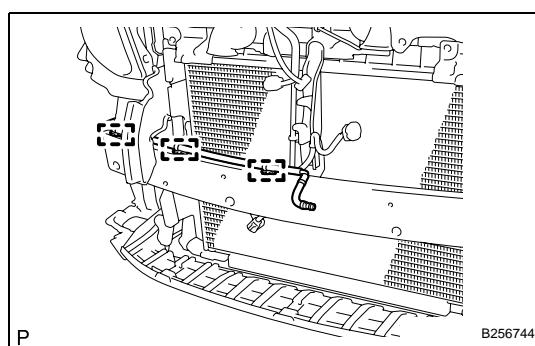


(2) 分离 3 个卡夹，并拆下 2 号前照灯清洗器软管。

ET

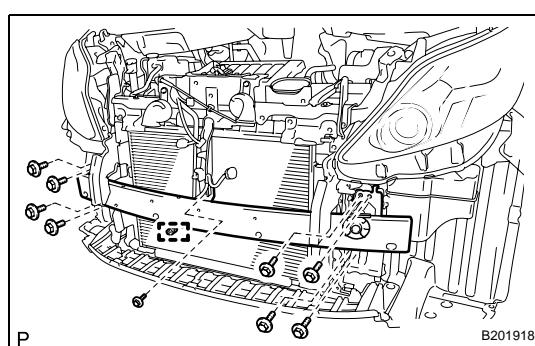

(b) 分离卡夹并断开环境温度传感器。

(c) 拆下 9 个螺栓和前保险杠加强件分总成。

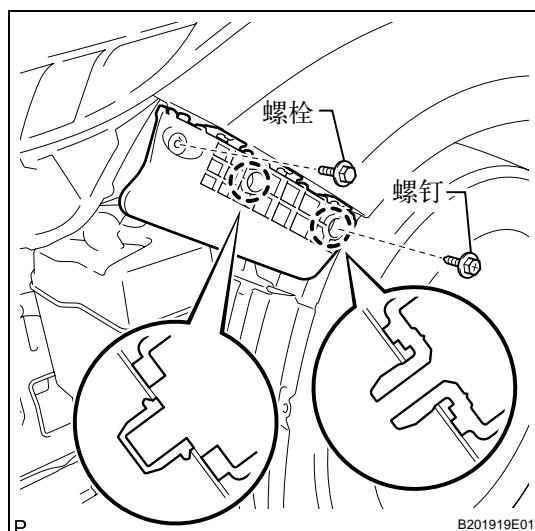

### 21. 拆卸前保险杠左侧支架





(a) 拆下螺栓和螺钉。

(b) 分离 2 个卡爪，并拆下前保险杠左侧支架。

### 22. 拆卸前保险杠右侧支架

提示：

左侧和右侧使用相同的程序。

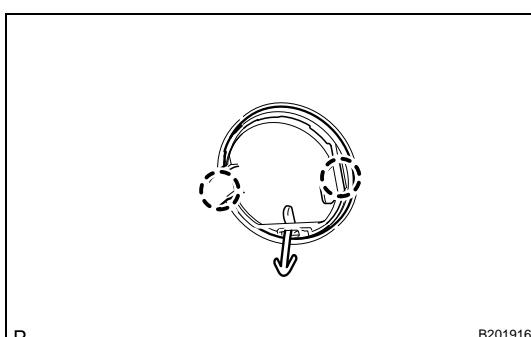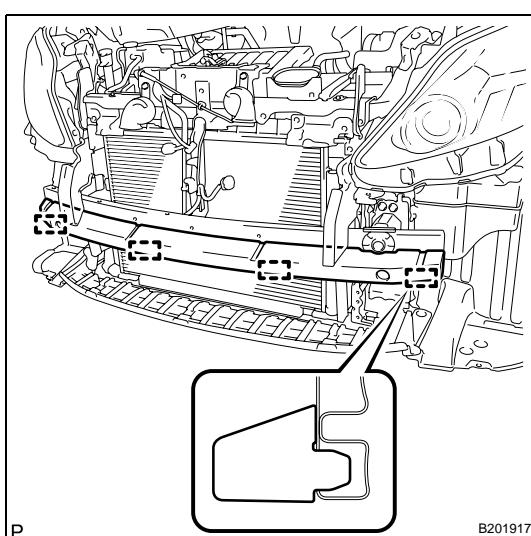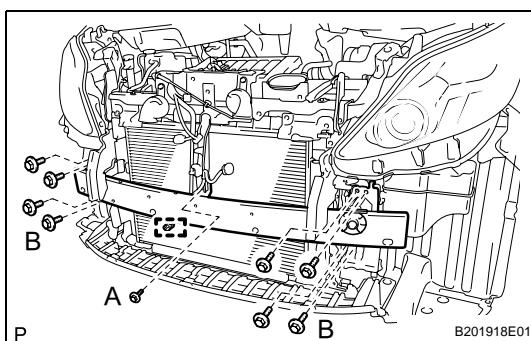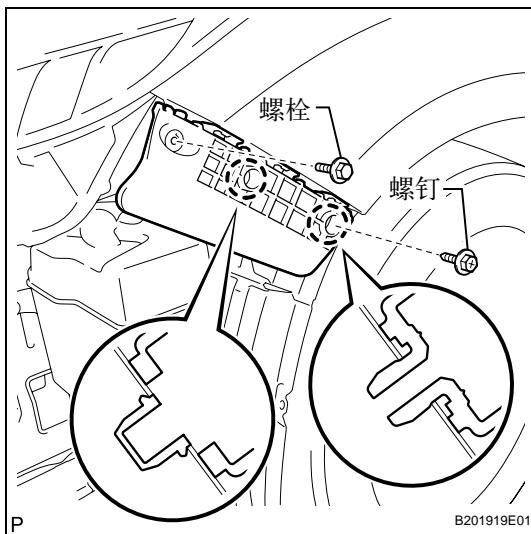

## 重新装配

(2008/04-2010/04)

### 1. 安装前保险杠左侧支架

- (a) 接合 2 个卡爪。
- (b) 用螺栓和螺钉安装前保险杠左侧支架。

### 2. 安装前保险杠右侧支架

提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。

### 3. 安装前保险杠加强件分总成

- (a) 用 9 个螺栓安装前保险杠加强件分总成。

扭矩: 螺栓 A

$8.5 \text{ N}\cdot\text{m} (87 \text{ kgf}\cdot\text{cm}, 75 \text{ in.}\cdot\text{lbf})$

螺栓 B

$70 \text{ N}\cdot\text{m} (714 \text{ kgf}\cdot\text{cm}, 52 \text{ ft.}\cdot\text{lbf})$

- (b) 接合卡夹以连接环境温度传感器。

### 4. 安装前保险杠能量吸收器


- (a) 接合 4 个导销以安装前保险杠能量吸收器。

### 5. 安装前保险杠孔盖

- (a) 接合 2 个卡爪以将前保险杠孔盖安装到前保险杠罩上。


提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

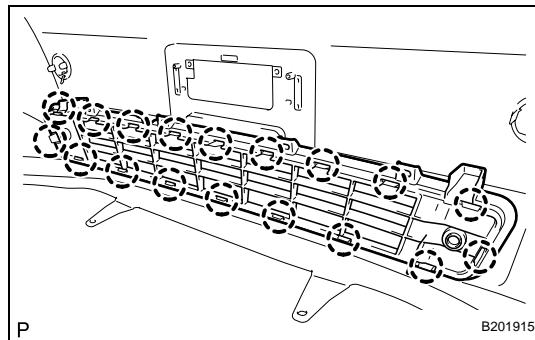

**6. 安装散热器下格栅 (标准)**


(a) 接合 18 个卡爪以安装散热器下格栅。

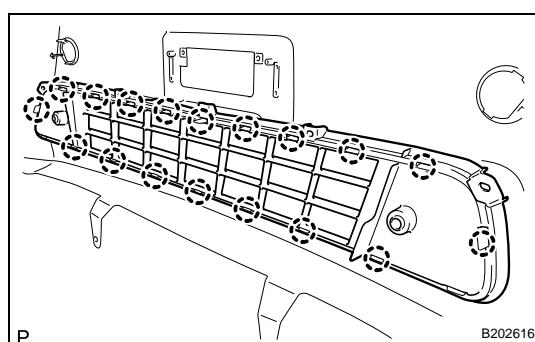

**7. 安装散热器下格栅 (运动型套件)**


(a) 接合 18 个卡爪以安装散热器下格栅。

**ET**

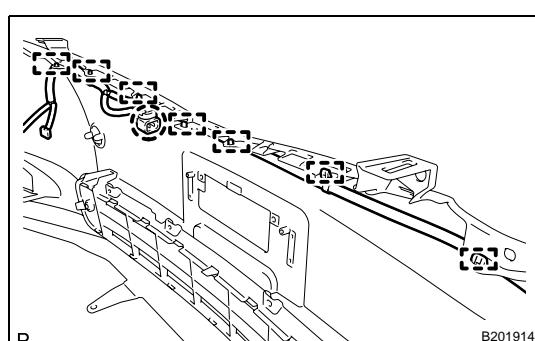


**8. 安装发动机室 4 号线束 (标准)**

(a) 接合卡爪和 7 个卡夹以安装发动机室 4 号线束。

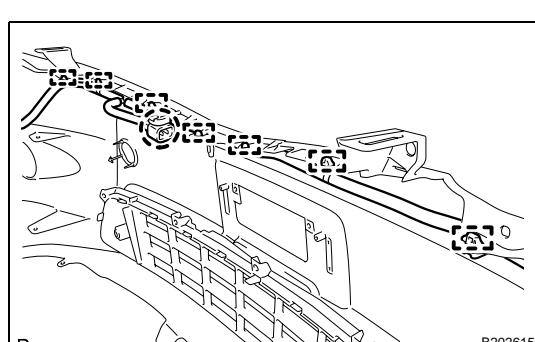

**9. 安装发动机室 4 号线束 (运动型套件)**

(a) 接合卡爪和 7 个卡夹以安装发动机室 4 号线束。

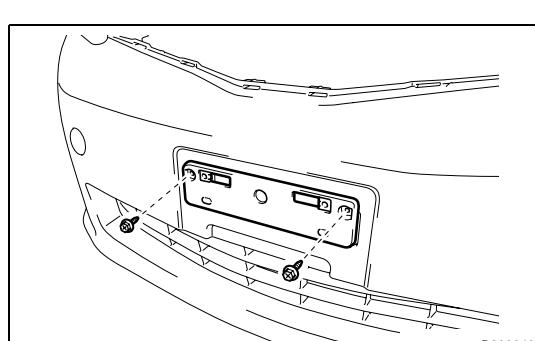

**10. 安装前保险杠延伸段安装支架 (带支架)**

(a) 用 2 个螺钉安装前保险杠延伸段安装支架。

**11. 安装 1 号超声波传感器框 (左侧)**

- 标准: (参见 PM-442 页)
- 运动型套件: (参见 PM-443 页)

**12. 安装 1 号超声波传感器框 (右侧)**

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

**13. 安装 1 号超声波传感器 (左侧)**

• 标准: (参见 PM-442 页)

• 运动型套件: (参见 PM-443 页)

**14. 安装 1 号超声波传感器 (右侧)**

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

**15. 安装左侧雾灯组件**

• 标准: (参见 LE-417 页)

• 运动型套件: (参见 LE-418 页)

**16. 安装右侧雾灯组件**

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

**重新装配**

(2010/04-2010/09)

**1. 安装前保险杠左侧支架**



(a) 接合 2 个卡爪。

(b) 用螺栓和螺钉安装前保险杠左侧支架。

**2. 安装前保险杠右侧支架**

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

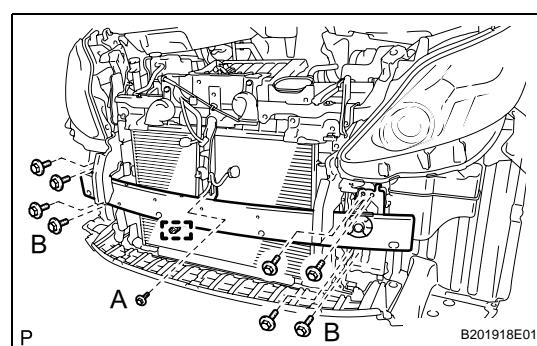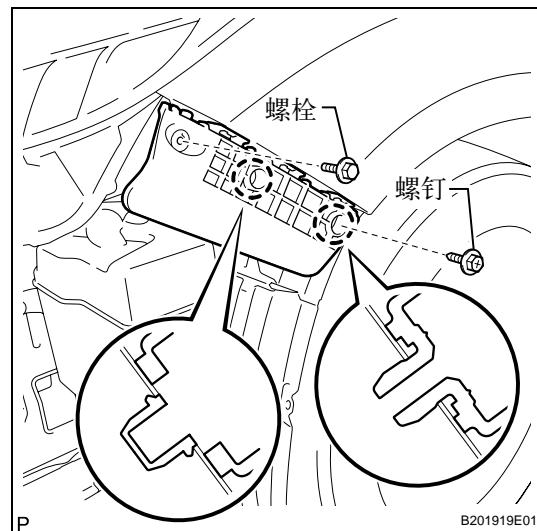**3. 安装前保险杠加强件分总成**

(a) 用 9 个螺栓安装前保险杠加强件分总成。


扭矩: 螺栓 A

$8.5 \text{ N}\cdot\text{m} (87 \text{ kgf}\cdot\text{cm}, 75 \text{ in.}\cdot\text{lbf})$


螺栓 B

$70 \text{ N}\cdot\text{m} (714 \text{ kgf}\cdot\text{cm}, 52 \text{ ft.}\cdot\text{lbf})$

(b) 接合卡夹以连接环境温度传感器。

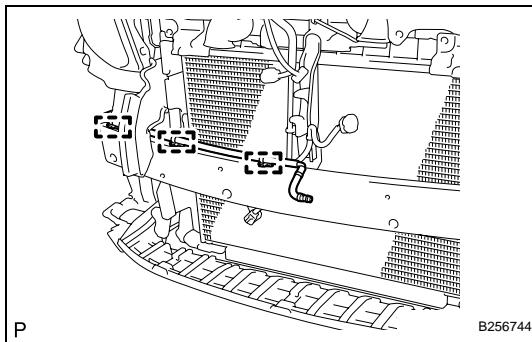


- (c) 带前照灯清洗器系统：  
 (1) 接合 3 个卡夹。  
 (2) 连接 2 号前照灯清洗器软管。

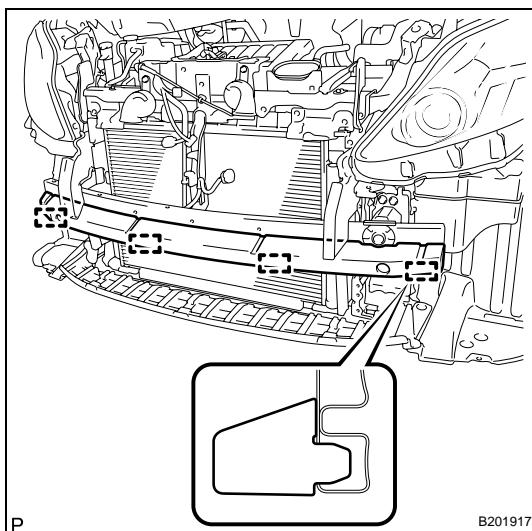

#### 4. 安装前保险杠能量吸收器

- (a) 接合 4 个导销以安装前保险杠能量吸收器。

ET

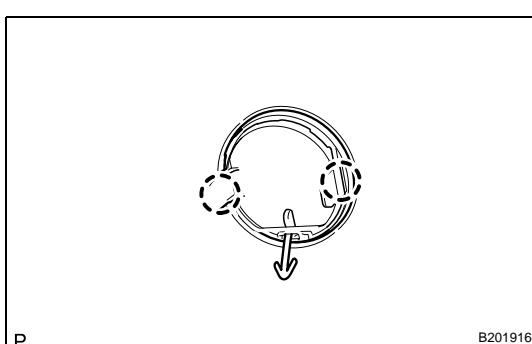


#### 5. 安装前保险杠孔盖

- (a) 接合 2 个卡爪以将前保险杠孔盖安装到前保险杠罩上。


提示：

左侧和右侧使用相同的程序。

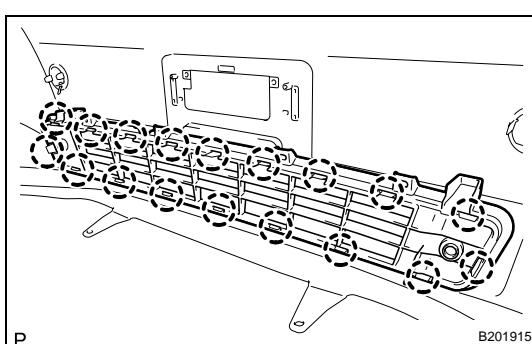


#### 6. 安装散热器下格栅（标准）


- (a) 接合 18 个卡爪以安装散热器下格栅。

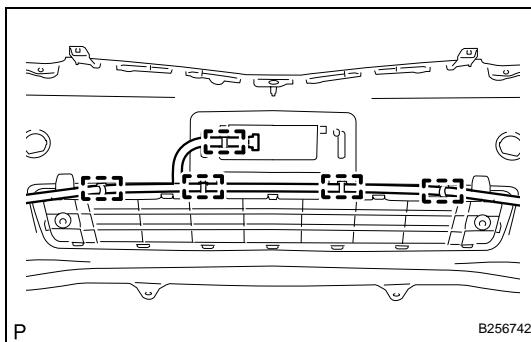


- (b) 带前照灯清洗器系统  
 (1) 接合 5 个卡夹以安装 1 号前照灯清洗器软管。

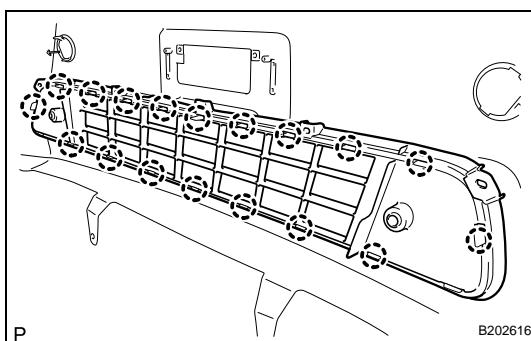


7. 安装散热器下格栅 (运动型套件)  
 (a) 接合 18 个卡爪以安装散热器下格栅。

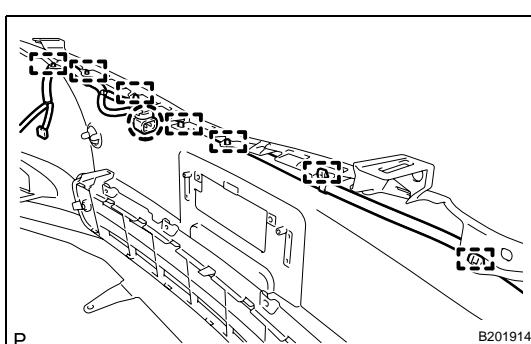


8. 安装发动机室 4 号线束 (标准)  
 (a) 接合卡爪和 7 个卡夹以安装发动机室 4 号线束。

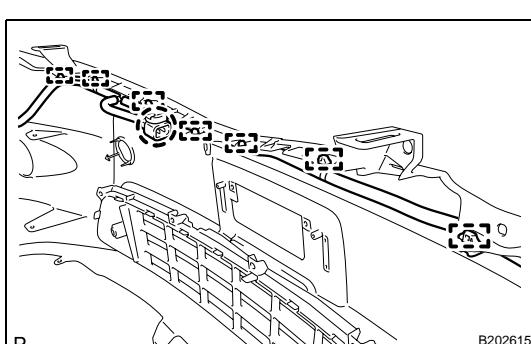

9. 安装发动机室 4 号线束 (运动型套件)  
 (a) 接合卡爪和 7 个卡夹以安装发动机室 4 号线束。

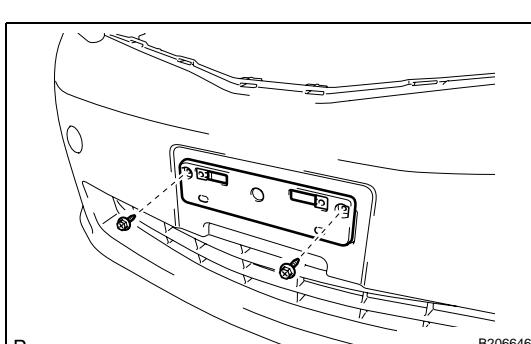

10. 安装前保险杠延伸段安装支架 (带支架)  
 (a) 用 2 个螺钉安装前保险杠延伸段安装支架。

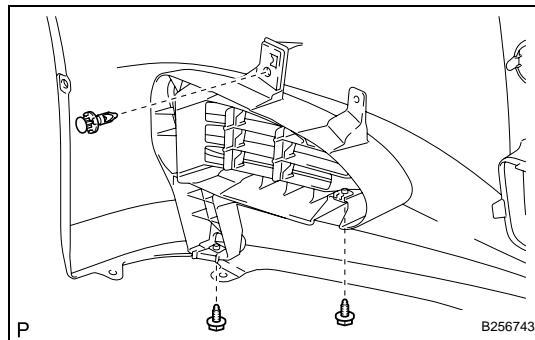

**11. 安装前保险杠左侧孔盖 (不带雾灯)**

(a) 用卡子和 2 个螺钉安装前保险杠左侧孔盖。

**扭矩: 3.7 N\*m (38 kgf\*cm, 33 in.\*lbf)**

(b) 带前照灯清洗器系统:

(1) 接合卡夹。

**12. 安装前保险杠右侧孔盖 (不带雾灯)**

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

**13. 安装左侧雾灯组件 (带雾灯)**

• 标准: (参见 LE-419 页)

• 运动型套件: (参见 LE-419 页)

**14. 安装右侧雾灯组件 (带雾灯)**

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

**15. 安装左侧前照灯清洗器执行器分总成 (带前照灯清洗器系统) (参见 WW-142 页)**

**16. 安装右侧前照灯清洗器执行器分总成 (带前照灯清洗器系统)**

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

**ET**

**17. 安装左侧前照灯清洗器盖 (带前照灯清洗器系统) (参见 WW-145 页)**

**18. 安装右侧前照灯清洗器盖 (带前照灯清洗器系统)**

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

**19. 安装 1 号超声波传感器框 (左侧)**

• 标准: (参见 PM-444 页)

• 运动型套件: (参见 PM-445 页)

**20. 安装 1 号超声波传感器框 (右侧)**

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

**21. 安装 1 号超声波传感器 (左侧)**


• 标准: (参见 PM-445 页)

• 运动型套件: (参见 PM-445 页)

**22. 安装 1 号超声波传感器 (右侧)**

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

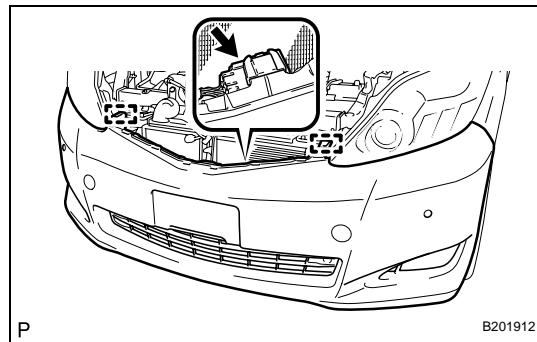

## 安装



(2008/04-2010/04)

### 1. 安装前保险杠总成 (标准)

- (a) 接合 2 个导销。
- (b) 连接连接器。

- (c) 接合 3 个卡爪。

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

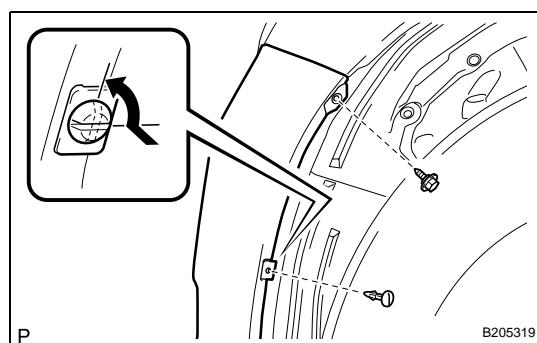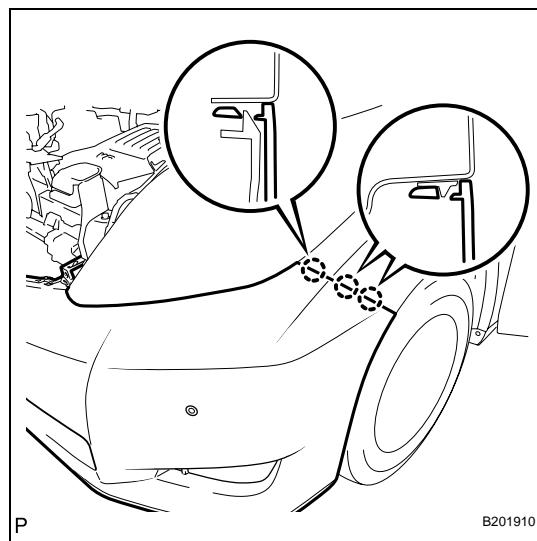


- (d) 安装螺钉和销固定卡子。


提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

- (e) 用螺丝刀旋转销 90 度。

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

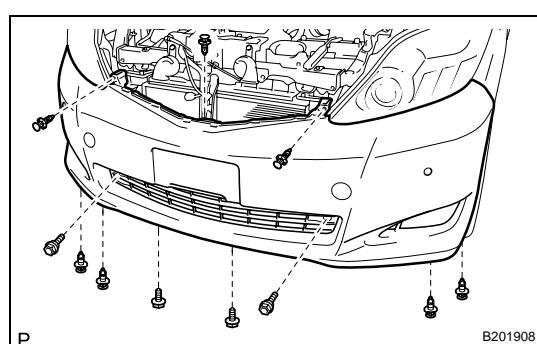


- (f) 用 4 个螺栓和 7 个卡子安装前保险杠总成。

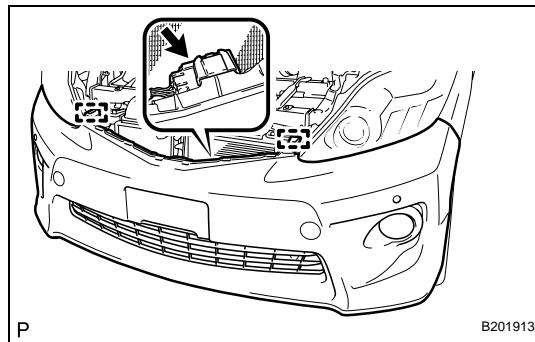

## 2. 安装前保险杠总成 (运动型套件)


- (a) 接合 2 个导销。
- (b) 连接连接器。

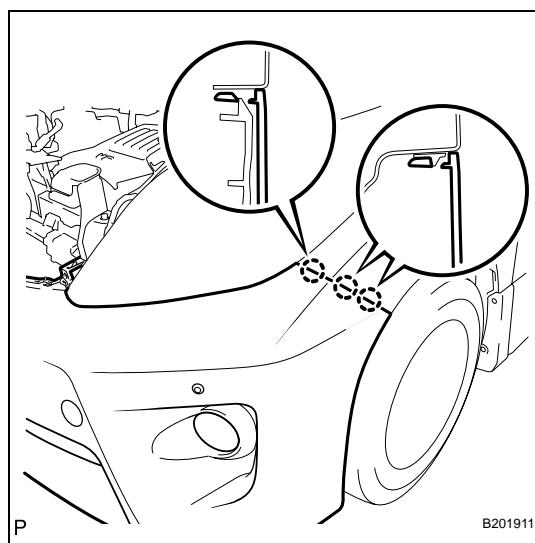

- (c) 接合 3 个卡爪。

提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。

ET

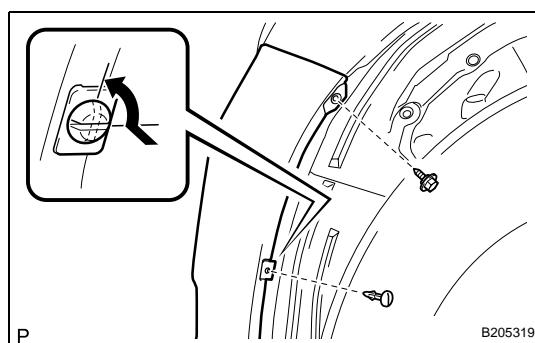


- (d) 安装螺钉和销固定卡子。

提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。


- (e) 用螺丝刀旋转销 90 度。

提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。

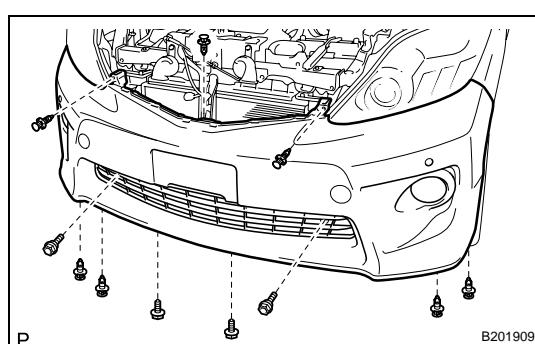

- (f) 用 4 个螺栓和 7 个卡子安装前保险杠总成。

## 3. 安装散热器格栅总成 (参见 ET-102 页)

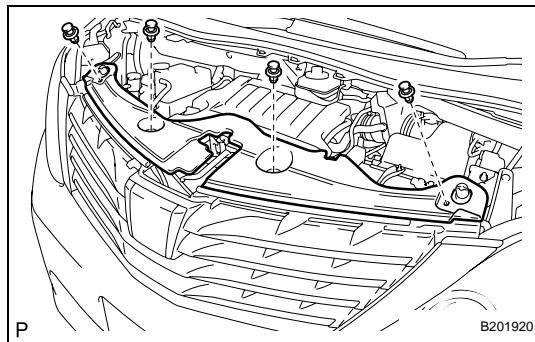

4. 安装散热器盖分总成
  - (a) 用 4 个卡子安装散热器盖分总成。
5. 雾灯对光调节的车辆准备工作 (参见 LE-413 页)
6. 雾灯对光的准备工作 (参见 LE-414 页)
7. 检查雾灯对光 (参见 LE-415 页)
8. 调节雾灯对光 (参见 LE-416 页)

## 安装

(2010/04-2010/09)

1. 安装前保险杠总成 (标准)
  - (a) 接合 2 个导销。
  - (b) 连接连接器。
  - (c) 带前照灯清洗器系统:
    - (1) 连接前照灯清洗器软管。
    - (2) 安装前保险杠延伸段安装支架。 (参见 ET-26 页)
  - (d) 接合 3 个卡爪。
 

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。
  - (e) 安装螺钉和销固定卡子。
 

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。
  - (f) 用螺丝刀旋转销 90 度。
 


提示:


左侧和右侧使用相同的程序。
  - (g) 用 4 个螺栓和 7 个卡子安装前保险杠总成。
2. 安装前保险杠总成 (运动型套件)
  - (a) 接合 2 个导销。
  - (b) 连接连接器。
  - (c) 接合 3 个卡爪。
 

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

ET

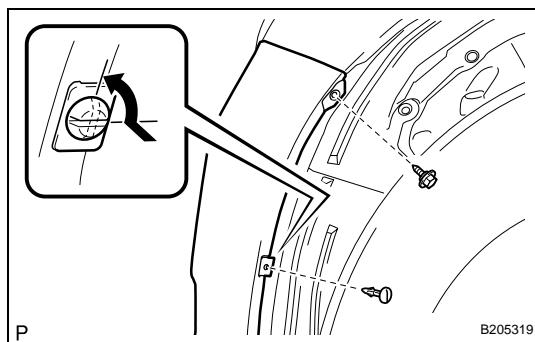

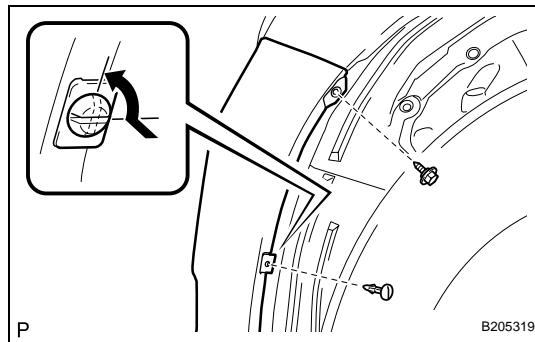

- (d) 安装螺钉和销固定卡子。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

- (e) 用螺丝刀旋转销 90 度。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

- (f) 用 4 个螺栓和 7 个卡子安装前保险杠总成。

**3. 安装散热器格栅总成 (参见 ET-102 页)**

**4. 安装散热器盖分总成**

- (a) 用 4 个卡子安装散热器盖分总成。

**5. 雾灯对光调节的车辆准备工作 (带雾灯) (参见 LE-413 页)**

**6. 雾灯对光的准备工作 (带雾灯) (参见 LE-414 页)**

**7. 检查雾灯对光 (带雾灯) (参见 LE-415 页)**

**8. 调节雾灯对光 (带雾灯) (参见 LE-416 页)**


**ET**

ET-32

外饰板 / 装饰件 - 前保险杠 (ALPHARD)


# 前保险杠 (ALPHARD)

## 零部件

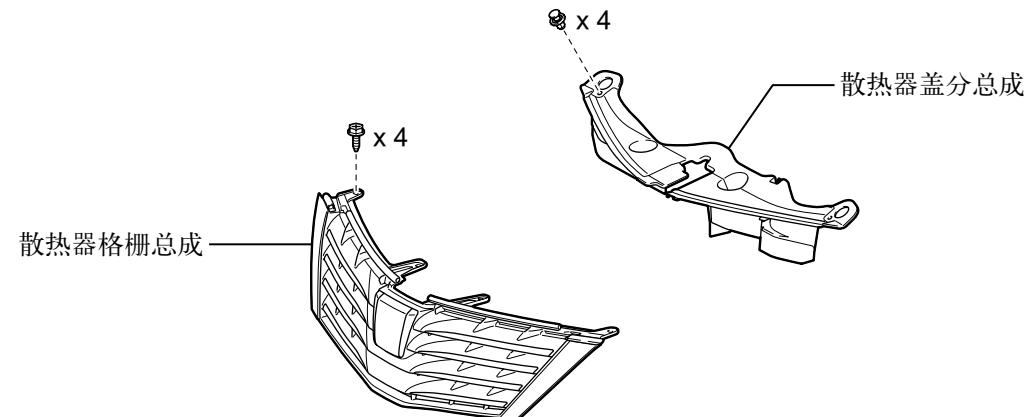


标准:

ET

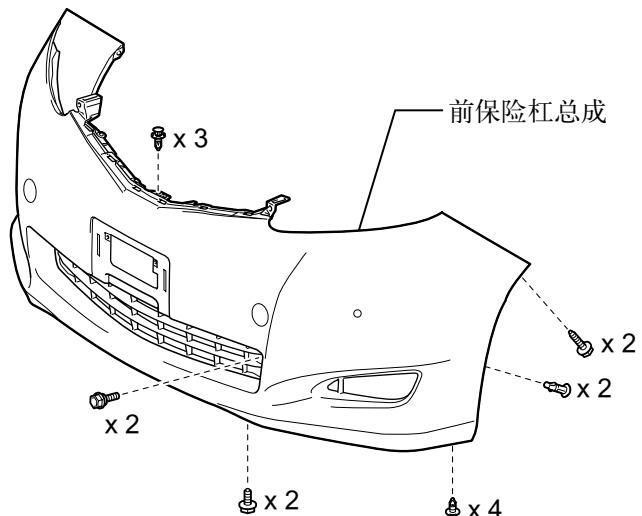


运动型套件:

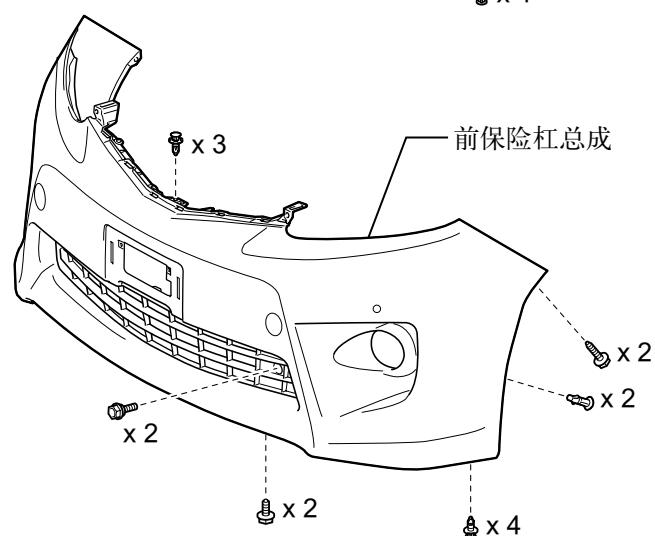

P


B257010E01

标准:

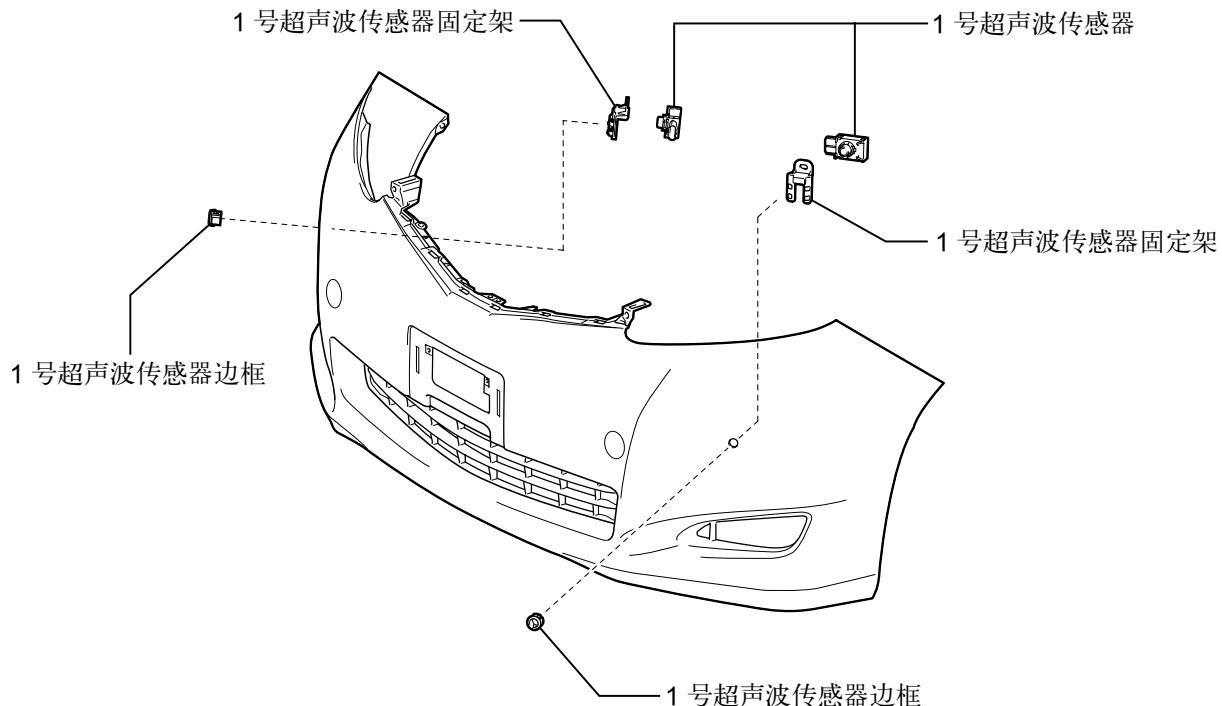

ET

运动型套件:

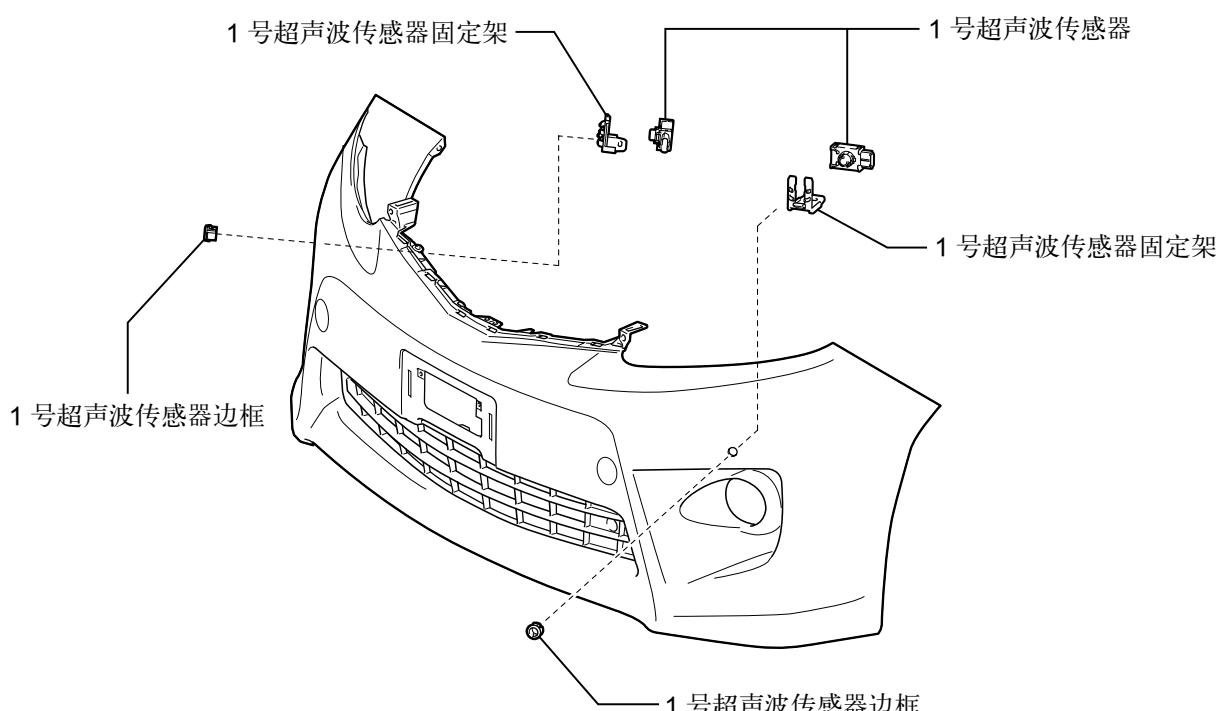


ET-34

## 外饰板 / 装饰件 - 前保险杠 (ALPHARD)

标准:

带前照灯清洗器系统:

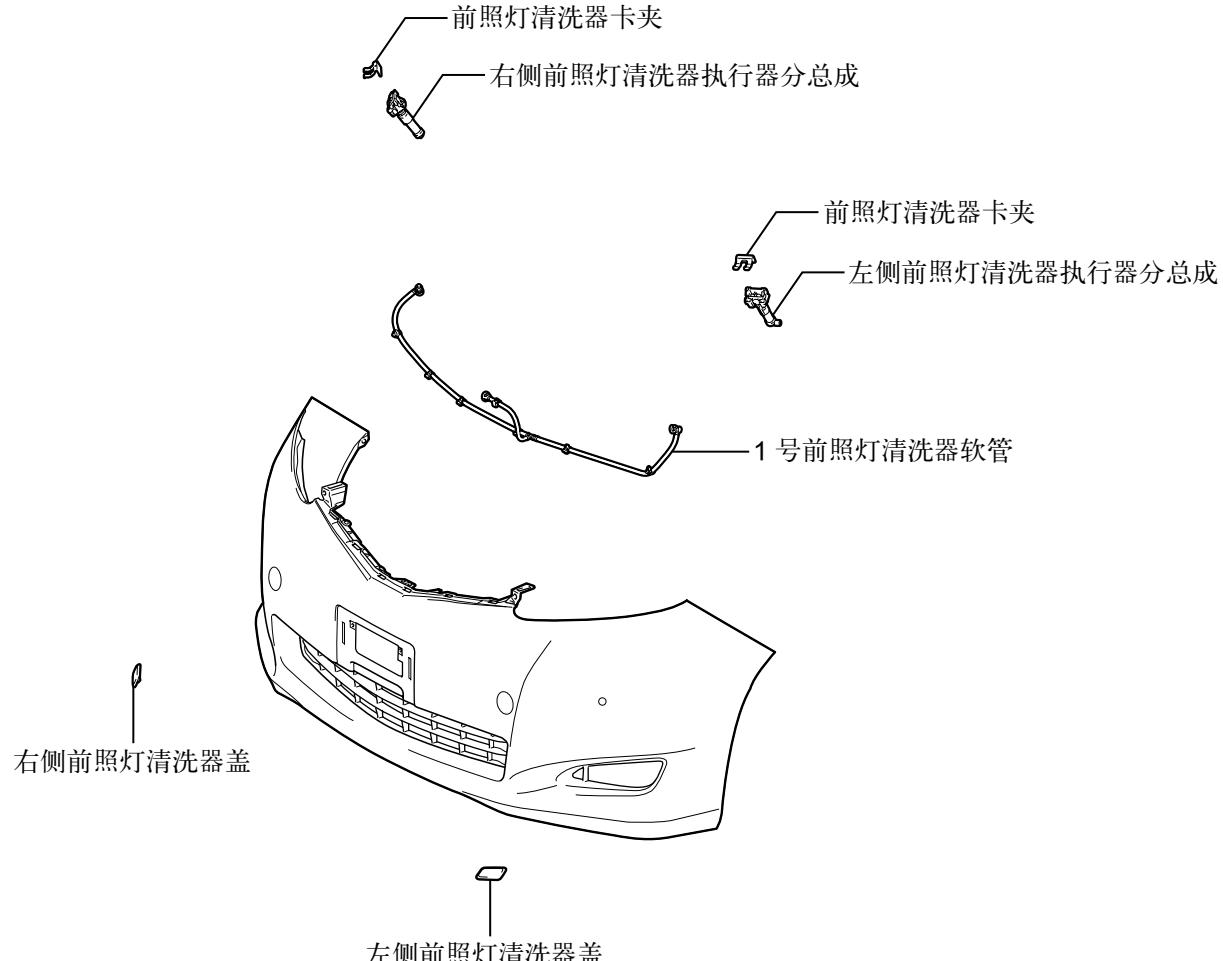


P

B256787E01


## 外饰板 / 装饰件 - 前保险杠 (ALPHARD)

标准:

不带雾灯:


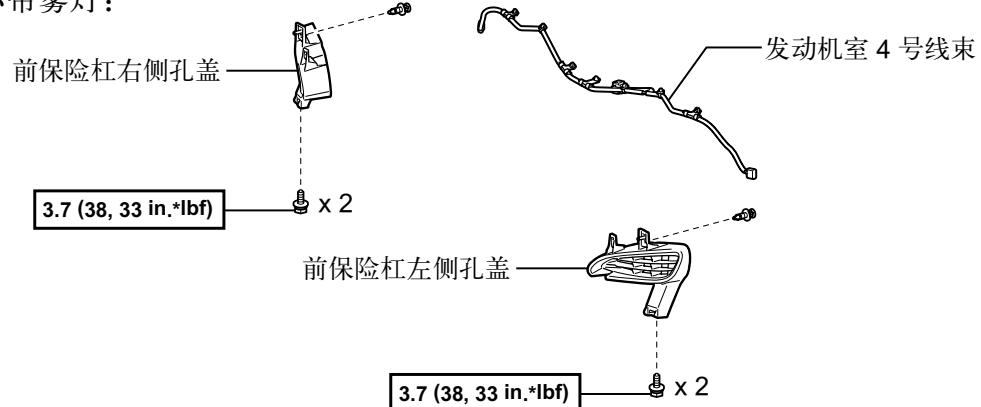


带雾灯:

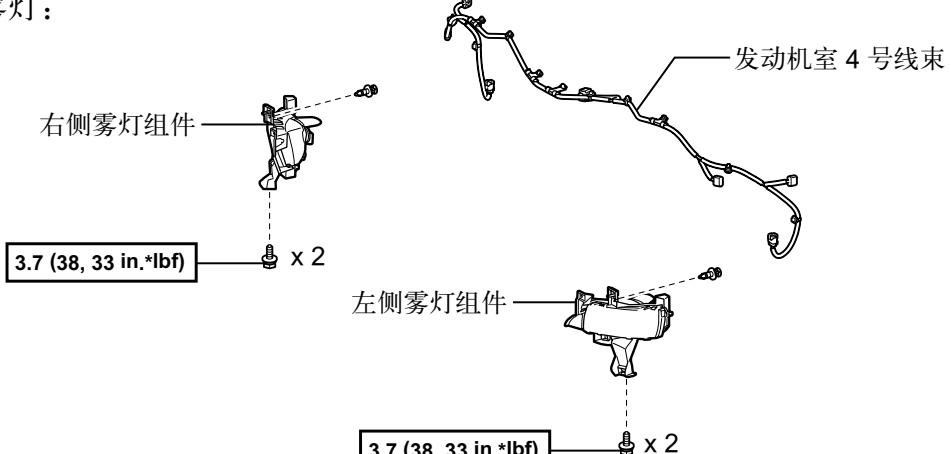

ET

带支架:

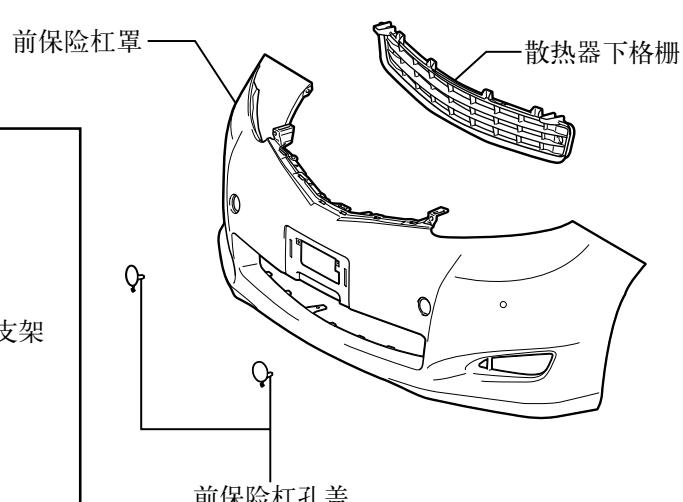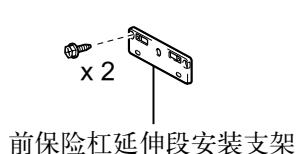


[N\*m (kgf\*cm, ft.\*lbf)]: 规定扭矩

ET-36

## 外饰板 / 装饰件 - 前保险杠 (ALPHARD)



运动型套件:

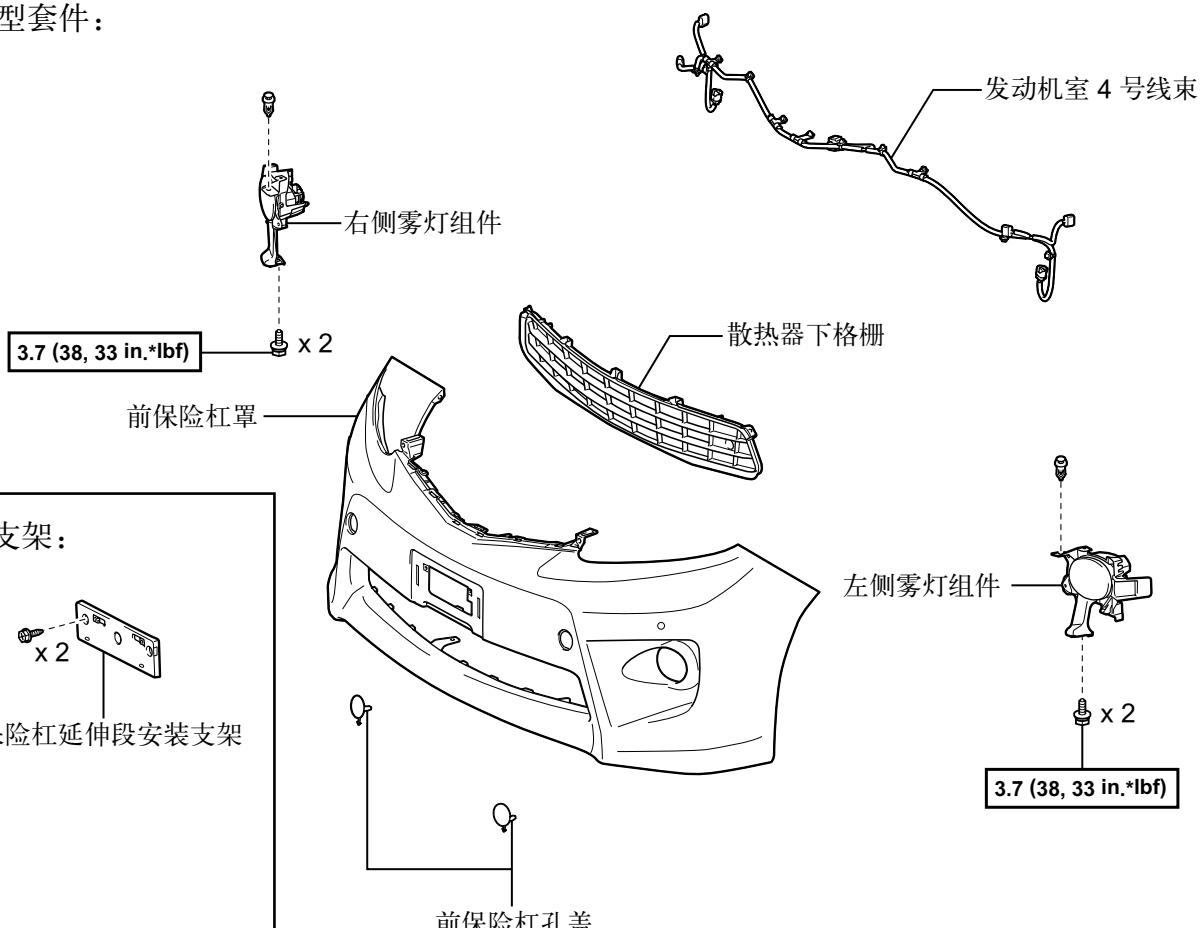

N\*m (kgf\*cm, ft.\*lbf): 规定扭矩

P

B256739E01

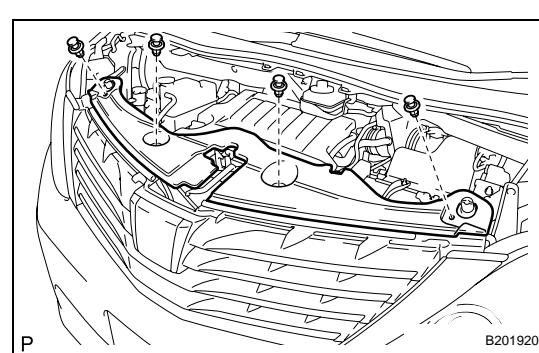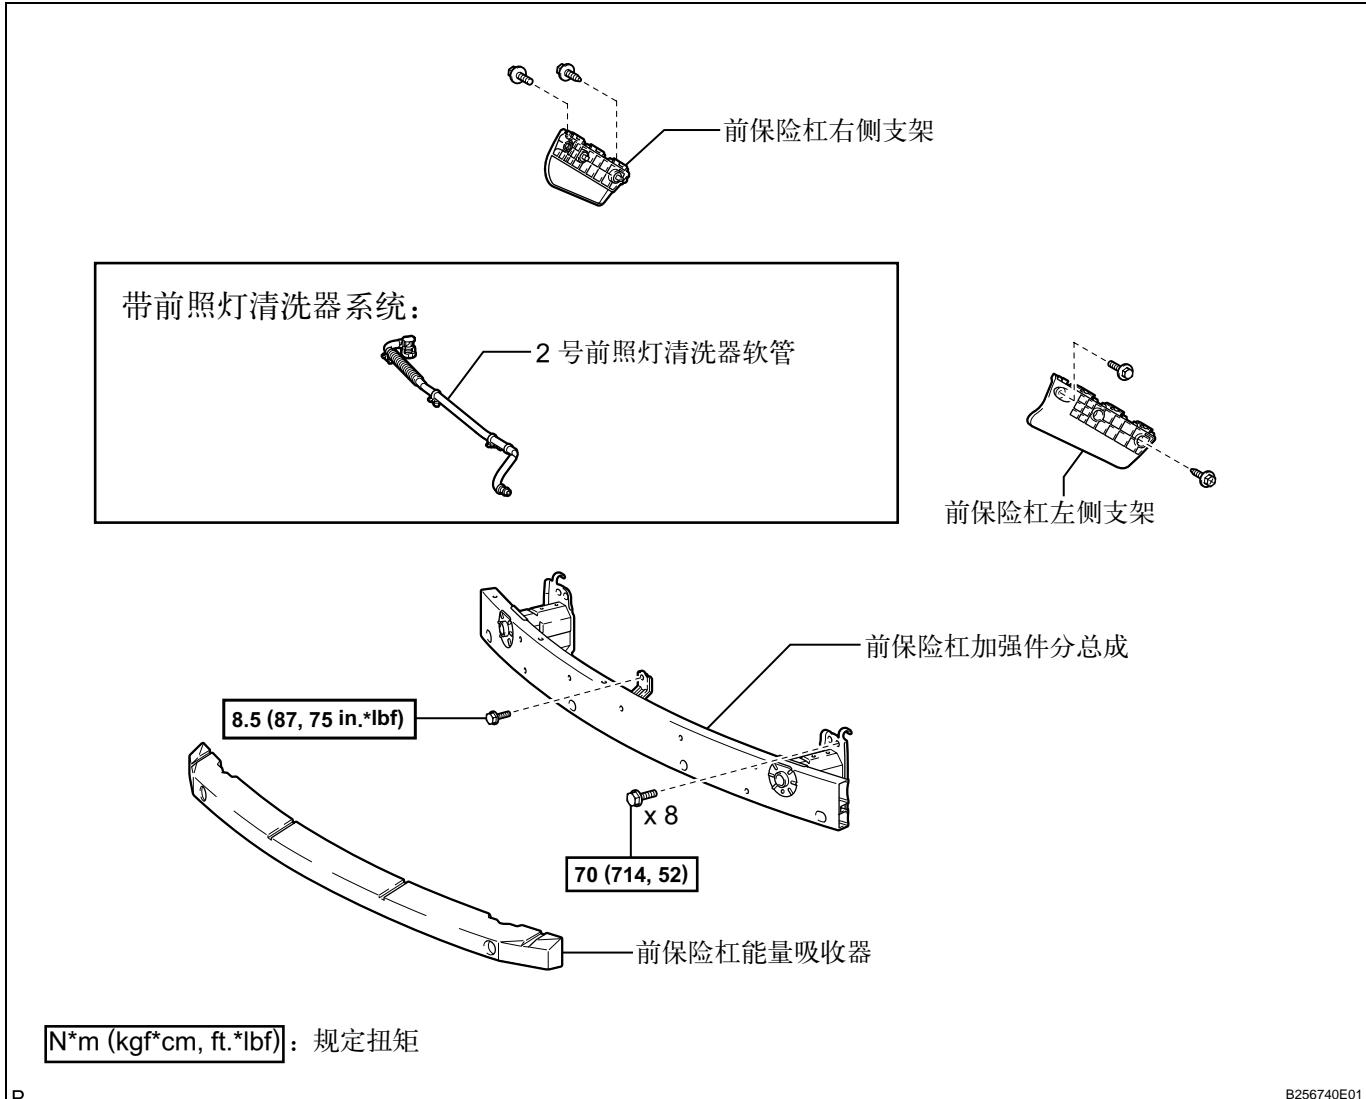

## 拆卸


### 1. 拆卸散热器盖分总成


(a) 用卡子拆卸工具拆下 4 个卡子和散热器盖分总成。

### 2. 拆卸散热器格栅总成 (参见 ET-104 页)


### 3. 拆卸前保险杠总成 (标准)

(a) 在前保险杠总成周围粘贴保护胶带。

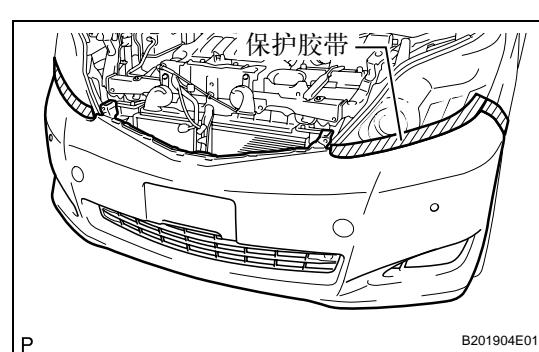


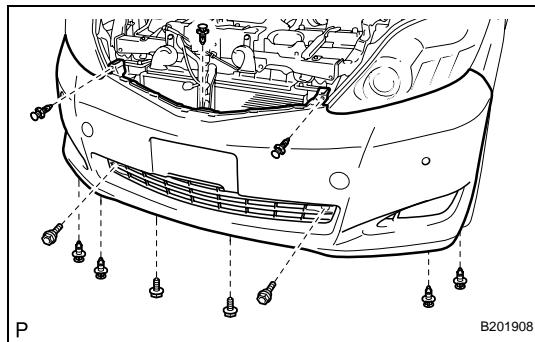


- (b) 拆下 4 个螺栓。  
 (c) 用卡子拆卸工具拆下 7 个卡子。

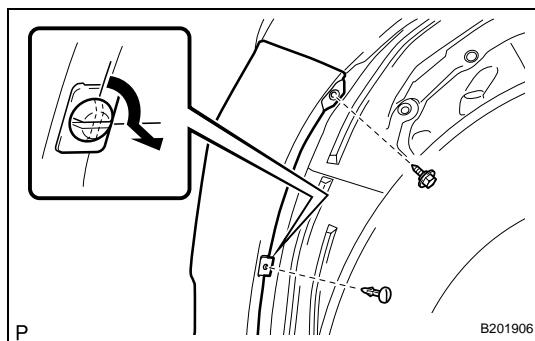


- (d) 拆下螺钉。  
 提示：  
 左侧和右侧使用相同的程序。  
 (e) 用螺丝刀将销旋转 90 度，并拆下销固定卡子。  
 提示：  
 左侧和右侧使用相同的程序。

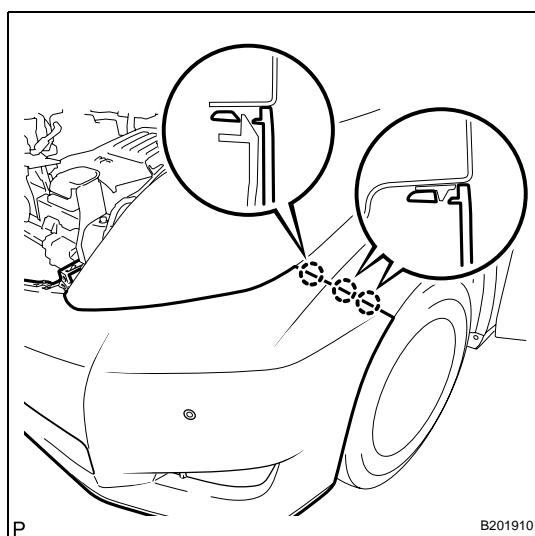


- (f) 分离 3 个卡爪。  
 提示：  
 左侧和右侧使用相同的程序。  
 (g) 带前照灯清洗器系统：  
 (1) 拆下前保险杠延伸段安装支架 (参见 ET-41 页)

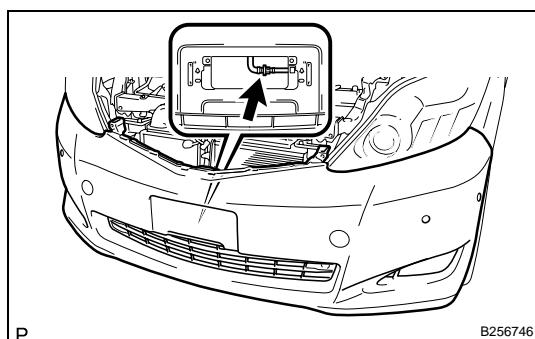

- (2) 断开 1 号前照灯清洗器软管。  
 提示：  
 使用容器收集清洗液。

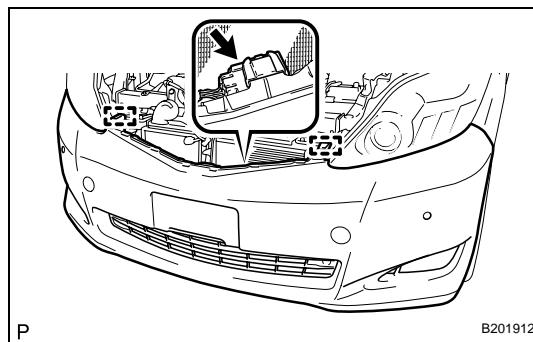


- (h) 断开连接器。  
(i) 分离 2 个导销，并拆下前保险杠总成。

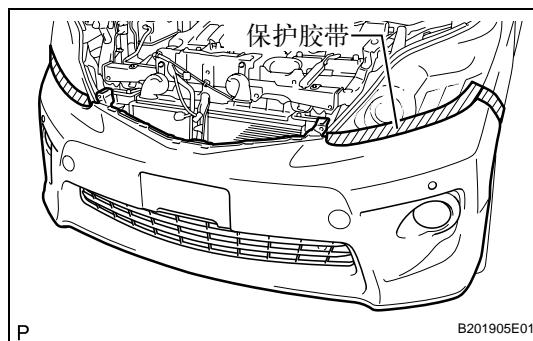


#### 4. 拆卸前保险杠总成 (运动型套件)

- (a) 在前保险杠总成周围粘贴保护胶带。


ET

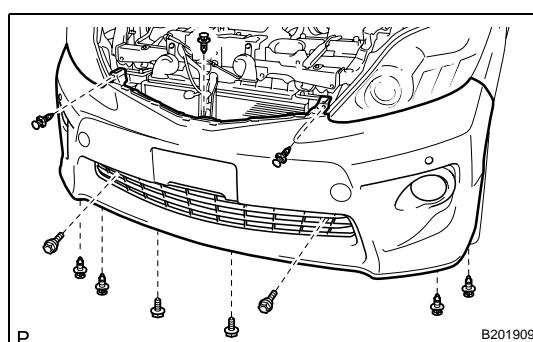

- (b) 拆下 4 个螺栓。  
(c) 用卡子拆卸工具拆下 7 个卡子。

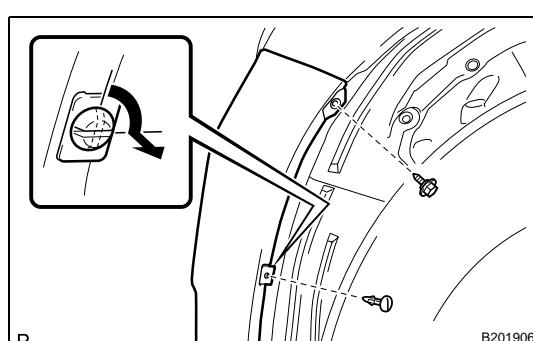


- (d) 拆下螺钉。  
提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。  
(e) 用螺丝刀将销旋转 90 度，并拆下销固定卡子。  
提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

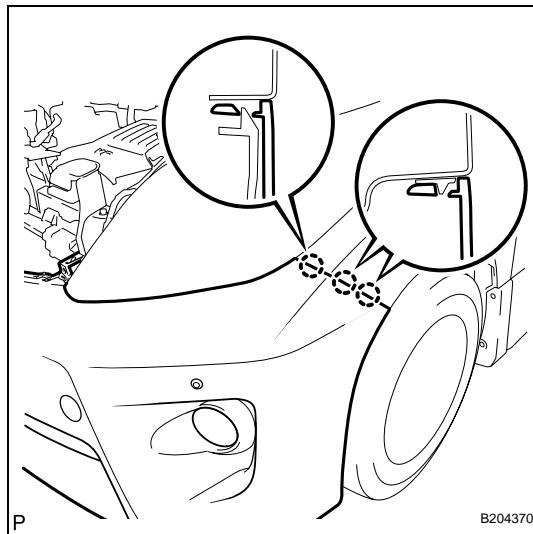

(f) 分离 3 个卡爪。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

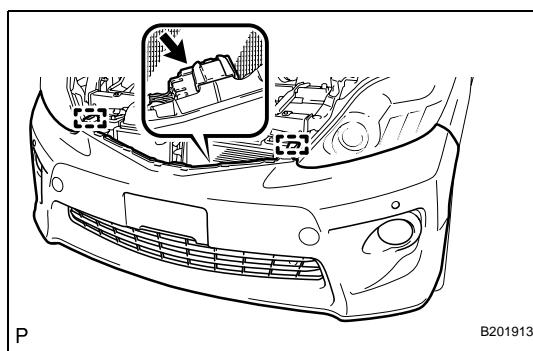

(g) 断开连接器。

(h) 分离 2 个导销，并拆下前保险杠总成。

## 拆解

### 1. 拆卸 1 号超声波传感器 (左侧)

- 标准: (参见 PM-439 页)
- 运动型套件: (参见 PM-440 页)

### 2. 拆卸 1 号超声波传感器 (右侧)

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

### 3. 拆卸 1 号超声波传感器框 (左侧)

- 标准: (参见 PM-440 页)
- 运动型套件: (参见 PM-441 页)

### 4. 拆卸 1 号超声波传感器框 (右侧)

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

### 5. 拆卸左侧前照灯清洗器盖 (带前照灯清洗器系统) (参见 WW-144 页)

### 6. 拆卸右侧前照灯清洗器盖 (带前照灯清洗器系统)

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

### 7. 拆卸左侧前照灯清洗器执行器分总成 (带前照灯清洗器系统) (参见 WW-141 页)

### 8. 拆卸右侧前照灯清洗器执行器分总成 (带前照灯清洗器系统)

提示:


左侧和右侧使用相同的程序。

## 9. 拆卸前保险杠左侧孔盖 (不带雾灯)

(a) 带前照灯清洗器系统:

(1) 分离卡夹。

(b) 拆下卡子、2个螺钉和前保险杠左侧孔盖。

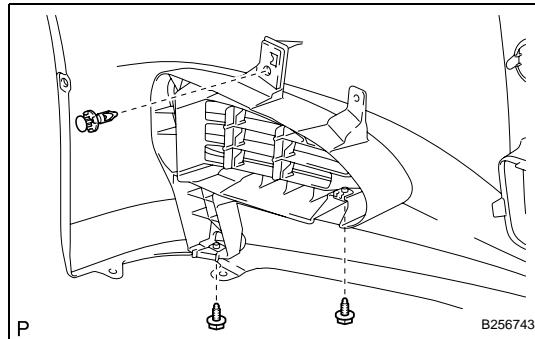

## 10. 拆卸前保险杠右侧孔盖 (不带雾灯)

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

## 11. 拆卸左侧雾灯组件 (带雾灯)

• 标准: (参见 LE-424 页)

• 运动型套件: (参见 LE-425 页)


## 12. 拆卸右侧雾灯组件 (带雾灯)

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

## 13. 拆卸发动机室 4 号线束 (标准)


(a) 分离卡爪和 7 个卡夹, 并拆下发动机室 4 号线束。

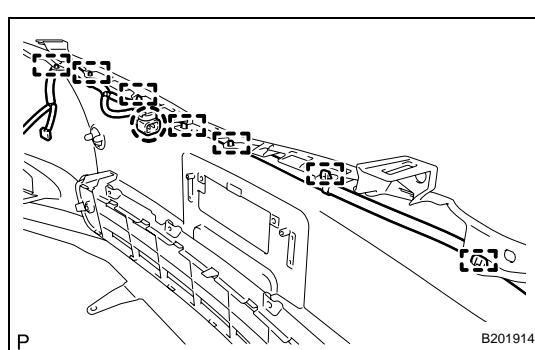

ET


## 14. 拆卸发动机室 4 号线束 (运动型套件)


(a) 分离卡爪和 7 个卡夹, 并拆下发动机室 4 号线束。

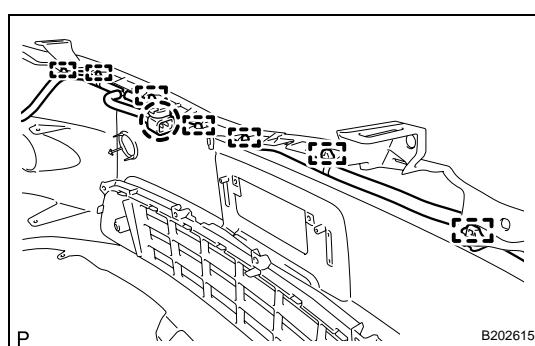

## 15. 拆卸前保险杠延伸段安装支架 (带支架)

(a) 拆下 2 个螺钉和前保险杠延伸段安装支架。

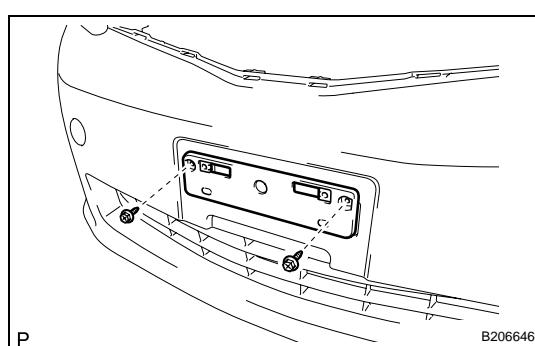


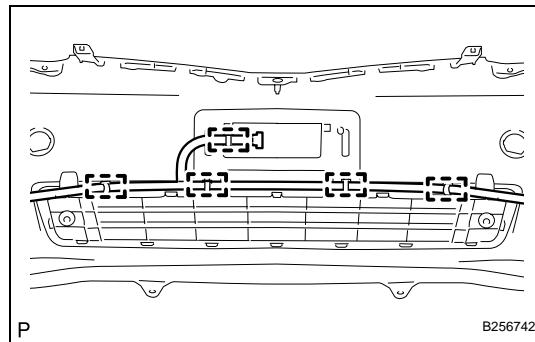

### 16. 拆卸散热器下格栅 (标准)


(a) 带前照灯清洗器系统:

(1) 分离 5 个卡夹, 并拆下 1 号前照灯清洗器软管。

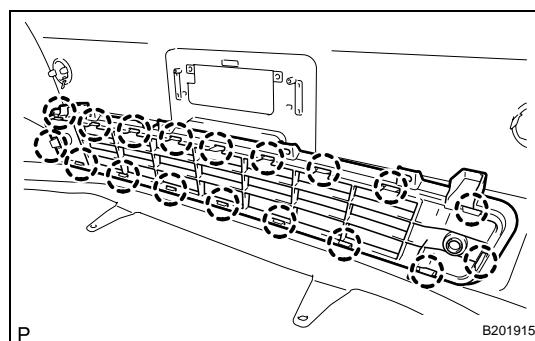


(b) 分离 18 个卡爪, 并拆下散热器下格栅。

ET

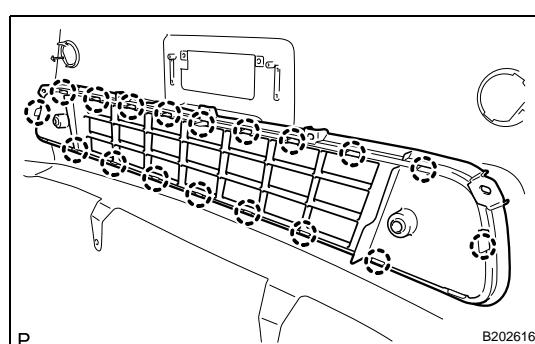

### 17. 拆卸散热器下格栅 (运动型套件)

(a) 分离 18 个卡爪, 并拆下散热器下格栅。

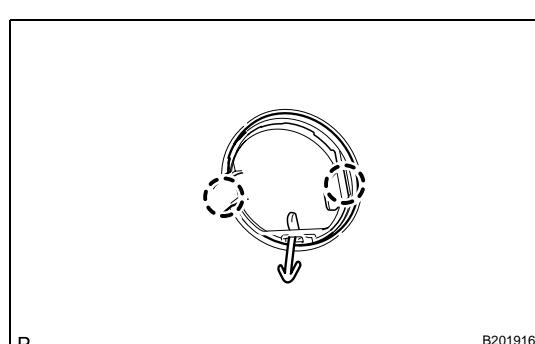


### 18. 拆卸前保险杠孔盖

(a) 分离 2 个卡爪并从前保险杠罩上拆下前保险杠孔盖。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

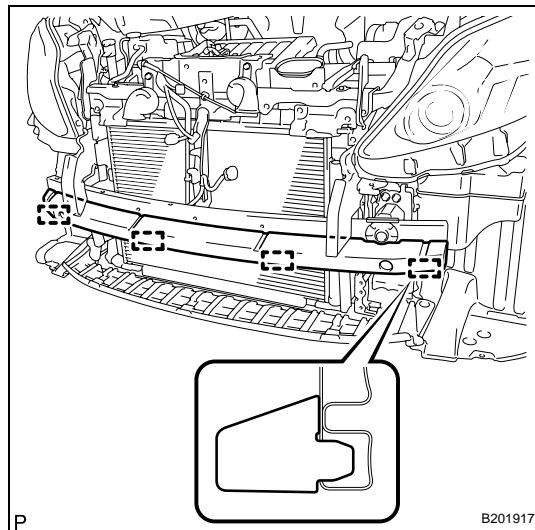

### 19. 拆卸前保险杠能量吸收器


(a) 分离 4 个导销，并拆下前保险杠能量吸收器。

### 20. 拆卸前保险杠加强件分总成

(a) 带前照灯清洗器系统：


(1) 断开 2 号前照灯清洗器软管并排放清洗液。

提示：  
使用容器收集清洗液。

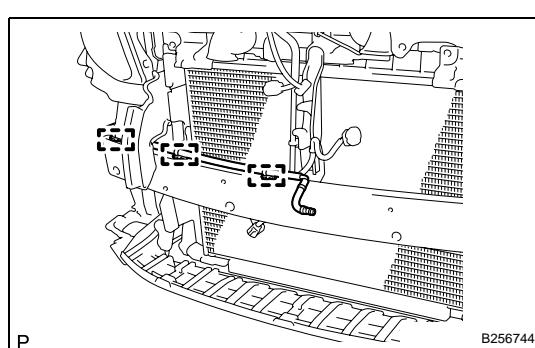


(2) 分离 3 个卡夹，并拆下 2 号前照灯清洗器软管。

ET

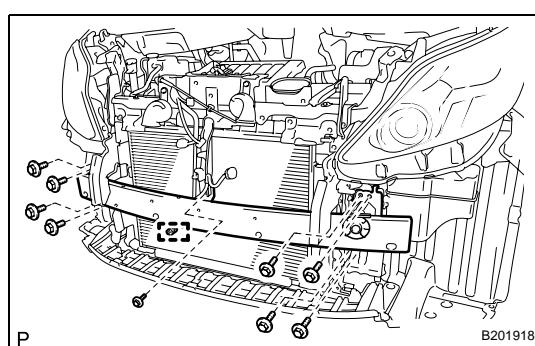

(b) 分离卡夹并断开环境温度传感器。

(c) 拆下 9 个螺栓和前保险杠加强件分总成。

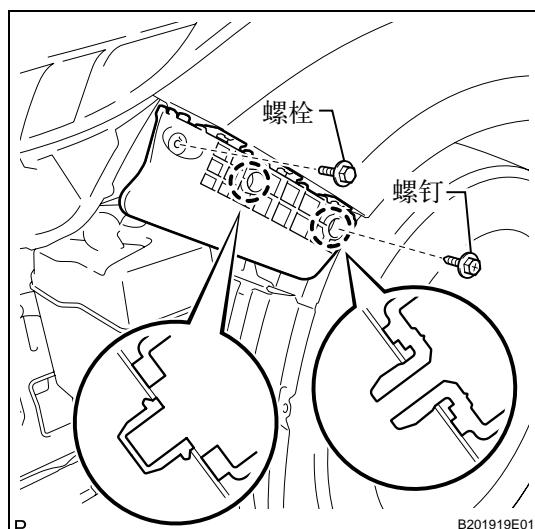

### 21. 拆卸前保险杠左侧支架


(a) 拆下螺栓和螺钉。

(b) 分离 2 个卡爪，并拆下前保险杠左侧支架。

### 22. 拆卸前保险杠右侧支架

提示：

左侧和右侧使用相同的程序。

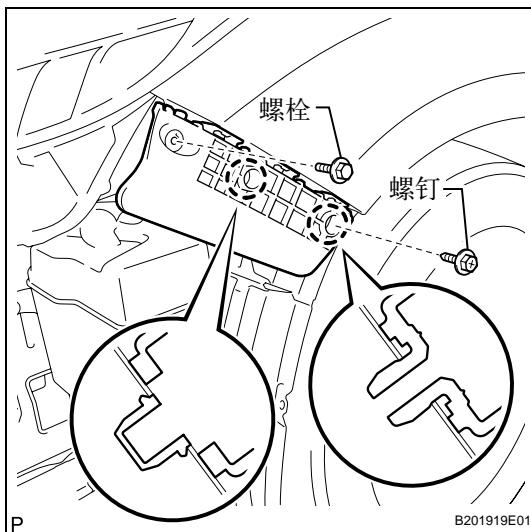


## 重新装配

### 1. 安装前保险杠左侧支架

- (a) 接合 2 个卡爪。
- (b) 用螺栓和螺钉安装前保险杠左侧支架。

### 2. 安装前保险杠右侧支架

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

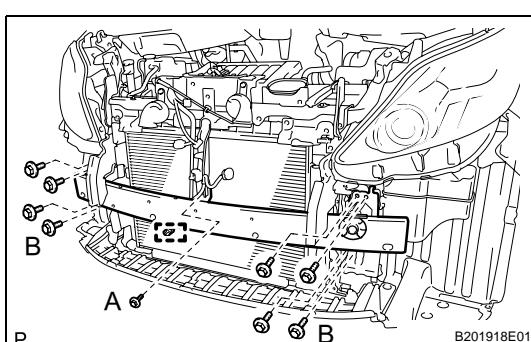

### 3. 安装前保险杠加强件分总成

- (a) 用 9 个螺栓安装前保险杠加强件分总成。


扭矩：螺栓 A

$8.5 \text{ N}\cdot\text{m} (87 \text{ kgf}\cdot\text{cm}, 75 \text{ in.}\cdot\text{lbf})$

螺栓 B


$70 \text{ N}\cdot\text{m} (714 \text{ kgf}\cdot\text{cm}, 52 \text{ ft.}\cdot\text{lbf})$

- (b) 接合卡夹以连接环境温度传感器。

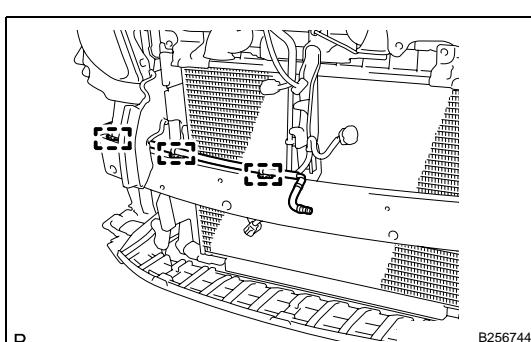


### (c) 带前照灯清洗器系统：

- (1) 接合 3 个卡夹。
- (2) 连接 2 号前照灯清洗器软管。

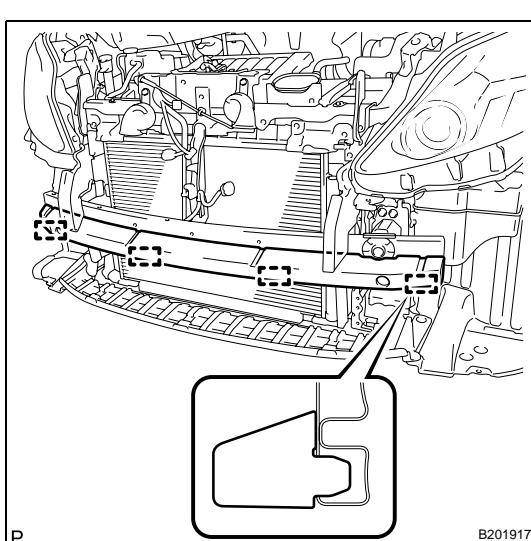

### 4. 安装前保险杠能量吸收器

- (a) 接合 4 个导销以安装前保险杠能量吸收器。

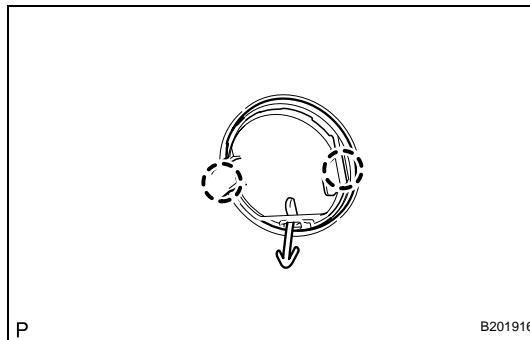


### 5. 安装前保险杠孔盖

- (a) 接合 2 个卡爪以将前保险杠孔盖安装到前保险杠罩上。

提示:


左侧和右侧使用相同的程序。

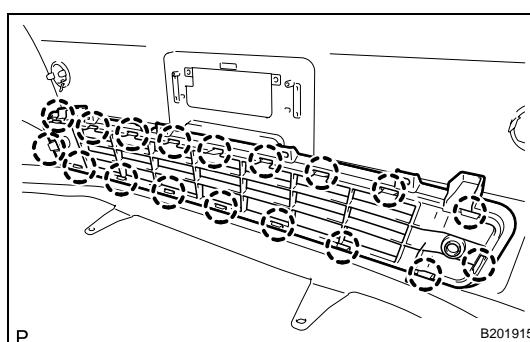

### 6. 安装散热器下格栅 (标准)


- (a) 接合 18 个卡爪以安装散热器下格栅。

ET

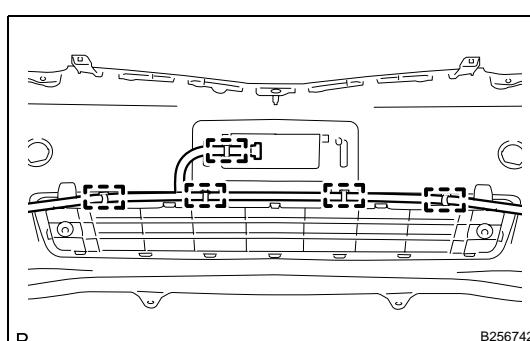


- (b) 带前照灯清洗器系统

- (1) 接合 5 个卡夹以安装 1 号前照灯清洗器软管。

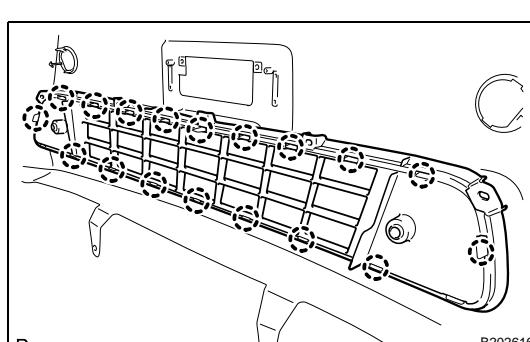


### 7. 安装散热器下格栅 (运动型套件)

- (a) 接合 18 个卡爪以安装散热器下格栅。

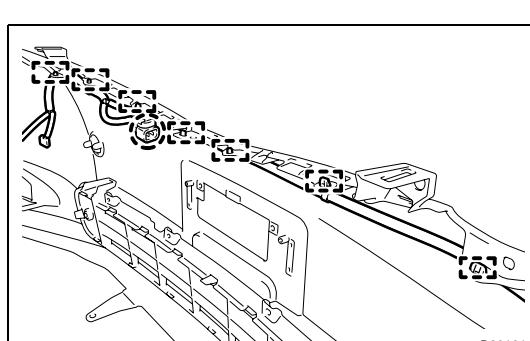


### 8. 安装发动机室 4 号线束 (标准)

- (a) 接合卡爪和 7 个卡夹以安装发动机室 4 号线束。

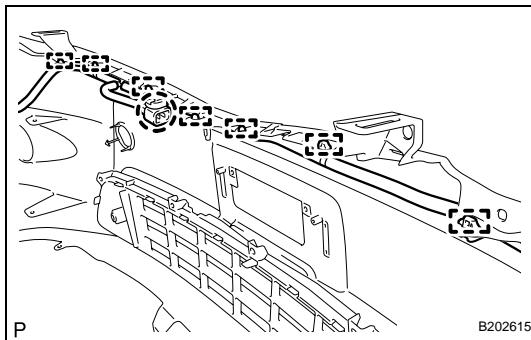


**9. 安装发动机室 4 号线束 (运动型套件)**

- (a) 接合卡爪和 7 个卡夹以安装发动机室 4 号线束。

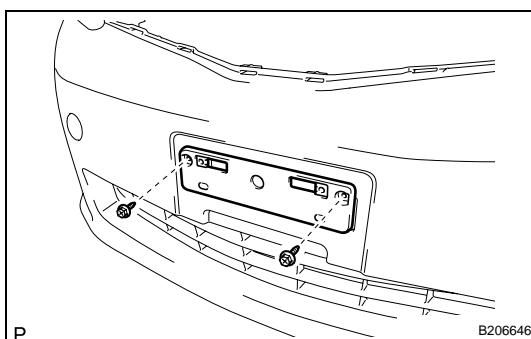

**10. 安装前保险杠延伸段安装支架 (带支架)**

- (a) 用 2 个螺钉安装前保险杠延伸段安装支架。

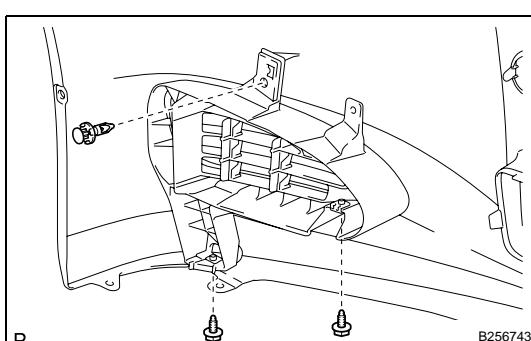

**11. 安装前保险杠左侧孔盖 (不带雾灯)**

- (a) 用卡子和 2 个螺钉安装前保险杠左侧孔盖。

**扭矩: 3.7 N\*m (38 kgf\*cm, 33 in.\*lbf)**

- (b) 带前照灯清洗器系统:

- (1) 接合卡夹。

**12. 安装前保险杠右侧孔盖 (不带雾灯)**

**提示:**

左侧和右侧使用相同的程序。

**13. 安装左侧雾灯组件 (带雾灯)**

- 标准: (参见 LE-430 页)

- 运动型套件: (参见 LE-431 页)

**14. 安装右侧雾灯组件 (带雾灯)**

**提示:**

左侧和右侧使用相同的程序。

**15. 安装左侧前照灯清洗器执行器分总成 (带前照灯清洗器系统) (参见 WW-143 页)**

**16. 安装右侧前照灯清洗器执行器分总成 (带前照灯清洗器系统)**

**提示:**

左侧和右侧使用相同的程序。

**17. 安装左侧前照灯清洗器盖 (带前照灯清洗器系统) (参见 WW-145 页)**

**18. 安装右侧前照灯清洗器盖 (带前照灯清洗器系统)**

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

**19. 安装 1 号超声波传感器框 (左侧)**

• 标准: (参见 PM-447 页)

• 运动型套件: (参见 PM-448 页)

**20. 安装 1 号超声波传感器框 (右侧)**

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

**21. 安装 1 号超声波传感器 (左侧)**

• 标准: (参见 PM-447 页)

• 运动型套件: (参见 PM-448 页)

**22. 安装 1 号超声波传感器 (右侧)**

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

## 安装

**ET****1. 安装前保险杠总成 (标准)**

(a) 接合 2 个导销。

(b) 连接连接器。

(c) 带前照灯清洗器系统:

(1) 连接前照灯清洗器软管。

(2) 安装前保险杠延伸段安装支架。 (参见 ET-46 页)

(d) 接合 3 个卡爪。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

(e) 安装螺钉和销固定卡子。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

(f) 用螺丝刀旋转销 90 度。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

(g) 用 4 个螺栓和 7 个卡子安装前保险杠总成。

**2. 安装前保险杠总成 (运动型套件)**


(a) 接合 2 个导销。


(b) 连接连接器。

(c) 接合 3 个卡爪。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

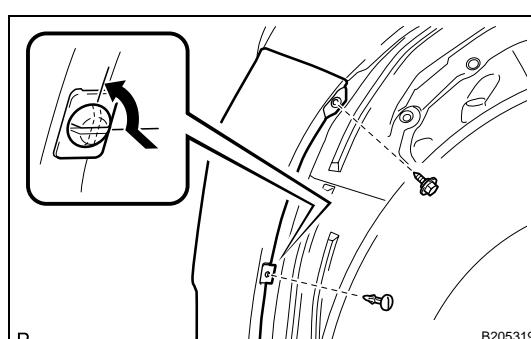

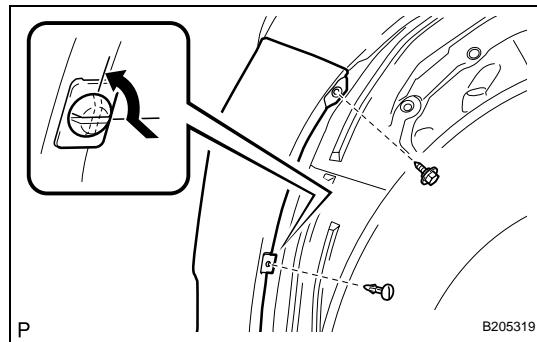

- (d) 安装螺钉和销固定卡子。  
提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。

- (e) 用螺丝刀旋转销 90 度。  
提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。

- (f) 用 4 个螺栓和 7 个卡子安装前保险杠总成。

**3. 安装散热器格栅总成 (参见 ET-107 页)**

**4. 安装散热器盖分总成**

- (a) 用 4 个卡子安装散热器盖分总成。


**5. 调节雾灯对光 (带雾灯)**

(参见 LE-426 页)

ET


# 前保险杠 (VELLFIRE)



## 零部件

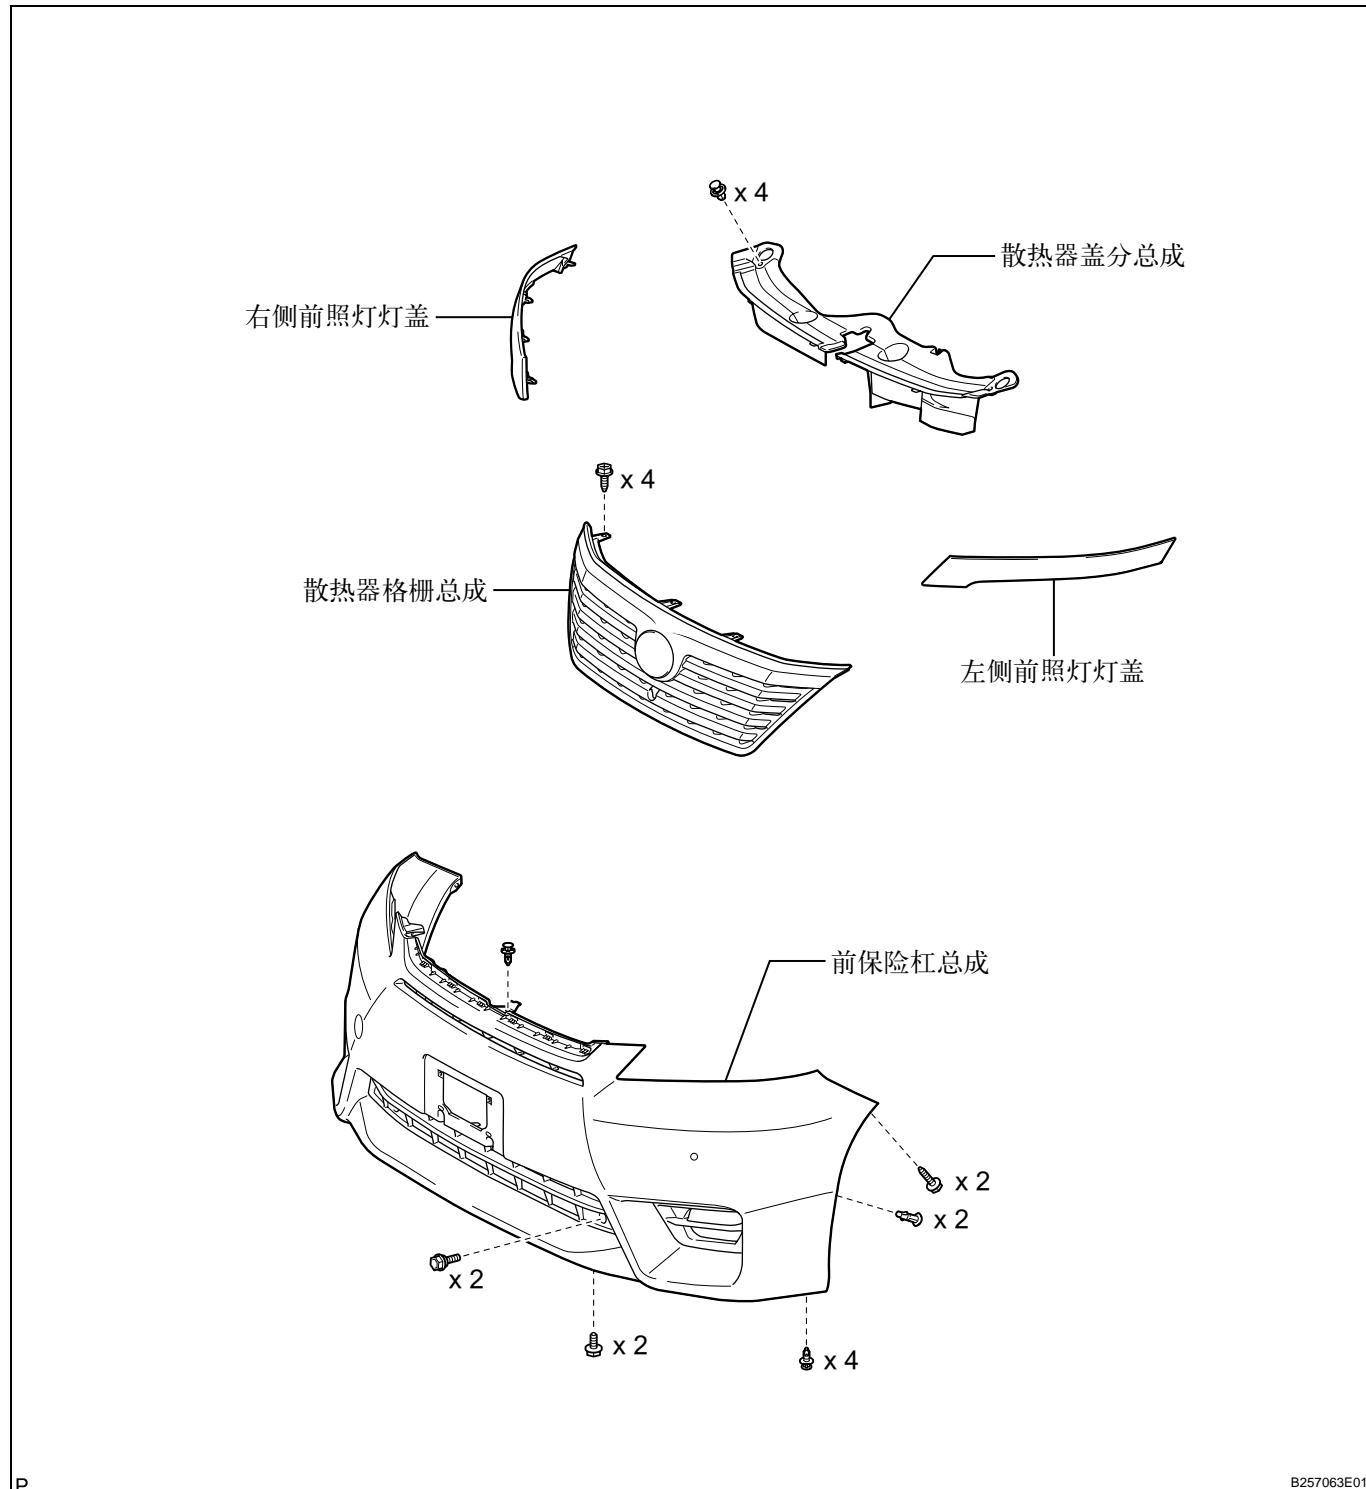

ET-50






## 外饰板 / 装饰件 - 前保险杠 (VELLFIRE)

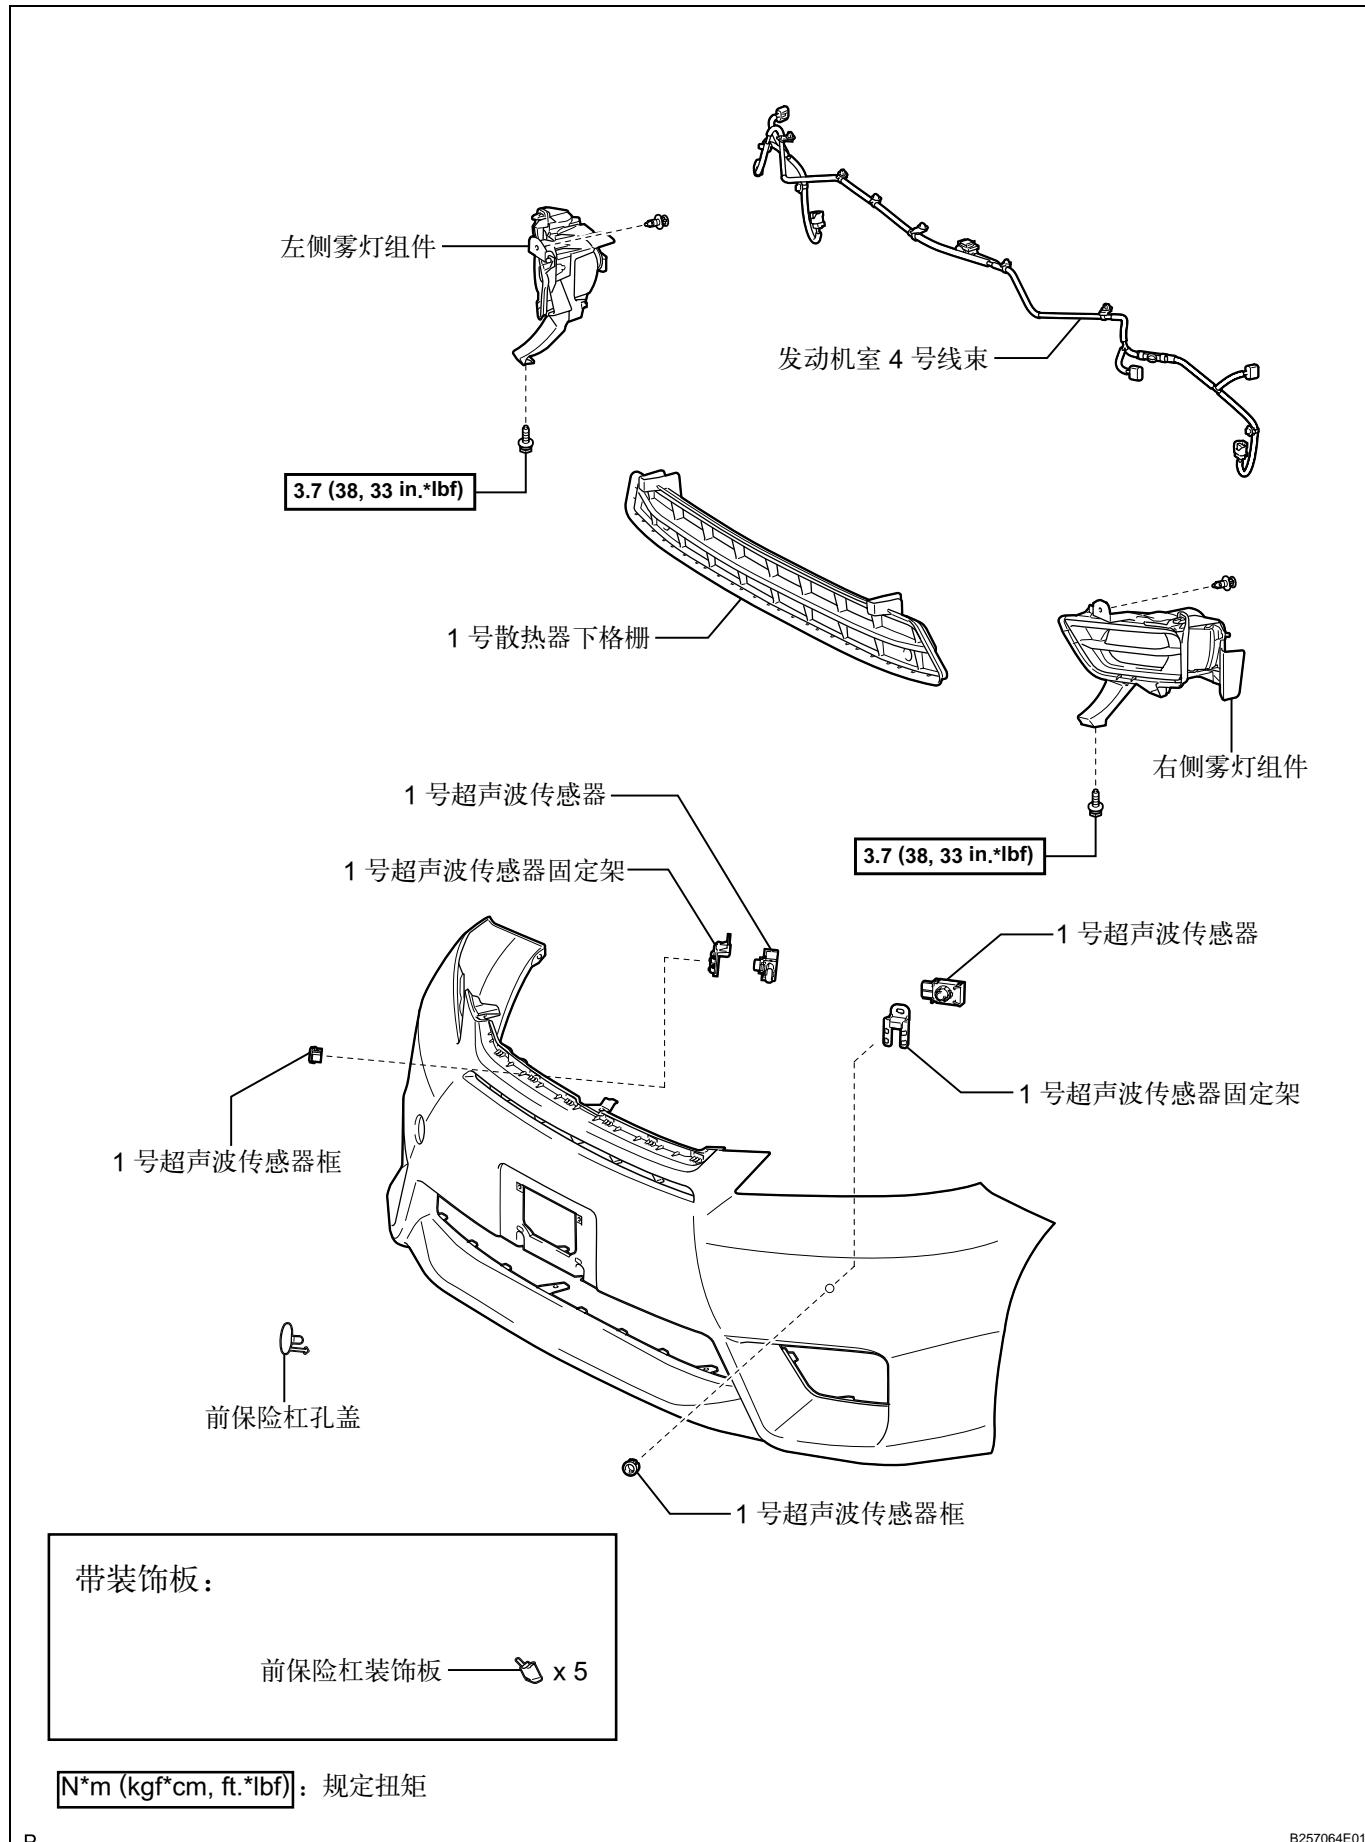

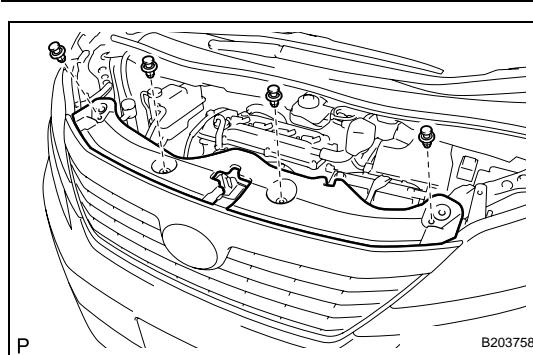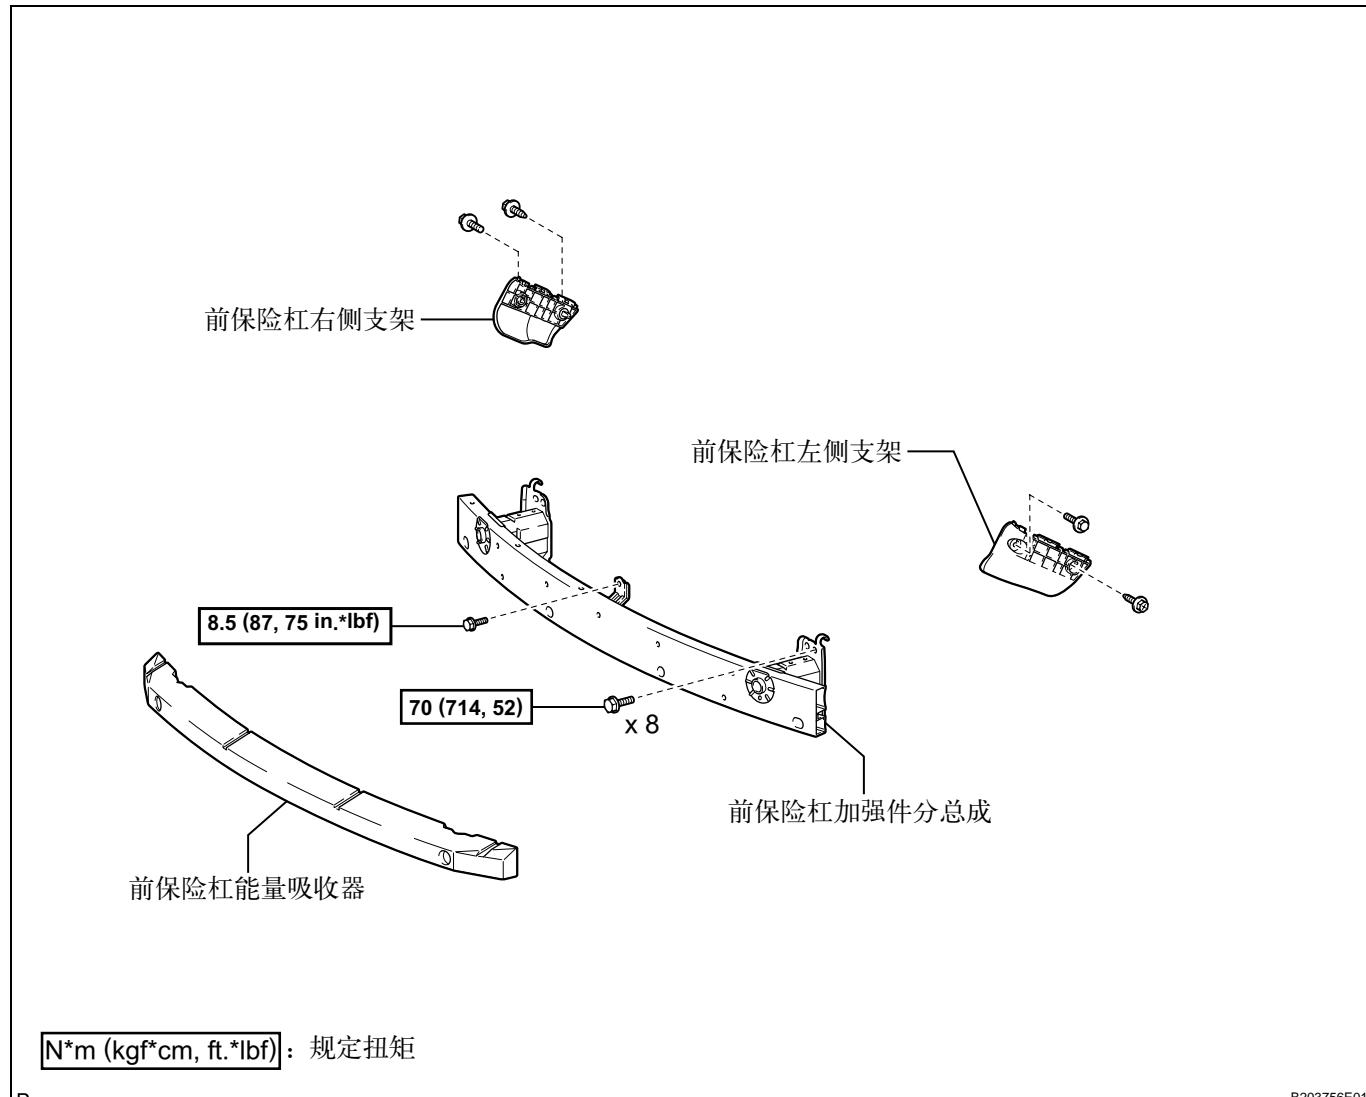

## 拆卸

- 拆卸散热器盖分总成**  
(a) 用卡子拆卸工具拆下 4 个卡子和散热器盖分总成。
- 拆卸散热器格栅总成 (参见 ET-110 页)**
- 拆卸左侧前照灯灯盖 (参见 LE-383 页)**
- 拆卸右侧前照灯灯盖**  
提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。

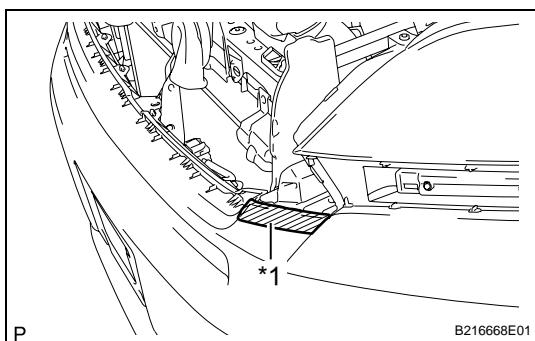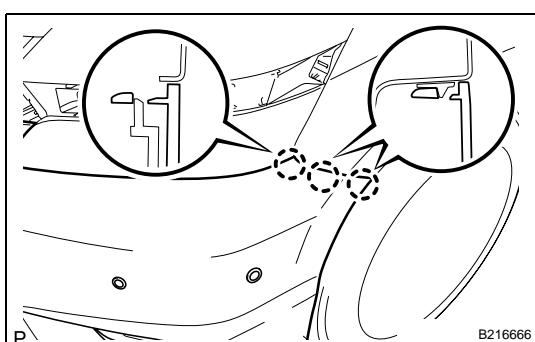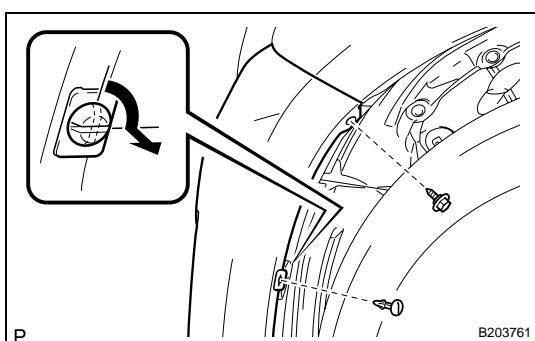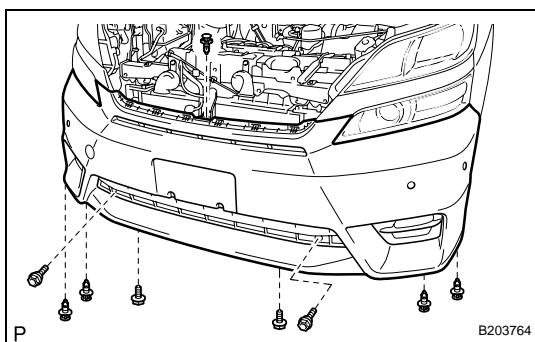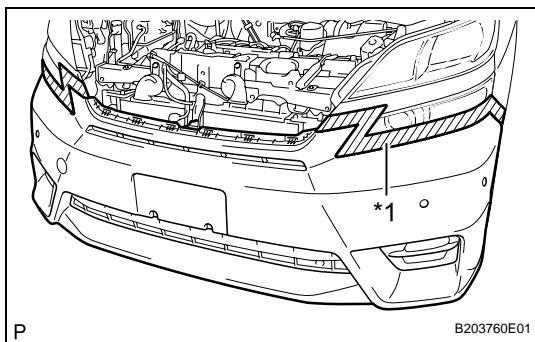

## 5. 拆卸前保险杠总成

- (a) 在前保险杠总成周围粘贴保护胶带。  
插图文字

\*1 保护胶带

- (b) 用卡子拆卸工具拆下 5 个卡子。  
(c) 拆下 4 个螺栓。

- (d) 拆下螺钉。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

- (e) 用螺丝刀将销旋转 90 度, 并拆下销固定卡子。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

- (f) 分离 3 个卡爪。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。


- (g) 在前保险杠总成周围粘贴保护胶带。

插图文字


\*1 保护胶带

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

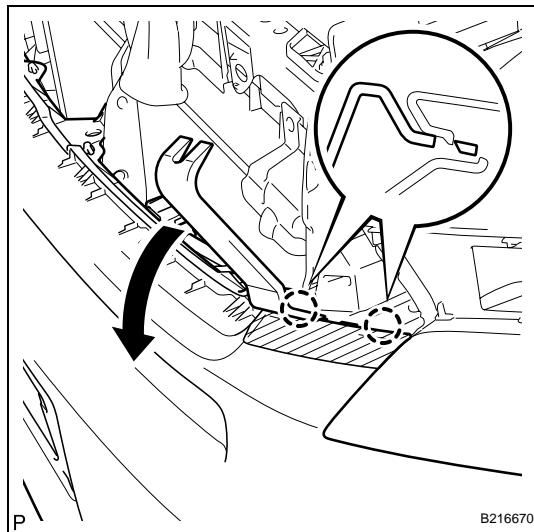

- (h) 如图所示, 用防护条拆卸工具分离 2 个卡爪。  
提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。

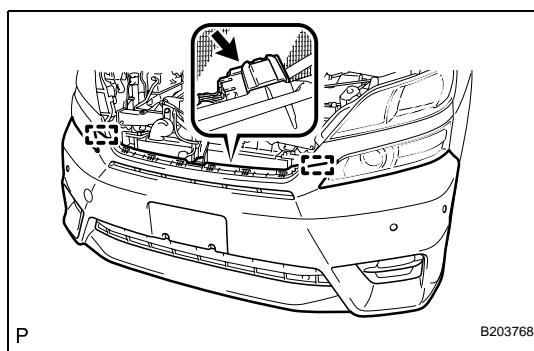



- (i) 断开连接器。  
(j) 分离 2 个导销, 并拆下前保险杠总成。

## ET

### 拆解


1. **拆卸 1 号超声波传感器 (左侧) (参见 PM-439 页)**
2. **拆卸 1 号超声波传感器 (右侧)**  
提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。
3. **拆卸 1 号超声波传感器框 (左侧) (参见 PM-440 页)**
4. **拆卸 1 号超声波传感器框 (右侧)**  
提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。
5. **拆卸左侧雾灯组件 (参见 LE-434 页)**
6. **拆卸右侧雾灯组件**  
提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。
7. **拆卸发动机室 4 号线束**
  - (a) 分离卡爪和 6 个卡夹, 并拆下发动机室 4 号线束。

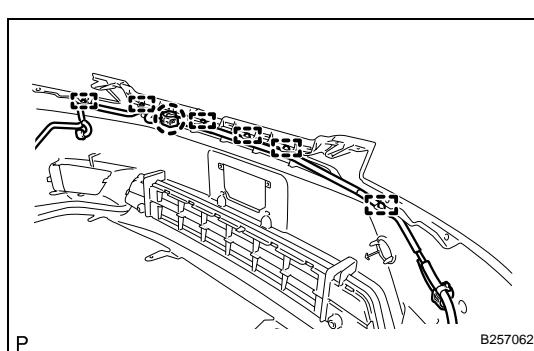

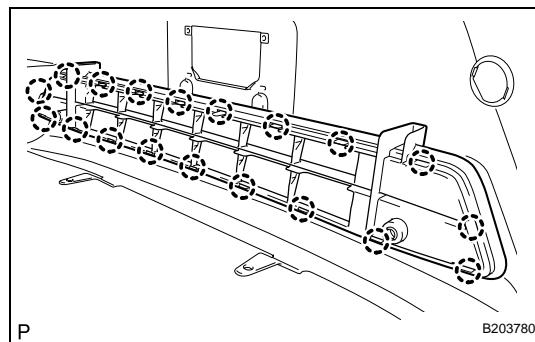


**8. 拆卸 1 号散热器下格栅**

(a) 分离 19 个卡爪，并拆下 1 号散热器下格栅。

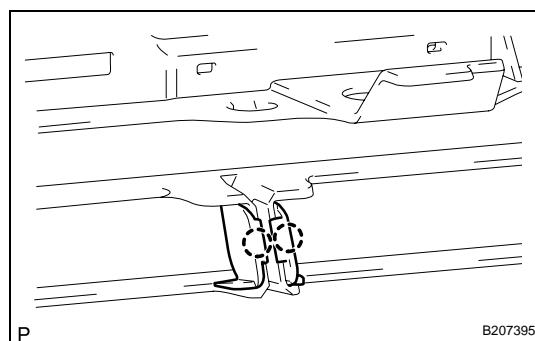

**9. 拆卸前保险杠装饰板 (带装饰板)**

(a) 分离 2 个卡爪，并拆下 5 个前保险杠装饰板。

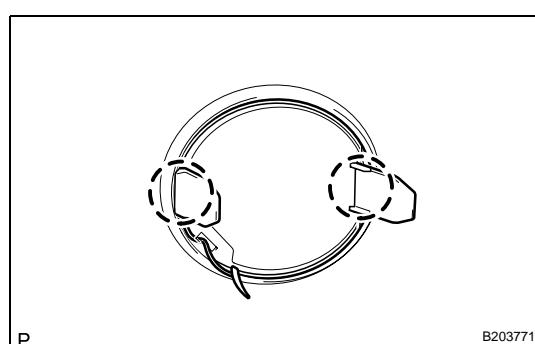


**10. 拆卸前保险杠孔盖**

(a) 分离 2 个卡爪并从前保险杠罩上拆下前保险杠孔盖。

**11. 拆卸前保险杠能量吸收器 (参见 ET-43 页)**

**12. 拆卸前保险杠加强件分总成 (参见 ET-43 页)**

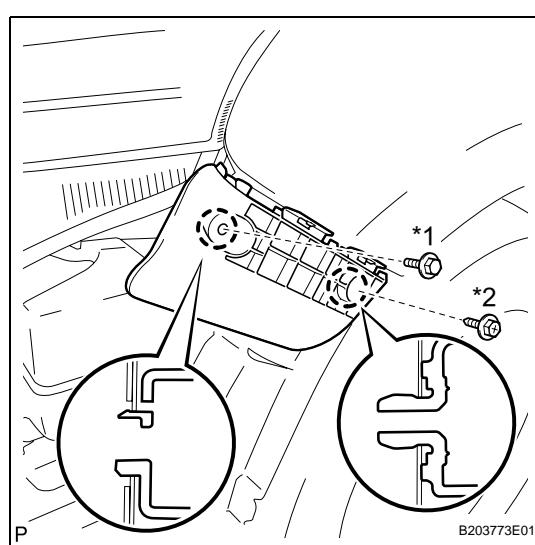

**13. 拆卸前保险杠左侧支架**

(a) 拆下螺栓和螺钉。

**插图文字**


*1	螺栓
*1	螺钉

(b) 分离 2 个卡爪，并拆下前保险杠左侧支架。

**14. 拆卸前保险杠右侧支架**

**提示：**

左侧和右侧使用相同的程序。

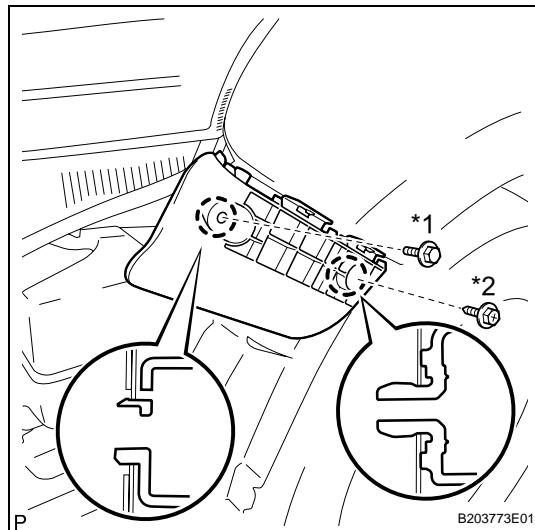

## 重新装配

### 1. 安装前保险杠左侧支架

- (a) 接合 2 个卡爪。
- (b) 用螺栓和螺钉安装前保险杠左侧支架。

#### 插图文字

*1	螺栓
*1	螺钉

### 2. 安装前保险杠右侧支架



提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

3. 安装前保险杠加强件分总成 (参见 ET-44 页)
4. 安装前保险杠能量吸收器 (参见 ET-44 页)

### 5. 安装前保险杠孔盖


- (a) 接合 2 个卡爪以将前保险杠孔盖安装到前保险杠罩上。

ET

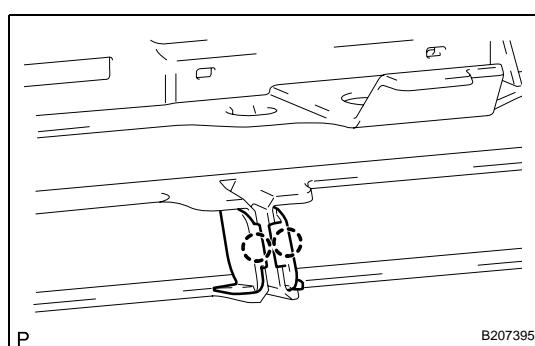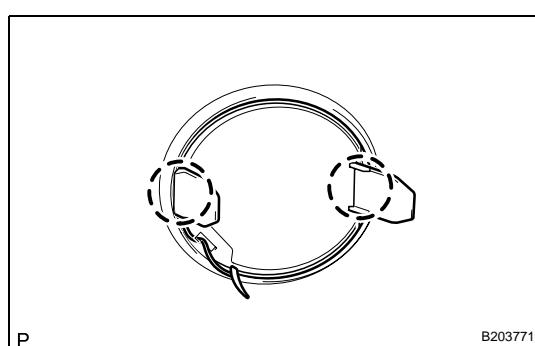



### 6. 安装前保险杠装饰板 (带装饰板)

- (a) 接合 2 个卡爪以安装 5 个前保险杠装饰板。

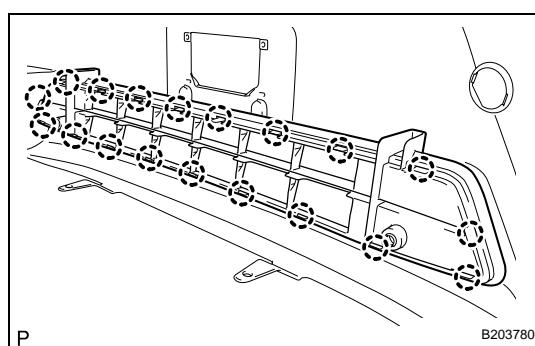

### 7. 安装 1 号散热器下格栅



- (a) 接合 19 个卡爪以安装 1 号散热器下格栅。

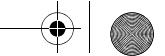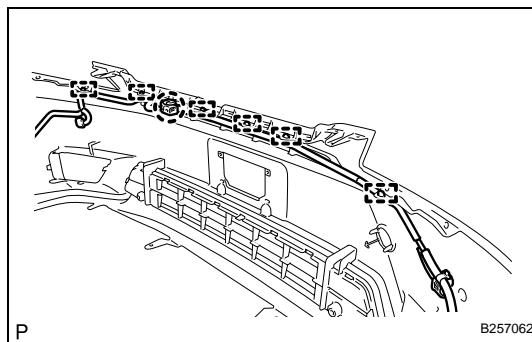**ET-56****外饰板 / 装饰件 - 前保险杠 (VELLFIRE)**

- 8. 安装发动机室 4 号线束**  
(a) 接合卡爪和 6 个卡夹以安装发动机室 4 号线束。
- 9. 安装左侧雾灯组件 (参见 LE-440 页)**
- 10. 安装右侧雾灯组件**  
提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。
- 11. 安装 1 号超声波传感器框 (左侧) (参见 PM-447 页)**
- 12. 安装 1 号超声波传感器框 (右侧)**  
提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。
- 13. 安装 1 号超声波传感器 (左侧) (参见 PM-447 页)**
- 14. 安装 1 号超声波传感器 (右侧)**  
提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。

**安装**

- 1. 安装前保险杠总成**  
(a) 接合 2 个导销。  
(b) 连接连接器。  
(c) 接合 5 个卡爪。  
提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。
- 2. 安装左侧前照灯灯盖 (参见 LE-396 页)**
- 3. 安装右侧前照灯灯盖**  
提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。

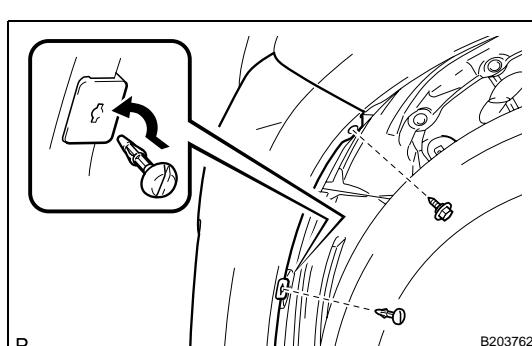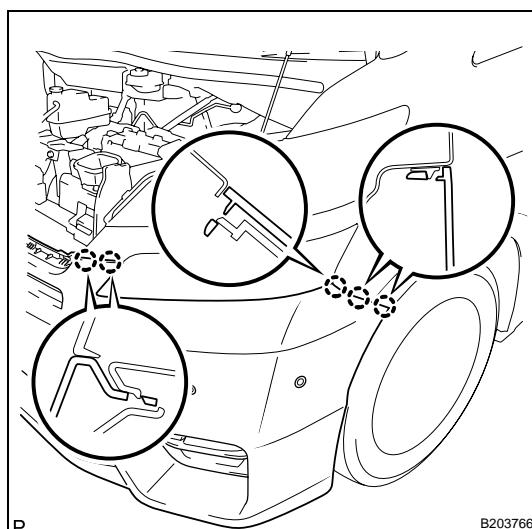

4. 安装散热器格栅总成 (参见 ET-114 页)
5. 安装散热器盖分总成
  - (a) 用 4 个卡子安装散热器盖分总成。
6. 调节雾灯对光  
(参见 LE-435 页)

ET


ET-58


外饰板 / 装饰件 - 后保险杠

## 后保险杠

### 零部件


(2008/04-2010/04)

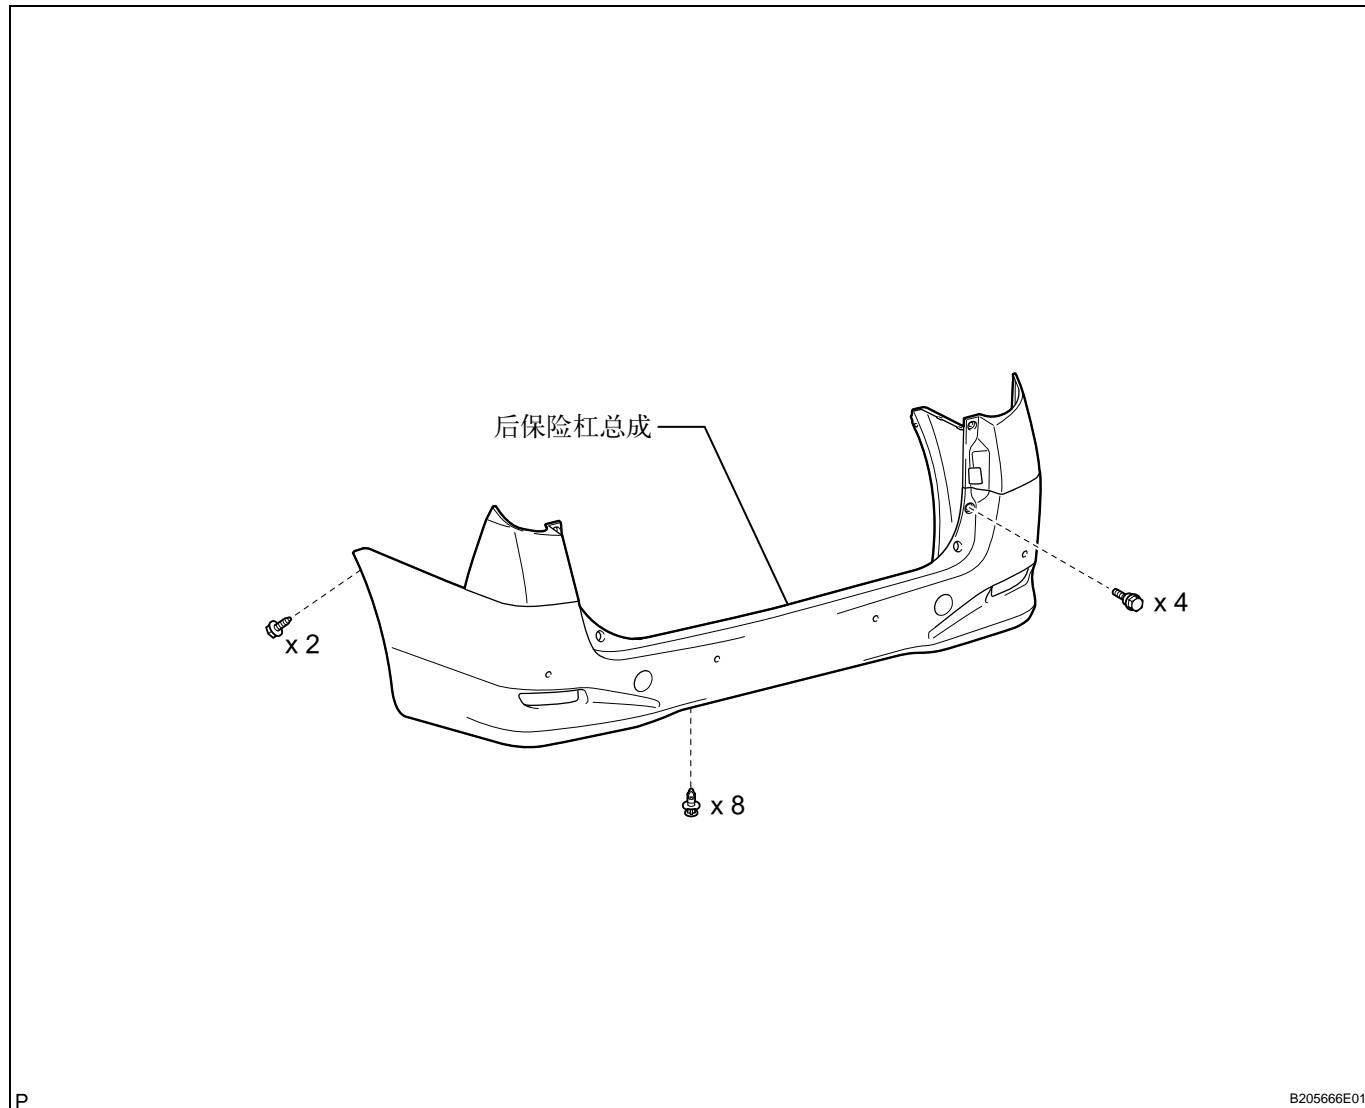

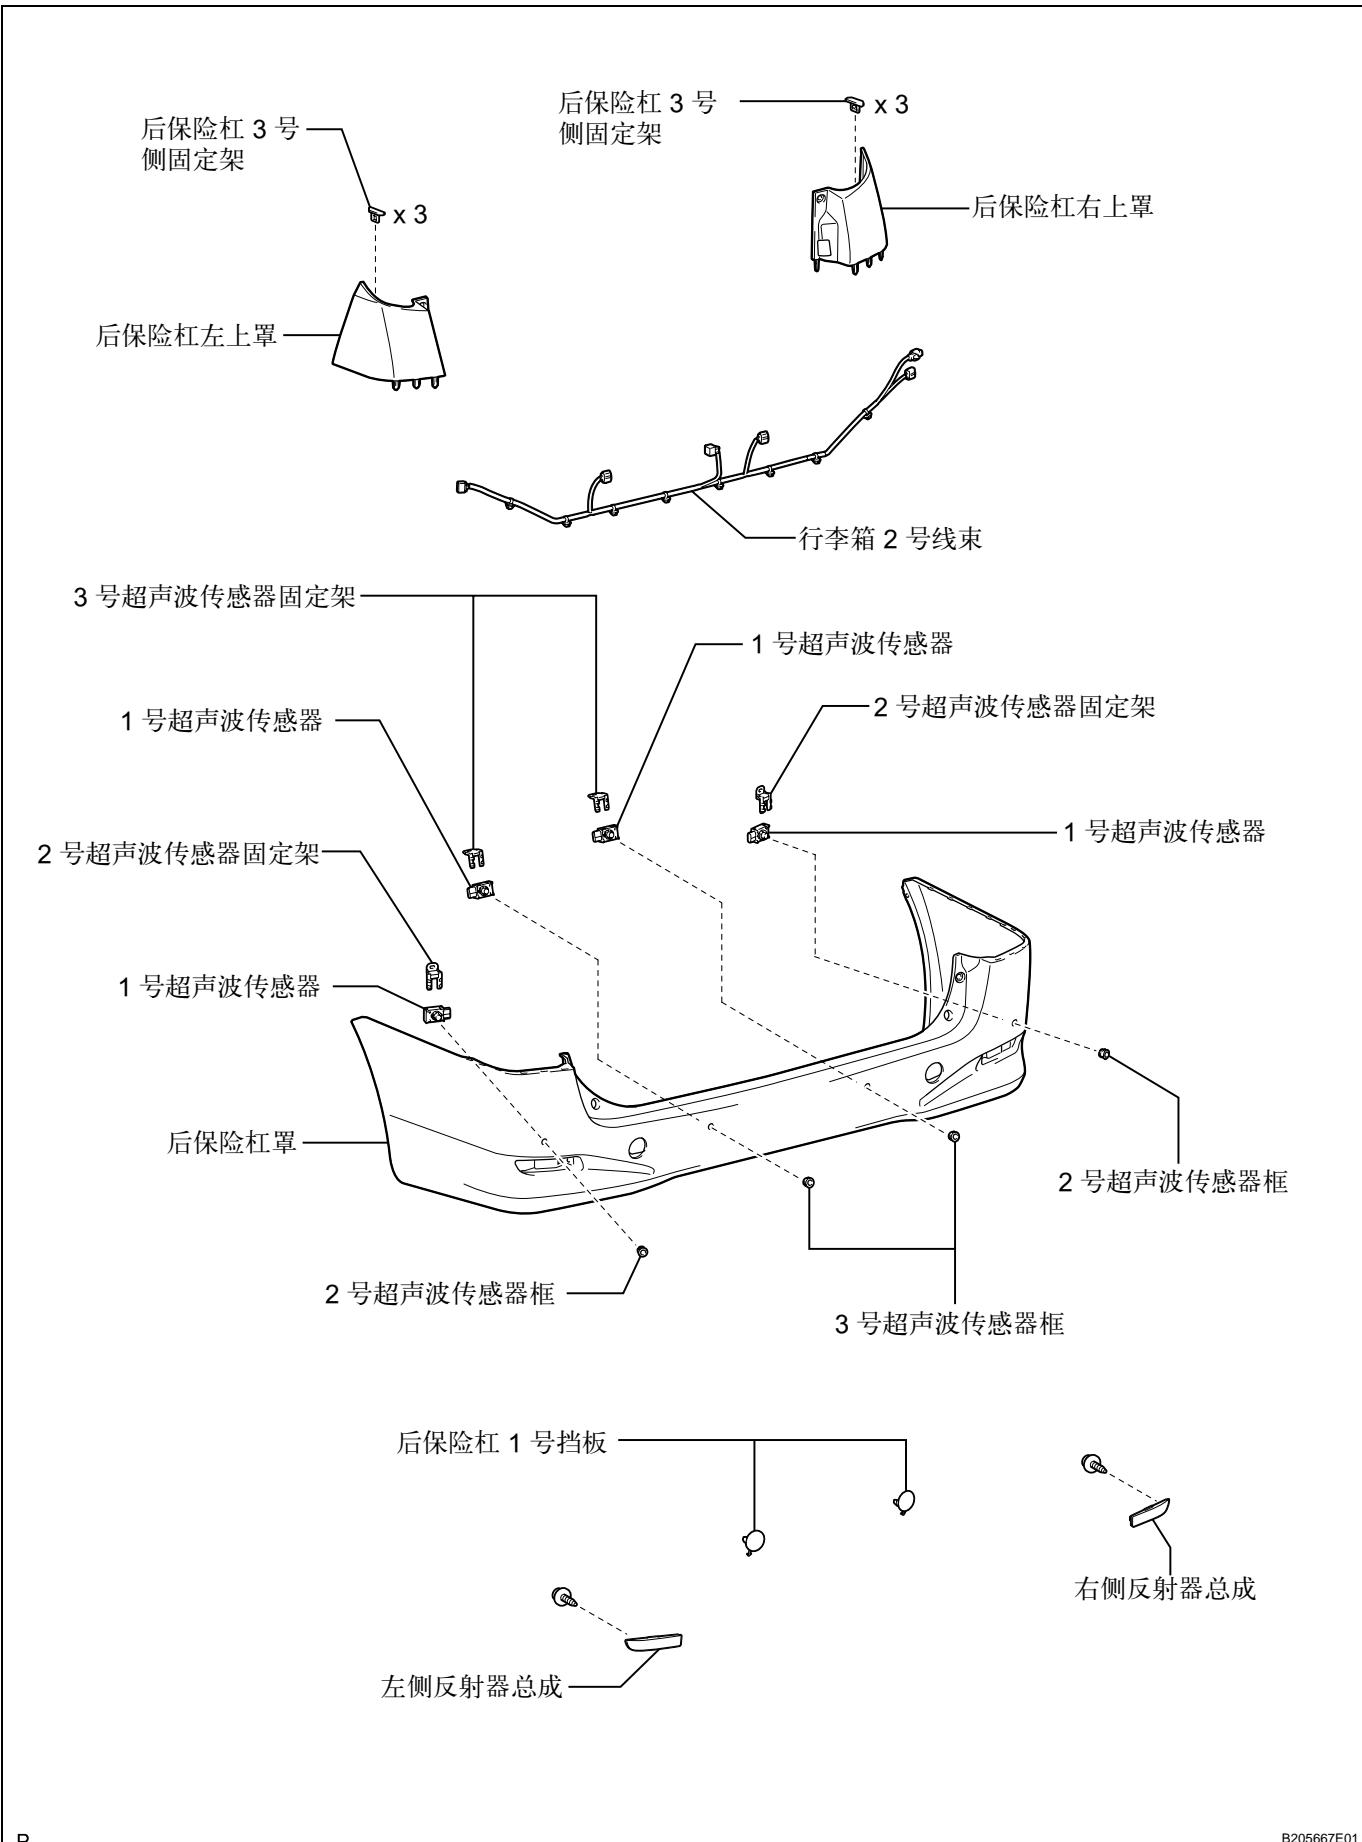

ET-60

外饰板 / 装饰件 - 后保险杠

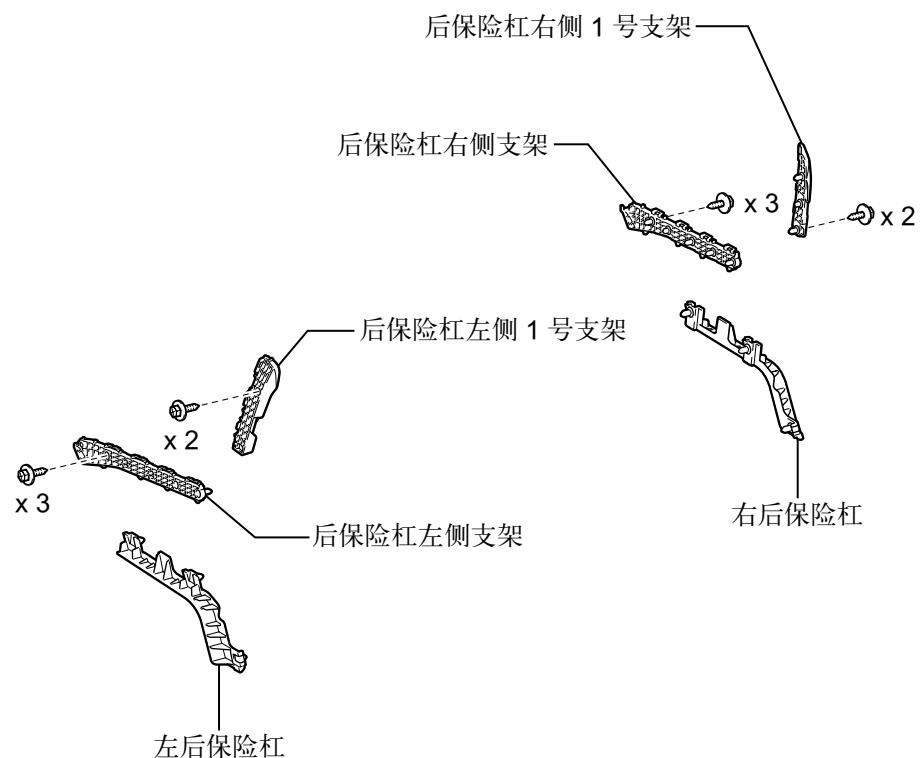


P

B201980E01

## 零部件

(2010/04- )

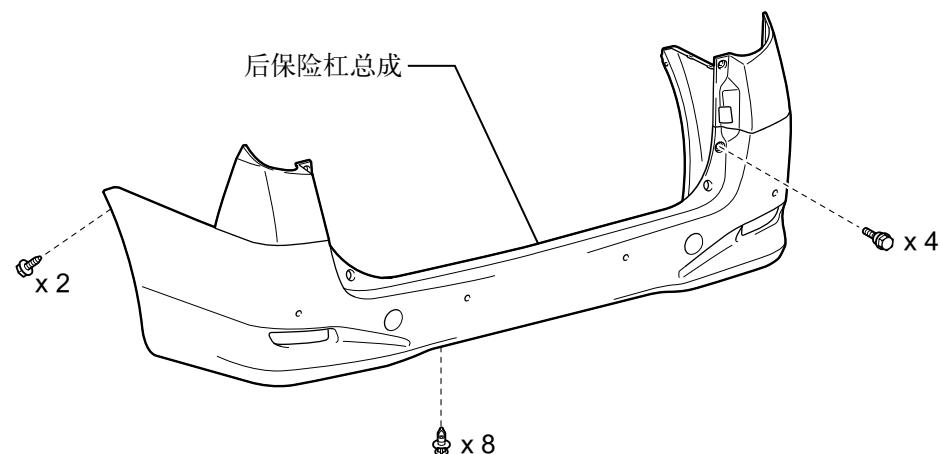


ET

P


B205666E01

ET-62


## 外饰板 / 装饰件 - 后保险杠

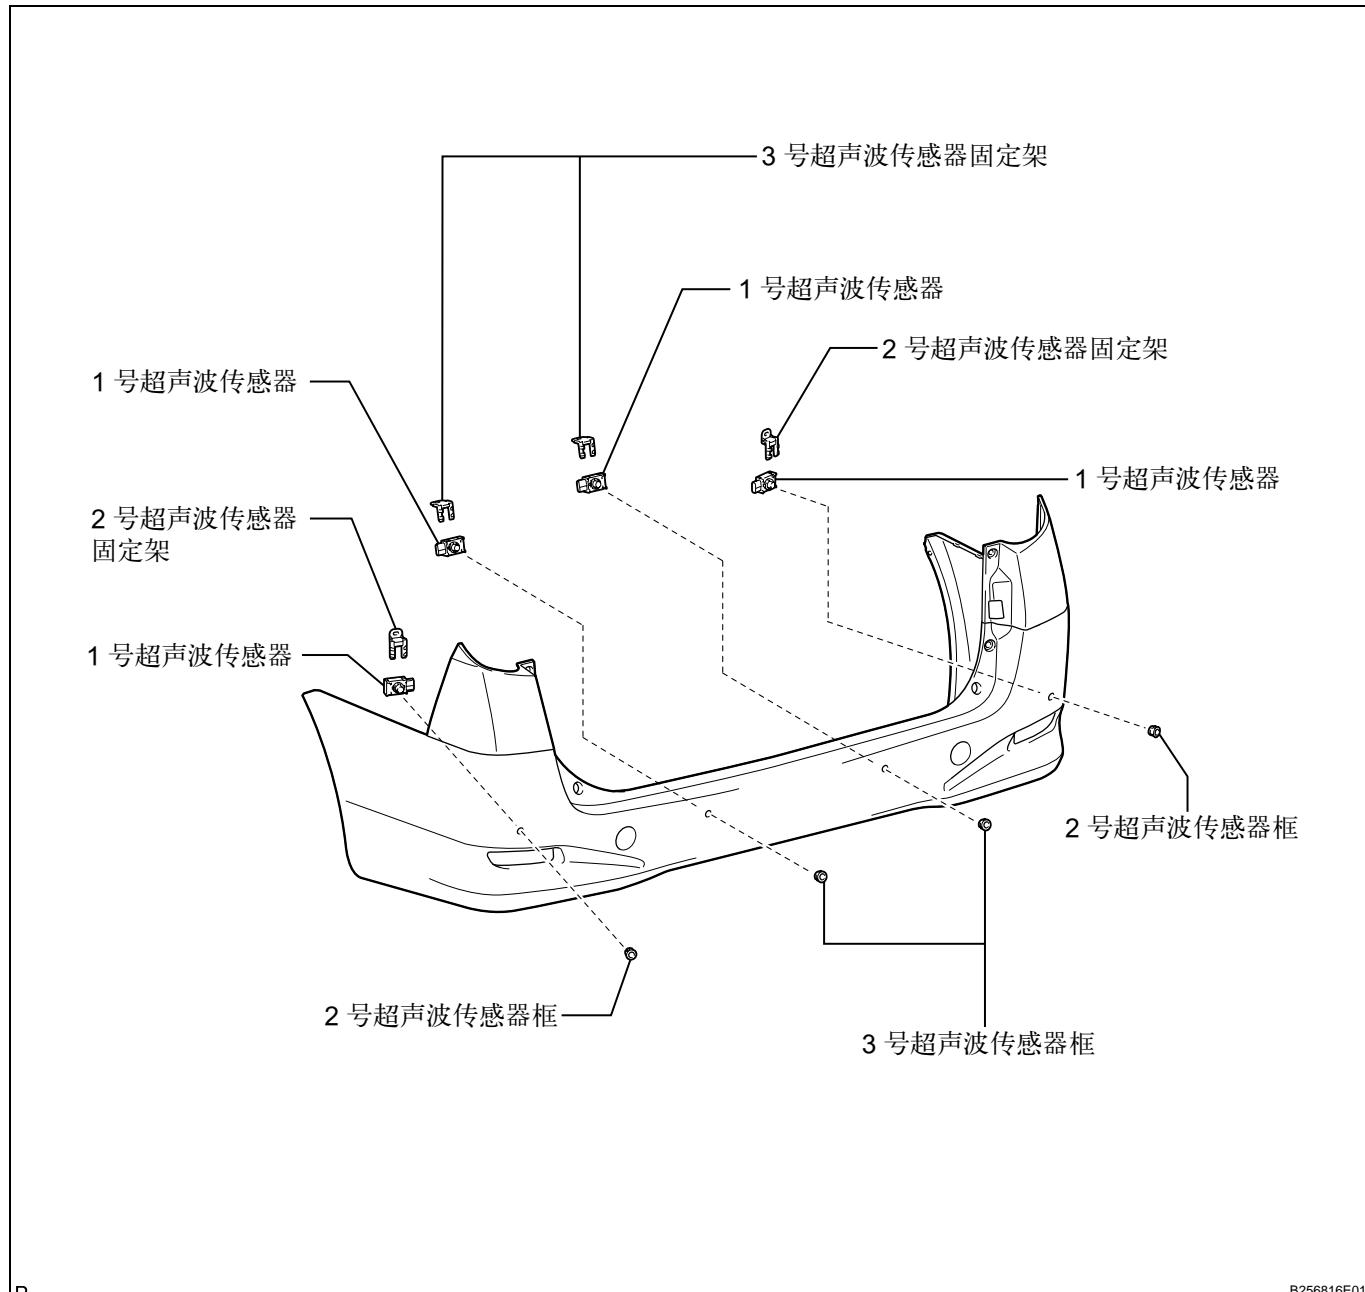


B256816E01

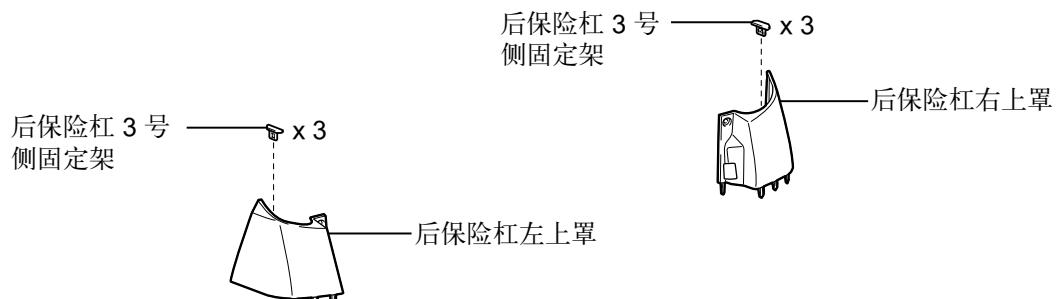


带能量吸收器:

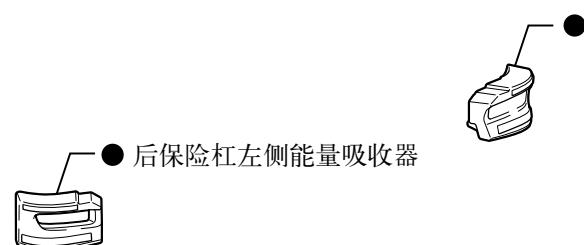


ET

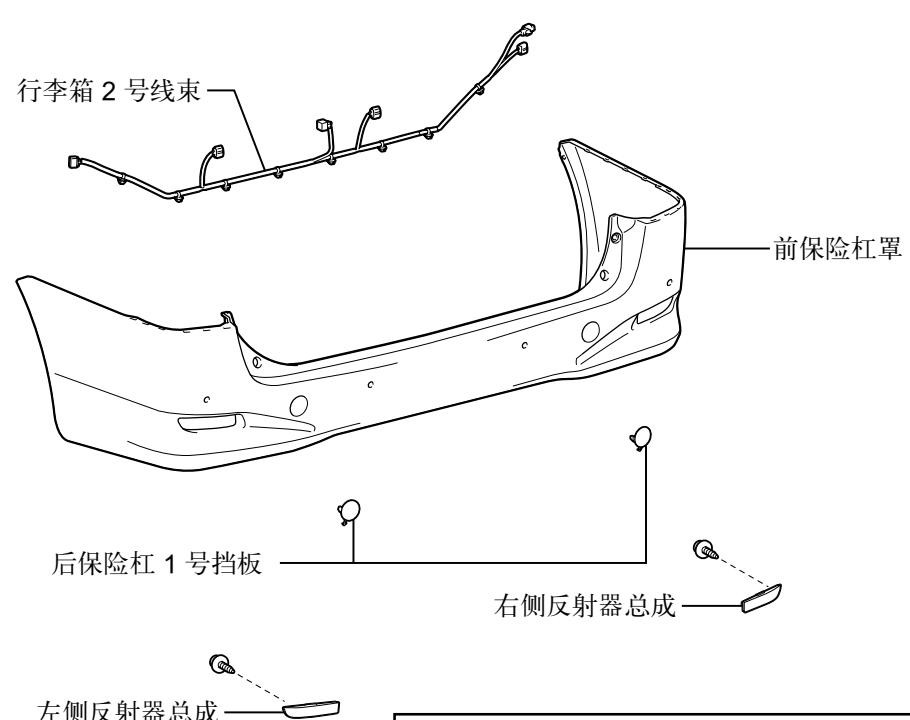

带后雾灯:

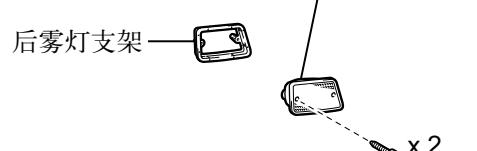


● 不可重复使用零件

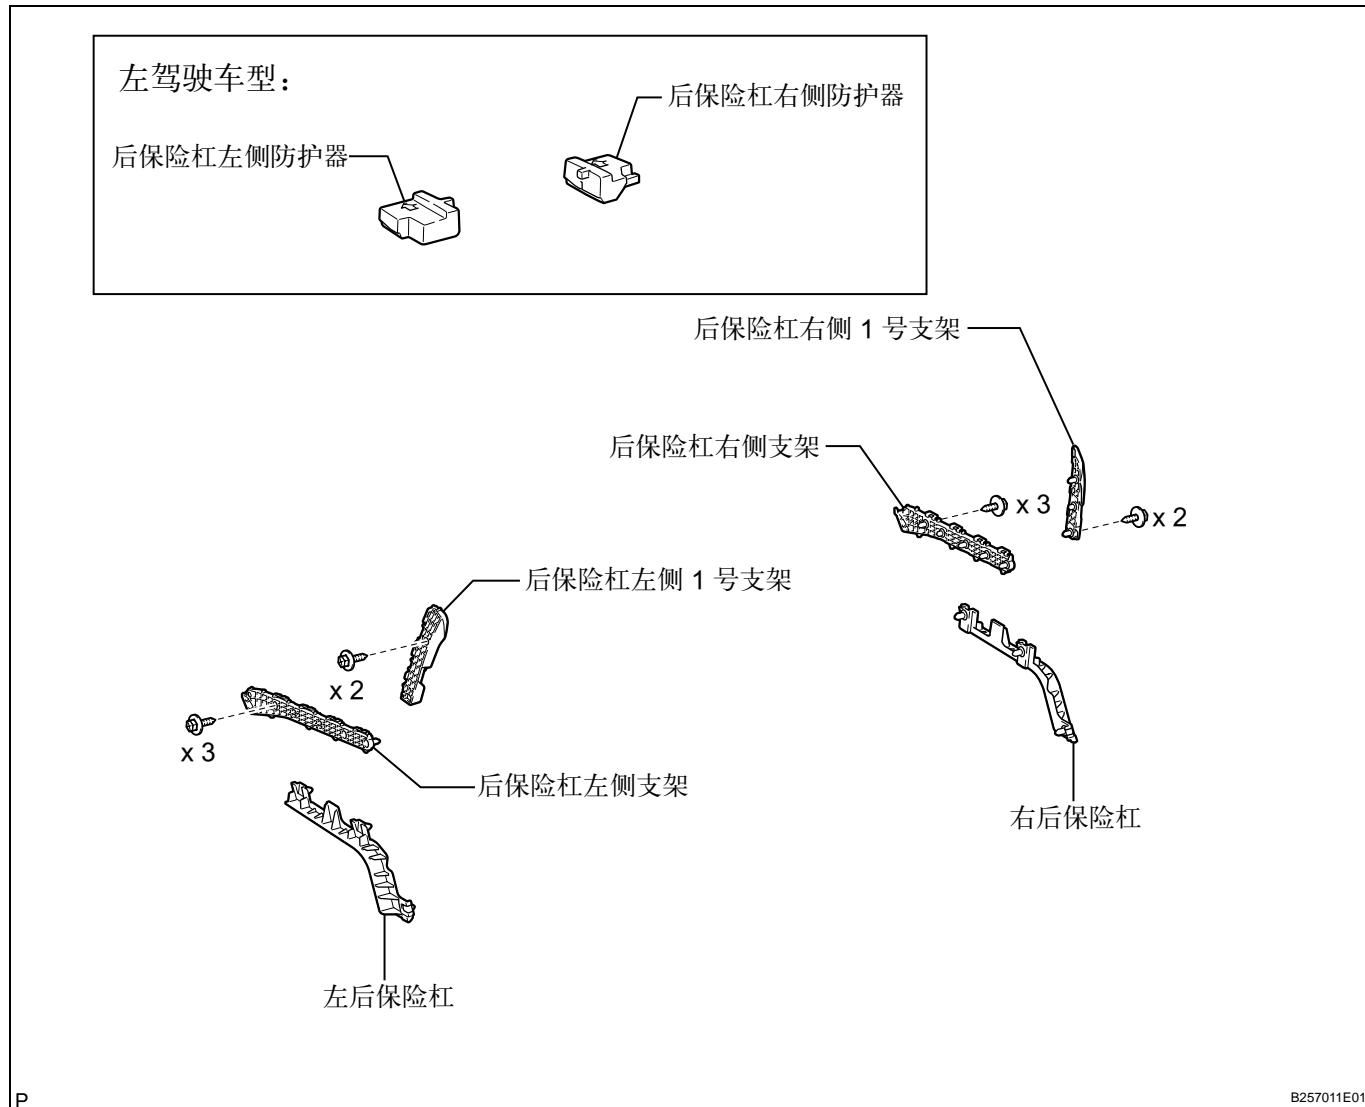

## 拆卸


### 1. 拆卸后保险杠总成


(a) 在后保险杠总成周围粘贴保护胶带。

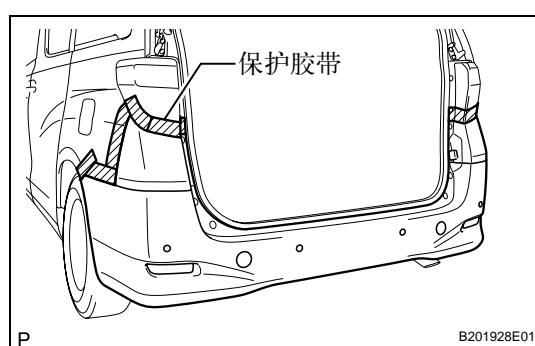


(b) 拆下 4 个螺栓。

(c) 用卡子拆卸工具拆下 8 个卡子。

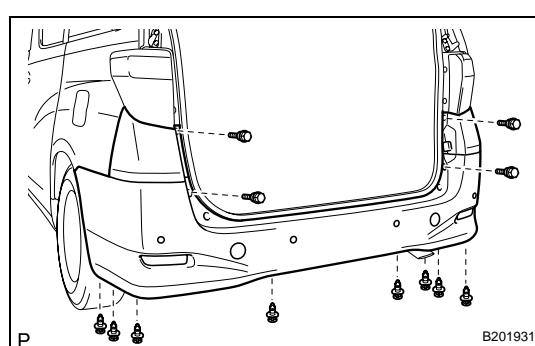

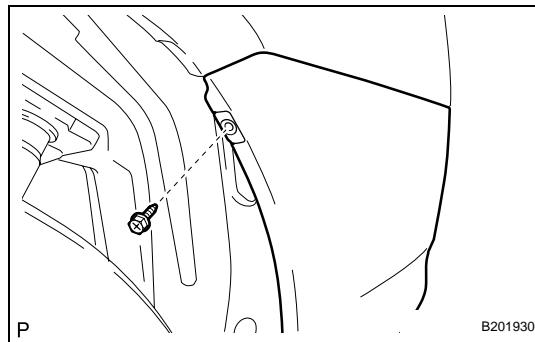


- (d) 拆下螺钉。  
提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

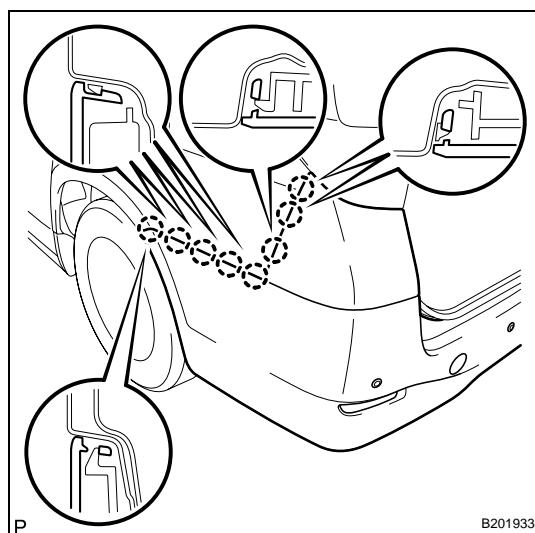

- (e) 分离 8 个卡爪。  
提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。  
(f) 断开连接器，并拆下后保险杠总成。

ET

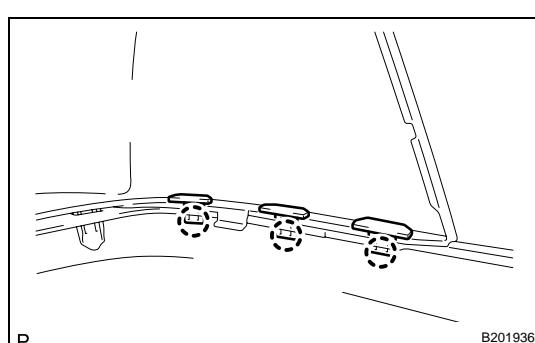


## 拆解

(2008/04-2010/04)

### 1. 拆卸后保险杠 3 号侧固定架

- (a) 分离 3 个卡爪，并拆下 3 个后保险杠 3 号侧固定架。  
提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

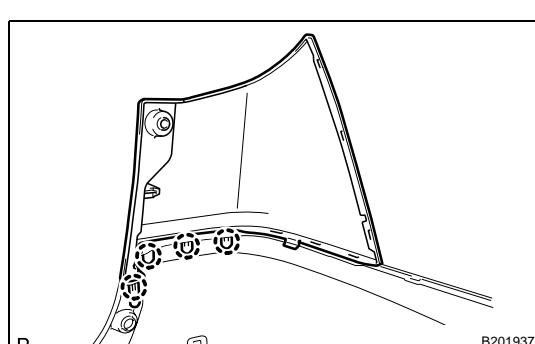

### 2. 拆卸后保险杠左上罩

- (a) 分离 4 个卡爪，并拆下后保险杠左上罩。

### 3. 拆卸后保险杠右上罩

- 提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

### 4. 拆卸 1 号超声波传感器（车角传感器）（参见 PM-452 页）

### 5. 拆卸 2 号超声波传感器框（车角传感器）

- 左侧：（参见 PM-453 页）
- 右侧：  
提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

**6. 拆卸 1 号超声波传感器 (车尾传感器)**

- 左侧: (参见 PM-453 页)

- 右侧:

提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。

**7. 拆卸 3 号超声波传感器框 (车尾传感器)**


- 左侧: (参见 PM-453 页)

- 右侧:



提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。

**8. 拆卸行李箱 2 号线束**

- (a) 分离 8 个卡夹, 并拆下行李箱 2 号线束。

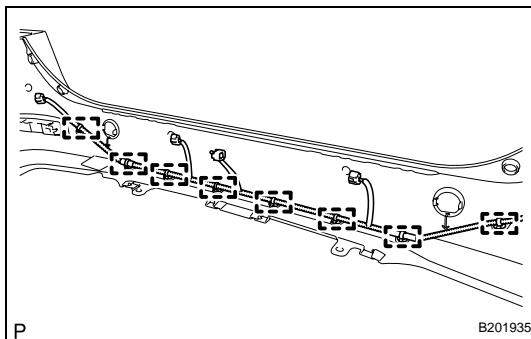

ET

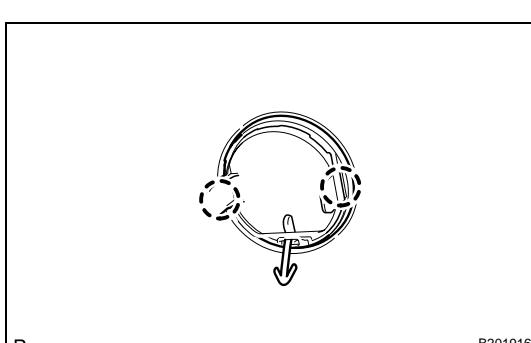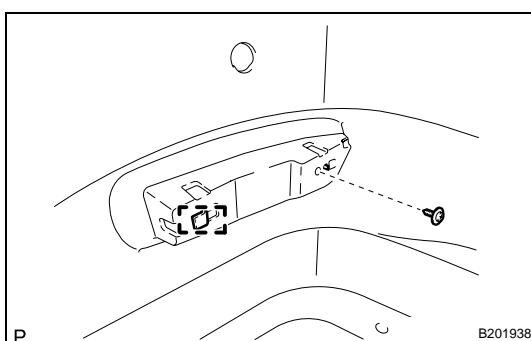**9. 拆卸左侧反射器总成**

- (a) 拆下螺钉。

- (b) 分离导销, 并拆下左侧反射器总成。

**10. 拆卸右侧反射器总成**

提示:


左侧和右侧使用相同的程序。

**11. 拆卸后保险杠 1 号挡板**

- (a) 分离 2 个卡爪并从后保险杠罩上拆下后保险杠 1 号挡板。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

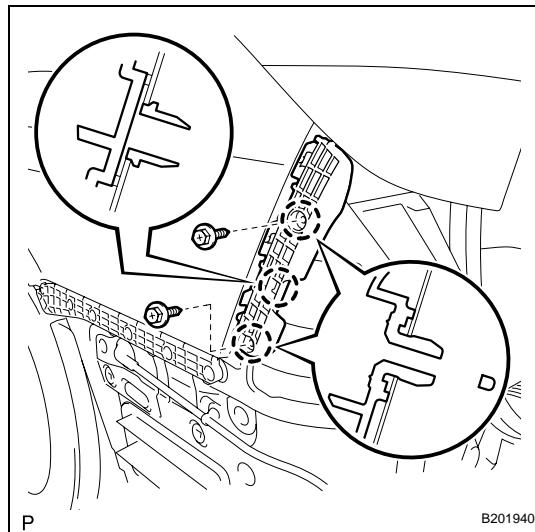


## 12. 拆卸后保险杠左侧 1 号支架

- (a) 拆下 2 个螺钉。
- (b) 分离 3 个卡爪，并拆下后保险杠左侧支架。

## 13. 拆卸后保险杠右侧 1 号支架

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

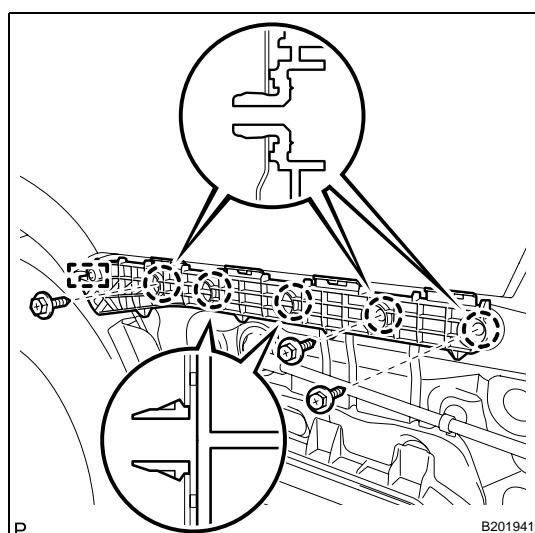


## 14. 拆卸后保险杠左侧支架

- (a) 拆下 3 个螺钉。
- (b) 分离 5 个卡爪和导销，并拆下后保险杠左侧支架。

## 15. 拆卸后保险杠右侧支架

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

ET

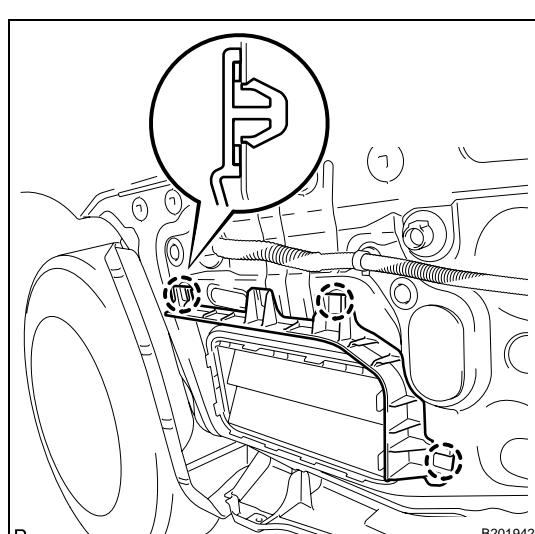

## 16. 拆卸左后保险杠

- (a) 分离 3 个卡爪，并拆下左后保险杠。

## 17. 拆卸右后保险杠

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

## 拆解

(2010/04- )

1. 拆卸 1 号超声波传感器 (车角传感器)  
(参见 PM-452 页)
2. 拆卸 2 号超声波传感器框 (车角传感器)
  - 左侧：(参见 PM-453 页)
  - 右侧：  
提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。
3. 拆卸 1 号超声波传感器 (车尾传感器)
  - 左侧：(参见 PM-453 页)

- 右侧:
- 提示:
- 左侧和右侧使用相同的程序。

**4. 拆卸 3 号超声波传感器框 (车尾传感器)**

- 左侧: (参见 PM-453 页)

- 右侧:


提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。

**5. 拆卸后雾灯总成 (带后雾灯) (参见 LE-442 页)**


**6. 拆卸后保险杠 3 号侧固定架**

- (a) 分离 3 个卡爪, 并拆下 3 个后保险杠 3 号侧固定架。

提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。

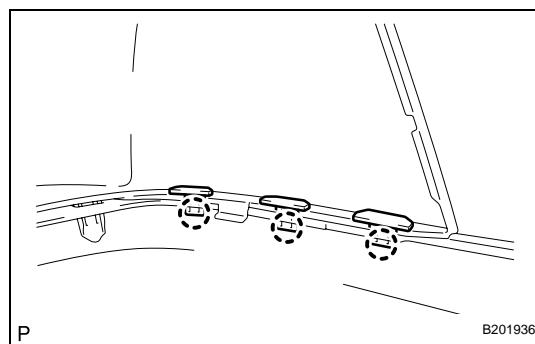

ET

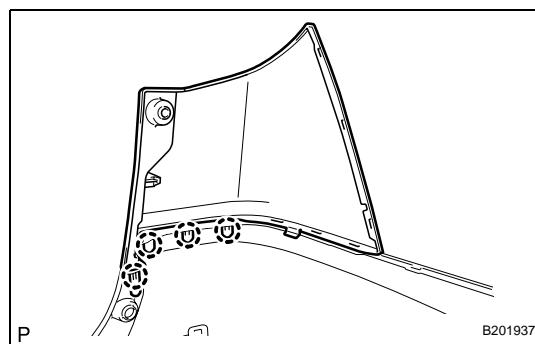


**7. 拆卸后保险杠左上罩**

- (a) 分离 4 个卡爪, 并拆下后保险杠左上罩。


**8. 拆卸后保险杠右上罩**

提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。

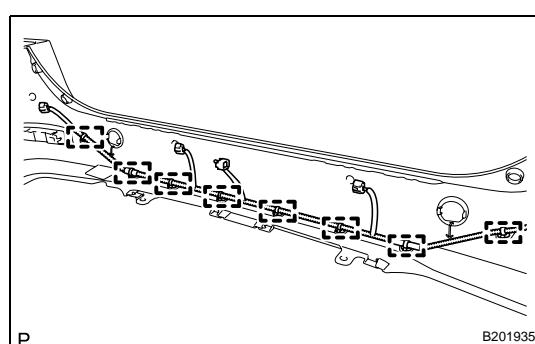

**9. 拆卸行李箱 2 号线束**

- (a) 分离 8 个卡夹, 并拆下行李箱 2 号线束。

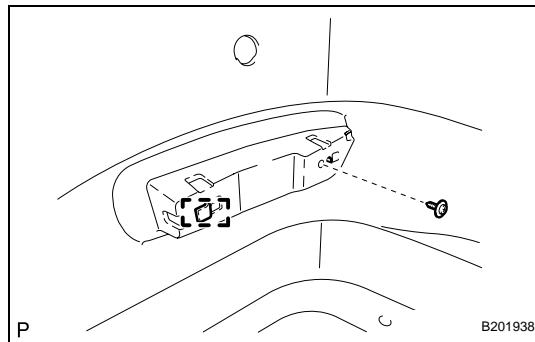


#### 10. 拆卸左侧反射器总成

- (a) 拆下螺钉。
- (b) 分离导销，并拆下左侧反射器总成。

#### 11. 拆卸右侧反射器总成

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

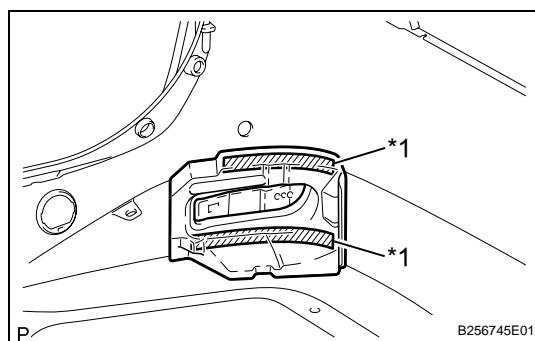

#### 12. 拆卸后保险杠左侧能量吸收器（带能量吸收器）


- (a) 剥离双面胶带以拆下后保险杠左侧能量吸收器。  
插图文字

\*1 双面胶带

#### 13. 拆卸后保险杠右侧能量吸收器（带能量吸收器）

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。


ET

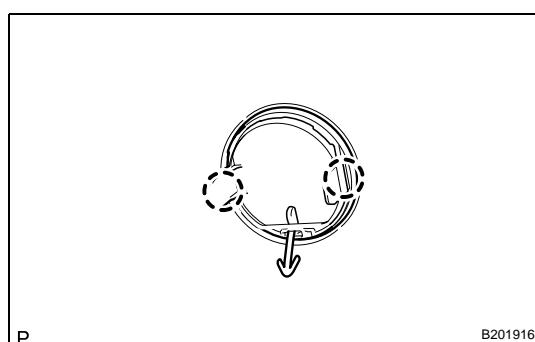

#### 14. 拆卸后保险杠 1 号挡板

- (a) 分离 2 个卡爪并从后保险杠罩上拆下后保险杠 1 号挡板。

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

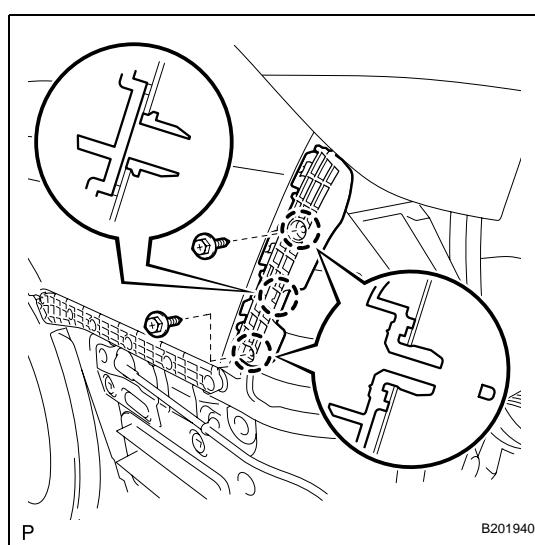


#### 15. 拆卸后保险杠左侧 1 号支架

- (a) 拆下 2 个螺钉。
- (b) 分离 3 个卡爪，并拆下后保险杠左侧支架。

#### 16. 拆卸后保险杠右侧 1 号支架

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

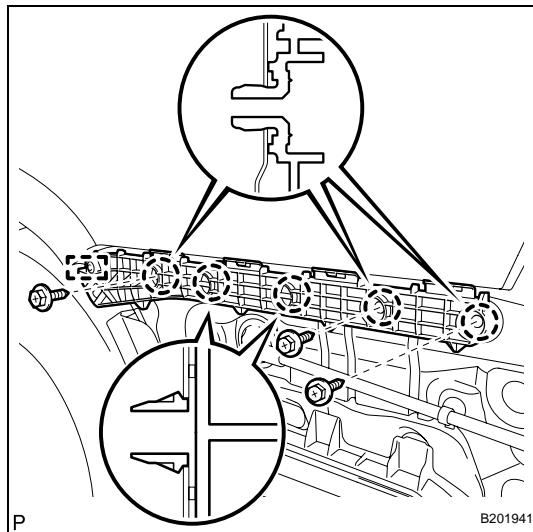


**17. 拆卸后保险杠左侧支架**

- (a) 拆下 3 个螺钉。
- (b) 分离 5 个卡爪和导销，并拆下后保险杠左侧支架。

**18. 拆卸后保险杠右侧支架**

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

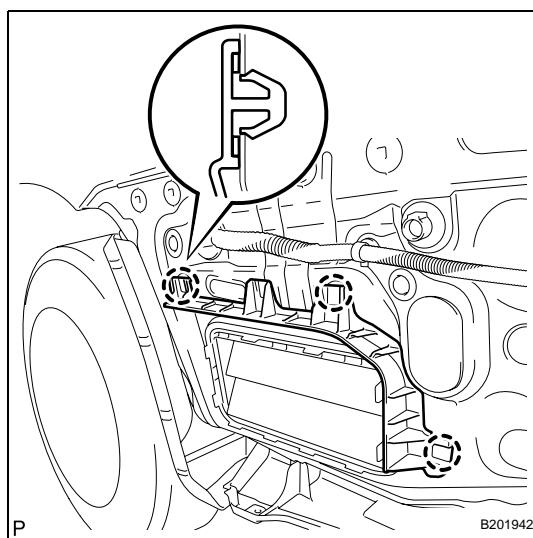


**19. 拆卸左后保险杠**

- (a) 分离 3 个卡爪，并拆下左后保险杠。

**20. 拆卸右后保险杠**

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

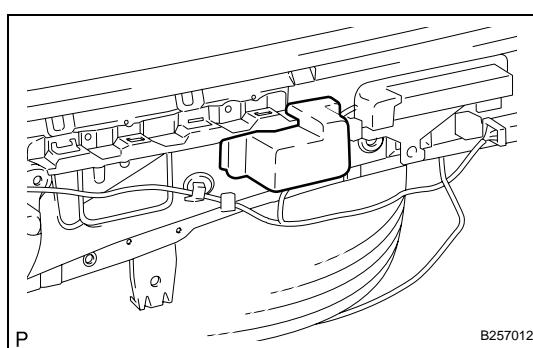


**21. 拆卸后保险杠左侧防护器 (左驾驶车型)**

- (a) 拆下后保险杠左侧防护器。

**22. 拆卸后保险杠右侧防护器 (左驾驶车型)**

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

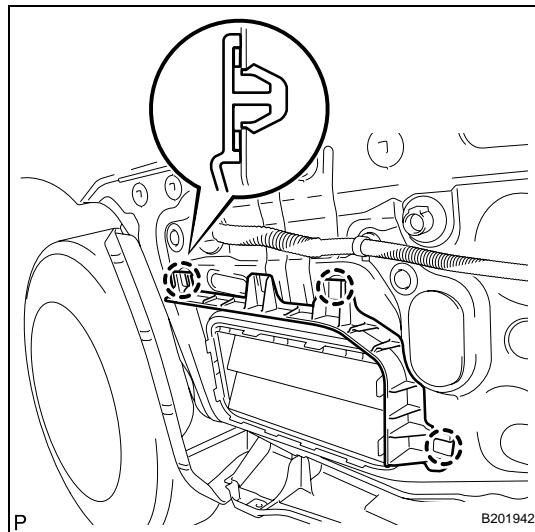

## 重新装配

(2008/04-2010/04)


### 1. 安装左后保险杠

(a) 接合 3 个卡爪以安装左后保险杠。

### 2. 安装右后保险杠

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

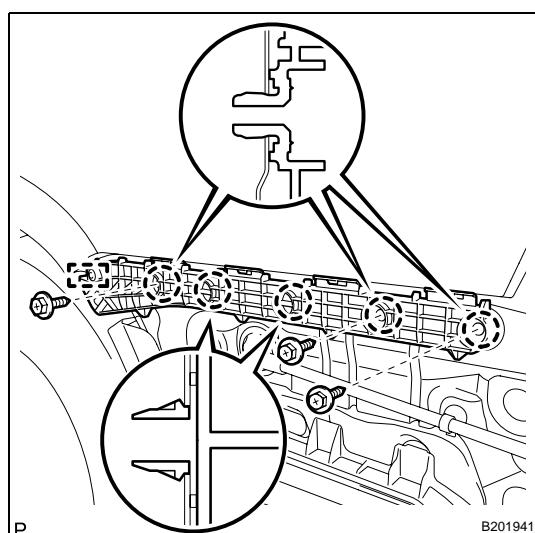

### 3. 安装后保险杠左侧支架

(a) 接合导销和 5 个卡爪。


(b) 用 3 个螺钉安装后保险杠左侧支架。

### 4. 安装后保险杠右侧支架

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

ET

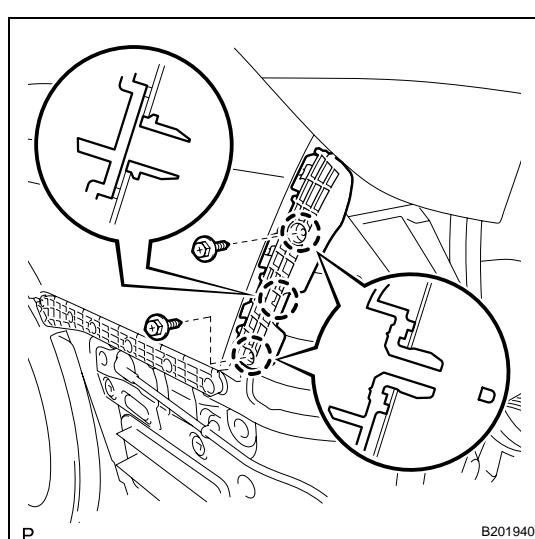

### 5. 安装后保险杠左侧 1 号支架


(a) 接合 3 个卡爪。

(b) 用 2 个螺钉安装后保险杠左侧 1 号支架。

### 6. 安装后保险杠右侧 1 号支架

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

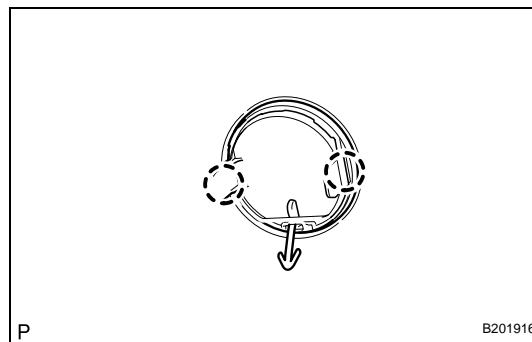


### 7. 安装后保险杠 1 号挡板

- (a) 接合 2 个卡爪以将后保险杠 1 号挡板安装到后保险杠罩上。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

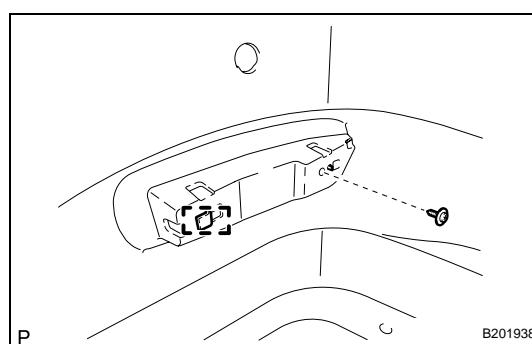

### 8. 安装左侧反射器总成


- (a) 接合导销。

- (b) 用螺钉安装左侧反射器总成。

### 9. 安装右侧反射器总成

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

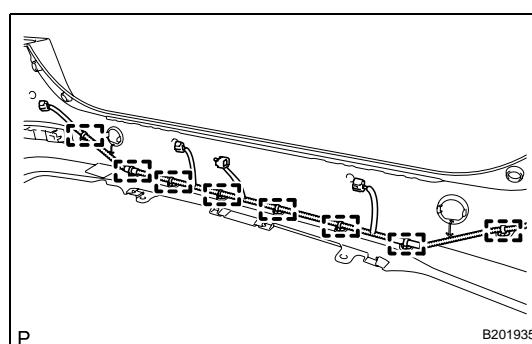

### 10. 安装行李箱 2 号线束

- (a) 接合 8 个卡夹以安装行李箱 2 号线束。

### 11. 安装 2 号超声波传感器框 (车角传感器)

- 左侧: (参见 PM-454 页)

- 右侧:

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

### 12. 安装 1 号超声波传感器 (车角传感器) (参见 PM-454 页)

### 13. 安装 3 号超声波传感器框 (车尾传感器)

- 左侧: (参见 PM-455 页)

- 右侧:

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。


### 14. 安装 1 号超声波传感器 (车尾传感器)

- 左侧: (参见 PM-455 页)

- 右侧:

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

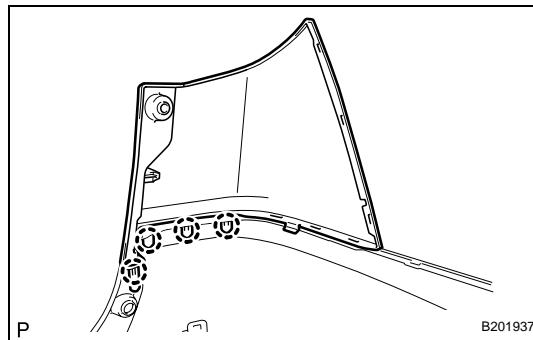


### 15. 安装后保险杠左上罩

(a) 接合 4 个卡爪以安装后保险杠左上罩。

### 16. 安装后保险杠右上罩

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

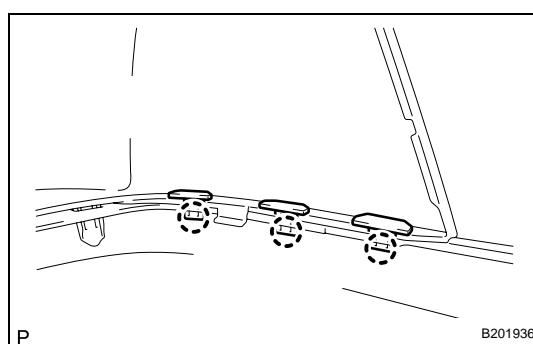


### 17. 安装后保险杠 3 号侧固定架

(a) 接合 3 个卡爪以安装 3 个后保险杠 3 号侧固定架。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

ET

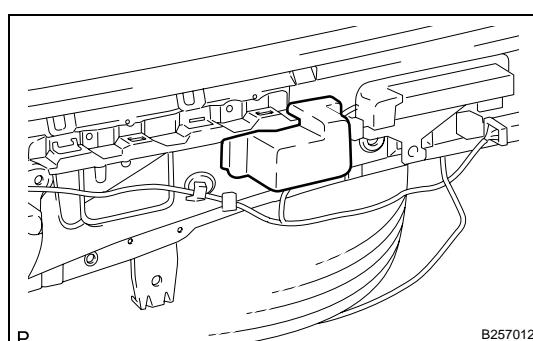

## 重新装配

(2010/04- )

### 1. 安装后保险杠左侧防护器 (左驾驶车型)

(a) 安装后保险杠左侧防护器。

### 2. 安装后保险杠右侧防护器 (左驾驶车型)

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。


### 3. 安装左后保险杠


(a) 接合 3 个卡爪以安装左后保险杠。

### 4. 安装右后保险杠

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

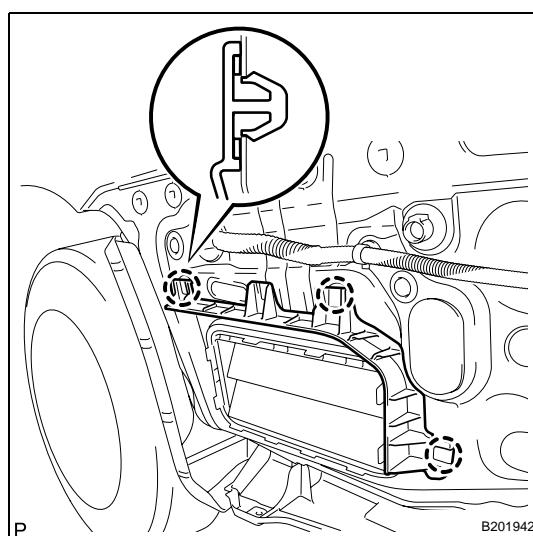

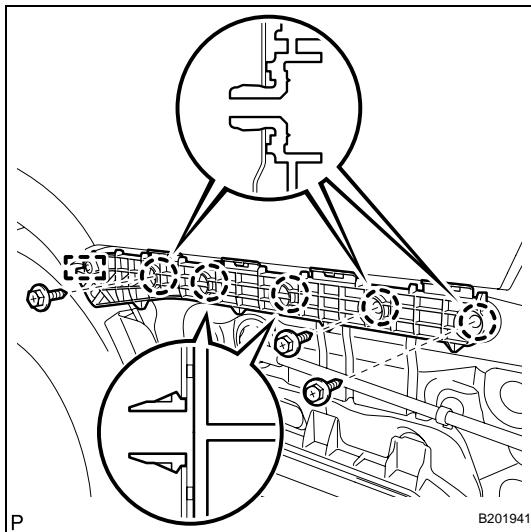


### 5. 安装后保险杠左侧支架

- (a) 接合导销和 5 个卡爪。
- (b) 用 3 个螺钉安装后保险杠左侧支架。

### 6. 安装后保险杠右侧支架

提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。

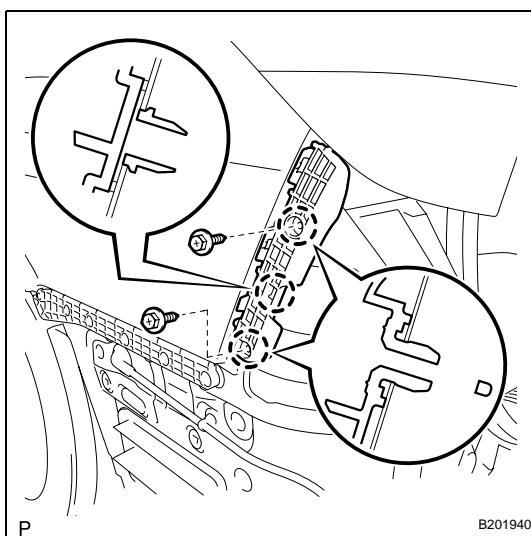


### 7. 安装后保险杠左侧 1 号支架

- (a) 接合 3 个卡爪。
- (b) 用 2 个螺钉安装后保险杠左侧 1 号支架。

### 8. 安装后保险杠右侧 1 号支架

提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。

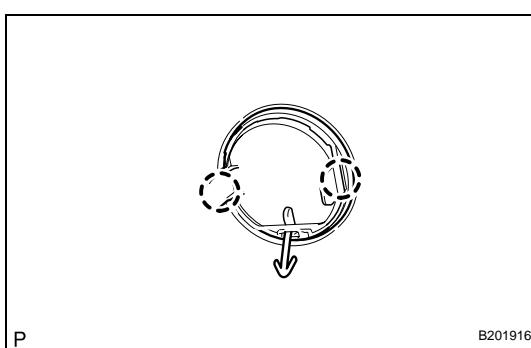

### 9. 安装后保险杠 1 号挡板

- (a) 接合 2 个卡爪以将后保险杠 1 号挡板安装到后保险杠罩上。

提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。


### 10. 安装后保险杠左侧能量吸收器 (带能量吸收器)

- (a) 清洁后保险杠罩表面。
  - (1) 去除后保险杠罩上的双面胶带。
  - (2) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。
- (b) 清洁后保险杠左侧能量吸收器 (如果重复使用后保险杠左侧能量吸收器)

**注意:**

**确保后保险杠左侧能量吸收器未变形。否则, 用新的更换。**

- (1) 去除后保险杠左侧能量吸收器上的双面胶带。

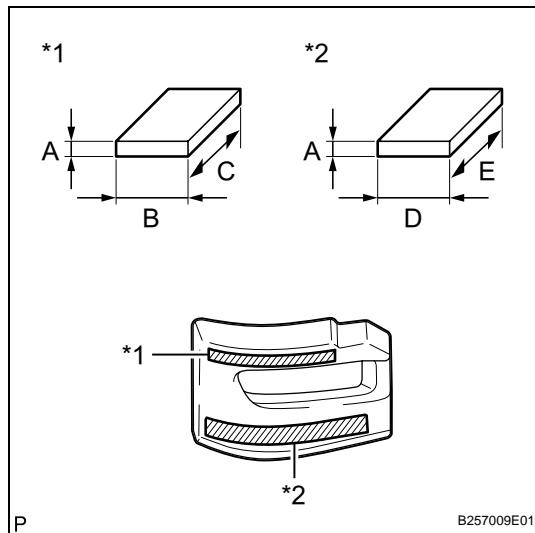

- (2) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。  
 (3) 在后保险杠左侧能量吸收器上粘贴新的双面胶带。  
**插图文字**

*1	双面胶带 (A)
*2	双面胶带 (B)

项目	尺寸
A	2.0 mm (0.0787 in.)
B	15.0 mm (0.591 in.)
C	160.0 mm (6.30 in.)
D	20.0 mm (0.787 in.)
E	210.0 mm (8.27 in.)

- (c) 去除后保险杠左侧能量吸收器上的隔离纸。  
**提示:**  
 撕下隔离纸后, 不要使外露的粘合剂粘上异物。



- (d) 安装后保险杠左侧能量吸收器。  
**插图文字**

*1	双面胶带
----	------

ET

## 11. 安装后保险杠右侧能量吸收器 (带能量吸收器)

**提示:**  
 左侧和右侧使用相同的程序。

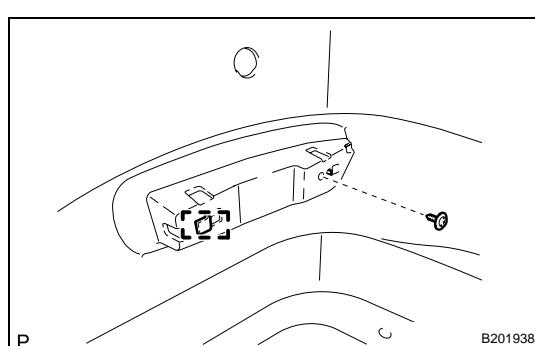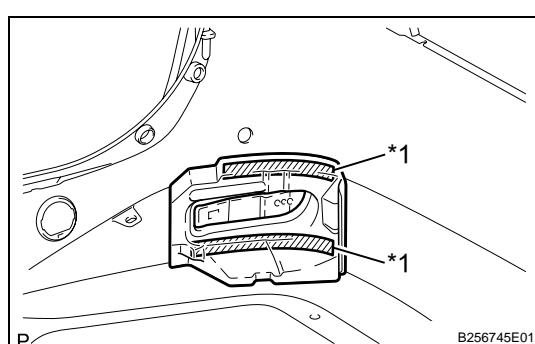


## 12. 安装左侧反射器总成

- (a) 接合导销。  
 (b) 用螺钉安装左侧反射器总成。


## 13. 安装右侧反射器总成

**提示:**  
 左侧和右侧使用相同的程序。

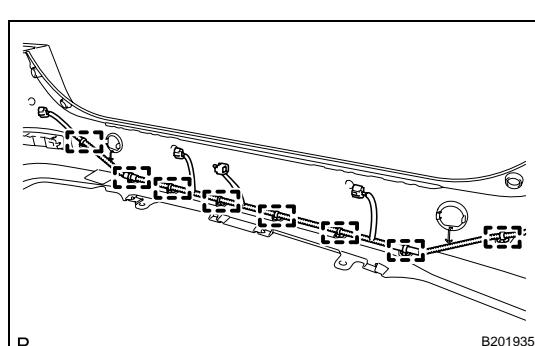

## 14. 安装行李箱 2 号线束

- (a) 接合 8 个卡夹以安装行李箱 2 号线束。

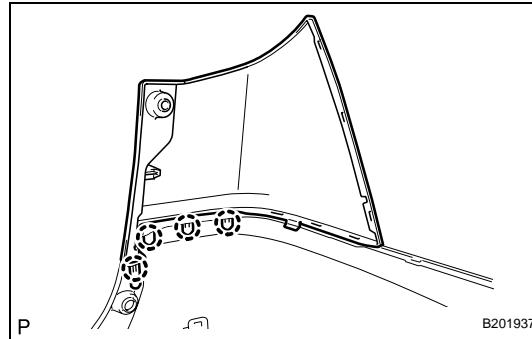


### 15. 安装后保险杠左上罩

(a) 接合 4 个卡爪以安装后保险杠左上罩。

### 16. 安装后保险杠右上罩

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

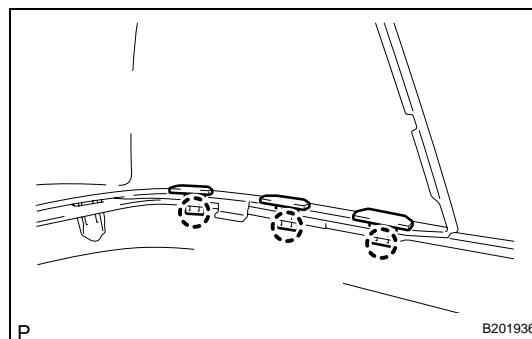

### 17. 安装后保险杠 3 号侧固定架

(a) 接合 3 个卡爪以安装 3 个后保险杠 3 号侧固定架。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

### 18. 安装后雾灯总成 (带后雾灯) (参见 LE-442 页)

### 19. 安装 2 号超声波传感器框 (车角传感器)

- 左侧: (参见 PM-454 页)

- 右侧:

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

### 20. 安装 1 号超声波传感器 (车角传感器)

(参见 PM-454 页)

### 21. 安装 3 号超声波传感器框 (车尾传感器)

- 左侧: (参见 PM-455 页)

- 右侧:

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

### 22. 安装 1 号超声波传感器 (车尾传感器)

- 左侧: (参见 PM-455 页)

- 右侧:


提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

## 安装

### 1. 安装后保险杠总成 (标准)


(a) 连接连接器。

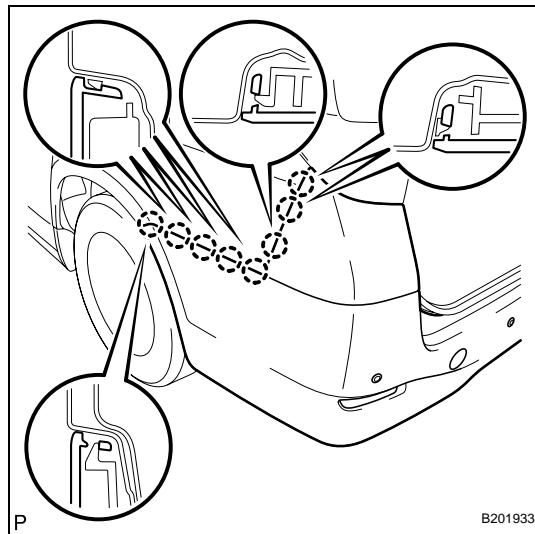

(b) 接合 8 个卡爪。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

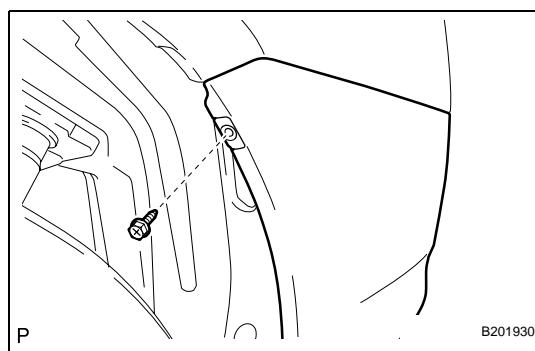


(c) 安装螺钉。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

ET

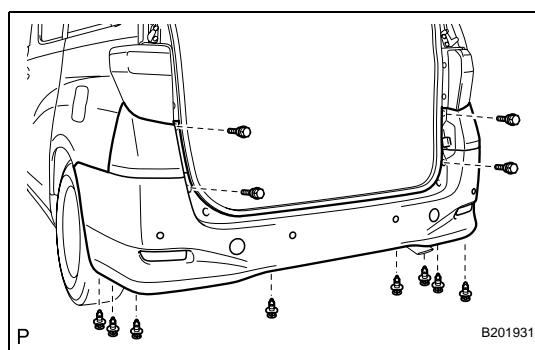






(d) 用 4 个螺栓和 8 个卡子安装后保险杠总成。

ET-78

外饰板 / 装饰件 - 后扰流器

# 后扰流器

## 零部件

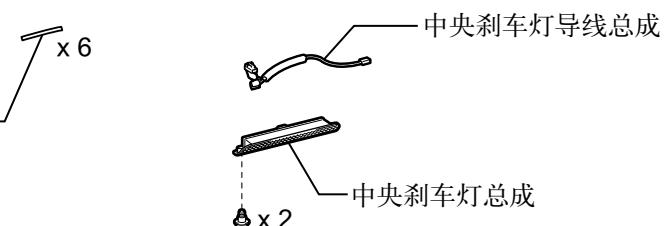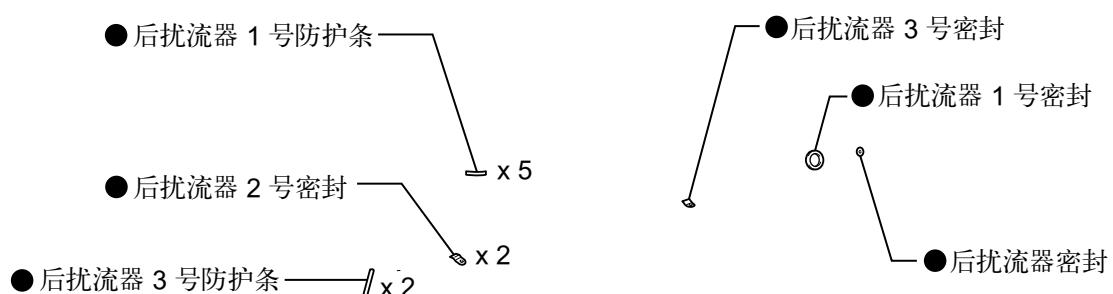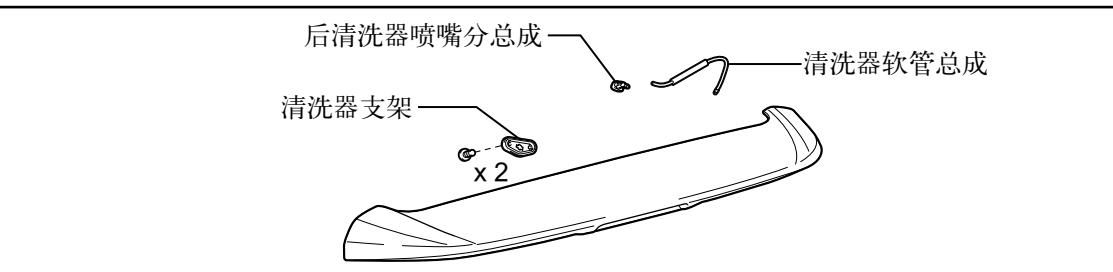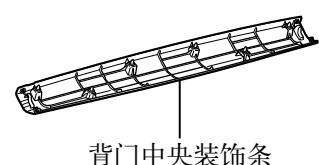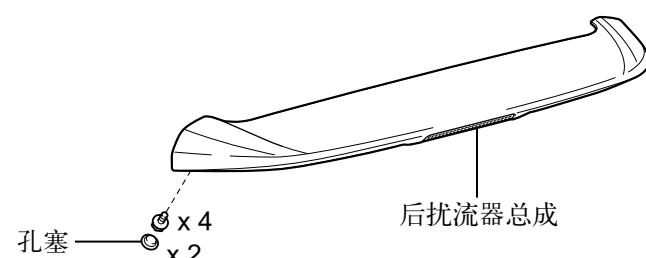

● 不可重复使用零件

P

B202610E01



## 拆卸

(2008/04-2010/04)


**1. 拆卸背门中央装饰条 (参见 DH-781 页)**

**2. 拆卸后扰流器总成**

- (a) 断开连接器和清洗器软管。
- (b) 拆下 2 个孔塞。
- (c) 拆下 4 个螺栓。
- (d) 分离 3 个销以拆下后扰流器总成。

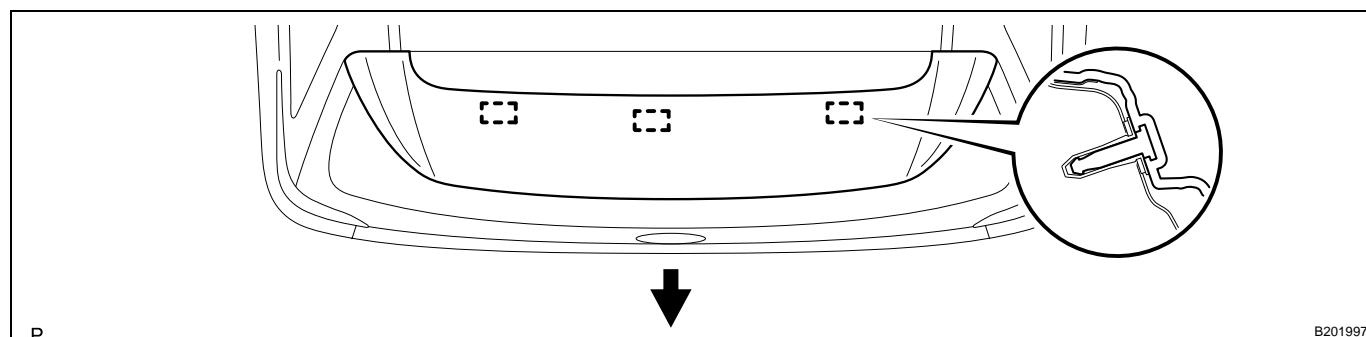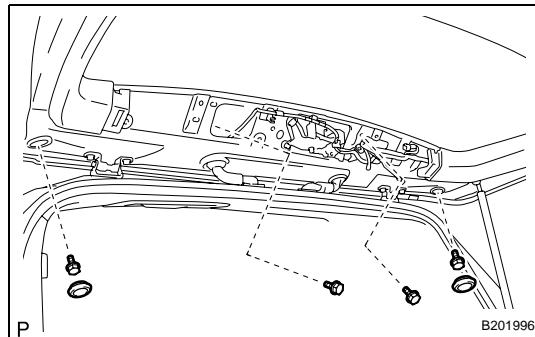


**ET**

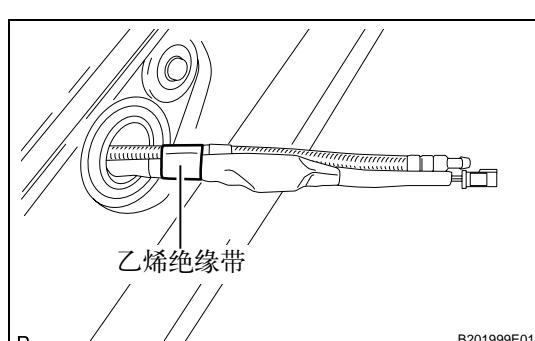

**3. 拆卸后清洗器喷嘴分总成**

- (a) 去除乙烯绝缘带。

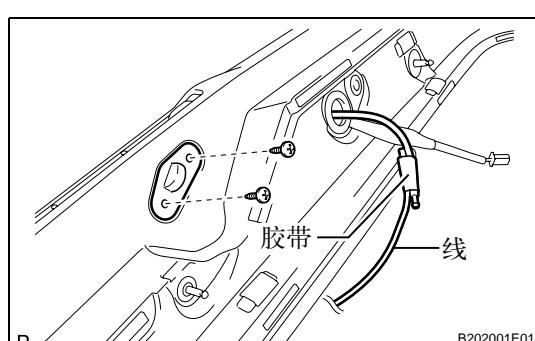


- (b) 用胶带将线安装到清洗器软管总成的连接器上。

- (c) 拆下 2 个螺钉。

- (d) 将清洗器软管总成穿过后扰流器的内部，并拆下带清洗器支架的后清洗器喷嘴和软管总成。


**提示:**

将线留在后扰流器内部。

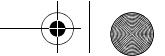


## ET-80

### 外饰板 / 装饰件 - 后扰流器

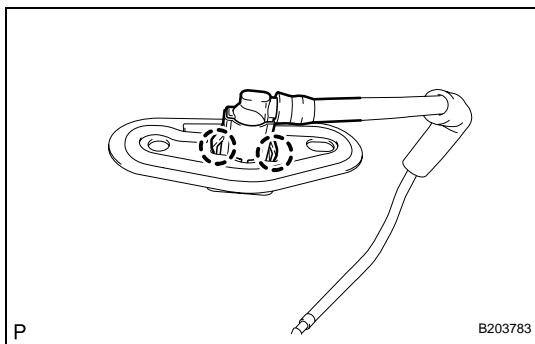

- (e) 分离 2 个卡爪并从清洗器支架上拆下后清洗器喷嘴和软管总成。
- (f) 从清洗器软管总成上拆下后清洗器喷嘴分总成。

#### 4. 拆卸中央刹车灯总成 (参见 LE-502 页)

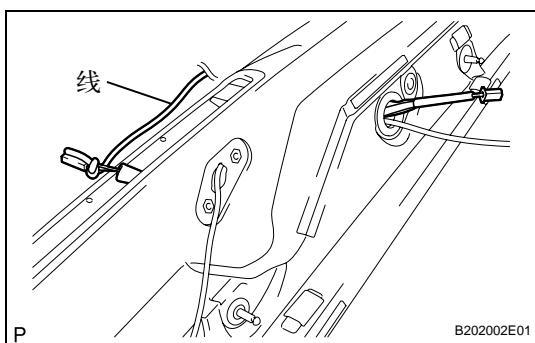


#### 5. 拆卸中央刹车灯导线总成

- (a) 将线安装到中央刹车灯导线总成的连接器上。
- (b) 将连接器穿过后扰流器的内部，并拆下中央刹车灯导线总成。

提示：  
将线留在后扰流器内部。


#### 6. 拆卸后扰流器 1 号防护条


- (a) 剥离双面胶带以拆下 5 个后扰流器 1 号防护条。

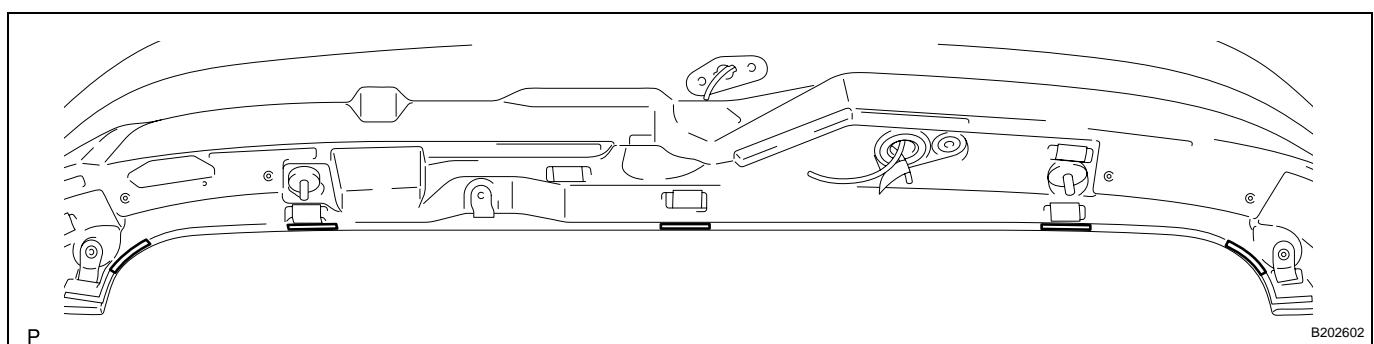

#### 7. 拆卸后扰流器 2 号防护条

剥离双面胶带以拆下 6 个后扰流器 2 号防护条。

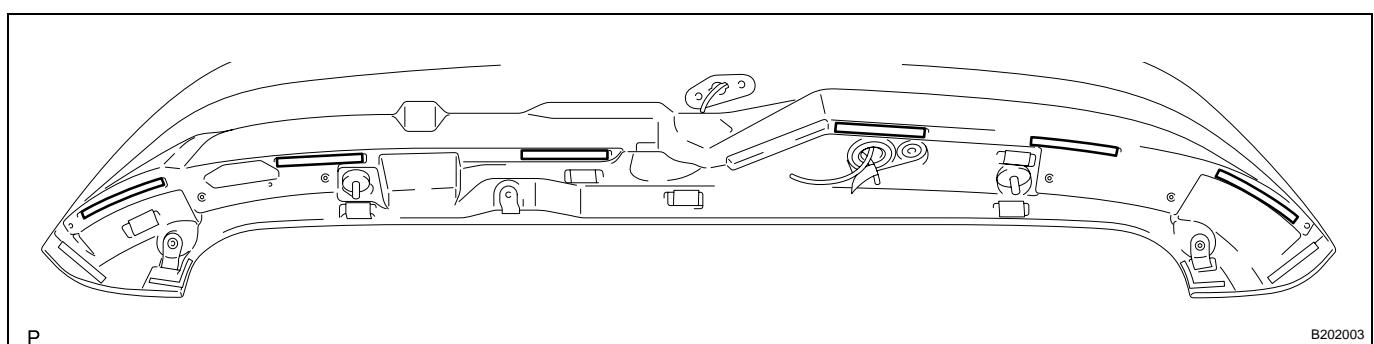

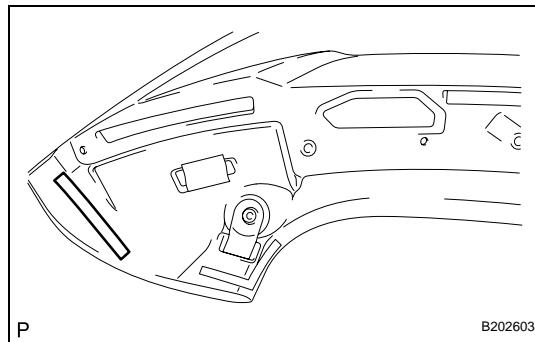


### 8. 拆卸后扰流器 3 号防护条

(a) 剥离双面胶带以拆下后扰流器 3 号防护条。

提示:


左侧和右侧使用相同的程序。

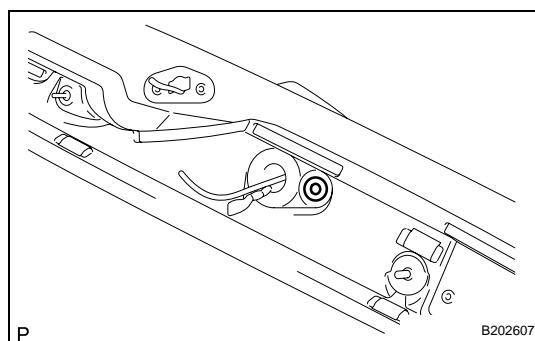

### 9. 拆卸后扰流器密封


剥离双面胶带以拆下后扰流器密封。

ET

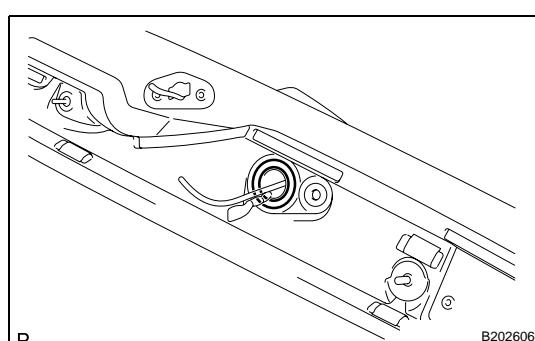

### 10. 拆卸后扰流器 1 号密封

剥离双面胶带以拆下后扰流器 1 号密封。

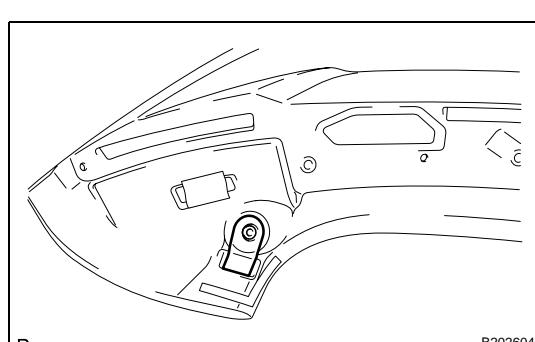


### 11. 拆卸后扰流器 2 号密封

(a) 剥离双面胶带以拆下后扰流器 2 号密封。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

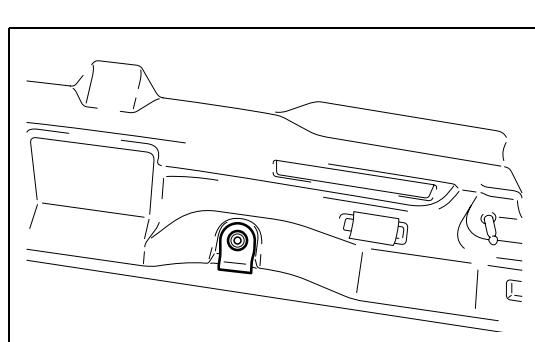

### 12. 拆卸后扰流器 3 号密封

剥离双面胶带以拆下后扰流器 3 号密封。


## 拆卸

(2010/04-2010/09)


1. 拆卸背门中央装饰条 (参见 DH-786 页)

2. 拆卸后扰流器总成


(a) 断开连接器和清洗器软管。

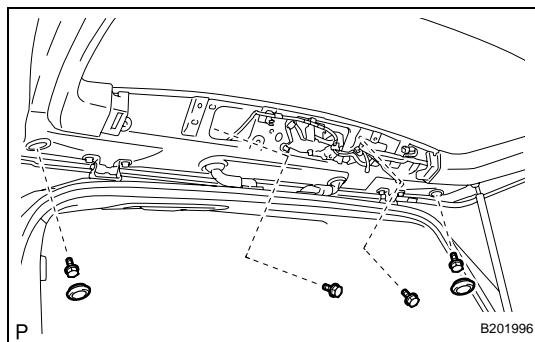

- (b) 拆下 2 个孔塞。
- (c) 拆下 4 个螺栓。
- (d) 分离 3 个销以拆下后扰流器总成。

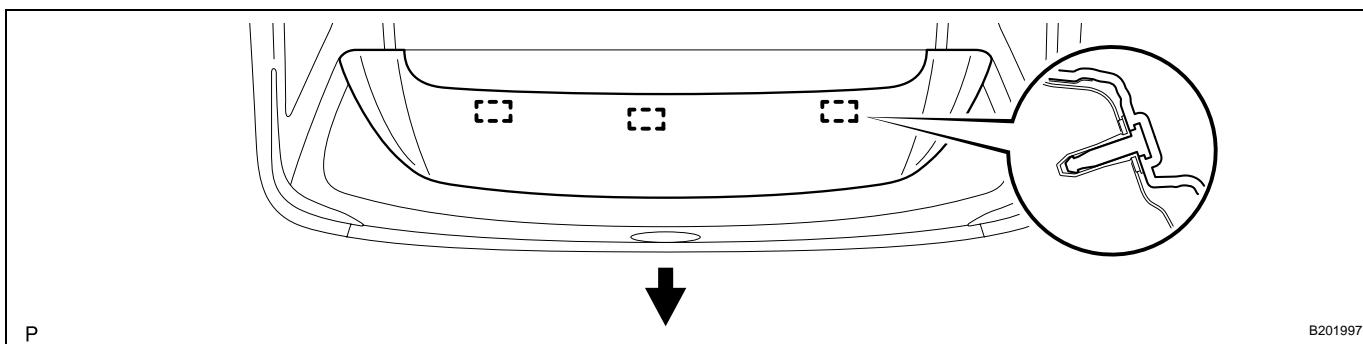


ET

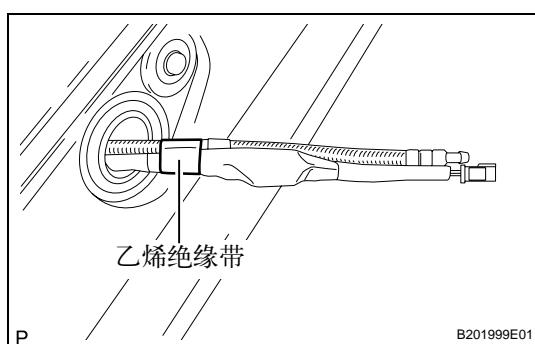

### 3. 拆卸后清洗器喷嘴分总成

- (a) 去除乙烯绝缘带。

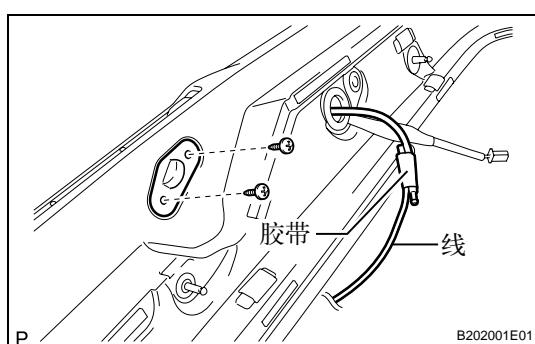



- (b) 用胶带将线安装到清洗器软管总成的连接器上。
- (c) 拆下 2 个螺钉。
- (d) 将清洗器软管总成穿过后扰流器的内部，并拆下带清洗器支架的后清洗器喷嘴和软管总成。

**提示：**  
将线留在后扰流器内部。

- (e) 分离 2 个卡爪并从清洗器支架上拆下后清洗器喷嘴和软管总成。
- (f) 从清洗器软管总成上拆下后清洗器喷嘴分总成。

### 4. 拆卸中央刹车灯总成 (参见 LE-502 页)

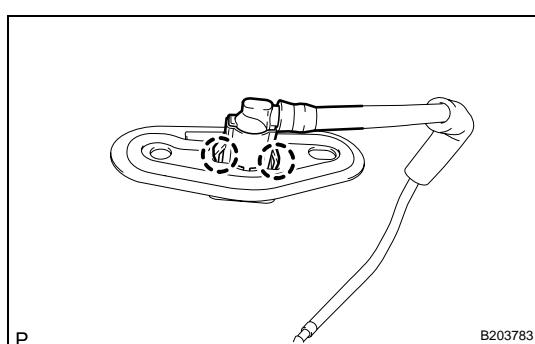

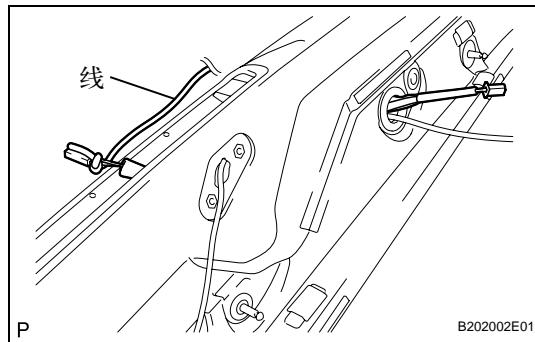

### 5. 拆卸中央刹车灯导线总成


- (a) 将线安装到中央刹车灯导线总成的连接器上。
- (b) 将连接器穿过后扰流器的内部，并拆下中央刹车灯导线总成。

提示:

将线留在后扰流器内部。

### 6. 拆卸后扰流器 1 号防护条


- (a) 剥离双面胶带以拆下 5 个后扰流器 1 号防护条。

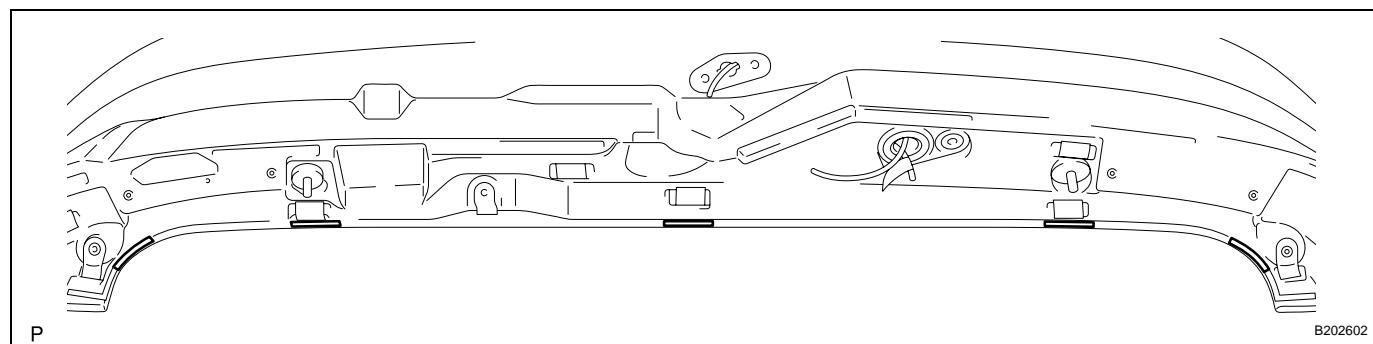


ET

### 7. 拆卸后扰流器 2 号防护条

剥离双面胶带以拆下 6 个后扰流器 2 号防护条。

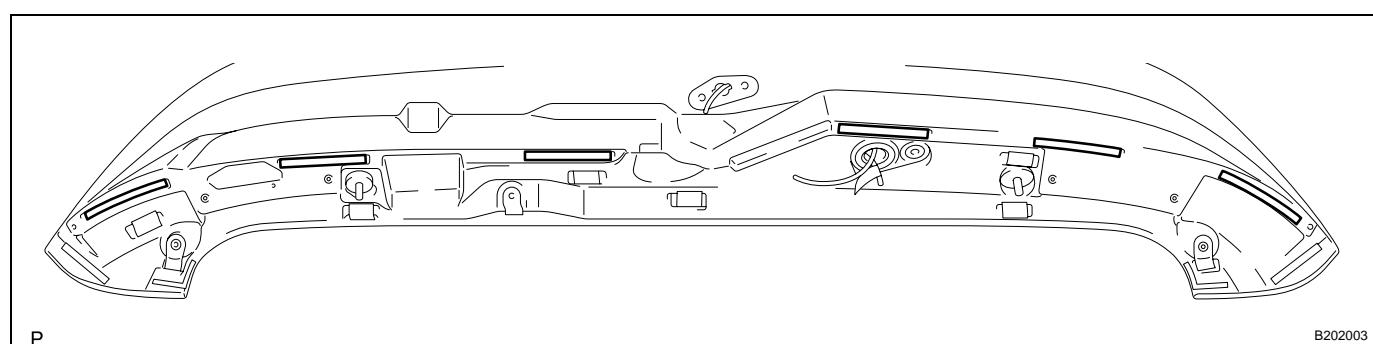

B202003

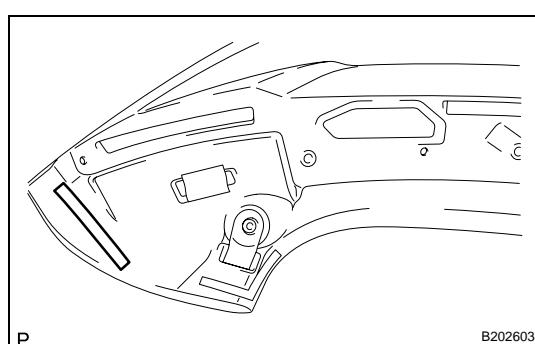


### 8. 拆卸后扰流器 3 号防护条


- (a) 剥离双面胶带以拆下后扰流器 3 号防护条。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

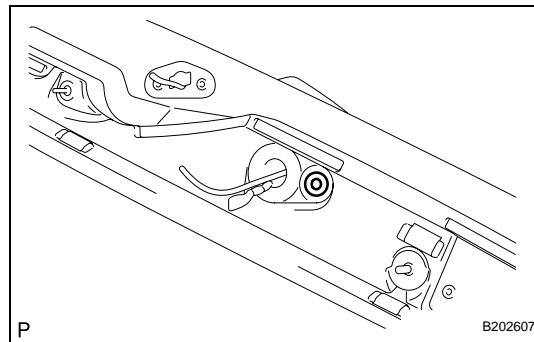
**9. 拆卸后扰流器密封**

剥离双面胶带以拆下后扰流器密封。

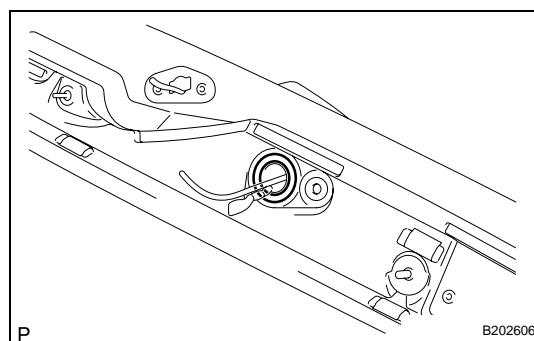**10. 拆卸后扰流器 1 号密封**

剥离双面胶带以拆下后扰流器 1 号密封。


ET

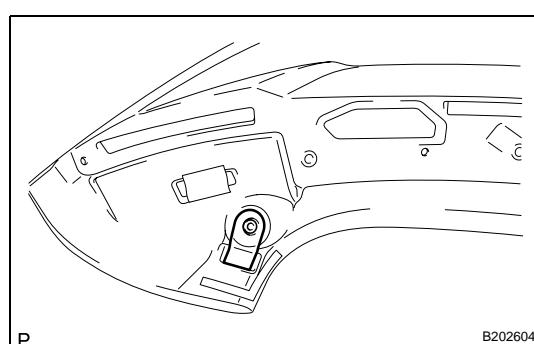**11. 拆卸后扰流器 2 号密封**

(a) 剥离双面胶带以拆下后扰流器 2 号密封。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

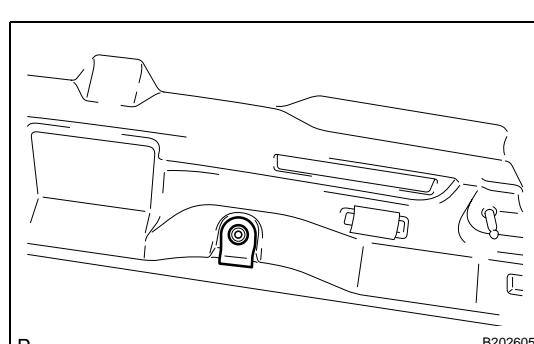**12. 拆卸后扰流器 3 号密封**

剥离双面胶带以拆下后扰流器 3 号密封。

**拆卸**


(2010/09- )

**1. 拆卸背门中央装饰条 (参见 DH-791 页)****2. 拆卸后扰流器总成**



(a) 断开连接器和清洗器软管。

(b) 拆下 2 个孔塞。

(c) 拆下 4 个螺栓。

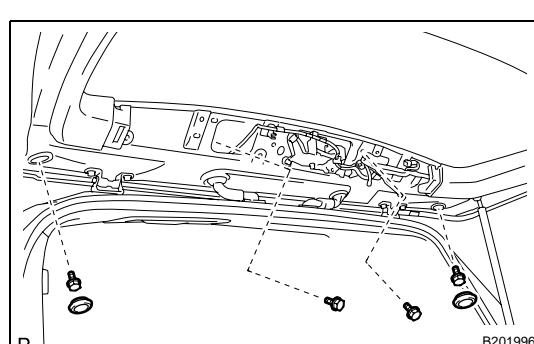


(d) 分离 3 个销以拆下后扰流器总成。

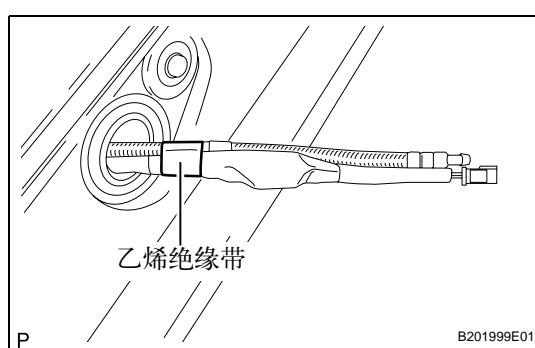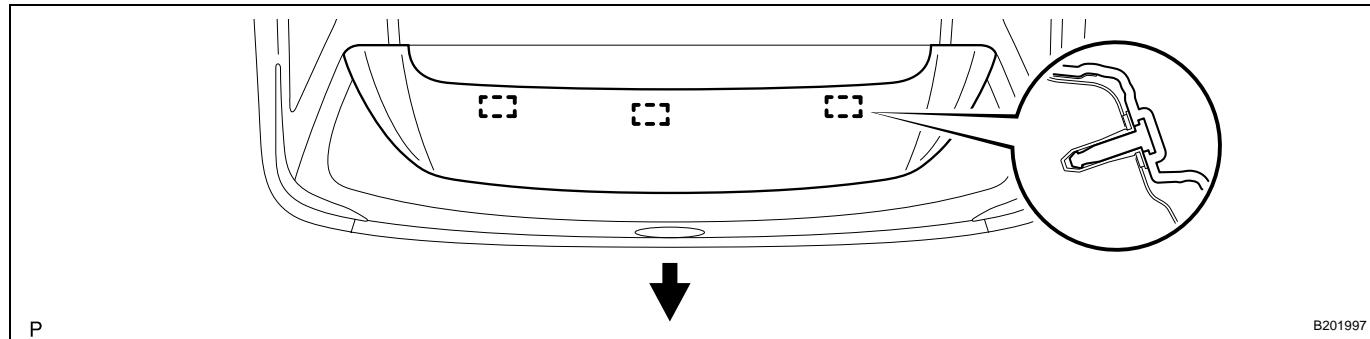

### 3. 拆卸后清洗器喷嘴分总成

(a) 去除乙烯绝缘带。

ET

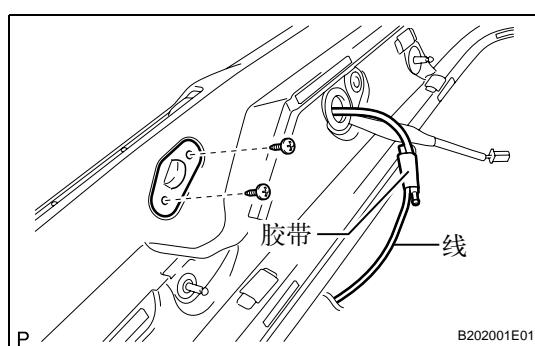


(b) 用胶带将线安装到清洗器软管总成的连接器上。

(c) 拆下 2 个螺钉。

(d) 将清洗器软管总成穿过后扰流器的内部，并拆下带清洗器支架的后清洗器喷嘴和软管总成。

提示：


将线留在后扰流器内部。

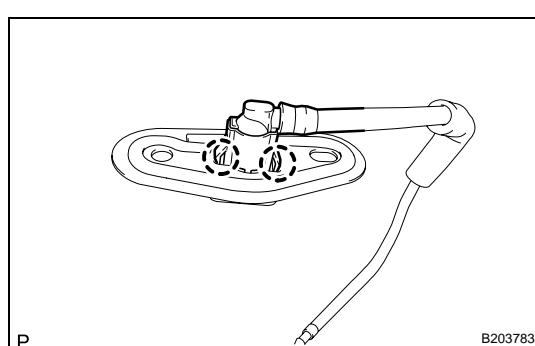

(e) 分离 2 个卡爪并从清洗器支架上拆下后清洗器喷嘴和软管总成。

(f) 从清洗器软管总成上拆下后清洗器喷嘴分总成。

### 4. 拆卸中央刹车灯总成 (参见 LE-502 页)

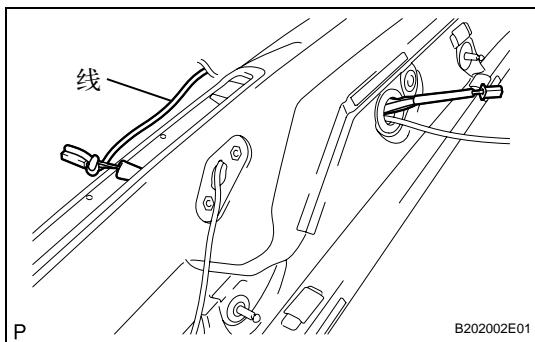

### 5. 拆卸中央刹车灯导线总成


- 将线安装到中央刹车灯导线总成的连接器上。
- 将连接器穿过后扰流器的内部，并拆下中央刹车灯导线总成。

提示：

将线留在后扰流器内部。


### 6. 拆卸后扰流器 1 号防护条

- 剥离双面胶带以拆下 5 个后扰流器 1 号防护条。

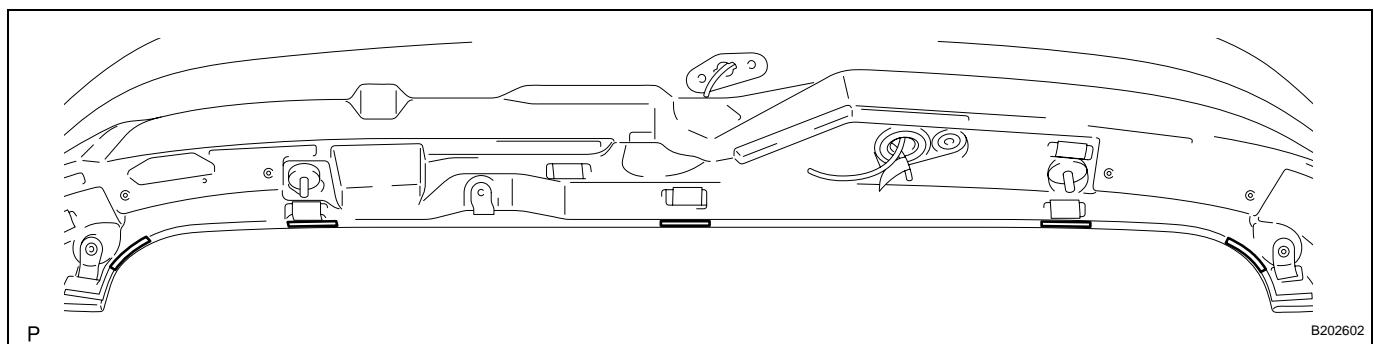

### 7. 拆卸后扰流器 2 号防护条

剥离双面胶带以拆下 6 个后扰流器 2 号防护条。

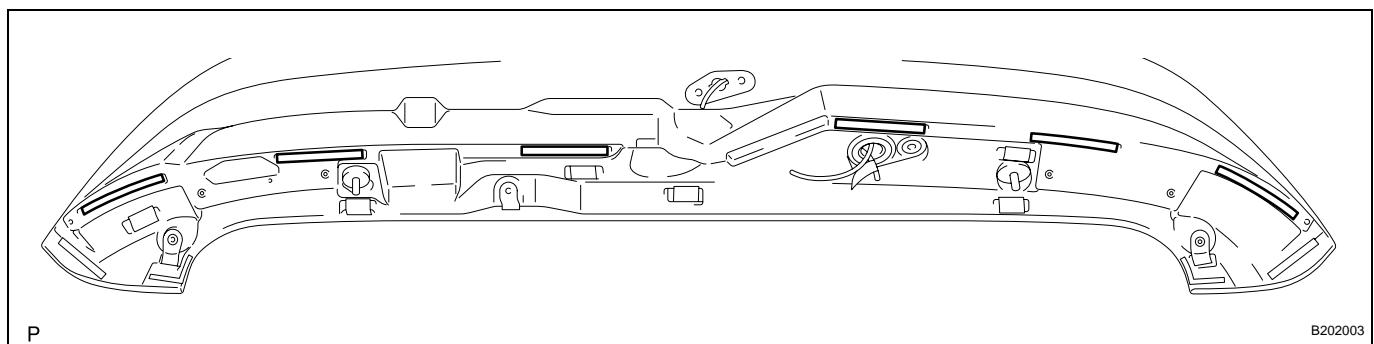



### 8. 拆卸后扰流器 3 号防护条

- 剥离双面胶带以拆下后扰流器 3 号防护条。

提示：


左侧和右侧使用相同的程序。

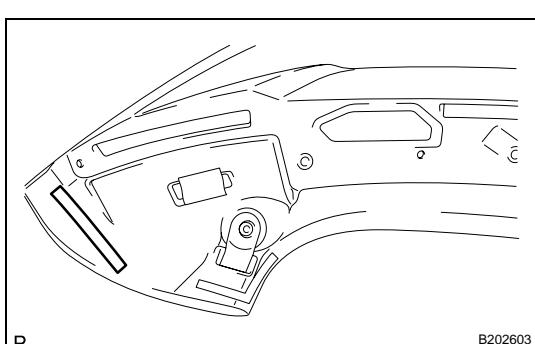

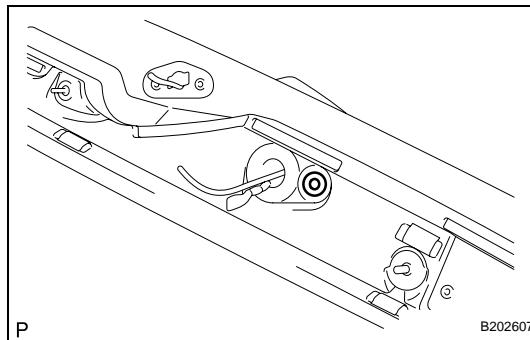

### 9. 拆卸后扰流器密封


剥离双面胶带以拆下后扰流器密封。

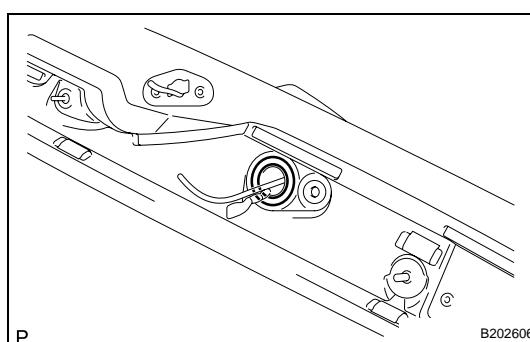

### 10. 拆卸后扰流器 1 号密封

剥离双面胶带以拆下后扰流器 1 号密封。

ET

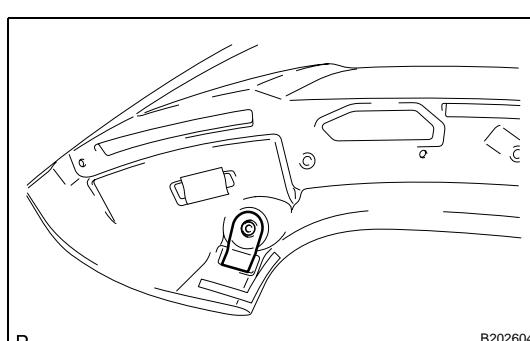


### 11. 拆卸后扰流器 2 号密封

(a) 剥离双面胶带以拆下后扰流器 2 号密封。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

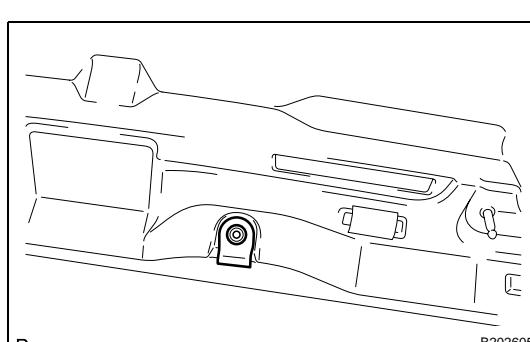

### 12. 拆卸后扰流器 3 号密封

剥离双面胶带以拆下后扰流器 3 号密封。

## 安装

(2008/04-2010/04)


### 1. 安装后扰流器 3 号密封


(a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

(b) 将新的后扰流器 3 号密封安装到后扰流器上。

### 2. 安装后扰流器 2 号密封


(a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

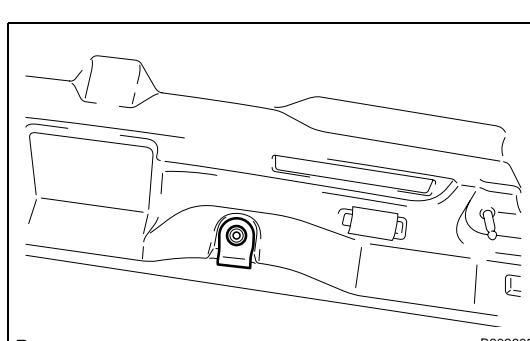

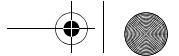

## ET-88

### 外饰板 / 装饰件 - 后扰流器

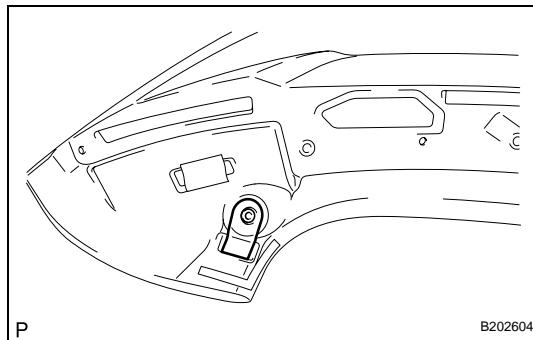


- (b) 将新的后扰流器 2 号密封安装到后扰流器上。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

#### 3. 安装后扰流器 1 号密封


- (a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

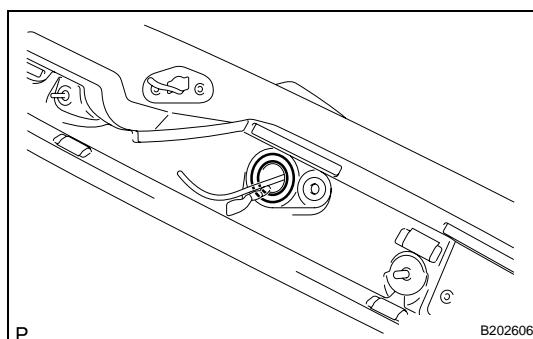

- (b) 将新的后扰流器 1 号密封安装到后扰流器上。

#### 4. 安装后扰流器密封


- (a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

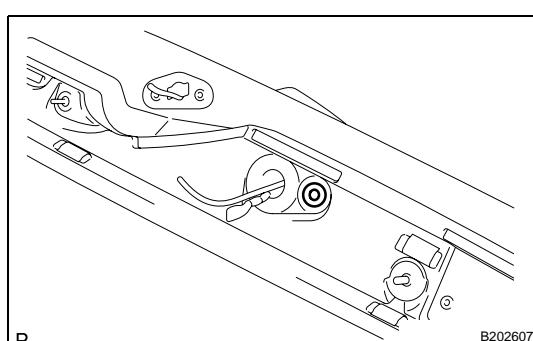

- (b) 将新的后扰流器密封安装到后扰流器上。

#### 5. 安装后扰流器 3 号防护条

- (a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

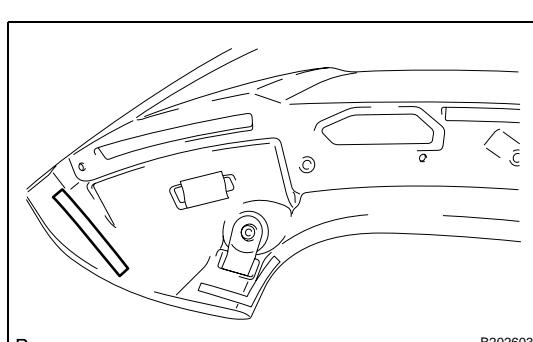

- (b) 将新的后扰流器 3 号防护条安装到后扰流器上。


提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

#### 6. 安装后扰流器 2 号防护条


- (a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

- (b) 将 6 个新的后扰流器 2 号防护条安装到后扰流器上。

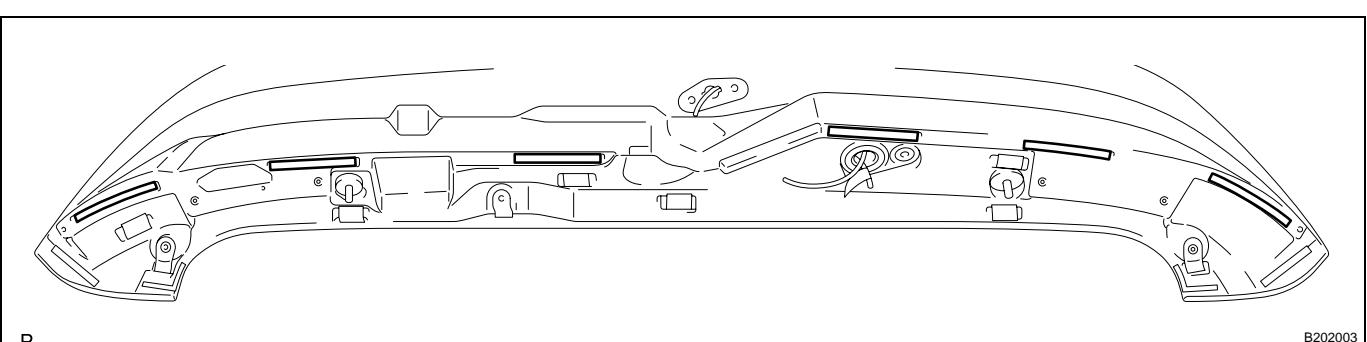


## 7. 安装后扰流器 1 号防护条

- (a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。
- (b) 将 5 个新的后扰流器 1 号防护条安装到后扰流器上。

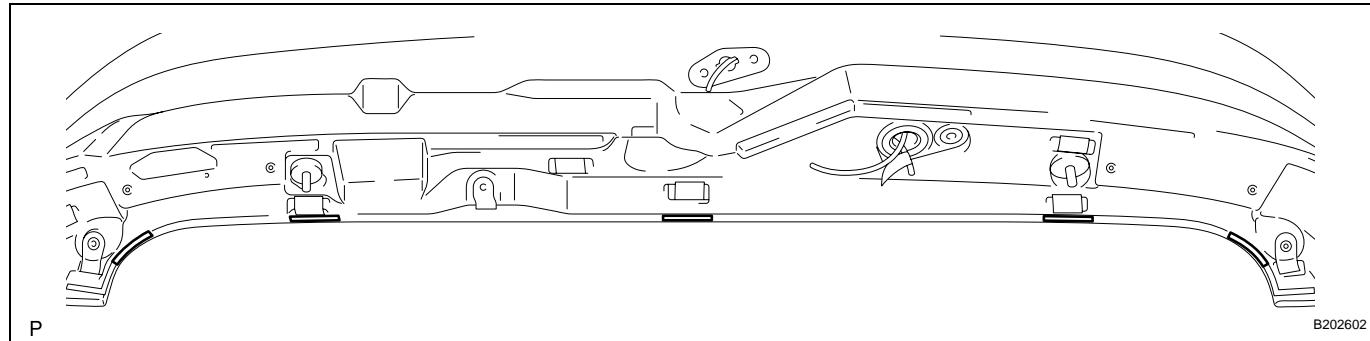

## 8. 安装中央刹车灯导线总成

- (a) 将线安装到中央刹车灯导线总成的连接器上。  
提示：  
将线留在后扰流器内部。
- (b) 将连接器穿过后扰流器的内部并安装中央刹车灯导线总成。

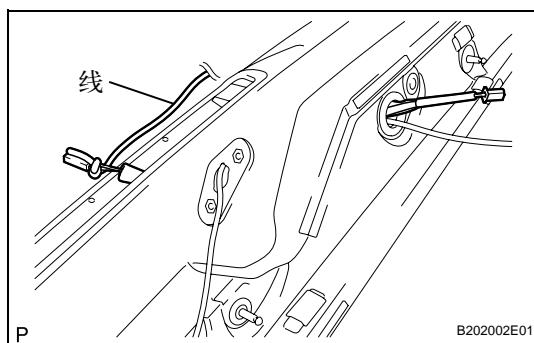


## 9. 安装中央刹车灯总成 (参见 LE-503 页)

## 10. 安装后清洗器喷嘴分总成

- (a) 将后清洗器喷嘴分总成安装到清洗器软管总成上。
- (b) 接合 2 个卡爪以将后清洗器喷嘴和软管总成安装到清洗器支架上。

ET

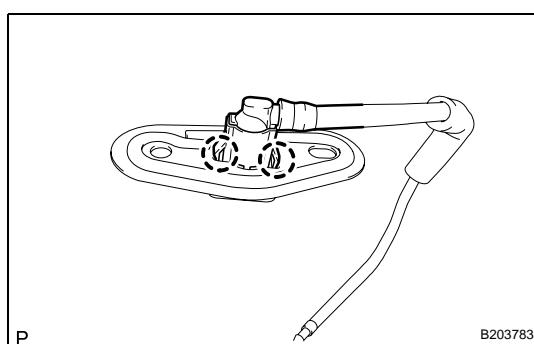


- (c) 用胶带将线安装到清洗器软管的连接器上。

提示：


将线留在后扰流器内部。

- (d) 将清洗器软管穿过后扰流器的内部，并用 2 个螺钉安装带清洗器支架的后清洗器喷嘴和软管总成。

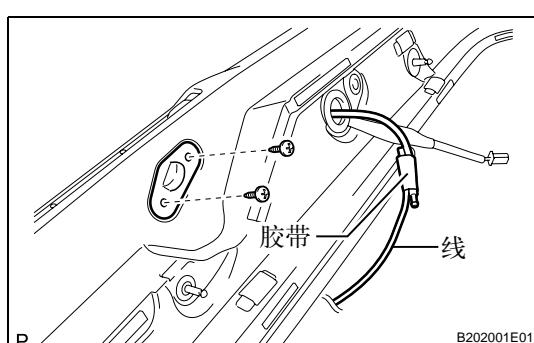

ET-90

## 外饰板 / 装饰件 - 后扰流器

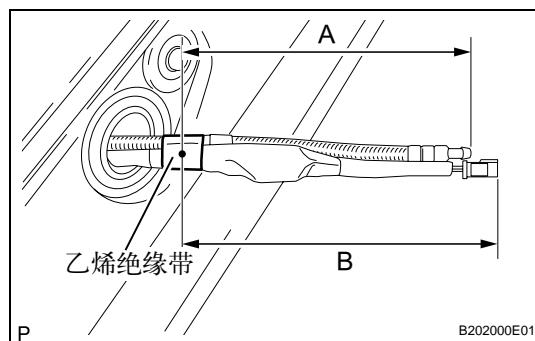


(e) 如图所示, 贴上乙烯绝缘带。

**标准测量值**


尺寸	测量值
A (参考)	135 mm (5.32 in.)
B	160 mm (6.30 in.)

**11. 安装后扰流器总成**

(a) 接合 3 个销以安装后扰流器总成。

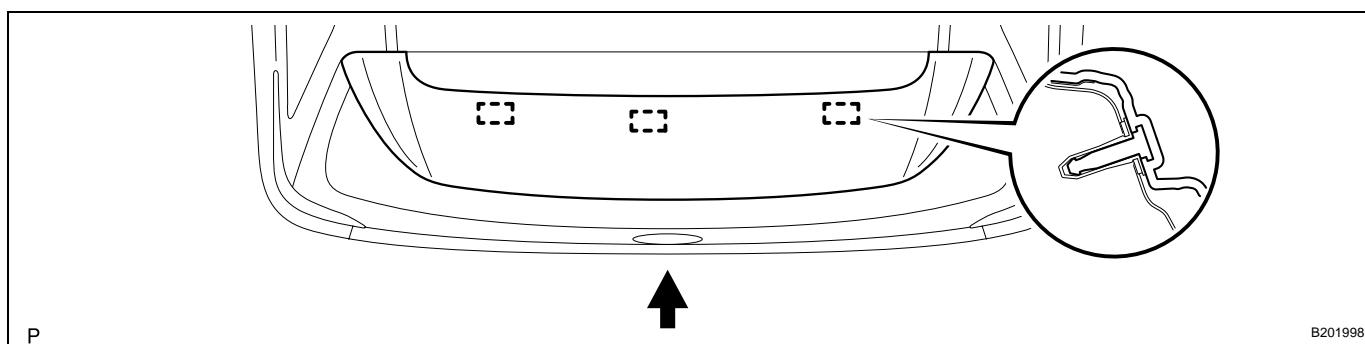

ET

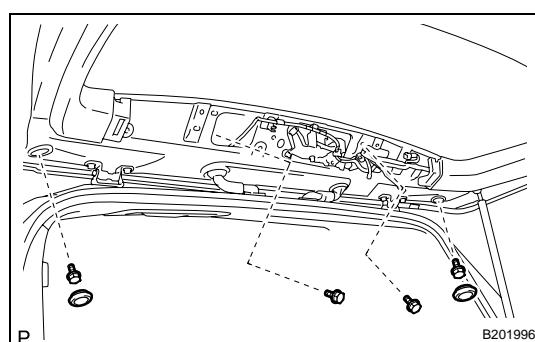

(b) 安装 4 个螺栓。

(c) 安装 2 个孔塞。

(d) 连接连接器和清洗器软管。

**12. 安装背门中央装饰条 (参见 DH-804 页)****安装**

(2010/04-2010/09)


**1. 安装后扰流器 3 号密封**

(a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

(b) 将新的后扰流器 3 号密封安装到后扰流器上。

**2. 安装后扰流器 2 号密封**

(a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

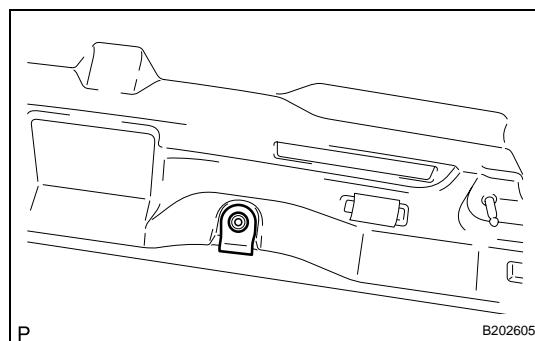


(b) 将新的后扰流器 2 号密封安装到后扰流器上。


提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

**3. 安装后扰流器 1 号密封**

(a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

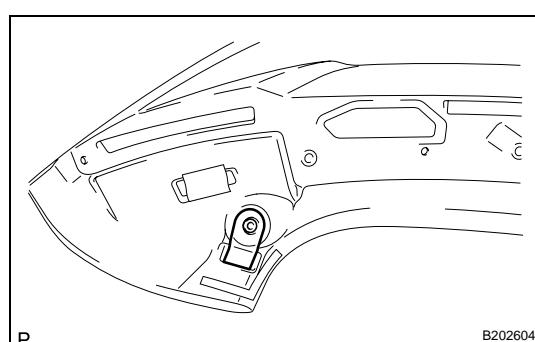


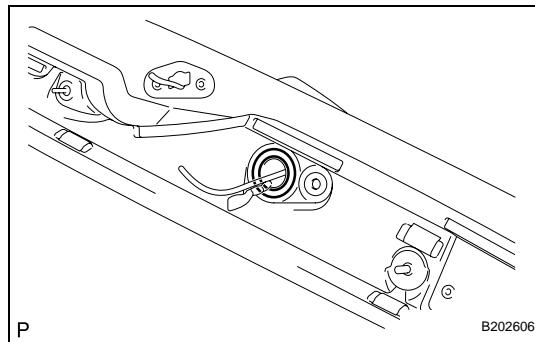

(b) 将新的后扰流器 1 号密封安装到后扰流器上。

**4. 安装后扰流器密封**

(a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

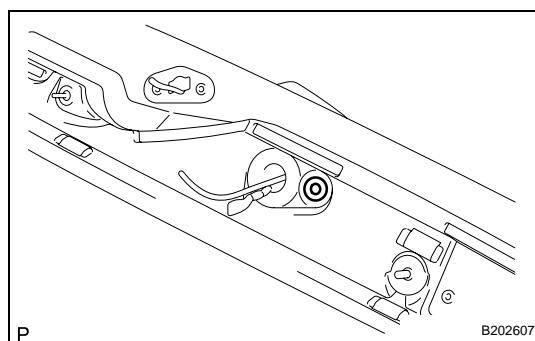


(b) 将新的后扰流器密封安装到后扰流器上。

**5. 安装后扰流器 3 号防护条**

(a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

**ET**

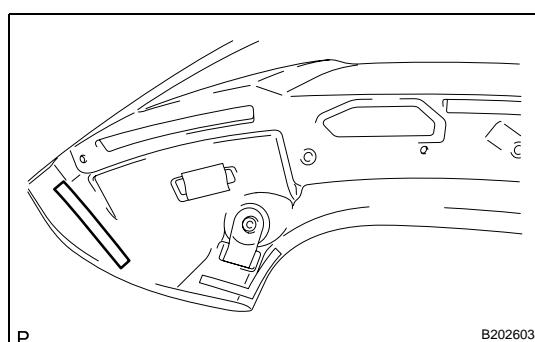

(b) 将新的后扰流器 3 号防护条安装到后扰流器上。


提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

**6. 安装后扰流器 2 号防护条**


(a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

(b) 将 6 个新的后扰流器 2 号防护条安装到后扰流器上。


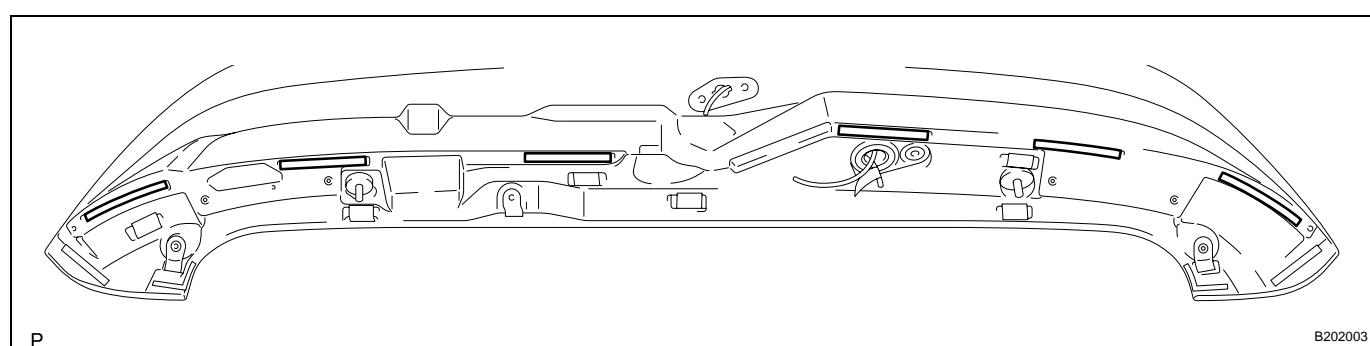


**7. 安装后扰流器 1 号防护条**

(a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

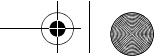

(b) 将 5 个新的后扰流器 1 号防护条安装到后扰流器上。

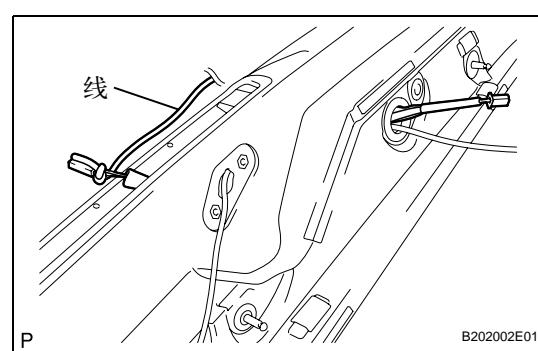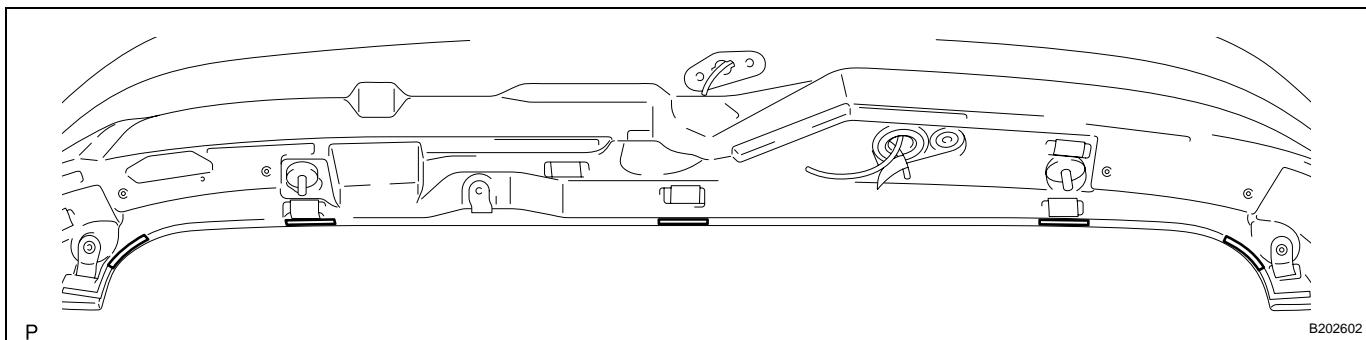

#### 8. 安装中央刹车灯导线总成

(a) 将线安装到中央刹车灯导线总成的连接器上。  
提示:  
将线留在后扰流器内部。



(b) 将连接器穿过后扰流器的内部并安装中央刹车灯导线总成。

#### 9. 安装中央刹车灯总成 (参见 LE-503 页)

#### 10. 安装后清洗器喷嘴分总成


(a) 将后清洗器喷嘴分总成安装到清洗器软管总成上。

(b) 接合 2 个卡爪以将后清洗器喷嘴和软管总成安装到清洗器支架上。

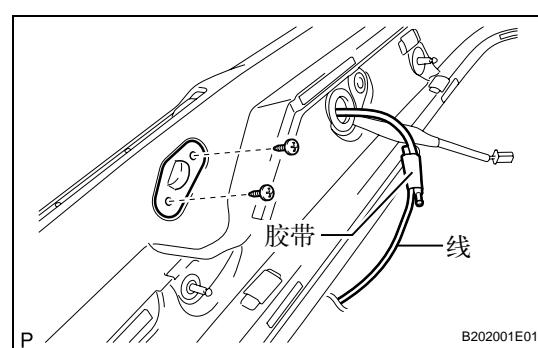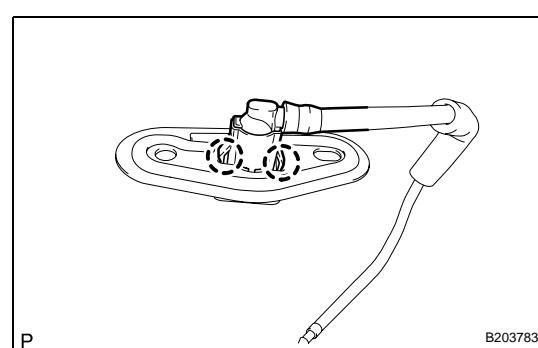

(c) 用胶带将线安装到清洗器软管的连接器上。  
提示:  
将线留在后扰流器内部。

(d) 将清洗器软管穿过后扰流器的内部，并用 2 个螺钉安装带清洗器支架的后清洗器喷嘴和软管总成。

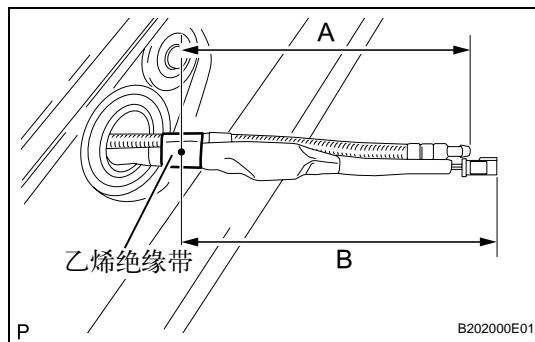


- (e) 如图所示, 贴上乙烯绝缘带。  
**标准测量值**

尺寸	测量值
A (参考)	135 mm (5.32 in.)
B	160 mm (6.30 in.)


## 11. 安装后扰流器总成

- (a) 接合 3 个销以安装后扰流器总成。

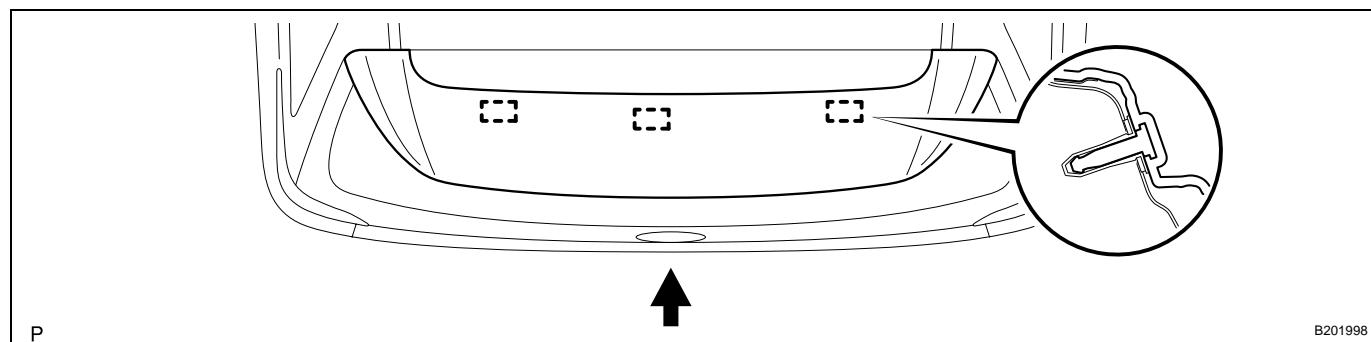

B201998

ET

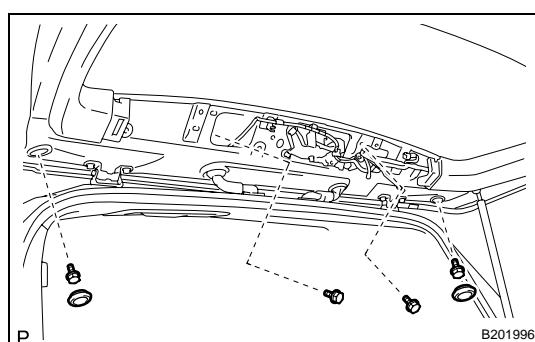

- (b) 安装 4 个螺栓。  
(c) 安装 2 个孔塞。  
(d) 连接连接器和清洗器软管。

## 12. 安装背门中央装饰条 (参见 DH-809 页)

### 安装

(2010/09- )


#### 1. 安装后扰流器 3 号密封

- (a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

(b) 将新的后扰流器 3 号密封安装到后扰流器上。

#### 2. 安装后扰流器 2 号密封

- (a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

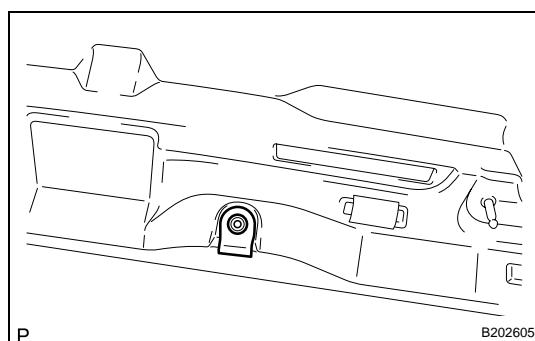


(b) 将新的后扰流器 2 号密封安装到后扰流器上。


提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

#### 3. 安装后扰流器 1 号密封


- (a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

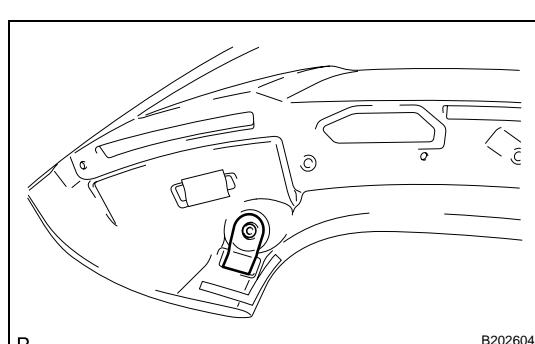

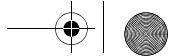

ET-94


## 外饰板 / 装饰件 - 后扰流器

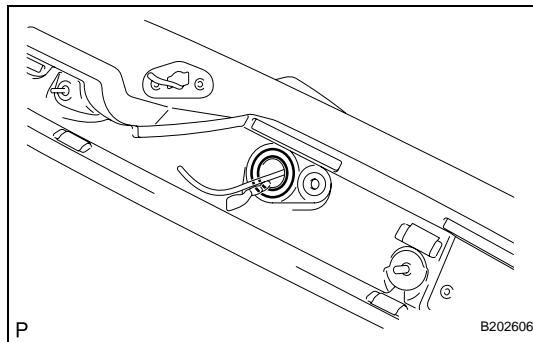

(b) 将新的后扰流器 1 号密封安装到后扰流器上。

### 4. 安装后扰流器密封


(a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

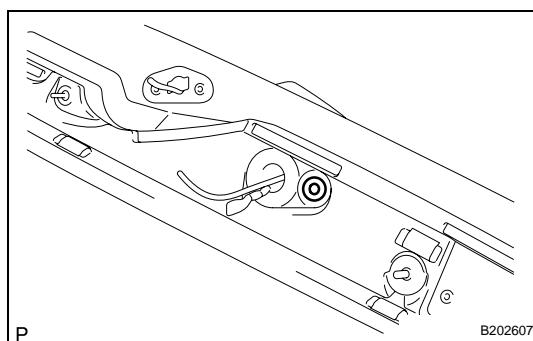

(b) 将新的后扰流器密封安装到后扰流器上。

### 5. 安装后扰流器 3 号防护条

(a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

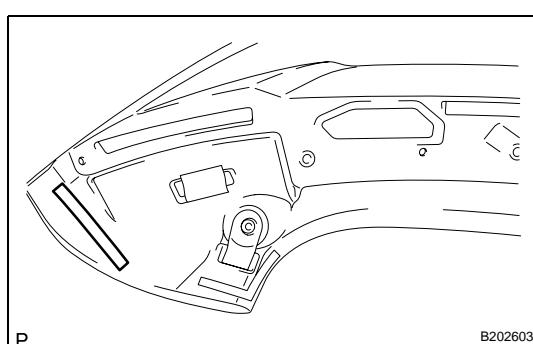

(b) 将新的后扰流器 3 号防护条安装到后扰流器上。


提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

### 6. 安装后扰流器 2 号防护条

(a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。



(b) 将 6 个新的后扰流器 2 号防护条安装到后扰流器上。

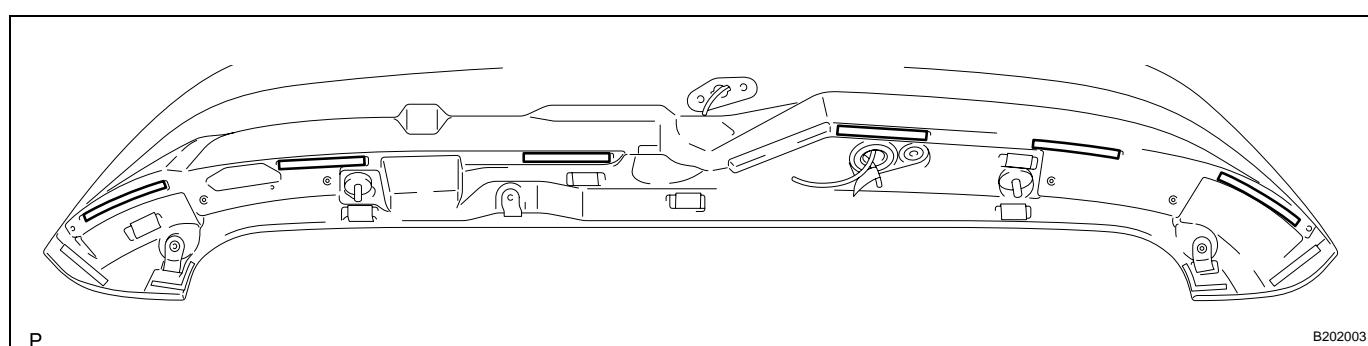

### 7. 安装后扰流器 1 号防护条

(a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

(b) 将 5 个新的后扰流器 1 号防护条安装到后扰流器上。

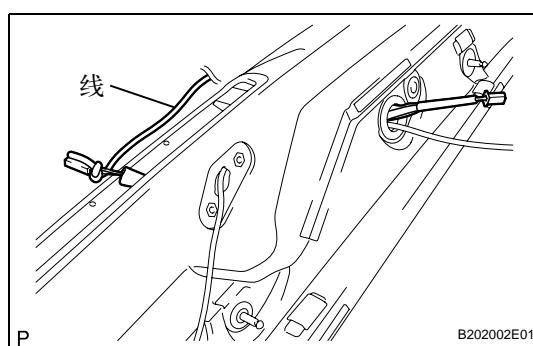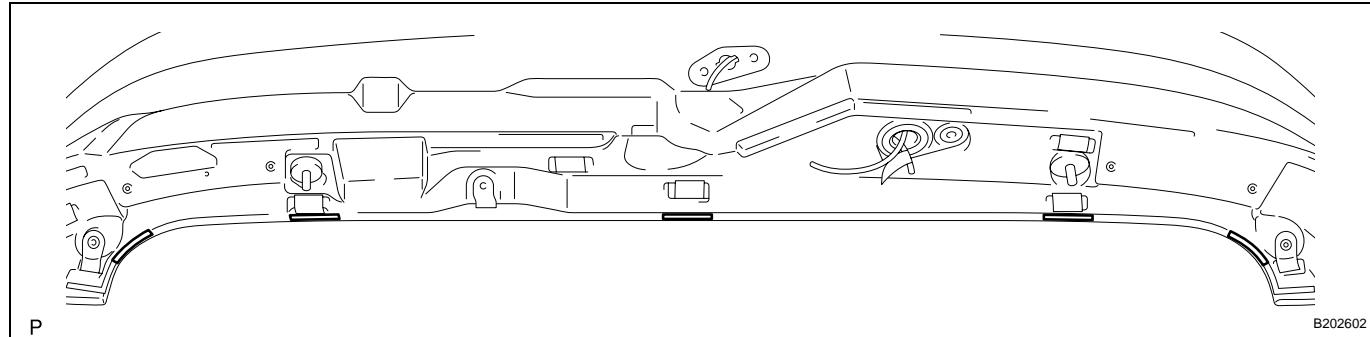

### 8. 安装中央刹车灯导线总成


- (a) 将线安装到中央刹车灯导线总成的连接器上。  
提示:  
将线留在后扰流器内部。

- (b) 将连接器穿过后扰流器的内部并安装中央刹车灯导线总成。

### 9. 安装中央刹车灯总成 (参见 LE-503 页)

### 10. 安装后清洗器喷嘴分总成

- (a) 将后清洗器喷嘴分总成安装到清洗器软管总成上。

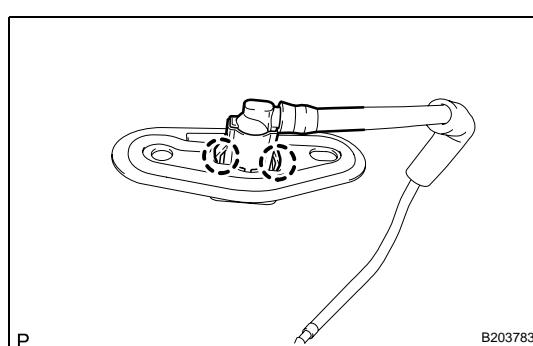


- (c) 用胶带将线安装到清洗器软管的连接器上。

提示:


将线留在后扰流器内部。

- (d) 将清洗器软管穿过后扰流器的内部，并用 2 个螺钉安装带清洗器支架的后清洗器喷嘴和软管总成。

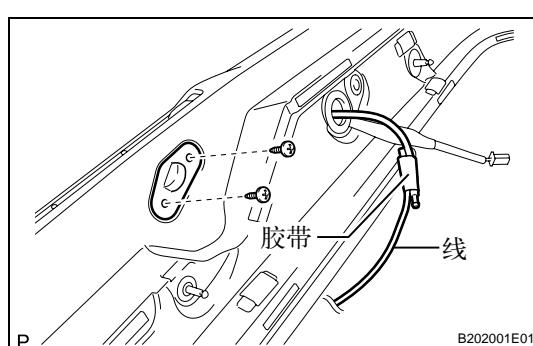

ET-96

## 外饰板 / 装饰件 - 后扰流器

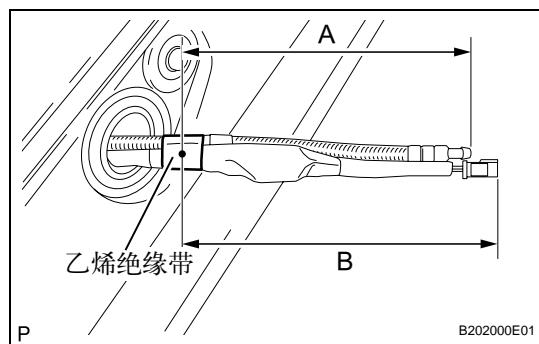



(e) 如图所示, 贴上乙烯绝缘带。

## 标准测量值

尺寸	测量值
A (参考)	135 mm (5.32 in.)
B	160 mm (6.30 in.)

## 11. 安装后扰流器总成

(a) 接合 3 个销以安装后扰流器总成。

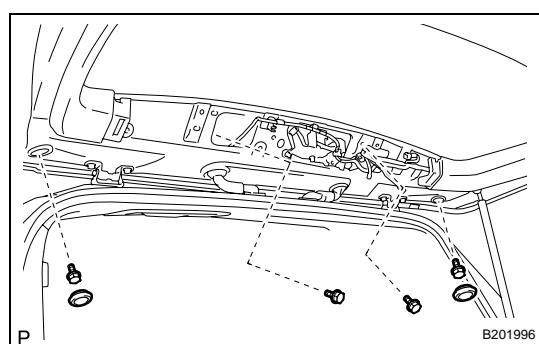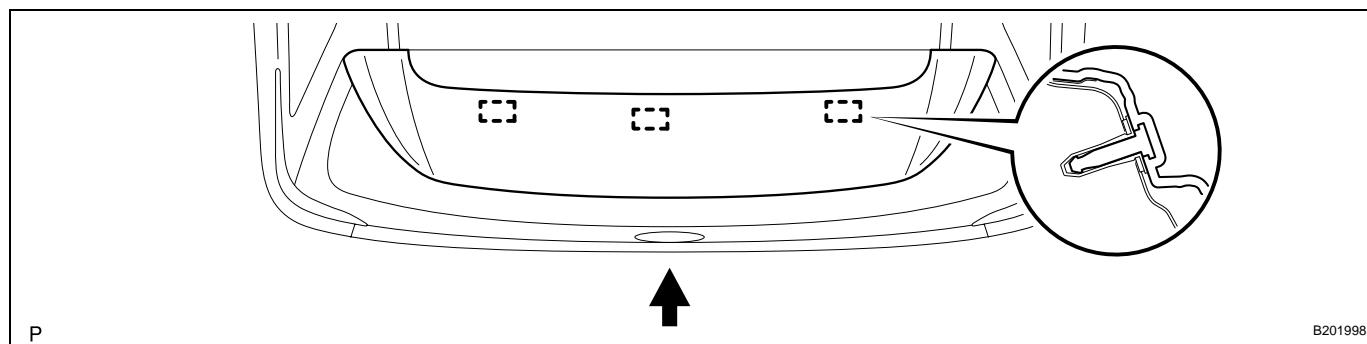

(b) 安装 4 个螺栓。


(c) 安装 2 个孔塞。

(d) 连接连接器和清洗器软管。

## 12. 安装背门中央装饰条 (参见 DH-814 页)

# 散热器格栅

## 零部件

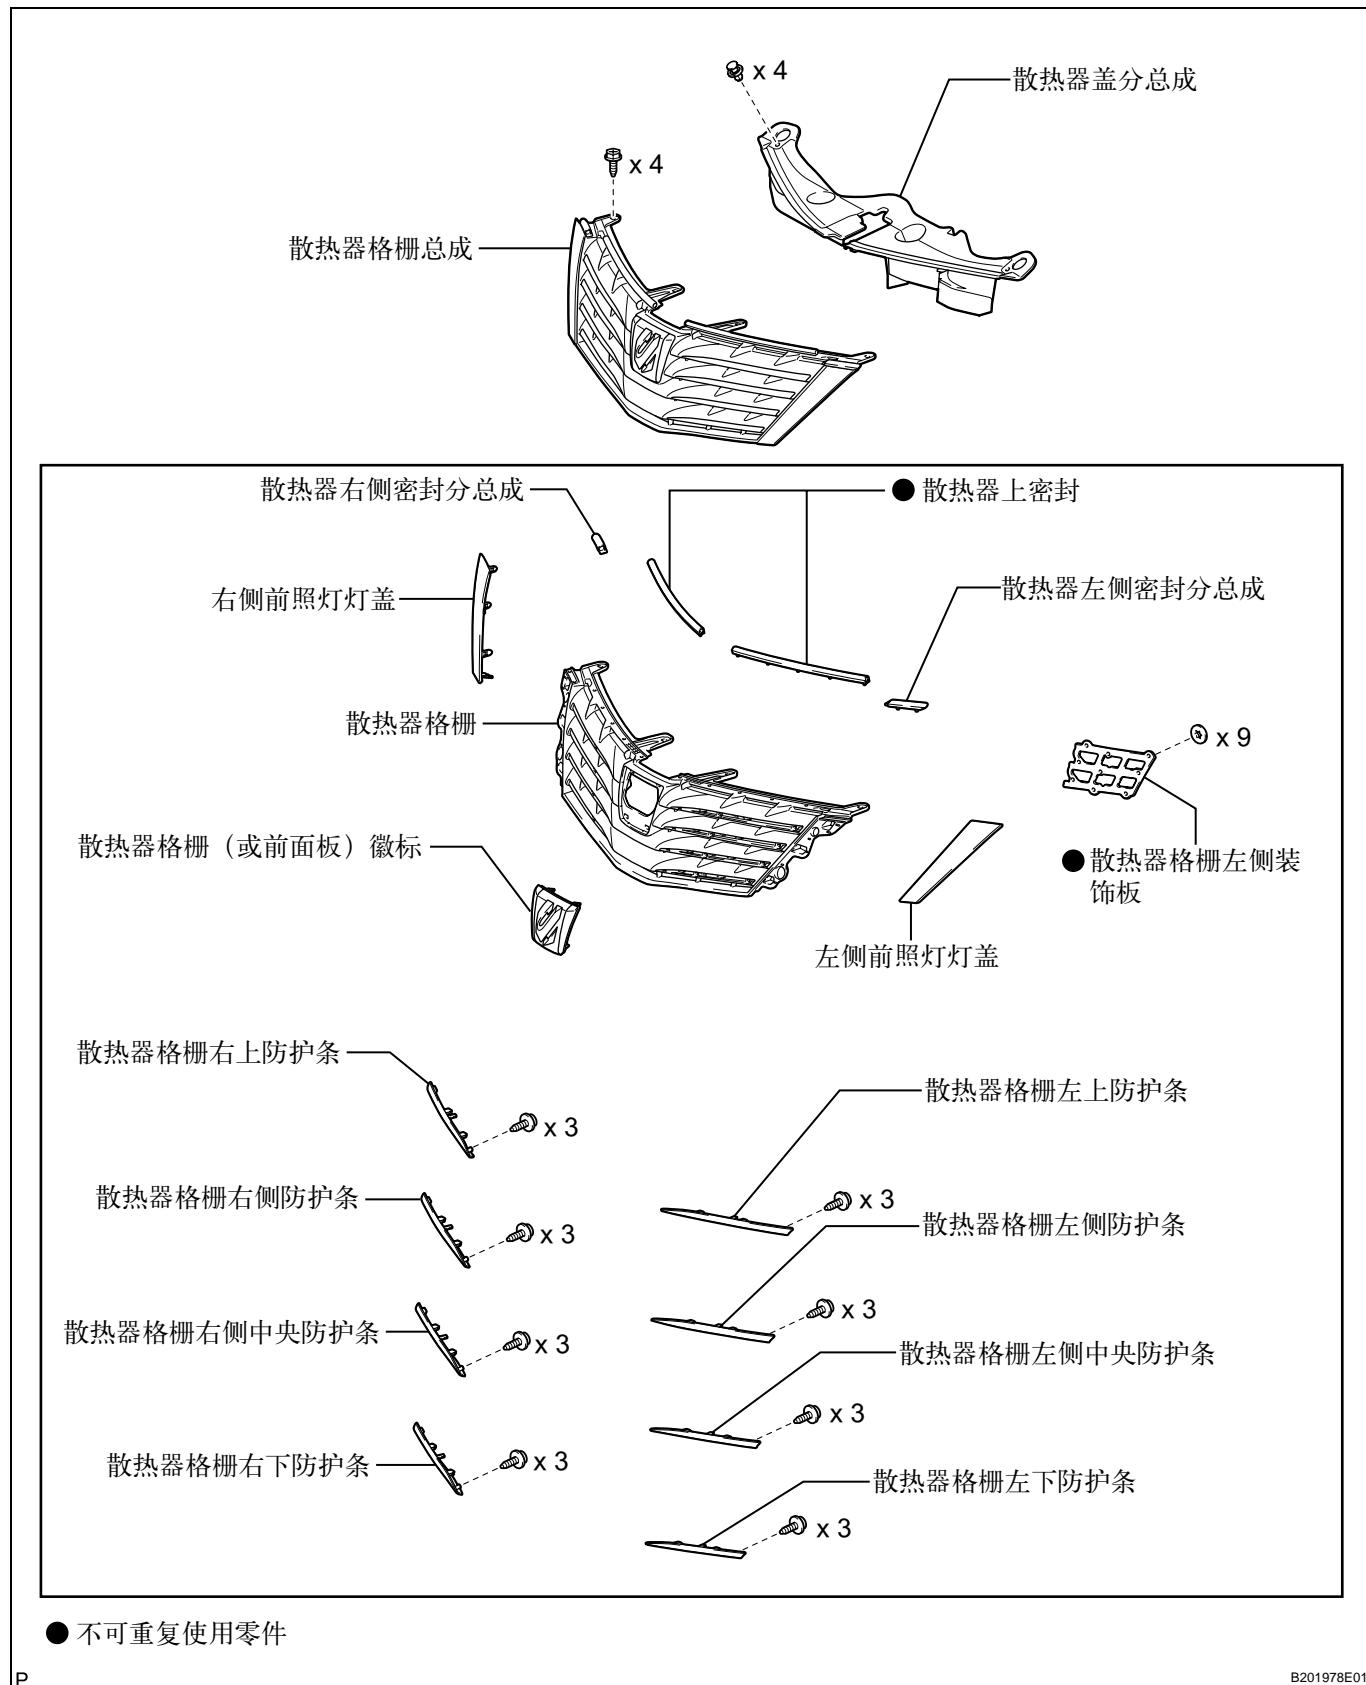



## 拆卸

(2008/04-2010/04)

**1. 拆卸散热器盖分总成 (参见 ET-10 页)**

**2. 拆卸散热器格栅总成**

(a) 在散热器格栅总成周围粘贴保护胶带。

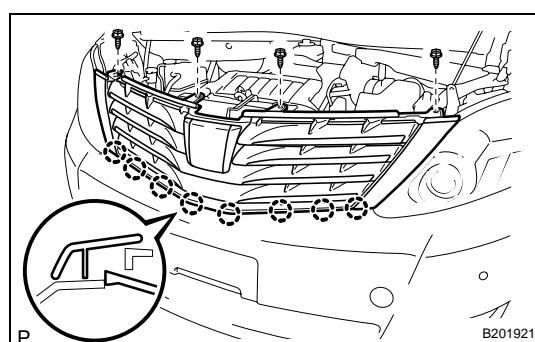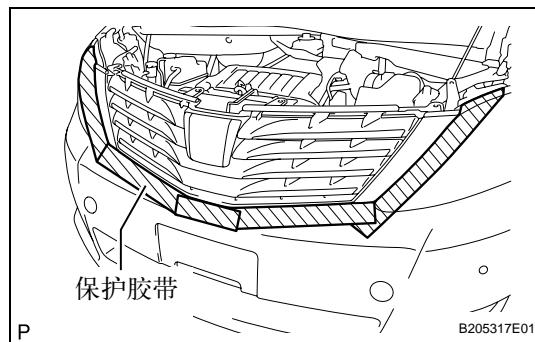

ET



## 拆卸


(2010/04-2010/09)

**1. 拆卸散热器盖分总成 (参见 ET-13 页)**

**2. 拆卸散热器格栅总成**

(a) 在散热器格栅总成周围粘贴保护胶带。

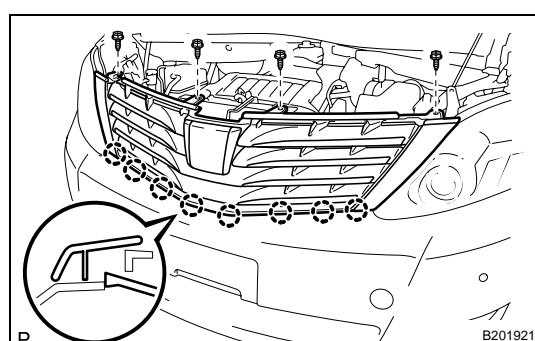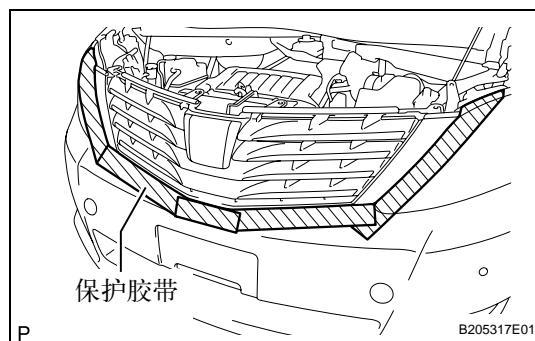


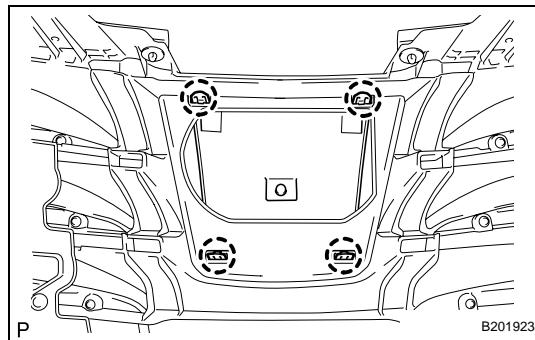

## 拆解

### 1. 拆卸散热器格栅（或前面板）徽标

- (a) 分离 4 个卡爪，并拆下散热器格栅（或前面板）徽标。

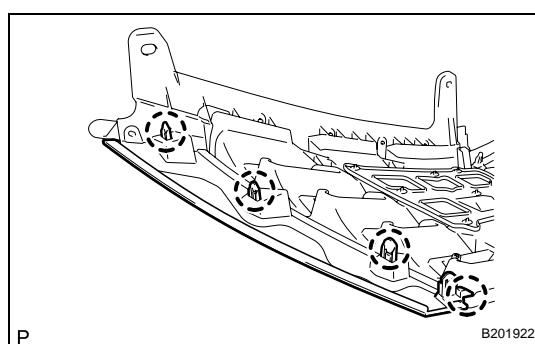


### 2. 拆卸左侧前照灯灯盖

- (a) 分离 4 个卡爪，并拆下左侧前照灯灯盖。

### 3. 拆卸右侧前照灯灯盖

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

ET

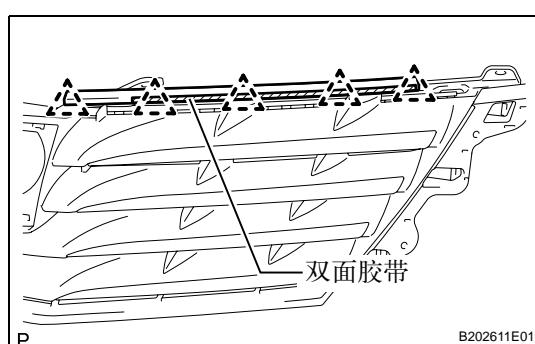


### 4. 拆卸散热器上密封（左侧）

- (a) 分离 5 个卡子。  
(b) 剥离双面胶带以拆下散热器上密封。

### 5. 拆卸散热器上密封（右侧）

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

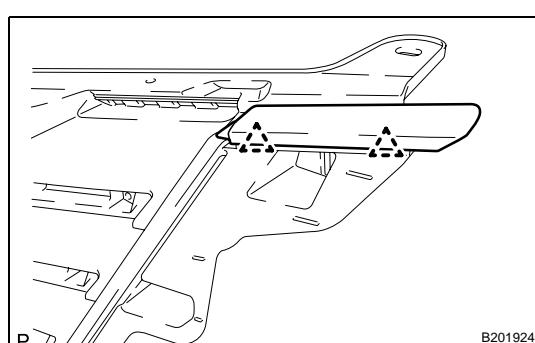


### 6. 拆卸散热器左侧密封分总成

- (a) 分离 2 个卡子，并拆下散热器左侧密封分总成。

### 7. 拆卸散热器右侧密封分总成

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

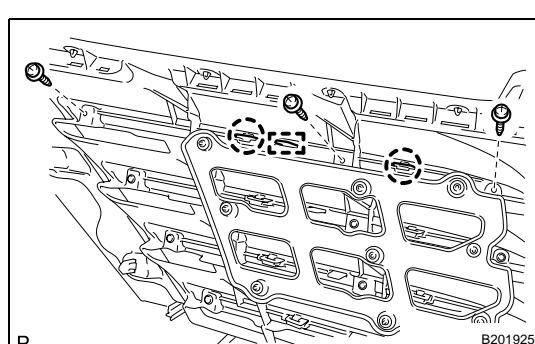

### 8. 拆卸散热器格栅左上防护条

- (a) 拆下 3 个螺钉。  
(b) 分离 2 个卡爪和导销，并拆下散热器格栅左上防护条。

### 9. 拆卸散热器格栅左侧防护条

提示：  
与散热器格栅左上防护条使用相同的程序。

**10. 拆卸散热器格栅左侧中央防护条****提示:**

与散热器格栅左上防护条使用相同的程序。

**11. 拆卸散热器格栅左下防护条****提示:**

与散热器格栅左上防护条使用相同的程序。

**12. 拆卸散热器格栅右上防护条****提示:**

左侧和右侧使用相同的程序。

**13. 拆卸散热器格栅右侧防护条****提示:**

左侧和右侧使用相同的程序。

**14. 拆卸散热器格栅右侧中央防护条****提示:**

左侧和右侧使用相同的程序。



**15. 拆卸散热器格栅右下防护条****提示:**

左侧和右侧使用相同的程序。


**16. 拆卸散热器格栅左侧装饰板**

(a) 拆下 9 个垫圈和散热器格栅左侧装饰板。

ET

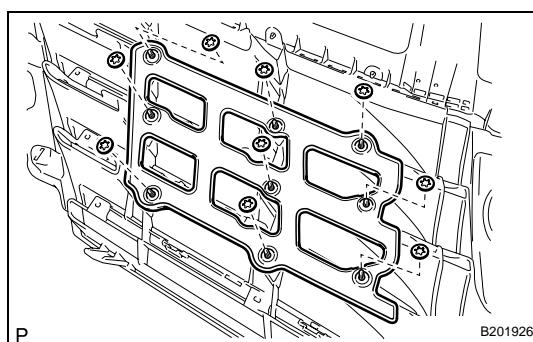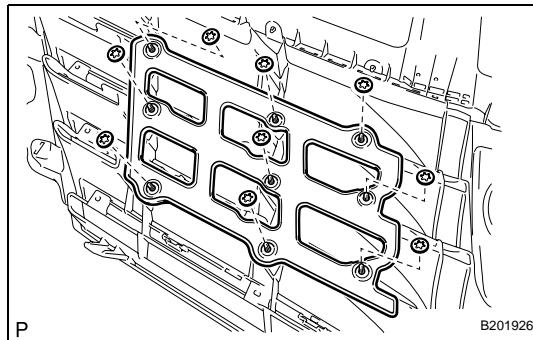**重新装配****1. 安装散热器格栅左侧装饰板**

(a) 用 9 个垫圈安装新的散热器格栅左侧装饰板。

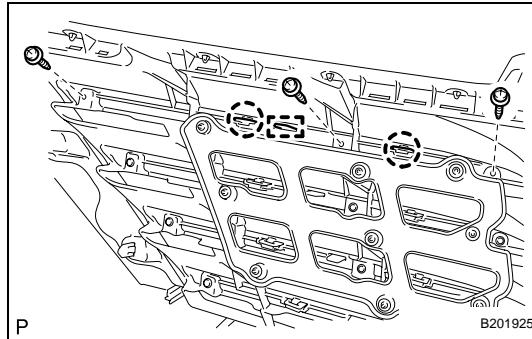

**2. 安装散热器格栅左上防护条**

- (a) 接合 2 个卡爪和导销。
- (b) 用 3 个螺钉安装散热器格栅左上防护条。

**3. 安装散热器格栅左侧防护条**

**提示：**  
与散热器格栅左上防护条使用相同的程序。

**4. 安装散热器格栅左侧中央防护条**

**提示：**  
与散热器格栅左上防护条使用相同的程序。

**5. 安装散热器格栅左下防护条**

**提示：**  
与散热器格栅左上防护条使用相同的程序。

**6. 安装散热器格栅右上防护条**

**提示：**  
左侧和右侧使用相同的程序。

**7. 安装散热器格栅右侧防护条**

**提示：**  
左侧和右侧使用相同的程序。

**8. 安装散热器格栅右侧中央防护条**

**提示：**  
左侧和右侧使用相同的程序。

**9. 安装散热器格栅右下防护条**

**提示：**  
左侧和右侧使用相同的程序。

ET

**10. 安装散热器左侧密封分总成**


- (a) 接合 2 个卡子以安装散热器左侧密封分总成。


**11. 安装散热器右侧密封分总成**

**提示：**  
左侧和右侧使用相同的程序。

**12. 安装散热器上密封（左侧）**

- (a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

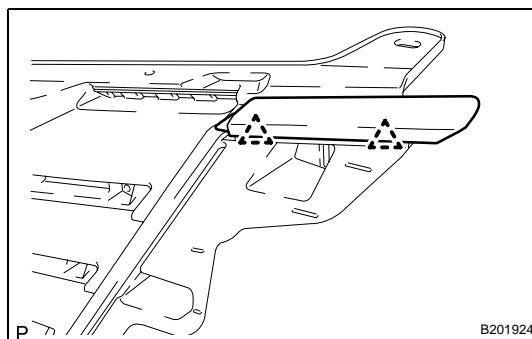

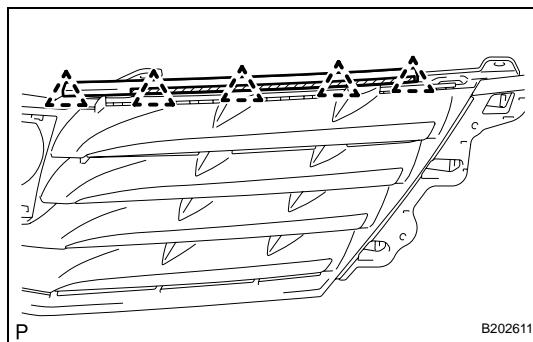


(b) 接合 5 个卡子以安装新的散热器上密封。

### 13. 安装散热器上密封 (右侧)

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

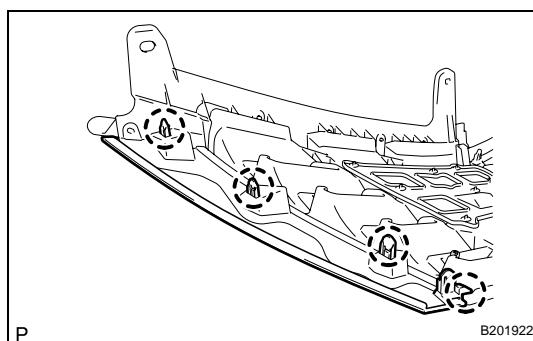


### 14. 安装左侧前照灯灯盖

(a) 接合 4 个卡爪以安装左侧前照灯灯盖。

### 15. 安装右侧前照灯灯盖


提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

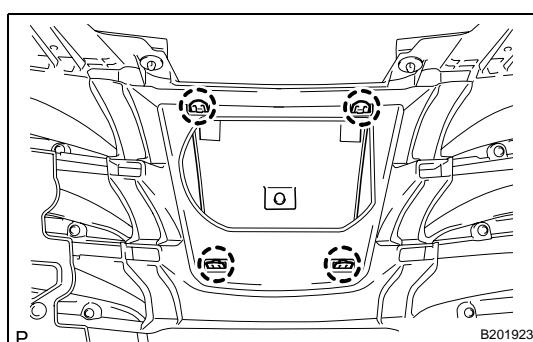

### 16. 安装散热器格栅 (或前面板) 徽标

(a) 接合 4 个卡爪以安装散热器格栅 (或前面板) 徽标。

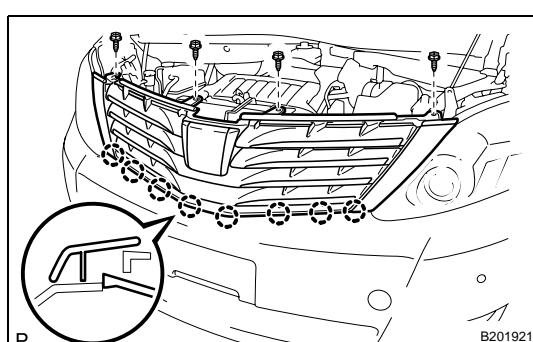

## 安装


(2008/04-2010/04)

### 1. 安装散热器格栅总成

(a) 接合 8 个卡爪。

(b) 用 4 个螺钉安装散热器格栅总成。

### 2. 安装散热器盖分总成 (参见 ET-30 页)

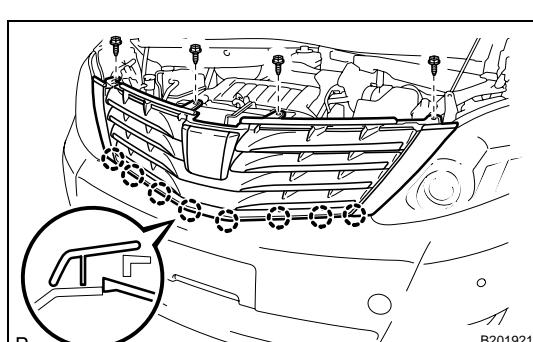

## 安装

(2010/04-2010/09)

### 1. 安装散热器格栅总成


(a) 接合 8 个卡爪。

(b) 用 4 个螺钉安装散热器格栅总成。

### 2. 安装散热器盖分总成 (参见 ET-31 页)



# 散热器格栅 (ALPHARD)

## 零部件

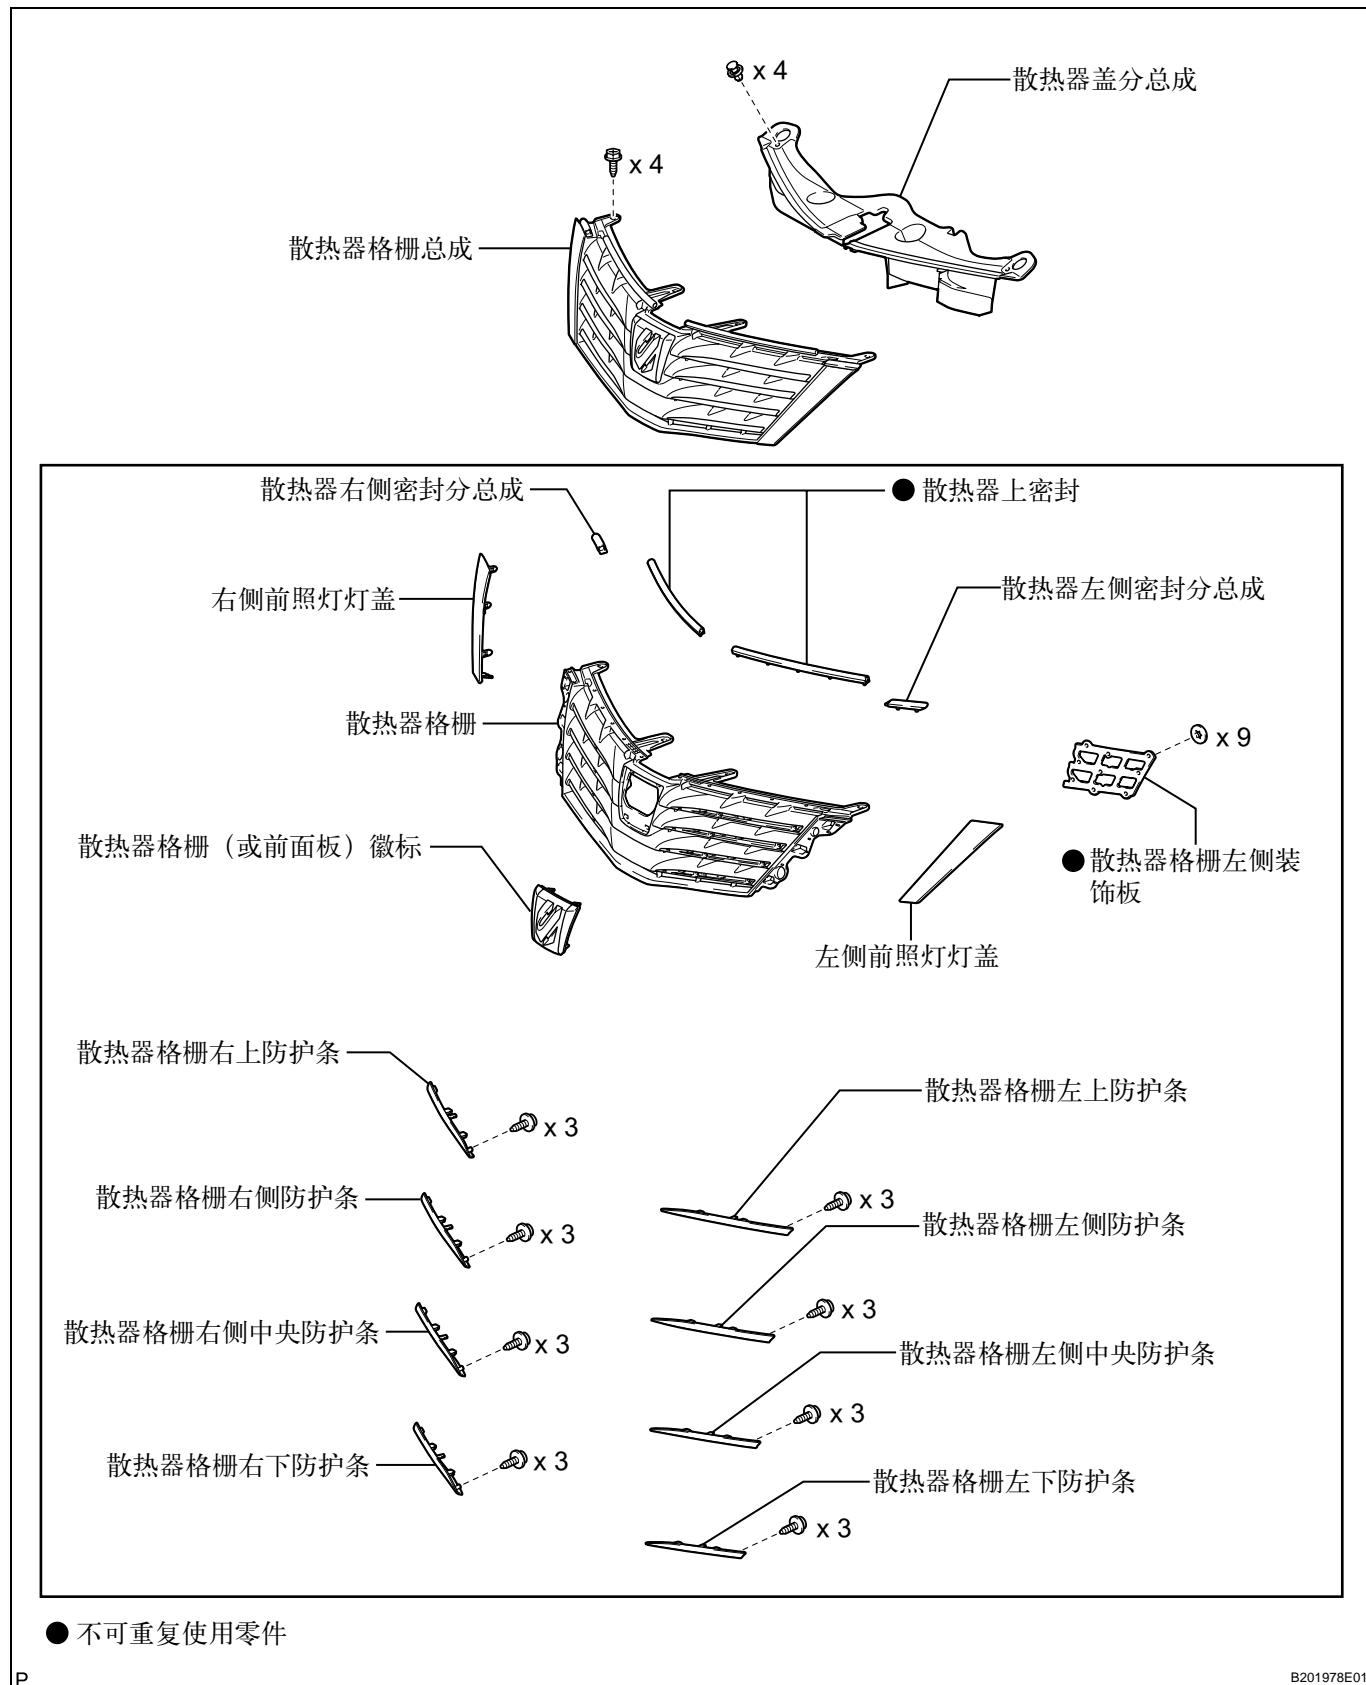


## 拆卸

1. 拆卸散热器盖分总成 (参见 ET-37 页)
2. 拆卸散热器格栅总成
  - (a) 在散热器格栅总成周围粘贴保护胶带。

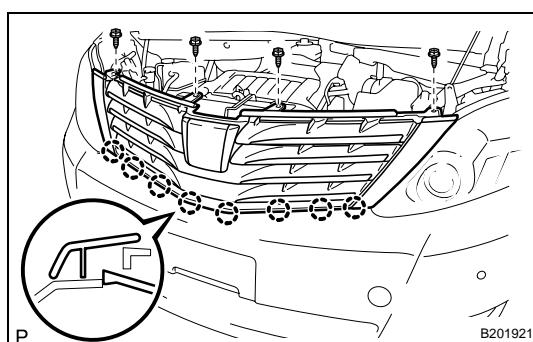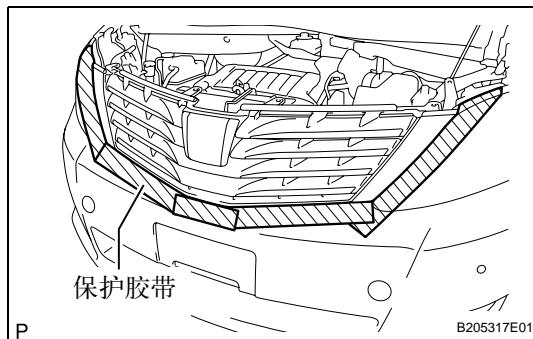

ET

- (b) 拆下 4 个螺钉。
- (c) 分离 8 个卡爪，并拆下散热器格栅总成。

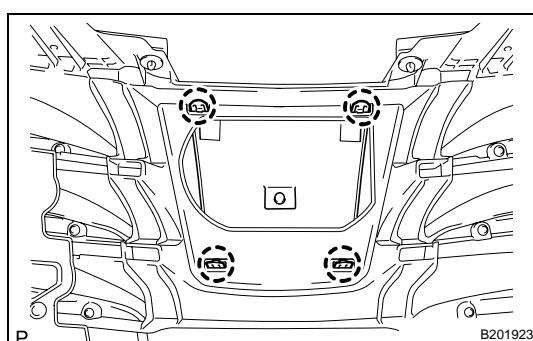



## 拆解

1. 拆卸散热器格栅 (或前面板) 徽标
  - (a) 分离 4 个卡爪，并拆下散热器格栅 (或前面板) 徽标。
2. 拆卸左侧前照灯灯盖
  - (a) 分离 4 个卡爪，并拆下左侧前照灯灯盖。
3. 拆卸右侧前照灯灯盖
 

提示：

左侧和右侧使用相同的程序。

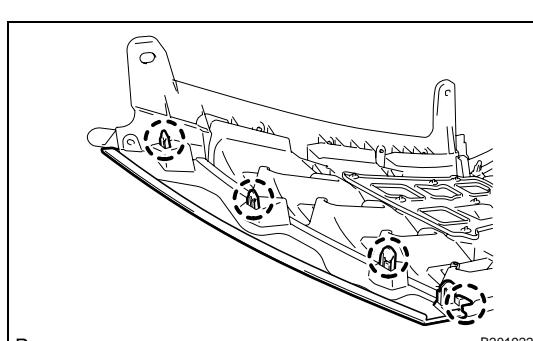

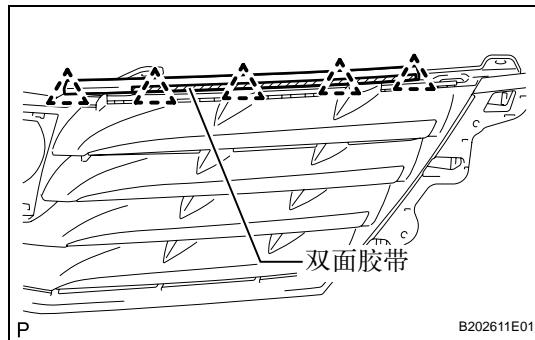


**4. 拆卸散热器上密封 (左侧)**

- (a) 分离 5 个卡子。
- (b) 剥离双面胶带以拆下散热器上密封。

**5. 拆卸散热器上密封 (右侧)**

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

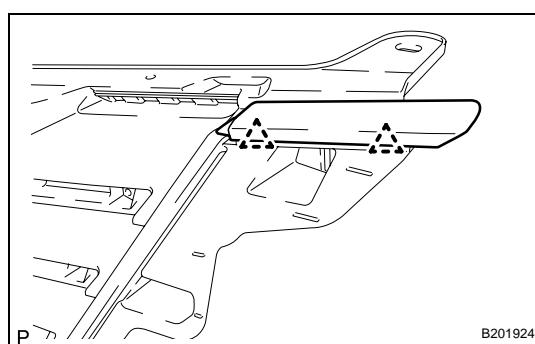


**6. 拆卸散热器左侧密封分总成**

- (a) 分离 2 个卡子，并拆下散热器左侧密封分总成。

**7. 拆卸散热器右侧密封分总成**

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

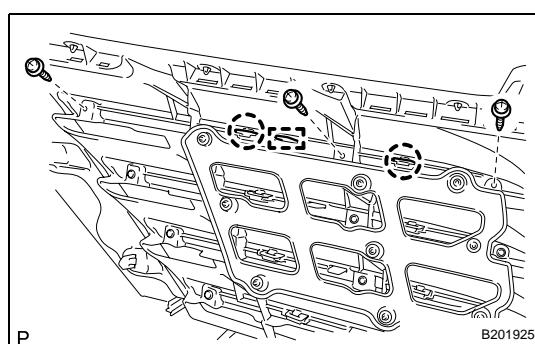

**8. 拆卸散热器格栅左上防护条**

- (a) 拆下 3 个螺钉。
- (b) 分离 2 个卡爪和导销，并拆下散热器格栅左上防护条。

**9. 拆卸散热器格栅左侧防护条**

提示：  
与散热器格栅左上防护条使用相同的程序。

**10. 拆卸散热器格栅左侧中央防护条**

提示：  
与散热器格栅左上防护条使用相同的程序。

**11. 拆卸散热器格栅左下防护条**

提示：  
与散热器格栅左上防护条使用相同的程序。

**12. 拆卸散热器格栅右上防护条**

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

**13. 拆卸散热器格栅右侧防护条**

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

**14. 拆卸散热器格栅右侧中央防护条**

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。




ET

**15. 拆卸散热器格栅右下防护条****提示:**

左侧和右侧使用相同的程序。

**16. 拆卸散热器格栅左侧装饰板**

(a) 拆下 9 个垫圈和散热器格栅左侧装饰板。

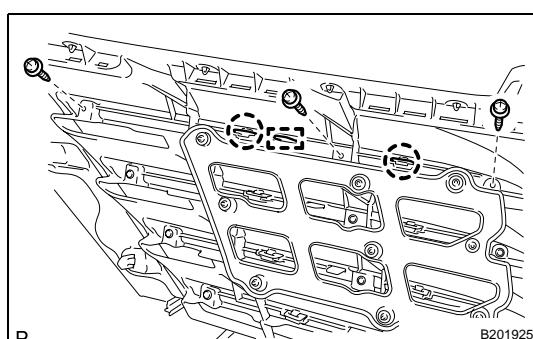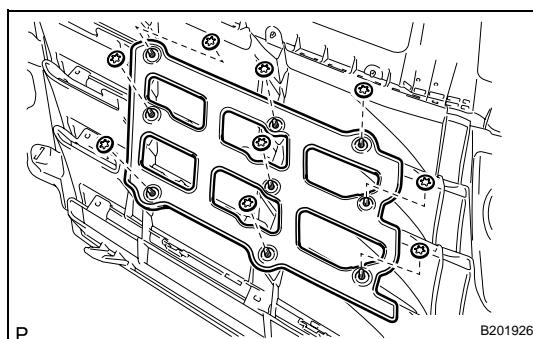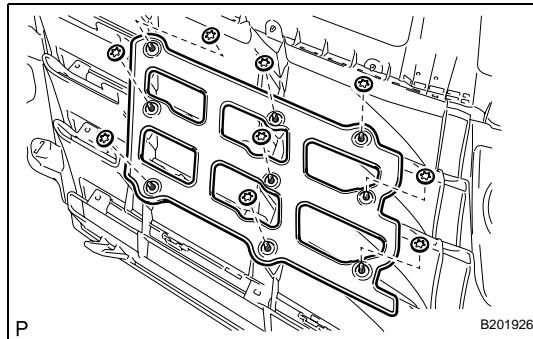**重新装配****1. 安装散热器格栅左侧装饰板**

(a) 用 9 个垫圈安装新的散热器格栅左侧装饰板。

**2. 安装散热器格栅左上防护条**

(a) 接合 2 个卡爪和导销。

(b) 用 3 个螺钉安装散热器格栅左上防护条。

**3. 安装散热器格栅左侧防护条****提示:**

与散热器格栅左上防护条使用相同的程序。

**4. 安装散热器格栅左侧中央防护条****提示:**

与散热器格栅左上防护条使用相同的程序。

**5. 安装散热器格栅左下防护条****提示:**

与散热器格栅左上防护条使用相同的程序。

**6. 安装散热器格栅右上防护条****提示:**

左侧和右侧使用相同的程序。

**7. 安装散热器格栅右侧防护条****提示:**

左侧和右侧使用相同的程序。

ET

**8. 安装散热器格栅右侧中央防护条****提示:**

左侧和右侧使用相同的程序。

**9. 安装散热器格栅右下防护条****提示:**

左侧和右侧使用相同的程序。

**10. 安装散热器左侧密封分总成**

(a) 接合 2 个卡子以安装散热器左侧密封分总成。

**11. 安装散热器右侧密封分总成****提示:**

左侧和右侧使用相同的程序。





**12. 安装散热器上密封 (左侧)**

(a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

(b) 接合 5 个卡子以安装新的散热器上密封。

**13. 安装散热器上密封 (右侧)****提示:**

左侧和右侧使用相同的程序。

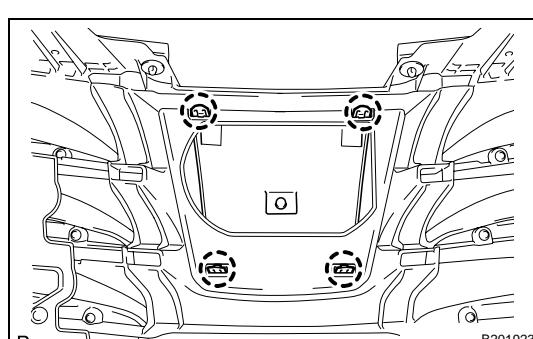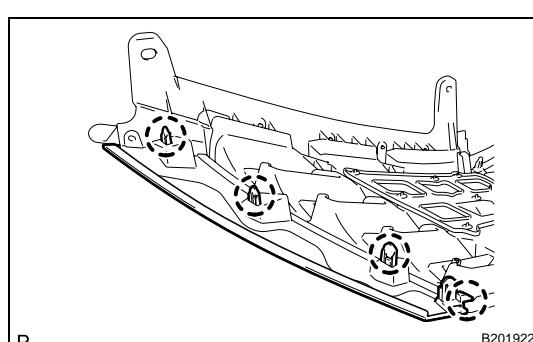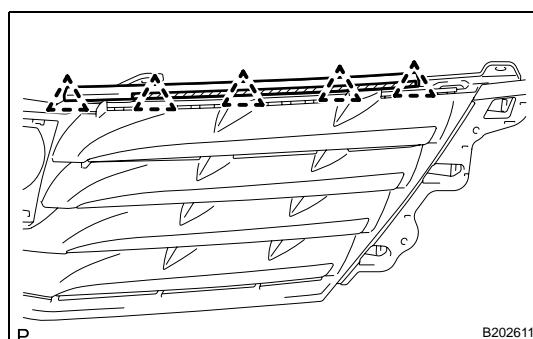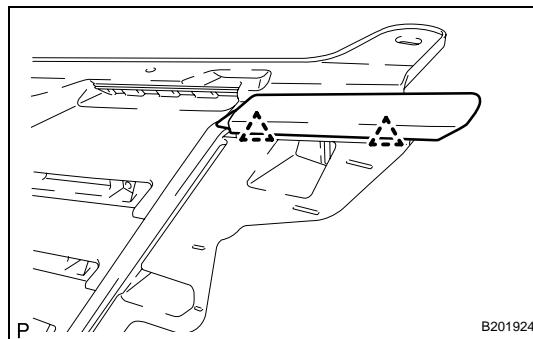**ET****14. 安装左侧前照灯灯盖**

(a) 接合 4 个卡爪以安装左侧前照灯灯盖。

**15. 安装右侧前照灯灯盖****提示:**

左侧和右侧使用相同的程序。

**16. 安装散热器格栅 (或前面板) 徽标**

(a) 接合 4 个卡爪以安装散热器格栅 (或前面板) 徽标。

**安装****1. 安装散热器格栅总成**

(a) 接合 8 个卡爪。

(b) 用 4 个螺钉安装散热器格栅总成。


**2. 安装散热器盖分总成 (参见 ET-48 页)**

ET-108

外饰板 / 装饰件 - 散热器格栅 (VELLFIRE)


## 散热器格栅 (VELLFIRE)


### 零部件

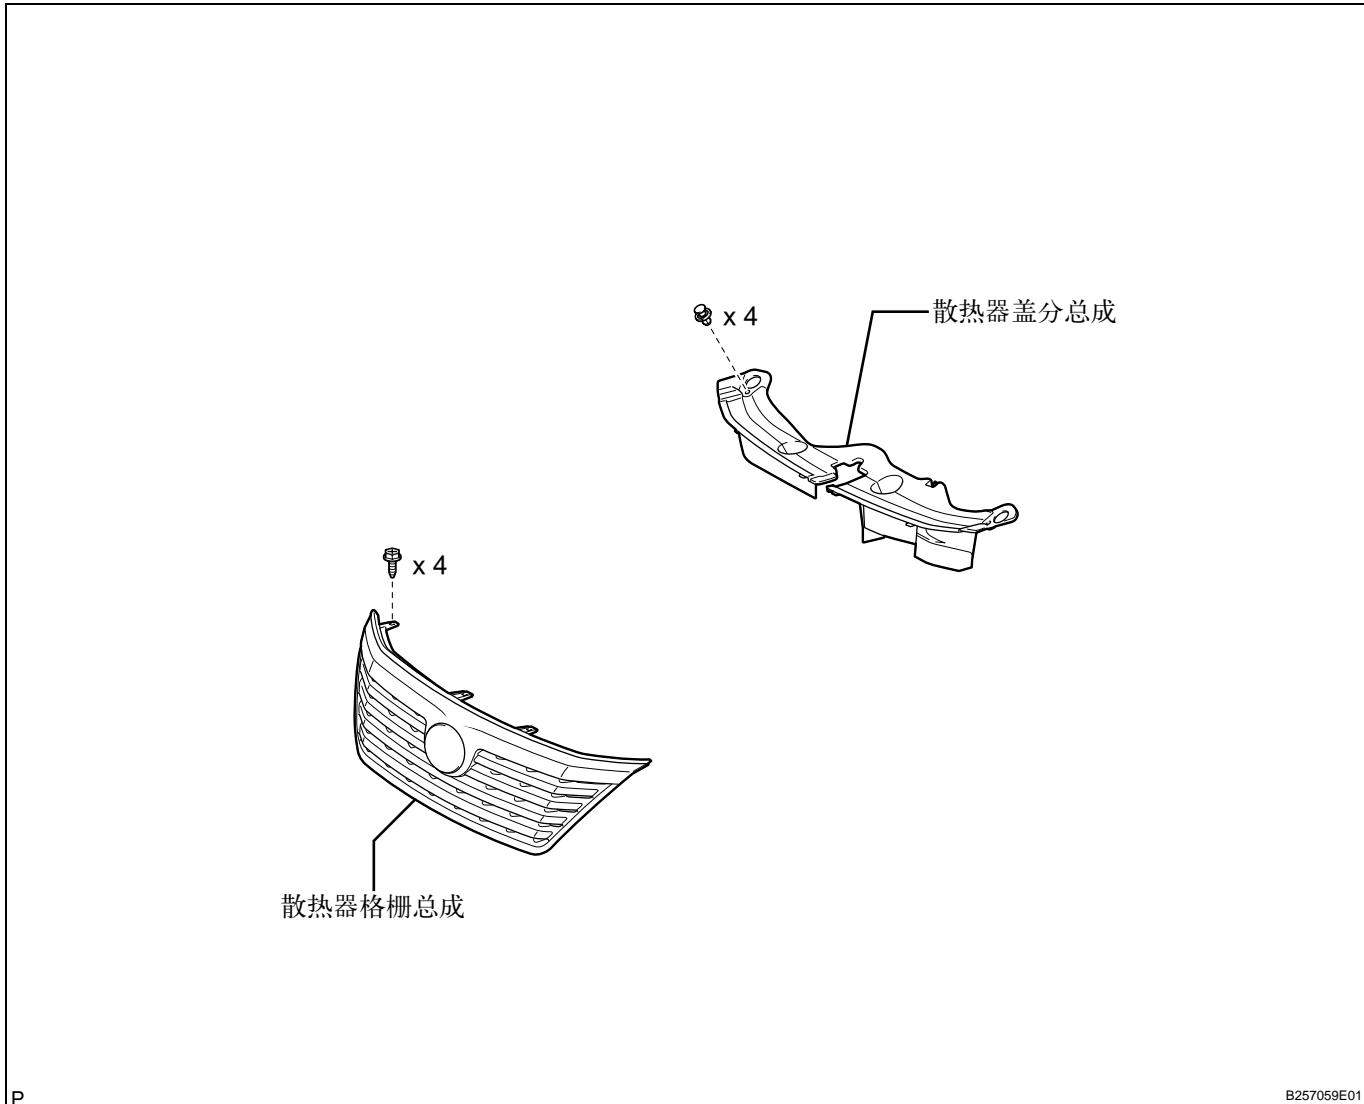

## 外饰板 / 装饰件 - 散热器格栅 (VELLFIRE)

ET-109

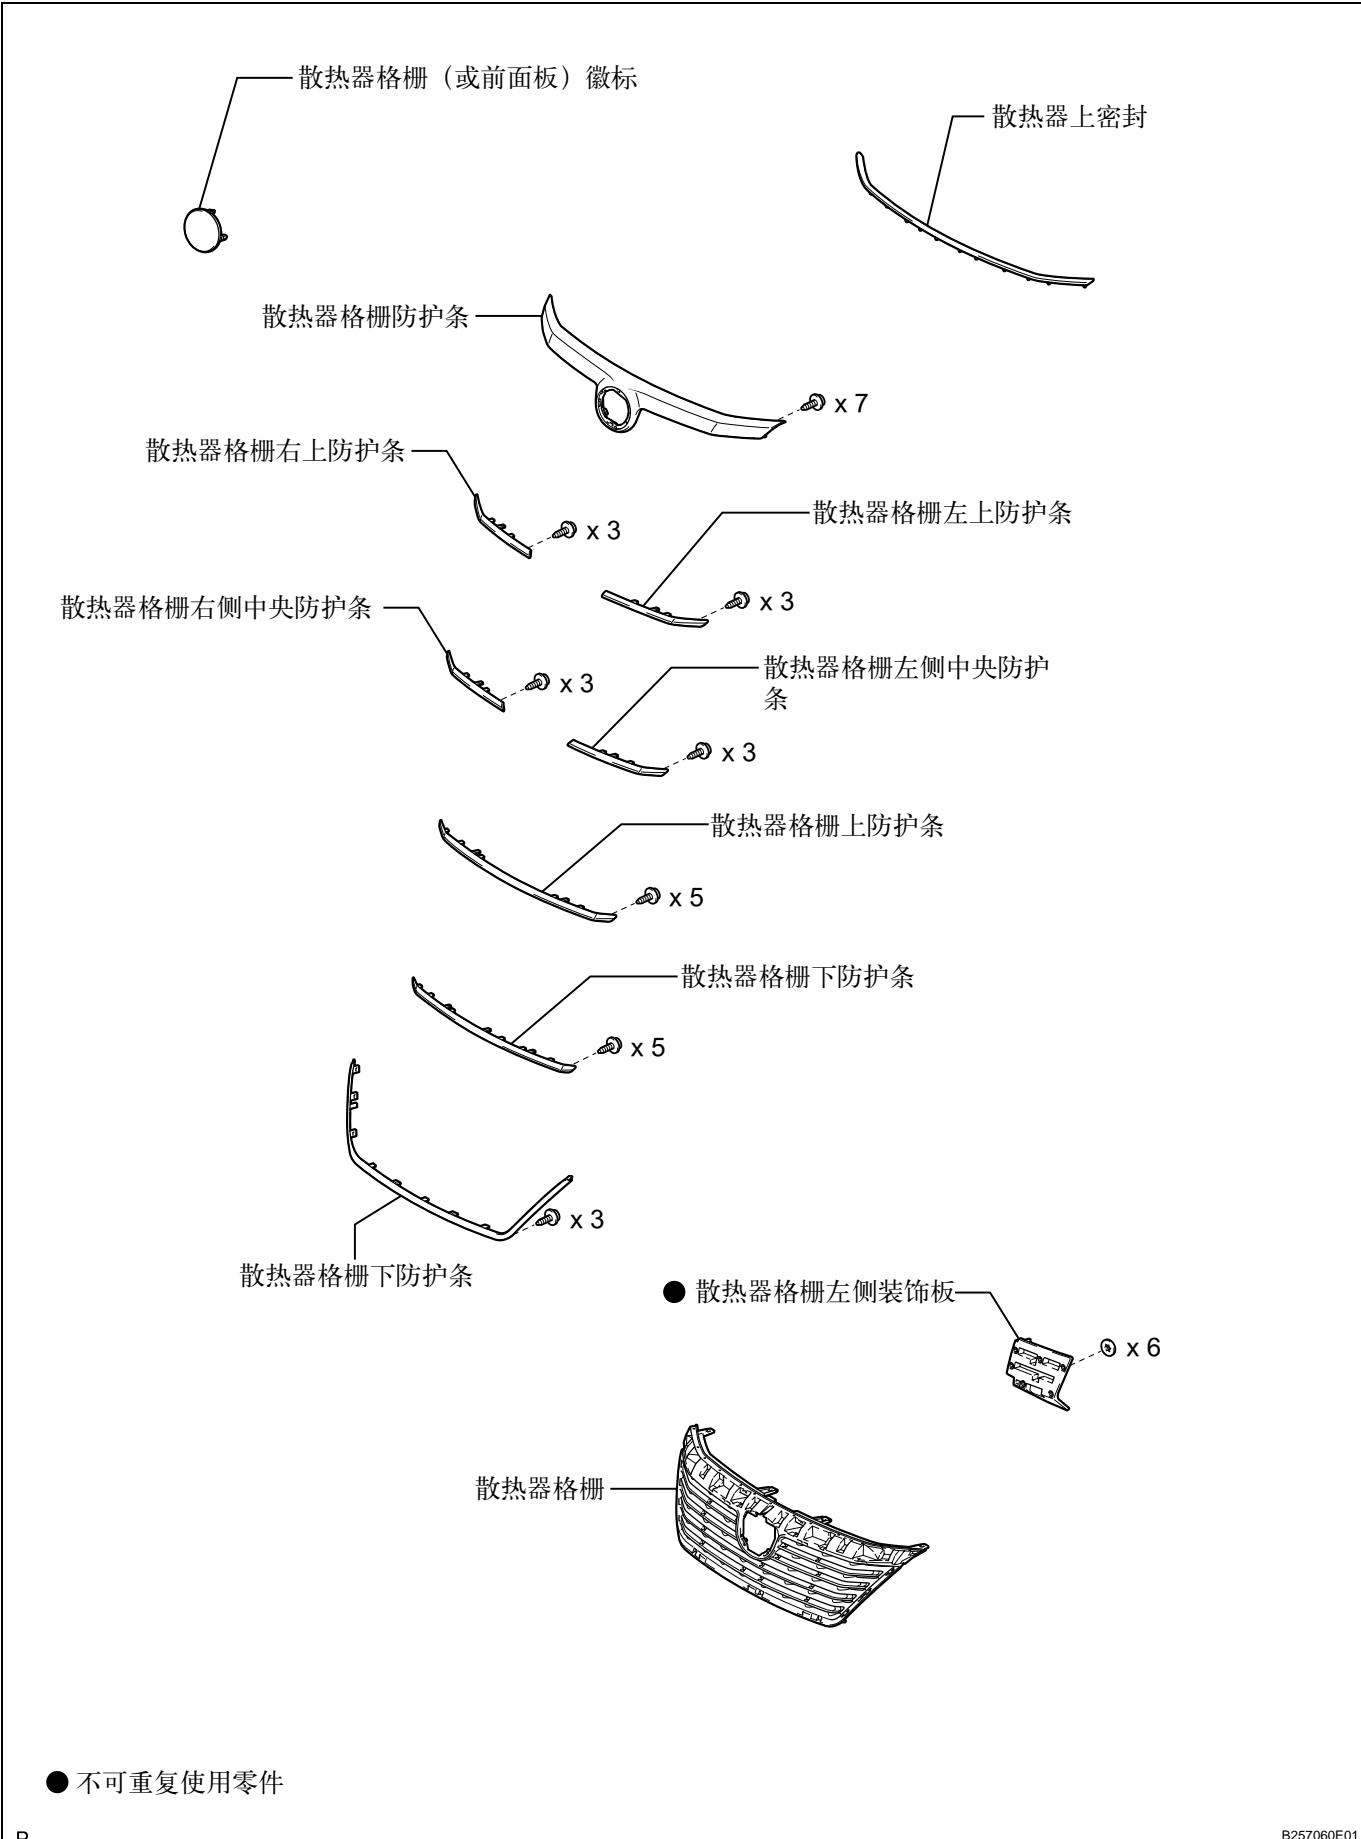

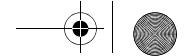

## 拆卸



1. 拆卸散热器盖分总成 (参见 ET-37 页)

2. 拆卸散热器格栅总成

(a) 在散热器格栅总成周围粘贴保护胶带。

插图文字

\*1 保护胶带

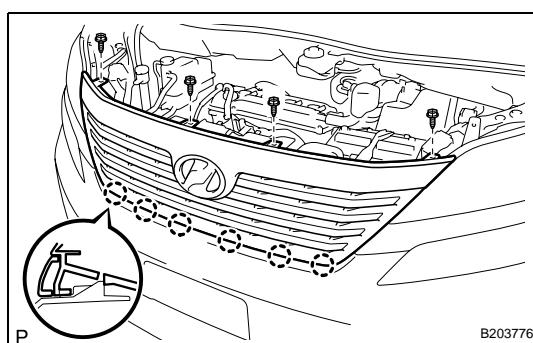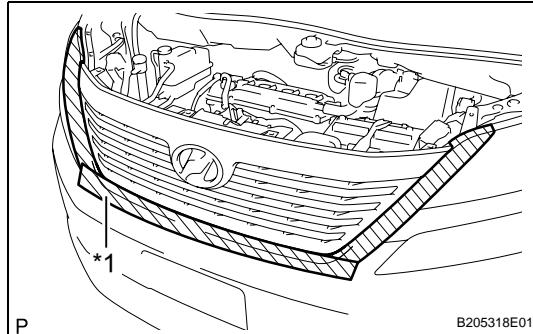

ET


(b) 拆下 4 个螺钉。

(c) 分离 6 个卡爪，并拆下散热器格栅总成。

## 拆解


1. 拆卸散热器格栅 (或前面板) 徽标


(a) 分离 4 个卡爪，并拆下散热器格栅 (或前面板) 徽标。

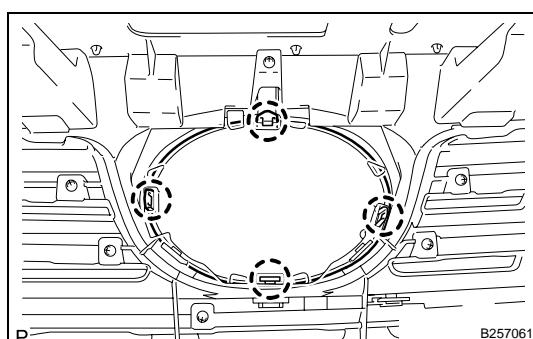

2. 拆卸散热器上密封


(a) 分离 15 个卡子，并拆下散热器上密封。

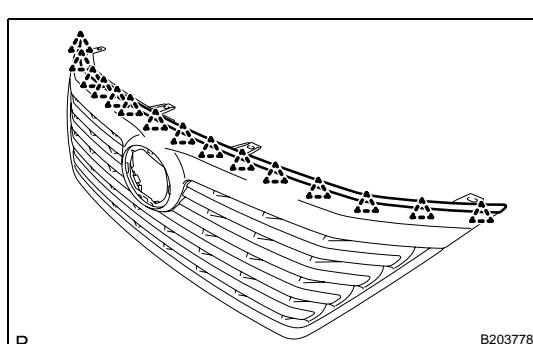

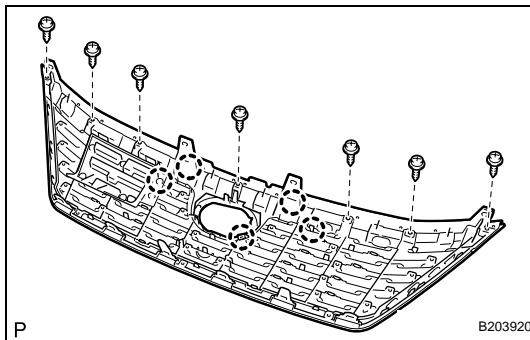

### 3. 拆卸散热器格栅防护条


- (a) 拆下 7 个螺钉。
- (b) 分离 5 个卡爪，并拆下散热器格栅防护条。

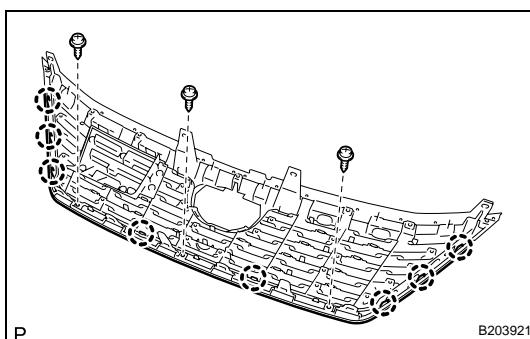

### 4. 拆卸散热器格栅下防护条


- (a) 拆下 3 个螺钉。
- (b) 分离 8 个卡爪，并拆下散热器格栅下防护条。

ET

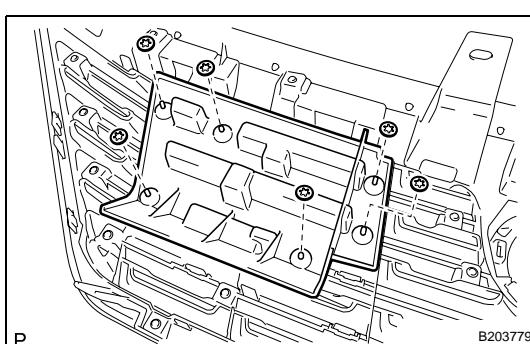

### 5. 拆卸散热器格栅左侧装饰板

- (a) 拆下 6 个垫圈和散热器格栅左侧装饰板。

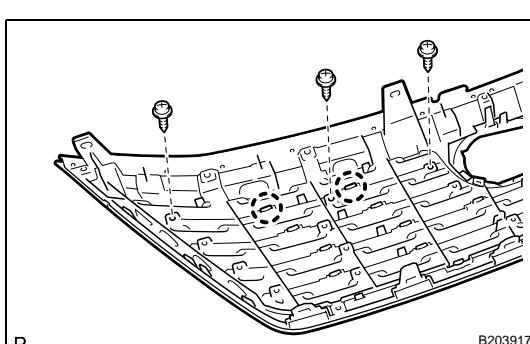

### 6. 拆卸散热器格栅左上防护条

- (a) 拆下 3 个螺钉。
- (b) 分离 2 个卡爪，并拆下散热器格栅左上防护条。

### 7. 拆卸散热器格栅左侧中央防护条



- 提示：  
与散热器格栅左上防护条使用相同的程序。

### 8. 拆卸散热器格栅右上防护条

- 提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。


### 9. 拆卸散热器格栅右侧中央防护条

- 提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

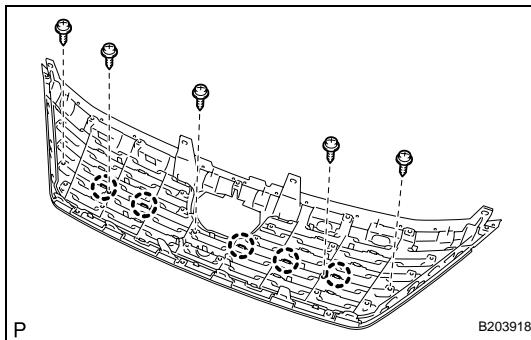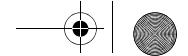

### 10. 拆卸散热器格栅上防护条


- (a) 拆下 5 个螺钉。
- (b) 分离 5 个卡爪，并拆下散热器格栅上防护条。

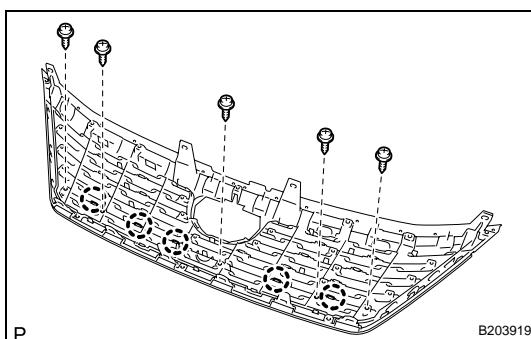

### 11. 拆卸散热器格栅下防护条

- (a) 拆下 5 个螺钉。
- (b) 分离 5 个卡爪，并拆下散热器格栅下防护条。


ET

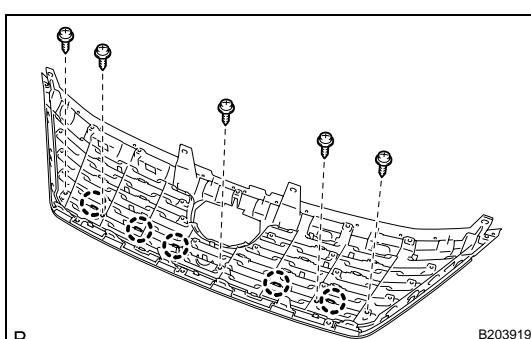

## 重新装配


### 1. 安装散热器格栅下防护条

- (a) 接合 5 个卡爪。
- (b) 用 5 个螺钉安装散热器格栅下防护条。

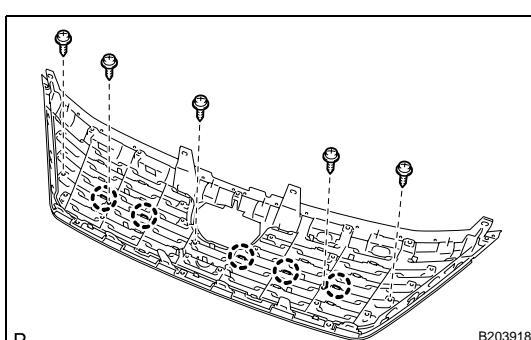

### 2. 安装散热器格栅上防护条

- (a) 接合 5 个卡爪。
- (b) 用 5 个螺钉安装散热器格栅上防护条。

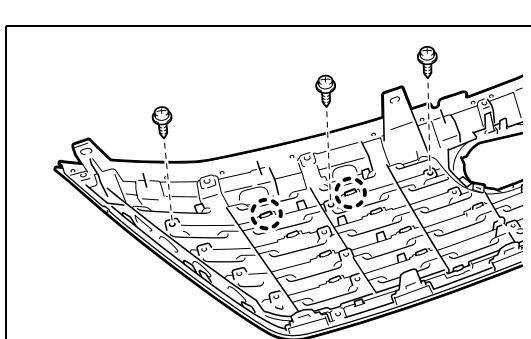

### 3. 安装散热器格栅左上防护条

- (a) 接合 2 个卡爪。
- (b) 用 3 个螺钉安装散热器格栅左上防护条。

### 4. 安装散热器格栅左侧中央防护条

- 提示：  
与散热器格栅左上防护条使用相同的程序。

**5. 安装散热器格栅右上防护条****提示:**




左侧和右侧使用相同的程序。

**6. 安装散热器格栅右侧中央防护条****提示:**

左侧和右侧使用相同的程序。

**7. 安装散热器格栅左侧装饰板**

(a) 用 6 个垫圈安装新的散热器格栅左侧装饰板。

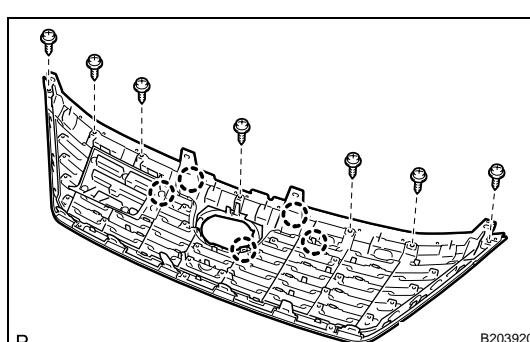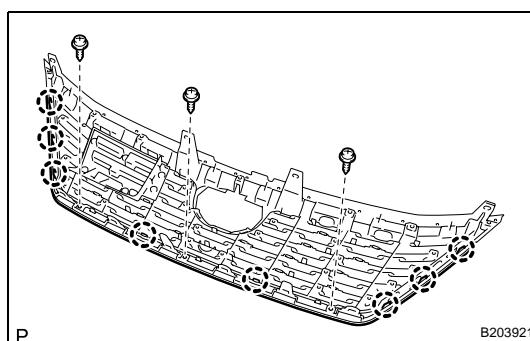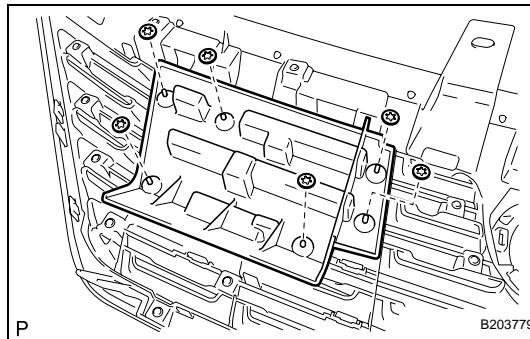**8. 安装散热器格栅下防护条**


(a) 接合 8 个卡爪。

(b) 用 3 个螺钉安装散热器格栅下防护条。


**ET****9. 安装散热器格栅防护条**

(a) 接合 5 个卡爪。

(b) 用 7 个螺钉安装散热器格栅防护条。

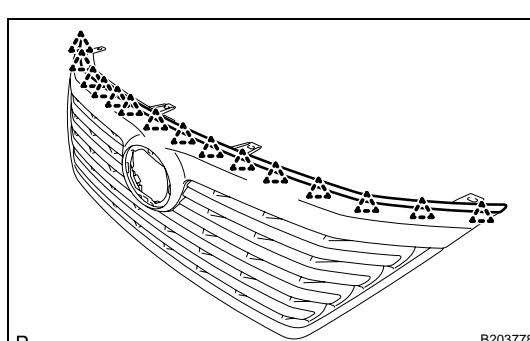**10. 安装散热器上密封**

(a) 接合 15 个卡子以安装散热器上密封。

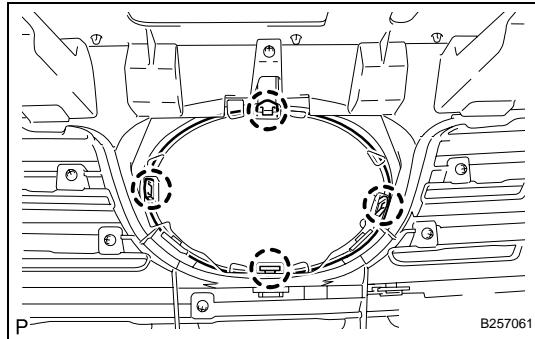

### 11. 安装散热器格栅 (或前面板) 徽标

- (a) 接合 4 个卡爪以安装散热器格栅 (或前面板) 徽标。

## 安装

### 1. 安装散热器格栅总成

- (a) 接合 6 个卡爪。
- (b) 用 4 个螺钉安装散热器格栅总成。


### 2. 安装散热器盖分总成 (参见 ET-48 页)

ET

# 铭牌

## 零部件

(2008/04-2010/09)


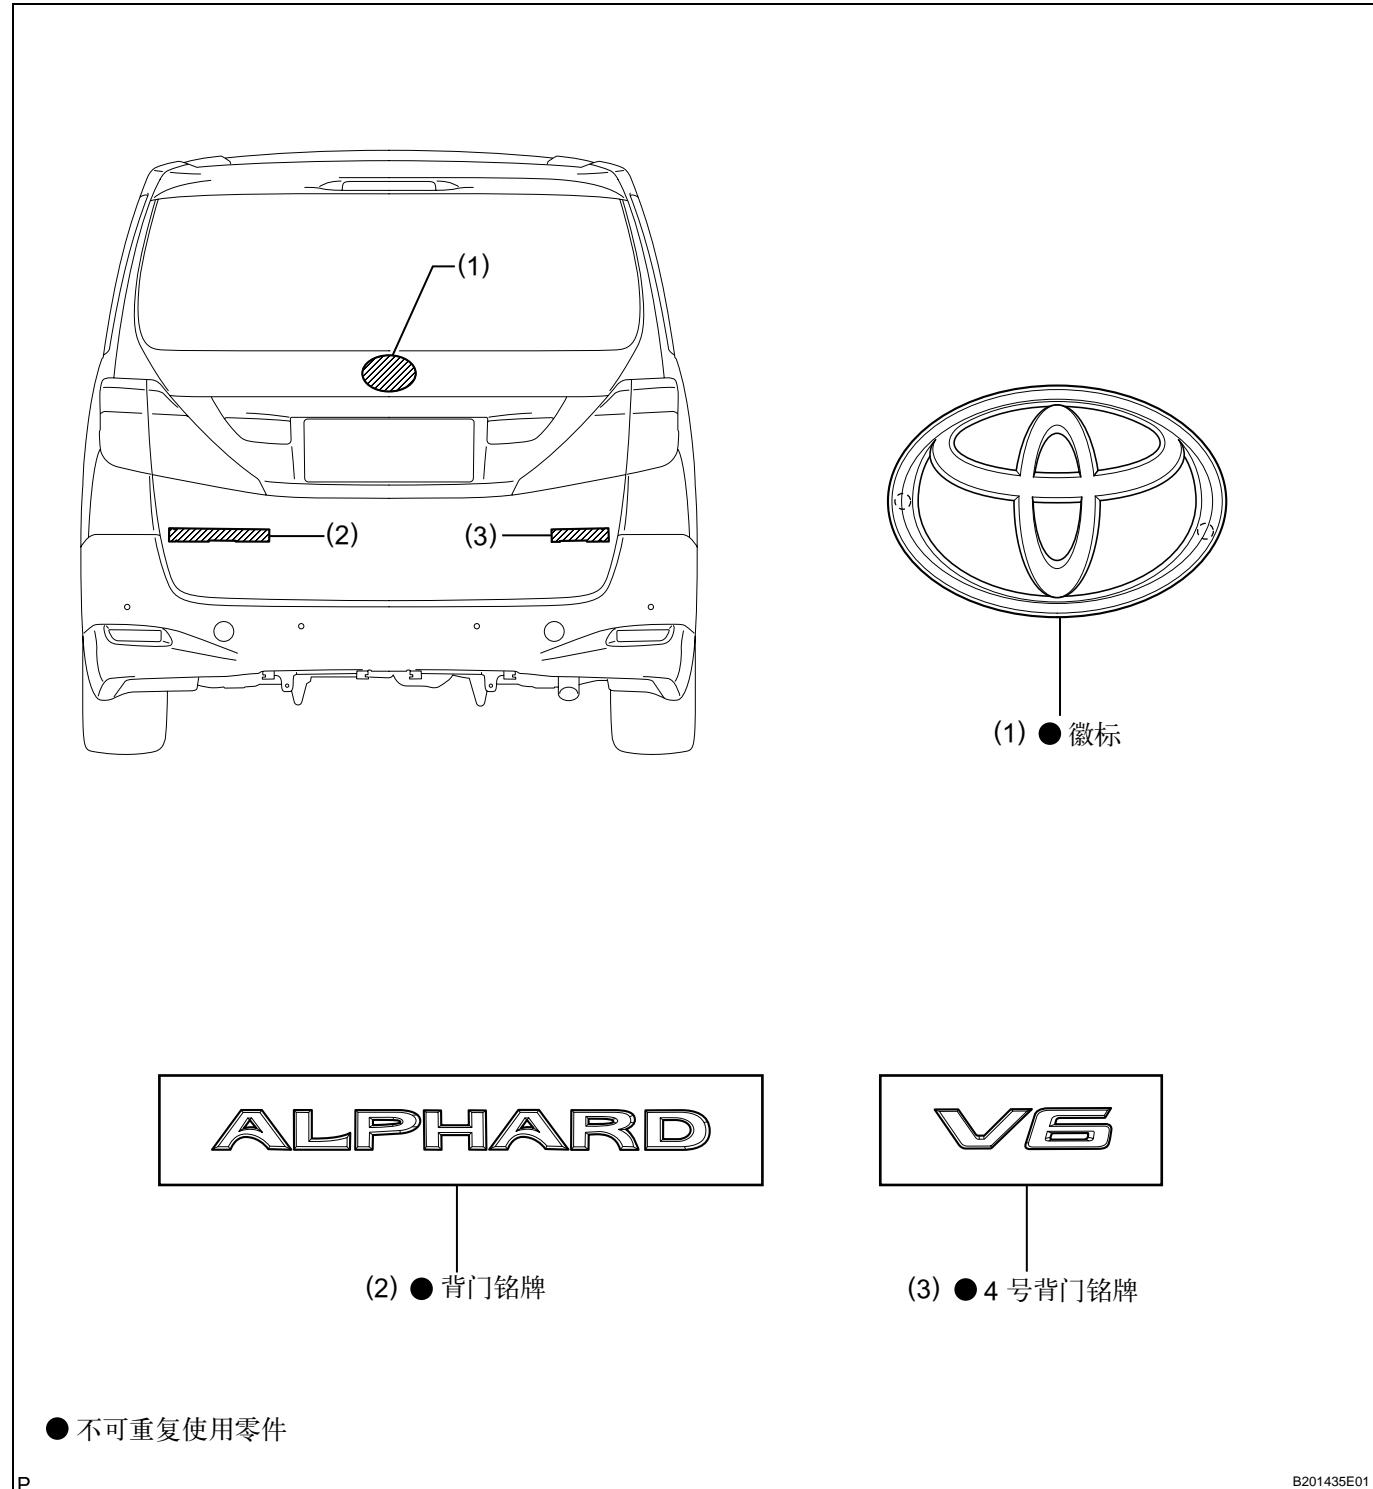


ET-116

外饰板 / 装饰件 - 铭牌

## 零部件

(2010/09- )

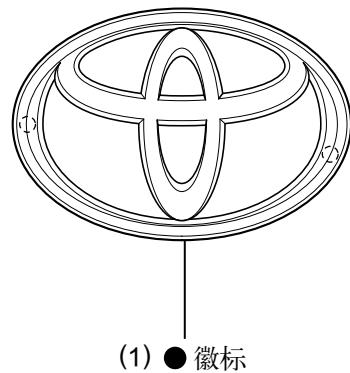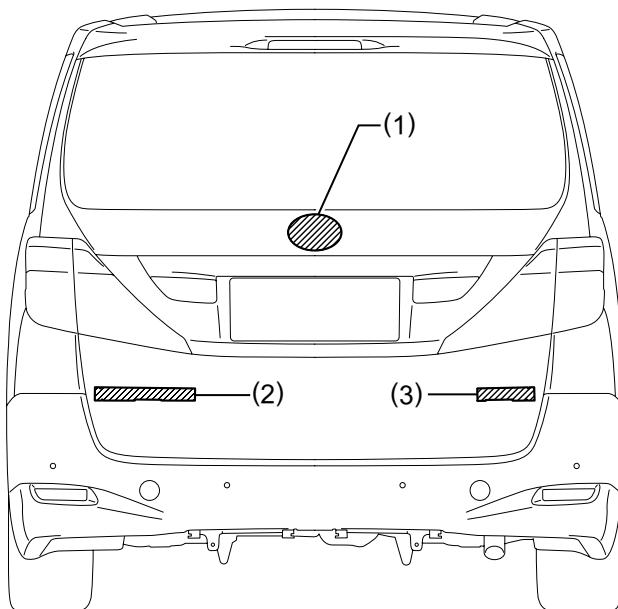

ALPHARD:

(2) ● 背门铭牌

VELLFIRE:

(2) ● 背门铭牌

(3) ● 4号背门铭牌

● 不可重复使用零件

P

B257058E01

## 拆卸

提示:




拆下铭牌和徽标时, 用加热灯加热车身、铭牌和徽标。

**加热温度**

项目	温度
车身	40 至 60°C (104 至 140°F)
徽标、铭牌	20 至 30°C (68 至 86°F)

**注意:****不要过度加热车身、铭牌或徽标。****1. 拆卸徽标**

- (a) 在徽标周围粘贴保护胶带。
- (b) 用防护条拆卸工具剥离双面胶带以拆下徽标。

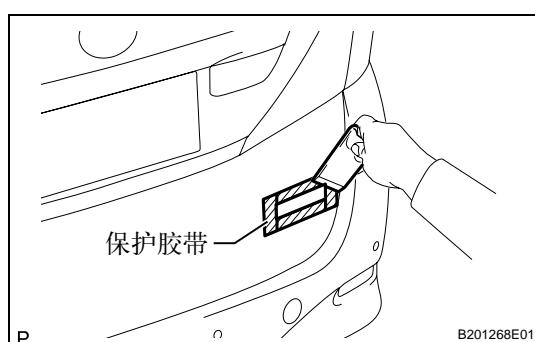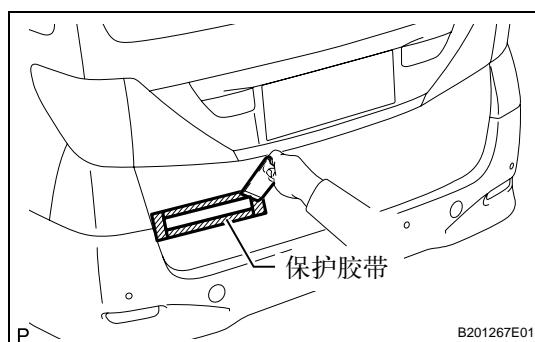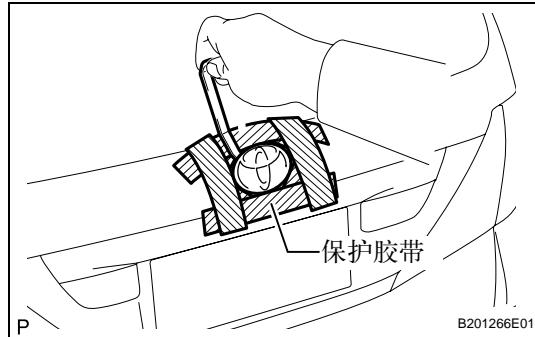**注意:****小心不要损坏车身。****2. 拆卸背门铭牌**

- (a) 在背门铭牌周围粘贴保护胶带。
- (b) 用防护条拆卸工具剥离双面胶带以拆下背门铭牌。

**注意:****小心不要损坏车身。****ET****3. 拆卸 4 号背门铭牌**

- (a) 在 4 号背门铭牌周围粘贴保护胶带。
- (b) 用防护条拆卸工具剥离双面胶带以拆下 4 号背门铭牌。

**注意:****小心不要损坏车身。****安装**

(2008/04-2010/09)

**提示:**

安装新的铭牌和徽标时, 用加热灯加热车身、铭牌和徽标。

**加热温度**


项目	温度
车身	40 至 60°C (104 至 140°F)
徽标、铭牌	20 至 30°C (68 至 86°F)

**注意:****不要过度加热车身、铭牌或徽标。**

### 1. 安装徽标

- (a) 清洁车身表面。
  - (1) 用加热灯加热车身表面。
  - (2) 清除车身上的所有双面胶带。
  - (3) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。
- (b) 安装新的徽标。
  - (1) 用加热灯加热车身和新的徽标。
  - (2) 撕下徽标上的隔离纸。

提示：  
撕下隔离纸后，不要使外露的粘合剂粘上异物。
- (3) 如图所示，安装徽标。

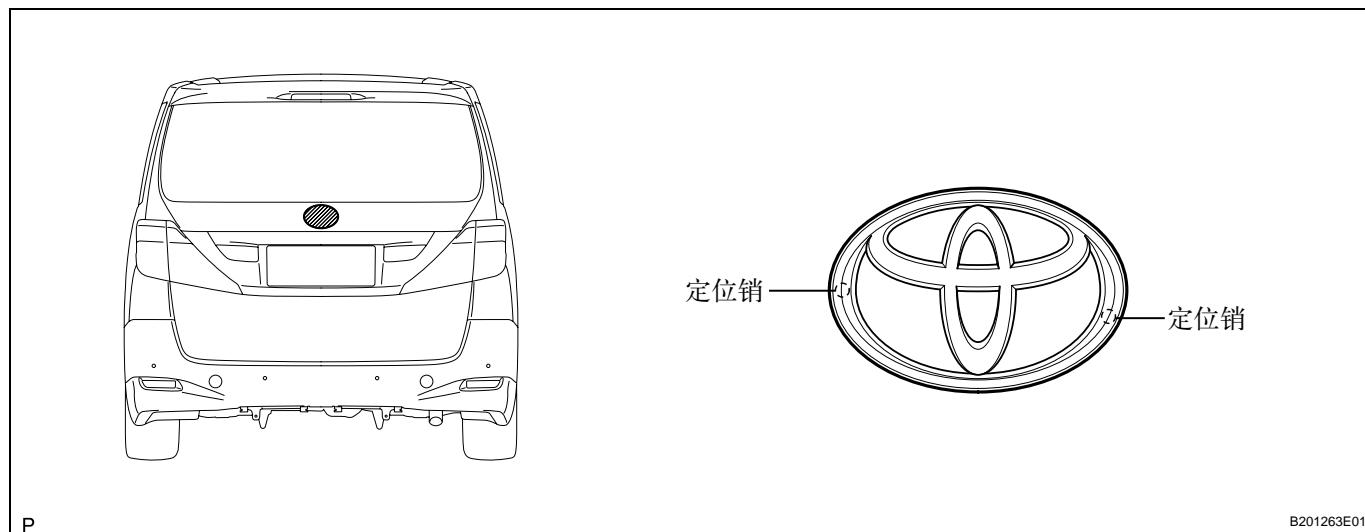


### 2. 安装背门铭牌

- (a) 清洁车身表面。
  - (1) 用加热灯加热车身表面。
  - (2) 清除车身上的所有双面胶带。
  - (3) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。
- (b) 安装新的背门铭牌。
  - (1) 用加热灯加热车身和背门铭牌。
  - (2) 撕下背门铭牌上的剥离纸。

提示：  
撕下隔离纸后，不要使外露的粘合剂粘上异物。

(3) 如图所示, 安装背门铭牌。

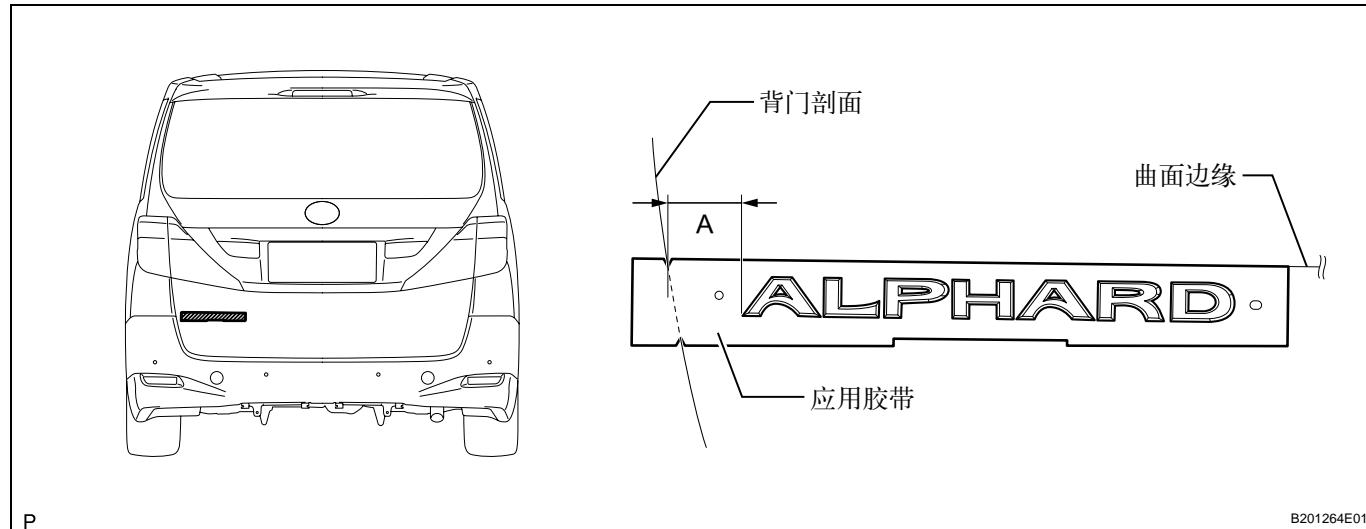

#### 标准测量值

尺寸	测量值
A	42.8 mm (1.69 in.)

ET

### 3. 安装 4 号背门铭牌

#### (a) 清洁车身表面。


- (1) 用加热灯加热车身表面。
- (2) 清除车身上的所有双面胶带。
- (3) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

#### (b) 安装新的 4 号背门铭牌。


- (1) 用加热灯加热车身和新的 4 号背门铭牌。
- (2) 撕下 4 号背门铭牌上的隔离纸。

提示:

撕下隔离纸后, 不要使外露的粘合剂粘上异物。

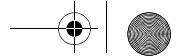

(3) 如图所示, 安装 4 号背门铭牌。

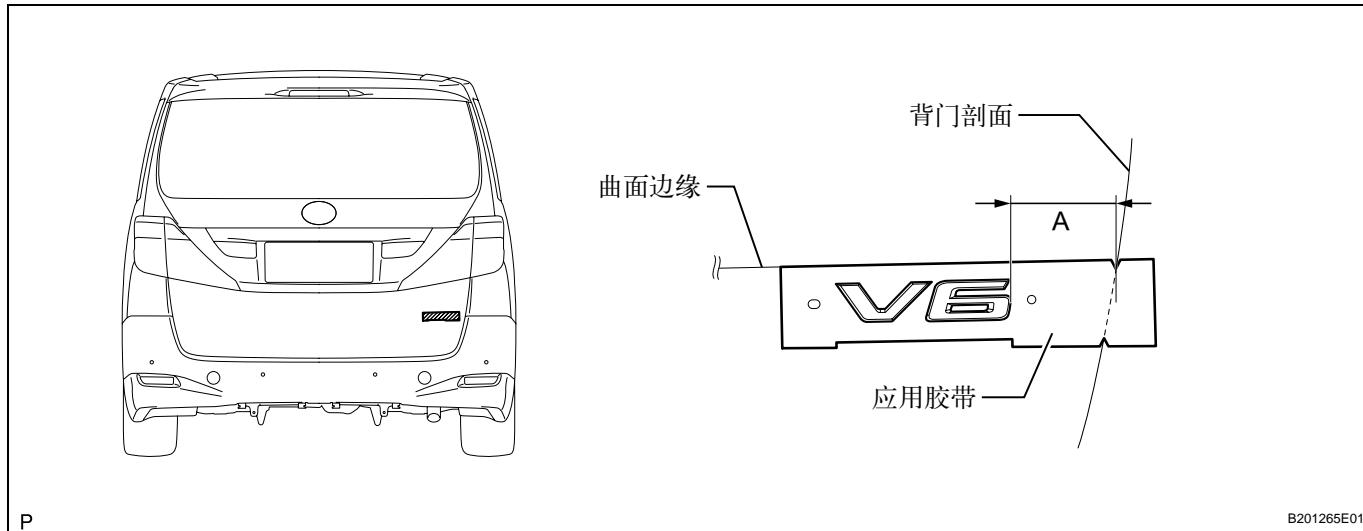

ET

### 标准测量值

尺寸	测量值
A	61.3 mm (2.41 in.)

### 安装

(2010/09- )

#### 提示:

安装新的铭牌和徽标时, 用加热灯加热车身、铭牌和徽标。

#### 加热温度

项目	温度
车身	40 至 60°C (104 至 140°F)
徽标、铭牌	20 至 30°C (68 至 86°F)

#### 注意:

不要过度加热车身、铭牌或徽标。

#### 1. 安装徽标


- (a) 清洁车身表面。
  - (1) 用加热灯加热车身表面。
  - (2) 清除车身上的所有双面胶带。
  - (3) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

- (b) 安装新的徽标。
  - (1) 用加热灯加热车身和新的徽标。
  - (2) 撕下徽标上的隔离纸。

#### 提示:

撕下隔离纸后, 不要使外露的粘合剂粘上异物。

(3) 如图所示, 安装徽标。

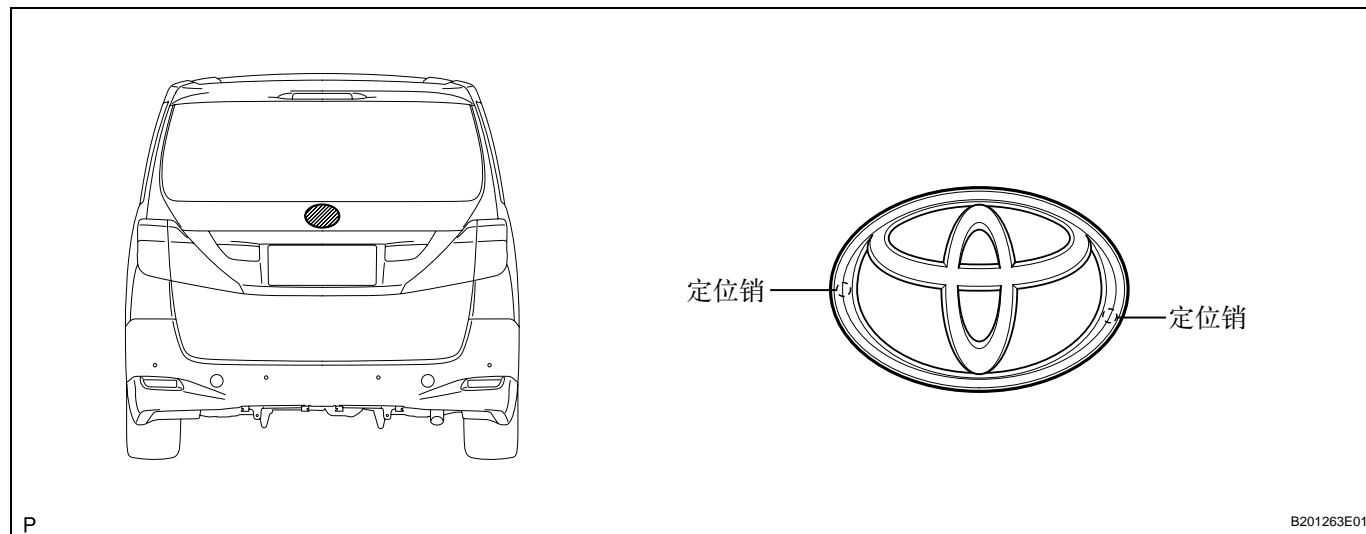

## 2. 安装背门铭牌 (ALPHARD)

(a) 清洁车身表面。

- (1) 用加热灯加热车身表面。
- (2) 清除车身上的所有双面胶带。
- (3) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

ET


(b) 安装新的背门铭牌。

- (1) 用加热灯加热车身和背门铭牌。
- (2) 撕下背门铭牌上的剥离纸。

提示:

撕下隔离纸后, 不要使外露的粘合剂粘上异物。

- (3) 如图所示, 安装背门铭牌。

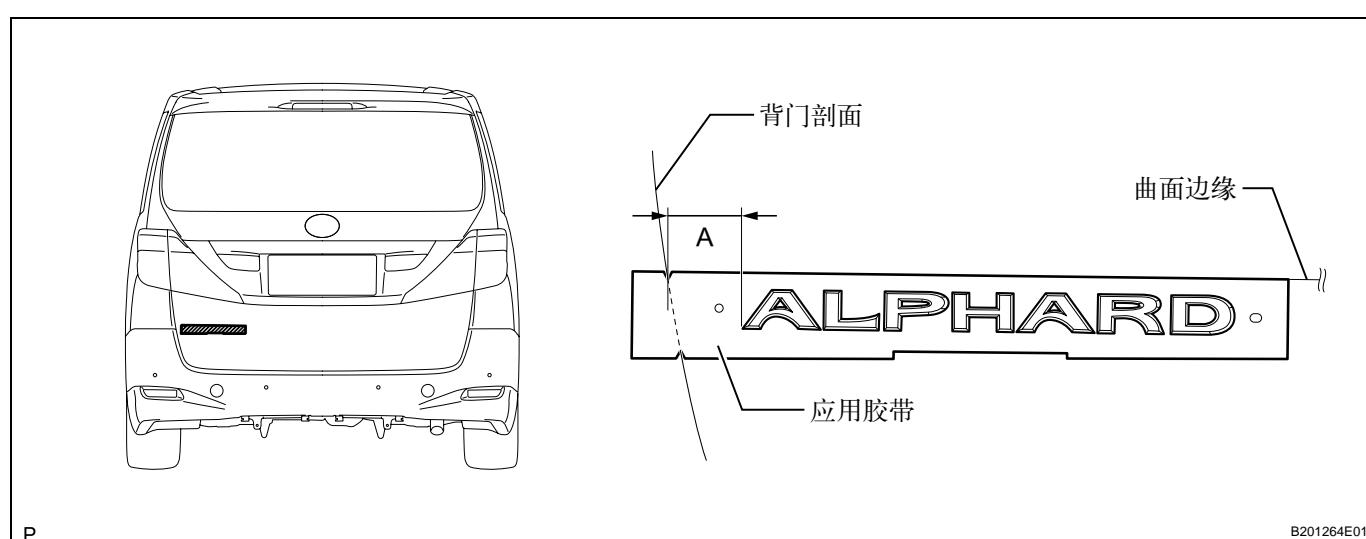

ET-122


外饰板 / 装饰件 - 铭牌

## 标准测量值

尺寸	测量值
A	42.8 mm (1.69 in.)

## 3. 安装背门铭牌 (VELLFIRE)

- (a) 清洁车身表面。
- (1) 用加热灯加热车身表面。
  - (2) 清除车身上的所有双面胶带。
  - (3) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。
- (b) 安装新的背门铭牌。
- (1) 用加热灯加热车身和背门铭牌。
  - (2) 撕下背门铭牌上的剥离纸。
- 提示：
- 撕下隔离纸后，不要使外露的粘合剂粘上异物。
- (3) 如图所示，安装背门铭牌。

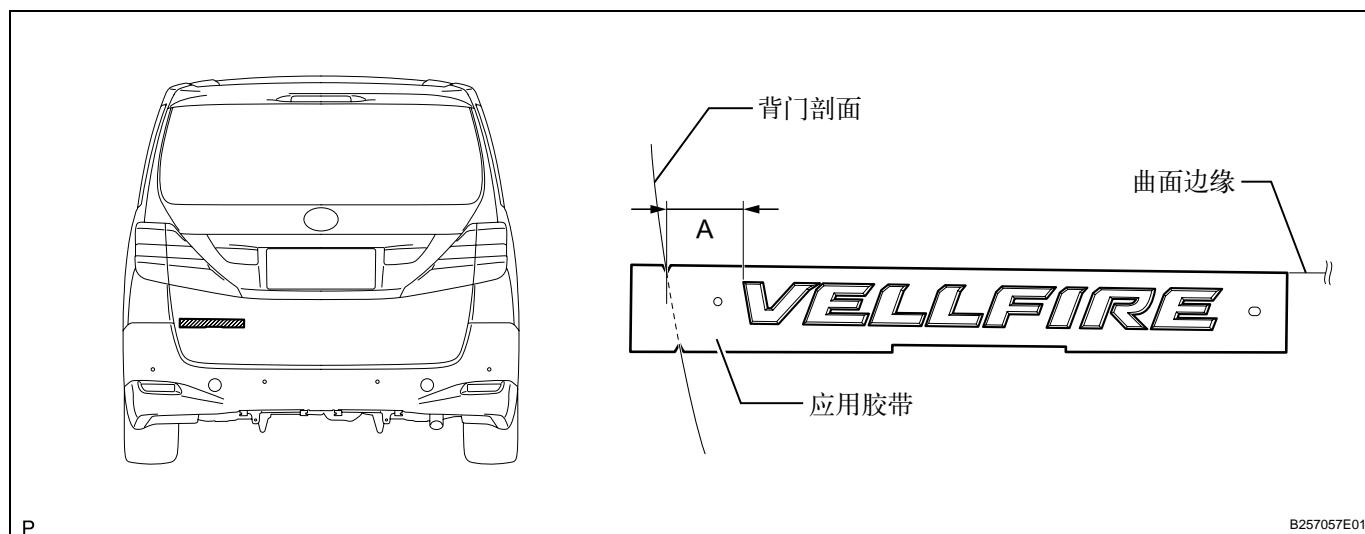

## 标准测量值

尺寸	测量值
A	44.5 mm (1.75 in.)

## 4. 安装 4 号背门铭牌


- (a) 清洁车身表面。
- (1) 用加热灯加热车身表面。
  - (2) 清除车身上的所有双面胶带。
  - (3) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。
- (b) 安装新的 4 号背门铭牌。
- (1) 用加热灯加热车身和新的 4 号背门铭牌。

(2) 撕下 4 号背门铭牌上的隔离纸。

提示:

撕下隔离纸后, 不要使外露的粘合剂粘上异物。


(3) 如图所示, 安装 4 号背门铭牌。

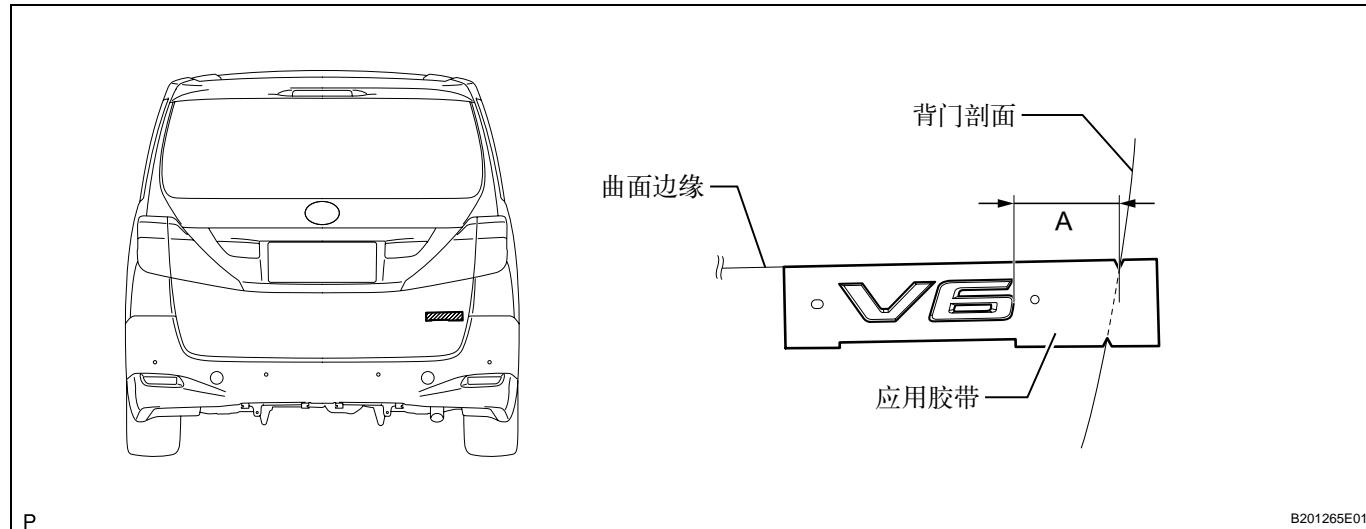

ET

**标准测量值**

尺寸	测量值
A	61.3 mm (2.41 in.)

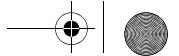



ET-124



外饰板 / 装饰件 - 侧挡泥板 (运动型套件)

## 侧挡泥板 (运动型套件)

### 零部件

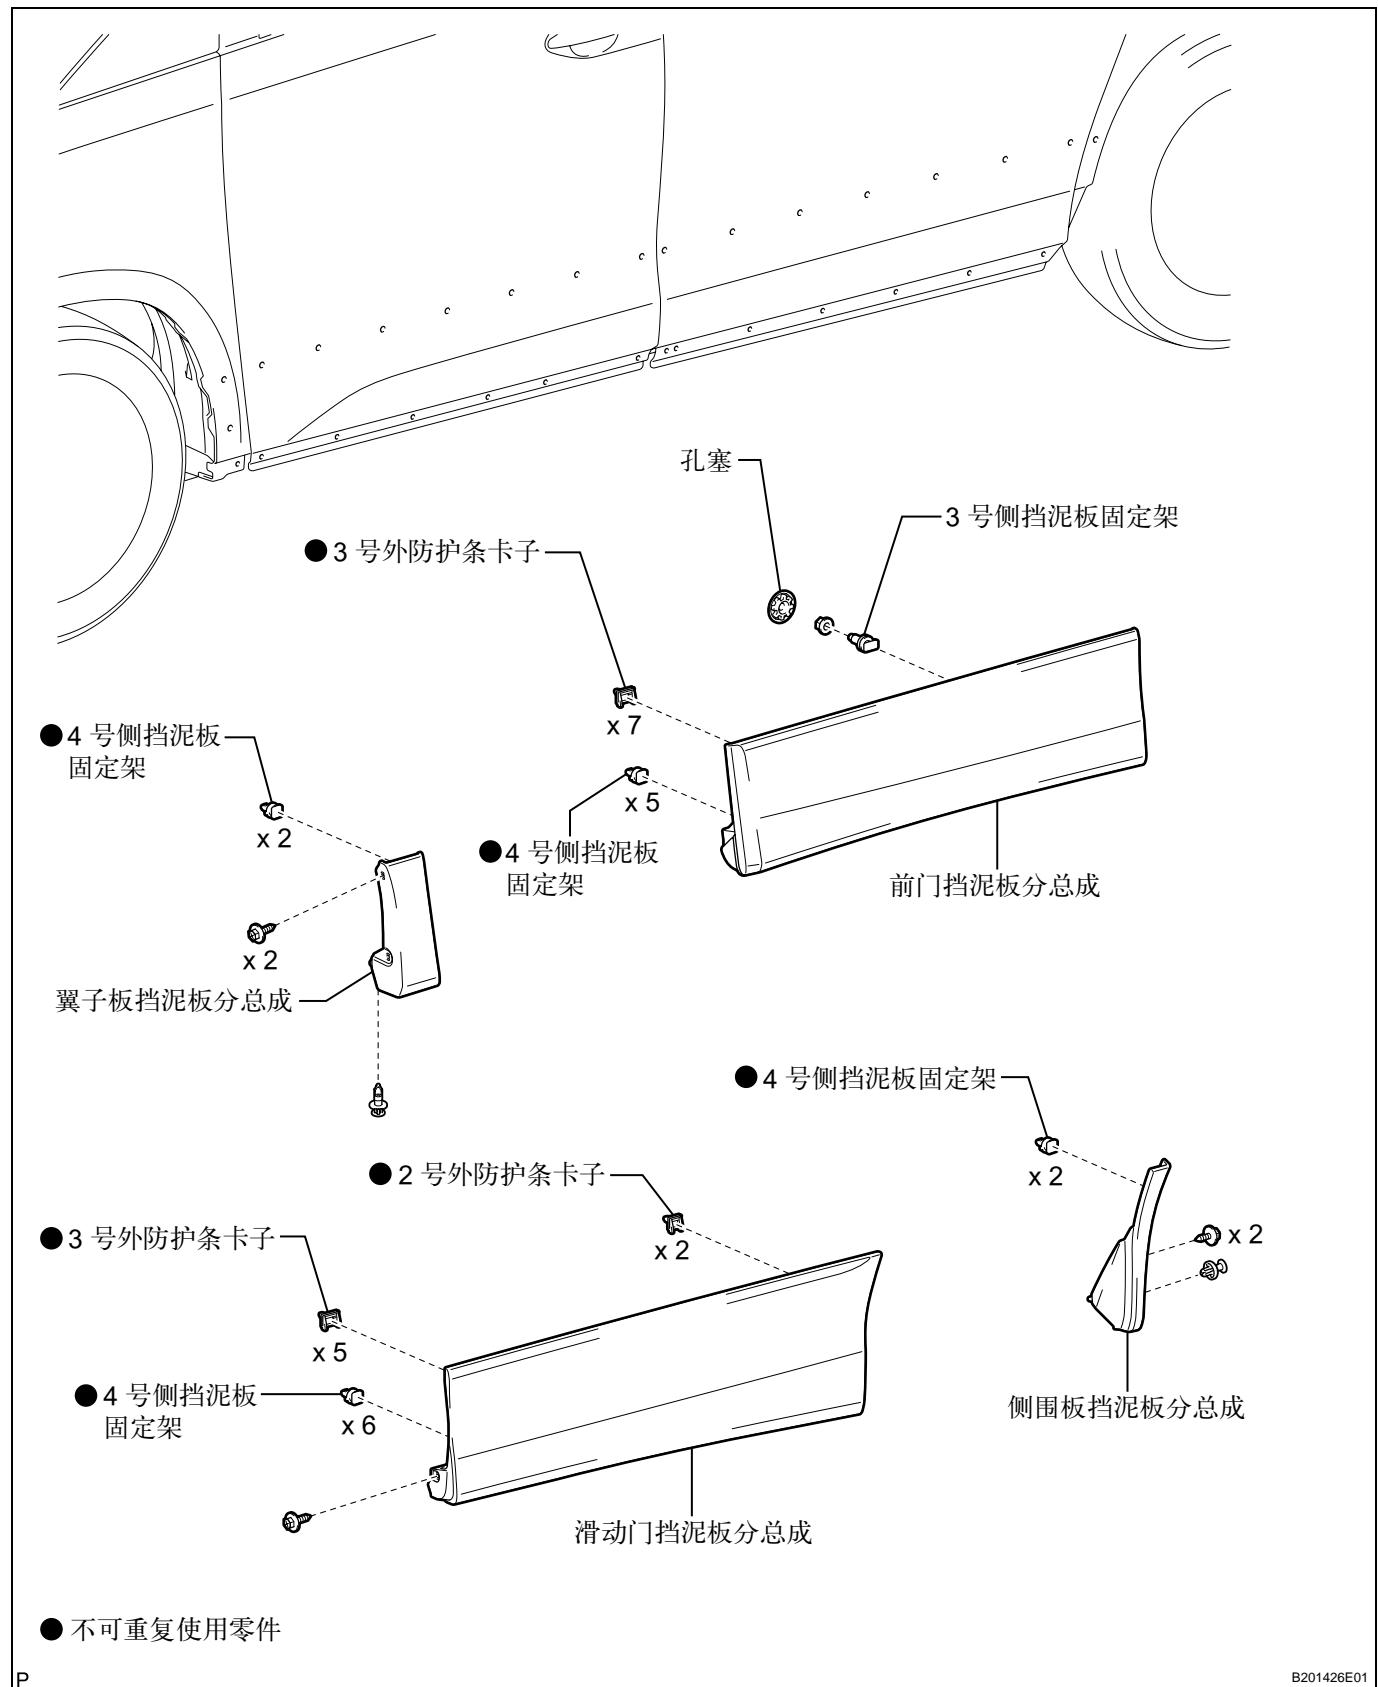

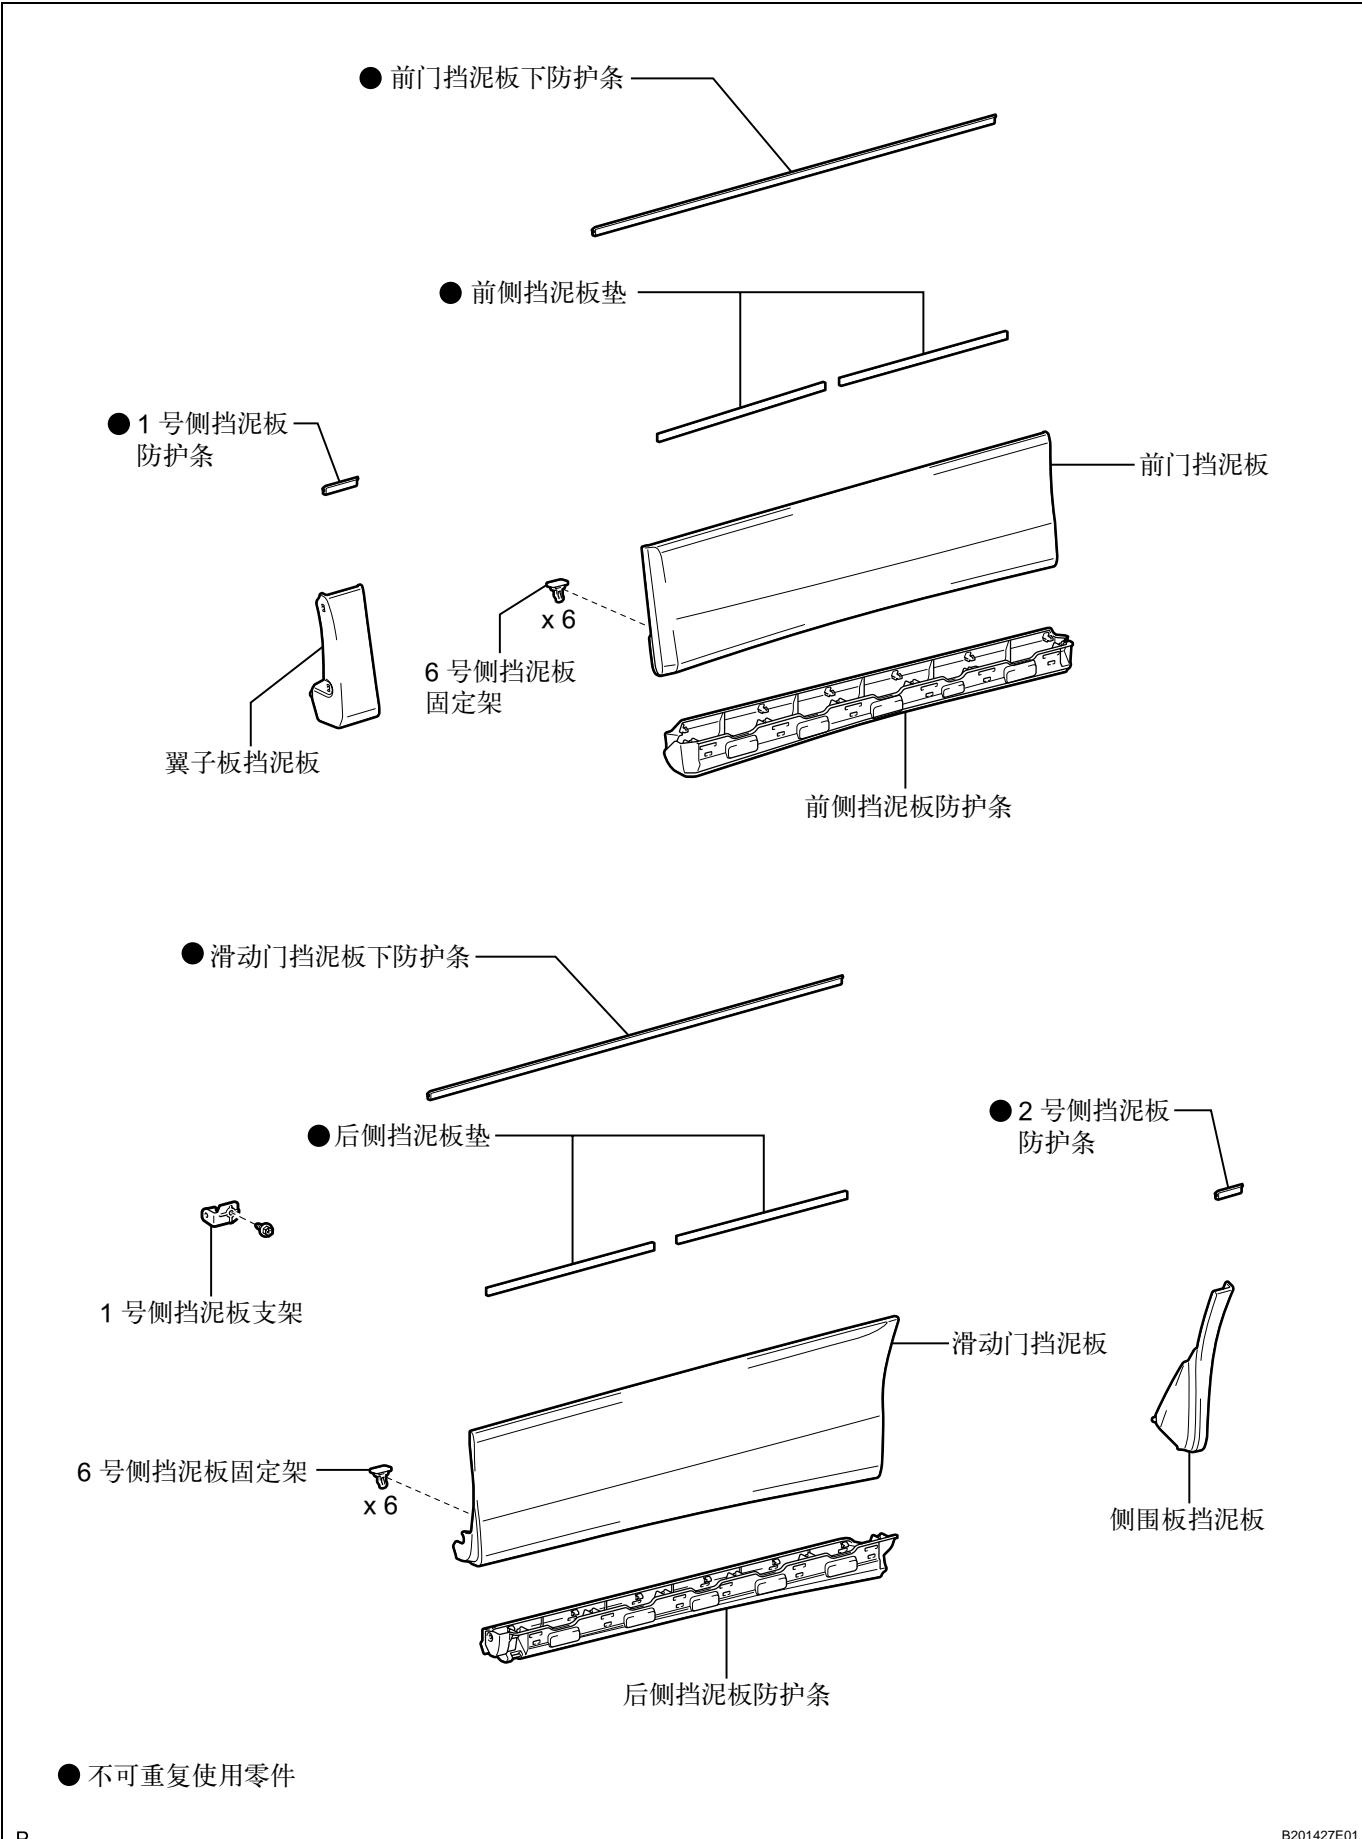


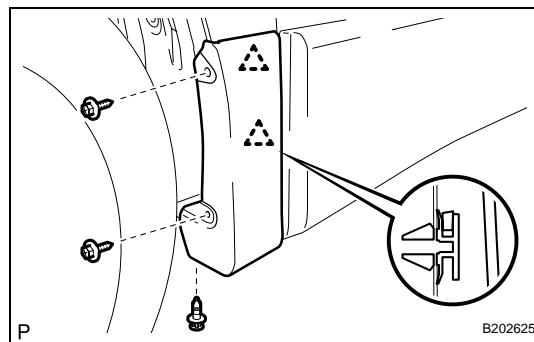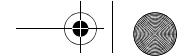

## 拆卸


### 1. 拆卸翼子板挡泥板分总成

- 拆下 2 个螺钉。
- 用卡子拆卸工具拆下卡子。
- 分离 2 个卡子，并拆下翼子板挡泥板分总成。
- 从翼子板挡泥板分总成上拆下 2 个卡子 (4 号侧挡泥板固定架)。

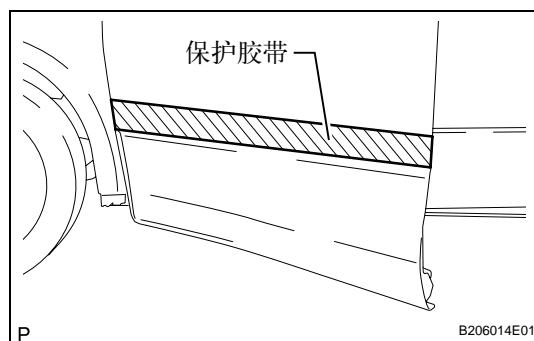

### 2. 拆卸前门挡泥板分总成


- 在前门挡泥板分总成周围粘贴保护胶带。

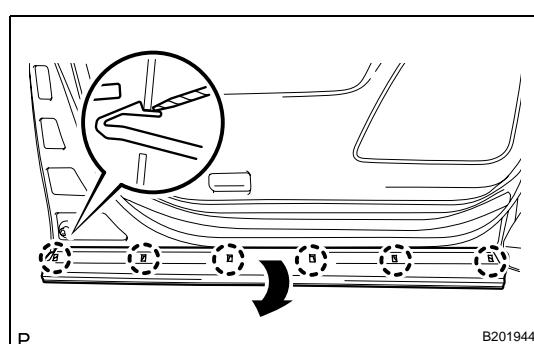


- 使用螺丝刀分离 6 个卡爪。

**注意:**

使用螺丝刀之前, 请在螺丝刀头部缠上胶带。

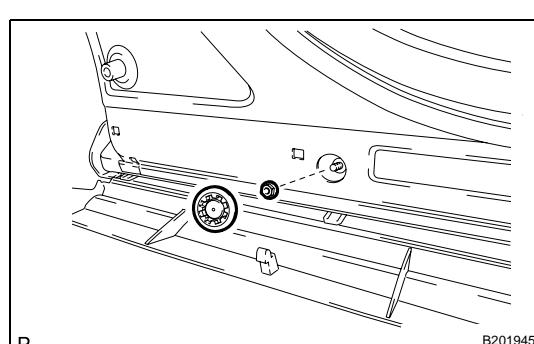


- 拆下孔塞和螺母。

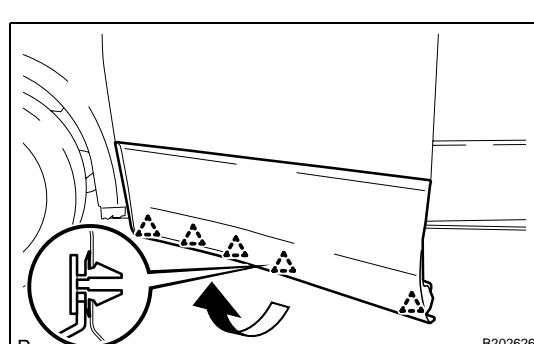


- 向外拉前门挡泥板分总成的底部以分离 5 个卡子。

**注意:**

小心不要使前门挡泥板分总成变形。

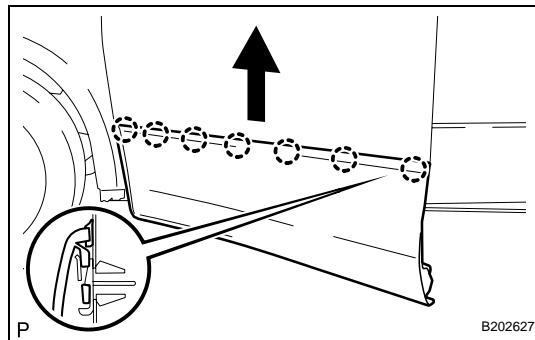


- (e) 向上推前门挡泥板分总成以分离 7 个上卡爪，并拆下前门挡泥板分总成。
- (f) 从前门挡泥板分总成上拆下 5 个卡子 (4 号侧挡泥板固定架) 和 3 号侧挡泥板固定架。
- (g) 从前门上拆下 7 个卡子 (3 号外防护条卡子)。

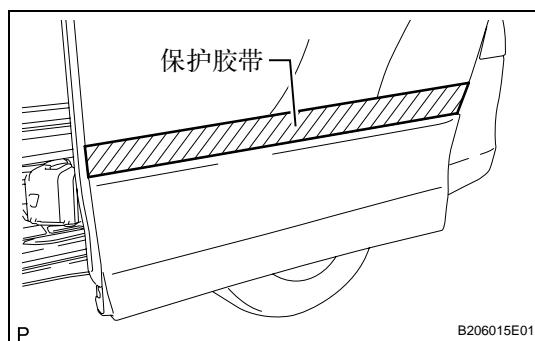


### 3. 拆卸滑动门挡泥板分总成

- (a) 在滑动门挡泥板分总成周围粘贴保护胶带。

ET

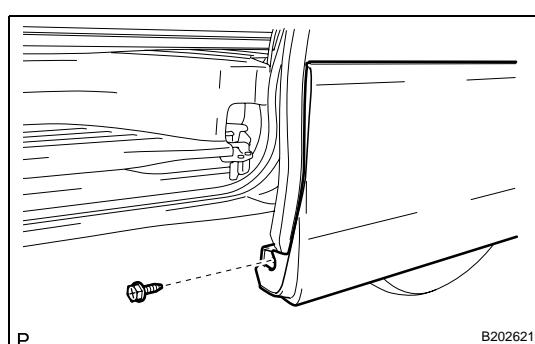


- (b) 拆下螺钉。

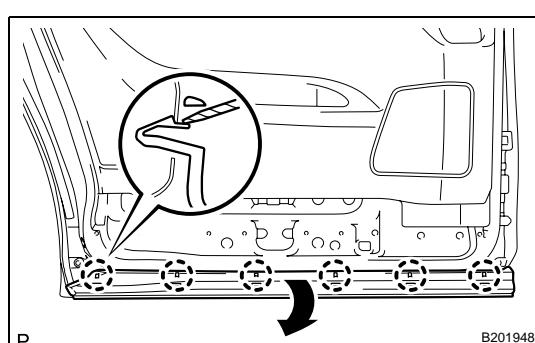

- (c) 使用螺丝刀分离 6 个卡爪。

**注意:**



**使用螺丝刀之前, 请在螺丝刀头部缠上胶带。**

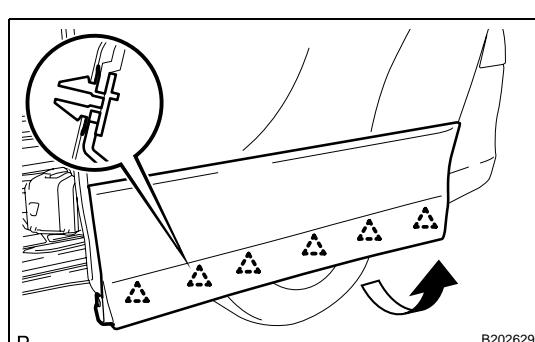


- (d) 向外拉滑动门挡泥板分总成的底部以拆下 6 个卡子。

**注意:**


**小心不要使滑动门挡泥板分总成变形。**

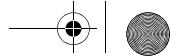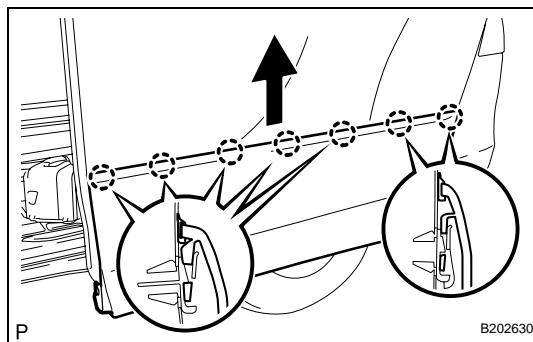**ET-128****外饰板 / 装饰件 - 側挡泥板 (运动型套件)**


- (e) 向上推滑动门挡泥板分总成以分离 7 个上卡爪，并拆下滑动门挡泥板分总成。
- (f) 从滑动门挡泥板分总成上拆下 6 个卡子 (4 号侧挡泥板固定架)。
- (g) 从滑动门上拆下 5 个卡子 (3 号外防护条卡子) 和 2 个卡子 (2 号外防护条卡子)。

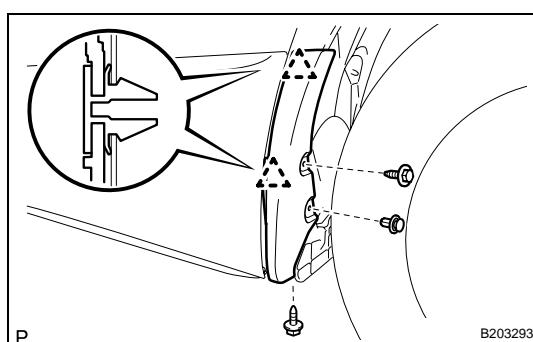**4. 拆卸側围板挡泥板分总成**


- (a) 拆下 2 个螺钉。
- (b) 用卡子拆卸工具拆下卡子。
- (c) 分离 2 个卡子，并拆下侧围板挡泥板分总成。
- (d) 从侧围板挡泥板分总成上拆下 2 个卡子 (4 号侧挡泥板固定架)。

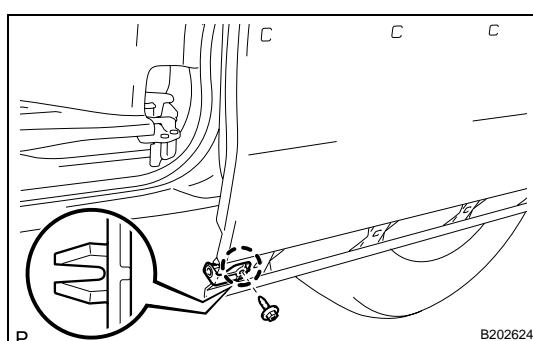**ET****拆解****1. 拆卸 1 号侧挡泥板支架**


- (a) 拆下螺钉。
- (b) 分离卡爪，并拆下 1 号侧挡泥板支架。

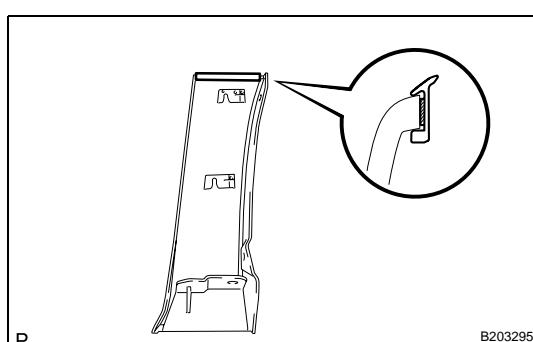**2. 拆卸 1 号侧挡泥板防护条**


- (a) 从翼子板挡泥板上拆下 1 号侧挡泥板防护条。

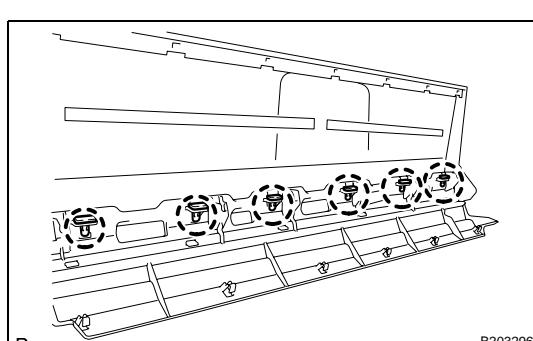**3. 拆卸前侧挡泥板防护条**

- (a) 分离 6 个卡爪，并拆下 6 个 6 号侧挡泥板固定架。

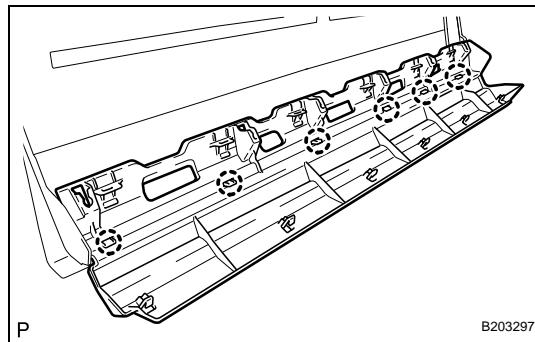


(b) 分离 6 个卡爪，并拆下前侧挡泥板防护条。

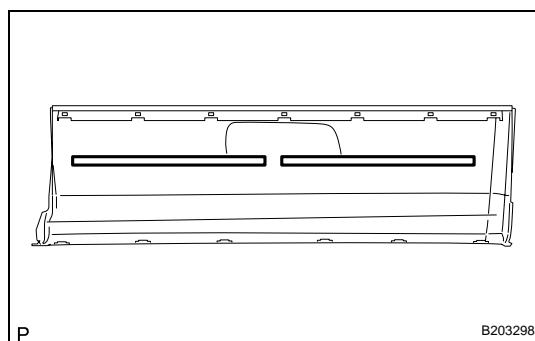

#### 4. 拆卸前侧挡泥板垫


(a) 拆下 2 个前侧挡泥板垫。

ET

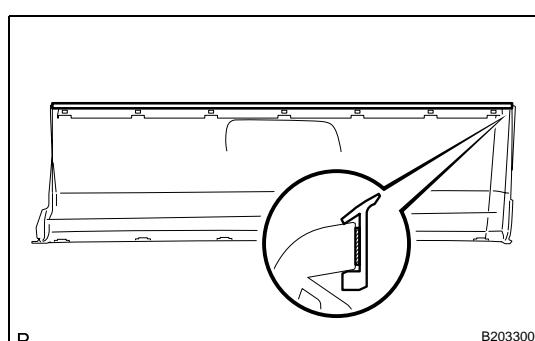


#### 5. 拆卸前门挡泥板下防护条

(a) 从前门挡泥板上拆下前门挡泥板下防护条。


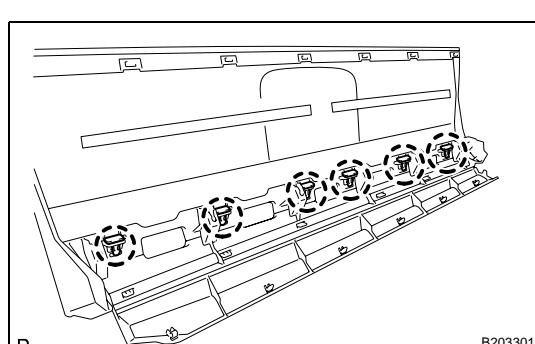


#### 6. 拆卸后侧挡泥板防护条

(a) 分离 6 个卡爪，并拆下 6 号侧挡泥板固定架。

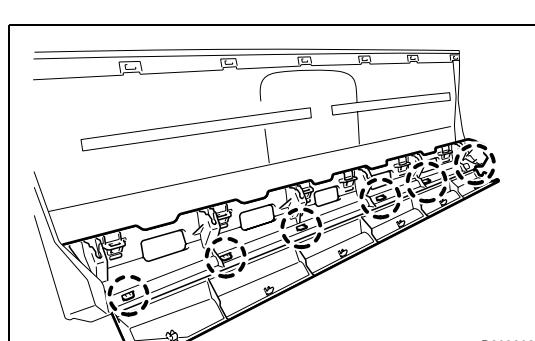


(b) 分离 6 个卡爪，并拆下后侧挡泥板防护条。

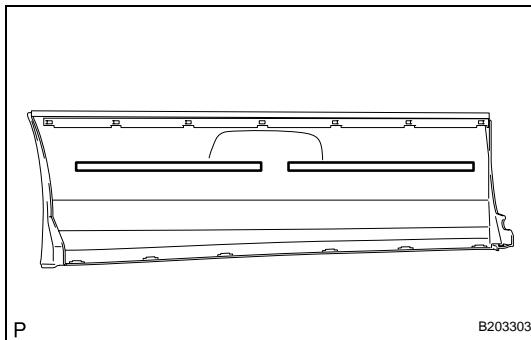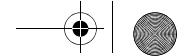


**7. 拆卸后侧挡泥板垫**

- (a) 拆下 2 个后侧挡泥板垫。

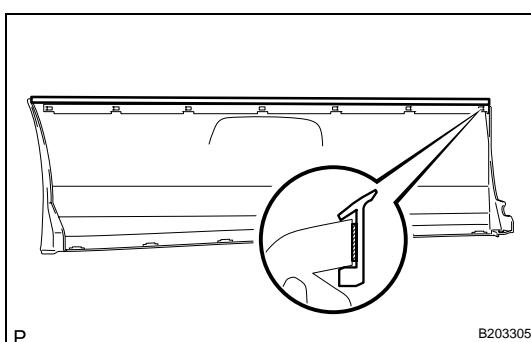

**8. 拆卸滑动门挡泥板下防护条**

- (a) 从滑动门挡泥板上拆下滑动门挡泥板下防护条。

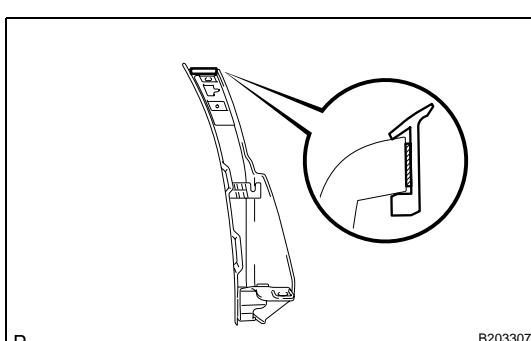

**9. 拆卸 2 号侧挡泥板防护条**

- (a) 从侧围板挡泥板上拆下 2 号侧挡泥板防护条。

## 重新装配

**1. 安装 2 号侧挡泥板防护条**

- (a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

(b) 将新的 2 号侧挡泥板防护条安装到侧围板挡泥板上。


**2. 安装滑动门挡泥板下防护条**


- (a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

(b) 将新的滑动门挡泥板下防护条安装到滑动门挡泥板上。


**3. 安装后侧挡泥板垫**

- (a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

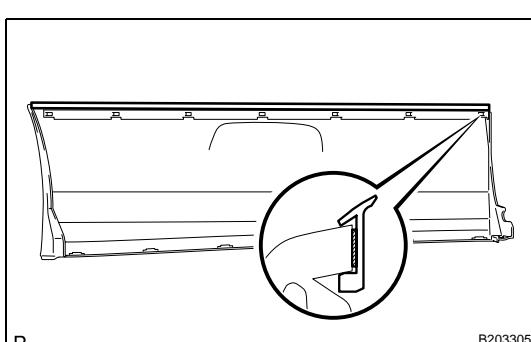

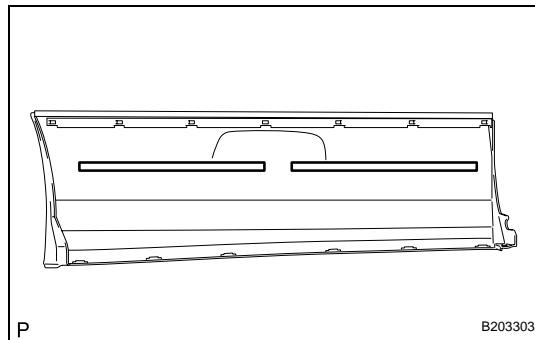


(b) 安装 2 个新的后侧挡泥板垫。

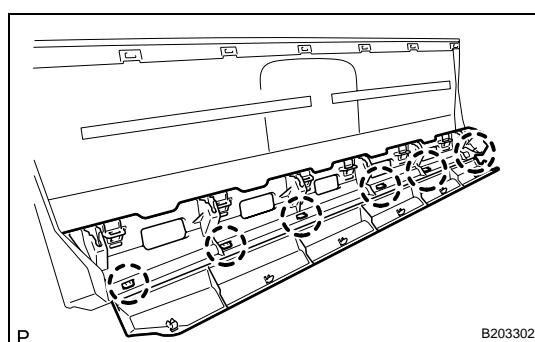

#### 4. 安装后侧挡泥板防护条

(a) 接合 6 个卡爪以安装后侧挡泥板防护条。


ET

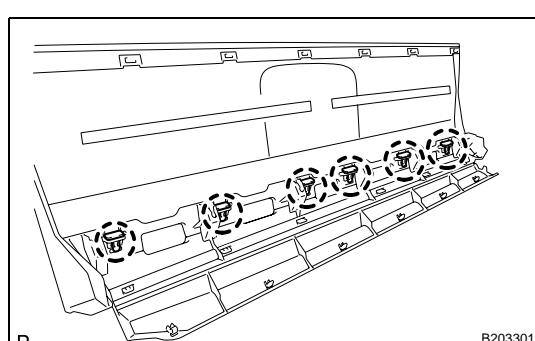

(b) 接合 6 个卡爪以安装 6 号侧挡泥板固定架。

#### 5. 安装前门挡泥板下防护条


(a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

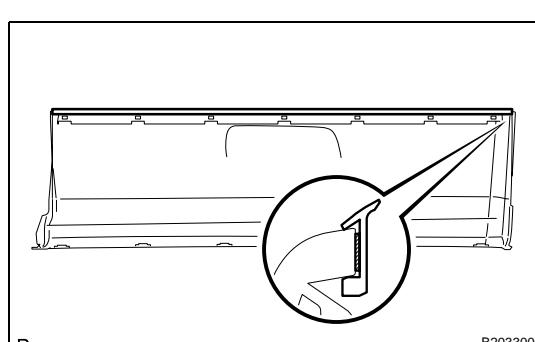



(b) 将新的前门挡泥板下防护条安装到前门挡泥板上。

#### 6. 安装前侧挡泥板垫

(a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

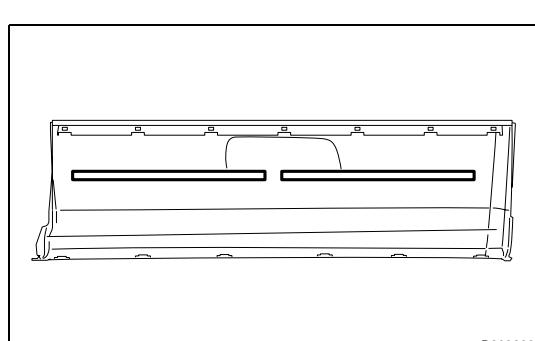


(b) 安装 2 个新的前侧挡泥板垫。

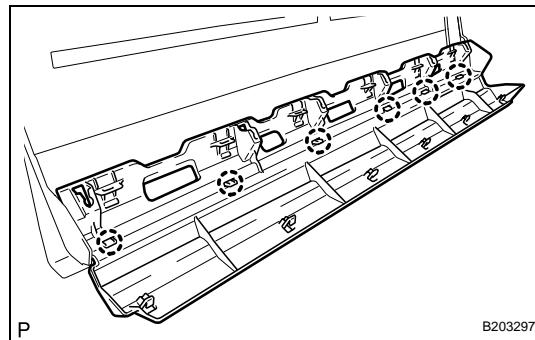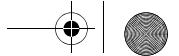

### 7. 安装前侧挡泥板防护条


- (a) 接合 6 个卡爪以安装前侧挡泥板防护条。

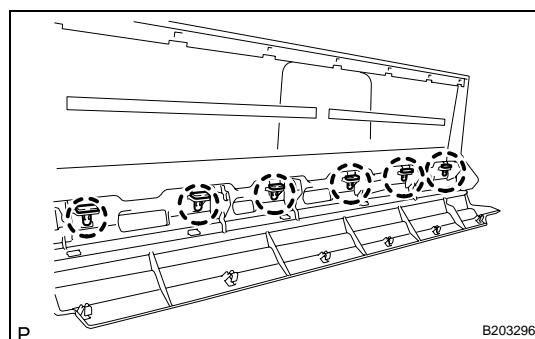


- (b) 接合 6 个卡爪以安装 6 号侧挡泥板固定架。

### 8. 安装 1 号侧挡泥板防护条

- (a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

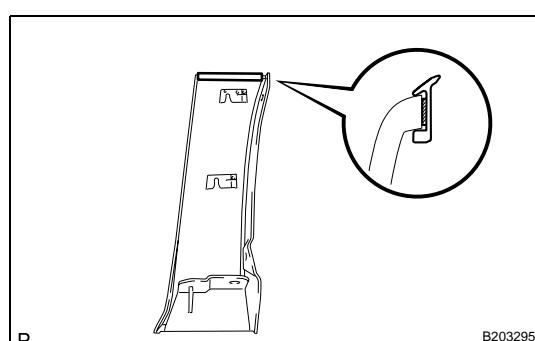

- (b) 将新的 1 号侧挡泥板防护条安装到翼子板挡泥板上。

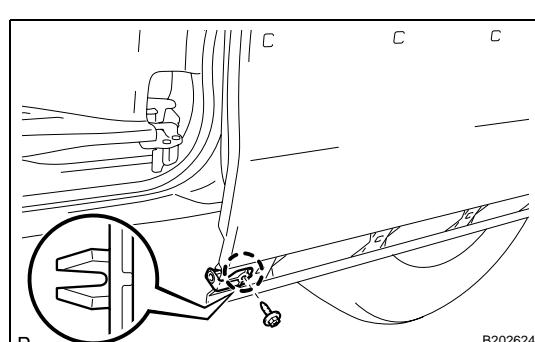

### 9. 安装 1 号侧挡泥板支架

- (a) 接合卡爪。  
(b) 用螺钉安装 1 号侧挡泥板支架。

## 安装

### 1. 安装侧围板挡泥板分总成

- (a) 将 2 个新的卡子 (4 号侧挡泥板固定架) 安装到侧围板挡泥板分总成上。


- (b) 接合 2 个卡子。


- (c) 用 2 个螺钉和卡子安装侧围板挡泥板分总成。

### 2. 安装滑动门挡泥板分总成


- (a) 将 6 个新的卡子 (4 号侧挡泥板固定架) 安装到滑动门挡泥板分总成上。

- (b) 将 5 个新的卡子 (3 号外防护条卡子) 和 2 个新的卡子 (2 号外防护条卡子) 安装到滑动门挡泥板分总成上。

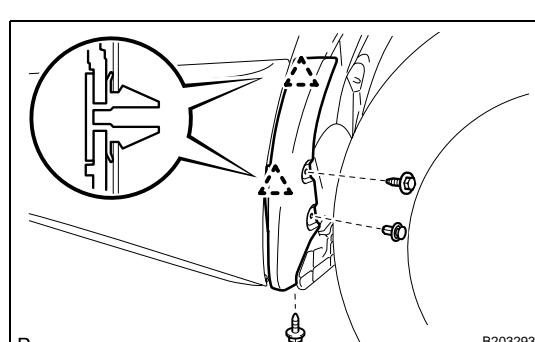

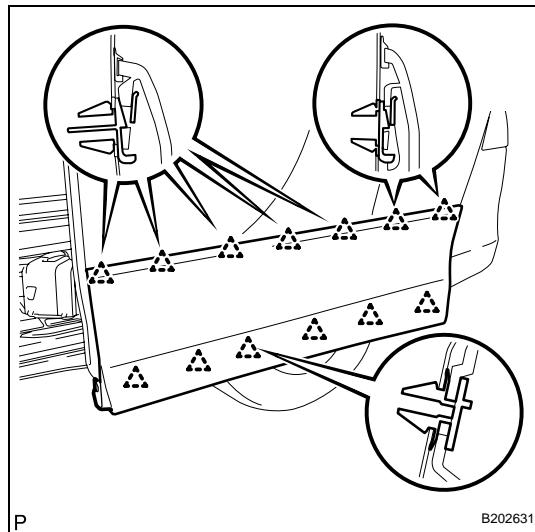


(c) 接合 13 个卡子。

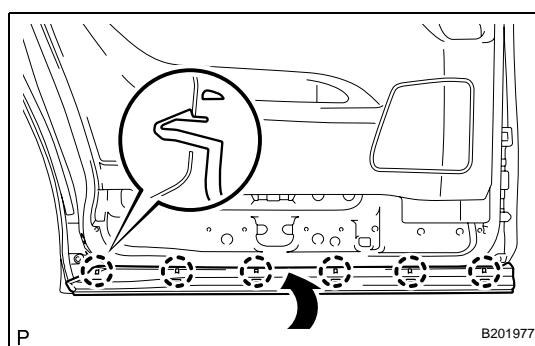

(d) 接合 6 个卡爪。


ET

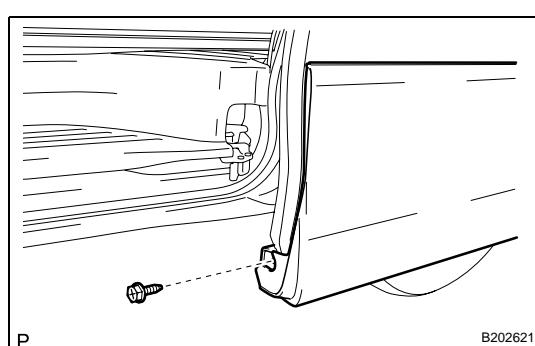

(e) 用螺钉安装滑动门挡泥板分总成。

### 3. 安装前门挡泥板分总成


- (a) 将 7 个新的卡子 (3 号外防护条卡子) 安装到前门挡泥板分总成上。
- (b) 将 5 个新的卡子 (4 号侧挡泥板固定架) 和 3 号侧挡泥板固定架安装到前门挡泥板分总成上。

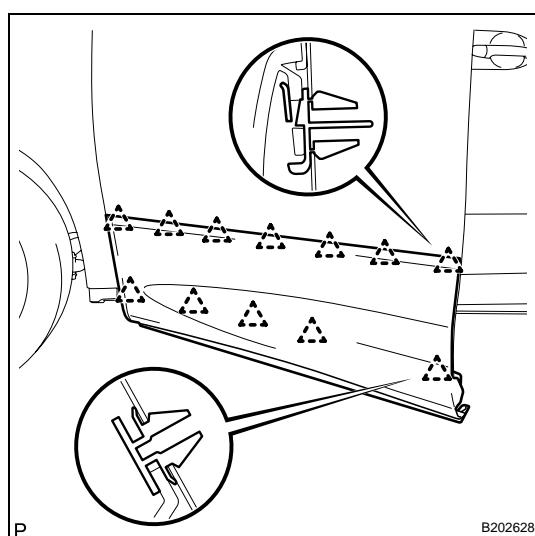


(c) 接合 12 个卡子。

ET-134

## 外饰板 / 装饰件 - 侧挡泥板 (运动型套件)

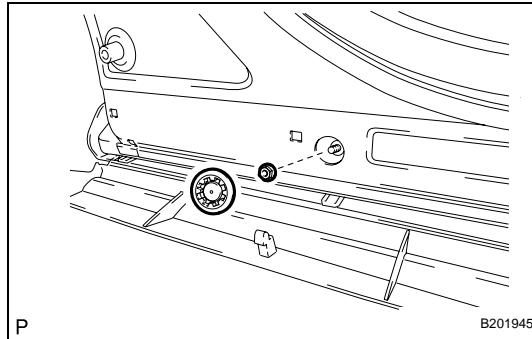


(d) 安装螺母和孔塞。

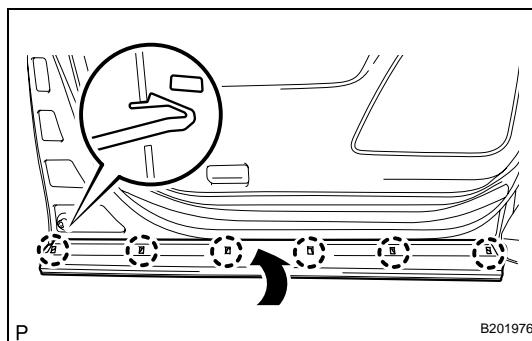

(e) 接合 6 个卡爪以安装前门挡泥板分总成。

**4. 安装翼子板挡泥板分总成**

(a) 将 2 个新的卡子 (4 号侧挡泥板固定架) 安装到翼子板挡泥板分总成上。

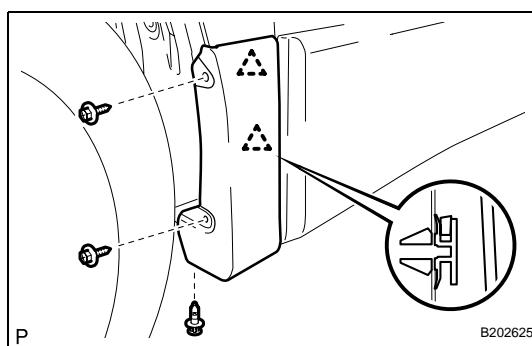

(b) 接合 2 个卡子。


(c) 用 2 个螺钉和卡子安装翼子板挡泥板分总成。

ET

# 侧挡泥板 (标准)



## 零部件

(2008/04-2010/04)

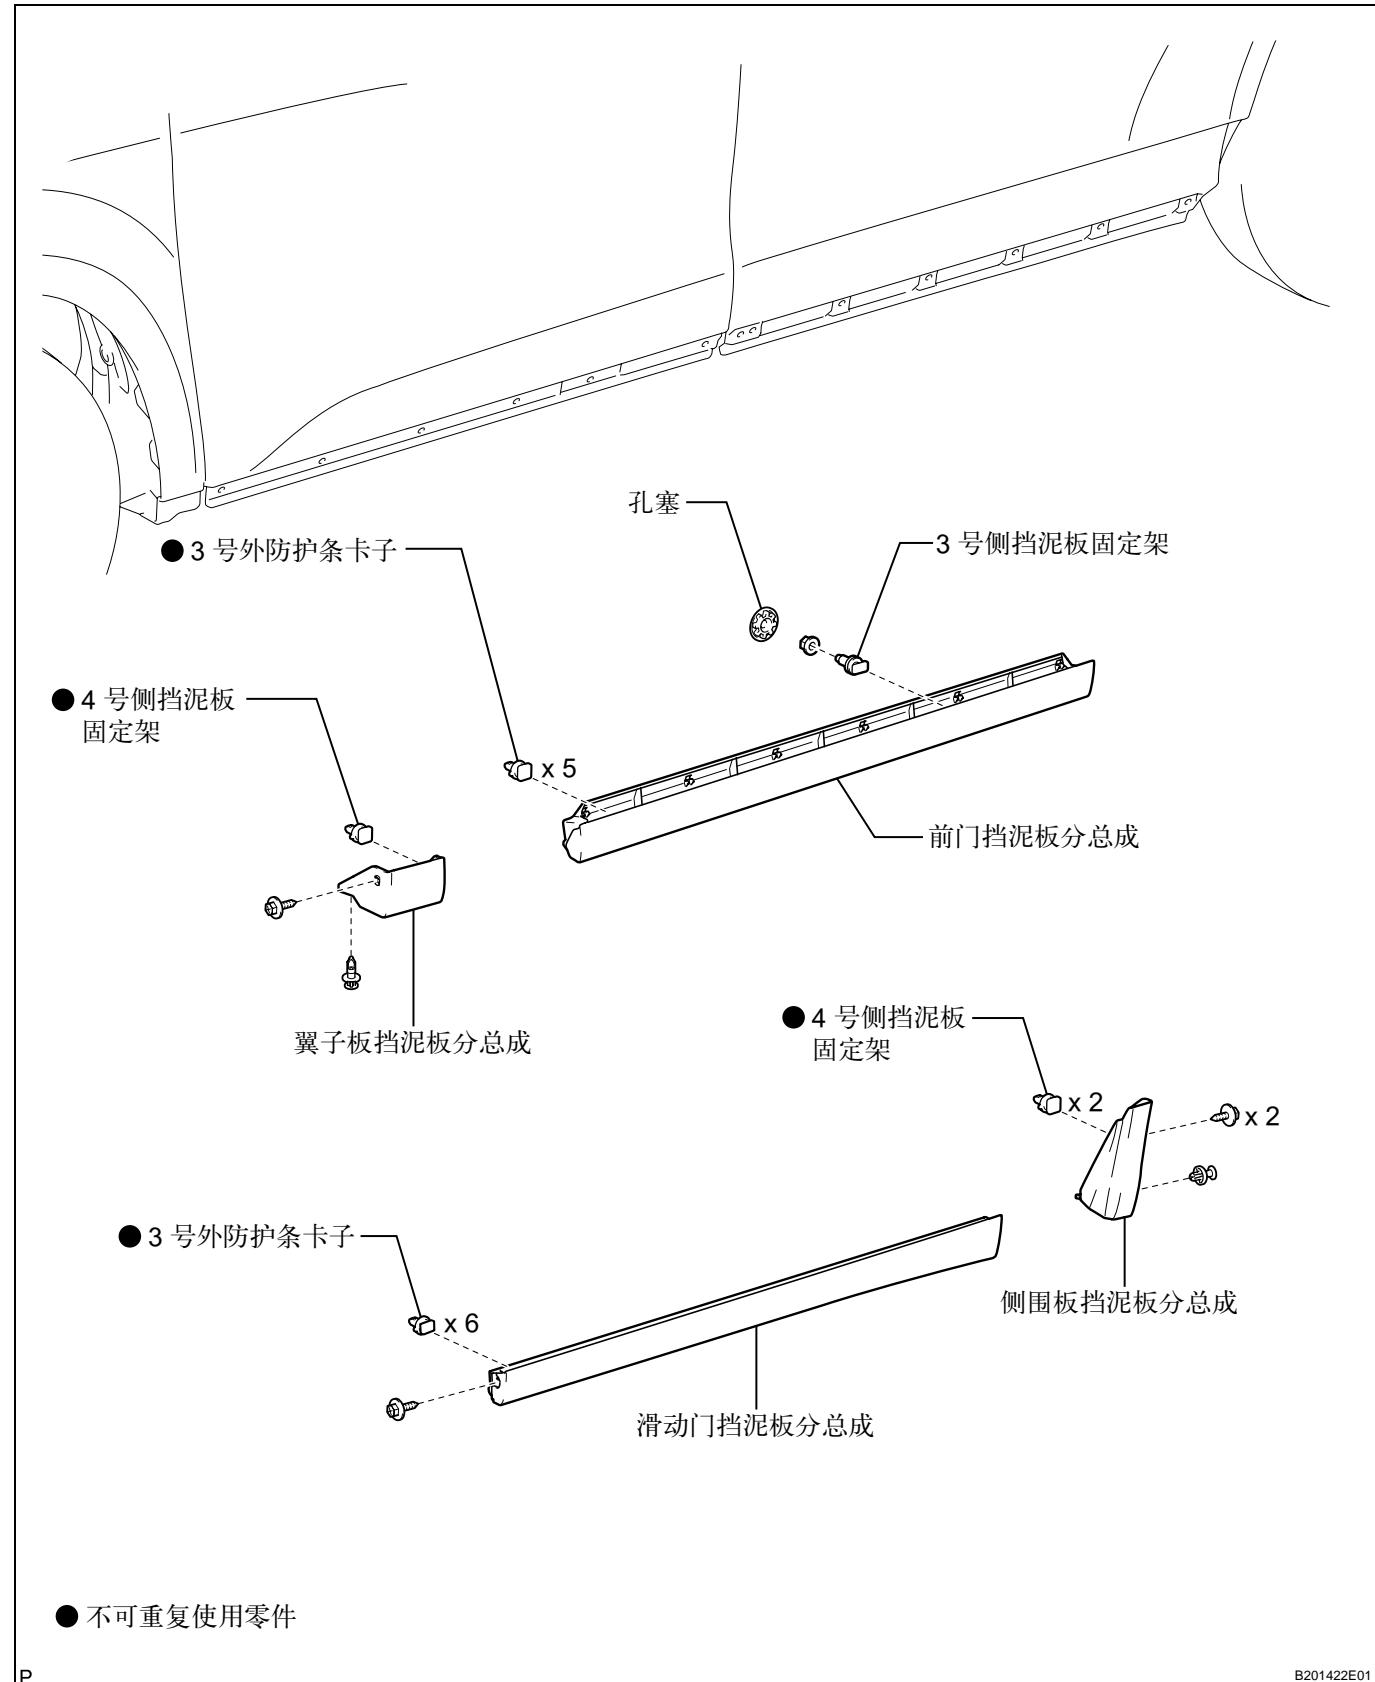

ET-136

外饰板 / 装饰件 - 侧挡泥板 (标准)

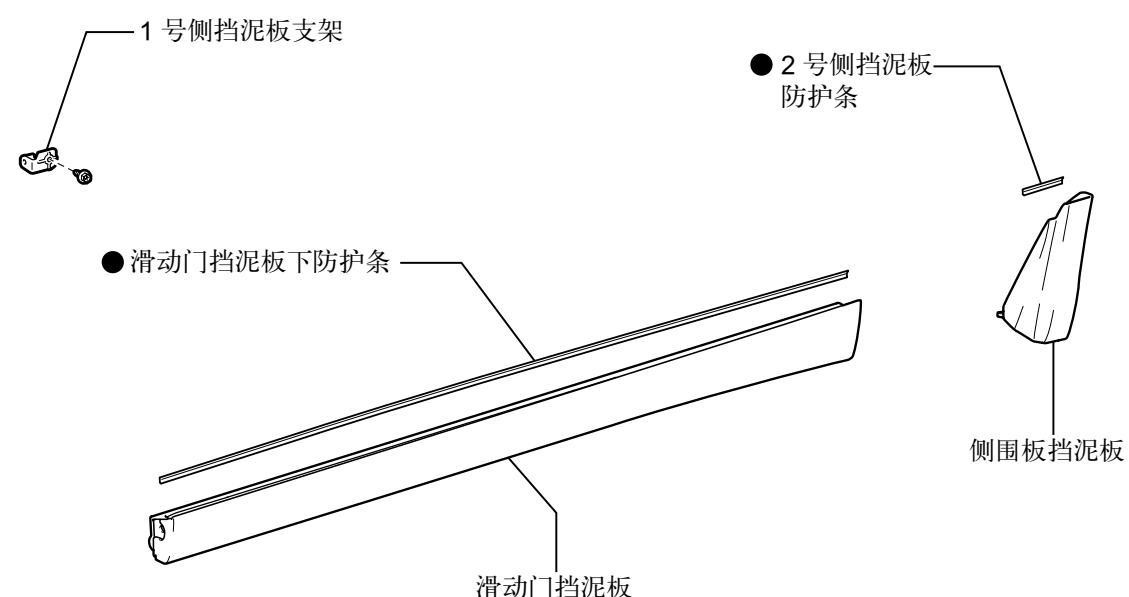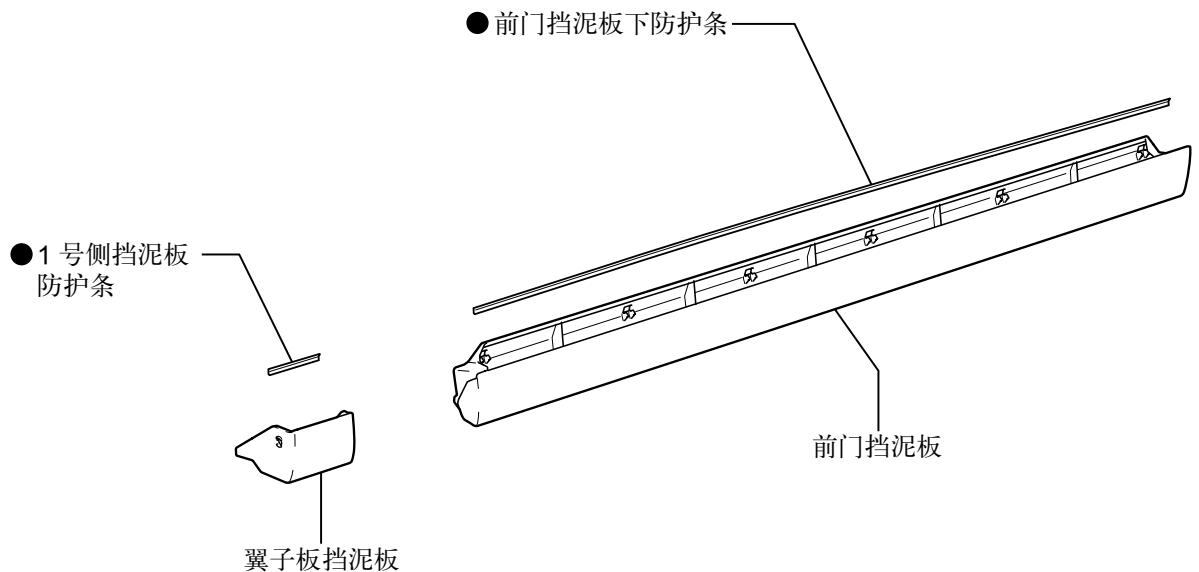


● 不可重复使用零件

P

B201423E01

## 零部件


(2010/04- )

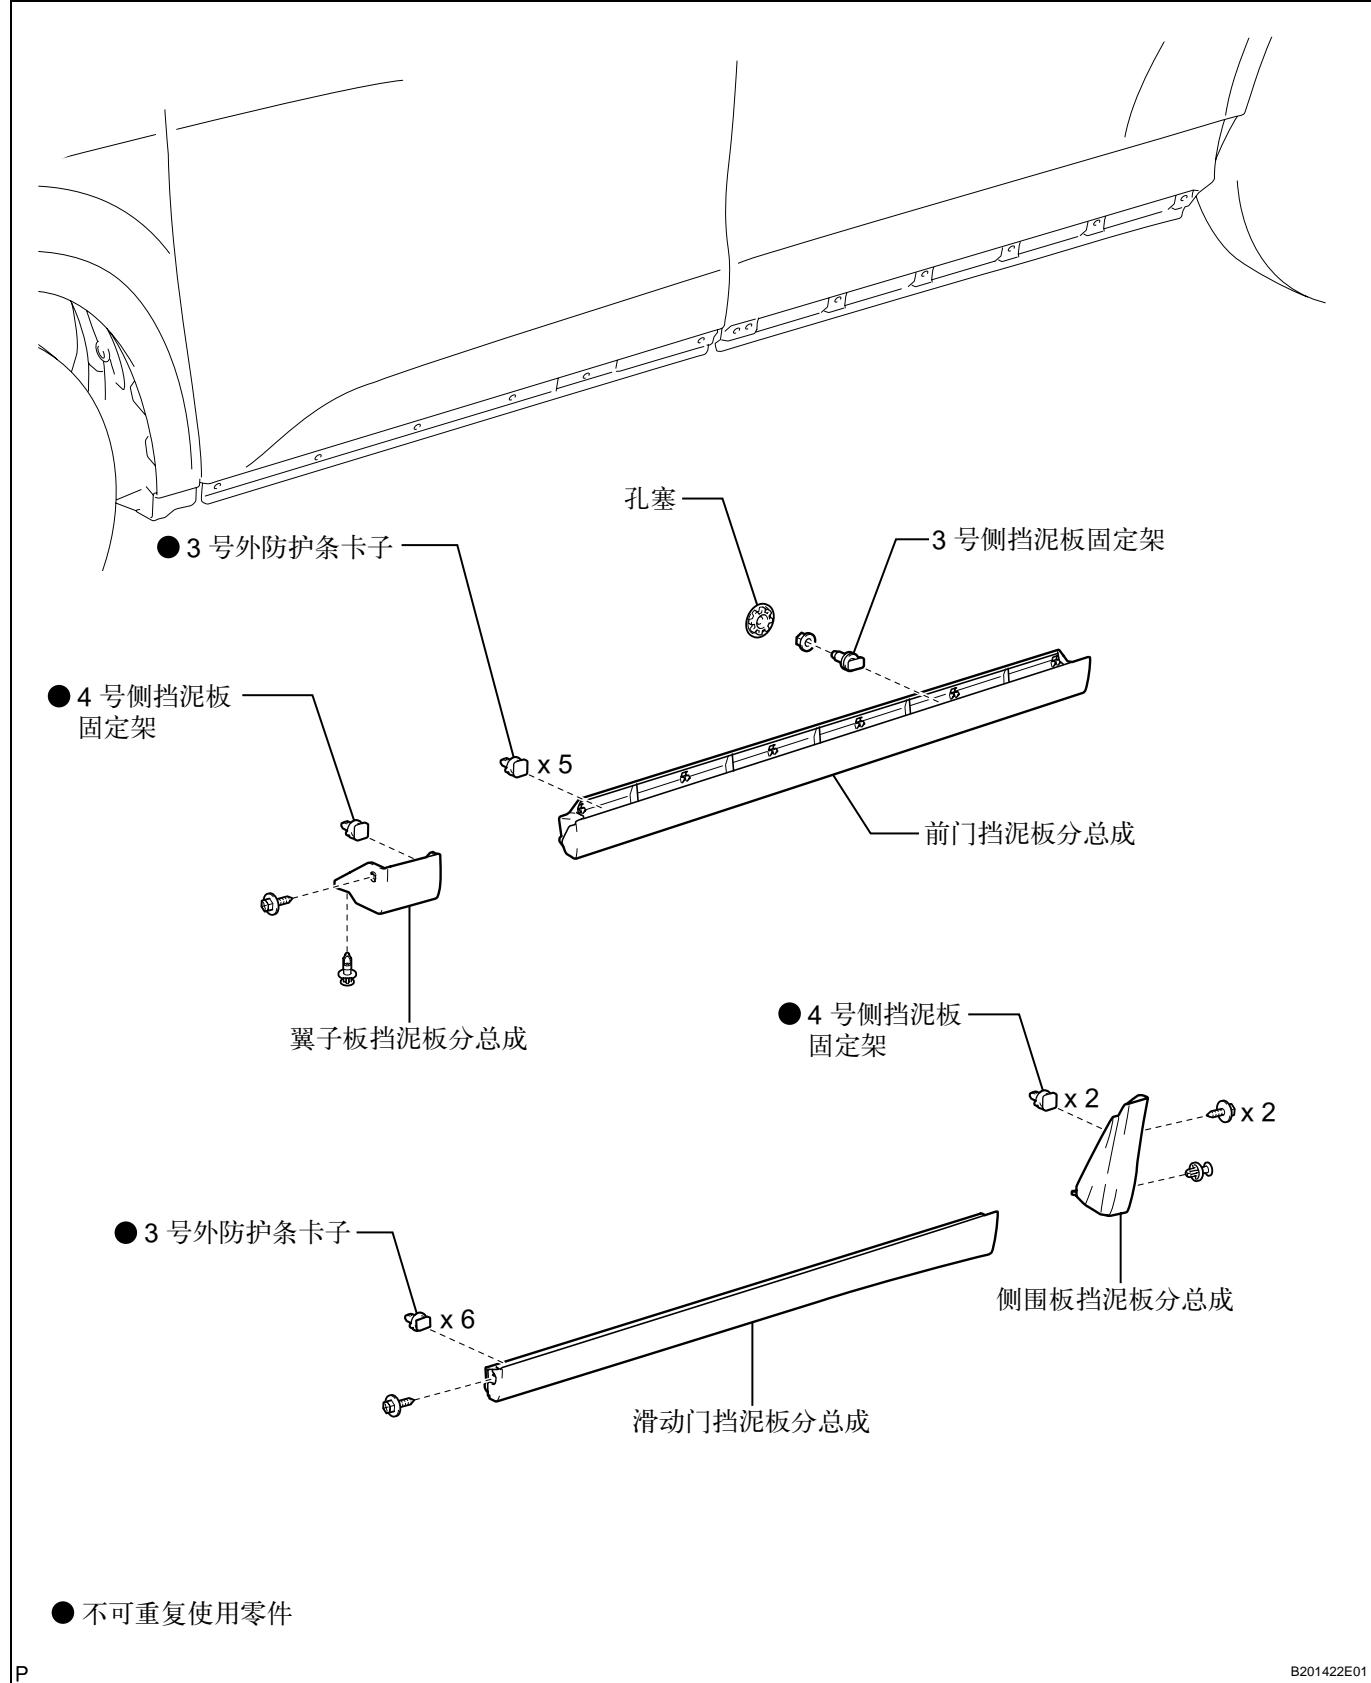

ET-138

## 外饰板 / 装饰件 - 侧挡泥板 (标准)

寒冷地区:

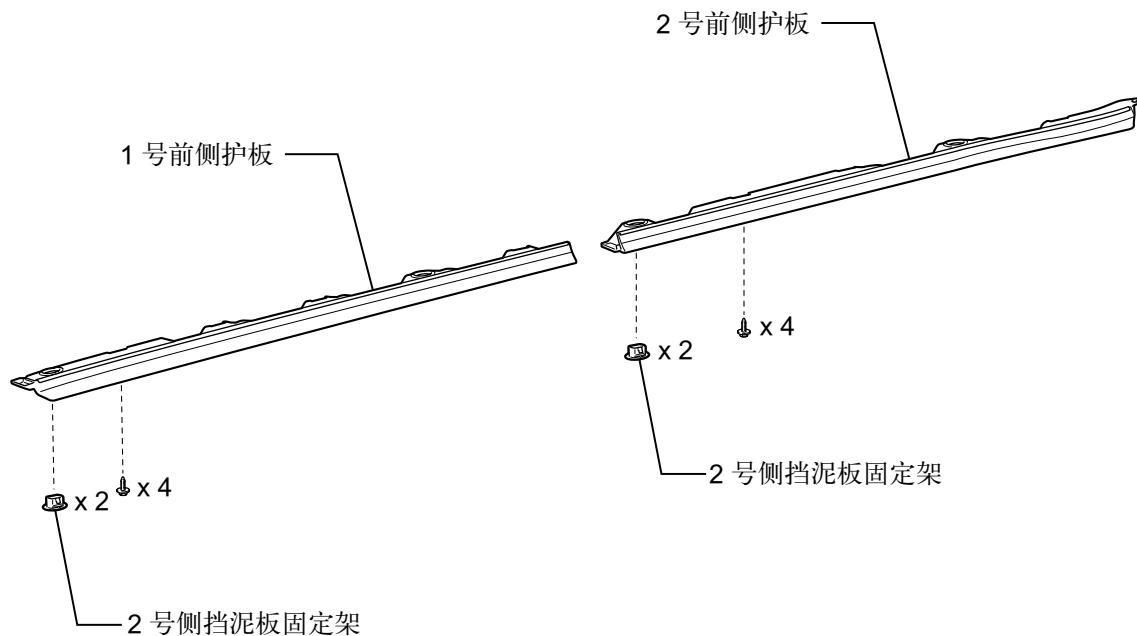


ET

P


B201424E01

## 外饰板 / 装饰件 - 侧挡泥板 (标准)

ET-139

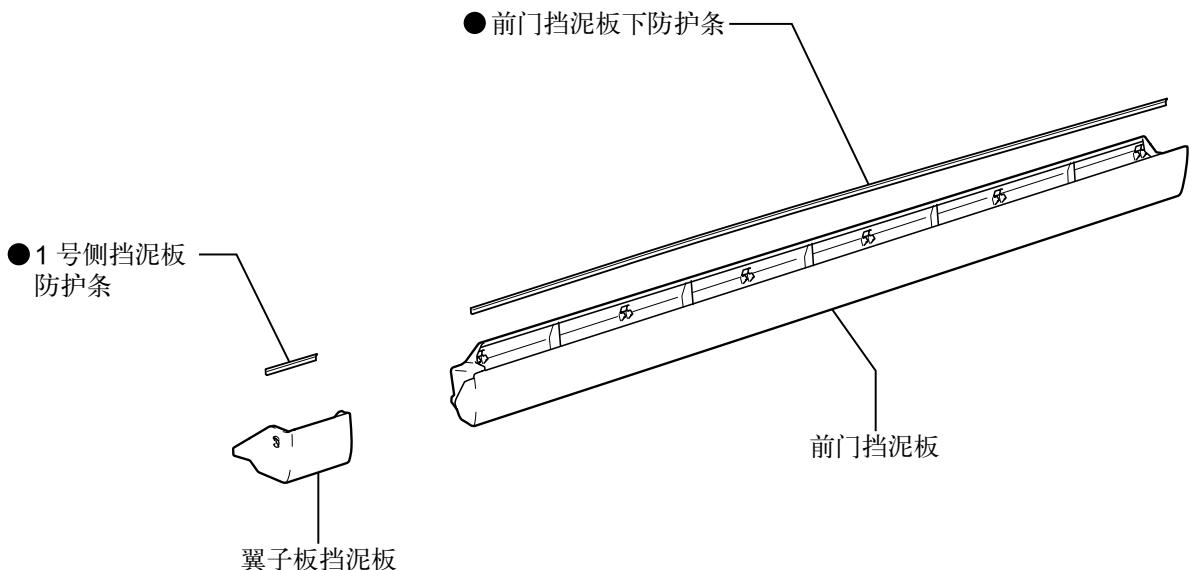


ET

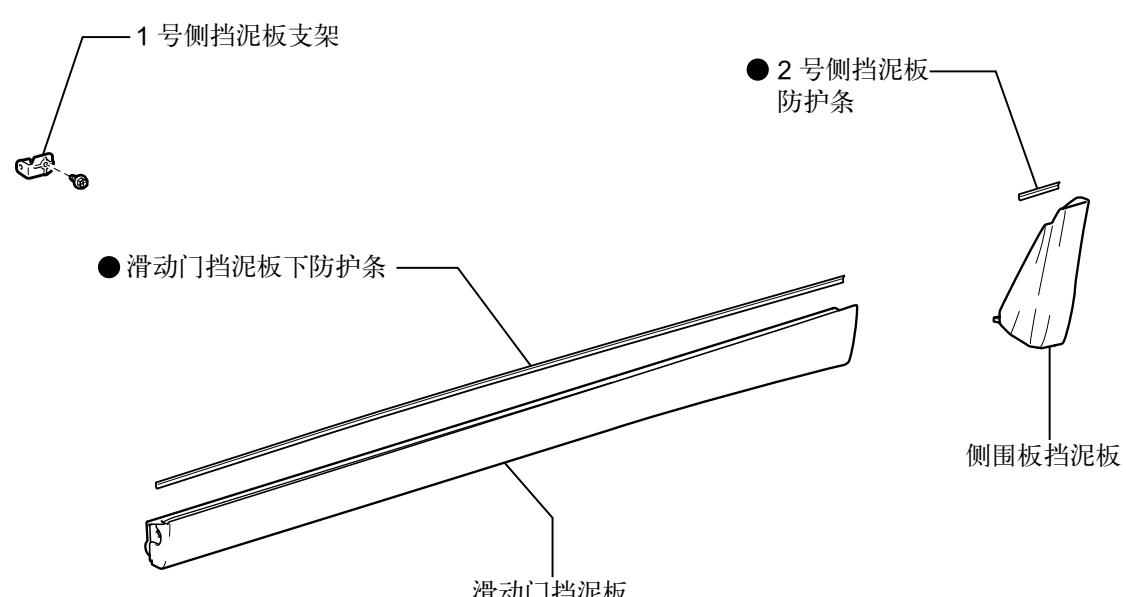

● 不可重复使用零件


P

B201423E01

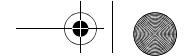

## ET-140

### 外饰板 / 装饰件 - 侧挡泥板 (标准)

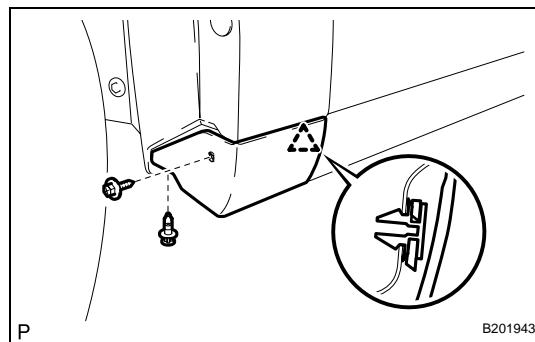


#### 拆卸

(2008/04-2010/04)


##### 1. 拆卸翼子板挡泥板分总成

- 拆下螺钉。
- 用卡子拆卸工具拆下卡子。
- 分离卡子，并拆下翼子板挡泥板分总成。
- 从翼子板挡泥板分总成上拆下卡子（4号侧挡泥板固定架）。

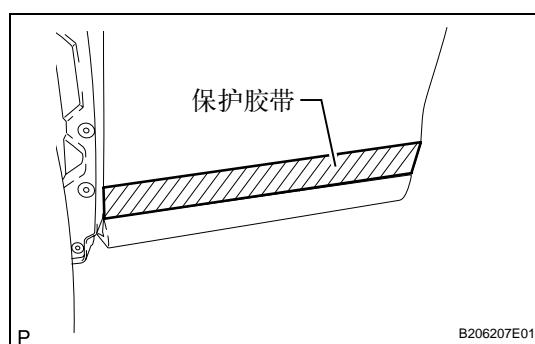

##### 2. 拆卸前门挡泥板分总成


- 在前门挡泥板分总成周围粘贴保护胶带。

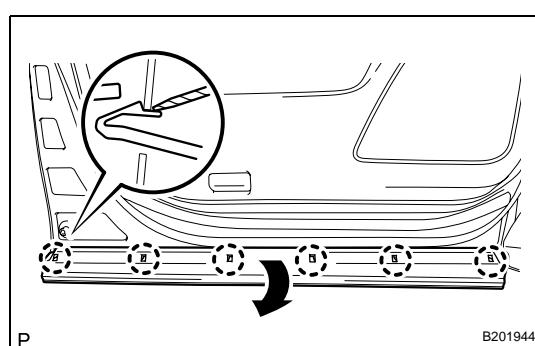


- 使用螺丝刀分离 6 个卡爪。

**注意：**


使用螺丝刀之前，请在螺丝刀头部缠上胶带。

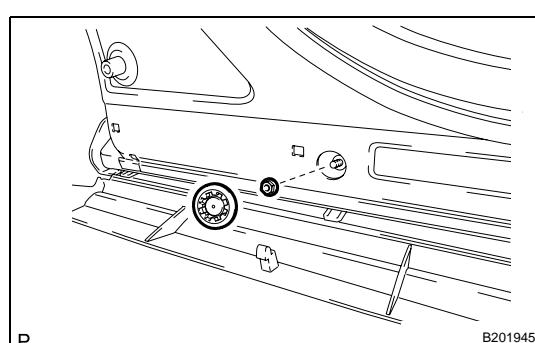

- 拆下孔塞和螺母。

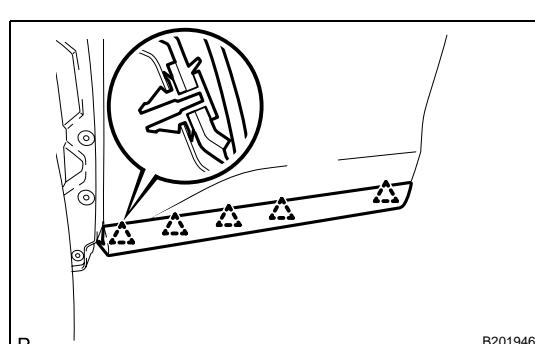


- 分离 5 个卡子，并拆下前门挡泥板分总成。
- 从前门挡泥板分总成上拆下 5 个卡子（3号外防护条卡子）和 3号侧挡泥板固定架。

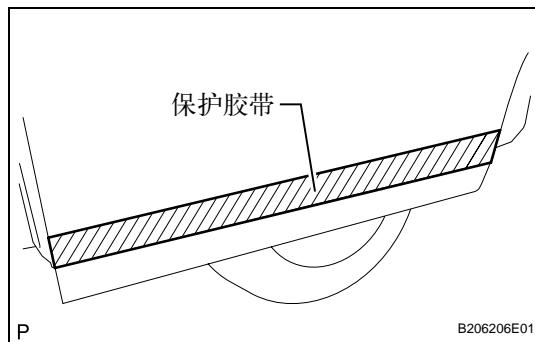


### 3. 拆卸滑动门挡泥板分总成

(a) 在滑动门挡泥板分总成周围粘贴保护胶带。

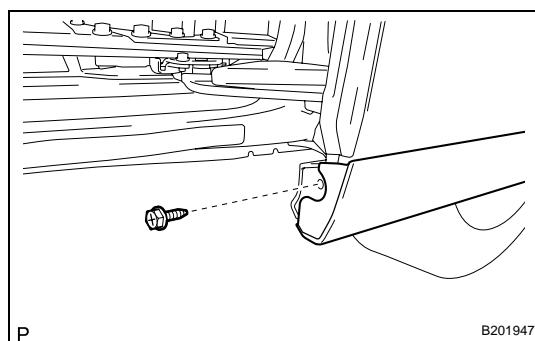

(b) 拆下螺钉。


ET

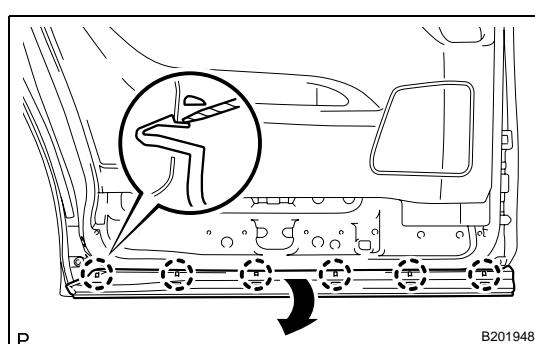

(c) 使用螺丝刀分离 6 个卡爪。


注意:

使用螺丝刀之前, 请在螺丝刀头部缠上胶带。

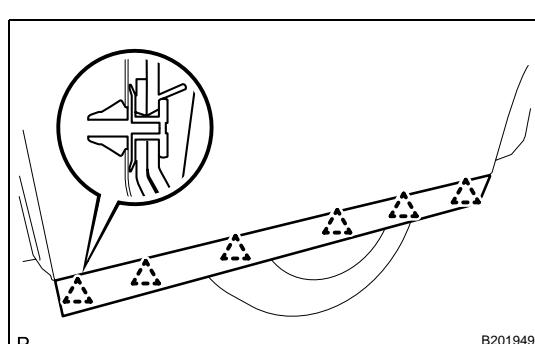

(d) 分离 6 个卡子, 并拆下滑动门挡泥板分总成。

(e) 从滑动门挡泥板分总成上拆下 6 个卡子 (3 号外防护条卡子)。

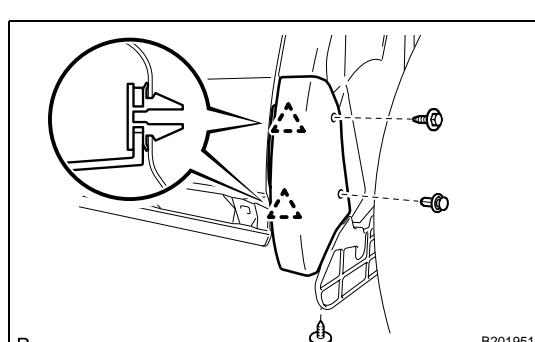


### 4. 拆卸侧围板挡泥板分总成

(a) 拆下 2 个螺钉和卡子。


(b) 分离 2 个卡子, 并拆下侧围板挡泥板分总成。

(c) 从侧围板挡泥板分总成上拆下 2 个卡子 (4 号侧挡泥板固定架)。

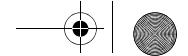

## ET-142

### 外饰板 / 装饰件 - 侧挡泥板 (标准)

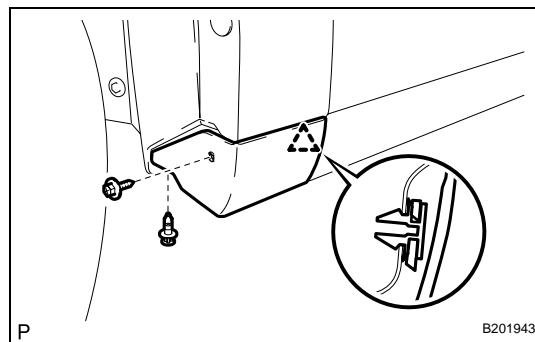


#### 拆卸

(2010/04- )


##### 1. 拆卸翼子板挡泥板分总成

- 拆下螺钉。
- 用卡子拆卸工具拆下卡子。
- 分离卡子，并拆下翼子板挡泥板分总成。
- 从翼子板挡泥板分总成上拆下卡子（4号侧挡泥板固定架）。

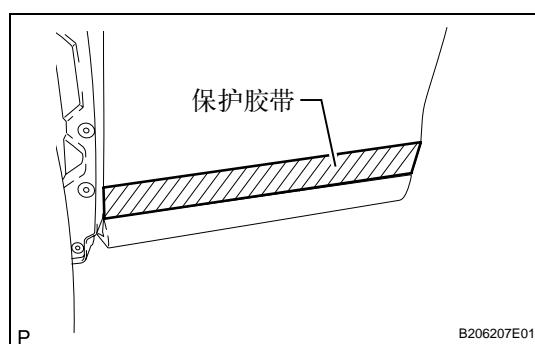

##### 2. 拆卸前门挡泥板分总成


- 在前门挡泥板分总成周围粘贴保护胶带。

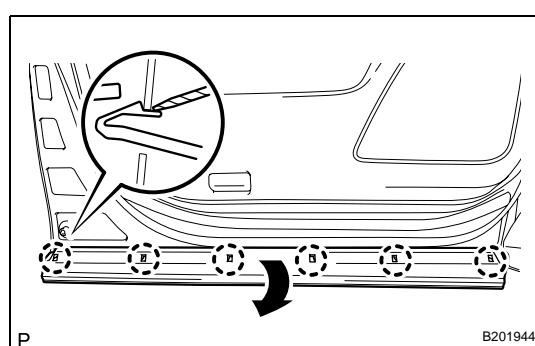


- 使用螺丝刀分离 6 个卡爪。

**注意：**


使用螺丝刀之前，请在螺丝刀头部缠上胶带。

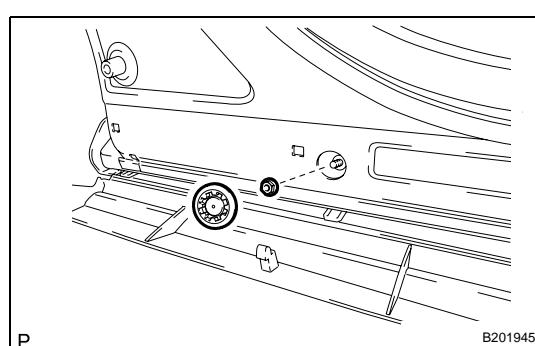

- 拆下孔塞和螺母。

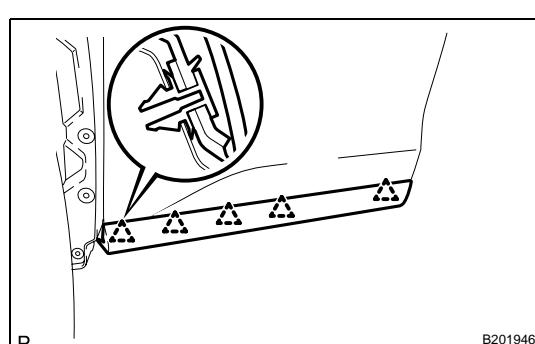


- 分离 5 个卡子，并拆下前门挡泥板分总成。
- 从前门挡泥板分总成上拆下 5 个卡子（3号外防护条卡子）和 3 号侧挡泥板固定架。

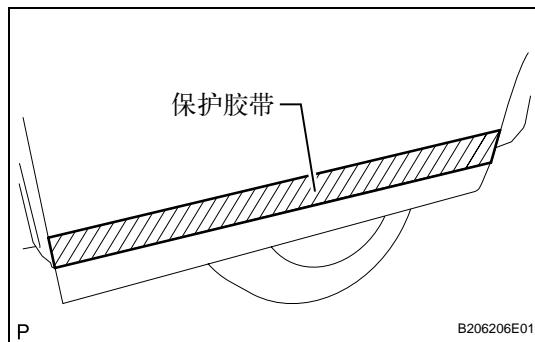


### 3. 拆卸滑动门挡泥板分总成

(a) 在滑动门挡泥板分总成周围粘贴保护胶带。

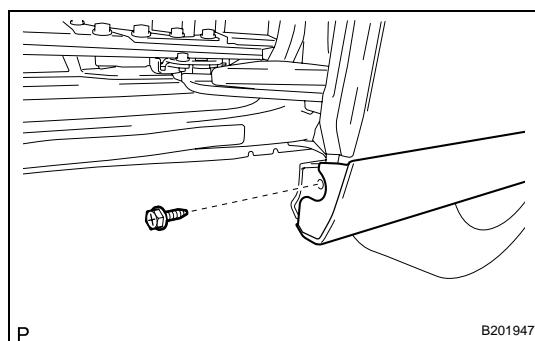

(b) 拆下螺钉。


ET

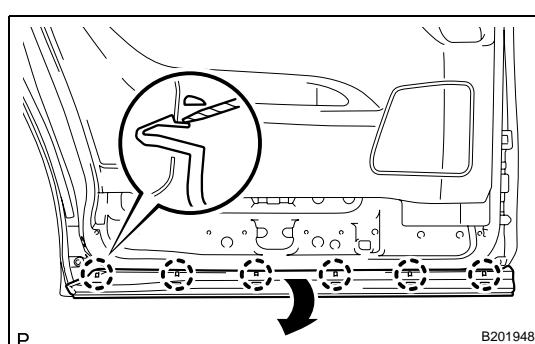

(c) 使用螺丝刀分离 6 个卡爪。


注意:

使用螺丝刀之前, 请在螺丝刀头部缠上胶带。

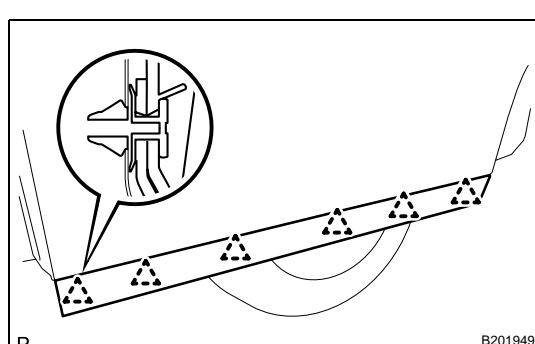

(d) 分离 6 个卡子, 并拆下滑动门挡泥板分总成。

(e) 从滑动门挡泥板分总成上拆下 6 个卡子 (3 号外防护条卡子)。


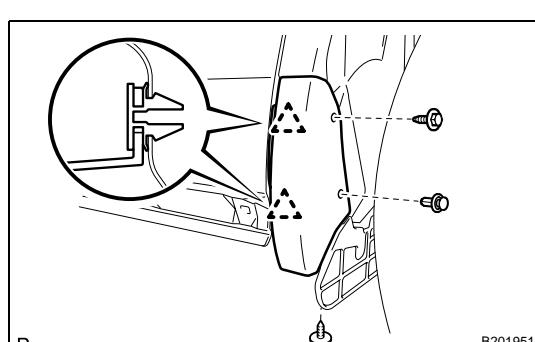


### 4. 拆卸侧围板挡泥板分总成

(a) 拆下 2 个螺钉和卡子。


(b) 分离 2 个卡子, 并拆下侧围板挡泥板分总成。

(c) 从侧围板挡泥板分总成上拆下 2 个卡子 (4 号侧挡泥板固定架)。

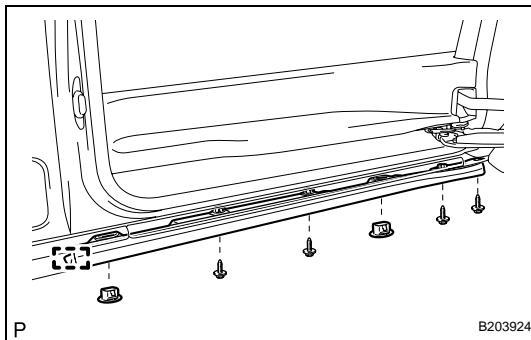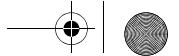

**5. 拆卸 2 号前侧护板 (寒冷地区)**


- 拆下 2 个 2 号侧挡泥板固定架和 4 个螺钉。
- 分离导销，并拆下 2 号前侧护板。

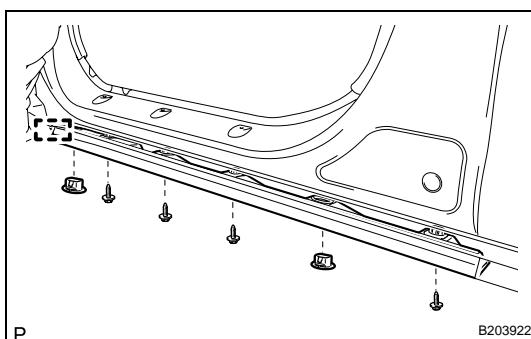

**6. 拆卸 1 号前侧护板 (寒冷地区)**

- 拆下 2 个 2 号侧挡泥板固定架和 4 个螺钉。
- 分离导销，并拆下 1 号前侧护板。


ET

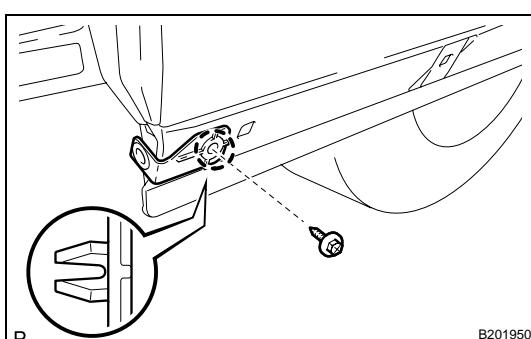

**拆解**


**1. 拆卸 1 号侧挡泥板支架**

- 拆下螺钉。
- 分离卡爪，并拆下 1 号侧挡泥板支架。

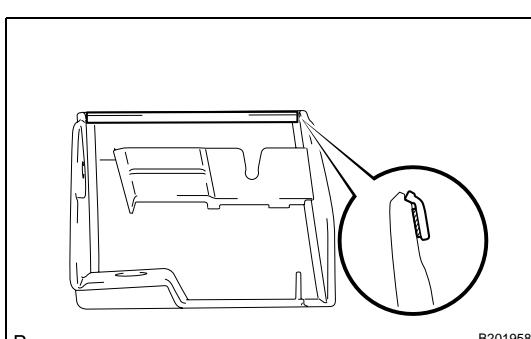


**2. 拆卸 1 号侧挡泥板防护条**

- 从翼子板挡泥板上拆下 1 号侧挡泥板防护条。

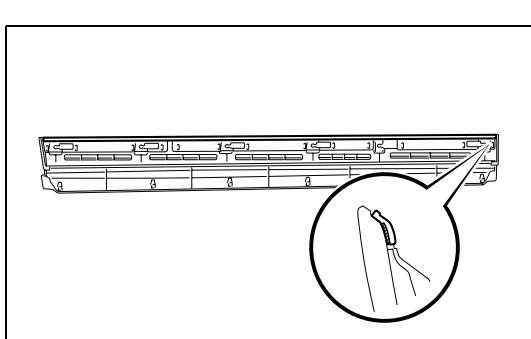


**3. 拆卸前门挡泥板下防护条**

- 从前门挡泥板上拆下前门挡泥板下防护条。

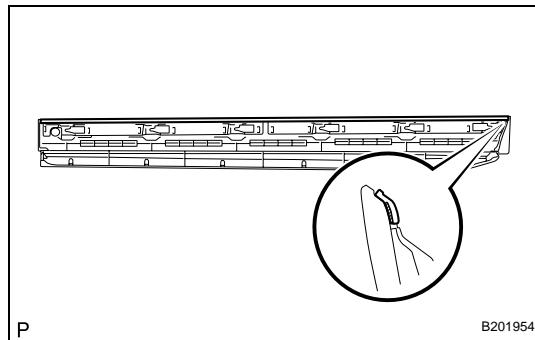

#### 4. 拆卸滑动门挡泥板下防护条

- (a) 从滑动门挡泥板上拆下滑动门挡泥板下防护条。

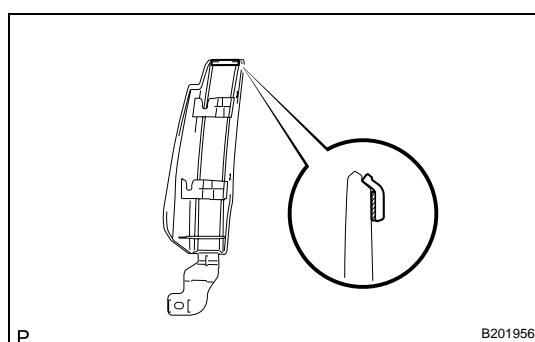

#### 5. 拆卸 2号侧挡泥板防护条

- (a) 从侧围板挡泥板上拆下 2号侧挡泥板防护条。

### 重新装配

#### 1. 安装 2号侧挡泥板防护条



- (a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

ET

- (b) 将新的 2号侧挡泥板防护条安装到侧围板挡泥板上。

#### 2. 安装滑动门挡泥板下防护条


- (a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

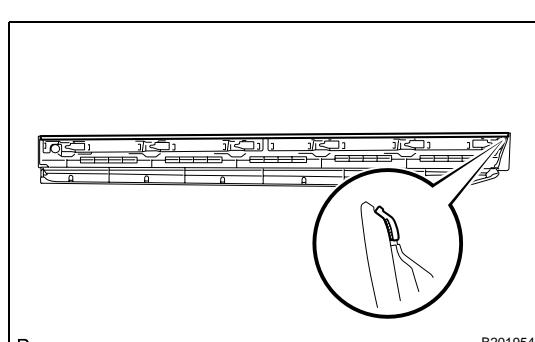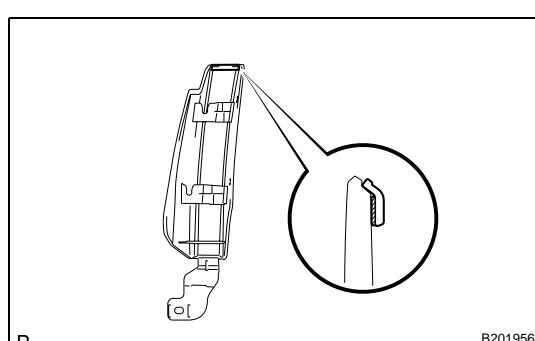

- (b) 将新的滑动门挡泥板下防护条安装到滑动门挡泥板上。

#### 3. 安装前门挡泥板下防护条



- (a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

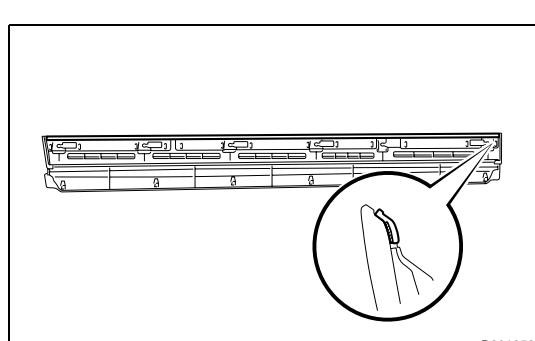


- (b) 将新的前门挡泥板下防护条安装到前门挡泥板上。

#### 4. 安装 1号侧挡泥板防护条

- (a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

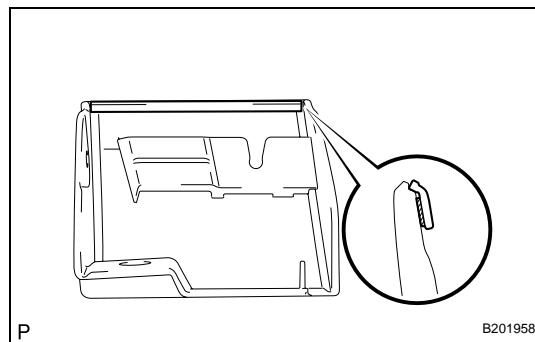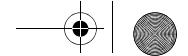

(b) 将新的 1 号侧挡泥板防护条安装到翼子板挡泥板上。

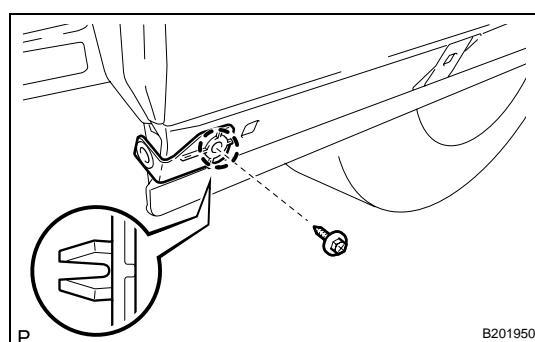

## 5. 安装 1 号侧挡泥板支架


- (a) 接合卡爪。
- (b) 用螺钉安装 1 号侧挡泥板支架。

## 安装

(2008/04-2010/04)

### 1. 安装侧围板挡泥板分总成


- (a) 将 2 个新的卡子 (4 号侧挡泥板固定架) 安装到侧围板挡泥板分总成上。

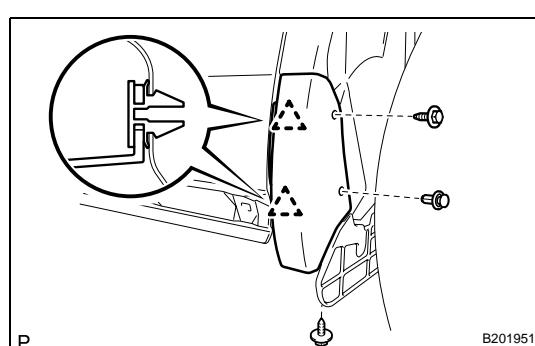


- (b) 接合 2 个卡子。
- (c) 用 2 个螺钉和卡子安装侧围板挡泥板分总成。

### 2. 安装滑动门挡泥板分总成


- (a) 将 6 个新的卡子 (3 号外防护条卡子) 安装到滑动门挡泥板分总成上。

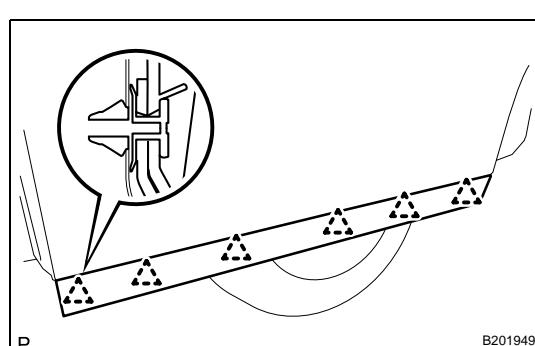

- (b) 接合 6 个卡子。

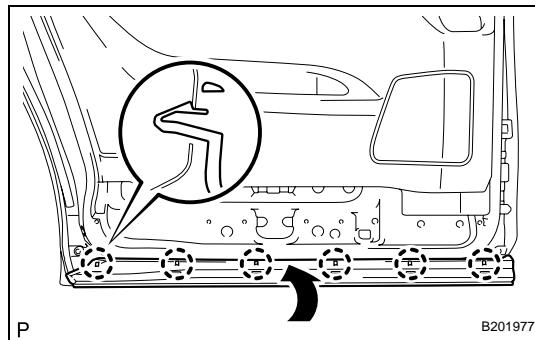

(c) 接合 6 个卡爪。

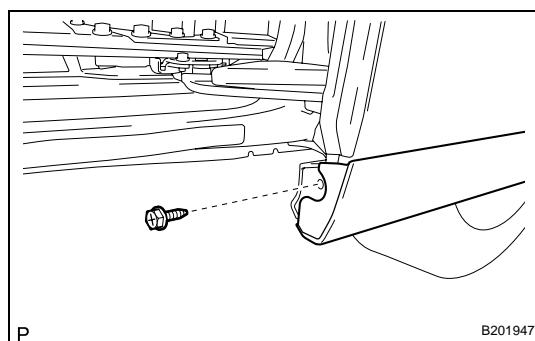


(d) 用螺钉安装滑动门挡泥板分总成。


**3. 安装前门挡泥板分总成**

(a) 将 3 号侧挡泥板固定架和 5 个新的卡子 (3 号外防护条卡子) 安装到前门挡泥板分总成上。


**ET**

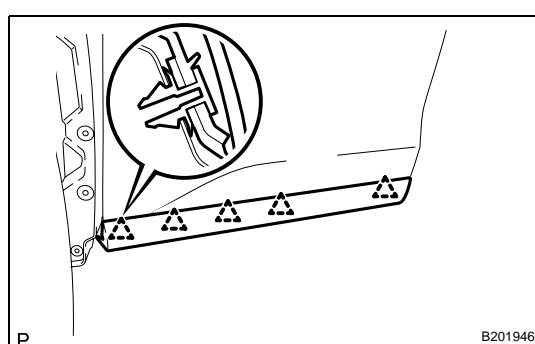

(b) 接合 5 个卡子。

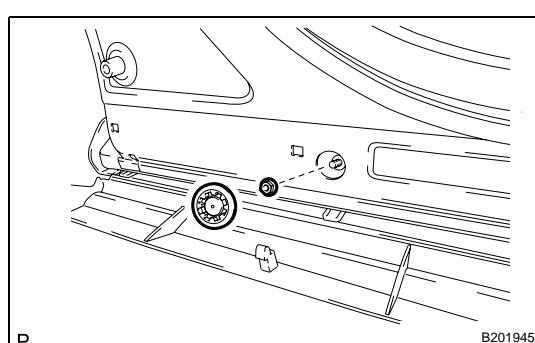

(c) 安装螺母和孔塞。

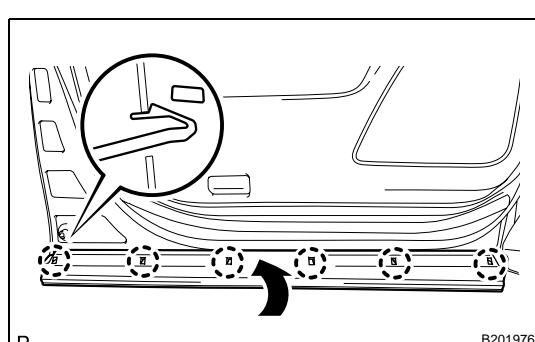


(d) 接合 6 个卡爪以安装前门挡泥板分总成。

**4. 安装翼子板挡泥板分总成**


(a) 将新的卡子 (4 号侧挡泥板固定架) 安装到翼子板挡泥板分总成上。

ET-148

外饰板 / 装饰件 - 侧挡泥板 (标准)

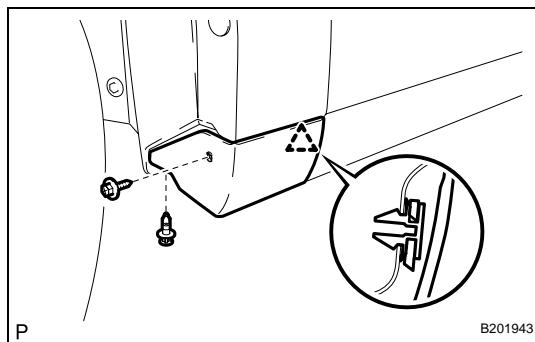

- (b) 接合卡子。
- (c) 用螺钉和卡子安装翼子板挡泥板分总成。

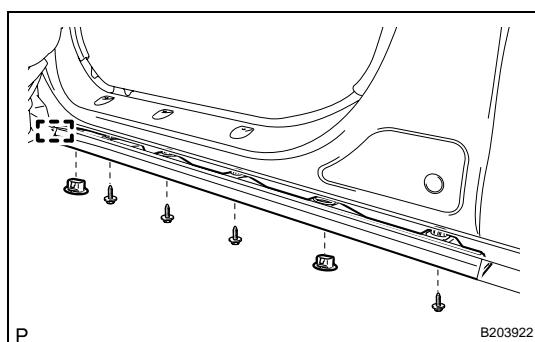

## 安装

(2010/04- )

### 1. 安装 1 号前侧护板 (寒冷地区)

- (a) 接合导销。
- (b) 用 2 个 2 号侧挡泥板固定架和 4 个螺钉安装 1 号前侧护板。

### 2. 安装 2 号前侧护板 (寒冷地区)

- (a) 接合导销。
- (b) 用 2 个 2 号侧挡泥板固定架和 4 个螺钉安装 2 号前侧护板。

### 3. 安装侧围板挡泥板分总成

- (a) 将 2 个新的卡子 (4 号侧挡泥板固定架) 安装到侧围板挡泥板分总成上。



- (b) 接合 2 个卡子。


- (c) 用 2 个螺钉和卡子安装侧围板挡泥板分总成。

### 4. 安装滑动门挡泥板分总成


- (a) 将 6 个新的卡子 (3 号外防护条卡子) 安装到滑动门挡泥板分总成上。

- (b) 接合 6 个卡子。

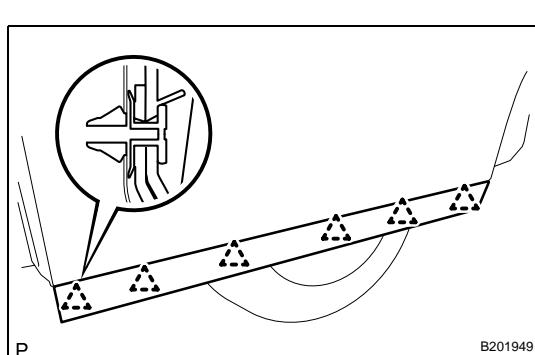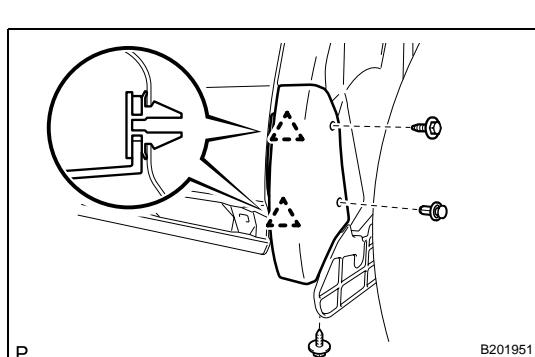

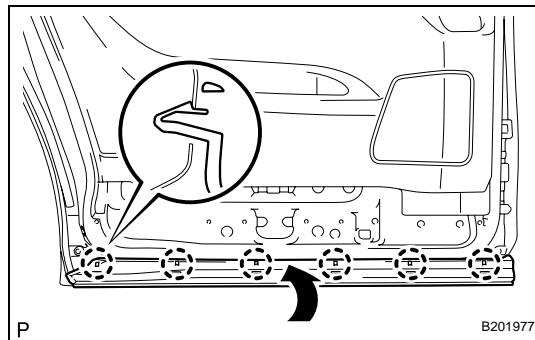

(c) 接合 6 个卡爪。

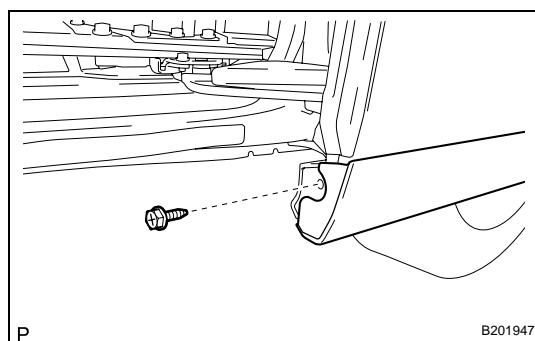


(d) 用螺钉安装滑动门挡泥板分总成。


**5. 安装前门挡泥板分总成**

(a) 将 3 号侧挡泥板固定架和 5 个新的卡子 (3 号外防护条卡子) 安装到前门挡泥板分总成上。


ET

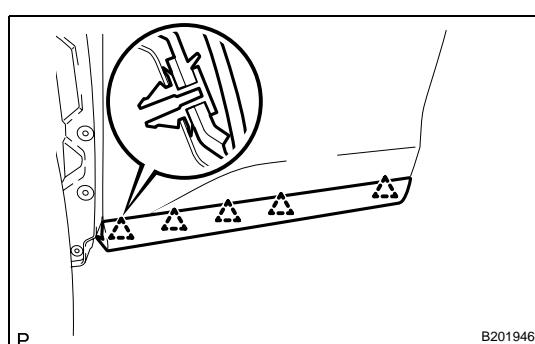

(b) 接合 5 个卡子。

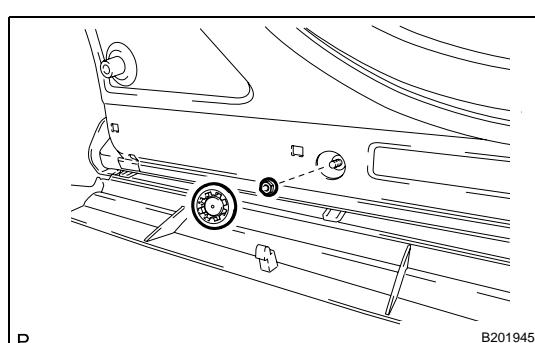

(c) 安装螺母和孔塞。

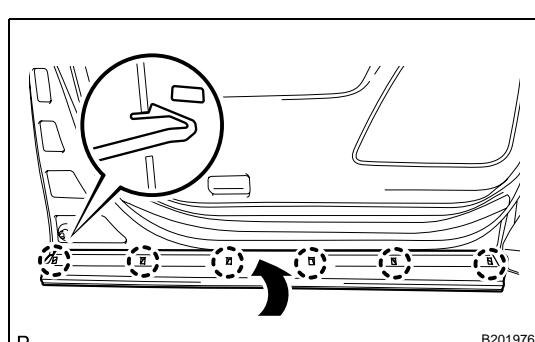


(d) 接合 6 个卡爪以安装前门挡泥板分总成。

**6. 安装翼子板挡泥板分总成**

(a) 将新的卡子 (4 号侧挡泥板固定架) 安装到翼子板挡泥板分总成上。

**ET-150**

**外饰板 / 装饰件 - 侧挡泥板 (标准)**

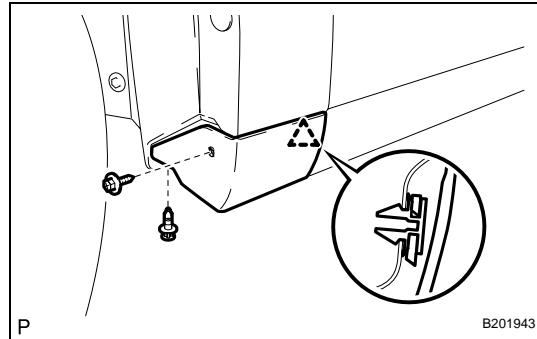


- (b) 接合卡子。  
(c) 用螺钉和卡子安装翼子板挡泥板分总成。

**ET**


# 前门腰线防护条

## 零部件


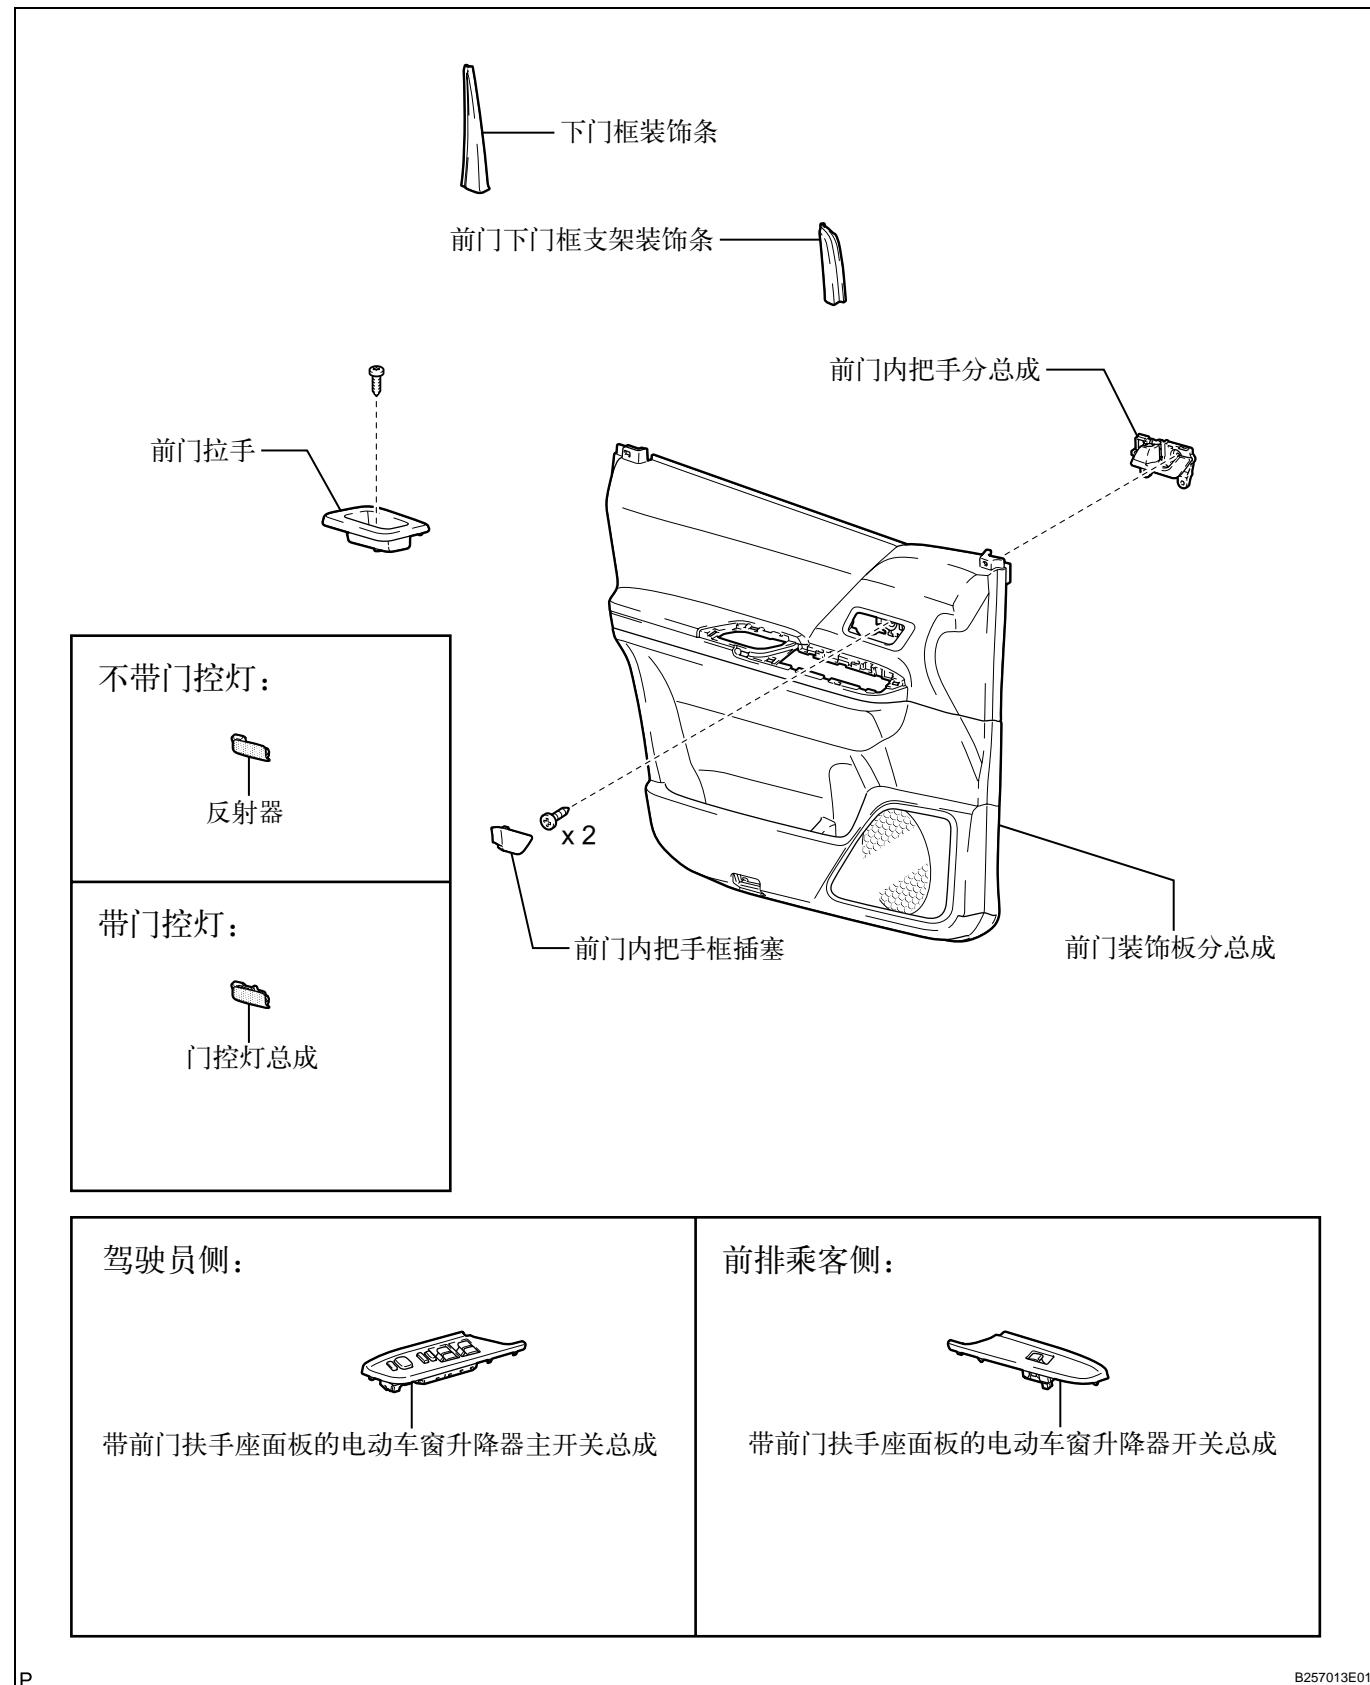


ET-152

## 外饰板 / 装饰件 - 前门腰线防护条

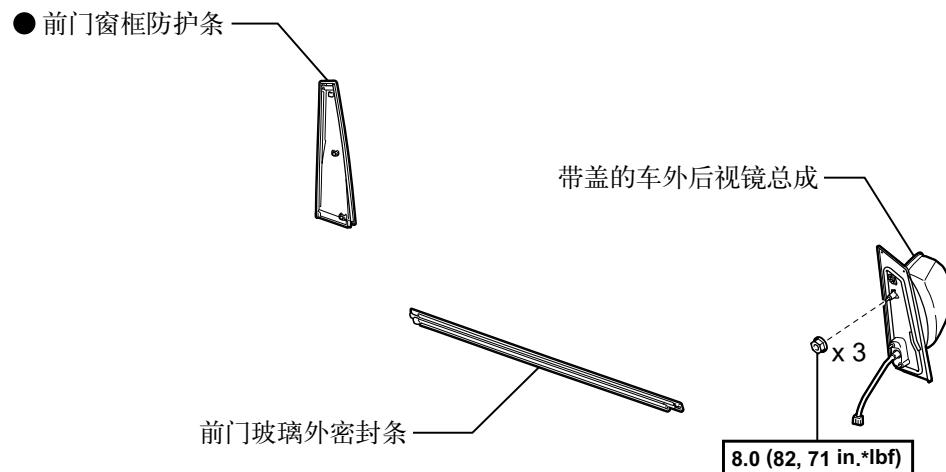

ET

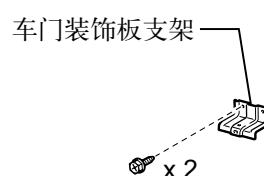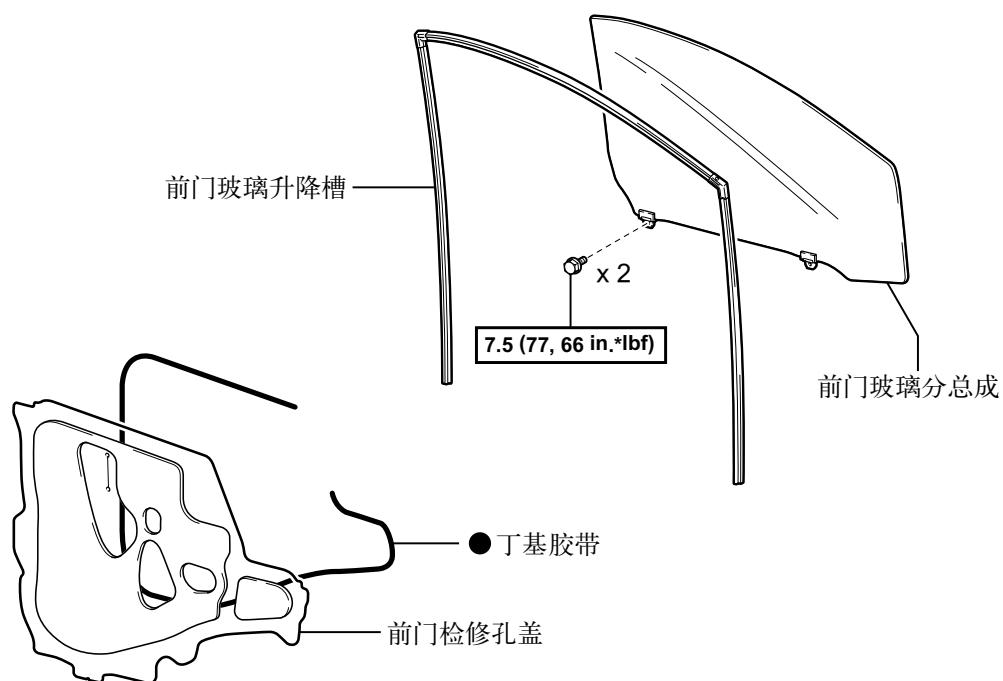

$N^{\star}m$  ( $kgf^{\star}cm$ ,  $ft.^{\star}lbf$ ) : 规定扭矩

● 不可重复使用零件

驾驶员侧:

车外后视镜控制 ECU 总成

## 拆卸

(2008/04-2010/04)

提示:

- 左侧和右侧使用相同的程序。
- 下面列出的程序适用于左侧。

### 1. 从蓄电池负极端子上断开电缆

注意:

断开并重新连接电缆后, 某些系统需要初始化  
(参见 IN-84 页)。

### 2. 拆卸前门下门框支架装饰条 (参见 DH-541 页)

### 3. 拆卸下门框装饰条 (参见 DH-541 页)

### 4. 拆卸前门内把手框插塞 (参见 DH-541 页)

### 5. 拆卸反射器 (不带门控灯) (参见 DH-541 页)

### 6. 拆卸门控灯总成 (带门控灯) (参见 LI-156 页)

### 7. 拆卸前门拉手 (参见 DH-542 页)

### 8. 拆卸带前门扶手座面板的电动车窗升降器主开关总成 (驾驶员侧) (参见 DH-542 页)

### 9. 拆卸带前门扶手座面板的电动车窗升降器开关总成 (前 排乘客侧) (参见 WS-284 页)

### 10. 拆卸前门装饰板分总成 (参见 DH-542 页)

### 11. 拆卸前门内把手分总成 (参见 DH-543 页)

### 12. 拆卸带盖的车外后视镜总成 (参见 DH-544 页)

### 13. 拆卸车外后视镜控制 ECU 总成 (驾驶员侧) (参见 MX-390 页)

### 14. 拆卸车门装饰板支架 (参见 DH-544 页)

### 15. 拆卸前门玻璃升降槽 (参见 DH-546 页)

### 16. 拆卸前门检修孔盖 (参见 DH-544 页)

### 17. 拆卸前门玻璃分总成 (参见 DH-545 页)

## 18. 拆卸前门窗框防护条 (参见 ET-168 页)

## 19. 拆卸前门玻璃外密封条

- (a) 使用螺丝刀分离 5 个卡爪。
- (b) 分离端卡爪，并拆下前门玻璃外密封条。

**注意：**

由于密封条的后端安装有卡爪，因此拆下密封条时要小心。

## 拆卸

(2010/04-2010/09)

**提示：**

- 左侧和右侧使用相同的程序。
- 下面列出的程序适用于左侧。

## 1. 从蓄电池负极端子上断开电缆

**注意：**

断开并重新连接电缆后，某些系统需要初始化  
(参见 IN-98 页)。

## 2. 拆卸前门下门框支架装饰条 (参见 DH-552 页)

## 3. 拆卸下门框装饰条 (参见 DH-552 页)

## 4. 拆卸前门内把手框插塞 (参见 DH-552 页)

## 5. 拆卸反射器 (不带门控灯) (参见 DH-553 页)

## 6. 拆卸门控灯总成 (带门控灯) (参见 LI-156 页)


## 7. 拆卸前门拉手 (参见 DH-553 页)

8. 拆卸带前门扶手座面板的电动车窗升降器主开关总成  
(驾驶员侧) (参见 DH-554 页)9. 拆卸带前门扶手座面板的电动车窗升降器开关总成 (前  
排乘客侧) (参见 WS-284 页)

## 10. 拆卸前门装饰板分总成 (参见 DH-554 页)

## 11. 拆卸前门内把手分总成 (参见 DH-554 页)

## 12. 拆卸带盖的车外后视镜总成 (参见 DH-555 页)

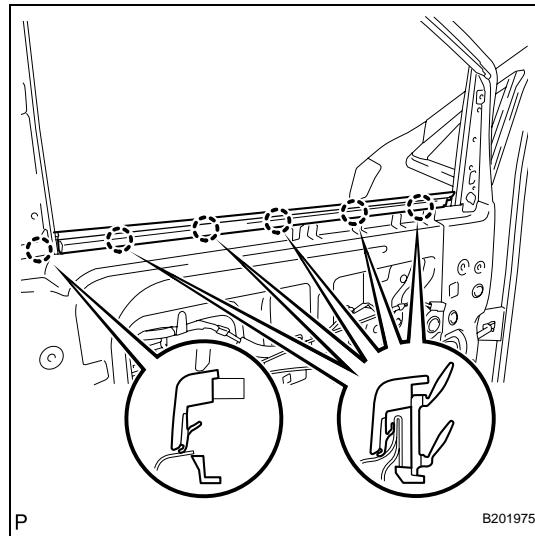


ET

13. 拆卸车外后视镜控制 ECU 总成 (驾驶员侧) (参见 MX-391 页)
14. 拆卸车门装饰板支架 (参见 DH-556 页)
15. 拆卸前门玻璃升降槽 (参见 DH-558 页)
16. 拆卸前门检修孔盖 (参见 DH-556 页)
17. 拆卸前门玻璃分总成 (参见 DH-556 页)
18. 拆卸前门窗框防护条 (参见 ET-168 页)
19. 拆卸前门玻璃外密封条

- (a) 使用螺丝刀分离 5 个卡爪。  
(b) 分离端卡爪，并拆下前门玻璃外密封条。

**注意：**

由于密封条的后端安装有卡爪，因此拆下密封条时要小心。

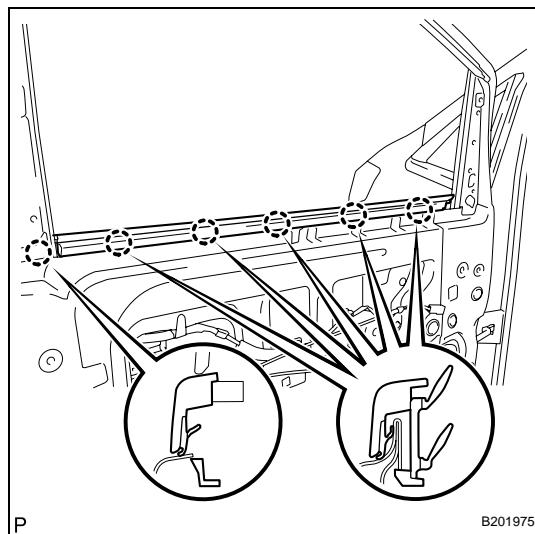

## 拆卸

(2010/09- )

**提示：**

- 左侧和右侧使用相同的程序。
- 下面列出的程序适用于左侧。

1. 从蓄电池负极端子上断开电缆  
**注意：**  
断开并重新连接电缆后，某些系统需要初始化 (参见 IN-119 页)。
2. 拆卸前门下门框支架装饰条 (参见 DH-564 页)
3. 拆卸下门框装饰条 (参见 DH-564 页)
4. 拆卸前门内把手框插塞 (参见 DH-564 页)
5. 拆卸反射器 (不带门控灯) (参见 DH-564 页)
6. 拆卸门控灯总成 (带门控灯) (参见 LI-156 页)
7. 拆卸前门拉手 (参见 DH-565 页)
8. 拆卸带前门扶手座面板的电动车窗升降器主开关总成 (驾驶员侧) (参见 DH-565 页)

**ET**

9. 拆卸带前门扶手座面板的电动车窗升降器开关总成（前排乘客侧）（参见 WS-284 页）
10. 拆卸前门装饰板分总成（参见 DH-565 页）
11. 拆卸前门内把手分总成（参见 DH-566 页）
12. 拆卸带盖的车外后视镜总成（参见 DH-567 页）
13. 拆卸车外后视镜控制 ECU 总成（驾驶员侧）（参见 MX-391 页）
14. 拆卸车门装饰板支架（参见 DH-567 页）
15. 拆卸前门玻璃升降槽（参见 DH-569 页）
16. 拆卸前门检修孔盖（参见 DH-567 页）
17. 拆卸前门玻璃分总成（参见 DH-568 页）
18. 拆卸前门窗框防护条（参见 ET-168 页）
19. 拆卸前门玻璃外密封条

- (a) 使用螺丝刀分离 5 个卡爪。
- (b) 分离端卡爪，并拆下前门玻璃外密封条。

**注意：**


由于密封条的后端安装有卡爪，因此拆下密封条时要小心。


## 安装

(2008/04-2010/04)

**提示：**


- 左侧和右侧使用相同的程序。
- 下面列出的程序适用于左侧。

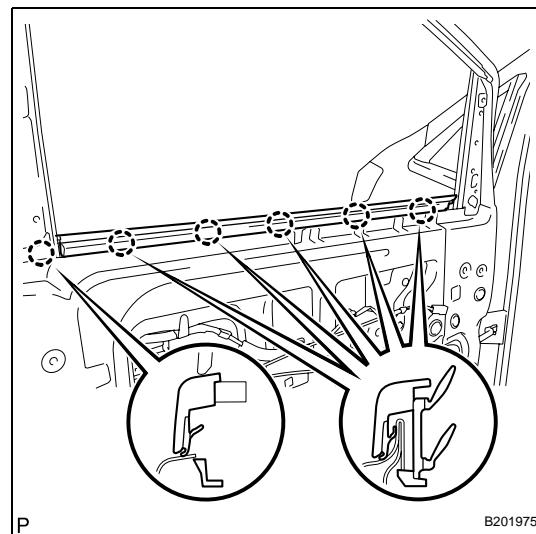

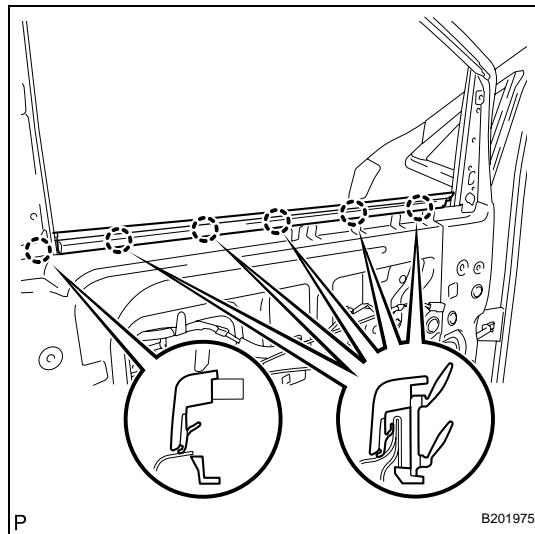

1. 安装前门玻璃外密封条  
(a) 接合 6 个卡爪以安装前门玻璃外密封条。
2. 安装前门窗框防护条 (参见 ET-169 页)
3. 安装前门玻璃分总成 (参见 DH-585 页)
4. 安装前门玻璃升降槽 (参见 DH-585 页)
5. 安装前门检修孔盖 (参见 DH-586 页)
6. 安装车门装饰板支架 (参见 DH-587 页)
7. 安装车外后视镜控制 ECU 总成 (驾驶员侧) (参见 MX-391 页)
8. 安装带盖的车外后视镜总成 (参见 DH-587 页)
9. 安装前门内把手分总成 (参见 DH-588 页)
10. 安装前门装饰板分总成 (参见 DH-588 页)
11. 安装带前门扶手座面板的电动车窗升降器主开关总成 (驾驶员侧) (参见 DH-588 页)
12. 安装带前门扶手座面板的电动车窗升降器开关总成 (前排乘客侧) (参见 WS-286 页)
13. 安装前门拉手 (参见 DH-589 页)
14. 安装反射器 (不带门控灯) (参见 DH-589 页)
15. 安装门控灯总成 (带门控灯) (参见 LI-157 页)
16. 安装前门内把手框插塞 (参见 DH-590 页)
17. 安装下门框装饰条 (参见 DH-590 页)
18. 安装前门下门框支架装饰条 (参见 DH-590 页)
19. 将电缆连接到蓄电池负极端子  
注意:  
断开并重新连接电缆后, 某些系统需要初始化  
(参见 IN-84 页)。

ET

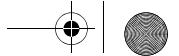


## 20. 初始化电动车窗控制系统 (参见 WS-32 页)

### 安装

(2010/04-2010/09)

提示:

- 左侧和右侧使用相同的程序。
- 下面列出的程序适用于左侧。

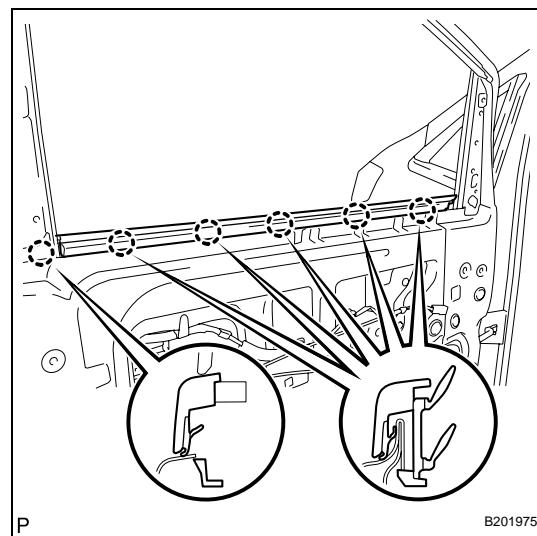

ET

1. 安装前门玻璃外密封条  
(a) 接合 6 个卡爪以安装前门玻璃外密封条。
2. 安装前门窗框防护条 (参见 ET-169 页)
3. 安装前门玻璃分总成 (参见 DH-597 页)
4. 安装前门玻璃升降槽 (参见 DH-597 页)
5. 安装前门检修孔盖 (参见 DH-598 页)
6. 安装车门装饰板支架 (参见 DH-599 页)
7. 安装车外后视镜控制 ECU 总成 (驾驶员侧)  
(参见 MX-392 页)
8. 安装带盖的车外后视镜总成 (参见 DH-599 页)
9. 安装前门内把手分总成 (参见 DH-600 页)
10. 安装前门装饰板分总成 (参见 DH-600 页)
11. 安装带前门扶手座面板的电动车窗升降器主开关总成  
(驾驶员侧) (参见 DH-600 页)
12. 安装带前门扶手座面板的电动车窗升降器开关总成 (前排乘客侧) (参见 WS-286 页)
13. 安装前门拉手 (参见 DH-601 页)
14. 安装反射器 (不带门控灯) (参见 DH-601 页)
15. 安装门控灯总成 (带门控灯) (参见 LI-157 页)
16. 安装前门内把手框插塞 (参见 DH-602 页)
17. 安装下门框装饰条 (参见 DH-602 页)

## 18. 安装前门下门框支架装饰条 (参见 DH-602 页)

## 19. 将电缆连接到蓄电池负极端子

注意:

断开并重新连接电缆后, 某些系统需要初始化  
(参见 IN-98 页)。

## 20. 初始化电动车窗控制系统

(参见 WS-34 页)

**安装**


(2010/09- )

提示:

- 左侧和右侧使用相同的程序。
- 下面列出的程序适用于左侧。

## 1. 安装前门玻璃外密封条

(a) 接合 6 个卡爪以安装前门玻璃外密封条。

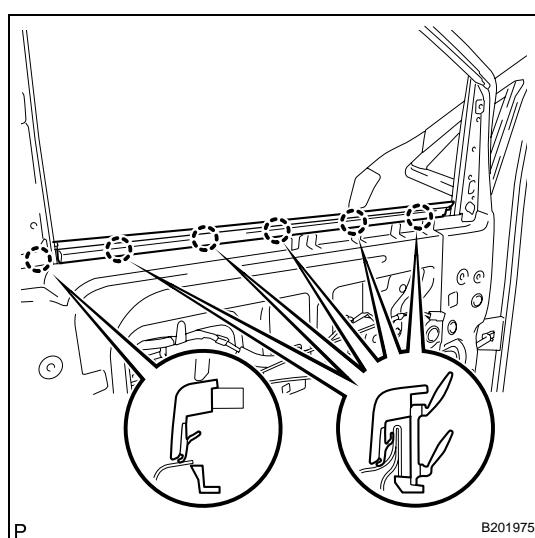

## 2. 安装前门窗框防护条 (参见 ET-169 页)

## 3. 安装前门玻璃分总成 (参见 DH-609 页)

## 4. 安装前门玻璃升降槽 (参见 DH-609 页)

## 5. 安装前门检修孔盖 (参见 DH-610 页)

## 6. 安装车门装饰板支架 (参见 DH-611 页)

7. 安装车外后视镜控制 ECU 总成 (驾驶员侧)  
(参见 MX-392 页)

## 8. 安装带盖的车外后视镜总成 (参见 DH-611 页)

## 9. 安装前门内把手分总成 (参见 DH-612 页)

## 10. 安装前门装饰板分总成 (参见 DH-612 页)

11. 安装带前门扶手座面板的电动车窗升降器主开关总成  
(驾驶员侧) (参见 DH-612 页)12. 安装带前门扶手座面板的电动车窗升降器开关总成 (前  
排乘客侧) (参见 WS-286 页)

## 13. 安装前门拉手 (参见 DH-613 页)

**ET**

ET-160


外饰板 / 装饰件 - 前门腰线防护条

14. 安装反射器 (不带门控灯) (参见 DH-613 页)
15. 安装门控灯总成 (带门控灯) (参见 LI-157 页)
16. 安装前门内把手框插塞 (参见 DH-614 页)
17. 安装下门框装饰条 (参见 DH-614 页)
18. 安装前门下门框支架装饰条 (参见 DH-614 页)
19. 将电缆连接到蓄电池负极端子  
注意:  
断开并重新连接电缆后, 某些系统需要初始化  
(参见 IN-119 页)。
20. 初始化电动车窗控制系统  
(参见 WS-36 页)

ET

# 后门腰线防护条


## 零部件

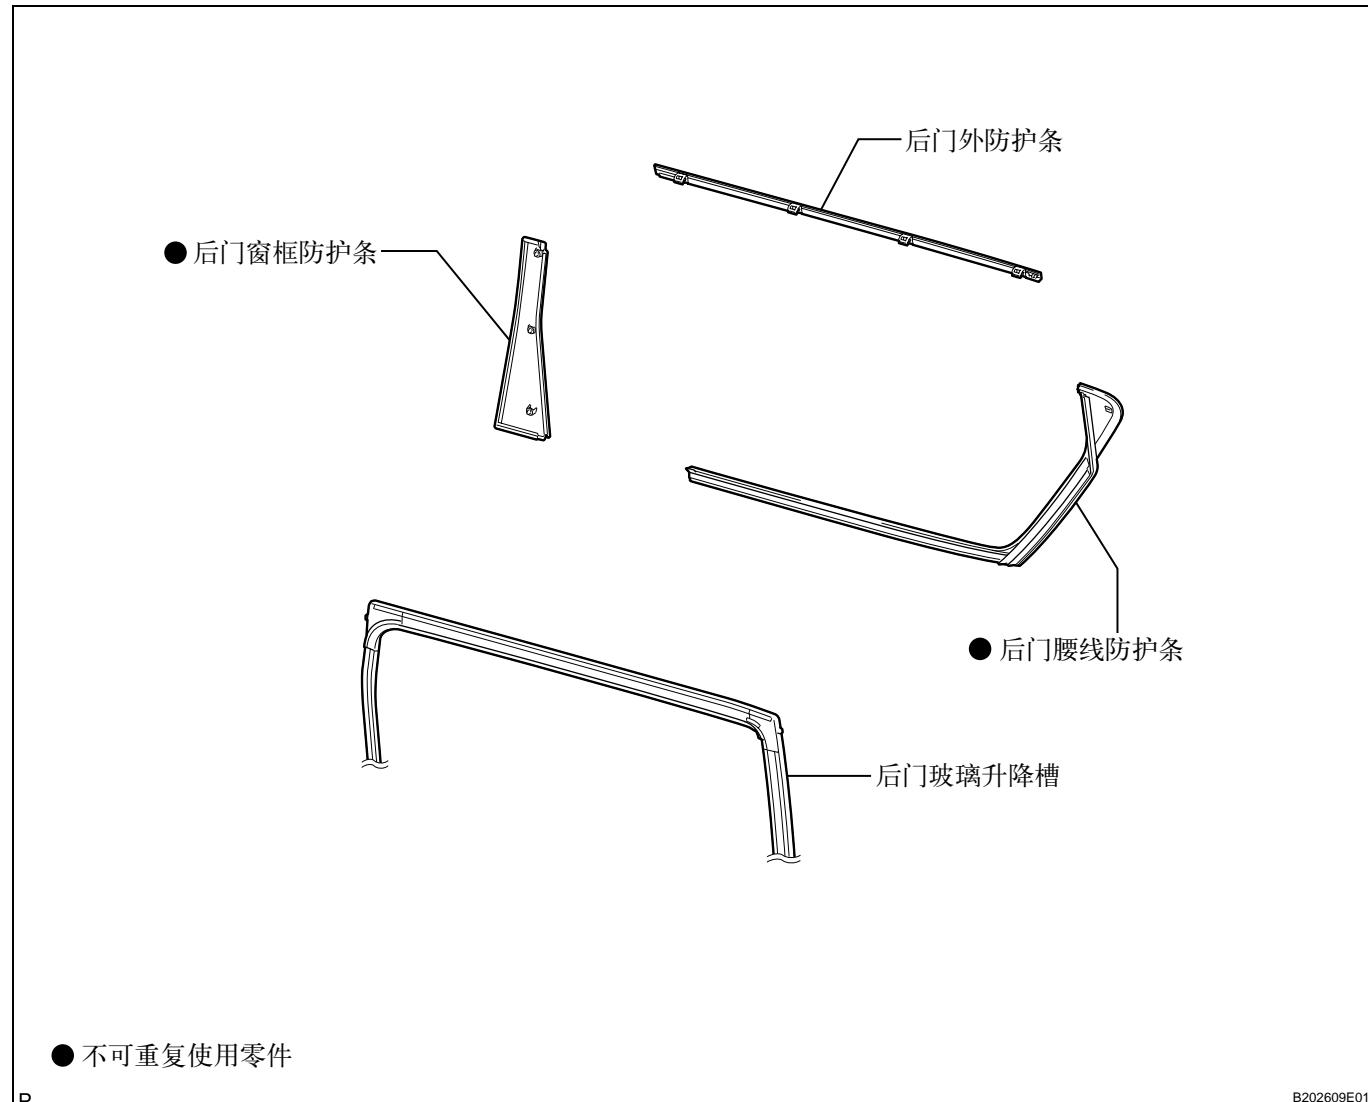

ET


## 拆卸

1. 拆卸后门窗框防护条 (参见 ET-170 页)
2. 拆卸后门外防护条
  - (a) 拆下后门玻璃升降槽的上部足以拆下后门外防护条。

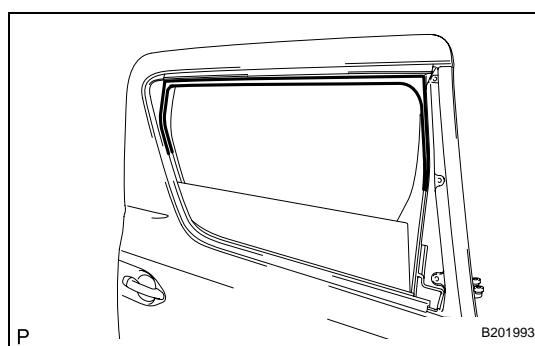


ET-162

## 外饰板 / 装饰件 - 后门腰线防护条

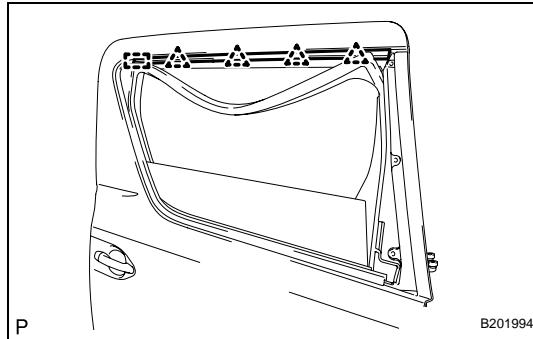


- (b) 分离 4 个卡子。
- (c) 分离导销，并拆下后门外防护条。

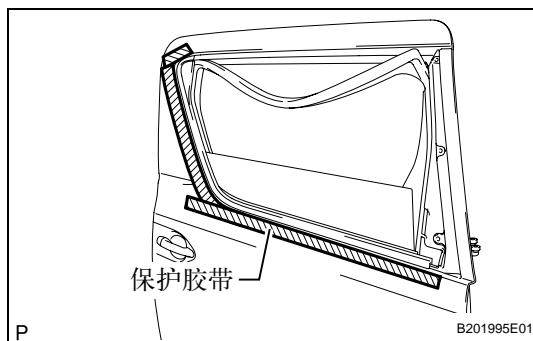

## 3. 拆卸后门腰线防护条



- (a) 在后门腰线防护条周围粘贴保护胶带。

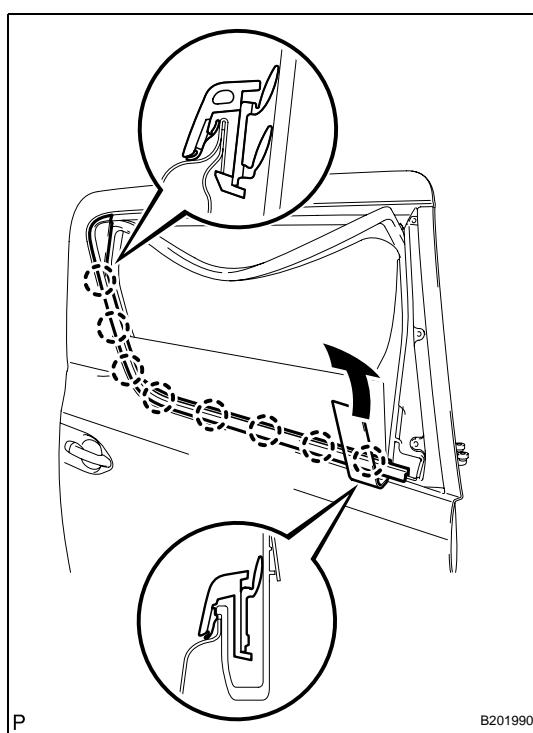

- (b) 使用防护条拆卸工具分离 8 个卡爪。

提示：  
从防护条后侧分离卡爪。

(c) 分离导销，并拆下后门腰线防护条。

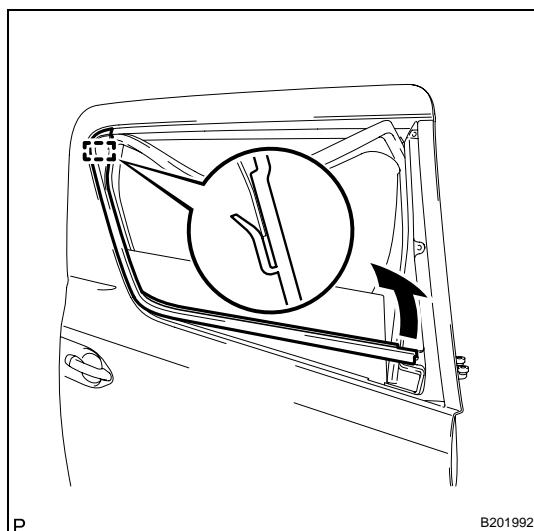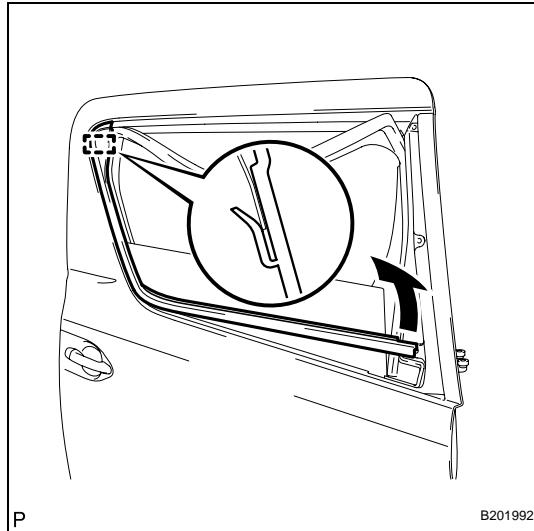

## 安装


### 1. 安装后门腰线防护条

(a) 接合导销。

ET


(b) 接合 8 个卡爪以安装新的后门腰线防护条。

提示：  
接合防护条前侧的卡爪。

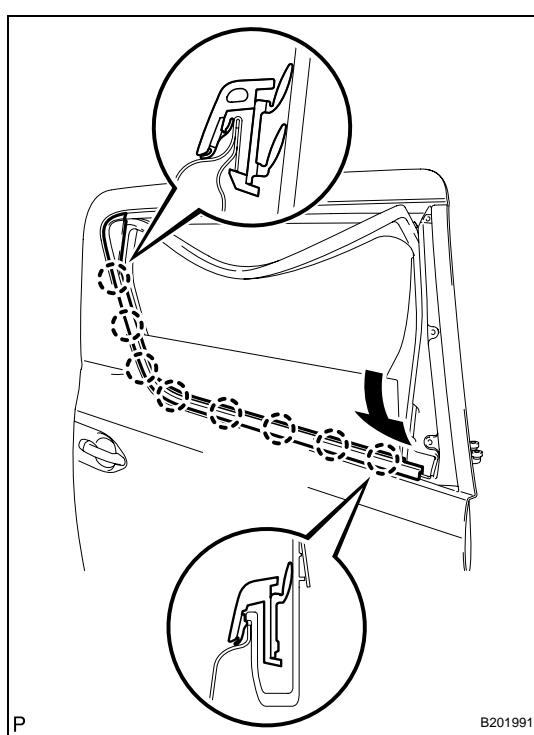


ET-164

外饰板 / 装饰件 - 后门腰线防护条

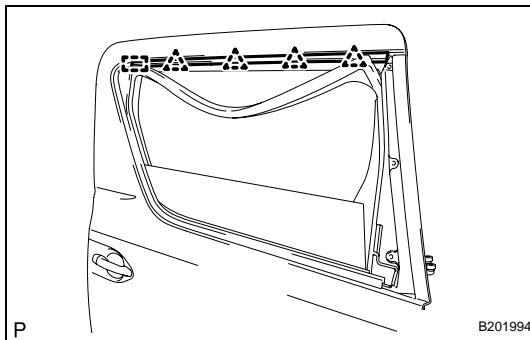

**2. 安装后门外防护条**

- (a) 接合导销。
- (b) 接合 4 个卡子以安装后门外防护条。

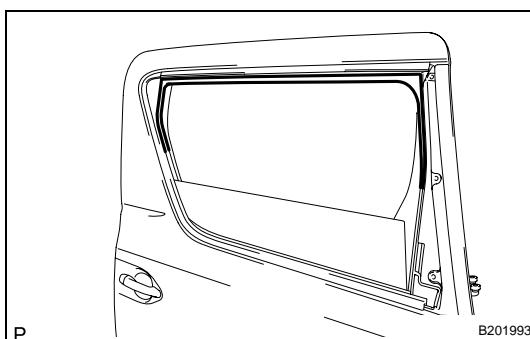



- (c) 连接后门玻璃升降槽。

**3. 安装后门窗框防护条 (参见 ET-171 页)**

ET

# 发动机罩防护条


## 零部件

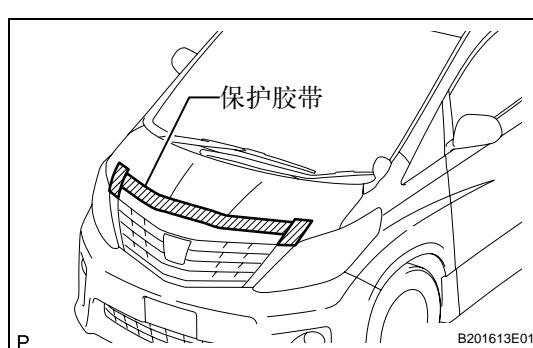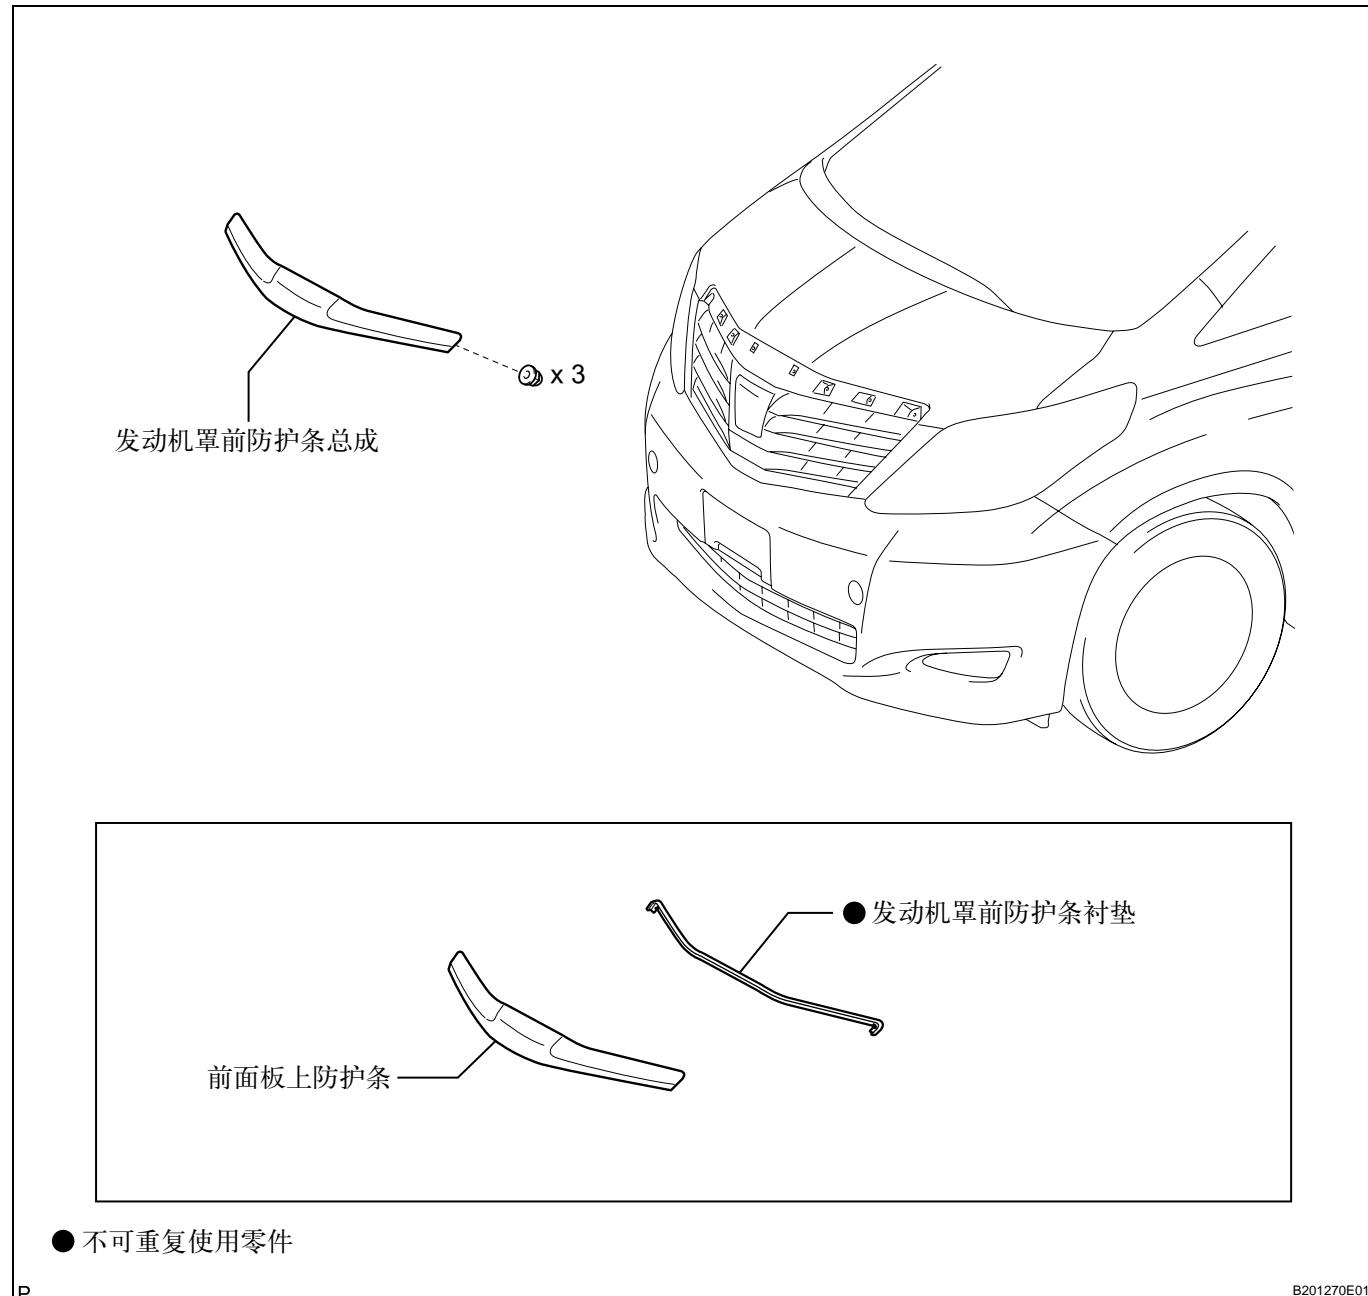

## 拆卸


### 1. 拆卸发动机罩前防护条总成

- 在发动机罩前防护条总成周围粘贴保护胶带。

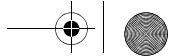


## ET-166

### 外饰板 / 装饰件 - 发动机罩防护条

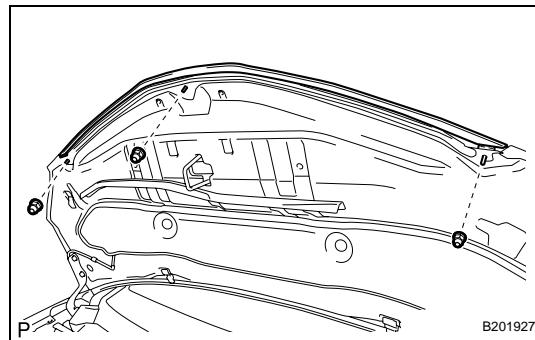


(b) 拆下 3 个螺母。

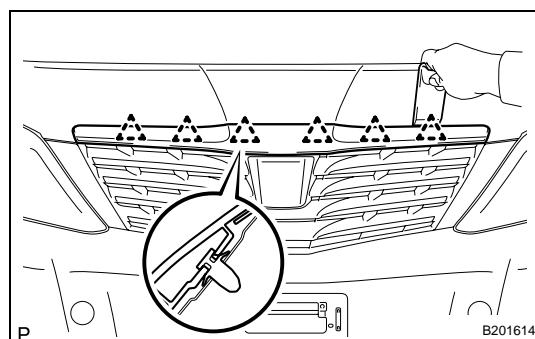

(c) 用防护条拆卸工具分离 6 个卡子，并拆下发动机罩前防护条总成。

ET

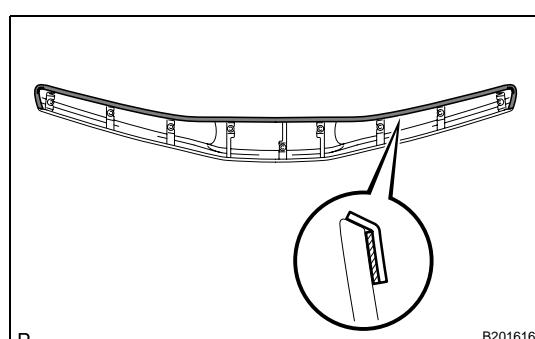


#### 2. 拆卸发动机罩前防护条衬垫

(a) 剥离双面胶带并将发动机罩前防护条衬垫从前面板上防护条上拆下。


### 安装

#### 1. 安装发动机罩前防护条衬垫

(a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

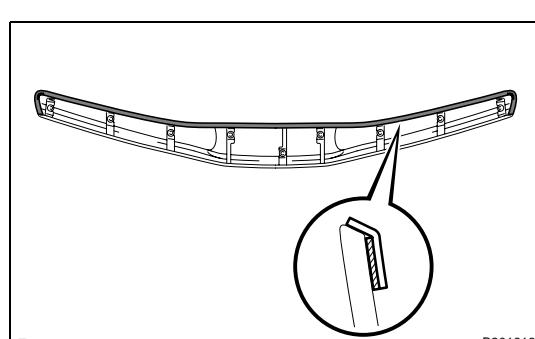


(b) 将新的发动机罩前防护条衬垫安装到前面板上防护条。

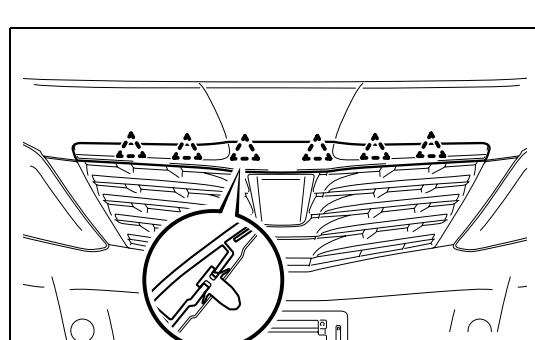

#### 2. 安装发动机罩前防护条总成

(a) 接合 6 个卡子。

(b) 用 3 个螺母安装发动机罩前防护条总成。

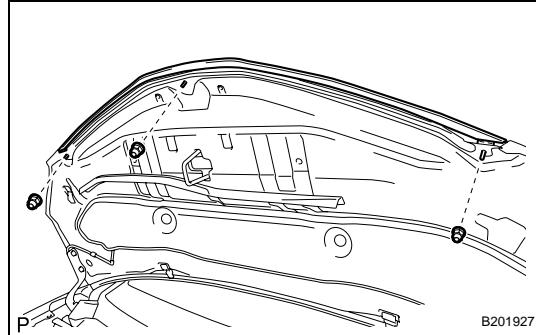


ET

ET-168

外饰板 / 装饰件 - 前门窗框防护条

# 前门窗框防护条

## 零部件

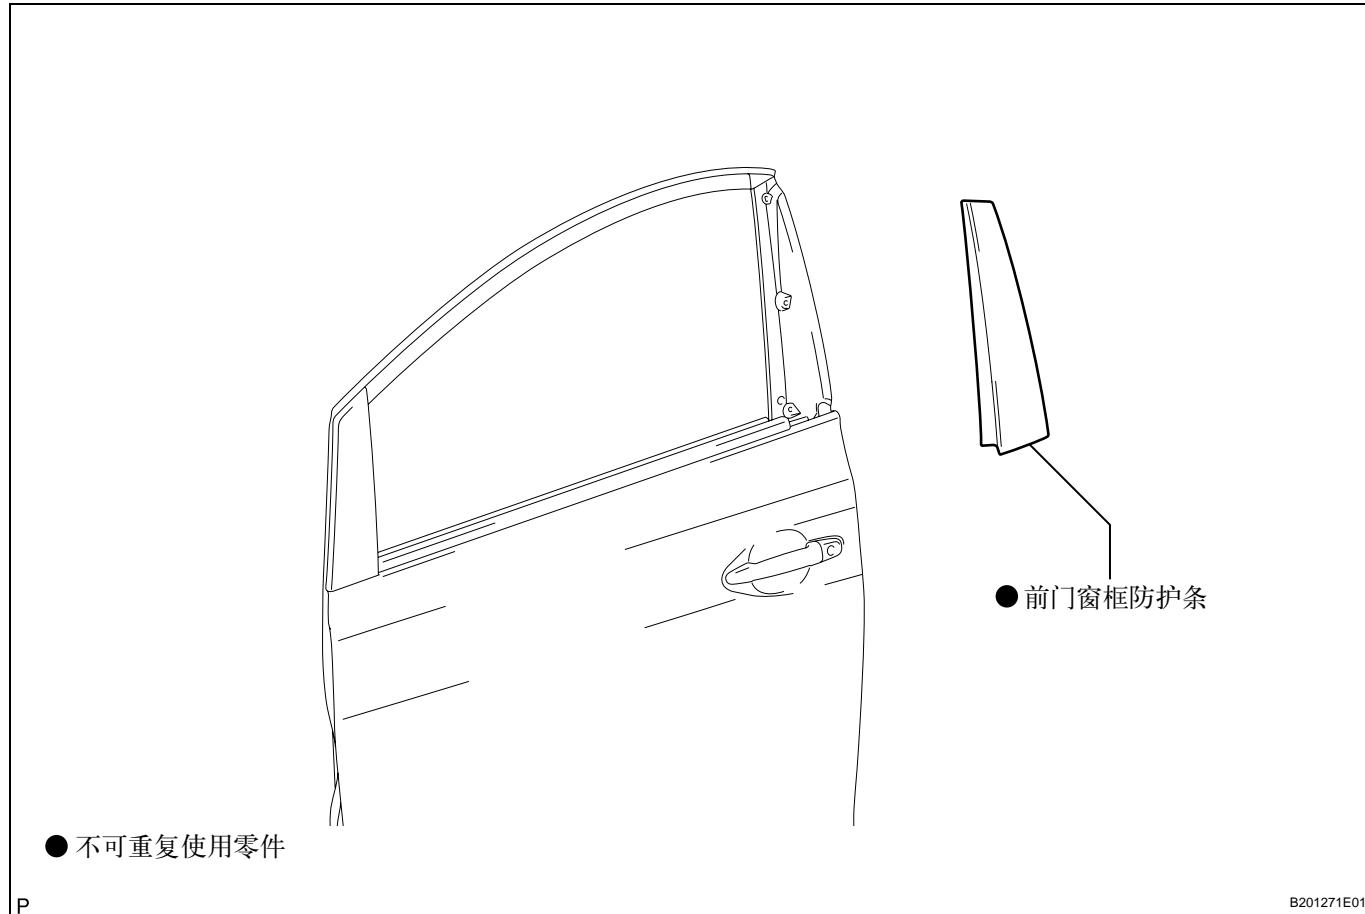

## 拆卸

### 1. 拆卸前门窗框防护条

提示：

拆下前门窗框防护条时，用加热灯加热车身和前门窗框防护条。


#### 加热温度

项目	温度
车身	40 至 60°C (104 至 140°F)
防护条	20 至 30°C (68 至 86°F)

#### 注意：

不要过度加热车身和前门窗框防护条。

- (a) 完全打开前门玻璃。
- (b) 用加热灯加热前门窗框防护条。

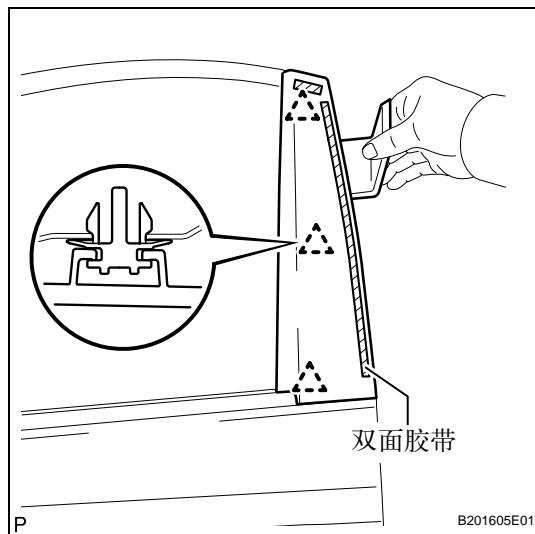

(c) 用防护条拆卸工具拆下 3 个卡子和前门窗框防护条。

## 安装

### 1. 安装前门窗框防护条

提示:

安装前门窗框防护条时, 用加热灯加热车身和前门窗框防护条。

#### 加热温度

项目	温度
车身	40 至 60°C (104 至 140°F)
防护条	20 至 30°C (68 至 86°F)

#### 注意:

**不要过度加热车身和前门窗框防护条。**

(a) 清洁车身表面。

- (1) 用加热灯加热车身表面。
- (2) 去除车身上的双面胶带。
- (3) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。


(b) 安装新的前门窗框防护条。

- (1) 用加热灯加热车身和新的前门窗框防护条。
- (2) 撕下前门窗框防护条表面上的隔离纸。

提示:

撕下隔离纸后, 不要使外露的粘合剂粘上异物。

- (3) 接合 3 个卡子以安装前门窗框防护条。

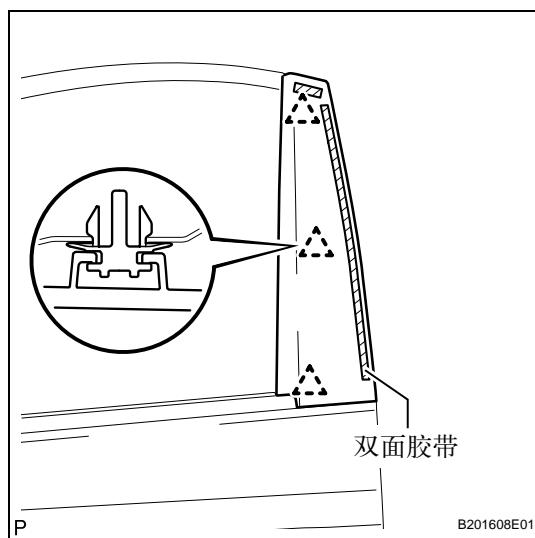


ET

ET-170

外饰板 / 装饰件 - 后门窗框防护条

# 后门窗框防护条

## 零部件

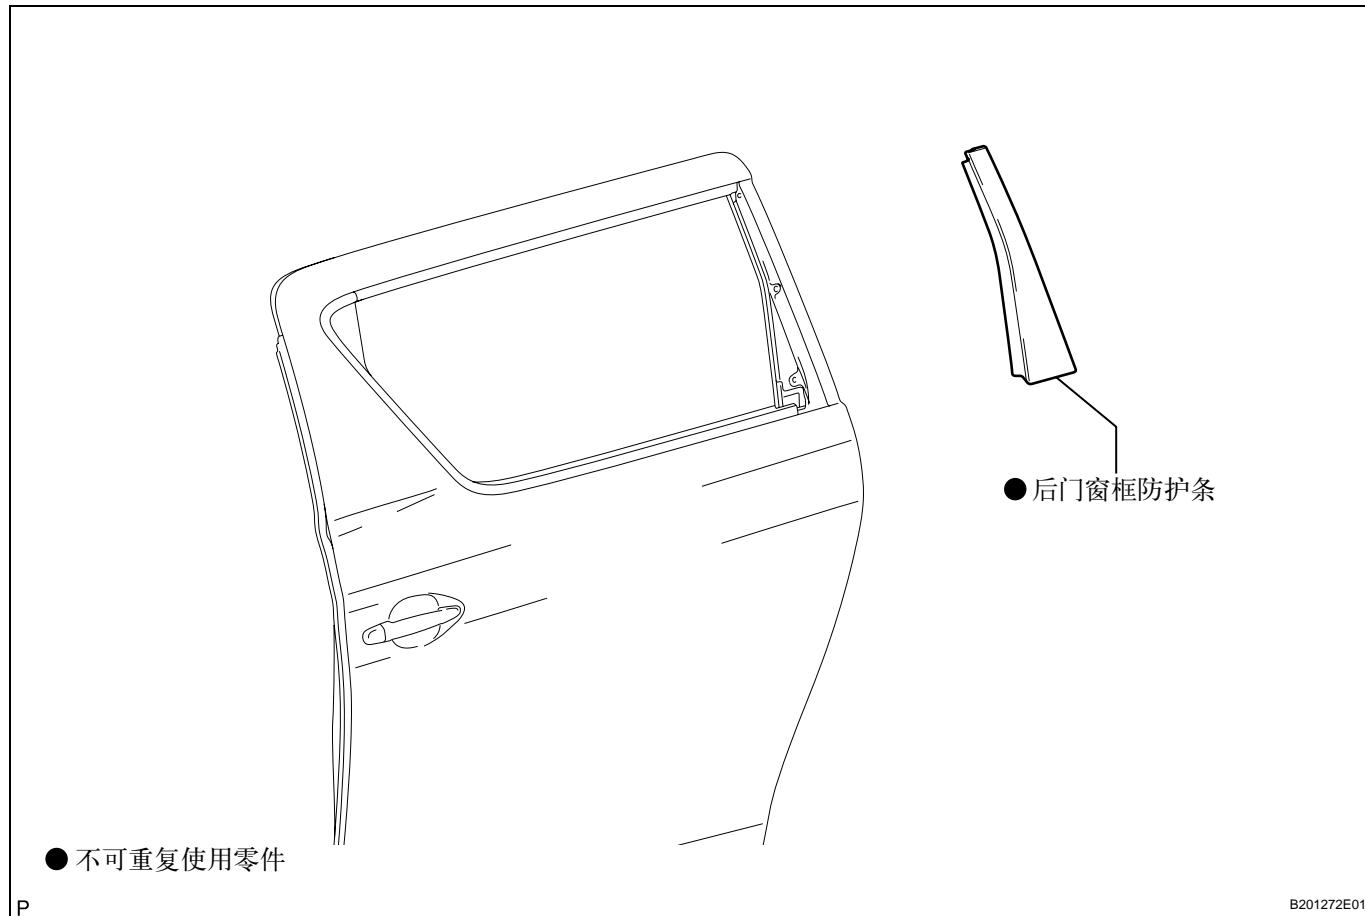

## 拆卸

### 1. 拆卸后门窗框防护条

提示:

拆下后门窗框防护条时, 用加热灯加热车身和后门窗框防护条。


#### 加热温度

项目	温度
车身	40 至 60°C (104 至 140°F)
防护条	20 至 30°C (68 至 86°F)

#### 注意:

不要过度加热车身和后门窗框防护条。

- (a) 完全打开后门玻璃。
- (b) 用加热灯加热后门窗框防护条。

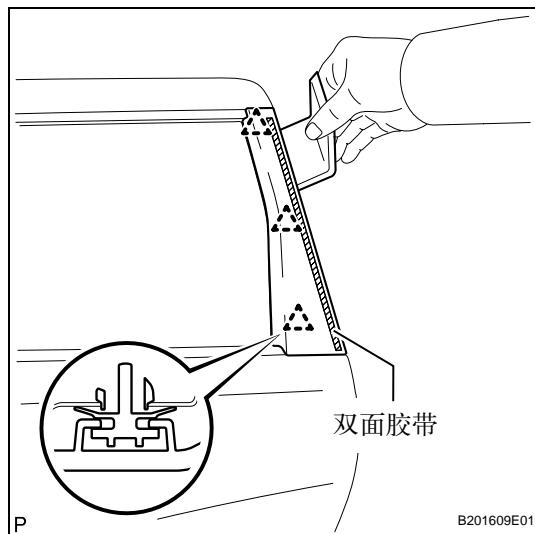

(c) 用防护条拆卸工具拆下 3 个卡子和后门窗框防护条。

## 安装

### 1. 安装后门窗框防护条

提示:

安装后门窗框防护条时, 用加热灯加热车身和后门窗框防护条。

#### 加热温度

项目	温度
车身	40 至 60°C (104 至 140°F)
防护条	20 至 30°C (68 至 86°F)

#### 注意:

**不要过度加热车身和后门窗框防护条。**

(a) 清洁车身表面。

- (1) 用加热灯加热车身表面。
- (2) 去除车身上的双面胶带。
- (3) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

(b) 安装新的后门窗框防护条。


- (1) 用加热灯加热车身和新的后门窗框防护条。
- (2) 撕下后门窗框防护条表面上的隔离纸。


提示:

撕下隔离纸后, 不要使外露的粘合剂粘上异物。

- (3) 接合 3 个卡子以安装后门窗框防护条。

ET

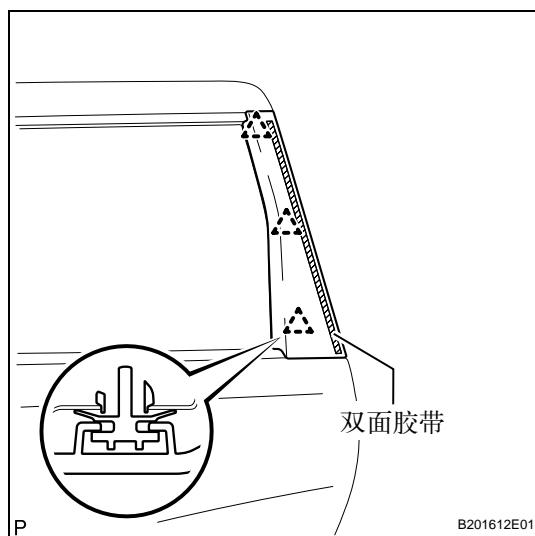

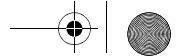


ET-172

外饰板 / 装饰件 - 车顶排水槽侧装饰条 (天窗)

# 车顶排水槽侧装饰条 (天窗)

## 零部件


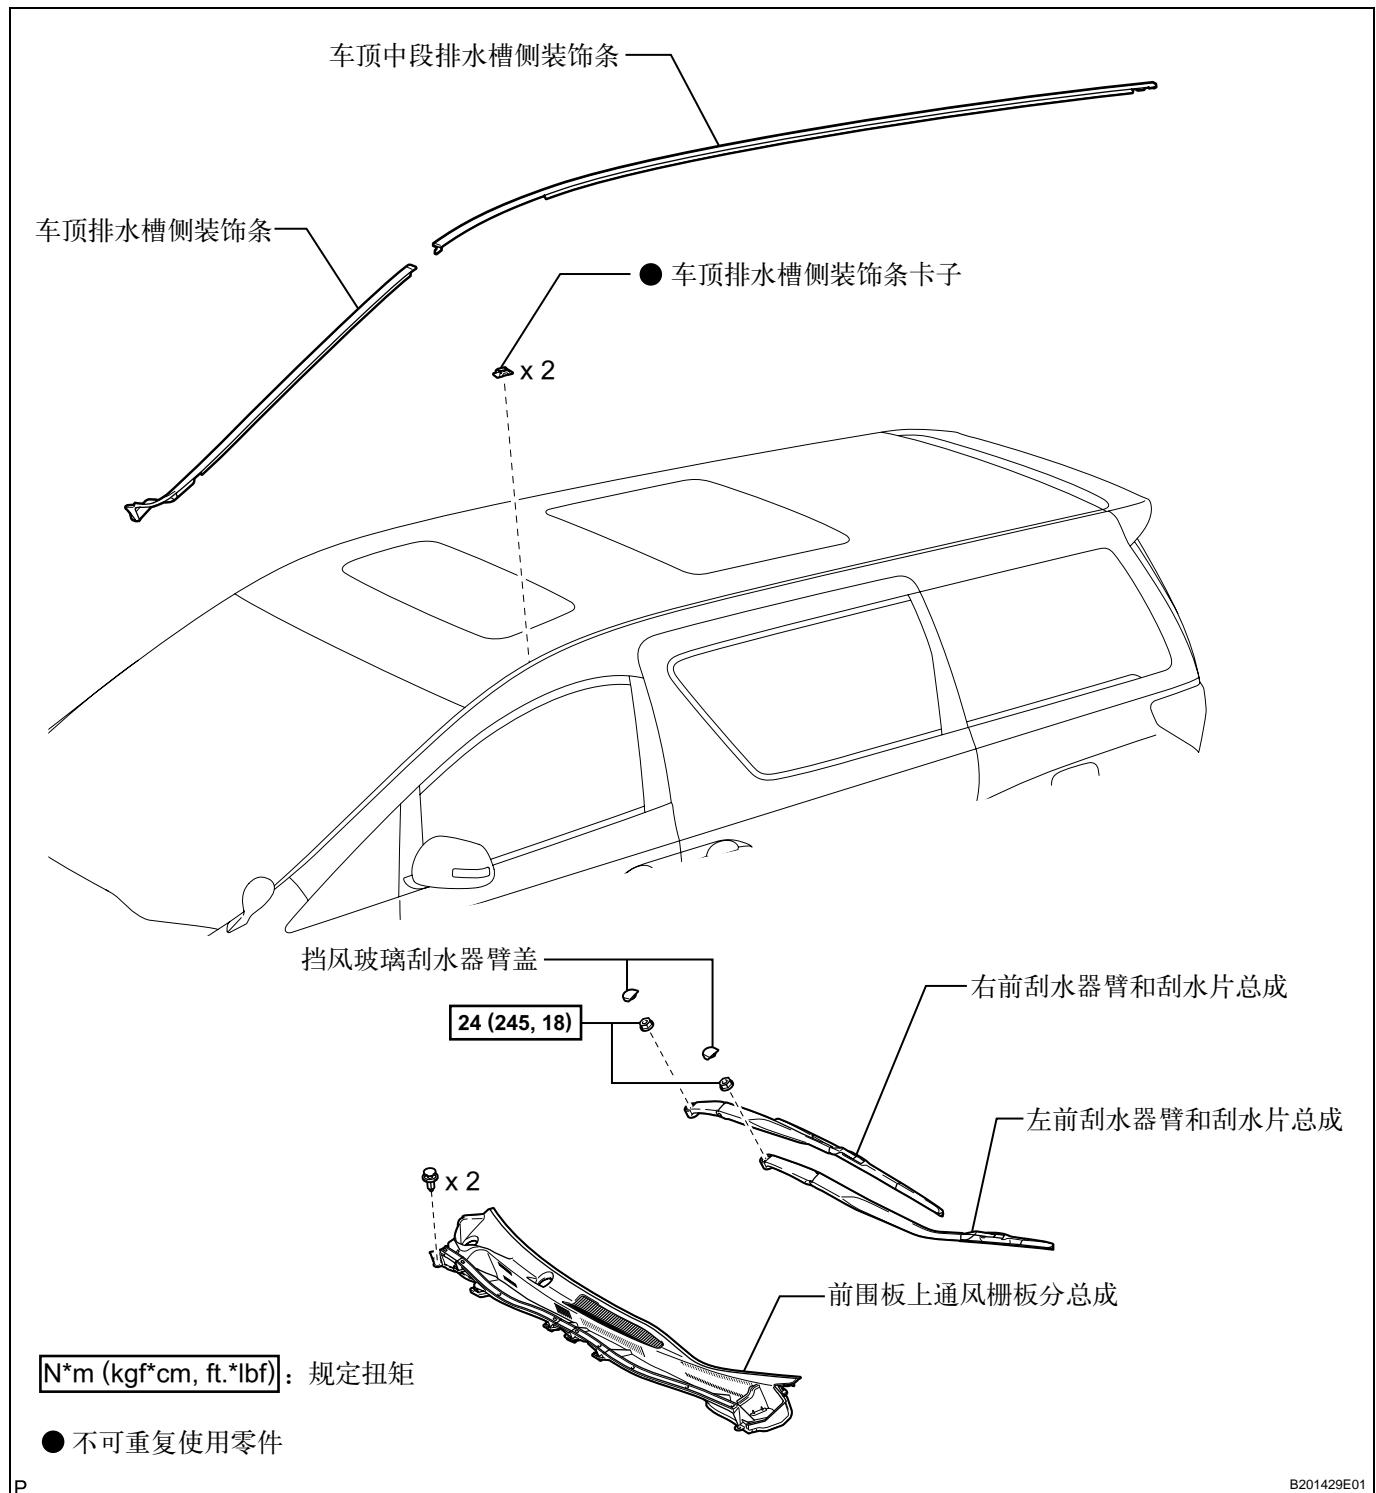


## 拆卸

(2008/04-2010/04)

1. 拆卸挡风玻璃刮水器臂盖 (参见 WW-82 页)

2. 拆卸右前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-82 页)
3. 拆卸左前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-82 页)
4. 拆卸前围板上通风栅板分总成 (参见 WW-83 页)
5. 拆卸车顶排水槽侧装饰条 (参见 ET-181 页)
6. 拆卸车顶中段排水槽侧装饰条
  - (a) 在车顶中段排水槽侧装饰条周围粘贴保护胶带。

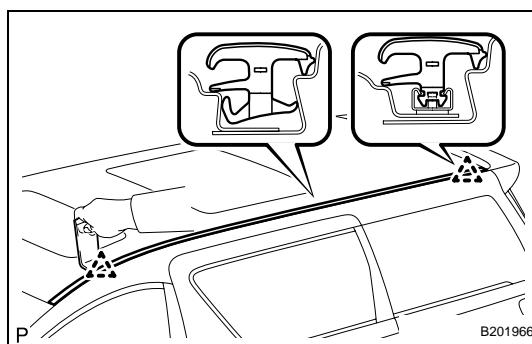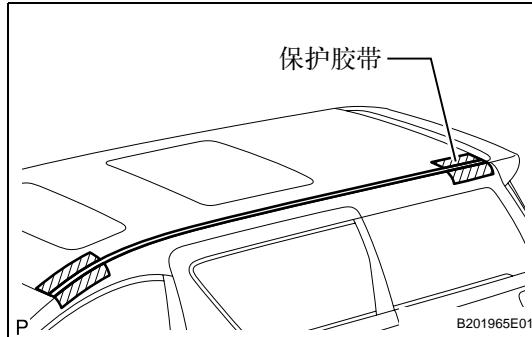

- (b) 用防护条拆卸工具分离 2 个卡子，并拆下车顶中段排水槽侧装饰条。

**注意：**


- 不要拆下卡子。
- 如果卡子损坏或掉落，则用新的卡子更换。


ET

## 拆卸

(2010/04-2010/09)


1. 拆卸挡风玻璃刮水器臂盖 (参见 WW-85 页)
2. 拆卸右前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-85 页)
3. 拆卸左前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-85 页)
4. 拆卸前围板上通风栅板分总成 (参见 WW-85 页)
5. 拆卸车顶排水槽侧装饰条 (参见 ET-182 页)
6. 拆卸车顶中段排水槽侧装饰条
  - (a) 在车顶中段排水槽侧装饰条周围粘贴保护胶带。

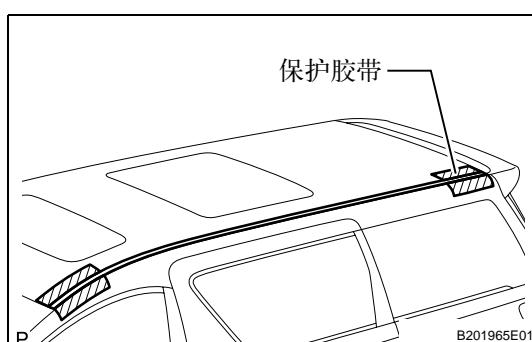

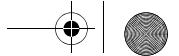

ET-174

## 外饰板 / 装饰件 - 车顶排水槽侧装饰条 (天窗)

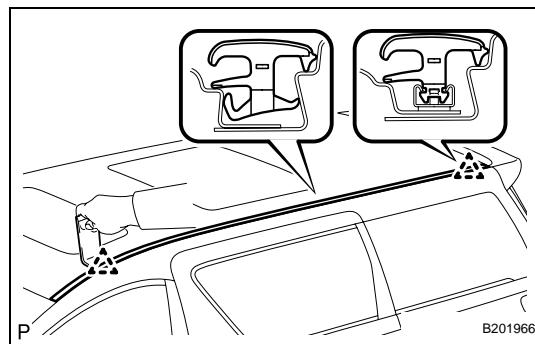

- (b) 用防护条拆卸工具分离 2 个卡子，并拆下车顶中段排水槽侧装饰条。

**注意：**



- 不要拆下卡子。
- 如果卡子损坏或掉落，则用新的卡子更换。

### 拆卸

(2010/09- )

1. 拆卸挡风玻璃刮水器臂盖 (参见 WW-85 页)
2. 拆卸右前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-85 页)
3. 拆卸左前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-85 页)
4. 拆卸前围板上通风栅板分总成 (参见 WW-85 页)
5. 拆卸车顶排水槽侧装饰条 (参见 ET-183 页)
6. 拆卸车顶中段排水槽侧装饰条

- (a) 在车顶中段排水槽侧装饰条周围粘贴保护胶带。

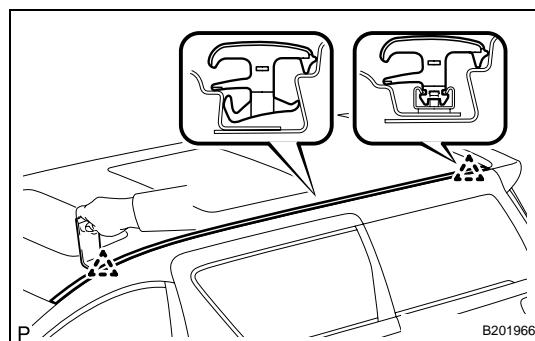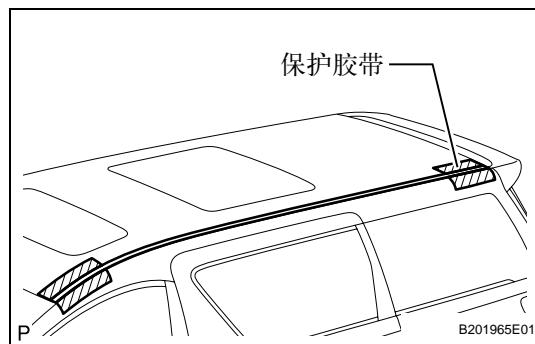

- (b) 用防护条拆卸工具分离 2 个卡子，并拆下车顶中段排水槽侧装饰条。

**注意：**

- 不要拆下卡子。
- 如果卡子损坏或掉落，则用新的卡子更换。


### 安装

(2008/04-2010/04)

1. 安装车顶排水槽侧装饰条卡子

**注意：**

- 如果重复使用卡子，则不要清除卡子和车身上要安装卡子部位的双面胶带。
- 如果安装新卡子，则清除残留在车身上要安装卡子部位的双面胶带，并用非残留性溶剂清洁车身。

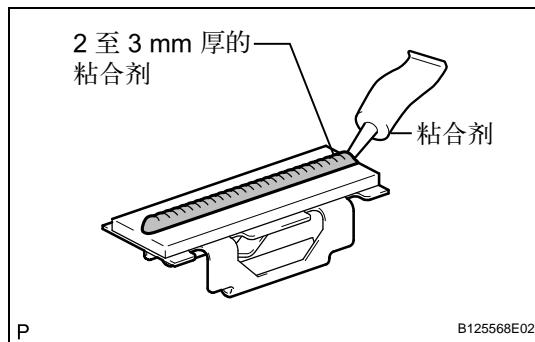


- (a) 在新的车顶排水槽侧装饰条卡子上涂抹 2 至 3 mm (0.0787 至 0.118 in.) 厚的粘合剂 (3M DP-105 或同等产品)。

提示:

粘合剂强度 (抗拉强度): 13.7 MPa (140 kgf/cm<sup>2</sup>) 或更大 (温度为 23°C (73°F) 时)

- (b) 压紧并安装 2 个车顶排水槽侧装饰条卡子。

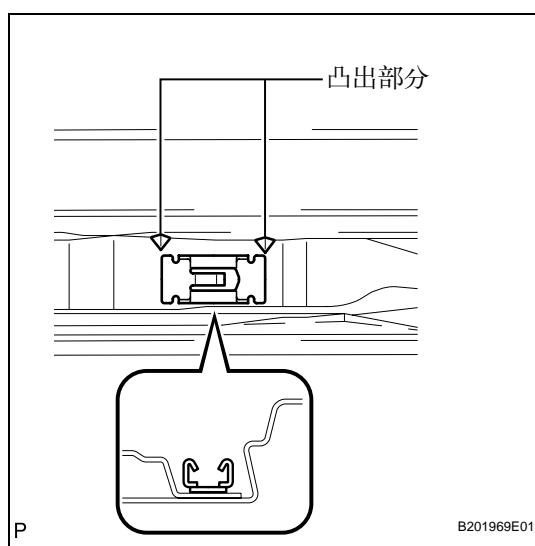


- (c) 将卡子安装到天窗板图示位置。稍微涂抹粘合剂 (3M DP-105 或同等产品) 后, 判定位置然后压紧并安装 2 个车顶排水槽侧装饰条卡子。

- (d) 按压并安装 2 个车顶排水槽侧装饰条卡子 20 分钟或更长时间后, 安装车顶中段排水槽侧装饰条。

提示:

- 初始硬化时间: 20 分钟
- 完全硬化时间: 48 小时

ET

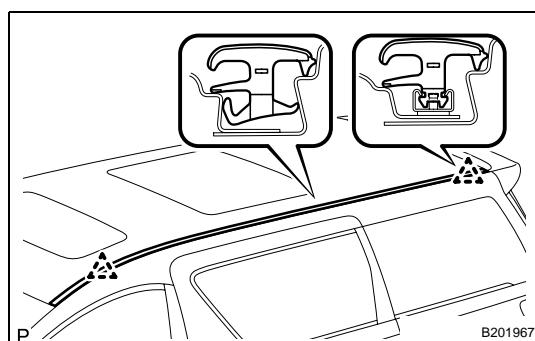

## 2. 安装车顶中段排水槽侧装饰条

- (a) 接合 2 个卡子并安装车顶中段排水槽侧装饰条。

## 3. 安装车顶排水槽侧装饰条 (参见 ET-186 页)

## 4. 安装前围板上通风栅板分总成 (参见 WW-92 页)

## 5. 安装右前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-92 页)

## 6. 安装左前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-93 页)

## 7. 安装挡风玻璃刮水器臂盖 (参见 WW-94 页)


# 安装

(2010/04-2010/09)


## 1. 安装车顶排水槽侧装饰条卡子

注意:

- 如果重复使用卡子, 则不要清除卡子和车身上要安装卡子部位的双面胶带。

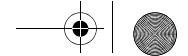

- **如果安装新卡子，则清除残留在车身上要安装卡子部位的双面胶带，并用非残留性溶剂清洁车身。**

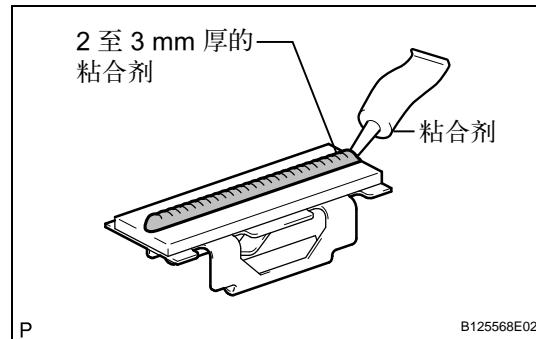


- 在新的车顶排水槽侧装饰条卡子上涂抹 2 至 3 mm (0.0787 至 0.118 in.) 厚的粘合剂 (3M DP-105 或同等产品)。

**提示：**

粘合剂强度 (抗拉强度) : 13.7 MPa (140 kgf/cm<sup>2</sup>) 或更大 (温度为 23°C (73°F) 时)

- 压紧并安装 2 个车顶排水槽侧装饰条卡子。

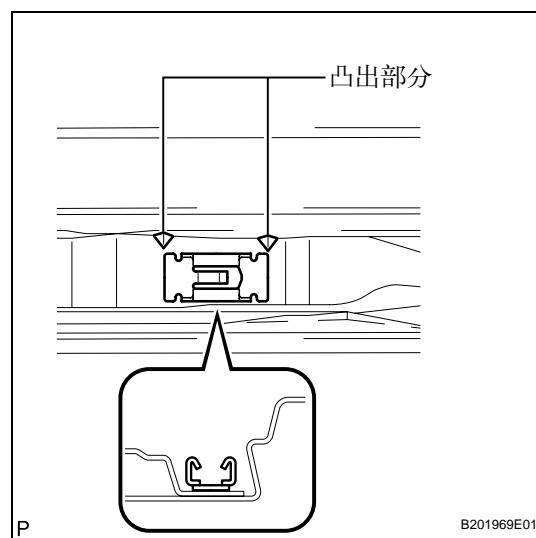


- 将卡子安装到天窗板图示位置。稍微涂抹粘合剂 (3M DP-105 或同等产品) 后，判定位置然后压紧并安装 2 个车顶排水槽侧装饰条卡子。

- 按压并安装 2 个车顶排水槽侧装饰条卡子 20 分钟或更长时间后，安装车顶中段排水槽侧装饰条。

**提示：**

- 初始硬化时间: 20 分钟
- 完全硬化时间: 48 小时

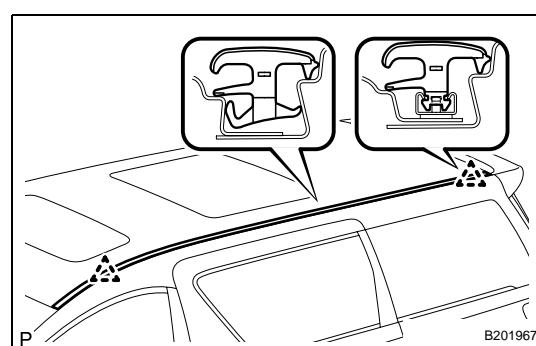

## 2. 安装车顶中段排水槽侧装饰条

- 接合 2 个卡子并安装车顶中段排水槽侧装饰条。

## 3. 安装车顶排水槽侧装饰条 (参见 ET-187 页)

## 4. 安装前围板上通风栅板分总成 (参见 WW-97 页)

## 5. 安装右前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-97 页)

## 6. 安装左前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-98 页)

## 7. 安装挡风玻璃刮水器臂盖 (参见 WW-99 页)

## 安装

(2010/09- )

### 1. 安装车顶排水槽侧装饰条卡子

#### 注意:



- 如果重复使用卡子，则不要清除卡子和车身上要安装卡子部位的双面胶带。
- 如果安装新卡子，则清除残留在车身上要安装卡子部位的双面胶带，并用非残留性溶剂清洁车身。

(a) 在新的车顶排水槽侧装饰条卡子上涂抹 2 至 3 mm (0.0787 至 0.118 in.) 厚的粘合剂 (3M DP-105 或同等产品)。

#### 提示:

粘合剂强度 (抗拉强度): 13.7 MPa (140 kgf/cm<sup>2</sup>) 或更大 (温度为 23°C (73°F) 时)

(b) 压紧并安装 2 个车顶排水槽侧装饰条卡子。

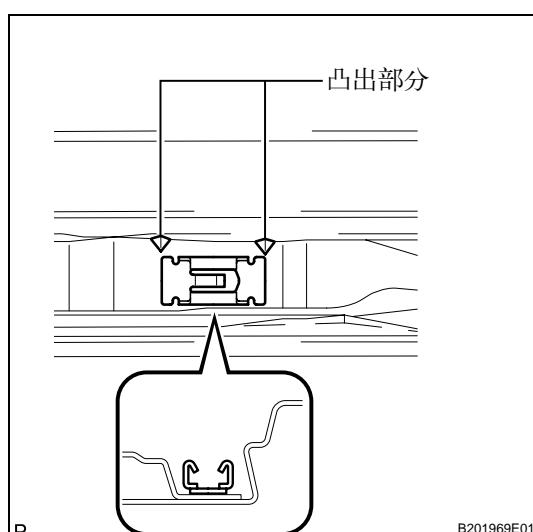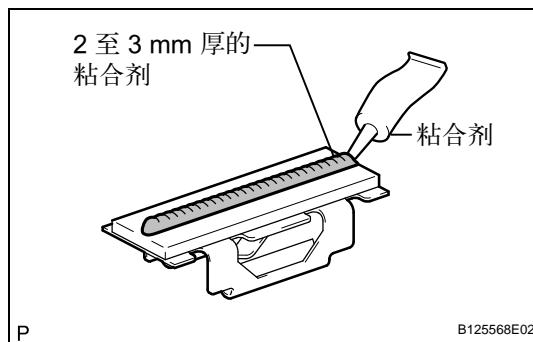

(c) 将卡子安装到天窗板图示位置。稍微涂抹粘合剂 (3M DP-105 或同等产品) 后，判定位置然后压紧并安装 2 个车顶排水槽侧装饰条卡子。

(d) 按压并安装 2 个车顶排水槽侧装饰条卡子 20 分钟或更长时间后，安装车顶中段排水槽侧装饰条。

#### 提示:

- 初始硬化时间: 20 分钟
- 完全硬化时间: 48 小时

ET

### 2. 安装车顶中段排水槽侧装饰条


(a) 接合 2 个卡子并安装车顶中段排水槽侧装饰条。

### 3. 安装车顶排水槽侧装饰条 (参见 ET-188 页)

### 4. 安装前围板上通风栅板分总成 (参见 WW-97 页)

### 5. 安装右前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-97 页)

### 6. 安装左前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-98 页)

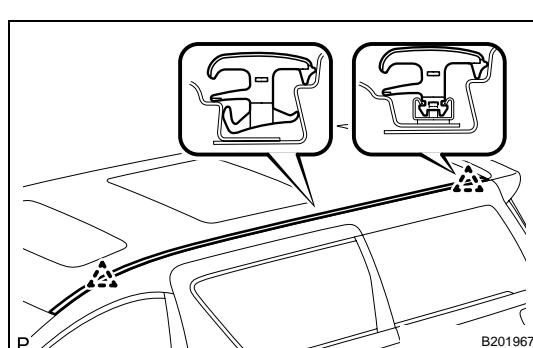

**ET-178**


**外饰板 / 装饰件 - 车顶排水槽侧装饰条 (天窗)**


**7. 安装挡风玻璃刮水器臂盖 (参见 WW-99 页)**

**ET**

# 车顶排水槽侧装饰条 (前柱)

## 零部件

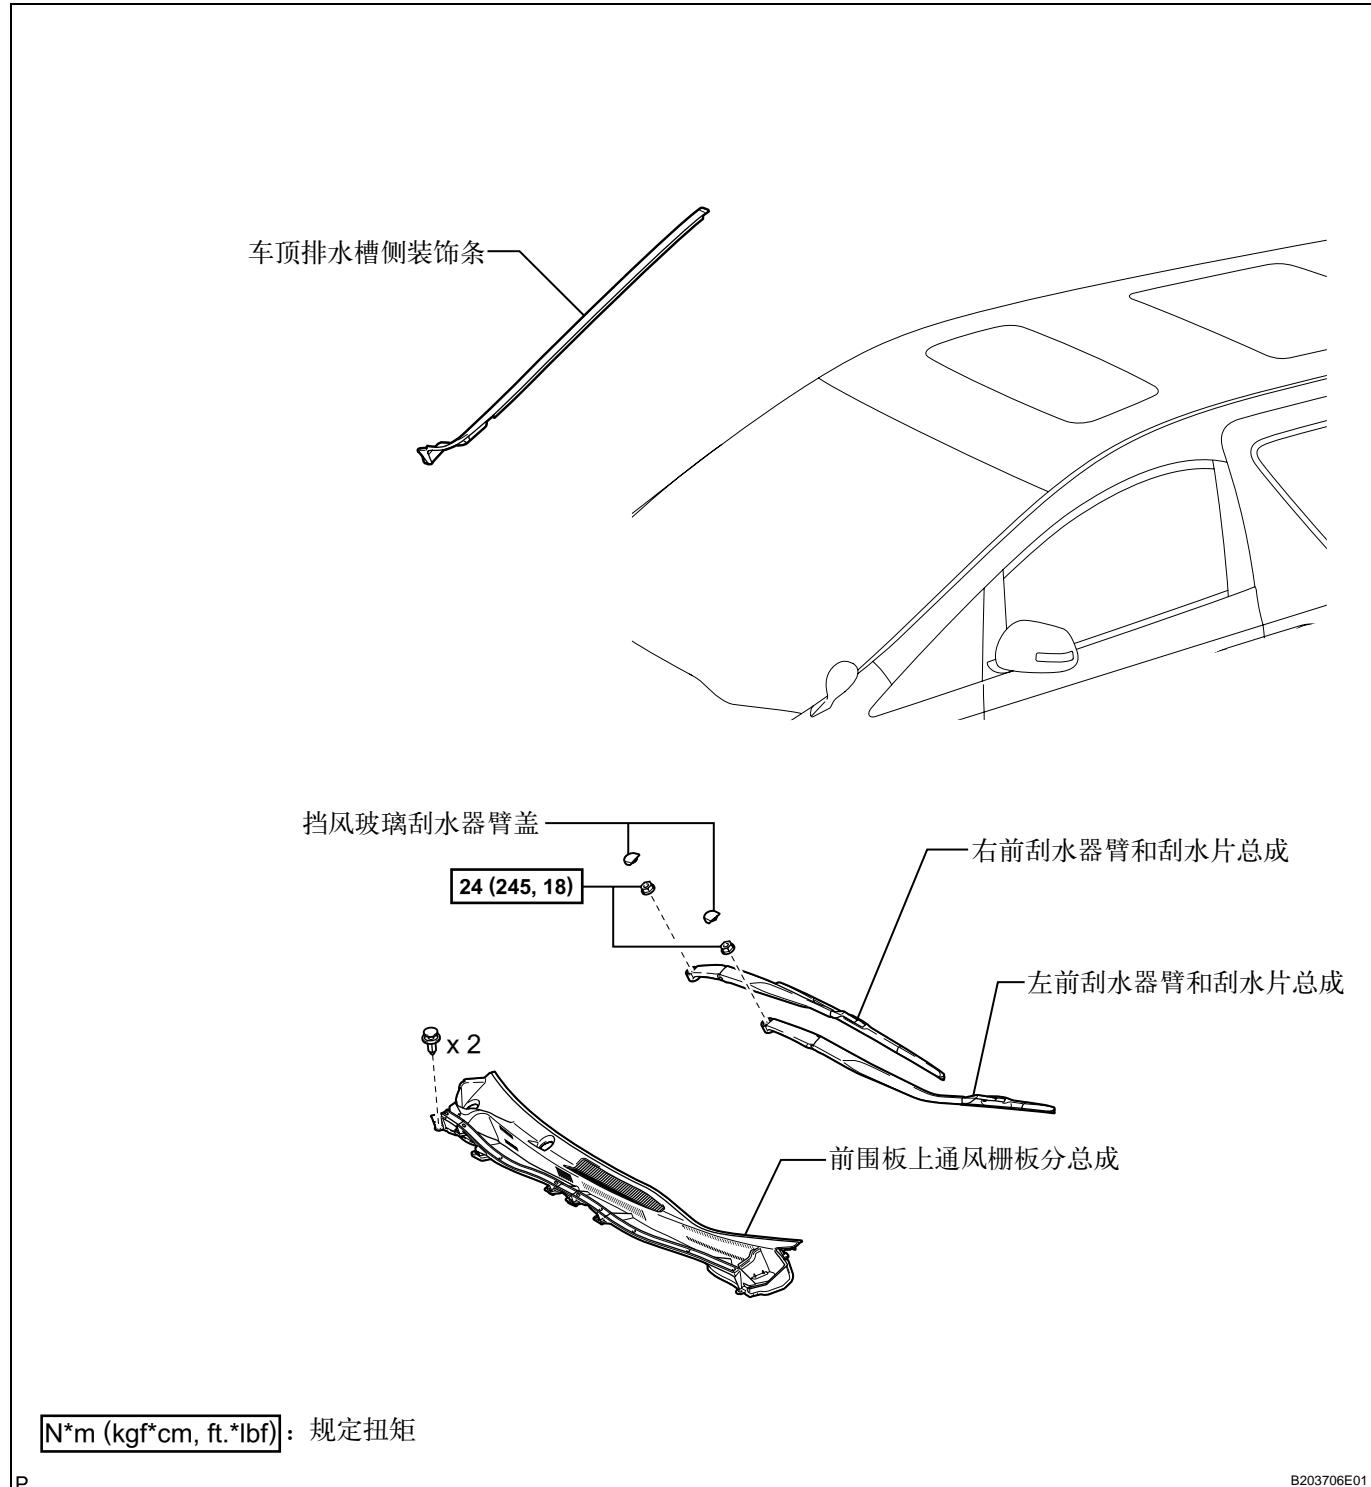


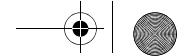

ET-180

外饰板 / 装饰件 - 车顶排水槽侧装饰条 (前柱)

ET

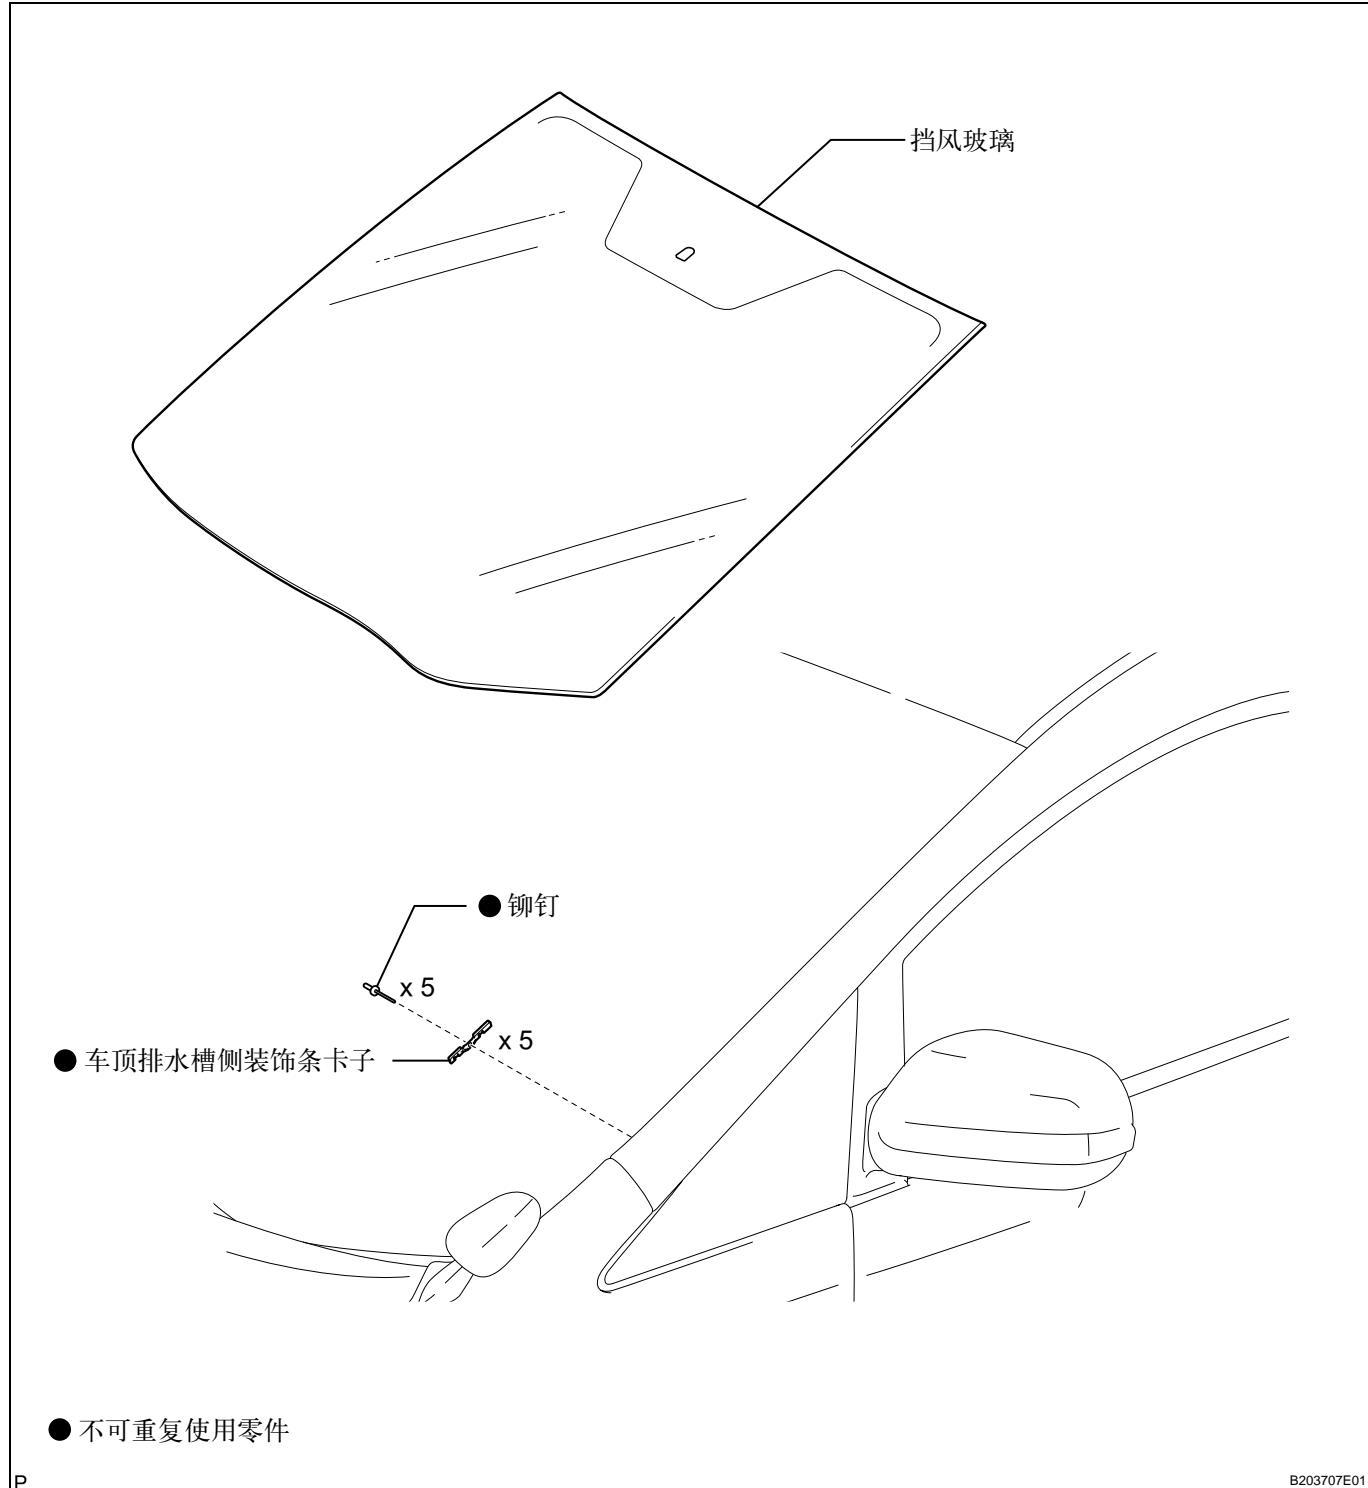

B203707E01

## 拆卸



(2008/04-2010/04)

1. 拆卸挡风玻璃刮水器臂盖 (参见 WW-82 页)
2. 拆卸右前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-82 页)
3. 拆卸左前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-82 页)

## 4. 拆卸前围板上通风栅板分总成 (参见 WW-83 页)

## 5. 拆卸车顶排水槽侧装饰条

(a) 在车顶排水槽侧装饰条周围粘贴保护胶带。

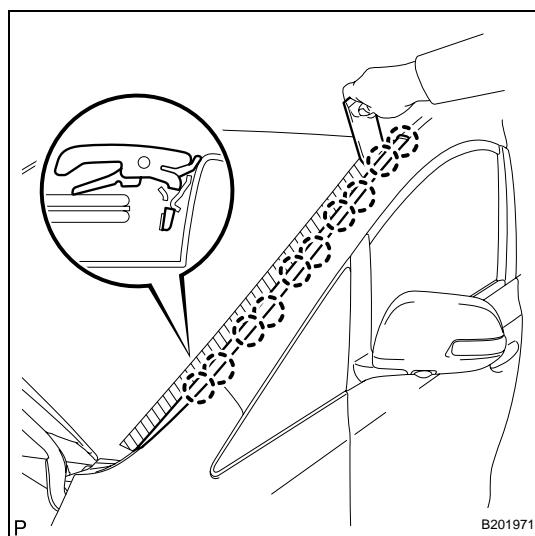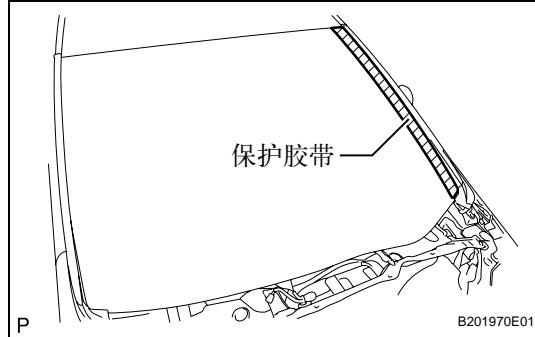

(b) 用防护条拆卸工具分离 10 个卡爪，并拆下车顶排水槽侧装饰条。

## 6. 拆卸挡风玻璃

提示:

有关程序详情, 请参考拆卸挡风玻璃 (参见 WS-318 页)。

ET

## 7. 拆卸车顶排水槽侧装饰条卡子

(a) 在气动钻上安装 4 mm 的钻头。

(b) 如图所示, 在钻头上缠上胶带, 露出从尖端起长约 5 mm (0.197 in.) 的部分。

提示:


在钻头上缠上胶带以防钻头钻入过深。

(c) 将气动钻轻轻压在铆钉上, 钻掉铆钉的法兰, 并拆下 5 个排水槽侧装饰条卡子。

注意:

- 务必保护车辆的内侧和外侧, 因为铆钉切屑会飞散。
- 如果过紧压住钻头, 将导致铆钉转动, 使铆钉无法被钻透。
- 不要用气动钻撬动铆钉, 否则可能会损坏铆钉的安装孔或钻头。
- 小心, 因为钻下的铆钉会很热。

(d) 使用真空吸尘器从钻孔部位清除铆钉碎片和切屑。

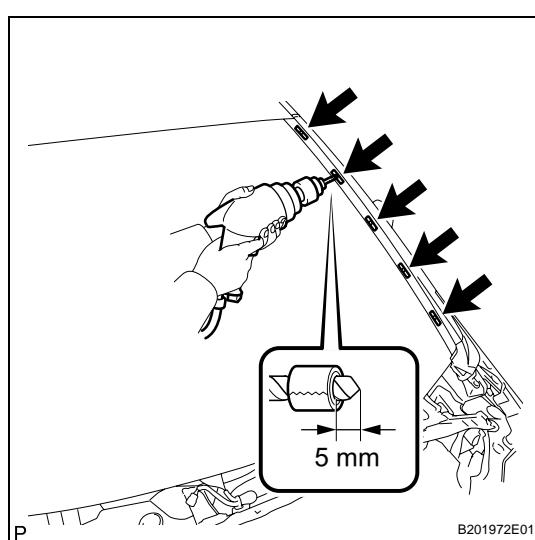


ET-182

外饰板 / 装饰件 - 车顶排水槽侧装饰条 (前柱)


## 拆卸

(2010/04-2010/09)

1. 拆卸挡风玻璃刮水器臂盖 (参见 WW-85 页)
2. 拆卸右前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-85 页)
3. 拆卸左前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-85 页)
4. 拆卸前围板上通风栅板分总成 (参见 WW-85 页)
5. 拆卸车顶排水槽侧装饰条
  - (a) 在车顶排水槽侧装饰条周围粘贴保护胶带。

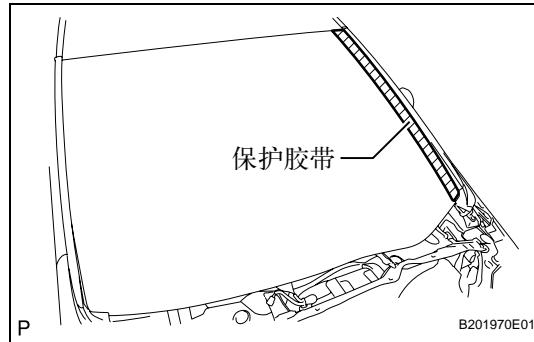

ET

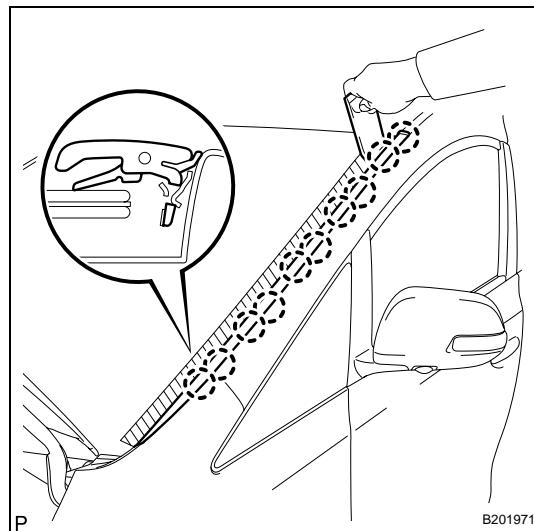


- (b) 用防护条拆卸工具分离 10 个卡爪，并拆下车顶排水槽侧装饰条。

## 6. 拆卸挡风玻璃

提示:

有关程序详情, 请参考拆卸挡风玻璃 (参见 WS-322 页)。

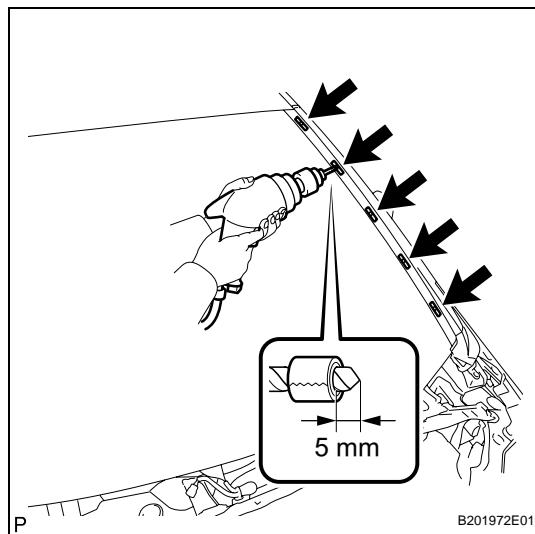

### 7. 拆卸车顶排水槽侧装饰条卡子

- 在气动钻上安装 4 mm 的钻头。
- 如图所示, 在钻头上缠上胶带, 露出从尖端起长约 5 mm (0.197 in.) 的部分。


**提示:**

在钻头上缠上胶带以防钻头钻入过深。

- 将气动钻轻轻压在铆钉上, 钻掉铆钉的法兰, 并拆下 5 个排水槽侧装饰条卡子。

**注意:**

- 务必保护车辆的内侧和外侧, 因为铆钉切屑会飞散。
  - 如果过紧压住钻头, 将导致铆钉转动, 使铆钉无法被钻透。
  - 不要用气动钻撬动铆钉, 否则可能会损坏铆钉的安装孔或钻头。
  - 小心, 因为钻下的铆钉会很热。
- 使用真空吸尘器从钻孔部位清除铆钉碎片和切屑。


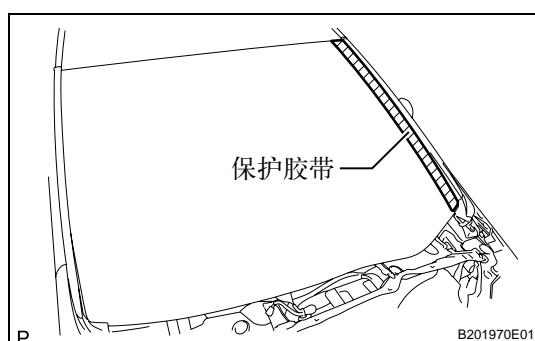


## 拆卸

(2010/09- )

ET

- 拆卸挡风玻璃刮水器臂盖 (参见 WW-85 页)
- 拆卸右前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-85 页)
- 拆卸左前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-85 页)
- 拆卸前围板上通风栅板分总成 (参见 WW-85 页)
- 拆卸车顶排水槽侧装饰条
  - 在车顶排水槽侧装饰条周围粘贴保护胶带。

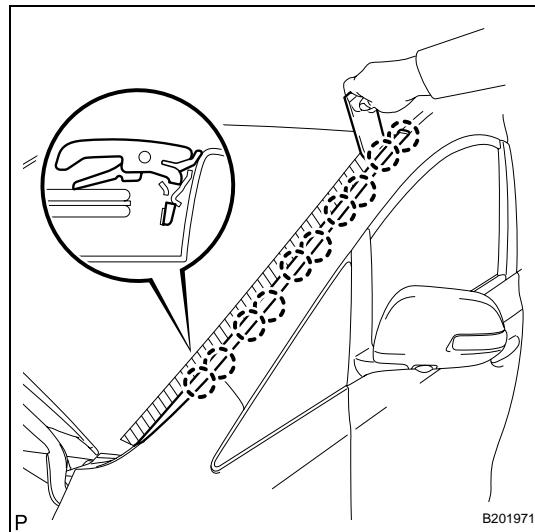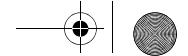


- (b) 用防护条拆卸工具分离 10 个卡爪，并拆下车顶排水槽侧装饰条。

## 6. 拆卸挡风玻璃

提示：

有关程序详情，请参考拆卸挡风玻璃（参见 WS-326 页）。

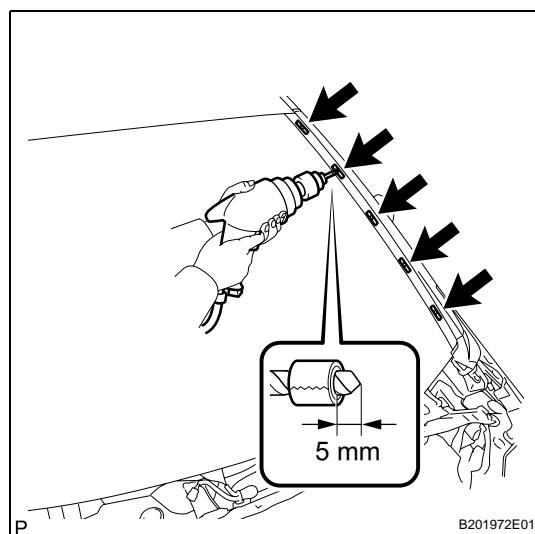

## 7. 拆卸车顶排水槽侧装饰条卡子

- (a) 在气动钻上安装 4 mm 的钻头。

- (b) 如图所示，在钻头上缠上胶带，露出从尖端起长约 5 mm (0.197 in.) 的部分。

提示：


在钻头上缠上胶带以防钻头钻入过深。

- (c) 将气动钻轻轻压在铆钉上，钻掉铆钉的法兰，并拆下 5 个排水槽侧装饰条卡子。

注意：

- 务必保护车辆的内侧和外侧，因为铆钉切屑会飞散。
- 如果过紧压住钻头，将导致铆钉转动，使铆钉无法被钻透。
- 不要用气动钻撬动铆钉，否则可能会损坏铆钉的安装孔或钻头。
- 小心，因为钻下的铆钉会很热。

- (d) 使用真空吸尘器从钻孔部位清除铆钉碎片和切屑。

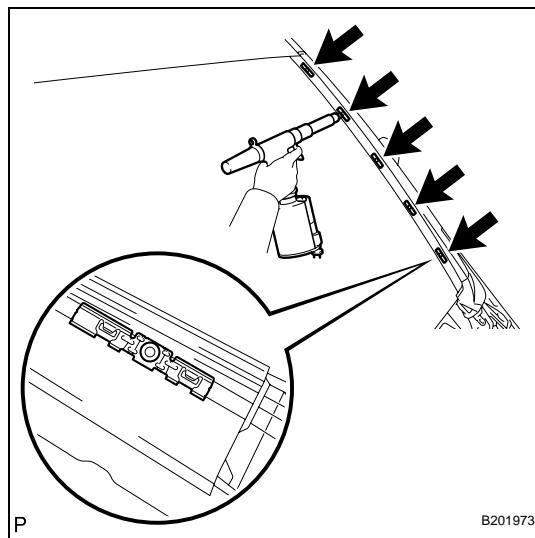

## 安装


(2008/04-2010/04)

### 1. 安装车顶排水槽侧装饰条卡子

- (a) 用气动铆钉机或带管口的手动铆钉机, 用 5 个新的铆钉安装 5 个车顶排水槽侧装饰条卡子。

提示:


如果无法切除铆钉, 则向外拔一下铆钉后再切除。

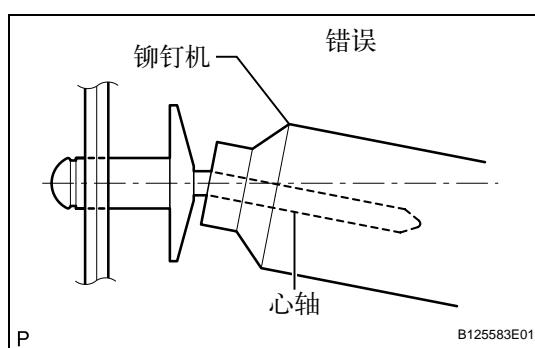


### 注意:

- 不要用铆钉机撬动铆钉, 因为这样会损坏铆钉机和心轴。

ET

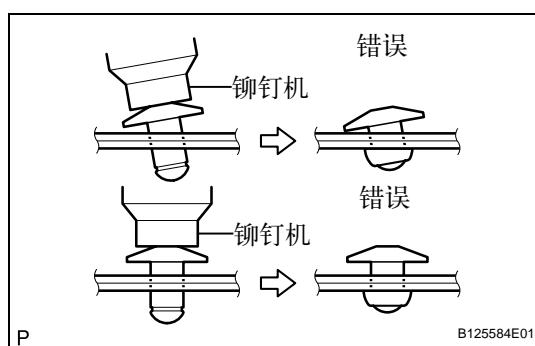

- 确认铆钉已正确安装到车顶排水槽侧装饰条卡子上。
- 将铆钉安装到车顶排水槽侧装饰条卡子上时, 不要倾斜铆钉机。
- 不要在铆钉头和车顶排水槽侧装饰条卡子之间留下任何空隙。


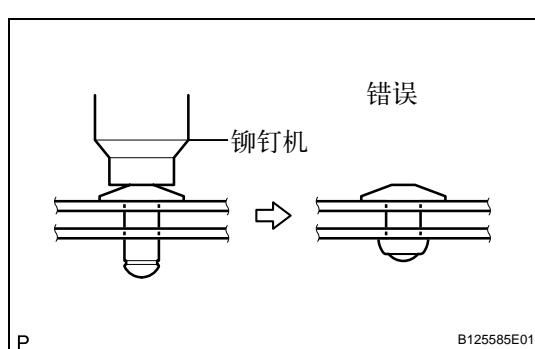


- 不要在车顶排水槽侧装饰条卡子和前柱之间留下任何空隙。安装铆钉时, 应将这 2 个部件牢固地固定在一起。


### 2. 安装挡风玻璃

提示:

有关程序详情, 请参考安装挡风玻璃 (参见 WS-331 页)。

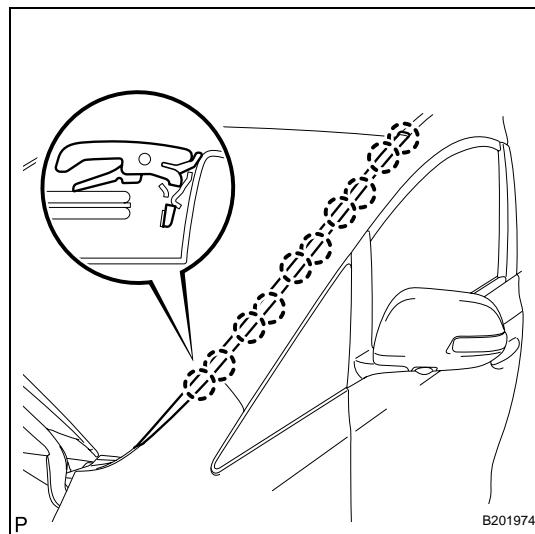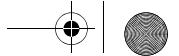


3. 安装车顶排水槽侧装饰条
  - (a) 接合 10 个卡爪以安装车顶排水槽侧装饰条。
4. 安装前围板上通风栅板分总成 (参见 WW-92 页)
5. 安装右前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-92 页)
6. 安装左前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-93 页)
7. 安装挡风玻璃刮水器臂盖 (参见 WW-94 页)

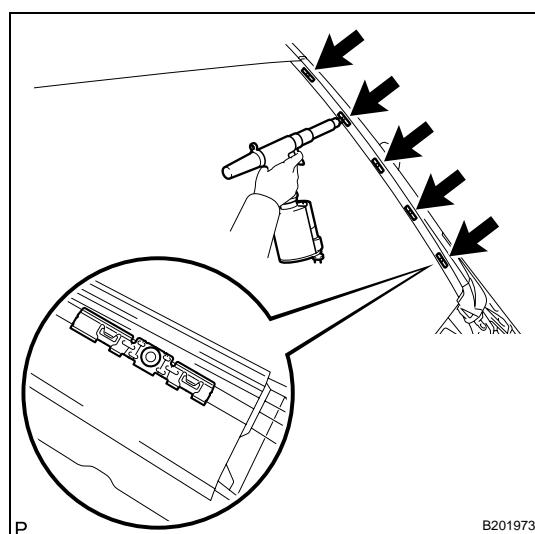

## 安装


(2010/04-2010/09)

1. 安装车顶排水槽侧装饰条卡子
  - (a) 用气动铆钉机或带管口的手动铆钉机, 用 5 个新的铆钉安装 5 个车顶排水槽侧装饰条卡子。  
提示:  
如果无法切除铆钉, 则向外拔一下铆钉后再切除。

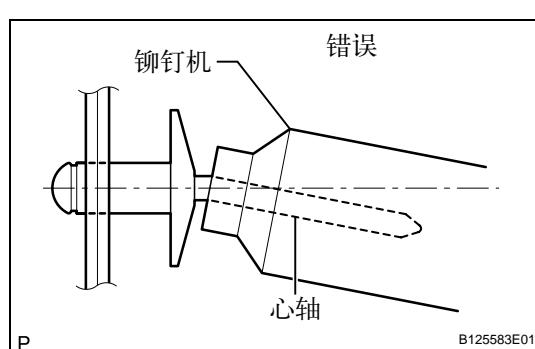


### 注意:

- 不要用铆钉机撬动铆钉, 因为这样会损坏铆钉机和心轴。

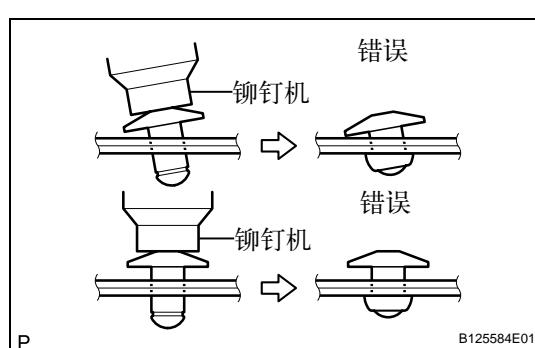

- 确认铆钉已正确安装到车顶排水槽侧装饰条卡子上。
- 将铆钉安装到车顶排水槽侧装饰条卡子上时, 不要倾斜铆钉机。
- 不要在铆钉头和车顶排水槽侧装饰条卡子之间留下任何空隙。

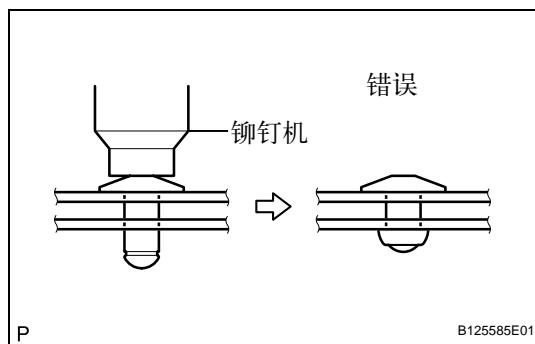


- 不要在车顶排水槽侧装饰条卡子和前柱之间留下任何空隙。安装铆钉时，应将这 2 个部件牢固地固定在一起。

## 2. 安装挡风玻璃

提示：

有关程序详情，请参考安装挡风玻璃（参见 WS-338 页）。

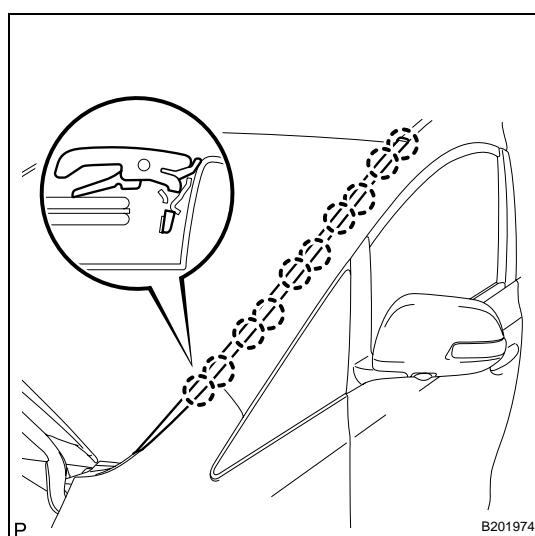


## 3. 安装车顶排水槽侧装饰条

(a) 接合 10 个卡爪以安装车顶排水槽侧装饰条。

- 安装前围板上通风栅板分总成（参见 WW-97 页）
- 安装右前刮水器臂和刮水片总成（参见 WW-97 页）
- 安装左前刮水器臂和刮水片总成（参见 WW-98 页）
- 安装挡风玻璃刮水器臂盖（参见 WW-99 页）

ET

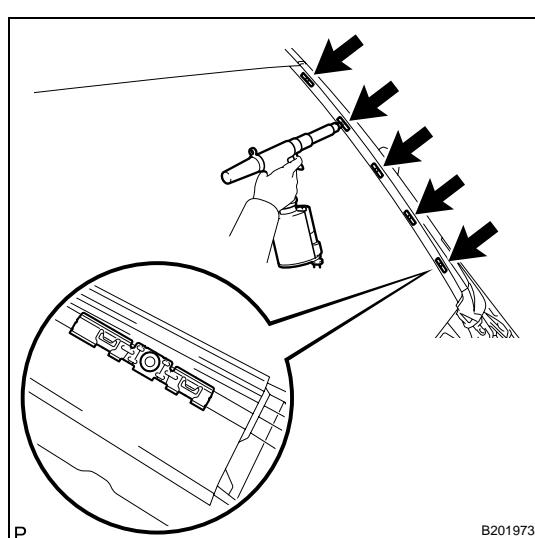

## 安装


(2010/09- )

### 1. 安装车顶排水槽侧装饰条卡子

(a) 用气动铆钉机或带管口的手动铆钉机，用 5 个新的铆钉安装 5 个车顶排水槽侧装饰条卡子。


提示：

如果无法切除铆钉，则向外拔一下铆钉后再切除。

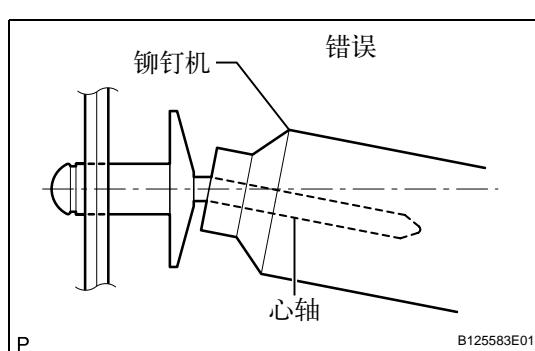


### 注意：

- 不要用铆钉机撬动铆钉，因为这样会损坏铆钉机和心轴。

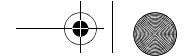


ET-188

## 外饰板 / 装饰件 - 车顶排水槽侧装饰条 (前柱)

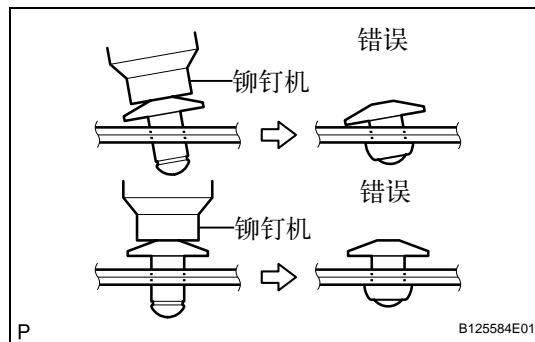

- 确认铆钉已正确安装到车顶排水槽侧装饰条卡子上。
- 将铆钉安装到车顶排水槽侧装饰条卡子上时, 不要倾斜铆钉机。
- 不要在铆钉头和车顶排水槽侧装饰条卡子之间留下任何空隙。

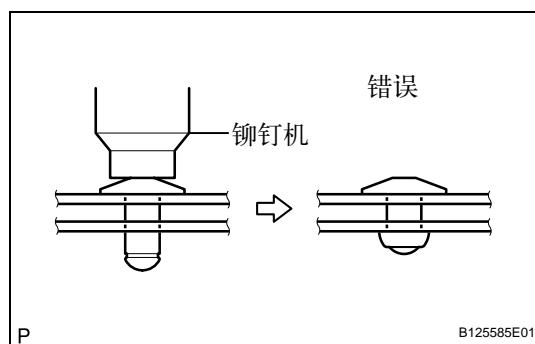


- 不要在车顶排水槽侧装饰条卡子和前柱之间留下任何空隙。安装铆钉时, 应将这 2 个部件牢固地固定在一起。

## 2. 安装挡风玻璃

提示:

有关程序详情, 请参考安装挡风玻璃 (参见 WS-345 页)。

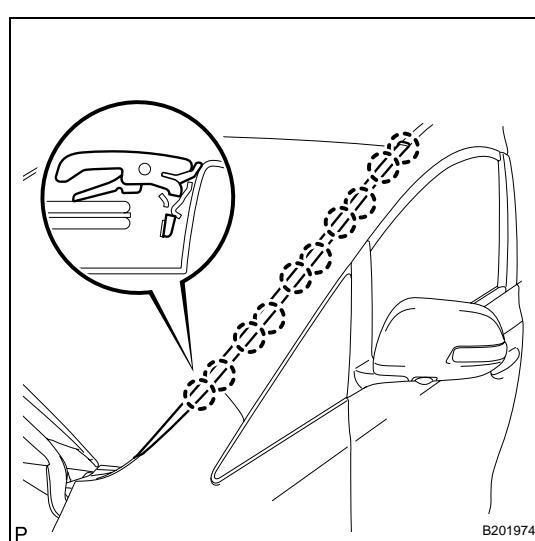

## 3. 安装车顶排水槽侧装饰条

(a) 接合 10 个卡爪以安装车顶排水槽侧装饰条。


4. 安装前围板上通风栅板分总成 (参见 WW-97 页)
5. 安装右前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-97 页)
6. 安装左前刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-98 页)
7. 安装挡风玻璃刮水器臂盖 (参见 WW-99 页)

# 背门外装饰条



## 零部件

(2008/04-2010/04)

不带电动背门:

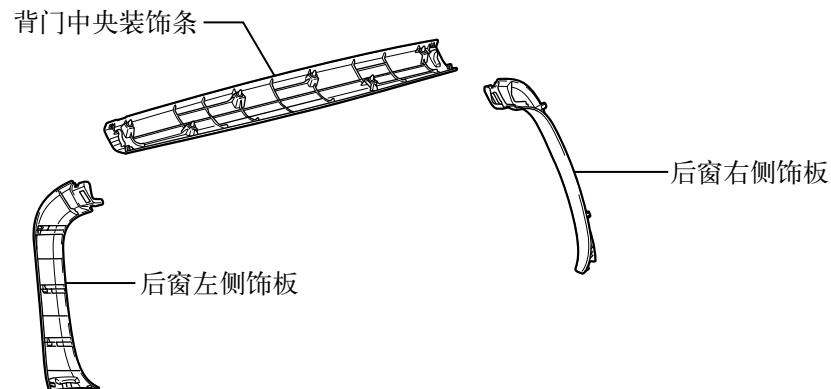


ET

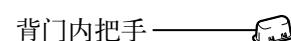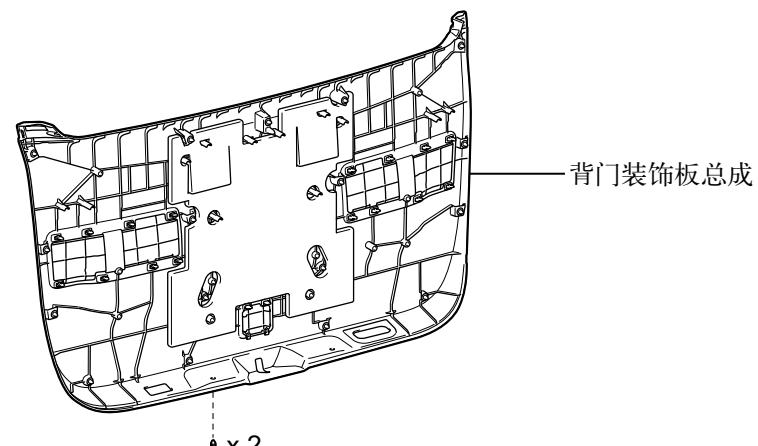


ET-190


## 外饰板 / 装饰件 - 背门外装饰条

带电动背门:

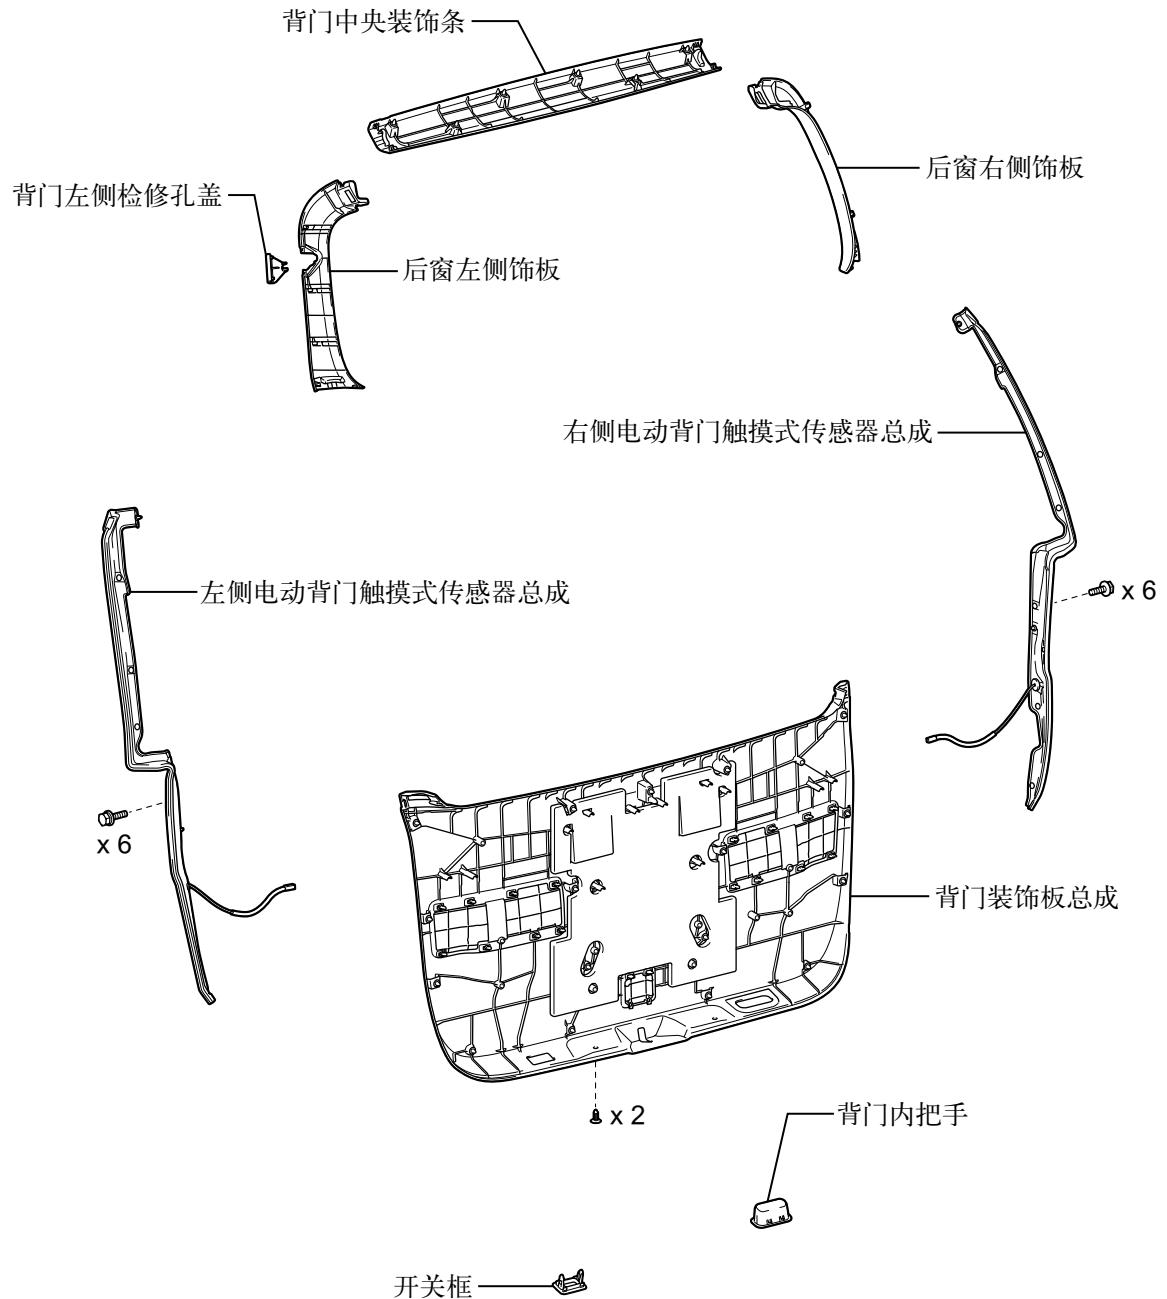

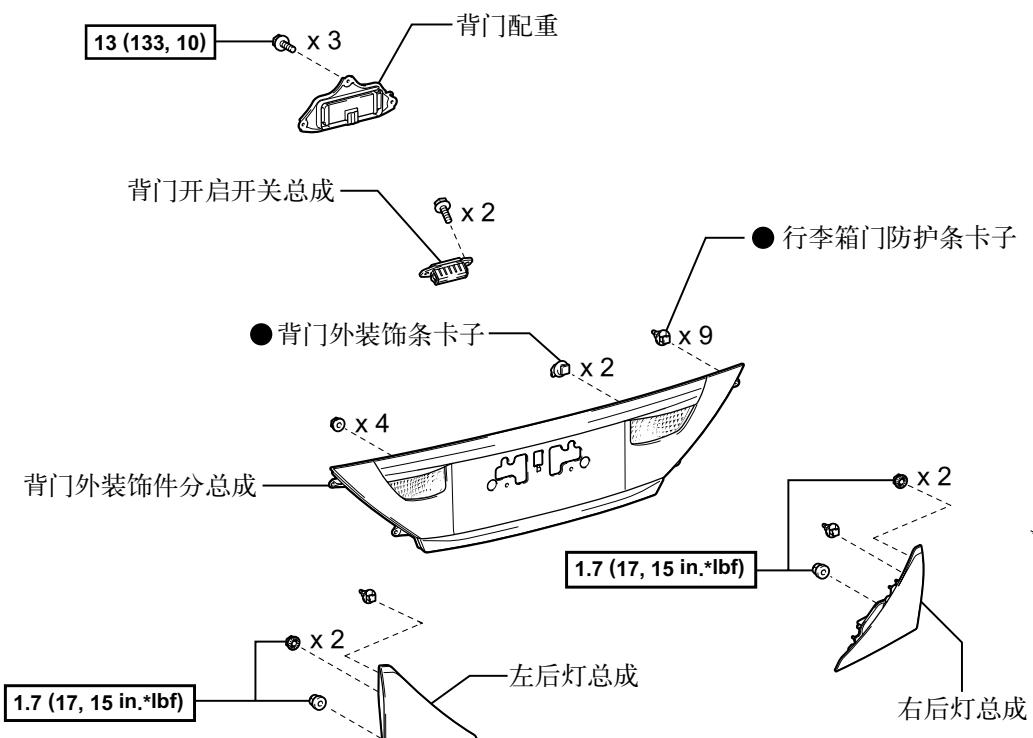

ET

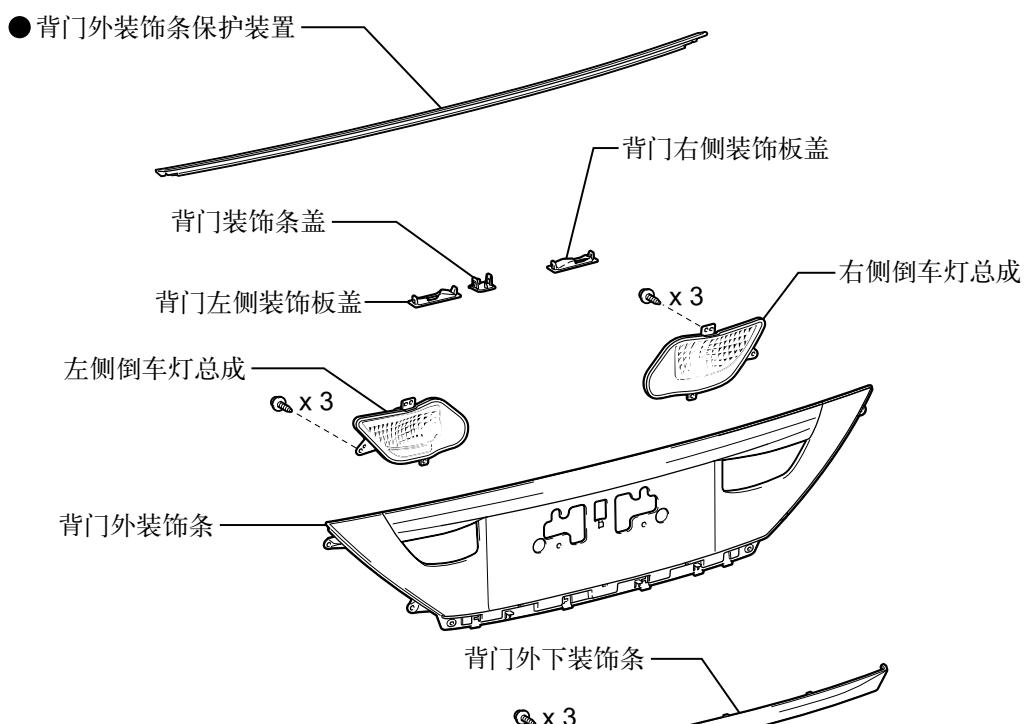

**N\*m (kgf\*cm, ft.\*lbf)** : 规定扭矩

● 不可重复使用零件


ET-192

外饰板 / 装饰件 - 背门外装饰条



## 零部件

(2010/04-2010/09)

不带电动背门:

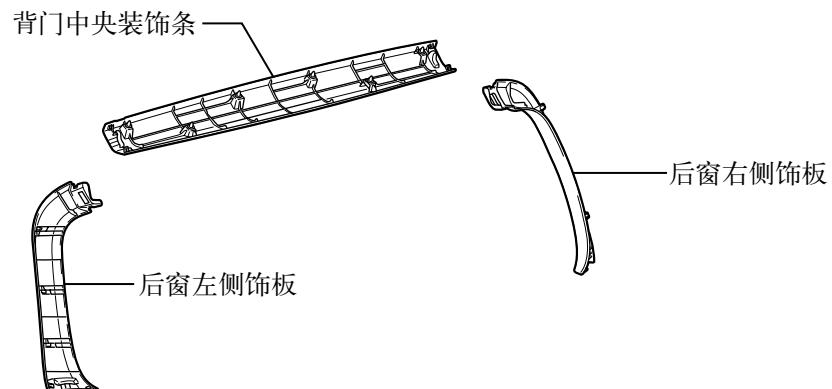


ET

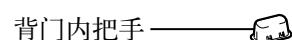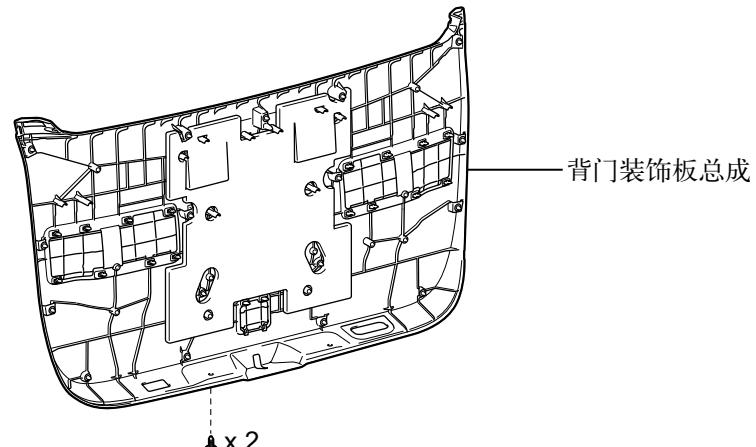

P


B203698E01


带电动背门:

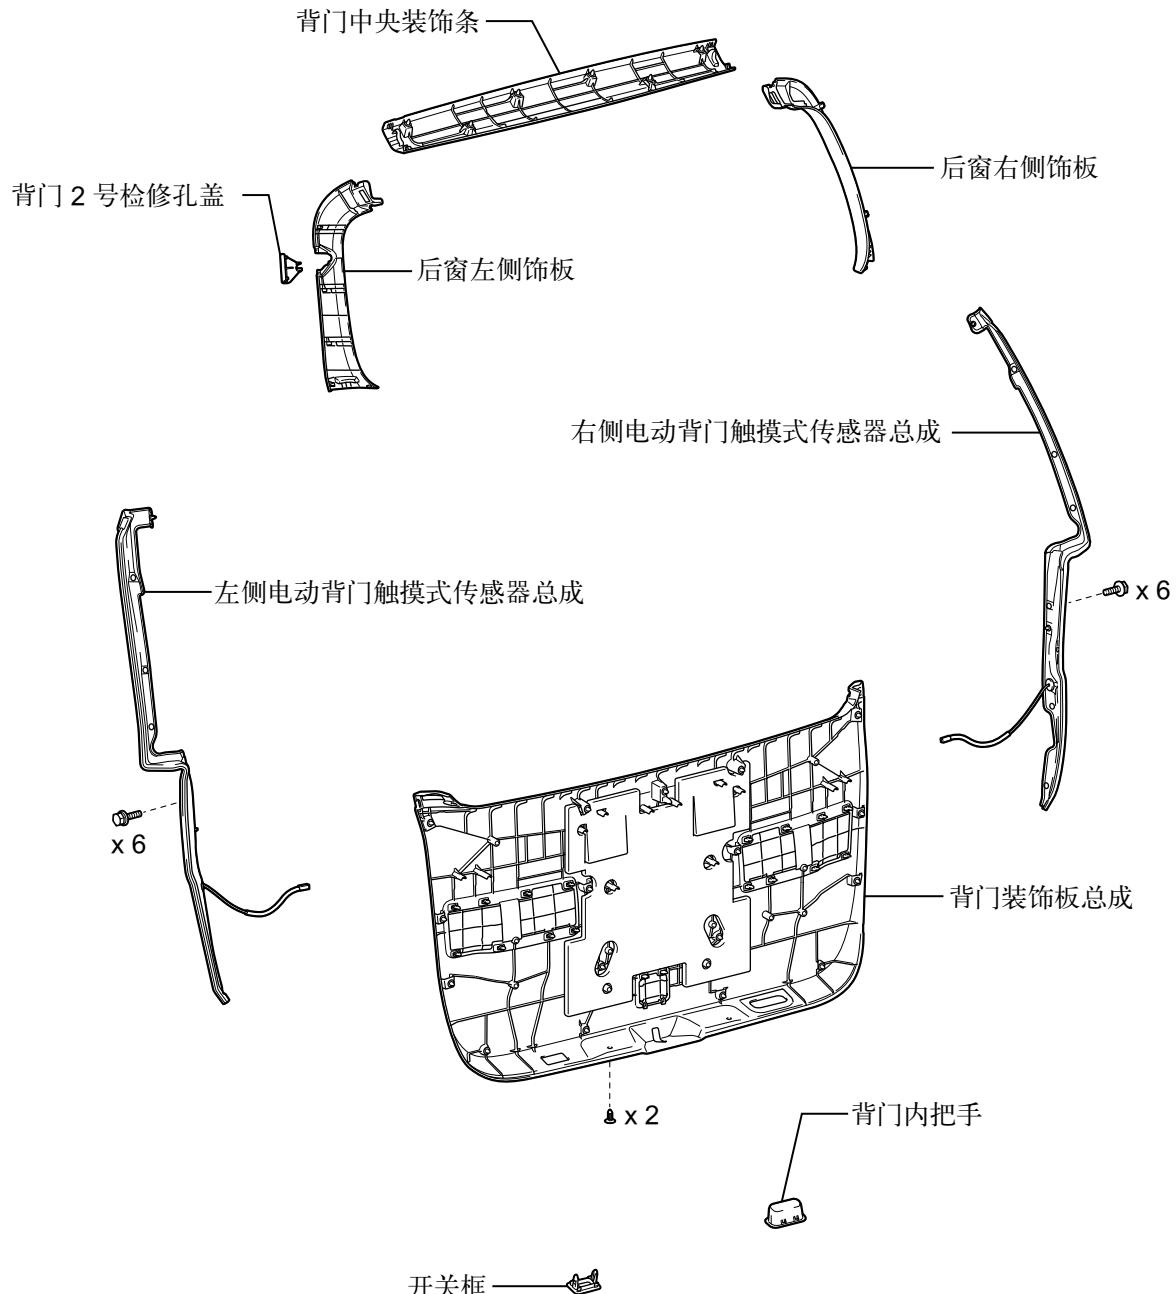

ET-194


## 外饰板 / 装饰件 - 背门外装饰条

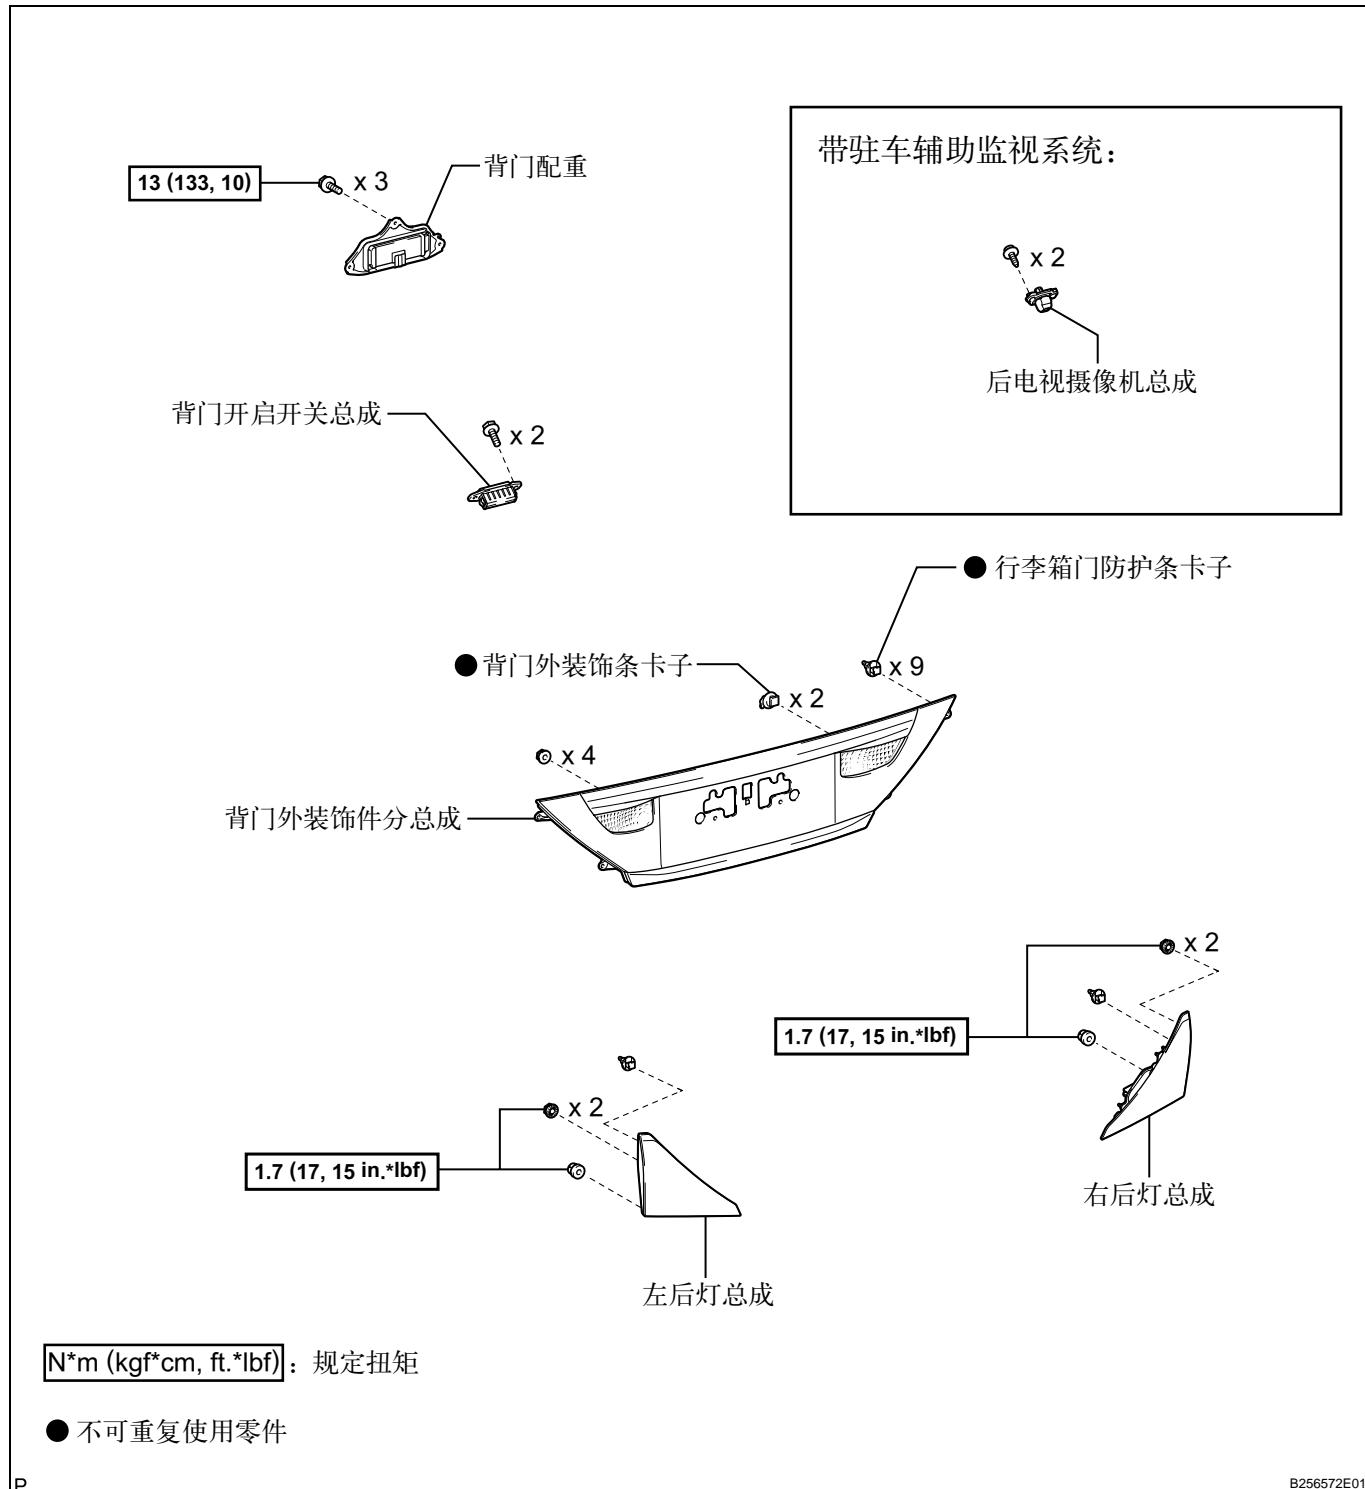

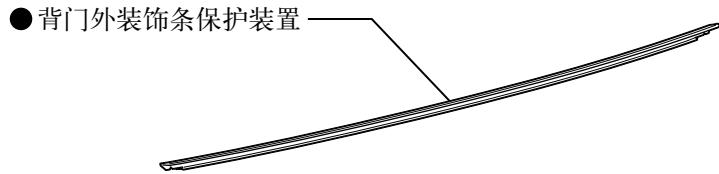

不带驻车辅助监视系统:

— 背门装饰条盖

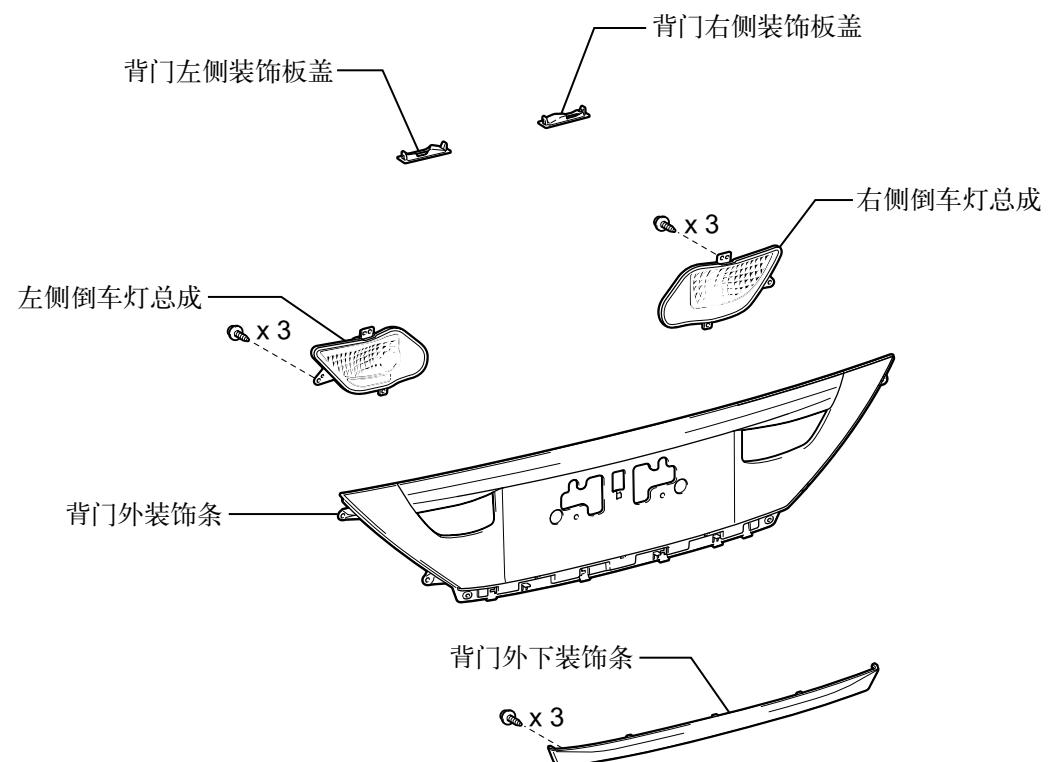


ET-196

外饰板 / 装饰件 - 背门外装饰条


## 零部件

(2010/09- )

不带电动背门:

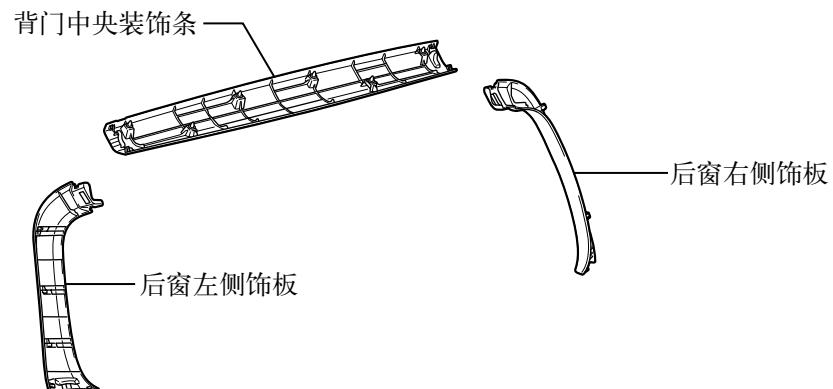

ET

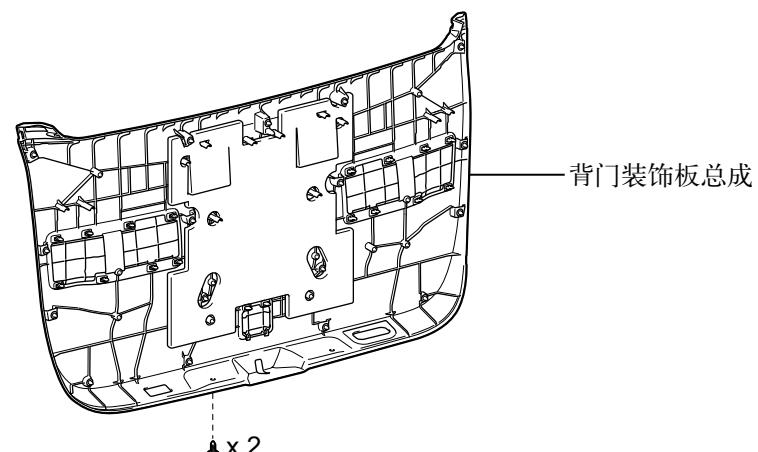




背门内把手


P

B203698E01

带电动背门:

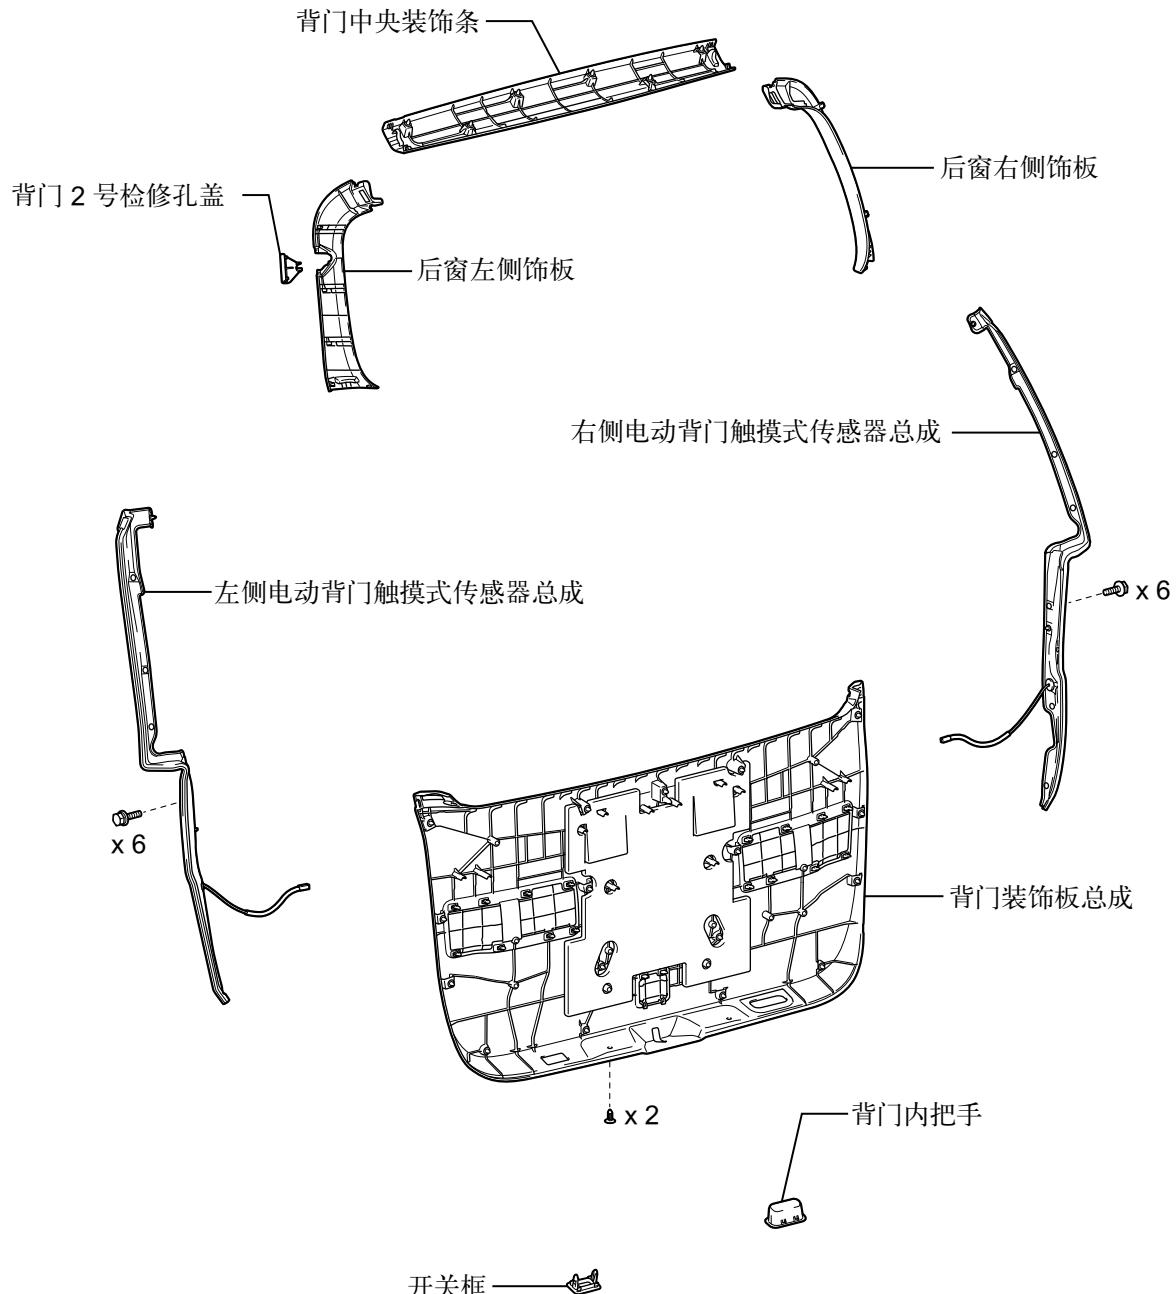

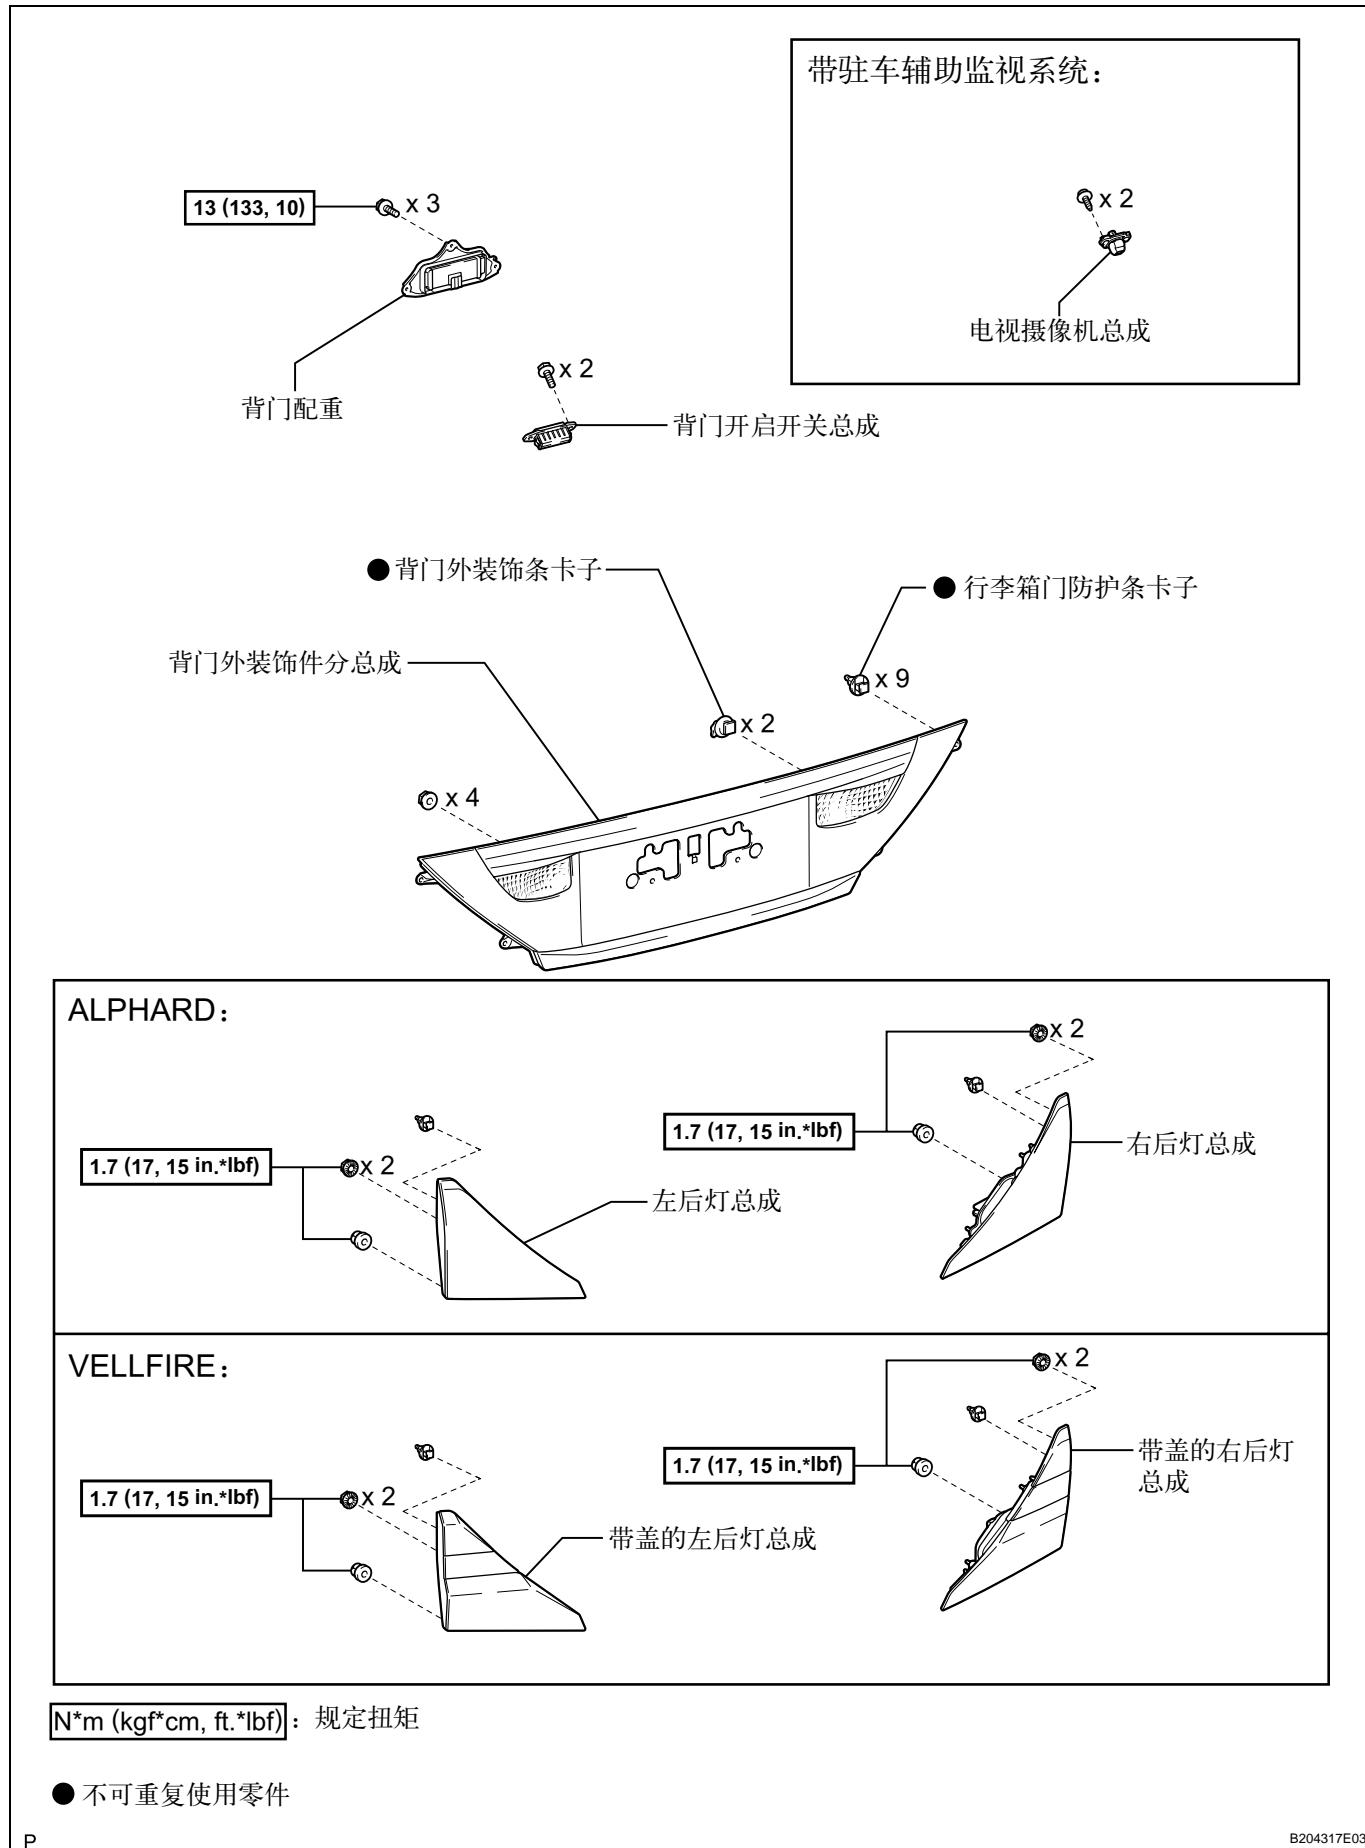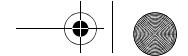


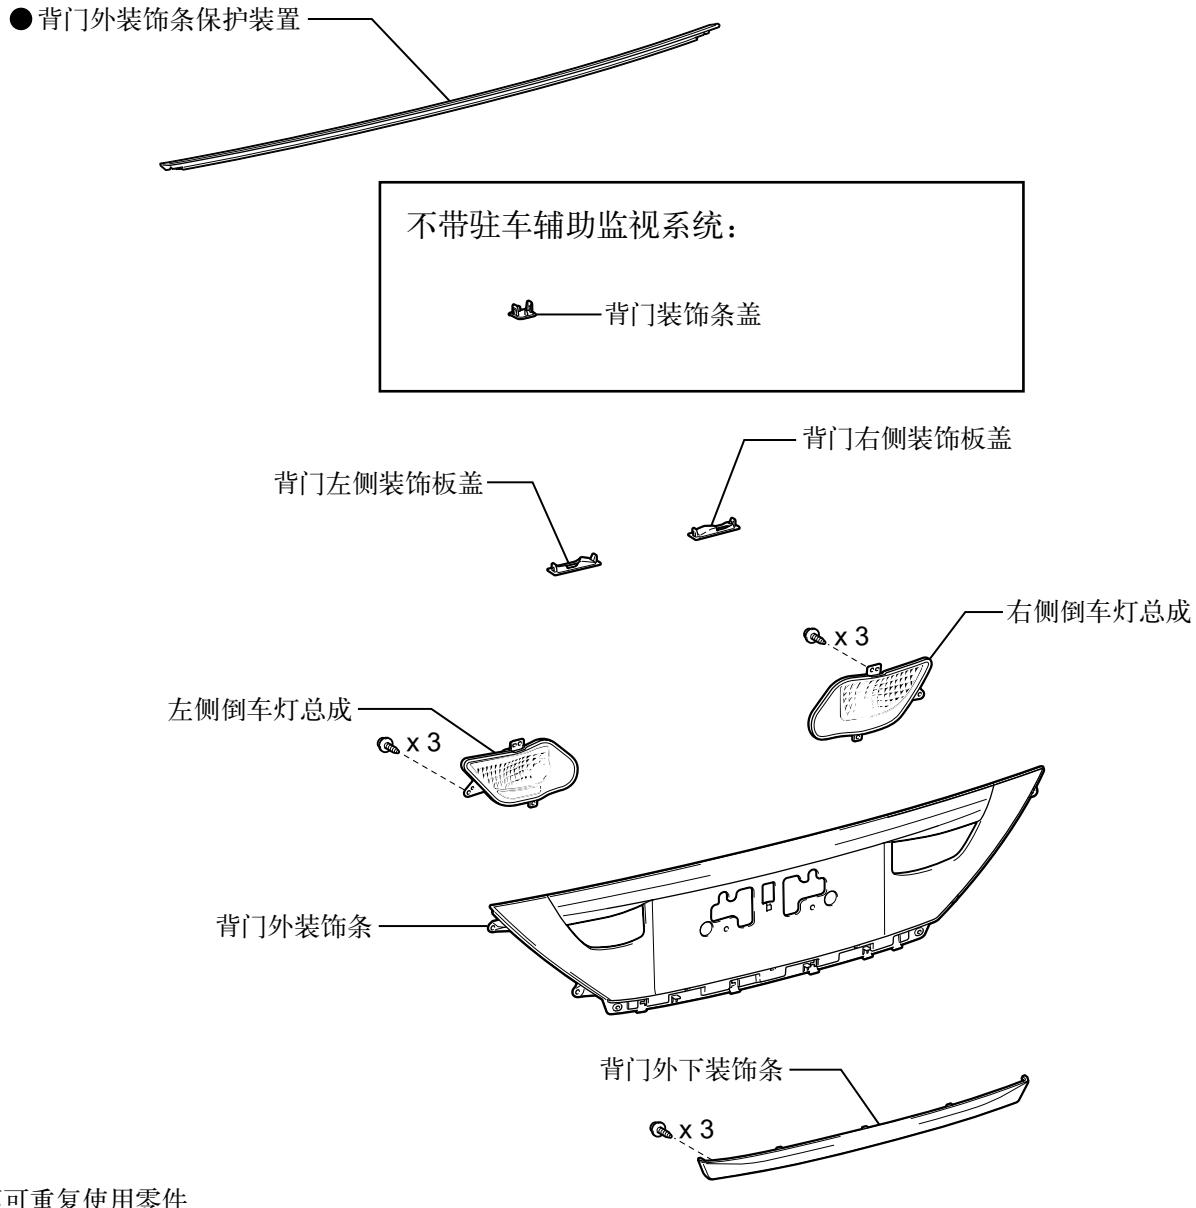


## 拆卸


(2008/04-2010/04)

1. 拆卸背门中央装饰条 (参见 DH-781 页)
2. 拆卸后窗左侧饰板 (不带电动背门) (参见 DH-781 页)
3. 拆卸背门左侧检修孔盖 (带电动背门) (参见 DH-781 页)
4. 拆卸后窗左侧饰板 (带电动背门) (参见 DH-781 页)
5. 拆卸后窗右侧饰板 (参见 DH-782 页)

6. 拆卸背门内把手（参见 DH-782 页）
7. 拆卸开关框（带电动背门）（参见 DH-782 页）
8. 拆卸背门装饰板总成（参见 DH-782 页）
9. 拆卸左侧电动背门触摸式传感器总成（带电动背门）（参见 DH-841 页）
10. 拆卸右侧电动背门触摸式传感器总成（带电动背门）（参见 DH-784 页）
11. 拆卸左后灯总成（参见 LE-467 页）
12. **拆卸右后灯总成**  
提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。
13. 拆卸背门配重（参见 DH-784 页）
14. 拆卸背门开启开关总成（参见 DH-816 页）
15. **拆卸背门外装饰条分总成**
  - (a) 在背门外装饰条分总成周围粘贴保护胶带。

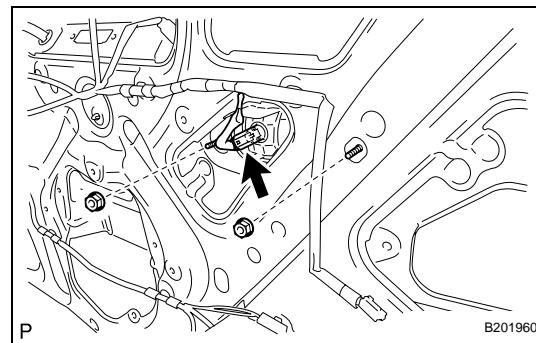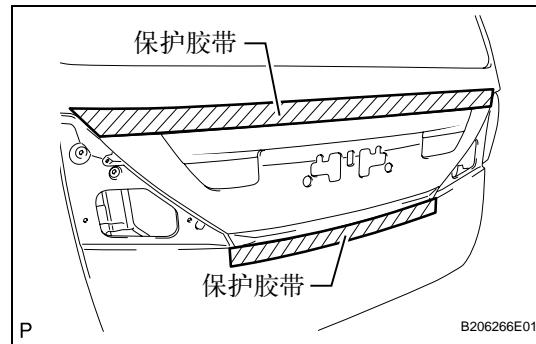

- (b) 断开连接器，并拆下 2 个螺母。  
提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

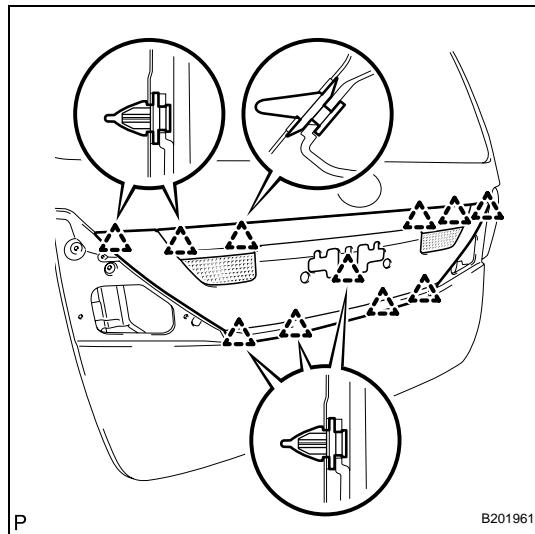


- (c) 分离 11 个卡子，并拆下背门外装饰条分总成。
- (d) 从背门外装饰条分总成上拆下 9 个卡子（行李箱门防护条卡子）和 2 个卡子（背门外装饰条卡子）。

## 拆卸

(2010/04-2010/09)


1. **拆卸背门中央装饰条**（参见 DH-786 页）
2. **拆卸后窗左侧饰板（不带电动背门）**（参见 DH-786 页）
3. **拆卸背门 2 号检修孔盖（带电动背门）**（参见 DH-786 页）
4. **拆卸后窗左侧饰板（带电动背门）**（参见 DH-786 页）
5. **拆卸后窗右侧饰板**（参见 DH-787 页）
6. **拆卸背门内把手**（参见 DH-787 页）
7. **拆卸开关框（带电动背门）**（参见 DH-787 页）
8. **拆卸背门装饰板总成**（参见 DH-787 页）
9. **拆卸左侧电动背门触摸式传感器总成（带电动背门）**（参见 DH-842 页）
10. **拆卸右侧电动背门触摸式传感器总成（带电动背门）**（参见 DH-789 页）
11. **拆卸左后灯总成**（参见 LE-468 页）
12. **拆卸右后灯总成**  
提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。
13. **拆卸背门配重**（参见 DH-789 页）
14. **拆卸背门开启开关总成**（参见 DH-817 页）
15. **拆卸后电视摄像机总成（带驻车辅助监视系统）**（参见 PM-459 页）

ET

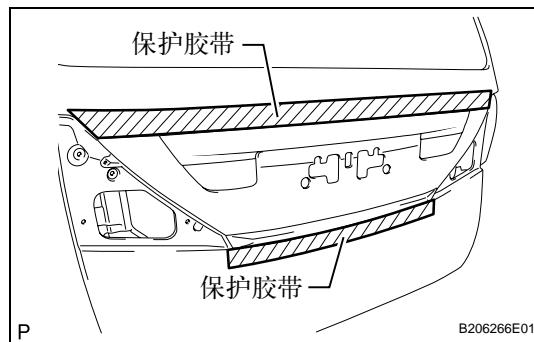


### 16. 拆卸背门外装饰条分总成

(a) 在背门外装饰条分总成周围粘贴保护胶带。

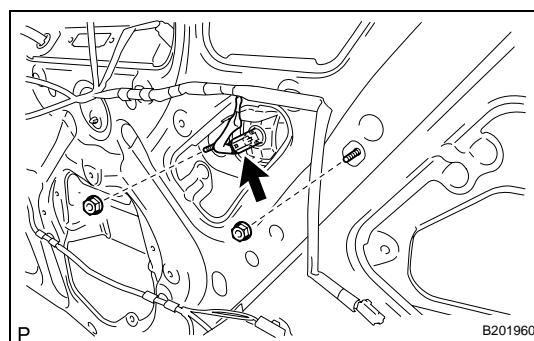

(b) 断开连接器，并拆下 2 个螺母。

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

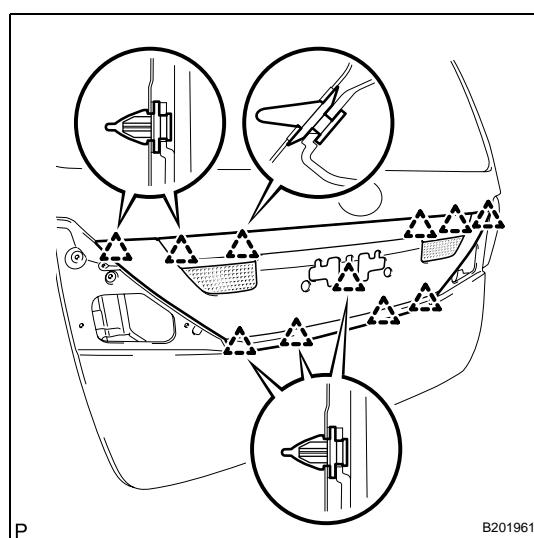

(c) 分离 11 个卡子，并拆下背门外装饰条分总成。

(d) 从背门外装饰条分总成上拆下 9 个卡子（行李箱门防护条卡子）和 2 个卡子（背门外装饰条卡子）。

## 拆卸



(2010/09- )

1. 拆卸背门中央装饰条（参见 DH-791 页）
2. 拆卸后窗左侧饰板（不带电动背门）（参见 DH-791 页）
3. 拆卸背门 2 号检修孔盖（带电动背门）（参见 DH-791 页）
4. 拆卸后窗左侧饰板（带电动背门）（参见 DH-791 页）
5. 拆卸后窗右侧饰板（参见 DH-792 页）
6. 拆卸背门内把手（参见 DH-792 页）
7. 拆卸开关框（带电动背门）（参见 DH-792 页）
8. 拆卸背门装饰板总成（参见 DH-792 页）
9. 拆卸左侧电动背门触摸式传感器总成（带电动背门）（参见 DH-842 页）

10. 拆卸右侧电动背门触摸式传感器总成 (带电动背门)  
(参见 DH-794 页)
11. 拆卸左后灯总成 (ALPHARD) (参见 LE-476 页)
12. 拆卸带盖的左后灯总成 (VELLFIRE) (参见 LE-481 页)
13. 拆卸右后灯总成 (ALPHARD)  
提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。
14. 拆卸带盖的右后灯总成 (VELLFIRE)  
提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。
15. 拆卸背门配重 (参见 DH-794 页)
16. 拆卸背门开启开关总成 (参见 DH-817 页)
17. 拆卸后电视摄像机总成 (带驻车辅助监视系统)  
(参见 PM-460 页)
18. 拆卸背门外装饰条分总成


(a) 在背门外装饰条分总成周围粘贴保护胶带。

ET

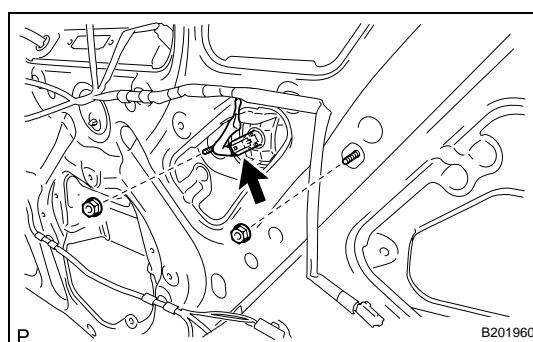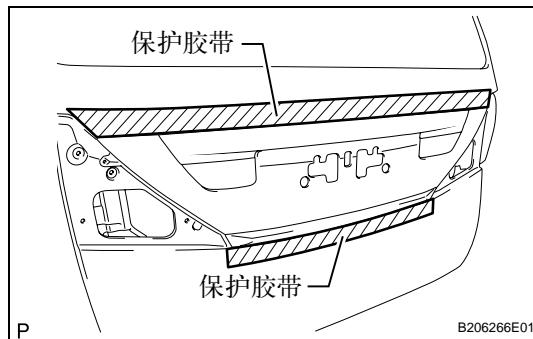

(b) 断开连接器，并拆下 2 个螺母。

提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。

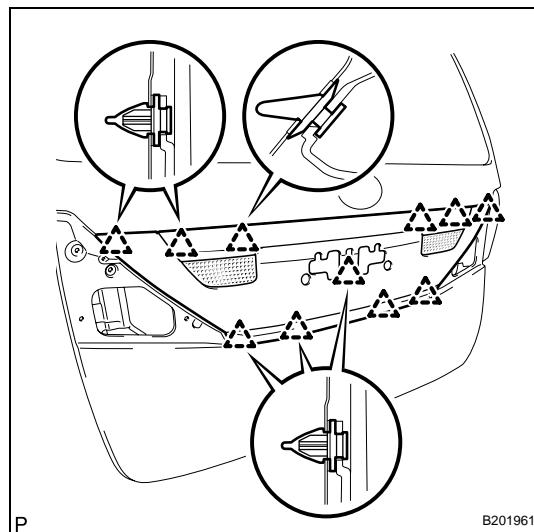

- (c) 分离 11 个卡子，并拆下背门外装饰条分总成。
- (d) 从背门外装饰条分总成上拆下 9 个卡子（行李箱门防护条卡子）和 2 个卡子（背门外装饰条卡子）。

## 拆解


(2008/04-2010/04)

**1. 拆卸左侧倒车灯总成（参见 LE-488 页）**

**2. 拆卸右侧倒车灯总成**


提示：

左侧和右侧使用相同的程序。

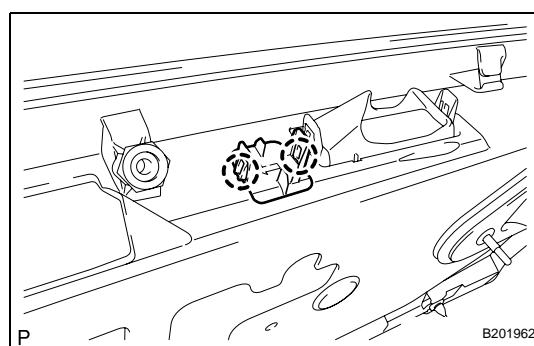

**3. 拆卸背门装饰板盖**

- (a) 分离 2 个卡爪，并拆下背门装饰板盖。

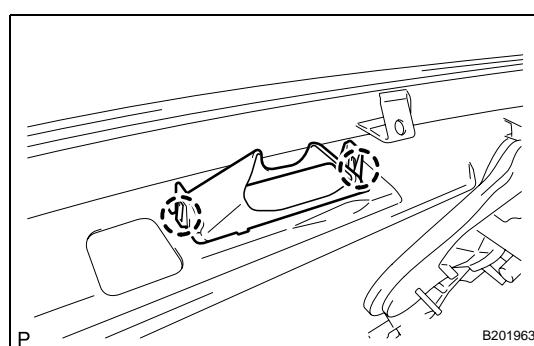


**4. 拆卸背门左侧装饰板盖**

- (a) 分离 2 个卡爪，并拆下背门左侧装饰板盖。

**5. 拆卸背门右侧装饰板盖**


提示：

左侧和右侧使用相同的程序。

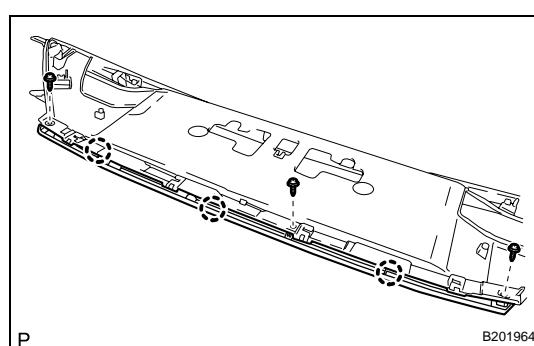

**6. 拆卸背门外下装饰条**

- (a) 拆下 3 个螺钉。
- (b) 分离 3 个卡爪，并拆下背门外下装饰条。

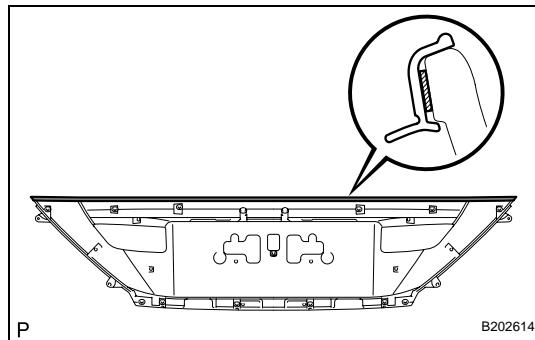

## 7. 拆卸背门外装饰条保护装置

- (a) 从背门外装饰条上拆下背门外装饰条保护装置。

### 拆解


(2010/04-2010/09)

#### 1. 拆卸左侧倒车灯总成 (参见 LE-489 页)

#### 2. 拆卸右侧倒车灯总成


提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

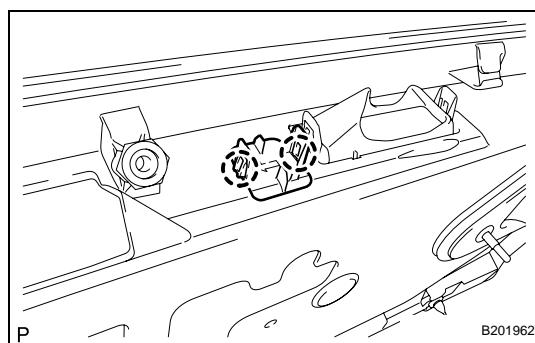

#### 3. 拆卸背门装饰板盖 (不带驻车辅助监视系统)

- (a) 分离 2 个卡爪，并拆下背门装饰板盖。

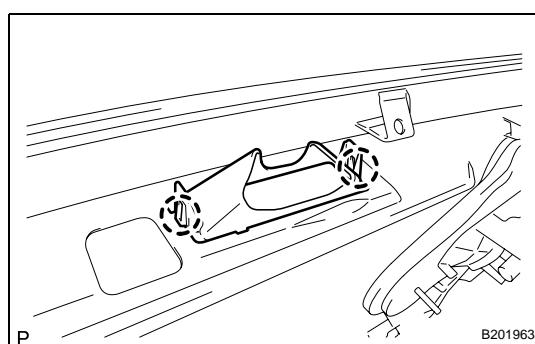


#### 4. 拆卸背门左侧装饰板盖

- (a) 分离 2 个卡爪，并拆下背门左侧装饰板盖。

#### 5. 拆卸背门右侧装饰板盖

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

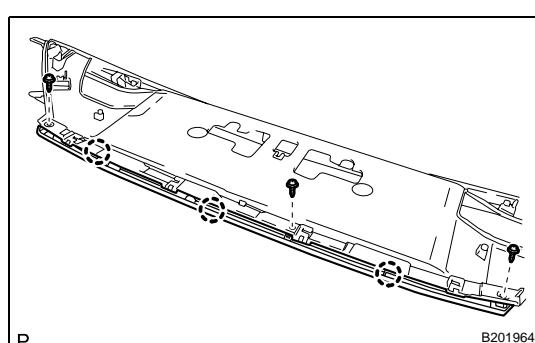


#### 6. 拆卸背门外下装饰条

- (a) 拆下 3 个螺钉。

- (b) 分离 3 个卡爪，并拆下背门外下装饰条。

ET

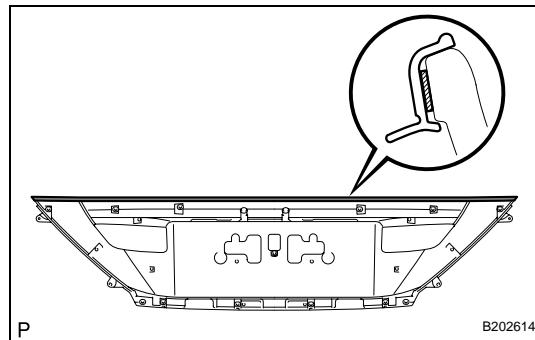

## 7. 拆卸背门外装饰条保护装置

- (a) 从背门外装饰条上拆下背门外装饰条保护装置。

## 拆解

(2010/09- )

### 1. 拆卸左侧倒车灯总成 (参见 LE-489 页)


### 2. 拆卸右侧倒车灯总成

提示:


左侧和右侧使用相同的程序。

### 3. 拆卸背门装饰板盖 (不带驻车辅助监视系统)

- (a) 分离 2 个卡爪，并拆下背门装饰板盖。

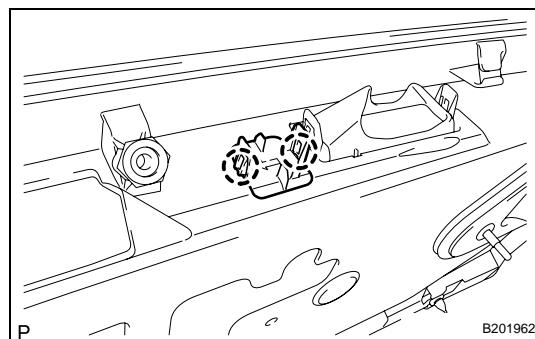

ET

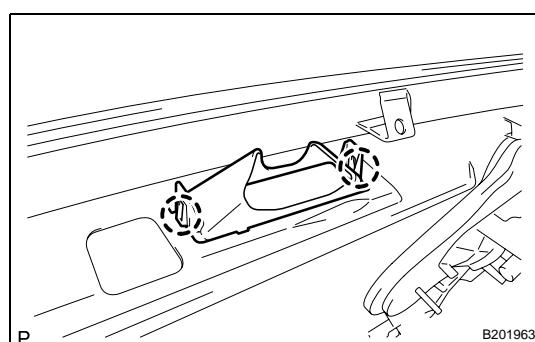


### 4. 拆卸背门左侧装饰板盖


- (a) 分离 2 个卡爪，并拆下背门左侧装饰板盖。

### 5. 拆卸背门右侧装饰板盖

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

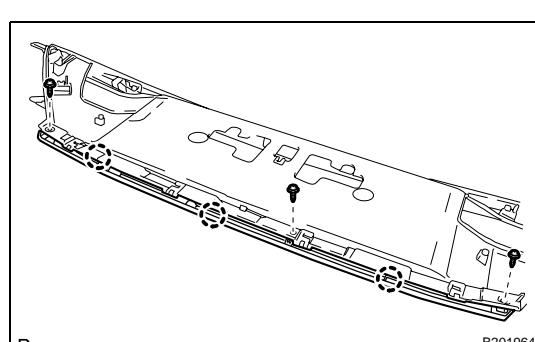

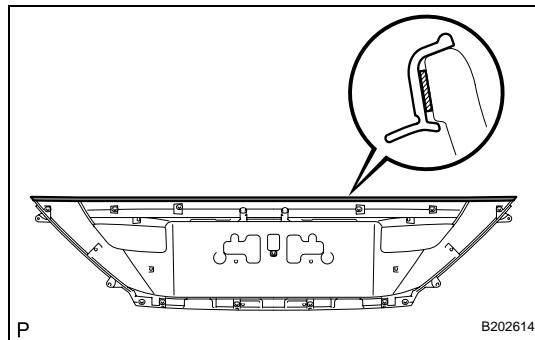

## 7. 拆卸背门外装饰条保护装置

- (a) 从背门外装饰条上拆下背门外装饰条保护装置。


## 重新装配

(2008/04-2010/04)


### 1. 安装背门外装饰条保护装置

- (a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

- (b) 将新背门外装饰条保护装置安装到背门外装饰条上。

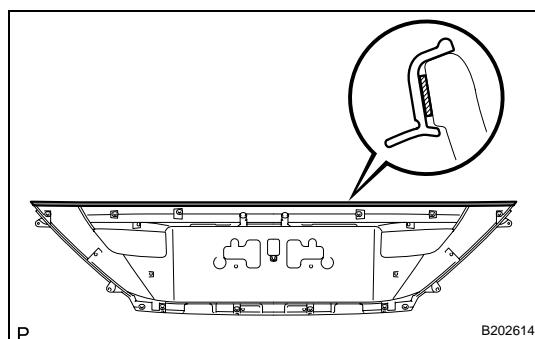


ET

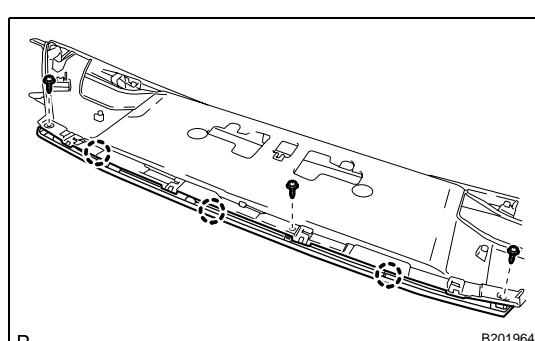

### 2. 安装背门外下装饰条

- (a) 接合 3 个卡爪并安装背门外下装饰条。

- (b) 安装 3 个螺钉。

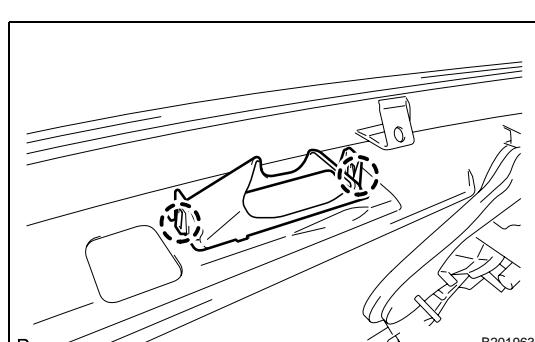


### 3. 安装背门左侧装饰板盖

- (a) 接合 2 个卡爪以安装背门左侧装饰板盖。

### 4. 安装背门右侧装饰板盖

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

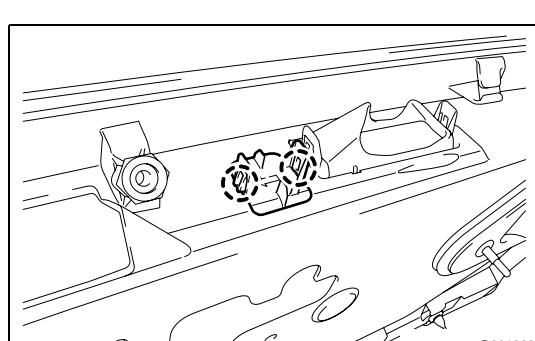

### 5. 安装背门装饰板盖


- (a) 接合 2 个卡爪以安装背门装饰板盖。

### 6. 安装左侧倒车灯总成 (参见 LE-490 页)

### 7. 安装右侧倒车灯总成

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

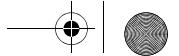


## 重新装配

(2010/04-2010/09)


### 1. 安装背门外装饰条保护装置

- 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。
- 将新背门外装饰条保护装置安装到背门外装饰条上。

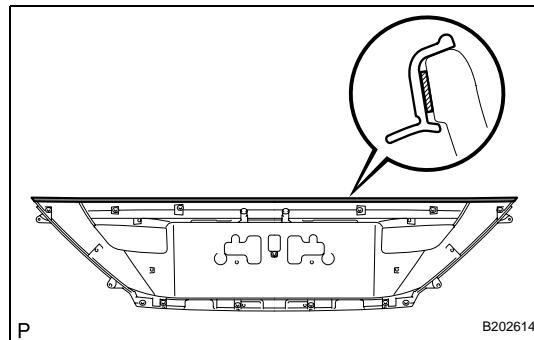

### 2. 安装背门外下装饰条

- 接合 3 个卡爪并安装背门外下装饰条。
- 安装 3 个螺钉。

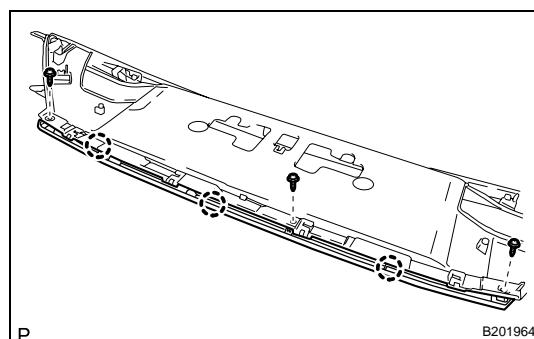


### 3. 安装背门左侧装饰板盖

- 接合 2 个卡爪以安装背门左侧装饰板盖。

### 4. 安装背门右侧装饰板盖

提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。

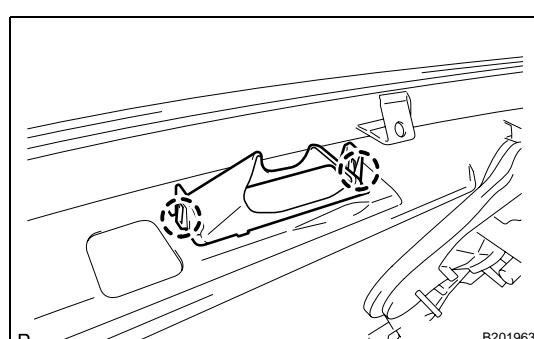


### 5. 安装背门装饰板盖 (不带驻车辅助监视系统)

- 接合 2 个卡爪以安装背门装饰板盖。

### 6. 安装左侧倒车灯总成 (参见 LE-491 页)

### 7. 安装右侧倒车灯总成

提示:  
左侧和右侧使用相同的程序。




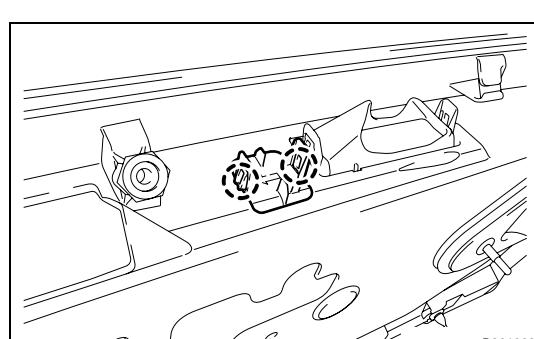


## 重新装配

(2010/09- )

### 1. 安装背门外装饰条保护装置

- (a) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。
- (b) 将新背门外装饰条保护装置安装到背门外装饰条上。

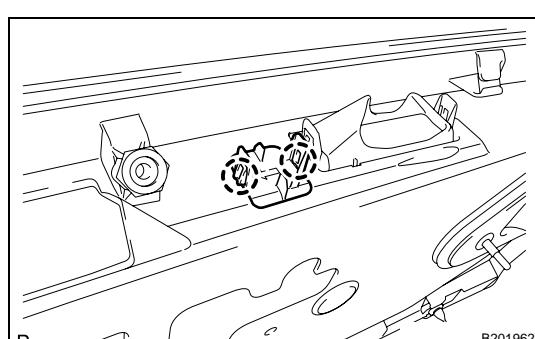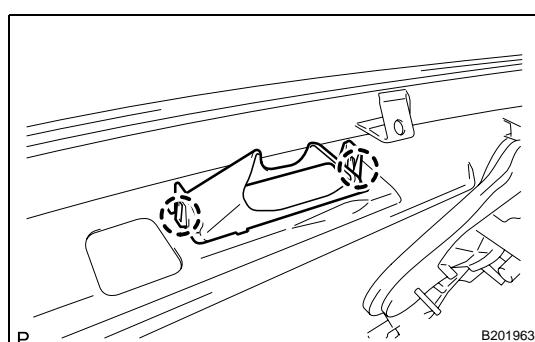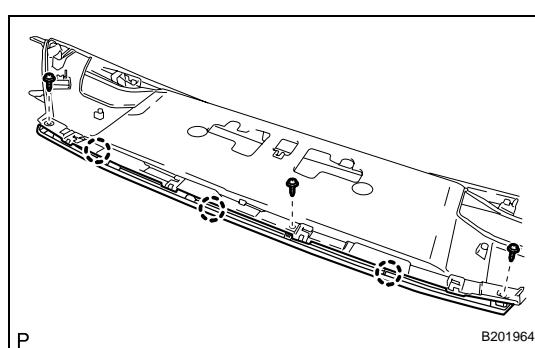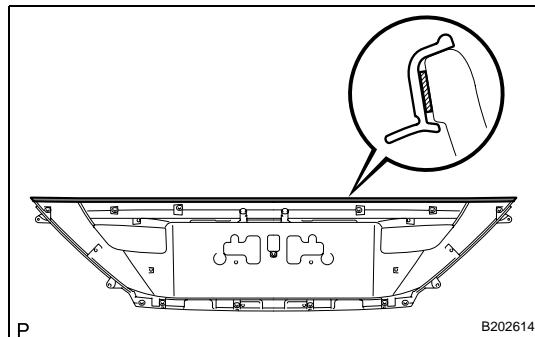

### 2. 安装背门外下装饰条

- (a) 接合 3 个卡爪并安装背门外下装饰条。
- (b) 安装 3 个螺钉。

ET

### 3. 安装背门左侧装饰板盖

- (a) 接合 2 个卡爪以安装背门左侧装饰板盖。

### 4. 安装背门右侧装饰板盖

提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

### 5. 安装背门装饰板盖 (不带驻车辅助监视系统)

- (a) 接合 2 个卡爪以安装背门装饰板盖。

### 6. 安装左侧倒车灯总成 (参见 LE-492 页)

### 7. 安装右侧倒车灯总成



提示：  
左侧和右侧使用相同的程序。

## 安装

(2008/04-2010/04)

### 1. 安装背门外装饰条分总成

- (a) 将 9 个新的卡子（行李箱门防护条卡子）和 2 个新的卡子（背门外装饰条卡子）安装到背门外装饰条分总成上。
- (b) 接合 11 个卡子以安装背门外装饰条分总成。

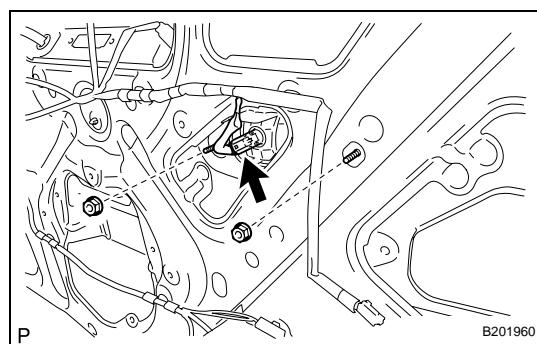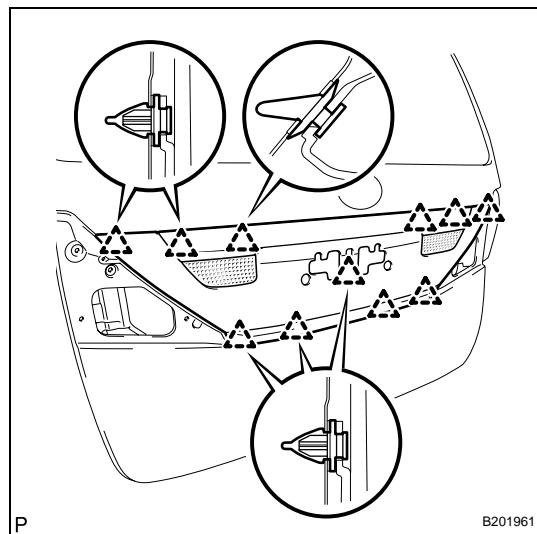

- (c) 安装 2 个螺母并连接连接器。

提示：

左侧和右侧使用相同的程序。

### 2. 安装背门开启开关总成（参见 DH-818 页）

### 3. 安装背门配重（参见 DH-800 页）

### 4. 安装左后灯总成（参见 LE-469 页）

### 5. 安装右后灯总成

提示：

左侧和右侧使用相同的程序。

### 6. 安装左侧电动背门触摸式传感器总成（带电动背门） (参见 DH-843 页)

### 7. 安装右侧电动背门触摸式传感器总成（带电动背门） (参见 DH-800 页)

### 8. 安装背门装饰板总成（参见 DH-802 页）

### 9. 安装开关框（带电动背门）（参见 DH-802 页）

### 10. 安装背门内把手（参见 DH-803 页）

11. 安装后窗左侧饰板 (不带电动背门) (参见 DH-803 页)
12. 安装后窗左侧饰板 (带电动背门) (参见 DH-803 页)
13. 安装背门左侧检修孔盖 (带电动背门) (参见 DH-803 页)
14. 安装后窗右侧饰板 (参见 DH-803 页)
15. 安装背门中央装饰条 (参见 DH-804 页)

## 安装

(2010/04-2010/09)

### 1. 安装背门外装饰条分总成

- (a) 将 9 个新的卡子 (行李箱门防护条卡子) 和 2 个新的卡子 (背门外装饰条卡子) 安装到背门外装饰条分总成上。
- (b) 接合 11 个卡子以安装背门外装饰条分总成。
- (c) 安装 2 个螺母并连接连接器。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

### 2. 安装背门开启开关总成 (参见 DH-818 页)

### 3. 安装后电视摄像机总成 (带驻车辅助监视系统) (参见 PM-460 页)

### 4. 安装背门配重 (参见 DH-805 页)

### 5. 安装左后灯总成 (参见 LE-470 页)

### 6. 安装右后灯总成

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

### 7. 安装左侧电动背门触摸式传感器总成 (带电动背门) (参见 DH-844 页)

### 8. 安装右侧电动背门触摸式传感器总成 (带电动背门) (参见 DH-805 页)

### 9. 安装背门装饰板总成 (参见 DH-807 页)

### 10. 安装开关框 (带电动背门) (参见 DH-807 页)

11. 安装背门内把手 (参见 DH-807 页)
12. 安装后窗左侧饰板 (不带电动背门) (参见 DH-808 页)
13. 安装后窗左侧饰板 (带电动背门) (参见 DH-808 页)
14. 安装背门 2 号检修孔盖 (带电动背门) (参见 DH-808 页)
15. 安装后窗右侧饰板 (参见 DH-808 页)
16. 安装背门中央装饰条 (参见 DH-809 页)

## 安装

(2010/09- )

### 1. 安装背门外装饰条分总成

- (a) 将 9 个新的卡子 (行李箱门防护条卡子) 和 2 个新的卡子 (背门外装饰条卡子) 安装到背门外装饰条分总成上。
- (b) 接合 11 个卡子以安装背门外装饰条分总成。
- (c) 安装 2 个螺母并连接连接器。

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

### 2. 安装背门开启开关总成 (参见 DH-819 页)

### 3. 安装后电视摄像机总成 (带驻车辅助监视系统) (参见 PM-461 页)

### 4. 安装背门配重 (参见 DH-810 页)

### 5. 安装左后灯总成 (ALPHARD) (参见 LE-477 页)

### 6. 安装带盖的左后灯总成 (VELLFIRE) (参见 LE-483 页)

### 7. 安装右后灯总成 (ALPHARD)

提示:

左侧和右侧使用相同的程序。

### 8. 安装带盖的右后灯总成 (VELLFIRE)

提示:


左侧和右侧使用相同的程序。

### 9. 安装左侧电动背门触摸式传感器总成 (带电动背门) (参见 DH-844 页)

ET

10. 安装右侧电动背门触摸式传感器总成 (带电动背门)  
(参见 DH-810 页)
11. 安装背门装饰板总成 (参见 DH-812 页)
12. 安装开关框 (带电动背门) (参见 DH-812 页)
13. 安装背门内把手 (参见 DH-813 页)
14. 安装后窗左侧饰板 (不带电动背门) (参见 DH-813 页)
15. 安装后窗左侧饰板 (带电动背门) (参见 DH-813 页)
16. 安装背门 2 号检修孔盖 (带电动背门) (参见 DH-813 页)
17. 安装后窗右侧饰板 (参见 DH-813 页)
18. 安装背门中央装饰条 (参见 DH-814 页)
19. 调节电视摄像机 (带驻车辅助监视系统)  
(参见 PM-324 页)

ET

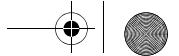


ET-214

外饰板 / 装饰件 - 后轮罩板

## 后轮罩板


### 零部件

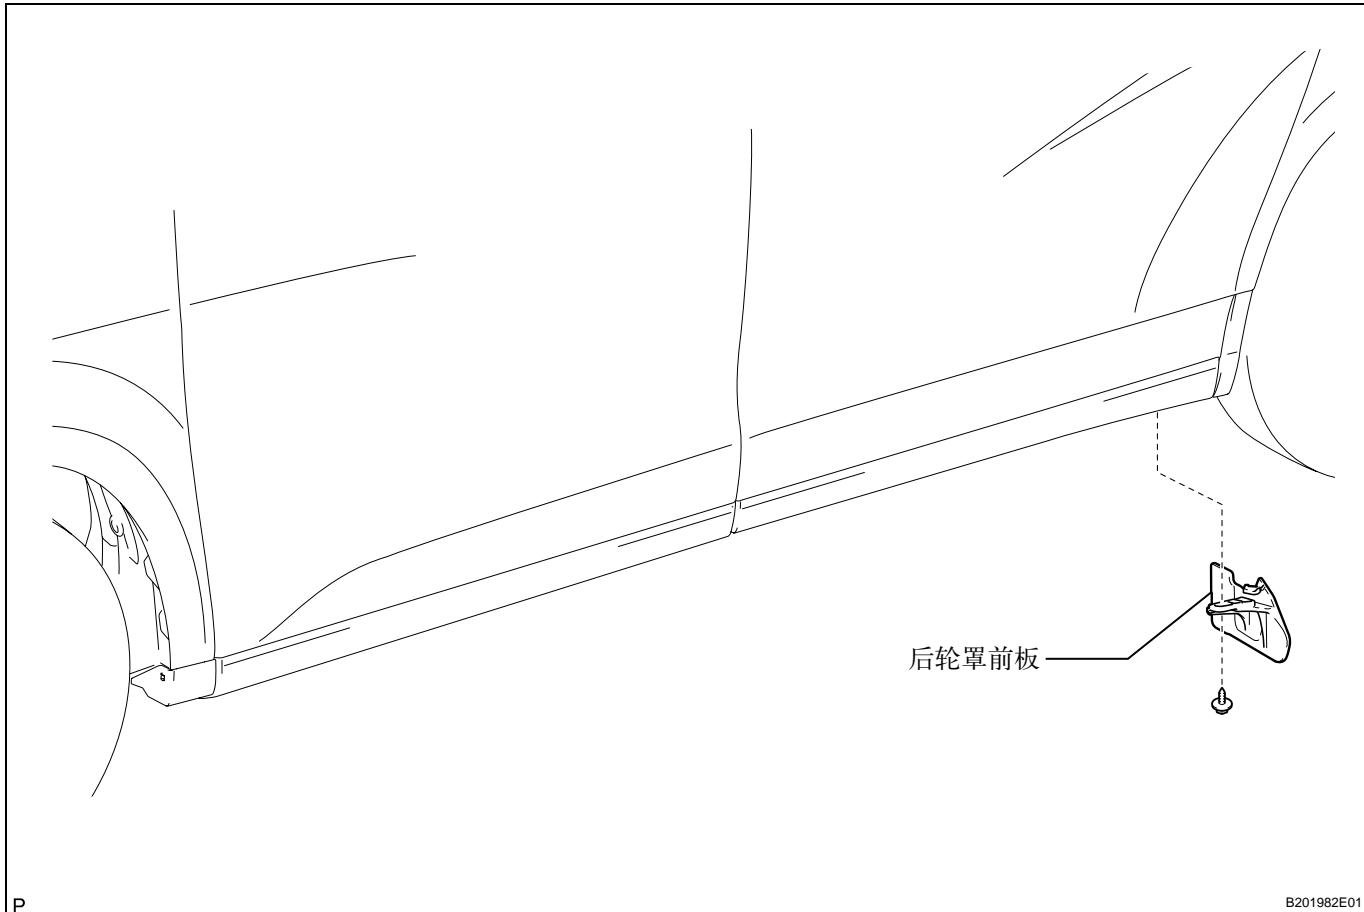

### 拆卸

#### 1. 拆卸后轮罩前板


- 拆下螺钉。
- 分离卡爪，并拆下后轮罩前板。

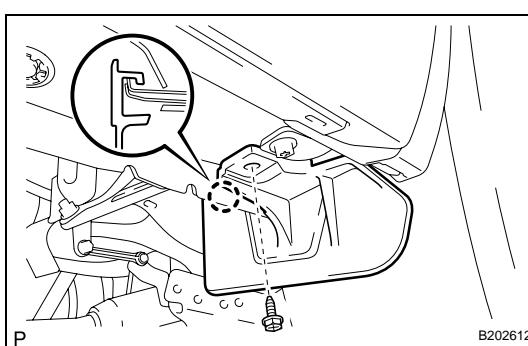

### 安装


#### 1. 安装后轮罩前板

- 接合卡爪。
- 用螺钉安装后轮罩前板。

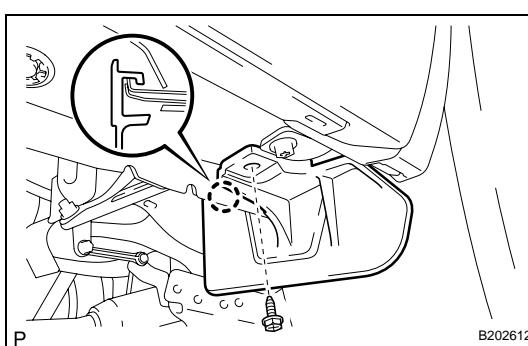


# 遮光胶带

## 零部件

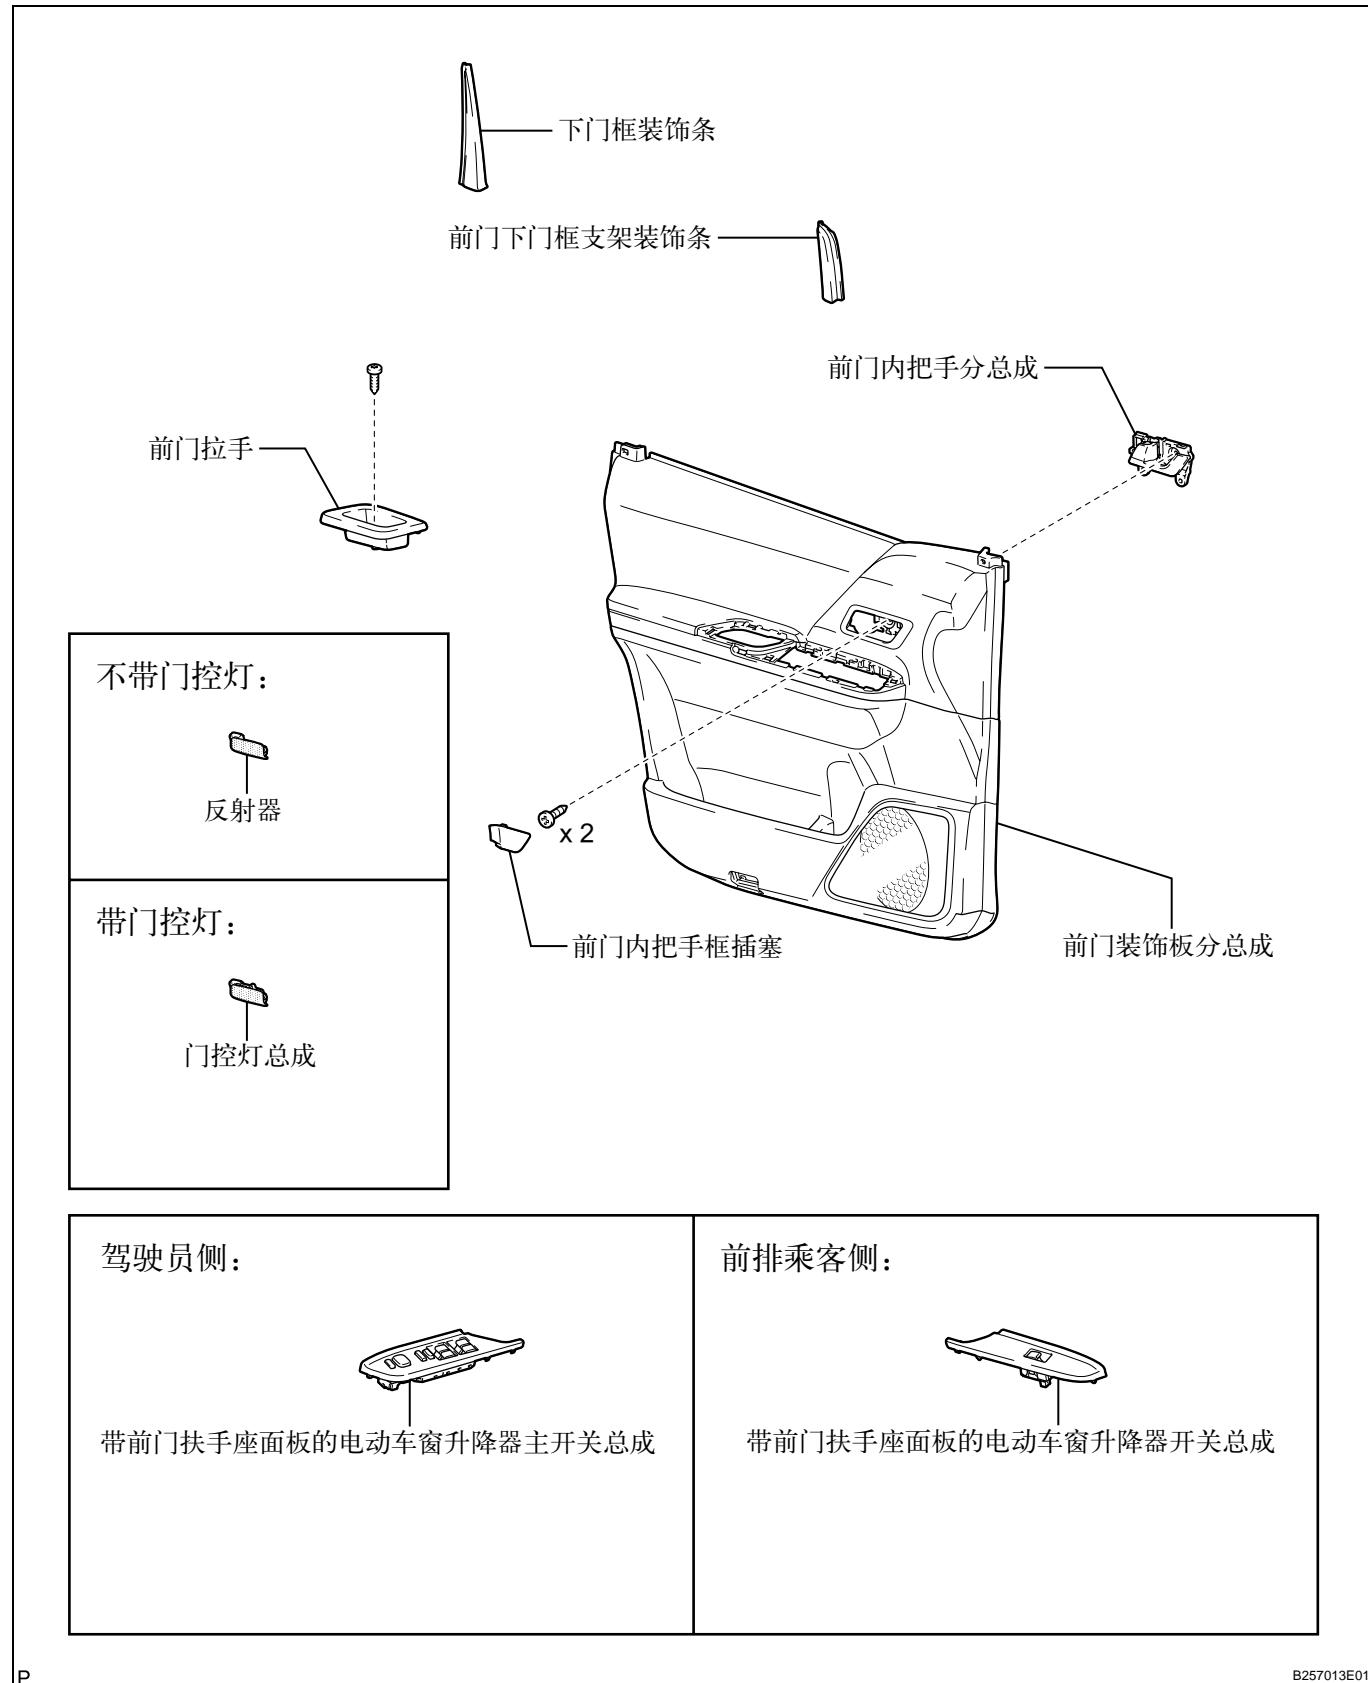

ET-216

外饰板 / 装饰件 - 遮光胶带

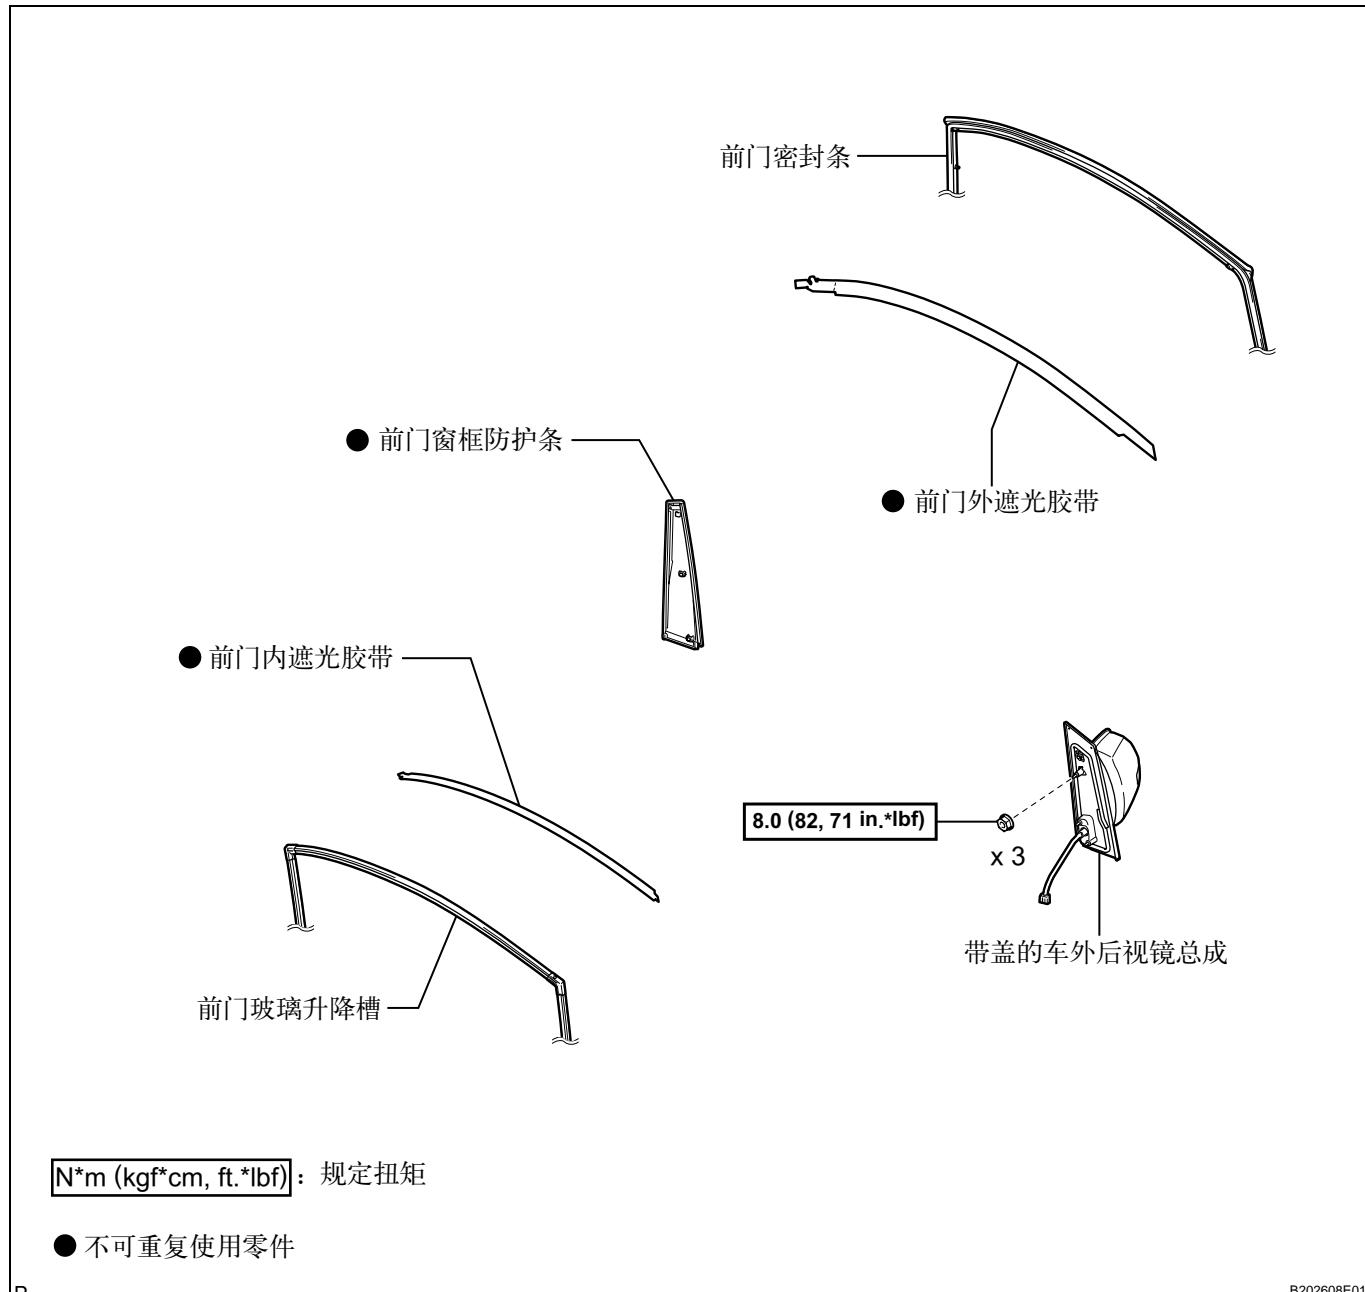



## 拆卸

(2008/04-2010/04)

提示:

- 左侧和右侧使用相同的程序。
- 下面列出的程序适用于左侧。

1. 拆卸前门下门框支架装饰条 (参见 DH-541 页)
2. 拆卸下门框装饰条 (参见 DH-541 页)

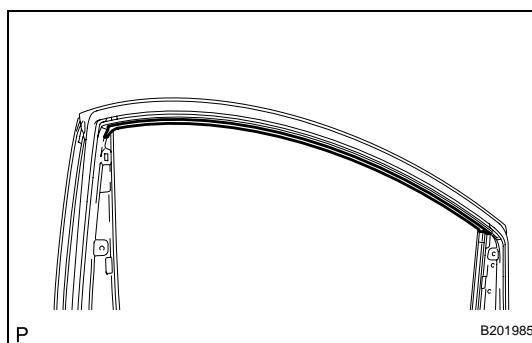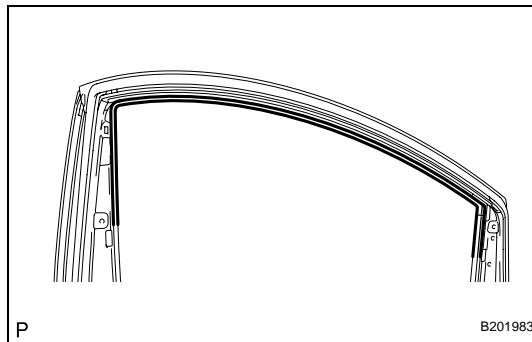

### 3. 断开前门玻璃升降槽

- (a) 拆下前门玻璃升降槽的上部足以拆下前门内遮光胶带。

### 4. 拆卸前门内遮光胶带

- (a) 用加热灯加热前门内遮光胶带和车身。

#### 加热温度

项目	温度
车身	40 至 60°C (104 至 140°F)

#### 注意:

**不要过度加热车身。**

- (b) 向后拉动前门内遮光胶带的一端以将其拆下。

#### 提示:


拉动胶带时, 使其与车身平行。

**ET**

5. 拆卸前门内把手框插塞 (参见 DH-541 页)
6. 拆卸反射器 (不带门控灯) (参见 DH-541 页)
7. 拆卸门控灯总成 (带门控灯) (参见 LI-156 页)
8. 拆卸前门拉手 (参见 DH-542 页)
9. 拆卸带前门扶手座面板的电动车窗升降器主开关总成 (驾驶员侧) (参见 DH-542 页)
10. 拆卸带前门扶手座面板的电动车窗升降器开关总成 (前排乘客侧) (参见 WS-284 页)
11. 拆卸前门装饰板分总成 (参见 DH-542 页)
12. 拆卸前门内把手分总成 (参见 DH-543 页)
13. 拆卸带盖的车外后视镜总成 (参见 DH-544 页)
14. 拆卸前门窗框防护条 (参见 ET-168 页)


ET-218

外饰板 / 装饰件 - 遮光胶带

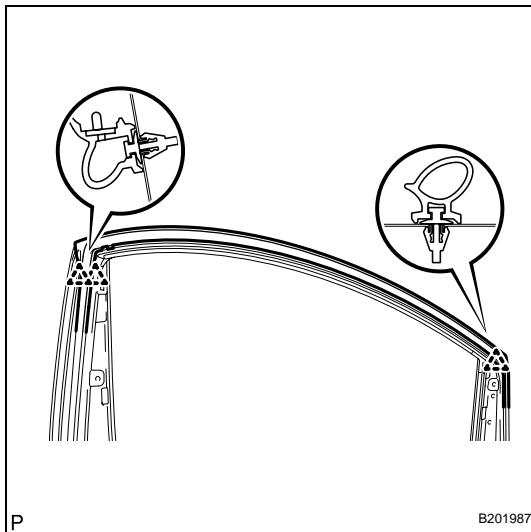

### 15. 断开前门密封条

- (a) 用卡子拆卸工具，分离 3 个卡子，并拆下前门密封条的上部足以拆下前门外遮光胶带。

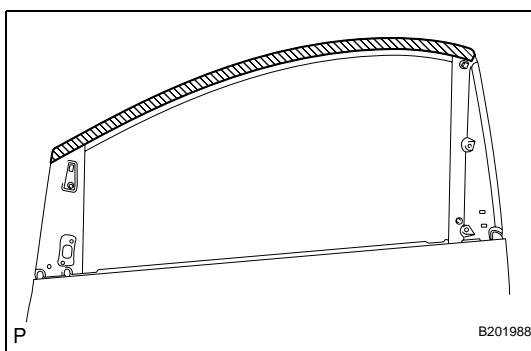

### 16. 拆卸前门外遮光胶带

- (a) 用加热灯加热前门外遮光胶带和车身。  
加热温度

项目	温度
车身	40 至 60°C (104 至 140°F)

#### 注意:

**不要过度加热车身。**

- (b) 向后拉动前门外遮光胶带的一端以将其拆下。

提示:

拉动胶带时，使其与车身平行。

## 拆卸

(2010/04-2010/09)

提示:


- 左侧和右侧使用相同的程序。
- 下面列出的程序适用于左侧。


1. 拆卸前门下门框支架装饰条 (参见 DH-552 页)

2. 拆卸下门框装饰条 (参见 DH-552 页)

3. 断开前门玻璃升降槽

- (a) 拆下前门玻璃升降槽的上部足以拆下前门内遮光胶带。

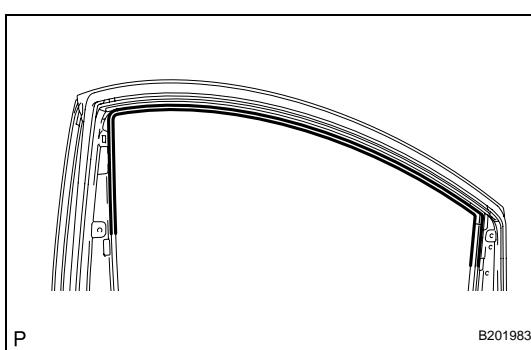

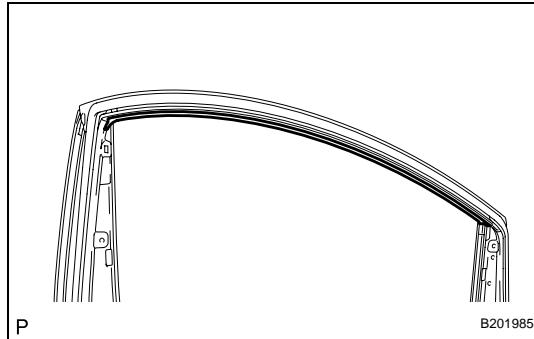

#### 4. 拆卸前门内遮光胶带

- (a) 用加热灯加热前门内遮光胶带和车身。  
**加热温度**

项目	温度
车身	40 至 60°C (104 至 140°F)

**注意:**


**不要过度加热车身。**

- (b) 向后拉动前门内遮光胶带的一端以将其拆下。

**提示:**


拉动胶带时, 使其与车身平行。

5. 拆卸前门内把手框插塞 (参见 DH-552 页)
6. 拆卸反射器 (不带门控灯) (参见 DH-553 页)
7. 拆卸门控灯总成 (带门控灯) (参见 LI-156 页)
8. 拆卸前门拉手 (参见 DH-553 页)
9. 拆卸带前门扶手座面板的电动车窗升降器主开关总成 (驾驶员侧) (参见 DH-554 页)
10. 拆卸带前门扶手座面板的电动车窗升降器开关总成 (前排乘客侧) (参见 WS-284 页)
11. 拆卸前门装饰板分总成 (参见 DH-554 页)
12. 拆卸前门内把手分总成 (参见 DH-554 页)
13. 拆卸带盖的车外后视镜总成 (参见 DH-555 页)
14. 拆卸前门窗框防护条 (参见 ET-168 页)

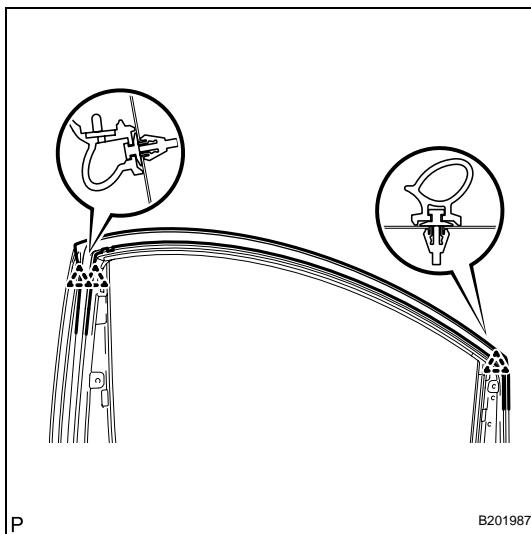

### 15. 断开前门密封条

- (a) 用卡子拆卸工具, 分离 3 个卡子, 并拆下前门密封条的上部足以拆下前门外遮光胶带。

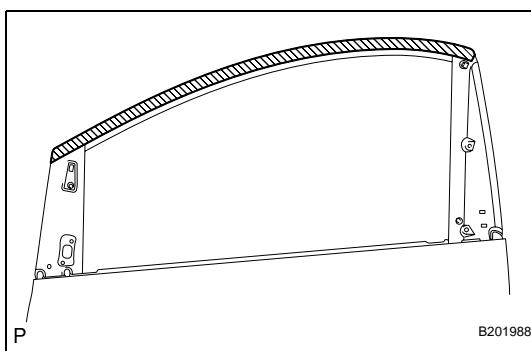

### 16. 拆卸前门外遮光胶带

- (a) 用加热灯加热前门外遮光胶带和车身。  
加热温度

项目	温度
车身	40 至 60°C (104 至 140°F)

#### 注意:

**不要过度加热车身。**

- (b) 向后拉动前门外遮光胶带的一端以将其拆下。

提示:

拉动胶带时, 使其与车身平行。

## 拆卸

(2010/09- )

提示:


- 左侧和右侧使用相同的程序。
- 下面列出的程序适用于左侧。


1. 拆卸前门下门框支架装饰条 (参见 DH-564 页)

2. 拆卸下门框装饰条 (参见 DH-564 页)

3. 断开前门玻璃升降槽

- (a) 拆下前门玻璃升降槽的上部足以拆下前门内遮光胶带。

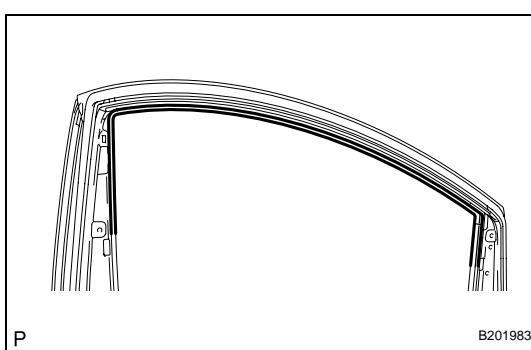

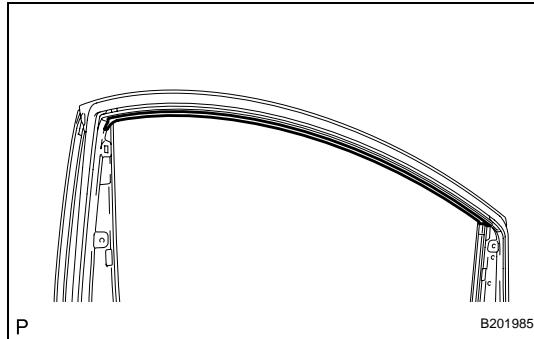

#### 4. 拆卸前门内遮光胶带

- (a) 用加热灯加热前门内遮光胶带和车身。  
**加热温度**

项目	温度
车身	40 至 60°C (104 至 140°F)

**注意:**

**不要过度加热车身。**


- (b) 向后拉动前门内遮光胶带的一端以将其拆下。

**提示:**

拉动胶带时, 使其与车身平行。


5. 拆卸前门内把手框插塞 (参见 DH-564 页)
6. 拆卸反射器 (不带门控灯) (参见 DH-564 页)
7. 拆卸门控灯总成 (带门控灯) (参见 LI-156 页)
8. 拆卸前门拉手 (参见 DH-565 页)
9. 拆卸带前门扶手座面板的电动车窗升降器主开关总成 (驾驶员侧) (参见 DH-565 页)
10. 拆卸带前门扶手座面板的电动车窗升降器开关总成 (前排乘客侧) (参见 WS-284 页)
11. 拆卸前门装饰板分总成 (参见 DH-565 页)
12. 拆卸前门内把手分总成 (参见 DH-566 页)
13. 拆卸带盖的车外后视镜总成 (参见 DH-567 页)
14. 拆卸前门窗框防护条 (参见 ET-168 页)

ET

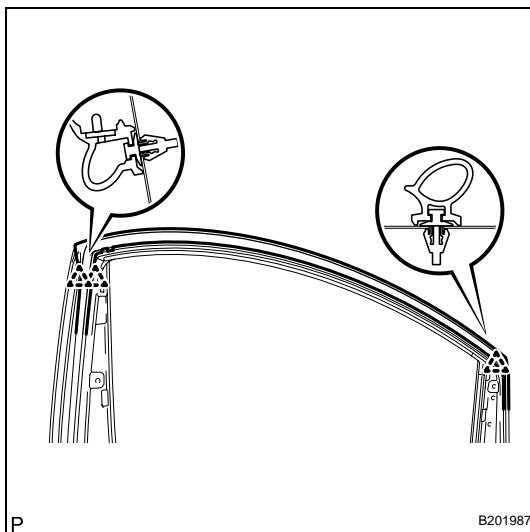

### 15. 断开前门密封条

- (a) 用卡子拆卸工具，分离 3 个卡子，并拆下前门密封条的上部足以拆下前门外遮光胶带。

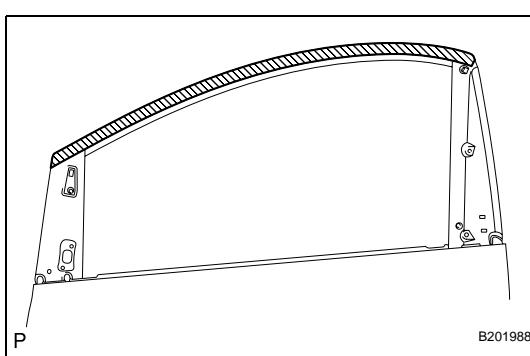

### 16. 拆卸前门外遮光胶带

- (a) 用加热灯加热前门外遮光胶带和车身。  
加热温度

项目	温度
车身	40 至 60°C (104 至 140°F)

**注意:**

**不要过度加热车身。**

- (b) 向后拉动前门外遮光胶带的一端以将其拆下。

提示:

拉动胶带时，使其与车身平行。

## 安装

(2008/04-2010/04)

提示:

- 左侧和右侧使用相同的程序。
- 下面列出的程序适用于左侧。

### 1. 维修说明

- (a) 清洁车身表面。  
(1) 用加热灯加热车身表面。

加热温度

项目	温度
车身	40 至 60°C (104 至 140°F)

**注意:**

**不要过度加热车身。**

- (2) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

## (b) 安装温度

(1) 环境温度低于 15°C (59°F) 时, 用加热灯将车身表面 (门框安装表面) 和胶带加热到 20 至 30°C (68 至 86°F) 之间后执行安装程序。环境温度高于 35°C (95°F) 时, 在安装前将车身表面 (门框安装表面) 和胶带冷却到 20 至 30°C (68 至 86°F) 之间。

提示:

- 安装胶带的最佳温度为 25°C (77°F)。
- 温度低时, 胶带会变得僵硬且很容易脱落。
- 温度高时, 胶带会失去弹性。

## (c) 安装前

(1) 清除安装胶带的车身表面 (门框安装表面) 上和其周围的涂层粗糙部分或脏污。将胶带压到表面上时, 如果表面粗糙或脏污, 则胶带下会有空气且外观不美观。

提示:

在工作间洒水以降尘。

## (d) 处理胶带的关键点

(1) 胶带易弯曲和卷起。将胶带存储在纸板或其他类似物体的平整部分之间并保持其干燥和水平。

注意:


**不要弯曲胶带或将其置于温度高的地方。**

(e) 安装胶带的关键点 (如何使用刮板以及修平表面的安装程序)

注意:

- 高精确度定位胶带以达到平整效果并避免剥落。
- 胶带不可重复使用, 因为撕下后会变形并将不再适用。

(1) 粘贴胶带时, 为避免产生气泡, 轻轻抬高将要粘贴胶带的部分以使胶面不会接触车身。使刮板以 40 至 50° (向前压) 或 30 至 45° (拉) 倾斜于车身表面, 且按照每秒 3 至 7 cm (1.18 至 2.76 in.) 的恒定慢速以 20 至 30 N (2 至 3 kgf) 的力将胶带压至车身表面。

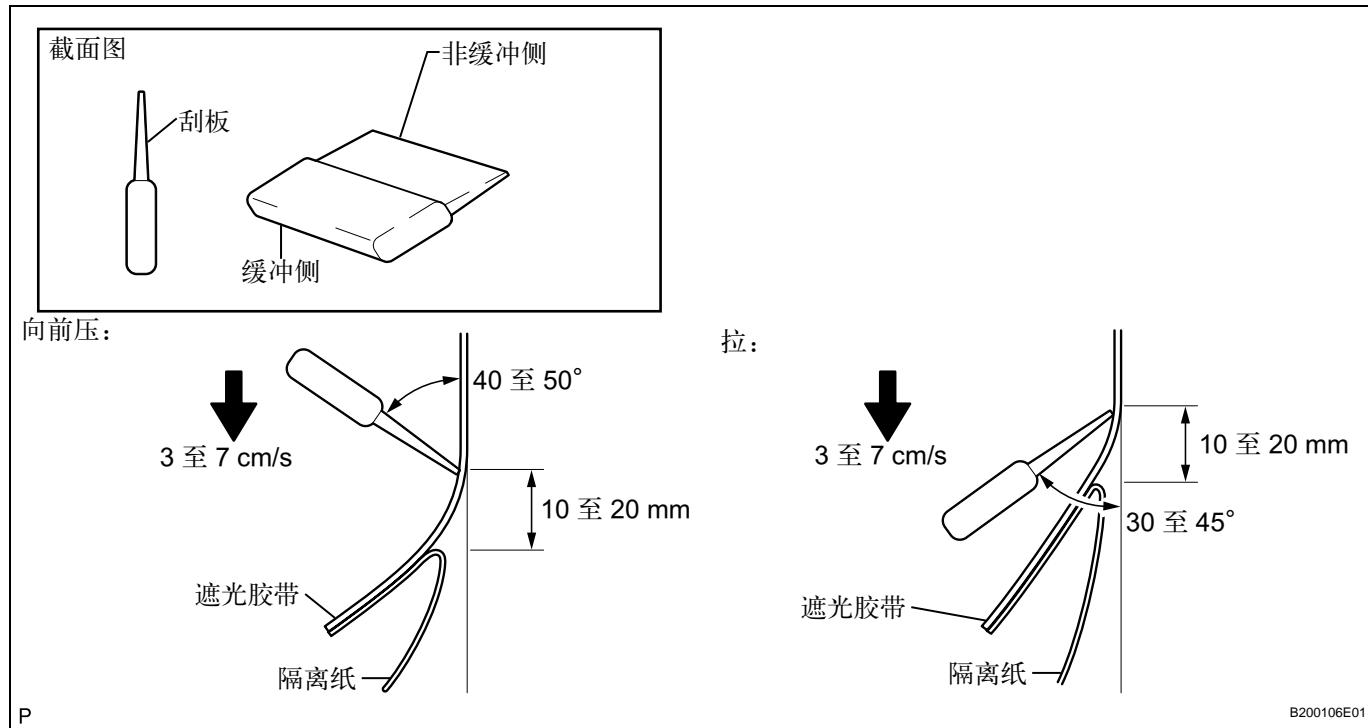

**注意:**

**务必遵循规定的按压速度、力度和刮板角度以避免褶皱或气泡。**

**提示:**


- 刮板的任一角度 (向前压或拉) 都可取。
- 在距刮板边缘 10 至 20 mm (0.394 至 0.787 in.) 处撕下隔离纸时, 务必粘贴胶带。

(f) 安装胶带的关键点 (如何使用刮板以及卷边表面的安装程序)

(1) 如果难以粘贴胶带, 则按图示分步进行安装。用手指或刮板的缓冲表面将胶带慢慢粘贴至车辆卷边, 尤其是小卷边。

**提示:**

将胶带粘贴到卷边的后侧时, 撕下隔离纸并使用手指或刮板的缓冲表面。

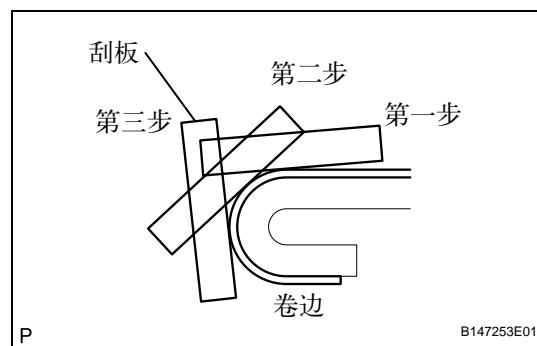

(g) 安装胶带的关键点（如何使用刮板以及角部的安装程序）

- (1) 撕下隔离纸并用手指小心粘贴胶带。
- (2) 将胶带粘贴到各角之前，使用加热灯加热胶带并逐渐粘贴以避免胶带褶皱并达到平整效果。


(h) 安装后检查

- (1) 粘贴完成后，检查胶带是否粘贴平整。如果胶带未粘贴平整，则使用新胶带重新粘贴。

**注意：**  
**不要重复使用胶带。**

## 2. 安装前门外遮光胶带

(a) 如图所示，清除穿孔处的前门外遮光胶带部分。

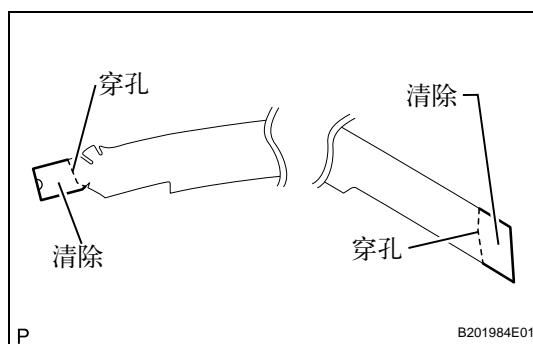


ET

(b) 参考插图放置前门外遮光胶带。

### 标准测量值


尺寸	测量值
A (参考)	2 至 4 mm (0.0787 至 0.157 in.)
B	4 至 6 mm (0.157 至 0.236 in.)
C	2 至 4 mm (0.0787 至 0.157 in.)

(c) 撕下隔离纸并粘贴胶带。

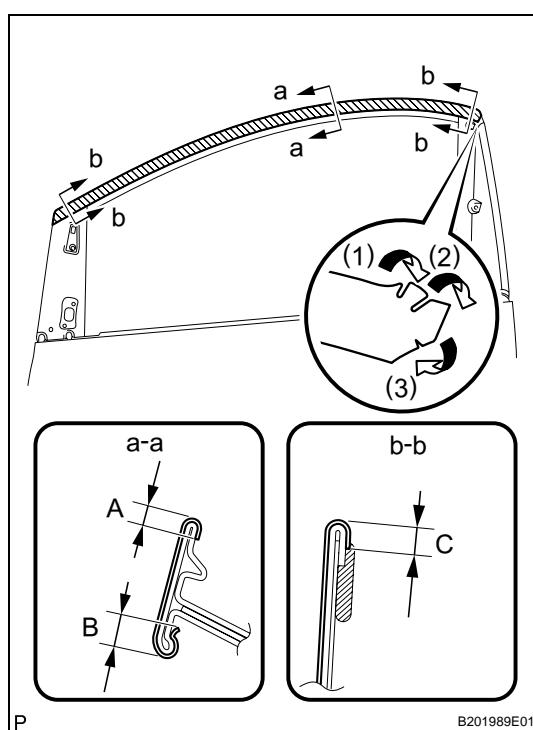

## ET-226

## 外饰板 / 装饰件 - 遮光胶带

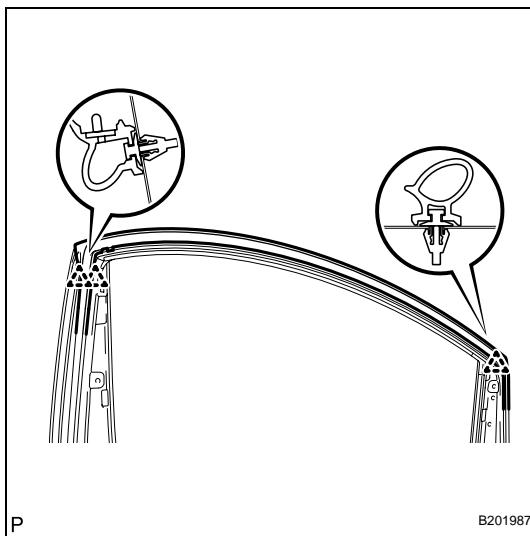



3. 连接前门密封条  
(a) 接合 3 个卡子并连接前门密封条。
4. 安装前门窗框防护条 (参见 ET-169 页)
5. 安装带盖的车外后视镜总成 (参见 DH-587 页)
6. 安装前门内把手分总成 (参见 DH-588 页)
7. 安装前门装饰板分总成 (参见 DH-588 页)
8. 安装带前门扶手座面板的电动车窗升降器主开关总成 (驾驶员侧) (参见 DH-588 页)
9. 安装带前门扶手座面板的电动车窗升降器开关总成 (前排乘客侧) (参见 WS-286 页)
10. 安装前门拉手 (参见 DH-589 页)
11. 安装反射器 (不带门控灯) (参见 DH-589 页)
12. 安装门控灯总成 (带门控灯) (参见 LI-157 页)
13. 安装前门内把手框插塞 (参见 DH-590 页)
14. 安装前门内遮光胶带  
(a) 参考插图放置前门外遮光胶带。

## 标准测量值

尺寸	测量值
A (参考)	13 mm (0.512 in.)
B	4.5 mm (0.177 in.)
C	5 mm (0.197 in.)
D	10 mm (0.394 in.)

- (b) 撕下隔离纸并粘贴胶带。

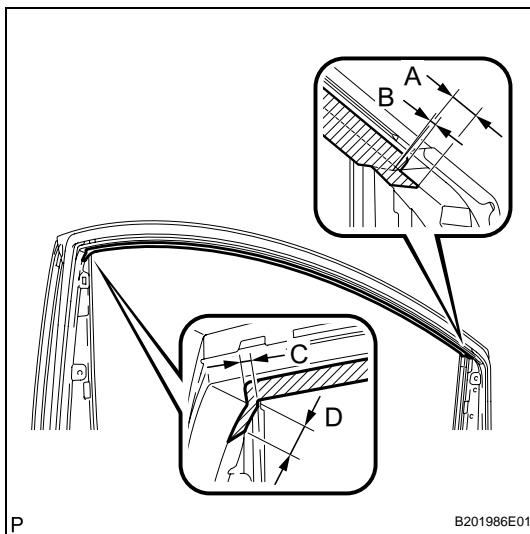

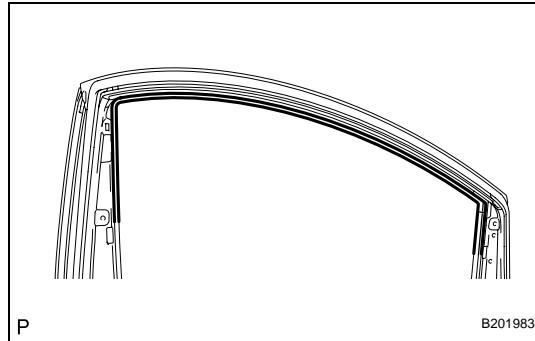

### 15. 连接前门玻璃升降槽

(a) 连接前门玻璃升降槽。

### 16. 安装下门框装饰条 (参见 DH-590 页)

### 17. 安装前门下门框支架装饰条 (参见 DH-590 页)

## 安装

(2010/04-2010/09)

提示:

- 左侧和右侧使用相同的程序。
- 下面列出的程序适用于左侧。

### 1. 维修说明

(a) 清洁车身表面。

(1) 用加热灯加热车身表面。

#### 加热温度

项目	温度
车身	40 至 60°C (104 至 140°F)

#### 注意:

**不要过度加热车身。**

(2) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

(b) 安装温度

(1) 环境温度低于 15°C (59°F) 时, 用加热灯将车身表面 (门框安装表面) 和胶带加热到 20 至 30°C (68 至 86°F) 之间后执行安装程序。环境温度高于 35°C (95°F) 时, 在安装前将车身表面 (门框安装表面) 和胶带冷却到 20 至 30°C (68 至 86°F) 之间。

提示:

- 安装胶带的最佳温度为 25°C (77°F)。
- 温度低时, 胶带会变得僵硬且很容易脱落。温度高时, 胶带会失去弹性。

(c) 安装前

(1) 清除安装胶带的车身表面 (门框安装表面) 上和其周围的涂层粗糙部分或脏污。将胶带压到表面上时, 如果表面粗糙或脏污, 则胶带下会有空气且外观不美观。

提示:

在工作间洒水以降尘。

ET

## (d) 处理胶带的关键点

- (1) 胶带易弯曲和卷起。将胶带存储在纸板或其他类似物体的平整部分之间并保持其干燥和水平。

**注意:**


**不要弯曲胶带或将其置于温度高的地方。**

## (e) 安装胶带的关键点 (如何使用刮板以及修平表面的安装程序)

**注意:**

- 高精确度定位胶带以达到平整效果并避免剥落。
- 胶带不可重复使用, 因为撕下后会变形并将不再适用。

(1) 粘贴胶带时, 为避免产生气泡, 轻轻抬高将要粘贴胶带的部分以使胶面不会接触车身。使刮板以 40 至 50° (向前压) 或 30 至 45° (拉) 倾斜于车身表面, 且按照每秒 3 至 7 cm (1.18 至 2.76 in.) 的恒定慢速以 20 至 30 N (2 至 3 kgf) 的力将胶带压至车身表面。

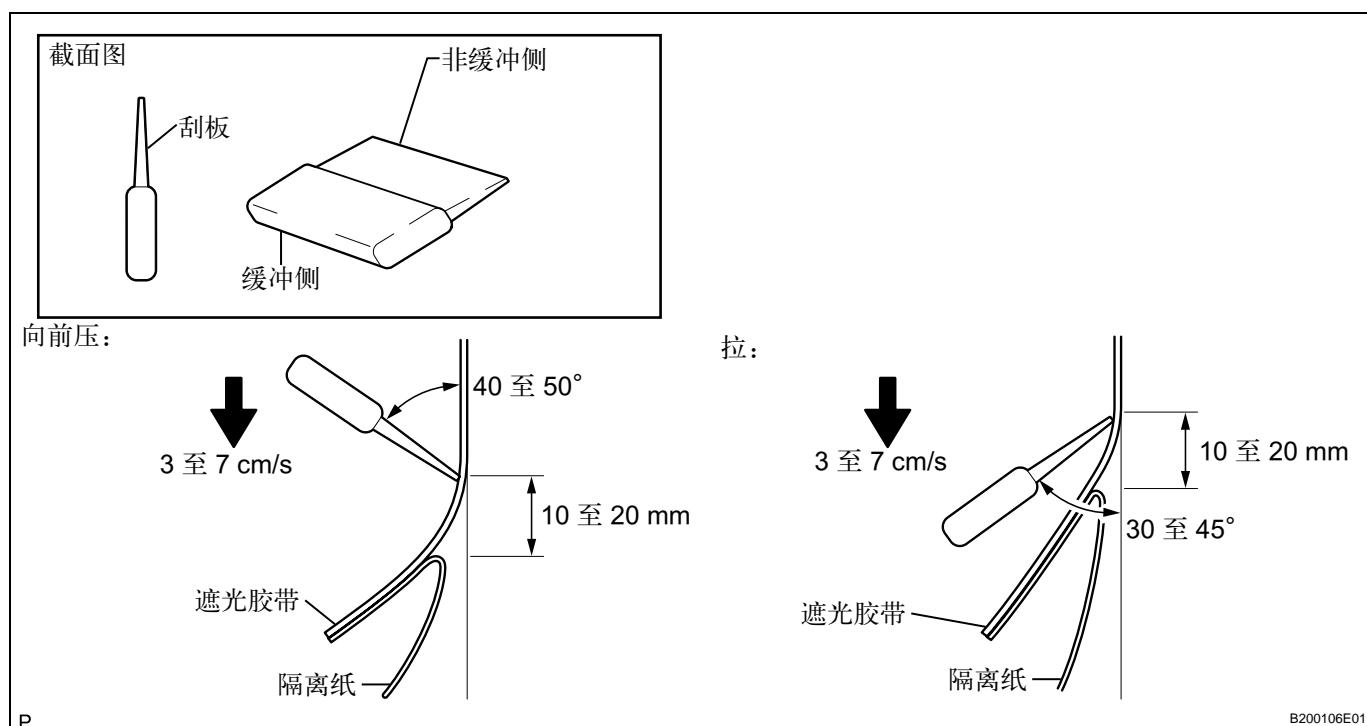

**注意:**

**务必遵循规定的按压速度、力度和刮板角度以避免褶皱或气泡。**

## 提示:

- 刮板的任一角度（向前压或拉）都可取。
- 在距刮板边缘 10 至 20 mm (0.394 至 0.787 in.) 处撕下隔离纸时，务必粘贴胶带。

(f) 安装胶带的关键点（如何使用刮板以及卷边表面的安装程序）

- (1) 如果难以粘贴胶带，则按图示分步进行安装。用手指或刮板的缓冲表面将胶带慢慢粘贴至车辆卷边，尤其是小卷边。

## 提示:

将胶带粘贴到卷边的后侧时，撕下隔离纸并使用手指或刮板的缓冲表面。

(g) 安装胶带的关键点（如何使用刮板以及角部的安装程序）

- (1) 撕下隔离纸并用手指小心粘贴胶带。  
(2) 将胶带粘贴到各角之前，使用加热灯加热胶带并逐渐粘贴以避免胶带褶皱并达到平整效果。

(h) 安装后检查

- (1) 粘贴完成后，检查胶带是否粘贴平整。如果胶带未粘贴平整，则使用新胶带重新粘贴。



## 注意:

**不要重复使用胶带。**

**ET**


## 2. 安装前门外遮光胶带

(a) 如图所示，清除穿孔处的前门外遮光胶带部分。

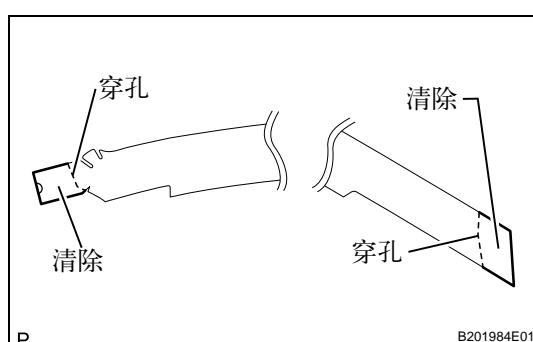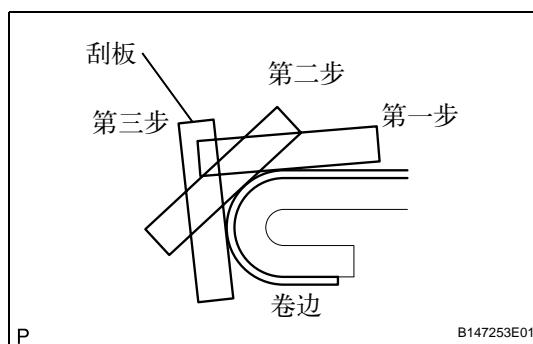

ET-230

## 外饰板 / 装饰件 - 遮光胶带

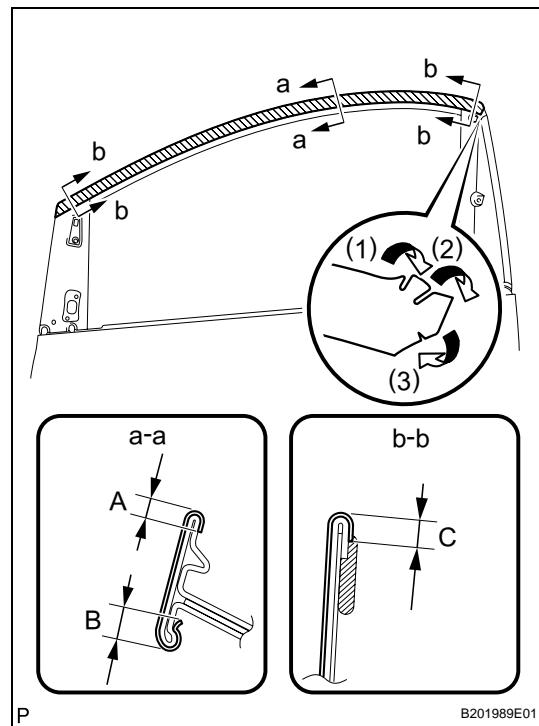


(b) 参考插图放置前门外遮光胶带。

## 标准测量值

尺寸	测量值
A (参考)	2 至 4 mm (0.0787 至 0.157 in.)
B	4 至 6 mm (0.157 至 0.236 in.)
C	2 至 4 mm (0.0787 至 0.157 in.)

(c) 撕下隔离纸并粘贴胶带。

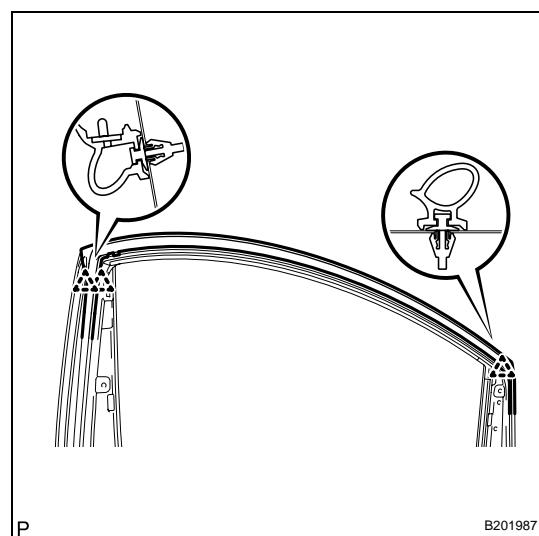

## 3. 连接前门密封条

(a) 接合 3 个卡子并连接前门密封条。

## 4. 安装前门窗框防护条 (参见 ET-169 页)

## 5. 安装带盖的车外后视镜总成 (参见 DH-599 页)

## 6. 安装前门内把手分总成 (参见 DH-600 页)

## 7. 安装前门装饰板分总成 (参见 DH-600 页)

## 8. 安装带前门扶手座面板的电动车窗升降器主开关总成 (驾驶员侧) (参见 DH-600 页)


## 9. 安装带前门扶手座面板的电动车窗升降器开关总成 (前排乘客侧) (参见 WS-286 页)

## 10. 安装前门拉手 (参见 DH-601 页)

## 11. 安装反射器 (不带门控灯) (参见 DH-601 页)

## 12. 安装门控灯总成 (带门控灯) (参见 LI-157 页)

## 13. 安装前门内把手框插塞 (参见 DH-602 页)

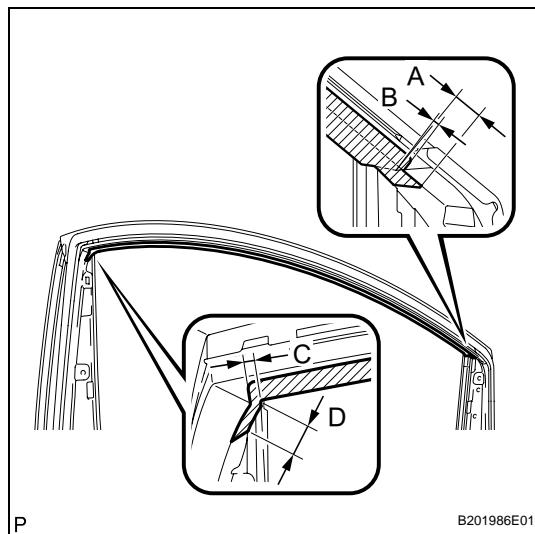


#### 14. 安装前门内遮光胶带

(a) 参考插图放置前门外遮光胶带。

##### 标准测量值

尺寸	测量值
A (参考)	13 mm (0.512 in.)
B	4.5 mm (0.177 in.)
C	5 mm (0.197 in.)
D	10 mm (0.394 in.)

(b) 撕下隔离纸并粘贴胶带。

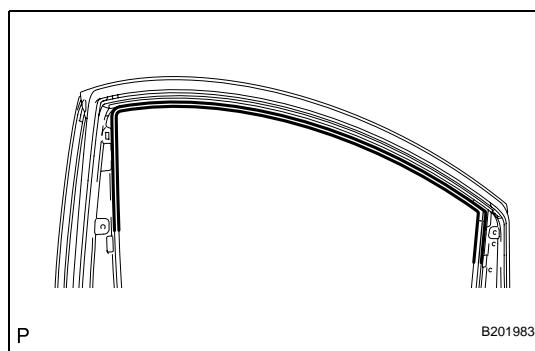

#### 15. 连接前门玻璃升降槽

(a) 连接前门玻璃升降槽。

#### 16. 安装下门框装饰条 (参见 DH-602 页)

#### 17. 安装前门下门框支架装饰条 (参见 DH-602 页)

ET

### 安装

(2010/09- )

#### 提示:

- 左侧和右侧使用相同的程序。
- 下面列出的程序适用于左侧。

#### 1. 维修说明

(a) 清洁车身表面。

(1) 用加热灯加热车身表面。

#### 加热温度

项目	温度
车身	40 至 60°C (104 至 140°F)

#### 注意:

不要过度加热车身。

(2) 用清洁剂擦净残留的胶带粘合剂。

## (b) 安装温度

- (1) 环境温度低于 15°C (59°F) 时, 用加热灯将车身表面 (门框安装表面) 和胶带加热到 20 至 30°C (68 至 86°F) 之间后执行安装程序。环境温度高于 35°C (95°F) 时, 在安装前将车身表面 (门框安装表面) 和胶带冷却到 20 至 30°C (68 至 86°F) 之间。

提示:

- 安装胶带的最佳温度为 25°C (77°F)。
- 温度低时, 胶带会变得僵硬且很容易脱落。
- 温度高时, 胶带会失去弹性。

## (c) 安装前

- (1) 清除安装胶带的车身表面 (门框安装表面) 上和其周围的涂层粗糙部分或脏污。将胶带压到表面上时, 如果表面粗糙或脏污, 则胶带下会有空气且外观不美观。

提示:

在工作间洒水以降尘。

## (d) 处理胶带的关键点

- (1) 胶带易弯曲和卷起。将胶带存储在纸板或其他类似物体的平整部分之间并保持其干燥和水平。

注意:

**不要弯曲胶带或将其置于温度高的地方。**


## (e) 安装胶带的关键点 (如何使用刮板以及修平表面的安装程序)

注意:

- 高精确度定位胶带以达到平整效果并避免剥落。
- 胶带不可重复使用, 因为撕下后会变形并将不再适用。

ET

(1) 粘贴胶带时, 为避免产生气泡, 轻轻抬高将要粘贴胶带的部分以使胶面不会接触车身。使刮板以 40 至 50° (向前压) 或 30 至 45° (拉) 倾斜于车身表面, 且按照每秒 3 至 7 cm (1.18 至 2.76 in.) 的恒定慢速以 20 至 30 N (2 至 3 kgf) 的力将胶带压至车身表面。

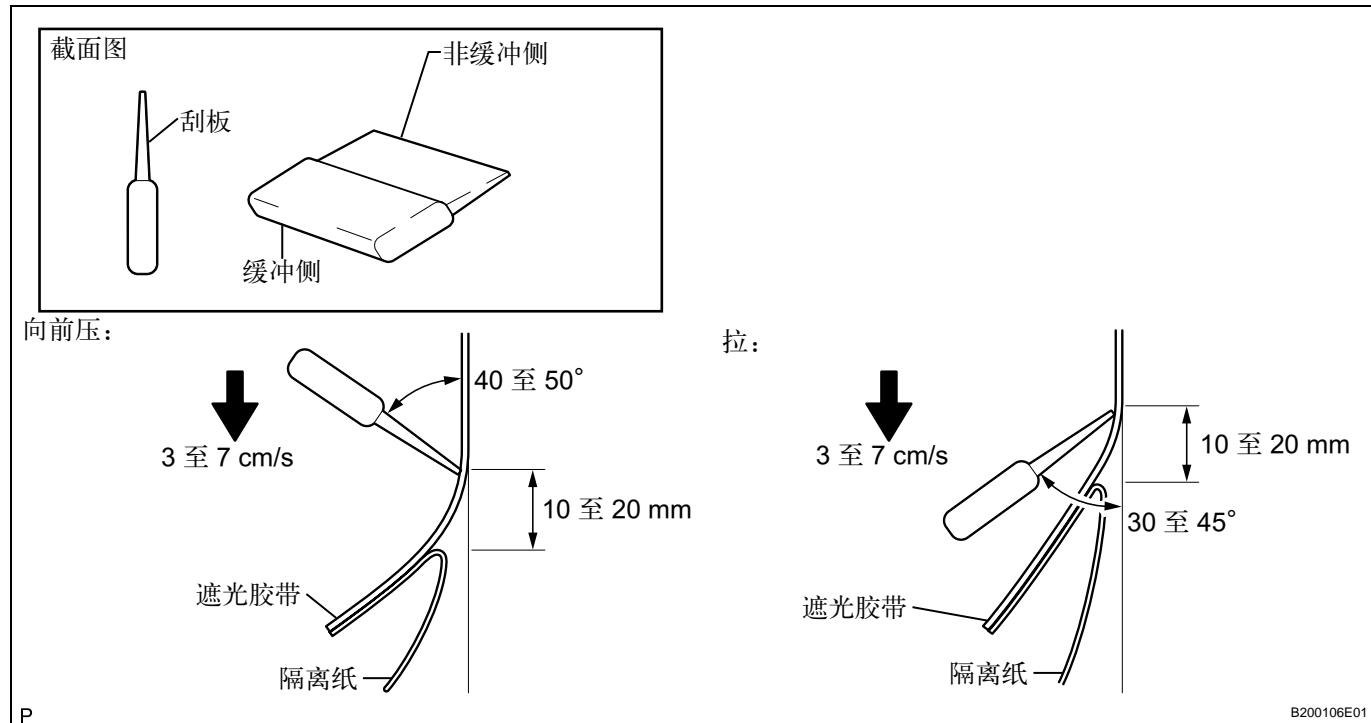


**注意:**

**务必遵循规定的按压速度、力度和刮板角度以避免褶皱或气泡。**

**提示:**

- 刮板的任一角度 (向前压或拉) 都可取。
- 在距刮板边缘 10 至 20 mm (0.394 至 0.787 in.) 处撕下隔离纸时, 务必粘贴胶带。

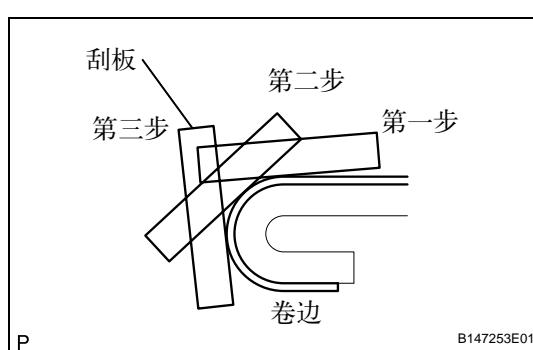

(f) 安装胶带的关键点 (如何使用刮板以及卷边表面的安装程序)

(1) 如果难以粘贴胶带, 则按图示分步进行安装。用手指或刮板的缓冲表面将胶带慢慢粘贴至车辆卷边, 尤其是小卷边。

**提示:**

将胶带粘贴到卷边的后侧时, 撕下隔离纸并使用手指或刮板的缓冲表面。

(g) 安装胶带的关键点（如何使用刮板以及角部的安装程序）

- (1) 撕下隔离纸并用手指小心粘贴胶带。
- (2) 将胶带粘贴到各角之前，使用加热灯加热胶带并逐渐粘贴以避免胶带褶皱并达到平整效果。


(h) 安装后检查

- (1) 粘贴完成后，检查胶带是否粘贴平整。如果胶带未粘贴平整，则使用新胶带重新粘贴。

**注意：**  
**不要重复使用胶带。**

## 2. 安装前门外遮光胶带

(a) 如图所示，清除穿孔处的前门外遮光胶带部分。

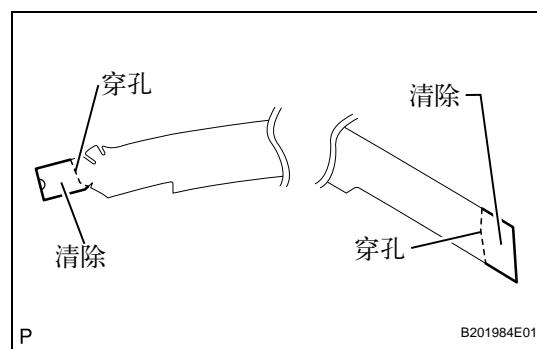



ET

(b) 参考插图放置前门外遮光胶带。  
**标准测量值**

尺寸	测量值
A (参考)	2 至 4 mm (0.0787 至 0.157 in.)
B	4 至 6 mm (0.157 至 0.236 in.)
C	2 至 4 mm (0.0787 至 0.157 in.)

(c) 撕下隔离纸并粘贴胶带。

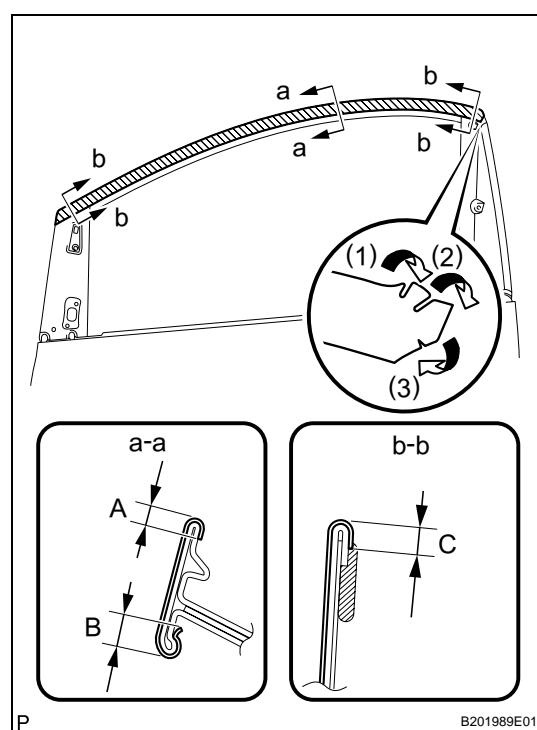

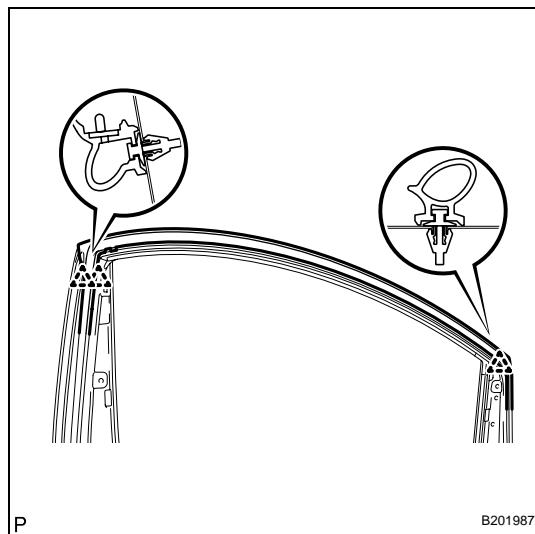


3. **连接前门密封条**  
(a) 接合 3 个卡子并连接前门密封条。
4. **安装前门窗框防护条 (参见 ET-169 页)**
5. **安装带盖的车外后视镜总成 (参见 DH-611 页)**
6. **安装前门内把手分总成 (参见 DH-612 页)**
7. **安装前门装饰板分总成 (参见 DH-612 页)**
8. **安装带前门扶手座面板的电动车窗升降器主开关总成 (驾驶员侧) (参见 DH-612 页)**
9. **安装带前门扶手座面板的电动车窗升降器开关总成 (前排乘客侧) (参见 WS-286 页)**
10. **安装前门拉手 (参见 DH-613 页)**
11. **安装反射器 (不带门控灯) (参见 DH-613 页)**
12. **安装门控灯总成 (带门控灯) (参见 LI-157 页)**
13. **安装前门内把手框插塞 (参见 DH-614 页)**
14. **安装前门内遮光胶带**  
(a) 参考插图放置前门外遮光胶带。

**标准测量值**

**ET**


尺寸	测量值
A (参考)	13 mm (0.512 in.)
B	4.5 mm (0.177 in.)
C	5 mm (0.197 in.)
D	10 mm (0.394 in.)

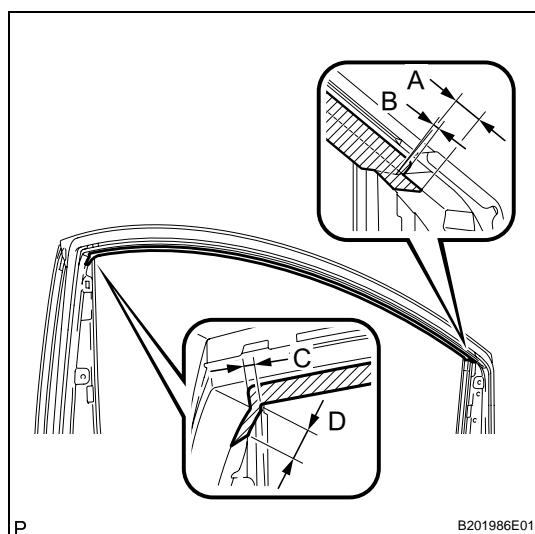

- (b) 撕下隔离纸并粘贴胶带。

ET-236

外饰板 / 装饰件 - 遮光胶带

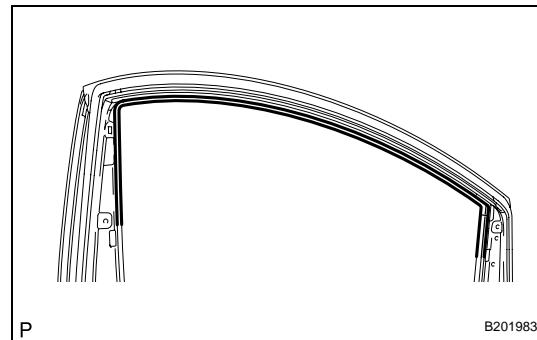

15. 连接前门玻璃升降槽  
(a) 连接前门玻璃升降槽。
16. 安装下门框装饰条 (参见 DH-614 页)
17. 安装前门下门框支架装饰条 (参见 DH-614 页)

ET