



油门踏板拉杆

零部件

左驾车型:

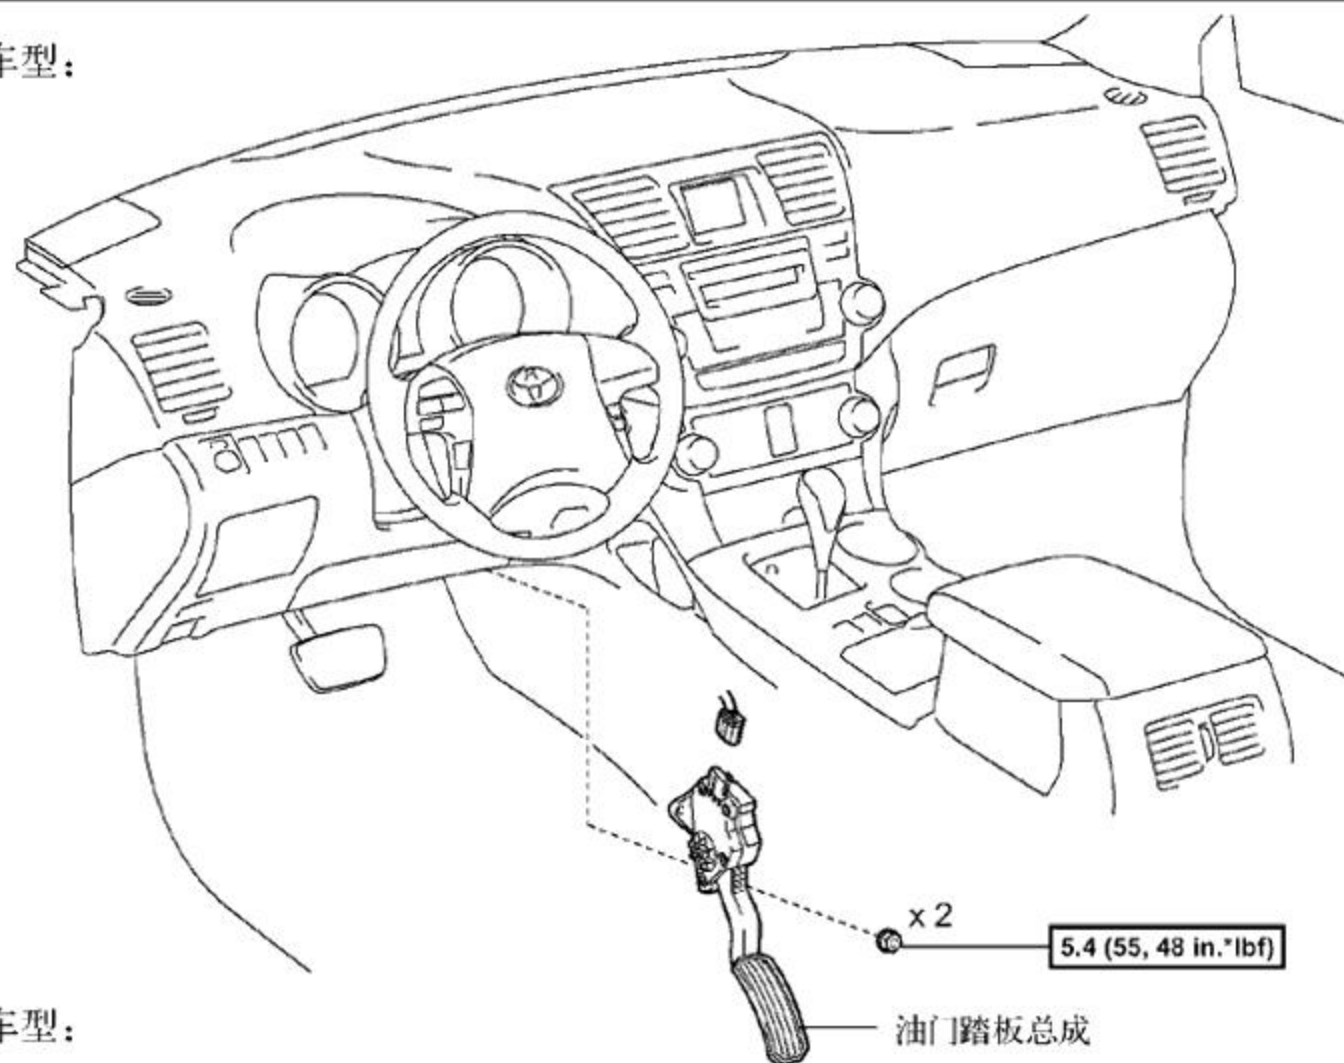

右驾车型:

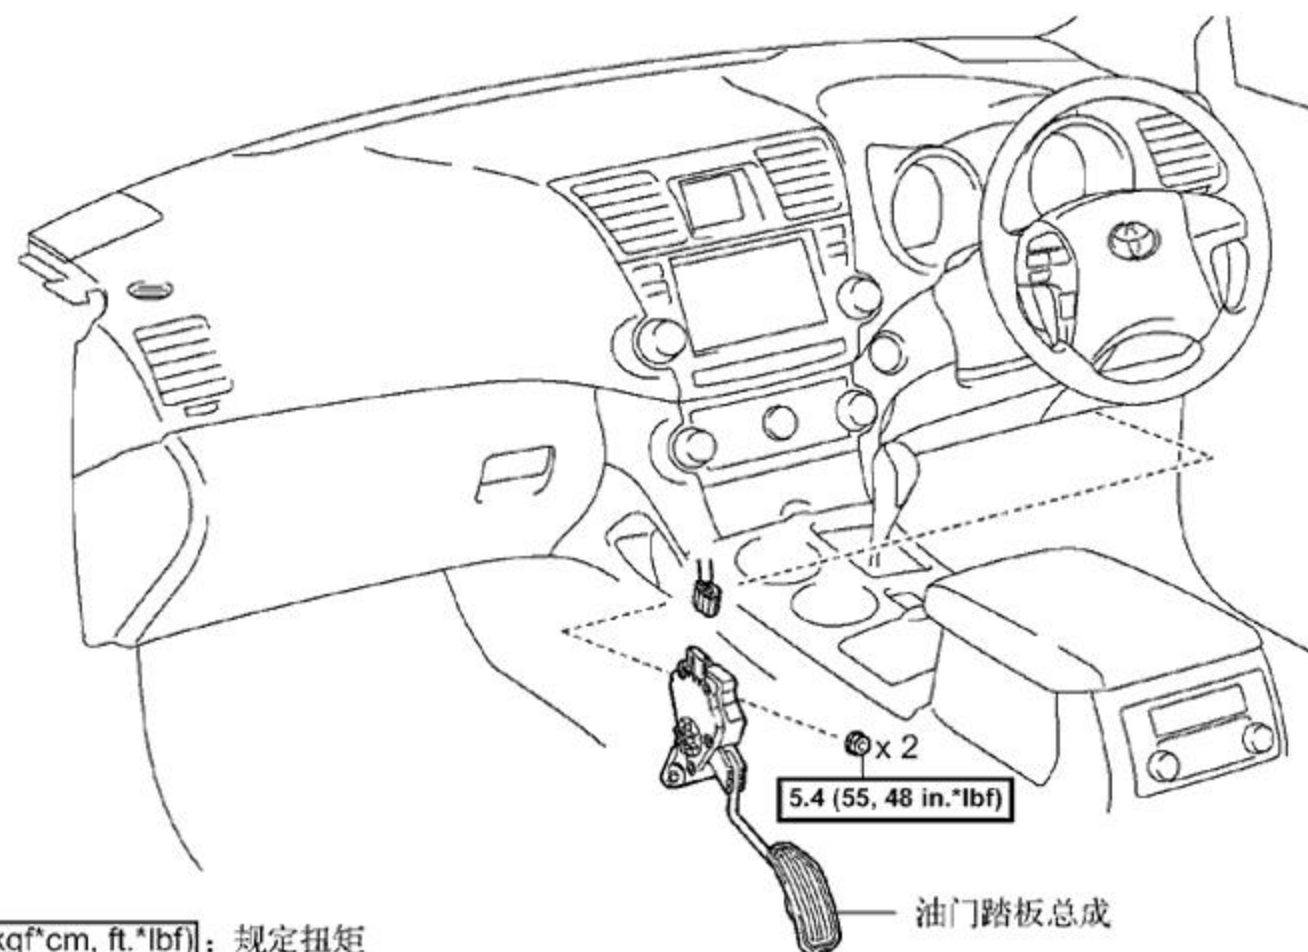

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

ES

车上检查

1. 检查油门踏板总成
- (a) 检查电压。
- (1) 将智能检测仪连接至 DLC3。
- (2) 将点火开关置于 ON (IG) 位置。
- (3) 接通智能检测仪。
- (4) 选择以下菜单项: Powertrain / Engine and ECT / Data List / Accelerator Position No. 1, Acceleration Position No. 2。
- (5) 操作油门踏板总成, 然后检查并确认 Accelerator Position No. 1 和 Accelerator Position No. 2 的值在规定范围内。
- 标准电压 (1 号油门踏板位置)

油门踏板总成状态	规定状态
松开	0.5 至 1.1 V
踩下	2.5 至 4.5 V

标准电压 (2 号油门踏板位置)

油门踏板总成状态	规定状态
松开	1.2 至 2.0 V
踩下	3.4 至 5.0 V


如果结果不符合规定, 则检查油门踏板总成、线束或 ECM。


拆卸

1. 拆卸油门踏板总成
- (a) 断开油门踏板总成连接器。
- (b) 拆下 2 个螺母和油门踏板总成。

安装

1. 安装油门踏板总成
- 小心:
- 避免油门踏板总成受到撞击。
- 不要拆解油门踏板总成。

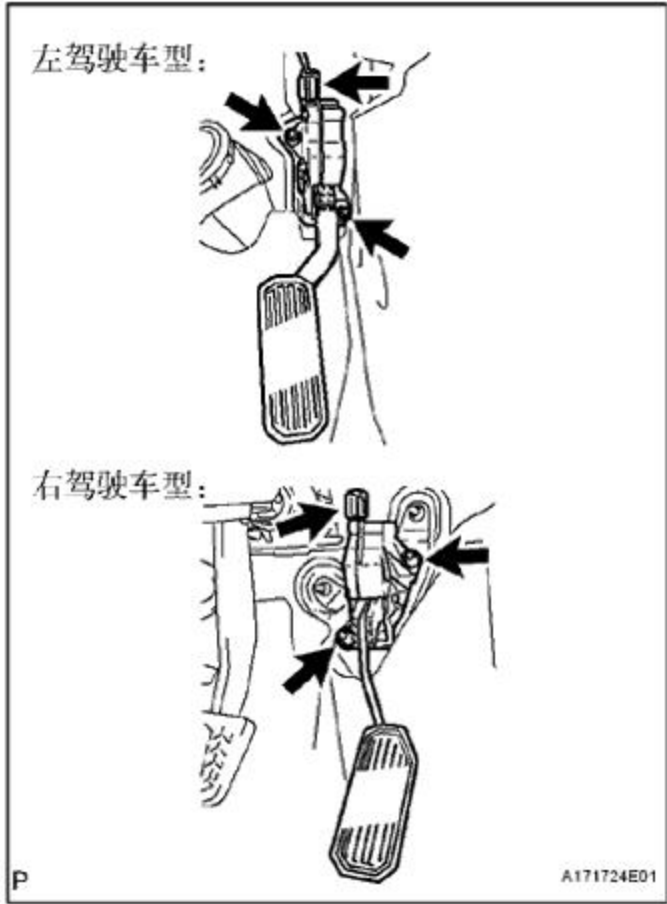

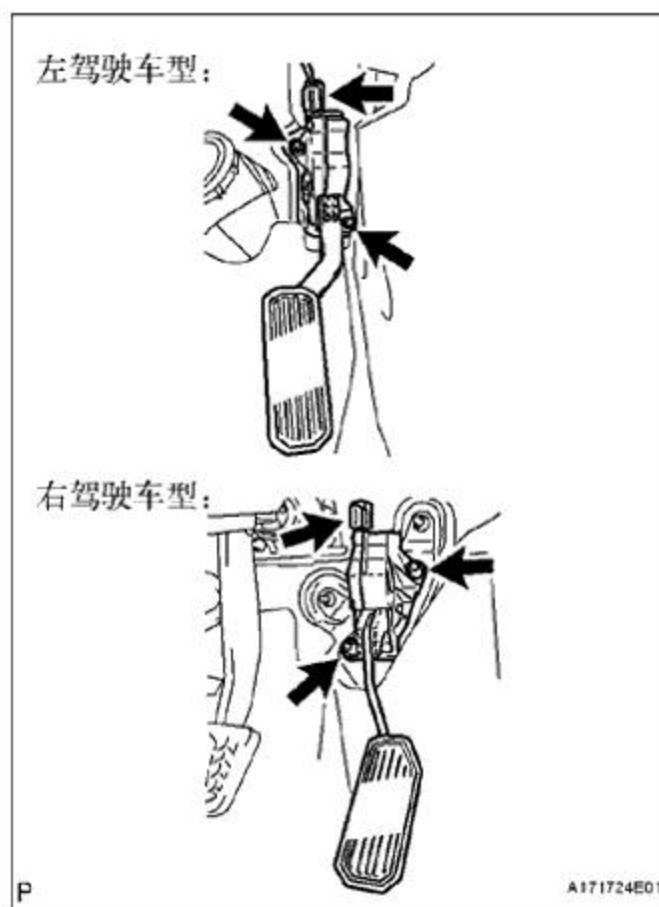

- (a) 用 2 个螺母安装油门踏板总成。
扭矩: 5.4 N*m (55 kgf*cm, 48 in.*lbf)
- (b) 连接油门踏板总成连接器。

ES