


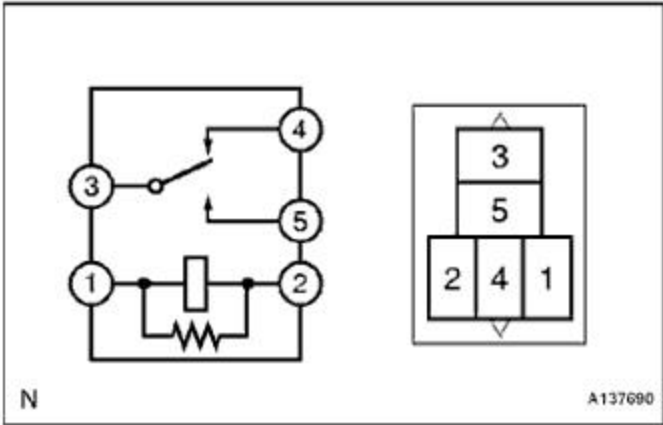

燃油泵继电器

车上检查

1. 检查燃油泵继电器
- (a) 根据下表中的值测量电阻。
- 标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
3 - 4	没有施加蓄电池电压	小于 1 Ω
3 - 5	没有施加蓄电池电压	10 kΩ 或更大
3 - 4	蓄电池电压施加到端子 1 和 2	10 kΩ 或更大
3 - 5	蓄电池电压施加到端子 1 和 2	小于 1 Ω

ES

如果结果不符合规定，则更换继电器。