


空调面板（自动空调系统）


零部件

AC

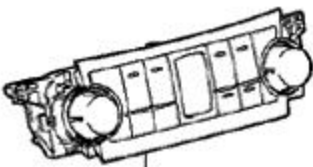


空调控制总成

带智能上车和启动系统：

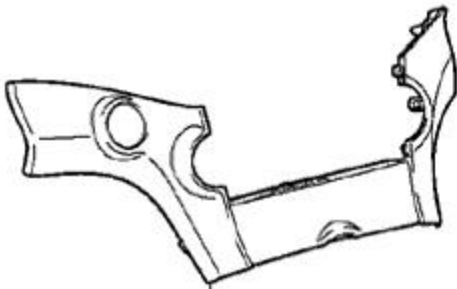

中央仪表组装饰板总成

不带智能上车和启动系统：

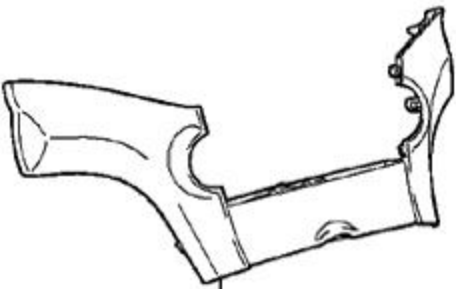

中央仪表组装饰板总成

拆卸

1. 拆卸中央仪表组装饰板总成 (不带智能上车和起动系统)
(参见 IP-16 页)
2. 拆卸中央仪表组装饰板总成 (带智能上车和起动系统)
(参见 IP-17 页)
3. 拆卸空调控制总成
 - (a) 脱开 4 个卡子并拆下空调控制总成。
 - (b) 断开连接器。

AC

安装

1. 安装空调控制总成
 - (a) 连接连接器。
 - (b) 接合 4 个卡子并安装空调控制总成。
2. 安装中央仪表组装饰板总成 (不带智能上车和起动系统)
(参见 IP-44 页)
3. 安装中央仪表组装饰板总成 (带智能上车和起动系统)
(参见 IP-44 页)

