


后气囊传感器
零部件


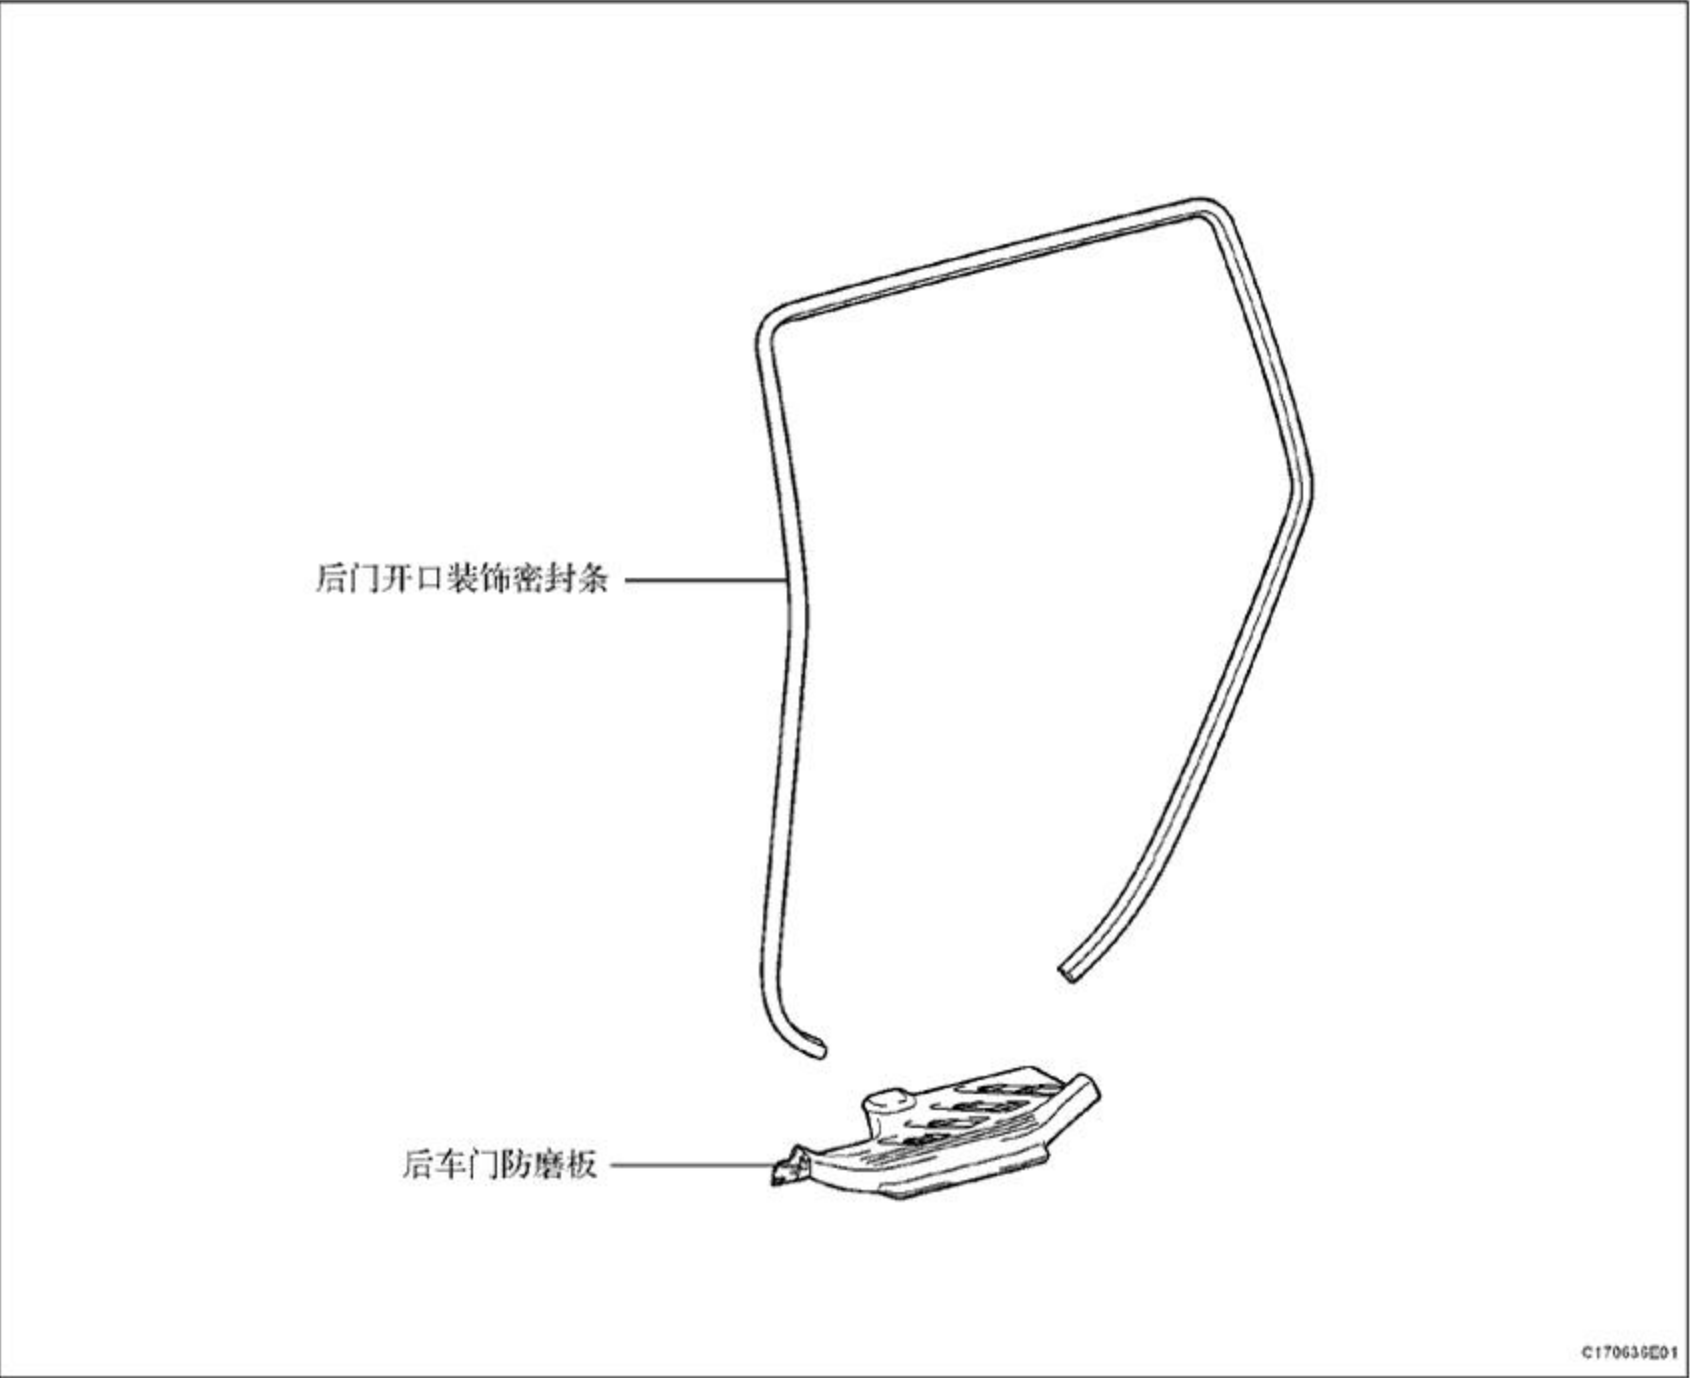


不带后排 2 号座椅:



左驾车型:



右驾车型:

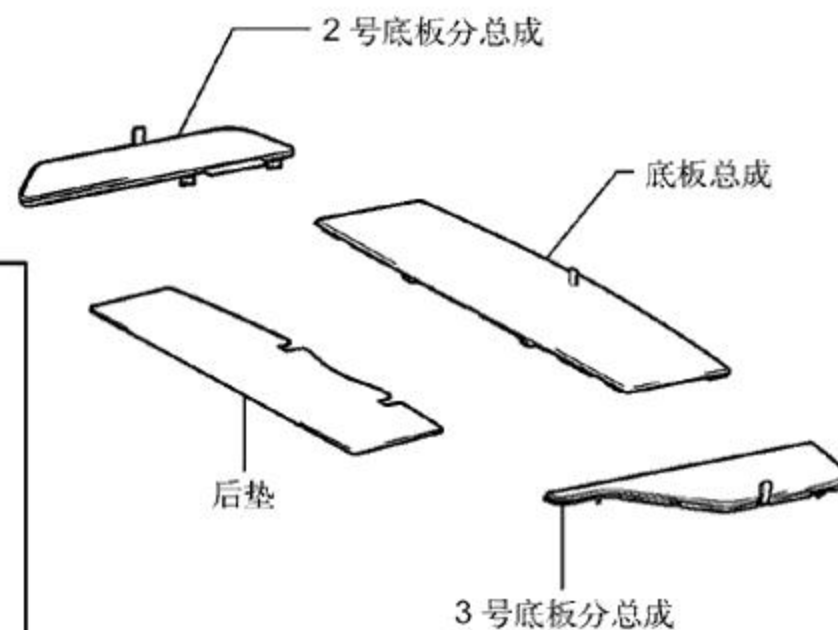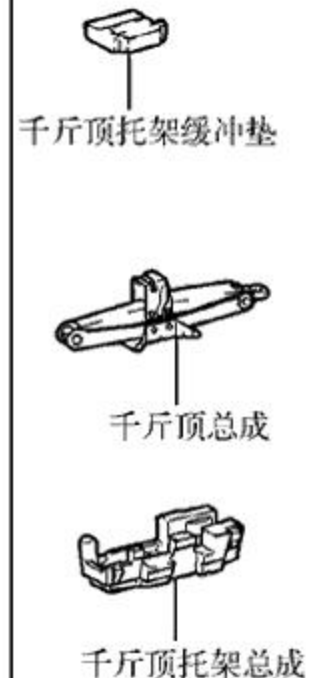

带车身顶盖:

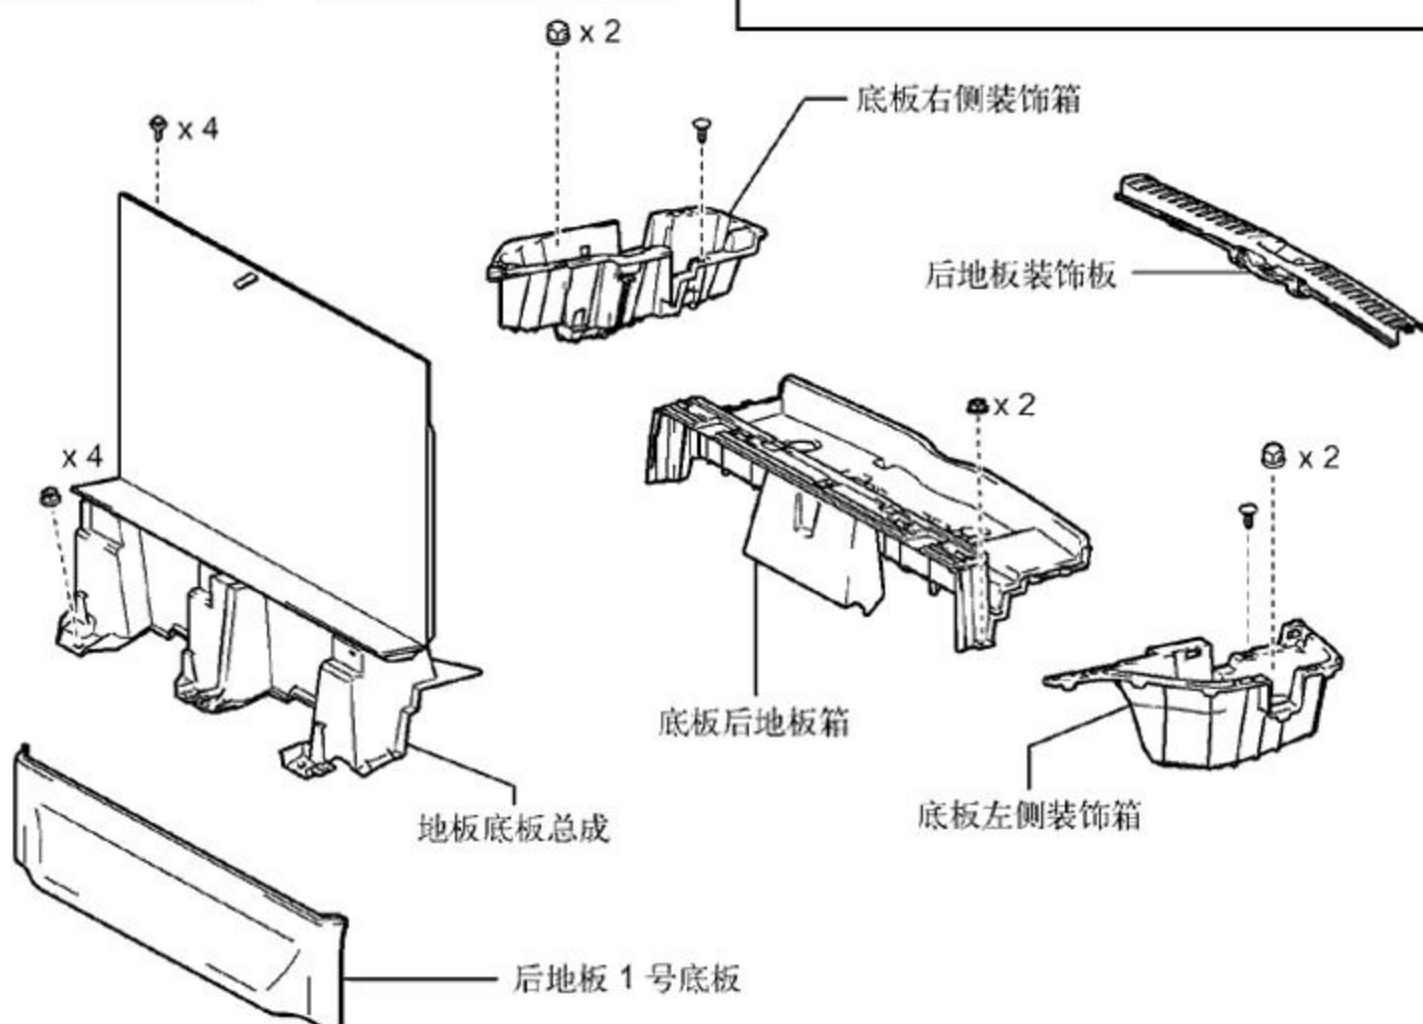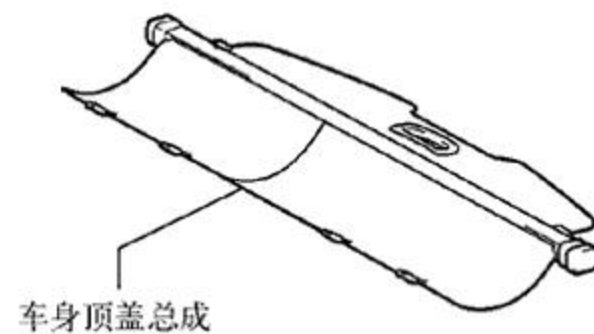

RS

带后排 2 号座椅:

左驾驶车型:



千斤顶托架缓冲垫



千斤顶总成



千斤顶托架总成

右驾驶车型:



千斤顶托架缓冲垫



千斤顶总成



千斤顶托架总成




千斤顶托架支架



2 号底板分总成



底板总成

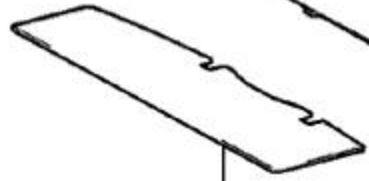


后垫



3 号底板分总成


带车身顶盖:

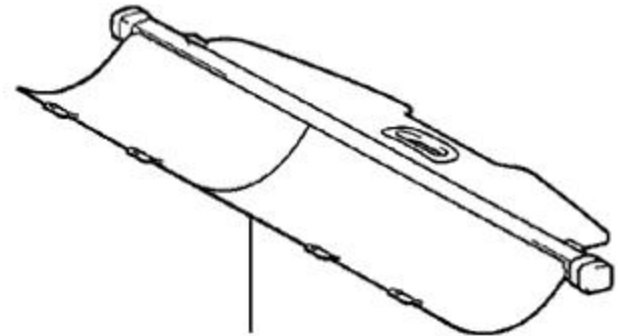


车身顶盖总成

后排右侧座椅护面

⊗ x 2

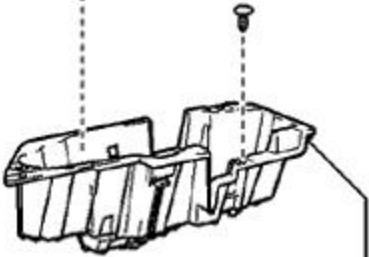

底板右侧装饰箱

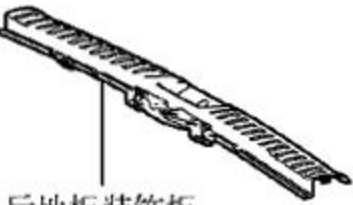


后地板装饰板

⊗ x 2

后排左侧座椅护面




底板左侧装饰箱

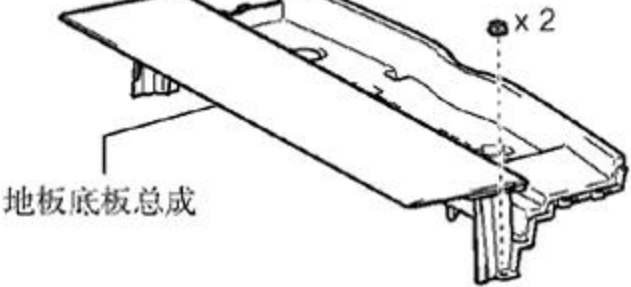


地板底板总成

不带后排 2 号座椅：

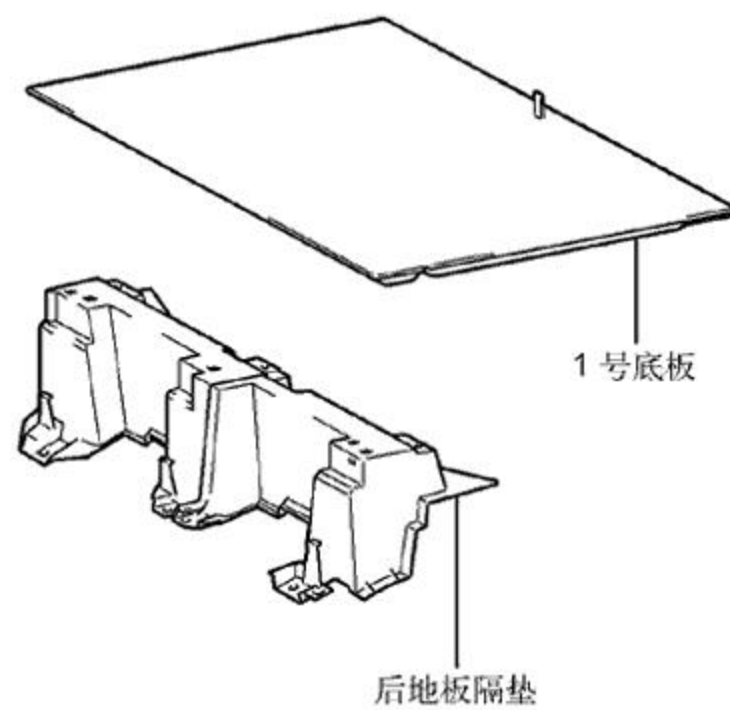


带后排 2 号座椅：

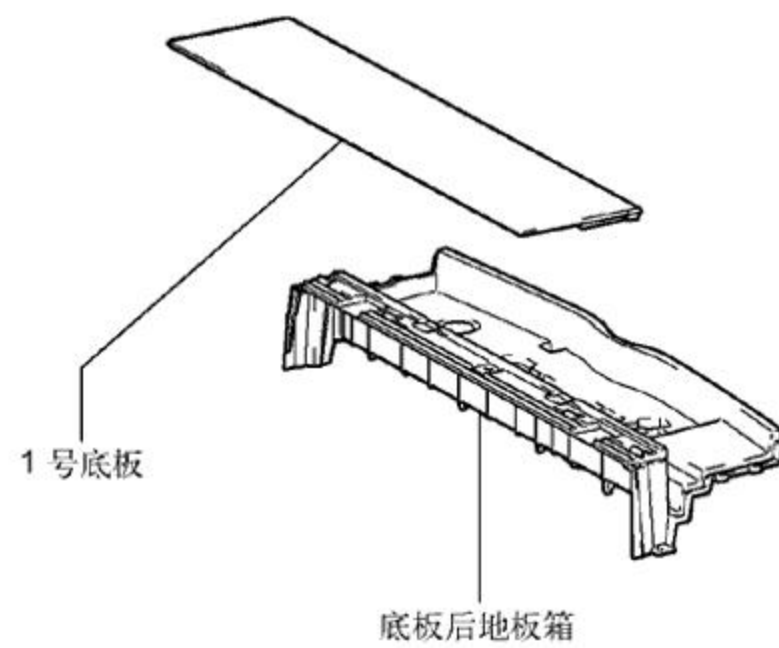


RS

带后排 2 号座椅：

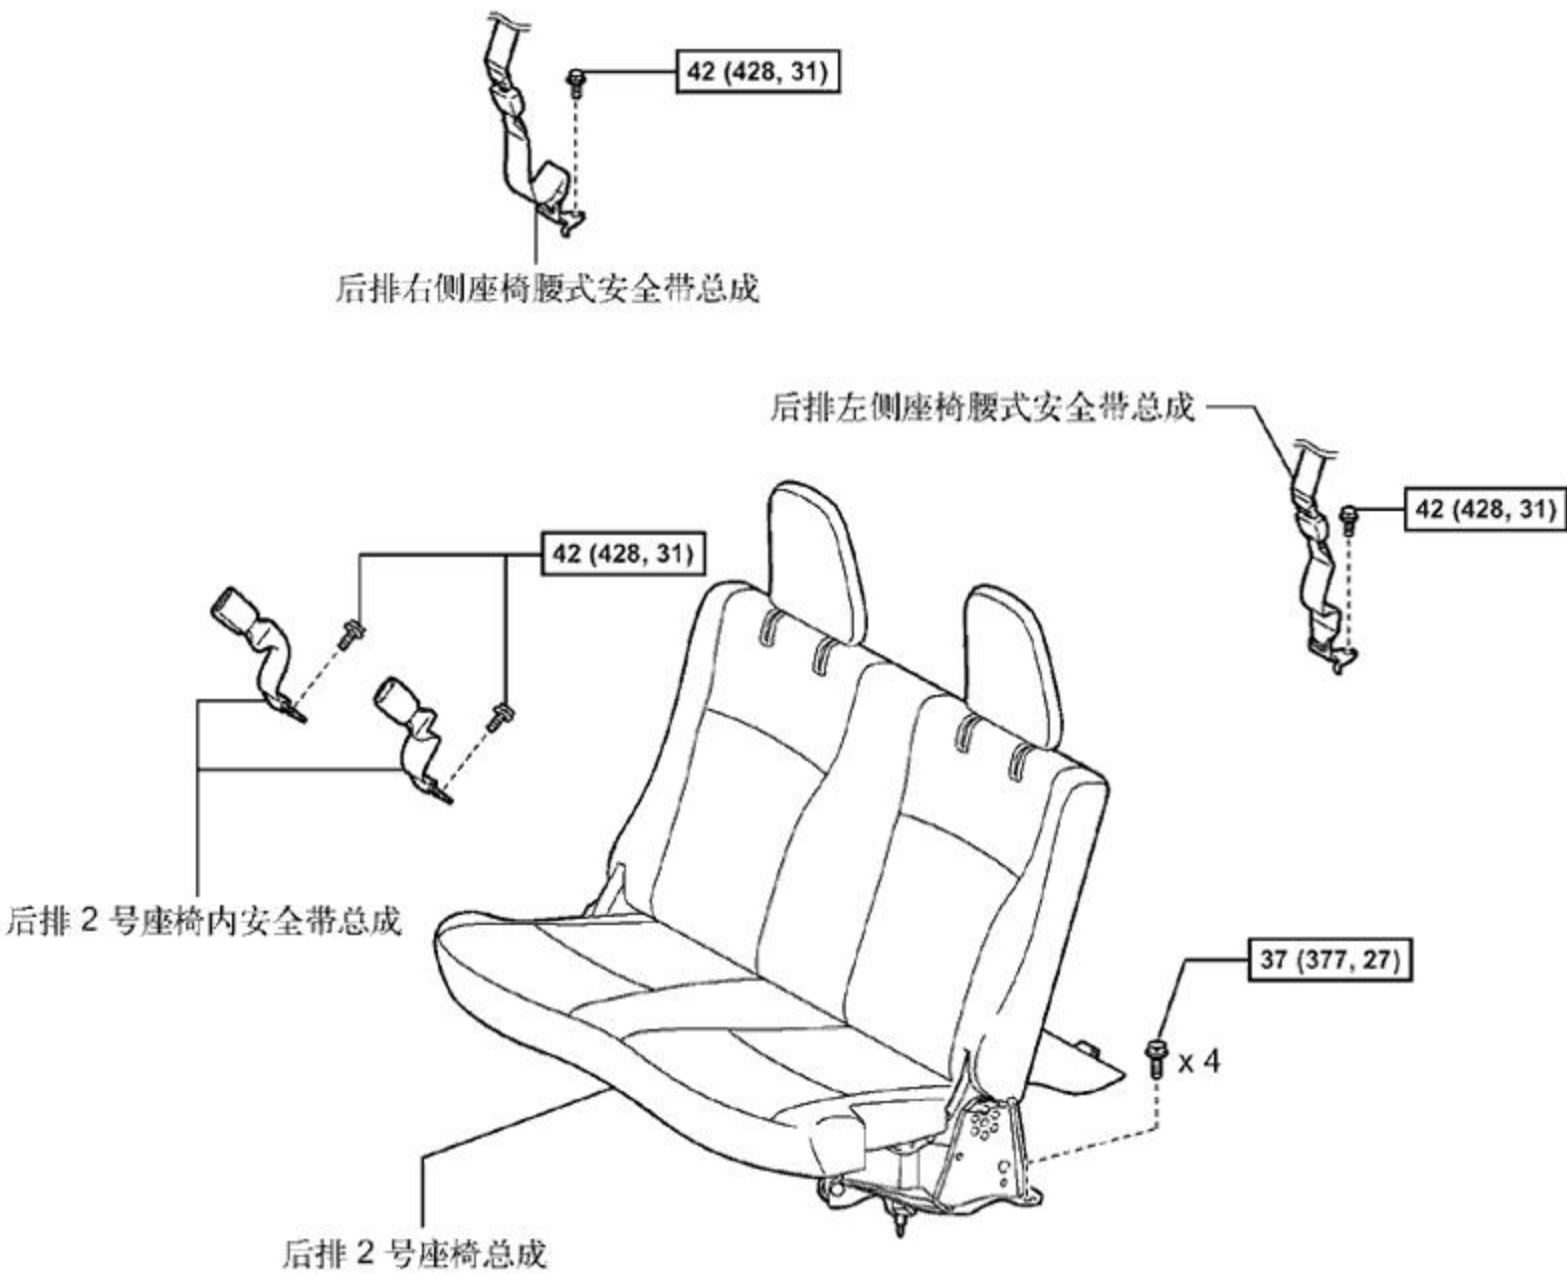

N*m (kgf*cm, ft.*lbf)：规定扭矩


RS

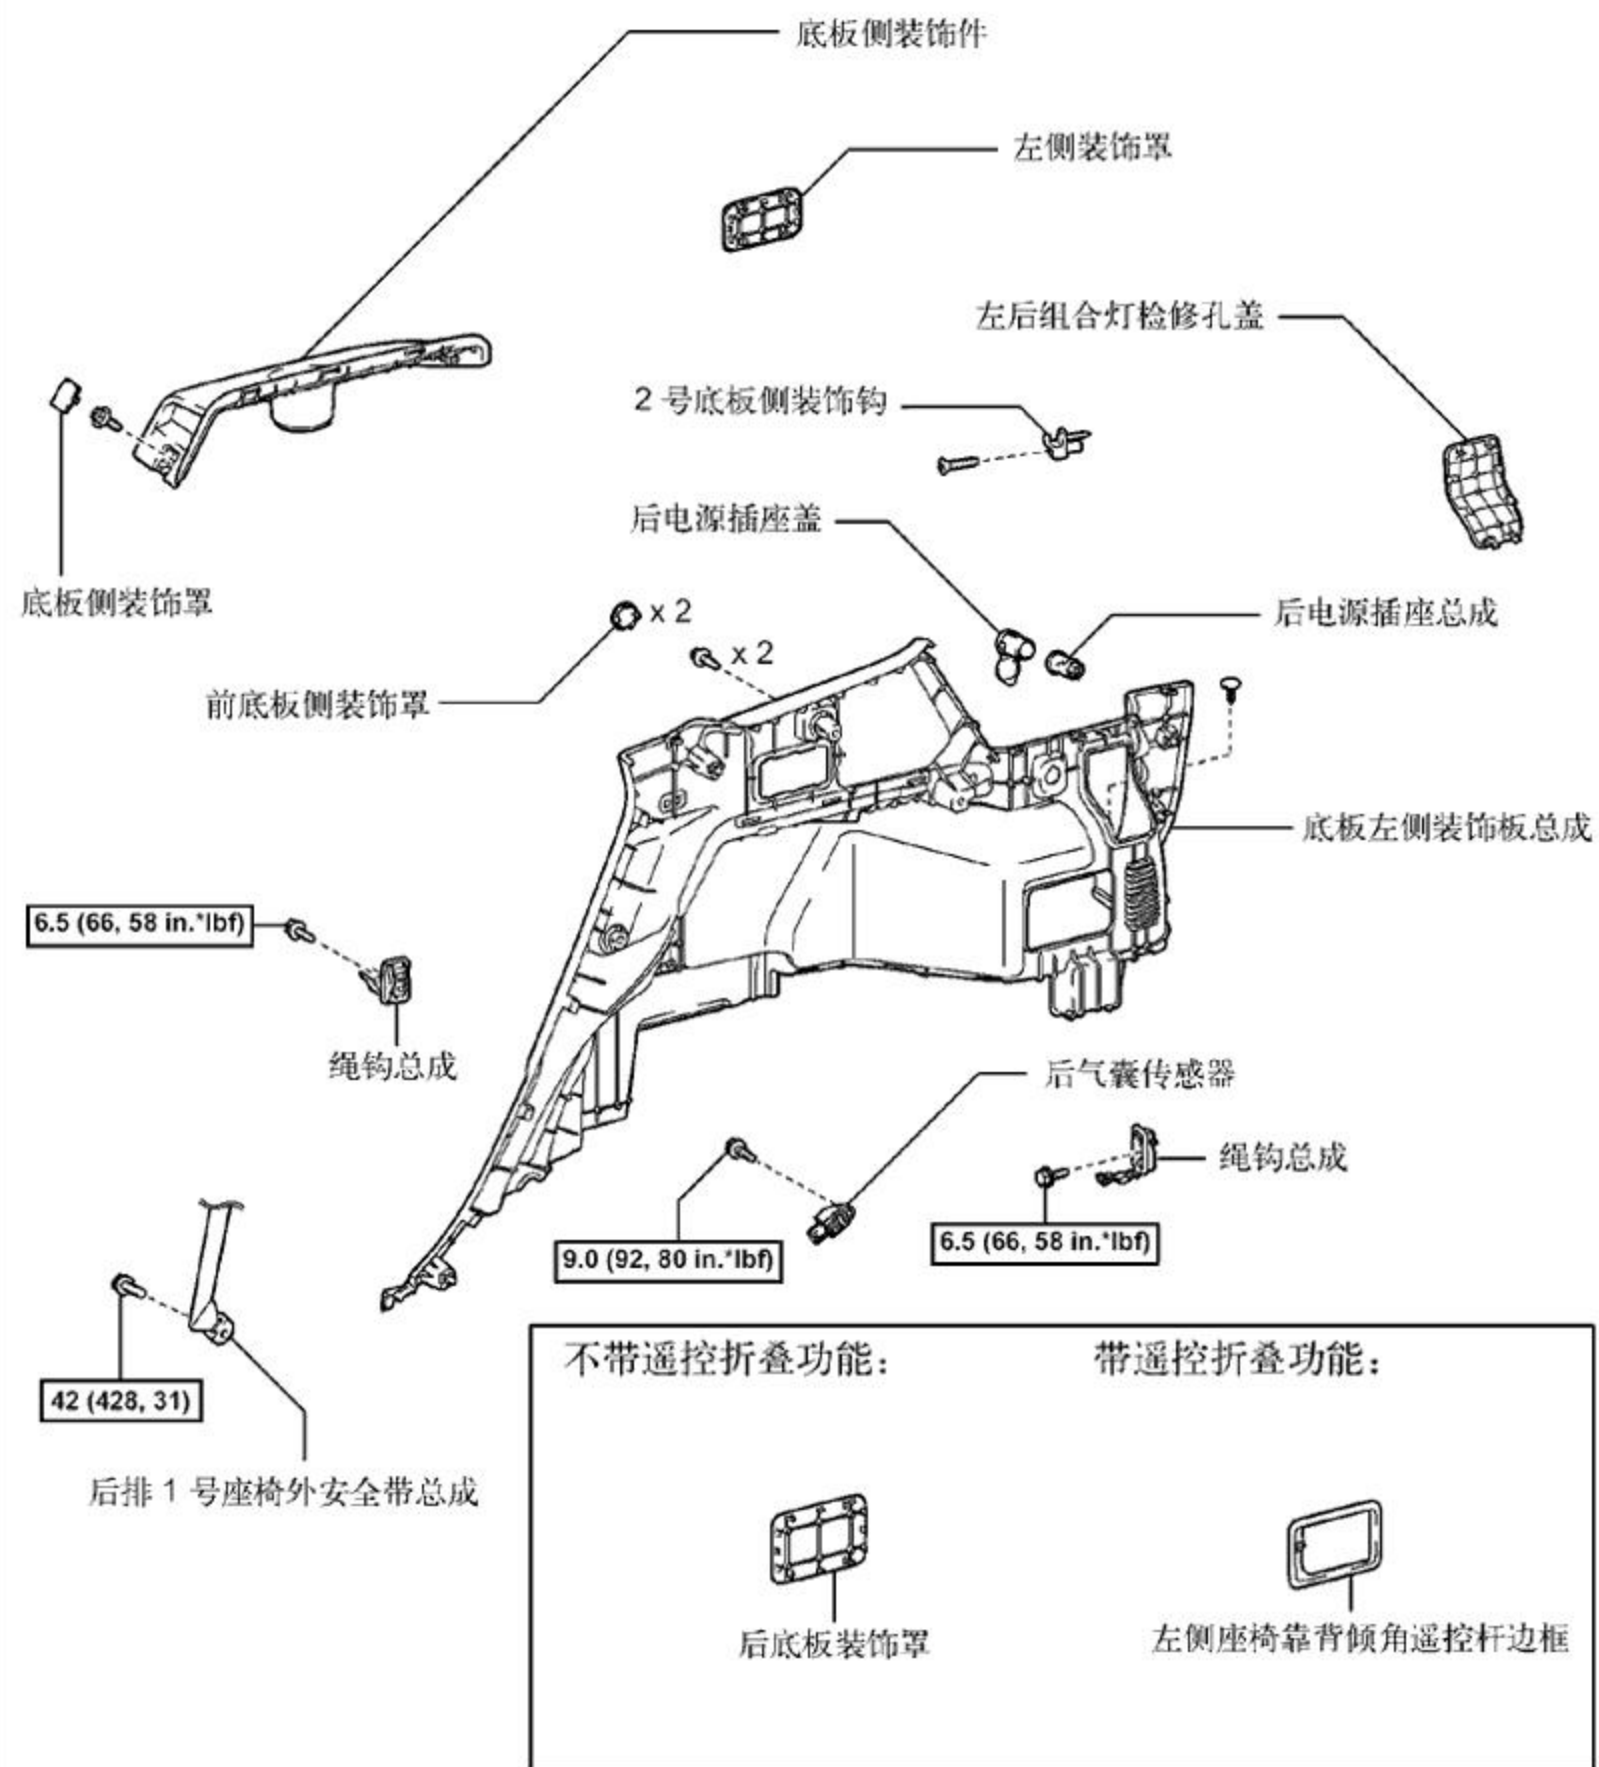


N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : 规定扭矩

右侧:

不带后自动空调系统:	带后自动空调系统:
	
右侧装饰罩	后车内温度传感器

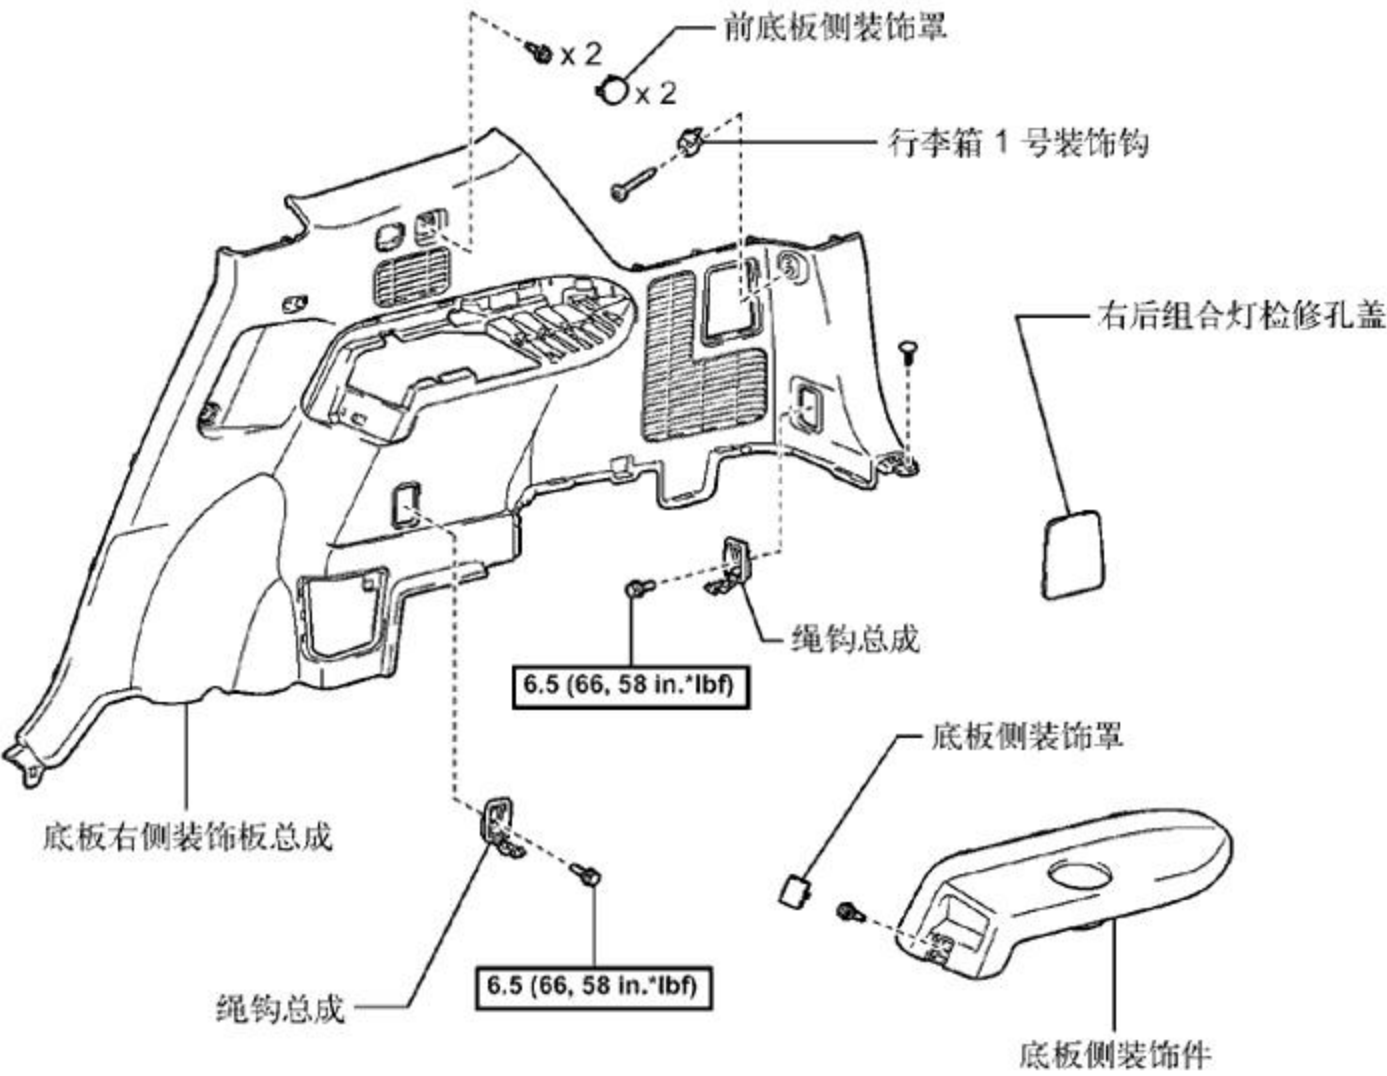

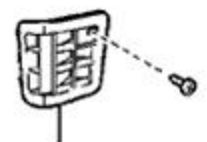不带后空调系统:	带后空调系统:
	
后排座椅侧装饰盖	后排座椅侧装饰盖

N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : 规定扭矩

车上检查

1. 检查后气囊传感器（车辆未受过碰撞）
 - (a) 进行诊断系统检查（参见 RS-36 页）。
2. 检查后气囊传感器（车辆受过碰撞但气囊未展开）
 - (a) 进行诊断系统检查（参见 RS-36 页）。
 - (b) 如果车辆侧围板或其周围有损坏，则检查后气囊传感器是否有任何损坏。如果有下面所提及的任何缺陷，应换上新的后气囊传感器：
 - 传感器外壳上有裂纹、凹痕或碎片。
 - 连接器上有裂纹或其他损坏。
 - 标签脱落或序列号缺损。

注意：
后气囊传感器的拆卸和安装，务必遵循正确的程序。
3. 检查后气囊传感器（车辆发生过碰撞并且气囊已展开）
 - (a) 由于碰撞导致气囊展开时，必须更换损坏部位（所有需要修理的部位）的所有后气囊传感器。此外，还需要更换定义为主要碰撞部位或出现以下异常情况部位中的所有后气囊传感器。
 - 传感器外壳上有裂纹、凹痕或碎片。
 - 连接器上有裂纹或其他损坏。
 - 标签脱落或序列号缺损。

注意：
后气囊传感器的拆卸和安装，务必遵循正确的程序。

RS

拆卸

提示：

- 右侧与左侧程序相同。
- 下面列出的程序适用于左侧。

1. 注意事项

注意：


确保维修前详细阅读“注意事项”（参见 RS-1 页）。

2. 将电缆从蓄电池负极端子上断开
注意：
断开电缆后至少等待 90 秒钟，防止气囊展开。
小心：
断开蓄电池电缆后重新连接时，某些系统需要初始化（参见 IN-40 页）。
3. 拆卸后车门防磨板（参见 IR-23 页）
4. 断开后门开口装饰密封条（参见 IR-24 页）
5. 拆卸底板总成（参见 IR-26 页）
6. 拆卸 3 号底板分总成（参见 IR-26 页）
7. 拆卸 2 号底板分总成（参见 IR-26 页）
8. 拆卸车身顶盖总成（带车身顶盖）（参见 IR-26 页）
9. 拆卸后地板 1 号底板（不带后排 2 号座椅）（参见 IR-26 页）
10. 拆卸后排左侧座椅侧盖（带后排 2 号座椅）（参见 IR-27 页）
11. 拆卸底板左侧装饰箱（参见 IR-27 页）
12. 拆卸后排右侧座椅侧盖（带后排 2 号座椅）（参见 IR-27 页）
13. 拆卸千斤顶托架支架
14. 拆卸千斤顶托架缓冲垫（左驾驶车型）（参见 IR-27 页）
15. 拆卸千斤顶托架缓冲垫（右驾驶车型）（参见 IR-28 页）
16. 拆卸千斤顶总成（左驾驶车型）（参见 IR-28 页）
17. 拆卸千斤顶总成（右驾驶车型）（参见 IR-28 页）
18. 拆卸千斤顶托架总成（左驾驶车型）（参见 IR-28 页）
19. 拆卸千斤顶托架总成（右驾驶车型）（参见 IR-29 页）
20. 拆卸底板右侧装饰箱（参见 IR-29 页）
21. 拆卸后垫（参见 IR-30 页）
22. 拆卸地板底板总成（不带后排 2 号座椅）（参见 IR-29 页）

23. 拆卸地板底板总成（带后排 2 号座椅）（参见 IR-30 页）
24. 拆卸底板后地板箱（不带后排 2 号座椅）（参见 IR-30 页）
25. 拆卸 1 号底板（不带后排 2 号座椅）（参见 IR-30 页）
26. 拆卸 1 号底板（带后排 2 号座椅）（参见 IR-31 页）
27. 拆卸后排 2 号座椅内安全带总成（带后排 2 号座椅）（参见 SB-70 页）
28. 断开后排左侧座椅腰式安全带总成（带后排 2 号座椅）（参见 SB-93 页）
29. 断开后排右侧座椅腰式安全带总成（带后排 2 号座椅）
提示：
右侧与左侧程序相同（参见 SB-93 页）。
30. 拆卸后排 2 号座椅总成（带后排 2 号座椅）（参见 SE-149 页）
31. 拆卸后地板装饰板（参见 IR-31 页）
32. 拆卸后排座椅侧饰板盖（右侧不带后空调系统）（参见 IR-38 页）
33. 拆卸后排座椅侧饰板盖（右侧带后空调系统）（参见 IR-38 页）
34. 拆卸底板侧装饰罩（参见 IR-31 页）
35. 拆卸底板侧装饰件（参见 IR-31 页）
36. 拆卸左侧装饰罩（左侧）（参见 IR-32 页）
37. 拆卸右侧装饰罩（右侧不带后自动空调系统）（参见 IR-39 页）
38. 拆卸后车内温度传感器（右侧带后自动空调系统）（参见 AC-534 页）
39. 拆卸左后组合灯检修孔盖（左侧）（参见 IR-32 页）
40. 拆卸右后组合灯检修孔盖（右侧）（参见 IR-39 页）
41. 拆卸后电源插座总成（左侧）（参见 OT-39 页）
42. 拆卸后电源插座盖（左侧）（参见 OT-40 页）

RS

43. 拆卸后底板装饰罩（左侧不带遥控折叠功能）（参见 IR-33 页）
44. 拆卸左侧座椅靠背倾角遥控杆边框（左侧带遥控折叠功能）（参见 IR-33 页）
45. 拆卸绳钩总成（参见 IR-33 页）
46. 拆卸 2 号底板侧装饰钩（左侧）（参见 IR-34 页）
47. 拆卸行李箱 1 号装饰钩（右侧）（参见 IR-39 页）
48. 拆卸前底板侧装饰罩（参见 IR-34 页）
49. 断开后排 1 号座椅外安全带总成（参见 SB-82 页）
50. 拆卸底板左侧装饰板总成（左侧）（参见 IR-34 页）
51. 拆卸底板右侧装饰板总成（右侧）（参见 IR-39 页）

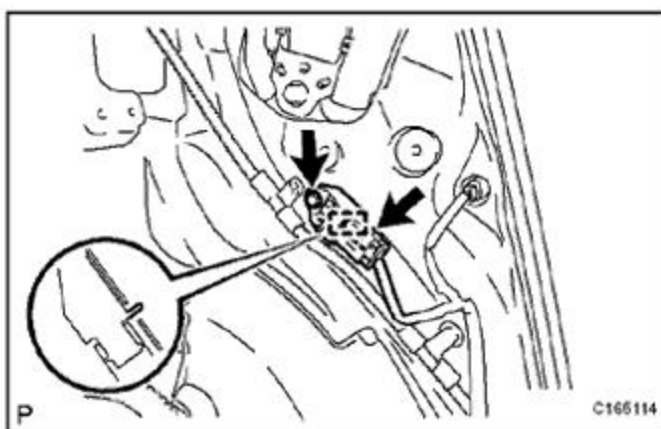

52. 拆卸后气囊传感器
 - (a) 将连接器从后气囊传感器上断开。
小心：
处理气囊连接器时，小心不要损坏气囊线束。
 - (b) 拆下螺栓，脱开销并拆下后气囊传感器。
小心：
由于后侧气囊传感器销（止动块）容易损坏，固定后侧气囊传感器时，松开螺栓。

安装

1. 安装后气囊传感器
 - (a) 检查并确认点火开关置于 OFF 位置。
 - (b) 检查并确认蓄电池负极 (-) 电缆已断开。
注意：
断开电缆后至少等待 90 秒钟，防止气囊展开。
 - (c) 用螺栓和销安装后气囊传感器。
扭矩：9.0 N*m (92 kgf*cm, 80 in.*lbf)
小心：
 - 如果后气囊传感器已脱落，或者其壳体、支架和连接器上有裂纹、凹痕或者其他缺陷，则更换新的侧气囊传感器。
 - 安装后气囊传感器总成时，注意 SRS 的接线不要与其他部件相互干扰，并且不要夹在其他部件之间。



- 确保将销牢固插入车身孔内。
- 由于后侧气囊传感器销（止动块）容易损坏，固定后侧气囊传感器时，紧固螺栓。

(d) 检查并确认安装后气囊传感器后没有松动的零件。

(e) 将连接器连接至后气囊传感器。

小心：

处理气囊连接器时，小心不要损坏气囊线束。

2. 安装底板左侧装饰板总成（左侧）（参见 IR-85 页）
3. 安装底板右侧装饰板总成（右侧）（参见 IR-90 页）
4. 安装后排 1 号座椅外安全带总成（参见 SB-83 页）
5. 安装前底板侧装饰罩（参见 IR-87 页）
6. 安装 2 号底板侧装饰钩（左侧）（参见 IR-87 页）
7. 安装行李箱 1 号装饰钩（右侧）
提示：
行李箱 1 号装饰钩和 2 号底板侧装饰钩使用相同的程序（参见 IR-87 页）。
8. 安装绳钩总成（参见 IR-87 页）
9. 安装左侧座椅靠背倾角遥控杆边框（左侧带遥控折叠功能）（参见 IR-88 页）
10. 安装后底板装饰罩（左侧不带遥控折叠功能）（参见 IR-88 页）
11. 安装后电源插座盖（左侧）（参见 OT-40 页）
12. 安装后电源插座总成（左侧）（参见 OT-40 页）
13. 安装左后组合灯检修孔盖（左侧）（参见 IR-89 页）
14. 安装右后组合灯检修孔盖（右侧）（参见 IR-92 页）
15. 安装右侧装饰罩（右侧不带后自动空调系统）（参见 IR-92 页）
16. 安装后车内温度传感器（右侧带后自动空调系统）（参见 AC-535 页）

RS

17. 安装左侧装饰罩（左侧）（参见 IR-89 页）
18. 安装底板侧装饰件（参见 IR-89 页）
19. 安装底板侧装饰罩（参见 IR-90 页）
20. 安装后排座椅侧饰板盖（右侧不带后空调系统）（参见 IR-92 页）
21. 安装后排座椅侧饰板盖（右侧带后空调系统）（参见 IR-93 页）
22. 安装后地板装饰板（参见 IR-93 页）
23. 安装后排 2 号座椅总成（带后排 2 号座椅）（参见 SE-161 页）
24. 安装后排左侧座椅腰式安全带总成（带后排 2 号座椅）（参见 SB-96 页）
25. 安装后排右侧座椅腰式安全带总成（带后排 2 号座椅）
提示：
右侧与左侧程序相同（参见 SB-96 页）。
26. 安装后排 2 号座椅内安全带总成（带后排 2 号座椅）（参见 SB-70 页）
27. 安装 1 号底板（不带后排 2 号座椅）（参见 IR-93 页）
28. 安装 1 号底板（带后排 2 号座椅）（参见 IR-94 页）
29. 安装底板后地板箱（不带后排 2 号座椅）（参见 IR-94 页）
30. 安装地板底板总成（不带后排 2 号座椅）（参见 IR-94 页）
31. 安装后垫（参见 IR-94 页）
32. 安装地板底板总成（带后排 2 号座椅）（参见 IR-95 页）
33. 安装底板左侧装饰箱（参见 IR-95 页）
34. 安装后排左侧座椅侧盖（带后排 2 号座椅）（参见 IR-95 页）
35. 安装底板右侧装饰箱（参见 IR-96 页）
36. 安装千斤顶托架总成（左驾驶车型）（参见 IR-96 页）
37. 安装千斤顶托架总成（右驾驶车型）（参见 IR-97 页）
38. 安装千斤顶总成（左驾驶车型）（参见 IR-97 页）

39. 安装千斤顶总成（右驾驶车型）（参见 IR-97 页）
40. 安装千斤顶托架缓冲垫（左驾驶车型）（参见 IR-97 页）
41. 安装千斤顶托架缓冲垫（右驾驶车型）（参见 IR-98 页）
42. 安装千斤顶托架支架
43. 安装后排右侧座椅侧盖（带后排 2 号座椅）（参见 IR-98 页）
44. 安装后地板 1 号底板（不带后排 2 号座椅）（参见 IR-98 页）
45. 安装车身顶盖总成（带车身顶盖）（参见 IR-98 页）
46. 安装 2 号底板分总成（参见 IR-98 页）
47. 安装 3 号底板分总成（参见 IR-99 页）
48. 安装底板总成（参见 IR-99 页）
49. 安装后门开口装饰密封条（参见 IR-100 页）
50. 安装后车门防磨板（参见 IR-100 页）
51. 将电缆连接到蓄电池负极端子
小心：
断开蓄电池电缆后重新连接时，某些系统需要初始化（参见 IN-40 页）。
52. 检查 SRS 警告灯
 - (a) 检查 SRS 警告灯（参见 RS-30 页）。

RS