


后排 1 号座椅外安全带总成

零部件

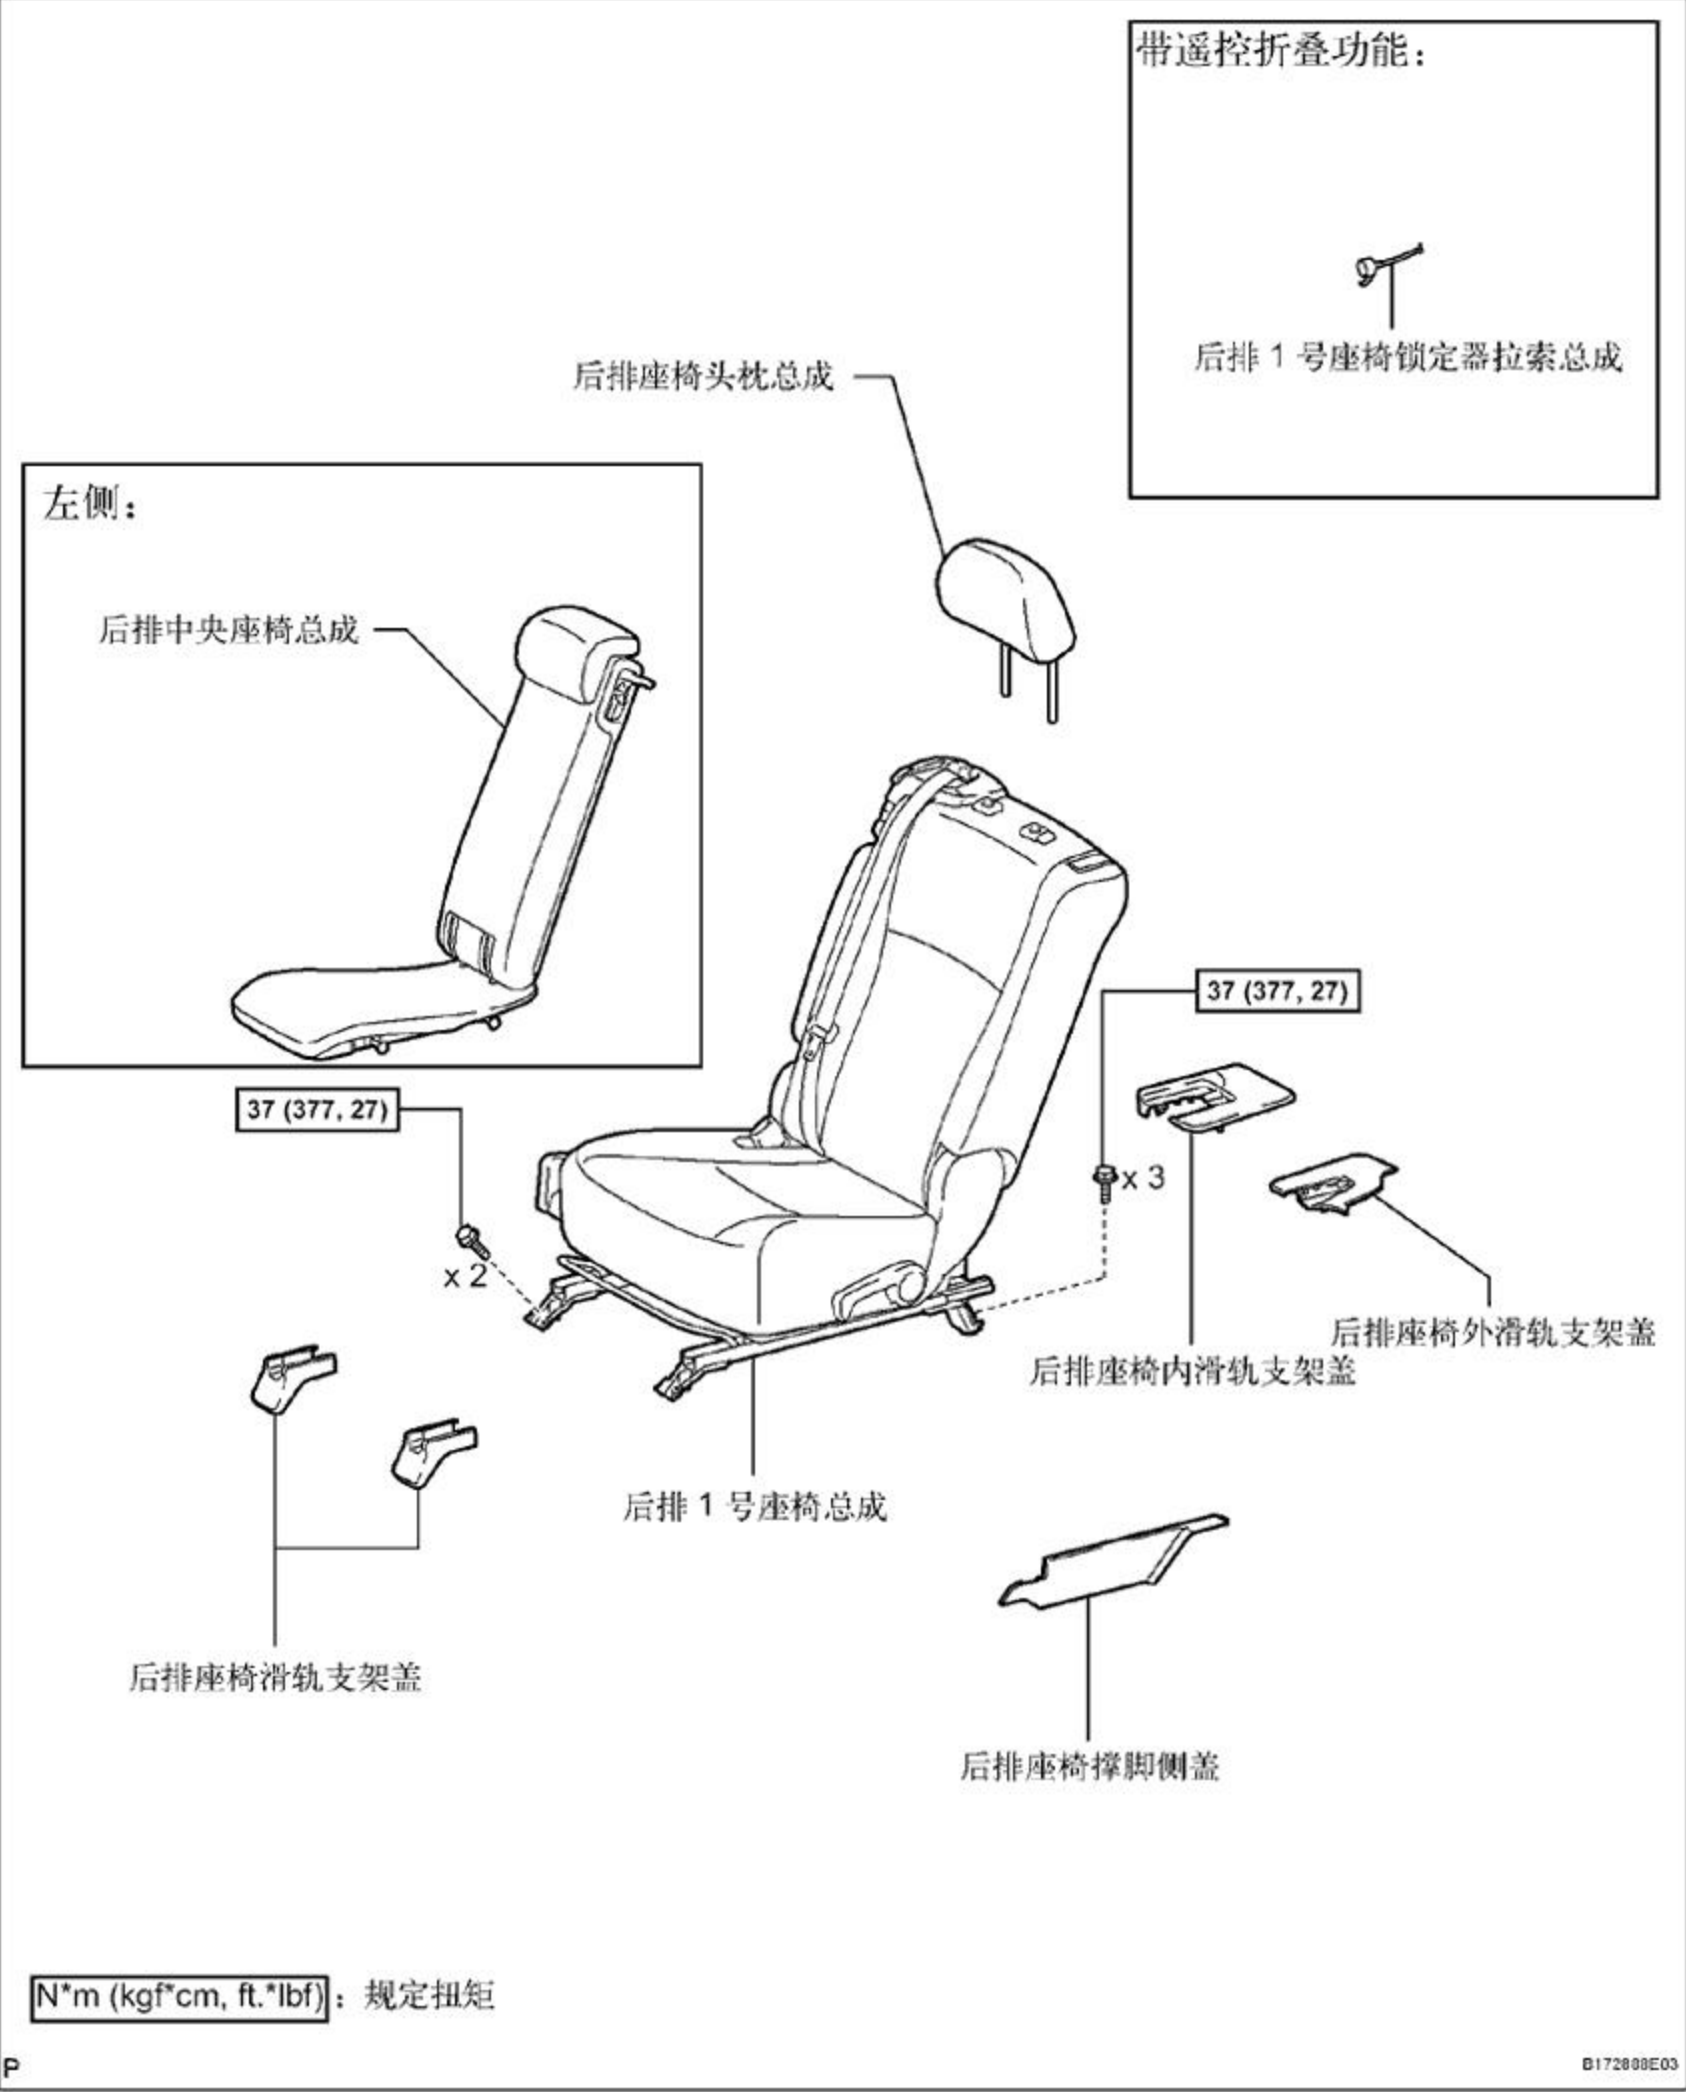

右侧:

后门开口装饰密封条

后车门防磨板

后门开口装饰密封条

后车门防磨板


SB

不带后排 2 号座椅:



左驾驶车型:




右驾驶车型:

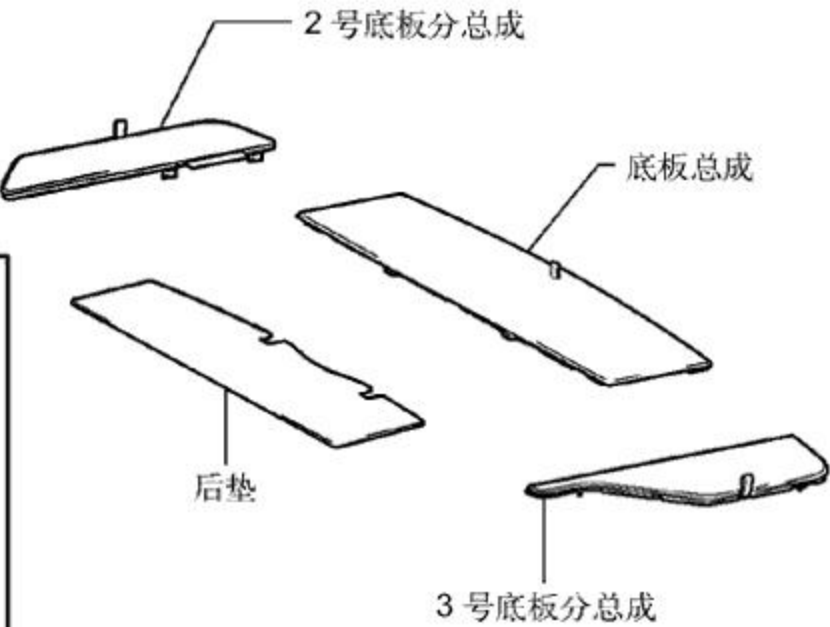


带车身顶盖:

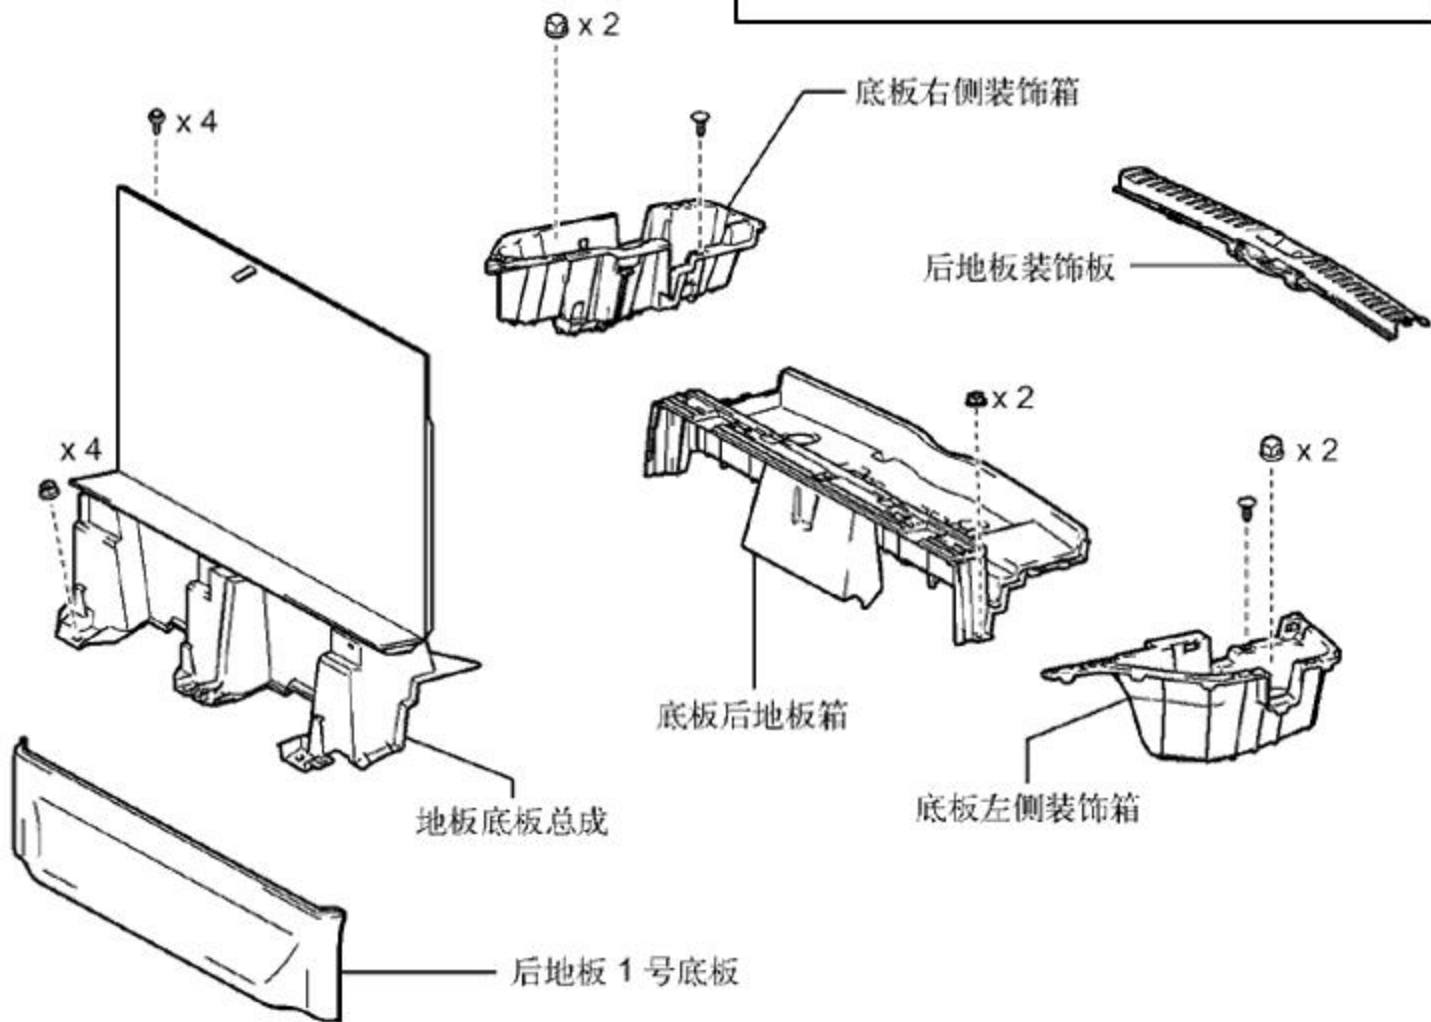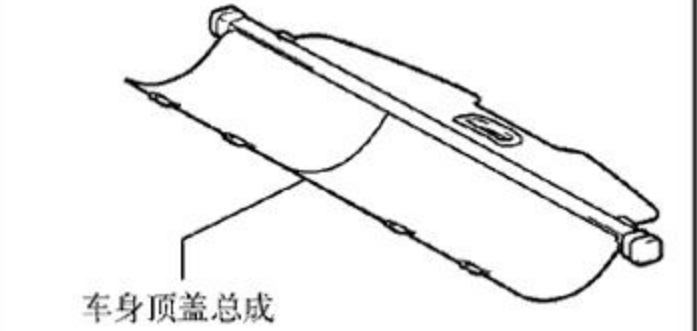


带后排 2 号座椅:

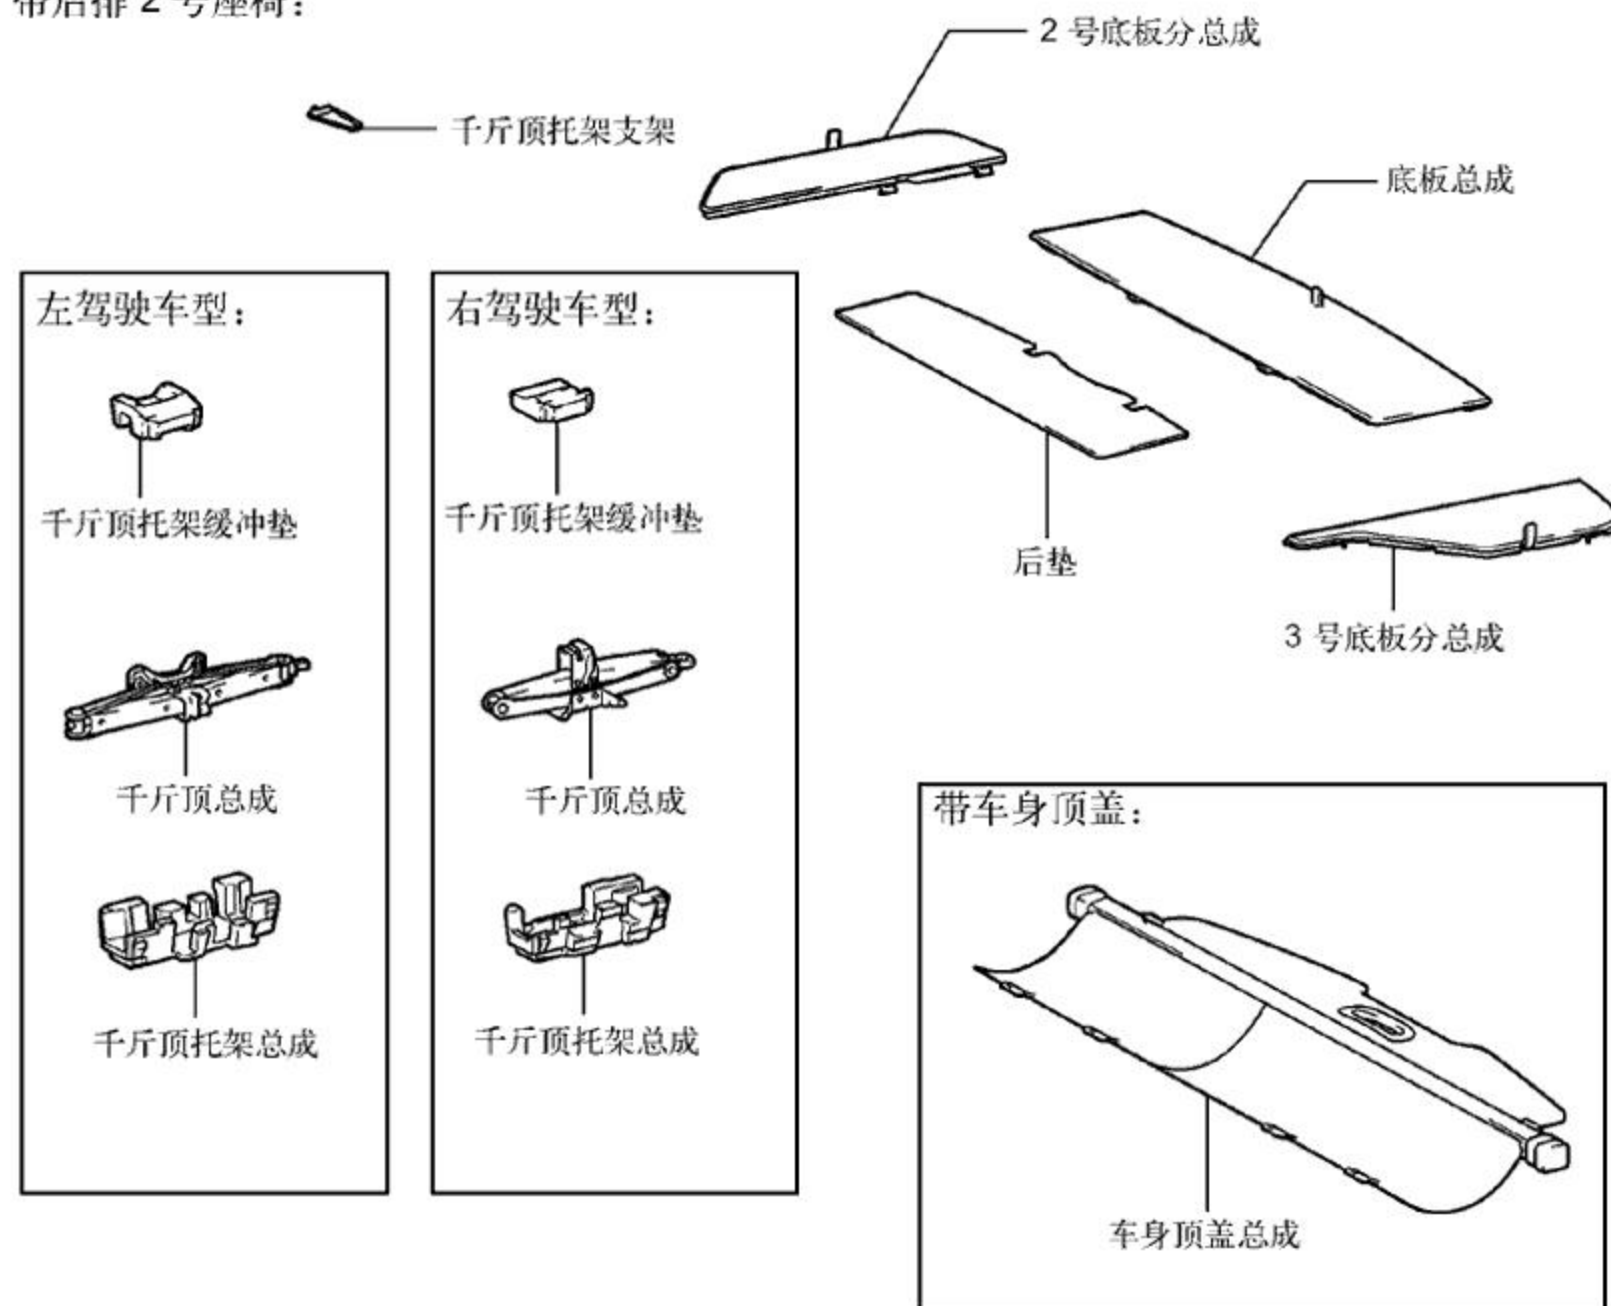

SB

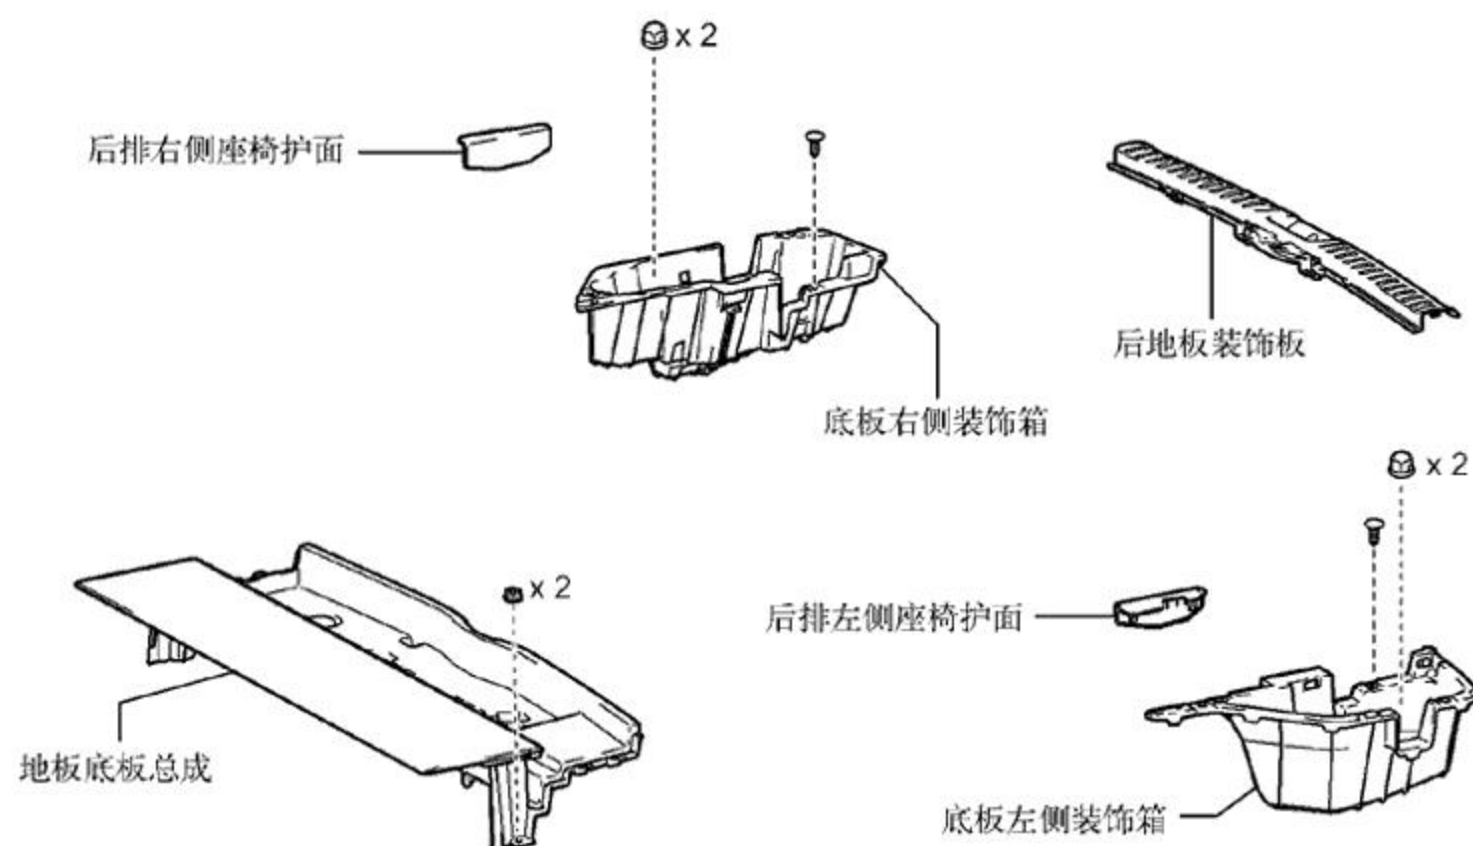


带后排 2 号座椅：

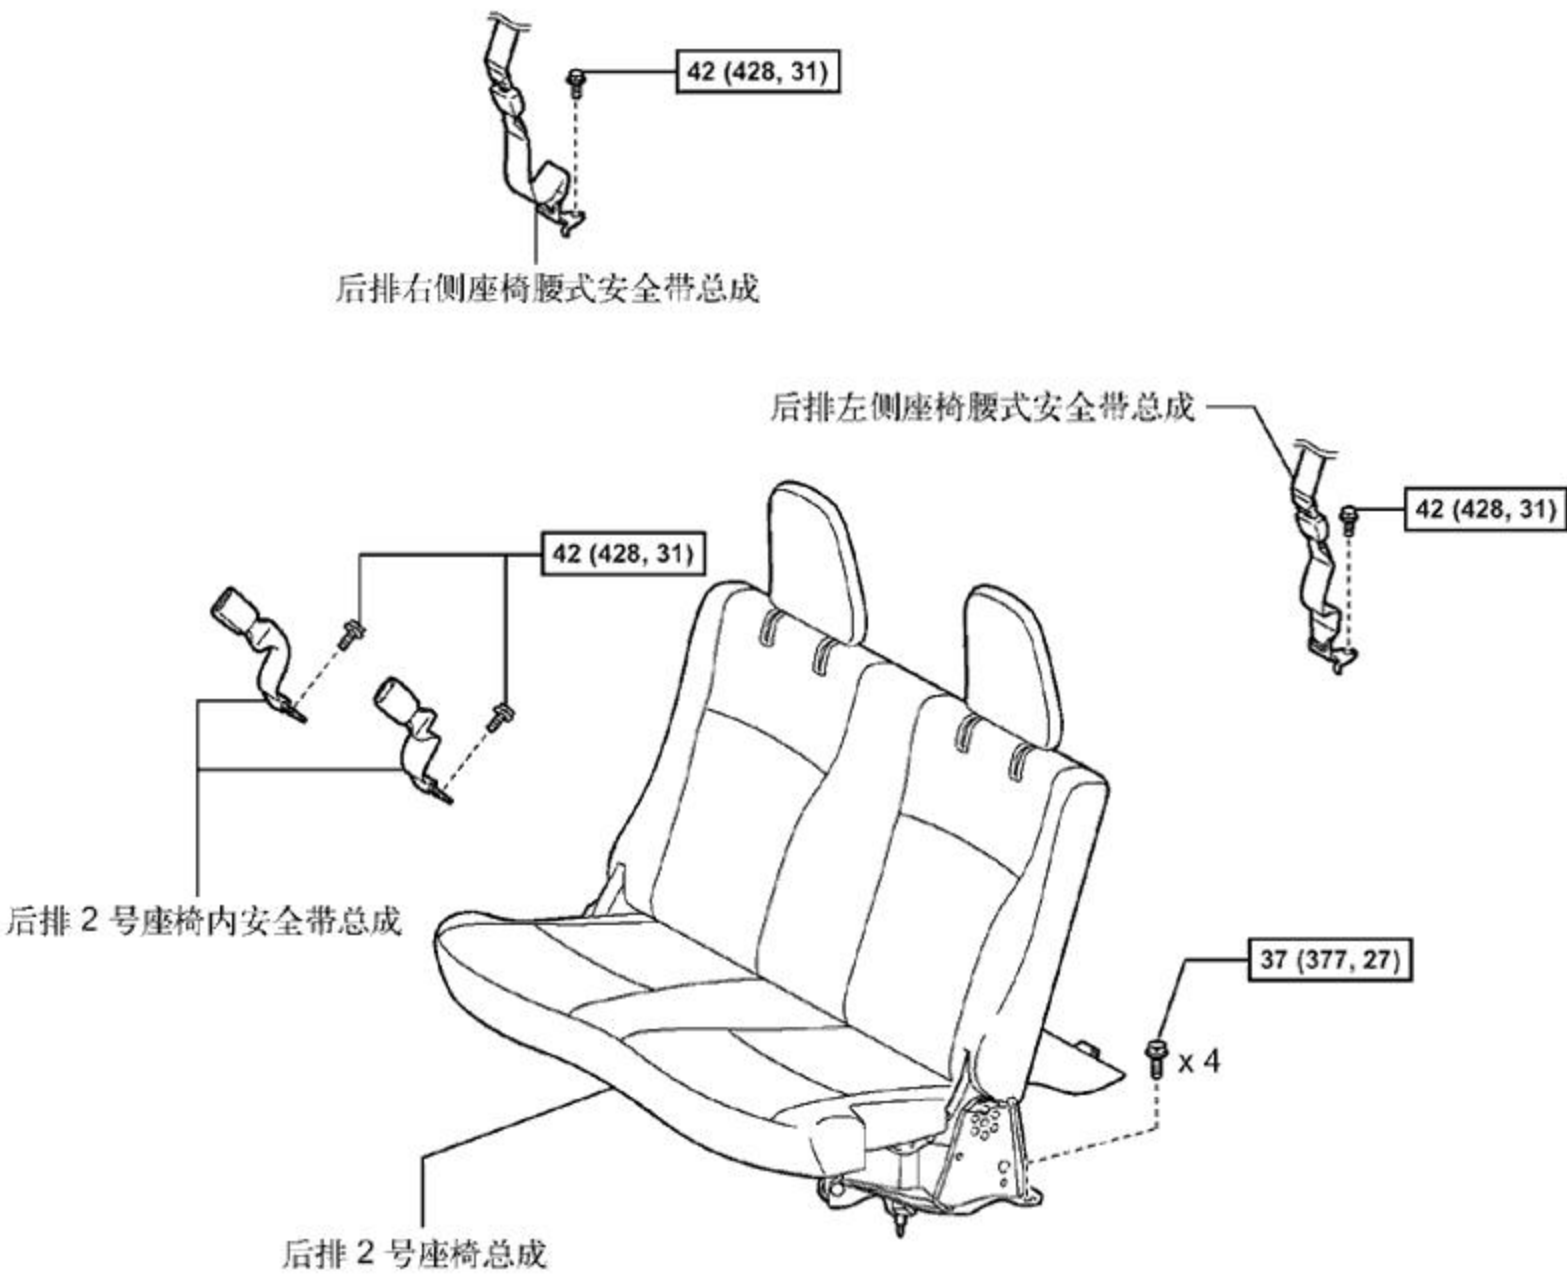

N*m (kgf*cm, ft.*lbf)：规定扭矩

SB

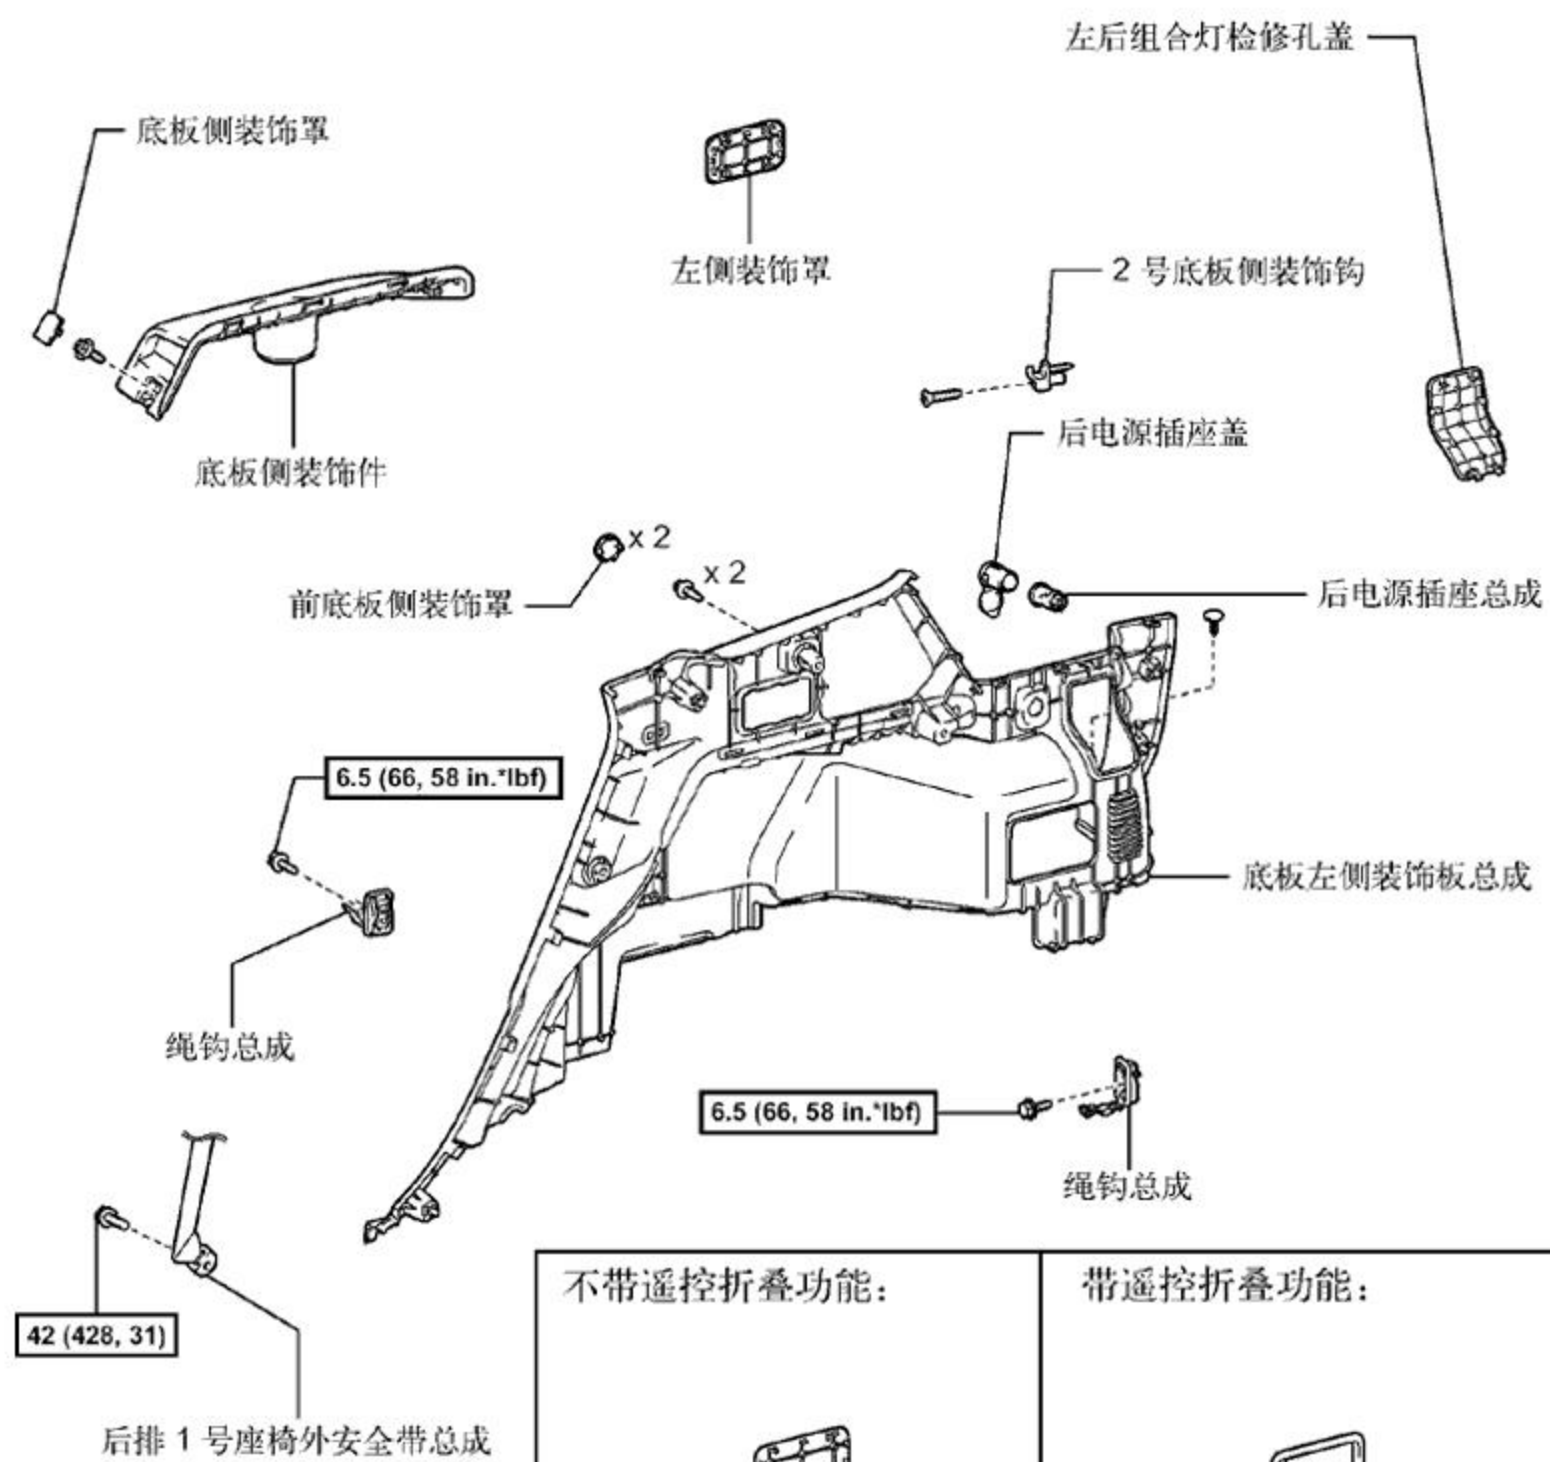

不帶遙控折疊功能:



后底板装饰罩

帶遙控折疊功能：





左侧座椅靠背倾角遥控杆边框

[N*m (kgf*cm, ft.*lbf)] : 规定扭矩


右侧:

不带后自动空调系统:	带后自动空调系统:
	
右侧装饰罩	后车内温度传感器

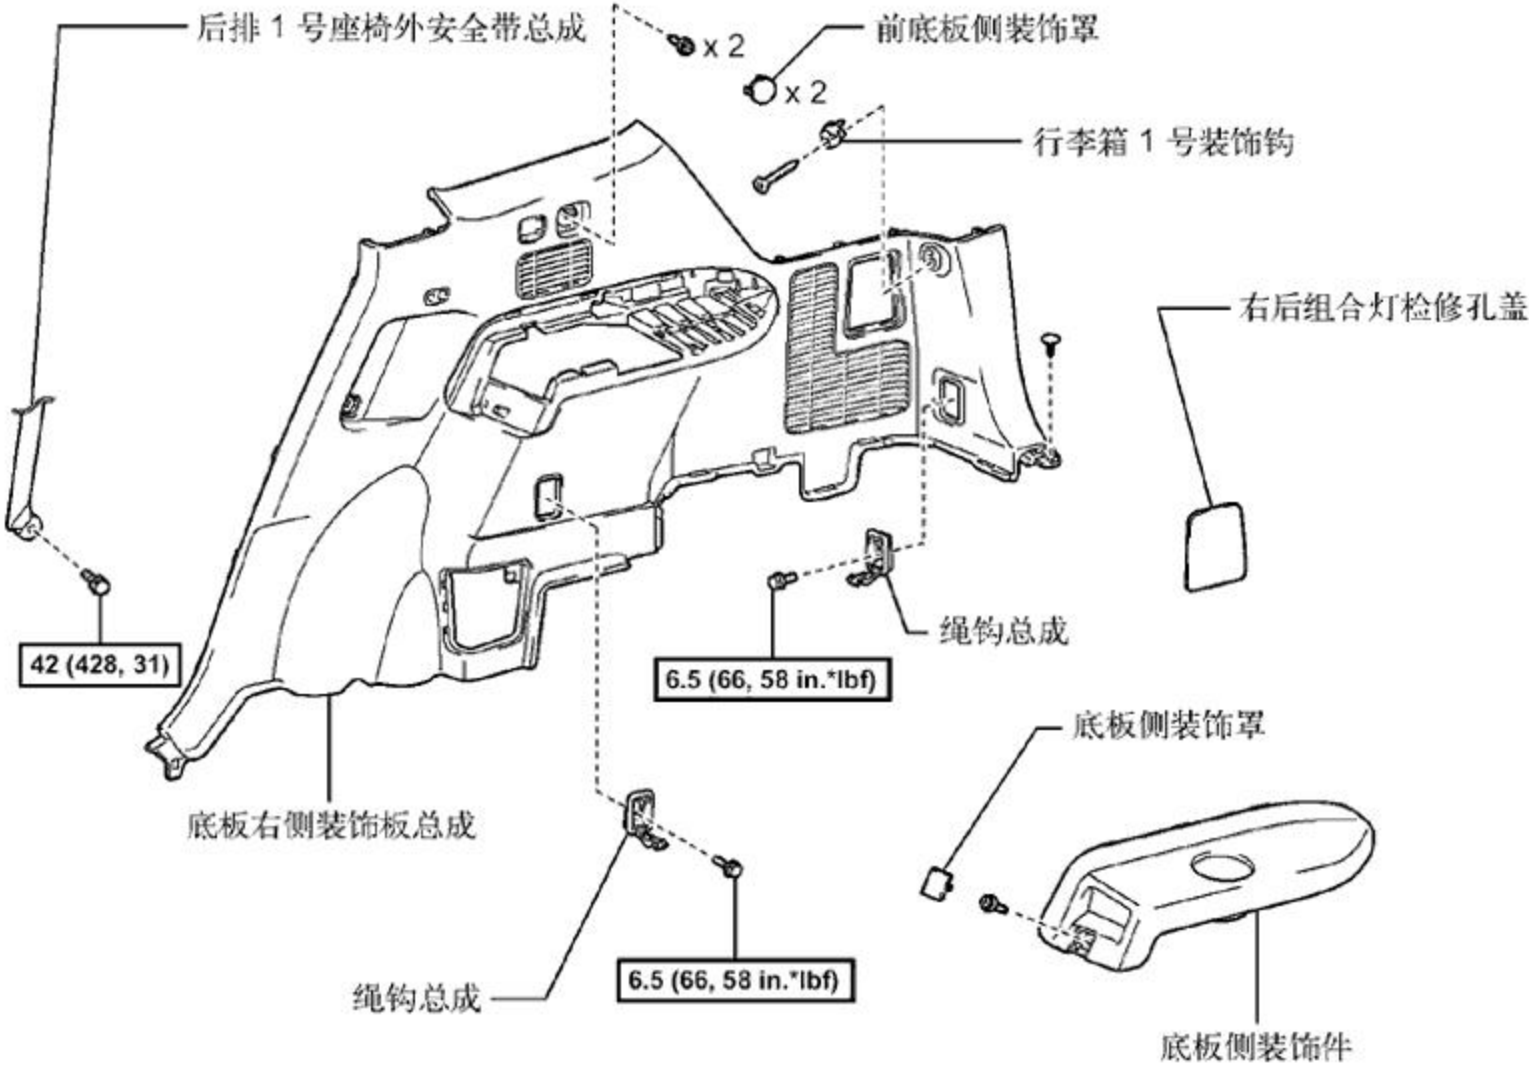

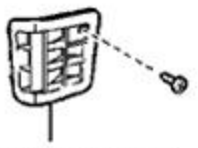不带后空调系统:	带后空调系统:
	
后排座椅侧装饰盖	后排座椅侧装饰盖

N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : 规定扭矩

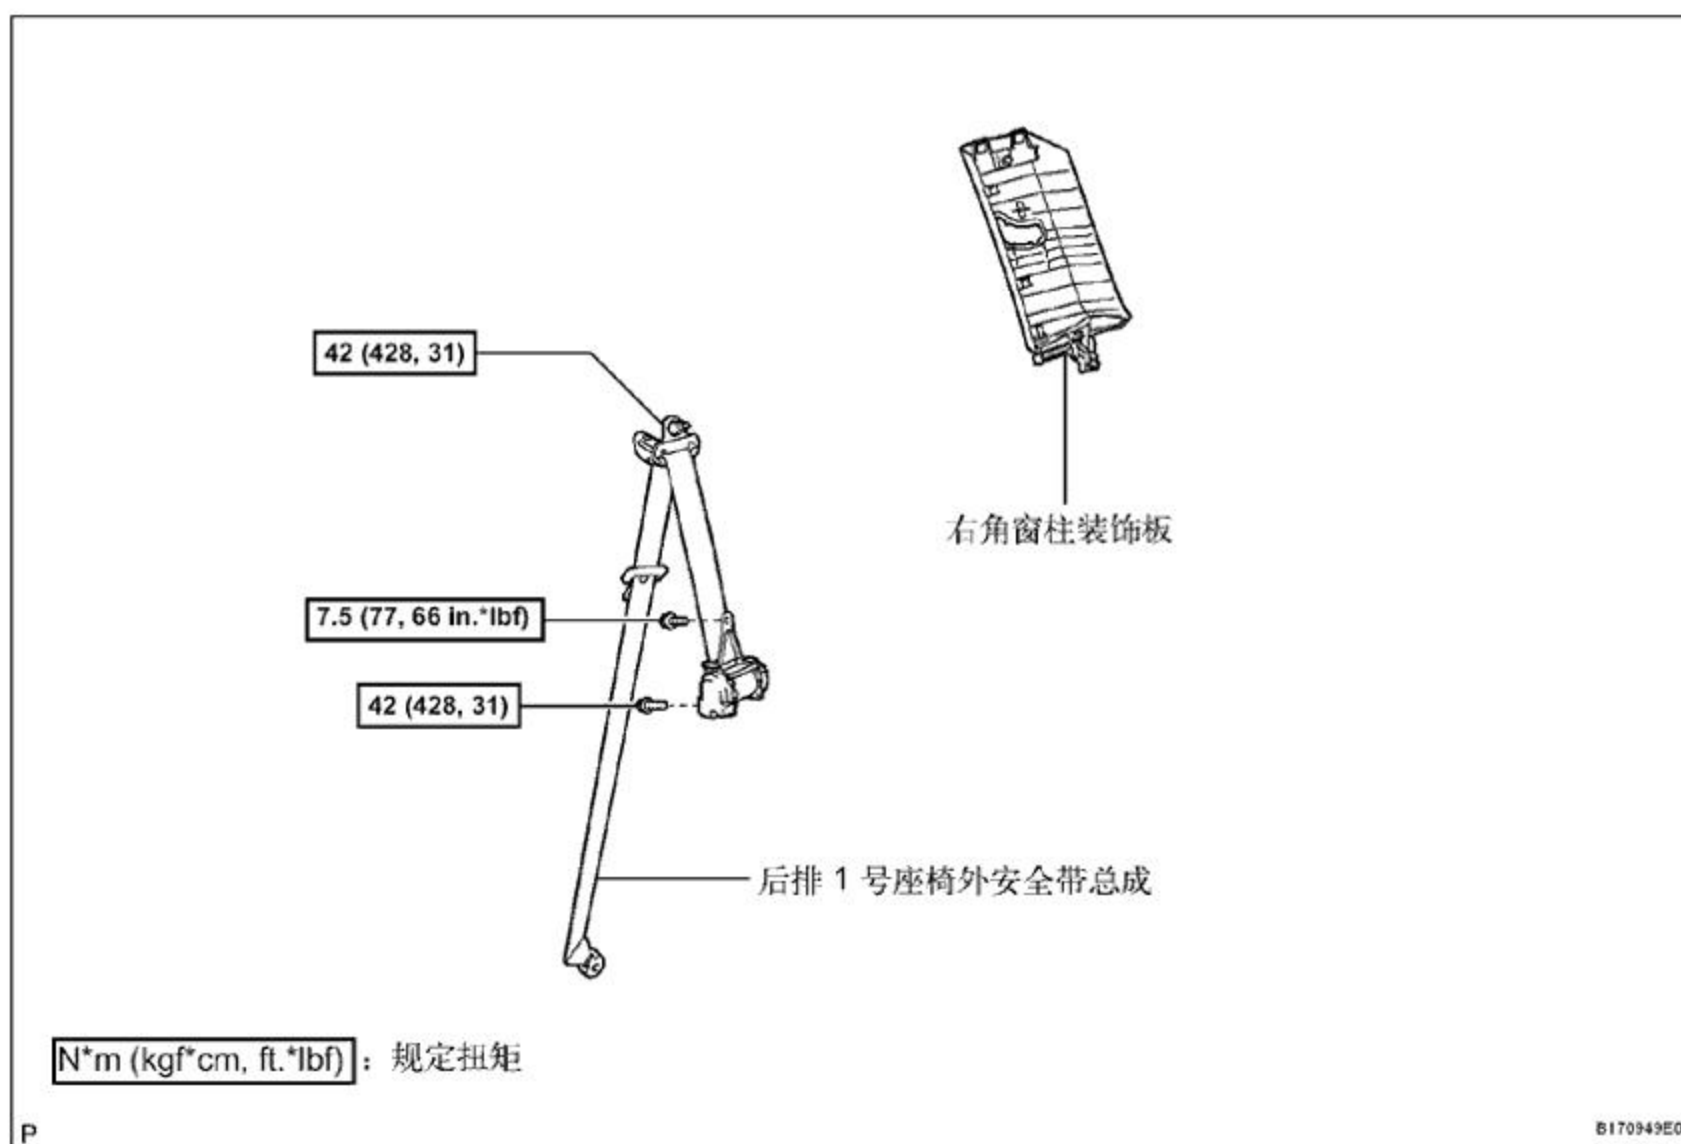

SB


拆卸

1. 拆卸后排中央座椅总成（左侧）
2. 拆卸后排座椅头枕总成
3. 拆卸后排座椅滑轨支架盖（参见 SE-77 页）
4. 拆卸后排座椅外滑轨支架盖（参见 SE-77 页）
5. 拆卸后排座椅内滑轨支架盖（参见 SE-77 页）
6. 拆卸后排座椅撑脚侧盖（参见 SE-78 页）
7. 断开后排 1 号座椅锁定器拉索总成（带遥控折叠功能）（参见 SE-78 页）
8. 拆卸后排 1 号座椅总成（参见 SE-80 页）
9. 拆卸后车门防磨板（参见 IR-23 页）
10. 断开后门开口装饰密封条

11. 拆卸底板总成 (参见 IR-26 页)
12. 拆卸 3 号底板分总成 (参见 IR-26 页)
13. 拆卸 2 号底板分总成 (参见 IR-26 页)
14. 拆卸车身顶盖总成 (带车身顶盖) (参见 IR-26 页)
15. 拆卸后地板 1 号底板 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-26 页)
16. 拆卸后排左侧座椅侧盖 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-27 页)
17. 拆卸底板左侧装饰箱 (参见 IR-27 页)
18. 拆卸后排右侧座椅侧盖 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-27 页)
19. 拆卸千斤顶托架支架
20. 拆卸千斤顶托架缓冲垫 (左驾驶车型) (参见 IR-27 页)
21. 拆卸千斤顶托架缓冲垫 (右驾驶车型) (参见 IR-28 页)
22. 拆卸千斤顶总成 (左驾驶车型) (参见 IR-28 页)
23. 拆卸千斤顶总成 (右驾驶车型) (参见 IR-28 页)
24. 拆卸千斤顶托架总成 (左驾驶车型) (参见 IR-28 页)
25. 拆卸千斤顶托架总成 (右驾驶车型) (参见 IR-29 页)
26. 拆卸底板右侧装饰箱 (参见 IR-29 页)
27. 拆卸地板底板总成 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-29 页)
28. 拆卸后垫 (参见 IR-30 页)
29. 拆卸地板底板总成 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-30 页)
30. 拆卸底板后地板箱 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-30 页)
31. 拆卸后排 2 号座椅内安全带总成 (带后排 2 号座椅) (参见 SB-70 页)
32. 断开后排左侧座椅腰式安全带总成 (带后排 2 号座椅) (参见 SB-93 页)
33. 断开后排右侧座椅腰式安全带总成 (带后排 2 号座椅) (参见 SB-93 页)
34. 拆卸后排 2 号座椅总成 (带后排 2 号座椅) (参见 SE-149 页)

35. 拆卸后地板装饰板 (参见 IR-31 页)
36. 拆卸后排座椅侧饰板盖 (右侧不带后空调系统) (参见 IR-38 页)
37. 拆卸后排座椅侧饰板盖 (右侧带后空调系统) (参见 IR-38 页)
38. 拆卸底板侧装饰罩 (参见 IR-31 页)
39. 拆卸底板侧装饰件 (参见 IR-31 页)
40. 拆卸左侧装饰罩 (左侧) (参见 IR-32 页)
41. 拆卸右侧装饰罩 (右侧不带后自动空调系统) (参见 IR-39 页)
42. 拆卸后车内温度传感器 (右侧带后自动空调系统) (参见 AC-534 页)
43. 拆卸左后组合灯检修孔盖 (左侧) (参见 IR-32 页)
44. 拆卸右后组合灯检修孔盖 (右侧) (参见 IR-39 页)
45. 拆卸后电源插座总成 (左侧) (参见 OT-39 页)
46. 拆卸后电源插座盖 (左侧) (参见 OT-40 页)
47. 拆卸后底板装饰罩 (左侧不带遥控折叠功能) (参见 IR-33 页)
48. 拆卸左侧座椅靠背倾角遥控杆边框 (左侧带遥控折叠功能) (参见 IR-33 页)
49. 拆卸绳钩总成 (参见 IR-33 页)
50. 拆卸 2 号底板侧装饰钩 (左侧) (参见 IR-34 页)
51. 拆卸行李箱 1 号装饰钩 (右侧) (参见 IR-39 页)
52. 拆卸前底板侧装饰罩 (参见 IR-34 页)

SB

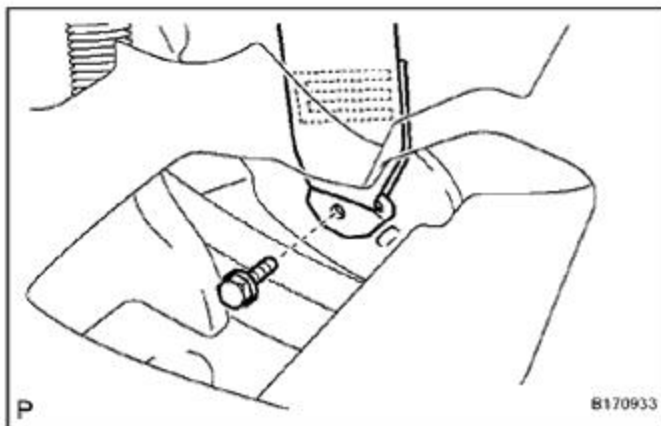


53. 断开后排 1 号座椅外安全带总成

- (a) 拆下螺栓并断开后排 1 号座椅外安全带总成的地板端。

54. 拆卸底板左侧装饰板总成 (左侧) (参见 IR-34 页)


55. 拆卸底板右侧装饰板总成 (右侧) (参见 IR-39 页)

56. 拆卸角窗柱装饰板 (参见 IR-35 页)

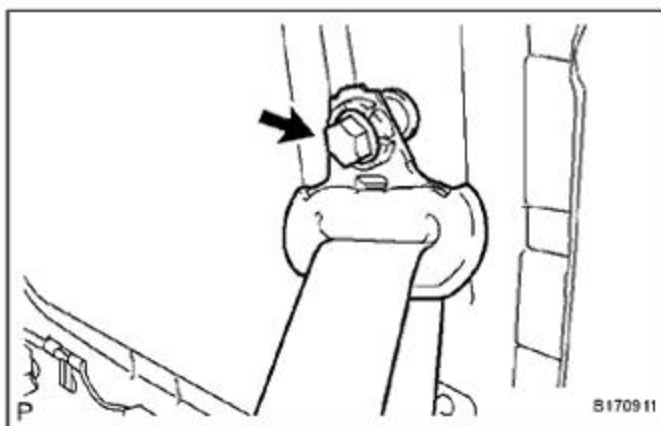


57. 拆卸后排 1 号座椅外安全带总成

- (a) 拆下螺栓并断开后排 1 号座椅外安全带总成的肩锚。

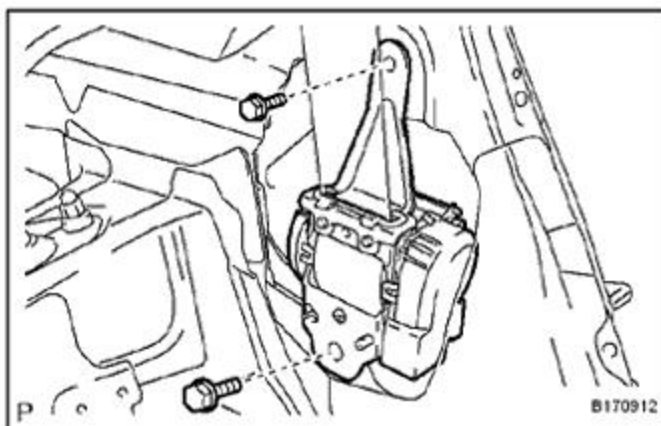

- (b) 拆下 2 个螺栓和后排 1 号座椅外安全带总成。

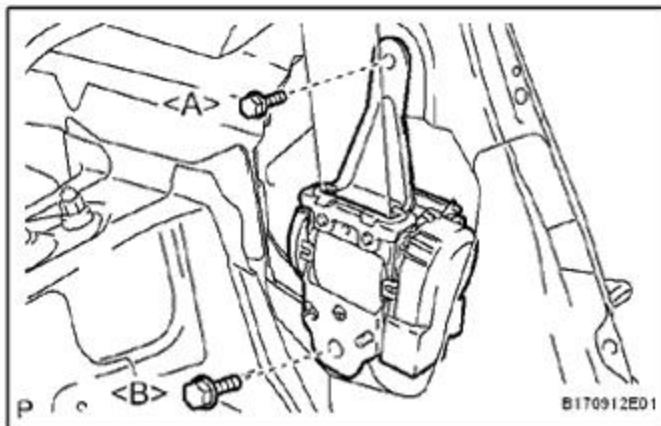

安装

1. 安装后排 1 号座椅外安全带总成

- (a) 用 2 个螺栓安装后排 1 号座椅外安全带总成。

扭矩: 螺栓 <A>

7.5 N*m (77 kgf*cm, 66 in.*lbf)

螺栓

42 N*m (428 kgf*cm, 31 ft.*lbf)

- (b) 用螺栓连接后排 1 号座椅外安全带总成的肩锚。


扭矩: 42 N*m (428 kgf*cm, 31 ft.*lbf)


- (c) 检查 ELR 是否锁止。

小心:

必须在安装了外安全带总成的前提下进行检查。

- (1) 安装安全带总成后, 检查并确认安全带在快速拉出时锁止。

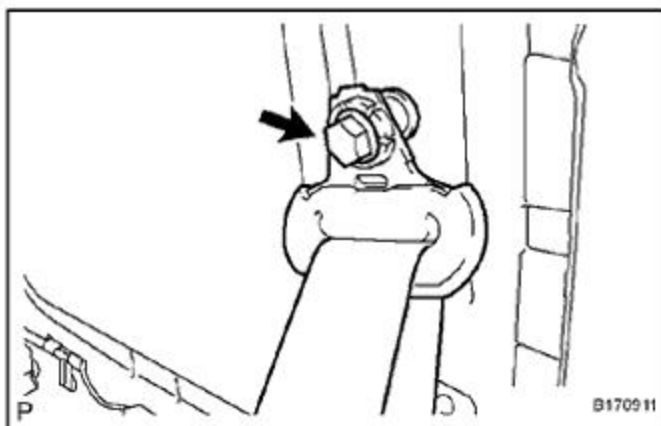

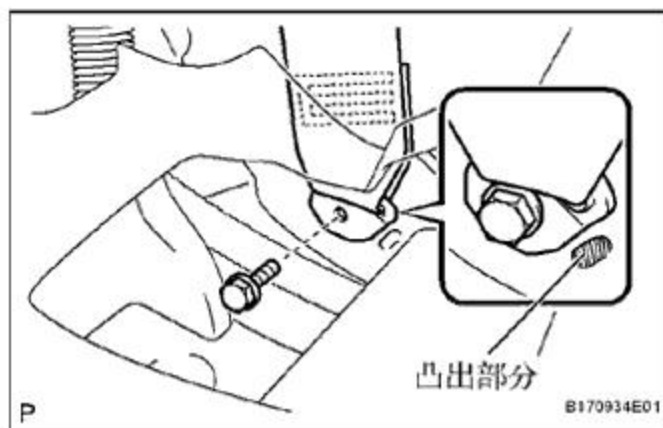

2. 安装角窗柱装饰板 (参见 IR-85 页)
3. 安装底板左侧装饰板总成 (左侧) (参见 IR-85 页)
4. 安装底板右侧装饰板总成 (右侧) (参见 IR-90 页)
5. 连接后排 1 号座椅外安全带总成
 - (a) 连接后排 1 号座椅外安全带总成的地锚端并安装螺栓。
扭矩: 42 N*m (428 kgf*cm, 31 ft.*lbf)
小心:
不要使后排 1 号座椅外安全带总成的锚定器部分与地板的凸出部分重叠。
6. 安装前底板侧装饰罩 (参见 IR-87 页)
7. 安装 2 号底板侧装饰钩 (左侧) (参见 IR-87 页)
8. 安装行李箱 1 号装饰钩 (右侧) (参见 IR-91 页)
9. 安装绳钩总成 (参见 IR-87 页)
10. 安装后底板装饰罩 (左侧不带遥控折叠功能) (参见 IR-88 页)
11. 安装左侧座椅靠背倾角遥控杆边框 (左侧带遥控折叠功能) (参见 IR-88 页)
12. 安装后电源插座盖 (左侧) (参见 OT-40 页)
13. 安装后电源插座总成 (左侧) (参见 OT-40 页)
14. 安装左后组合灯检修孔盖 (左侧) (参见 IR-89 页)
15. 安装右后组合灯检修孔盖 (右侧) (参见 IR-92 页)
16. 安装右侧装饰罩 (右侧不带后部自动空调系统) (参见 IR-92 页)
17. 安装后车内温度传感器 (右侧带后部自动空调系统) (参见 AC-535 页)
18. 安装左侧装饰罩 (左侧) (参见 IR-89 页)
19. 安装底板侧装饰件 (参见 IR-89 页)
20. 安装底板侧装饰罩 (参见 IR-90 页)

SB

21. 安装后排座椅侧饰板盖（右侧不带后空调系统）（参见 IR-92 页）
22. 安装后排座椅侧饰板盖（右侧带后空调系统）（参见 IR-93 页）
23. 安装后地板装饰板（参见 IR-93 页）
24. 安装后排 2 号座椅总成（带后排 2 号座椅）（参见 SE-161 页）
25. 连接后排左侧座椅腰式安全带总成（带后排 2 号座椅）（参见 SB-96 页）
26. 连接后排右侧座椅腰式安全带总成（带后排 2 号座椅）
27. 安装后排 2 号座椅内安全带总成（带后排 2 号座椅）（参见 SB-70 页）
28. 安装底板后地板箱（不带后排 2 号座椅）（参见 IR-94 页）
29. 安装地板底板总成（带后排 2 号座椅）（参见 IR-95 页）
30. 安装后垫（参见 IR-94 页）
31. 安装地板底板总成（不带后排 2 号座椅）（参见 IR-94 页）
32. 安装底板左侧装饰箱（参见 IR-95 页）
33. 安装后排左侧座椅侧盖（带后排 2 号座椅）（参见 IR-95 页）
34. 安装底板右侧装饰箱（参见 IR-96 页）
35. 安装千斤顶托架总成（左驾驶车型）（参见 IR-96 页）
36. 安装千斤顶托架总成（右驾驶车型）（参见 IR-97 页）
37. 安装千斤顶总成（左驾驶车型）（参见 IR-97 页）
38. 安装千斤顶总成（右驾驶车型）（参见 IR-97 页）
39. 安装千斤顶托架缓冲垫（左驾驶车型）（参见 IR-97 页）
40. 安装千斤顶托架缓冲垫（右驾驶车型）（参见 IR-98 页）
41. 安装千斤顶托架支架
42. 安装后排右侧座椅侧盖（带后排 2 号座椅）（参见 IR-98 页）
43. 安装后地板 1 号底板（不带后排 2 号座椅）（参见 IR-98 页）

- 44. 安装车身顶盖总成（带车身顶盖）
- 45. 安装 2 号底板分总成（参见 IR-98 页）
- 46. 安装 3 号底板分总成（参见 IR-99 页）
- 47. 安装底板总成（参见 IR-99 页）
- 48. 连接后门开口装饰密封条
- 49. 安装后门防腐板（参见 IR-100 页）
- 50. 安装后排 1 号座椅总成（参见 SE-105 页）
- 51. 连接后排 1 号座椅锁定器拉索总成（带遥控折叠功能）
（参见 SE-106 页）
- 52. 检查后排座椅滑动调节器锁止情况（参见 SE-107 页）
- 53. 安装后排座椅撑脚侧盖（参见 SE-108 页）
- 54. 安装后排座椅内滑轨支架盖（参见 SE-108 页）
- 55. 安装后排座椅外滑轨支架盖（参见 SE-108 页）
- 56. 安装后排座椅滑轨支架盖（参见 SE-109 页）
- 57. 安装后排座椅头枕总成
- 58. 安装后排中央座椅总成（左侧）

SB