



警报喇叭总成


零部件

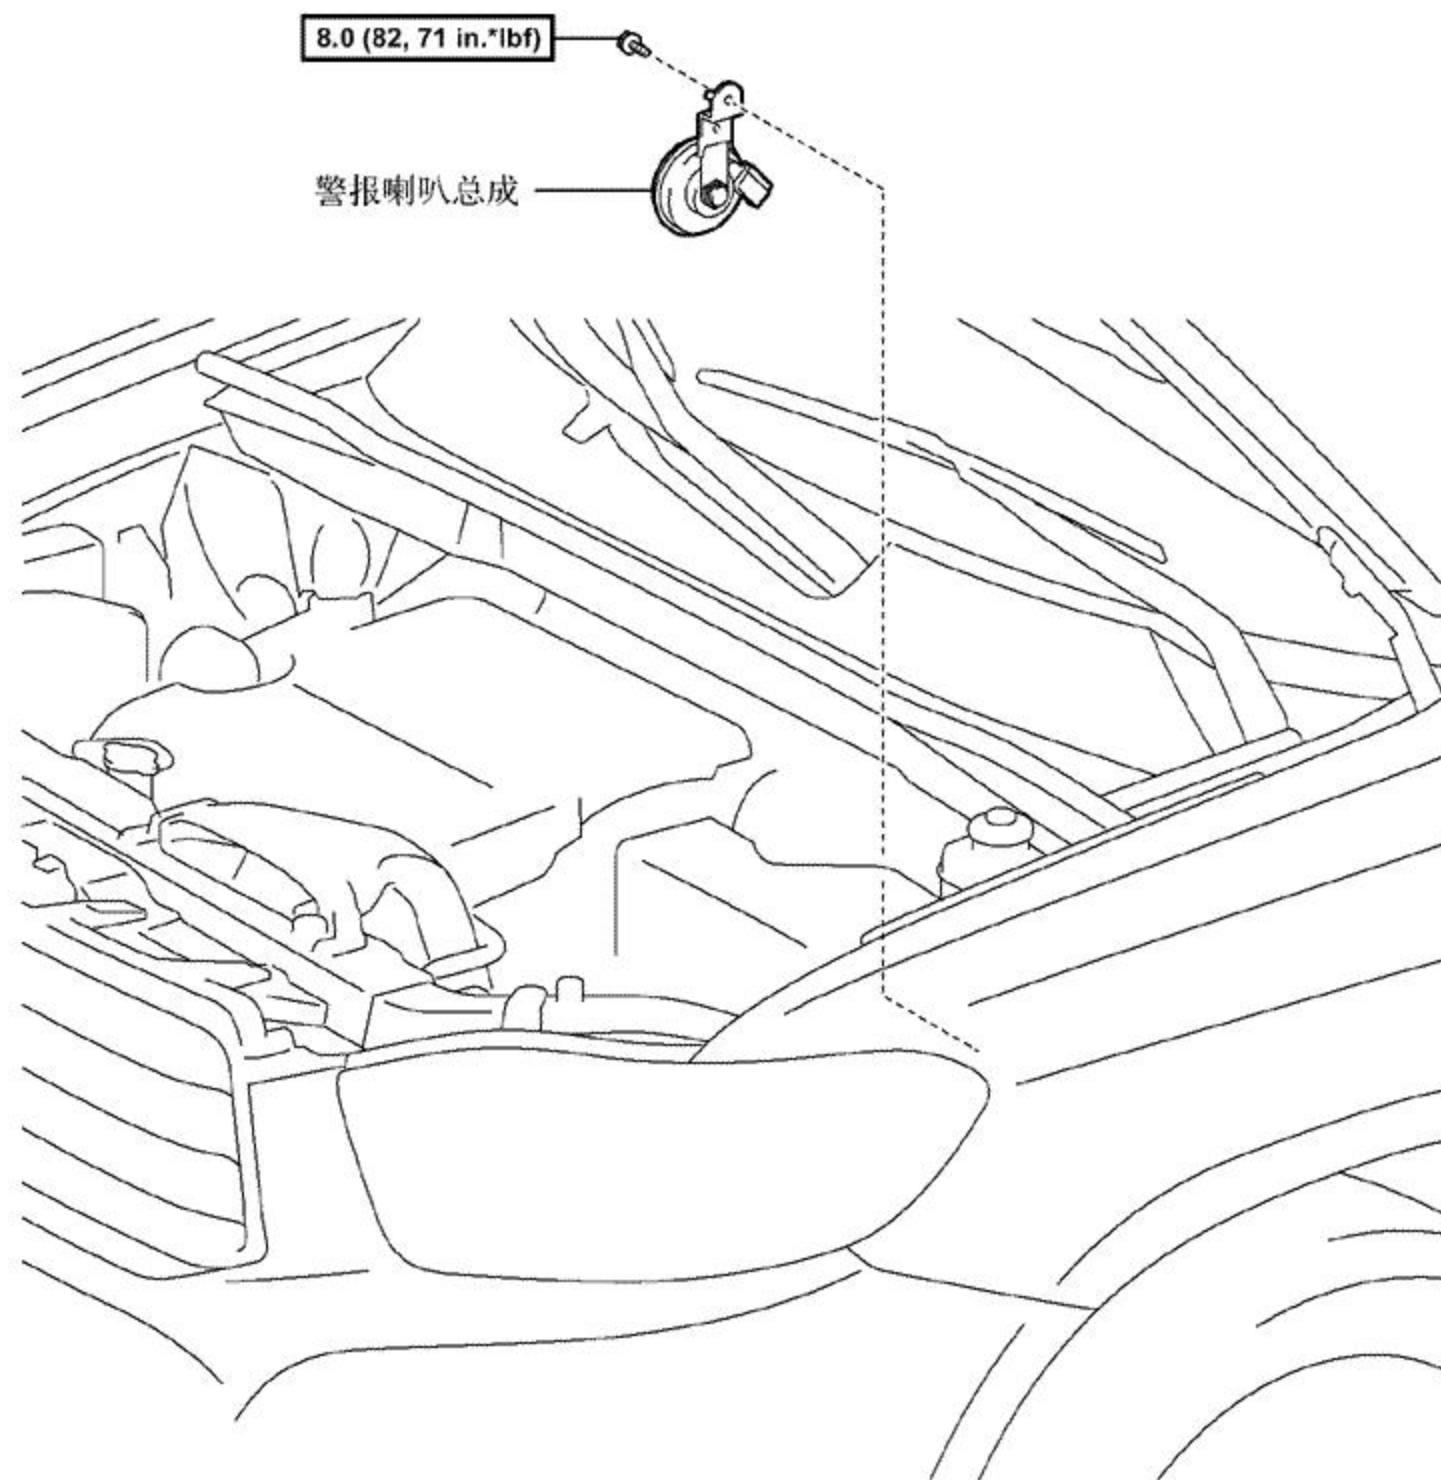

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

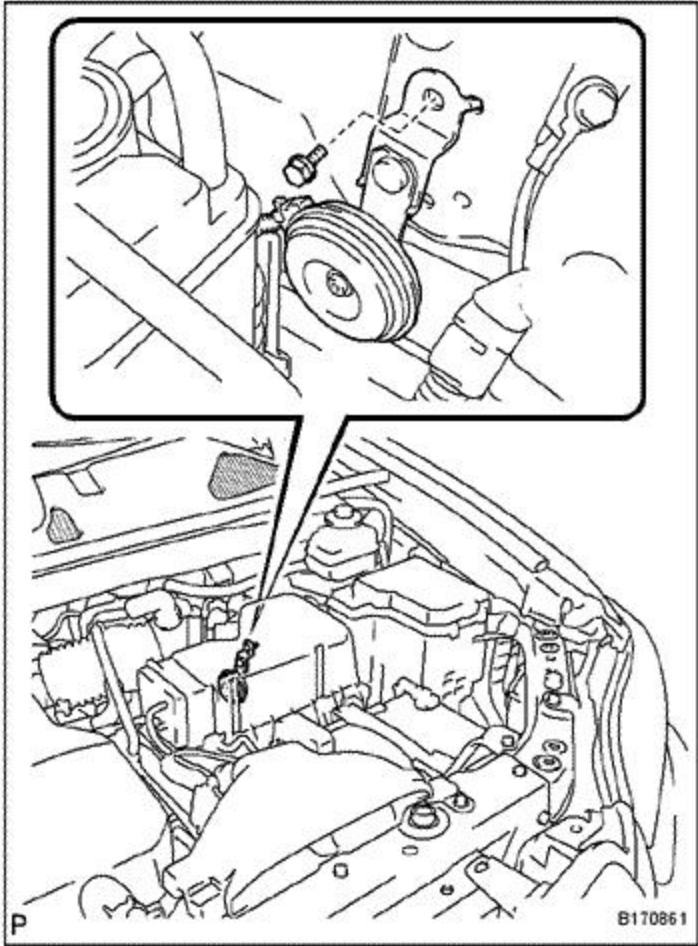

- 拆卸**
1. 拆卸警报喇叭总成
- (a) 拆下螺栓。
- (b) 断开连接器并拆下警报喇叭总成。

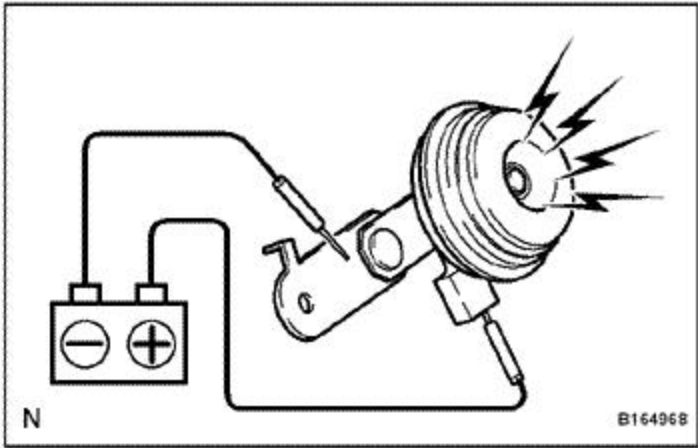


- 检查**
1. 检查警报喇叭总成
- (a) 检查喇叭的工作情况。
- 标准

测量条件	规定状态
蓄电池正极 (+) → 端子 1	喇叭鸣响
蓄电池负极 (-) → 喇叭体	

如果结果不符合规定，更换警报喇叭总成。

- 安装**
1. 安装警报喇叭总成
- (a) 连接连接器。

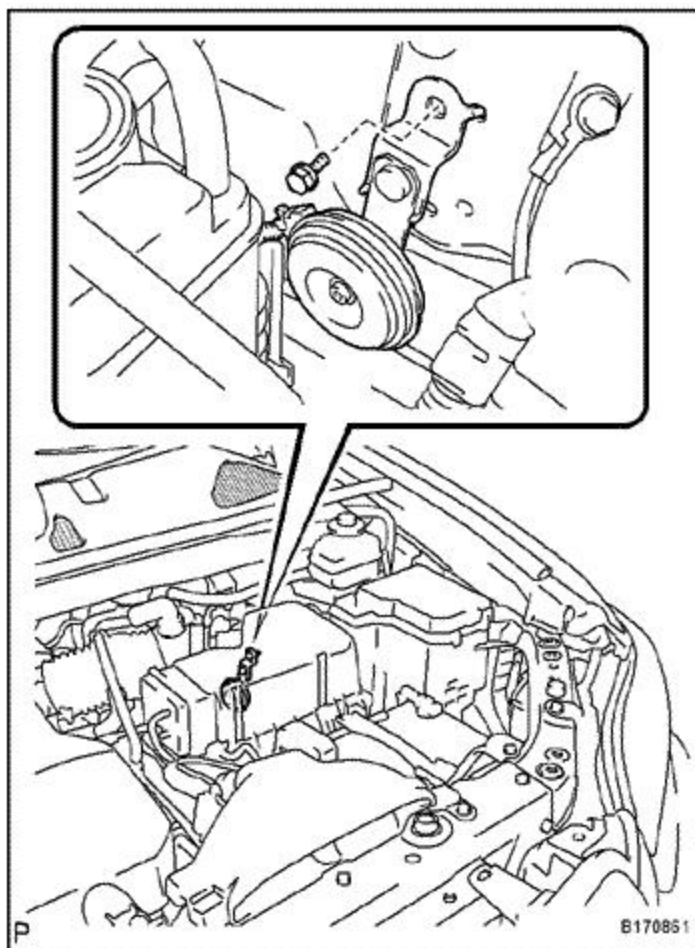

- (b) 用螺栓安装警报喇叭总成。
扭矩: 8.0 N*m (82 kgf*cm, 71 in.*lbf)