



后组合灯总成
零部件

右侧：

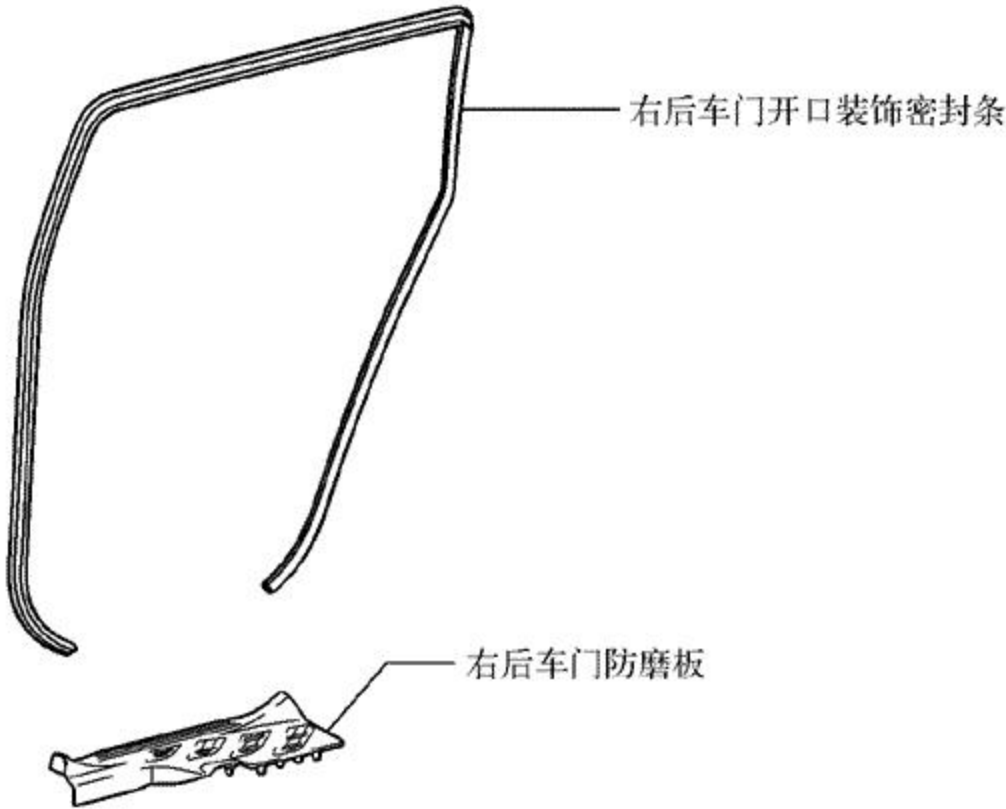

左侧：


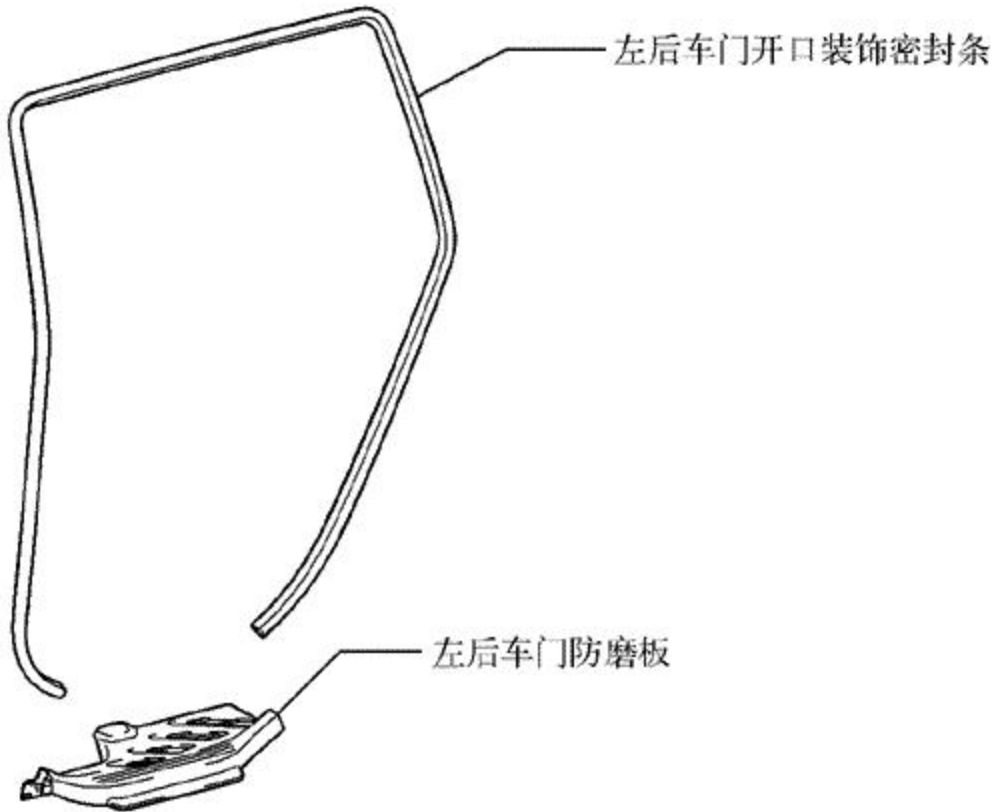


不带后排 2 号座椅:



左驾车型:



右驾车型:

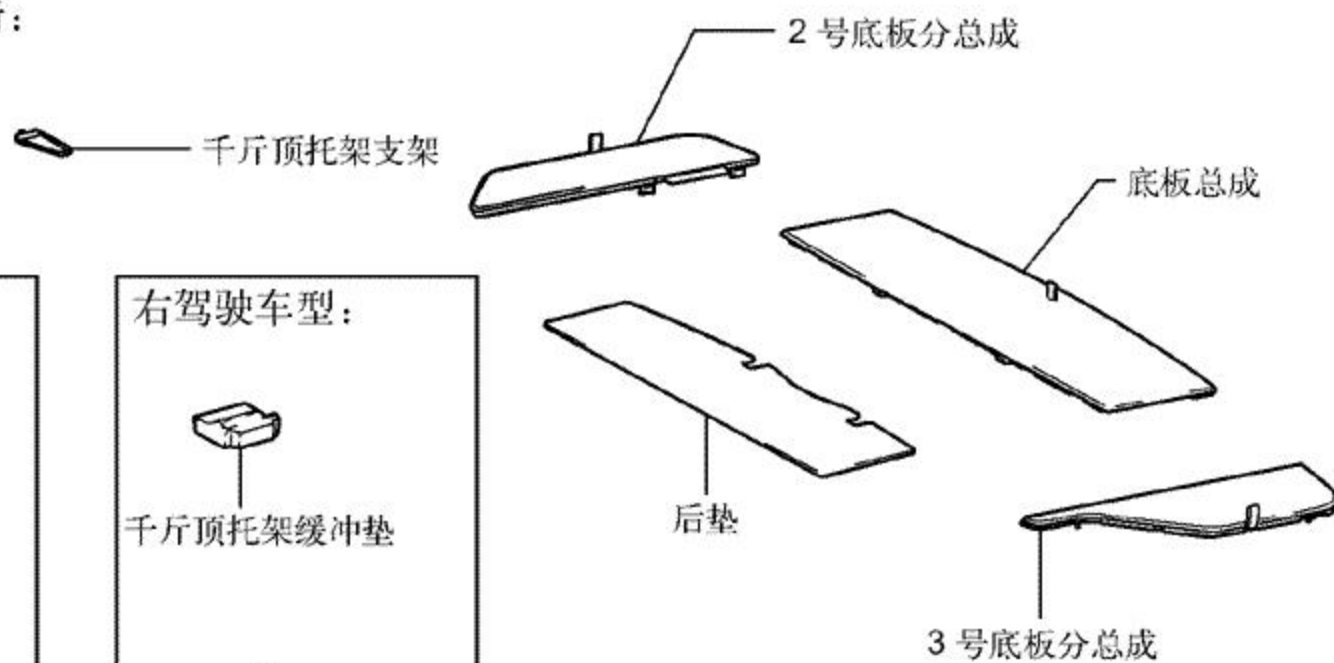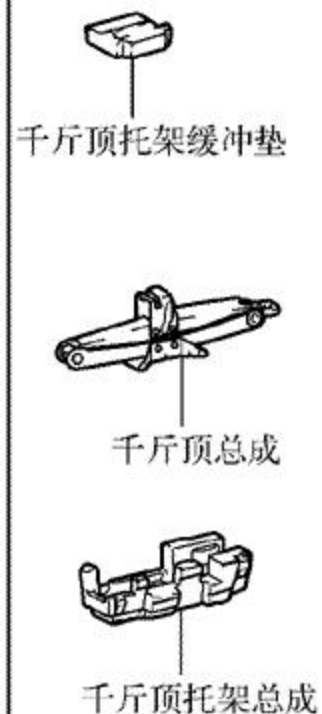


带车身顶盖:

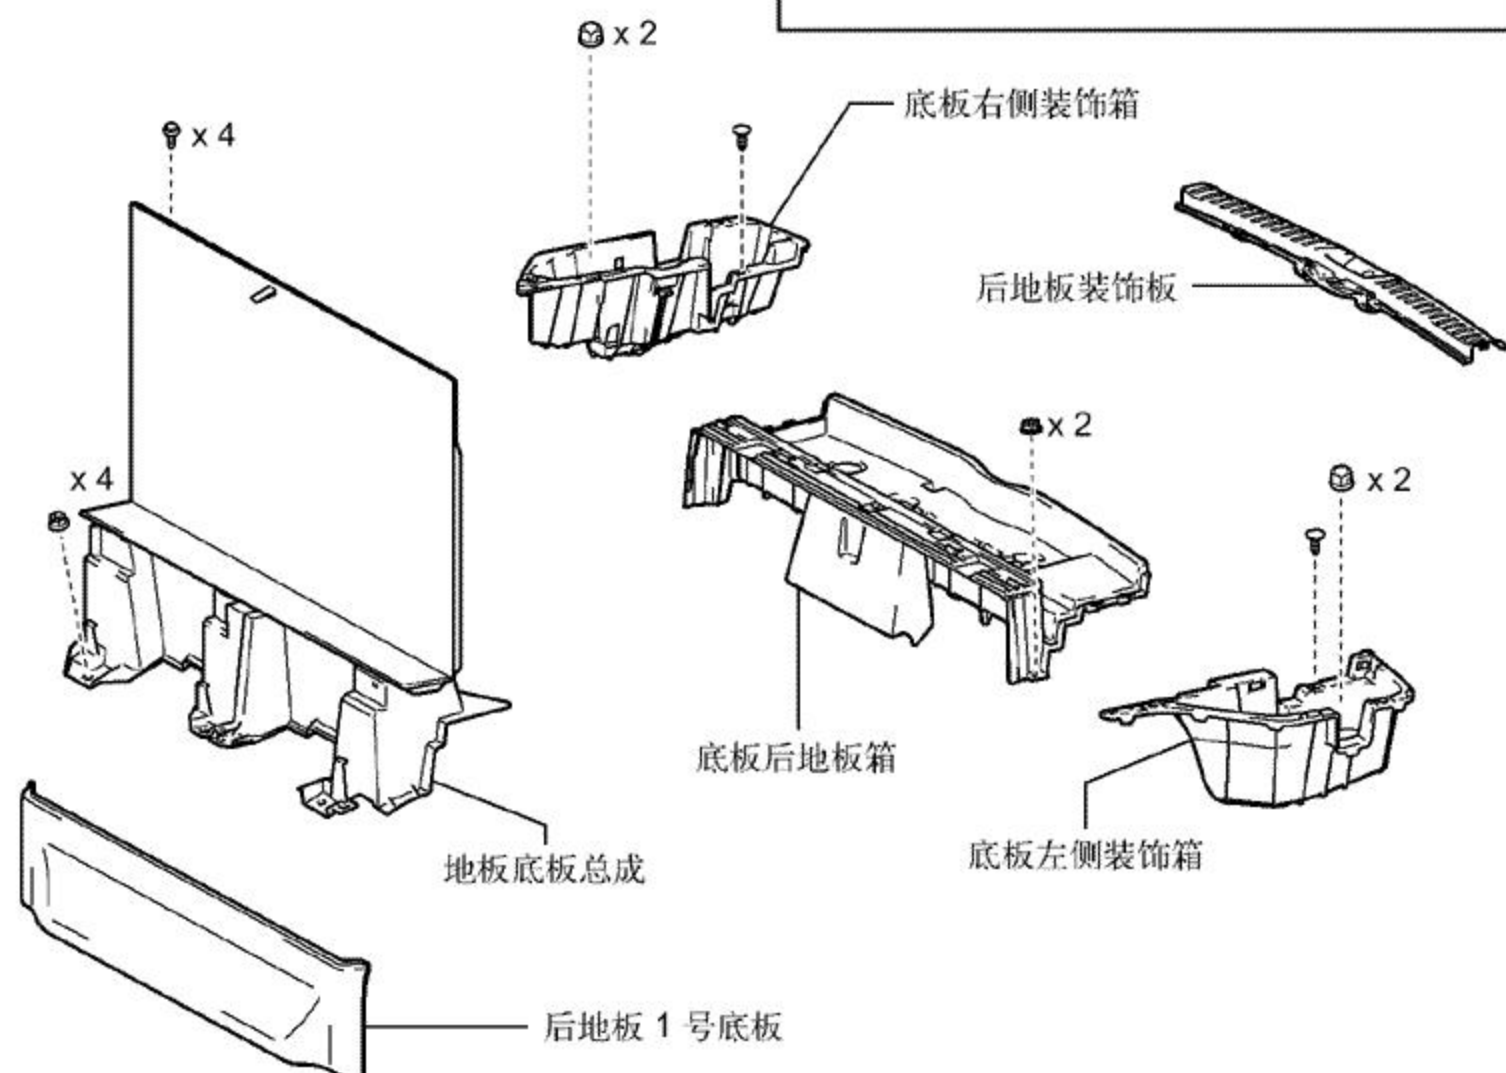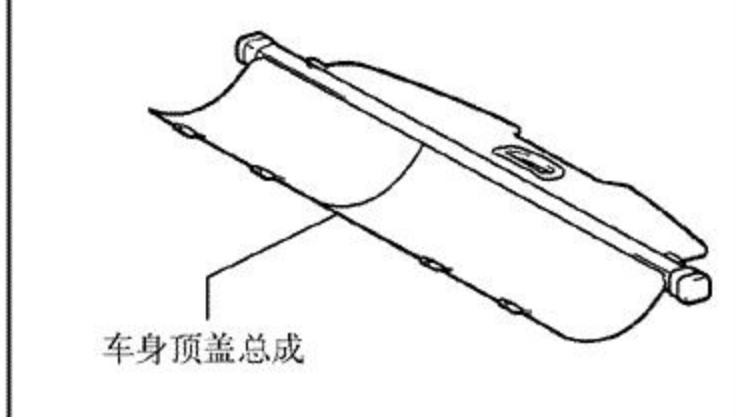

LI


帶后排 2 号座椅：

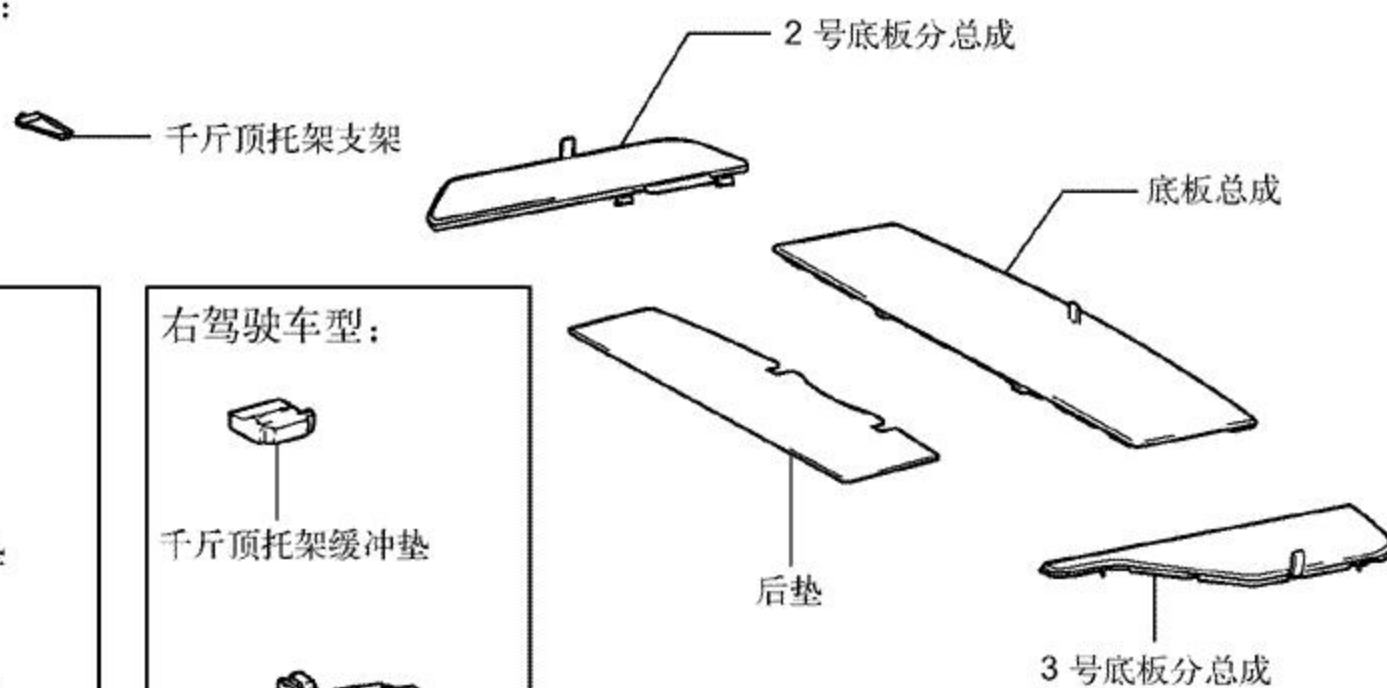


左驾驶车型:




右驾驶车型:

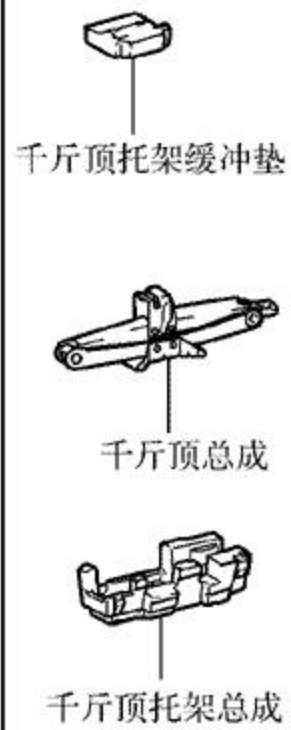

帶車身頂蓋：

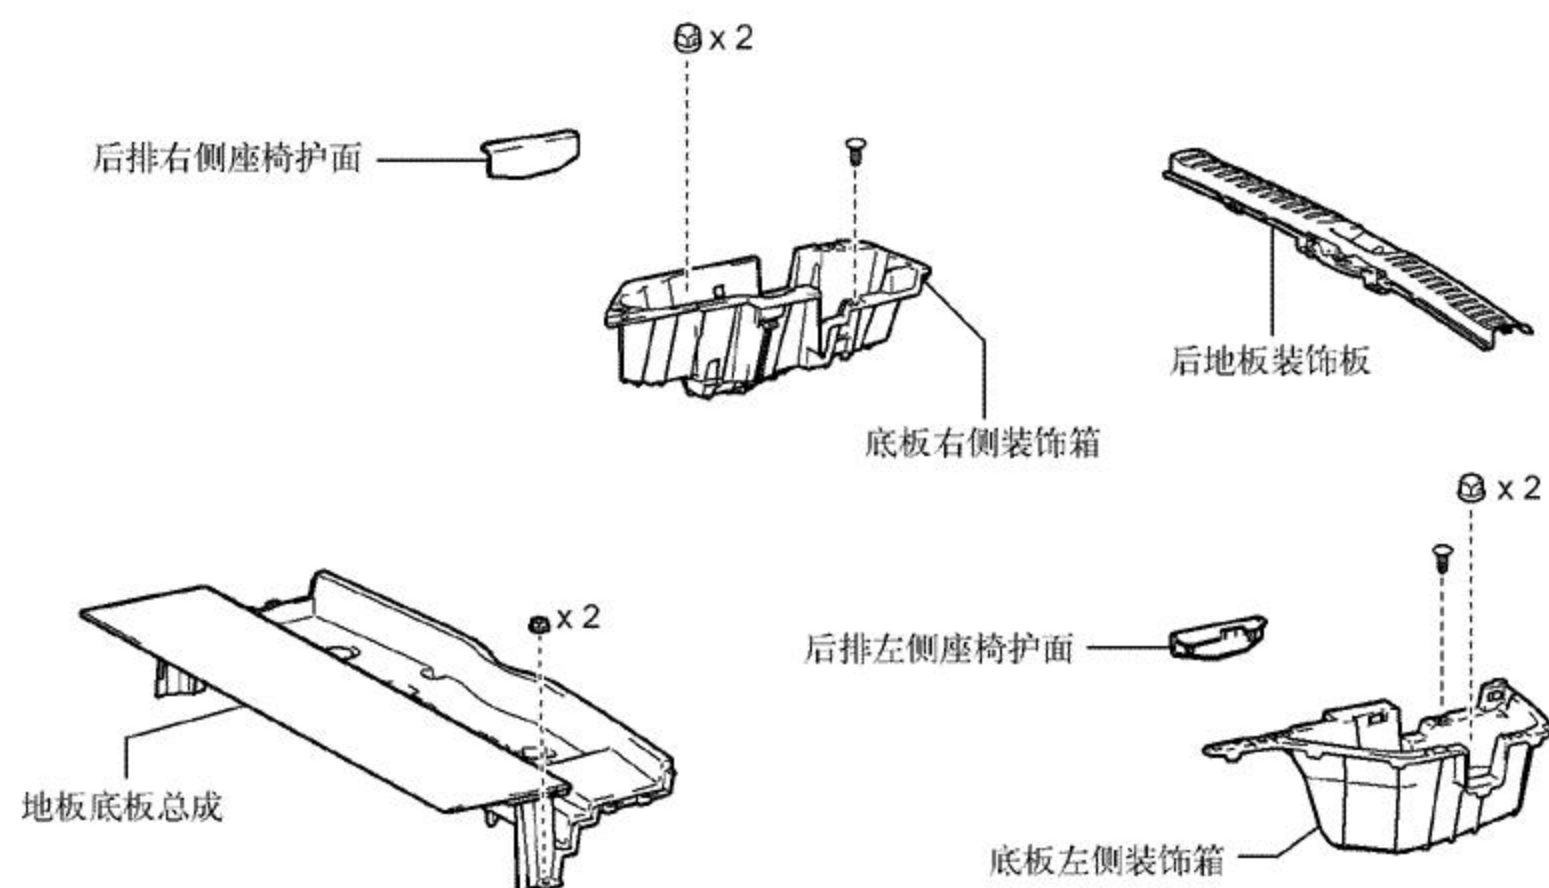


带后排 2 号座椅:

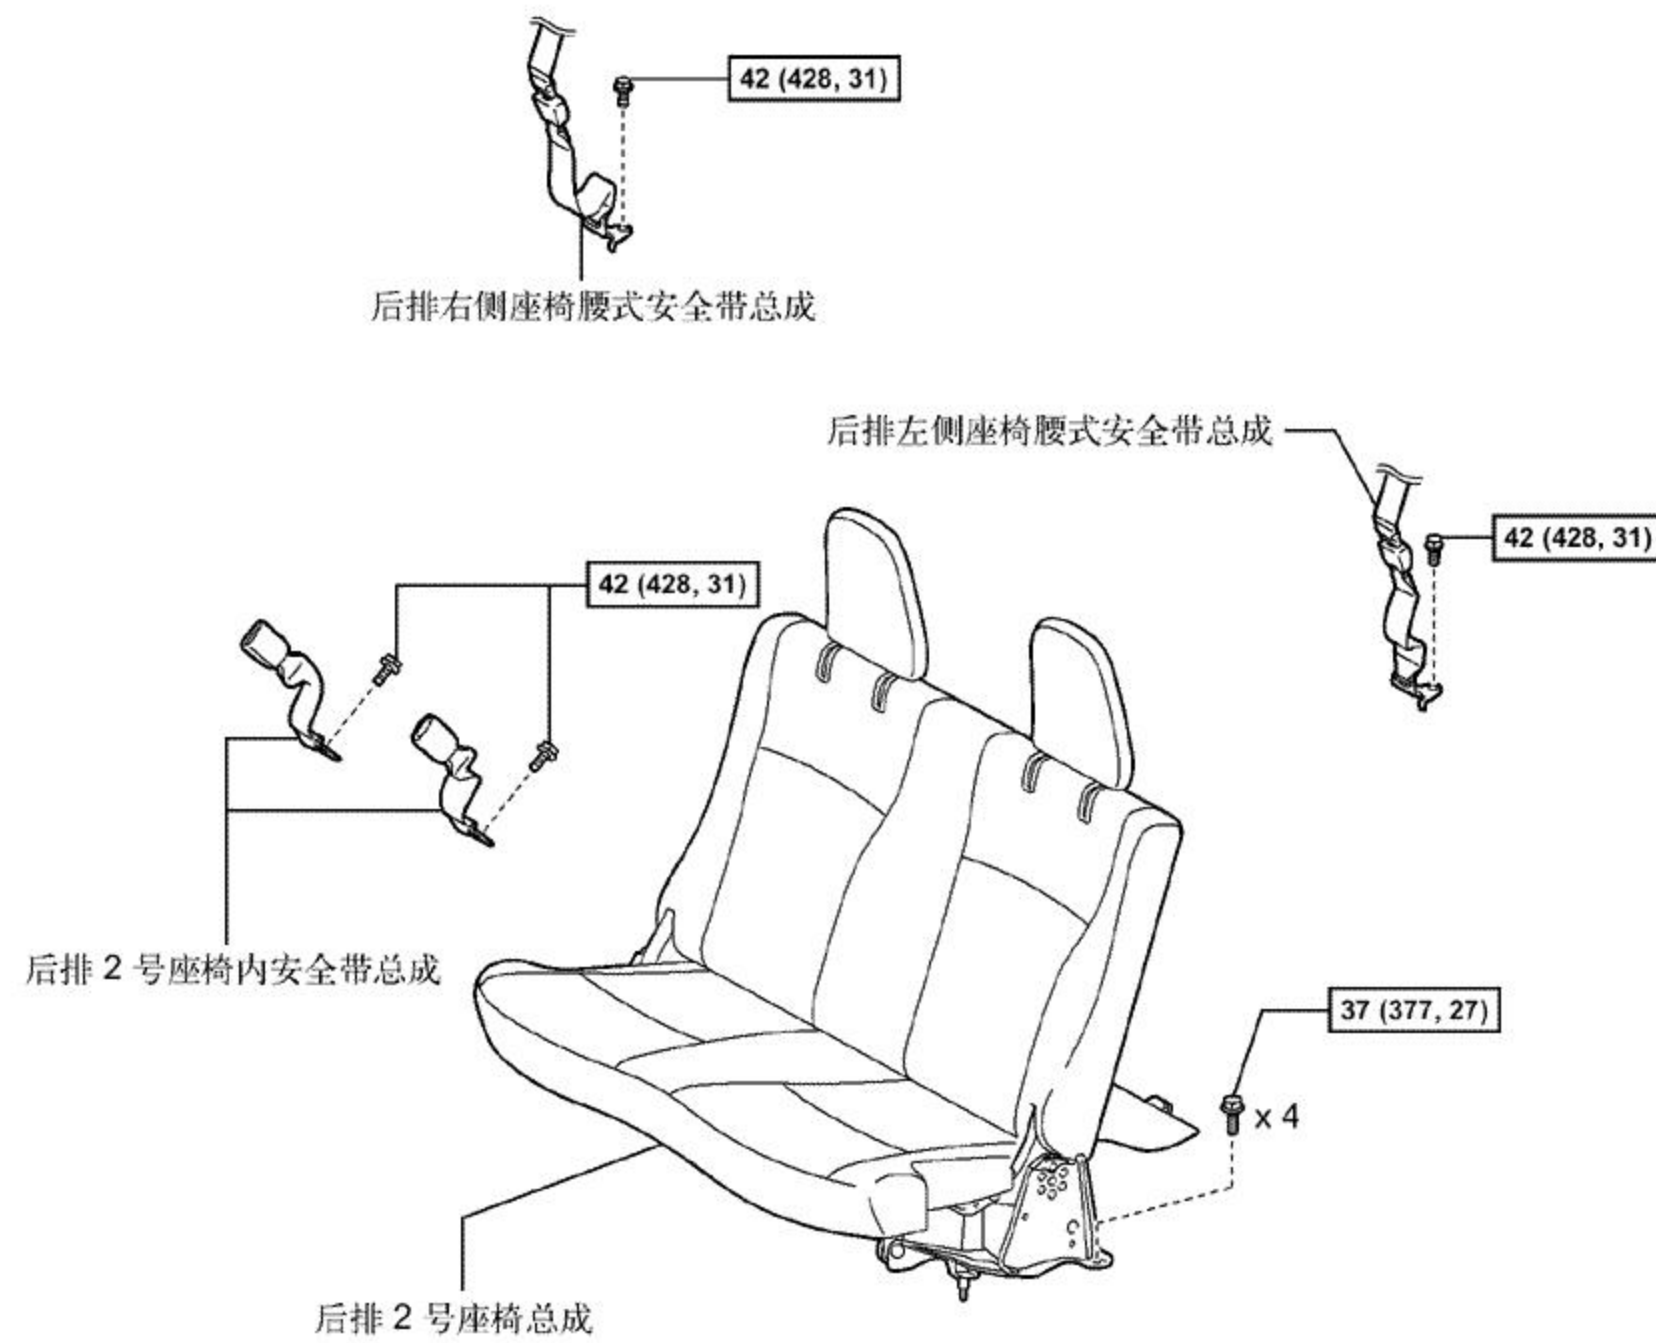

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

左侧:

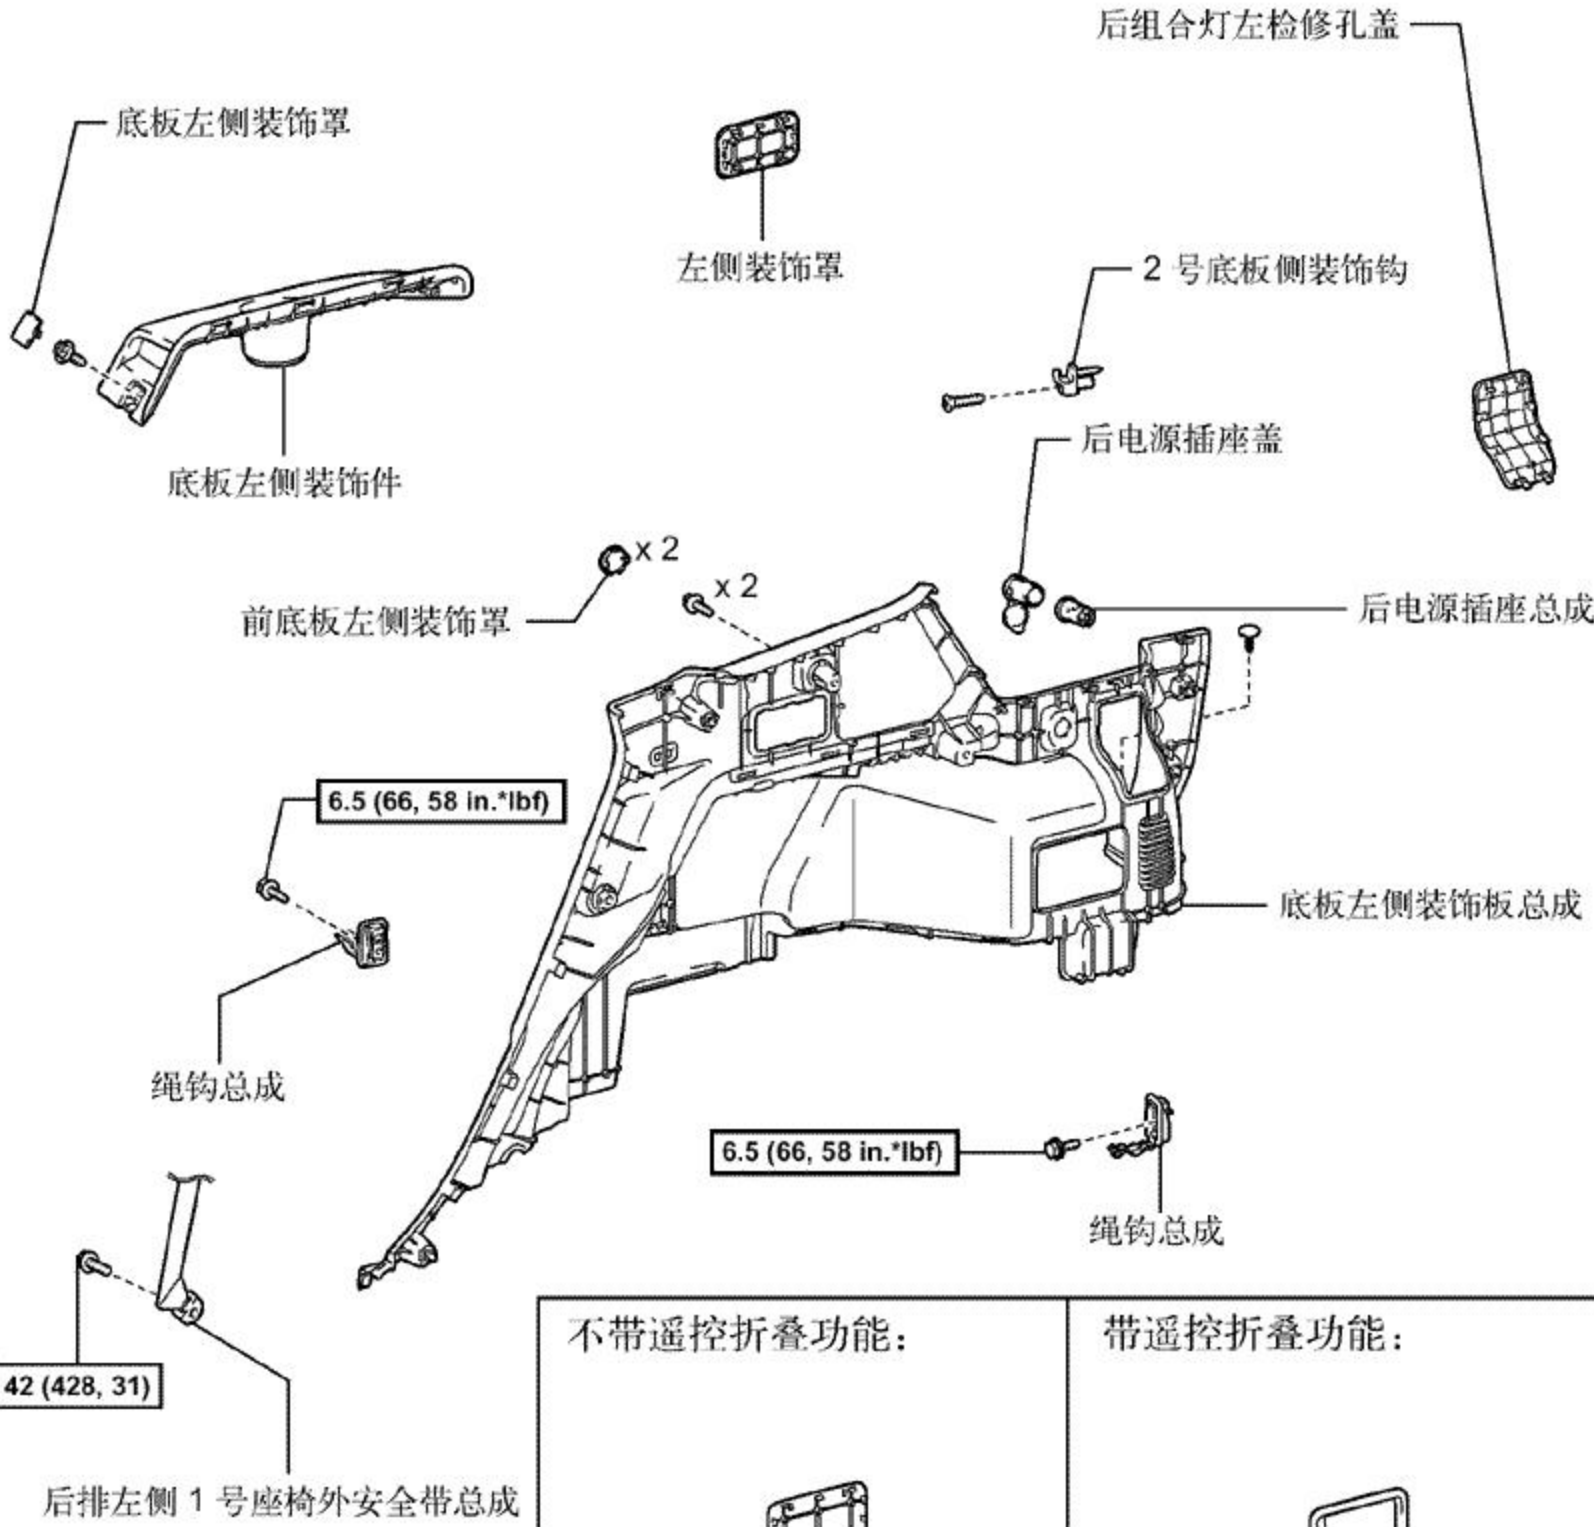


不带遥控折叠功能:	带遥控折叠功能:
	
后地板装饰罩	左侧座椅靠背倾角遥控杆边框

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩


左侧:

不带电动背门:

不带后排 2 号座椅:

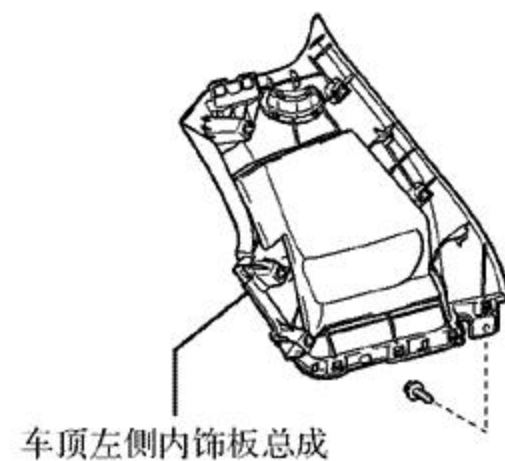


带后排 2 号座椅:

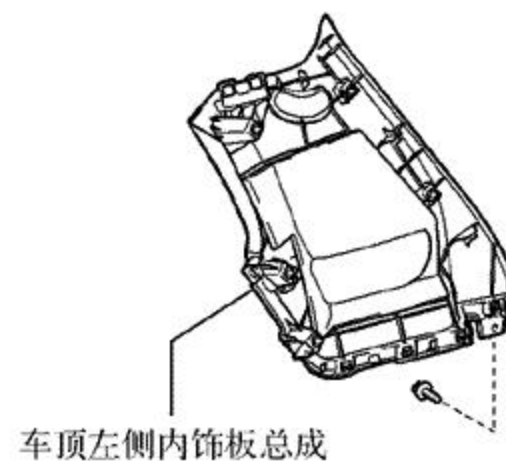


带电动背门:

不带后排 2 号座椅:

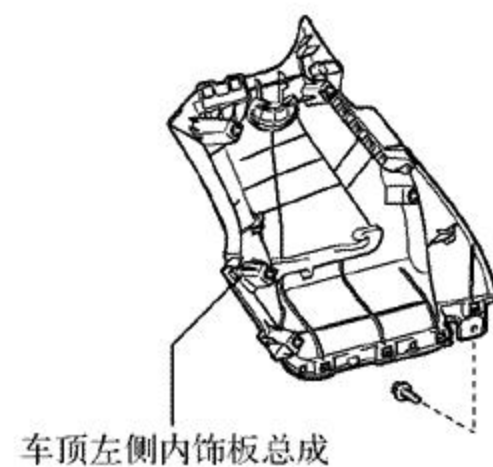


带后排 2 号座椅:

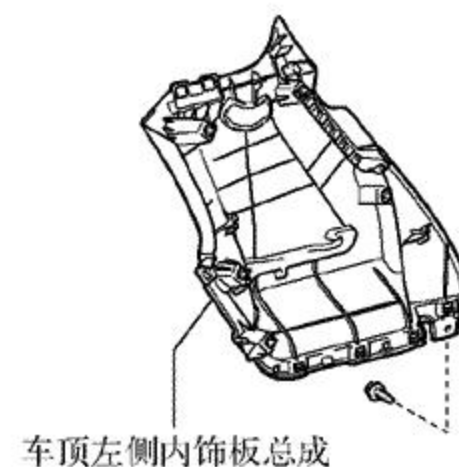

右侧:

不带后自动空调系统:	带后自动空调系统:
 右侧装饰罩	 后车内温度传感器

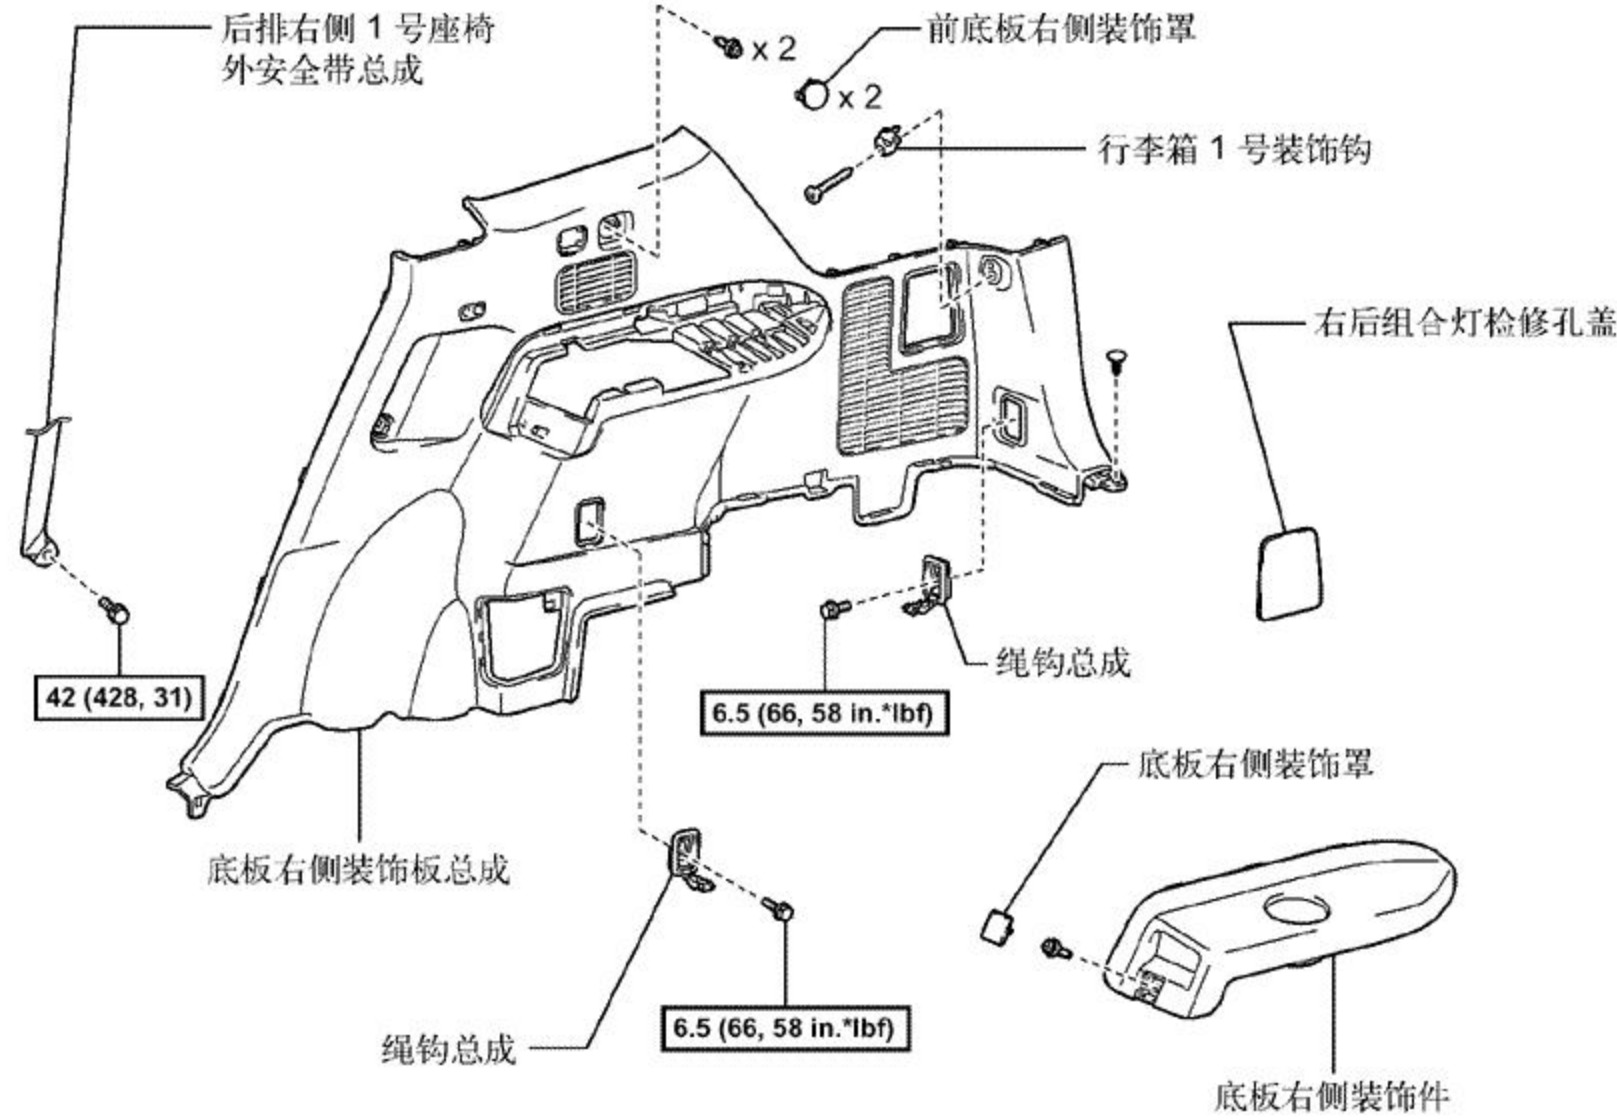

不带后空调系统:	带后空调系统:
 后排座椅侧装饰盖	 后排座椅侧装饰盖

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩


右侧:



不带后排 2 号座椅:



带后排 2 号座椅:





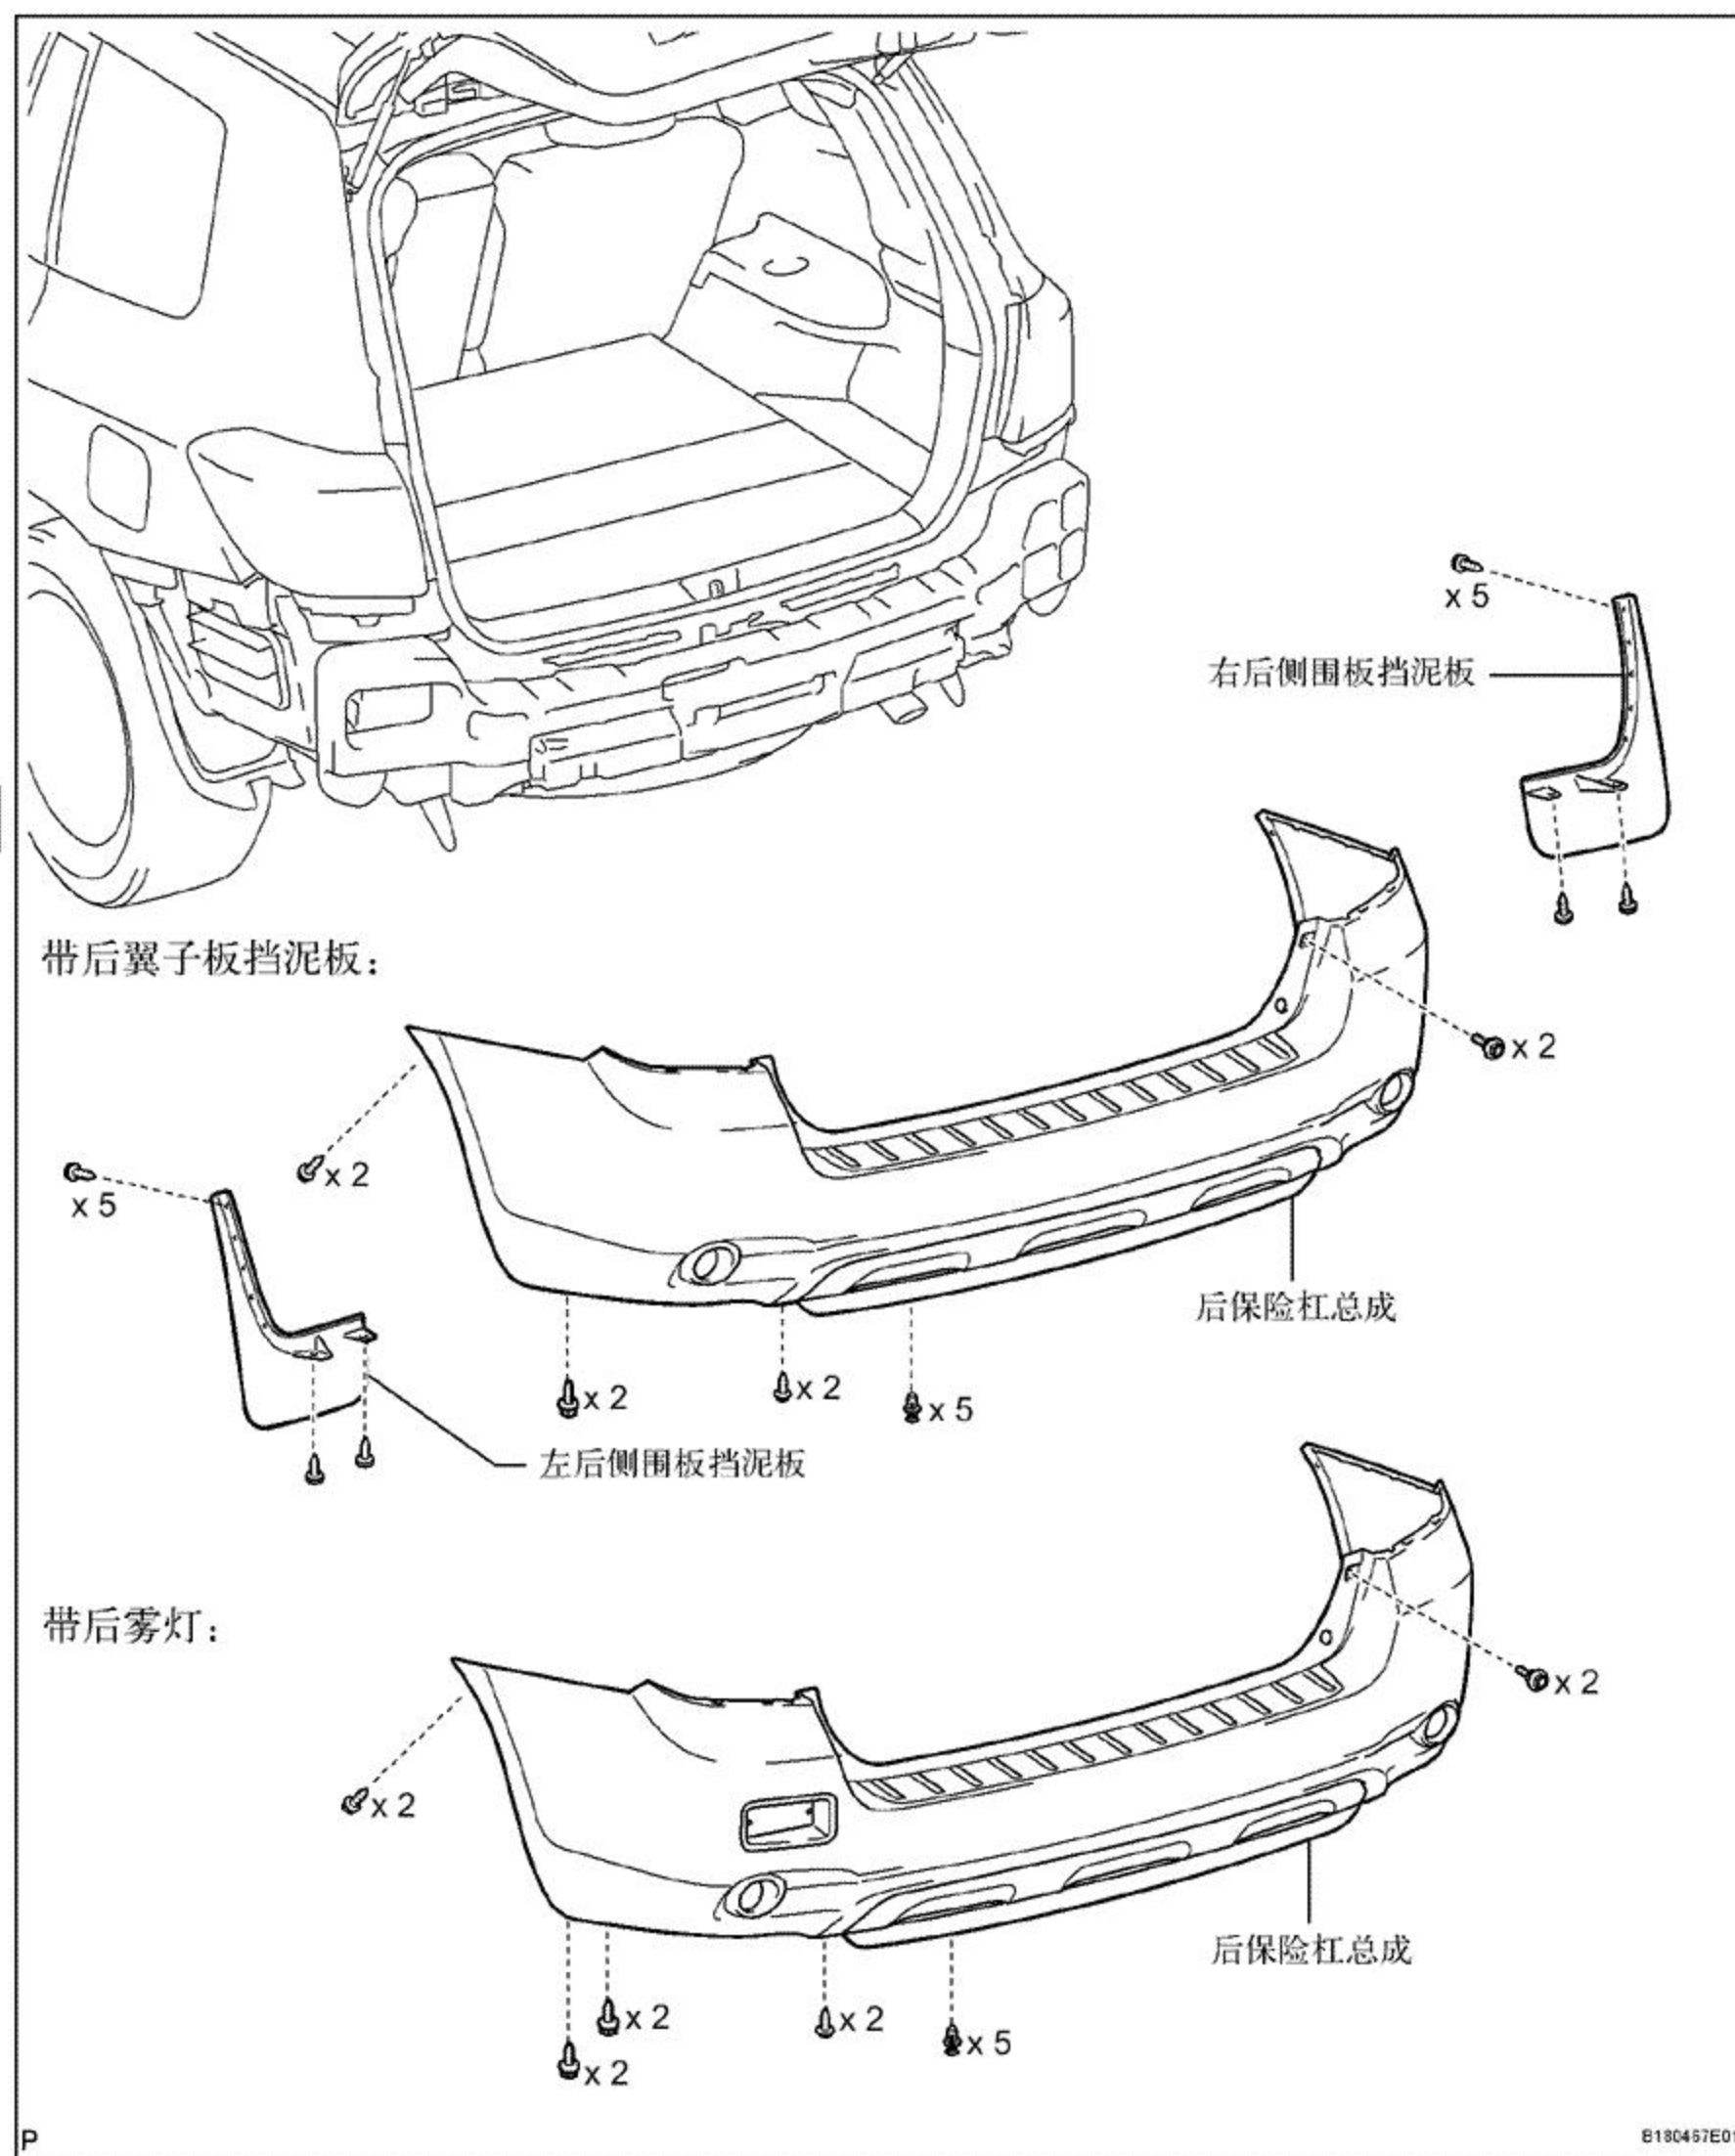


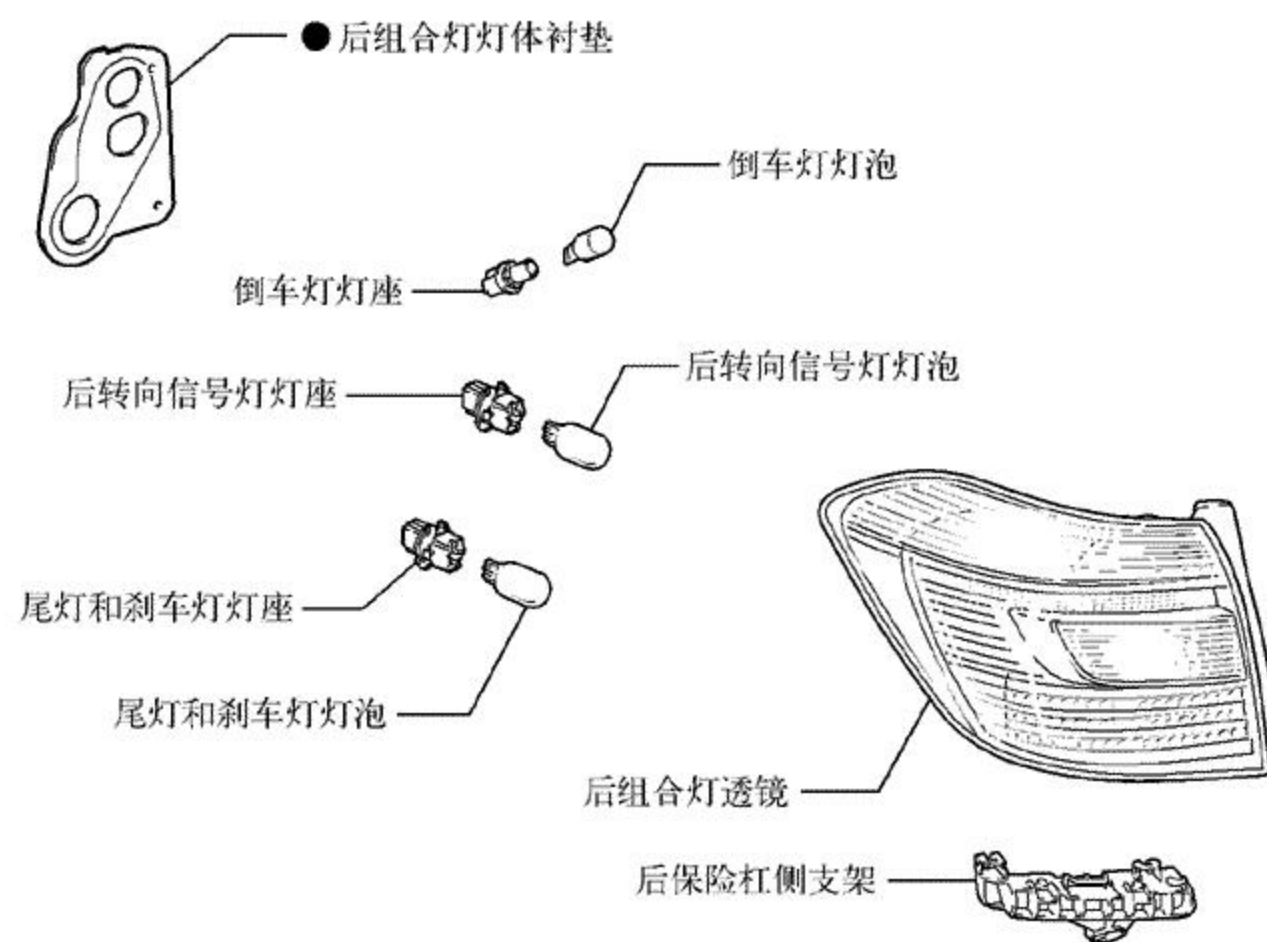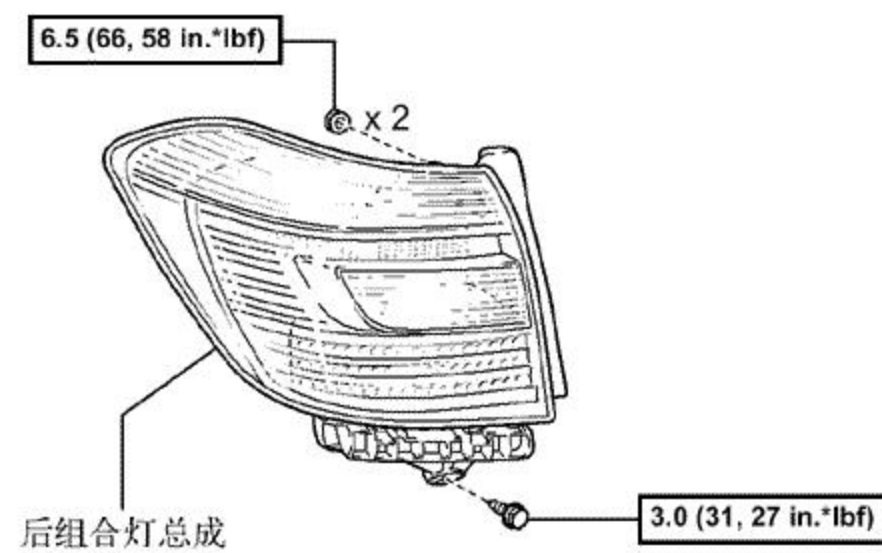

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

● 不可重复使用零件

线束连接器前视图：（至后组合灯总成）

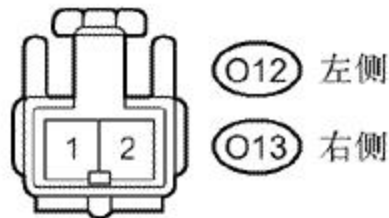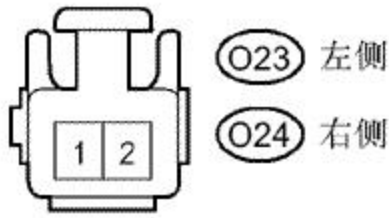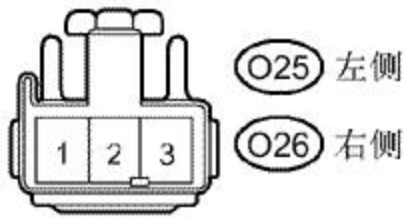

H

E151682ED4

车上检查

1. 检查后组合灯总成
- (a) 从后组合灯总成上断开连接器。
- (b) 根据下表中的值测量电压。

标准电压：
左侧

检测仪连接	条件	规定状态
O25-1 - O25-2	灯控开关置于 OFF 位置	低于 1 V
	灯控开关置于 TAIL 位置	11 至 14 V
O25-1 - O25-3	松开制动踏板	低于 1 V
	踩下制动踏板	11 至 14 V
O23-1 - O23-2	转向信号开关置于 OFF 位置	低于 1 V
	点火开关置于 ON (IG) 位置，转向信号开关置于 LH 位置	11 至 14 V（每分钟 60 至 120 次）
O12-1 - O12-2	换档杆不在 R 位置	低于 1 V
	换档杆在 R 位置	11 至 14 V

右侧

检测仪连接	条件	规定状态
O26-1 - O26-2	灯控开关置于 OFF 位置	低于 1 V
	灯控开关置于 TAIL 位置	11 至 14 V
O26-1 - O26-3	松开制动踏板	低于 1 V
	踩下制动踏板	11 至 14 V
O24-1 - O24-2	转向信号开关置于 OFF 位置	低于 1 V
	点火开关置于 ON (IG) 位置，转向信号开关置于 LH 位置	11 至 14 V（每分钟 60 至 120 次）
O13-1 - O13-2	换档杆不在 R 位置	低于 1 V
	换档杆在 R 位置	11 至 14 V

如果结果不符合规定，则线束侧有故障。

拆卸



1. 拆卸左后车门防磨板（参见 IR-23 页）
2. 拆卸左后车门开口装饰密封条（参见 IR-24 页）
3. 拆卸右后车门防磨板（参见 IR-25 页）
4. 拆卸右后车门开口装饰密封条（参见 IR-25 页）
5. 拆卸底板总成（参见 IR-26 页）
6. 拆卸 3 号底板分总成（参见 IR-26 页）

7. 拆卸 2 号底板分总成 (参见 IR-26 页)
8. 拆卸车身顶盖总成 (带车身顶盖) (参见 IR-26 页)
9. 拆卸后地板 1 号底板 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-26 页)
10. 拆卸后排左侧座椅侧盖 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-27 页)
11. 拆卸底板左侧装饰箱 (参见 IR-27 页)
12. 拆卸后排右侧座椅侧盖 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-27 页)
13. 拆卸千斤顶托架支架
14. 拆卸千斤顶托架缓冲垫 (左驾驶车型) (参见 IR-27 页)
15. 拆卸千斤顶托架缓冲垫 (右驾驶车型) (参见 IR-28 页)
16. 拆卸千斤顶总成 (左驾驶车型) (参见 IR-28 页)
17. 拆卸千斤顶总成 (右驾驶车型) (参见 IR-28 页)
18. 拆卸千斤顶托架总成 (左驾驶车型) (参见 IR-28 页)
19. 拆卸千斤顶托架总成 (右驾驶车型) (参见 IR-29 页)
20. 拆卸底板右侧装饰箱 (参见 IR-29 页)
21. 拆卸地板底板总成 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-29 页)
22. 拆卸后垫 (参见 IR-30 页)
23. 拆卸地板底板总成 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-30 页)
24. 拆卸底板后地板箱 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-30 页)
25. 拆卸后排 2 号座椅内安全带总成 (带后排 2 号座椅) (参见 SB-70 页)
26. 断开后排左侧座椅腰式安全带总成 (带后排 2 号座椅) (参见 SB-93 页)
27. 断开后排右侧座椅腰式安全带总成 (带后排 2 号座椅) (参见 SB-93 页)
28. 拆卸后排 2 号座椅总成 (带后排 2 号座椅) (参见 SE-149 页)
29. 拆卸后地板装饰板 (参见 IR-31 页)
30. 拆卸底板左侧装饰罩 (参见 IR-31 页)




31. 拆卸底板左侧装饰件 (参见 IR-31 页)
32. 拆卸左侧装饰罩 (参见 IR-32 页)
33. 拆卸左后组合灯检修孔盖 (参见 IR-32 页)
34. 拆卸后电源插座总成 (参见 OT-39 页)
35. 拆卸后电源插座盖 (参见 OT-40 页)
36. 拆卸后底板装饰罩 (不带遥控折叠功能) (参见 IR-33 页)
37. 拆卸左侧座椅靠背倾角遥控杆边框 (带遥控折叠功能) (参见 IR-33 页)
38. 拆卸绳钩总成 (左侧) (参见 IR-33 页)
39. 拆卸 2 号底板侧装饰钩 (参见 IR-34 页)
40. 拆卸前底板左侧装饰罩 (参见 IR-34 页)
41. 断开后排左侧 1 号座椅外安全带总成 (参见 SB-82 页)
42. 拆卸底板左侧装饰板总成 (参见 IR-34 页)
43. 拆卸车顶左侧内饰板总成 (不带电动背门) (参见 IR-36 页)
44. 拆卸车顶左侧内饰板总成 (带电动背门) (参见 IR-37 页)
45. 拆卸后排座椅侧饰板盖 (不带后空调系统) (参见 IR-38 页)
46. 拆卸后排座椅侧装饰盖 (带后空调系统) (参见 IR-38 页)
47. 拆卸底板右侧装饰罩 (参见 IR-38 页)
48. 拆卸底板右侧装饰件 (参见 IR-38 页)
49. 拆卸右侧装饰罩 (不带后自动空调系统) (参见 IR-39 页)
50. 拆卸后车内温度传感器 (带后自动空调系统) (参见 AC-534 页)
51. 拆卸右后组合灯检修孔盖 (参见 IR-39 页)
52. 拆卸绳钩总成 (右侧) (参见 IR-39 页)
53. 拆卸行李箱 1 号装饰钩 (参见 IR-39 页)

54. 拆卸前底板右侧装饰罩 (参见 IR-39 页)
55. 断开后排右侧 1 号座椅外安全带总成 (参见 IR-39 页)
56. 拆卸底板右侧装饰板总成 (参见 IR-39 页)
57. 拆卸车顶右侧内饰板总成 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-40 页)
58. 拆卸车顶右侧内饰板总成 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-40 页)
59. 拆卸左后侧围板挡泥板 (带后翼子板挡泥板) (参见 ET-13 页)
60. 拆卸右后侧围板挡泥板 (带后翼子板挡泥板) (参见 ET-13 页)
61. 拆卸后保险杠总成 (带后翼子板挡泥板) (参见 ET-13 页)
62. 拆卸后保险杠总成 (带后雾灯) (参见 ET-14 页)
63. 拆卸后组合灯总成
 - (a) 断开连接器。
 - (b) 拆下 2 个螺母。

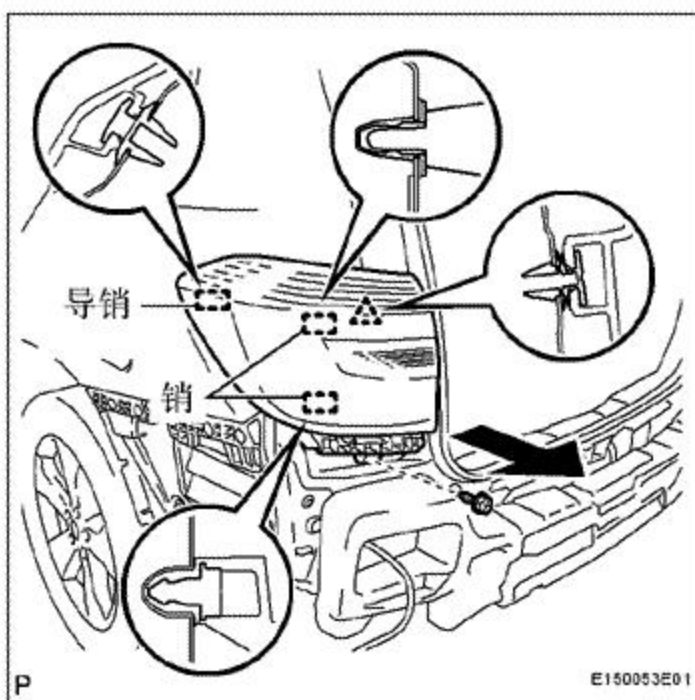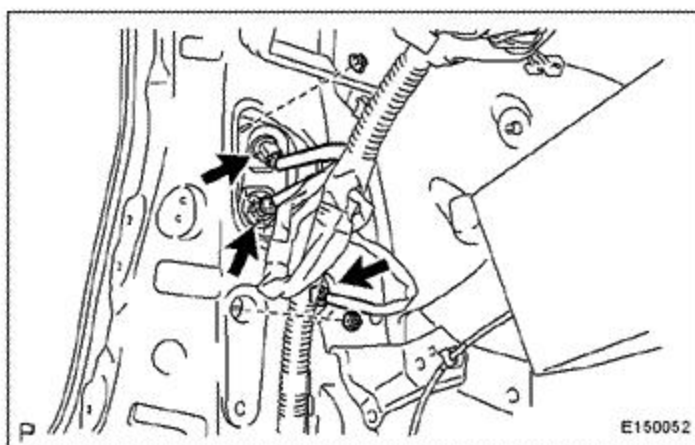

- (c) 拆下螺钉。
- (d) 脱开 2 个卡子、2 个销和导销, 并拆下后组合灯总成。

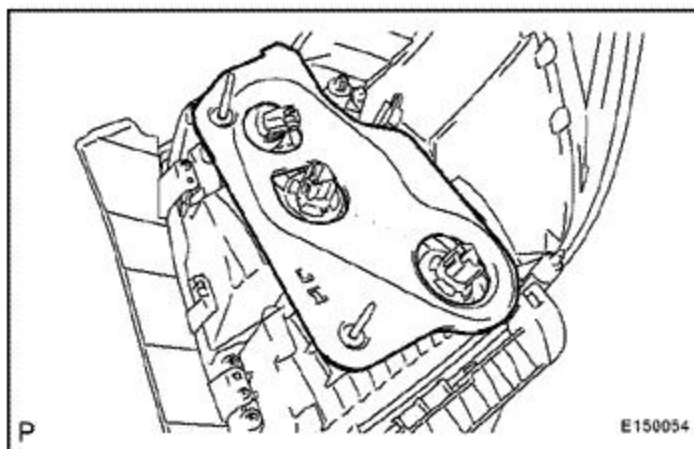


拆解

1. 拆卸后组合灯灯体衬垫

(a) 拆下后组合灯灯体衬垫。

小心：


- 确保清除车身上所有旧衬垫的痕迹。
- 不要重复使用拆下的衬垫。确保安装新的后组合灯灯体衬垫以防止进水。

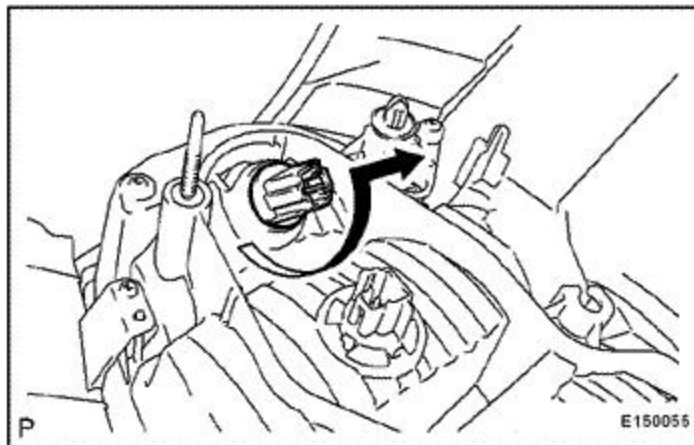

2. 拆卸倒车灯灯泡

(a) 沿箭头所示方向转动倒车灯灯泡和倒车灯灯座，并将它们作为一个整体拆下。


(b) 将倒车灯灯泡从倒车灯灯座上拆下。

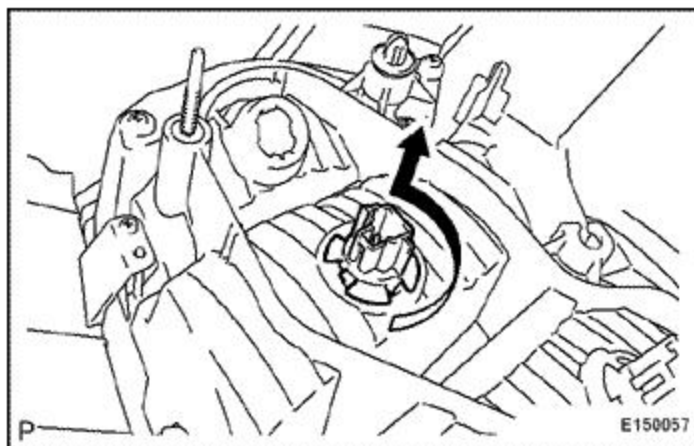

3. 拆卸后转向信号灯灯泡

(a) 按照箭头所指的方向，将后转向信号灯灯泡和后转向信号灯灯座作为一个整体旋转拆下。


(b) 将后转向信号灯灯泡从后转向信号灯灯座上拆下。

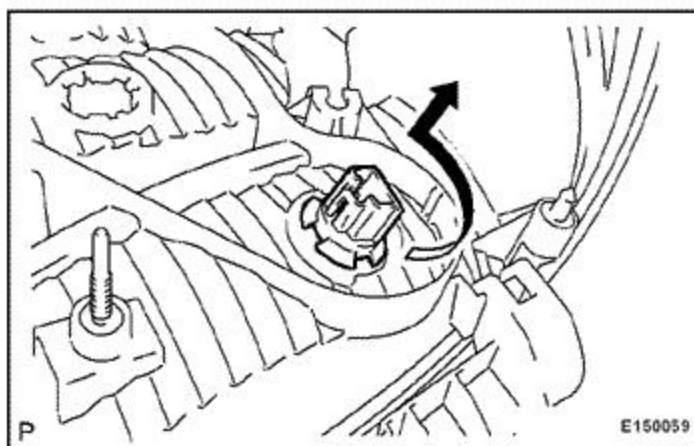

4. 拆卸尾灯和刹车灯灯泡


(a) 沿箭头所示方向转动尾灯和刹车灯灯泡以及尾灯和刹车灯灯座，并将它们作为一个整体拆下。

(b) 从尾灯和刹车灯灯座上拆下尾灯和刹车灯灯泡。

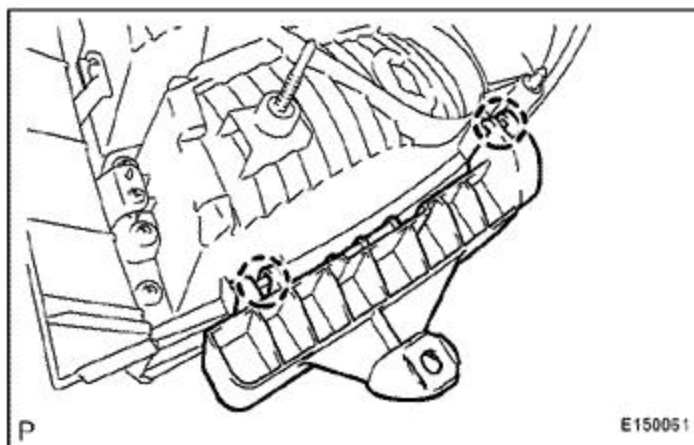

5. 拆卸后保险杠侧支架

(a) 脱开 2 个卡爪并拆下后保险杠侧支架。

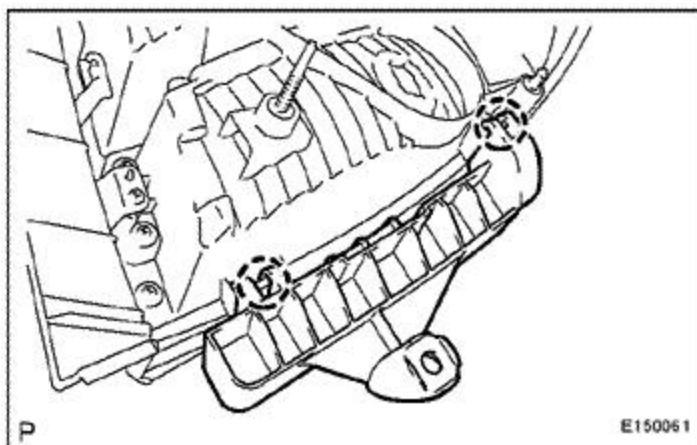


重新装配

1. 安装后保险杠侧支架

(a) 接合 2 个卡爪并安装后保险杠侧支架。

2. 安装尾灯和刹车灯灯泡


(a) 将尾灯和刹车灯灯泡安装到尾灯和刹车灯灯座上。

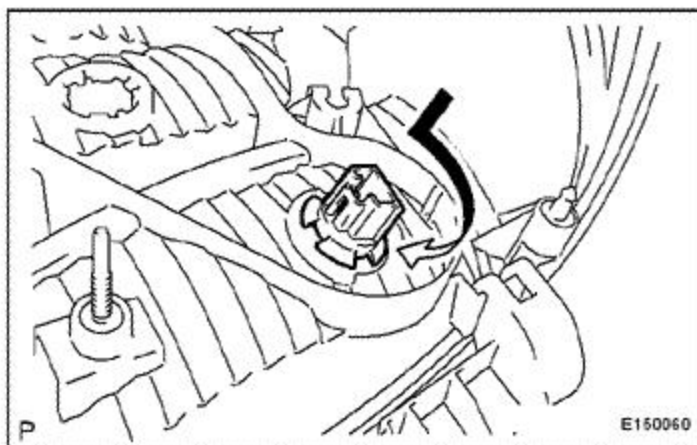

(b) 沿箭头所示方向转动尾灯和刹车灯灯泡以及尾灯和刹车灯灯座，并将它们作为一个整体安装。

3. 安装后转向信号灯灯泡


(a) 将后转向信号灯灯泡安装到后转向信号灯灯座上。

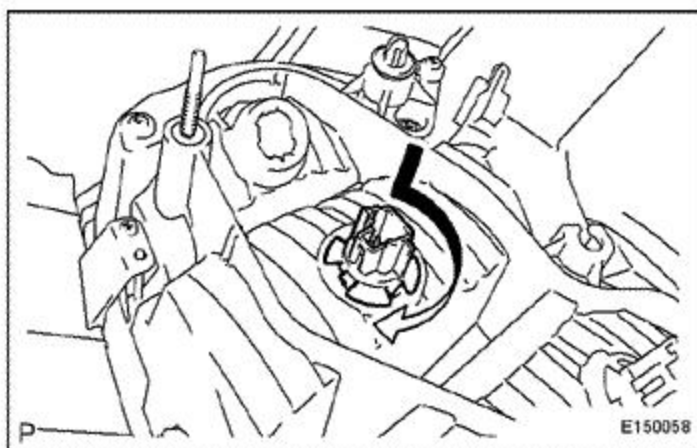


(b) 按照箭头所指的方向，将后转向信号灯灯泡和后转向信号灯灯座作为一个整体旋转安装。

4. 安装倒车灯灯泡

(a) 将倒车灯灯泡安装到倒车灯灯座上。

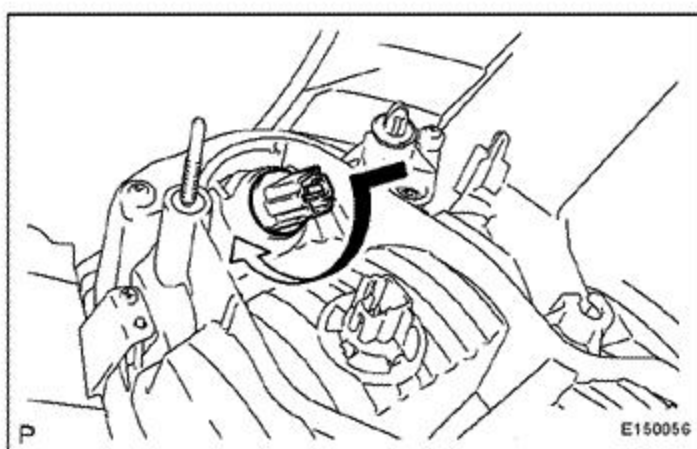


(b) 沿箭头所示方向转动倒车灯灯泡和倒车灯灯座，并将它们作为一个整体安装。

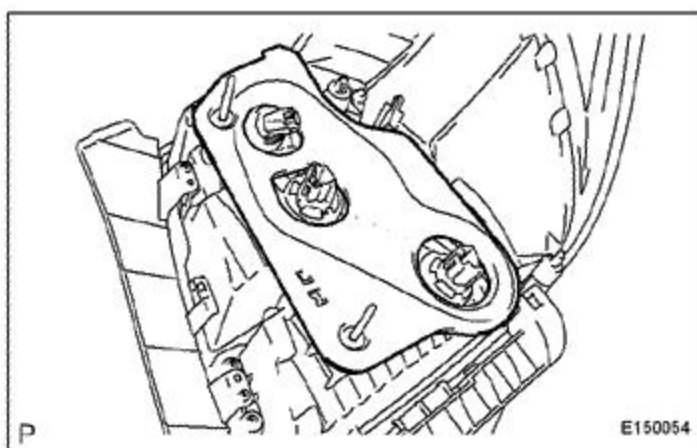

5. 安装后组合灯灯体衬垫

(a) 安装一个新的后组合灯灯体垫。



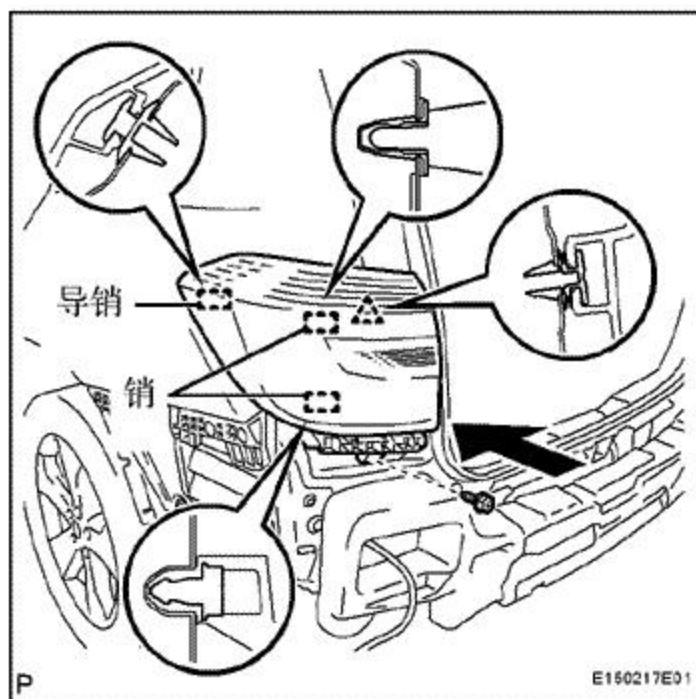


安装

1. 安装后组合灯总成

- (a) 接合卡子、2 个销和导销，并用螺钉安装后组合灯总成。

扭矩: 3.0 N*m (31 kgf*cm, 27 in.*lbf)

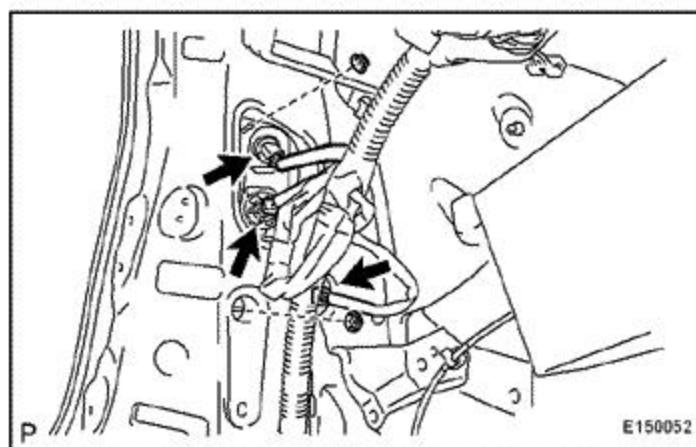

- (b) 安装 2 个螺栓。

扭矩: 6.5 N*m (66 kgf*cm, 58 in.*lbf)

- (c) 连接连接器。

2. 安装后保险杠总成 (带后雾灯) (参见 ET-18 页)
3. 安装后保险杠总成 (带后翼子板挡泥板) (参见 ET-19 页)
4. 安装左后侧围板挡泥板 (带后翼子板挡泥板) (参见 ET-19 页)
5. 安装右后侧围板挡泥板 (带后翼子板挡泥板) (参见 ET-19 页)
6. 安装车顶左侧内饰板总成 (不带电动背门) (参见 IR-83 页)
7. 安装车顶左侧内饰板总成 (带电动背门) (参见 IR-84 页)
8. 安装底板左侧装饰板总成 (参见 IR-85 页)
9. 连接后排左侧 1 号座椅外安全带总成 (参见 SB-83 页)
10. 安装前底板左侧装饰罩 (参见 IR-87 页)
11. 安装 2 号底板侧装饰钩 (参见 IR-87 页)
12. 安装绳钩总成 (左侧) (参见 IR-87 页)
13. 安装后底板装饰罩 (不带遥控折叠功能) (参见 IR-88 页)
14. 安装左侧座椅靠背倾角遥控杆边框 (带遥控折叠功能) (参见 IR-88 页)
15. 安装后电源插座盖 (参见 OT-40 页)

16. 安装后电源插座总成 (参见 OT-40 页)
17. 安装左后组合灯检修孔盖 (参见 IR-89 页)
18. 安装左侧装饰罩 (参见 IR-89 页)
19. 安装底板左侧装饰件 (参见 IR-89 页)
20. 安装底板左侧装饰罩 (参见 IR-90 页)
21. 安装车顶右侧内饰板总成 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-90 页)
22. 安装车顶右侧内饰板总成 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-90 页)
23. 安装底板右侧装饰板总成 (参见 IR-90 页)
24. 连接后排右侧 1 号座椅外安全带总成 (参见 IR-91 页)
25. 安装前底板右侧装饰罩 (参见 IR-91 页)
26. 安装行李箱 1 号装饰钩 (参见 IR-91 页)
27. 安装绳钩总成 (右侧) (参见 IR-91 页)
28. 安装右后组合灯检修孔盖 (参见 IR-92 页)
29. 安装后车内温度传感器 (带后自动空调系统) (参见 AC-535 页)
30. 安装右侧装饰罩 (不带后自动空调系统) (参见 IR-92 页)
31. 安装底板右侧装饰件 (参见 IR-92 页)
32. 安装底板右侧装饰罩 (参见 IR-92 页)
33. 安装后排座椅侧装饰盖 (不带后空调系统) (参见 IR-92 页)
34. 安装后排座椅侧装饰盖 (带后空调系统) (参见 IR-93 页)
35. 安装后地板装饰板 (参见 IR-93 页)
36. 安装后排 2 号座椅总成 (带后排 2 号座椅) (参见 SE-161 页)
37. 安装后排左侧座椅腰式安全带总成 (带后排 2 号座椅) (参见 SB-96 页)
38. 安装后排右侧座椅腰式安全带总成 (带后排 2 号座椅) (参见 SB-96 页)



39. 安装后排 2 号座椅内安全带总成 (带后排 2 号座椅)
(参见 SB-70 页)
40. 安装底板后地板箱 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-94 页)
41. 安装地板底板总成 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-94 页)
42. 安装后垫 (参见 IR-94 页)
43. 安装地板底板总成 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-95 页)
44. 安装底板左侧装饰箱 (参见 IR-95 页)
45. 安装后排左侧座椅侧盖 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-95 页)
46. 安装底板右侧装饰箱 (参见 IR-96 页)
47. 安装千斤顶托架总成 (左驾驶车型) (参见 IR-96 页)
48. 安装千斤顶托架总成 (右驾驶车型) (参见 IR-97 页)
49. 安装千斤顶总成 (左驾驶车型) (参见 IR-97 页)
50. 安装千斤顶总成 (右驾驶车型) (参见 IR-97 页)
51. 安装千斤顶托架缓冲垫 (左驾驶车型) (参见 IR-97 页)
52. 安装千斤顶托架缓冲垫 (右驾驶车型) (参见 IR-98 页)
53. 安装千斤顶托架支架
54. 安装后排右侧座椅侧盖 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-98 页)
55. 安装后地板 1 号底板 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-98 页)
56. 安装车身顶盖总成 (带车身顶盖) (参见 IR-98 页)
57. 安装 2 号底板分总成 (参见 IR-98 页)
58. 安装 3 号底板分总成 (参见 IR-99 页)
59. 安装底板总成 (参见 IR-99 页)
60. 安装左后车门开口装饰密封条 (参见 IR-100 页)
61. 安装左后车门防磨板 (参见 IR-100 页)
62. 安装右后车门开口装饰密封条 (参见 IR-102 页)

63. 安装右后车门防磨板 (参见 IR-102 页)

