
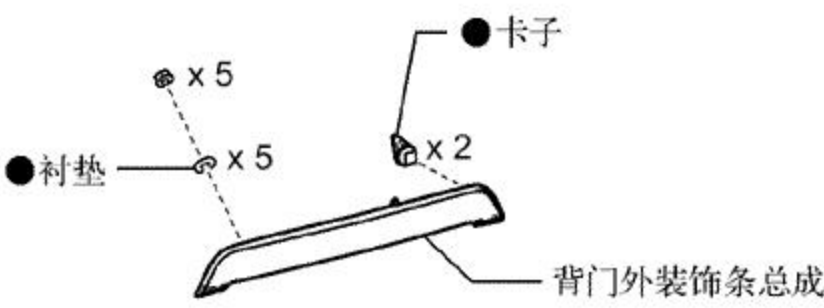



牌照灯总成  
零部件

不带电动背门:

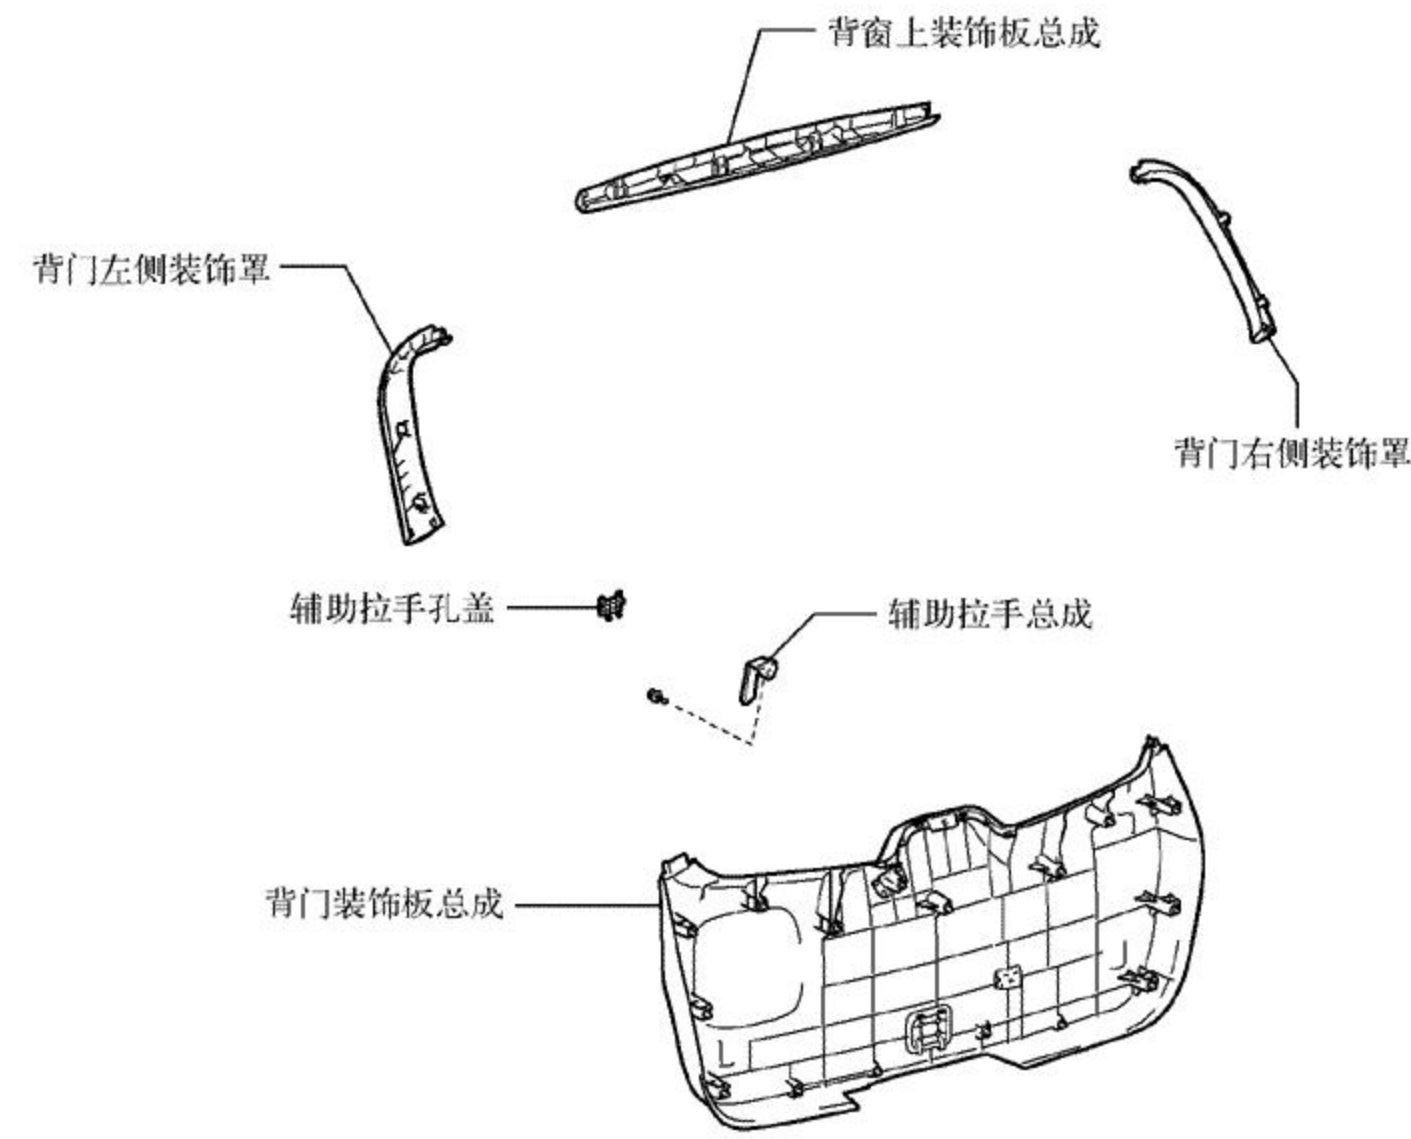



● 不可重复使用零件

带电动背门:

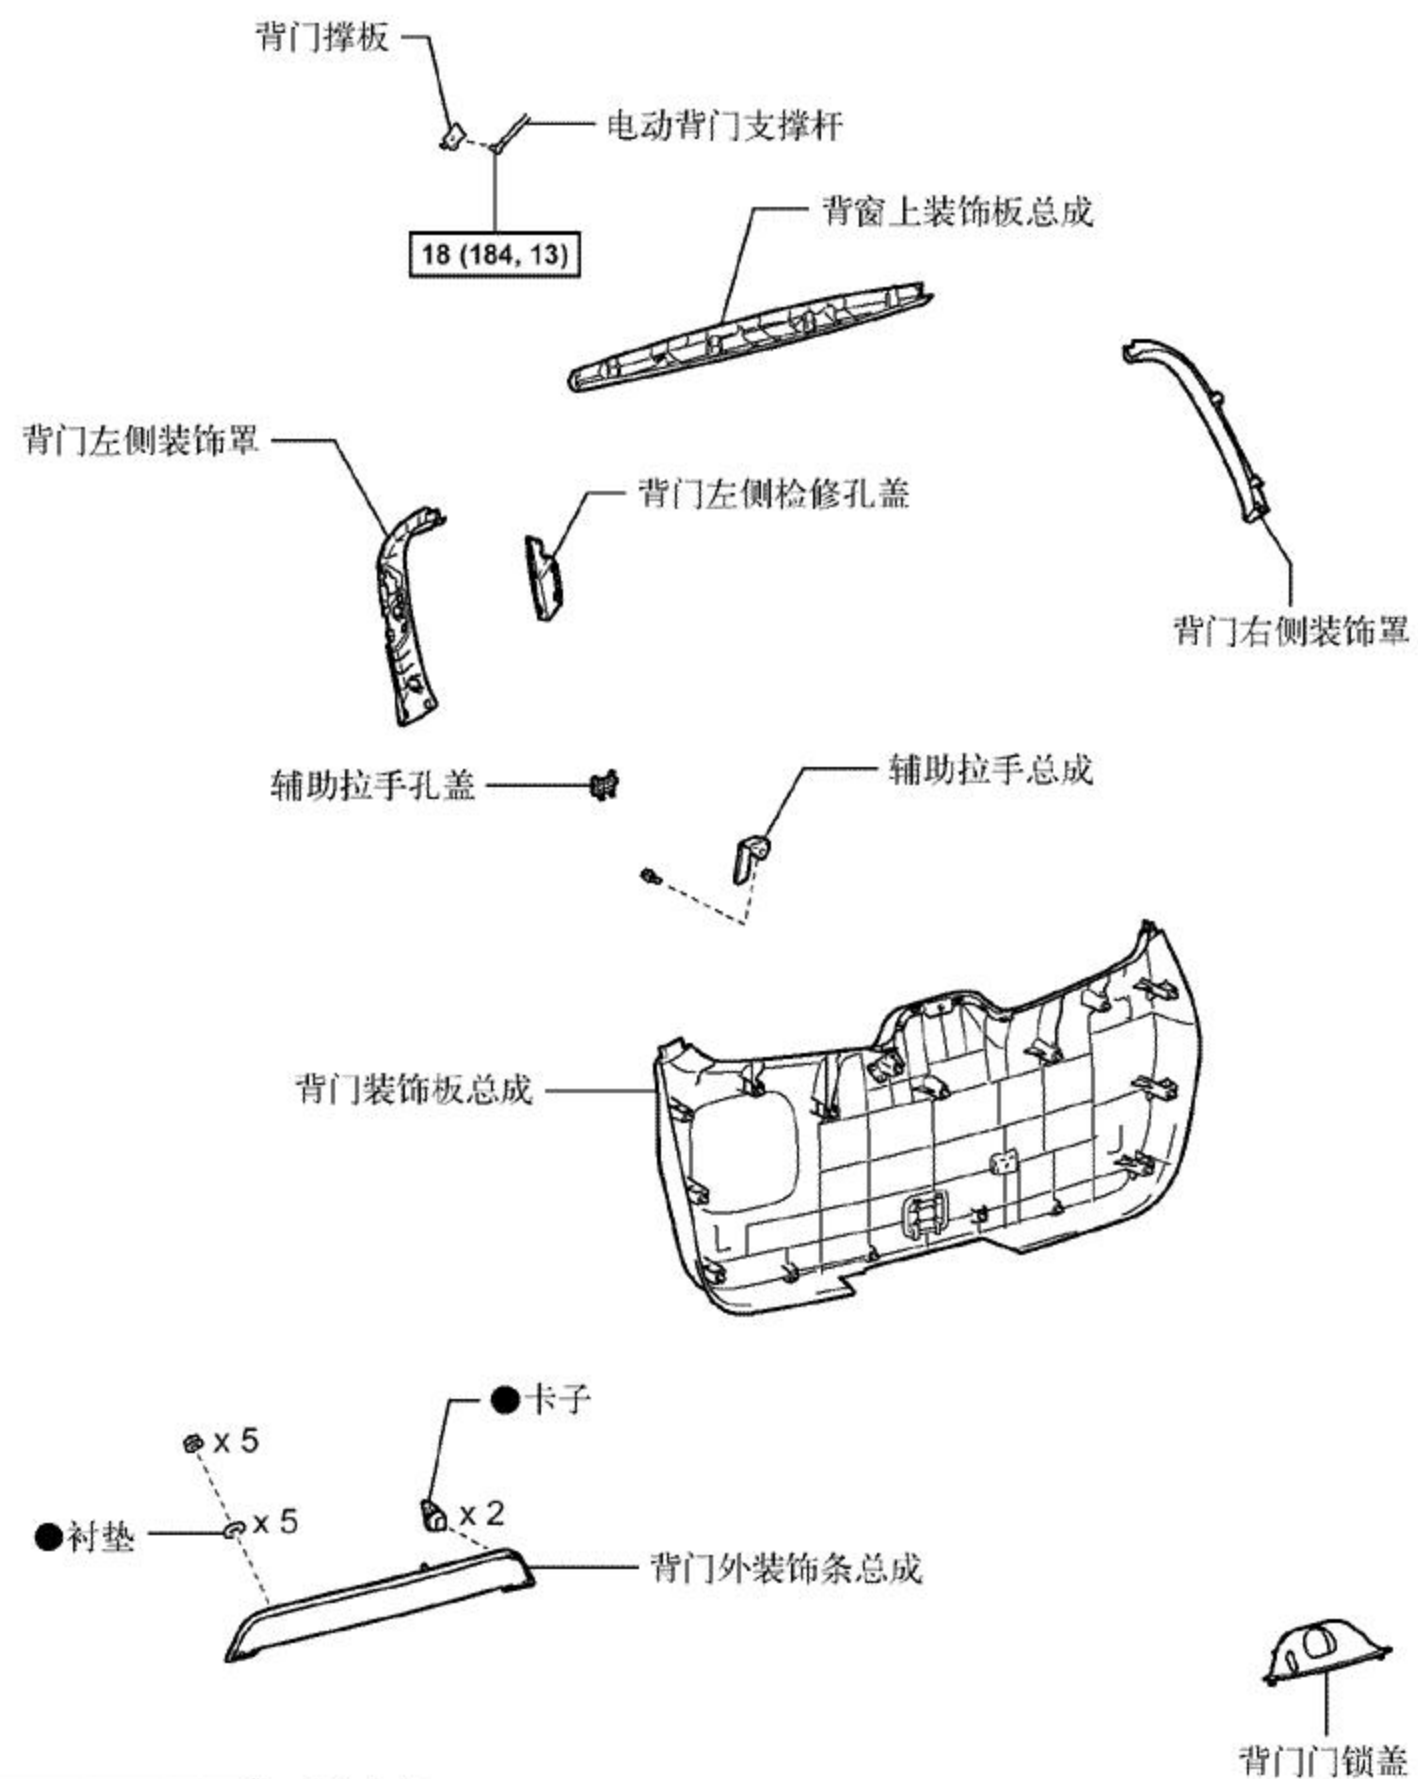

$\text{N}\cdot\text{m}$  ( $\text{kgf}\cdot\text{cm}$ ,  $\text{ft}\cdot\text{lbf}$ ): 规定扭矩

● 不可重复使用零件

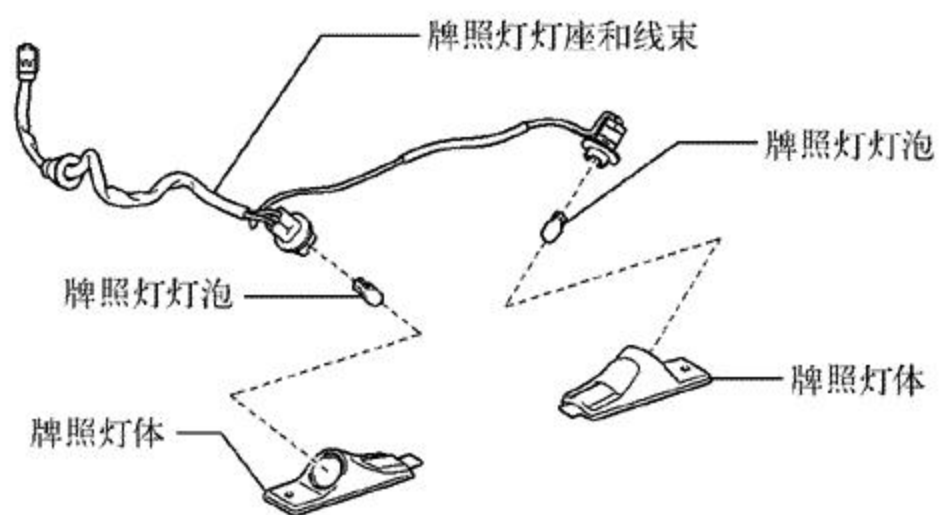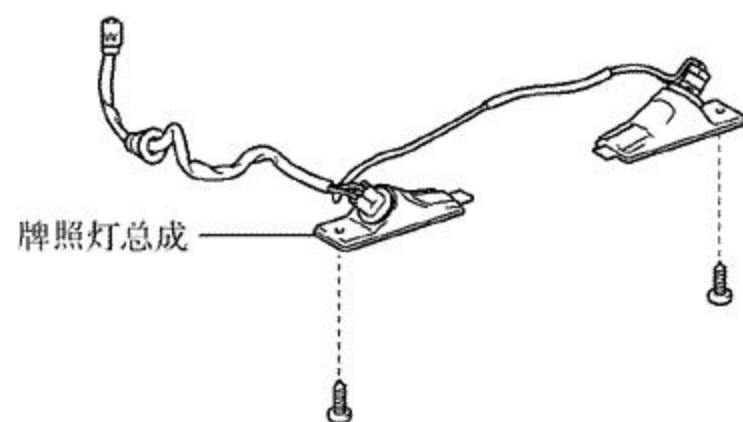





P

E150211E01

## 拆卸

1. 拆卸背窗上装饰板总成 (参见 ED-148 页)
2. 拆卸背门左侧装饰罩 (不带电动背门) (参见 ED-148 页)
3. 拆卸背门左侧检修孔盖 (带电动背门) (参见 ED-149 页)
4. 断开电动背门支撑杆 (带电动背门) (参见 ED-149 页)
5. 拆卸背门左侧装饰罩 (带电动背门) (参见 ED-149 页)
6. 拆卸背门右侧装饰罩 (参见 ED-149 页)
7. 拆卸背门门锁盖 (玻璃舱背式) (参见 ED-150 页)
8. 拆卸辅助拉手孔盖 (参见 ED-150 页)
9. 拆卸辅助拉手总成 (参见 ED-150 页)
10. 拆卸背门装饰板总成 (参见 ED-151 页)

11. 拆卸背门外装饰条总成（参见 ET-86 页）
12. 拆卸牌照灯总成
- (a) 脱开卡夹。

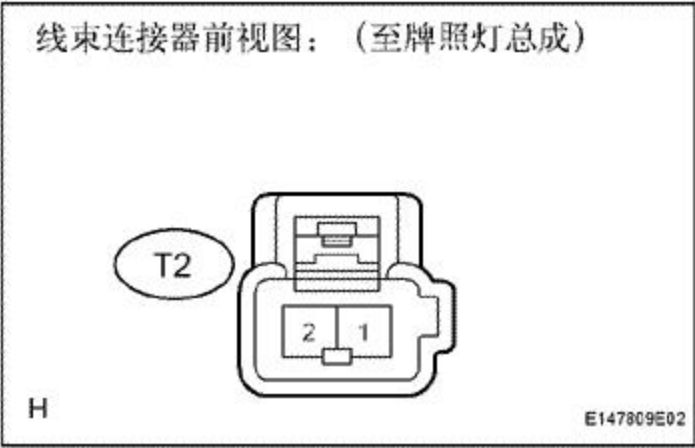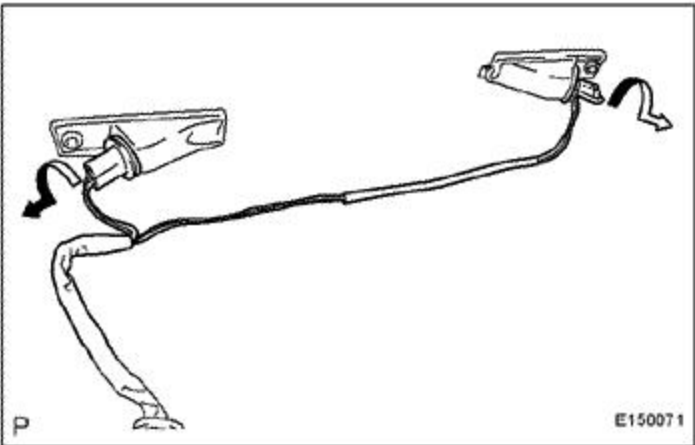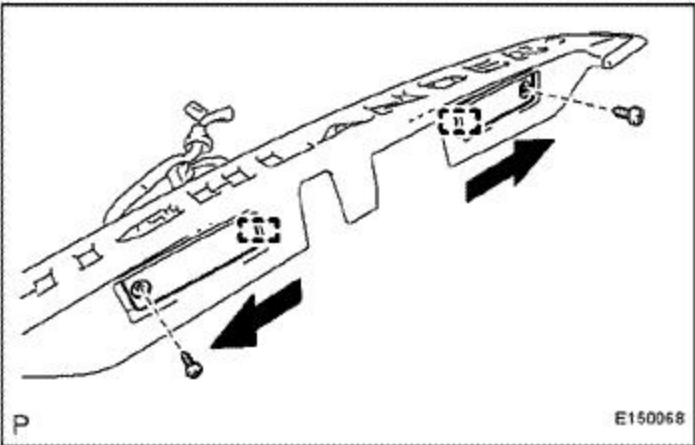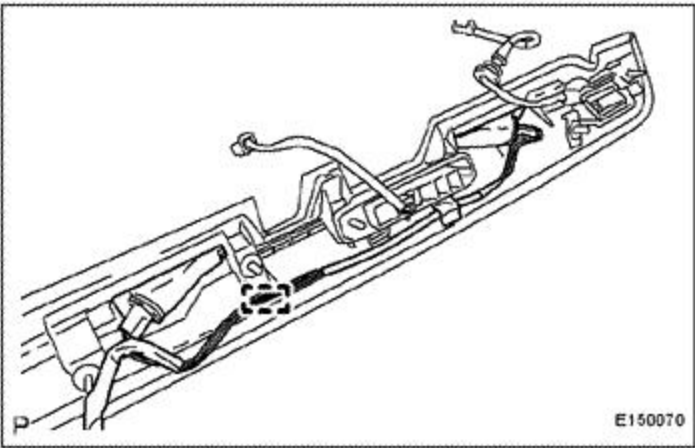

- (b) 拆下 2 个螺钉。
- (c) 如图所示，脱开 2 个导销。
- (d) 拆下牌照灯总成。

拆解

1. 拆卸牌照灯灯泡
- (a) 按箭头所示方向转动 2 个牌照灯灯泡和牌照灯灯座以及线束，并将它们作为一个整体拆下。
- (b) 从牌照灯灯座和线束上拆下 2 个牌照灯灯泡。

检查

1. 检查牌照灯总成
- (a) 从牌照灯上断开连接器 T2。
- (b) 根据下表中的值测量电压。

标准电压

| 检测仪连接       | 条件             | 规定状态      |
|-------------|----------------|-----------|
| T2-1 - T2-2 | 灯控开关置于 TAIL 位置 | 11 至 14 V |
| T2-1 - T2-2 | 灯控开关置于 OFF 位置  | 低于 1 V    |




如果结果不符合规定，请维修或更换线束或连接器。



## 重新装配

### 1. 安装牌照灯灯泡

- (a) 将 2 个牌照灯灯泡安装到牌照灯灯座和线束上。
- (b) 按箭头所示方向转动 2 个牌照灯灯泡和牌照灯灯座以及线束，并将它们作为一个整体安装。

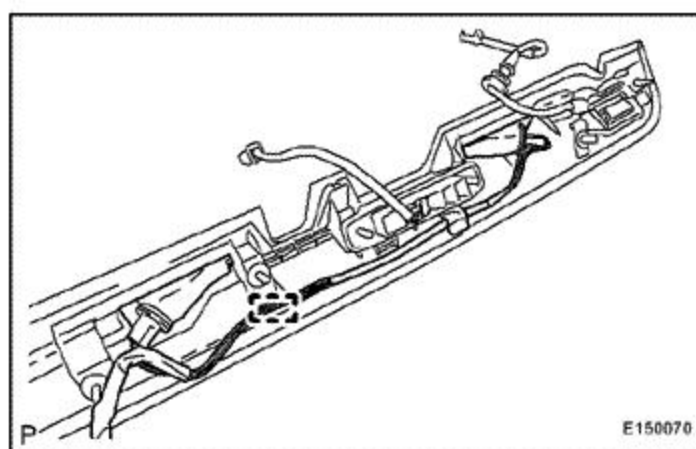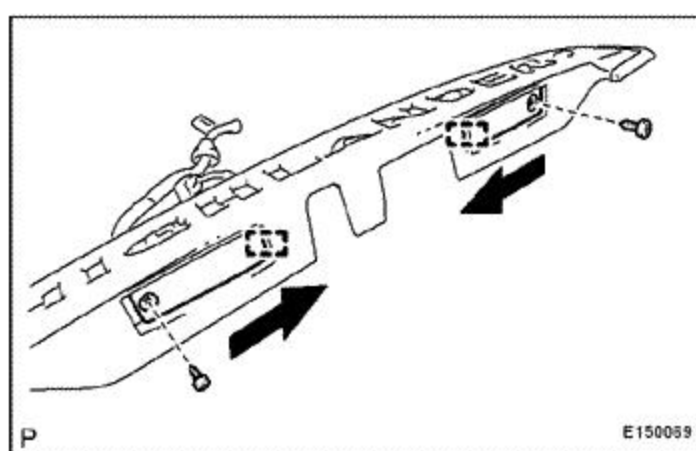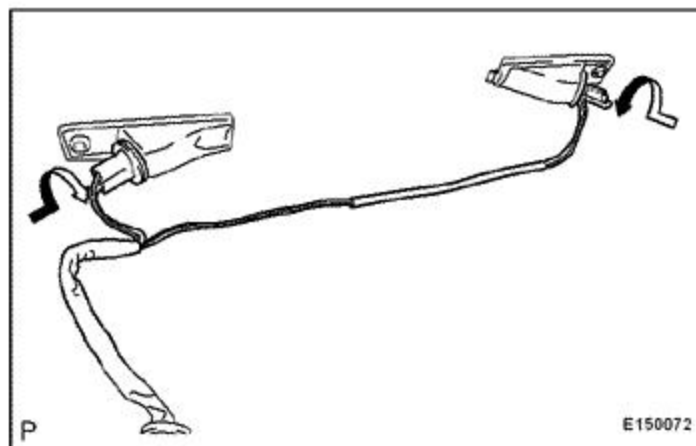

## 安装

### 1. 安装牌照灯总成

- (a) 如图所示，接合 2 个导销。
- (b) 用 2 个螺钉安装牌照灯总成。

- (c) 接合卡夹。

2. 安装背门外装饰条总成 (参见 ET-87 页)
3. 安装背门装饰板总成 (参见 ED-161 页)
4. 安装辅助拉手总成 (参见 ED-161 页)
5. 安装辅助拉手孔盖 (参见 ED-162 页)
6. 安装背门门锁盖 (玻璃舱背式) (参见 ED-162 页)
7. 安装背门左侧装饰罩 (不带电动背门) (参见 ED-162 页)
8. 安装背门左侧装饰罩 (带电动背门) (参见 ED-163 页)
9. 连接电动背门支撑杆 (带电动背门) (参见 ED-163 页)
10. 安装背门左侧检修孔盖 (带电动背门) (参见 ED-163 页)
11. 安装背门右侧装饰罩 (参见 ED-163 页)
12. 安装背窗上装饰板总成 (参见 ED-164 页)

13. 调整驻车辅助监视系统（带驻车辅助监视系统）  
（参见 PM-22 页）

