






转向信号闪光灯总成


零部件

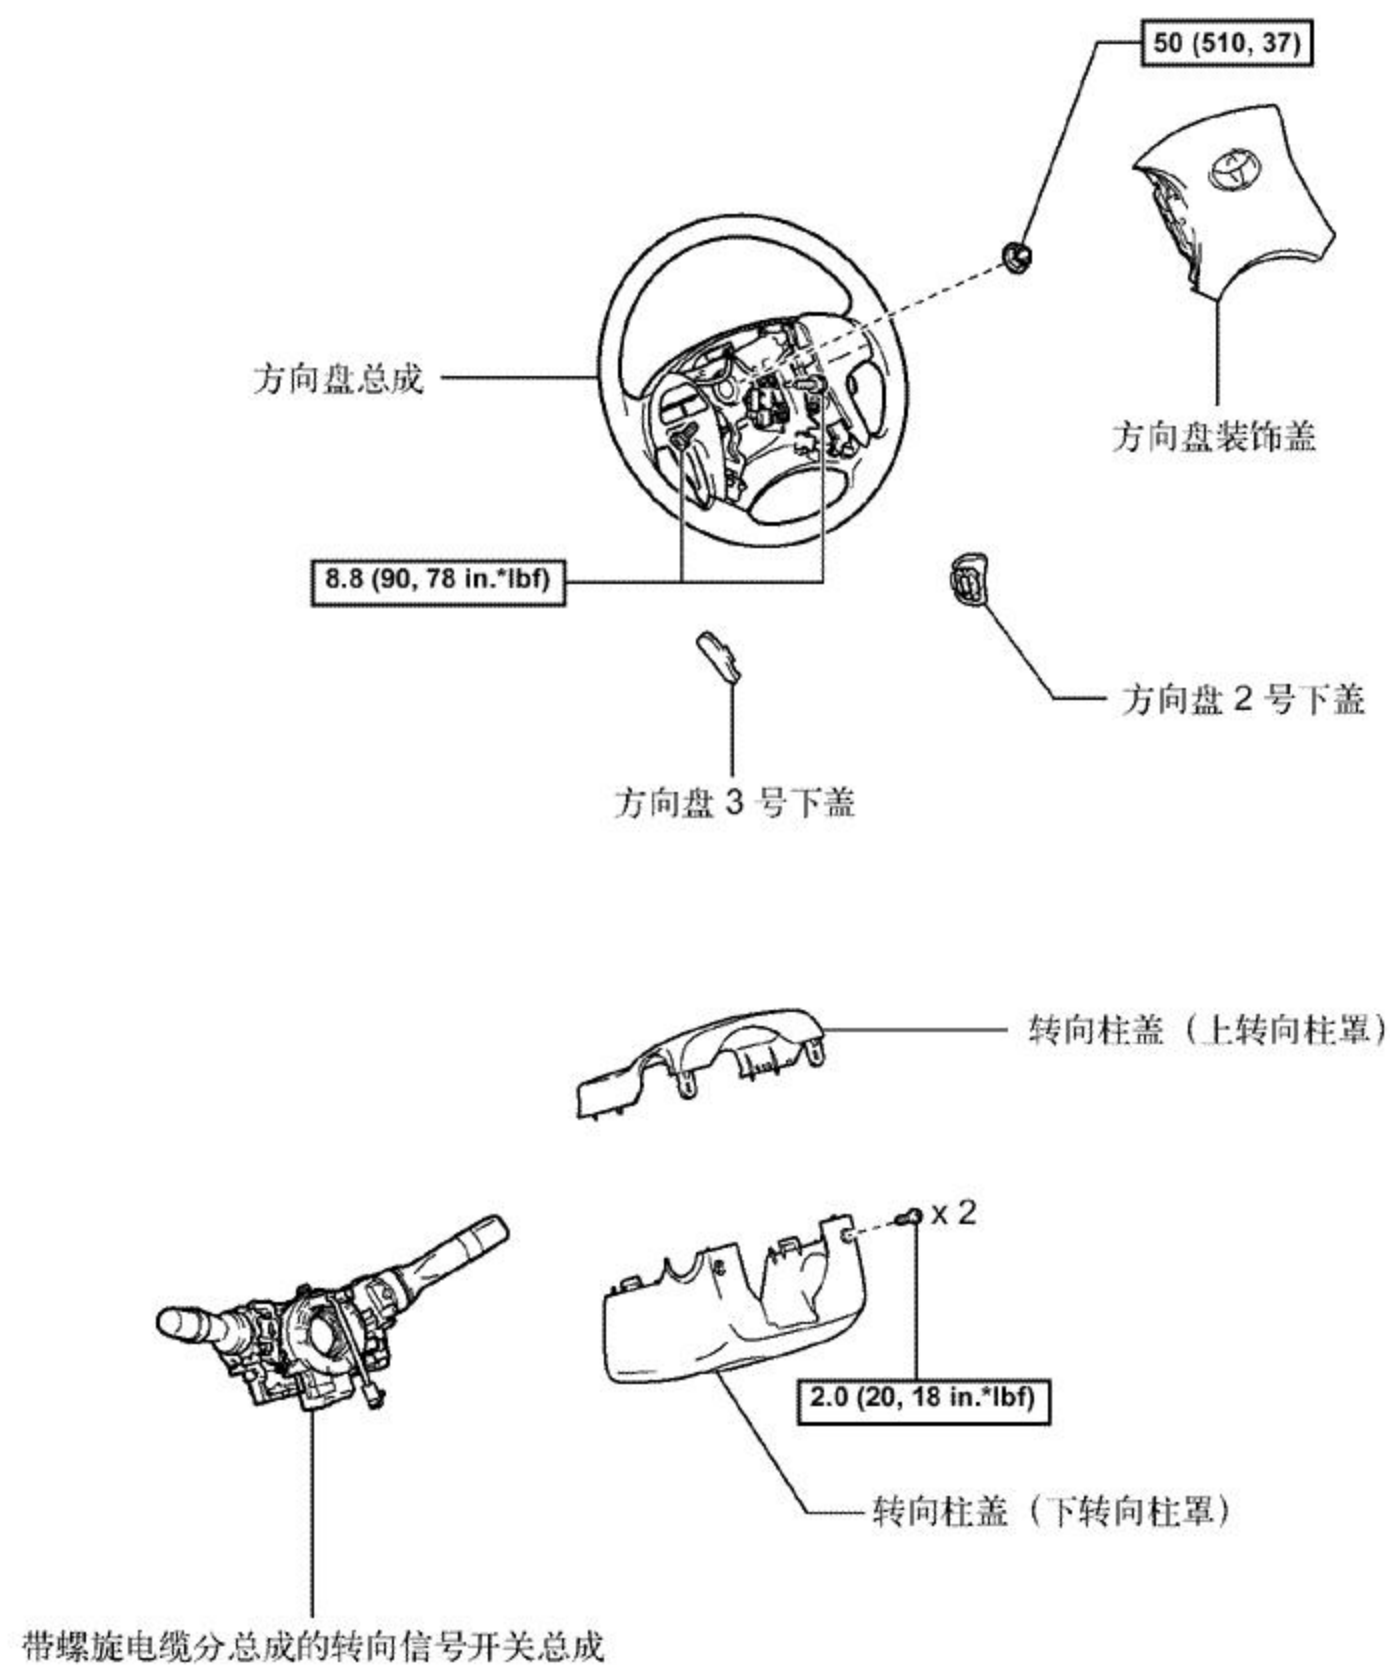


LI


N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : 规定扭矩

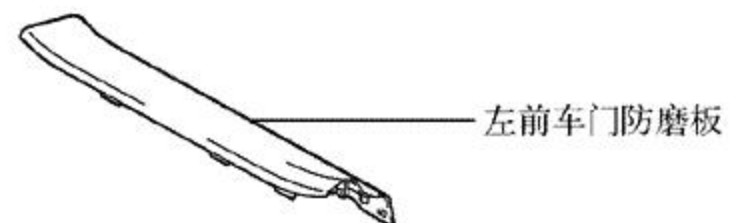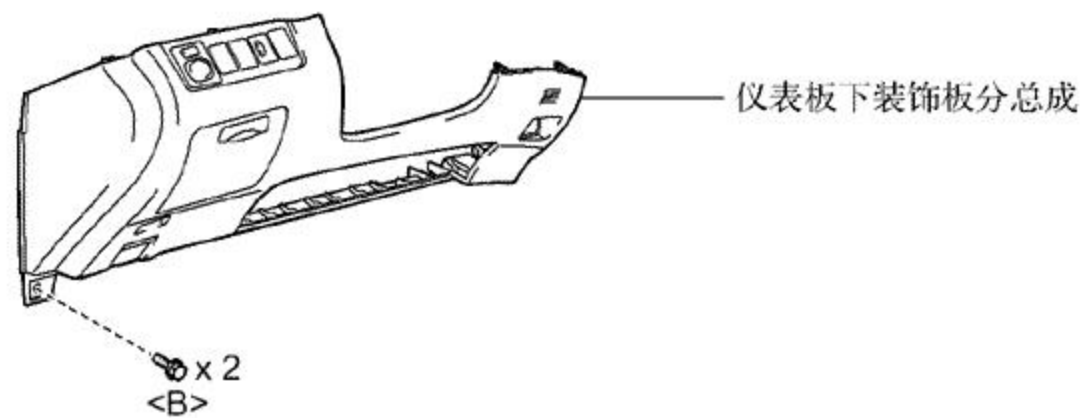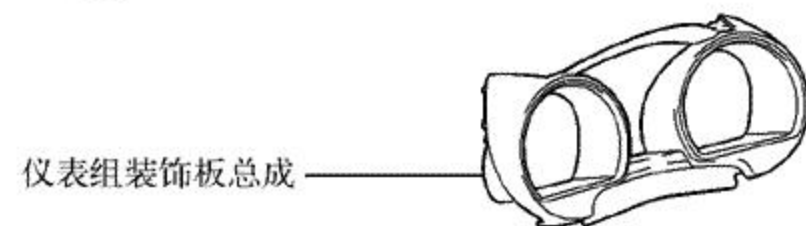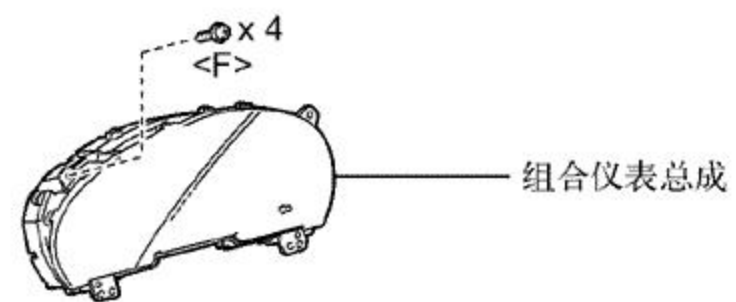

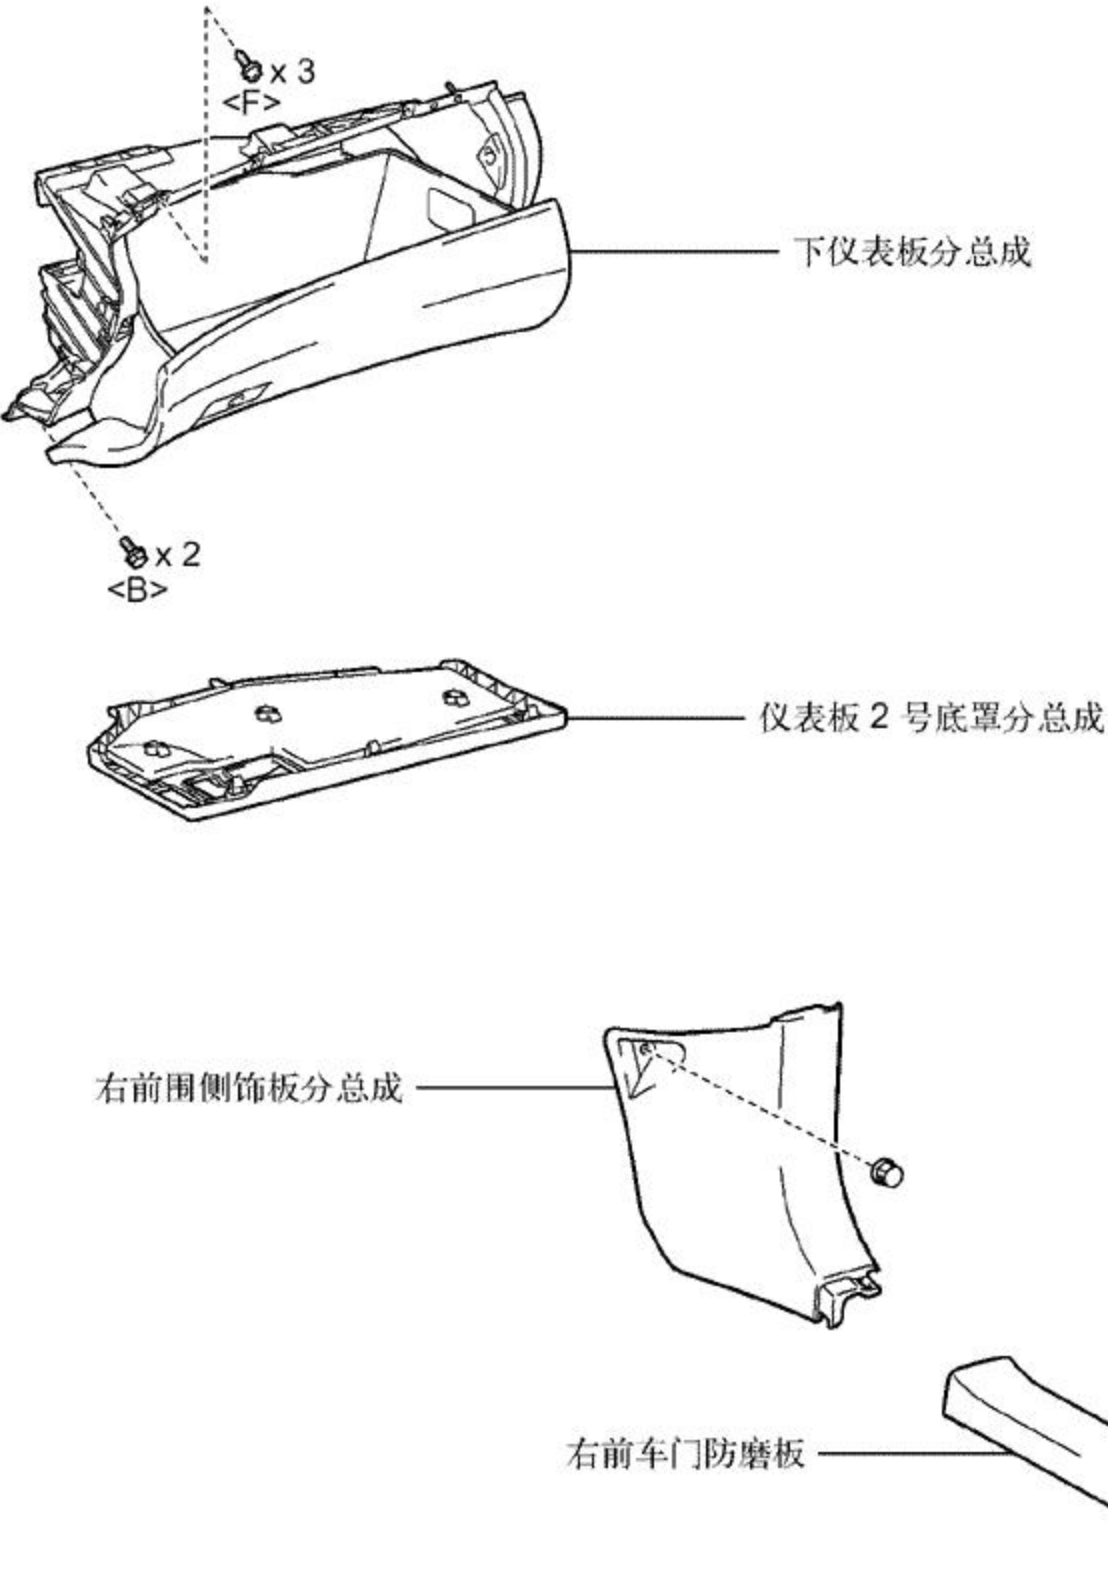

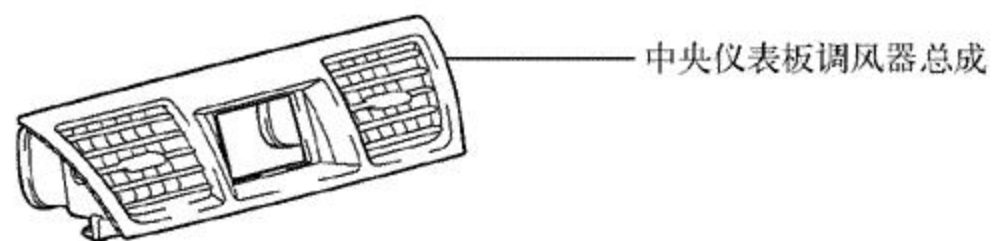


手动空调系统：

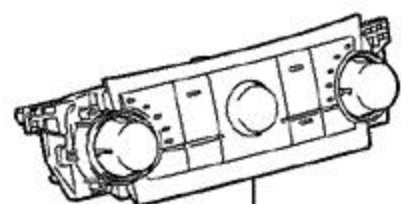


加热器控制器和附件总成

自动空调系统：

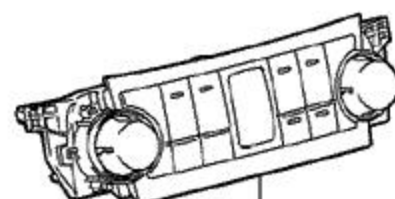


空调控制总成

不带智能上车和起动系统：

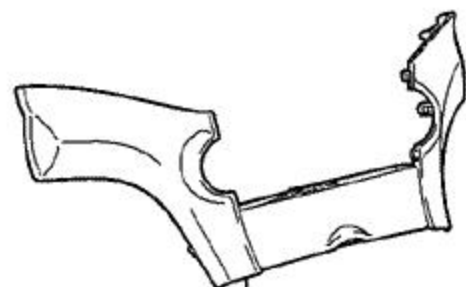


中央仪表组装饰板总成

带智能上车和起动系统：

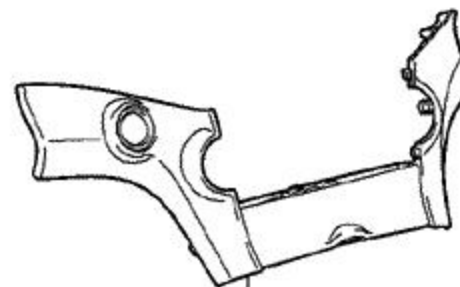

中央仪表组装饰板总成


不带收音机:

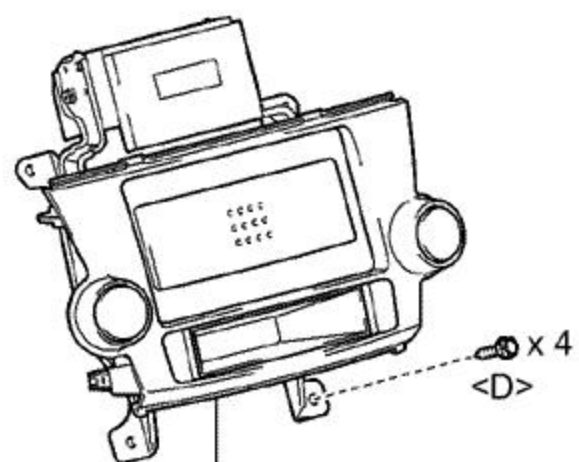

带支架的集成控制和面板总成


LI

带收音机:

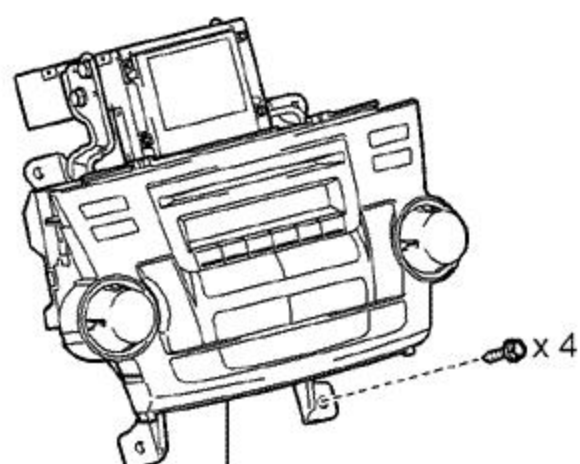


带支架的收音机总成

带导航系统:

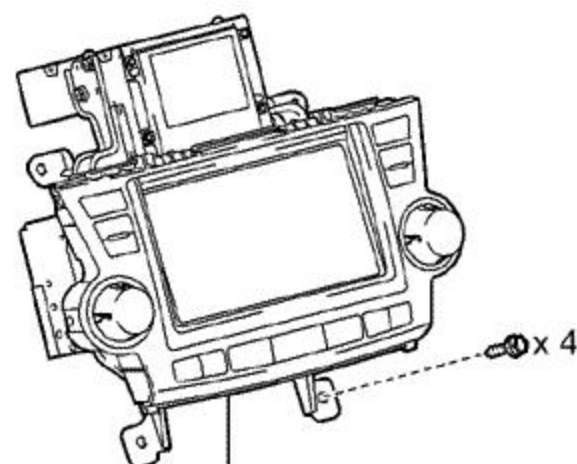


带支架的导航接收器总成

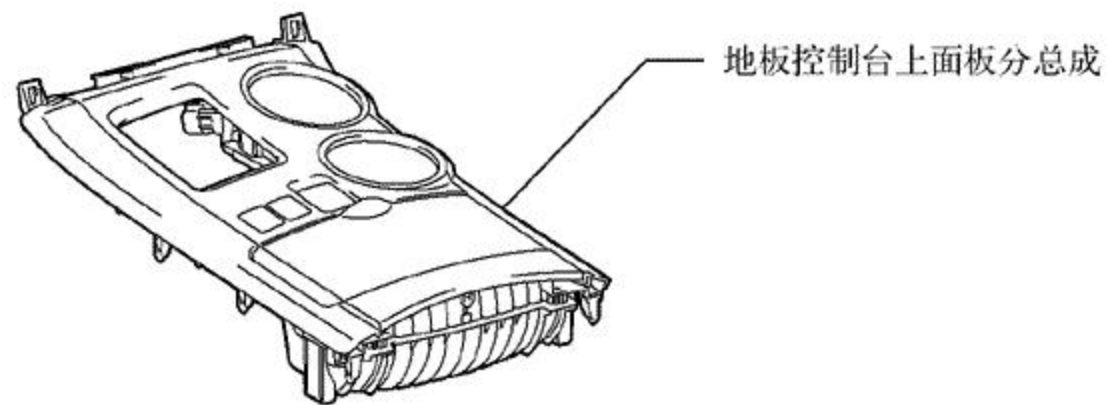

不带后空调系统:




地板控制台 2 号风管

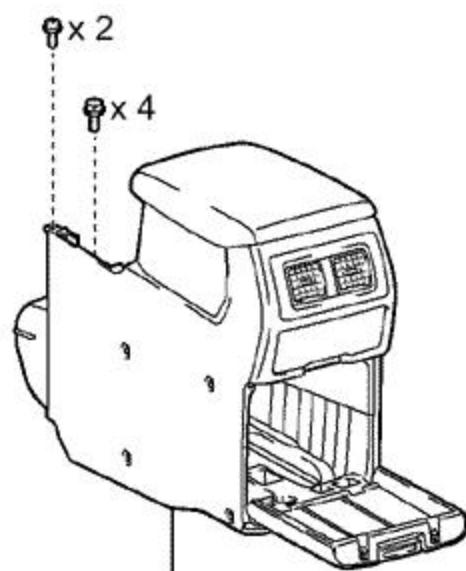


地板控制台总成

带后空调系统:

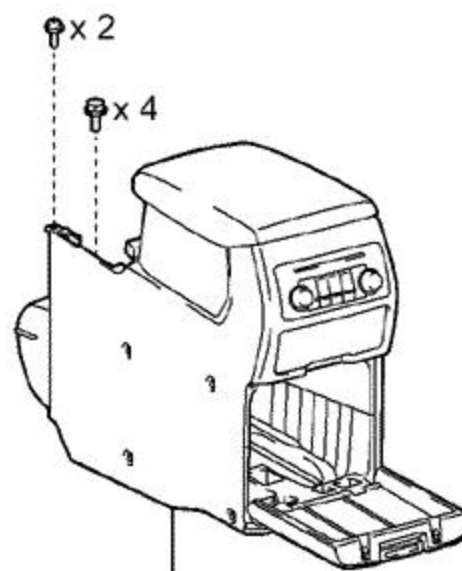


地板控制台总成

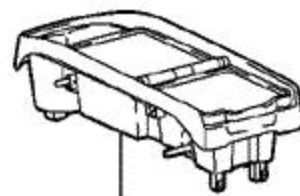


后下地板控制台

左驾驶车型:

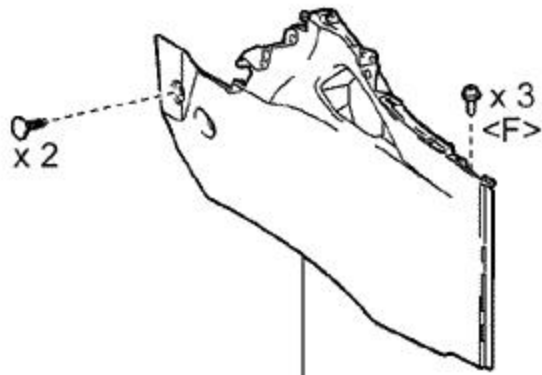


前 1 号地板控制台嵌入件

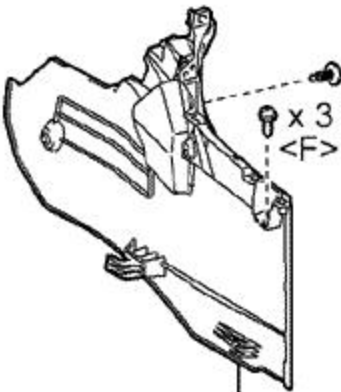


前 2 号地板控制台嵌入件




右驾驶车型:

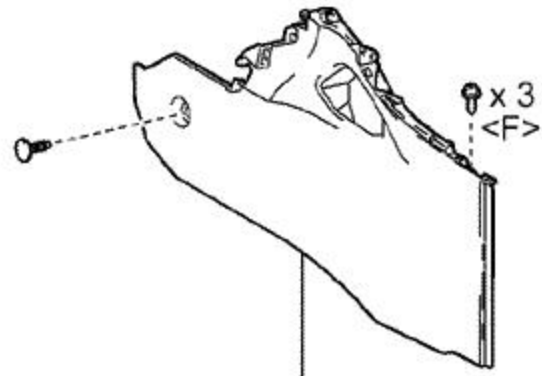


前 1 号地板控制台嵌入件

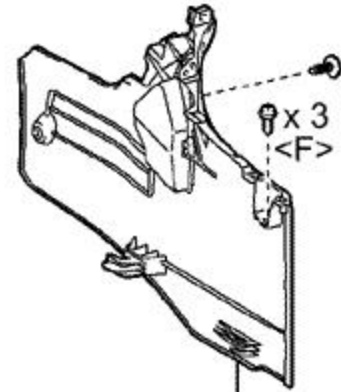

前 2 号地板控制台嵌入件

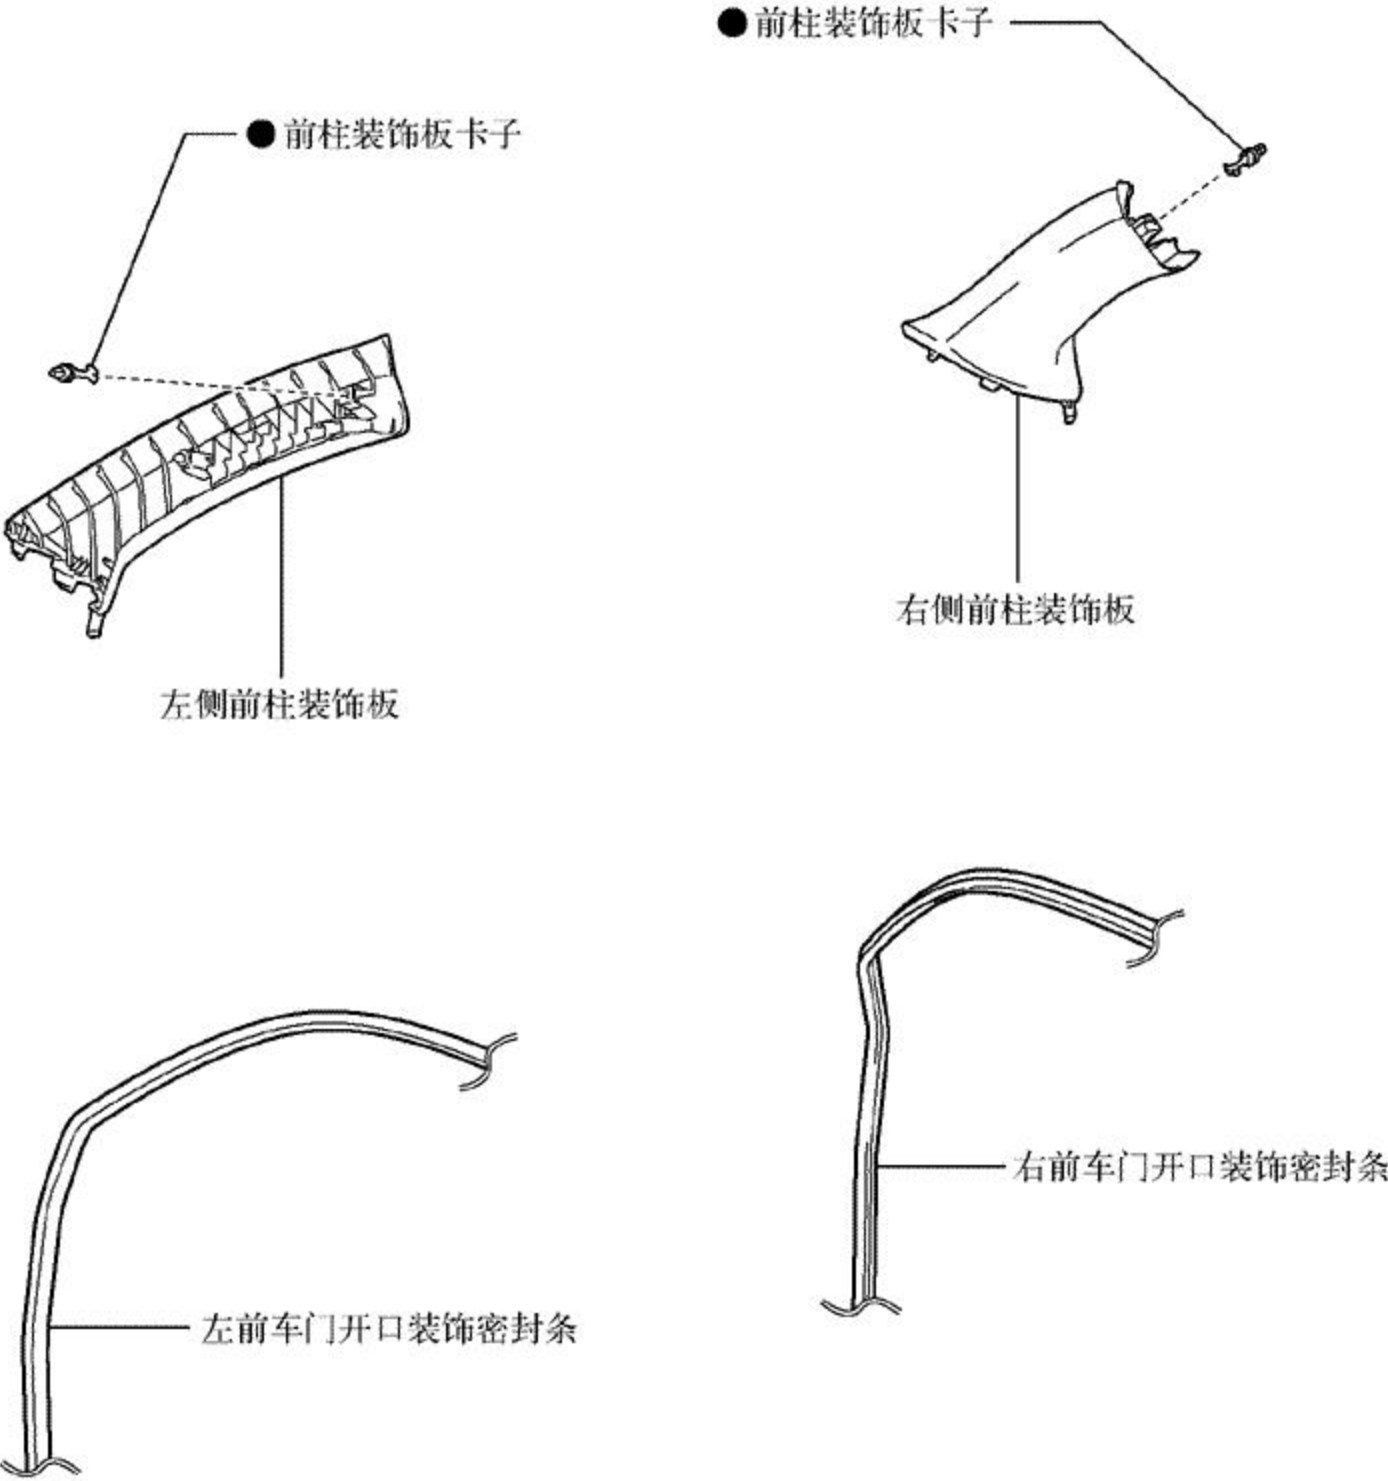


● 不可重复使用零件

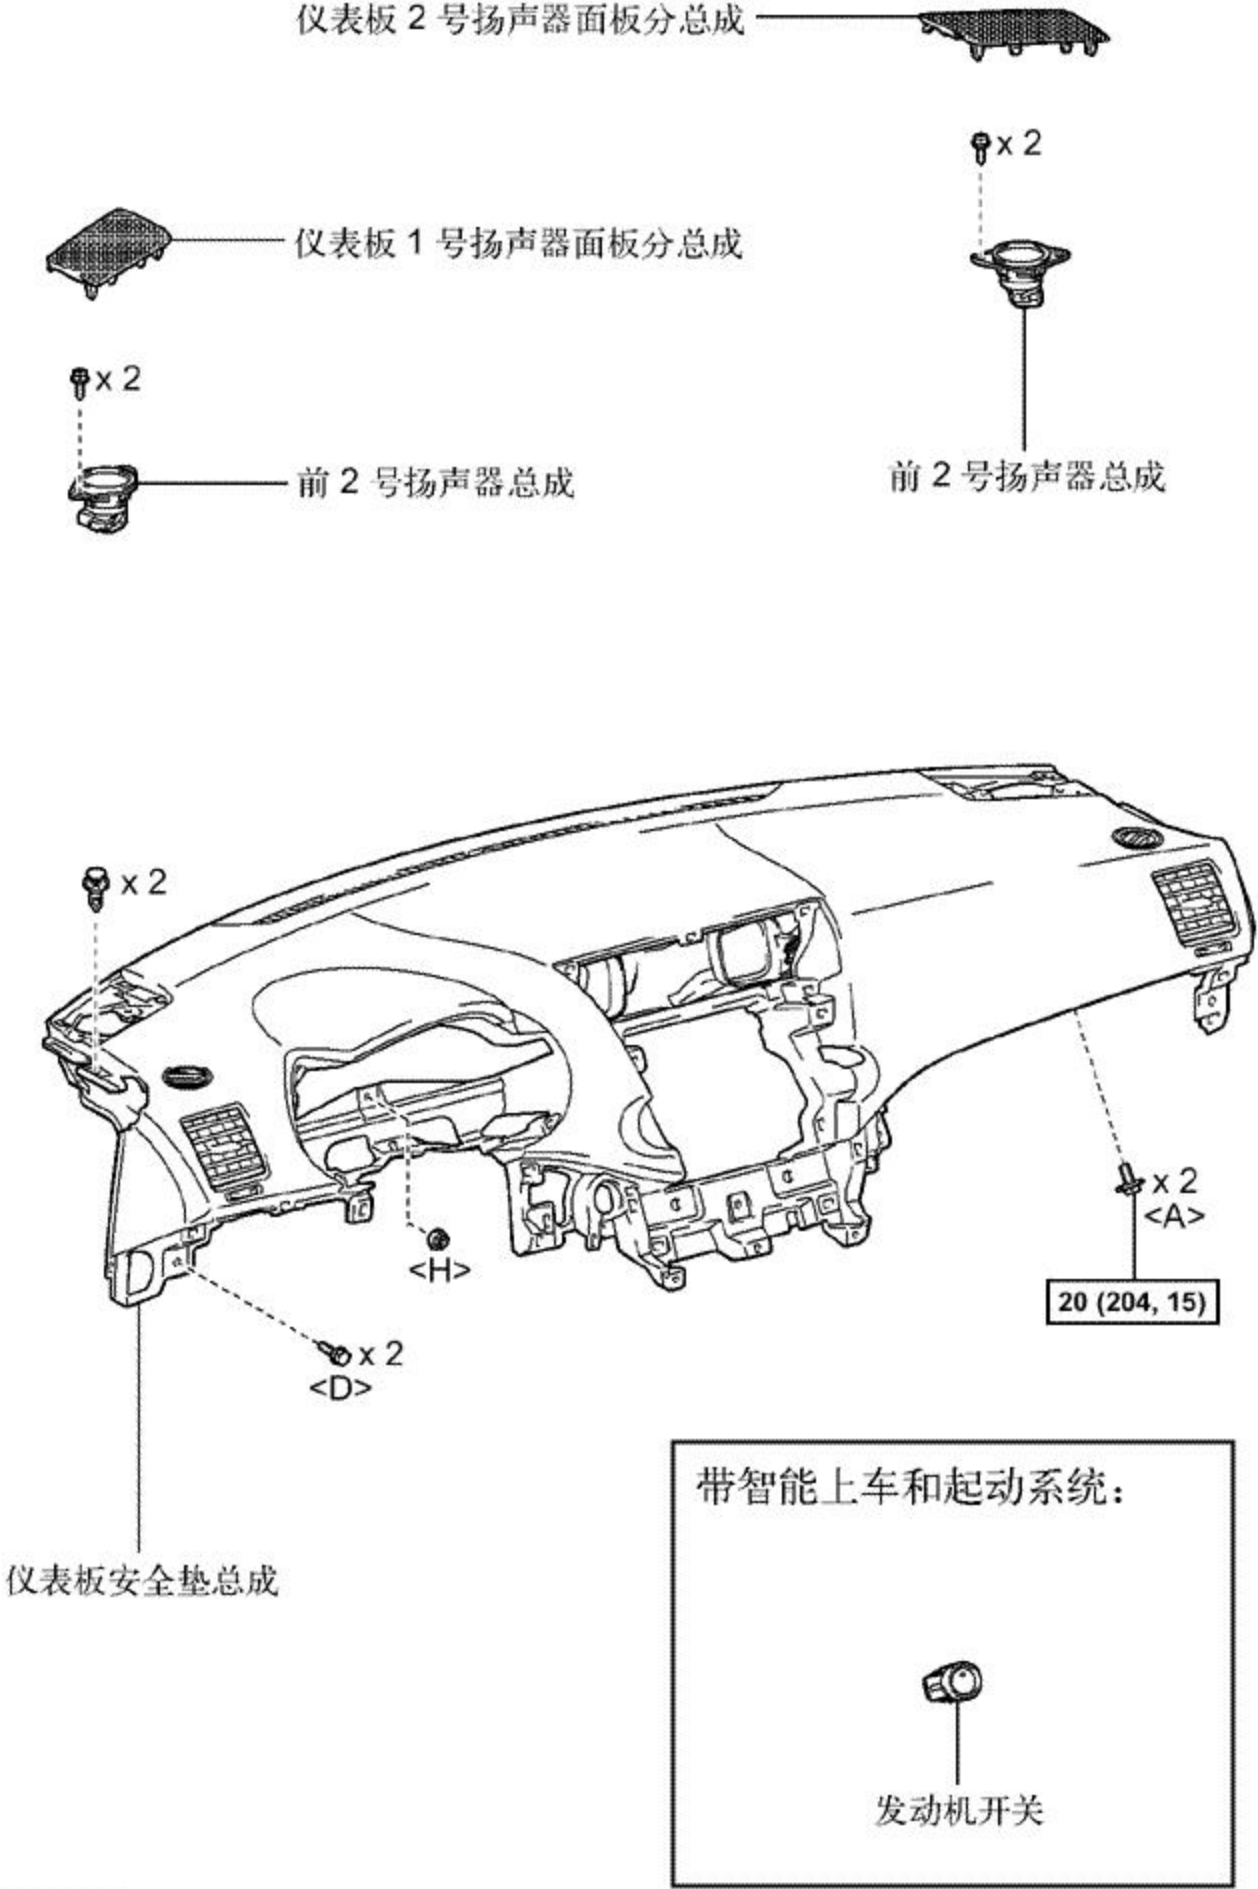


N*m (kgf*cm, ft.*lbf)：规定扭矩

左驾车型:

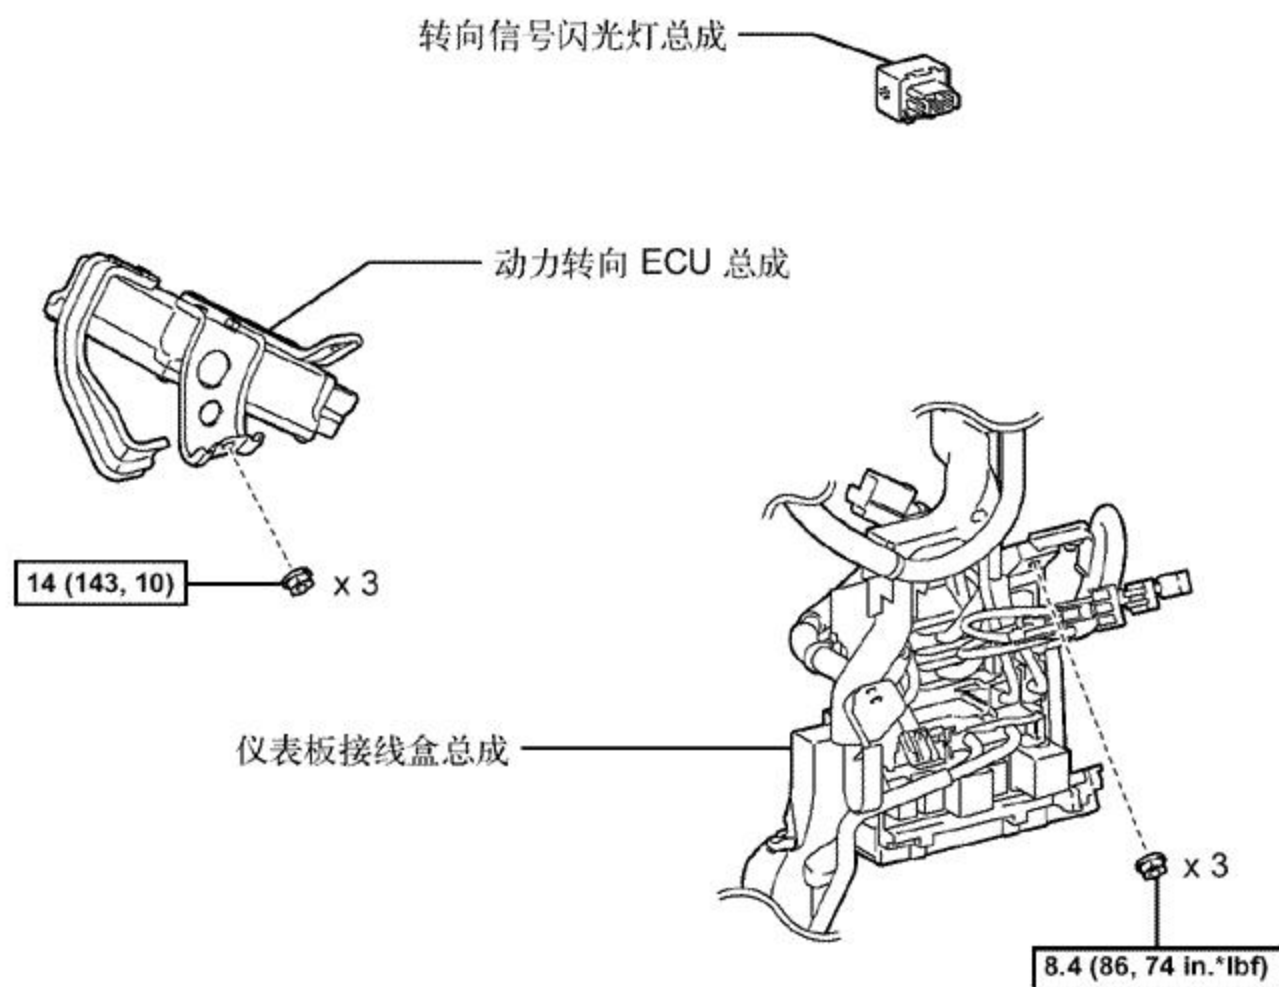

右驾车型:

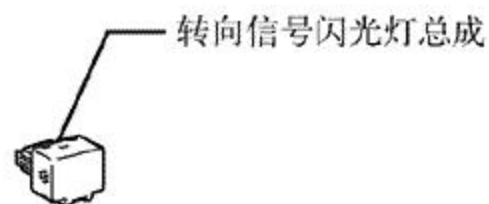

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

P

E151592E01

拆卸



1. 注意事项
(参见 IP-1 页)
2. 使前轮处于正前位置
3. 从蓄电池负极端子断开电缆
注意:
断开电缆后等待 90 秒钟, 以防止气囊展开 (参见 RS-1 页)。
小心:
断开蓄电池电缆后重新连接时, 某些系统需要初始化 (参见 IN-40 页)。

4. 拆卸方向盘 3 号下盖 (参见 RS-225 页)
5. 拆卸方向盘 2 号下盖 (参见 RS-225 页)
6. 拆卸方向盘装饰盖 (参见 RS-225 页)
7. 拆卸方向盘总成 (参见 SR-65 页)
8. 拆卸转向柱盖 (参见 SR-44 页)
9. 拆卸带螺旋电缆分总成的转向信号开关总成 (参见 SR-44 页)
10. 拆卸仪表组装饰板总成 (参见 IP-15 页)
11. 拆卸组合仪表总成 (参见 IP-15 页)
12. 拆卸中央仪表板调风器总成 (参见 IP-16 页)
13. 拆卸中央仪表组装饰板总成 (不带智能上车和起动系统) (参见 IP-16 页)
14. 拆卸中央仪表组装饰板总成 (带智能上车和起动系统) (参见 IP-17 页)
15. 拆卸加热器控制器和附件总成 (手动空调系统) (参见 AC-596 页)
16. 拆卸空调控制总成 (自动空调系统) (参见 AC-595 页)
17. 拆卸带支架的收音机总成 (不带导航系统) (参见 AV-87 页)
18. 拆卸带支架的导航接收器总成 (带导航系统) (参见 NS-213 页)
19. 拆卸带支架的集成控制和面板总成 (不带收音机) (参见 IP-17 页)
20. 拆卸左前车门防磨板 (参见 IR-22 页)
21. 拆卸左前围侧饰板分总成 (参见 IR-22 页)
22. 拆卸仪表板下装饰板分总成 (手动空调系统) (参见 IP-18 页)
23. 拆卸仪表板下装饰板分总成 (自动空调系统) (参见 IP-18 页)




24. 拆卸右前车门防磨板 (参见 IR-24 页)
25. 拆卸右前围侧饰板分总成 (参见 IR-24 页)
26. 拆卸仪表板 2 号底罩分总成 (参见 IP-19 页)
27. 拆卸下仪表板分总成 (参见 IP-20 页)
28. 拆卸地板控制台上面板分总成 (参见 IP-20 页)
29. 拆卸地板控制台 2 号风管 (不带后空调系统) (参见 IP-20 页)
30. 拆卸后下地板控制台 (参见 IR-144 页)
31. 拆卸地板控制台总成 (不带后空调系统) (参见 IR-144 页)
32. 拆卸地板控制台总成 (带后空调系统) (参见 IR-145 页)
33. 拆卸前 1 号地板控制台嵌入件 (左驾驶车型) (参见 IP-21 页)
34. 拆卸前 1 号地板控制台嵌入件 (右驾驶车型) (参见 IP-21 页)
35. 拆卸前 2 号地板控制台嵌入件 (左驾驶车型) (参见 IP-21 页)
36. 拆卸前 2 号地板控制台嵌入件 (右驾驶车型) (参见 IP-22 页)
37. 拆卸发动机开关 (带智能上车和起动系统) (参见 ST-142 页)
38. 断开左前车门开口装饰密封条 (参见 IR-22 页)
39. 拆卸左侧前柱装饰板 (参见 IR-23 页)
40. 断开右前车门开口装饰密封条 (参见 IR-24 页)
41. 拆卸右侧前柱装饰板 (参见 IR-24 页)
42. 拆卸仪表板 1 号扬声器面板分总成 (参见 IP-22 页)
43. 拆卸前 2 号扬声器总成 (左侧) (参见 AV-99 页)
44. 拆卸仪表板 2 号扬声器面板分总成 (参见 IP-22 页)
45. 拆卸前 2 号扬声器总成 (右侧) (参见 IP-22 页)

46. 断开仪表板线束总成 (参见 RS-267 页)
47. 拆卸仪表板安全垫总成 (天线式) (参见 IP-22 页)
48. 拆卸仪表板安全垫总成 (玻璃天线式) (参见 IP-24 页)
49. 断开仪表板接线盒总成 (左驾驶车型)
(a) 拆下 3 个螺母, 并断开仪表板接线盒总成。
50. 拆卸动力转向 ECU 总成 (左驾驶车型) (参见 PS-81 页)

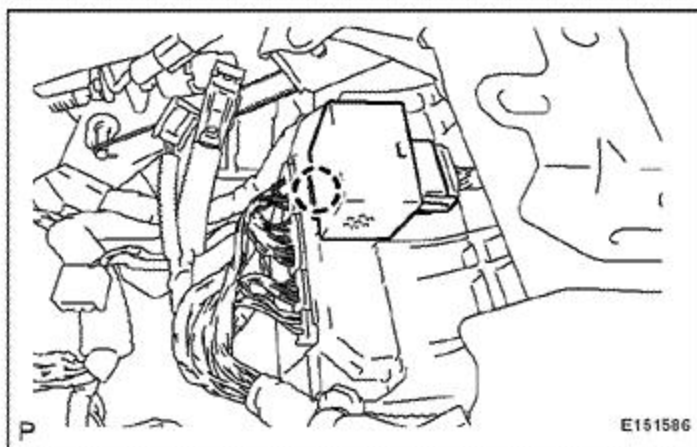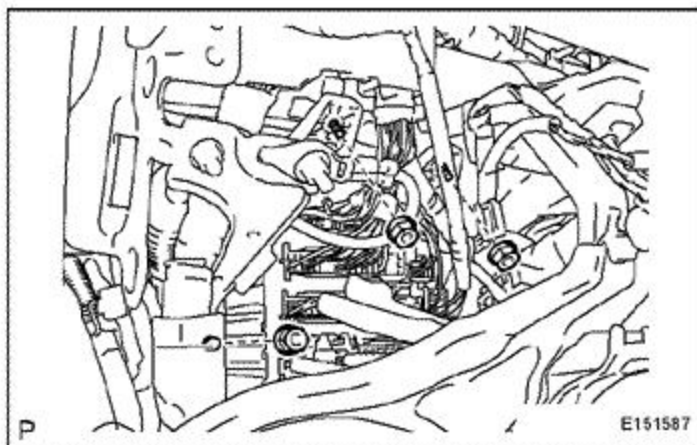


51. 拆卸转向信号闪光灯总成 (左驾驶车型)
(a) 脱开卡爪, 并断开转向信号闪光灯总成。
(b) 断开连接器, 并拆下转向信号闪光灯总成。

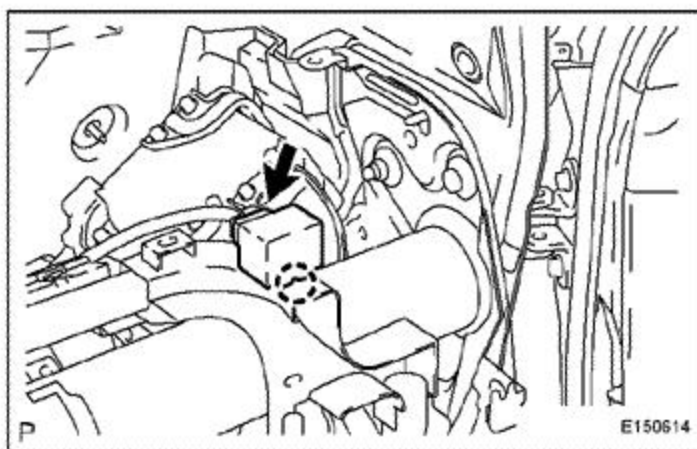

52. 拆卸转向信号闪光灯总成 (右驾驶车型)
(a) 断开连接器。
(b) 脱开卡爪, 并拆下转向信号闪光灯总成。

线束连接器前视图：
(至转向信号闪光灯总成)

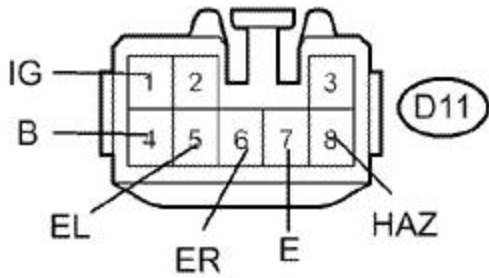

E142629E05

检查

1. 检查转向信号闪光灯总成
- (a) 断开转向信号闪光灯总成连接器 D11。
- (b) 根据下表中的值测量电压。

标准电压

检测仪连接	条件	规定状态
D11-1 (IG) - 车身搭铁	点火开关置于 OFF 位置	低于 1 V
	点火开关置于 ON (IG) 位置	11 至 14 V
D11-4 (B) - 车身搭铁	始终	11 至 14 V

如果结果不符合规定，则线束侧有故障。

- (c) 根据下表中的值测量电阻。

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
D11-5 (EL) - 车身搭铁	转向信号开关置于 OFF 位置	11 k Ω 或更大
	转向信号开关置于 LH 位置	小于 1 Ω
D11-6 (ER) - 车身搭铁	转向信号开关置于 OFF 位置	11 k Ω 或更大
	转向信号开关置于 RH 位置	小于 1 Ω
D11-7 (E) - 车身搭铁	始终	小于 1 Ω
D11-8 (HAZ) - 车身搭铁	危险警告开关置于 OFF 位置	11 k Ω 或更大
	危险警告开关置于 ON 位置	小于 1 Ω


如果结果不符合规定，则线束侧有故障。

- (d) 重新连接转向信号闪光灯总成连接器 D11。
- (e) 根据下表中的值测量电压。

标准电压

检测仪连接	条件	规定状态
D11-2 (LR) - 车身搭铁	危险警告开关置于 OFF 位置	低于 1 V
	危险警告开关置于 ON 位置	11 至 14 V (每分钟 60 至 120 次)
	转向信号开关置于 OFF 位置	低于 1 V
	点火开关置于 ON (IG) 位置，转向信号开关置于 RH 位置	11 至 14 V (每分钟 60 至 120 次)
D11-3 (LL) - 车身搭铁	危险警告开关置于 OFF 位置	低于 1 V
	危险警告开关置于 ON 位置	11 至 14 V (每分钟 60 至 120 次)
	转向信号开关置于 OFF 位置	低于 1 V
	点火开关置于 ON (IG) 位置，转向信号开关置于 LH 位置	11 至 14 V (每分钟 60 至 120 次)

有线束连接的零部件：
(转向信号闪光灯总成)

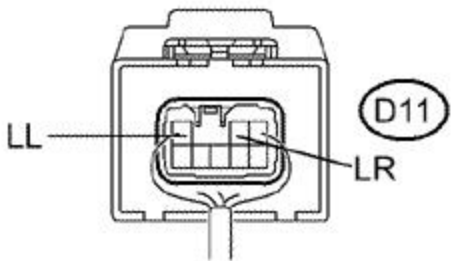

H

E142615E05



如果结果不符合规定，更换转向信号闪光灯总成。

安装

1. 安装转向信号闪光灯总成（左驾驶车型）

(a) 连接连接器。

(b) 接合卡爪，并安装转向信号闪光灯总成。

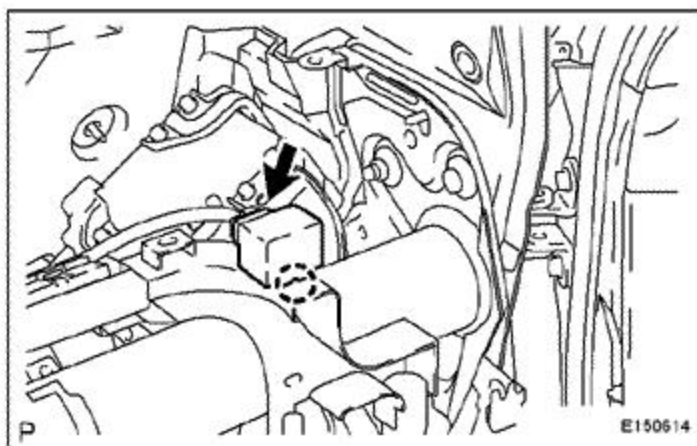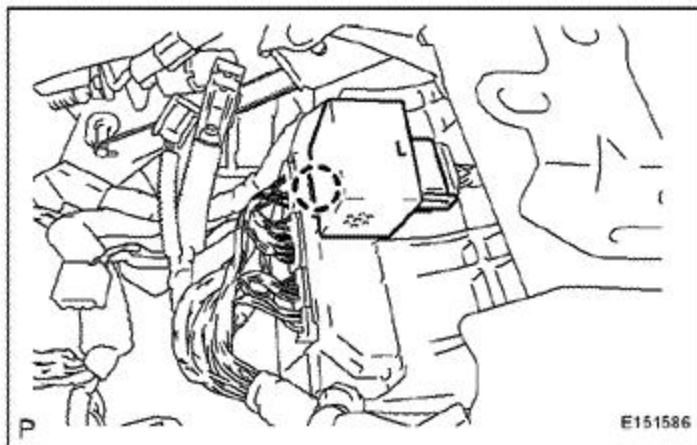


2. 安装转向信号闪光灯总成（右驾驶车型）

(a) 接合卡爪，并安装转向信号闪光灯总成。

(b) 连接连接器。

3. 安装动力转向 ECU 总成（左驾驶车型）（参见 PS-82 页）

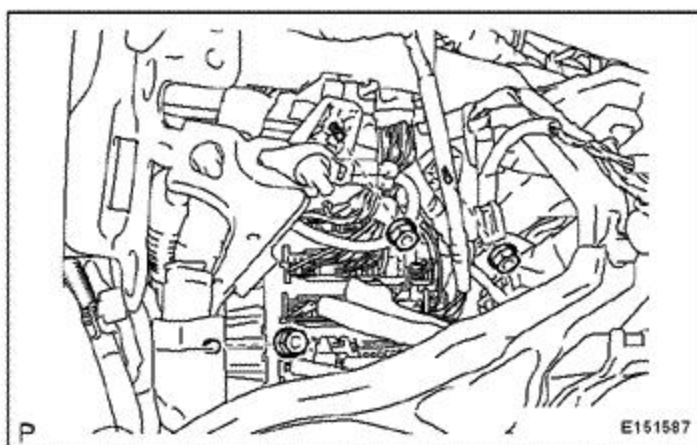

4. 连接仪表板接线盒总成（左驾驶车型）

(a) 用 3 个螺母连接仪表板接线盒总成。

扭矩: 8.4 N*m (86 kgf*cm, 74 in.*lbf)

5. 安装仪表板安全垫总成（天线式）（参见 IP-34 页）

6. 安装仪表板安全垫总成（玻璃天线式）（参见 IP-36 页）

7. 连接仪表板线束总成（参见 RS-269 页）

8. 安装前 2 号扬声器总成（左侧）（参见 AV-99 页）

9. 安装仪表板 1 号扬声器面板分总成（参见 IP-39 页）

10. 安装前 2 号扬声器总成（右侧）（参见 IP-39 页）

11. 安装仪表板 2 号扬声器面板分总成（参见 IP-39 页）

12. 安装右侧前柱装饰板 (参见 IR-103 页)
13. 连接右前车门开口装饰密封条 (参见 IR-104 页)
14. 安装左侧前柱装饰板 (参见 IR-100 页)
15. 连接左前车门开口装饰密封条 (参见 IR-101 页)
16. 安装发动机开关 (带智能上车和起动系统) (参见 ST-143 页)
17. 安装前 2 号地板控制台嵌入件 (左驾驶车型) (参见 IP-39 页)
18. 安装前 2 号地板控制台嵌入件 (右驾驶车型) (参见 IP-40 页)
19. 安装前 1 号地板控制台嵌入件 (左驾驶车型) (参见 IP-40 页)
20. 安装前 1 号地板控制台嵌入件 (右驾驶车型) (参见 IP-40 页)
21. 安装地板控制台总成 (不带后空调系统) (参见 IR-154 页)
22. 安装地板控制台总成 (带后空调系统) (参见 IR-153 页)
23. 安装后下地板控制台 (参见 IR-154 页)
24. 安装地板控制台 2 号风管 (不带后空调系统) (参见 IP-41 页)
25. 安装地板控制台上面板分总成 (参见 IP-41 页)
26. 安装仪表板下装饰板分总成 (手动空调系统) (参见 IP-42 页)
27. 安装仪表板下装饰板分总成 (自动空调系统) (参见 IP-43 页)
28. 安装左前围侧饰板分总成 (参见 IR-101 页)
29. 安装左前车门防磨板 (参见 IR-102 页)
30. 安装下仪表板分总成 (参见 IP-41 页)
31. 安装仪表板 2 号底罩分总成 (参见 IP-42 页)
32. 安装右前围侧饰板分总成 (参见 IR-104 页)

33. 安装右前车门防磨板 (参见 IR-104 页)
34. 安装带支架的收音机总成 (不带导航系统) (参见 AV-90 页)
35. 安装带支架的导航接收器总成 (带导航系统) (参见 NS-214 页)
36. 安装带支架的集成控制和面板总成 (不带收音机) (参见 IP-43 页)
37. 安装加热器控制器和附件总成 (手动空调系统) (参见 AC-596 页)
38. 安装空调控制总成 (自动空调系统) (参见 AC-595 页)
39. 安装中央仪表组装饰板总成 (不带智能上车和起动系统) (参见 IP-44 页)
40. 安装中央仪表组装饰板总成 (带智能上车和起动系统) (参见 IP-44 页)
41. 安装中央仪表板调风器总成 (参见 IP-45 页)
42. 安装组合仪表总成 (参见 IP-45 页)
43. 安装仪表组装饰板总成 (参见 IP-46 页)
44. 使前轮处于正前位置
45. 安装带螺旋电缆分总成的转向信号开关总成 (参见 SR-59 页)
46. 安装转向柱盖 (参见 SR-59 页)
47. 调节螺旋电缆分总成 (参见 RS-241 页)
48. 安装方向盘总成 (参见 SR-69 页)
49. 检查方向盘中心点
50. 安装方向盘装饰盖 (参见 RS-226 页)
51. 安装方向盘 2 号下盖 (参见 RS-227 页)
52. 安装方向盘 3 号下盖 (参见 RS-227 页)



53. 将电缆连接到蓄电池负极端子

小心:

断开蓄电池电缆后重新连接时, 某些系统需要初始化
(参见 IN-40 页)。

54. 检查方向盘装饰盖 (参见 RS-227 页)

55. 检查 SRS 警告灯

(a) 检查 SRS 警告灯 (参见 RS-30 页)。