


车门控制接收器
零部件





不带后排 2 号座椅:



左驾车型:

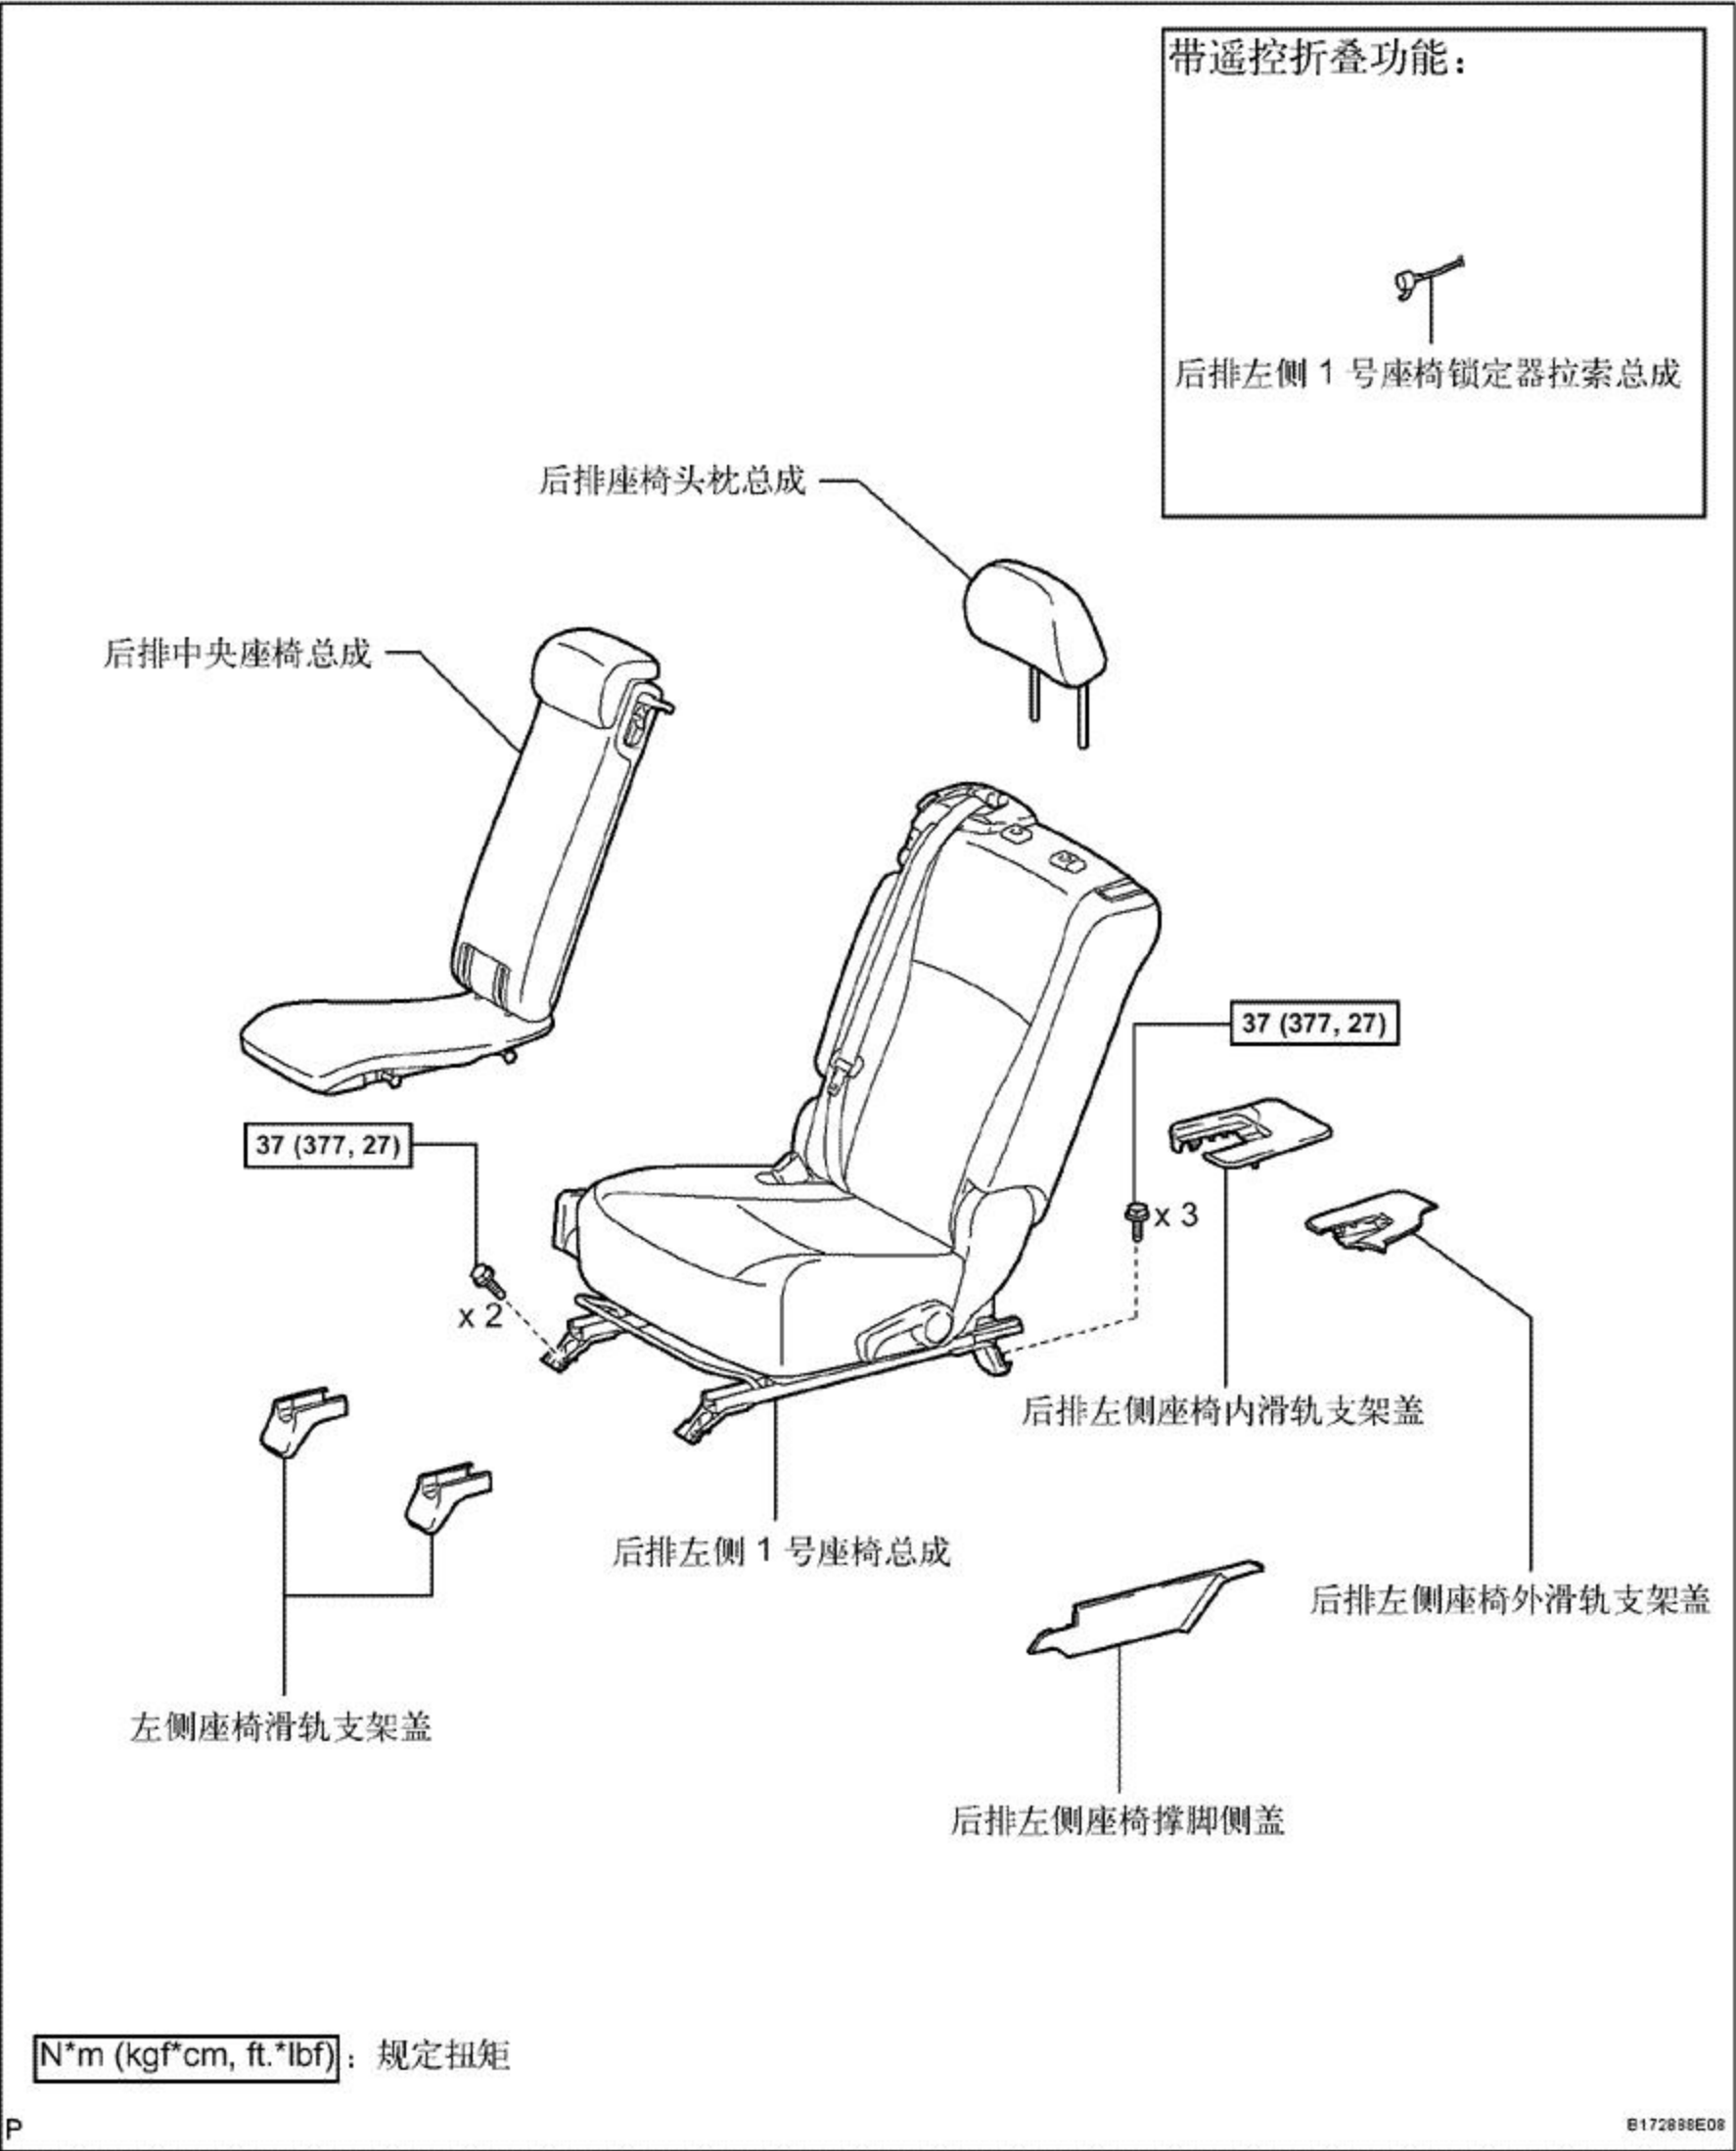

右驾车型:

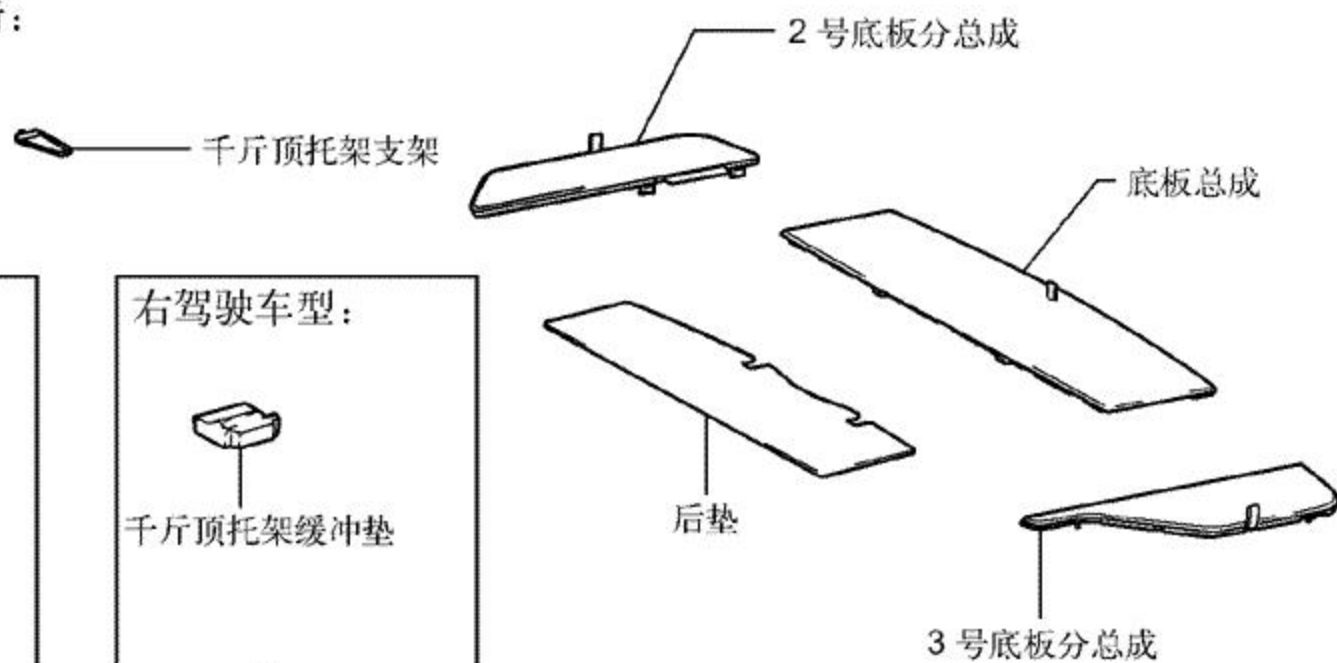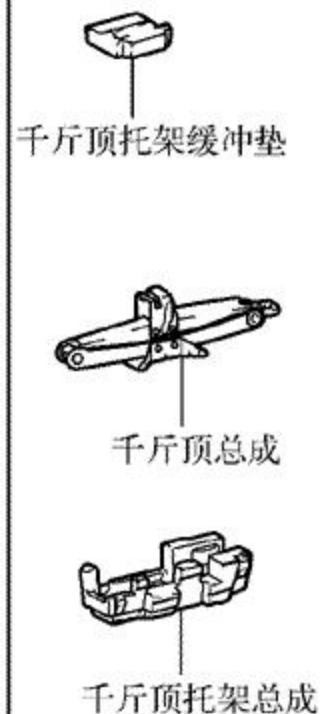


带车身顶盖:

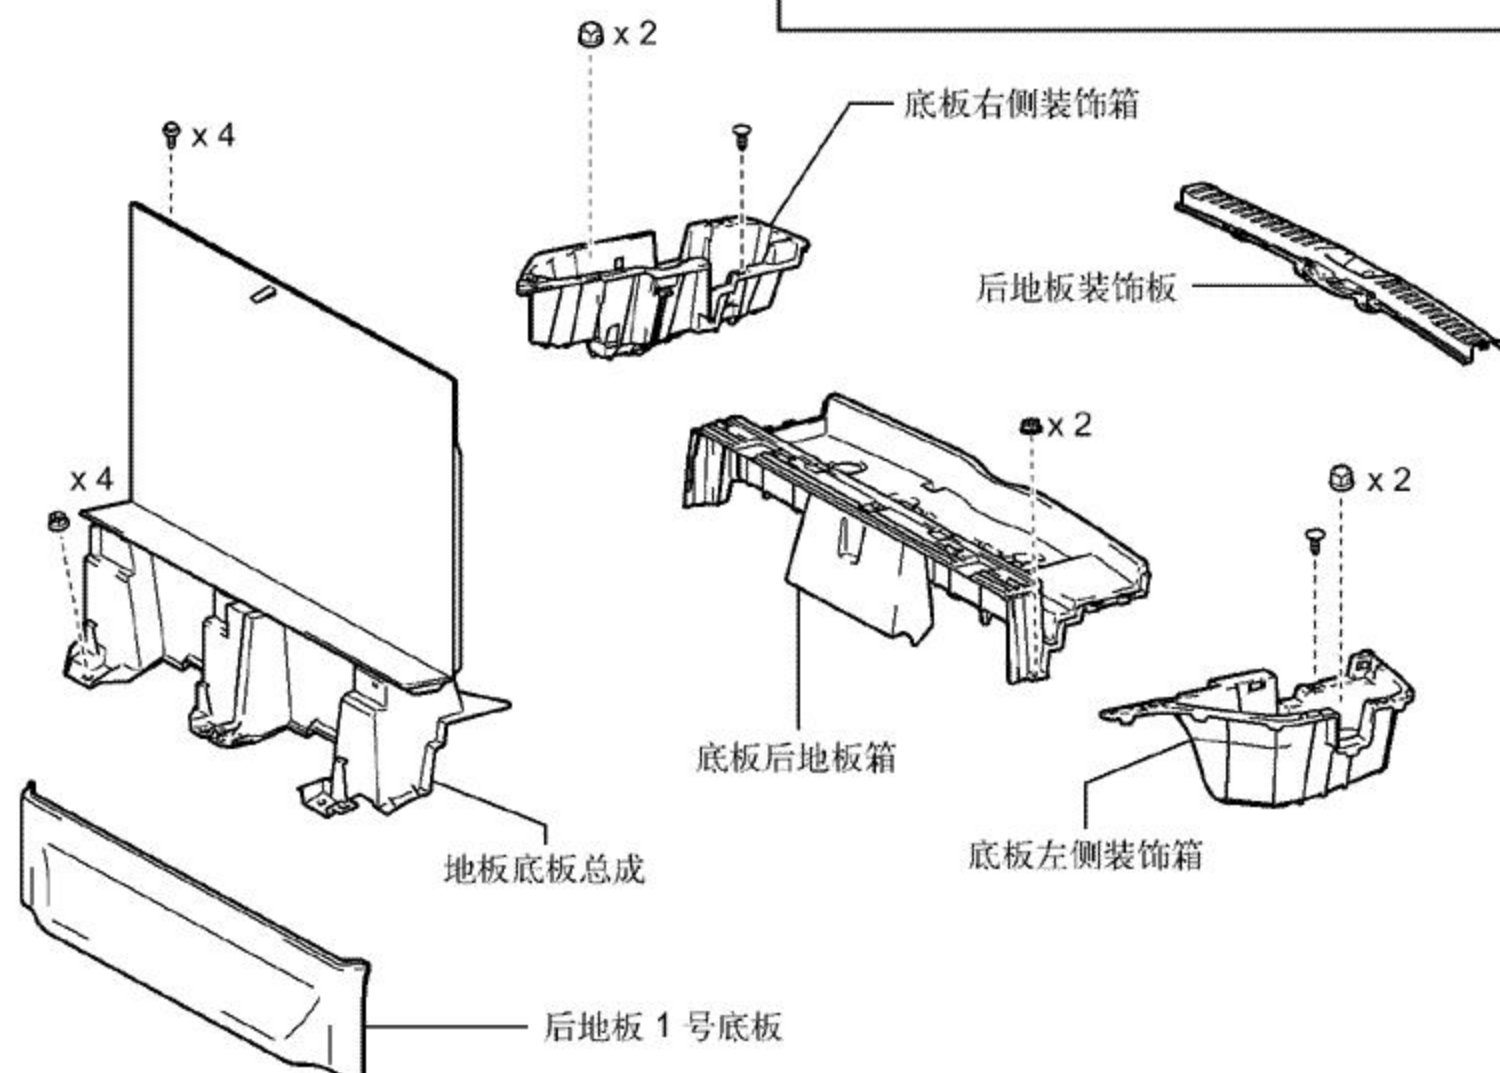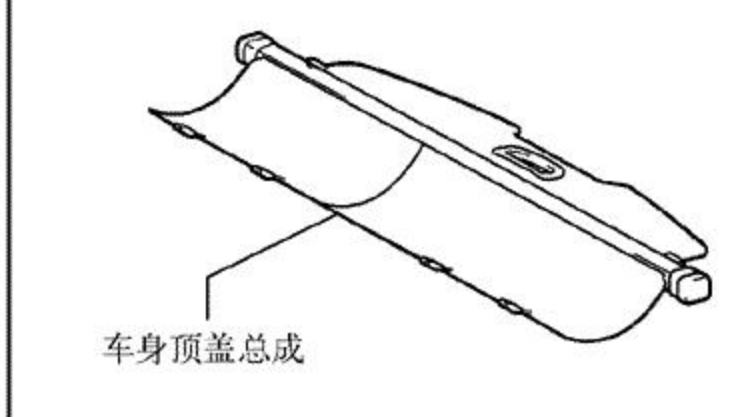


DI

带后排 2 号座椅:

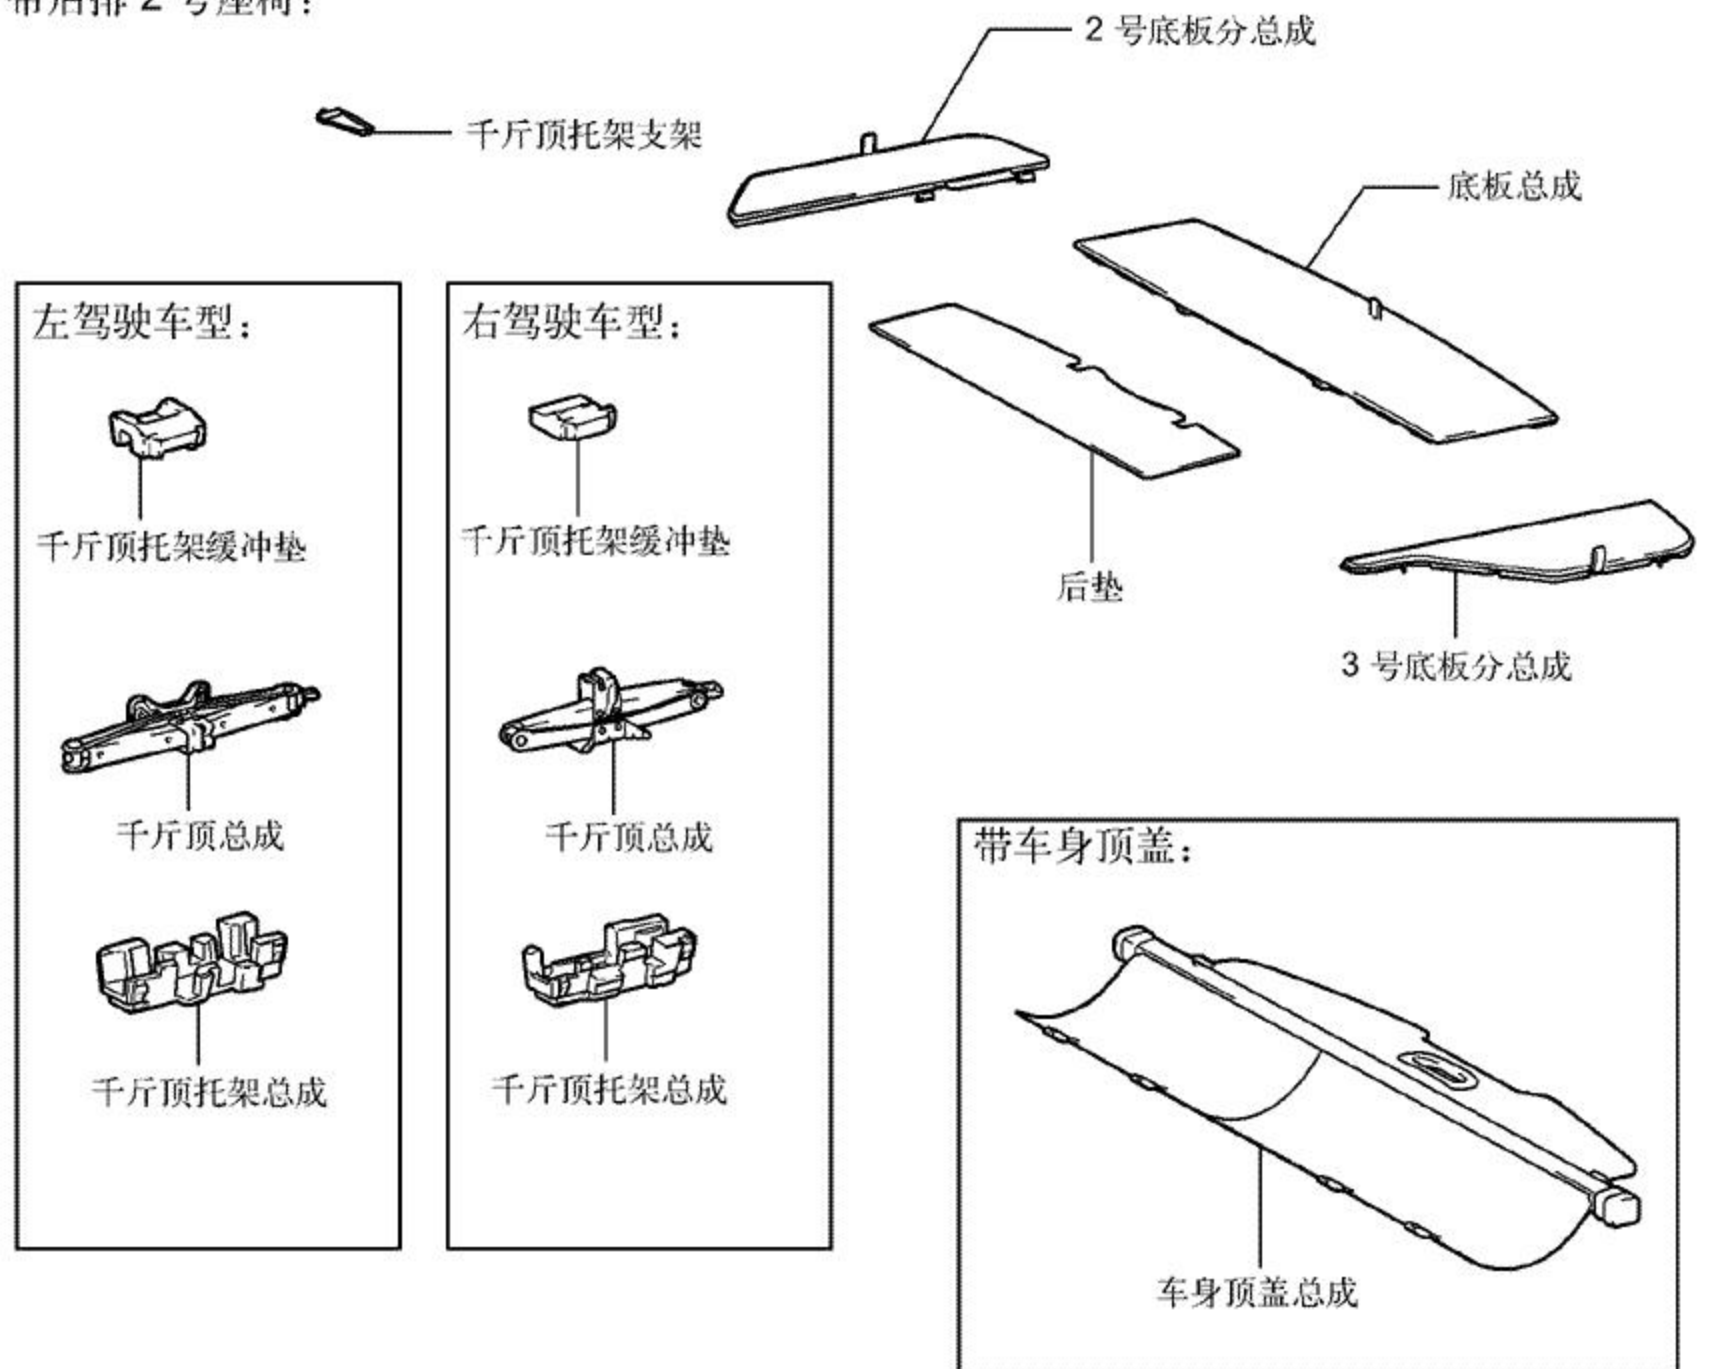


后排右侧座椅护面

x 2

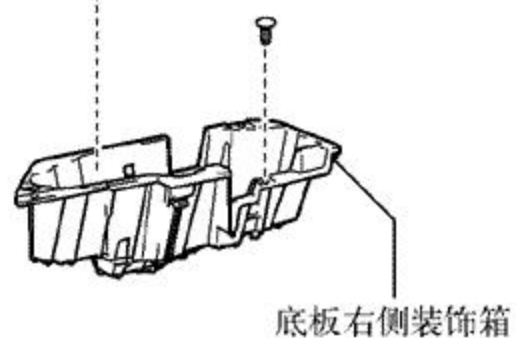

后地板装饰板

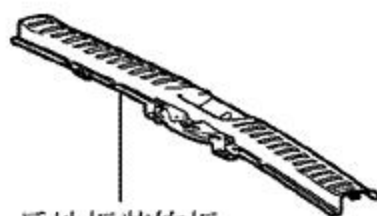

x 2


后排左侧座椅护面




地板左侧装饰箱




地板底板总成

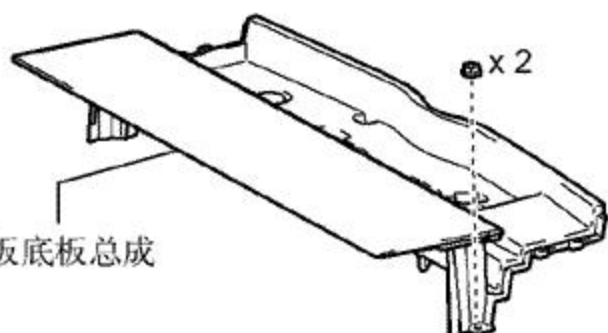

带后排 2 号座椅:

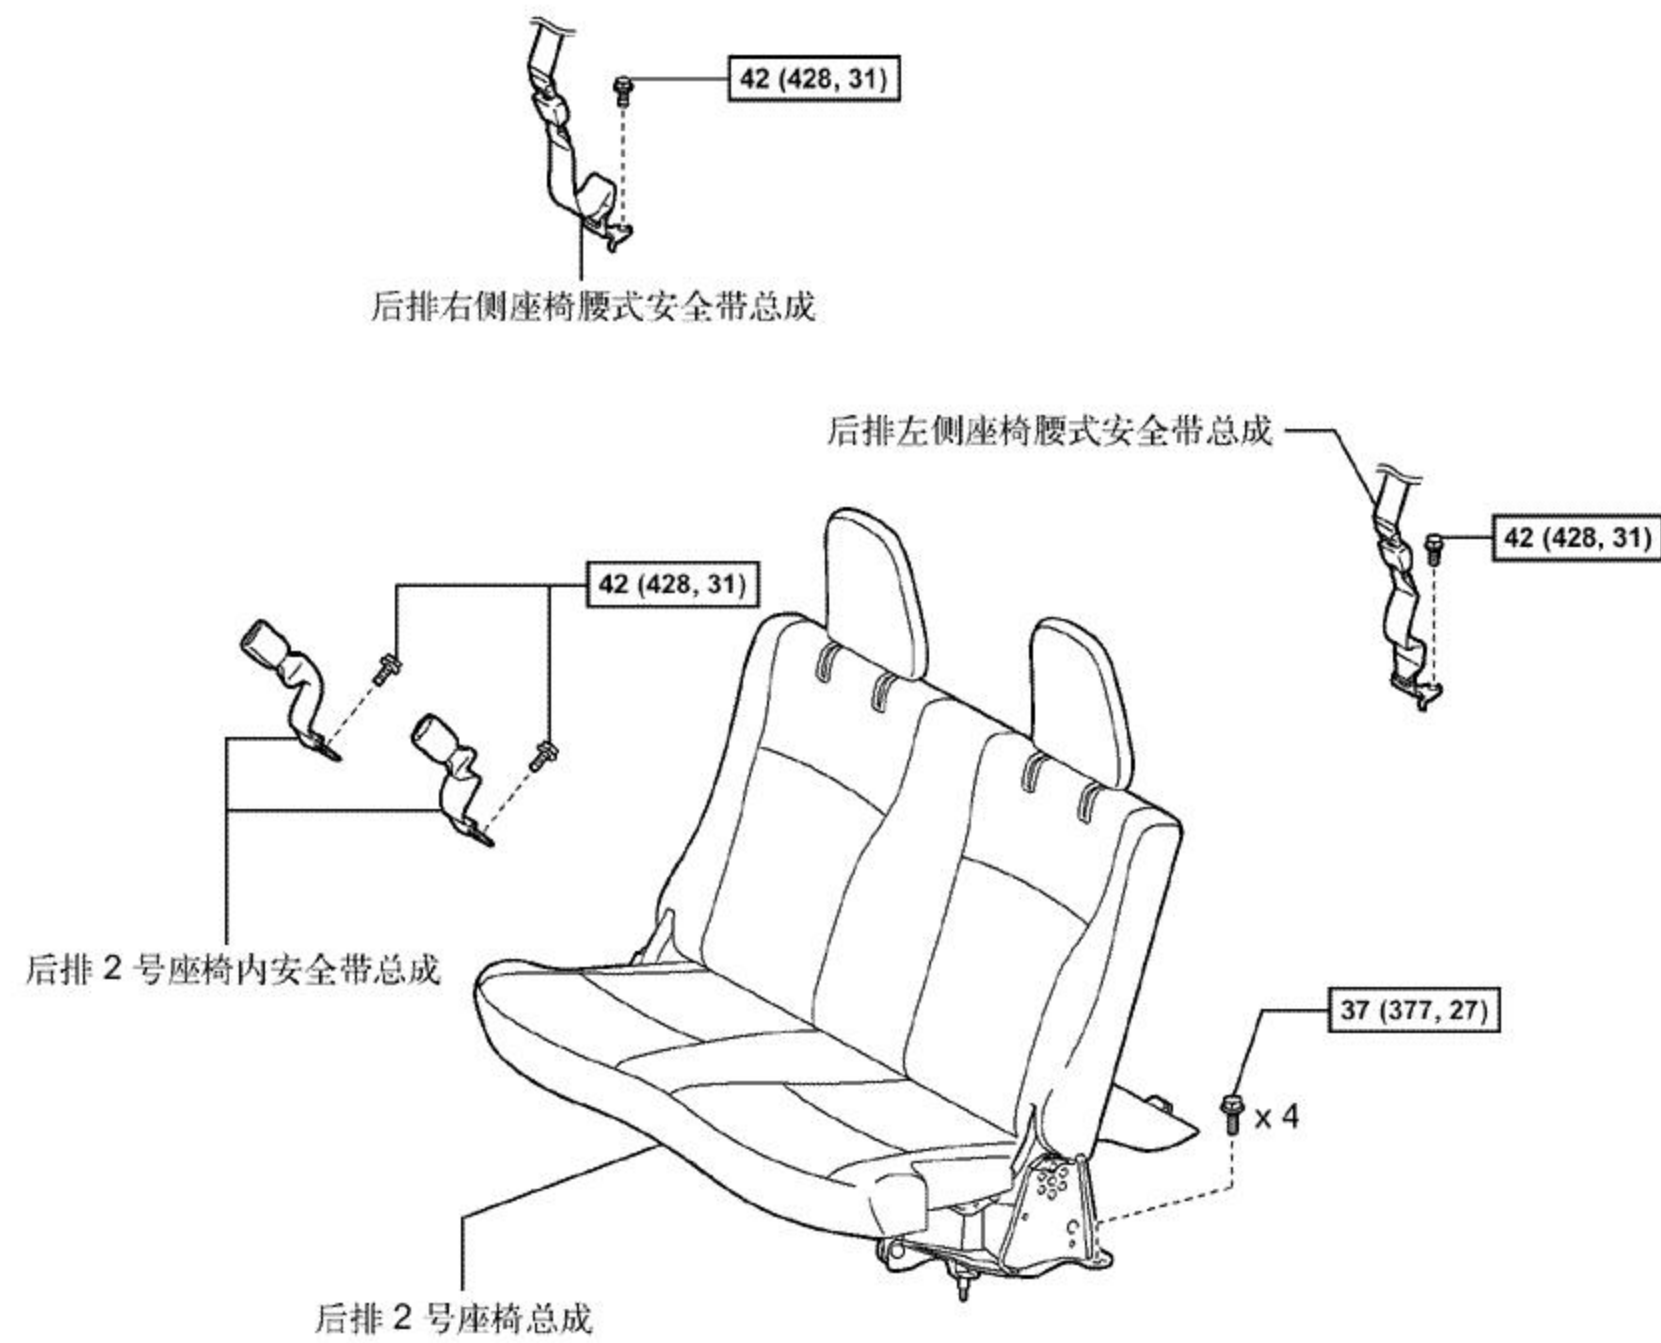



$\text{N}\cdot\text{m}$ ($\text{kgf}\cdot\text{cm}$, $\text{ft}\cdot\text{lbf}$): 规定扭矩

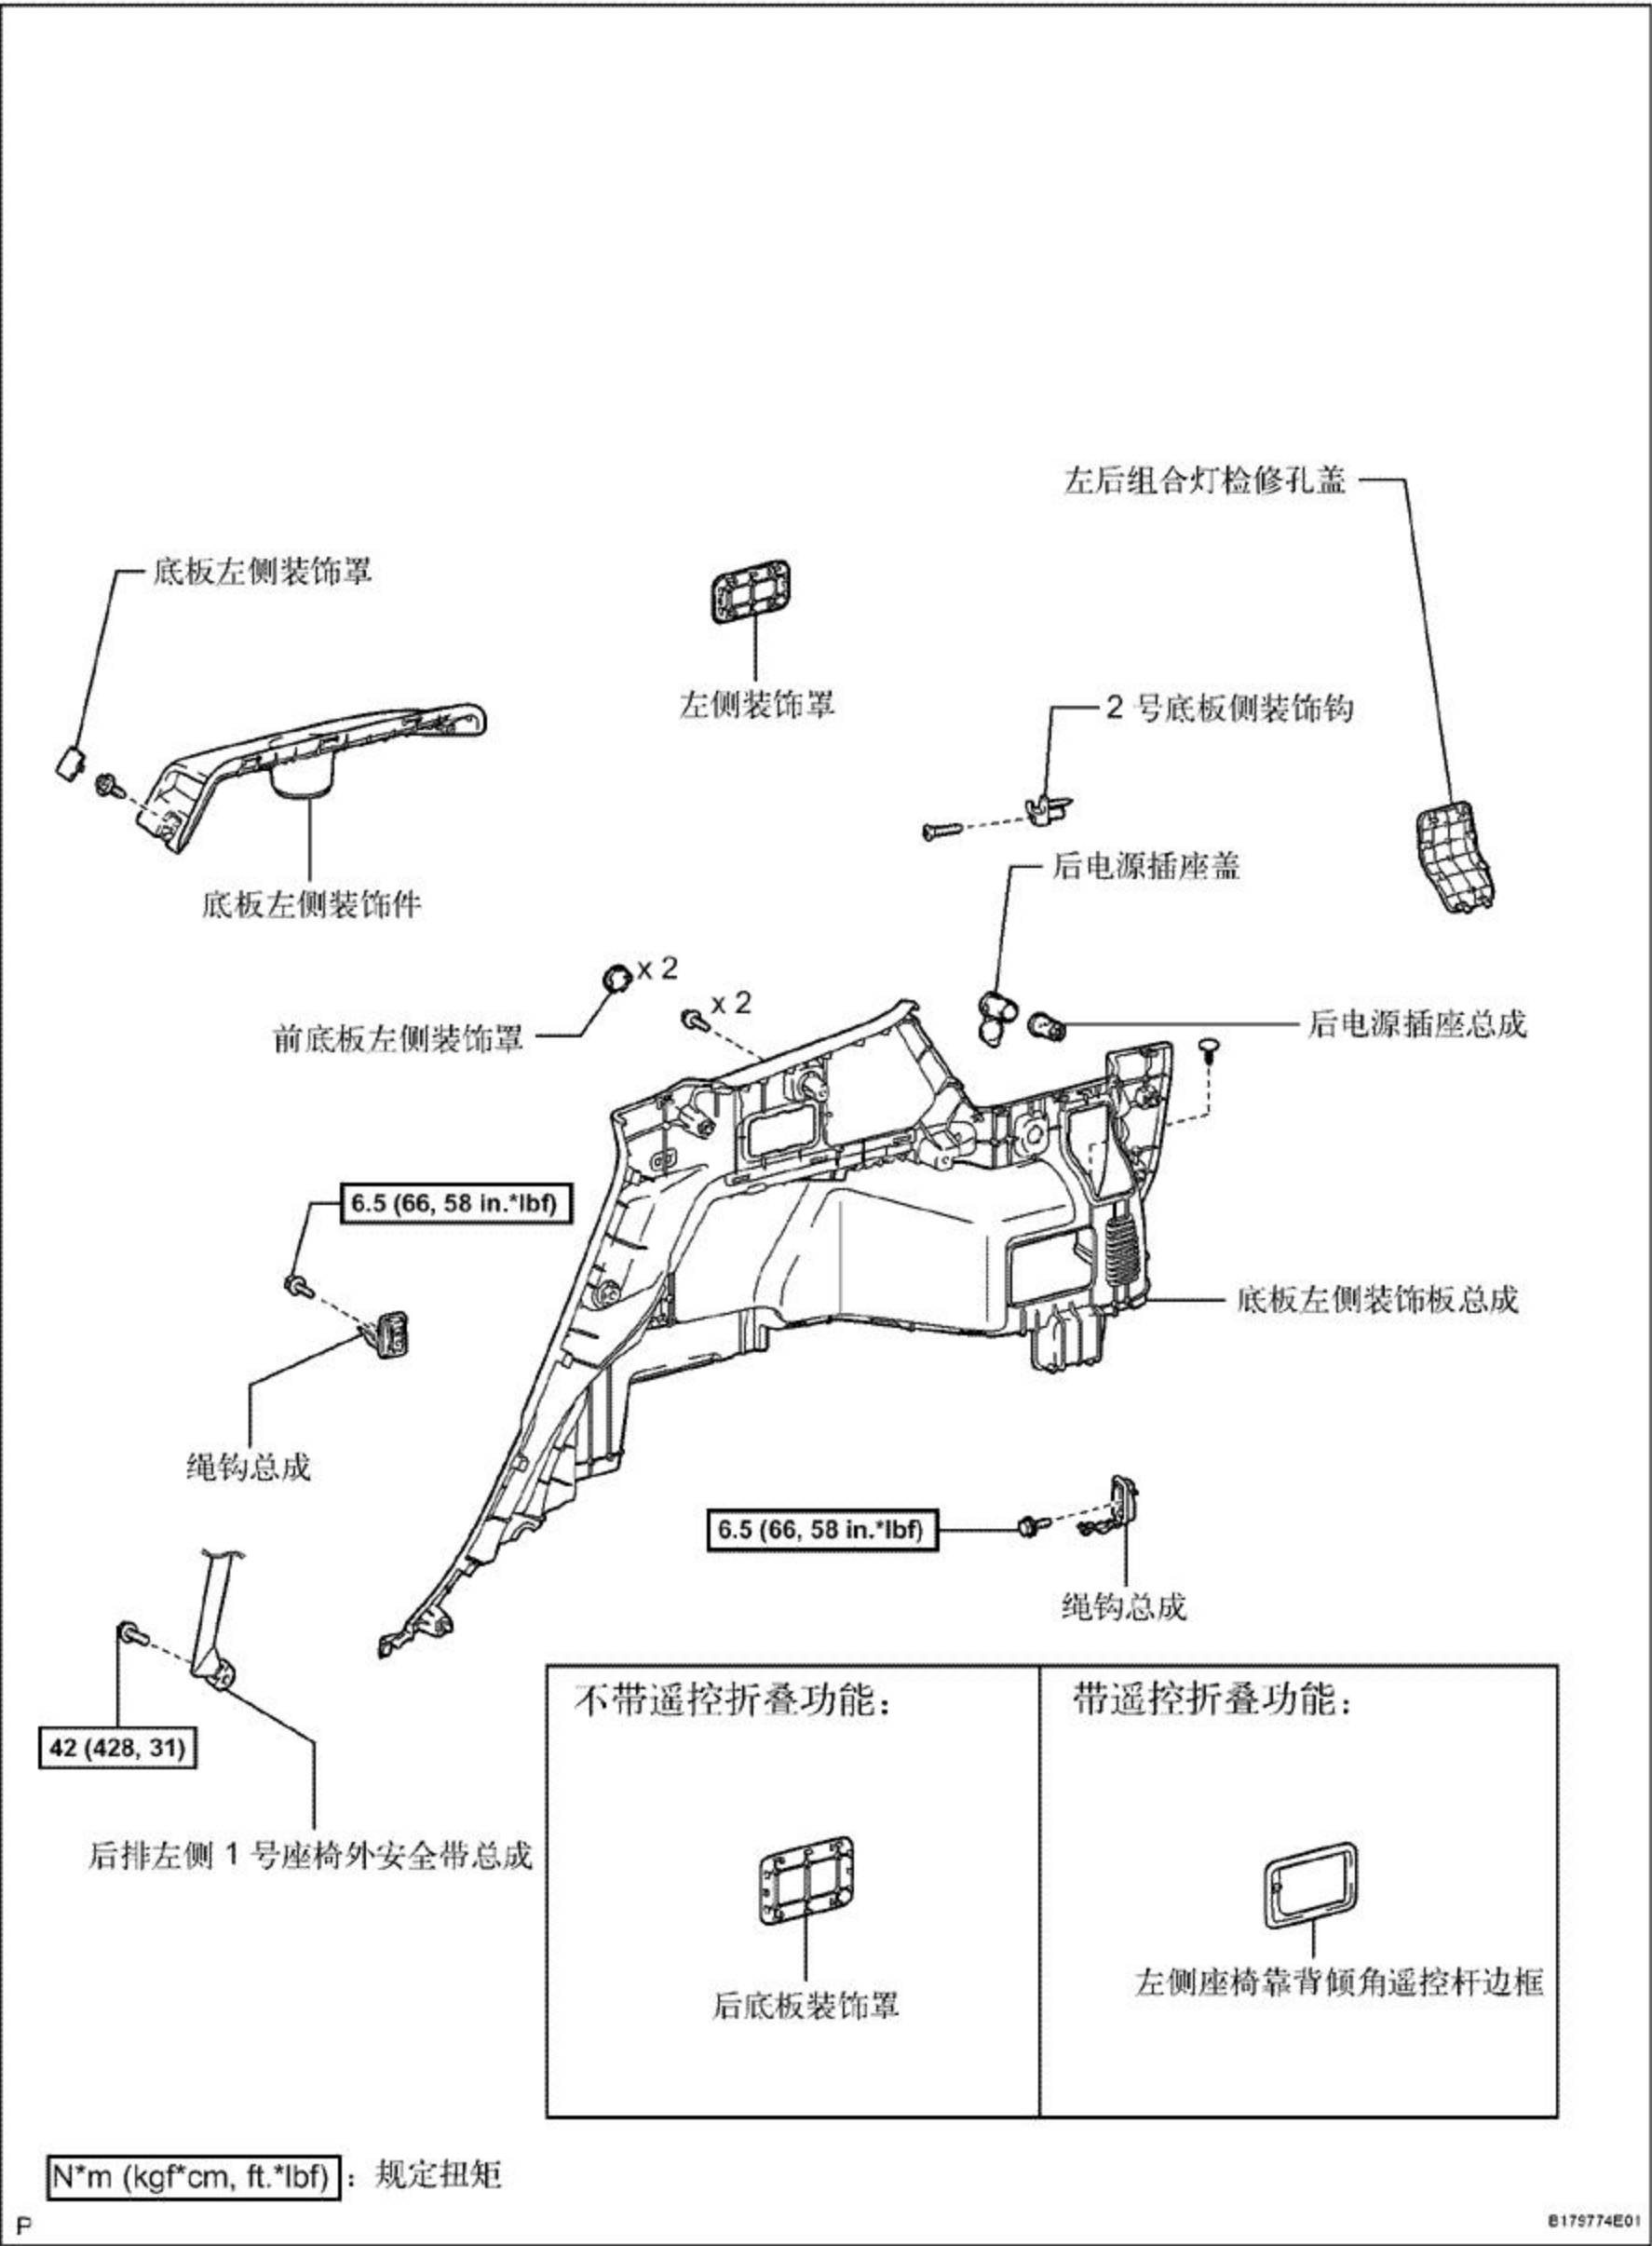

不带电动背门:

不带后排 2 号座椅:


带后排 2 号座椅:

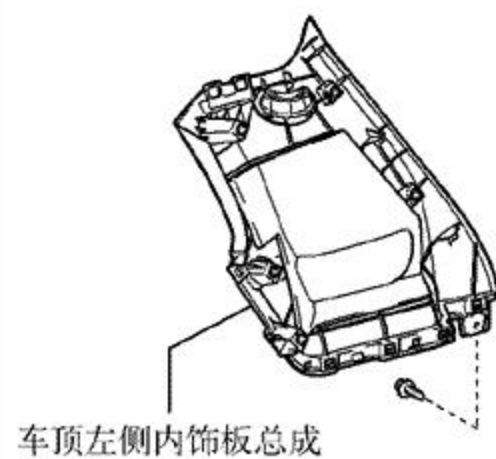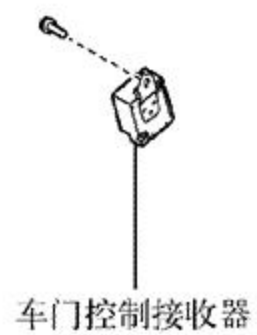

带电动背门:

不带后排 2 号座椅:

带后排 2 号座椅:

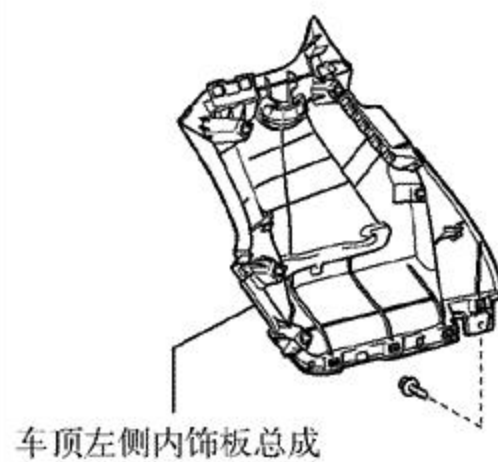

DI



拆卸

1. 将电缆从蓄电池负极端子上断开
注意：
断开负极端子后等待 90 秒钟，以防止气囊展开（参见 RS-1 页）。
小心：
断开蓄电池电缆后重新连接时，某些系统需要初始化（参见 IN-40 页）。
2. 拆卸后排中央座椅总成
3. 拆卸后排座椅头枕总成（左侧）
4. 拆卸左侧座椅滑轨支架盖（参见 SE-77 页）
5. 拆卸后排左侧座椅外滑轨支架盖（参见 SE-77 页）
6. 拆卸后排左侧座椅内滑轨支架盖（参见 SE-77 页）
7. 拆卸后排左侧座椅撑脚侧盖（参见 SE-78 页）
8. 断开后排左侧 1 号座椅锁定器拉索总成（带遥控折叠功能）（参见 SE-78 页）
9. 拆卸后排左侧 1 号座椅总成（参见 SE-80 页）
10. 拆卸左后车门防磨板（参见 IR-23 页）
11. 拆卸左后车门开口装饰密封条（参见 IR-24 页）
12. 拆卸底板总成（参见 IR-26 页）
13. 拆卸 3 号底板分总成（参见 IR-26 页）
14. 拆卸 2 号底板分总成（参见 IR-26 页）
15. 拆卸车身顶盖总成（带车身顶盖）
16. 拆卸后 1 号地板（不带后排 2 号座椅）（参见 IR-26 页）
17. 拆卸后排左侧座椅侧盖（带后排 2 号座椅）（参见 IR-27 页）
18. 拆卸底板左侧装饰箱（参见 IR-27 页）
19. 拆卸后排右侧座椅侧盖（带后排 2 号座椅）（参见 IR-27 页）
20. 拆卸千斤顶托架支架

21. 拆卸千斤顶托架缓冲垫 (左驾驶车型) (参见 IR-27 页)
22. 拆卸千斤顶托架缓冲垫 (右驾驶车型) (参见 IR-28 页)
23. 拆卸千斤顶总成 (左驾驶车型) (参见 IR-28 页)
24. 拆卸千斤顶总成 (右驾驶车型) (参见 IR-28 页)
25. 拆卸千斤顶托架总成 (左驾驶车型) (参见 IR-28 页)
26. 拆卸千斤顶托架总成 (右驾驶车型) (参见 IR-29 页)
27. 拆卸地板右侧装饰箱 (参见 IR-29 页)
28. 拆卸地板底板总成 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-29 页)
29. 拆卸后垫 (参见 IR-30 页)
30. 拆卸地板底板总成 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-30 页)
31. 拆卸地板后地板箱 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-30 页)
32. 拆卸后排 2 号座椅内安全带总成 (带后排 2 号座椅) (参见 SB-70 页)
33. 断开后排左侧座椅腰式安全带总成 (带后排 2 号座椅) (参见 SB-93 页)
34. 断开后排右侧座椅腰式安全带总成 (带后排 2 号座椅) (参见 SB-93 页)
35. 拆卸后排 2 号座椅总成 (带后排 2 号座椅) (参见 SE-149 页)
36. 拆卸后地板装饰板 (参见 IR-31 页)
37. 拆卸地板左侧装饰罩 (参见 IR-31 页)
38. 拆卸地板左侧装饰件 (参见 IR-31 页)
39. 拆卸左侧装饰罩 (参见 IR-32 页)
40. 拆卸左后组合灯检修孔盖 (参见 IR-32 页)
41. 拆卸后电源插座总成 (参见 OT-39 页)
42. 拆卸后电源插座盖 (参见 OT-40 页)
43. 拆卸后地板装饰罩 (不带遥控折叠功能) (参见 IR-33 页)
44. 拆卸左侧座椅靠背倾角遥控杆边框 (带遥控折叠功能) (参见 IR-33 页)



45. 拆卸绳钩总成（左侧）（参见 IR-33 页）
46. 拆卸 2 号底板侧装饰钩（参见 IR-34 页）
47. 拆卸前底板左侧装饰罩（参见 IR-34 页）
48. 断开后排左侧 1 号座椅外安全带总成（参见 SB-82 页）
49. 拆卸底板左侧装饰板总成（参见 IR-34 页）
50. 拆卸左角窗柱装饰板（参见 IR-35 页）
51. 拆卸车顶左侧内饰板总成（不带电动背门）（参见 IR-36 页）
52. 拆卸车顶左侧内饰板总成（带电动背门）（参见 IR-37 页）
53. 拆卸车门控制接收器
 - (a) 断开连接器。
 - (b) 拆下螺栓和车门控制接收器。

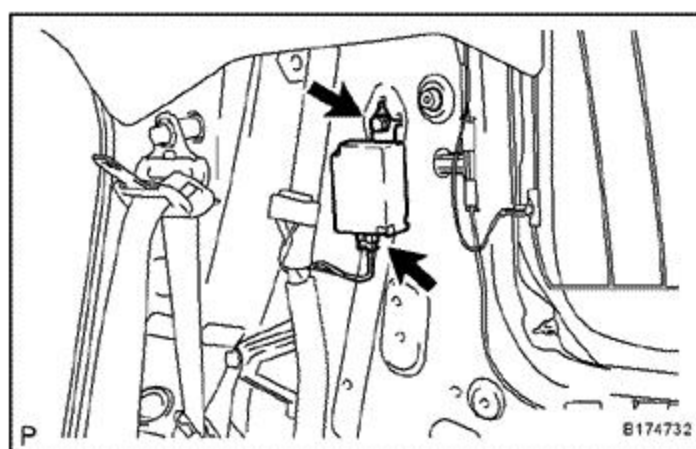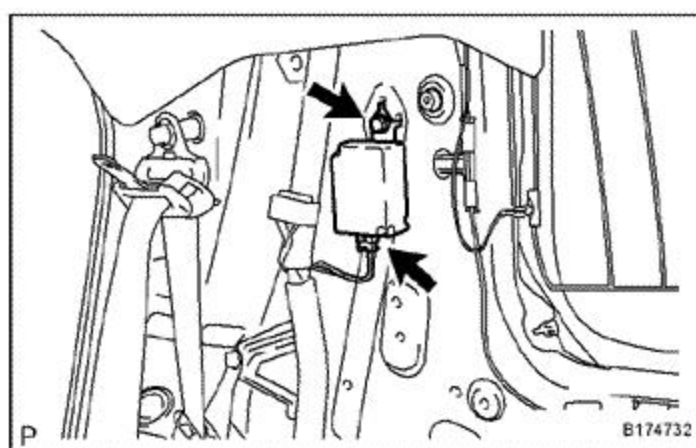

安装

1. 安装车门控制接收器
 - (a) 用螺栓安装车门控制接收器。
 - (b) 连接连接器。
2. 安装车顶左侧内饰板总成（不带电动背门）（参见 IR-83 页）
3. 安装车顶左侧内饰板总成（带电动背门）（参见 IR-84 页）
4. 安装左角窗柱装饰板（参见 IR-85 页）
5. 安装底板左侧装饰板总成（参见 IR-85 页）
6. 连接后排左侧 1 号座椅外安全带总成（参见 SB-83 页）
7. 安装前底板左侧装饰罩（参见 IR-87 页）
8. 安装 2 号底板侧装饰钩（参见 IR-87 页）
9. 安装绳钩总成（左侧）（参见 IR-87 页）

10. 安装后底板装饰罩（不带遥控折叠功能）（参见 IR-88 页）
11. 安装左侧座椅靠背倾角遥控杆边框（带遥控折叠功能）（参见 IR-88 页）
12. 安装后电源插座盖（参见 OT-40 页）
13. 安装后电源插座总成（参见 OT-40 页）
14. 安装左后组合灯检修孔盖（参见 IR-89 页）
15. 安装左侧装饰罩（参见 IR-89 页）
16. 安装底板左侧装饰件（参见 IR-89 页）
17. 安装底板左侧装饰罩（参见 IR-90 页）
18. 安装后地板装饰板（参见 IR-93 页）
19. 安装后排 2 号座椅总成（带后排 2 号座椅）（参见 SE-161 页）
20. 连接后排左侧座椅腰式安全带总成（带后排 2 号座椅）（参见 SB-96 页）
21. 连接后排右侧座椅腰式安全带总成（带后排 2 号座椅）（参见 SB-96 页）
22. 安装后排 2 号座椅内安全带总成（带后排 2 号座椅）（参见 SB-70 页）
23. 安装底板后地板箱（不带后排 2 号座椅）（参见 IR-94 页）
24. 安装地板底板总成（不带后排 2 号座椅）（参见 IR-94 页）
25. 安装后垫（参见 IR-94 页）
26. 安装地板底板总成（带后排 2 号座椅）（参见 IR-95 页）
27. 安装底板左侧装饰箱（参见 IR-95 页）
28. 安装后排左侧座椅侧盖（带后排 2 号座椅）（参见 IR-95 页）
29. 安装底板右侧装饰箱（参见 IR-96 页）
30. 安装千斤顶托架总成（左驾驶车型）（参见 IR-96 页）
31. 安装千斤顶托架总成（右驾驶车型）（参见 IR-97 页）
32. 安装千斤顶总成（左驾驶车型）（参见 IR-97 页）
33. 安装千斤顶总成（右驾驶车型）（参见 IR-97 页）



34. 安装千斤顶托架缓冲垫（左驾驶车型）（参见 IR-97 页）
35. 安装千斤顶托架缓冲垫（右驾驶车型）（参见 IR-98 页）
36. 安装千斤顶托架支架
37. 安装后排右侧座椅侧盖（带后排 2 号座椅）（参见 IR-98 页）
38. 安装后地板 1 号底板（不带后排 2 号座椅）（参见 IR-98 页）
39. 安装车身顶盖总成（带车身顶盖）
40. 安装 2 号底板分总成（参见 IR-98 页）
41. 安装 3 号底板分总成（参见 IR-99 页）
42. 安装底板总成（参见 IR-99 页）
43. 安装左侧中柱装饰板（参见 IR-99 页）
44. 连接前排左侧座椅外安全带总成（参见 SB-55 页）
45. 安装左后车门开口装饰密封条（参见 IR-100 页）
46. 安装左后车门防磨板（参见 IR-100 页）
47. 安装后排左侧 1 号座椅总成（参见 SE-105 页）
48. 连接后排左侧 1 号座椅锁定器拉索总成（带遥控折叠功能）（参见 SE-106 页）
49. 检查后排座椅滑动调节器锁止情况（左侧）（参见 SE-107 页）
50. 安装后排左侧座椅撑脚侧盖（参见 SE-108 页）
51. 安装后排左侧座椅内滑轨支架盖（参见 SE-108 页）
52. 安装后排左侧座椅外滑轨支架盖（参见 SE-108 页）
53. 安装左侧座椅滑轨支架盖（参见 SE-109 页）
54. 安装后排座椅头枕总成（左侧）
55. 安装后排中央座椅总成

56. 将电缆连接到蓄电池负极端子

注意:

断开蓄电池电缆后重新连接时, 某些系统需要初始化
(参见 IN-40 页)。

57. 检查 SRS 警告灯

(参见 RS-308 页)

