



电子钥匙振荡器 (前侧)

零部件


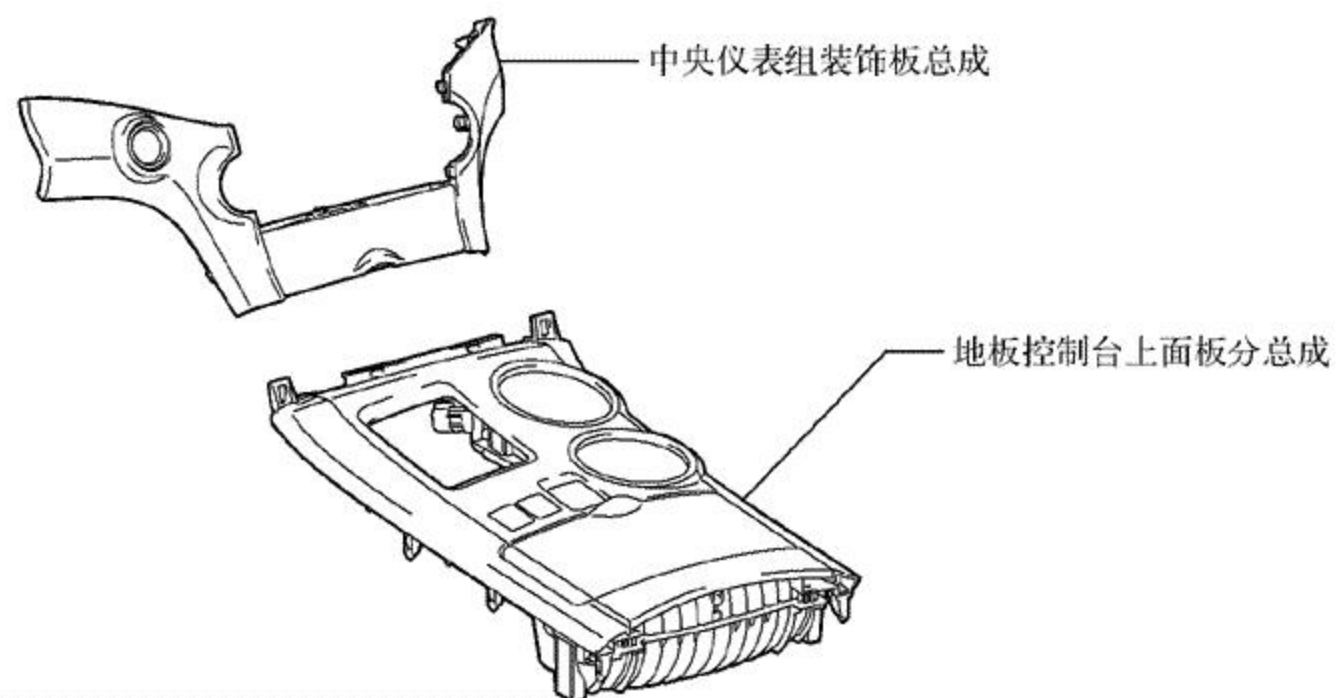


不带后空调系统:

地板控制台 2 号风管

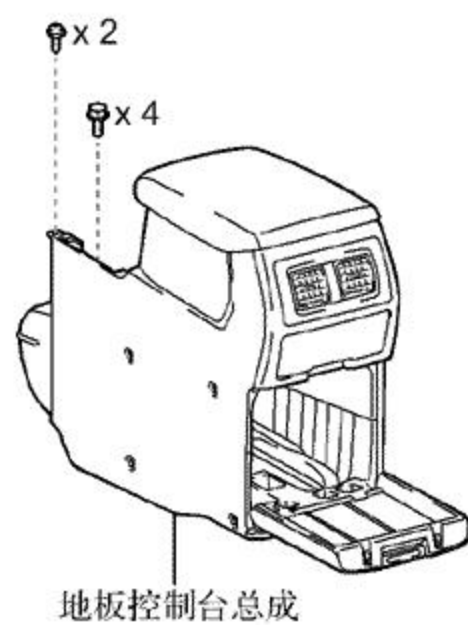


带后空调系统:

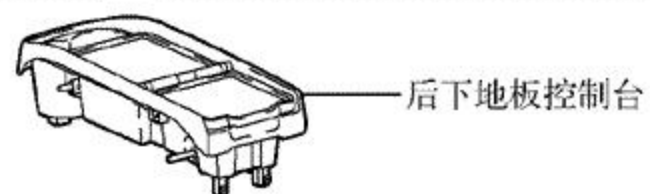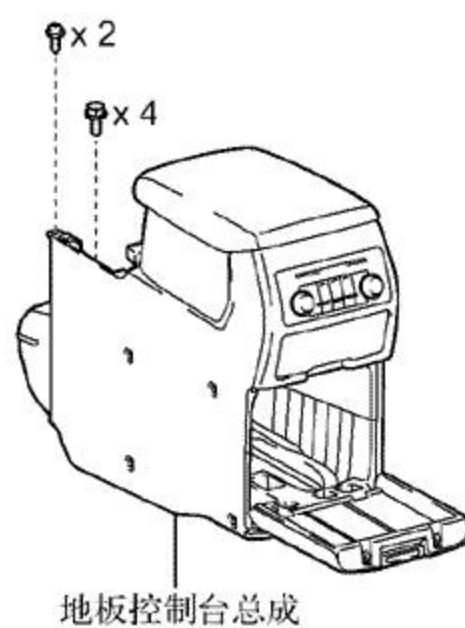

拆卸

1. 拆卸中央仪表组装饰板总成 (参见 IP-17 页)
2. 拆卸地板控制台上面板分总成 (参见 IP-20 页)
3. 拆卸地板控制台 2 号风管 (不带后空调系统) (参见 IP-20 页)
4. 拆卸后下地板控制台 (参见 IR-144 页)
5. 拆卸地板控制台总成 (不带后空调系统) (参见 IR-144 页)
6. 拆卸地板控制台总成 (带后空调系统) (参见 IR-145 页)
7. 拆卸电子钥匙振荡器
 - (a) 断开连接器。
 - (b) 脱开卡夹, 并拆下电子钥匙振荡器。

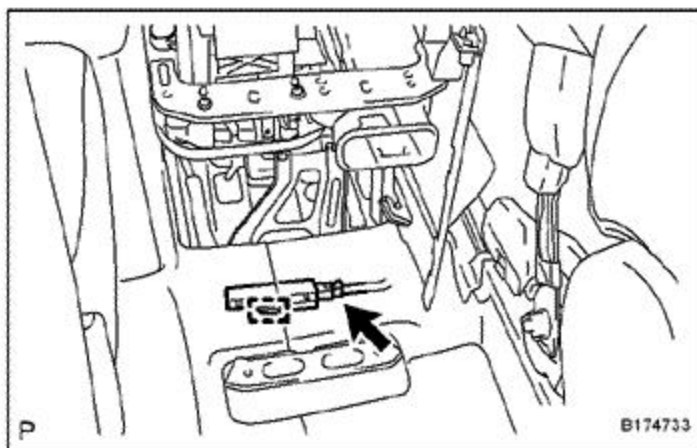**DI**

安装

1. 安装电子钥匙振荡器
 - (a) 连接连接器。
 - (b) 用卡夹安装车内电子钥匙振荡器。
2. 安装地板控制台总成 (不带后空调系统) (参见 IR-154 页)
3. 安装地板控制台总成 (带后空调系统) (参见 IR-153 页)
4. 安装后下地板控制台 (参见 IR-154 页)
5. 安装地板控制台 2 号风管 (不带后空调系统) (参见 IP-41 页)
6. 安装地板控制台上面板分总成 (参见 IP-41 页)
7. 安装中央仪表组装饰板总成 (参见 IP-44 页)

