


灯控变阻器

零部件

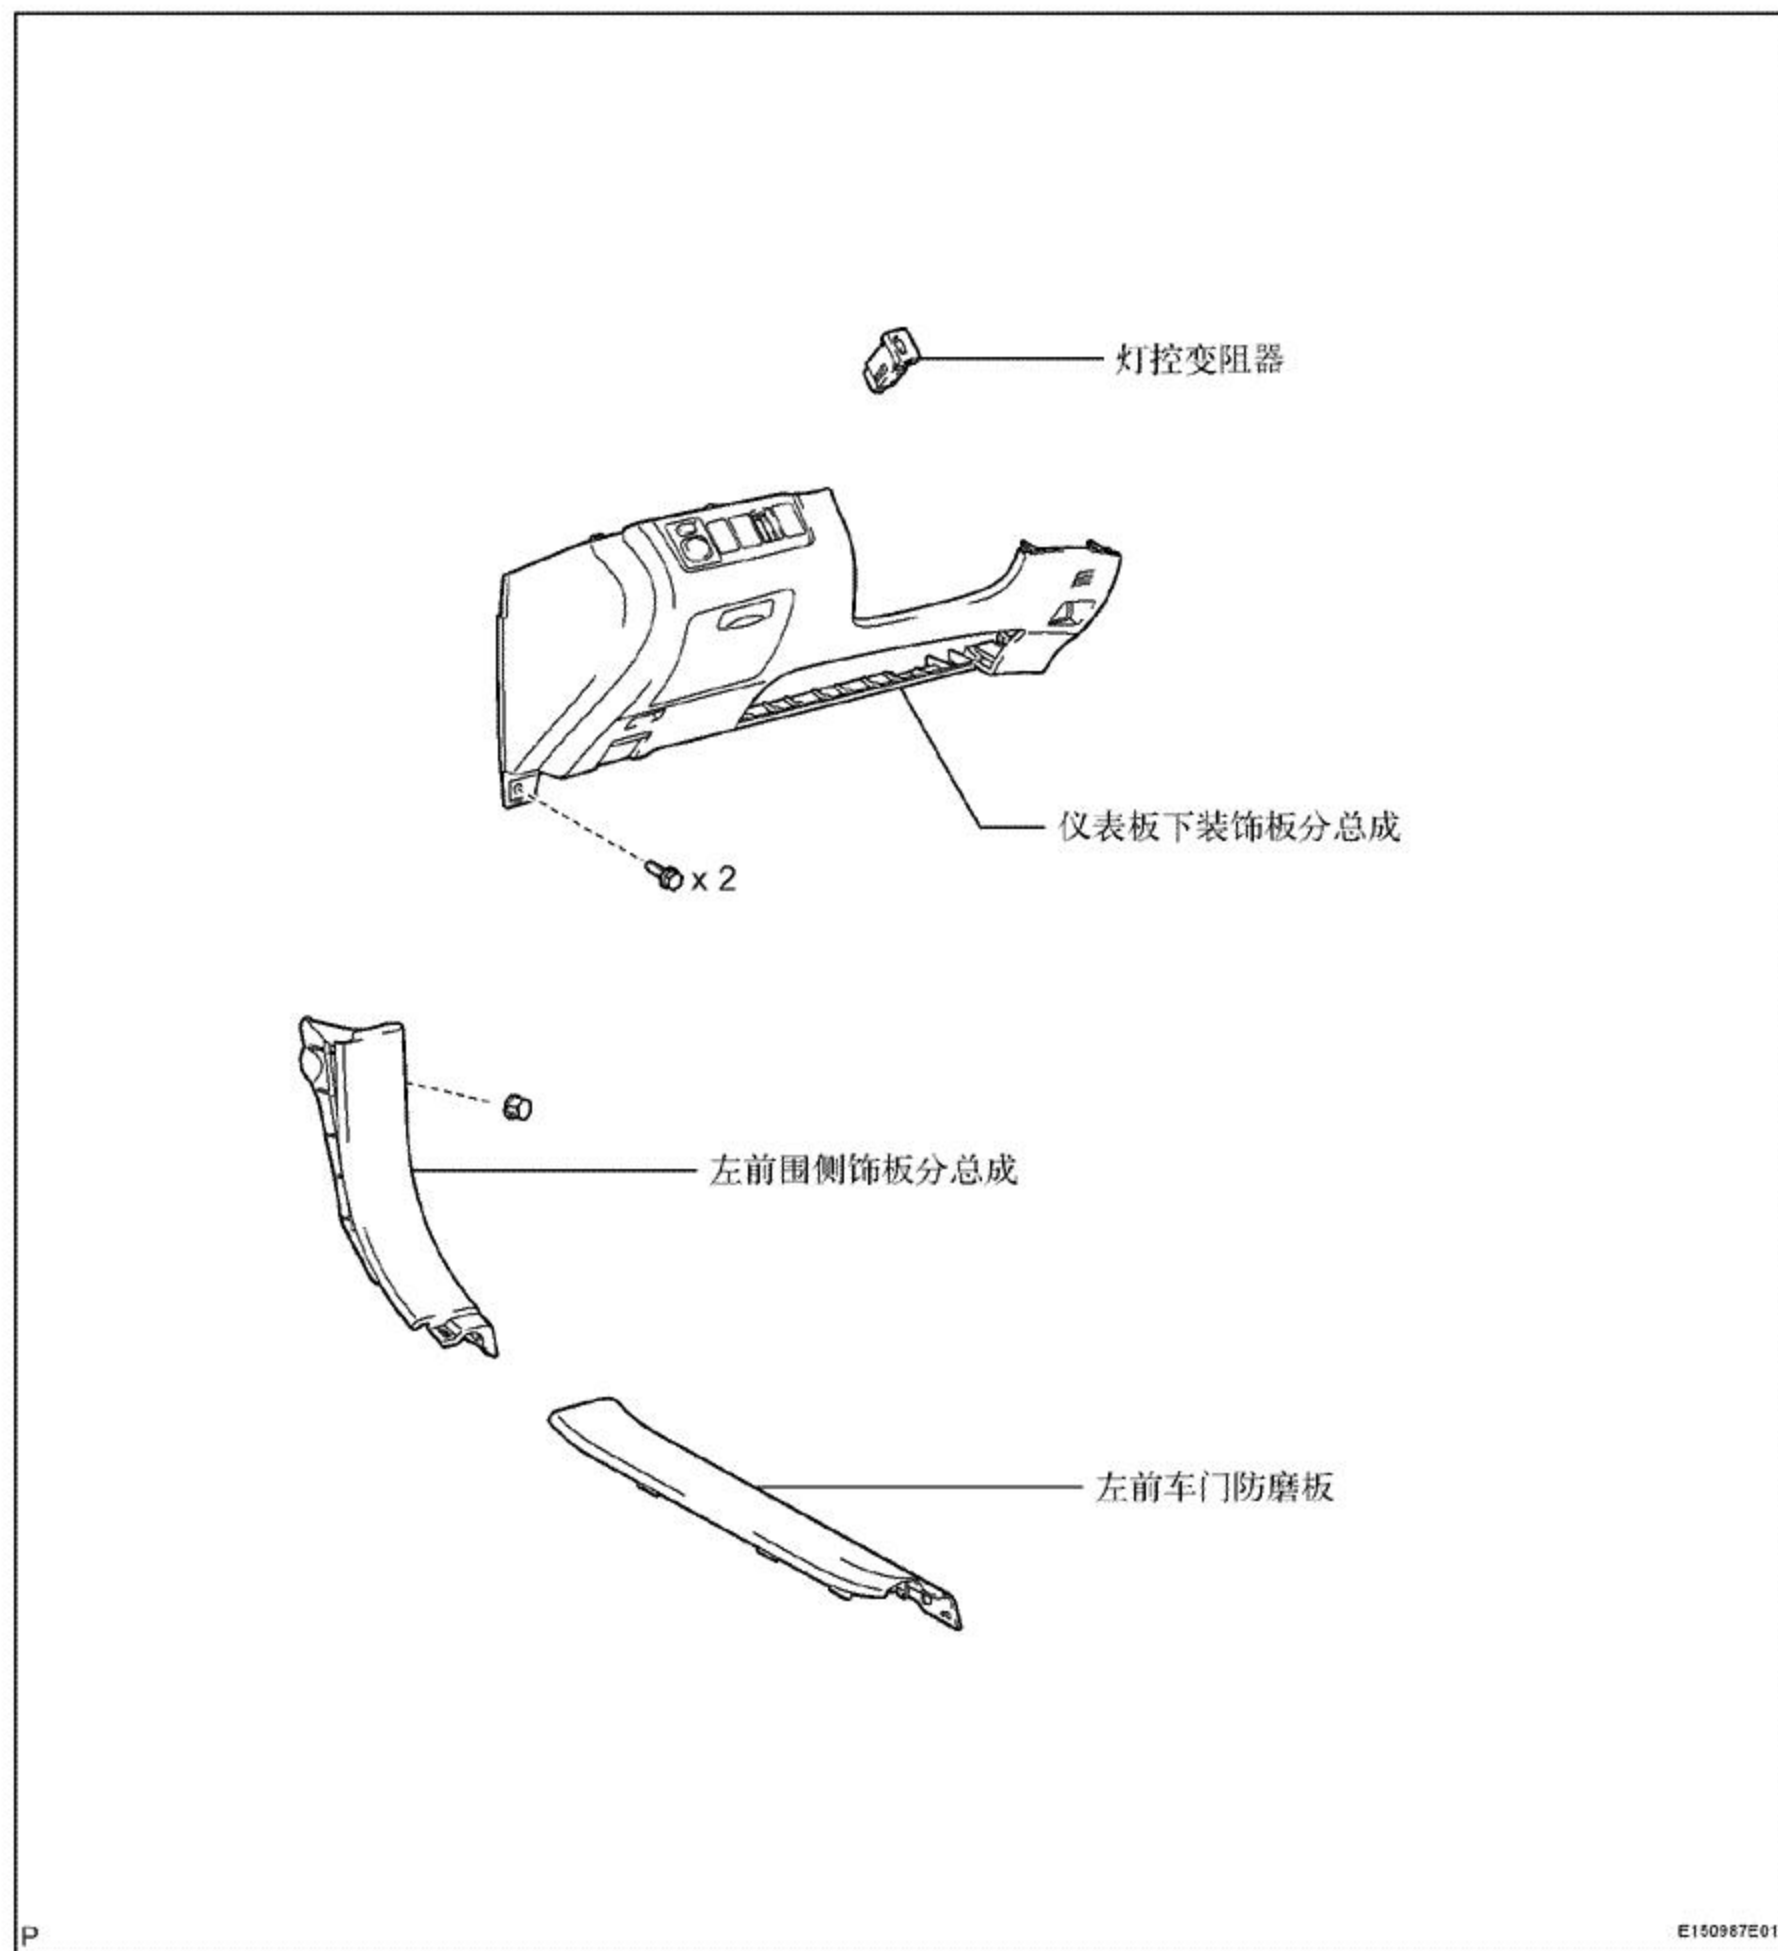

M


拆卸

1. 拆卸左前车门防磨板 (参见 IR-22 页)
2. 拆卸左前围侧饰板分总成 (参见 IR-22 页)


- 3. 拆卸仪表板下装饰板分总成（手动空调系统）（参见 IP-18 页）
- 4. 拆卸仪表板下装饰板分总成（自动空调系统）（参见 IP-18 页）
- 5. 拆卸灯控变阻器
 - (a) 脱开 2 个卡爪，拆下灯控变阻器。

检查


- 1. 检查灯控变阻器
 - (a) 从灯控变阻器上断开连接器。

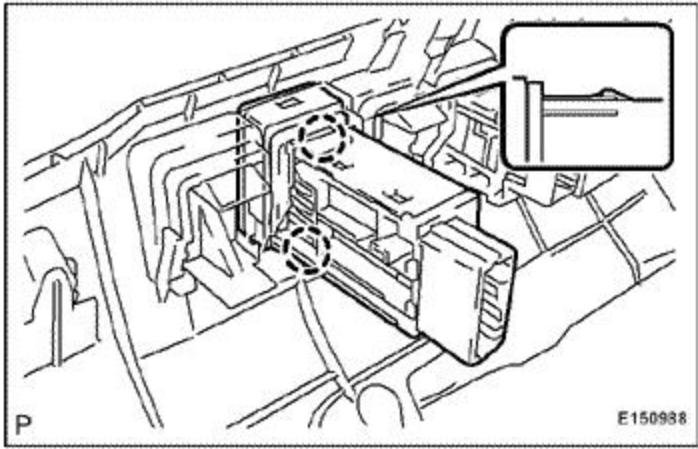

没有线束连接的零部件：（至灯控变阻器）

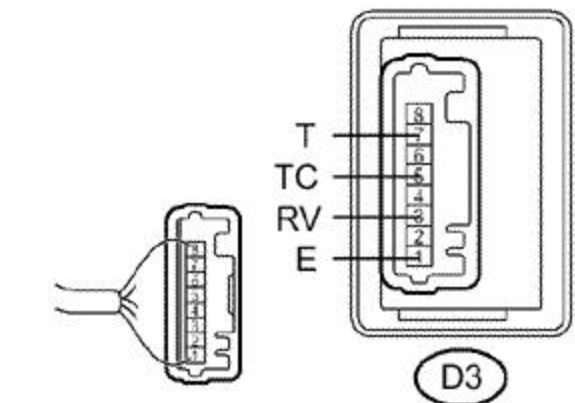

电阻 (kΩ)

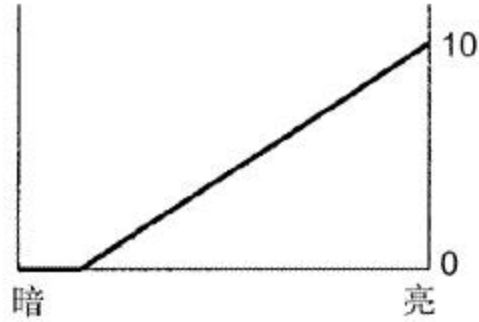


E152418E02

- (b) 根据下表中的值测量电阻。
标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
D3-1 (E) - D3-3 (RV)	将灯控变阻器旋钮向下转到底	小于 1 Ω
D3-1 (E) - D3-3 (RV)	将灯控变阻器旋钮由向下改为向上转动	电阻值逐渐改变（在小于 1 至 8 kΩ 之间）
D3-1 (E) - D3-3 (RV)	将灯控变阻器旋钮向上转到底	8 至 12 kΩ
D3-5 (TC) - D3-7 (T)	将灯控变阻器旋钮向上转到底（尾灯取消开关置于 ON 位置）	8 kΩ 或更大
D3-5 (TC) - D3-7 (T)	将灯控变阻器旋钮向下转到底	小于 1 Ω

提示：
如果测量值不符合规定，更换灯控变阻器（参见 ME-81 页）。

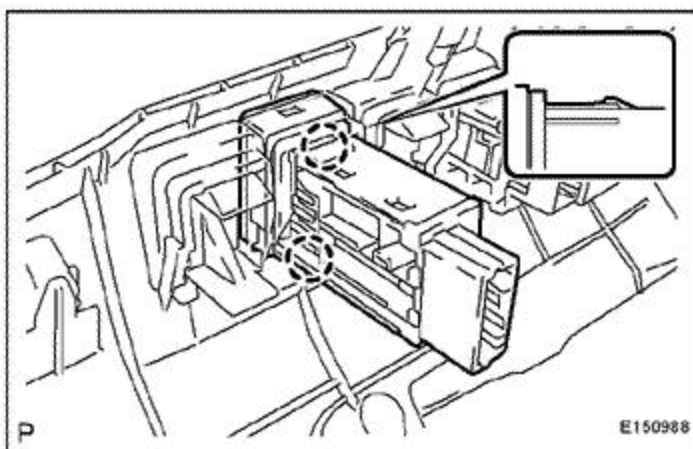

安装

1. 安装灯控变阻器
(a) 接合 2 个卡爪, 安装灯控变阻器。
2. 安装仪表板下装饰板分总成 (手动空调系统) (参见 IP-42 页)
3. 安装仪表板下装饰板分总成 (自动空调系统) (参见 IP-43 页)
4. 安装左前围侧饰板分总成 (参见 IR-101 页)
5. 安装左前车门防磨板 (参见 IR-102 页)

- 备忘 -
