



收音机 零部件

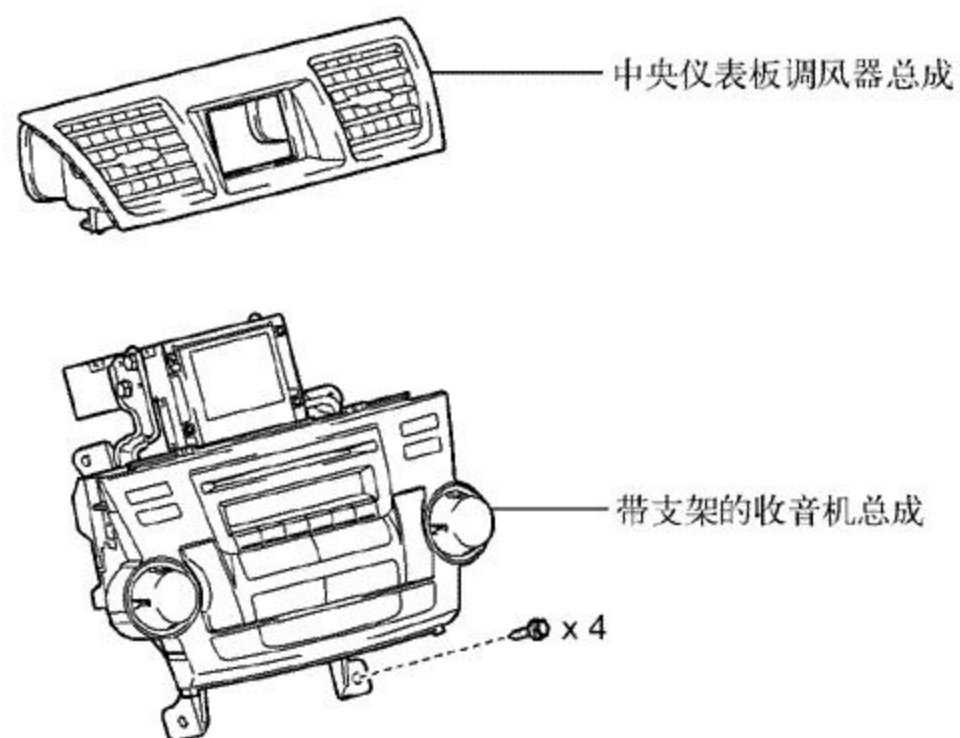


手动空调系统:

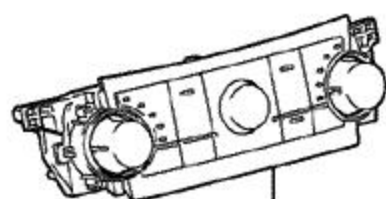


加热器控制器和附件总成

自动空调系统:

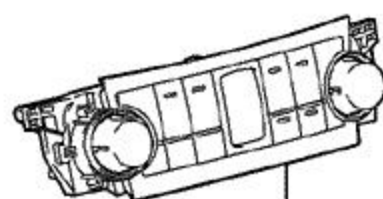


空调控制总成

不带智能上车和起动系统:

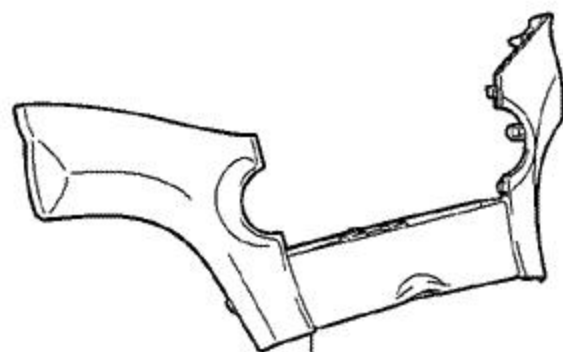

中央仪表组装饰板总成


带智能上车和起动系统:

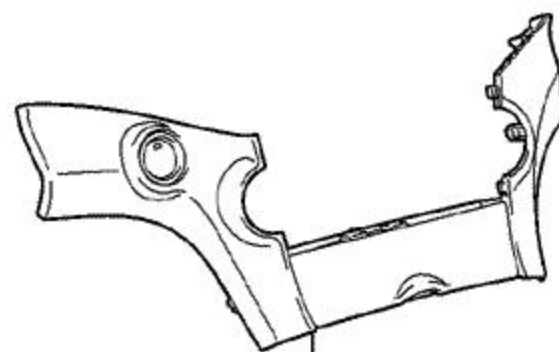


中央仪表组装饰板总成

AV

带多信息显示屏：


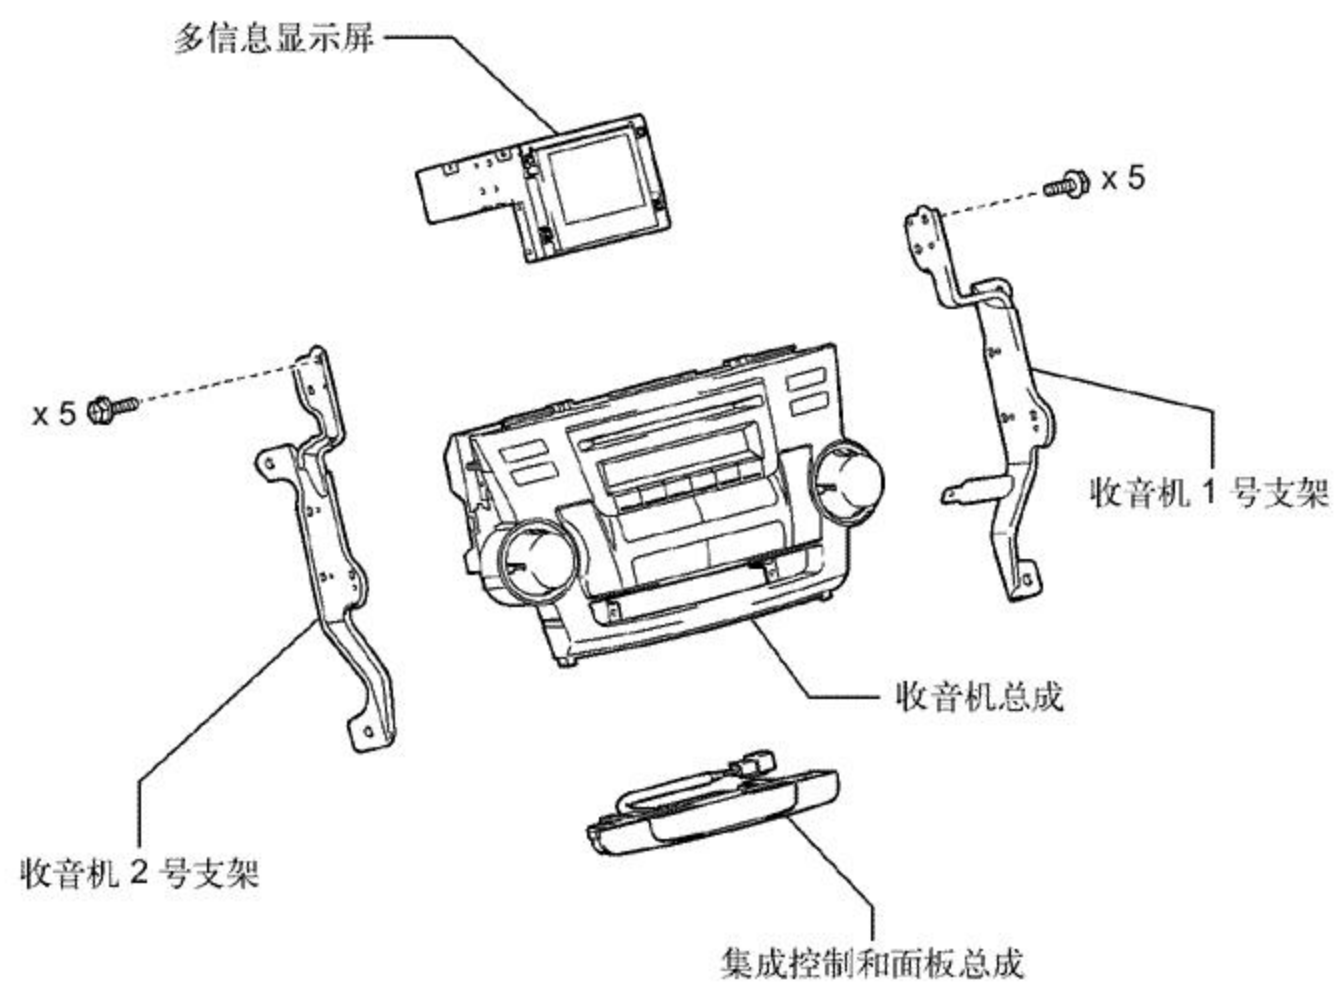


不带多信息显示屏：

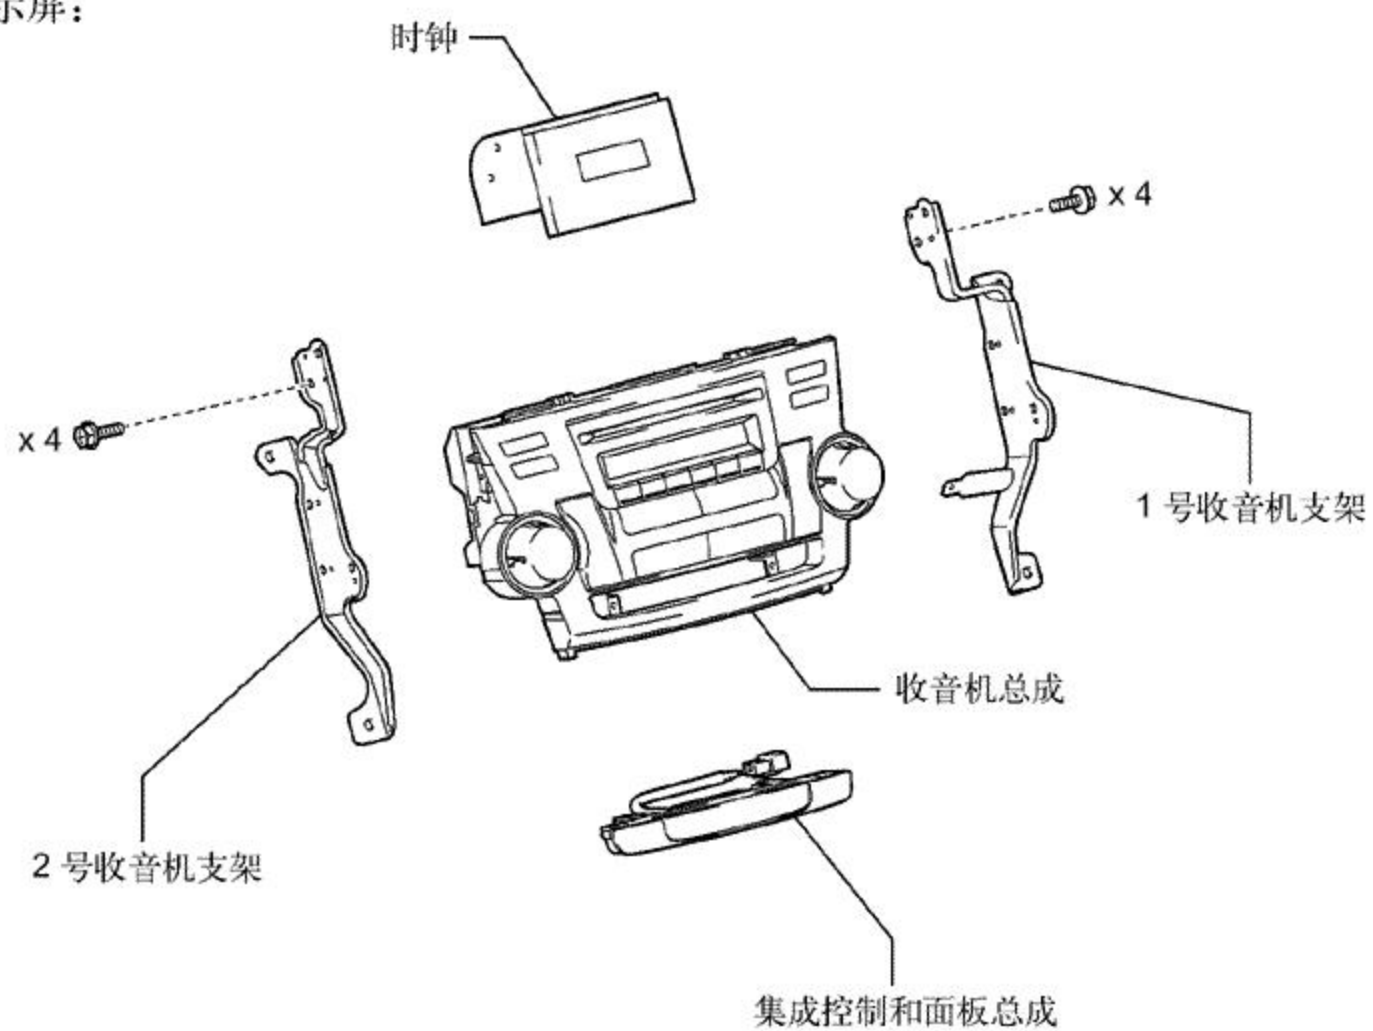


拆卸

1. 拆卸中央仪表板调风器总成 (参见 IP-16 页)
2. 拆卸中央仪表组装饰板总成 (不带智能上车和起动系统) (参见 IP-16 页)
3. 拆卸中央仪表组装饰板总成 (带智能上车和起动系统) (参见 IP-17 页)
4. 拆卸加热器控制器和附件总成 (手动空调系统) (参见 AC-596 页)
5. 拆卸空调控制总成 (自动空调系统) (参见 AC-595 页)
6. 拆卸带支架的收音机总成
 - (a) 拆下 4 个螺栓。

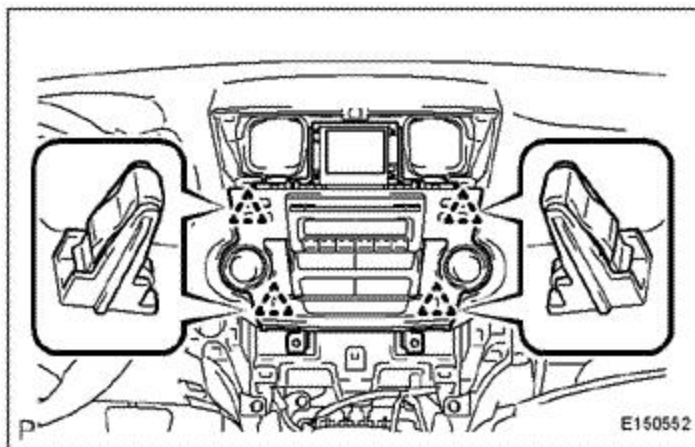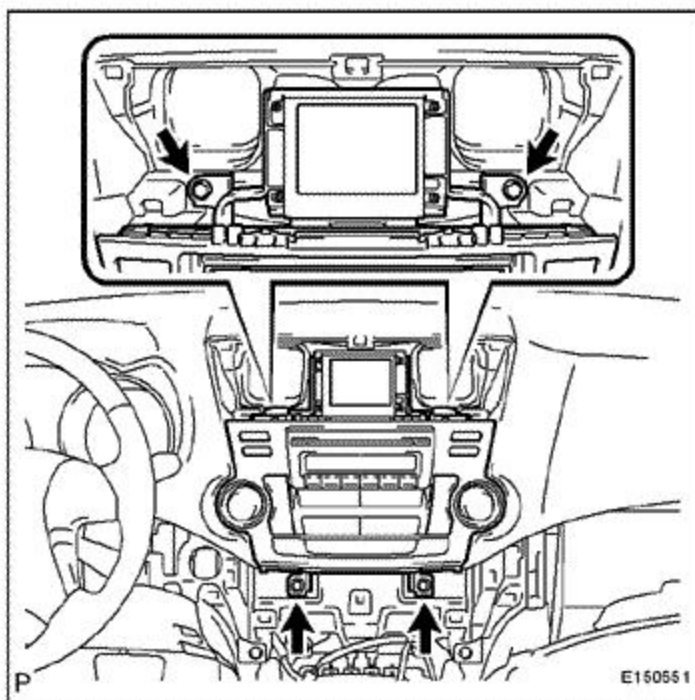


- (b) 将带支架的收音机总成向车后方向拉，脱开 4 个卡子。
- (c) 断开各连接器并拆下带支架的收音机总成。

AV

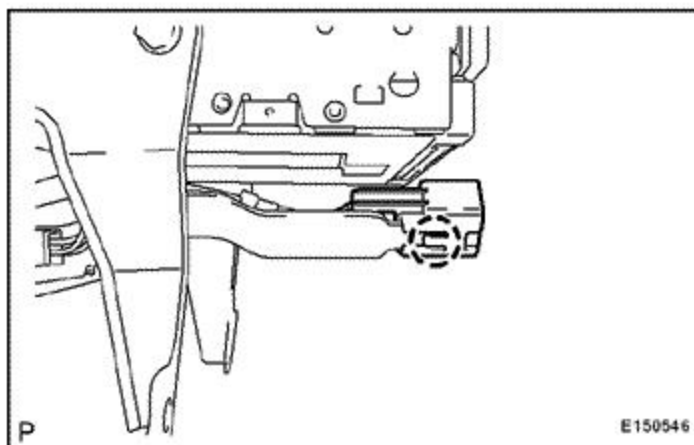


7. 拆卸收音机 1 号支架（不带多信息显示屏）

(a) 脱开卡爪并拆下连接器。

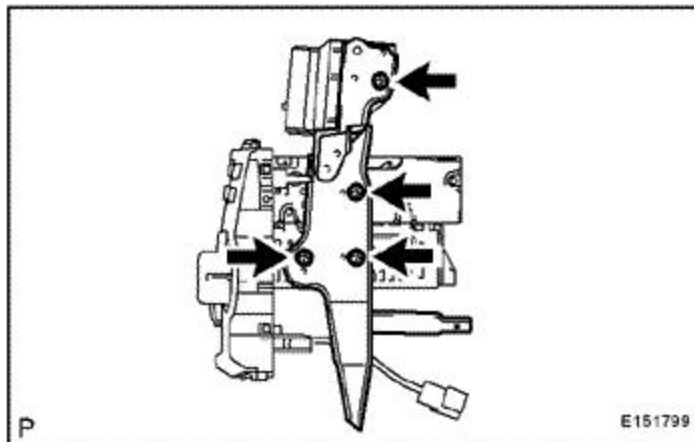


(b) 拆下 4 个螺钉和收音机 1 号支架。

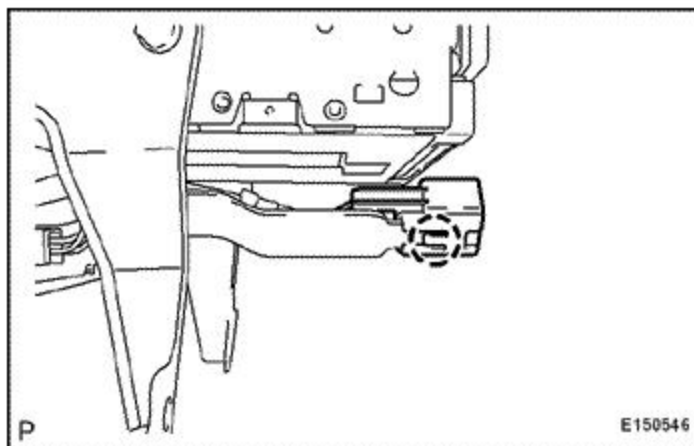


8. 拆卸收音机 1 号支架（带多信息显示屏）

(a) 脱开卡爪并拆下连接器。

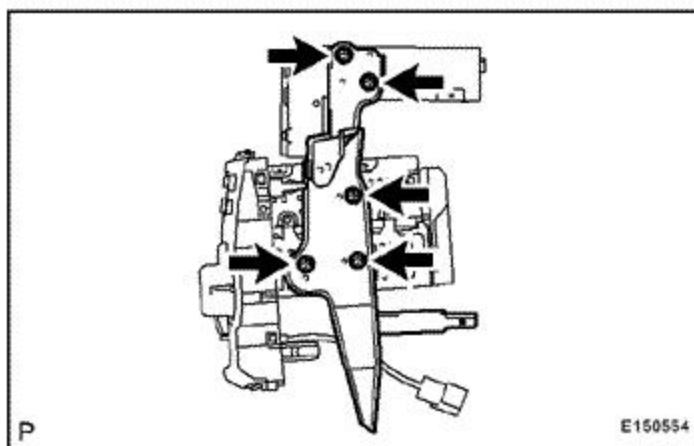


(b) 拆下 5 个螺钉和收音机 1 号支架。

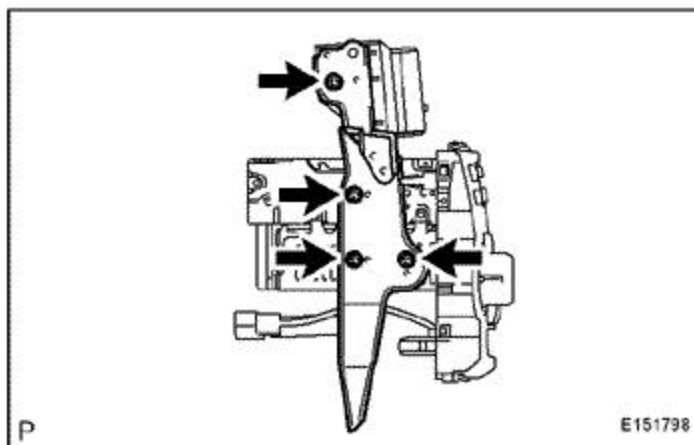




9. 拆卸收音机 2 号支架（不带多信息显示屏）

(a) 拆下 4 个螺钉和收音机 1 号支架。

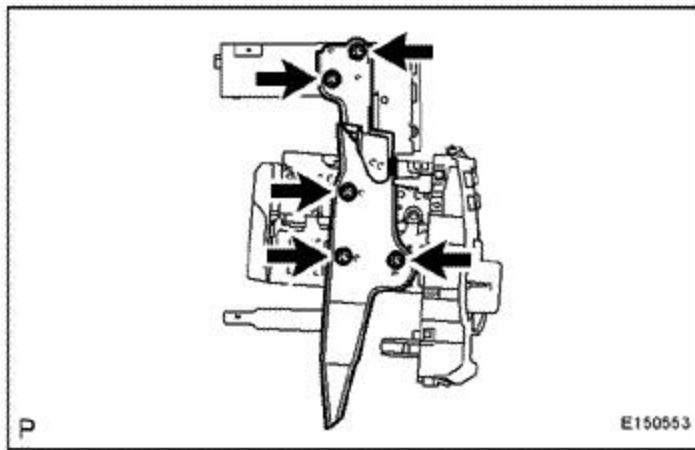


10. 拆卸收音机 2 号支架（带多信息显示屏）
(a) 拆下 5 个螺钉和收音机 1 号支架。
11. 拆卸集成控制和面板总成（参见 SB-4 页）
12. 拆卸收音机总成

安装

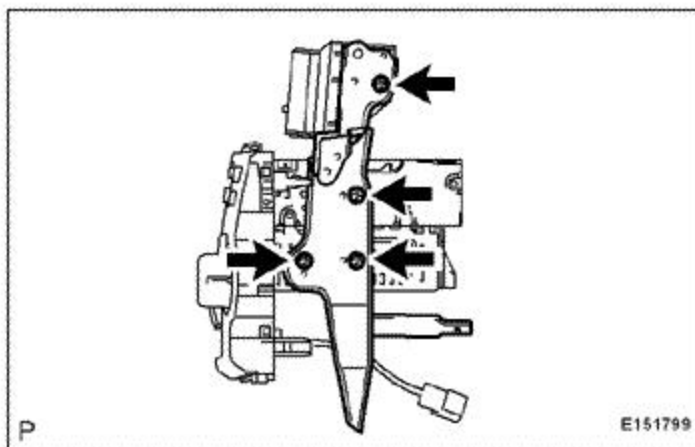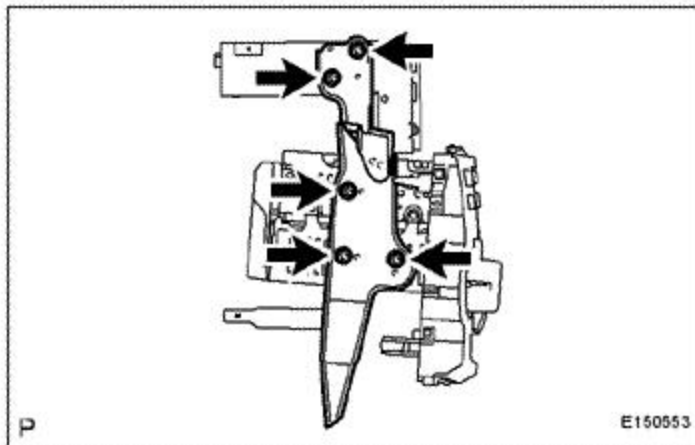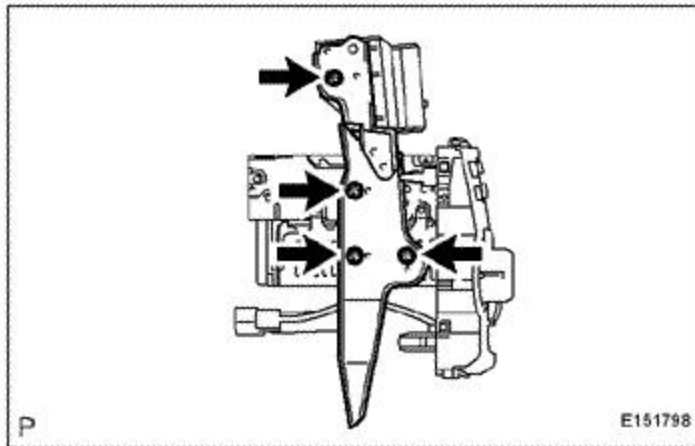


1. 安装收音机总成
2. 安装集成控制和面板总成（参见 SB-5 页）
3. 安装收音机 2 号支架（不带多信息显示屏）
(a) 用 4 个螺栓安装收音机 2 号支架。
4. 安装收音机 2 号支架（带多信息显示屏）
(a) 用 5 个螺钉安装收音机 2 号支架。
5. 安装收音机 1 号支架（不带多信息显示屏）
(a) 用 4 个螺钉安装收音机 1 号支架。



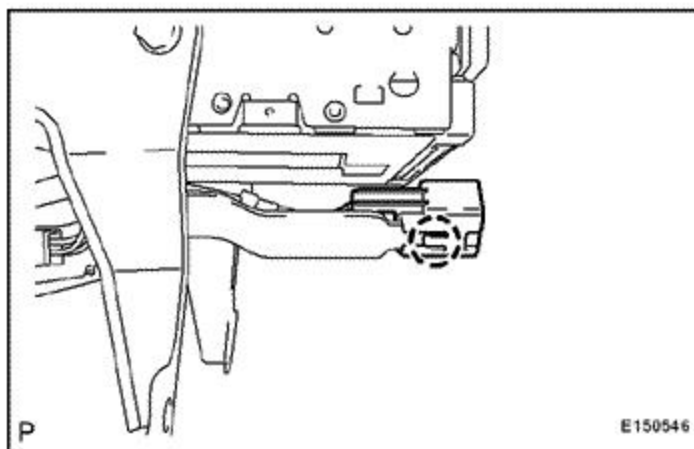


(b) 接合卡爪并安装连接器。

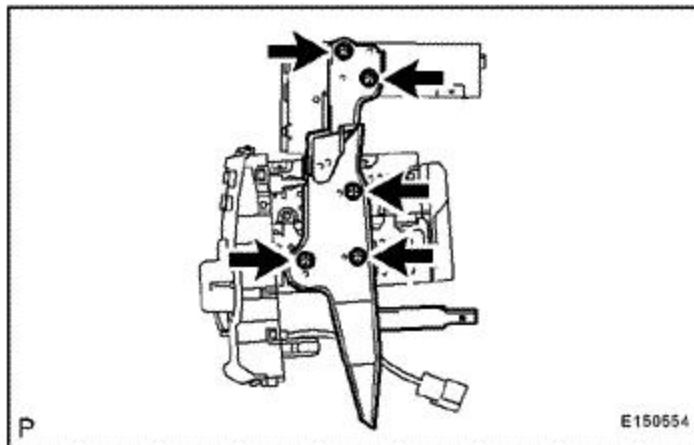

6. 安装收音机 1 号支架（带多信息显示屏）


(a) 用 5 个螺钉安装收音机 1 号支架。

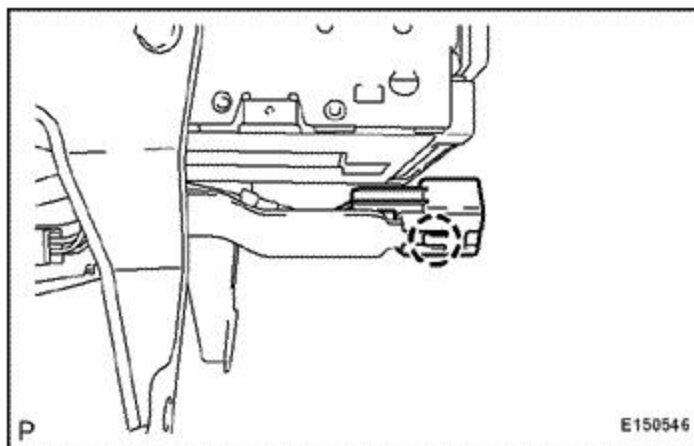


(b) 接合卡爪并安装连接器。

7. 安装带支架的收音机总成

(a) 连接每个连接器。

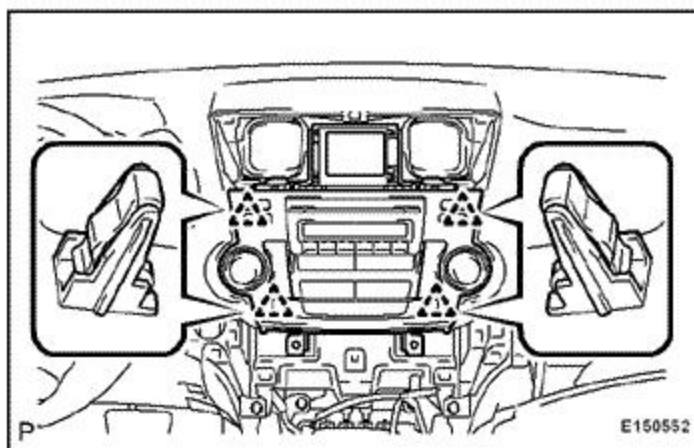

(b) 接合 4 个卡子。

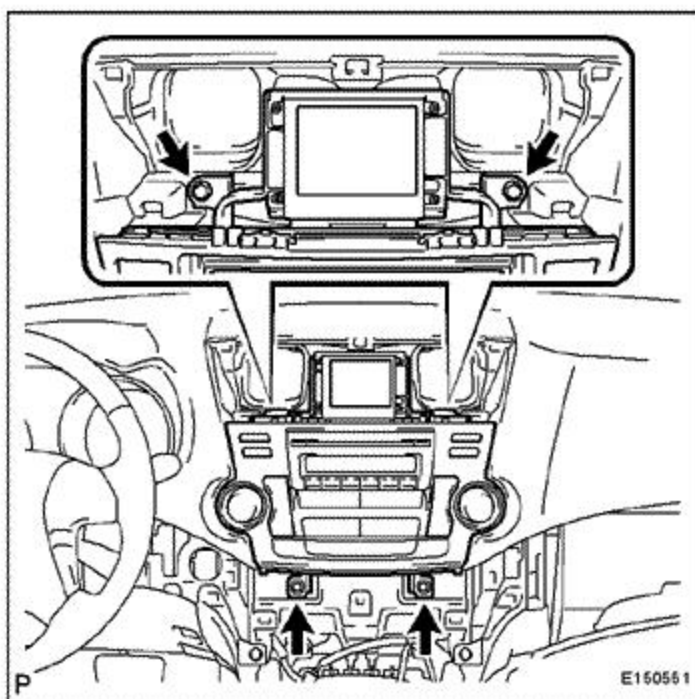

(c) 用 4 个螺栓安装带支架的收音机总成。

8. 安装加热器控制器和附件总成（手动空调系统）
（参见 AC-596 页）
9. 安装空调控制总成（自动空调系统）（参见 AC-595 页）
10. 安装中央仪表组装饰板总成（不带智能上车和起动系统）
（参见 IP-44 页）
11. 安装中央仪表组装饰板总成（带智能上车和起动系统）
（参见 IP-44 页）
12. 安装中央仪表板调风器总成（参见 IP-45 页）