

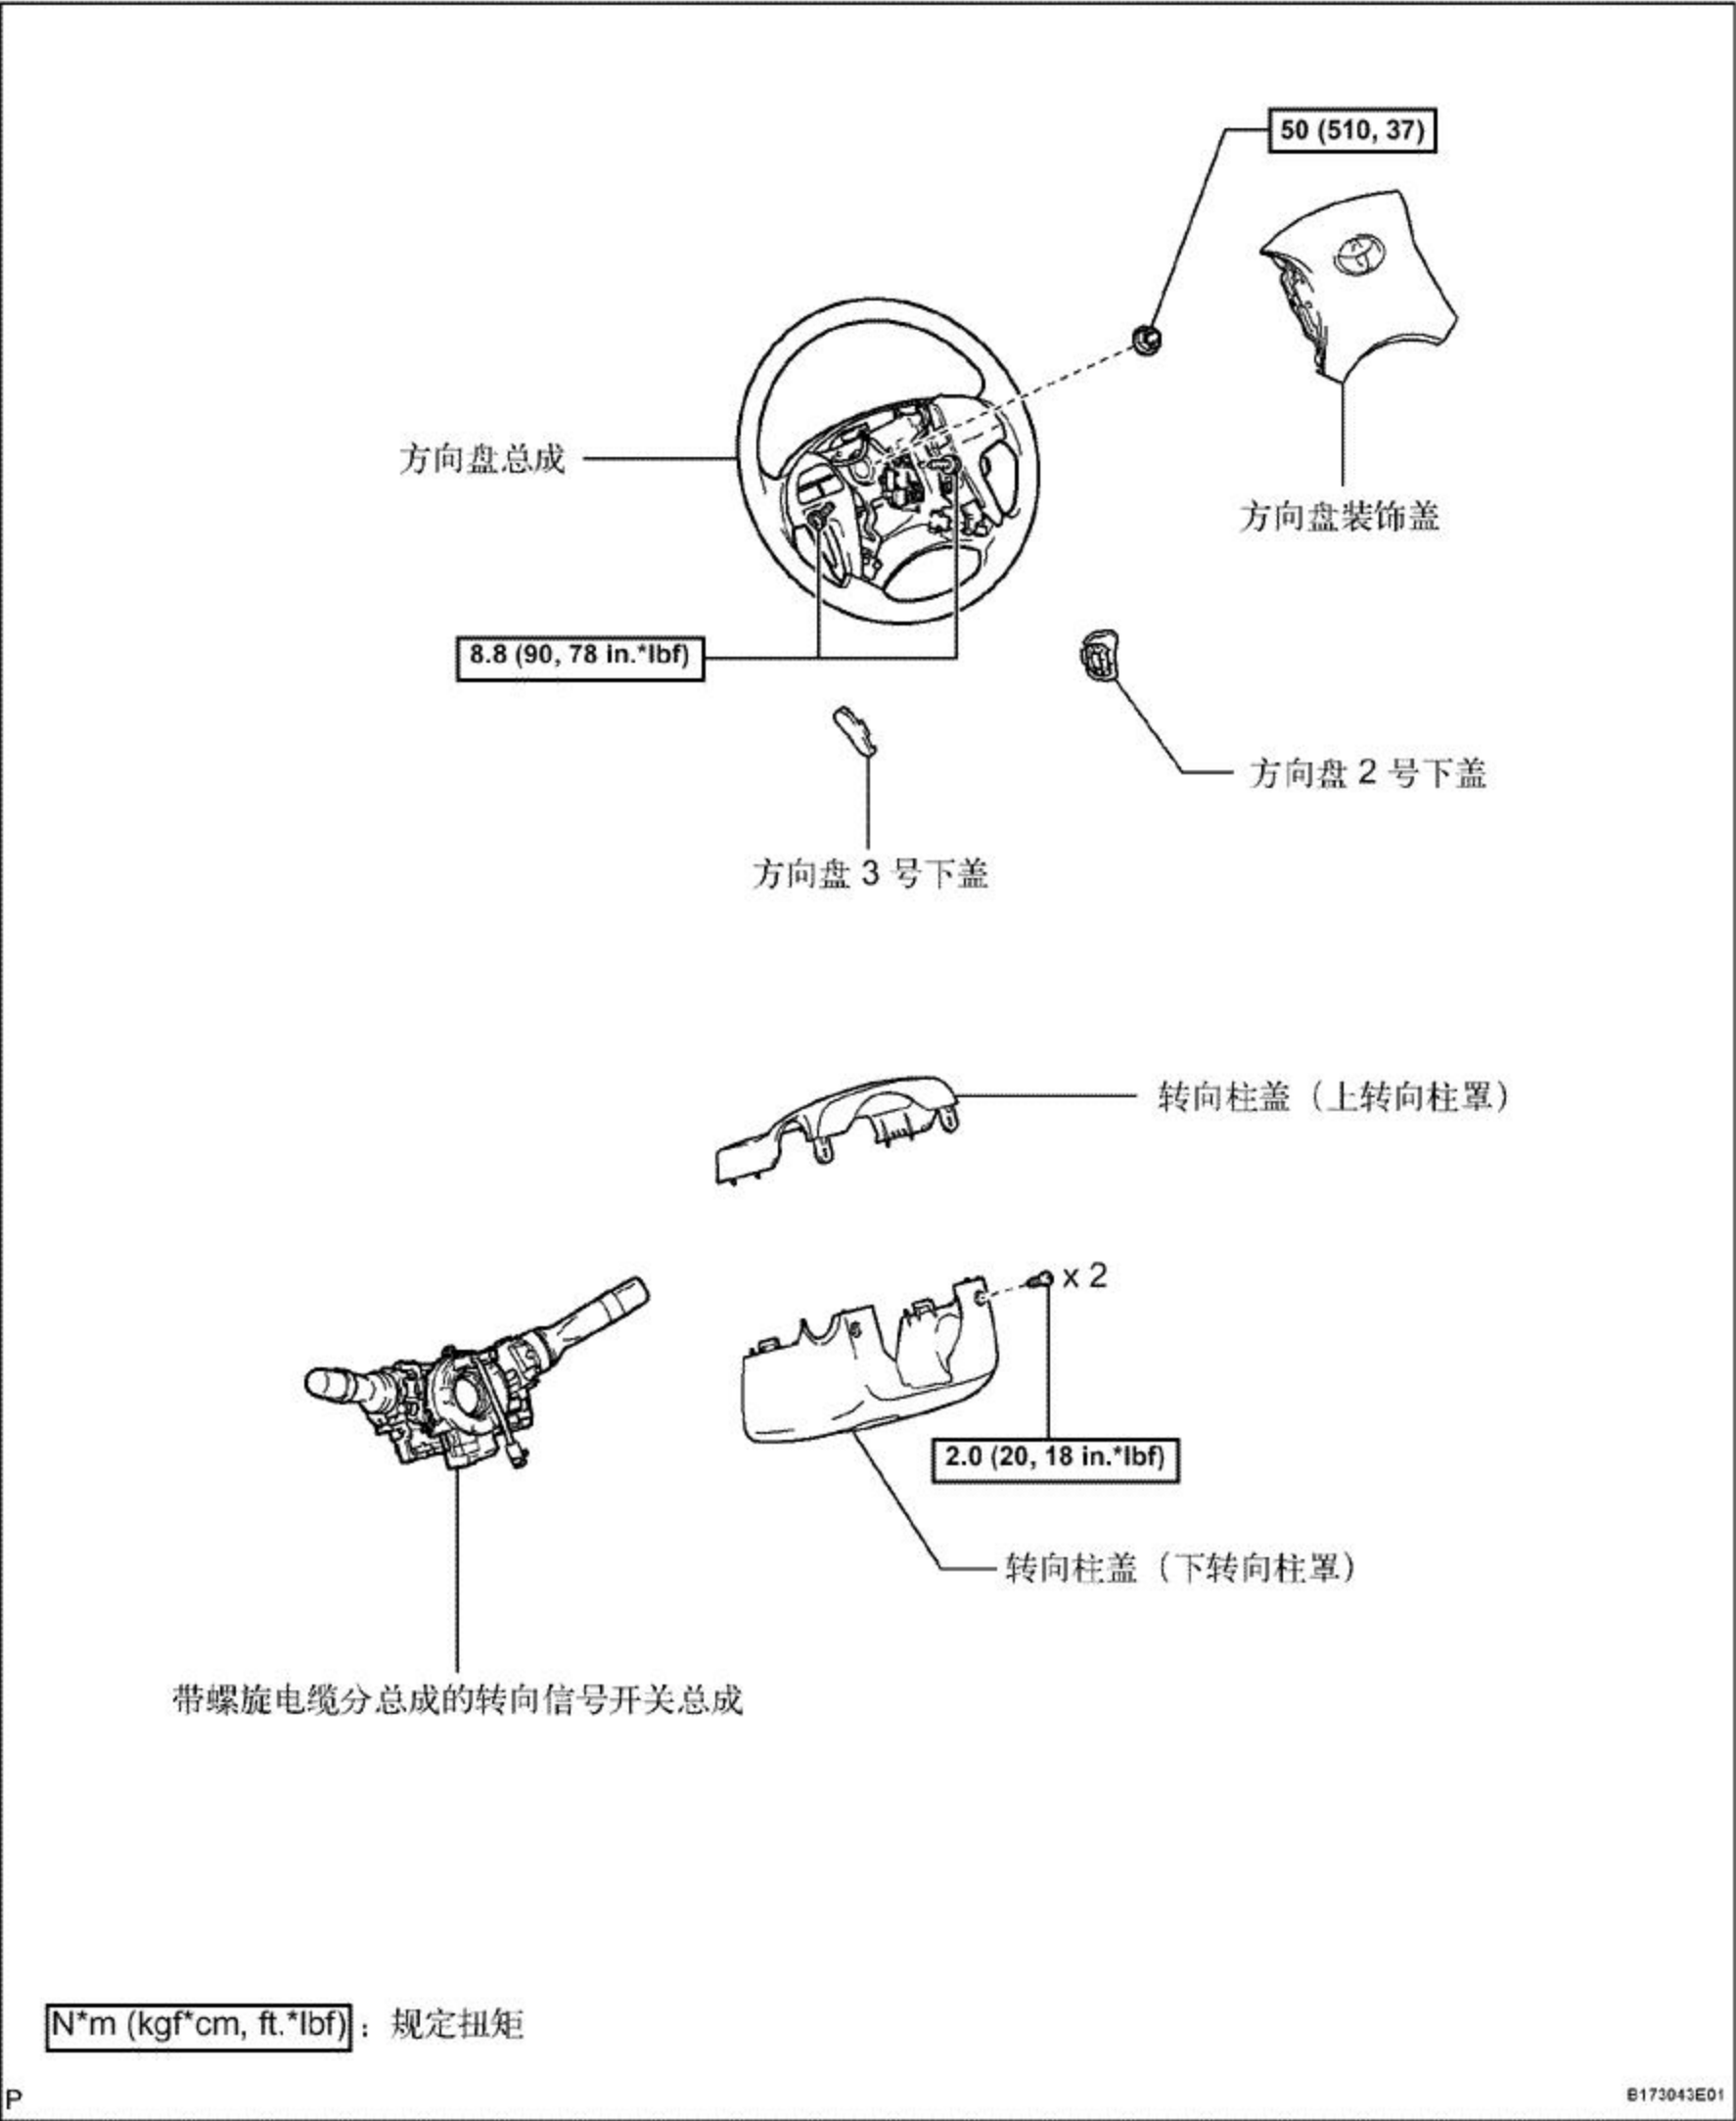
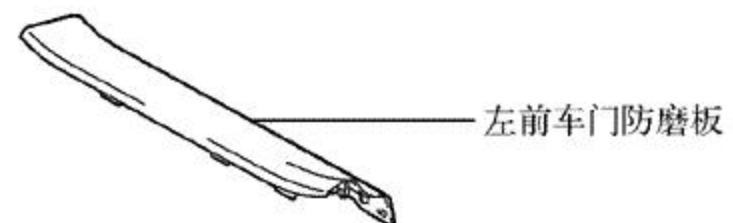
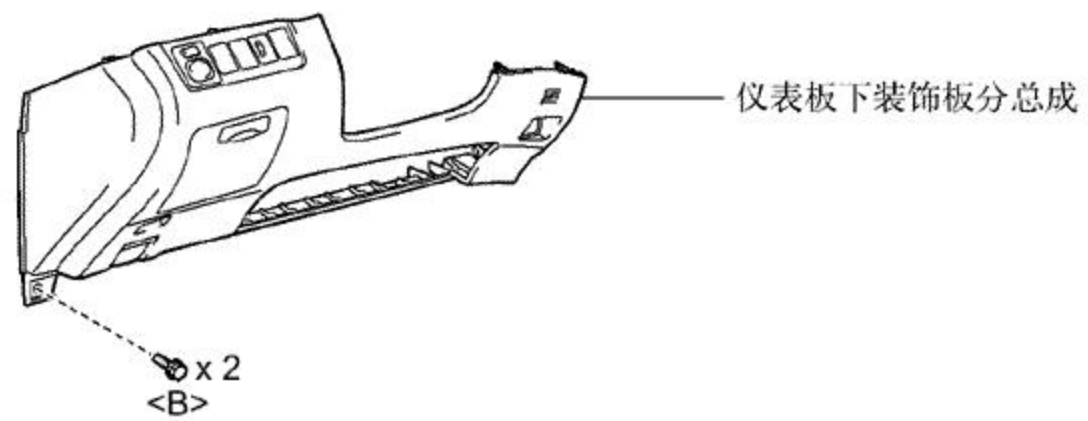



收音机天线导线 (玻璃天线式)


零部件

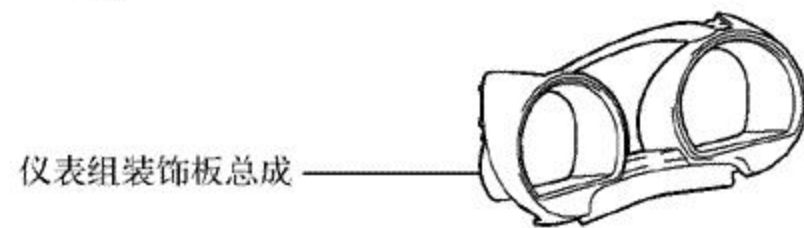

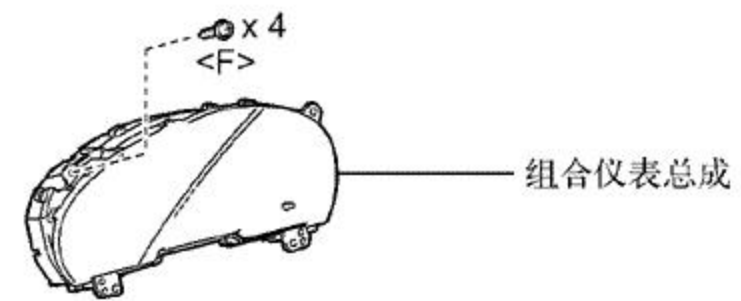


AV

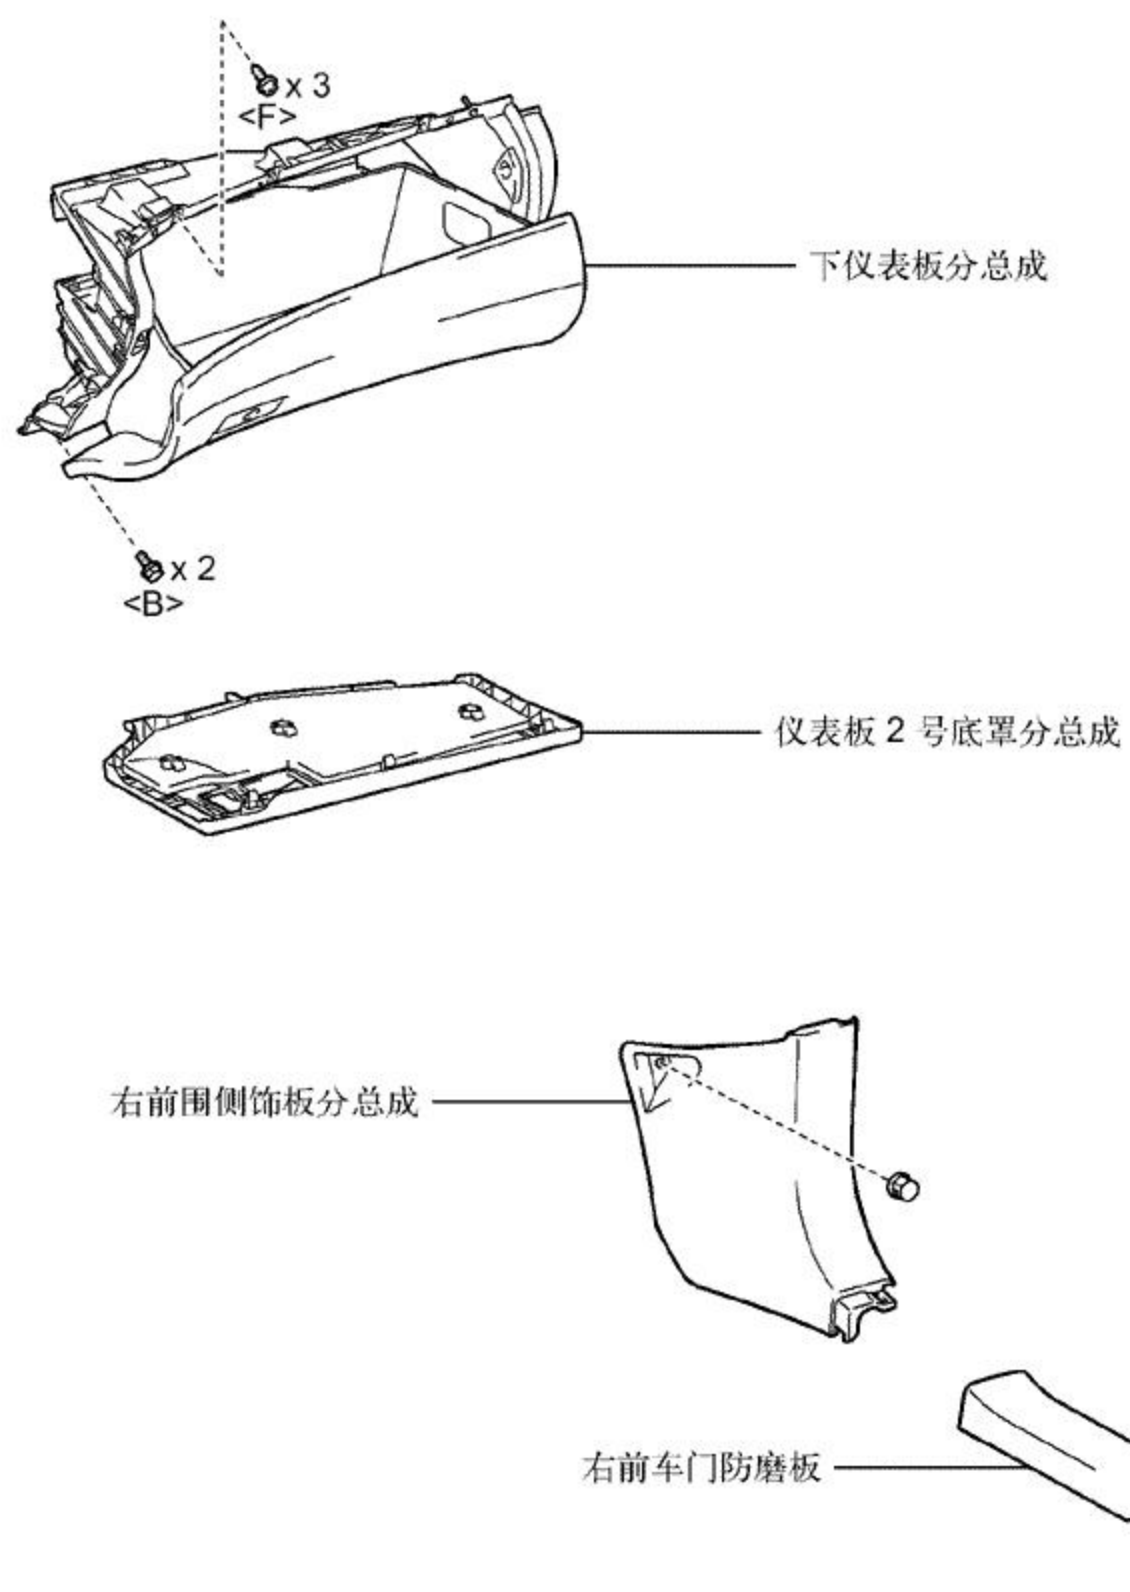

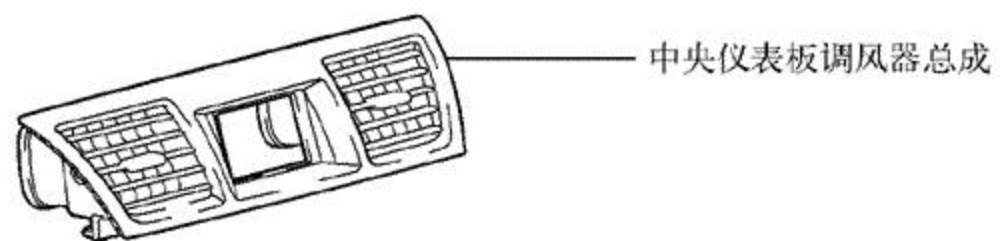


手动空调系统:

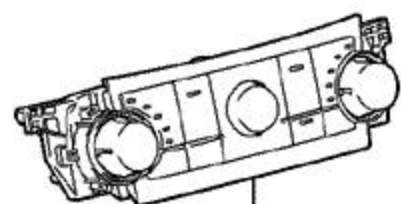


加热器控制器和附件总成

自动空调系统:

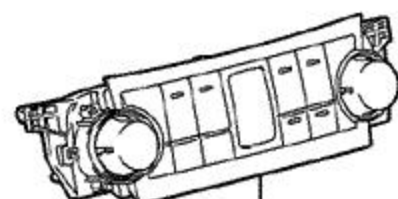


空调控制总成

不带智能上车和起动系统:

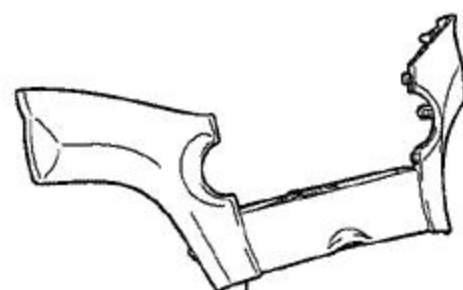

中央仪表组装饰板总成


带智能上车和起动系统:

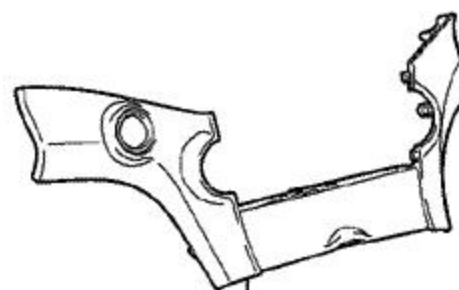

中央仪表组装饰板总成


AV

不带收音机:

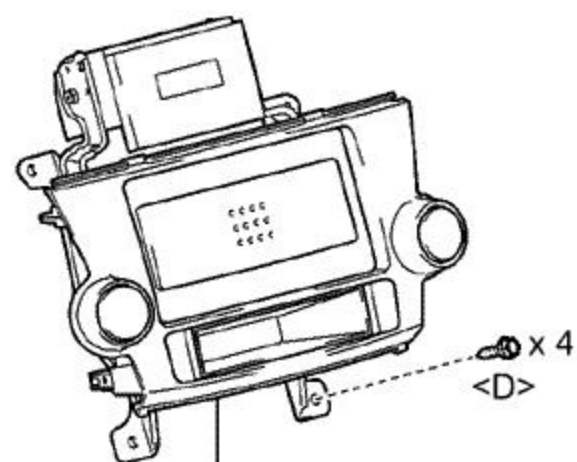


带支架的集成控制和面板总成

带收音机:

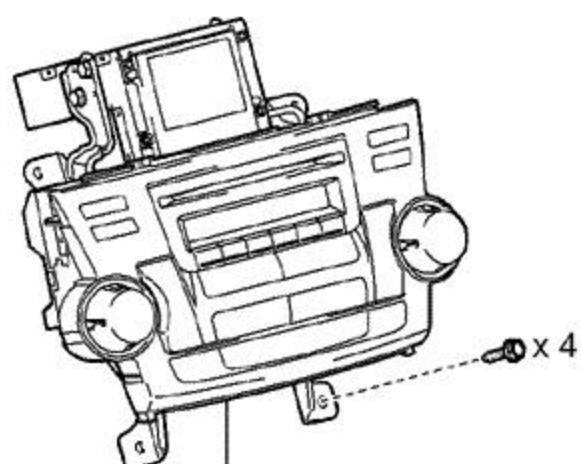


带支架的收音机总成

带导航系统:

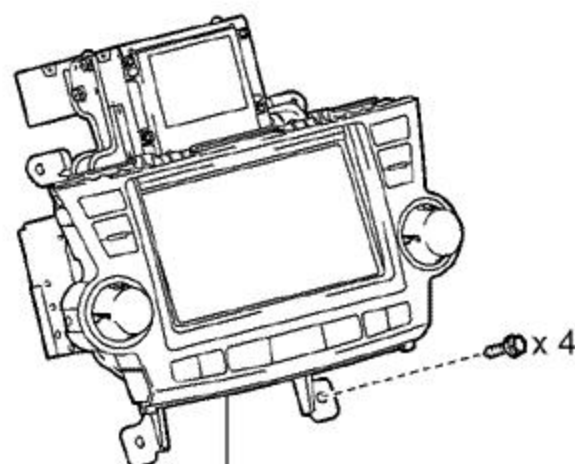

带支架的导航接收器总成

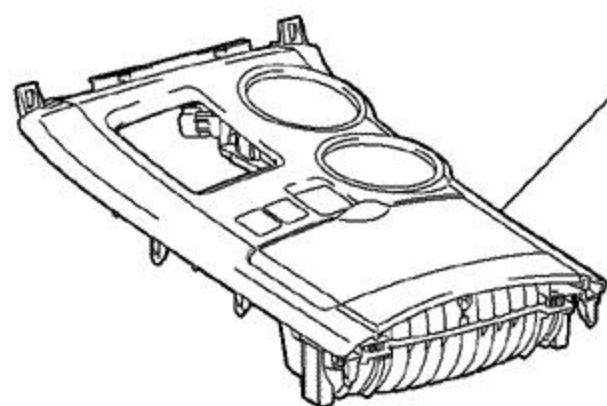


地板控制台上面板分总成

不带后空调系统:




地板控制台 2 号风管

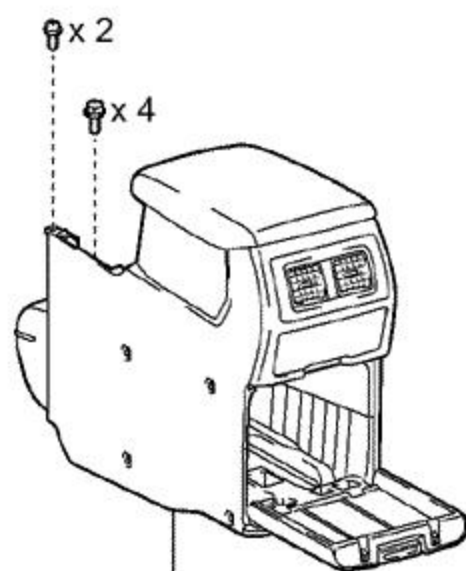


地板控制台总成

带后空调系统:

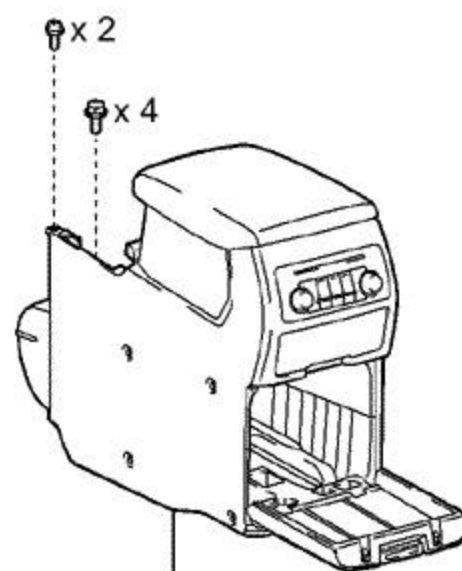


地板控制台总成

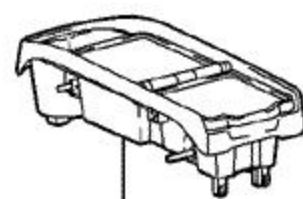


后下地板控制台

AV

左驾驶车型:

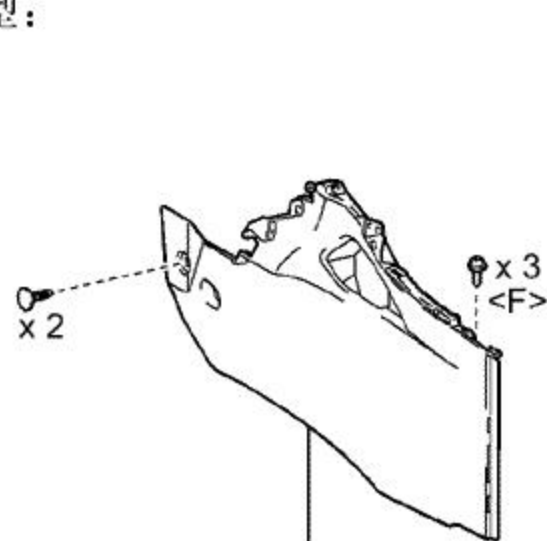


前 1 号地板控制台嵌入件

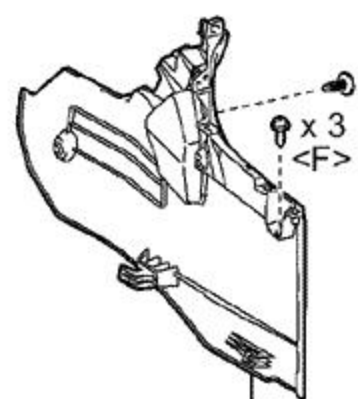


前 2 号地板控制台嵌入件


右驾驶车型:

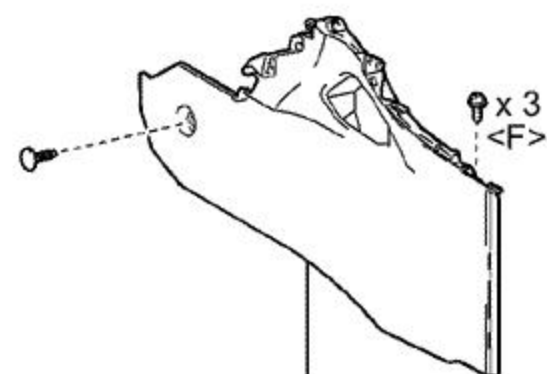

前 1 号地板控制台嵌入件

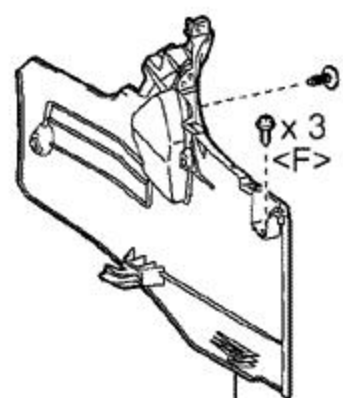

前 2 号地板控制台嵌入件

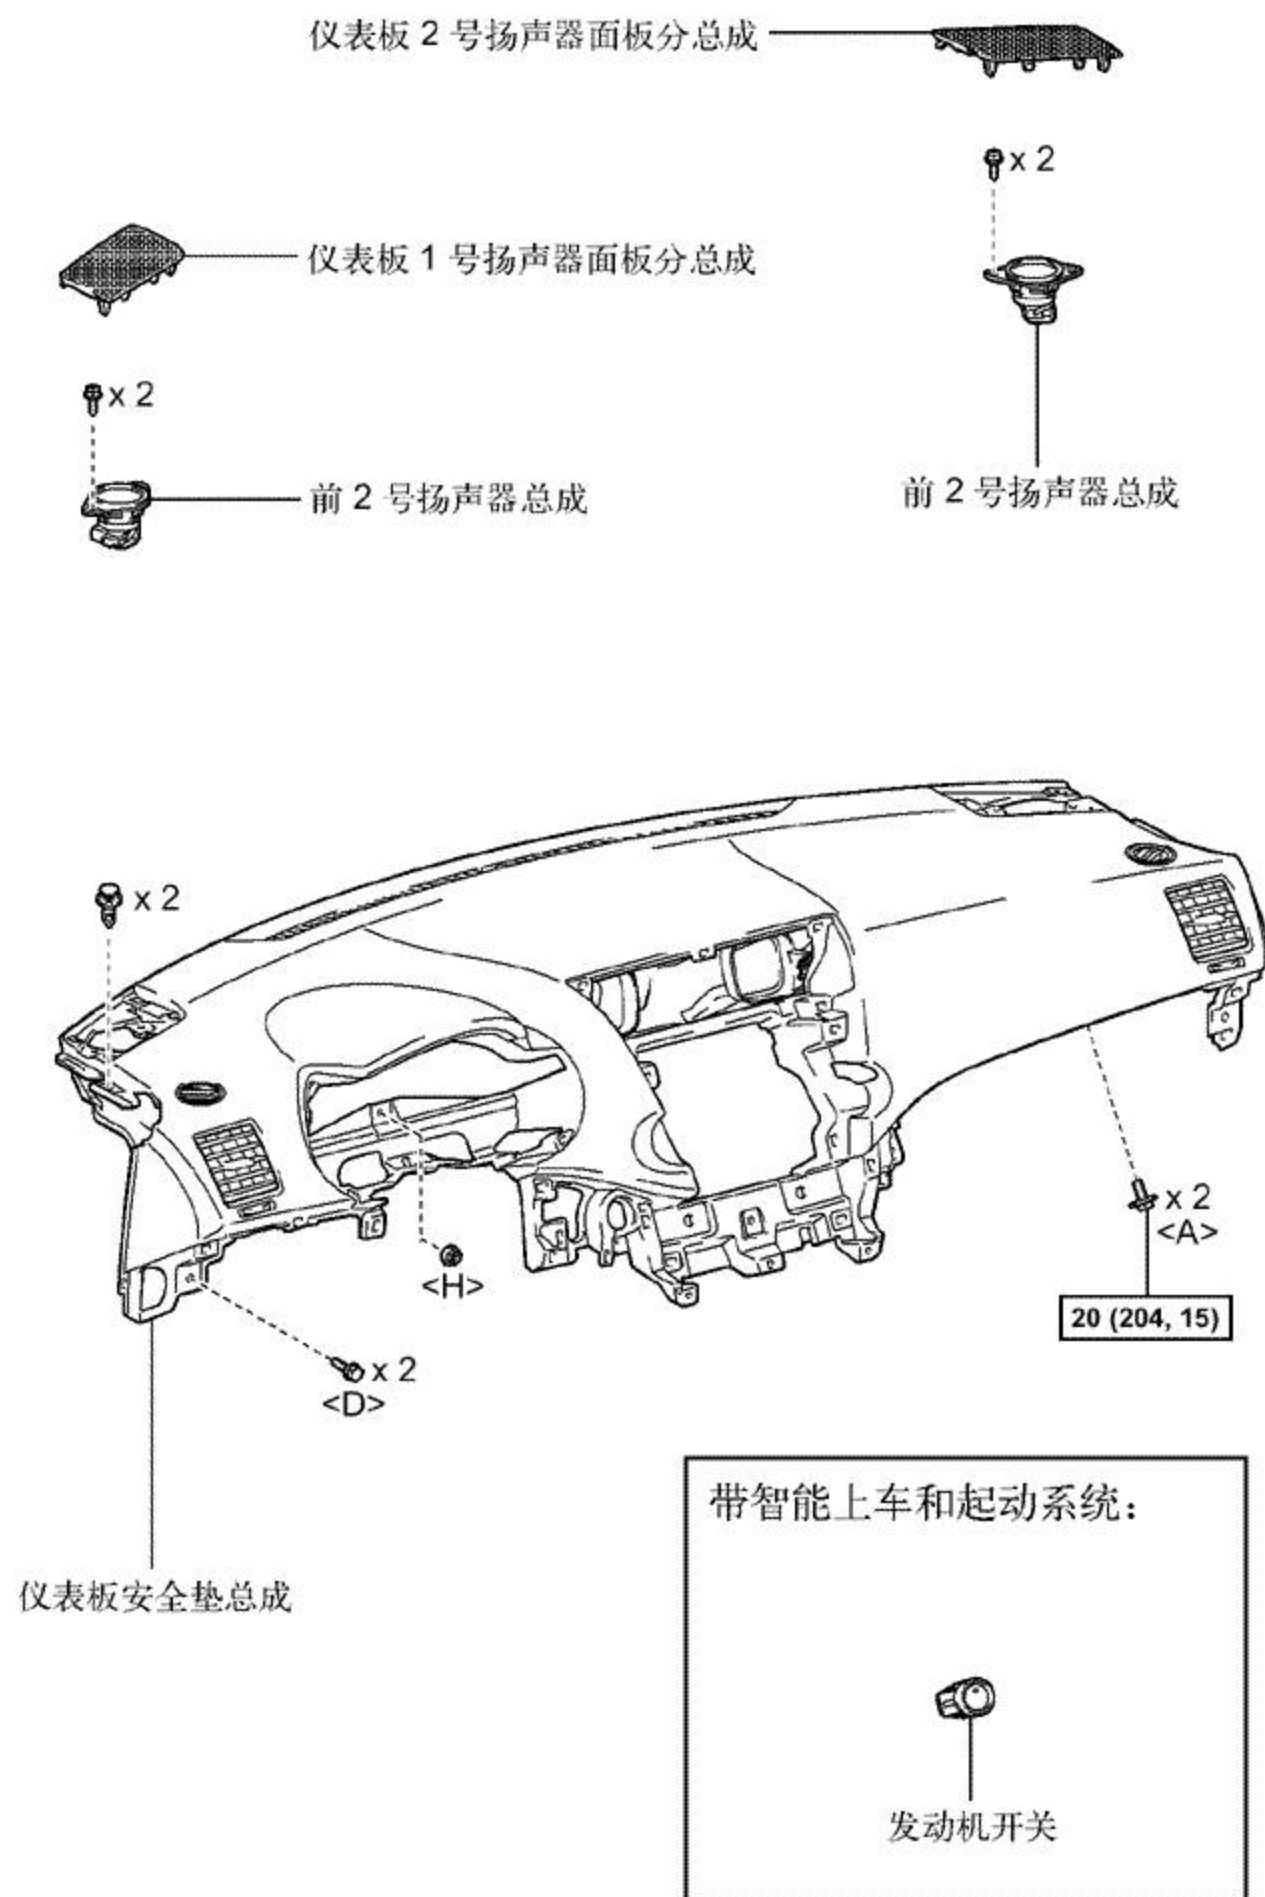


A


N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

2

B168358E05

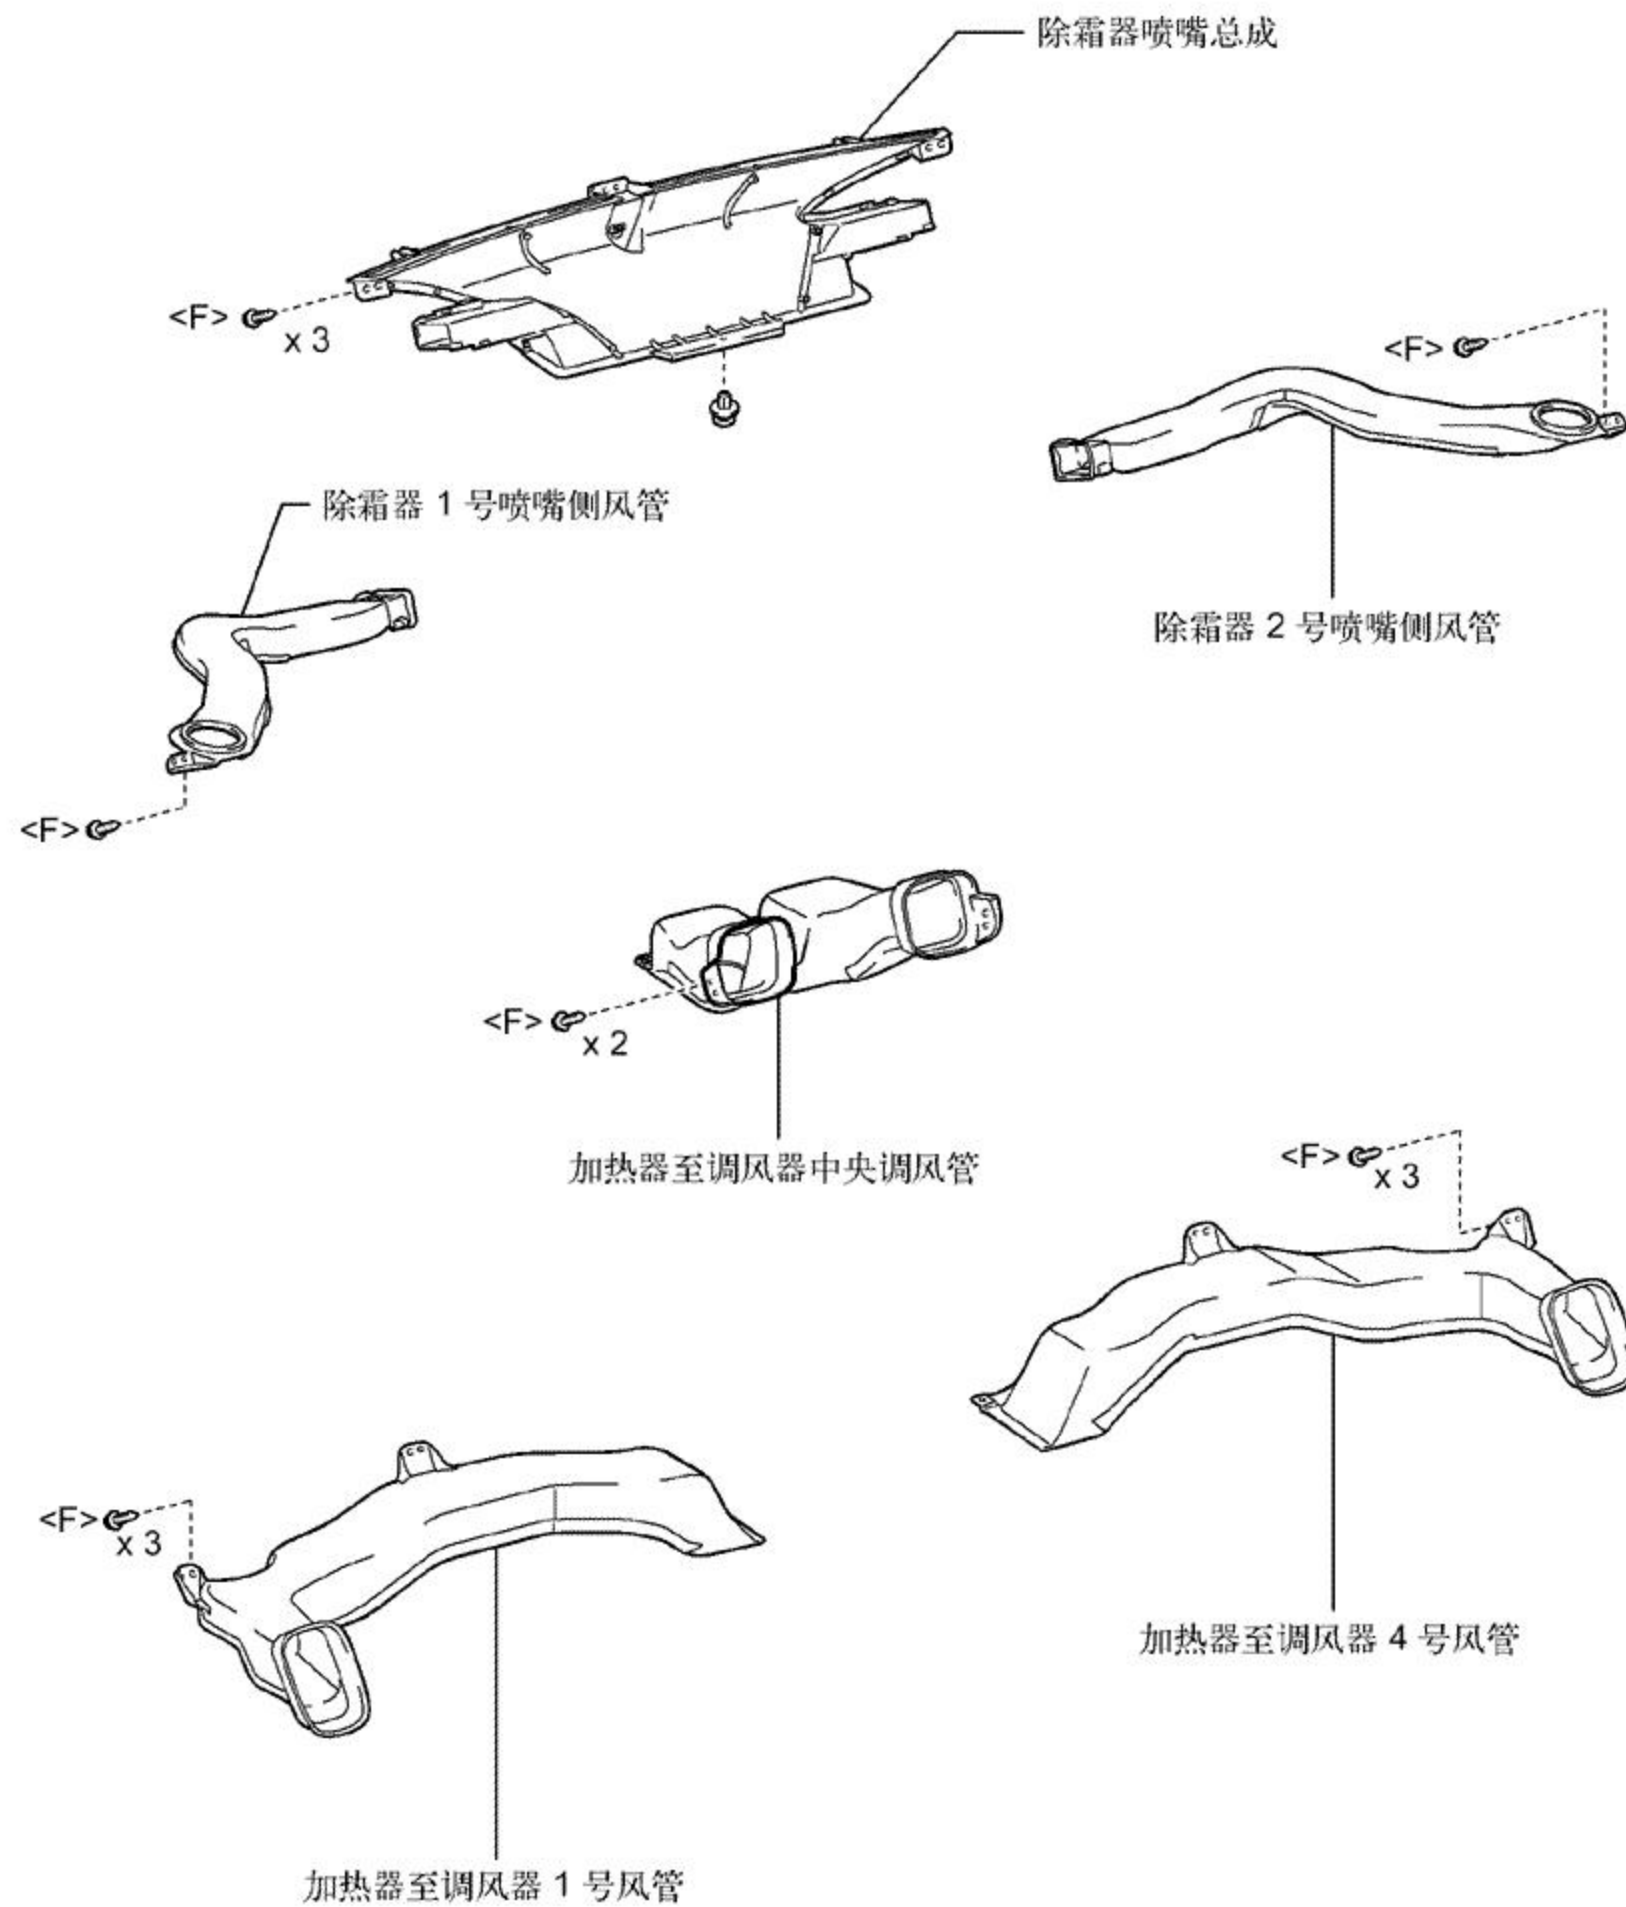

带导航系统:

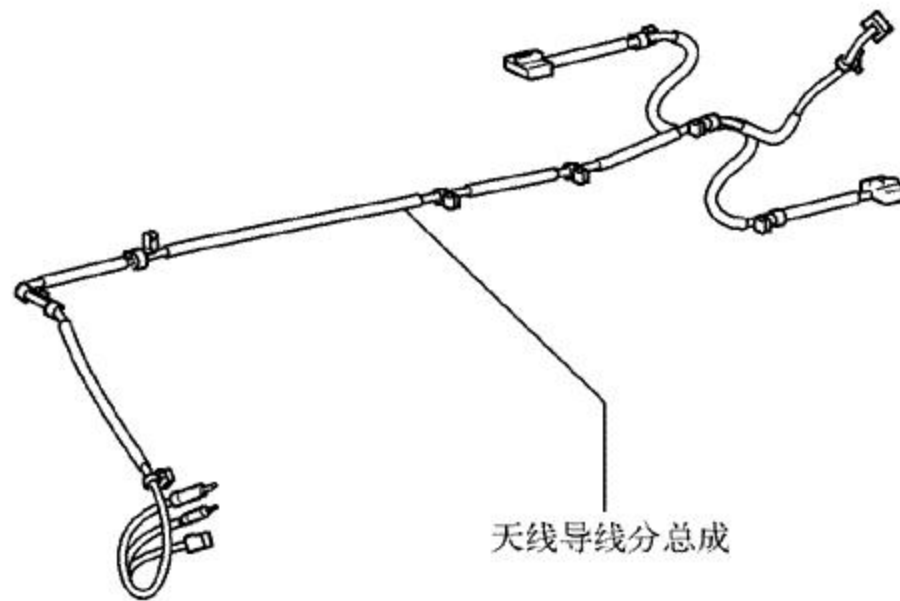

AV

左侧:

带遥控折叠功能:



后排左侧 1 号座椅锁定器拉索总成


后排座椅头枕总成

后排中央座椅总成



37 (377, 27)

x 2

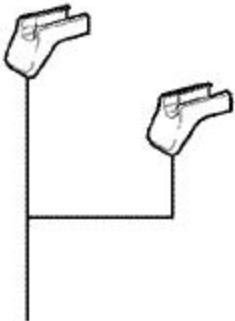

后排左侧座椅滑轨支架盖

后排左侧 1 号座椅总成



37 (377, 27)

x 3



后排左侧座椅内滑轨支架盖



后排左侧座椅外滑轨支架盖



后排左侧座椅撑脚侧盖

[N*m (kgf*cm, ft.*lbf)]: 规定扭矩

右侧:

带遥控折叠功能:



后排右侧 1 号座椅锁定器拉索总成

后排座椅头枕总成



后排右侧 1 号座椅总成



后排右侧座椅撑脚侧盖

后排右侧座椅外滑轨支架盖



37 (377, 27)

x 2


37 (377, 27)

x 3

AV




后排右侧座椅内滑轨支架盖

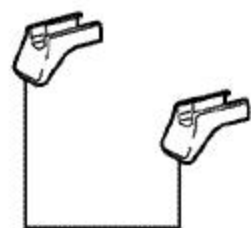


后排右侧座椅滑轨支架盖

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

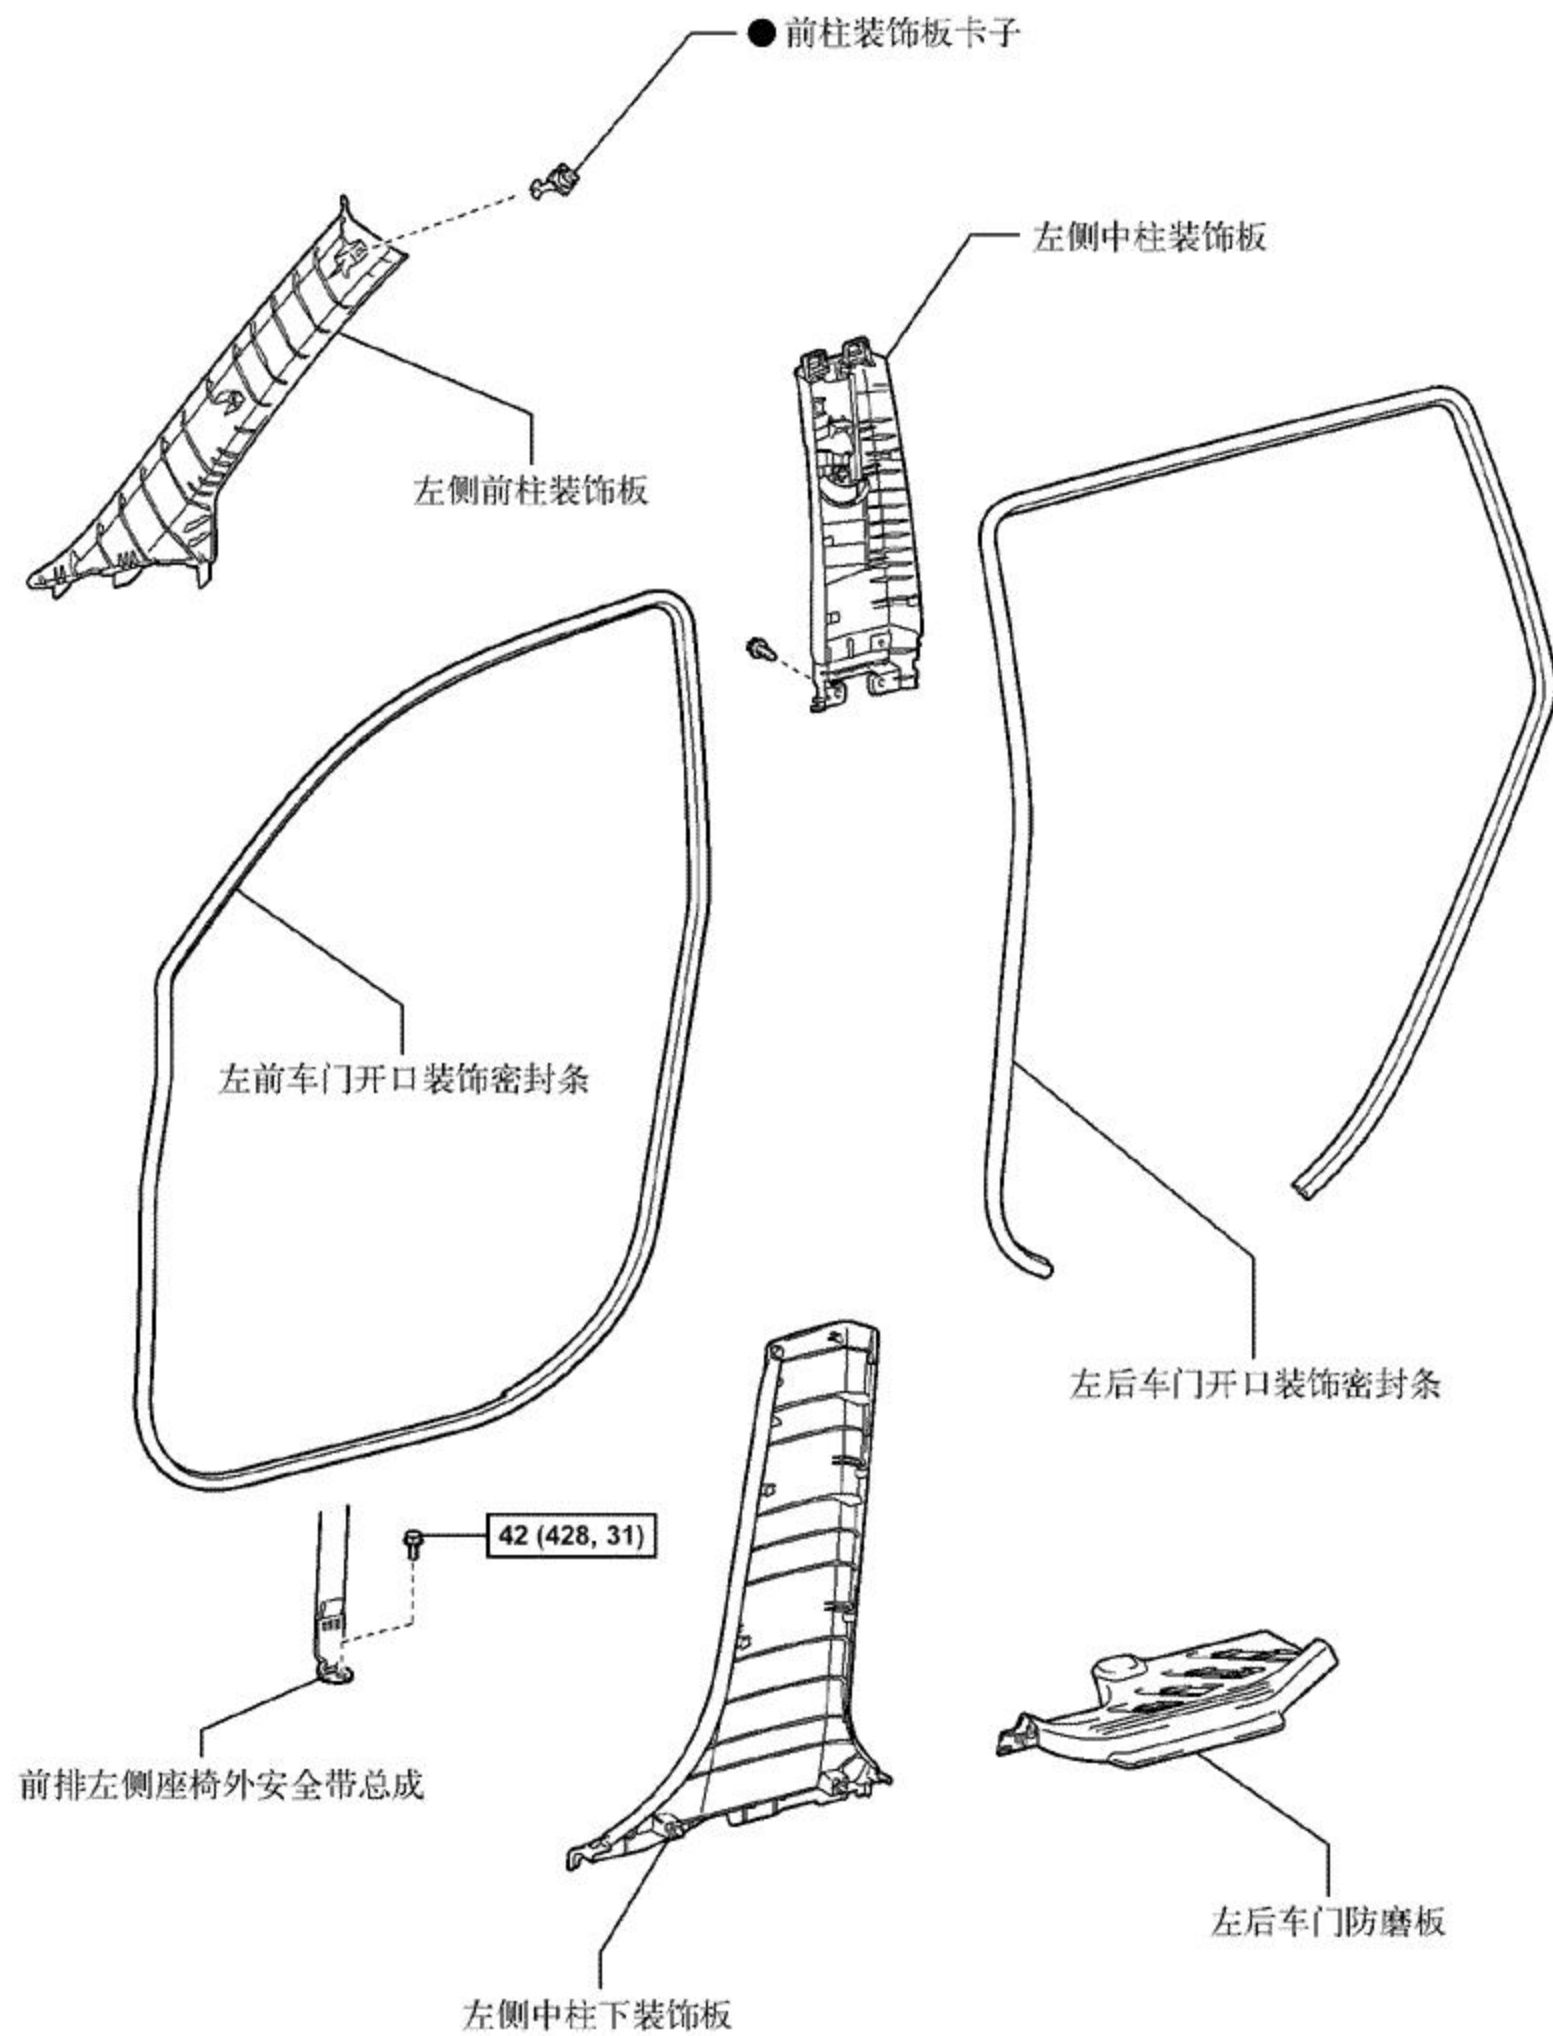

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

● 不可重复使用零件

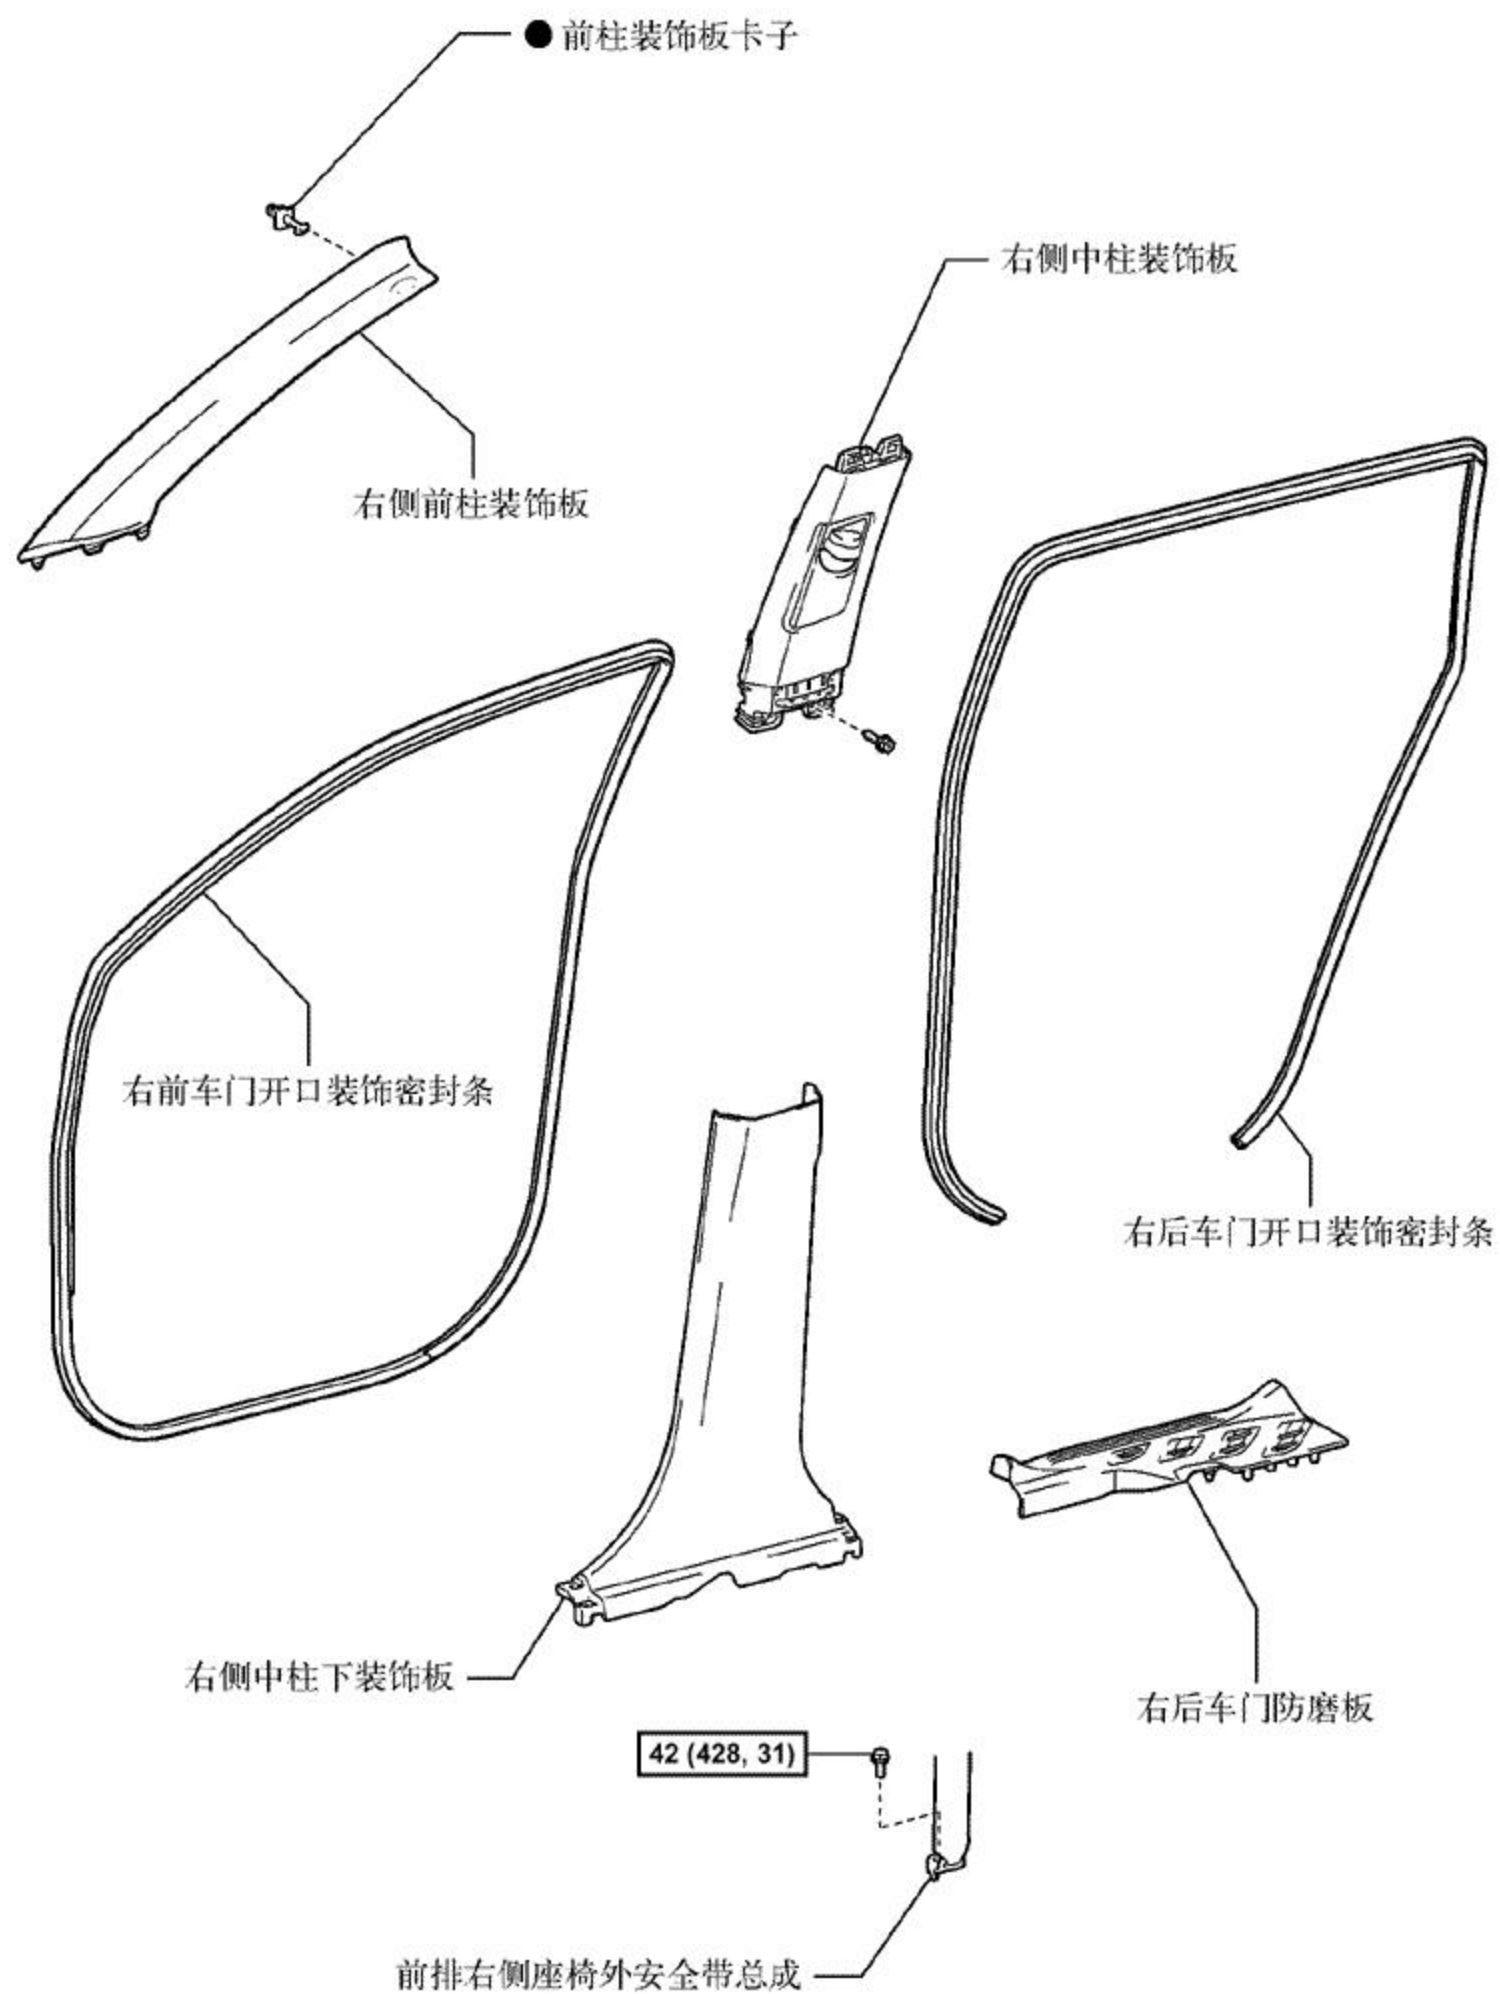

AV

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

● 不可重复使用零件

不带后排 2 号座椅:

左驾车型:



千斤顶托架缓冲垫



千斤顶总成



千斤顶托架总成


右驾车型:




千斤顶托架缓冲垫




千斤顶总成




千斤顶托架总成

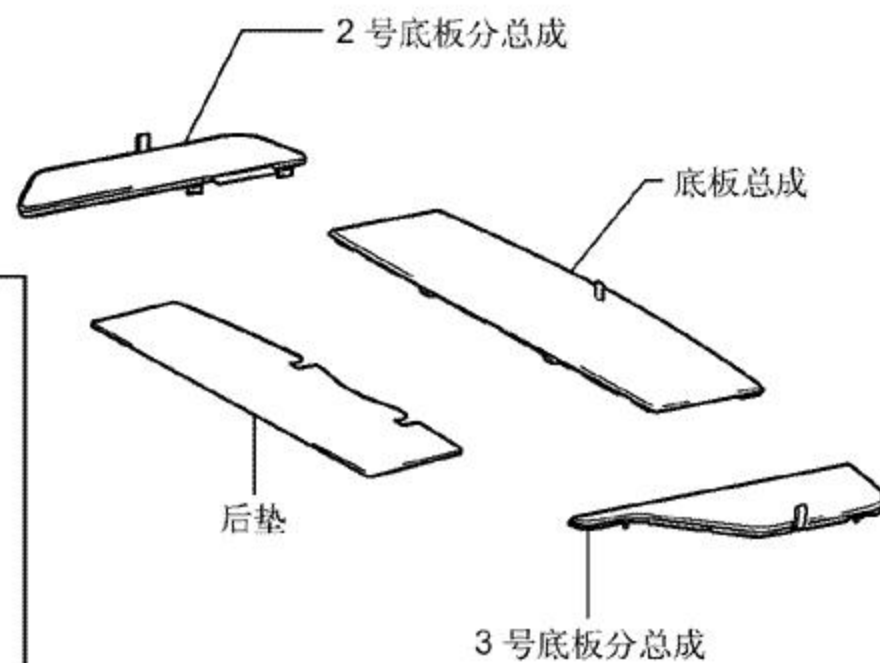

带车身顶盖:

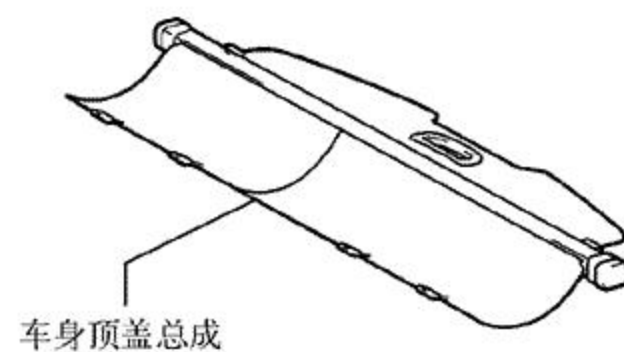

车身顶盖总成


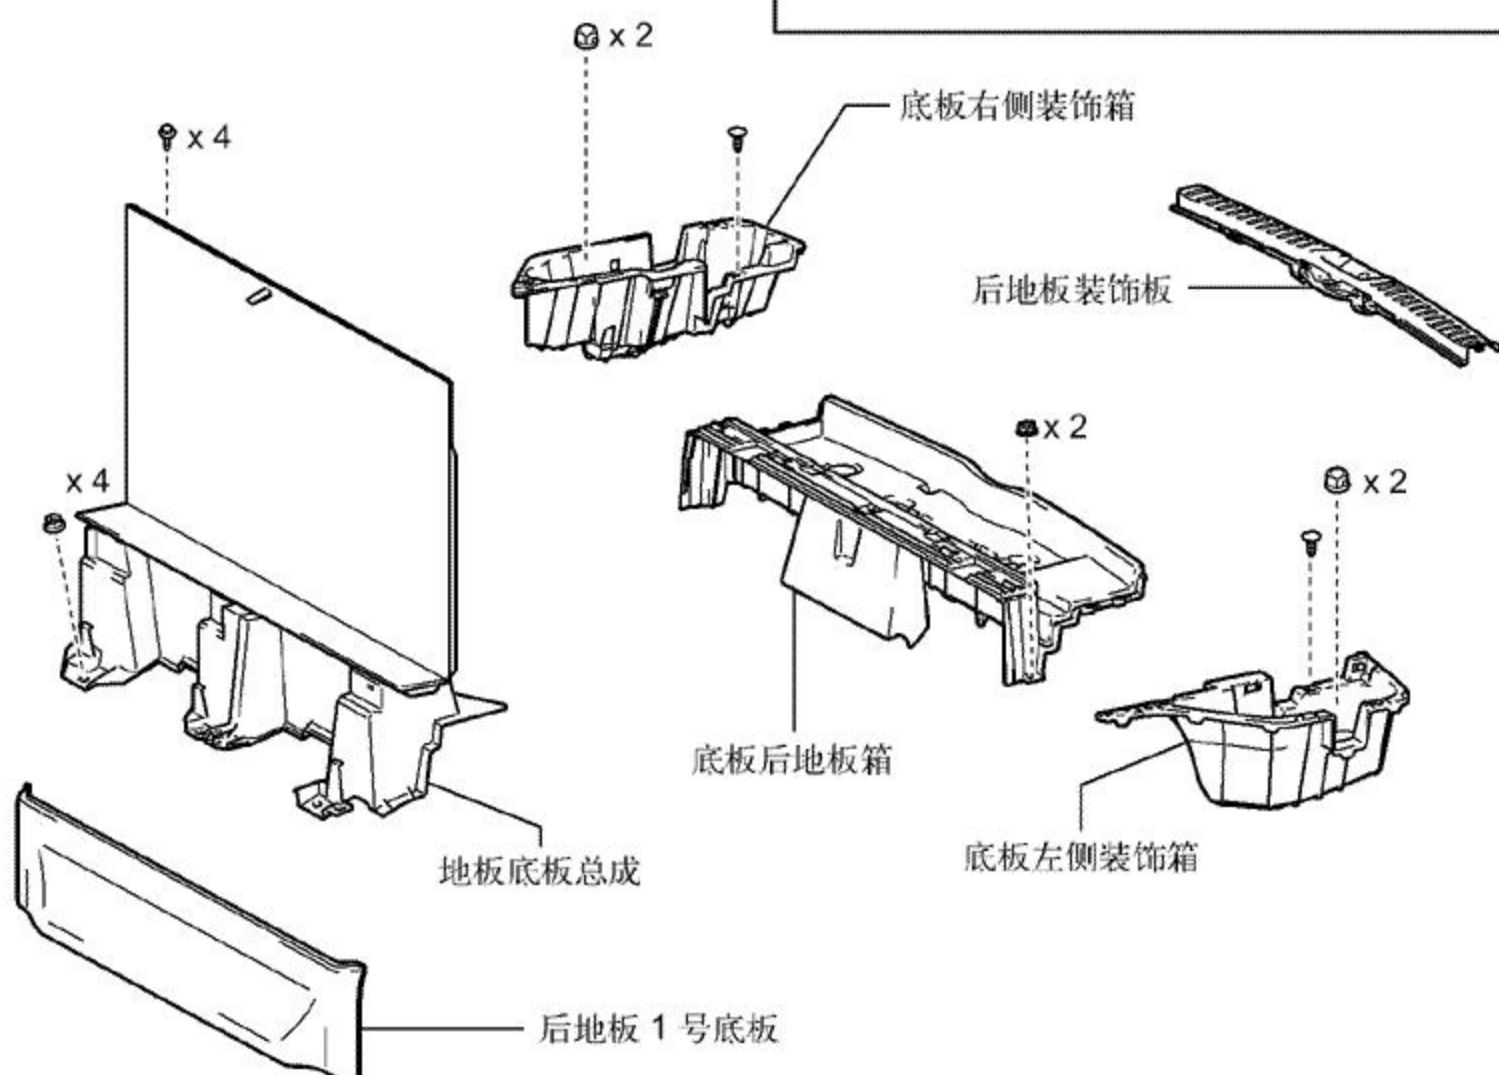


带后排 2 号座椅:


左驾驶车型:




右驾驶车型:

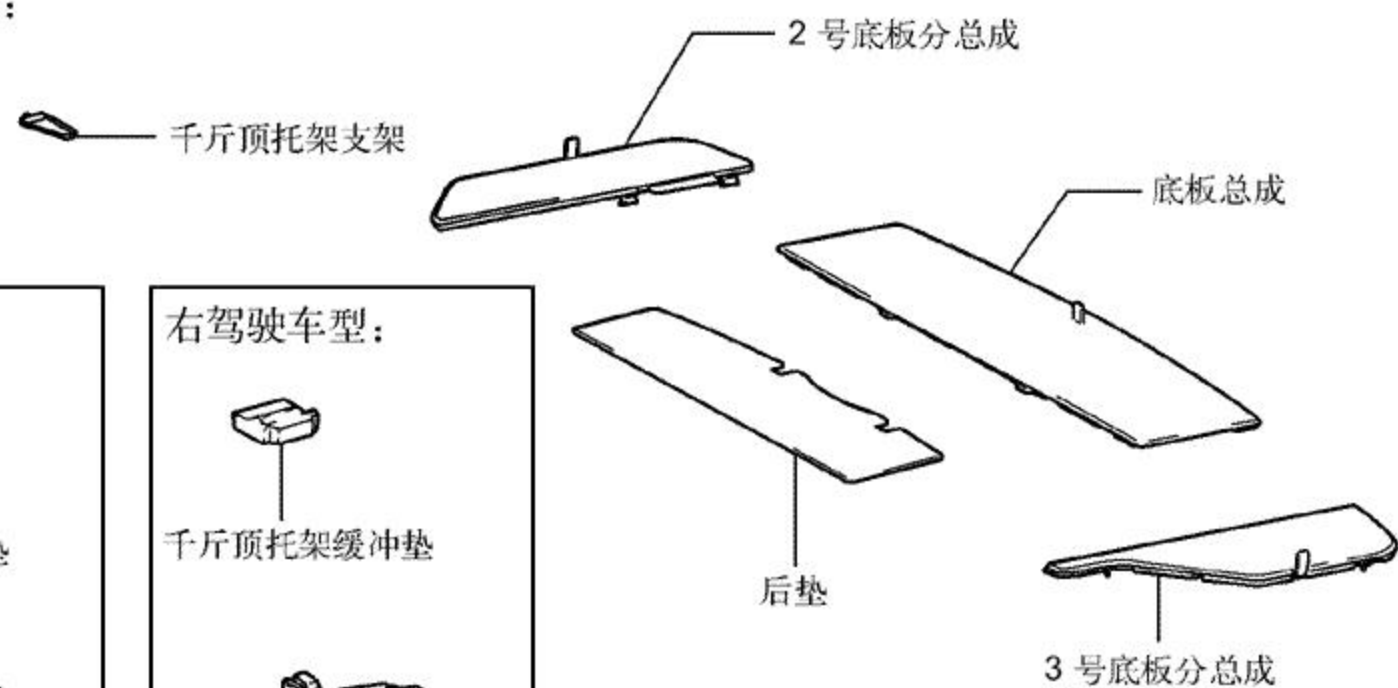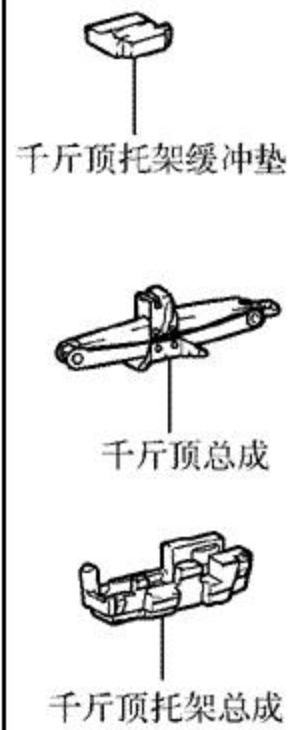


带车身顶盖:

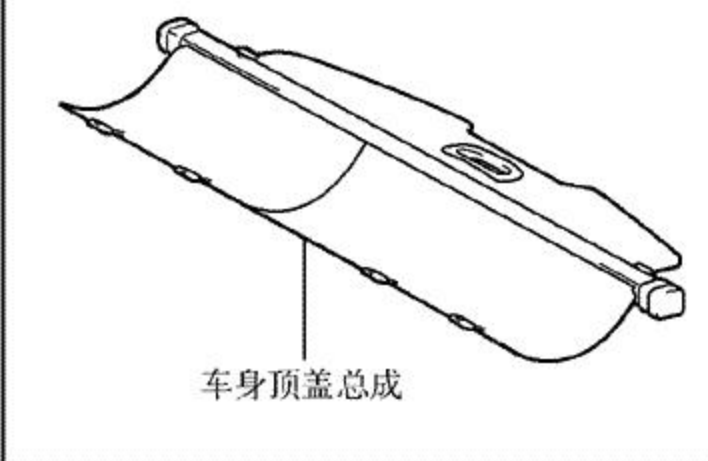


后排右侧座椅护面

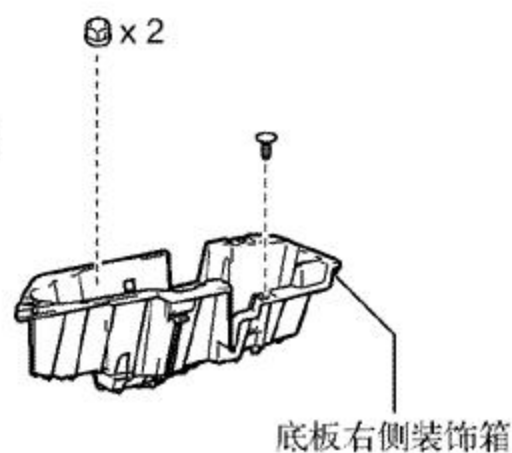

地板底板总成

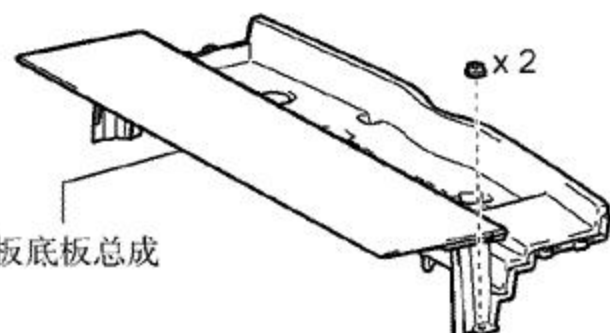


后排左侧座椅护面

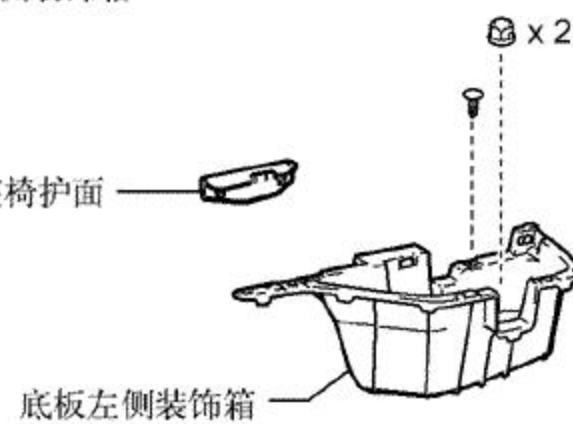


AV

带后排 2 号座椅:

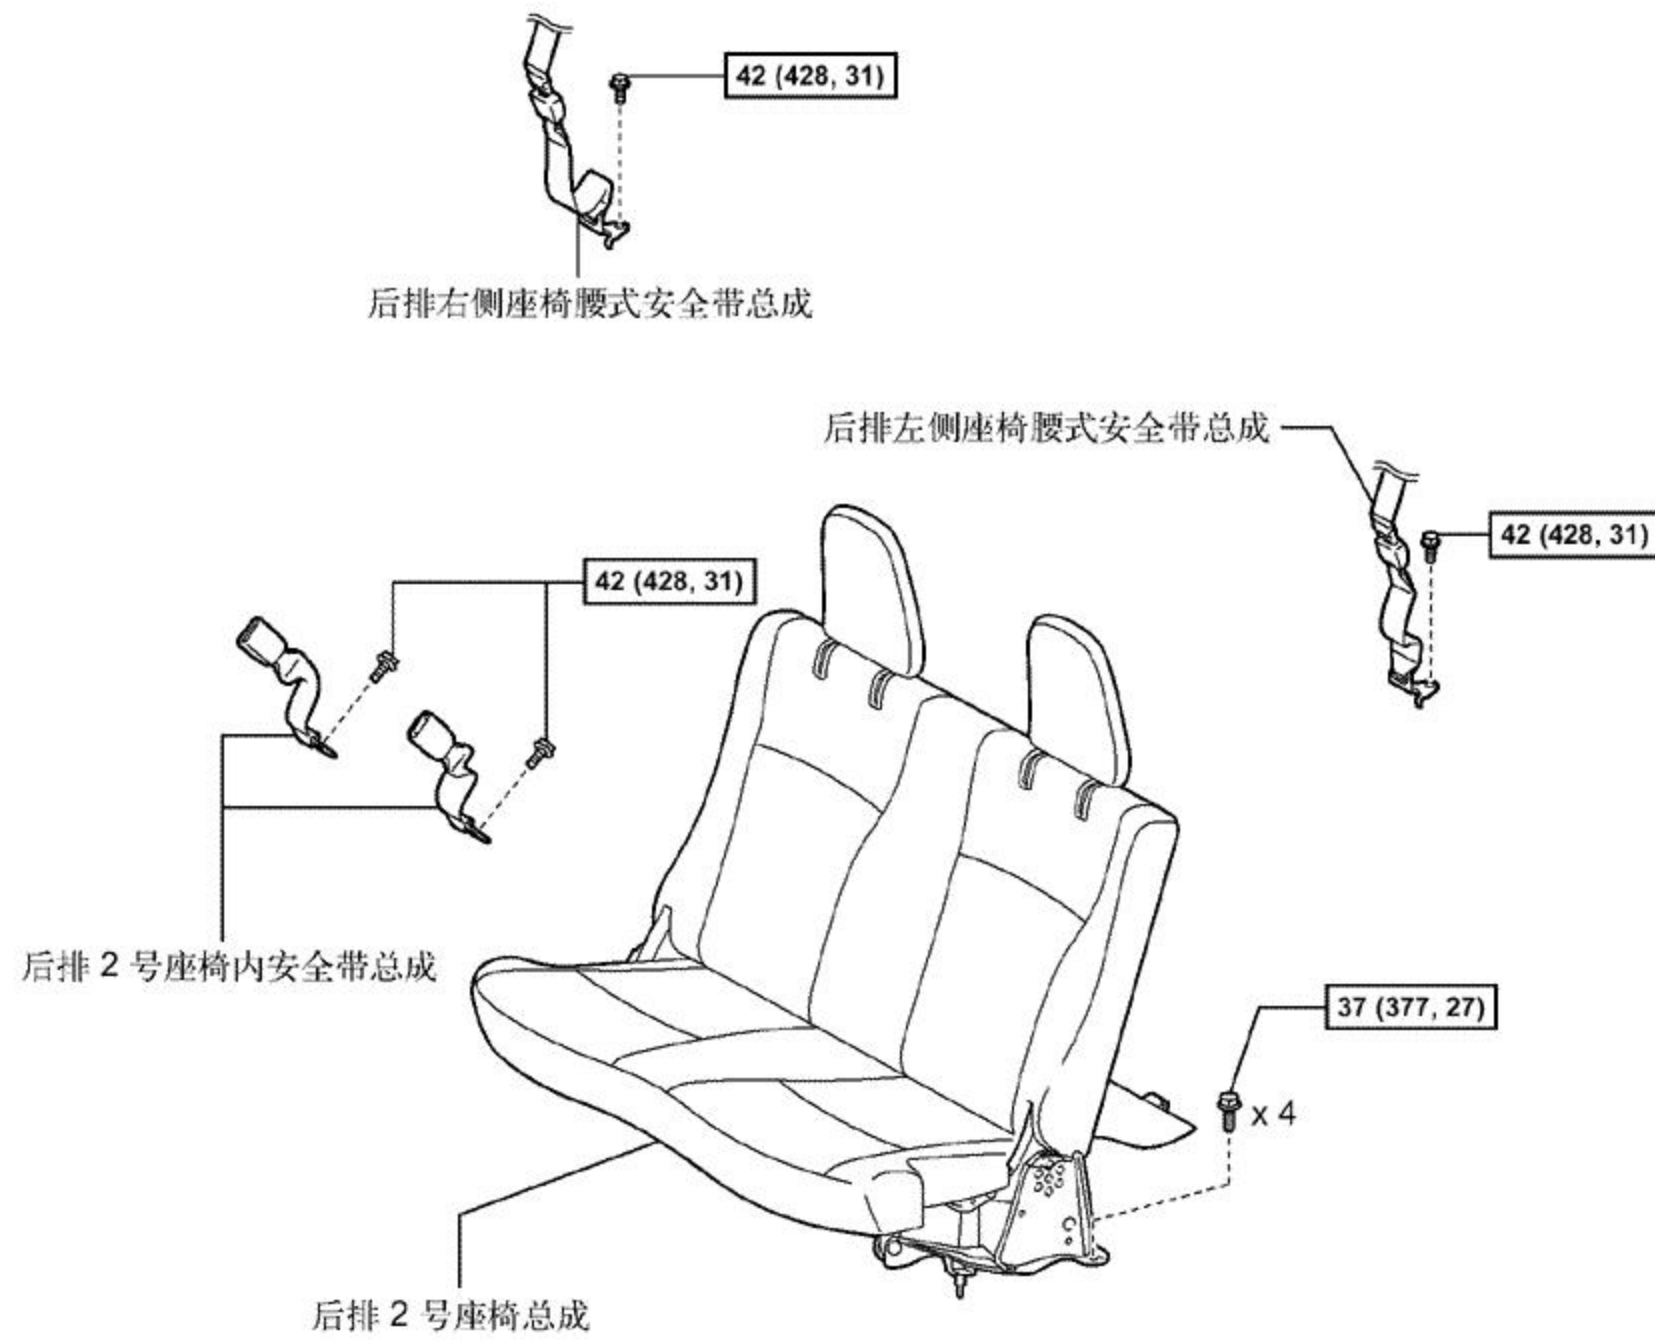

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

AV

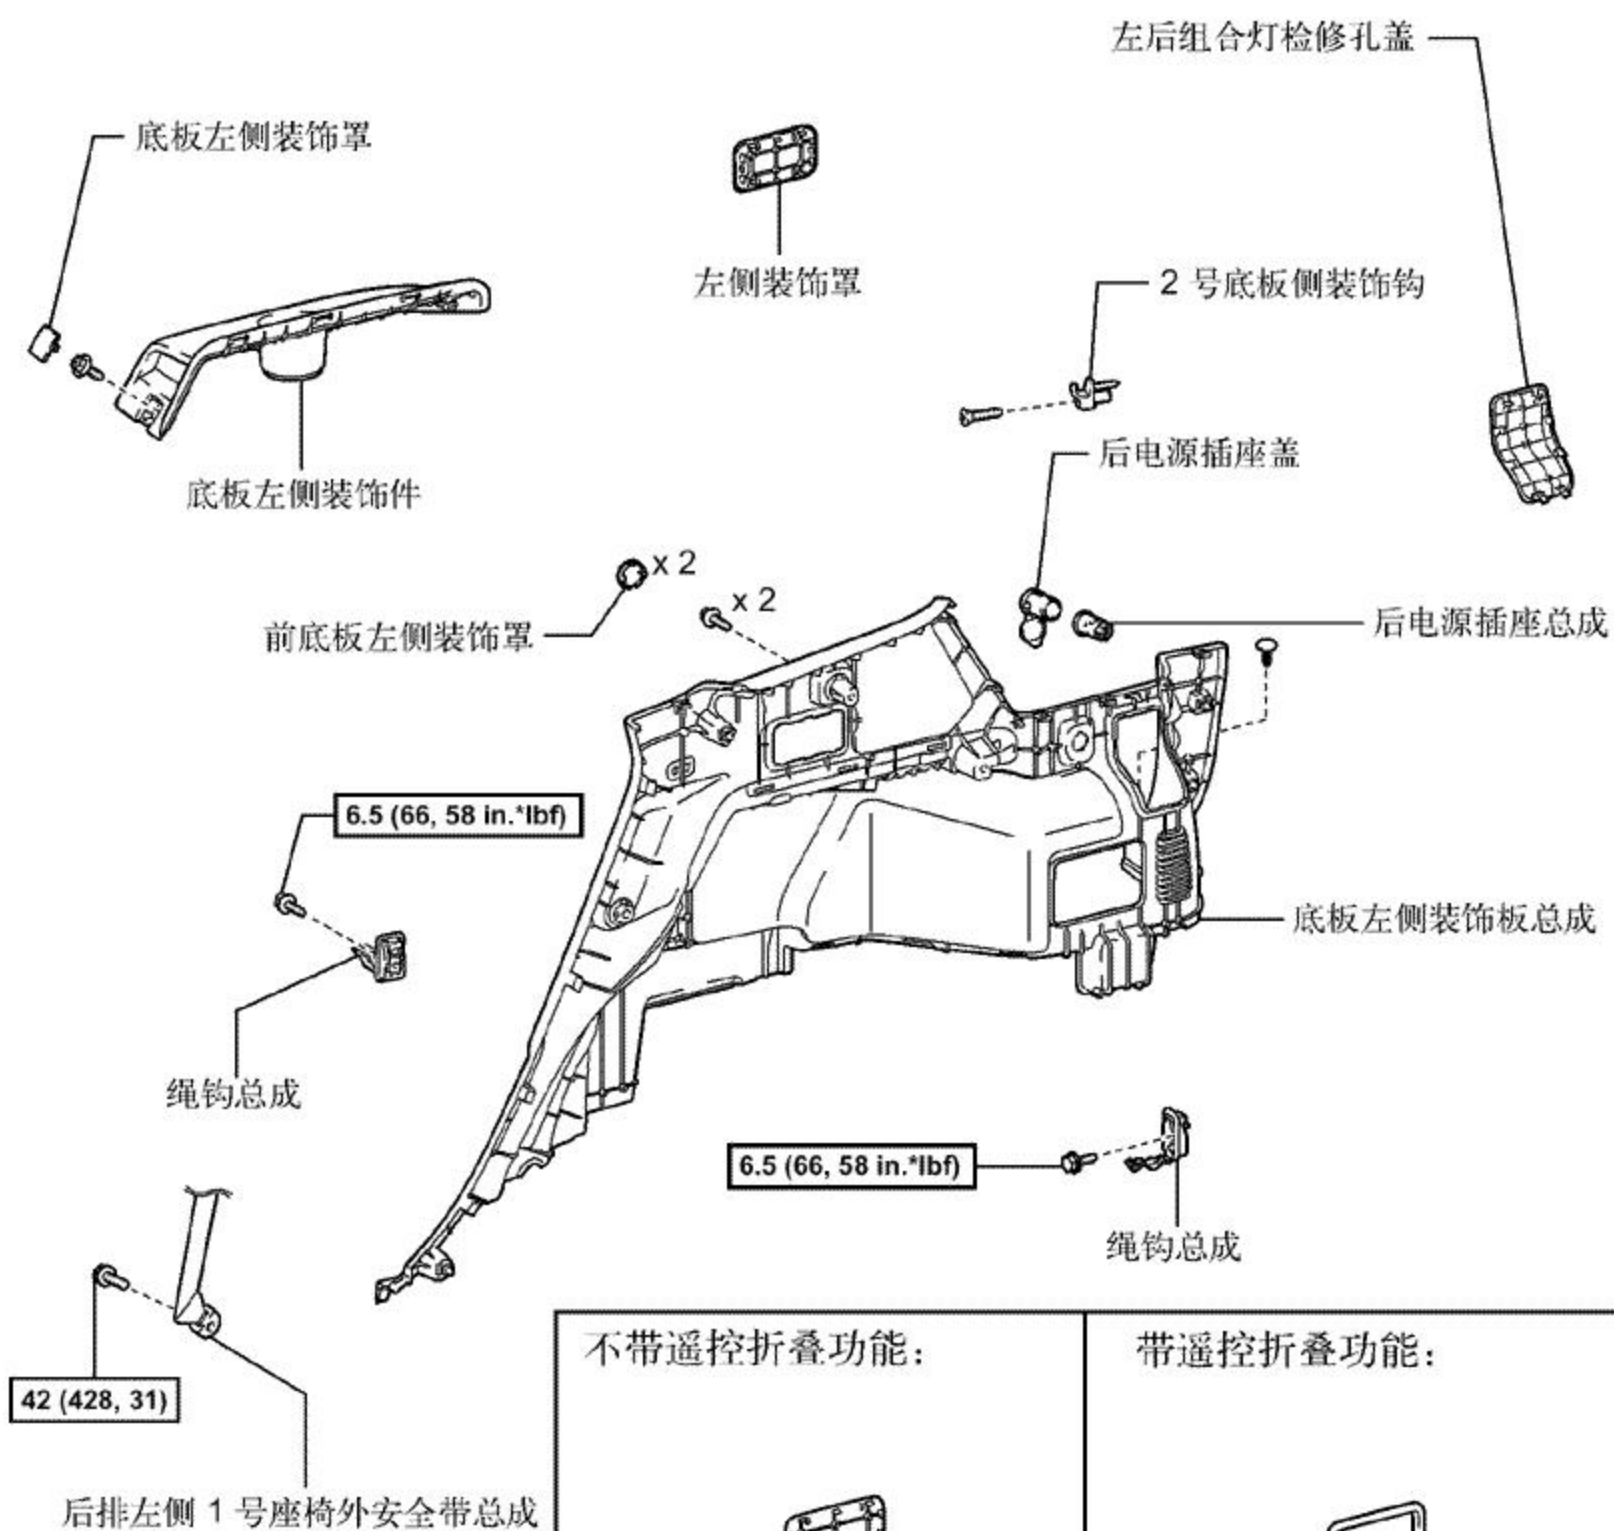

不带遥控折叠功能:



带遥控折叠功能:




N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : 规定扭矩

不带电动背门:

不带后排 2 号座椅:


带后排 2 号座椅:

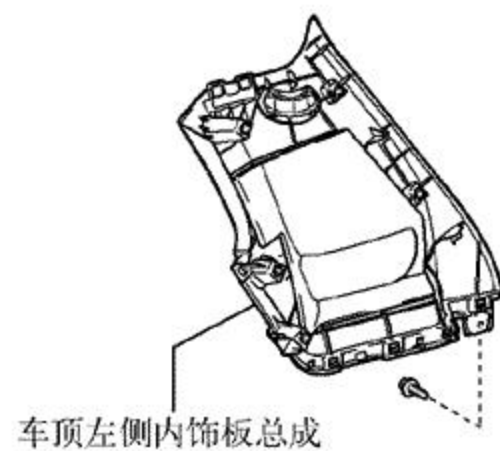

带电动背门:

不带后排 2 号座椅:

带后排 2 号座椅:

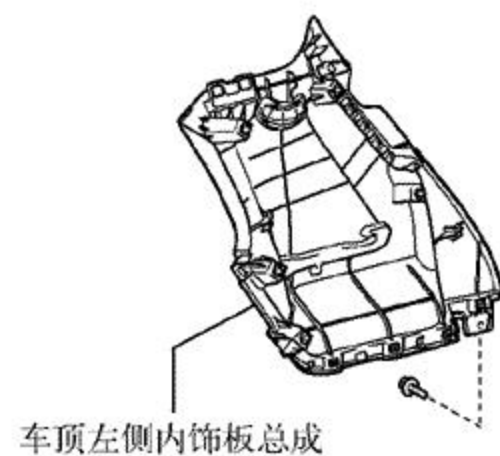

不带后自动空调系统:




右侧装饰罩

带后自动空调系统:



后车内温度传感器

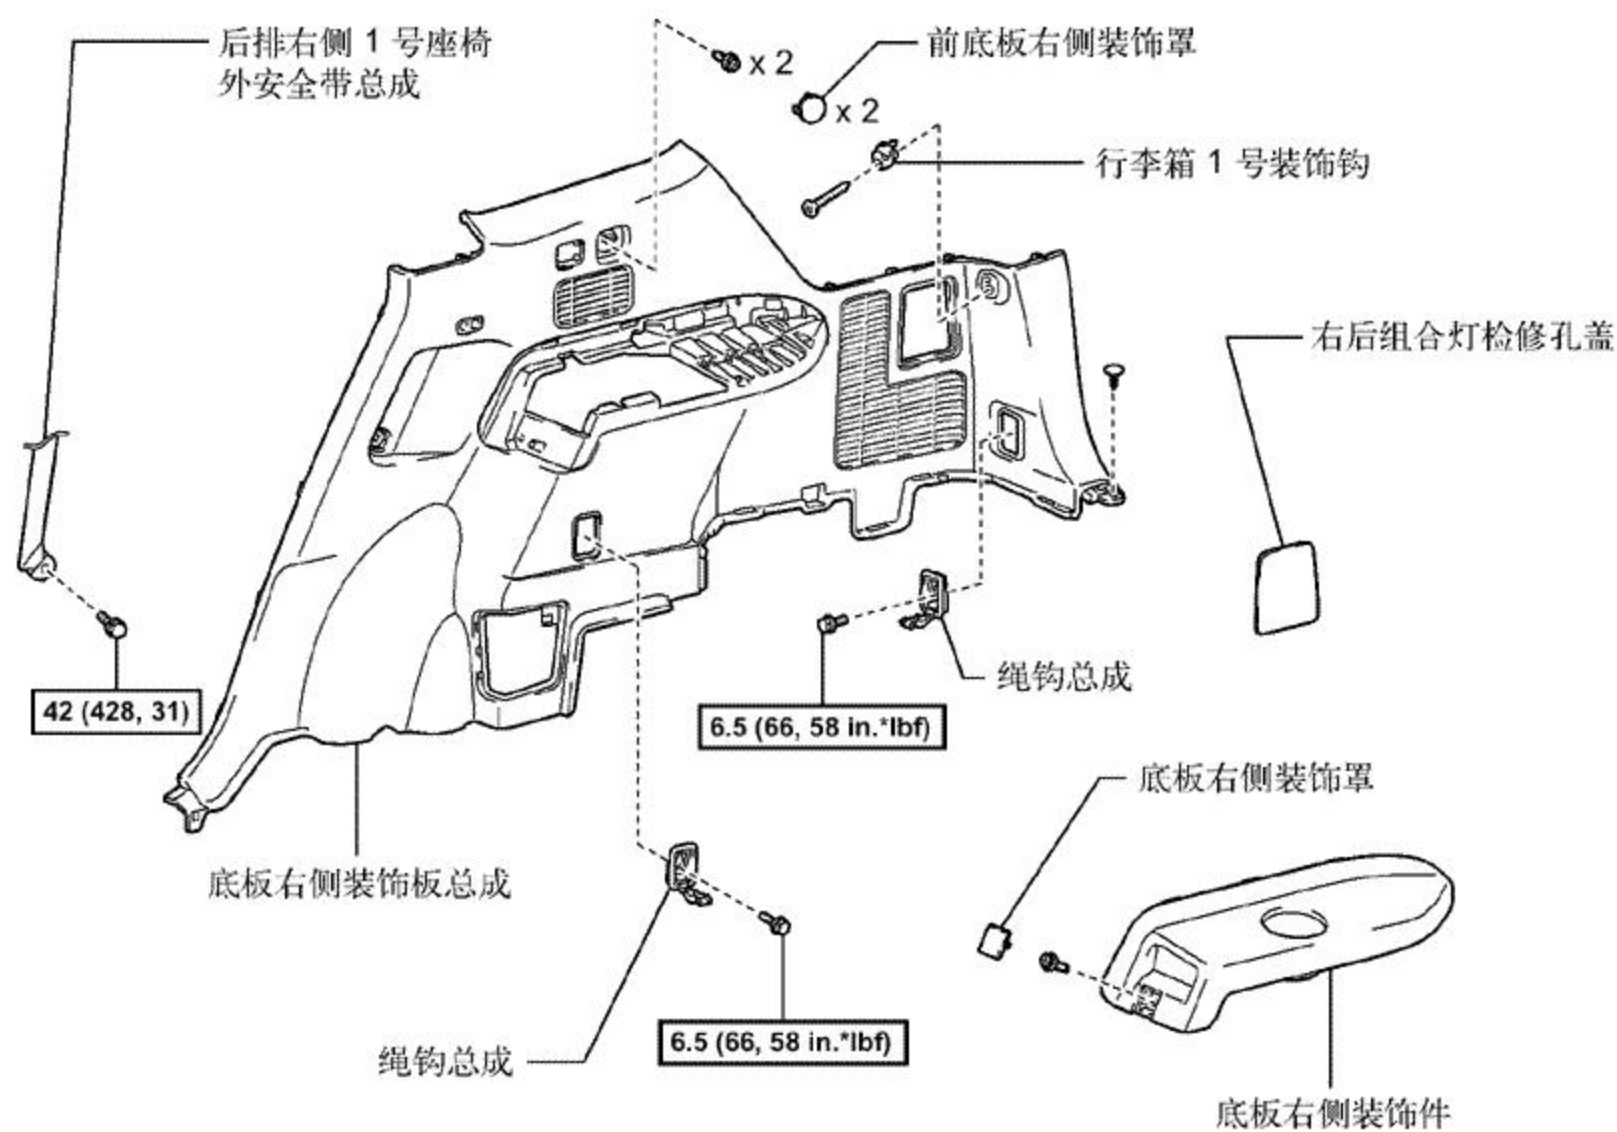


不带后空调系统:



后排座椅侧装饰盖


带后空调系统:

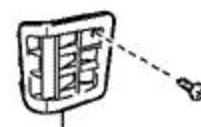

后排座椅侧装饰盖

AV

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

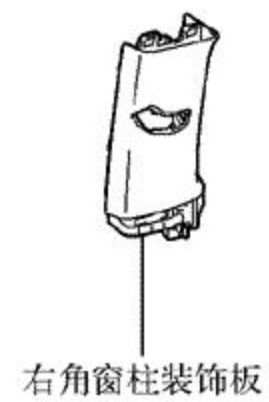


不带后排 2 号座椅:



带后排 2 号座椅:



不带滑动天窗:

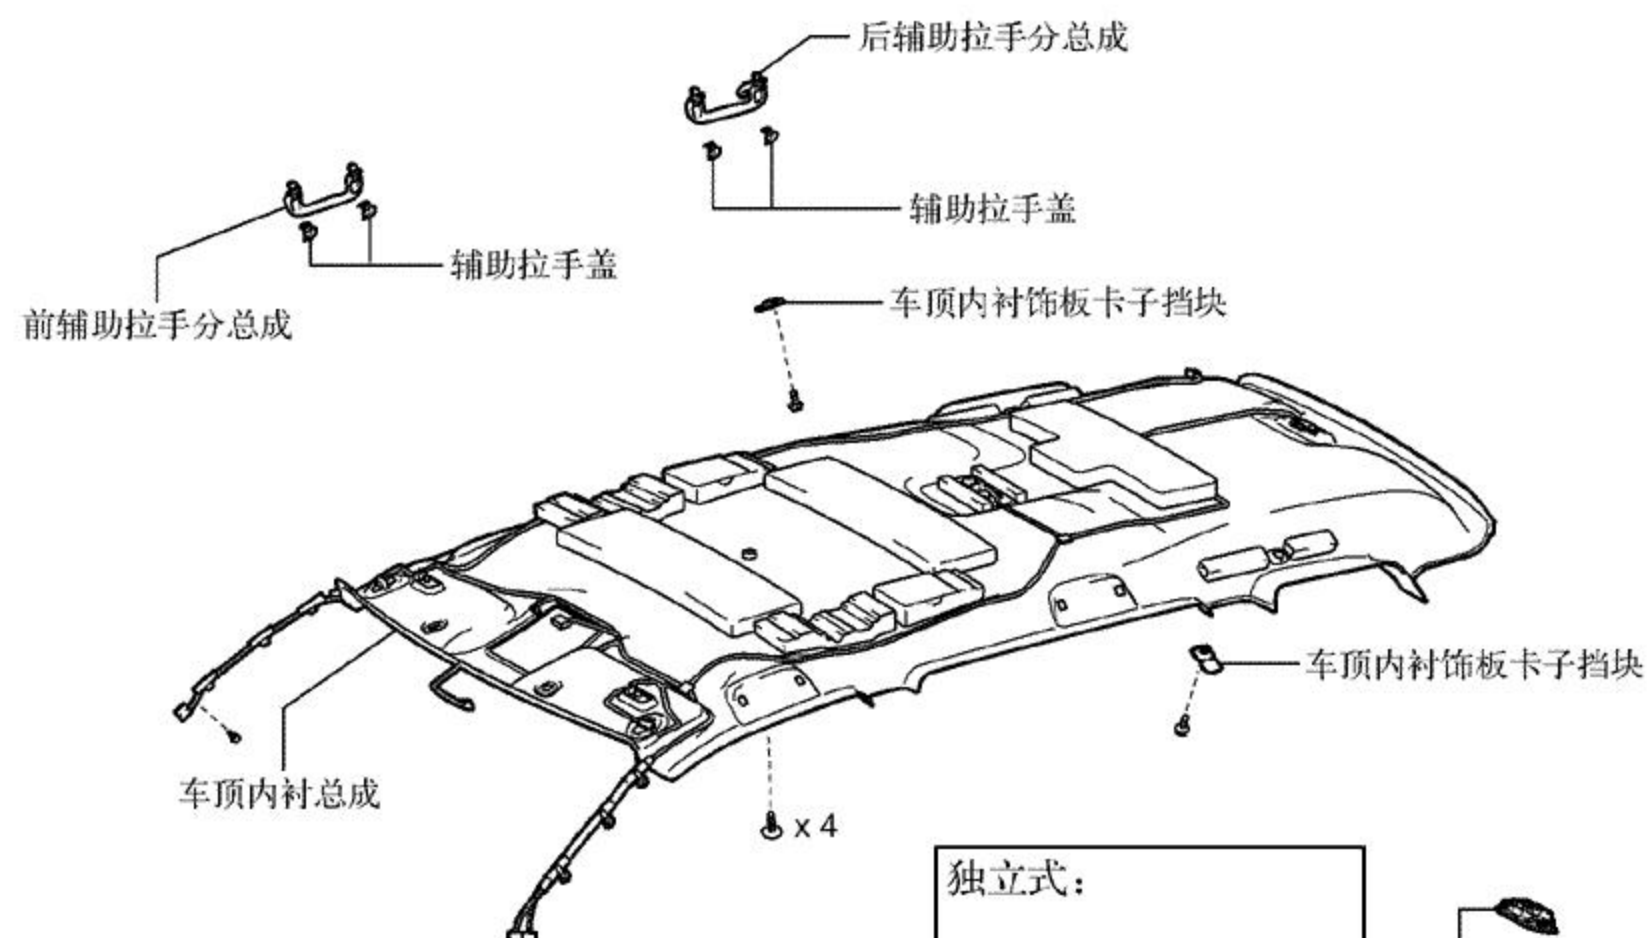

标准型:



独立式:



遮阳板支架盖

右侧遮阳板总成
x 2

遮阳板固定器

车顶控制台总成

带 EC 后视镜:

车内后视镜撑条固定盖

遮阳板固定器

遮阳板支架盖
x 2

左侧遮阳板总成


前辅助拉手分总成

辅助拉手盖

后辅助拉手分总成

AV


带滑动天窗:

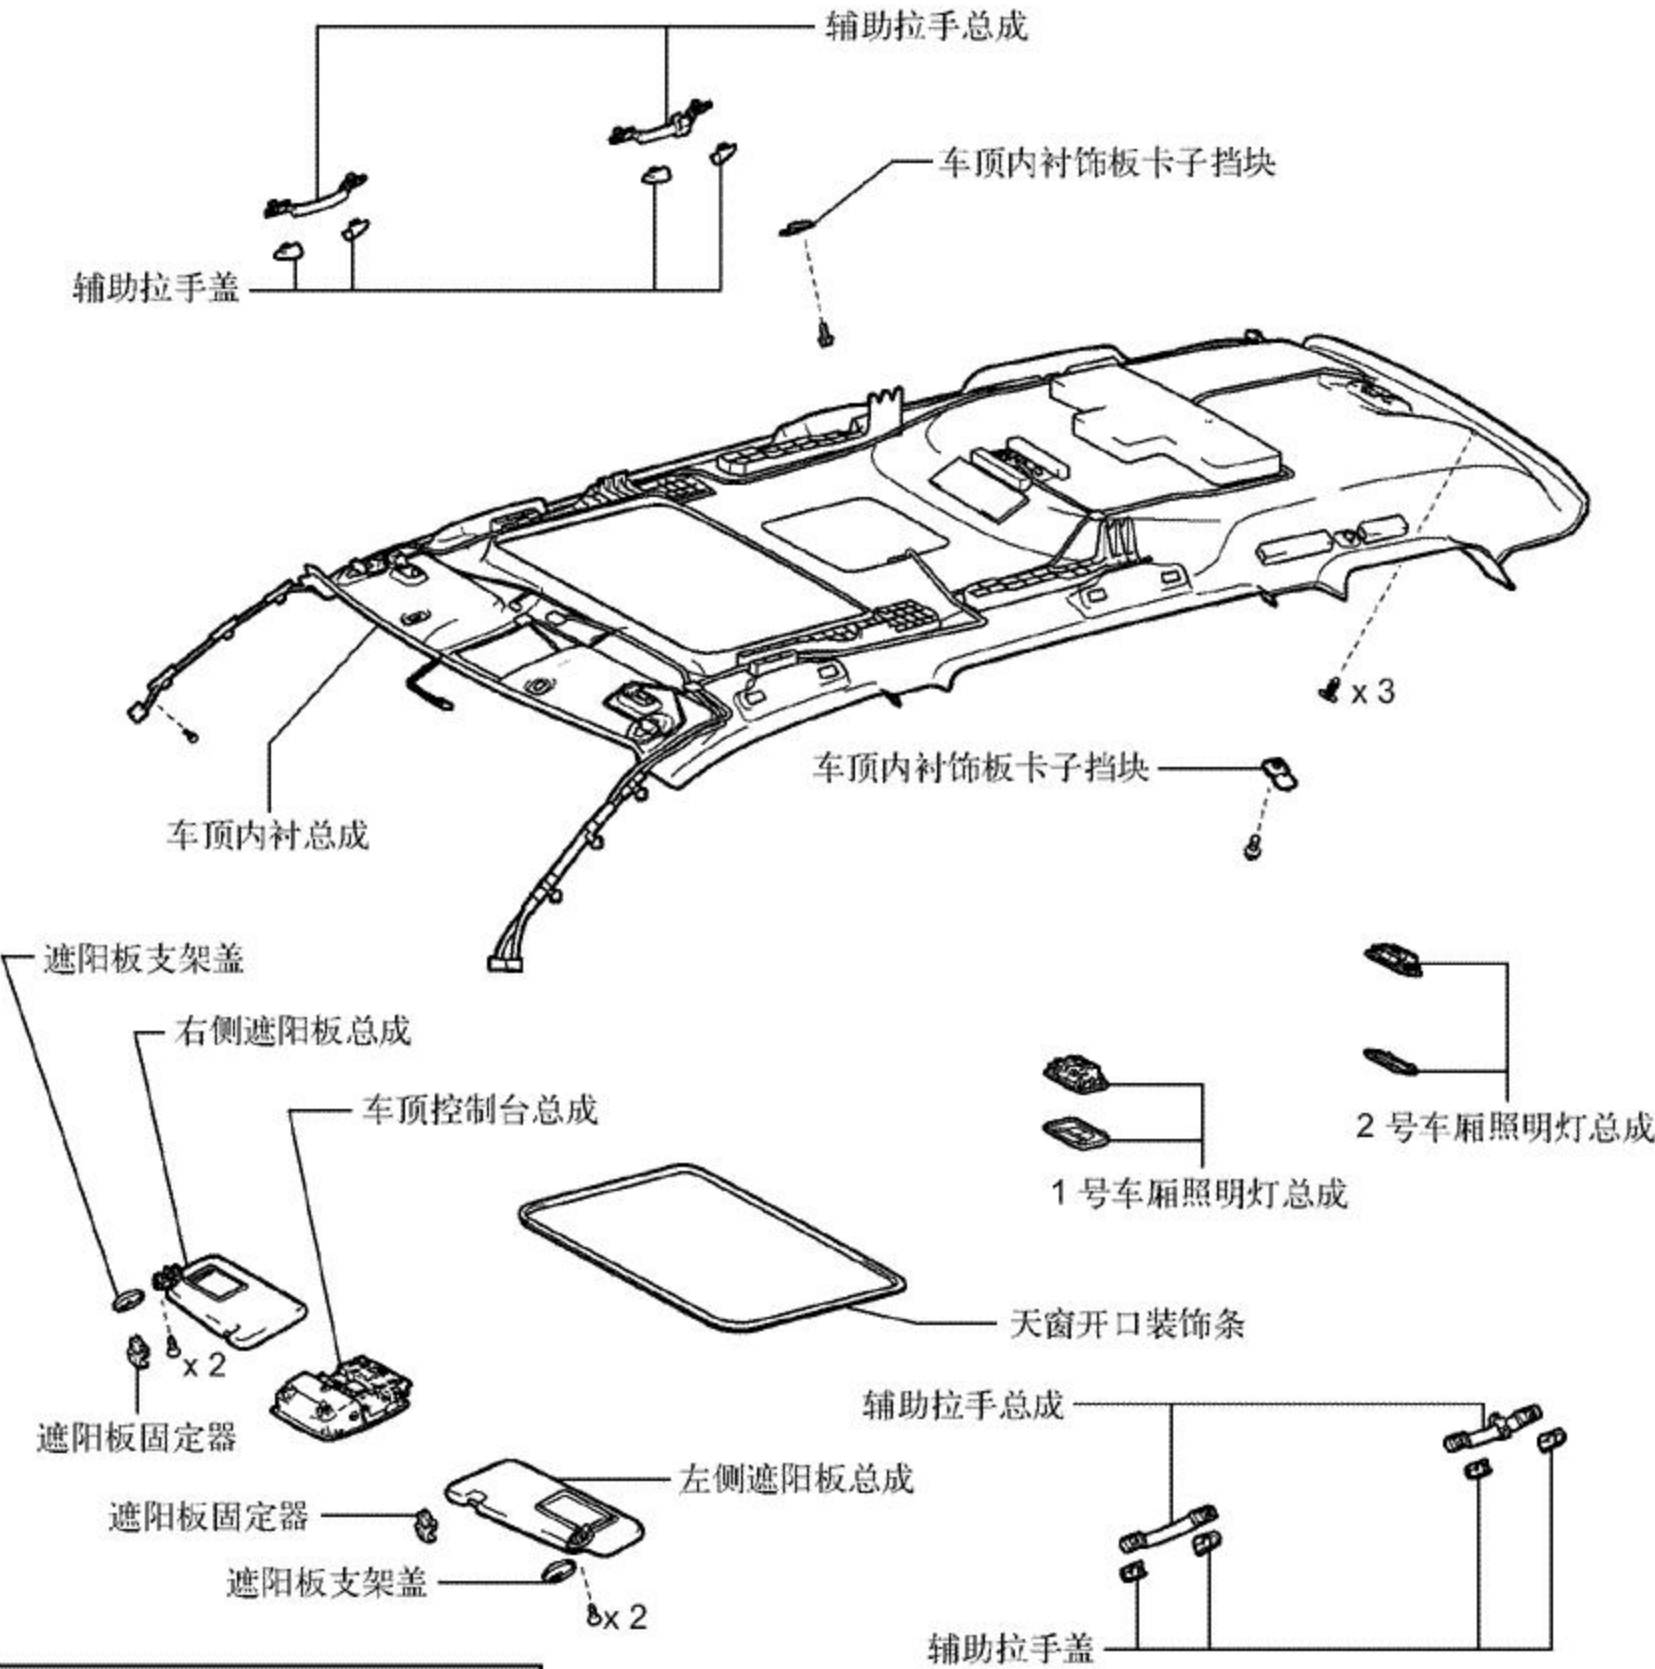


带 EC 后视镜:



带后排座椅娱乐系统:

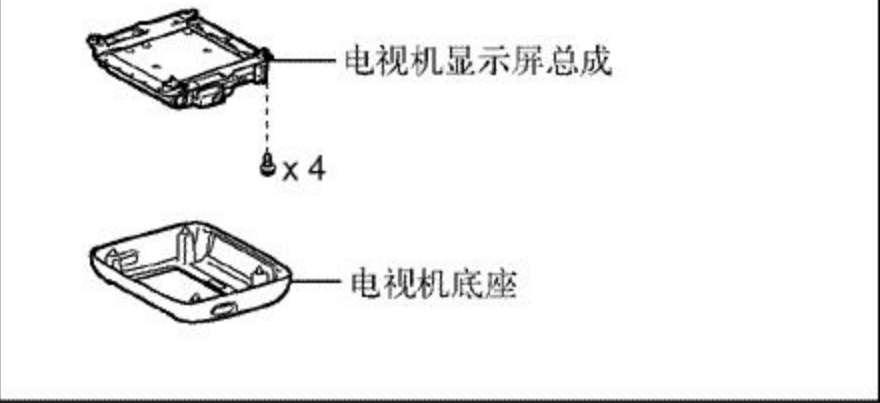


不带滑动天窗:

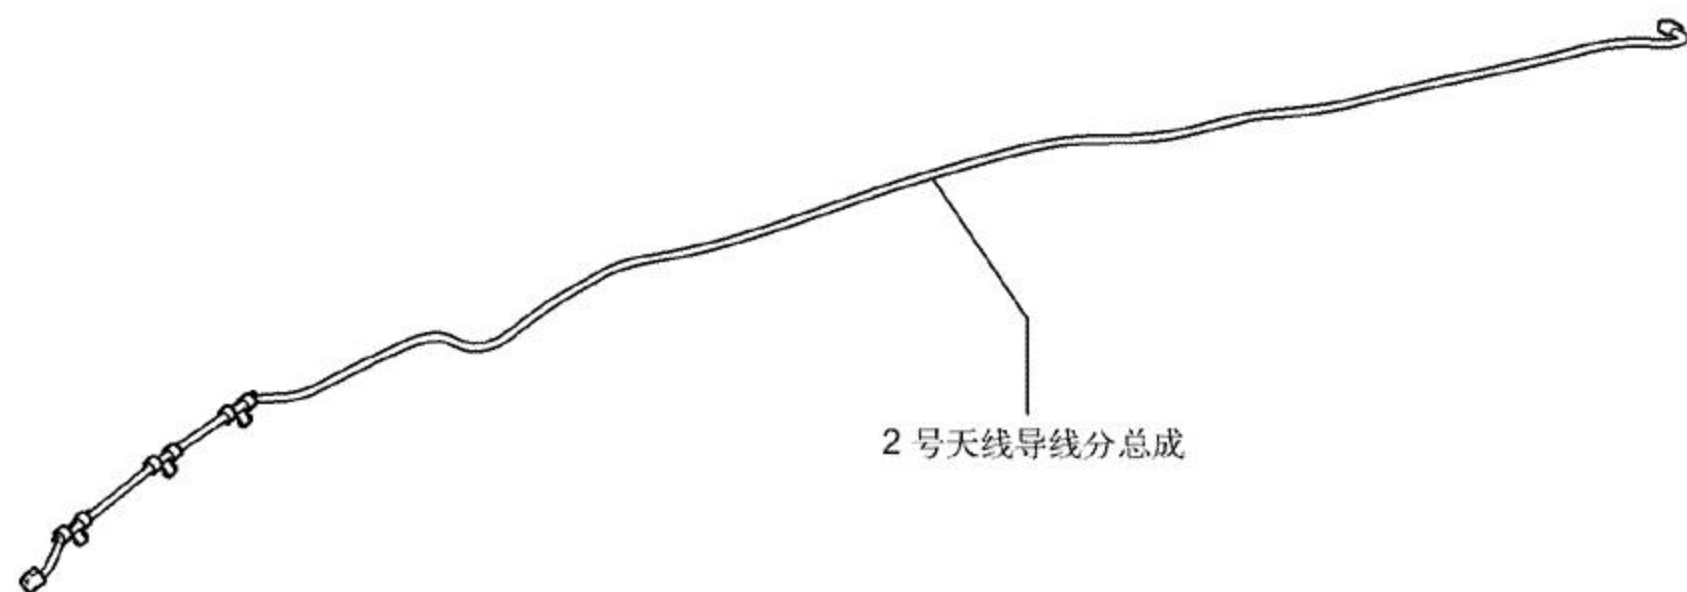

2 号天线导线分总成

带滑动天窗:

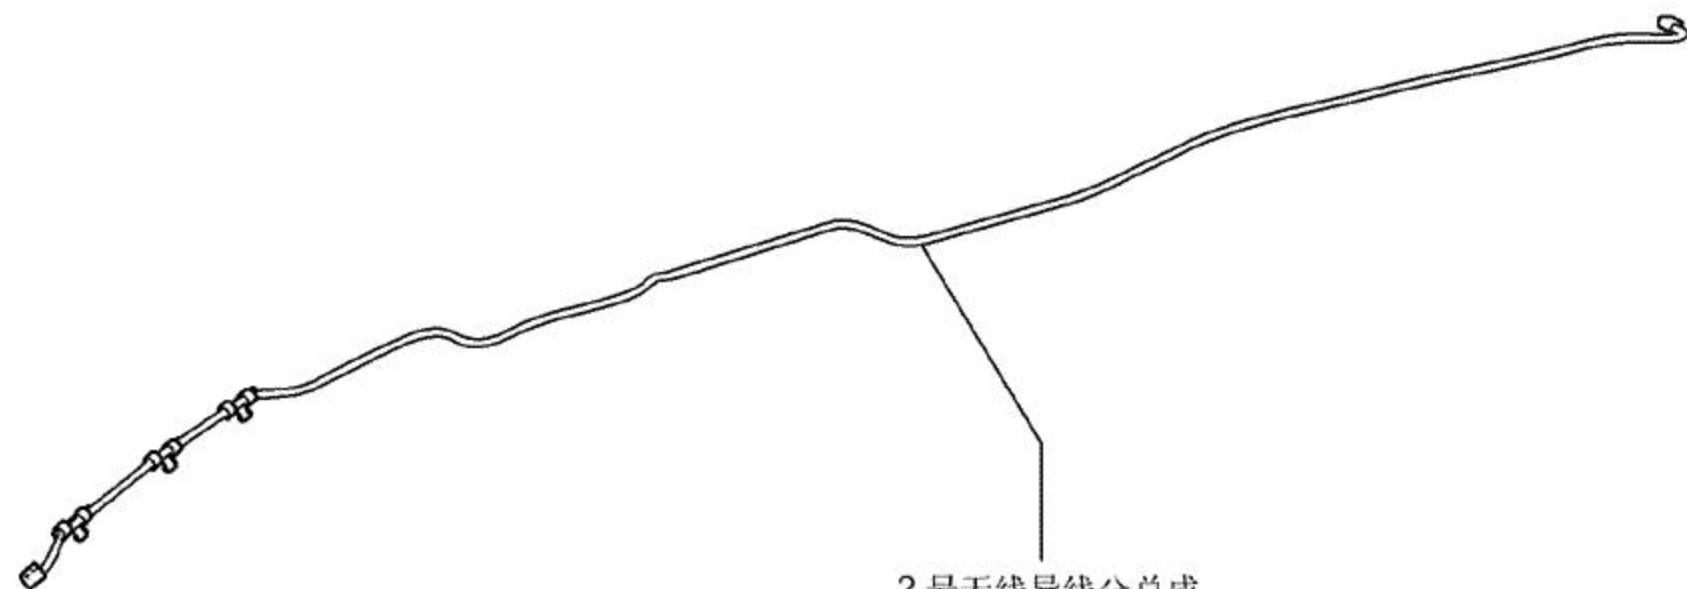

2 号天线导线分总成

AV

P

E150568E01

拆卸

1. 注意事项
(参见 IP-1 页)

2. 使前轮处于正前位置
3. 从蓄电池负极端子断开电缆
注意：
断开电缆后等待 90 秒钟，以防止气囊展开
（参见 RS-1 页）。
小心：
断开蓄电池电缆后重新连接时，某些系统需要初始化
（参见 IN-40 页）。
4. 拆卸方向盘 3 号下盖（参见 RS-225 页）
5. 拆卸方向盘 2 号下盖（参见 RS-225 页）
6. 拆卸方向盘装饰盖（参见 RS-225 页）
7. 拆卸方向盘总成（参见 SR-65 页）
8. 拆卸转向柱盖（参见 SR-44 页）
9. 拆卸带螺旋电缆分总成的转向信号开关总成
（参见 SR-44 页）
10. 拆卸仪表组装饰板总成（参见 IP-15 页）
11. 拆卸组合仪表总成（参见 IP-15 页）
12. 拆卸中央仪表板调风器总成（参见 IP-16 页）
13. 拆卸中央仪表组装饰板总成（不带智能上车和起动系统）
（参见 IP-16 页）
14. 拆卸中央仪表组装饰板总成（带智能上车和起动系统）
（参见 IP-17 页）
15. 拆卸加热器控制器和附件总成（手动空调系统）
（参见 AC-596 页）
16. 拆卸空调控制总成（自动空调系统）（参见 AC-595 页）
17. 拆卸带支架的收音机总成（不带导航系统）
（参见 AV-87 页）
18. 拆卸带支架的导航接收器总成（带导航系统）
（参见 NS-213 页）
19. 拆卸带支架的集成控制和面板总成（不带收音机）
（参见 IP-17 页）

20. 拆卸左前车门防磨板（参见 IR-22 页）
21. 拆卸左前围侧饰板分总成（参见 IR-22 页）
22. 拆卸仪表板下装饰板分总成（手动空调系统）
（参见 IP-18 页）
23. 拆卸仪表板下装饰板分总成（自动空调系统）
（参见 IP-18 页）
24. 拆卸右前车门防磨板
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
25. 拆卸右前围侧饰板分总成
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
26. 拆卸仪表板 2 号底罩分总成（参见 IP-19 页）
27. 拆卸下仪表板分总成（参见 IP-20 页）
28. 拆卸地板控制台上面板分总成（参见 IP-20 页）
29. 拆卸地板控制台 2 号风管（不带后空调系统）
（参见 IP-20 页）
30. 拆卸后下地板控制台（参见 IR-144 页）
31. 拆卸地板控制台总成（不带后空调系统）
（参见 IR-144 页）
32. 拆卸地板控制台总成（带后空调系统）
（参见 IR-145 页）
33. 拆卸前 1 号地板控制台嵌入件（左驾驶车型）
（参见 IP-21 页）
34. 拆卸前 1 号地板控制台嵌入件（右驾驶车型）
（参见 IP-21 页）
35. 拆卸前 2 号地板控制台嵌入件（左驾驶车型）
（参见 IP-21 页）
36. 拆卸前 2 号地板控制台嵌入件（右驾驶车型）
（参见 IP-22 页）
37. 拆卸发动机开关（带智能上车和起动系统）
（参见 ST-142 页）
38. 拆卸左前车门开口装饰密封条（参见 IR-22 页）
39. 拆卸左侧前柱装饰板（参见 IR-23 页）




40. 拆卸右前车门开口装饰密封条
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
41. 拆卸右侧前柱装饰板（参见 IR-24 页）
42. 拆卸仪表板 1 号扬声器面板分总成（参见 IP-22 页）
43. 拆卸前 2 号扬声器总成（左侧）（参见 AV-99 页）
44. 拆卸仪表板 2 号扬声器面板分总成（参见 IP-22 页）
45. 拆卸前 2 号扬声器总成（右侧）
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
46. 断开仪表板线束总成（参见 RS-267 页）
47. 拆卸仪表板安全垫总成（参见 IP-24 页）
48. 拆卸加热器至调风器 1 号风管（参见 IP-28 页）
49. 拆卸加热器至调风器 4 号风管（参见 IP-28 页）
50. 拆卸除霜器 1 号喷嘴侧风管（参见 IP-28 页）
51. 拆卸除霜器 2 号喷嘴侧风管（参见 IP-28 页）
52. 拆卸除霜器喷嘴总成（参见 IP-29 页）
53. 拆卸加热器至调风器中央副风管（参见 IP-29 页）
54. 拆卸导航天线总成（带导航系统）（参见 NS-227 页）


55. 拆卸天线导线分总成

(a) 脱开 9 个卡夹并拆下天线导线分总成。

左驾驶车型:

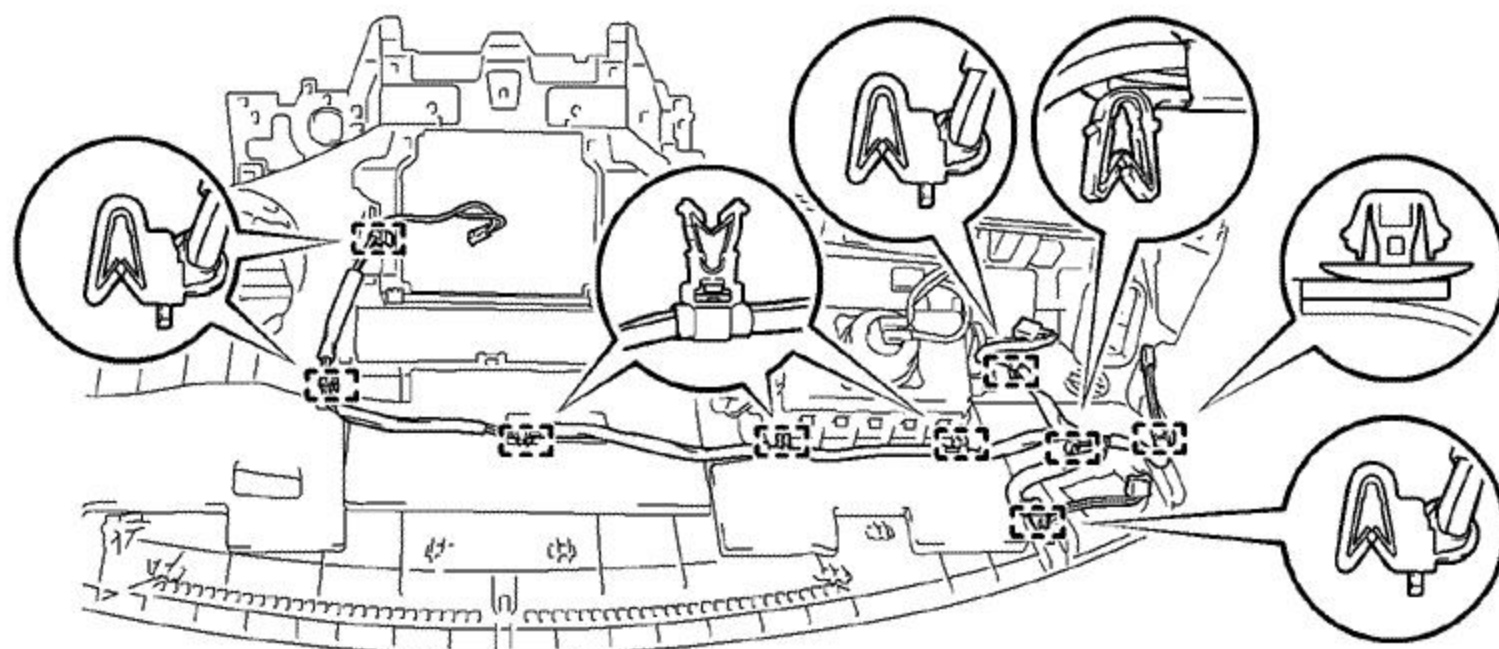

右驾驶车型:

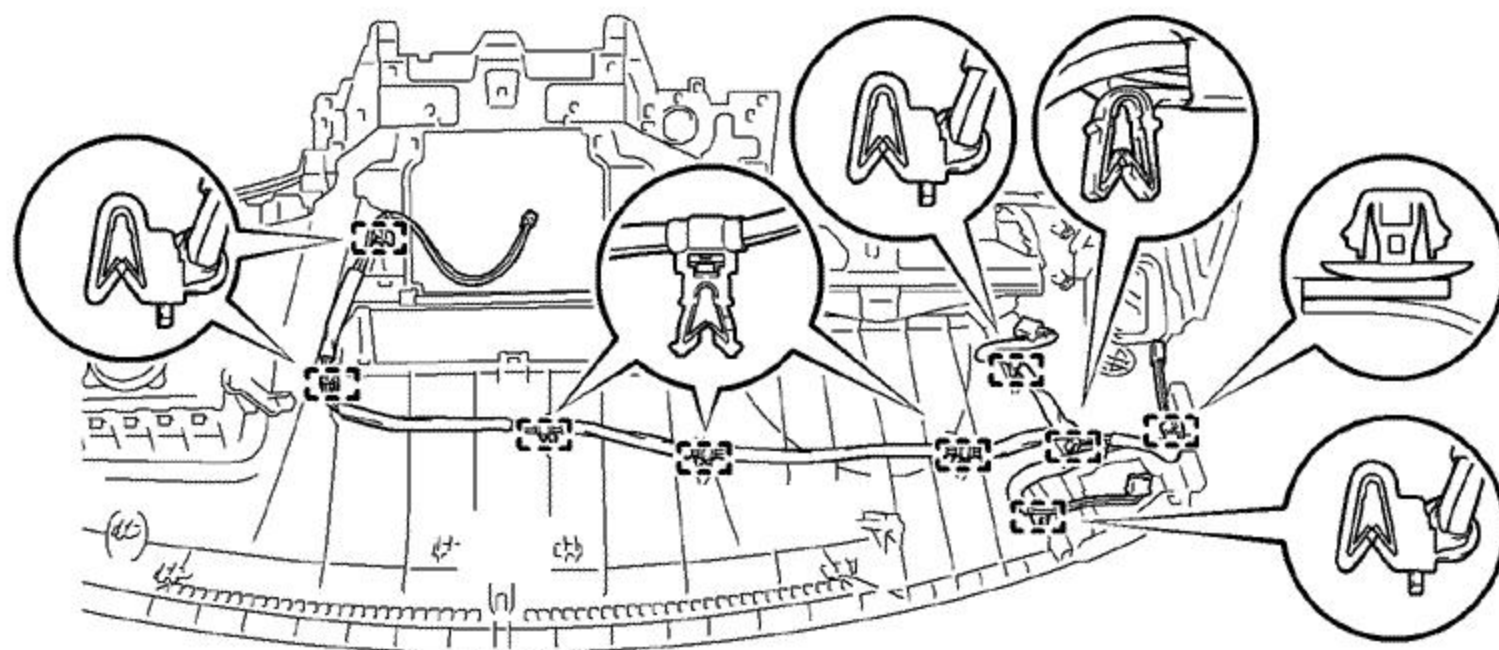

AV

P

E151137E01

56. 拆卸后排中央座椅总成

57. 拆卸后排座椅头枕总成 (左侧)

58. 拆卸后排左侧座椅滑轨支架盖 (参见 SE-77 页)

59. 拆卸后排左侧座椅外滑轨支架盖 (参见 SE-77 页)

60. 拆卸后排左侧座椅内滑轨支架盖 (参见 SE-77 页)

61. 拆卸后排左侧座椅撑脚侧盖 (参见 SE-78 页)
62. 断开后排左侧 1 号座椅锁定器拉索总成 (带遥控折叠功能) (参见 SE-78 页)
63. 拆卸后排左侧 1 号座椅总成 (参见 SE-80 页)
64. 拆卸后排座椅头枕总成 (右侧)
65. 拆卸后排右侧座椅滑轨支架盖 (参见 SE-115 页)
66. 拆卸后排右侧座椅外滑轨支架盖 (参见 SE-115 页)
67. 拆卸后排右侧座椅内滑轨支架盖 (参见 SE-115 页)
68. 拆卸后排右侧座椅撑脚侧盖 (参见 SE-116 页)
69. 断开后排右侧 1 号座椅锁定器拉索总成 (带遥控折叠功能) (参见 IR-22 页)
70. 拆卸后排右侧 1 号座椅总成 (参见 SE-118 页)
71. 拆卸左后车门防磨板 (参见 IR-23 页)
72. 拆卸左后车门开口装饰密封条 (参见 IR-24 页)
73. 拆卸左侧中柱下装饰板 (参见 IR-25 页)
74. 断开前排左侧座椅外安全带总成 (参见 SB-53 页)
75. 拆卸左侧中柱装饰板 (参见 IR-25 页)
76. 拆卸右后车门防磨板
提示:
右侧操作程序与左侧相同。
77. 拆卸右后车门开口装饰密封条
提示:
右侧操作程序与左侧相同。
78. 拆卸右侧中柱下装饰板
提示:
右侧操作程序与左侧相同。

79. 断开前排右侧座椅外安全带总成
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
80. 拆卸右侧中柱装饰板
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
81. 拆卸底板总成 (参见 IR-26 页)
82. 拆卸 3 号底板分总成 (参见 IR-26 页)
83. 拆卸 2 号底板分总成 (参见 IR-26 页)
84. 拆卸车身顶盖总成 (带车身顶盖) (参见 IR-26 页)
85. 拆卸后地板 1 号底板 (不带后排 2 号座椅)
(参见 IR-26 页)
86. 拆卸后排左侧座椅侧盖 (带后排 2 号座椅)
(参见 IR-27 页)
87. 拆卸底板左侧装饰箱 (参见 IR-27 页)
88. 拆卸后排右侧座椅侧盖 (带后排 2 号座椅)
(参见 IR-27 页)
89. 拆卸千斤顶托架支架
90. 拆卸千斤顶托架缓冲垫 (左驾驶车型) (参见 IR-27 页)
91. 拆卸千斤顶托架缓冲垫 (右驾驶车型) (参见 IR-28 页)
92. 拆卸千斤顶总成 (左驾驶车型) (参见 IR-28 页)
93. 拆卸千斤顶总成 (右驾驶车型) (参见 IR-28 页)
94. 拆卸千斤顶托架总成 (左驾驶车型) (参见 IR-28 页)
95. 拆卸千斤顶托架总成 (右驾驶车型) (参见 IR-29 页)
96. 拆卸底板右侧装饰箱 (参见 IR-29 页)
97. 拆卸地板底板总成 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-29 页)
98. 拆卸后垫 (参见 IR-30 页)
99. 拆卸地板底板总成 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-30 页)
100. 拆卸底板后地板箱 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-30 页)



101. 拆卸后排 2 号座椅内安全带总成（带后排 2 号座椅）
（参见 SB-70 页）
102. 断开后排左侧座椅腰式安全带总成（带后排 2 号座椅）
（参见 SB-93 页）
103. 断开后排右侧座椅腰式安全带总成（带后排 2 号座椅）
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
104. 拆卸后排 2 号座椅总成（带后排 2 号座椅）（参见 SE-149 页）
105. 拆卸后地板装饰板（参见 IR-31 页）
106. 拆卸底板左侧装饰罩（参见 IR-31 页）
107. 拆卸底板左侧装饰件（参见 IR-31 页）
108. 拆卸左侧装饰罩（参见 IR-32 页）
109. 拆卸左后组合灯检修孔盖（参见 IR-32 页）
110. 拆卸后电源插座总成（参见 OT-39 页）
111. 拆卸后电源插座盖（参见 OT-40 页）
112. 拆卸后底板装饰罩（不带遥控折叠功能）（参见 IR-33 页）
113. 拆卸左侧座椅靠背倾角遥控杆边框（带遥控折叠功能）
（参见 IR-33 页）
114. 拆卸绳钩总成（左侧）（参见 IR-33 页）
115. 拆卸 2 号底板侧装饰钩（参见 IR-34 页）
116. 拆卸前底板左侧装饰罩（参见 IR-34 页）
117. 断开后排左侧 1 号座椅外安全带总成（参见 SB-82 页）
118. 拆卸底板左侧装饰板总成（参见 IR-34 页）
119. 拆卸左角窗柱装饰板（参见 IR-35 页）
120. 拆卸车顶左侧内饰板总成（不带电动背门）
（参见 IR-36 页）
121. 拆卸车顶左侧内饰板总成（带电动背门）（参见 IR-37 页）

122. 拆卸后排座椅侧饰板盖（不带后空调系统）
（参见 IR-38 页）
123. 拆卸后排座椅侧装饰盖（带后空调系统）（参见 IR-38 页）
124. 拆卸底板右侧装饰罩
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
125. 拆卸底板右侧装饰件
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
126. 拆卸右侧装饰罩（不带后自动空调系统）（参见 IR-39 页）
127. 拆卸后车内温度传感器（带后自动空调系统）
（参见 AC-534 页）
128. 拆卸右后组合灯检修孔盖（参见 IR-39 页）
129. 拆卸绳钩总成（右侧）
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
130. 拆卸行李箱 1 号装饰钩
提示：
行李箱 1 号装饰钩和 2 号底板侧装饰钩使用相同的程序。
131. 拆卸前底板右侧装饰罩
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
132. 断开后排右侧 1 号座椅外安全带总成
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
133. 拆卸底板右侧装饰板总成（参见 IR-39 页）
134. 拆卸右角窗柱装饰板
提示：
右侧操作程序与左侧相同。



135. 拆卸车顶右侧内饰板总成 (不带后排 2 号座椅)
提示:
右侧操作程序与左侧相同。
136. 拆卸车顶右侧内饰板总成 (带后排 2 号座椅)
提示:
右侧操作程序与左侧相同。
137. 拆卸车顶控制台总成 (参见 IR-41 页)
138. 拆卸遮阳板支架盖 (左侧) (参见 IR-41 页)
139. 拆卸左侧遮阳板总成 (参见 IR-41 页)
140. 拆卸遮阳板支架盖 (右侧)
提示:
右侧操作程序与左侧相同。
141. 拆卸右侧遮阳板总成
提示:
右侧操作程序与左侧相同。
142. 拆卸车内后视镜撑条固定盖 (带 EC 后视镜)
(参见 MI-9 页)
143. 拆卸 1 号车厢照明灯总成 (标准型) (参见 IR-41 页)
144. 拆卸 1 号车厢照明灯总成 (独立式) (参见 IR-42 页)
145. 拆卸 2 号车厢照明灯总成 (参见 IR-43 页)
146. 拆卸电视机底座 (带后排座椅娱乐系统)
(参见 AV-100 页)
147. 拆卸电视机显示屏总成 (带后排座椅娱乐系统)
(参见 AV-100 页)
148. 拆卸前辅助拉手分总成 (不带滑动天窗) (参见 IR-44 页)
149. 拆卸后辅助拉手分总成 (不带滑动天窗) (参见 IR-45 页)
150. 拆卸辅助拉手总成 (带滑动天窗) (参见 IR-46 页)
151. 拆卸车顶内衬饰板卡子挡块 (参见 IR-46 页)
152. 拆卸天窗开口装饰条 (带滑动天窗)
153. 拆卸遮阳板固定器 (参见 IR-47 页)

154. 拆卸车顶内衬总成（不带滑动天窗）（参见 IR-47 页）


155. 拆卸车顶内衬总成（带滑动天窗）（参见 IR-49 页）




156. 拆卸 2 号天线导线分总成

- (a) 仅将用于固定天线导线的胶带胶条剥至可以拆下天线导线的长度。

不带滑动天窗：

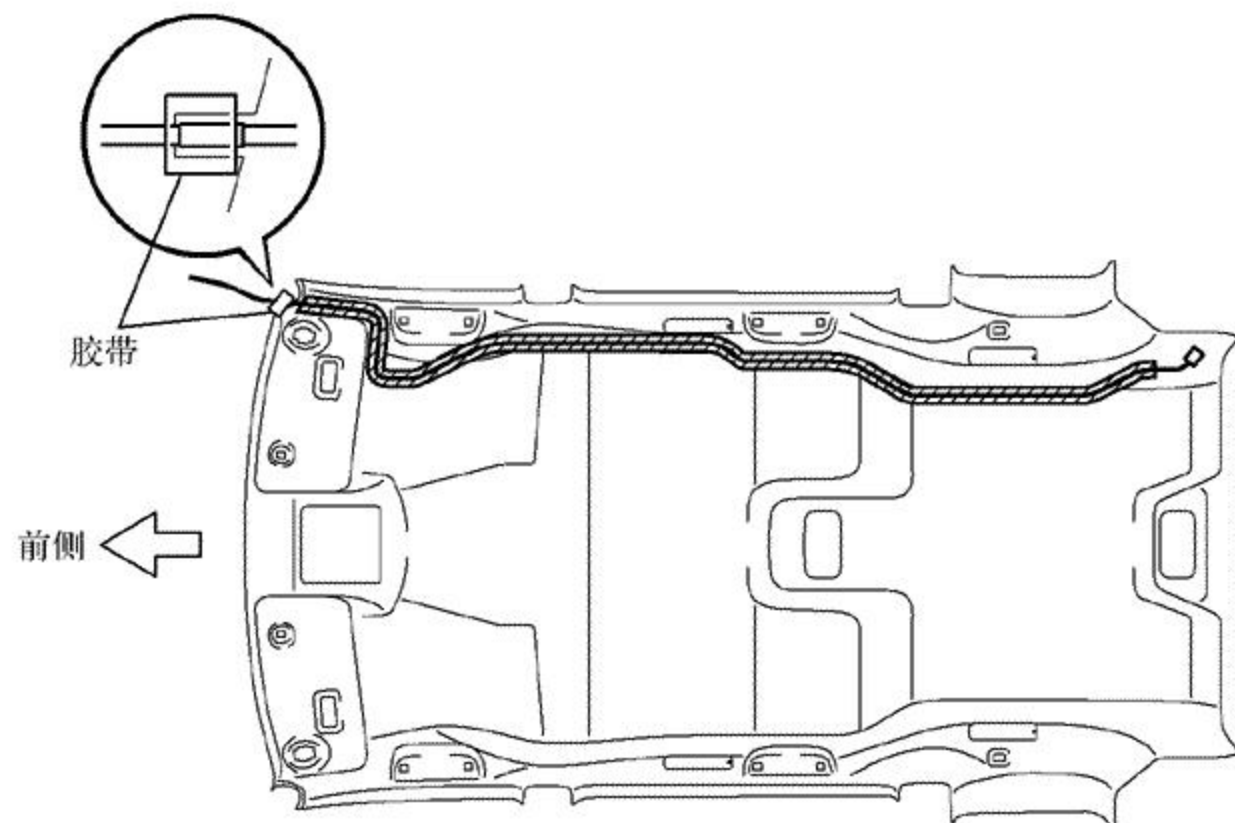

带滑动天窗：

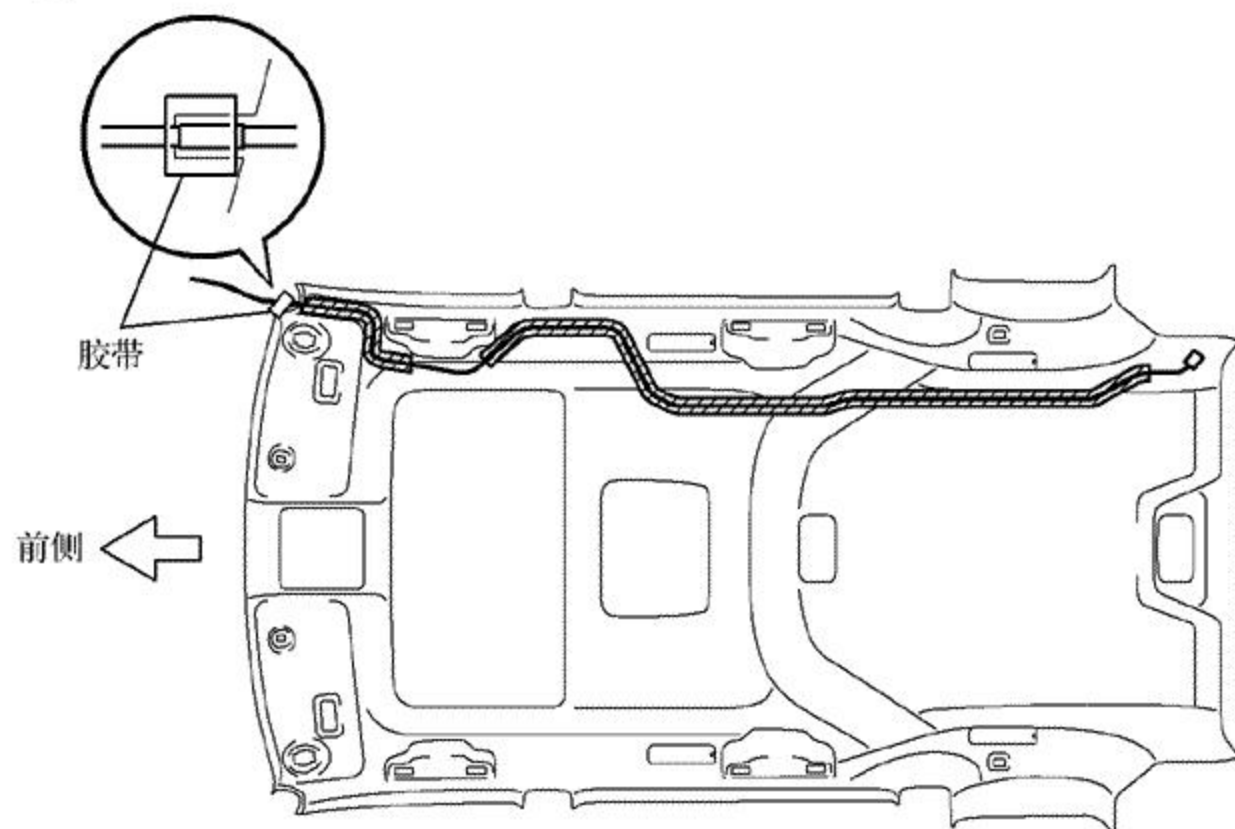

▨: 双面胶带

提示：

供应零件中不包含胶带。尽量多留些胶带在车顶内衬上，以便可以重复使用胶带。

(b) 将 2 号天线导线分总成从车顶内衬上拆下。

安装

1. 安装 2 号天线导线分总成


提示：

供应零件中不包含双面胶带和一般胶带。如果这些胶带仍有足够的粘性粘牢车顶内衬和天线导线，则可重复使用胶带。如果已换上新的车顶内衬，或胶带和 / 或双面胶带不再有粘性，则按照下面的程序粘贴新胶带。




(a) 使用新的双面胶带。


不带滑动天窗：

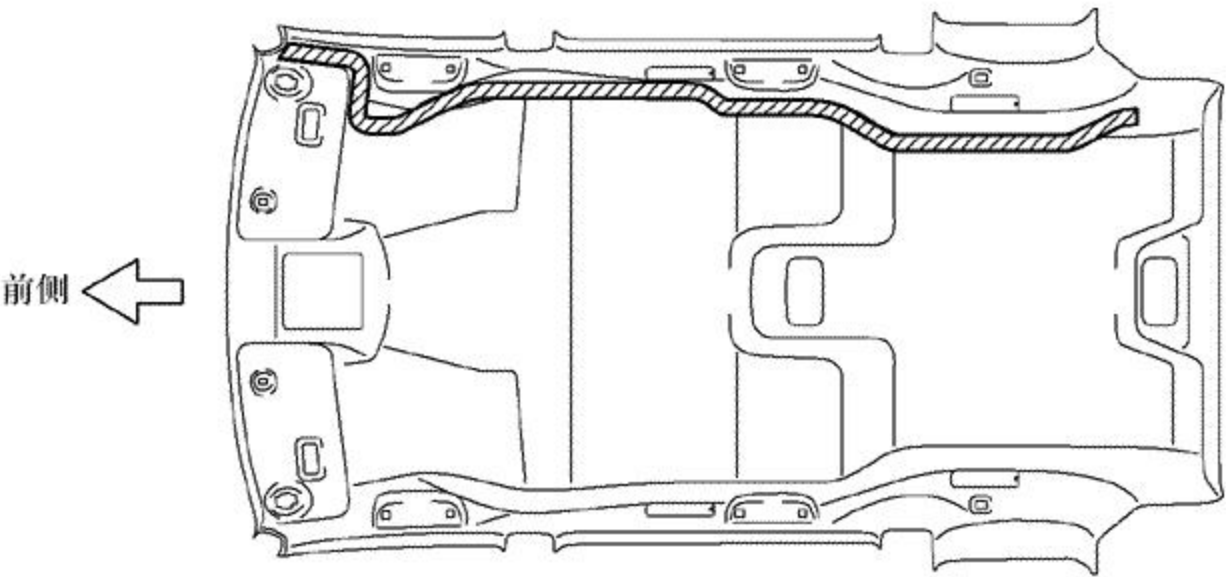

带滑动天窗：

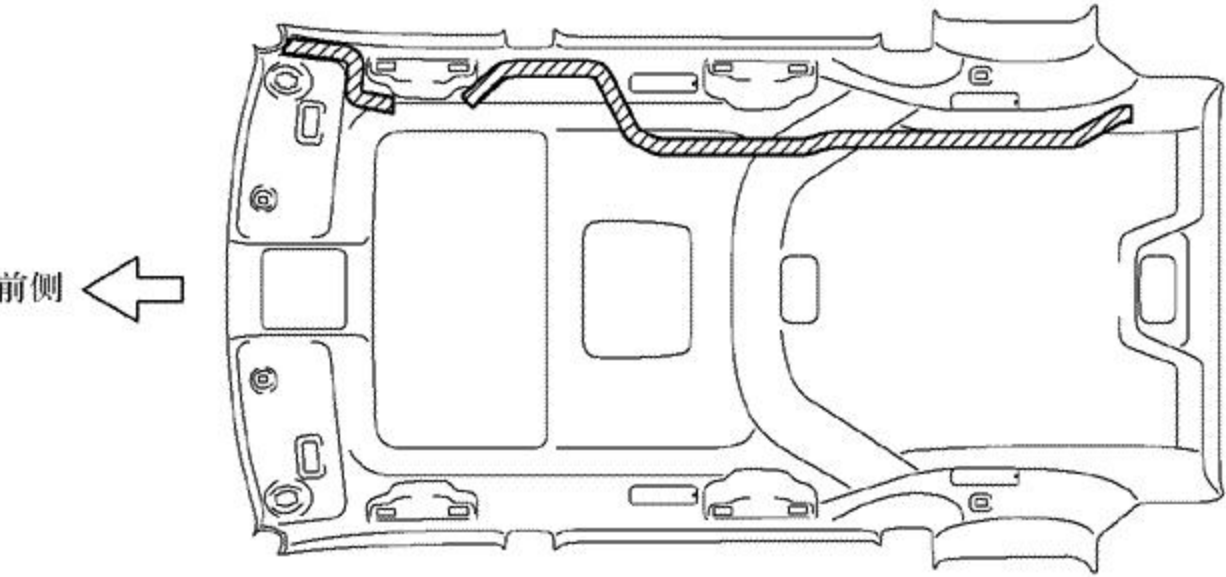

双面胶带

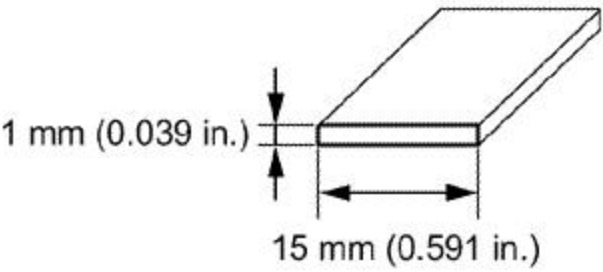


▨：双面胶带

(1) 从车顶内衬总成上拆下双面胶带。

- (2) 剥开适量的新双面胶带。小心不要接触粘合面。
- (3) 将双面胶带对准车顶内衬总成上的标记，同时将其粘贴在车顶内衬上。
- (4) 剥开双面胶带隔离纸。



(b) 从车辆前部将天线导线安装至车顶内衬总成。

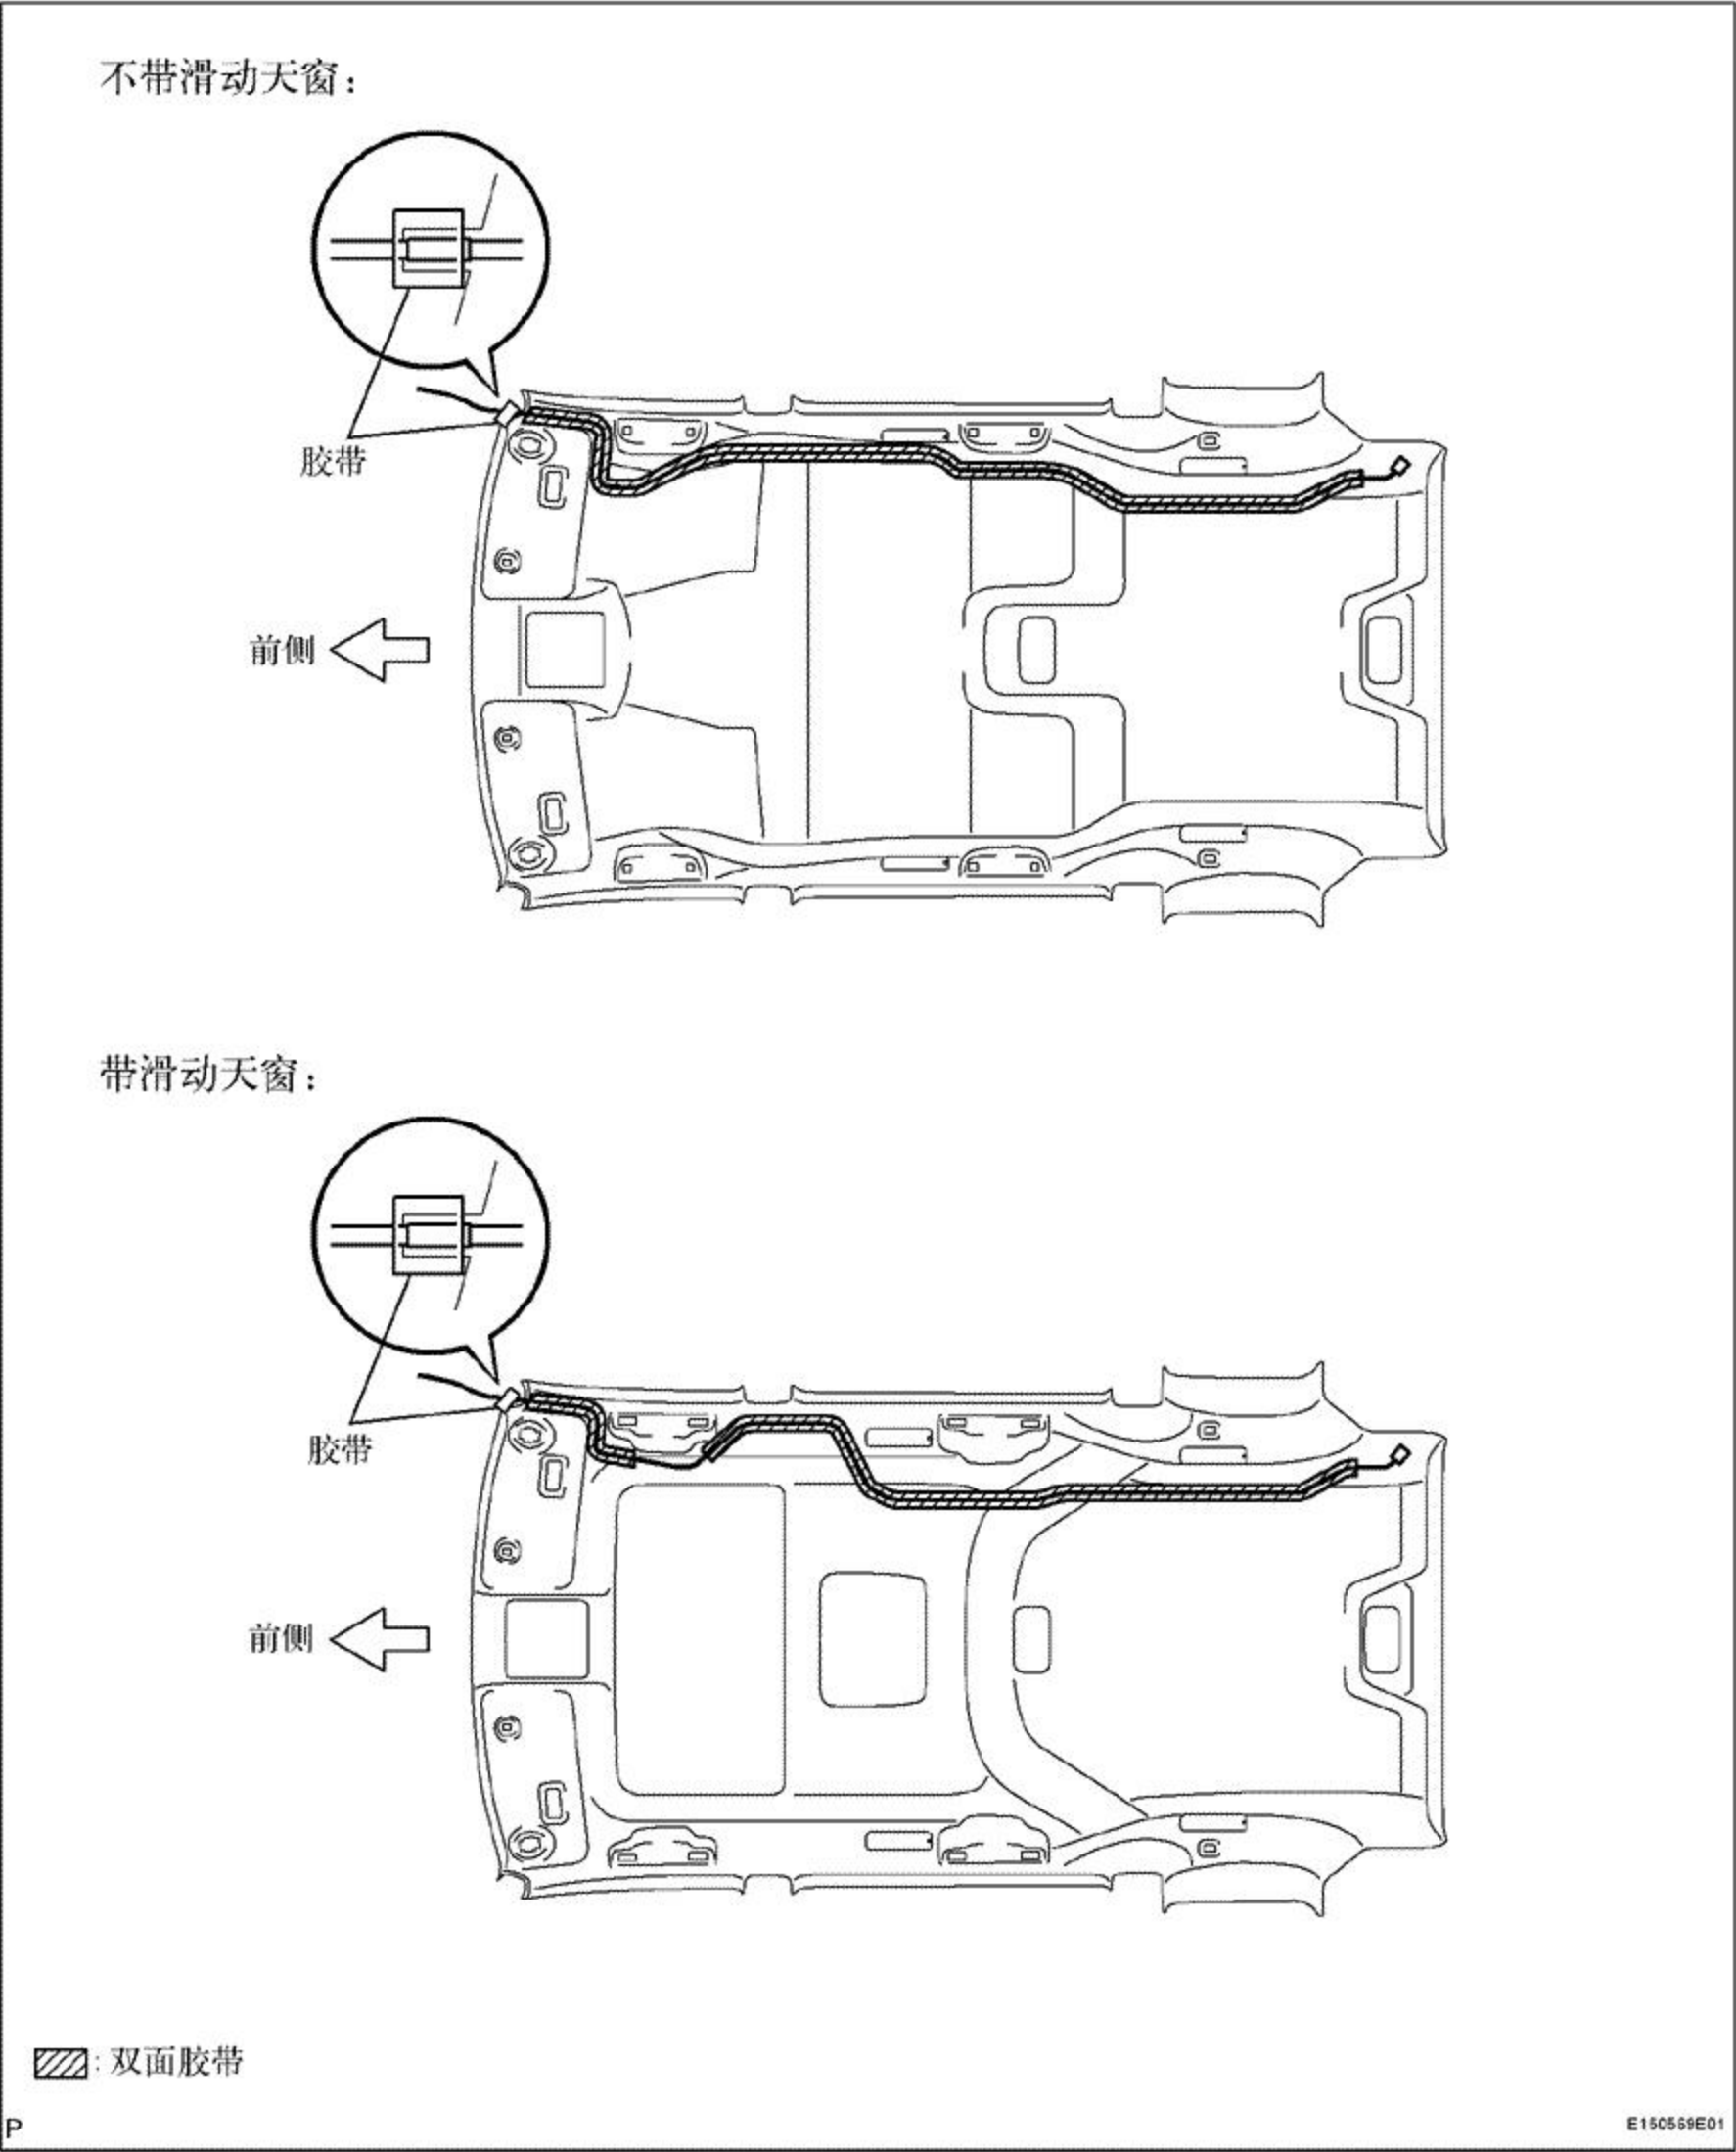

- (c) 将胶带条贴回图中所示位置，以将天线导线固定在车顶内衬总成上。

提示：

对于车顶内衬总成的右前角，将天线导线上的标记胶带与车顶内衬的凸出部分对齐，并用胶带缠绕天线导线和车顶内衬总成一次或两次以将两者固定。

2. 安装车顶内衬总成（不带滑动天窗）（参见 IR-73 页）
3. 安装车顶内衬总成（带滑动天窗）（参见 IR-75 页）
4. 安装遮阳板固定器（参见 IR-77 页）
5. 安装天窗开口装饰条（带滑动天窗）（参见 IR-77 页）
6. 安装车顶内衬饰板卡子挡块（参见 IR-78 页）
7. 安装辅助拉手总成（带滑动天窗）（参见 IR-78 页）
8. 安装后辅助拉手分总成（不带滑动天窗）（参见 IR-78 页）
9. 安装前辅助拉手分总成（不带滑动天窗）（参见 IR-79 页）
10. 安装电视机显示屏总成（带后排座椅娱乐系统）
（参见 AV-101 页）
11. 安装电视机底座（带后排座椅娱乐系统）
（参见 AV-101 页）
12. 安装 2 号车厢照明灯总成（参见 IR-79 页）
13. 安装 1 号车厢照明灯总成（标准型）（参见 IR-80 页）
14. 安装 1 号车厢照明灯总成（独立式）（参见 IR-81 页）
15. 安装车内后视镜撑条固定盖（带 EC 后视镜）
（参见 MI-11 页）
16. 安装左侧遮阳板总成（参见 IR-82 页）
17. 安装遮阳板支架盖（左侧）（参见 IR-82 页）
18. 安装右侧遮阳板总成
提示：
右侧操作程序与左侧相同。



19. 安装遮阳板支架盖（右侧）
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
20. 安装车顶控制台总成（参见 IR-83 页）
21. 安装车顶左侧内饰板总成（不带电动背门）
（参见 IR-83 页）
22. 安装车顶左侧内饰板总成（带电动背门）
（参见 IR-84 页）
23. 安装左角窗柱装饰板（参见 IR-85 页）
24. 安装底板左侧装饰板总成（参见 IR-85 页）
25. 连接后排左侧 1 号座椅外安全带总成（参见 SB-83 页）
26. 安装前底板左侧装饰罩（参见 IR-87 页）
27. 安装 2 号底板侧装饰钩（参见 IR-87 页）
28. 安装绳钩总成（左侧）（参见 IR-87 页）
29. 安装后底板装饰罩（不带遥控折叠功能）（参见 IR-88 页）
30. 安装左侧座椅靠背倾角遥控杆边框（带遥控折叠功能）
（参见 IR-88 页）
31. 安装后电源插座盖（参见 OT-40 页）
32. 安装后电源插座总成（参见 OT-40 页）
33. 安装左后组合灯检修孔盖（参见 IR-89 页）
34. 安装左侧装饰罩（参见 IR-89 页）
35. 安装底板左侧装饰件（参见 IR-89 页）
36. 安装底板左侧装饰罩（参见 IR-90 页）
37. 安装车顶右侧内饰板总成（不带后排 2 号座椅）
提示：
右侧操作程序与左侧相同。

38. 安装车顶右侧内饰板总成（带后排 2 号座椅）
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
39. 安装右角窗柱装饰板
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
40. 安装底板右侧装饰板总成（参见 IR-90 页）
41. 连接后排右侧 1 号座椅外安全带总成
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
42. 安装前底板右侧装饰罩
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
43. 安装行李箱 1 号装饰钩
提示：
行李箱 1 号装饰钩和 2 号底板侧装饰钩使用相同的程序。
44. 安装绳钩总成（右侧）
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
45. 安装右后组合灯检修孔盖（参见 IR-92 页）
46. 安装后车内温度传感器（带后自动空调系统）
（参见 AC-535 页）
47. 安装右侧装饰罩（不带后自动空调系统）（参见 IR-92 页）
48. 安装底板右侧装饰件
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
49. 安装底板右侧装饰罩
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
50. 安装后排座椅侧装饰盖（不带后空调系统）
（参见 IR-92 页）



51. 安装后排座椅侧装饰盖 (带后空调系统) (参见 IR-93 页)
52. 安装后地板装饰板 (参见 IR-93 页)
53. 安装后排 2 号座椅总成 (带后排 2 号座椅) (参见 SE-161 页)
54. 连接后排左侧座椅腰式安全带总成 (带后排 2 号座椅) (参见 SB-96 页)
55. 连接后排右侧座椅腰式安全带总成 (带后排 2 号座椅) (参见 SB-96 页)
56. 安装后排 2 号座椅内安全带总成 (带后排 2 号座椅) (参见 SB-70 页)
57. 安装底板后地板箱 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-94 页)
58. 安装地板底板总成 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-94 页)
59. 安装后垫 (参见 IR-94 页)
60. 安装地板底板总成 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-95 页)
61. 安装底板左侧装饰箱 (参见 IR-95 页)
62. 安装后排左侧座椅侧盖 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-95 页)
63. 安装底板右侧装饰箱 (参见 IR-96 页)
64. 安装千斤顶托架总成 (左驾驶车型) (参见 IR-96 页)
65. 安装千斤顶托架总成 (右驾驶车型) (参见 IR-97 页)
66. 安装千斤顶总成 (左驾驶车型) (参见 IR-97 页)
67. 安装千斤顶总成 (右驾驶车型) (参见 IR-97 页)
68. 安装千斤顶托架缓冲垫 (左驾驶车型) (参见 IR-97 页)
69. 安装千斤顶托架缓冲垫 (右驾驶车型) (参见 IR-98 页)
70. 安装千斤顶托架支架
71. 安装后排右侧座椅侧盖 (带后空调系统) (参见 IR-98 页)
72. 安装后地板 1 号底板 (不带后空调系统) (参见 IR-98 页)
73. 安装车身顶盖总成 (带车身顶盖) (参见 IR-98 页)
74. 安装 2 号底板分总成 (参见 IR-98 页)

75. 安装 3 号底板分总成（参见 IR-99 页）
76. 安装底板总成（参见 IR-99 页）
77. 安装左侧中柱装饰板（参见 IR-99 页）
78. 连接前排左侧座椅外安全带总成（参见 SB-55 页）
79. 安装左侧中柱下装饰板（参见 IR-99 页）
80. 安装左后车门开口装饰密封条（参见 IR-100 页）
81. 安装左后车门防磨板（参见 IR-100 页）
82. 安装右侧中柱装饰板
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
83. 连接前排右侧座椅外安全带总成
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
84. 安装右侧中柱下装饰板
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
85. 安装右后车门开口装饰密封条（参见 IR-102 页）
86. 安装右后车门防磨板
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
87. 安装后排左侧 1 号座椅总成（参见 SE-105 页）
88. 连接后排左侧 1 号座椅锁定器拉索总成（带遥控折叠功能）（参见 SE-106 页）
89. 检查后排座椅滑动调节器锁止情况（左侧）（参见 SE-107 页）
90. 安装后排左侧座椅撑脚侧盖（参见 SE-108 页）
91. 安装后排左侧座椅内滑轨支架盖（参见 SE-108 页）
92. 安装后排左侧座椅外滑轨支架盖（参见 SE-108 页）




- 93. 安装后排左侧座椅滑轨支架盖（参见 SE-109 页）
- 94. 安装后排座椅头枕总成（左侧）
- 95. 安装后排中央座椅总成
- 96. 安装后排右侧 1 号座椅总成（参见 SE-139 页）
- 97. 连接后排右侧 1 号座椅锁定器拉索总成（带遥控折叠功能）
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
- 98. 检查后排座椅滑动调节器锁止情况（右侧）
（参见 SE-141 页）
- 99. 安装后排右侧座椅撑脚侧盖（参见 SE-142 页）
- 100. 安装后排右侧座椅内滑轨支架盖（参见 SE-142 页）
- 101. 安装后排右侧座椅外滑轨支架盖（参见 SE-142 页）
- 102. 安装后排右侧座椅滑轨支架盖（参见 SE-143 页）
- 103. 安装后排座椅头枕总成（右侧）


104. 安装天线导线分总成

(a) 接合 9 个卡夹并安装天线导线分总成。

左驾驶车型:

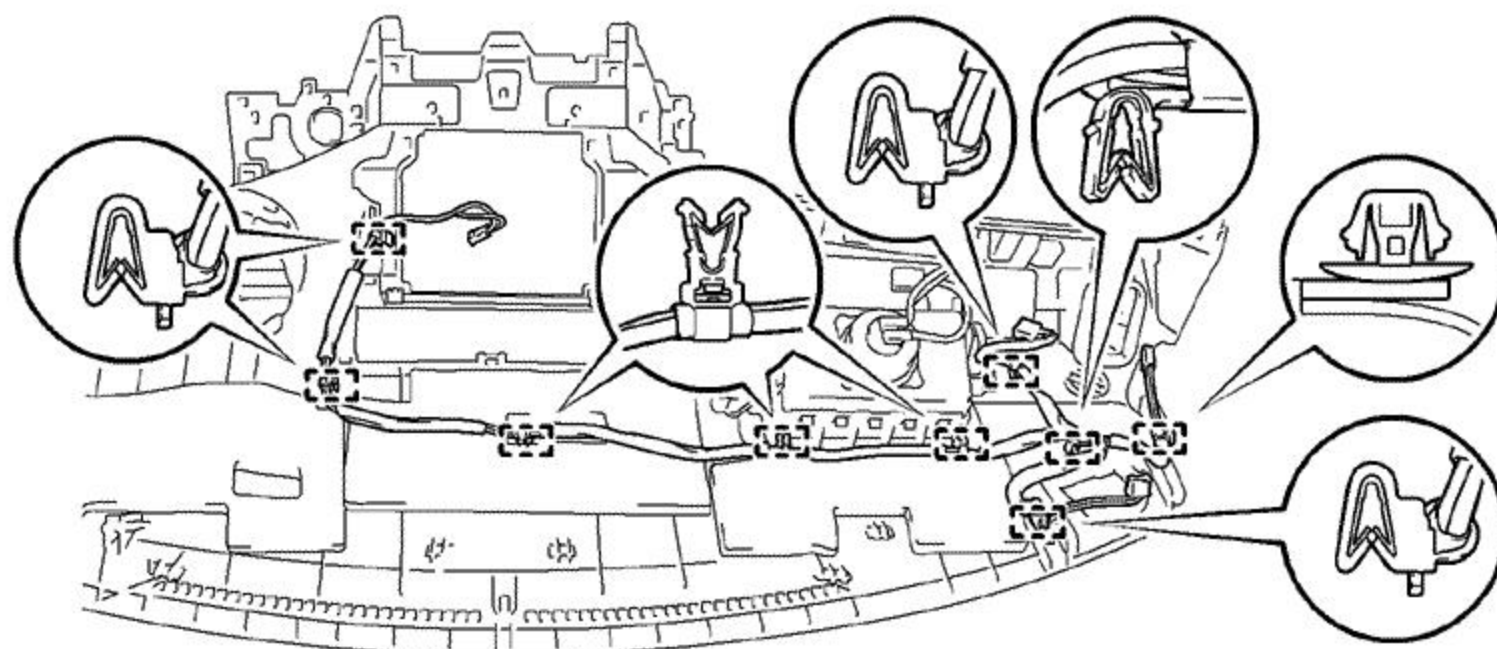

右驾驶车型:

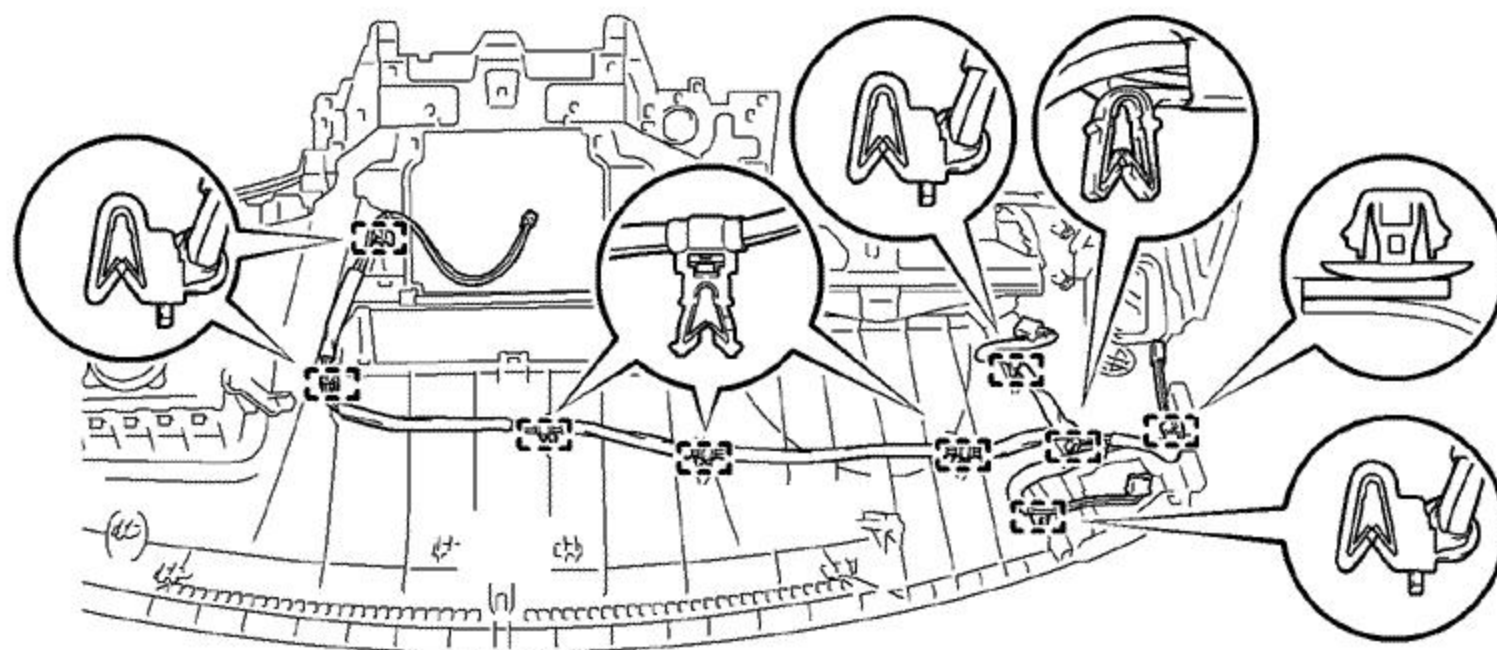

AV

P

E151137E01

105. 安装导航天线总成 (带导航系统) (参见 NS-228 页)

106. 安装加热器至调风器中央副风管 (参见 IP-32 页)

107. 安装除霜器喷嘴总成 (参见 IP-32 页)

108. 安装除霜器 2 号喷嘴侧风管 (参见 IP-32 页)

109. 安装除霜器 1 号喷嘴侧风管 (参见 IP-32 页)

- 110. 安装加热器至调风器 4 号风管（参见 IP-32 页）
- 111. 安装加热器至调风器 1 号风管（参见 IP-33 页）
- 112. 安装仪表板安全垫总成（参见 IP-36 页）
- 113. 连接仪表板线束总成（参见 RS-269 页）
- 114. 安装前 2 号扬声器总成（左侧）（参见 AV-99 页）
- 115. 安装仪表板 1 号扬声器面板分总成（参见 IP-39 页）
- 116. 安装前 2 号扬声器总成（右侧）
 - 提示：
右侧操作程序与左侧相同。
- 117. 安装仪表板 2 号扬声器面板分总成（参见 IP-39 页）
- 118. 安装左侧前柱装饰板（参见 IR-100 页）
- 119. 安装左前车门开口装饰密封条（参见 IR-101 页）
- 120. 安装右侧前柱装饰板（参见 IR-103 页）
- 121. 安装右前车门开口装饰密封条（参见 IR-104 页）
- 122. 安装发动机开关（带智能上车和起动系统）
（参见 ST-143 页）
- 123. 安装前 2 号地板控制台嵌入件（左驾驶车型）
（参见 IP-39 页）
- 124. 安装前 2 号地板控制台嵌入件（右驾驶车型）
（参见 IP-40 页）
- 125. 安装前 1 号地板控制台嵌入件（左驾驶车型）
（参见 IP-40 页）
- 126. 安装前 1 号地板控制台嵌入件（右驾驶车型）
（参见 IP-40 页）
- 127. 安装地板控制台总成（不带后空调系统）
（参见 IR-154 页）
- 128. 安装地板控制台总成（带后空调系统）
（参见 IR-153 页）
- 129. 安装后下地板控制台（参见 IR-154 页）
- 130. 安装地板控制台 2 号风管（不带后空调系统）
（参见 IP-41 页）

- 131. 安装地板控制台上面板分总成 (参见 IP-41 页)
- 132. 安装下仪表板分总成 (参见 IP-41 页)
- 133. 安装仪表板 2 号底罩分总成 (参见 IP-42 页)
- 134. 安装仪表板下装饰板分总成 (手动空调系统)
(参见 IP-42 页)
- 135. 安装仪表板下装饰板分总成 (自动空调系统)
(参见 IP-43 页)
- 136. 安装左前围侧饰板分总成 (参见 IR-101 页)
- 137. 安装左前车门防磨板 (参见 IR-102 页)
- 138. 安装右前围侧饰板分总成
提示:
右侧操作程序与左侧相同。
- 139. 安装右前车门防磨板
提示:
右侧操作程序与左侧相同。
- 140. 安装带支架的收音机总成 (不带导航系统)
(参见 AV-90 页)
- 141. 安装带支架的导航接收器总成 (带导航系统)
(参见 NS-214 页)
- 142. 安装带支架的集成控制和面板总成 (不带收音机)
(参见 IP-43 页)
- 143. 安装加热器控制器和附件总成 (手动空调系统)
(参见 AC-596 页)
- 144. 安装空调控制总成 (自动空调系统) (参见 AC-595 页)
- 145. 安装中央仪表组装饰板总成 (不带智能上车和起动系统)
(参见 IP-44 页)
- 146. 安装中央仪表组装饰板总成 (带智能上车和起动系统)
(参见 IP-44 页)
- 147. 安装中央仪表板调风器总成 (参见 IP-45 页)
- 148. 安装组合仪表总成 (参见 IP-45 页)



- 149. 安装仪表组装饰板总成（参见 IP-46 页）
- 150. 使前轮处于正前位置
- 151. 安装带螺旋电缆分总成的转向信号开关总成（参见 SR-59 页）
- 152. 安装转向柱盖（参见 SR-59 页）
- 153. 调节螺旋电缆分总成（参见 RS-241 页）
- 154. 安装方向盘总成（参见 SR-69 页）
- 155. 检查方向盘中心点
- 156. 安装方向盘装饰盖（参见 RS-226 页）
- 157. 安装方向盘 3 号下盖（参见 RS-227 页）
- 158. 安装方向盘 2 号下盖（参见 RS-227 页）
- 159. 将电缆连接到蓄电池负极端子
小心：
断开蓄电池电缆后重新连接时，某些系统需要初始化（参见 IN-40 页）。
- 160. 检查方向盘装饰盖（参见 RS-227 页）
- 161. 检查 SRS 警告灯
（参见 RS-30 页）