



方向盘装饰盖开关

零部件

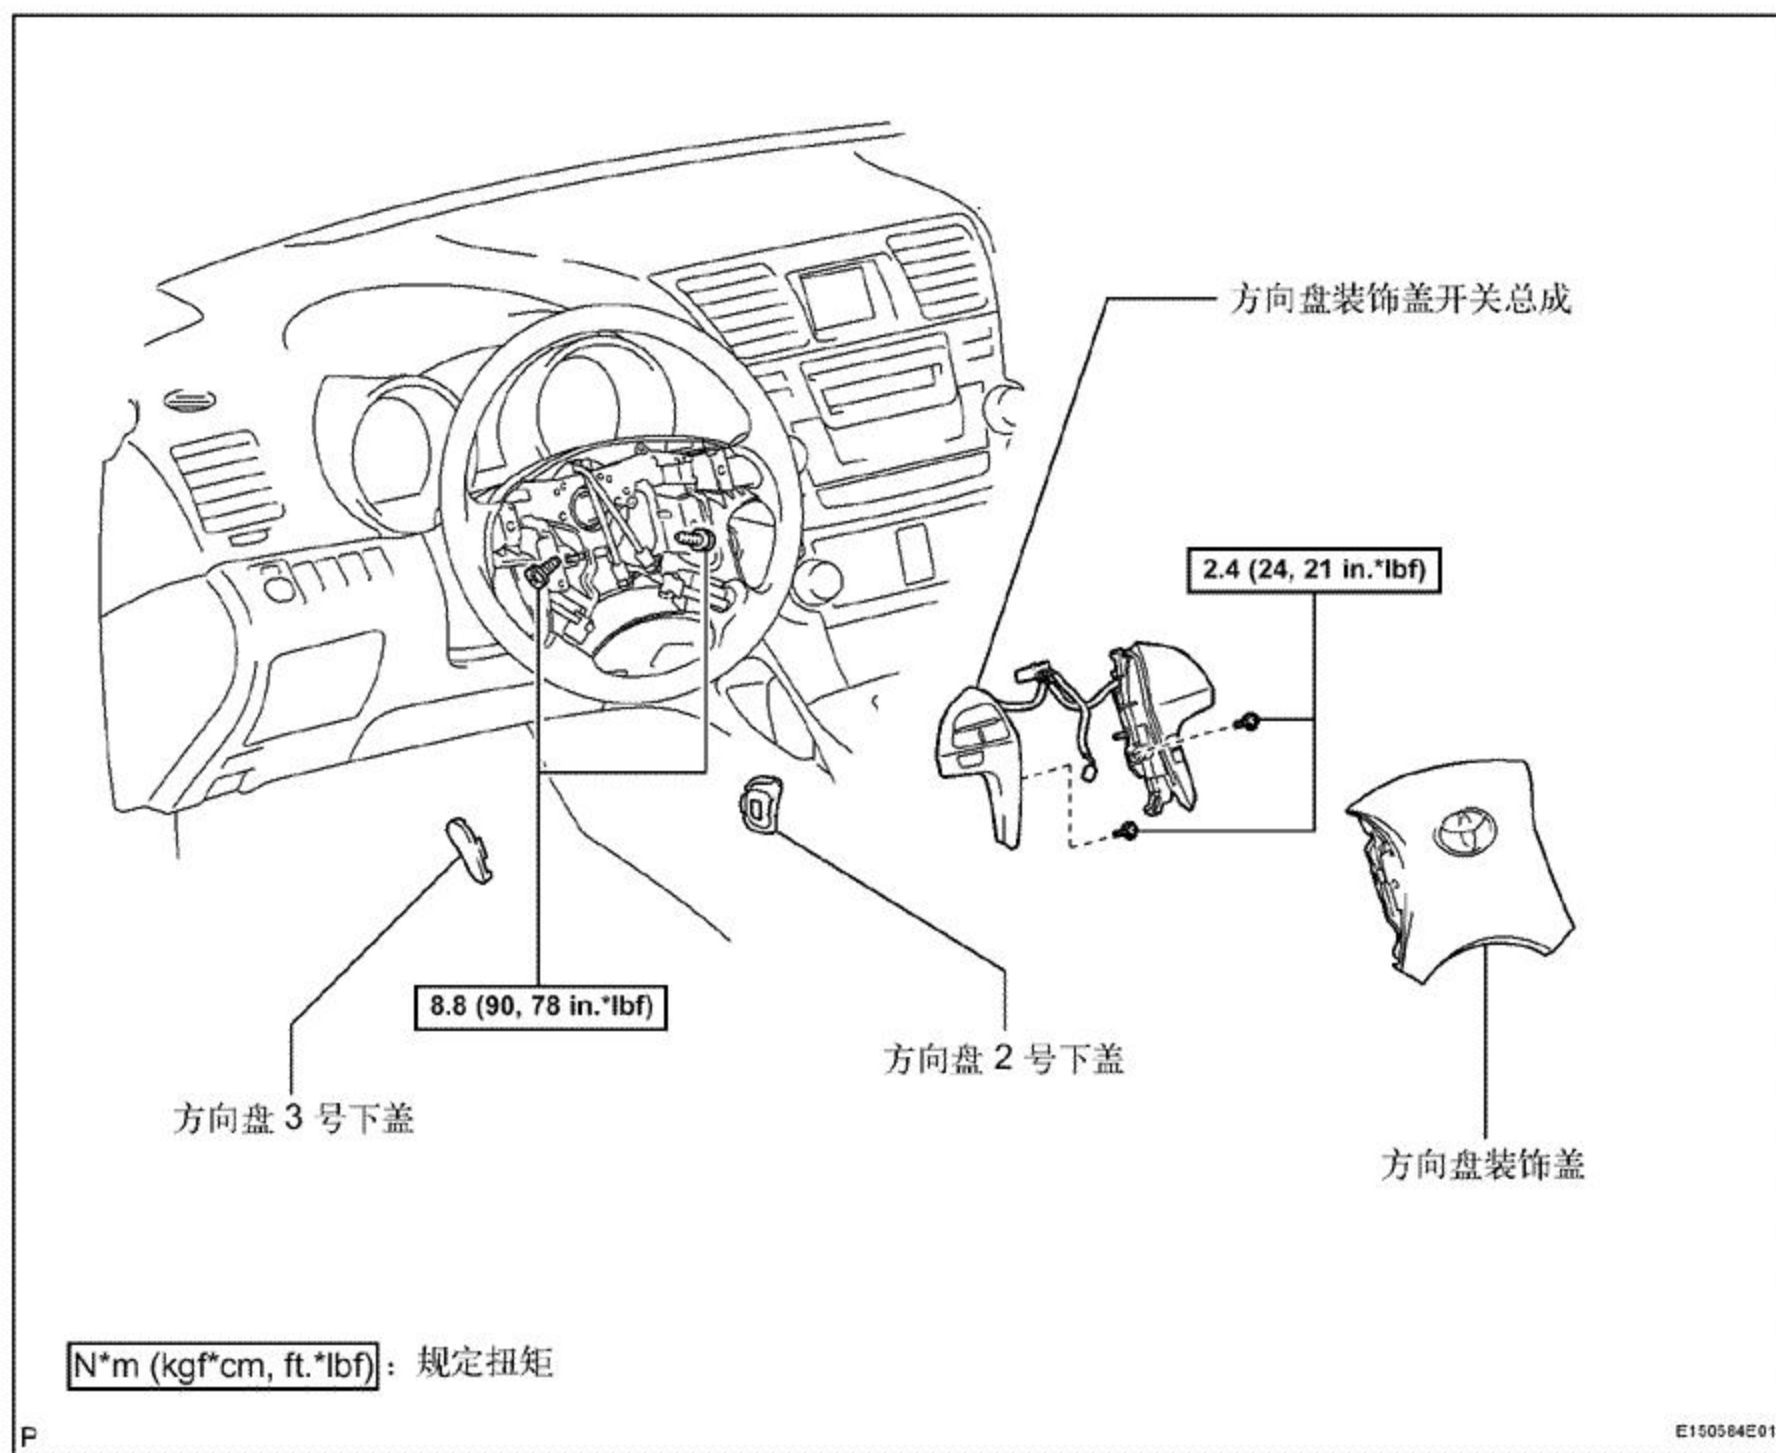


拆卸

1. 从蓄电池负极端子断开电缆
 注意：
 断开电缆后等待 90 秒钟，以防止气囊展开（参见 RS-1 页）。
 小心：
 断开蓄电池电缆后重新连接时，某些系统需要初始化（参见 IN-40 页）。
2. 拆卸方向盘 3 号下盖（参见 RS-225 页）
3. 拆卸方向盘 2 号下盖（参见 RS-225 页）
4. 拆卸方向盘装饰盖（参见 RS-225 页）

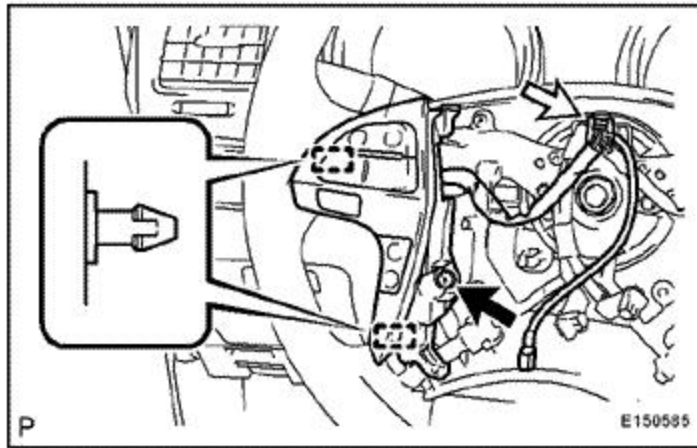


5. 拆卸方向盘装饰盖开关总成
- (a) 将装饰盖开关连接器从螺旋电缆上断开。
 - (b) 拆下螺钉。
 - (c) 脱开 2 个销并拆下方向盘装饰盖开关。

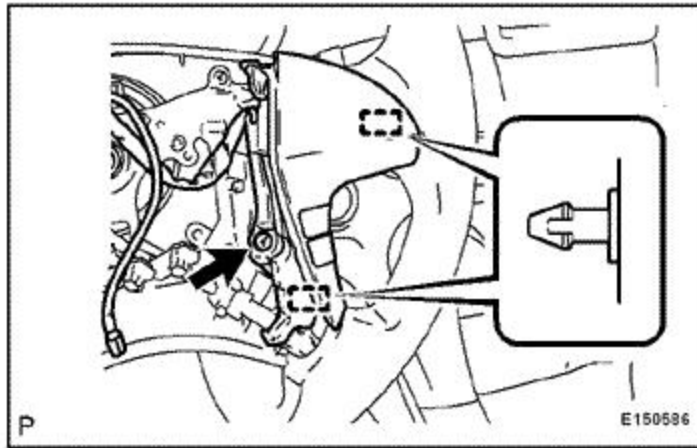

- (d) 拆下螺钉。
- (e) 脱开 2 个销，并拆下方向盘装饰盖开关总成。

检查

1. 检查方向盘装饰盖开关
- (a) 断开方向盘装饰盖开关总成连接器。

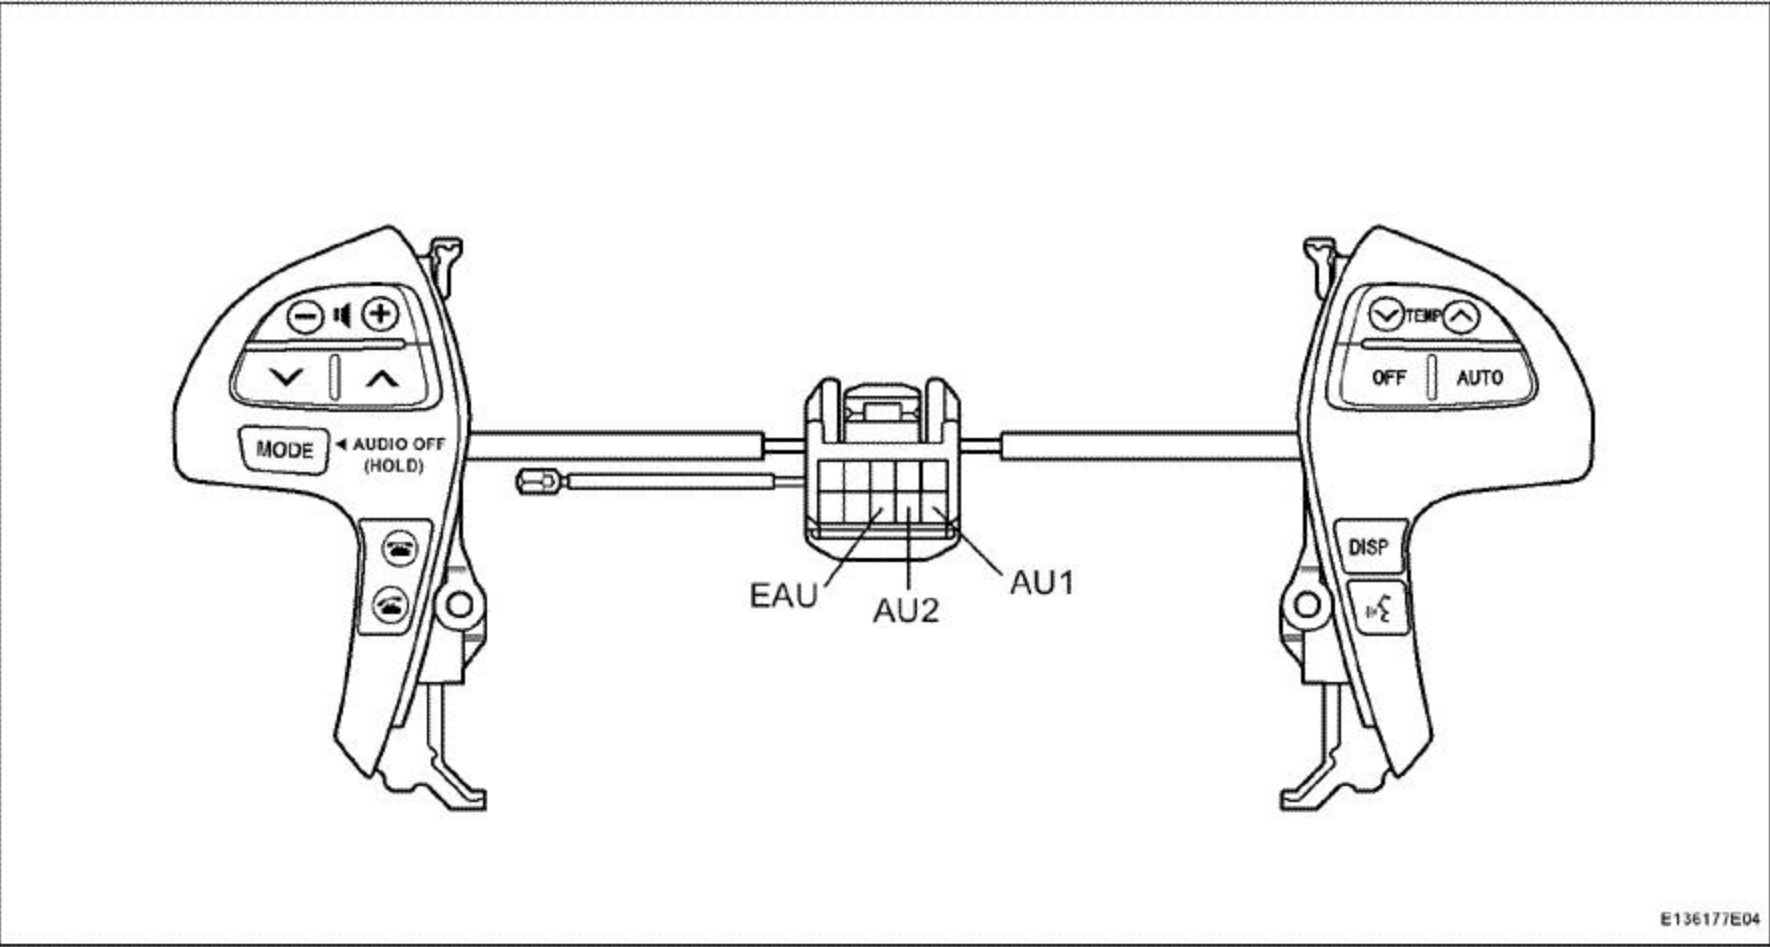

- (b) 根据下表中的值测量电阻。

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
AU1 - EAU	没有按下开关	约 100 kΩ
AU1 - EAU	SEEK+ 开关: 按下	0 至 2.5 Ω
AU1 - EAU	SEEK- 开关: 按下	约 0.3 kΩ
AU1 - EAU	VOL+ 开关: 按下	约 1 kΩ
AU1 - EAU	VOL- 开关: 按下	约 3.1 kΩ
AU2 - EAU	没有按下开关	约 100 kΩ

检测仪连接	条件	规定状态
AU2 - EAU	MODE 开关: 按下	0 至 2.5 Ω
AU2 - EAU	VOICE 开关: 按下 (*1)	约 3.1 k Ω
AU2 - EAU	ON HOOK 开关: 按下 (*2)	约 0.3 k Ω
AU2 - EAU	OFF HOOK 开关: 按下 (*2)	约 1 k Ω

*1: 带导航系统

*2: 带“蓝牙”模块系统

如果结果与规定不符, 更换方向盘装饰盖开关。



安装

1. 安装方向盘装饰盖开关总成

(a) 接合 2 个销并安装方向盘装饰盖开关。

(b) 安装螺钉。

扭矩: 2.4 N*m (24 kgf*cm, 21 in.*lbf)

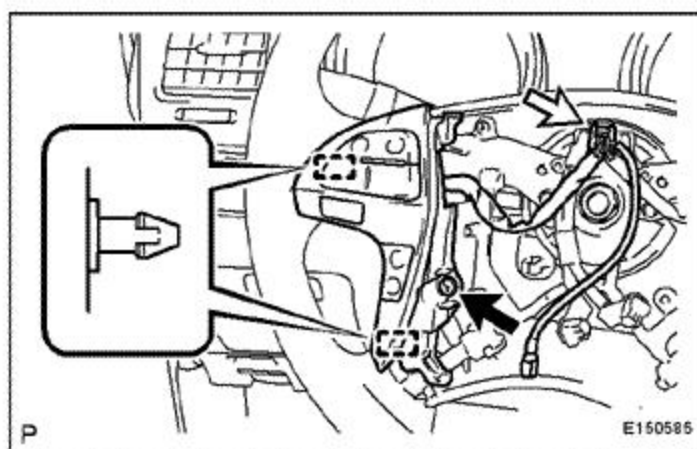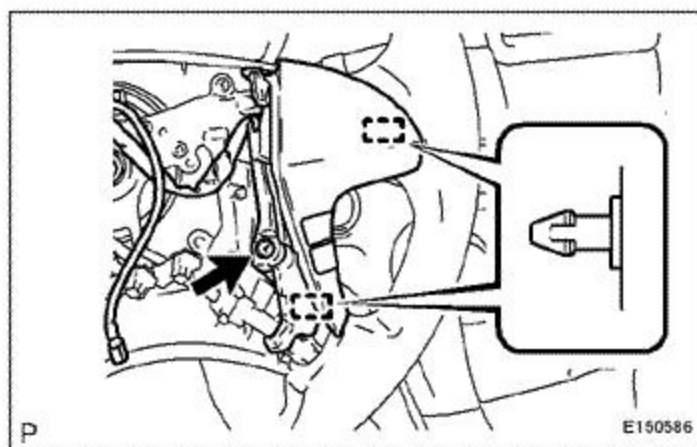

(c) 接合 2 个销并安装方向盘装饰盖开关总成。

(d) 安装螺钉。

扭矩: 2.4 N*m (24 kgf*cm, 21 in.*lbf)

(e) 将装饰盖开关连接器连接至螺旋电缆。

2. 安装方向盘装饰盖 (参见 RS-226 页)

3. 安装方向盘 3 号下盖 (参见 RS-227 页)

4. 安装方向盘 2 号下盖 (参见 RS-227 页)

5. 将电缆连接到蓄电池负极端子

小心:

断开蓄电池电缆后重新连接时, 某些系统需要初始化 (参见 IN-40 页)。

6. 检查方向盘装饰盖 (参见 RS-227 页)

7. 检查 SRS 警告灯

(参见 RS-30 页)

