


当尾灯开关置于 ON 位置时面板开关照明灯不亮起

检查程序

1 检查车辆信号（显示检查模式）

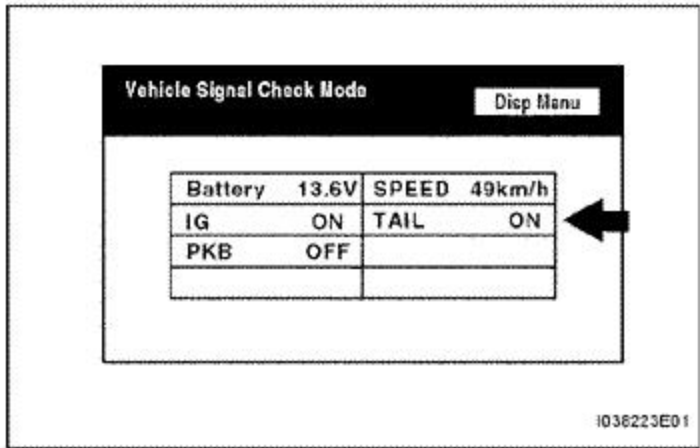

- (a) 进入“Display Check”模式 (Vehicle Signal Check Mode)（参见 NS-25 页）。
- (b) 检查并确认显示随灯控开关的操作在 ON 和 OFF 之间相应地变化。
正常

灯控开关	显示
TAIL 或 ON	ON
OFF	OFF

提示：
该显示每秒钟更新一次。因此，显示滞后于实际开关操作是正常的。

异常 → 继续检查故障症状表中所示的下一个电路（参见 NS-43 页）

正常

NS 更换导航接收器总成（参见 NS-212 页）