

电话另一方听不到您的声音，或者您的声音太小或失真

检查程序

1

检查蜂窝电话

- (a) 检查对方是否能清楚地听到您的声音。
正常：
可以清楚地听到您的声音。


异常

更换蜂窝电话

正常

2

检查设置

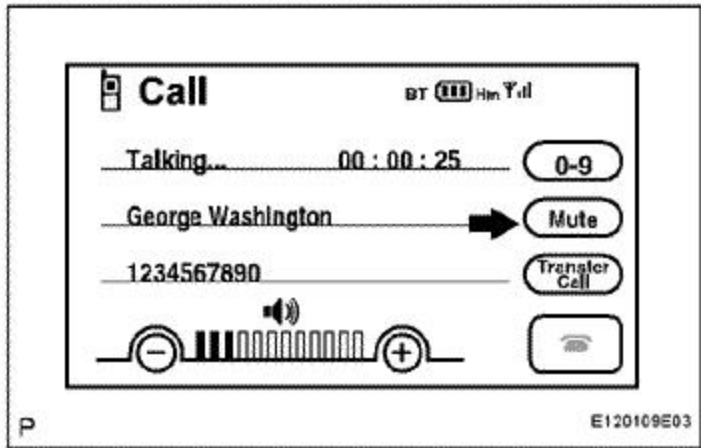

- (a) 检查是否将静音开关置于 ON 位置。
正常：
未将静音开关置于 ON 位置。


异常

将静音开关置于 OFF 位置

正常

3

检查设置

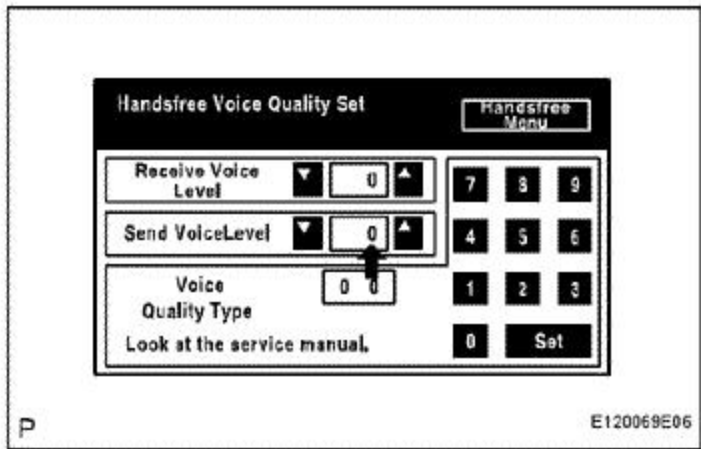

- (a) 进入“Handsfree Voice Quality Set”模式（参见 NS-27 页）。
(b) 检查是否将“Send Voice Level”设置为“0”。
提示：
发送语音音量有 11 个不同设置级别，从 -5 至 +5，每个级别相差 3 dB。
(c) 检查是否将“Send Voice Level”设置为最小或最大级别。
提示：
当发送音量被设置为最小或最大级别时，声音可能会失真。
正常：
“Send Voice Level”设置为“0”。


异常

将 Send Voice Level 设置为“0”

正常

4

检查扩音器（导航检查模式）

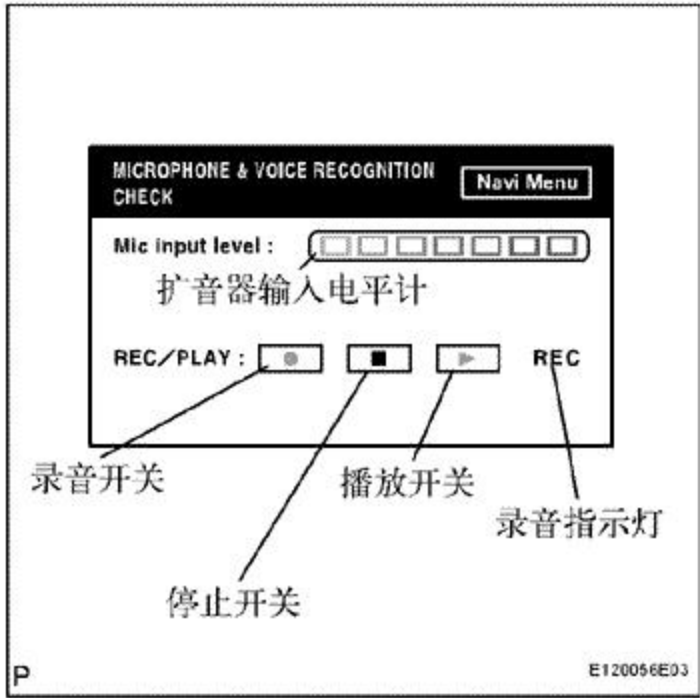

- (a) 进入“MICROPHONE & VOICE RECOGNITION CHECK”模式（参见 NS-30 页）。
- (b) 当语音输入至扩音器时，根据输入语音，检查并确认扩音器输入电平计的改变。
- (c) 按下录音开关，执行语音录制。
提示：
最多可录制 5 秒的语音。
- (d) 检查并确认录音过程中录音指示器点亮，并且录制的语音可以正常播放且无噪音或失真。
正常：
所有检查结果均正常。

异常

继续检查故障症状表中所示的下一个电路（参见 NS-43 页）

正常

更换导航接收器总成（参见 NS-212 页）