



背门玻璃
零部件

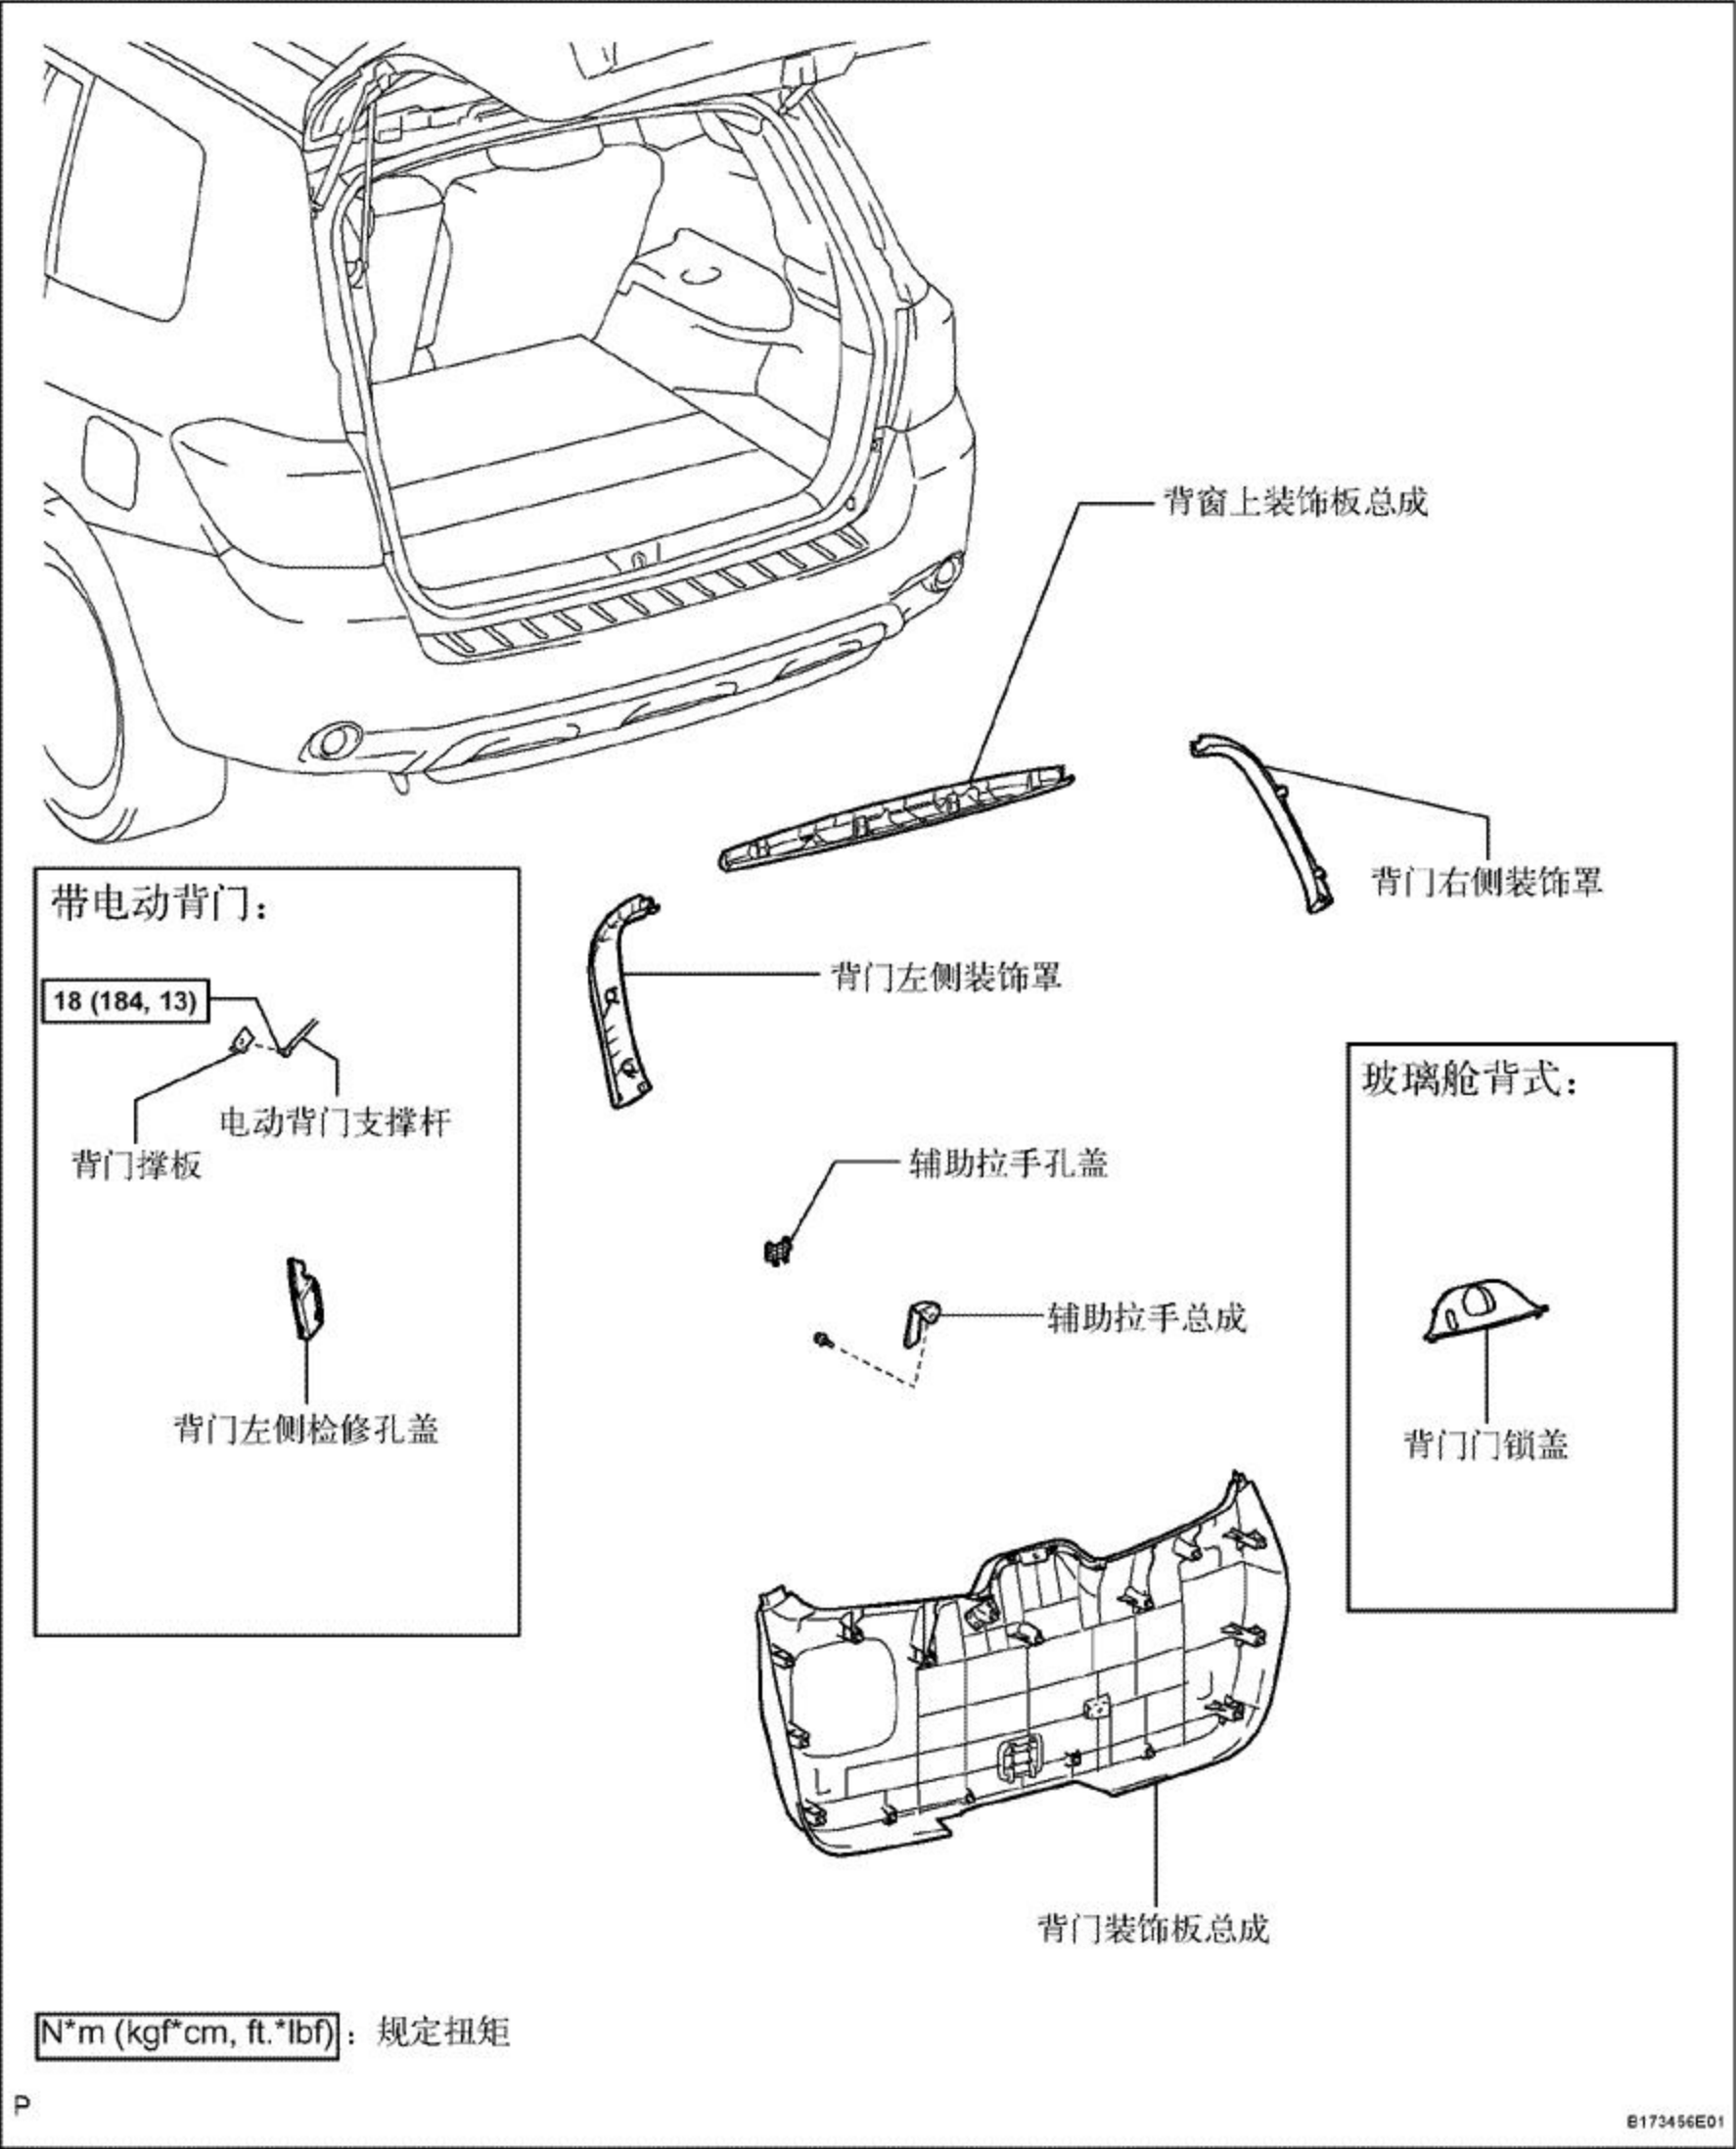

WS

固定玻璃式:


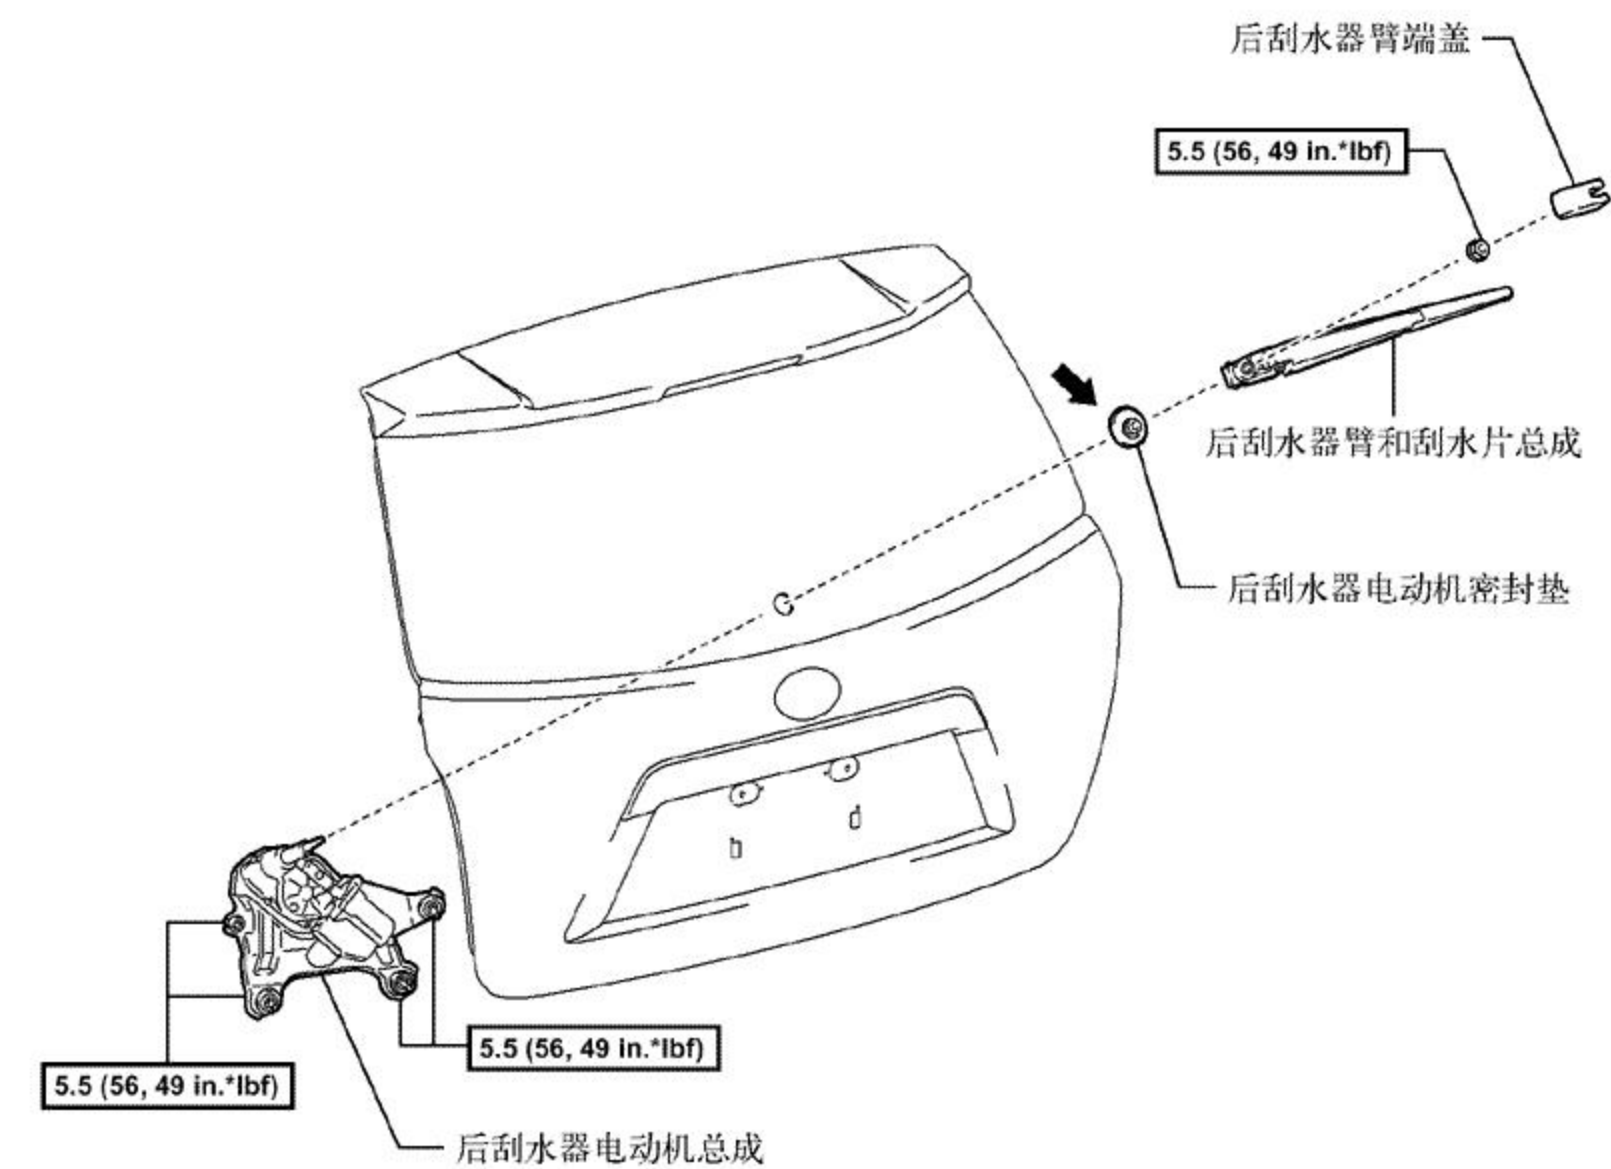


$\text{N}\cdot\text{m}$ ($\text{kgf}\cdot\text{cm}$, $\text{ft}\cdot\text{lbf}$): 规定扭矩

← 通用润滑脂

W

玻璃舱背式:

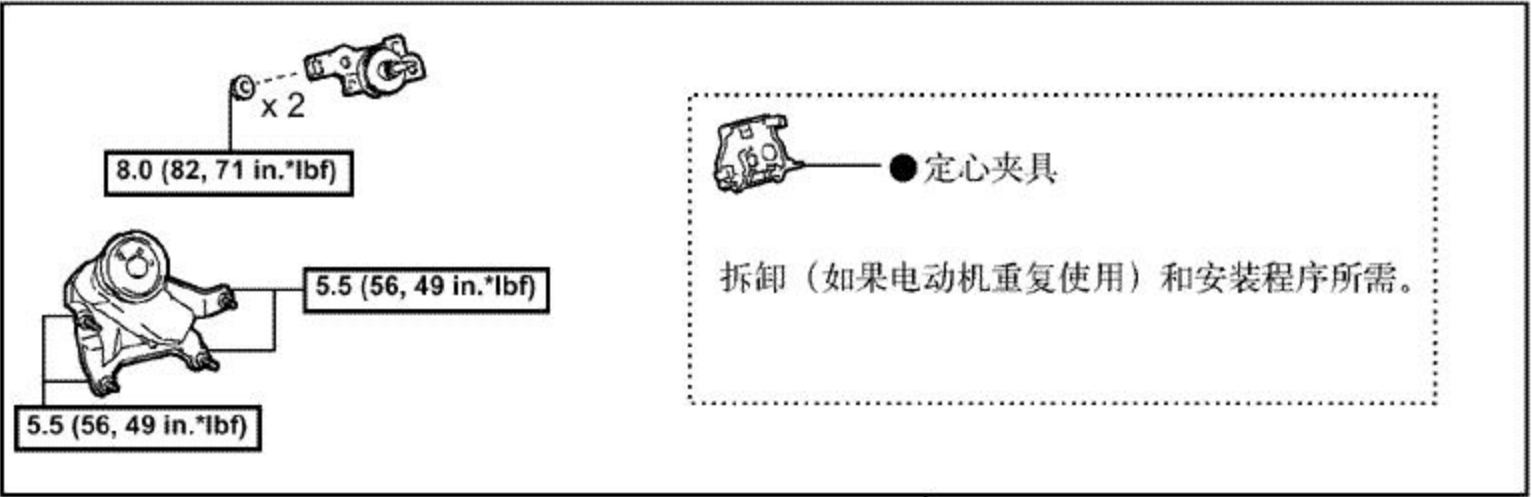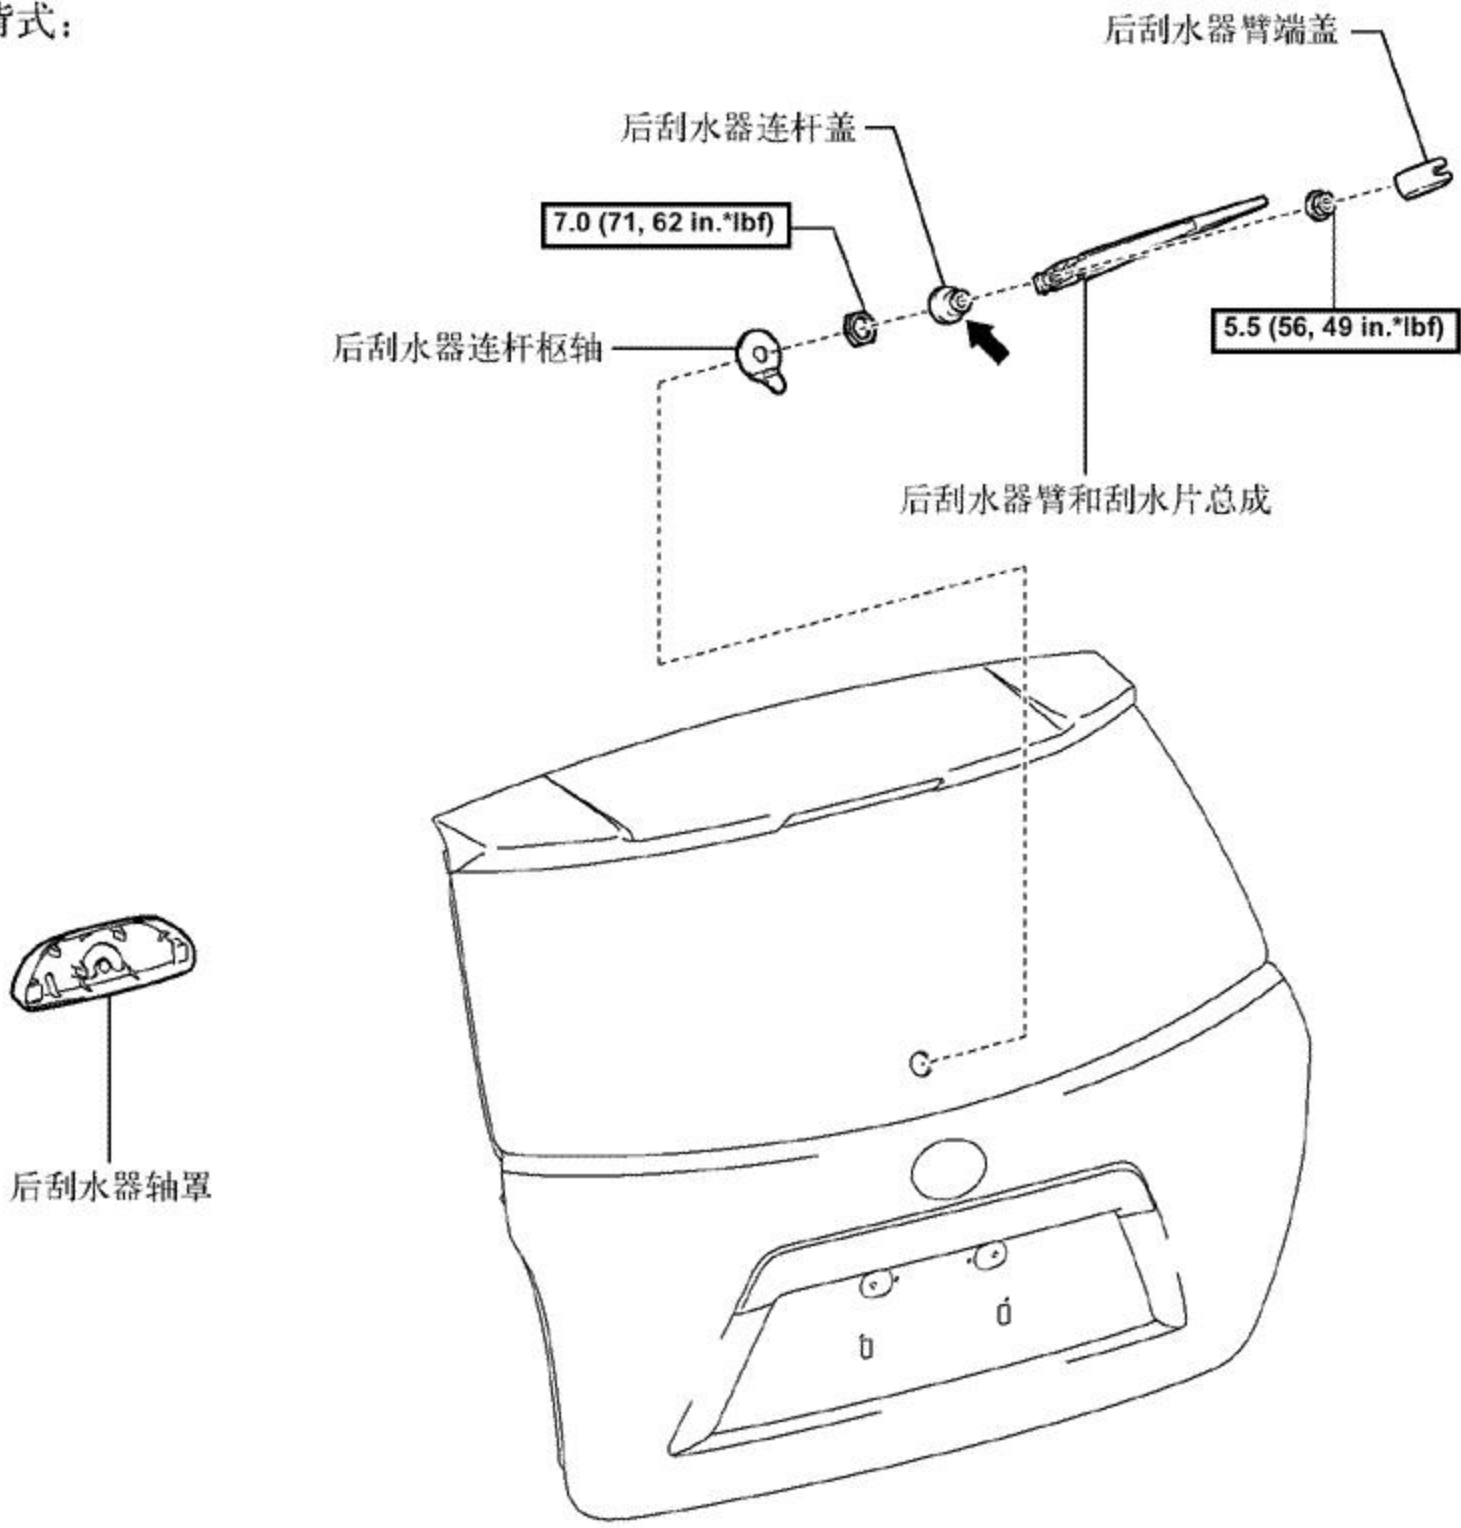


N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

● 不可重复使用零件

← 通用润滑脂

后刮水器电动机总成

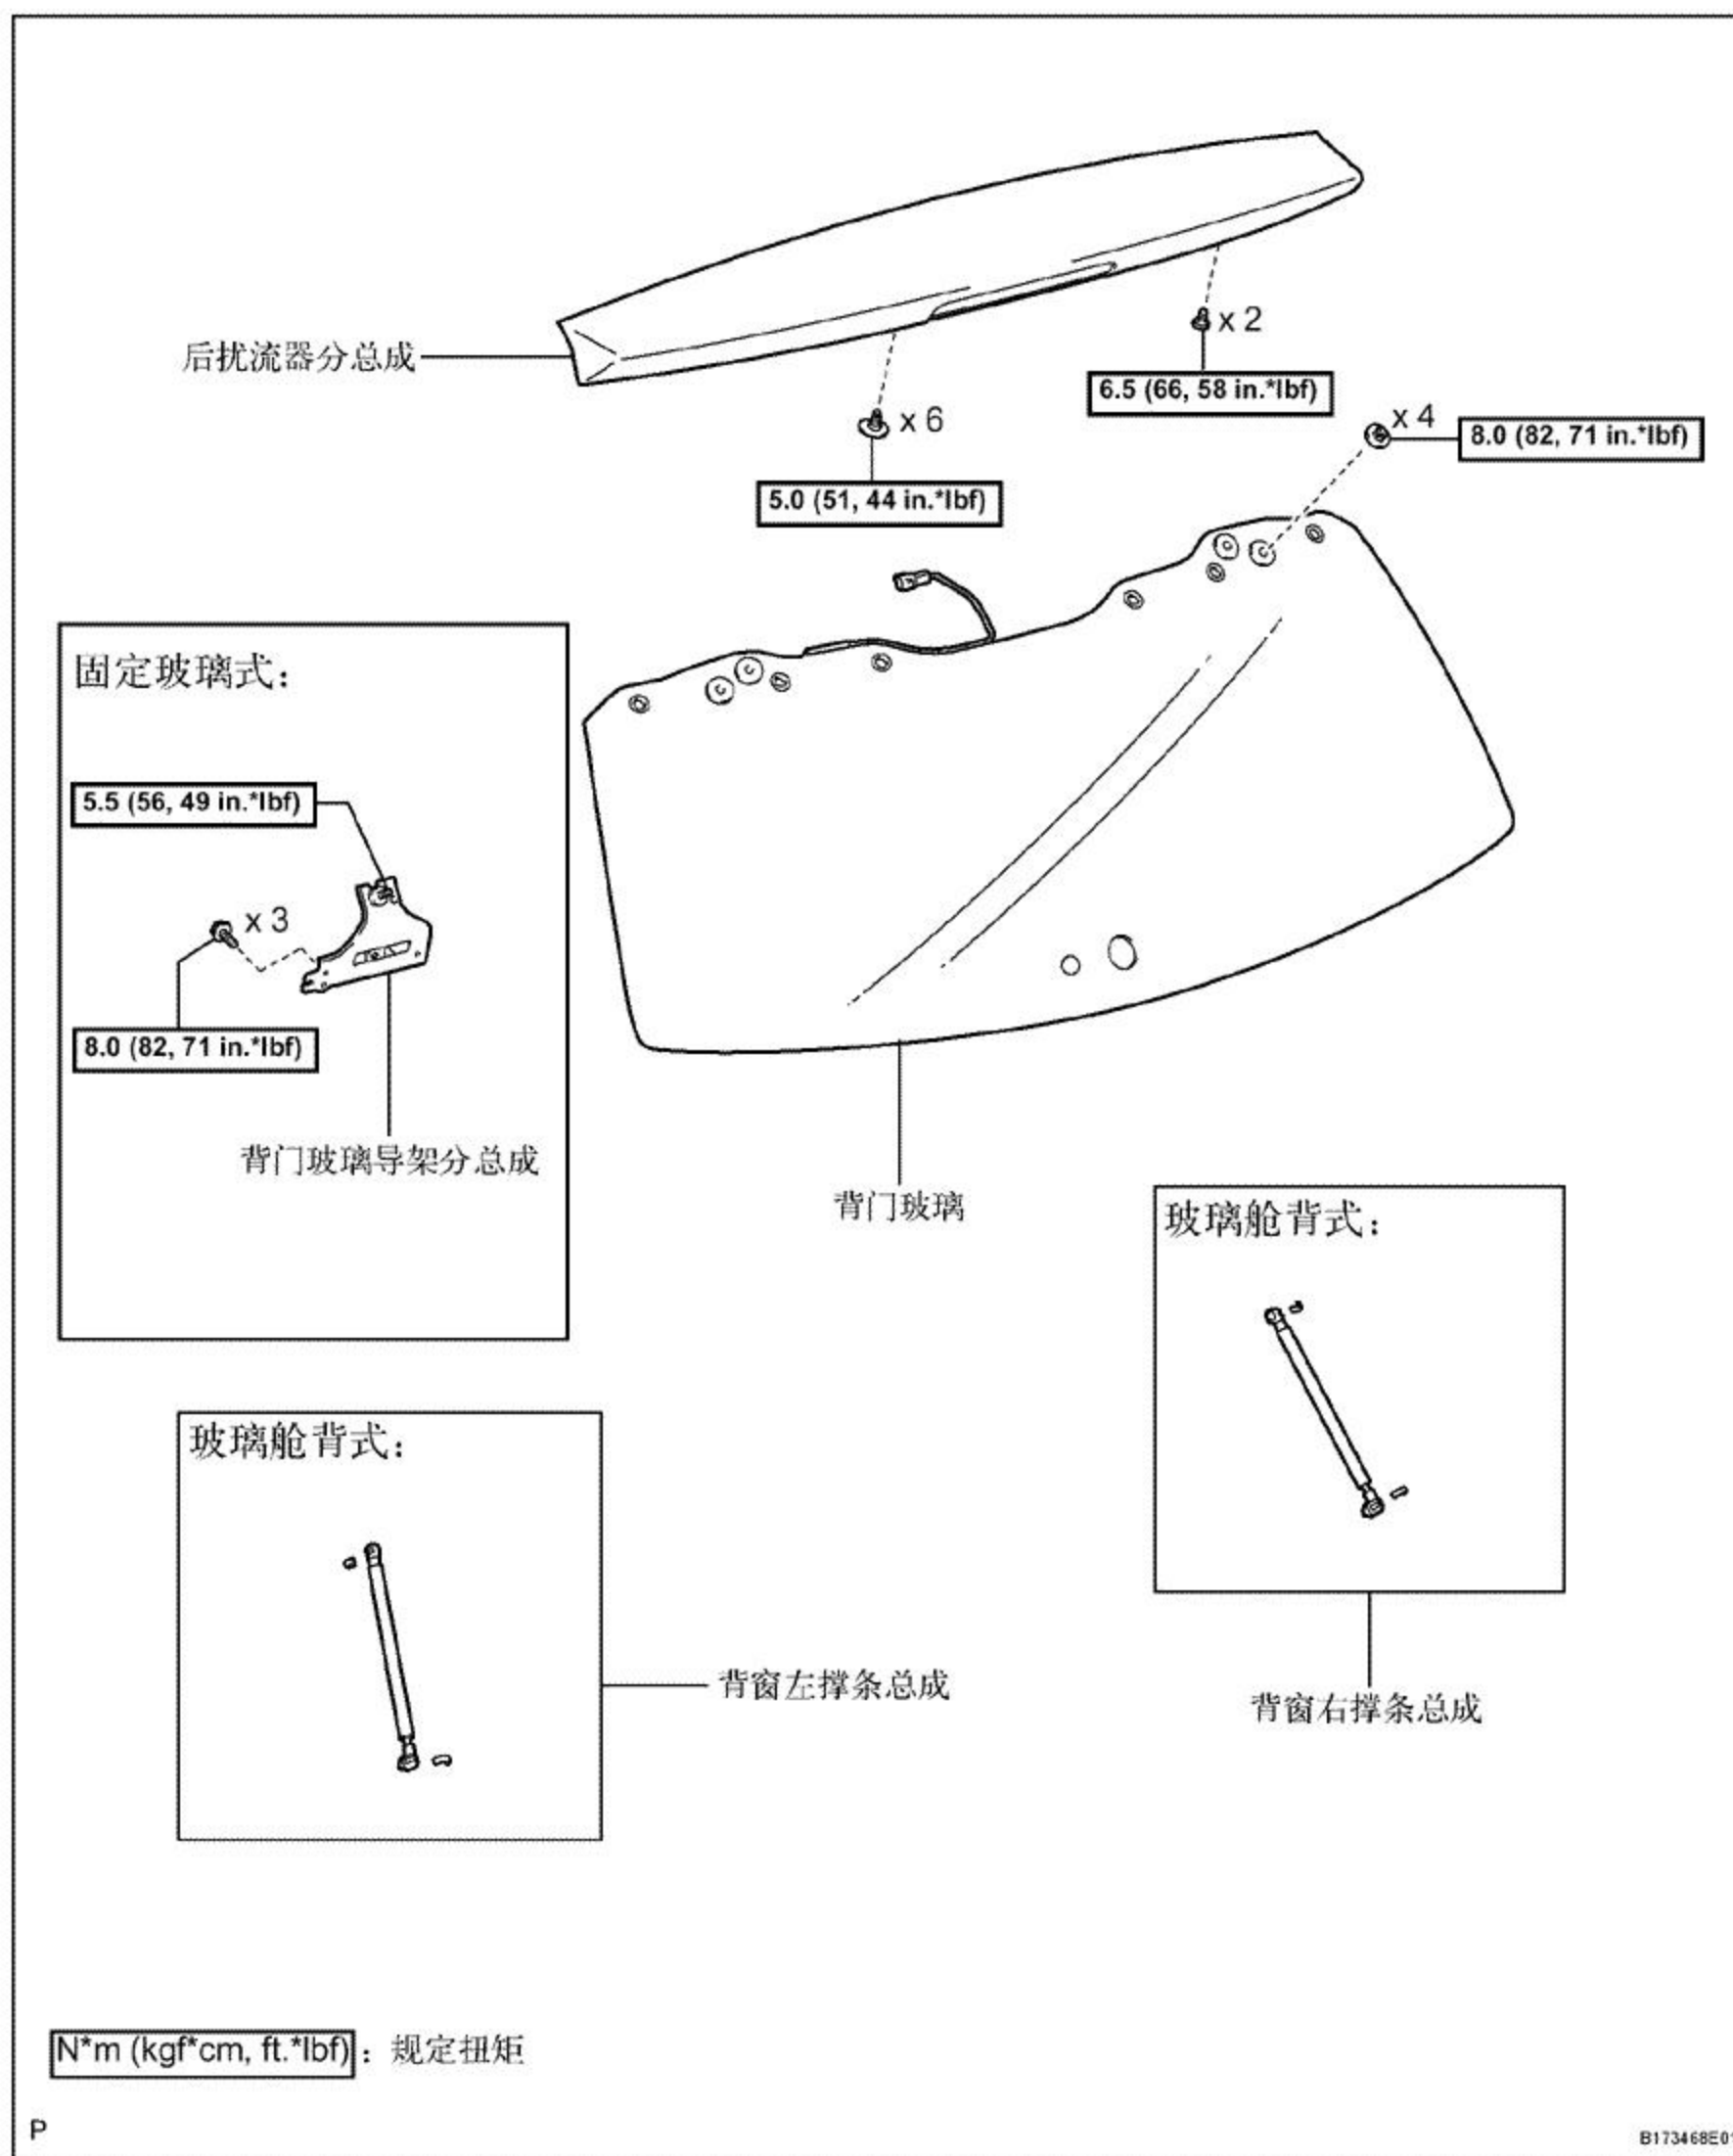

拆卸

1. 注意事项 (参见 WW-31 页)



2. 拆卸背窗上装饰板总成 (参见 ED-148 页)
3. 拆卸背门左侧装饰罩 (不带电动背门) (参见 ED-148 页)
4. 拆卸背门左侧检修孔盖 (带电动背门) (参见 ED-149 页)
5. 断开电动背门支撑杆 (带电动背门) (参见 ED-149 页)
6. 拆卸背门左侧装饰罩 (带电动背门) (参见 ED-149 页)
7. 拆卸背门右侧装饰罩 (参见 ED-149 页)
8. 拆卸背门门锁盖 (玻璃舱背式) (参见 ED-150 页)
9. 拆卸辅助拉手孔盖 (参见 ED-150 页)
10. 拆卸辅助拉手总成 (参见 ED-150 页)
11. 拆卸背门装饰板总成 (参见 ED-151 页)
12. 拆卸后刮水器轴罩 (玻璃舱背式) (参见 WW-32 页)
13. 拆卸后刮水器臂端盖 (参见 WW-32 页)
14. 拆卸后刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-33 页)
15. 拆卸后刮水器连杆盖 (玻璃舱背式) (参见 WW-33 页)
16. 拆卸后刮水器电动机密封垫 (固定玻璃式)
(参见 WW-33 页)
17. 拆卸后刮水器连杆枢轴 (玻璃舱背式) (参见 WW-33 页)
18. 拆卸后刮水器电动机总成 (固定玻璃式)
(参见 WW-33 页)
19. 拆卸后刮水器电动机总成 (玻璃舱背式)
(参见 WW-34 页)
20. 拆卸背门玻璃导架分总成 (固定玻璃式)
(参见 ED-153 页)
21. 拆卸后扰流器分总成 (参见 ET-44 页)
22. 拆卸背窗左撑条总成 (玻璃舱背式) (参见 ED-200 页)

23. 拆卸背窗右撑条总成（玻璃舱背式）

提示：
右侧操作程序与左侧相同。

24. 拆卸背门玻璃

(a) 拆下 4 个螺母和背门玻璃。

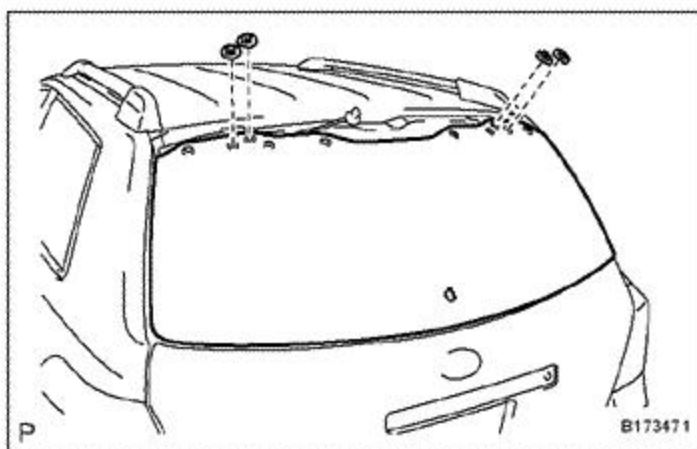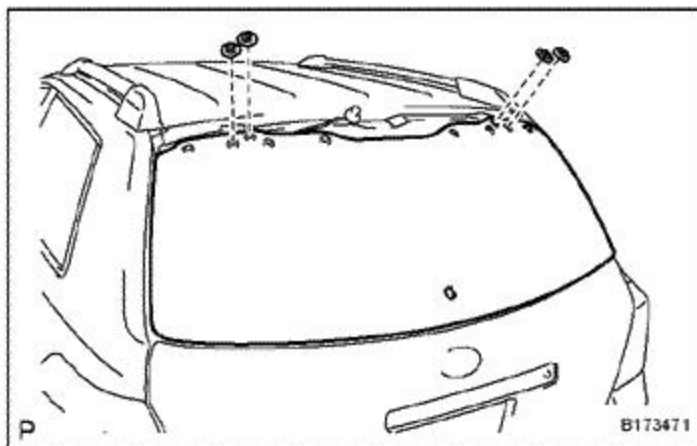

安装

1. 注意事项（参见 WW-36 页）

2. 安装背门玻璃

(a) 用 4 个螺母安装背门玻璃。

扭矩: 8.0 N*m (82 kgf*cm, 71 in.*lbf)

3. 安装背窗左撑条总成（玻璃舱背式）（参见 ED-202 页）

4. 安装背窗右撑条总成（玻璃舱背式）

提示：
右侧操作程序与左侧相同。

5. 安装后扰流器分总成（参见 ET-48 页）

6. 安装背门玻璃导架分总成（固定玻璃式）
（参见 ED-158 页）7. 安装后刮水器电动机总成（固定玻璃式）
（参见 WW-36 页）8. 安装后刮水器电动机总成（玻璃舱背式）
（参见 WW-37 页）9. 安装后刮水器电动机密封垫（固定玻璃式）
（参见 WW-37 页）

10. 安装后刮水器连杆枢轴（玻璃舱背式）（参见 WW-38 页）

11. 安装后刮水器连杆盖（玻璃舱背式）（参见 WW-38 页）

12. 安装后刮水器臂和刮水片总成（固定玻璃式）
（参见 WW-38 页）13. 安装后刮水器臂和刮水片总成（玻璃舱背式）
（参见 WW-39 页）

14. 安装后刮水器臂端盖（参见 WW-40 页）

15. 安装后刮水器轴罩（玻璃舱背式）（参见 WW-40 页）
16. 安装背门装饰板总成（参见 ED-161 页）
17. 安装辅助拉手总成（参见 ED-161 页）
18. 安装辅助拉手孔盖（参见 ED-162 页）
19. 安装背门门锁盖（玻璃舱背式）（参见 ED-162 页）
20. 安装背门左侧装饰罩（不带电动背门）（参见 ED-162 页）
21. 安装背门左侧装饰罩（带电动背门）（参见 ED-163 页）
22. 连接电动背门支撑杆（带电动背门）（参见 ED-163 页）
23. 安装背门左侧检修孔盖（带电动背门）（参见 ED-163 页）
24. 安装背门右侧装饰罩（参见 ED-163 页）
25. 安装背窗上装饰板总成（参见 ED-164 页）