



玻璃舱背开启器开关
零部件

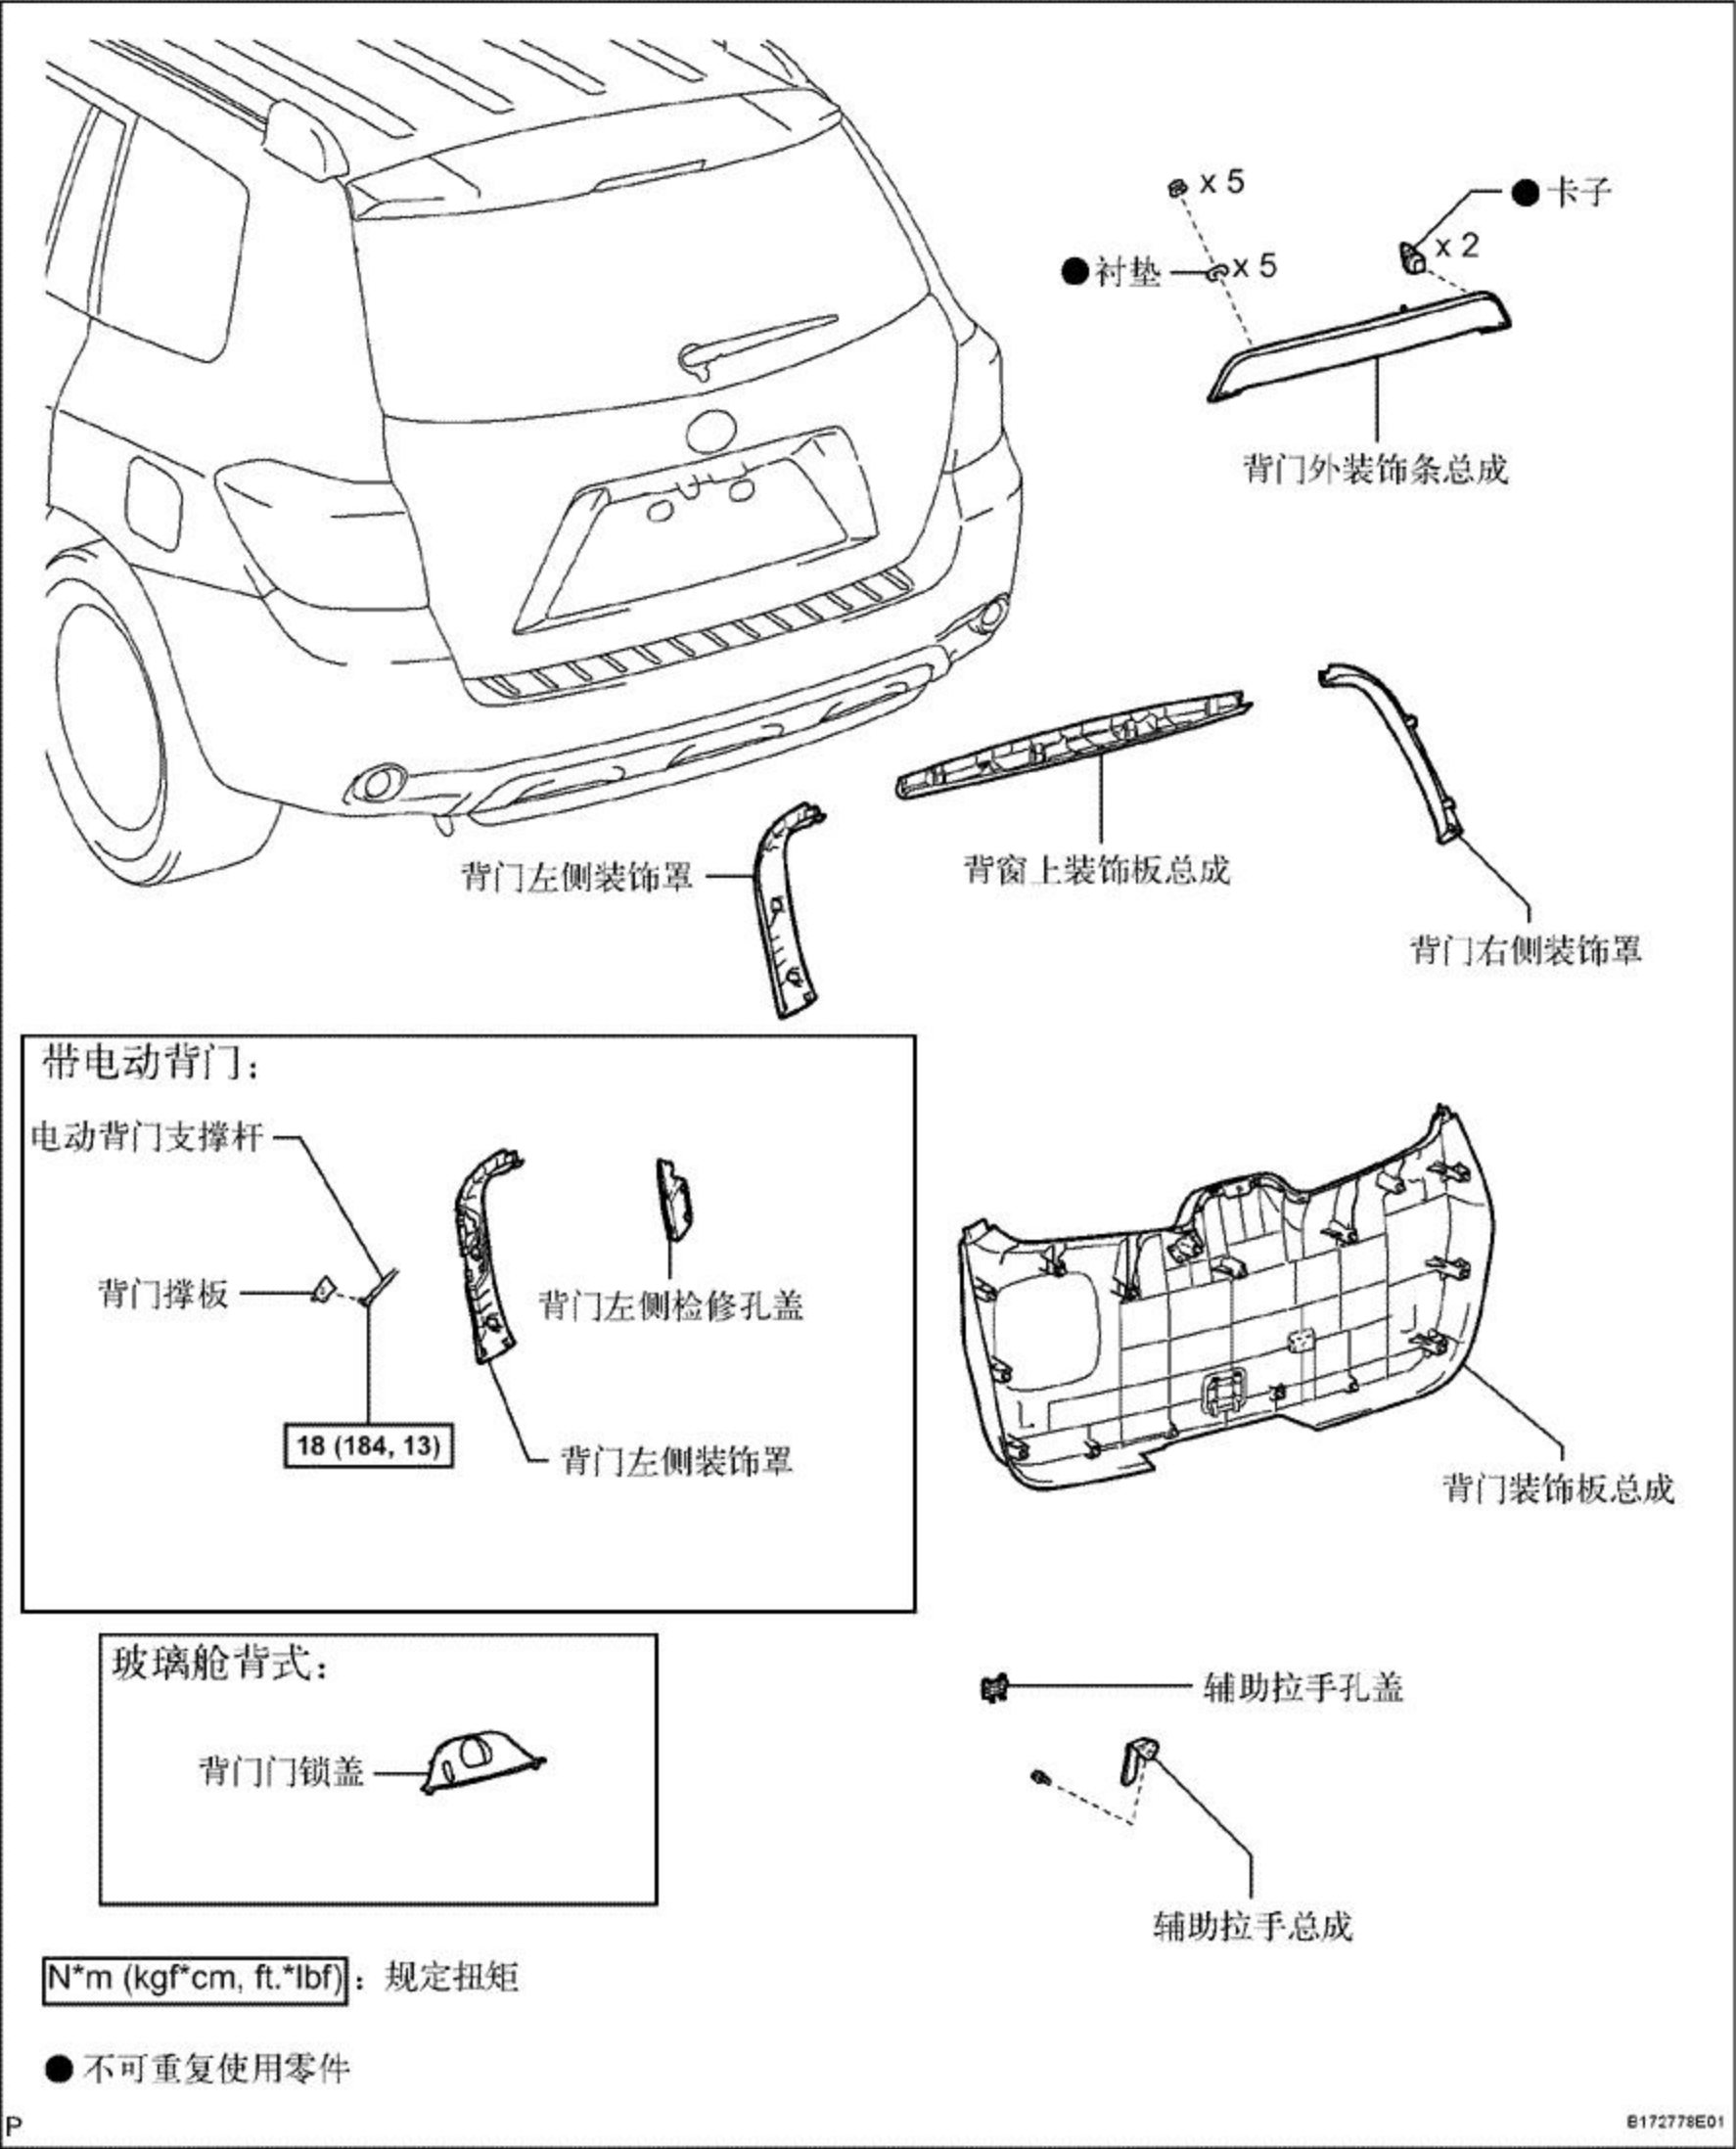

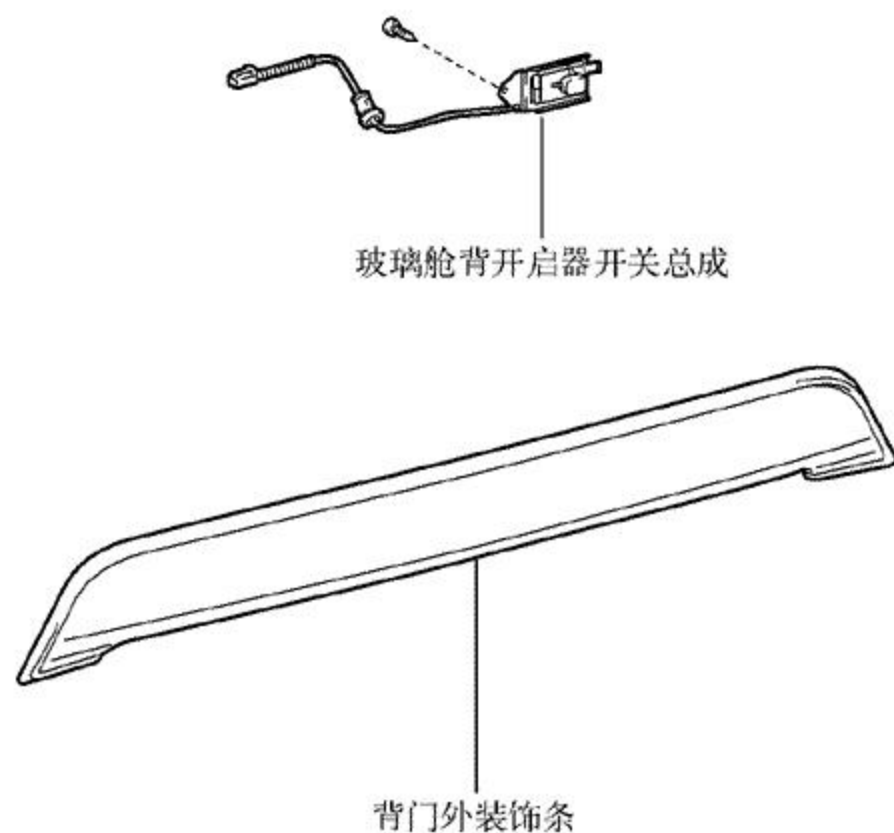


P

B175050E01

拆卸

1. 拆卸背窗上装饰板总成（参见 ED-148 页）
2. 拆卸背门左侧装饰罩（不带电动背门）（参见 ED-148 页）
3. 拆卸背门左侧检修孔盖（带电动背门）（参见 ED-149 页）
4. 断开电动背门支撑杆（带电动背门）（参见 ED-149 页）
5. 拆卸背门左侧装饰罩（带电动背门）（参见 ED-149 页）
6. 拆卸背门右侧装饰罩（参见 ED-149 页）
7. 拆卸背门门锁盖（参见 ED-150 页）
8. 拆卸辅助拉手孔盖（参见 ED-150 页）
9. 拆卸辅助拉手总成（参见 ED-150 页）
10. 拆卸背门装饰板总成（参见 ED-151 页）


W

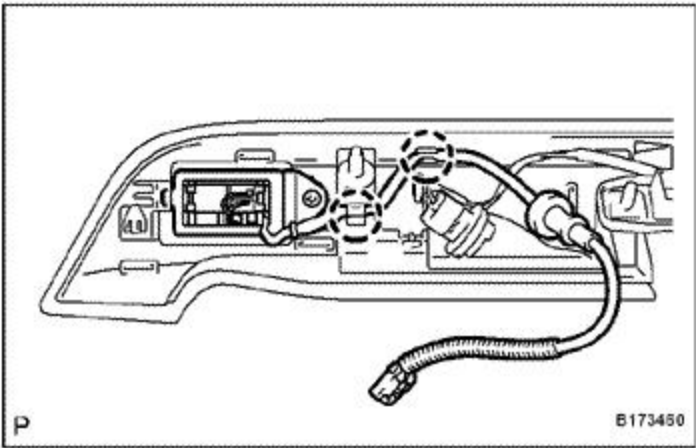

11. 拆卸背门外装饰条总成（参见 ET-86 页）


12. 拆卸玻璃舱背开启器开关总成

(a) 脱开 2 个卡爪。

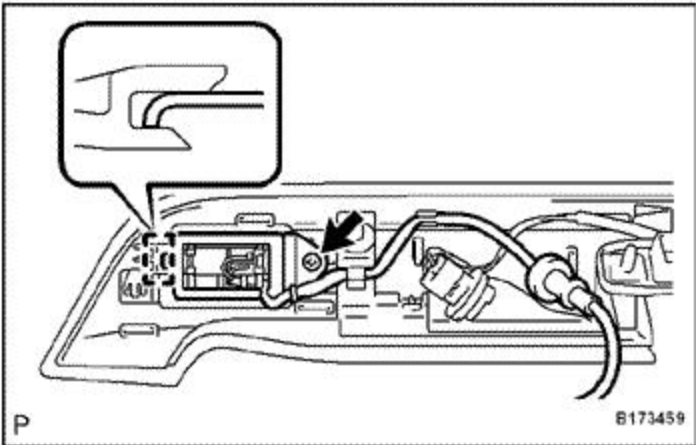

(b) 拆下螺钉。


(c) 脱开导销并拆下支架。

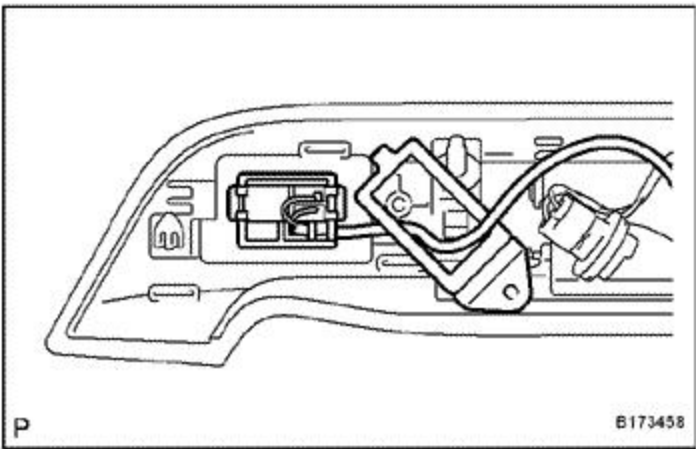

(d) 拆下玻璃舱背开启器开关总成。

WS

没有线束连接的零部件：
(玻璃舱背开启器开关)

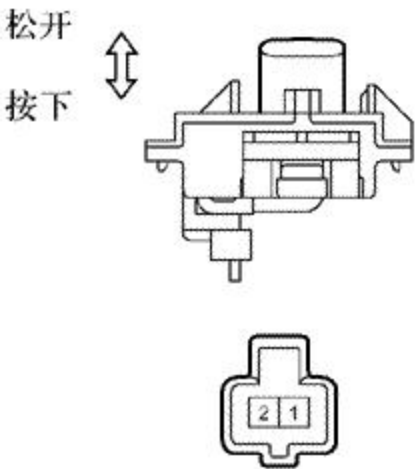

检查

1. 检查玻璃舱背开启器开关总成

(a) 根据下表中的值测量电阻。

标准电阻


检测仪连接	条件	规定状态
1 - 2	按下	10 kΩ 或更大
	未按下	小于 1 Ω

如果结果不符合规定，更换玻璃舱背开启器开关总成。

安装


1. 安装玻璃舱背开启器开关总成

(a) 安装玻璃舱背开启器开关总成。

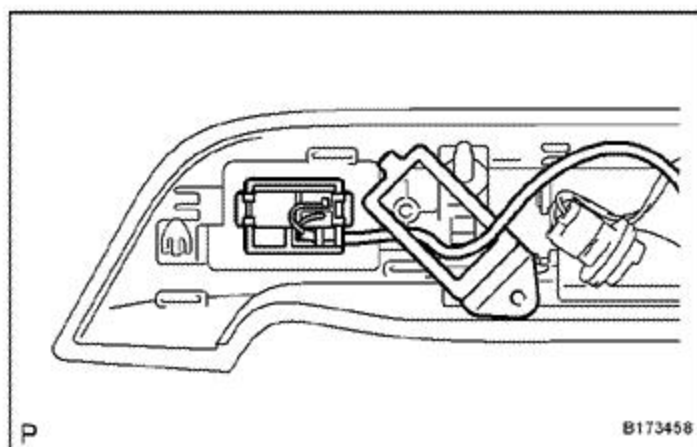


(b) 接合导销并安装支架。

(c) 安装螺钉。

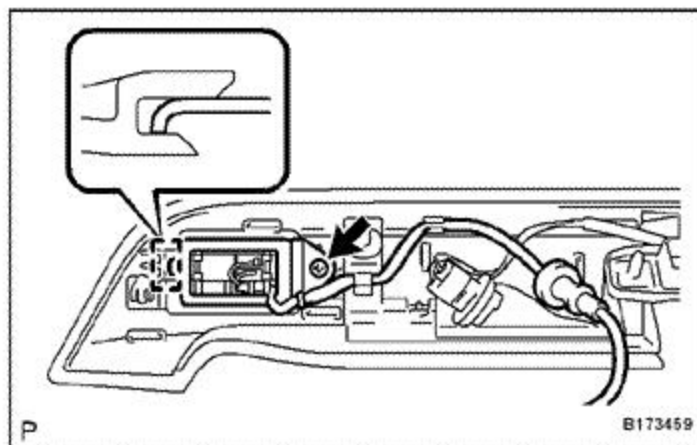

(d) 接合 2 个卡爪。

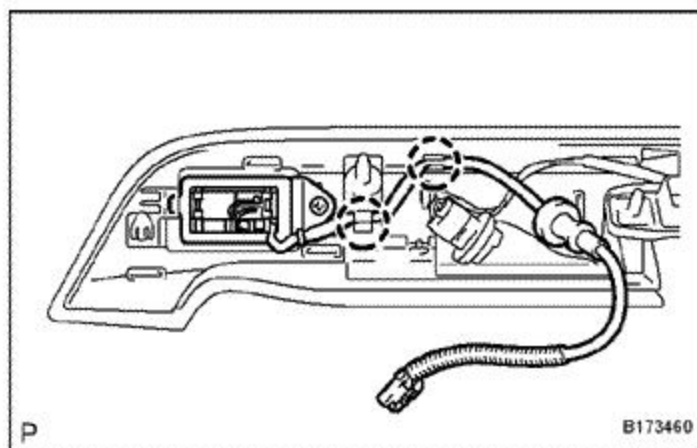

2. 安装背门外装饰条总成 (参见 ET-87 页)

3. 安装背门装饰板总成 (参见 ED-161 页)

4. 安装辅助拉手总成 (参见 ED-161 页)

5. 安装辅助拉手孔盖 (参见 ED-162 页)

6. 安装背门门锁盖 (参见 ED-162 页)

7. 安装背门左侧装饰罩 (不带电动背门) (参见 ED-162 页)

8. 安装背门左侧装饰罩 (带电动背门) (参见 ED-163 页)

9. 连接电动背门支撑杆 (带电动背门) (参见 ED-163 页)

10. 安装背门左侧检修孔盖 (带电动背门) (参见 ED-163 页)

11. 安装背门右侧装饰罩 (参见 ED-163 页)

12. 安装背窗上装饰板总成 (参见 ED-164 页)

13. 驻车辅助监视系统
(参见 PM-22 页)

W

- 备忘 -
