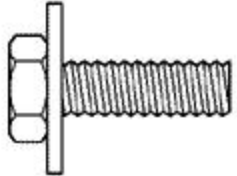
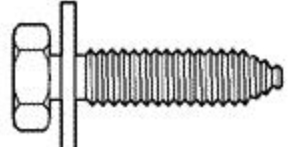
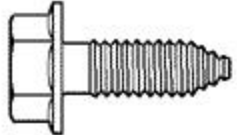
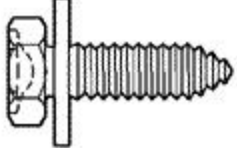
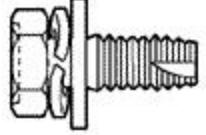



仪表板安全垫


注意事项

1. 配备 SRS 气囊和安全带预紧器的车辆注意事项
 - (a) 本部分一些操作会影响 SRS 气囊。在进行相应操作前，首先阅读 SRS 气囊注意事项。
2. 螺栓、螺钉和螺母表

代码	形状	尺寸	零件号
<A>		$\phi = 8 \text{ mm}$ (0.31 in.) 长度 = 20 mm (0.79 in.)	91635-60820
		$\phi = 6 \text{ mm}$ (0.24 in.) 长度 = 25 mm (0.98 in.)	91635-60625
<C>		$\phi = 6 \text{ mm}$ (0.24 in.) 长度 = 18 mm (0.71 in.)	91515-60618
<D>		$\phi = 6 \text{ mm}$ (0.24 in.) 长度 = 20 mm (0.79 in.)	90119-06952
<E>		$\phi = 6 \text{ mm}$ (0.24 in.) 长度 = 16 mm (0.63 in.)	90119-06732
<F>		$\phi = 5 \text{ mm}$ (0.20 in.) 长度 = 16 mm (0.63 in.)	93567-55016
<G>		$\phi = 5 \text{ mm}$ (0.20 in.) 长度 = 12 mm (0.47 in.)	93567-15012






代码	形状	尺寸	零件号
<H>		$\phi = 6\text{ mm}$ (0.24 in.)	90179-06288


零部件

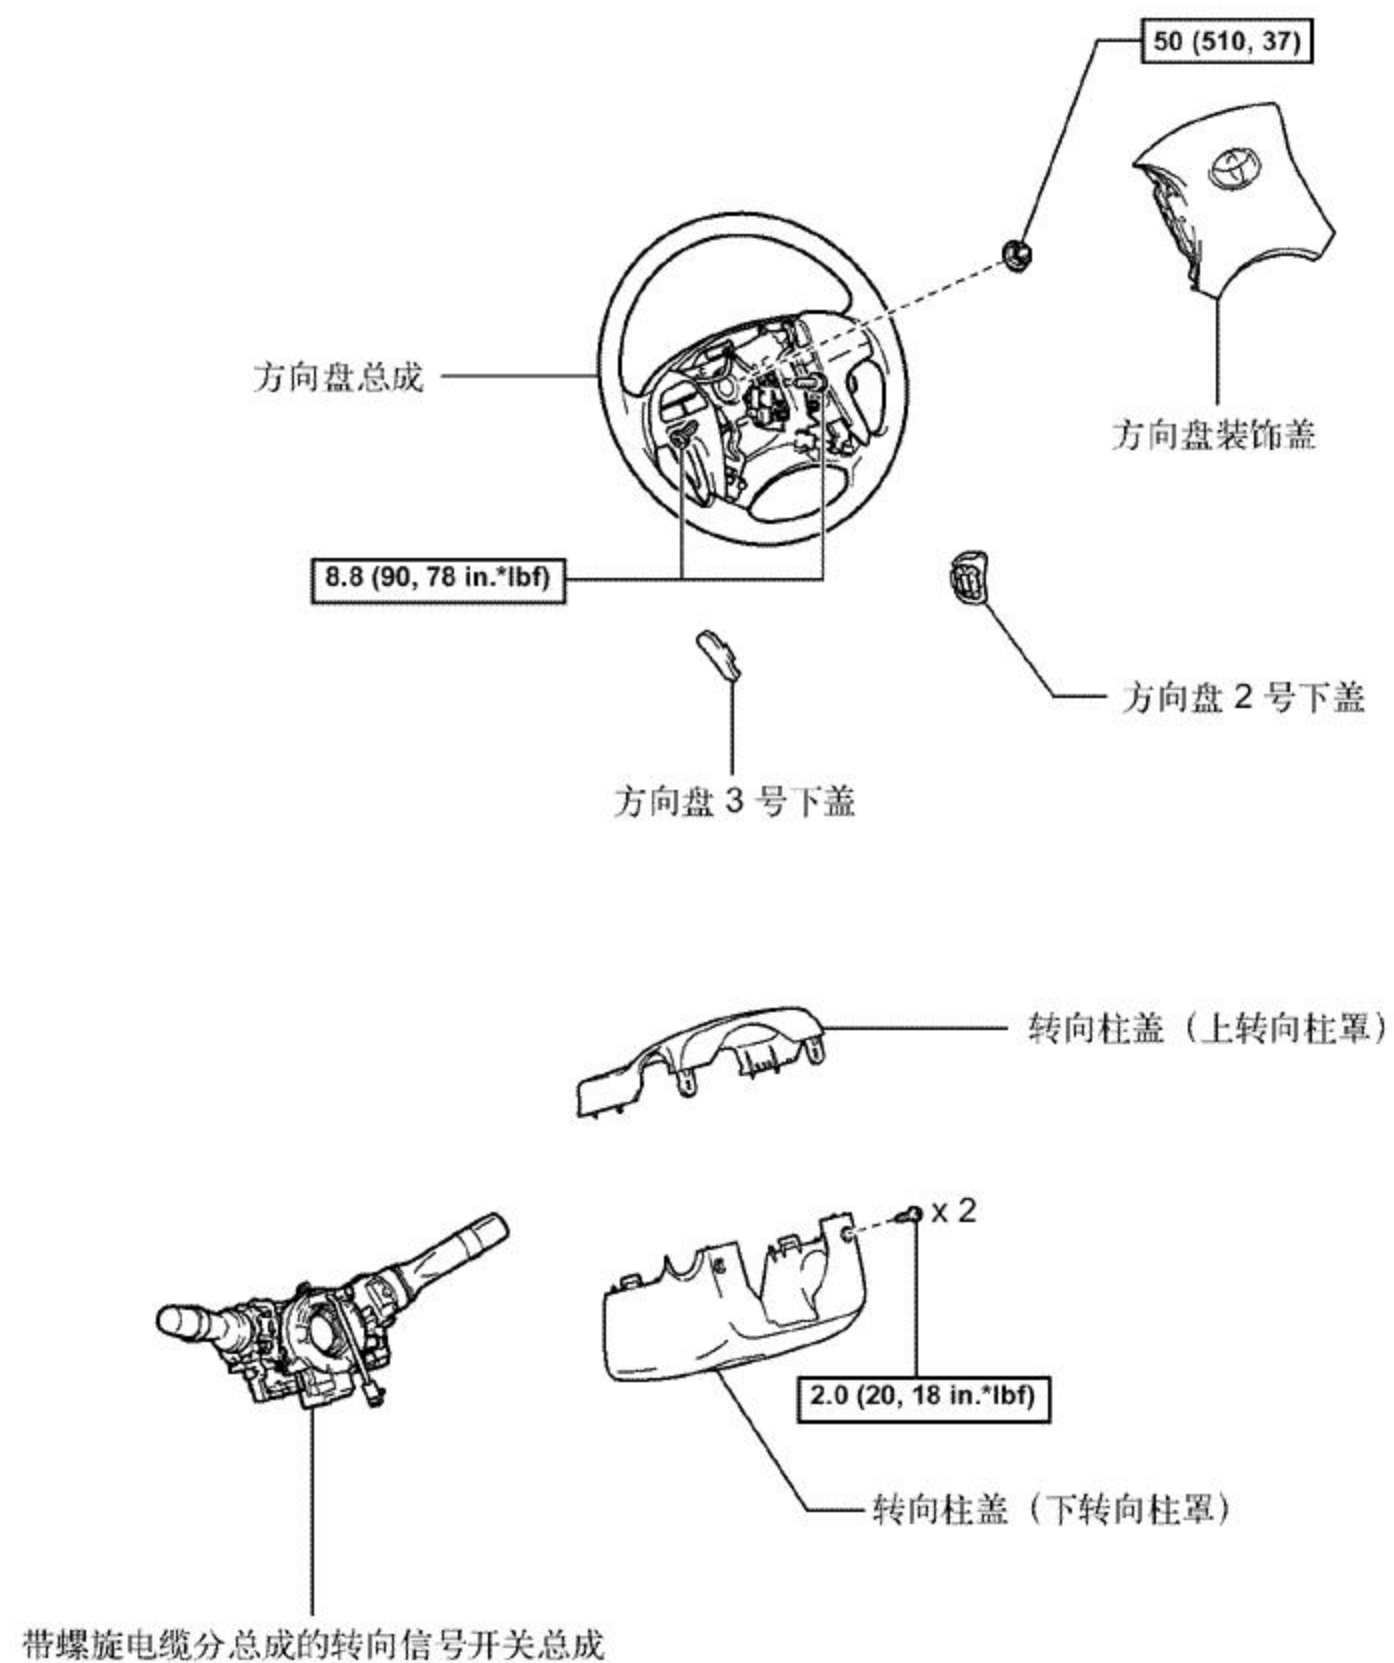


IP

N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : 规定扭矩

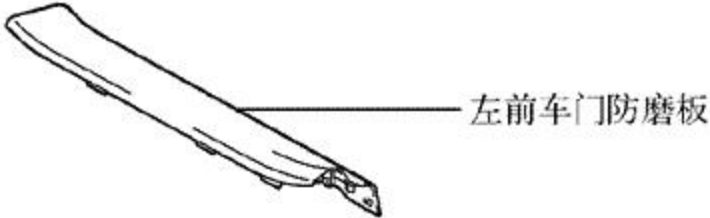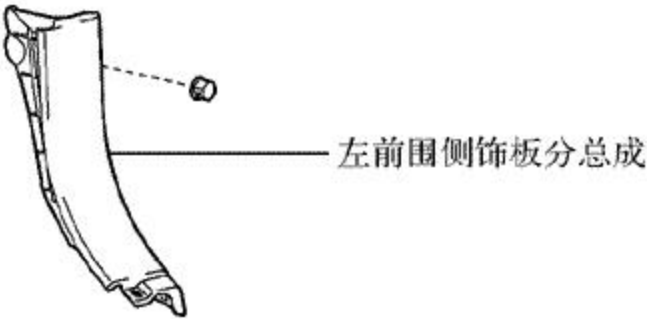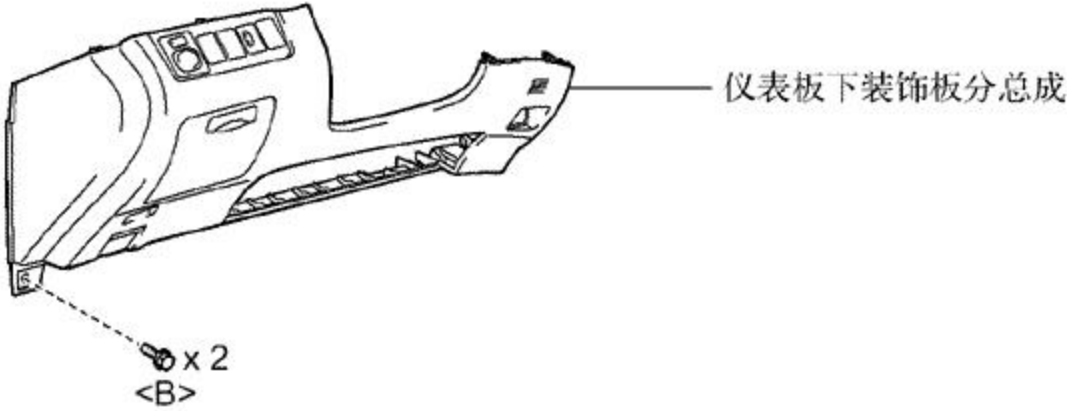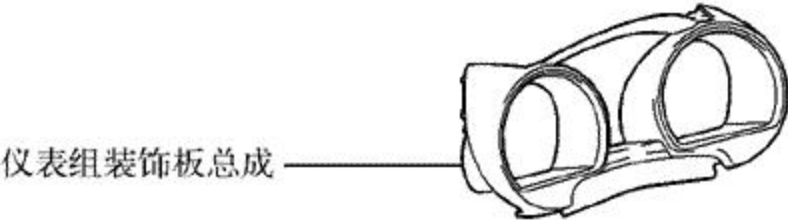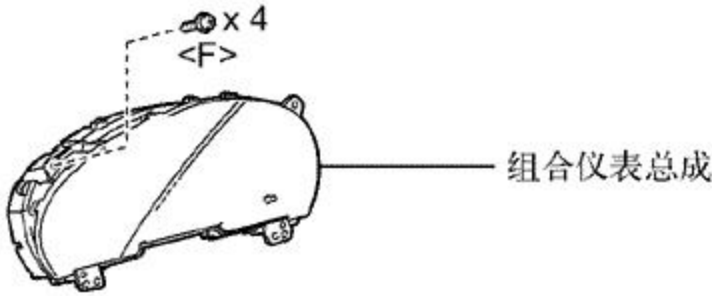


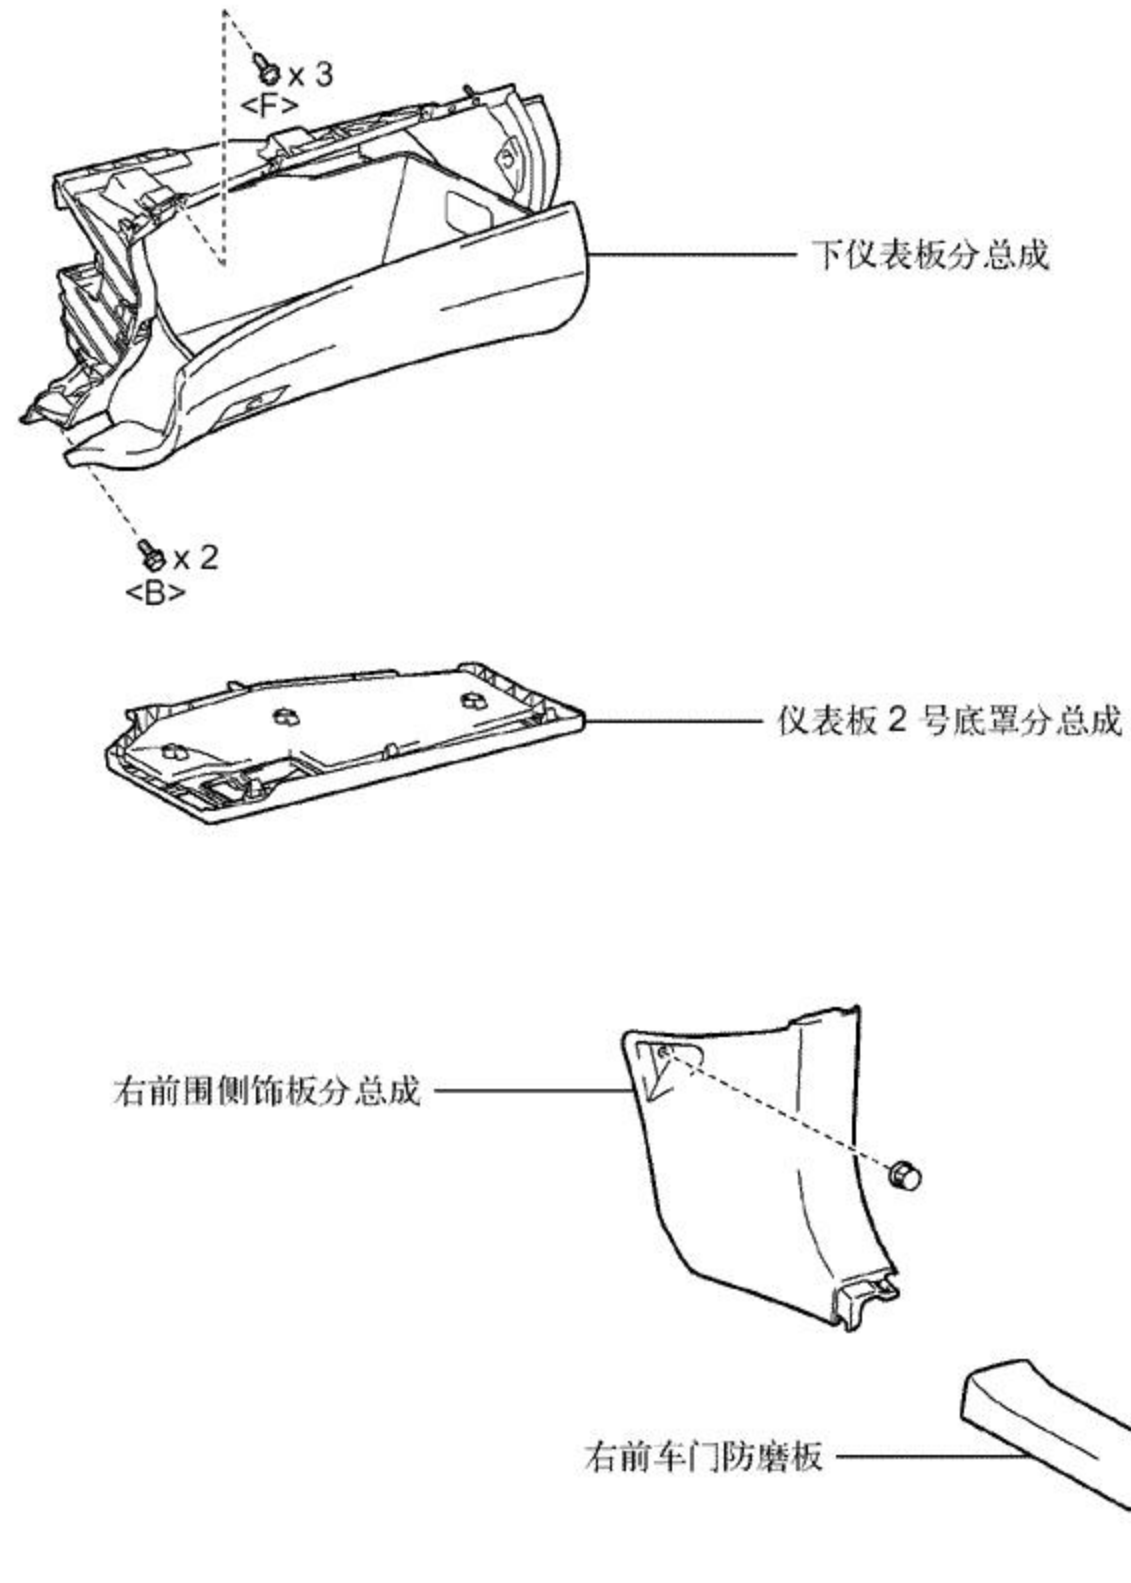

IP

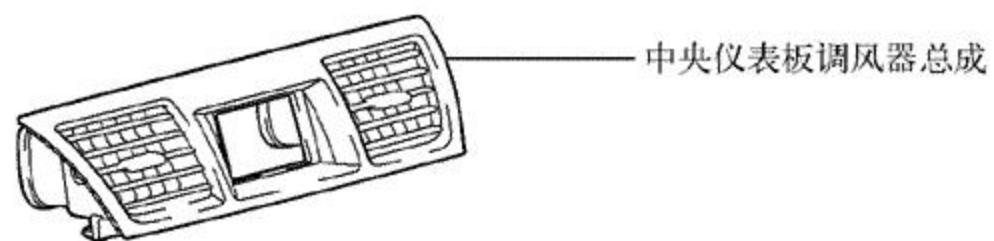


手动空调系统:

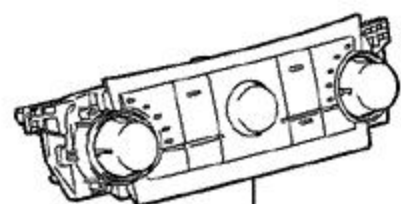


加热器控制器和附件总成

自动空调系统:

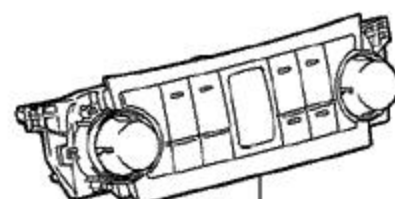


空调控制总成

不带智能上车和起动系统:

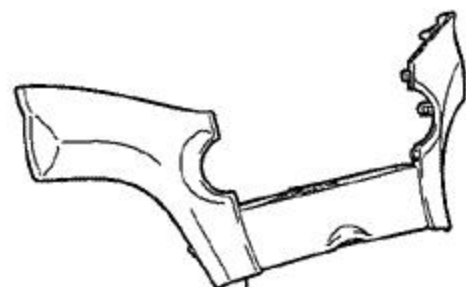


中央仪表组装饰板总成

带智能上车和起动系统:

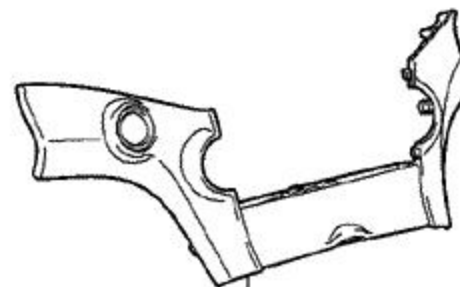


中央仪表组装饰板总成

不带收音机:

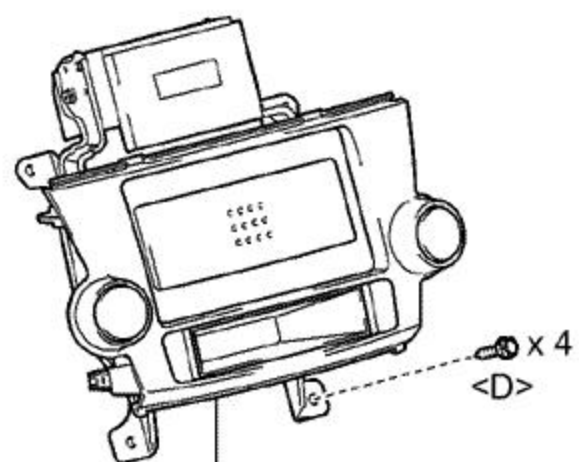


带支架的集成控制和面板总成

带收音机:

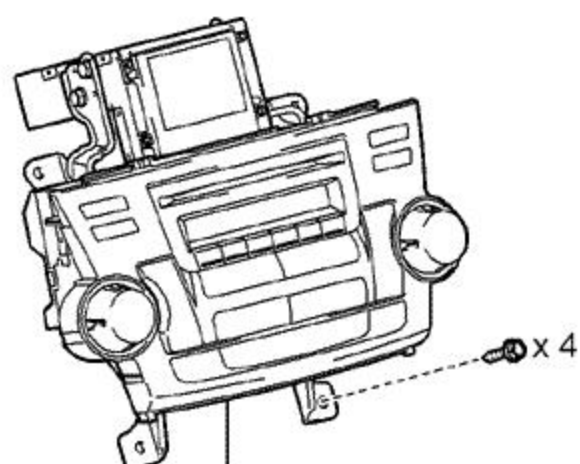


带支架的收音机总成

带导航系统:

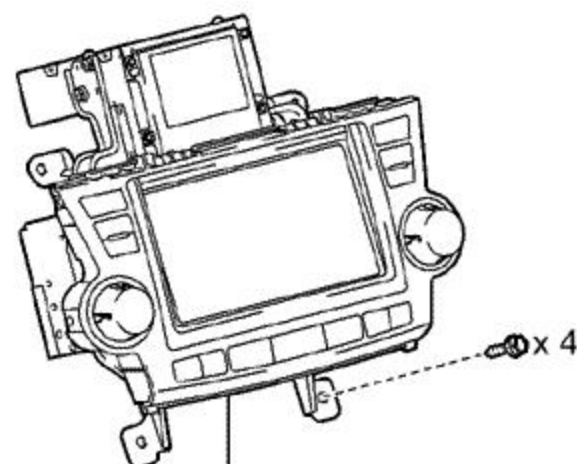


带支架的导航接收器总成



IP

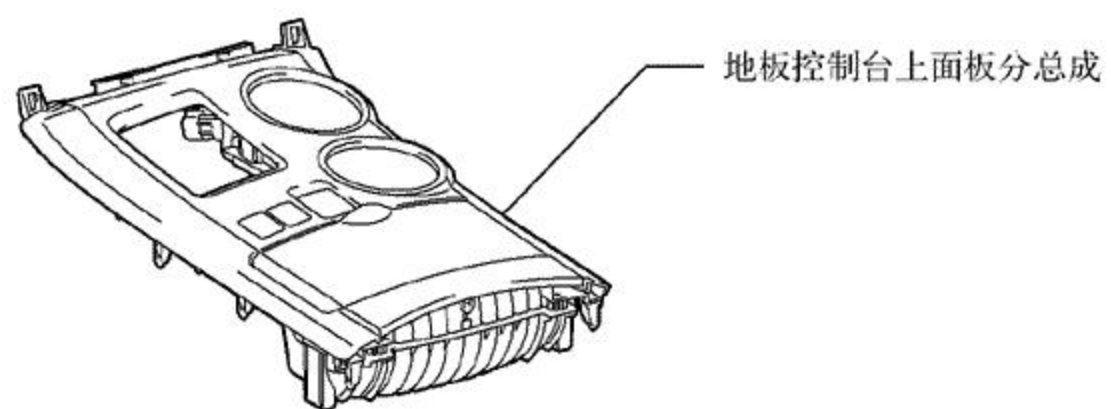


不带后空调系统:

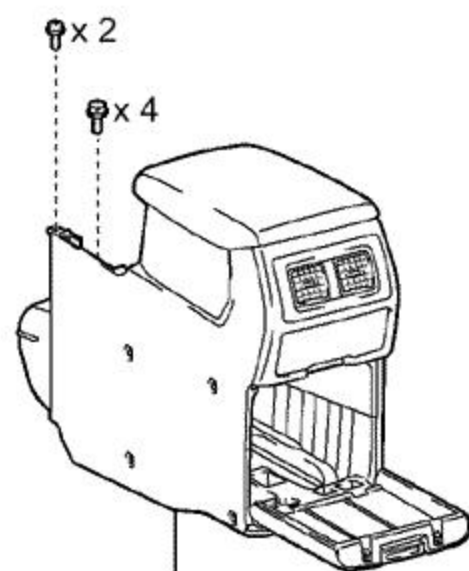


带后空调系统:

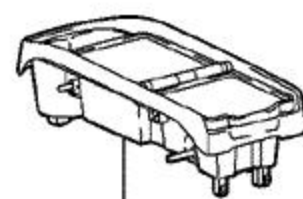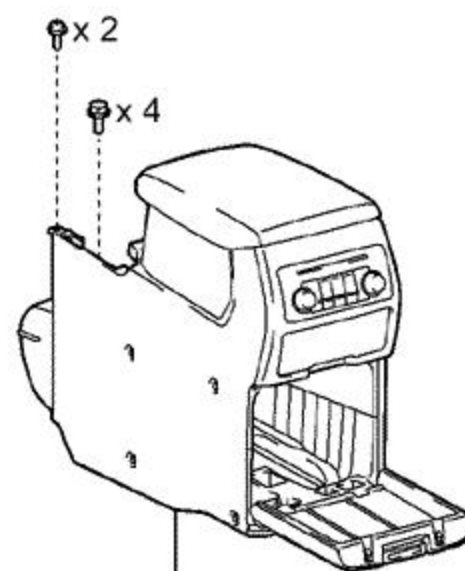

左驾驶车型:

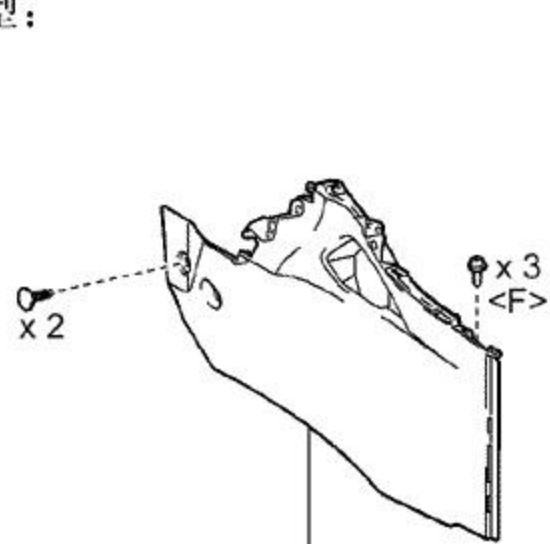


前 1 号地板控制台嵌入件

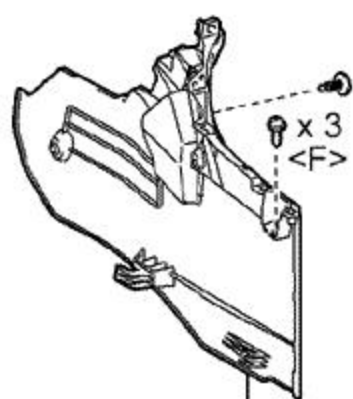


前 2 号地板控制台嵌入件

右驾驶车型:

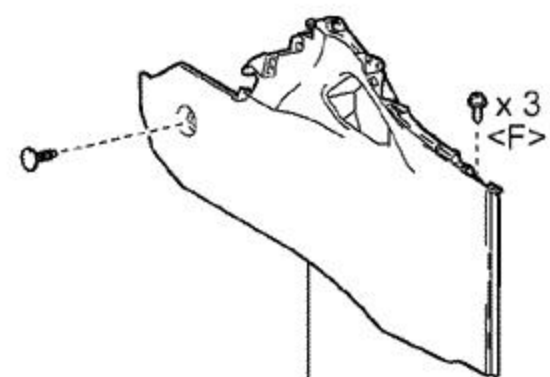


前 1 号地板控制台嵌入件

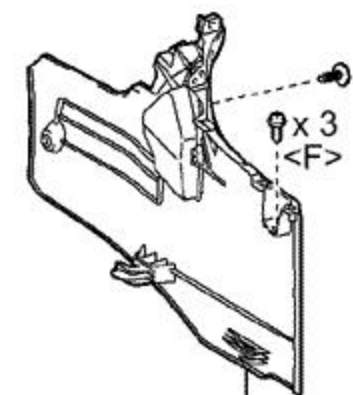


前 2 号地板控制台嵌入件

IP

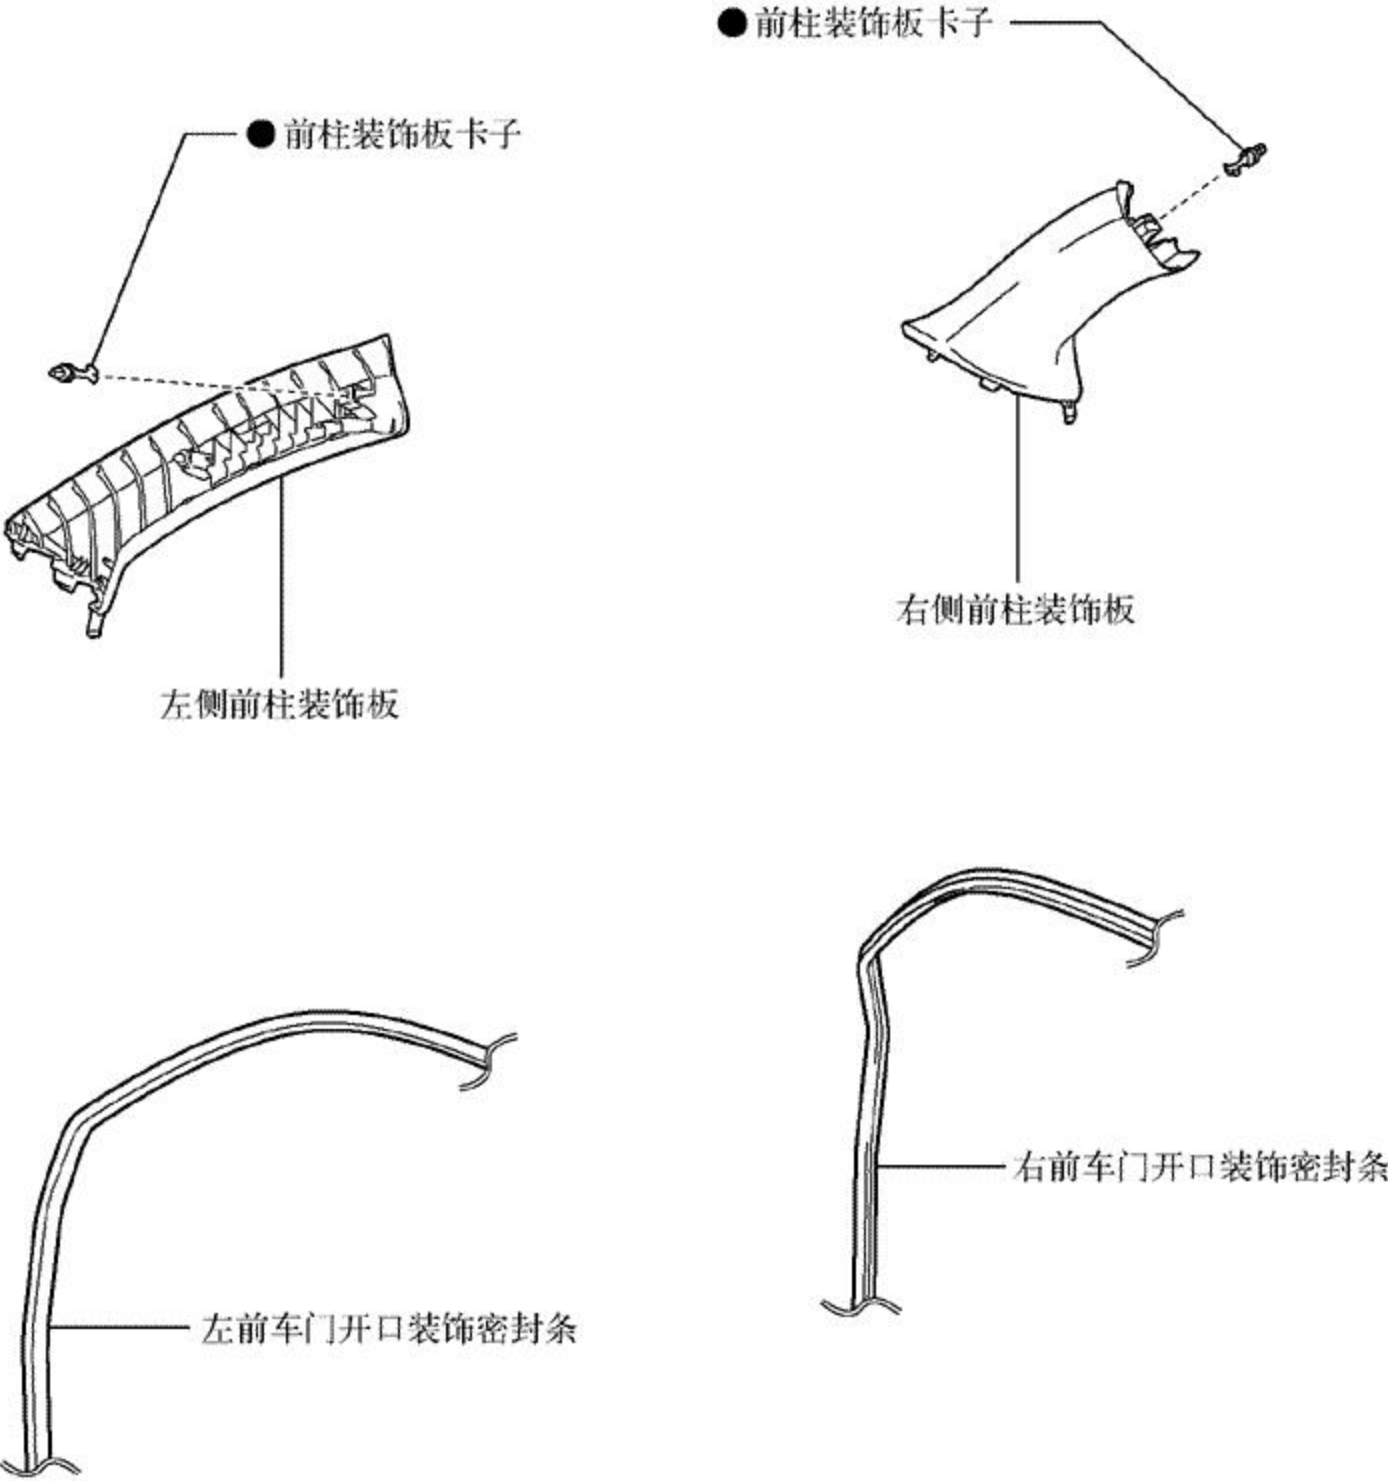


● 不可重复使用零件

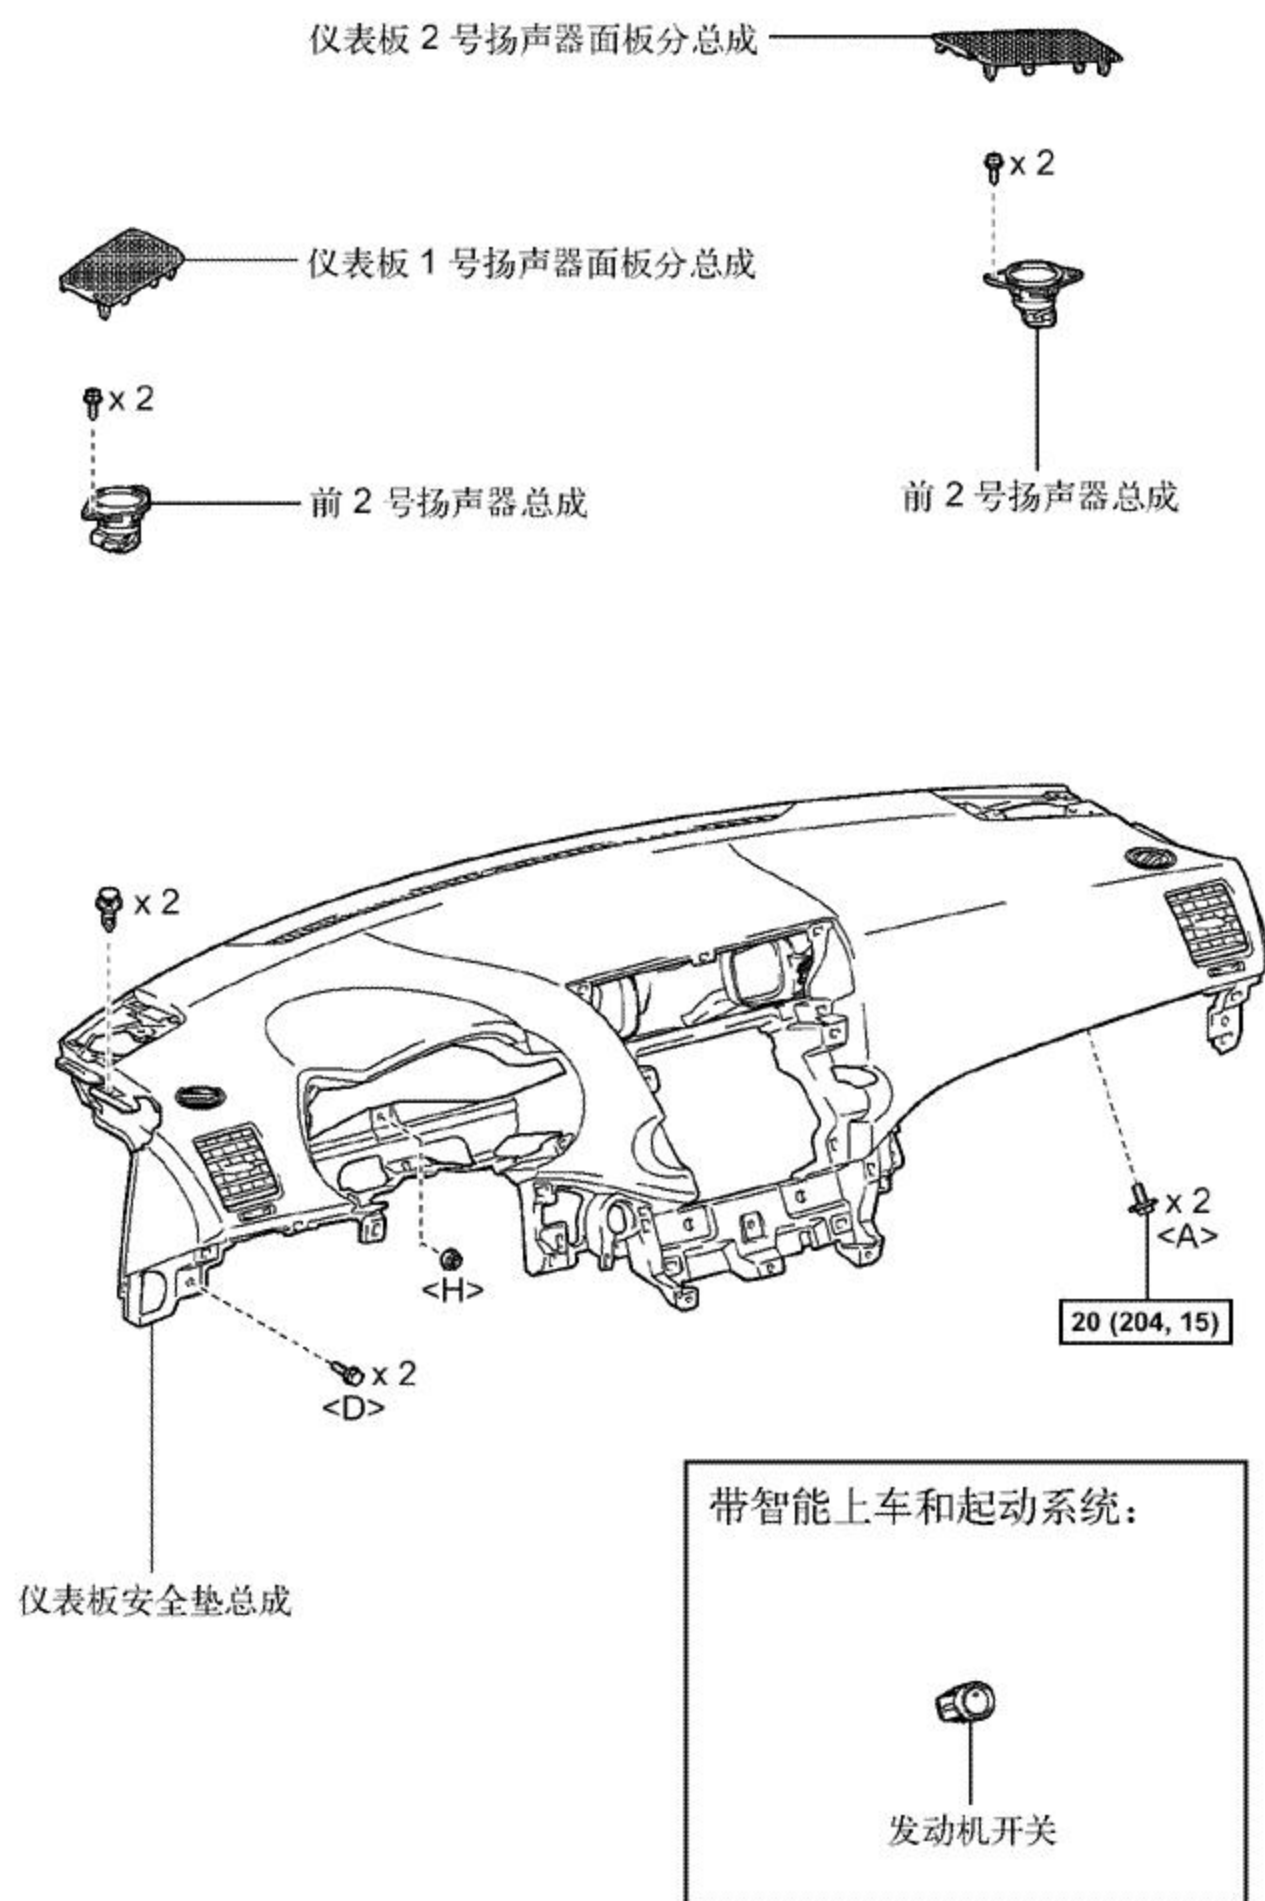

IP


N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

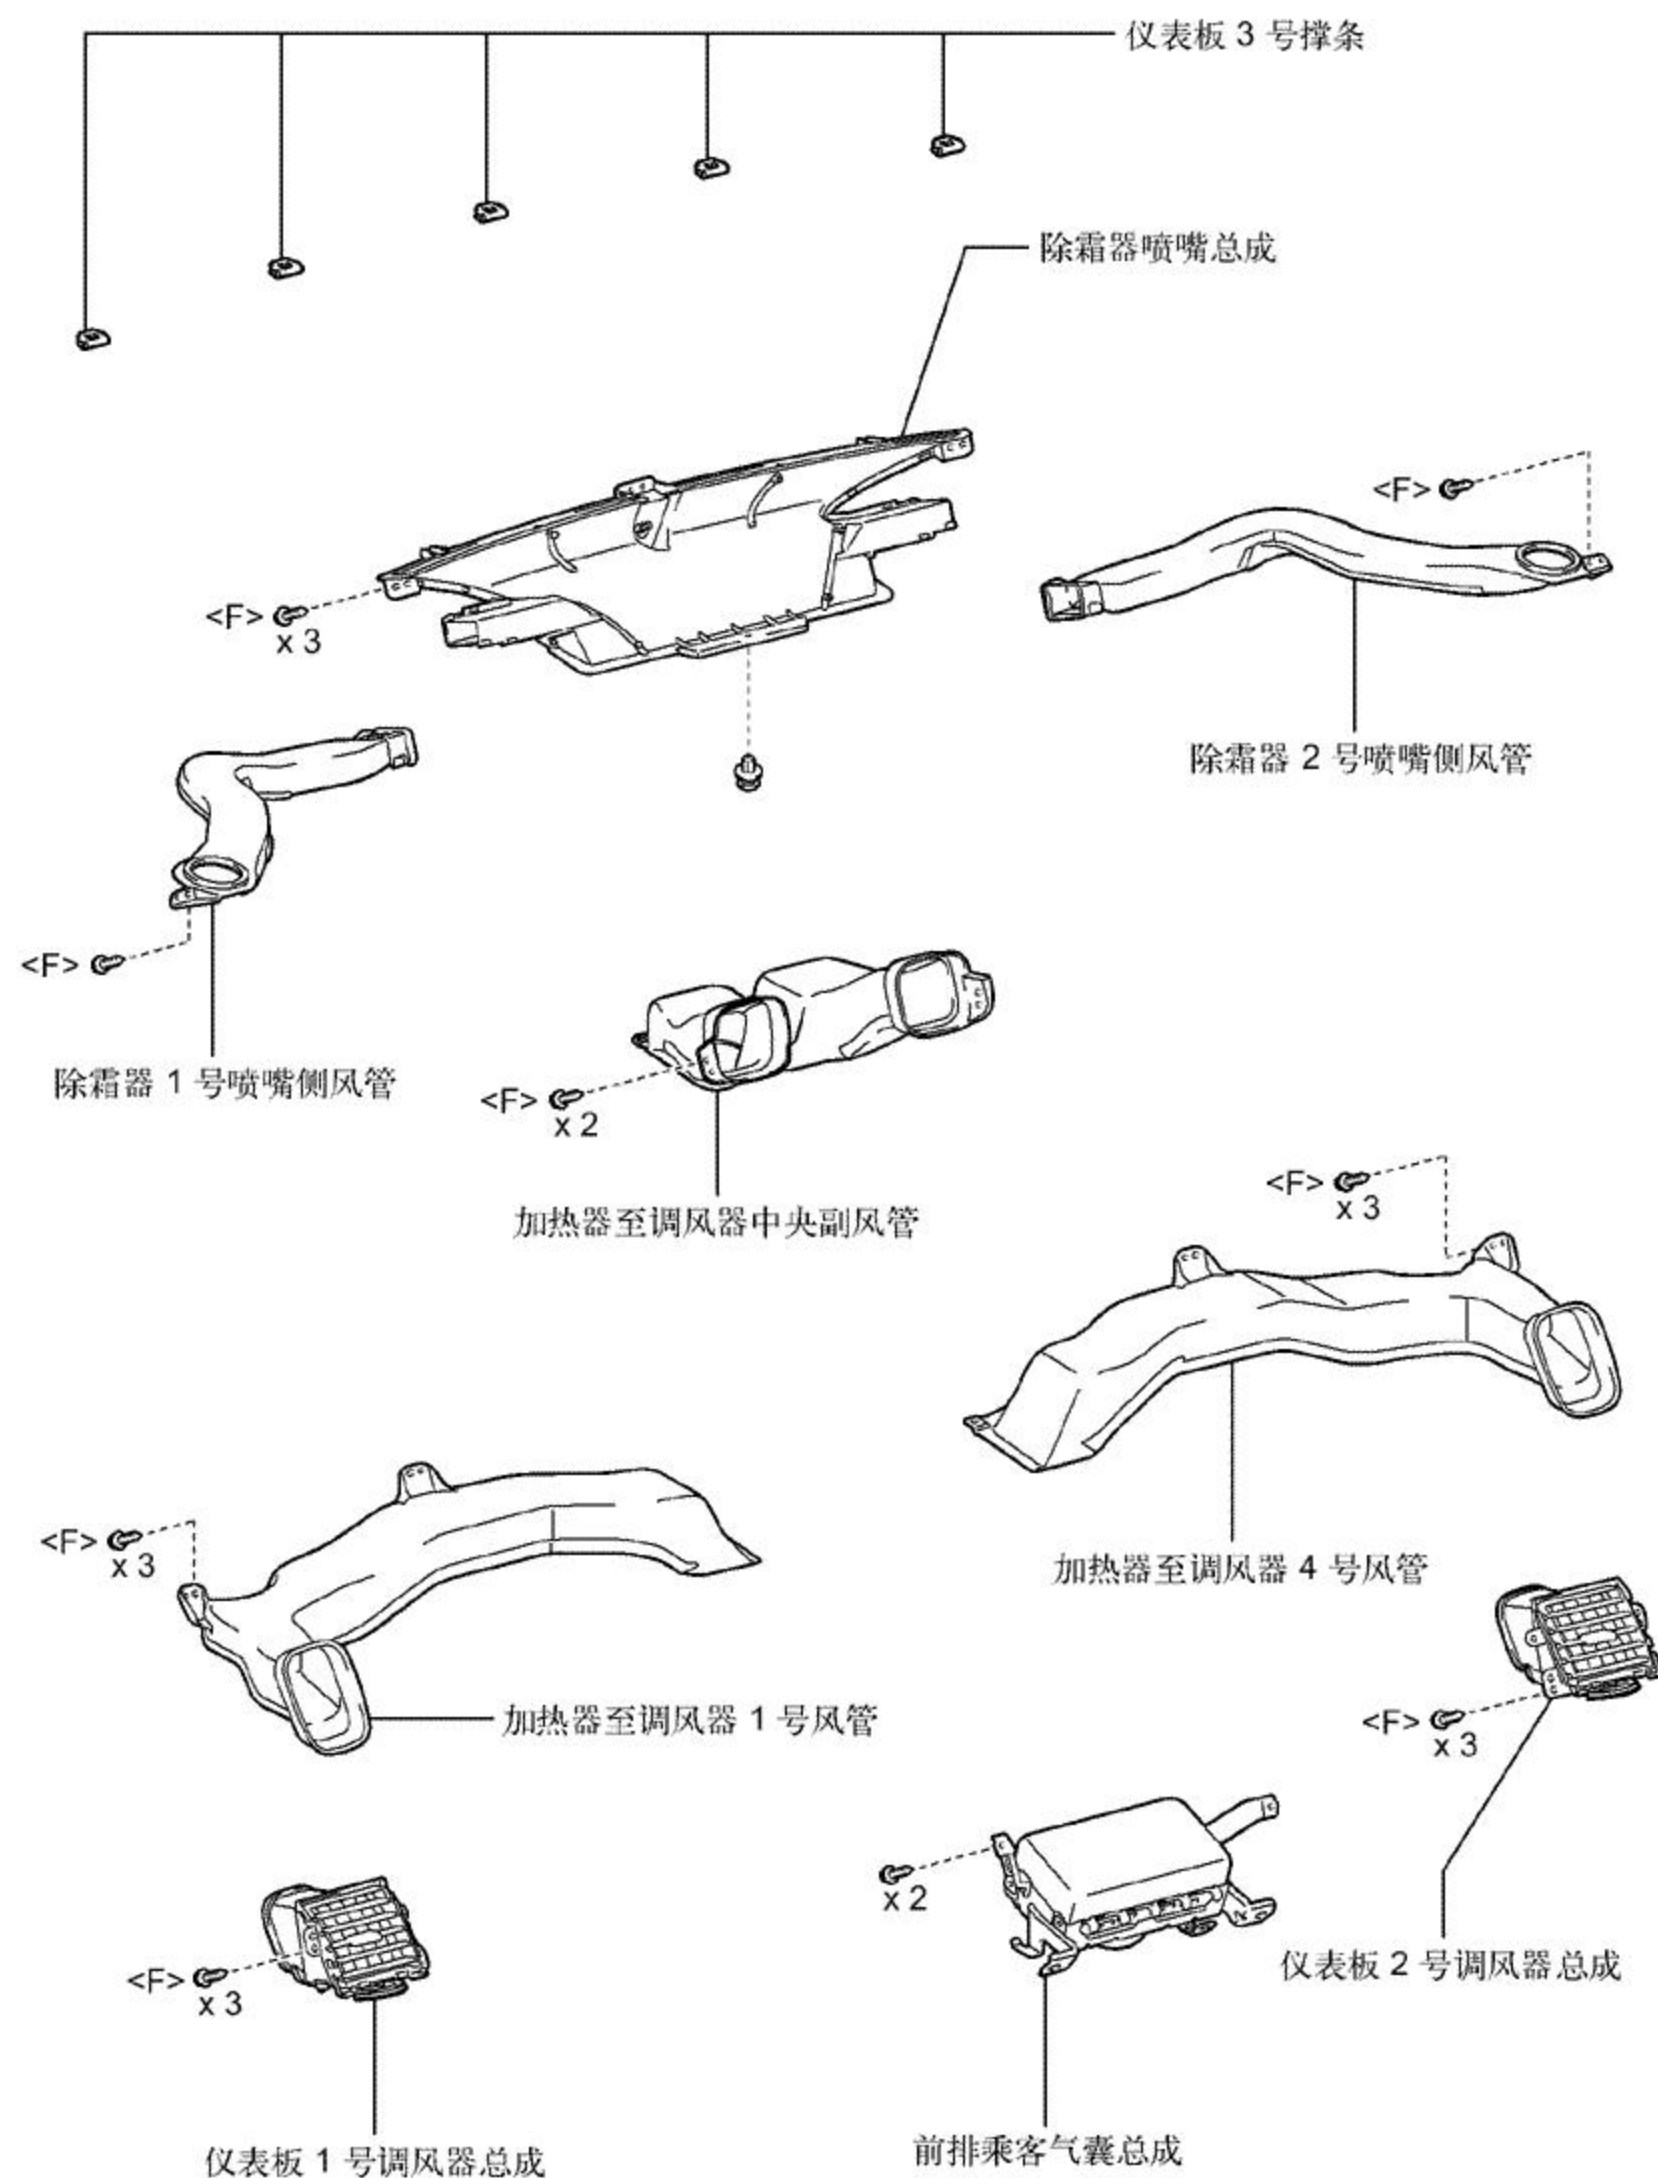


不带自动灯控系统:




带自动灯控系统:

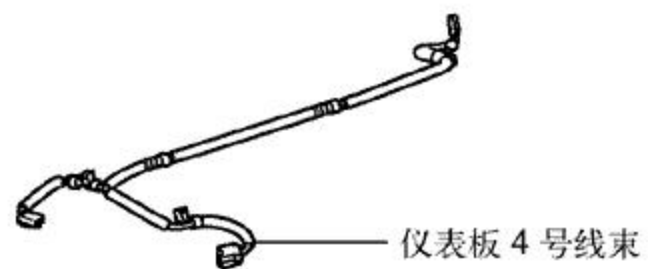


带导航系统:

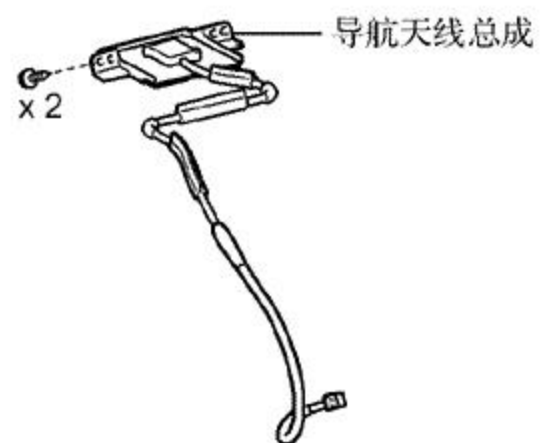



玻璃天线式:

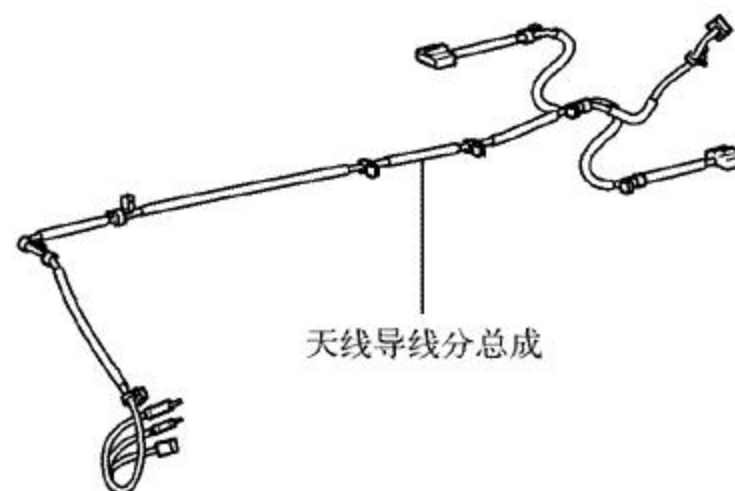

天线式:

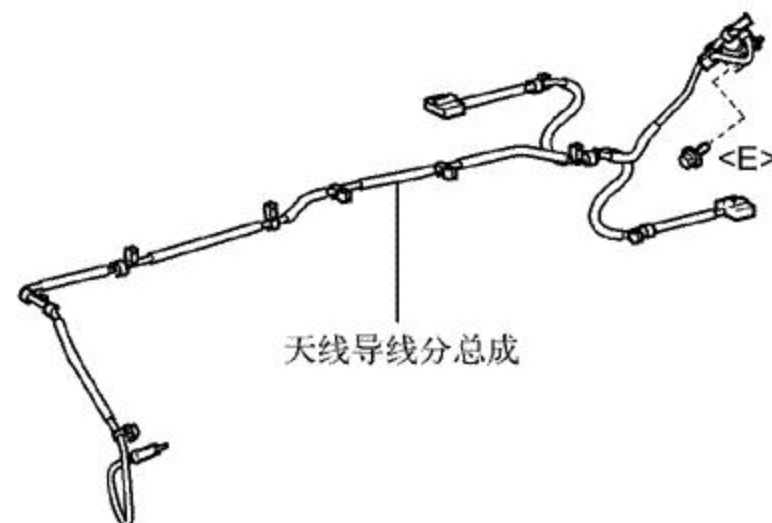



IP

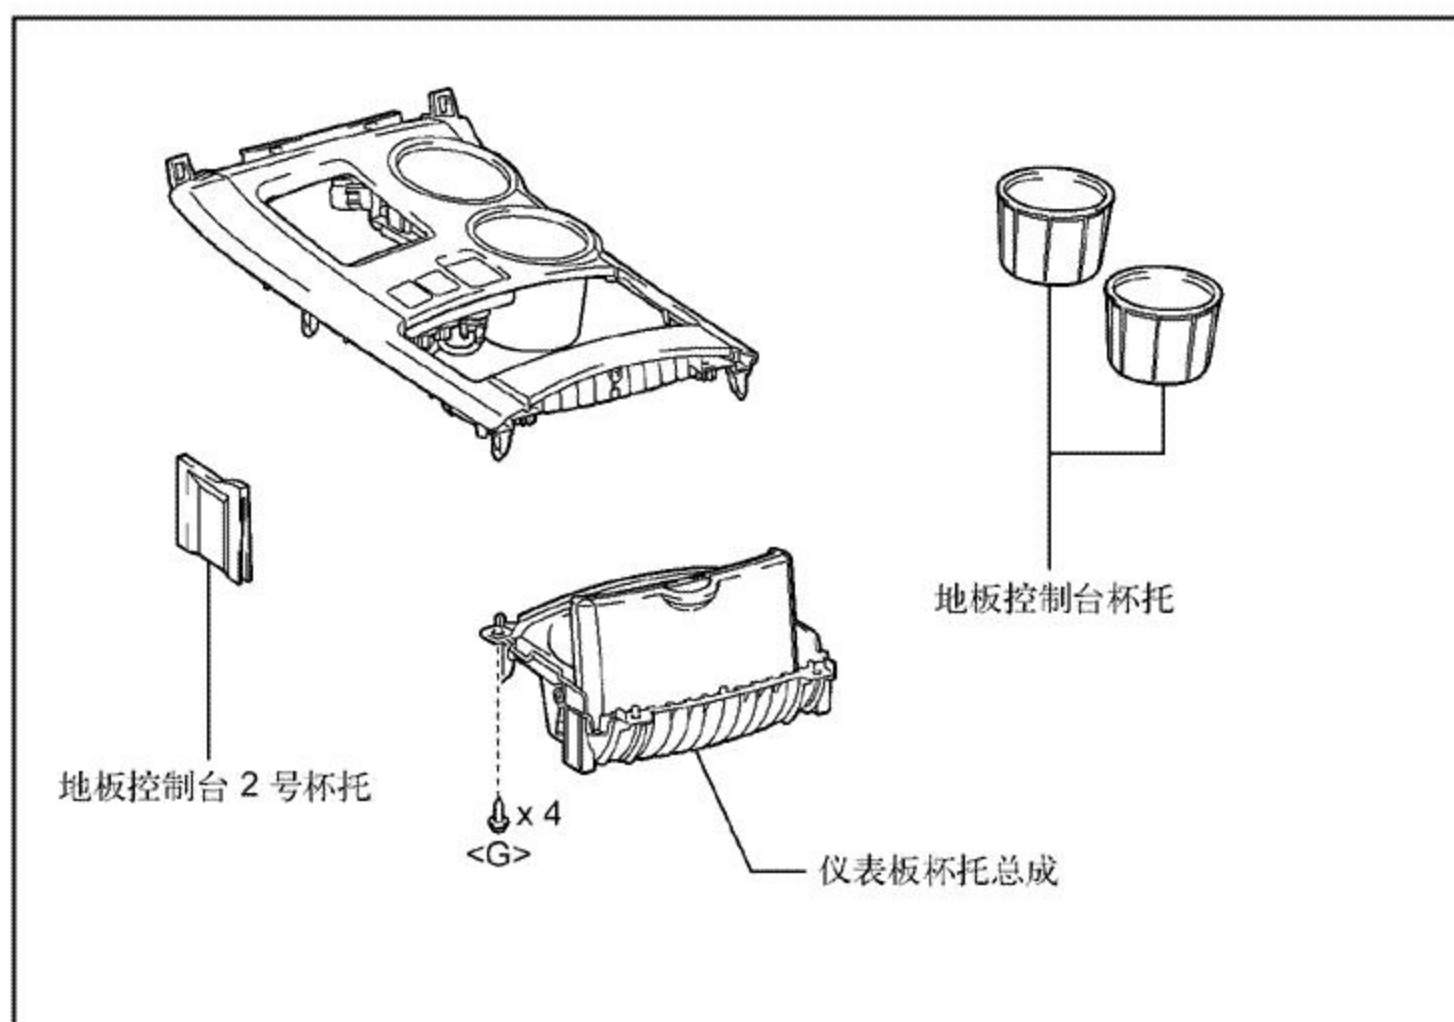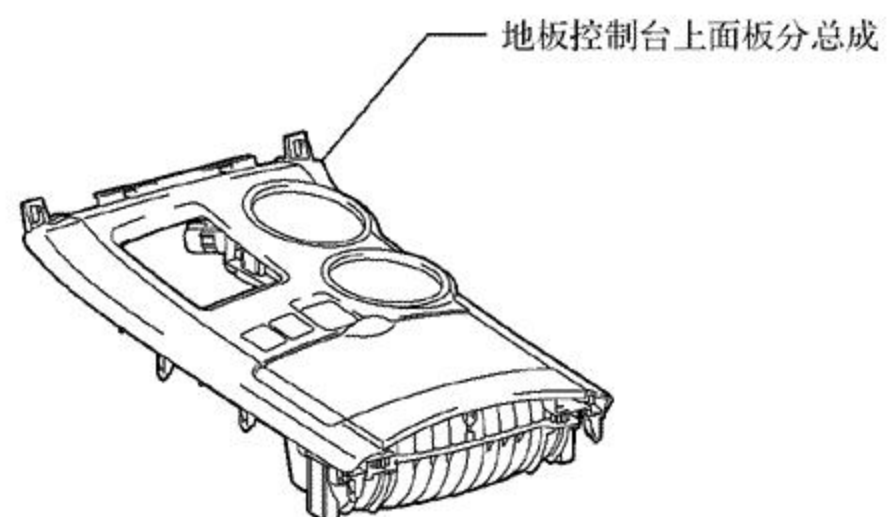


拆卸

1. 注意事项
(参见 IP-1 页)
2. 使前轮处于正前位置

3. 从蓄电池负极端子断开电缆
注意：
断开负极端子后等待 90 秒钟，以防止气囊展开（参见 RS-1 页）。
小心：
断开蓄电池电缆后重新连接时，某些系统需要初始化（参见 IN-40 页）。
4. 拆卸方向盘 3 号下盖（参见 RS-225 页）
5. 拆卸方向盘 2 号下盖（参见 RS-225 页）
6. 拆卸方向盘装饰盖（参见 RS-225 页）
7. 拆卸方向盘总成（参见 SR-65 页）
8. 拆卸转向柱盖（参见 SR-44 页）
9. 拆卸带螺旋电缆分总成的转向信号开关总成（参见 SR-44 页）
10. 拆卸仪表组装饰板总成
(a) 脱开 4 个卡爪和 4 个卡子，并拆下仪表组装饰板总成。

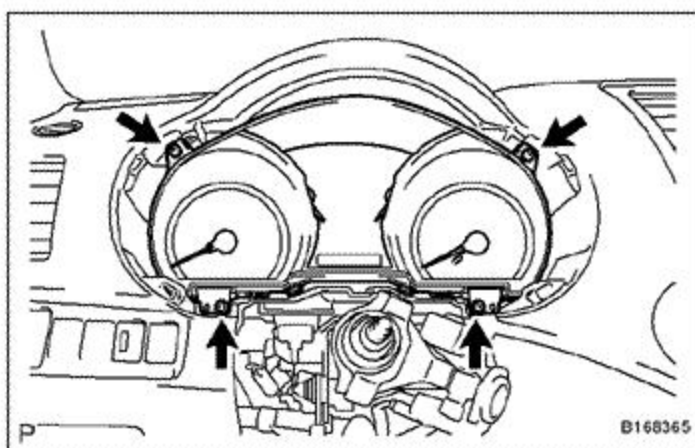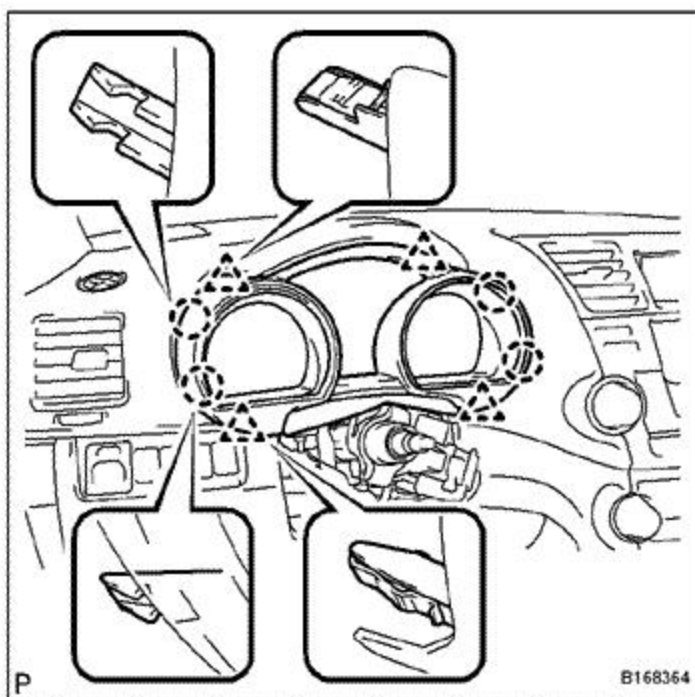


11. 拆卸组合仪表总成
(a) 拆下 4 个螺钉 <F>。
(b) 断开连接器并拆下组合仪表总成。

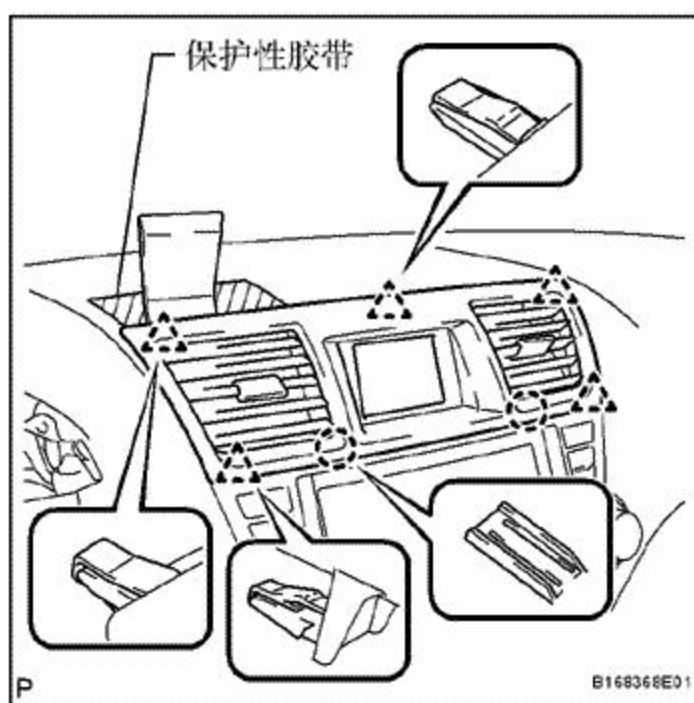


12. 拆卸中央仪表板调风器总成

- (a) 在如图所示部位粘贴保护性胶带。
- (b) 用防护条拆卸工具脱开 2 个卡爪和 5 个卡子，然后拆下中央仪表板调风器总成。

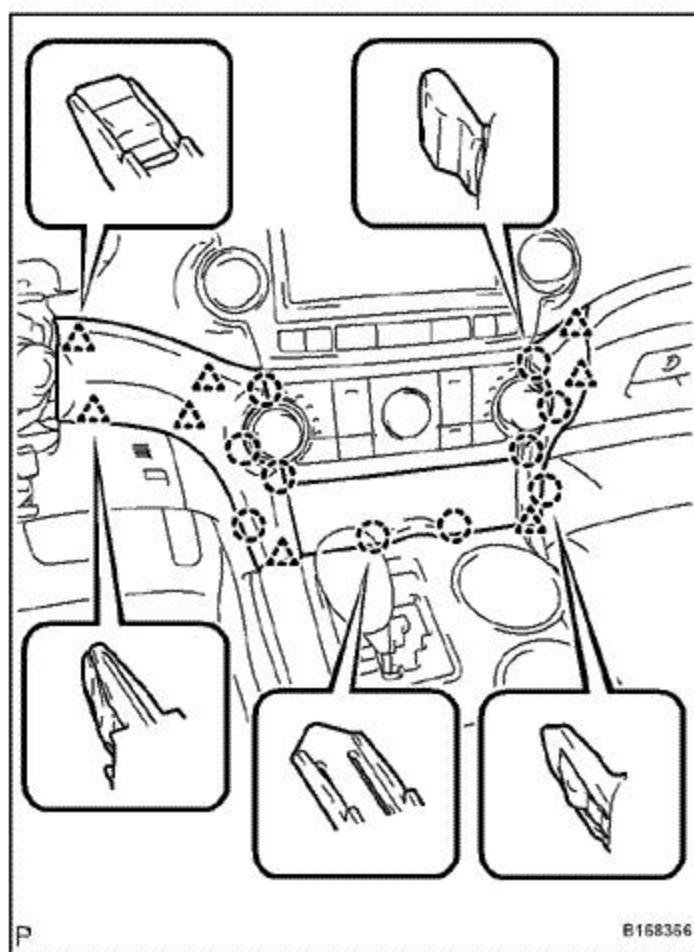


13. 拆卸中央仪表组装饰板总成（不带智能上车和起动系统）


- (a) 脱开 10 个卡爪和 8 个卡子。
- (b) 断开各个连接器并拆下中央仪表组装饰板总成。

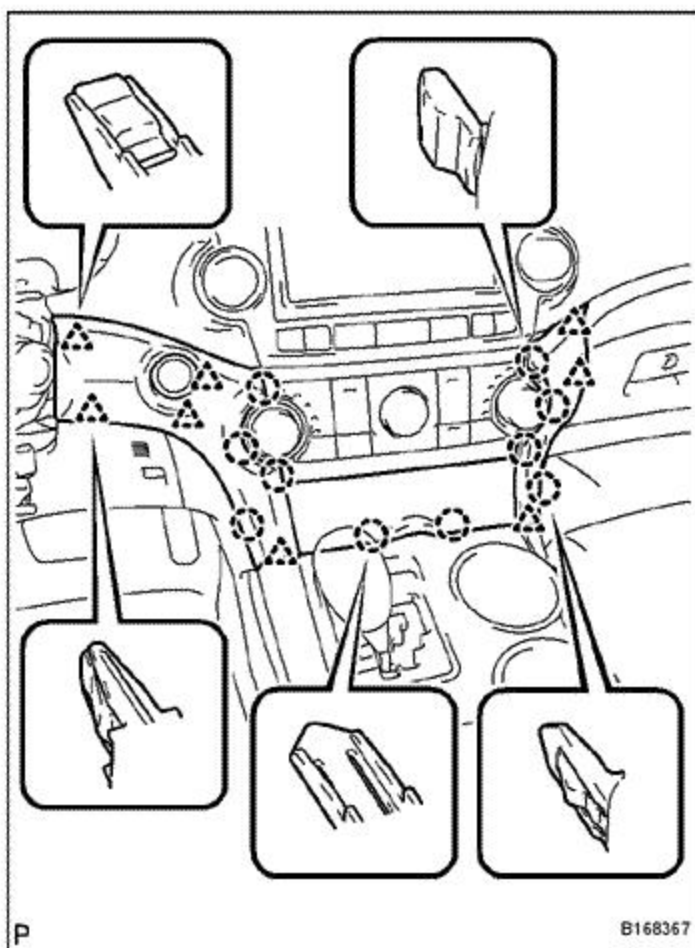

14. 拆卸中央仪表组装饰板总成（带智能上车和起动系统）
(a) 脱开 10 个卡爪和 8 个卡子。
(b) 断开各个连接器并拆下中央仪表组装饰板总成。
15. 拆卸加热器控制器和附件总成（手动空调系统）（参见 AC-596 页）
16. 拆卸空调控制总成（自动空调系统）（参见 AC-595 页）
17. 拆卸带支架的收音机总成（不带导航系统）（参见 AV-87 页）
18. 拆卸带支架的导航接收器总成（带导航系统）（参见 NS-213 页）

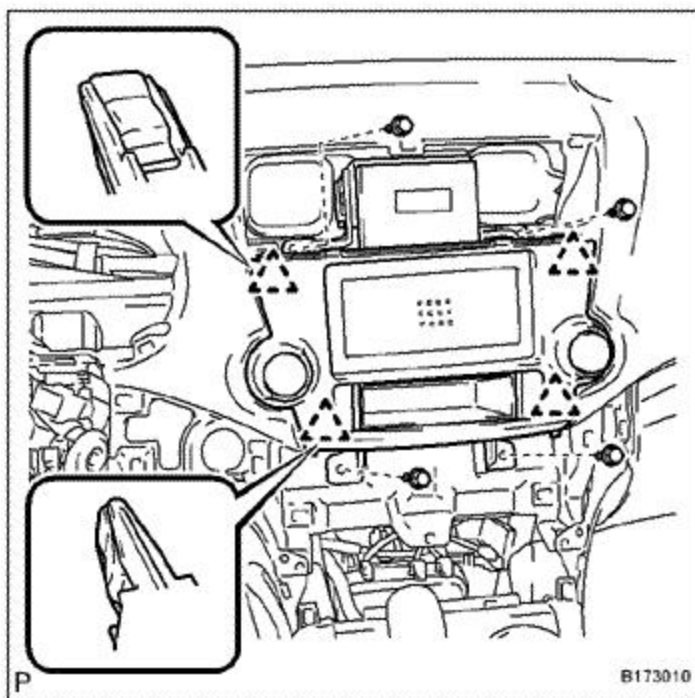


19. 拆卸带支架的集成控制和面板总成（不带收音机）
(a) 拆下 4 个螺栓 <D>。
(b) 脱开 4 个卡子。
(c) 断开各个连接器，并拆下带支架的集成控制和面板总成。
20. 拆卸左前车门防磨板（参见 IR-22 页）
21. 拆卸左前围侧饰板分总成（参见 IR-22 页）

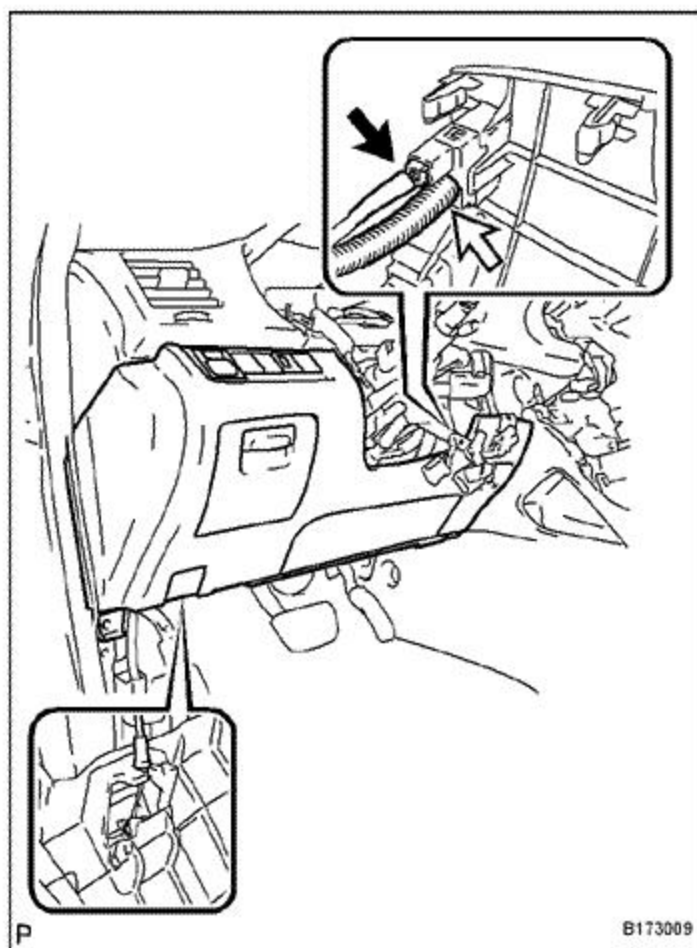

- (c) 断开各个连接器和吸气管。
- (d) 断开发动机盖锁控制拉索总成，并拆下仪表板下装饰板分总成。


24. 拆卸右前车门防磨板（参见 IR-24 页）

25. 拆卸右前围侧饰板分总成（参见 IR-24 页）

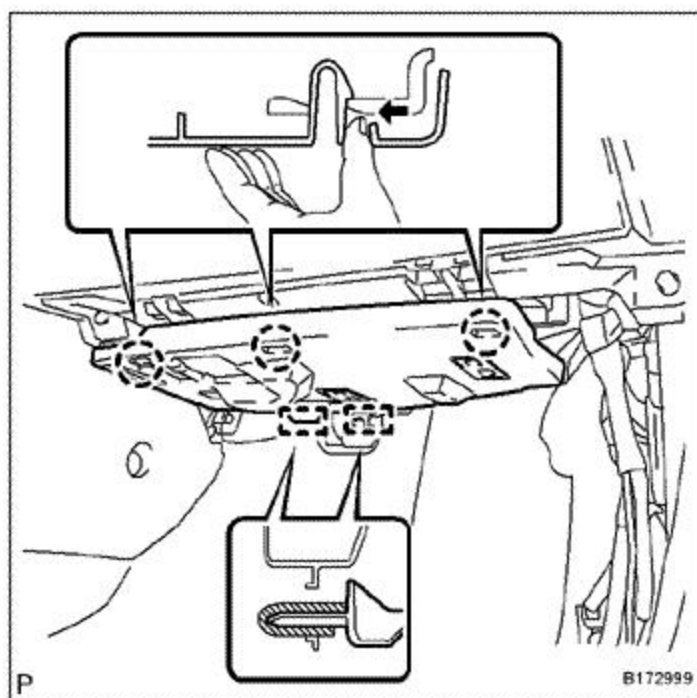


26. 拆卸仪表板 2 号底罩分总成

- (a) 脱开 3 个卡爪。
- (b) 脱开 2 个导销，拆下仪表板 2 号底罩分总成。

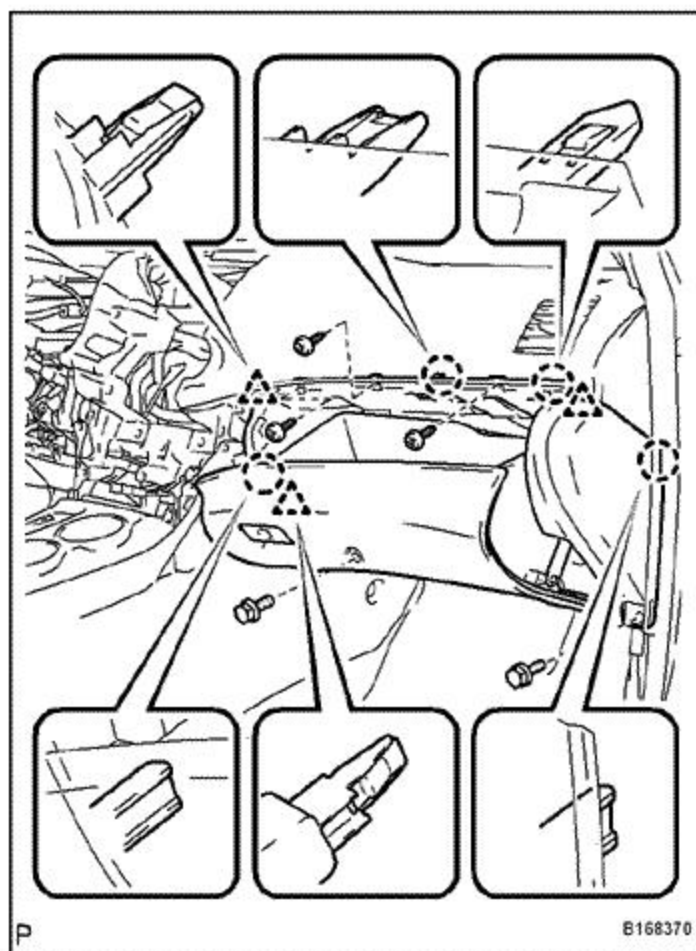


27. 拆卸下仪表板分总成

- (a) 拆下 2 个螺栓 和 3 个螺钉 <F>。
- (b) 脱开 4 个卡爪和 3 个卡子。
- (c) 断开各个连接器和卡夹，并拆下下仪表板分总成。

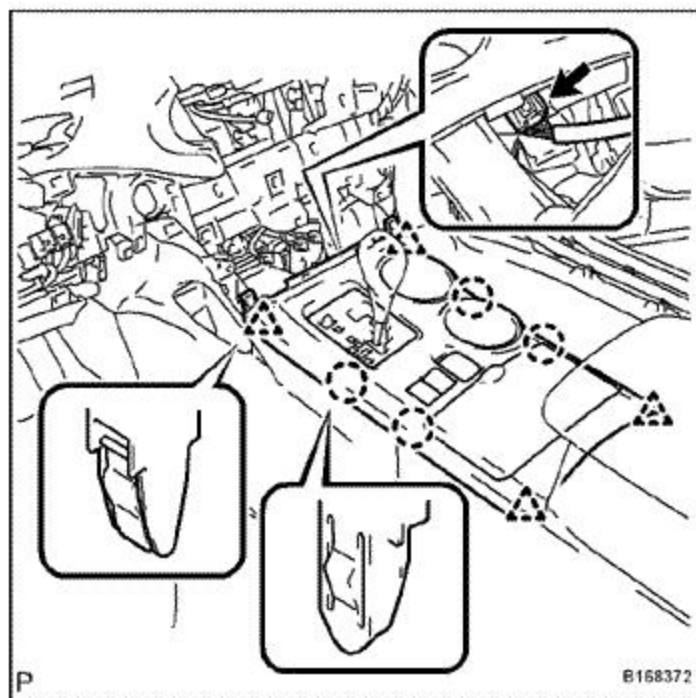

28. 拆卸地板控制台上面板分总成

- (a) 脱开 4 个卡爪和 4 个卡子。
- (b) 断开连接器，并拆下地板控制台上面板分总成。

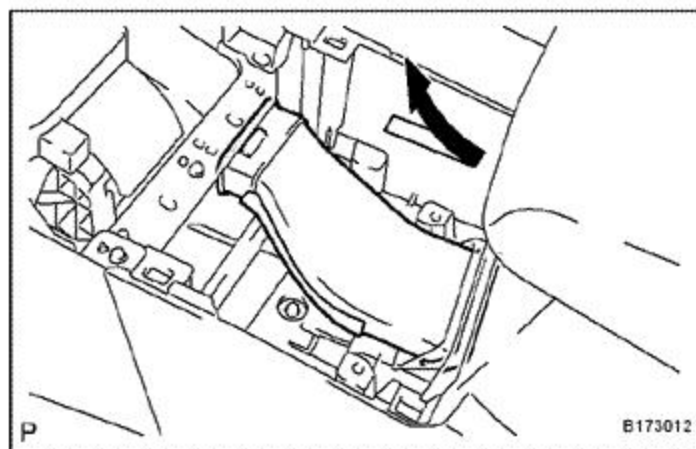


29. 拆卸地板控制台 2 号风管（不带后空调系统）

- (a) 如图所示，拆下地板控制台 2 号风管。

30. 拆卸后下地板控制台（参见 IR-144 页）


31. 拆卸地板控制台总成（不带后空调系统）（参见 IR-144 页）

32. 拆卸地板控制台总成（带后空调系统）（参见 IR-145 页）

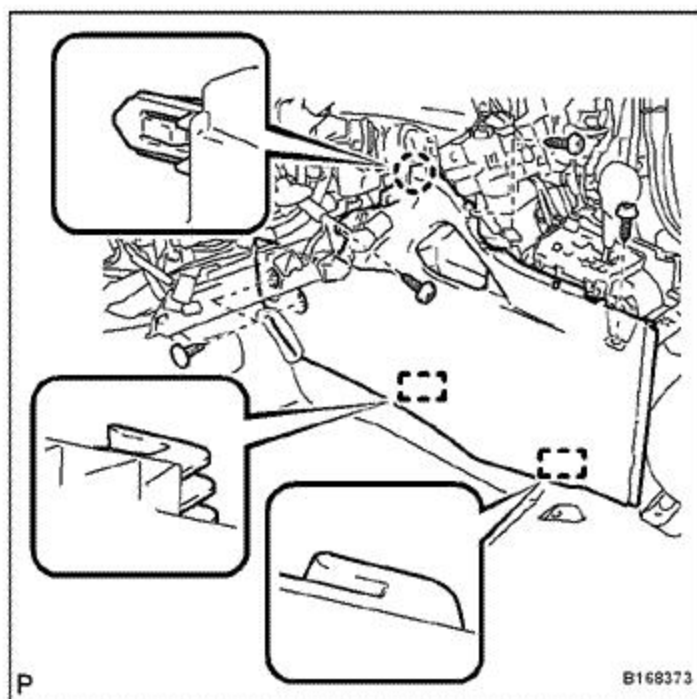


33. 拆卸前 1 号地板控制台嵌入件（左驾驶车型）

- (a) 用卡子拆卸工具拆下 2 个卡子。
- (b) 拆下 3 个螺钉 <F>。
- (c) 脱开卡爪和 2 个导销，然后拆下前 1 号地板控制台嵌入件。

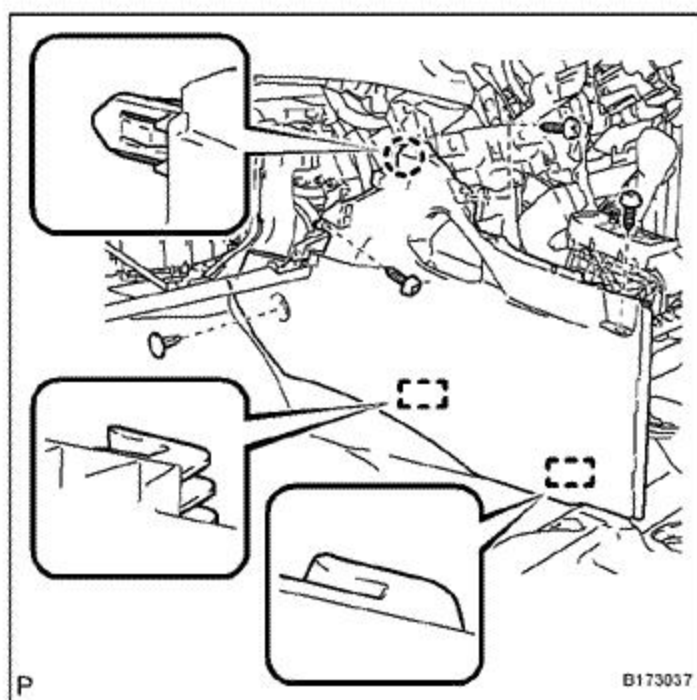


34. 拆卸前 1 号地板控制台嵌入件（右驾驶车型）

- (a) 用卡子拆下工具拆下卡子。
- (b) 拆下 3 个螺钉 <F>。
- (c) 脱开卡爪和 2 个导销，然后拆下前 1 号地板控制台嵌入件。

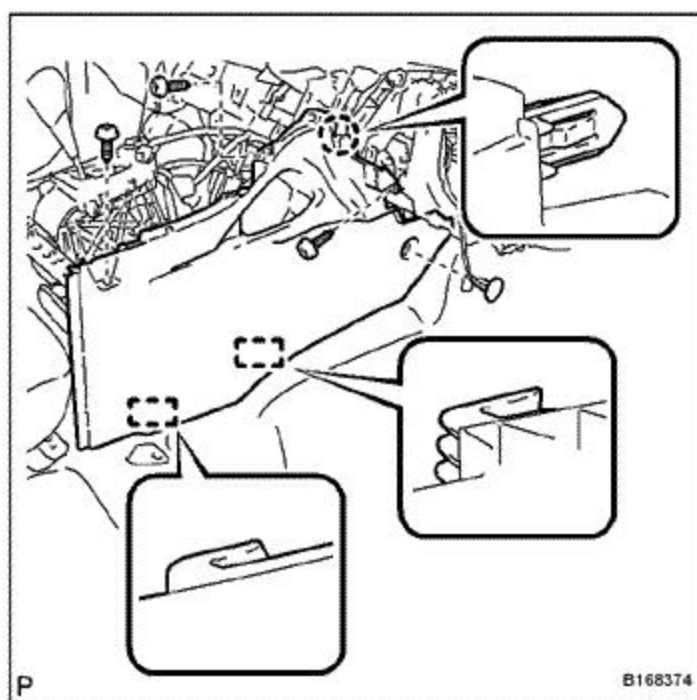


35. 拆卸前 2 号地板控制台嵌入件（左驾驶车型）


- (a) 用卡子拆下工具拆下卡子。
- (b) 拆下 3 个螺钉 <F>。
- (c) 脱开卡爪和 2 个导销，然后拆下前 2 号地板控制台嵌入件。

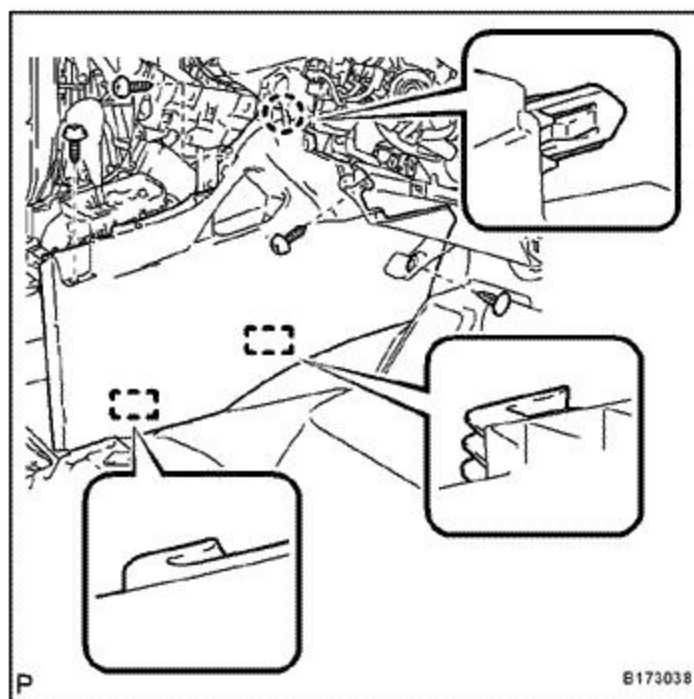

36. 拆卸前 2 号地板控制台嵌入件（右驾驶车型）
 - (a) 用卡子拆下工具拆下卡子。
 - (b) 拆下 3 个螺钉 <F>。
 - (c) 脱开卡爪和 2 个导销，然后拆下前 2 号地板控制台嵌入件。
37. 拆卸发动机开关（带智能上车和起动系统）（参见 ST-142 页）
38. 断开左前车门开口装饰密封条（参见 IR-22 页）
39. 拆卸左侧前柱装饰板（参见 IR-23 页）
40. 断开右前车门开口装饰密封条（参见 IR-24 页）
41. 拆卸右侧前柱装饰板（参见 IR-24 页）

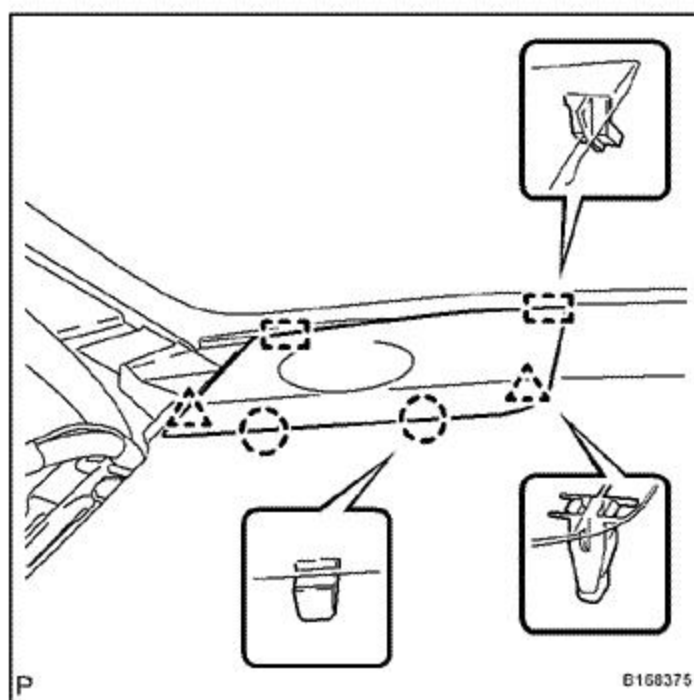


42. 拆卸仪表板 1 号扬声器面板分总成
 - (a) 脱开 2 个卡爪和 2 个卡子。
 - (b) 脱开 2 个导销，拆下仪表板 1 号扬声器面板分总成。
43. 拆卸前 2 号扬声器总成（左侧）（参见 AV-99 页）

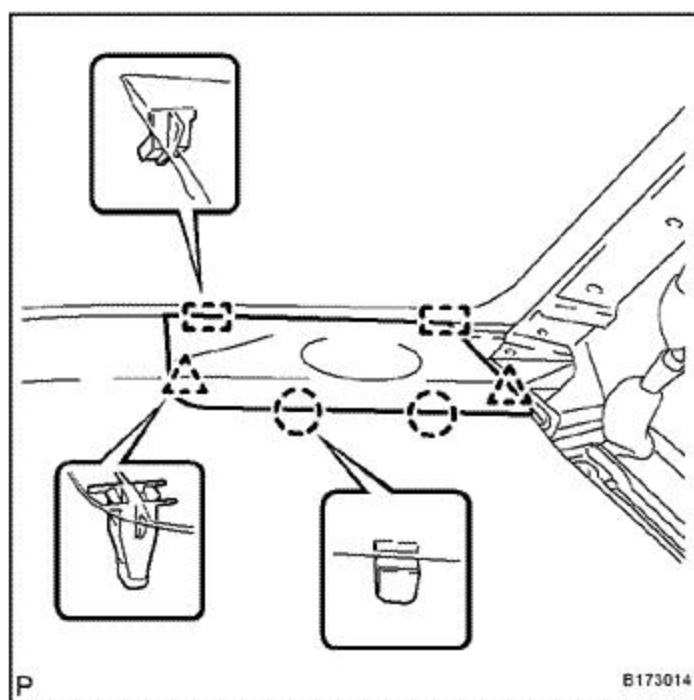

44. 拆卸仪表板 2 号扬声器面板分总成
 - (a) 脱开 2 个卡爪和 2 个卡子。
 - (b) 脱开 2 个导销，拆下仪表板 2 号扬声器面板分总成。
45. 拆卸前 2 号扬声器总成（右侧）

提示：
右侧的操作程序与左侧的操作程序相同。
46. 断开仪表板线束总成（参见 RS-267 页）
47. 拆卸仪表板安全垫总成（天线式）
 - (a) 断开各连接器。
 - (b) 拆下螺栓 <E>。
 - (c) 拆下 2 个乘客气囊螺栓 <A>。


(d) 脱开各卡夹。

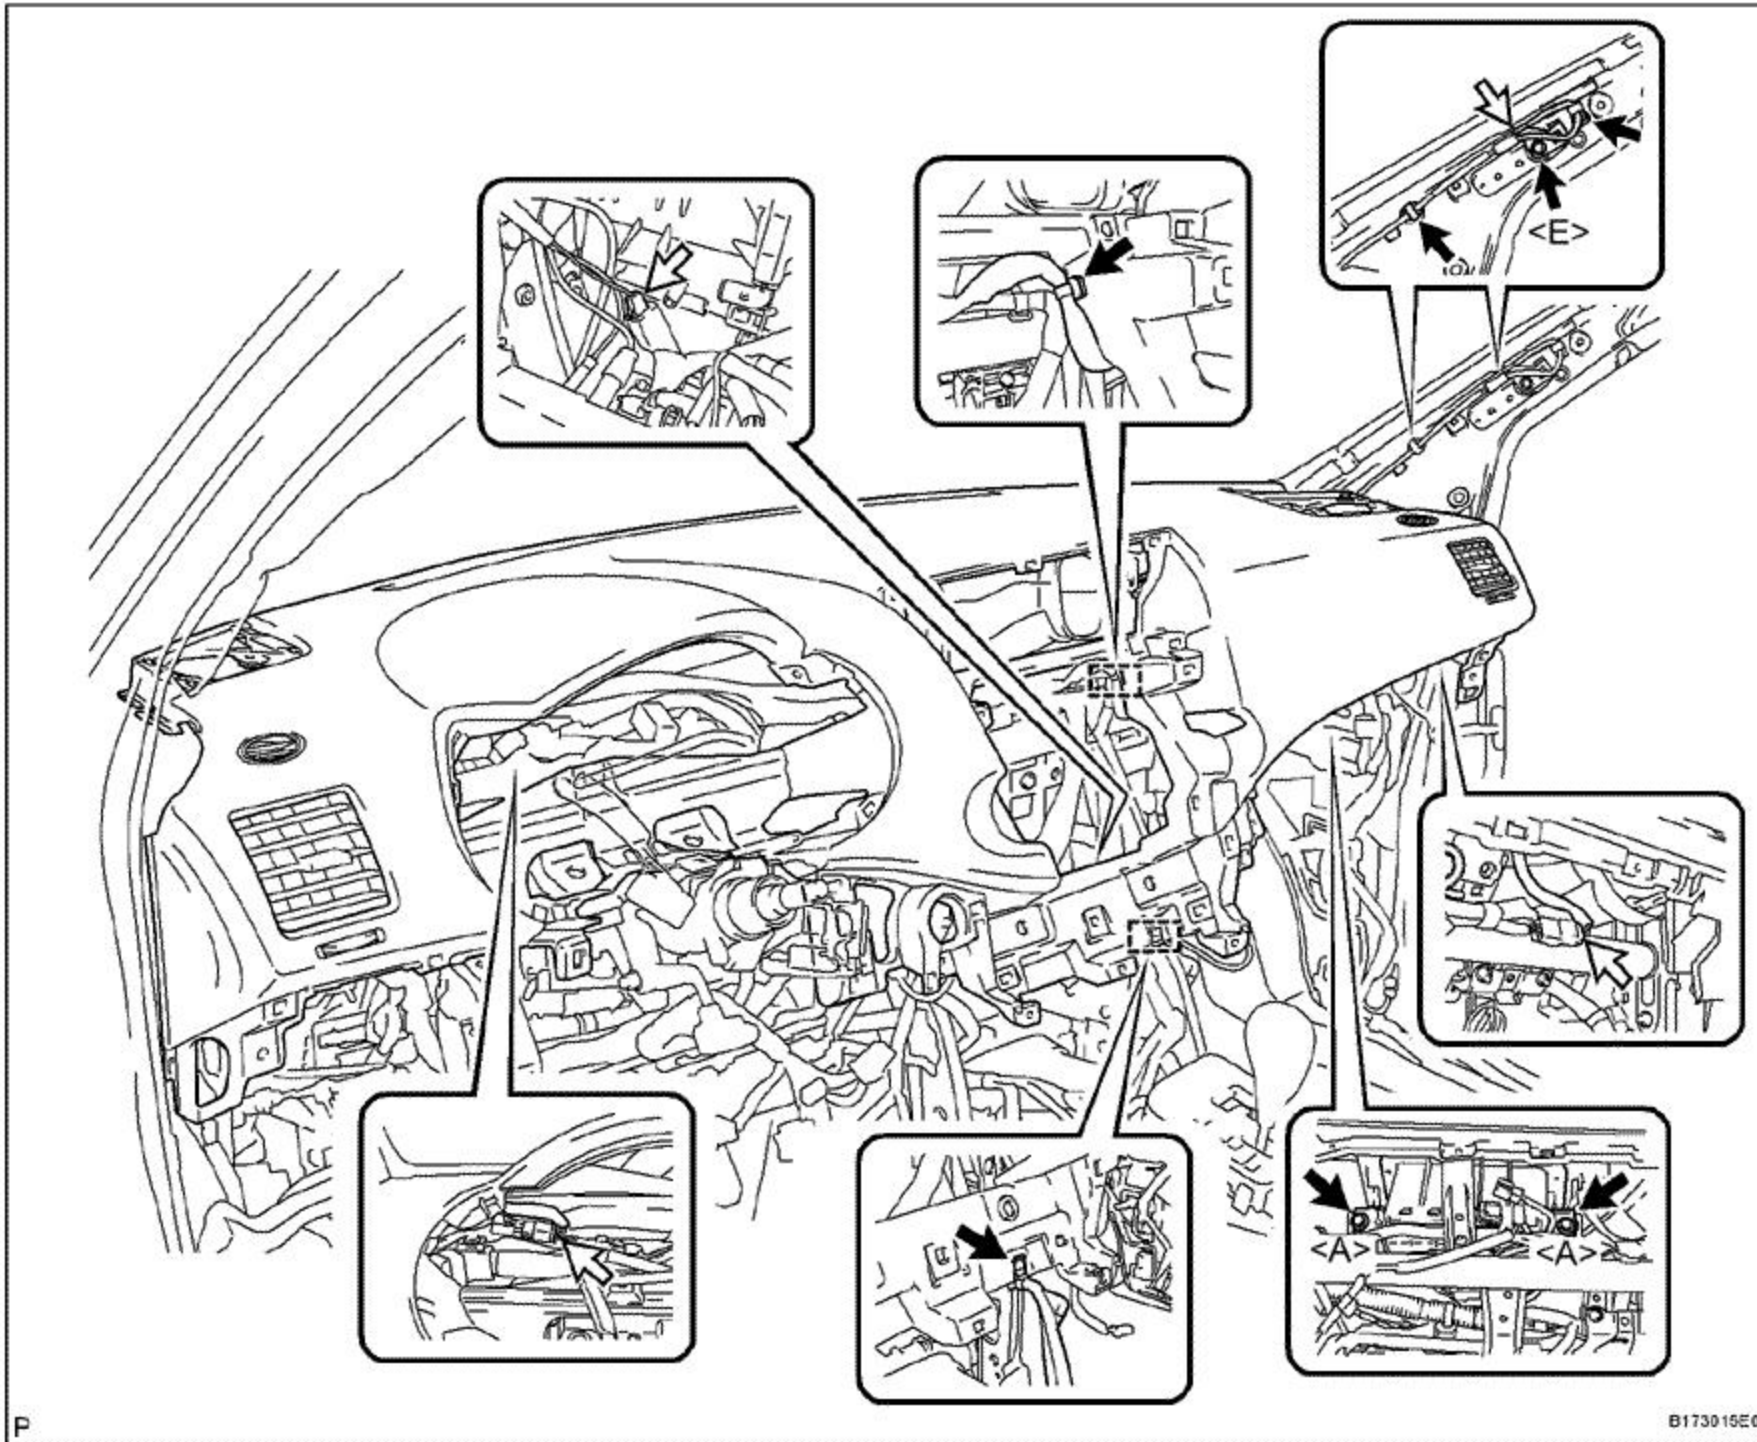

(e) 拆下 2 个卡子。

(f) 拆下 2 个螺栓 <D> 和螺母 <H>。


(g) 脱开 5 个卡爪，拆下仪表板安全垫总成。

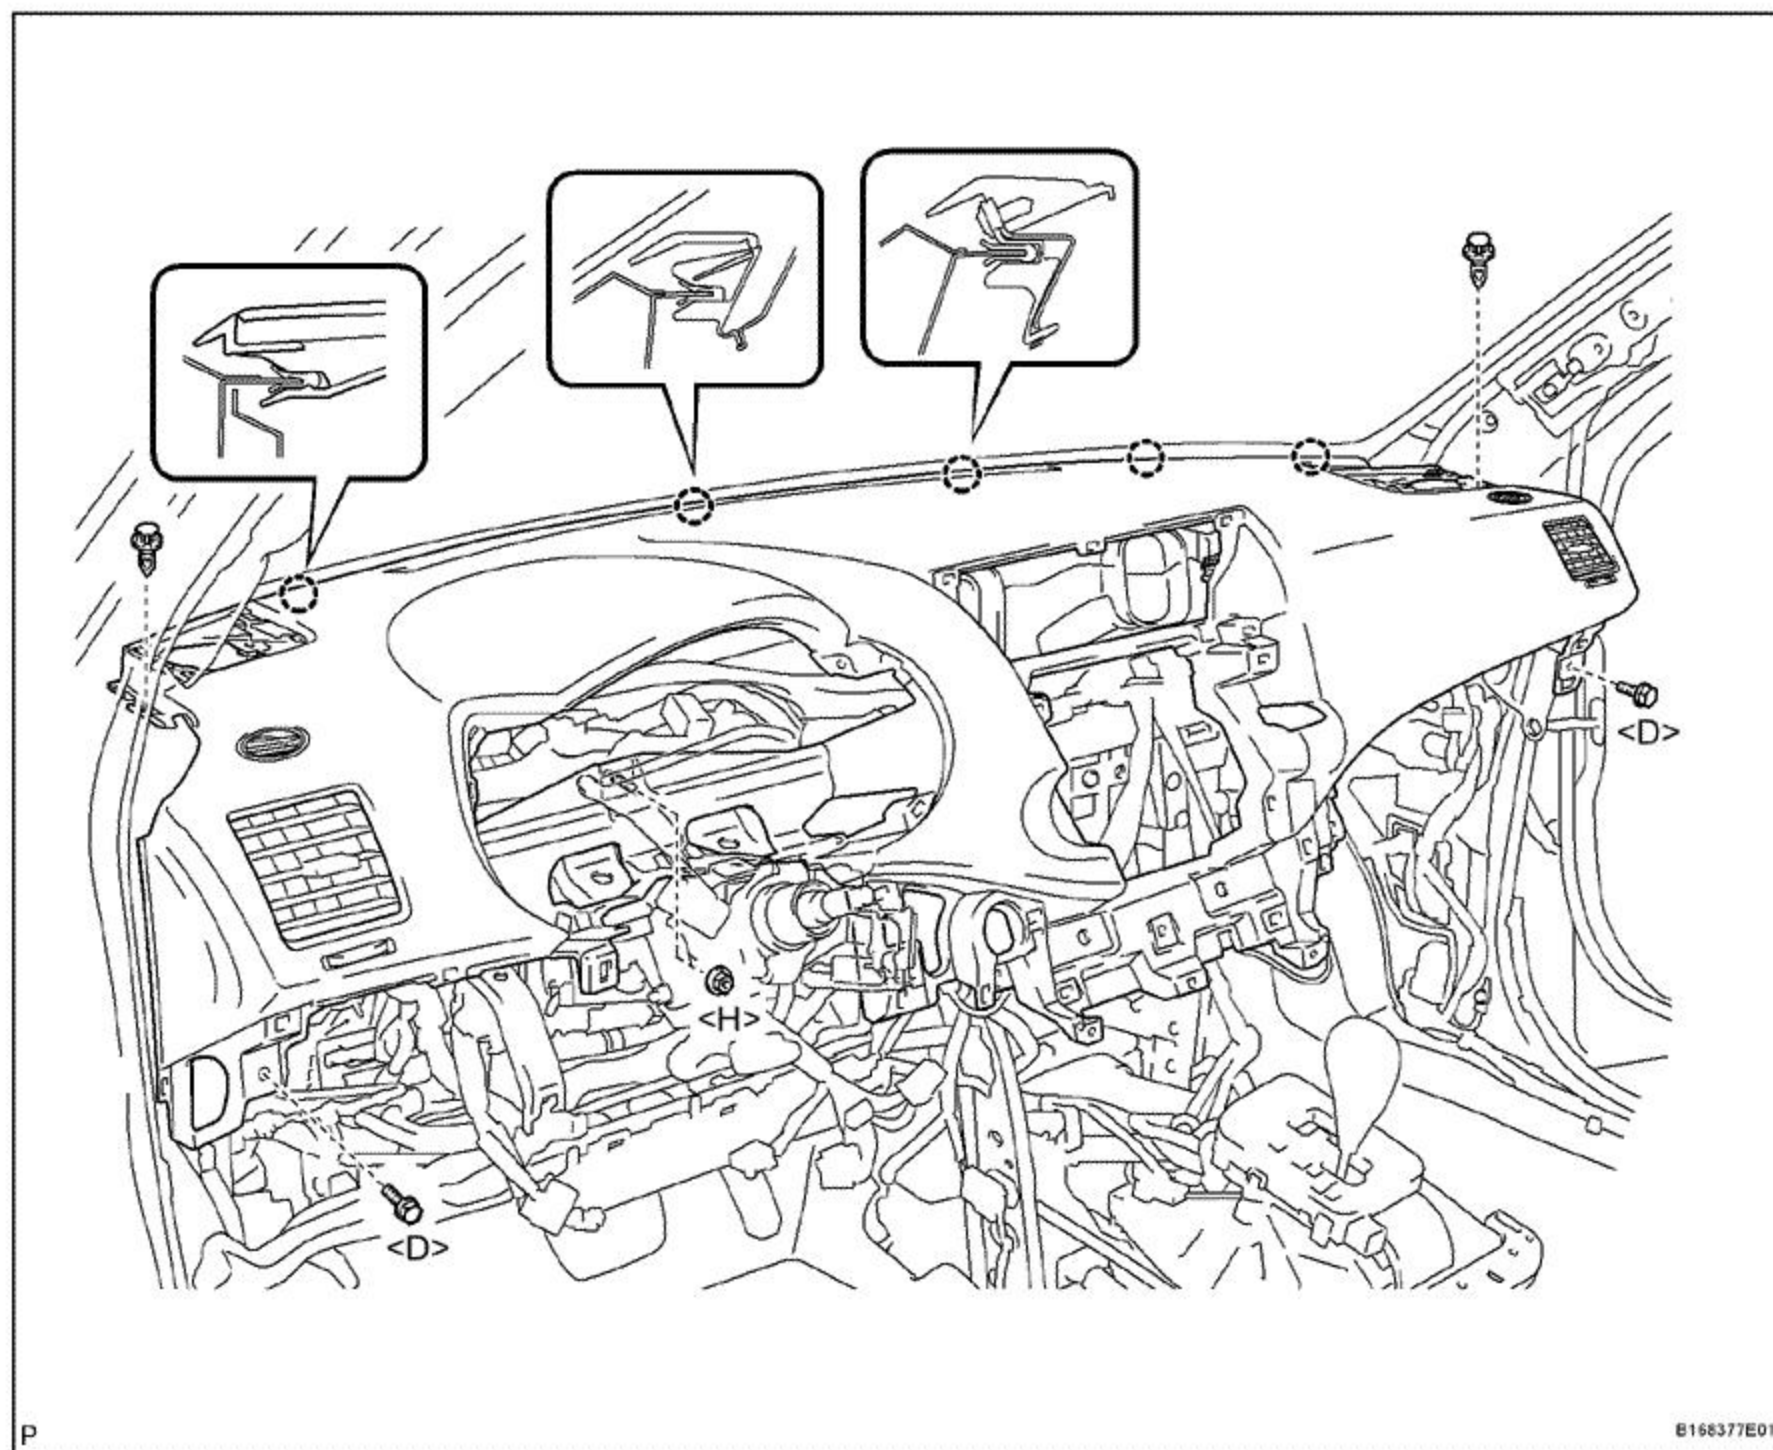

48. 拆卸仪表板安全垫总成（玻璃天线式）

- (a) 断开各连接器。
- (b) 拆下 2 个乘客气囊螺栓 <A>。


(c) 脱开各卡夹。

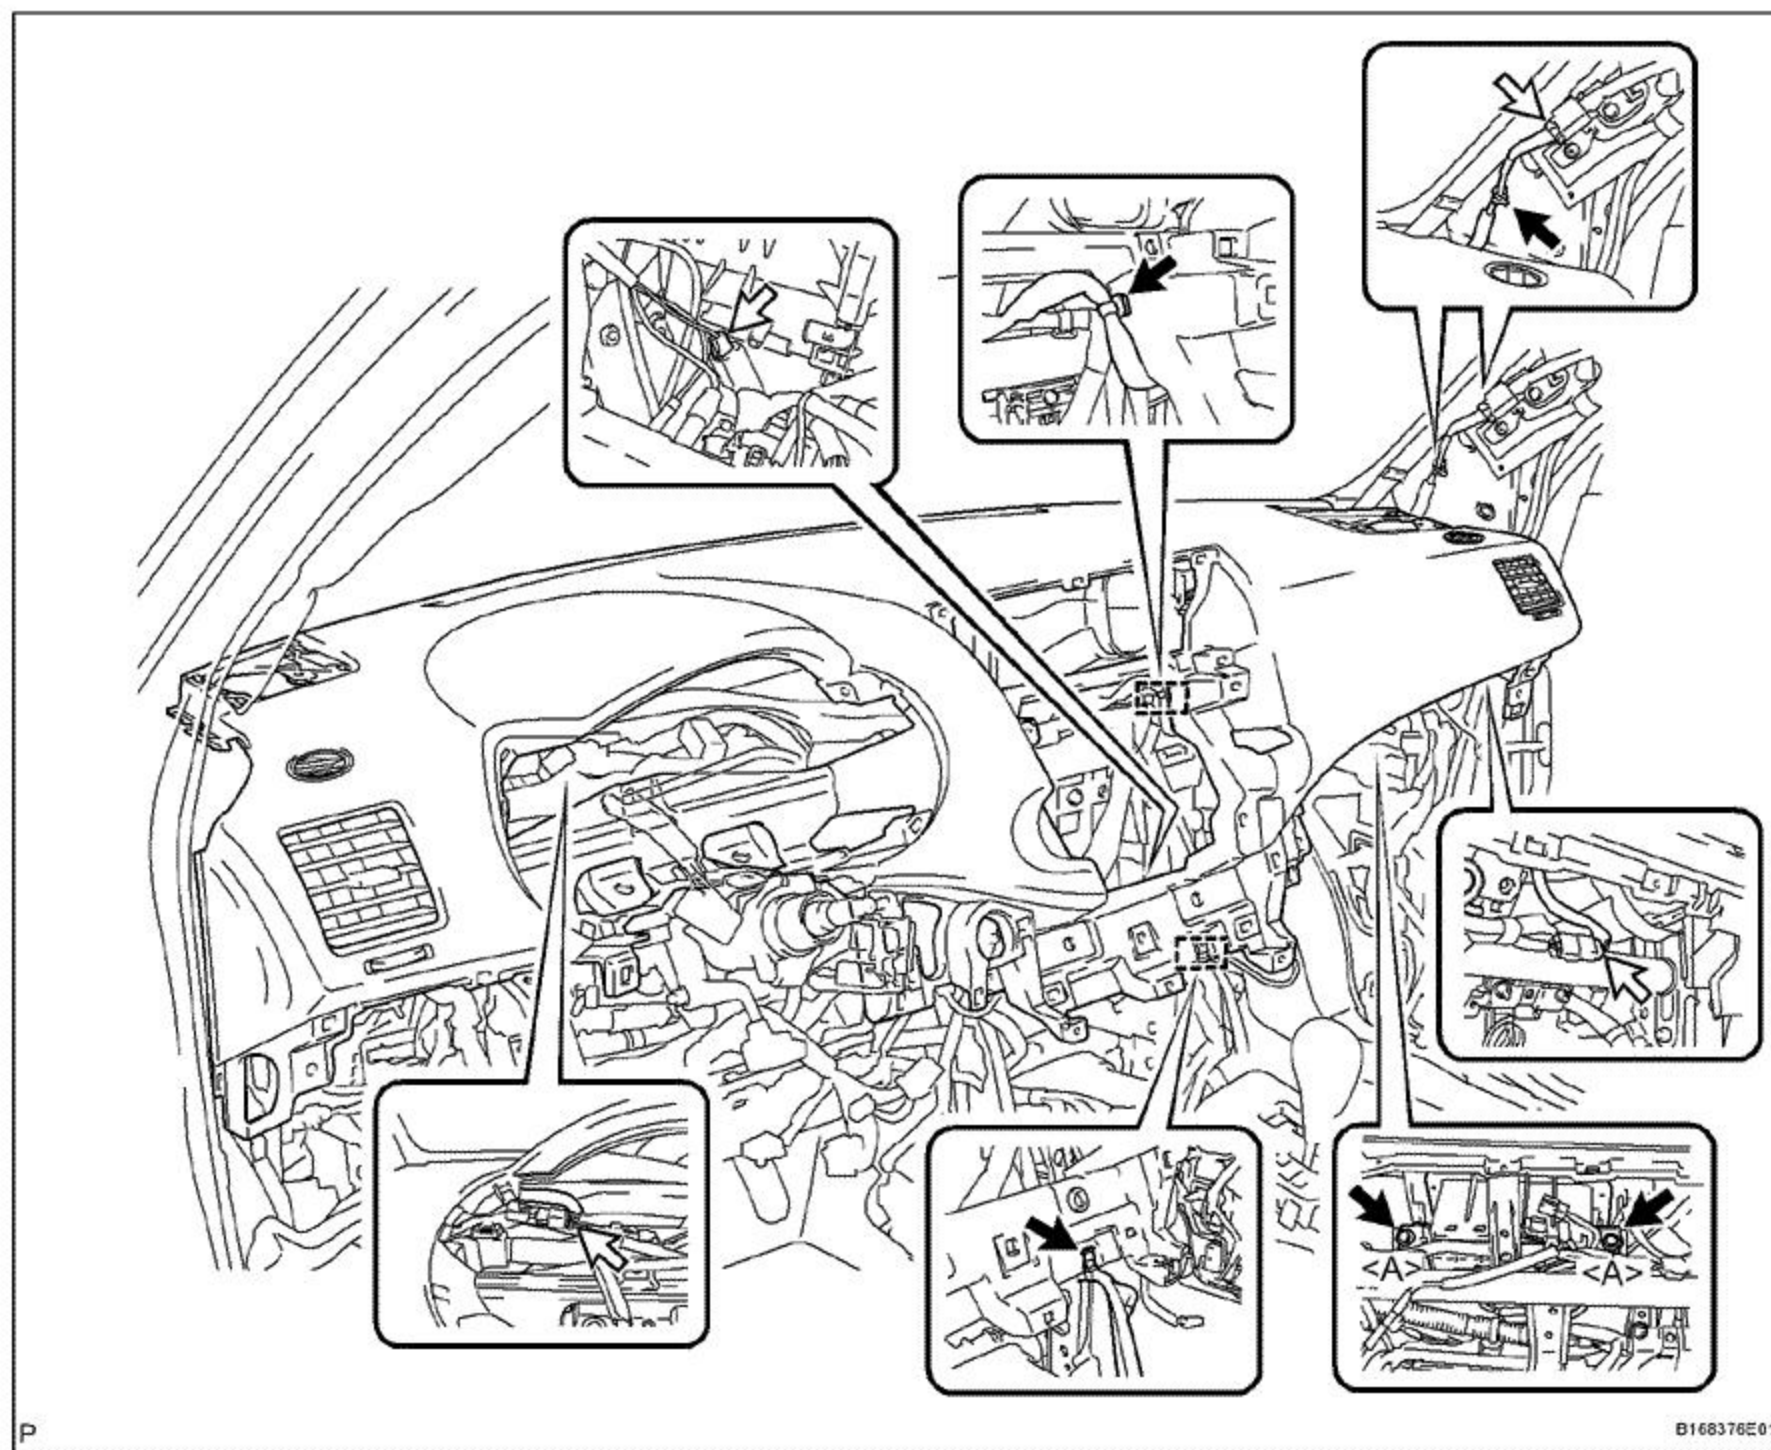

(d) 拆下 2 个卡子。


(e) 拆下 2 个螺栓 <D> 和螺母 <H>。

(f) 脱开 5 个卡爪, 拆下仪表板安全垫总成。

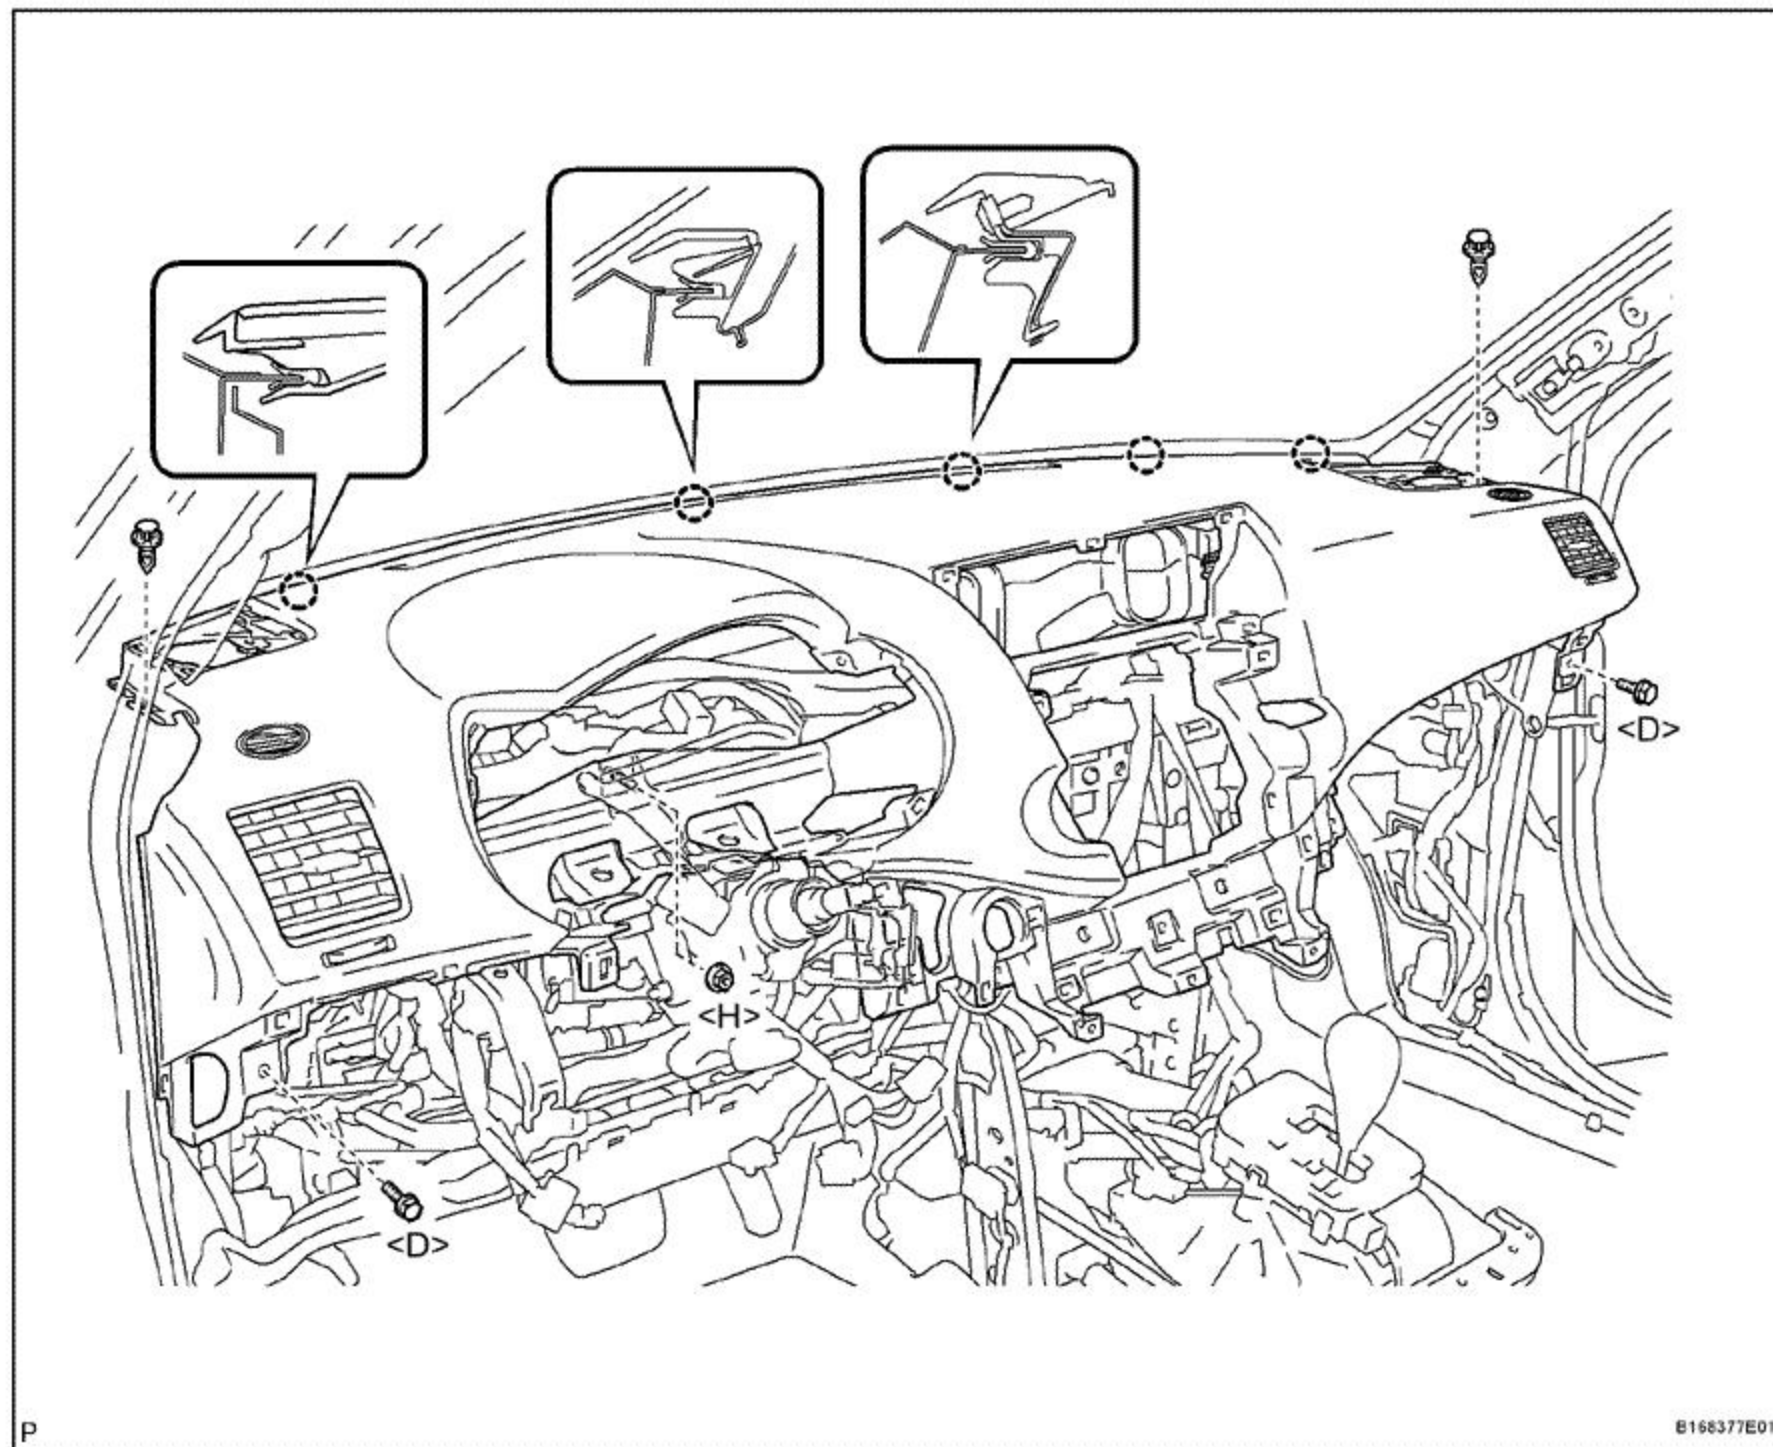


49. 拆卸仪表板 3 号撑条

- (a) 如图所示，使用螺丝刀，脱开卡爪并拆下 5 个仪表板 3 号撑条。

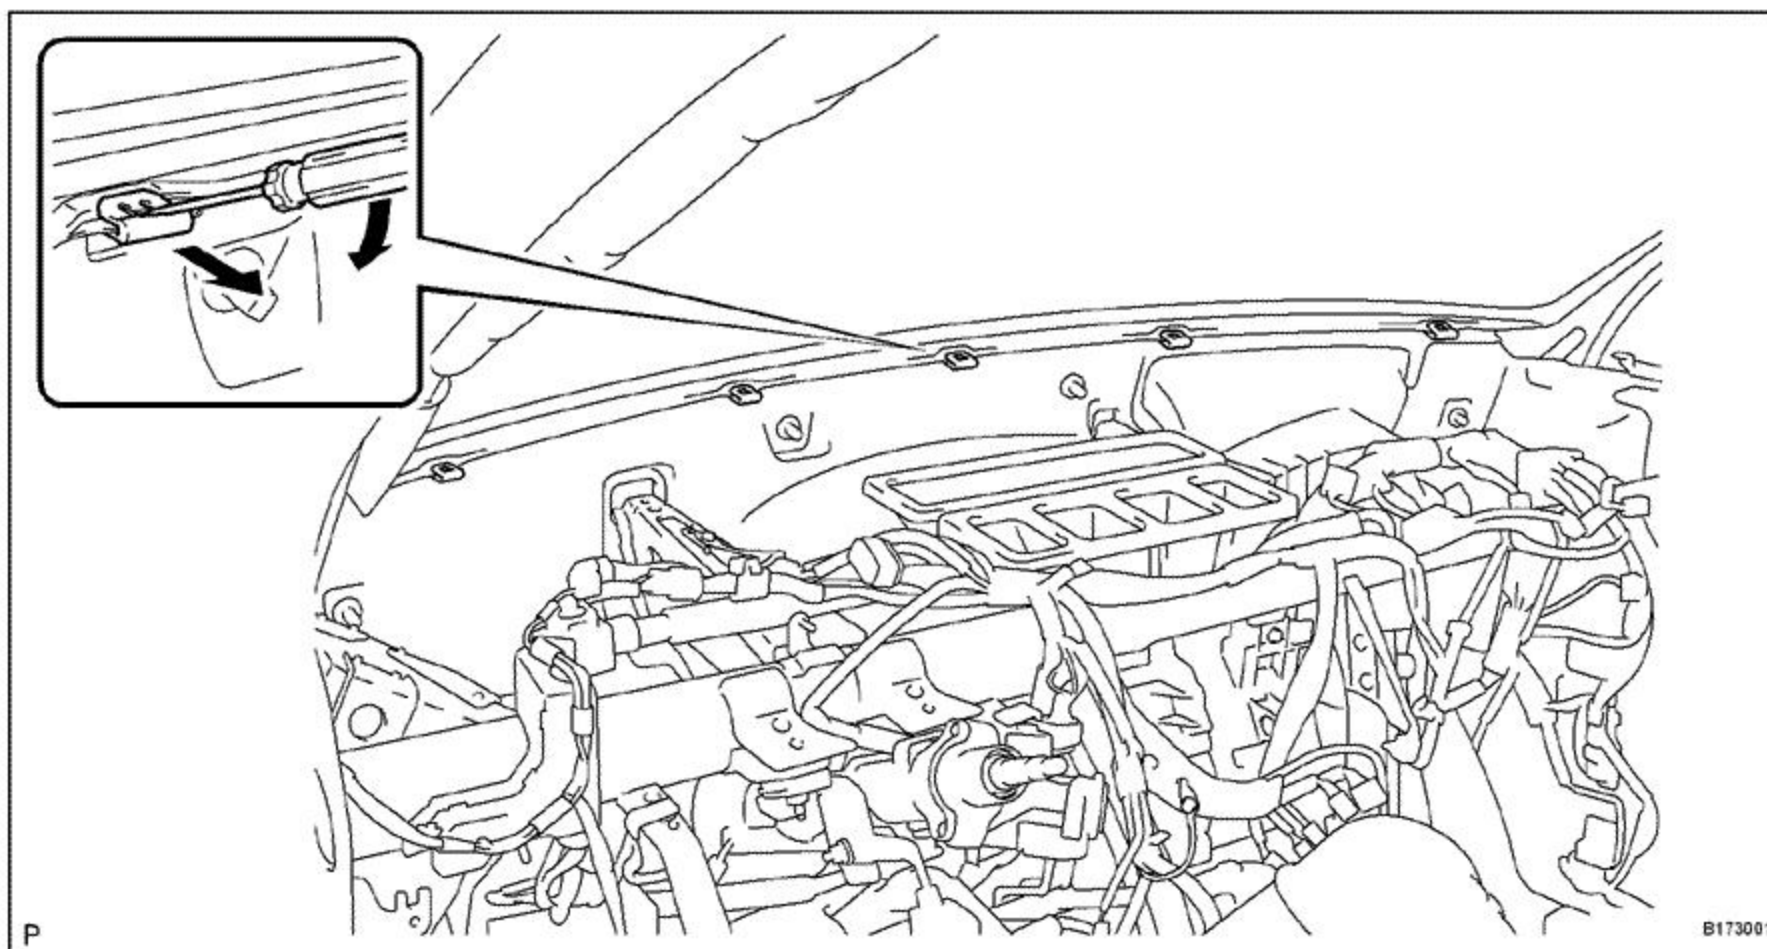


50. 拆卸地板控制台杯托


- (a) 拆下 2 个地板控制台杯托。

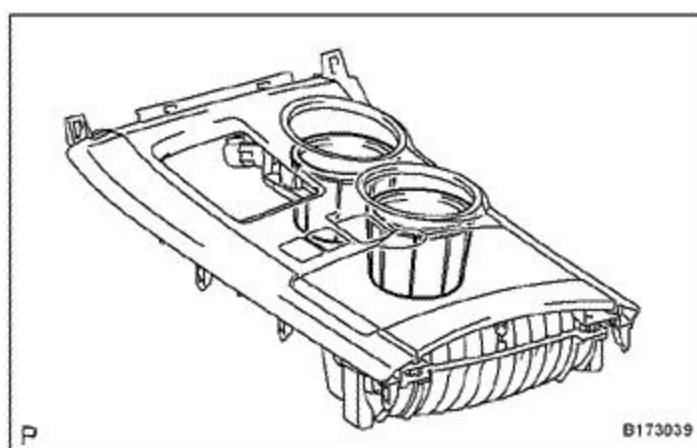

51. 拆卸仪表板杯托总成


- (a) 拆下 4 个螺钉 <G> 和仪表板杯托总成。

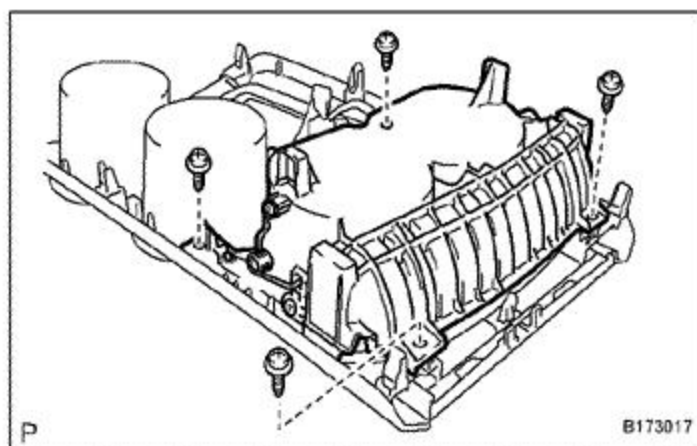

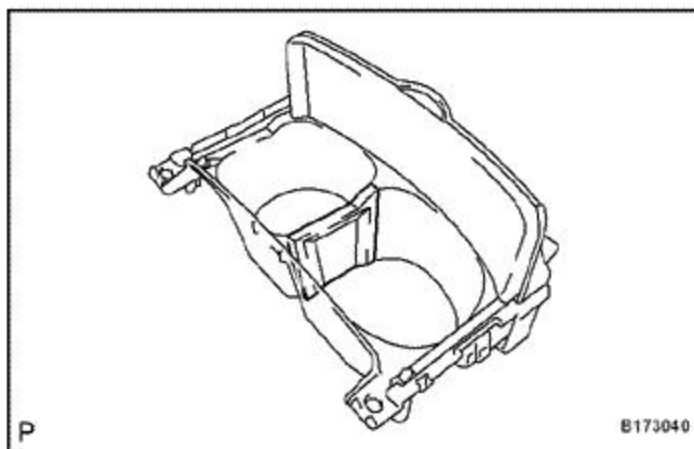

52. 拆卸地板控制台 2 号杯托


(a) 拆下地板控制台 2 号杯托。

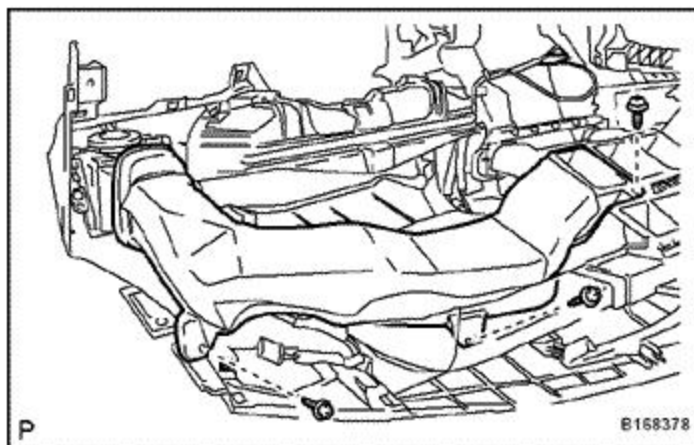

拆解


1. 拆卸加热器至调风器 1 号风管

(a) 拆下 3 个螺钉 <F> 和加热器至调风器 1 号风管。

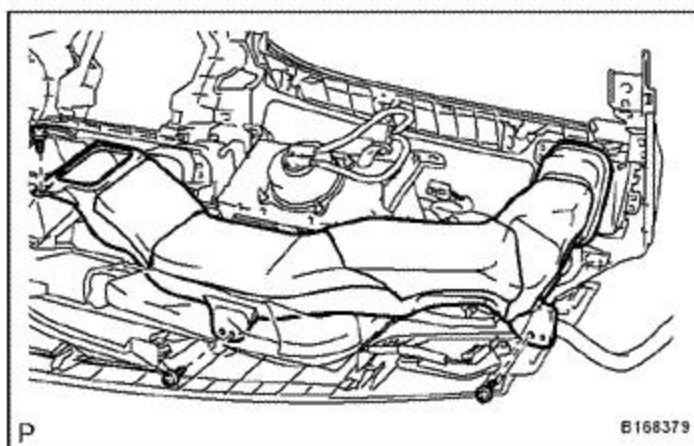


2. 拆卸加热器至调风器 4 号风管

(a) 拆下 3 个螺钉 <F> 和加热器至调风器 4 号风管。

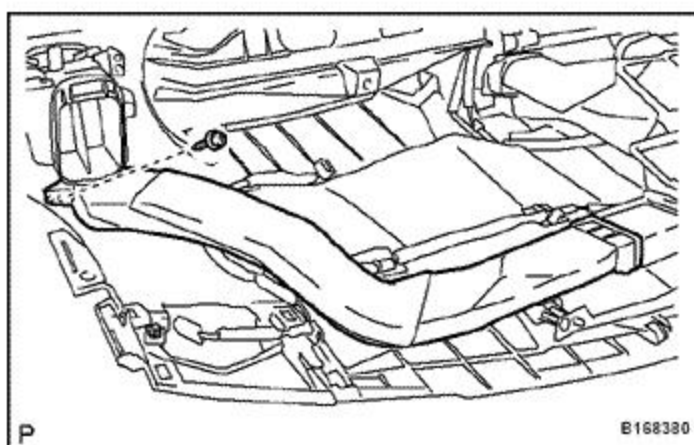


3. 拆卸除霜器 1 号侧喷嘴风管

(a) 拆下螺钉 <F> 和除霜器 1 号喷嘴侧风管。

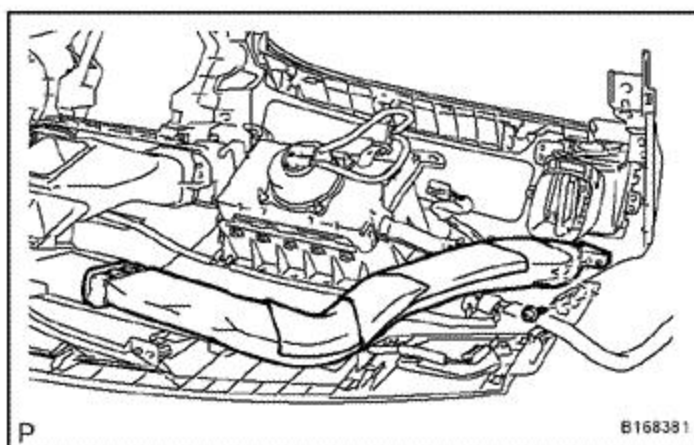


4. 拆卸除霜器 2 号侧喷嘴风管


(a) 拆下螺钉 <F> 和除霜器 2 号喷嘴侧风管。

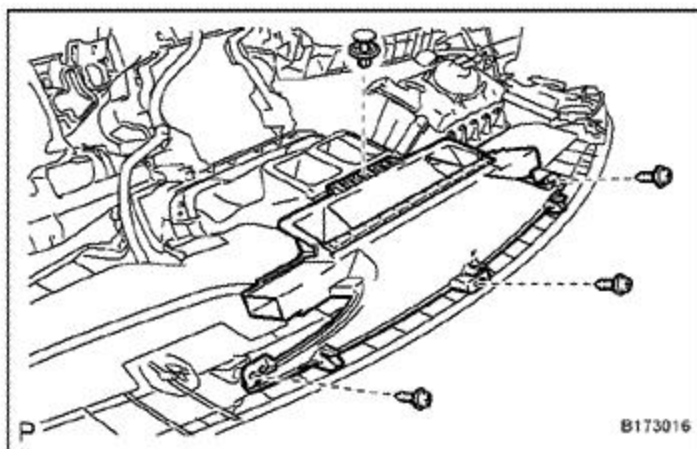


5. 拆卸除霜器喷嘴总成
(a) 拆下卡子。
(b) 拆下 3 个螺钉 <F> 和除霜器喷嘴总成。

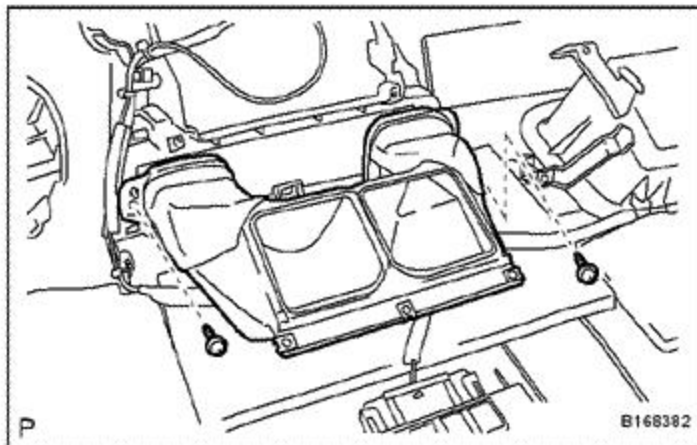


6. 拆卸加热器至调风器中央副风管
(a) 拆下 2 个螺钉 <F> 和加热器至调风器中央副风管。

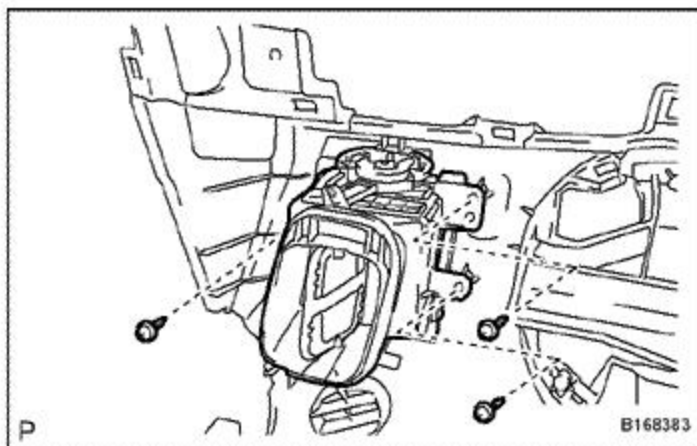


7. 拆卸仪表板 1 号调风器总成
(a) 拆下 3 个螺钉 <F> 和仪表板 1 号调风器总成。

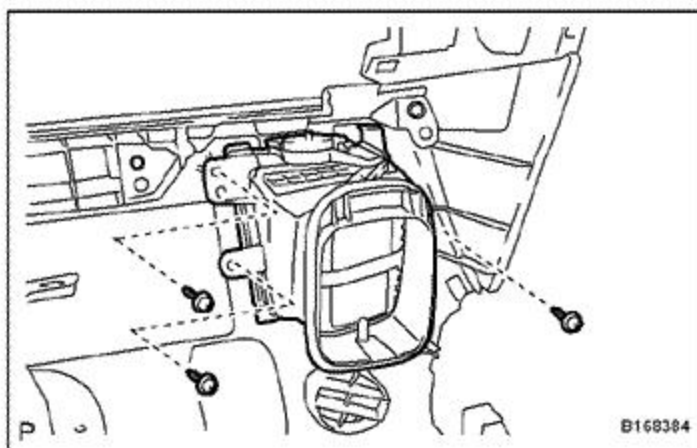


8. 拆卸仪表板 2 号调风器总成
(a) 拆下 3 个螺钉 <F> 和仪表板 2 号调风器总成。
9. 拆卸导航天线总成 (参见 NS-227 页)
10. 拆卸天线导线分总成 (天线式) (参见 AV-163 页)
11. 拆卸天线导线分总成 (玻璃天线式) (参见 AV-129 页)

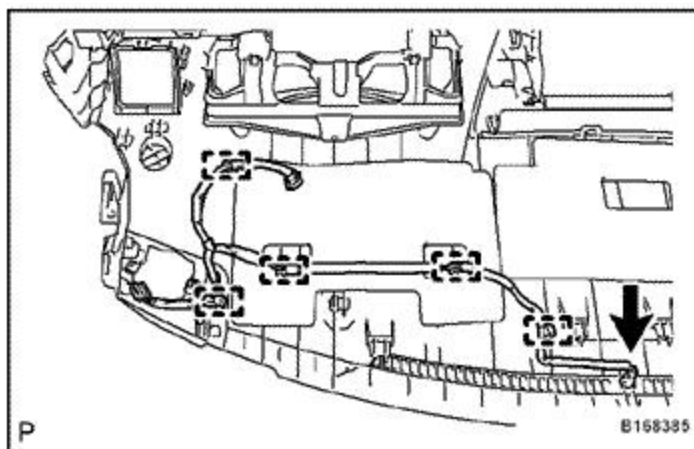

12. 拆卸仪表板 4 号线束（左驾驶车型）
- 断开连接器。
 - 脱开 5 个卡夹，并拆下仪表板 4 号线束。

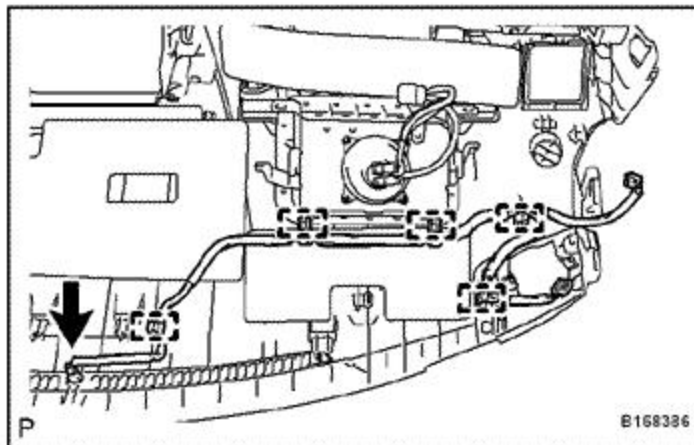


13. 拆卸仪表板 4 号线束（右驾驶车型）
- 断开连接器。
 - 脱开 5 个卡夹，并拆下仪表板 4 号线束。

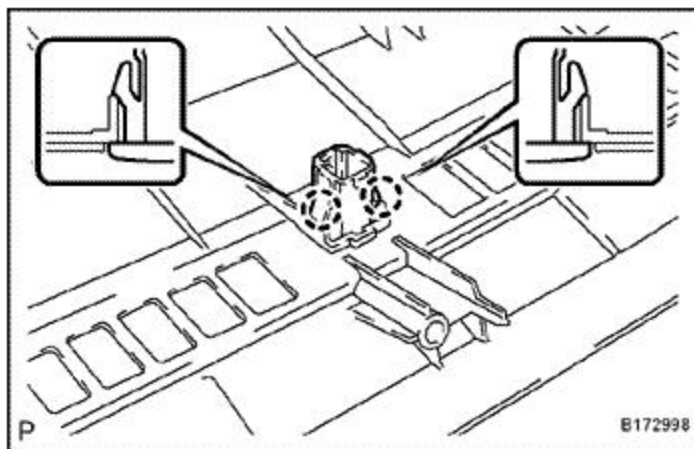


14. 拆卸冷却器开关孔盖（不带自动灯控系统）
- 脱开 2 个卡爪并拆下冷却器开关孔盖。
15. 拆卸自动灯控传感器（带自动灯控系统）（参见 LI-214 页）
16. 拆卸前排乘客气囊总成（参见 RS-267 页）


重新装配

- 安装前排乘客气囊总成（参见 RS-268 页）
- 安装冷却器开关孔盖（不带自动灯控系统）
 - 接合 2 个卡爪并安装冷却器开关孔盖。
- 安装自动灯控传感器（带自动灯控系统）（参见 LI-215 页）

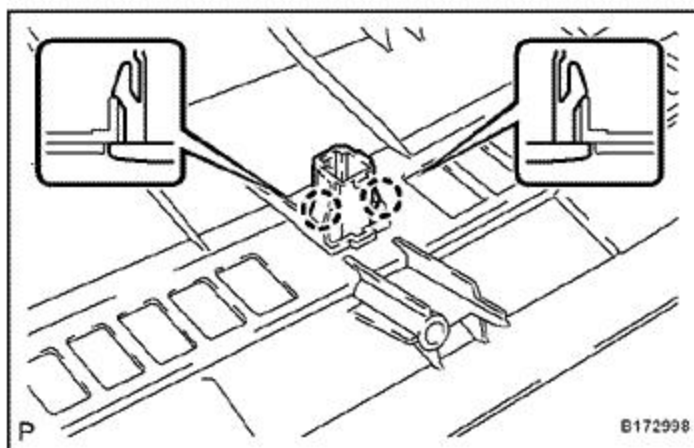


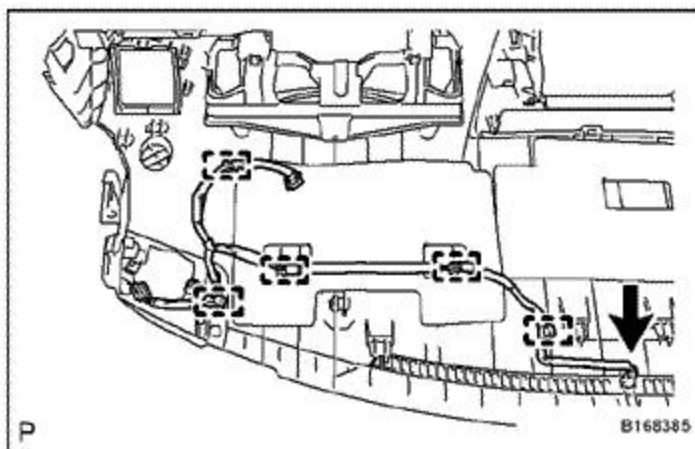


4. 安装仪表板 4 号线束（左驾驶车型）
 - (a) 接合 5 个卡夹。
 - (b) 连接连接器并安装仪表板 4 号线束。

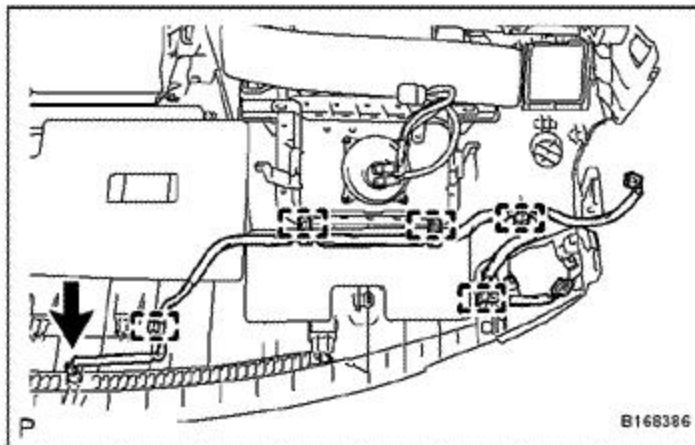


5. 安装仪表板 4 号线束（右驾驶车型）
 - (a) 接合 5 个卡夹。
 - (b) 连接连接器并安装仪表板 4 号线束。
6. 安装天线导线分总成（天线式）（参见 AV-166 页）
7. 安装天线导线分总成（玻璃天线式）（参见 AV-147 页）
8. 安装导航天线总成（参见 NS-228 页）

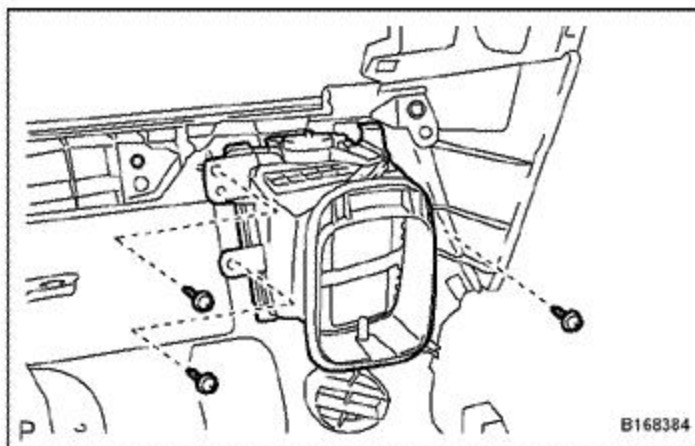

9. 安装仪表板 2 号调风器总成
 - (a) 用 3 个螺钉 <F> 安装仪表板 2 号调风器总成。

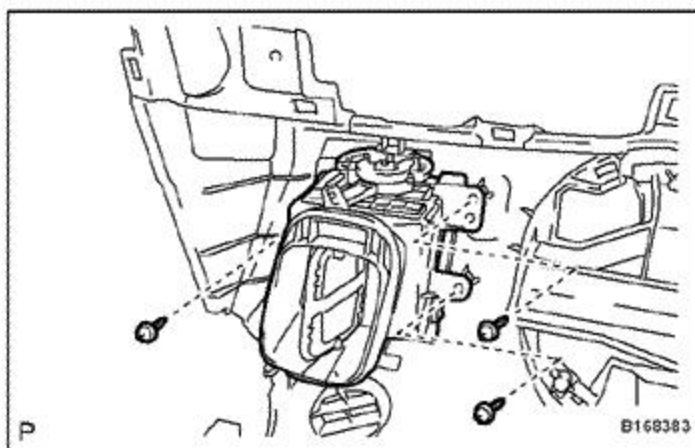


10. 安装仪表板 1 号调风器总成
 - (a) 用 3 个螺钉 <F> 安装仪表板 1 号调风器总成。

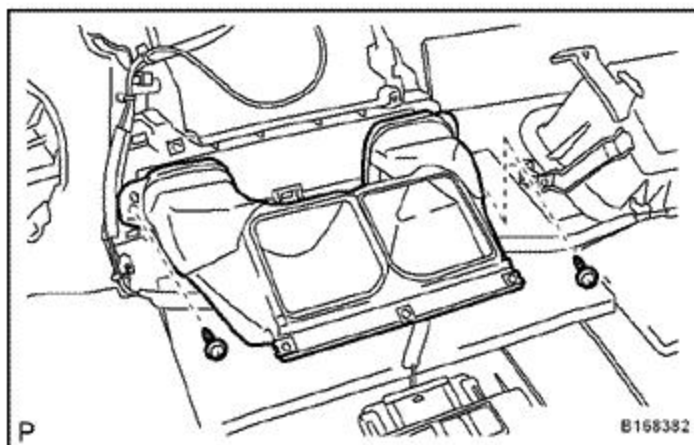


11. 安装加热器至调风器中央副风管

- (a) 用 2 个螺钉 <F> 安装加热器至调风器中央副风管。

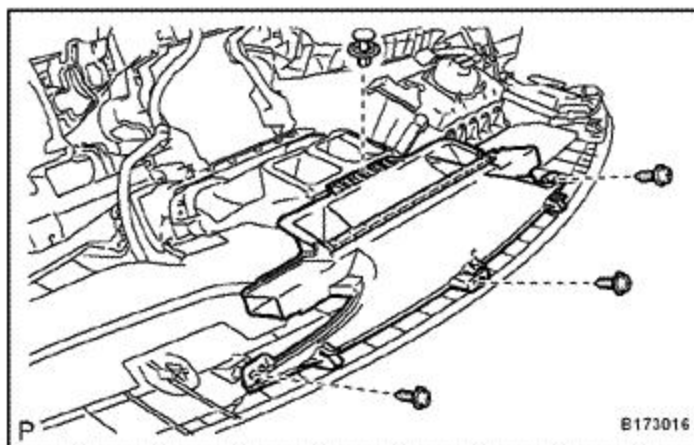


12. 安装除霜器喷嘴总成

- (a) 用 3 个螺钉 <F> 和卡子安装除霜器喷嘴总成。

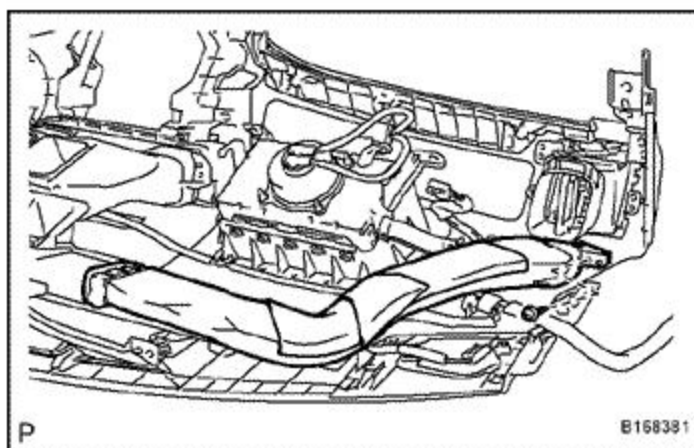


13. 安装除霜器 2 号侧喷嘴风管

- (a) 用螺钉 <F> 安装除霜器 2 号喷嘴侧风管。

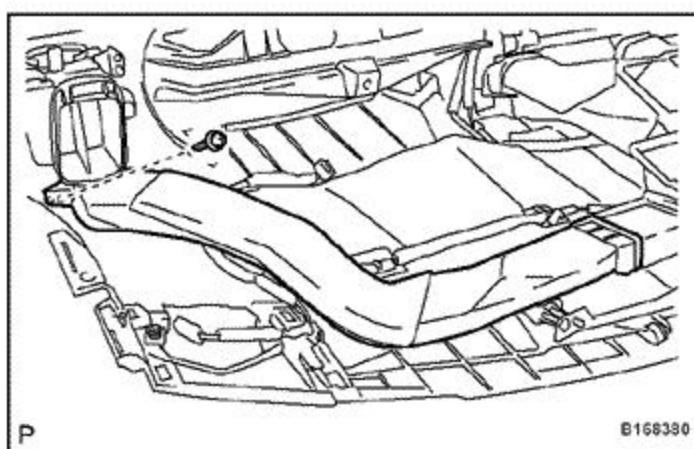


14. 安装除霜器 1 号侧喷嘴风管

- (a) 用螺钉 <F> 安装除霜器 1 号喷嘴侧风管。

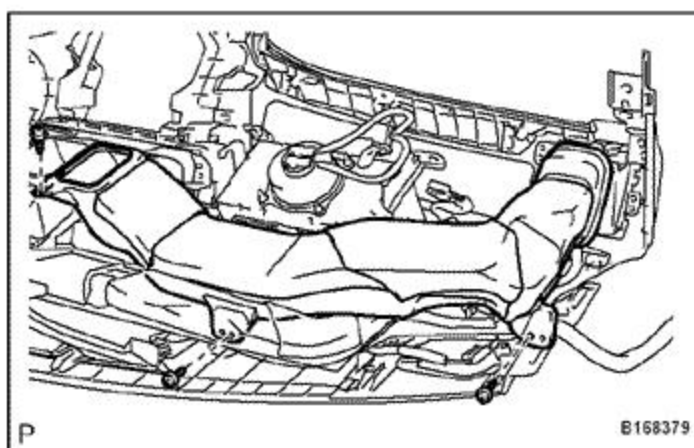


15. 安装加热器至调风器 4 号风管

- (a) 用 4 个螺钉 <F> 安装加热器至调风器 4 号风管。

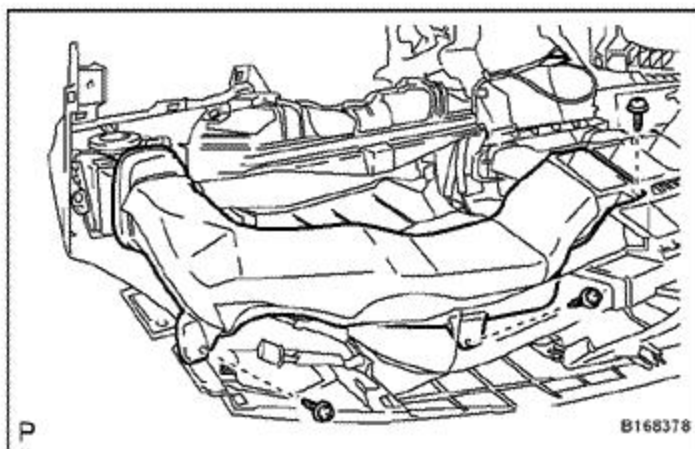

16. 安装加热器至调风器 1 号风管


(a) 用 3 个螺钉 <F> 安装加热器至调风器 1 号风管。

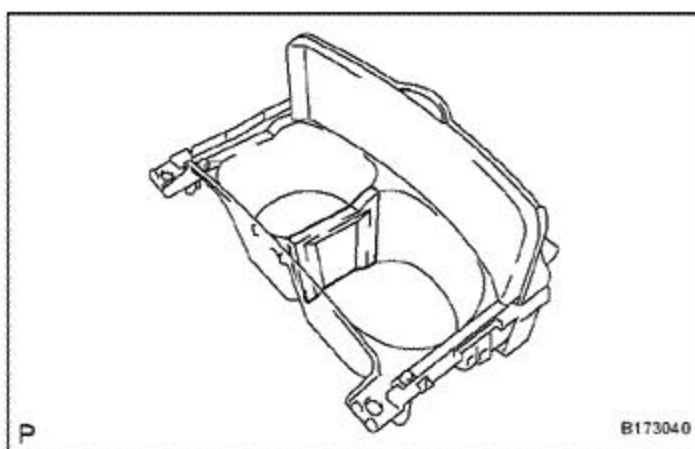

安装


1. 安装地板控制台 2 号杯托

(a) 安装地板控制台 2 号杯托。

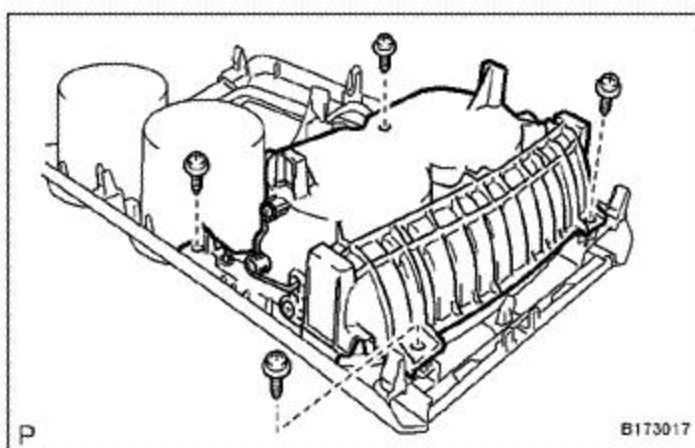

2. 安装仪表板杯托总成

(a) 用 4 个螺钉 <G> 安装仪表板杯托总成。

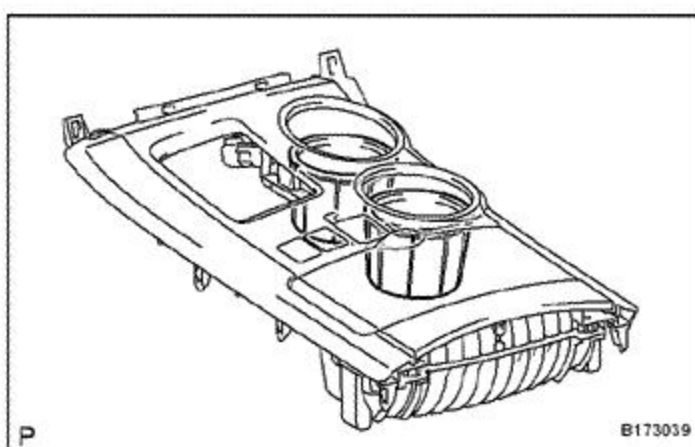


3. 安装地板控制台杯托

(a) 安装 2 个地板控制台杯托。

4. 安装仪表板 3 号撑条

(a) 接合卡爪并安装 5 个仪表板 3 号撑条。

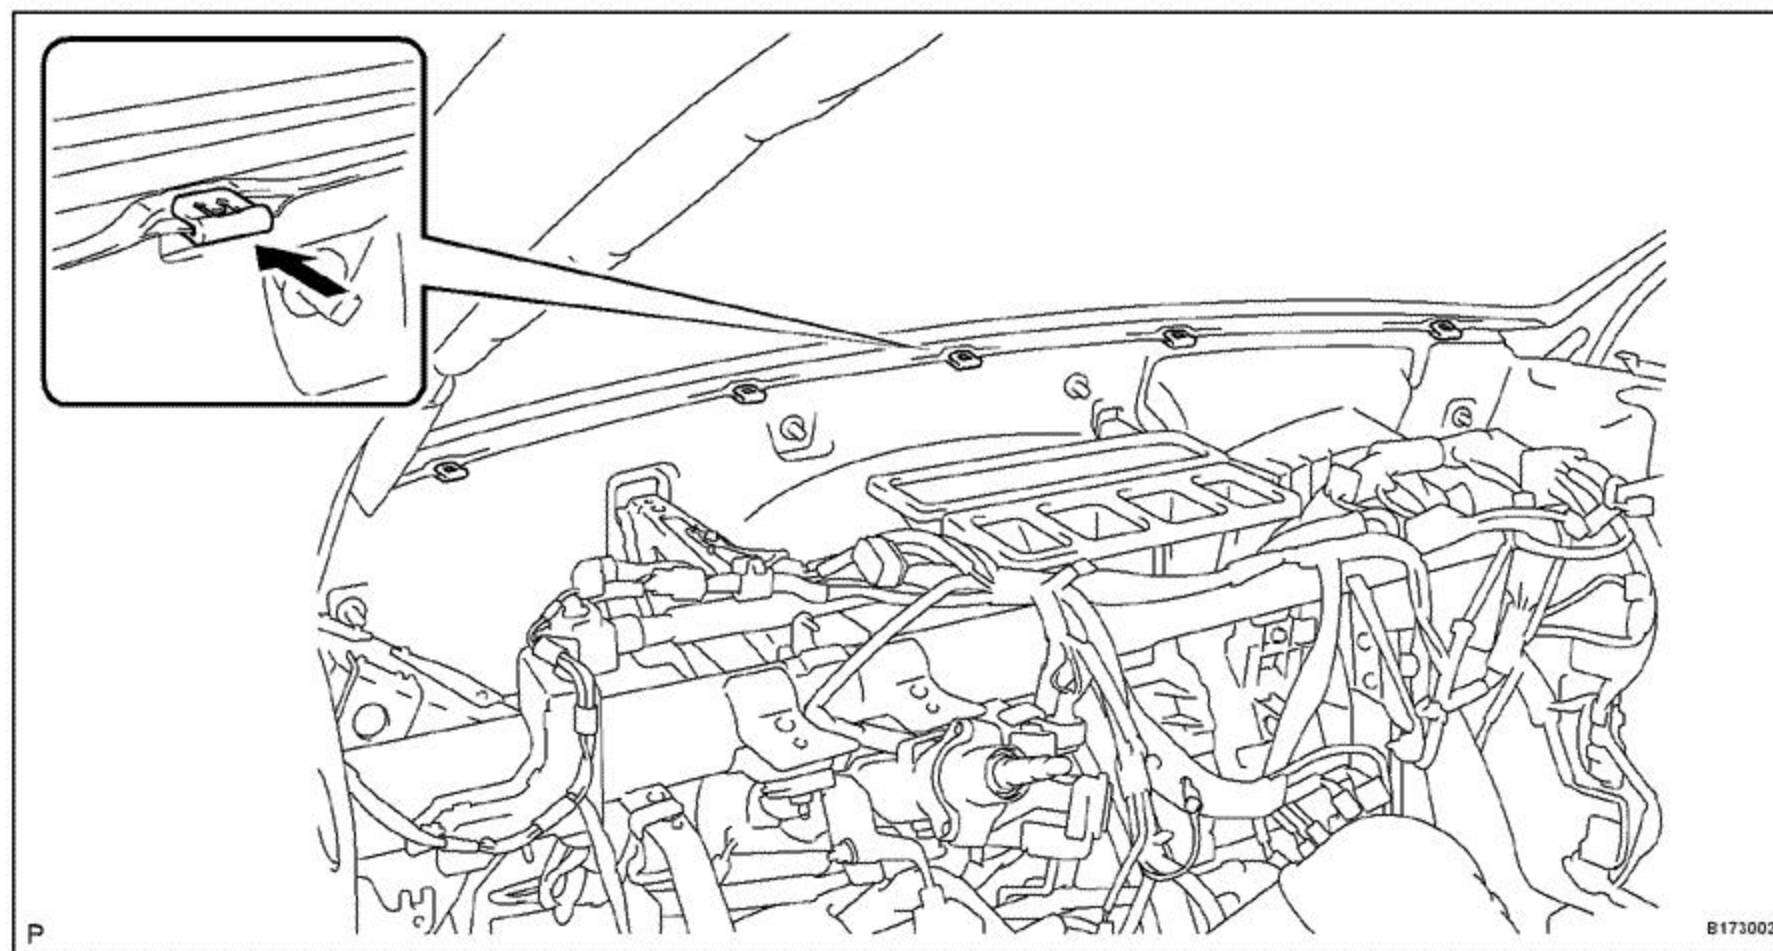

5. 安装仪表板安全垫总成（天线式）


(a) 接合 5 个卡爪。

小心：

不要将线束卡在卡爪中。

(b) 安装 2 个螺栓 <D> 和螺母 <H>。


(c) 安装 2 个卡子。

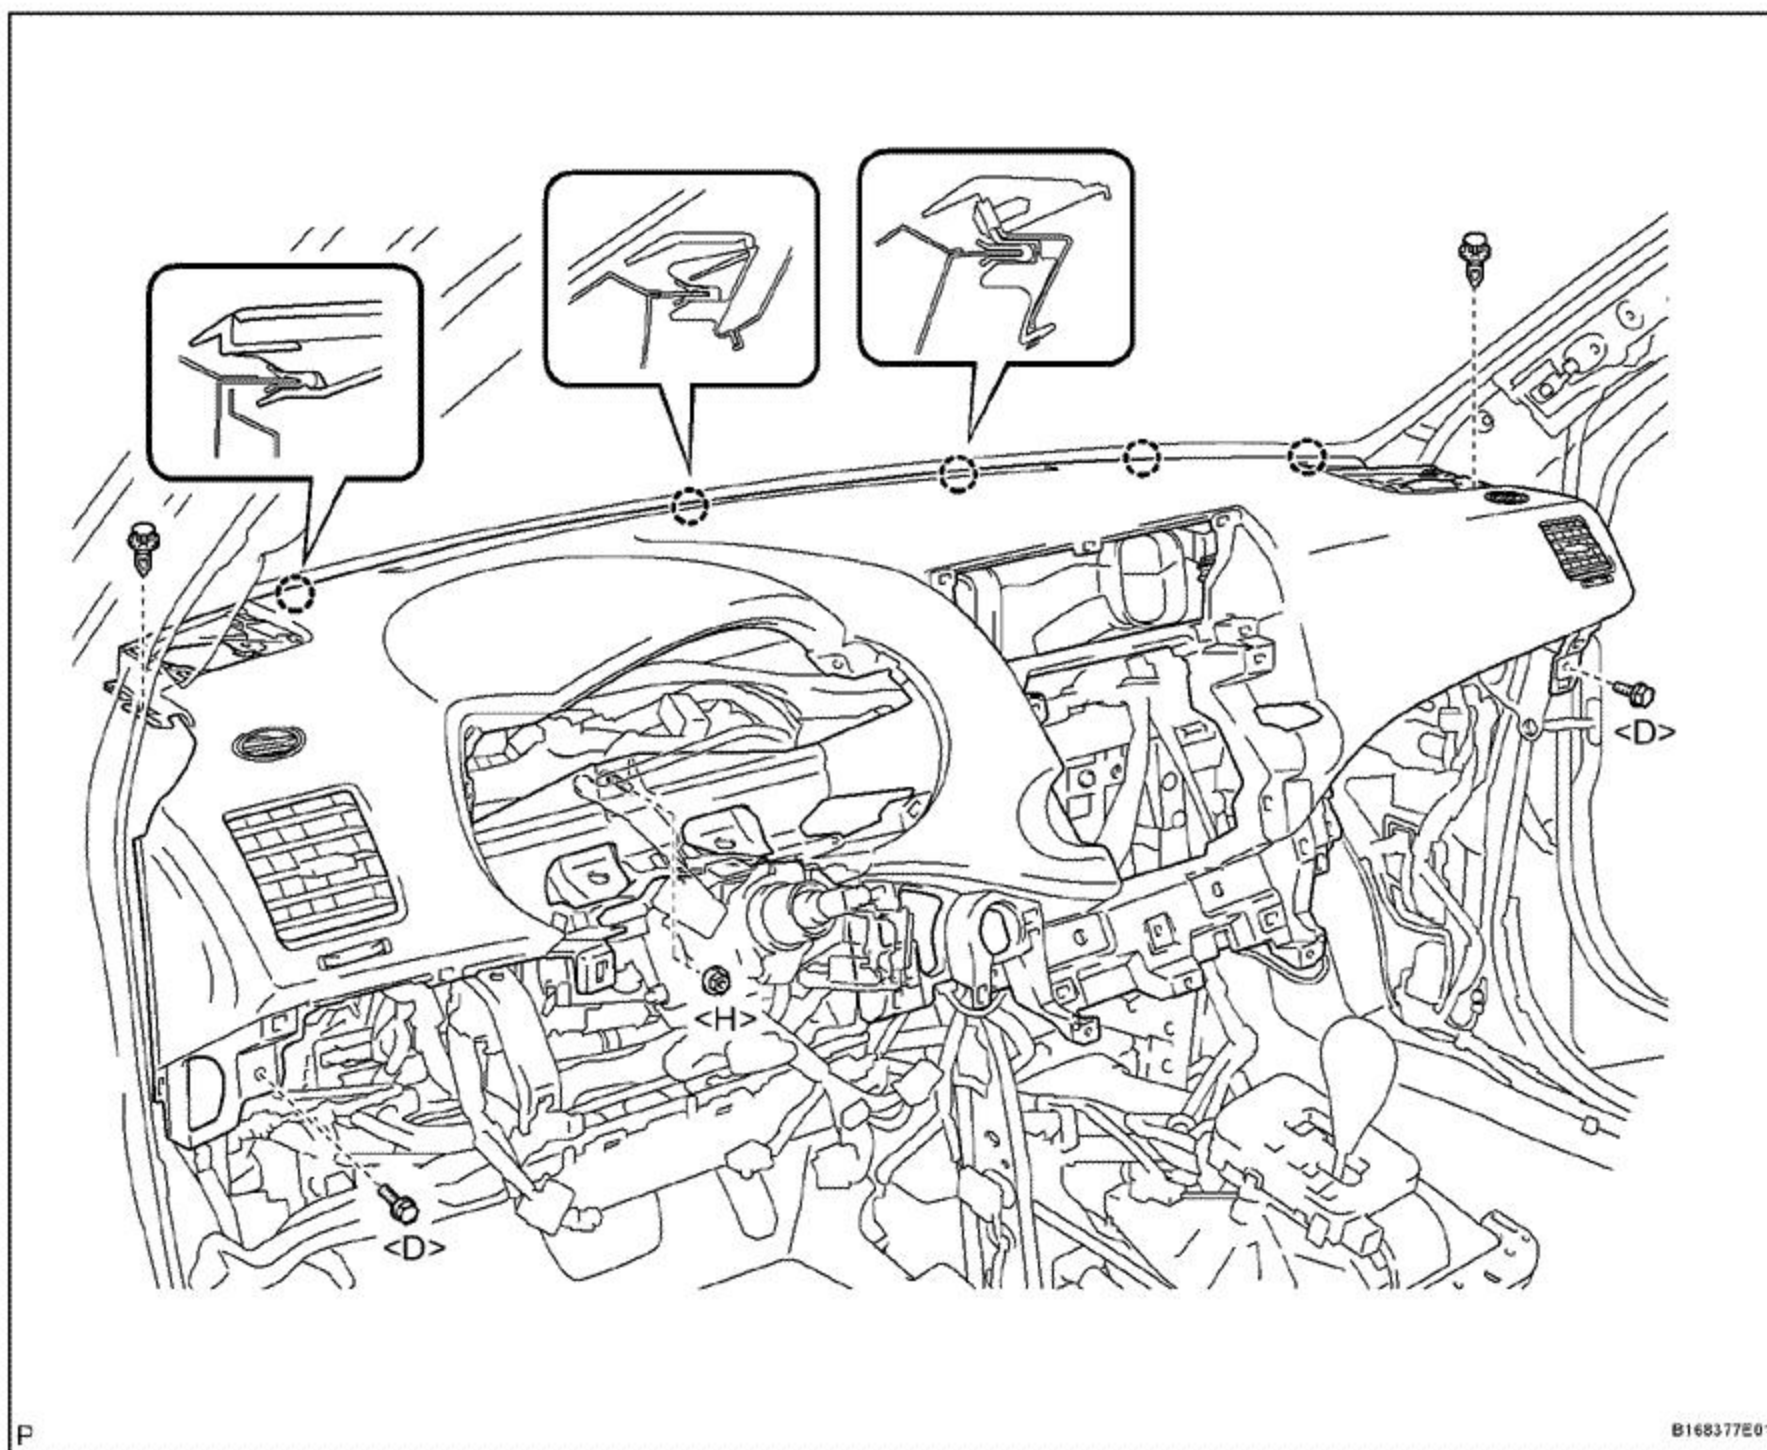

- (d) 接合每个卡夹。
- (e) 安装 2 个乘客气囊螺栓 <A>。
扭矩: 20 N*m (204 kgf*cm, 15 ft.*lbf)
- (f) 安装螺栓 <E>。



(g) 连接每个连接器并安装仪表板安全垫总成。

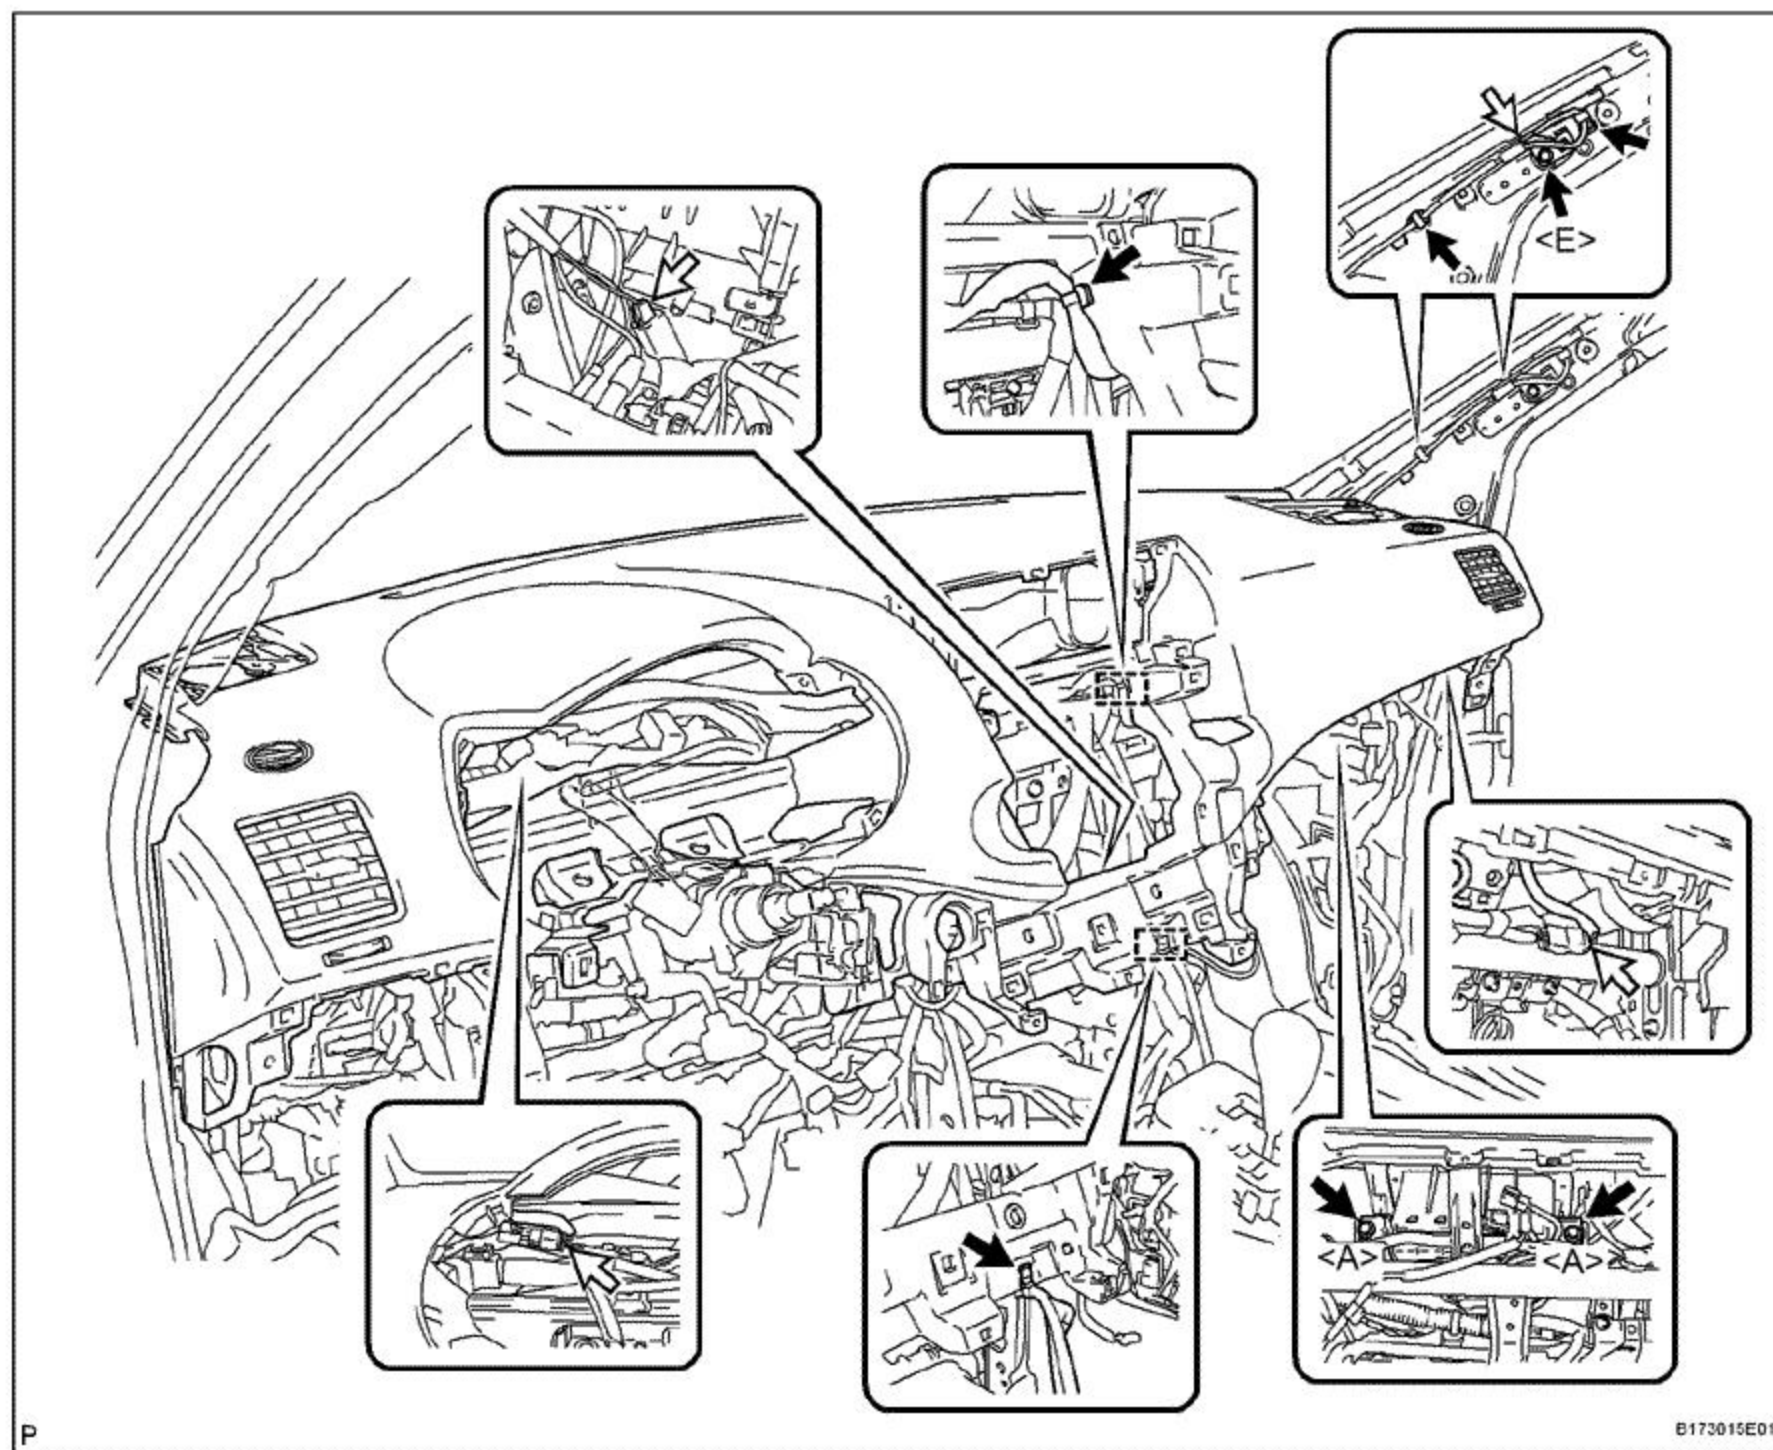

6. 安装仪表板安全垫总成（玻璃天线式）


(a) 接合 5 个卡爪。

小心：

不要将线束卡在卡爪中。

(b) 安装 2 个螺栓 <D> 和螺母 <H>。

(c) 安装 2 个卡子。

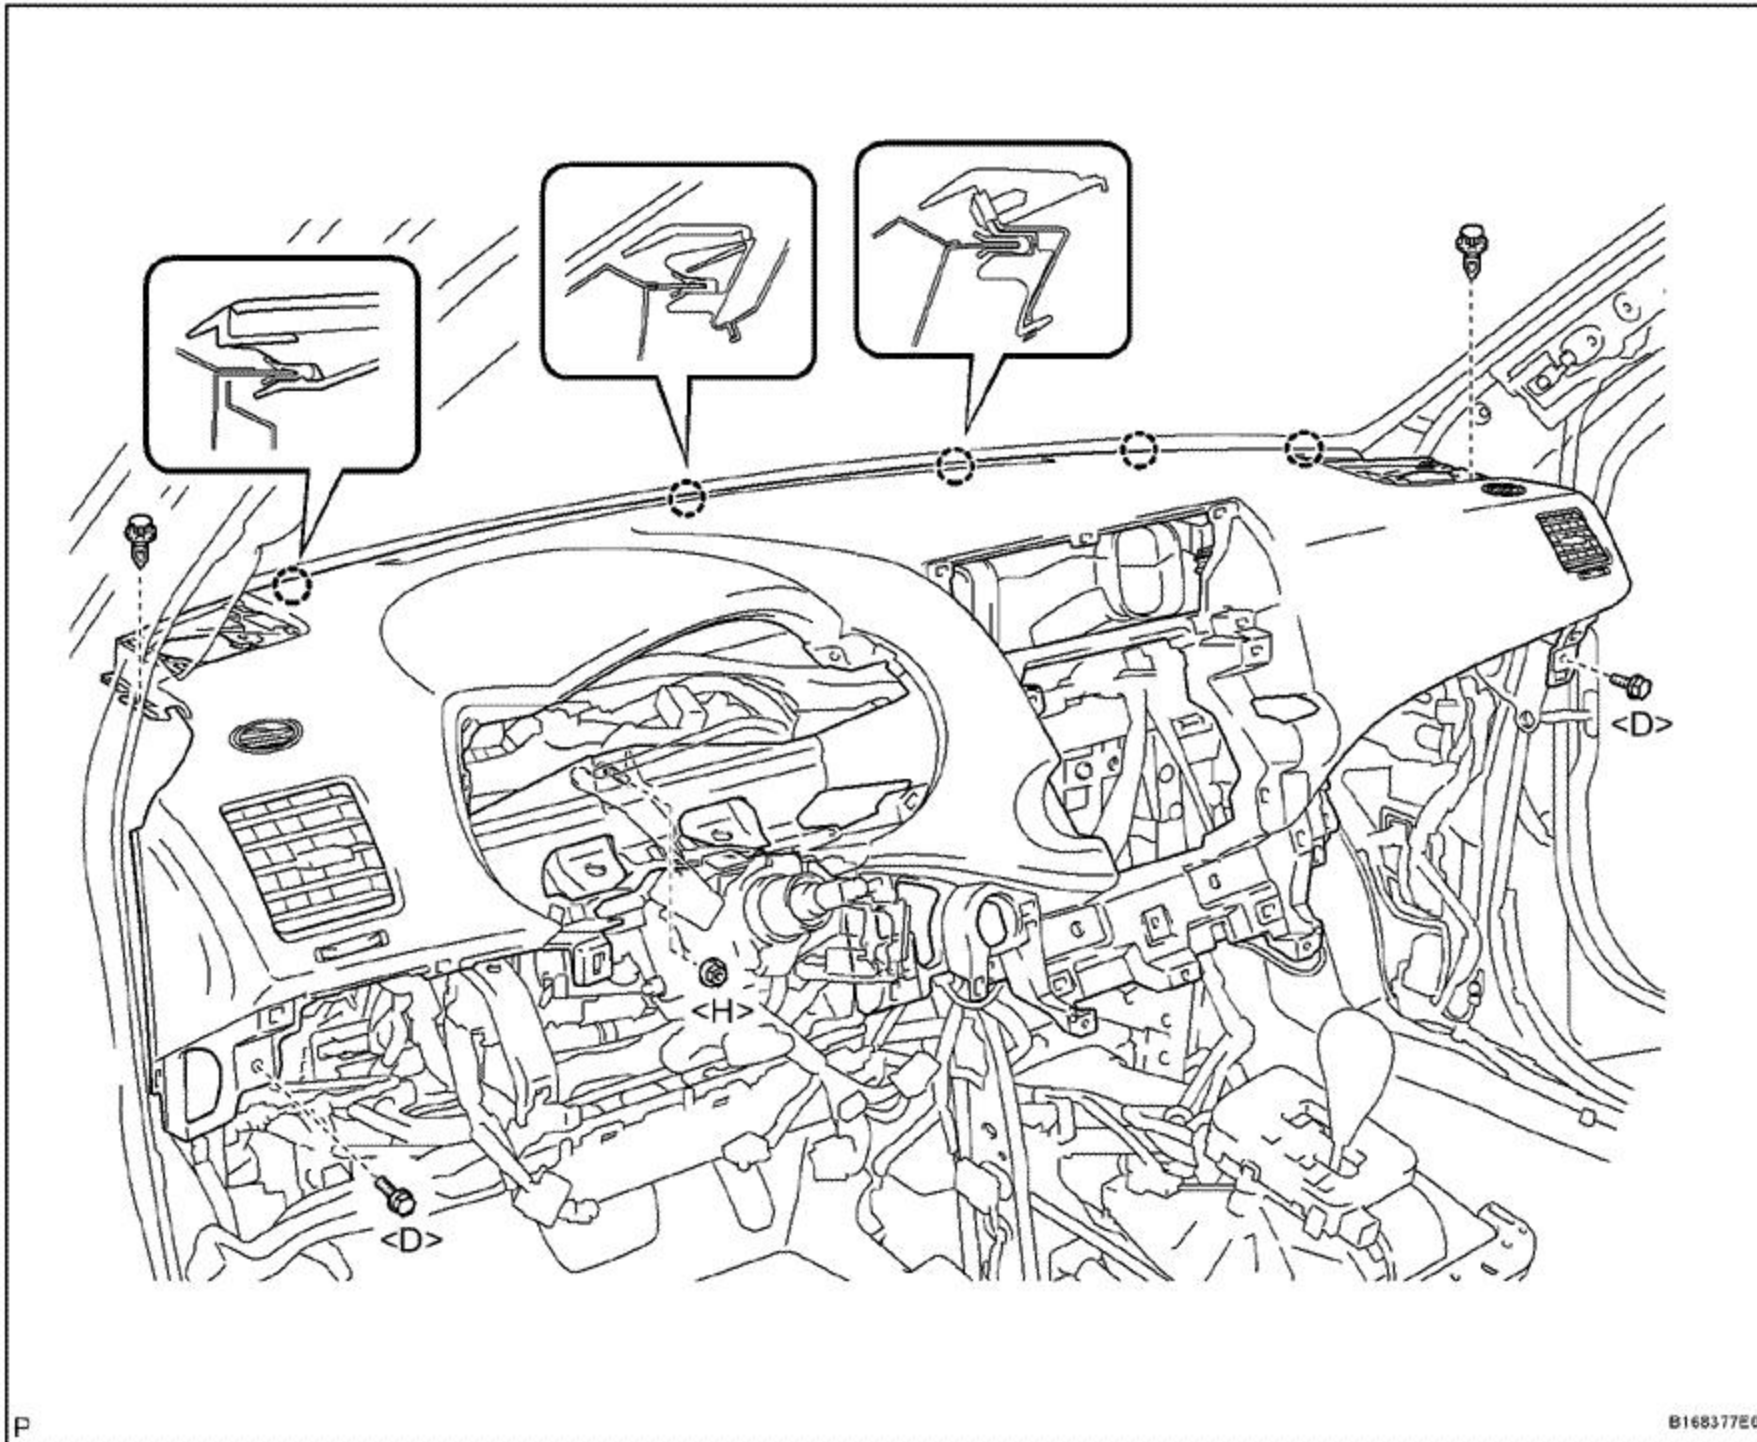


(d) 接合每个卡夹。

(e) 安装 2 个乘客气囊螺栓 <A>。


扭矩: 20 N*m (204 kgf*cm, 15 ft.*lbf)

(f) 连接每个连接器并安装仪表板安全垫总成。

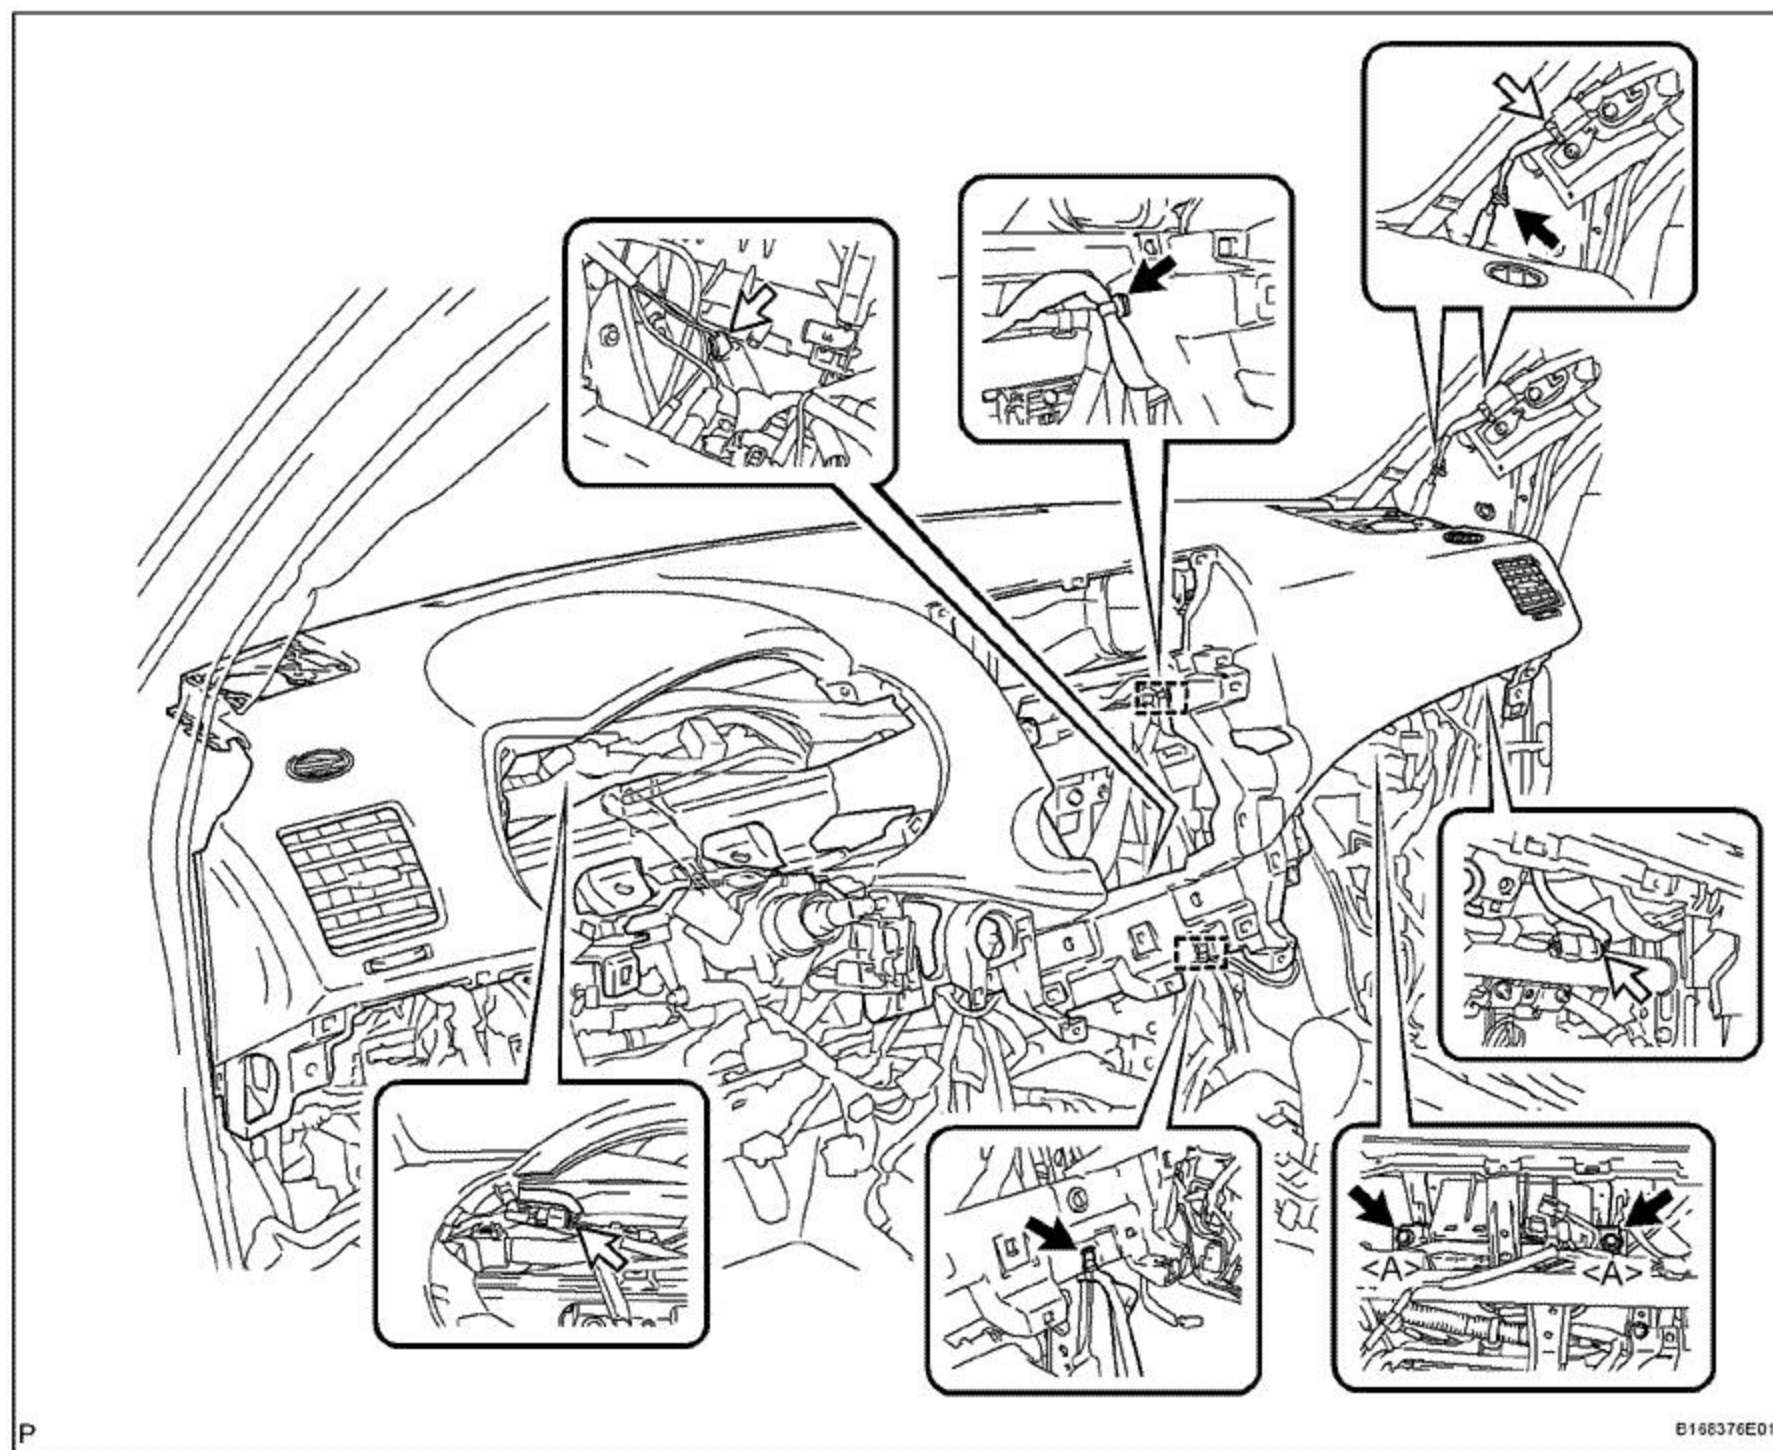

7. 连接仪表板线束总成 (参见 RS-269 页)

8. 安装前 2 号扬声器总成 (左侧) (参见 AV-99 页)

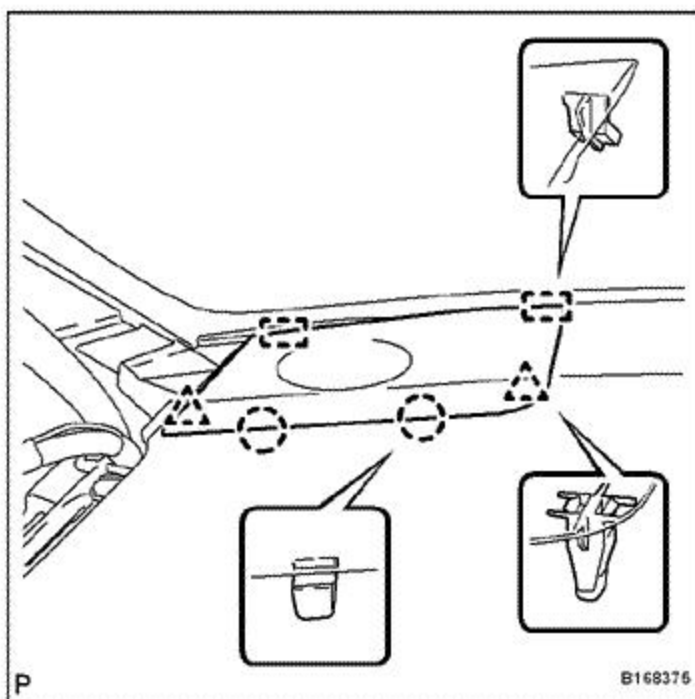


9. 安装仪表板 1 号扬声器面板分总成

- (a) 接合 2 个导销。
- (b) 接合 2 个卡爪和 2 个卡子，并安装仪表板 1 号扬声器面板分总成。

10. 安装前 2 号扬声器总成（右侧）

提示：
右侧的操作程序与左侧的操作程序相同。

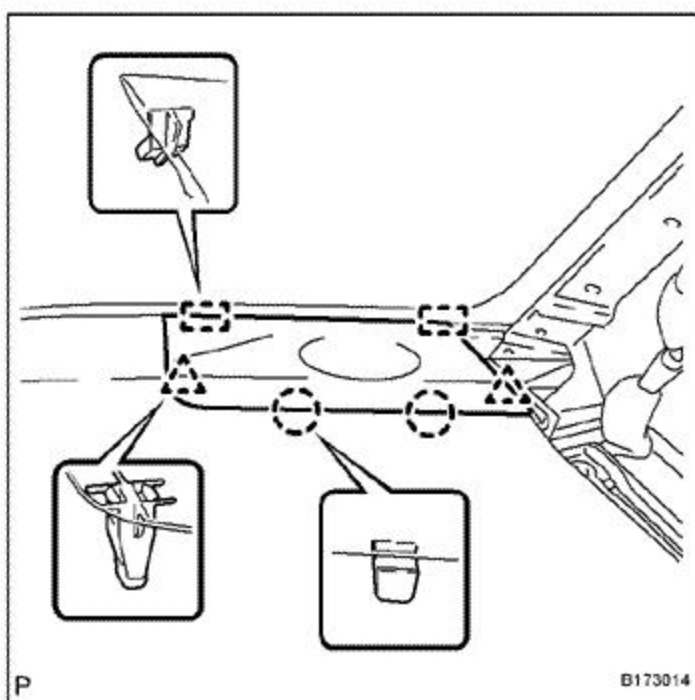

11. 安装仪表板 2 号扬声器面板分总成

- (a) 接合 2 个导销。
- (b) 接合 2 个卡爪和 2 个卡子，并安装仪表板 2 号扬声器面板分总成。


12. 安装右侧前柱装饰板（参见 IR-103 页）

13. 连接右前车门开口装饰密封条（参见 IR-104 页）

14. 安装左侧前柱装饰板（参见 IR-100 页）


15. 连接左前车门开口装饰密封条（参见 IR-101 页）

16. 安装发动机开关（带智能上车和起动系统）（参见 ST-143 页）

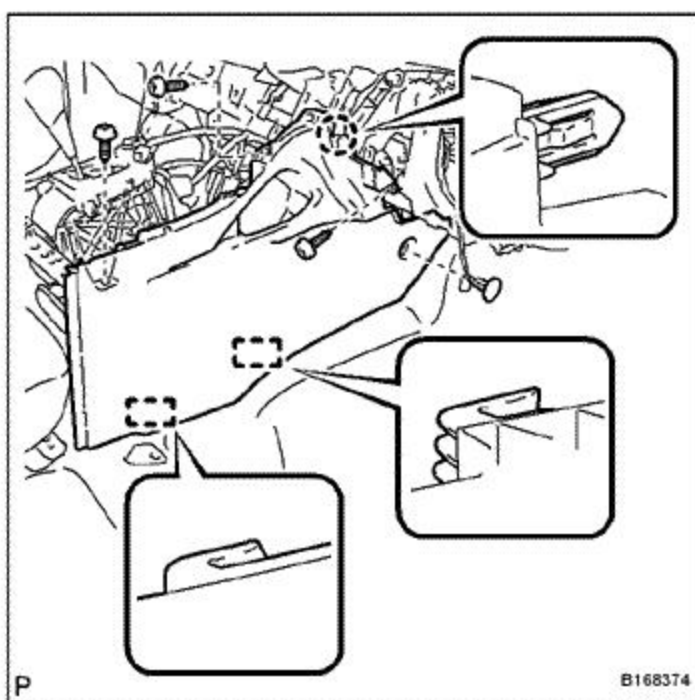


17. 安装前 2 号地板控制台嵌入件（左驾驶车型）

- (a) 接合卡爪和 2 个导销。
- (b) 用 3 个螺钉 <F> 和卡子安装前 2 号地板控制台嵌入件。

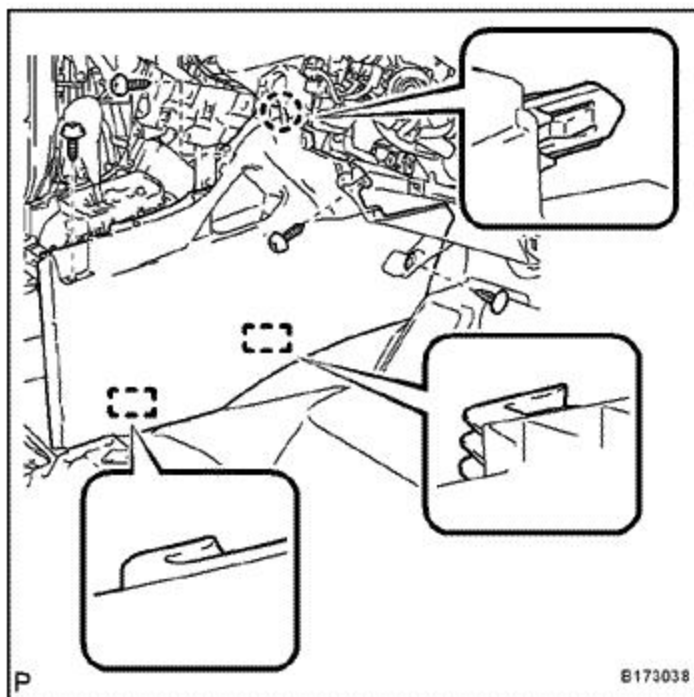


18. 安装前 2 号地板控制台嵌入件（右驾驶车型）

- (a) 接合卡爪和 2 个导销。
- (b) 用 3 个螺钉 <F> 和卡子安装前 2 号地板控制台嵌入件。

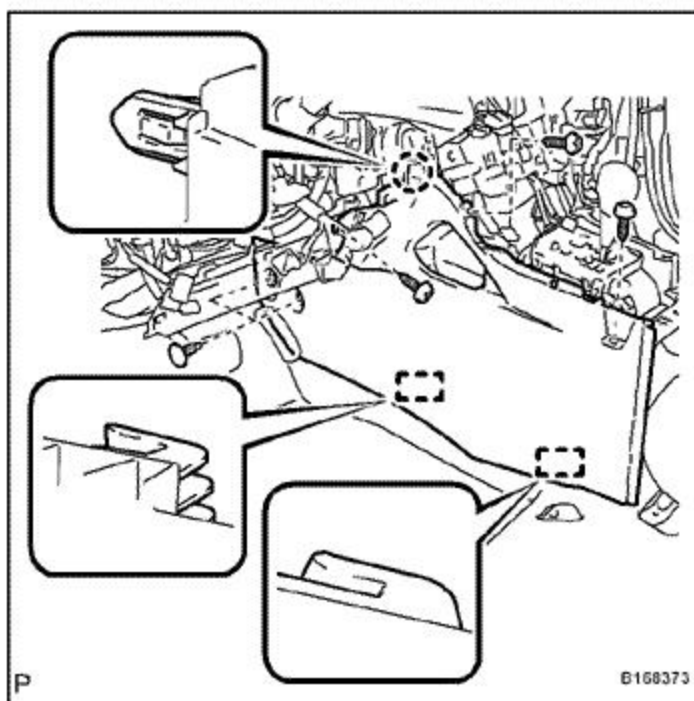

19. 安装前 1 号地板控制台嵌入件（左驾驶车型）

- (a) 接合卡爪和 2 个导销。
- (b) 用 3 个螺钉 <F> 和 2 个卡子安装前 1 号地板控制台嵌入件。

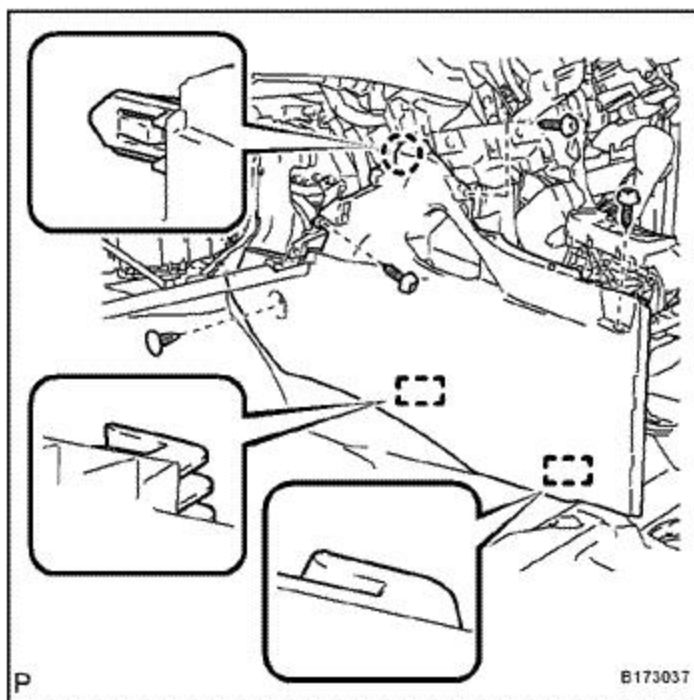


20. 安装前 1 号地板控制台嵌入件（右驾驶车型）

- (a) 接合卡爪和 2 个导销。
- (b) 用 3 个螺钉 <F> 和卡子安装前 1 号地板控制台嵌入件。

21. 安装地板控制台总成（不带后空调系统）（参见 IR-154 页）


22. 安装地板控制台总成（带后空调系统）（参见 IR-153 页）

23. 安装后下地板控制台（参见 IR-154 页）

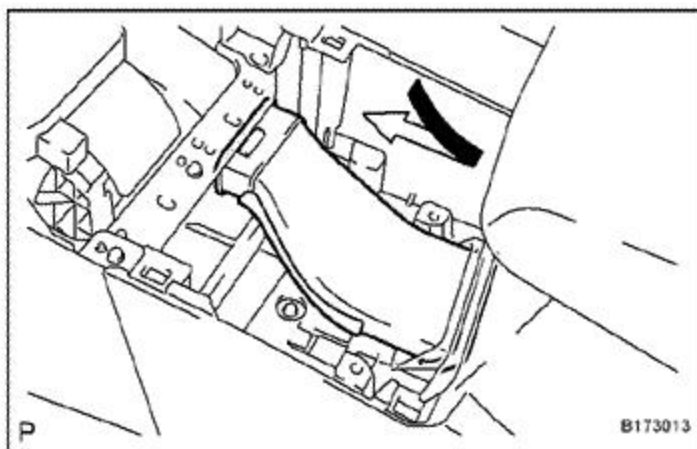

24. 安装地板控制台 2 号风管（不带后空调系统）

- (a) 如图所示，安装地板控制台 2 号风管。

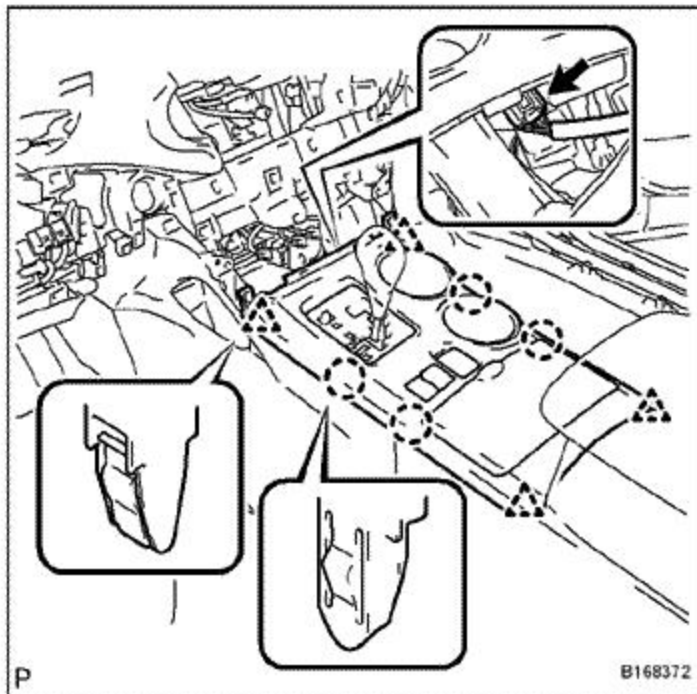


25. 安装地板控制台上面板分总成


- (a) 连接连接器。
(b) 接合 4 个卡爪和 4 个卡子，并安装地板控制台上面板分总成。

26. 安装下仪表板分总成

- (a) 连接各个连接器和卡夹。

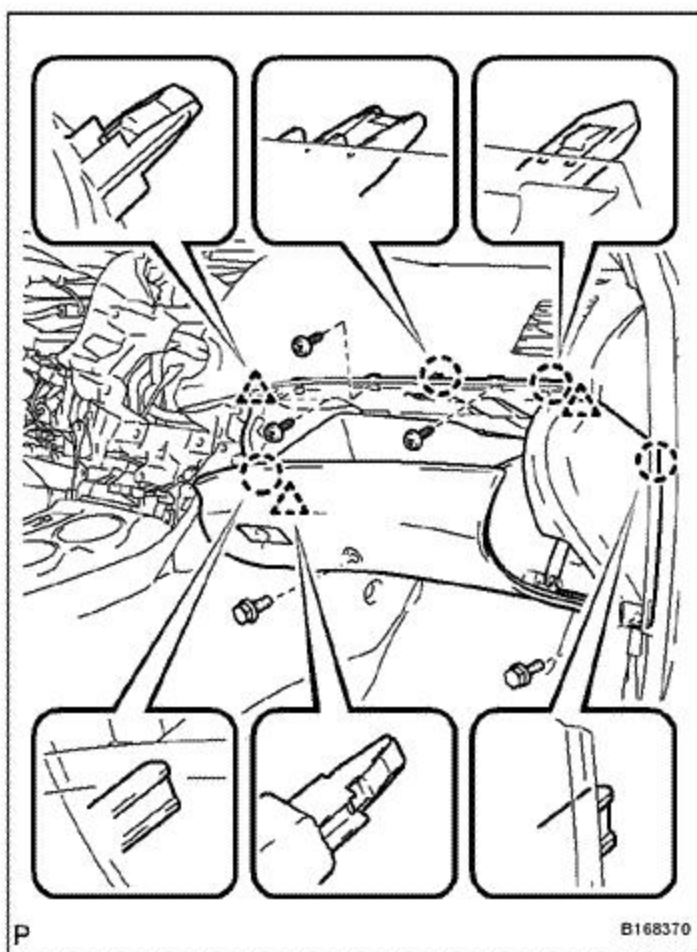

- (b) 接合 4 个卡爪和 3 个卡子。
(c) 用 2 个螺栓 和 3 个螺钉 <F> 安装下仪表板分总成。

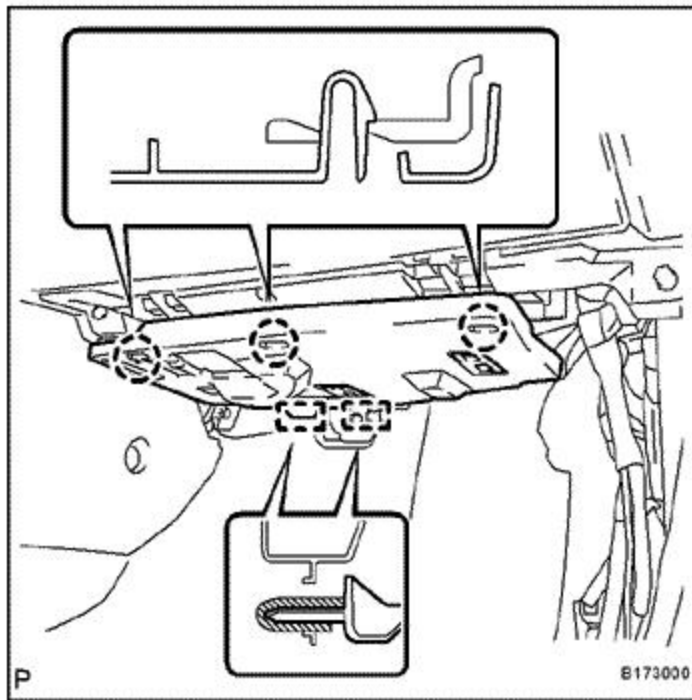


27. 安装仪表板 2 号底罩分总成

- (a) 接合 2 个导销。
- (b) 接合 3 个卡爪，并安装仪表板 2 号底罩分总成。


28. 安装右前围侧饰板分总成（参见 IR-104 页）

29. 安装右前车门耐磨板（参见 IR-104 页）

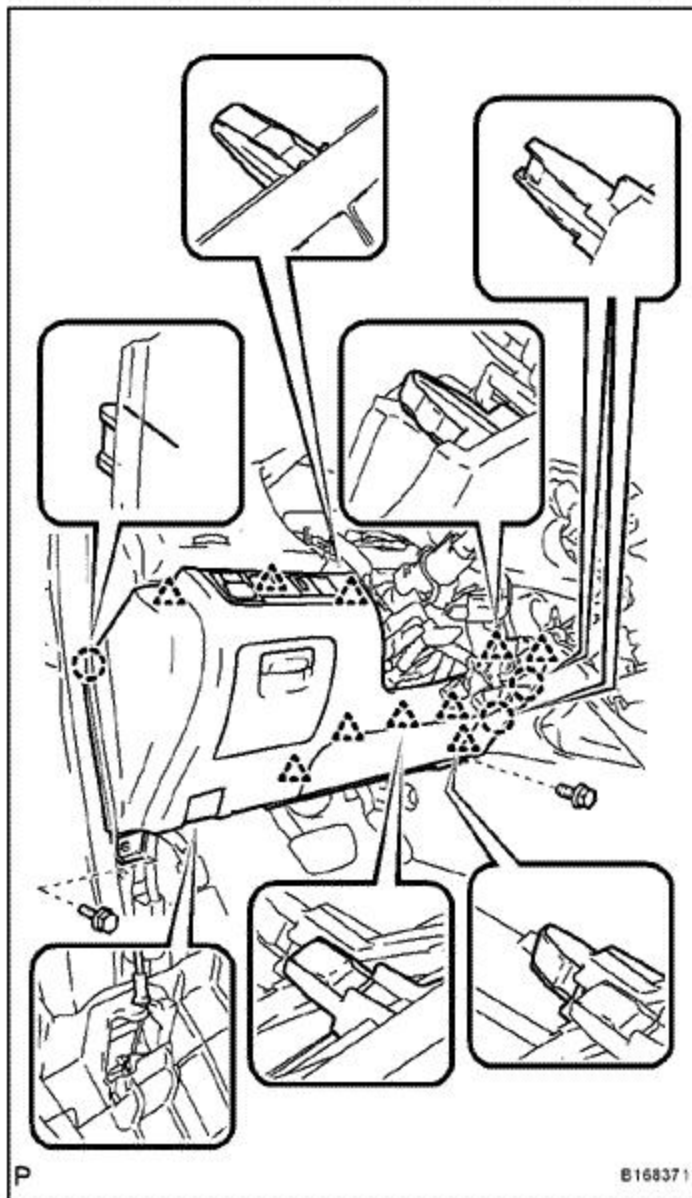


30. 安装仪表板下装饰板分总成（手动空调系统）

- (a) 连接发动机盖锁控制拉索总成。
- (b) 连接每个连接器。
- (c) 接合 3 个卡爪和 10 个卡子。
- (d) 用 2 个螺栓 安装仪表板下装饰板分总成。

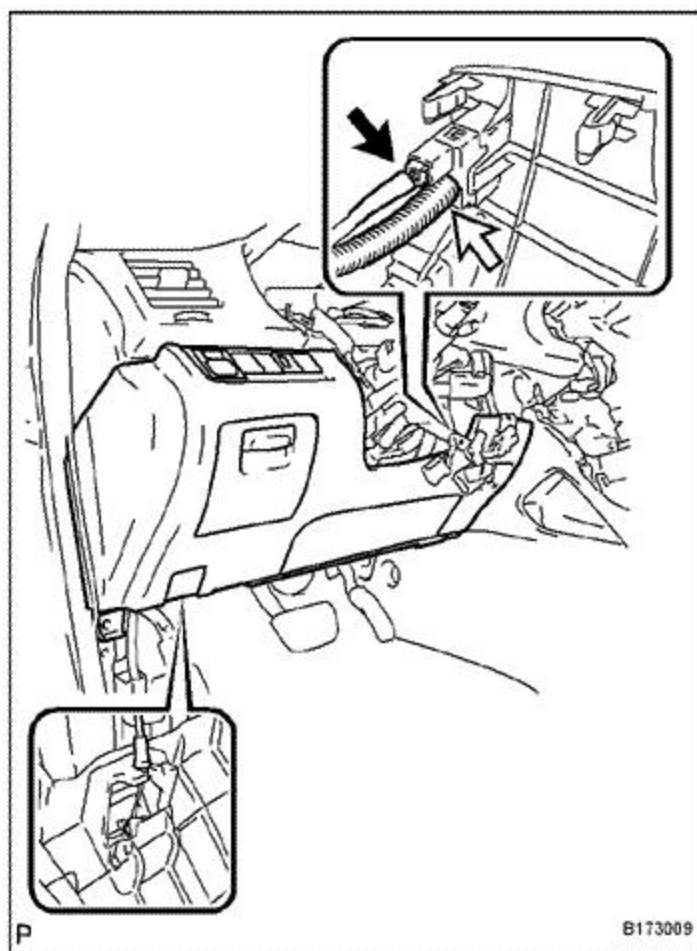

31. 安装仪表板下装饰板分总成（自动空调系统）

- (a) 连接发动机盖锁控制拉索总成。
- (b) 连接各个连接器和吸气管。

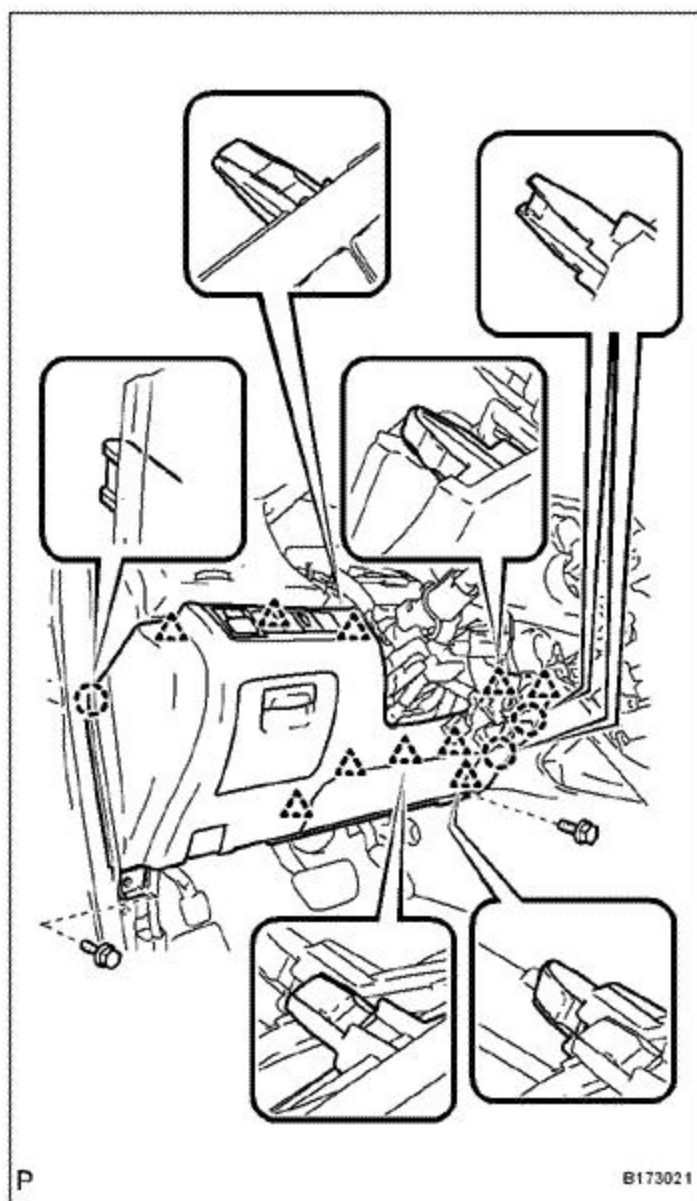

- (c) 接合 3 个卡爪和 10 个卡子。
- (d) 用 2 个螺栓 安装仪表板下装饰板分总成。

32. 安装左前围侧饰板分总成（参见 IR-101 页）


33. 安装左前车门防磨板（参见 IR-102 页）

34. 安装带支架的收音机总成（不带导航系统）（参见 AV-90 页）

35. 安装带支架的导航接收器总成（带导航系统）（参见 NS-214 页）

36. 安装带支架的集成控制和面板总成（不带收音机）

- (a) 连接每个连接器。

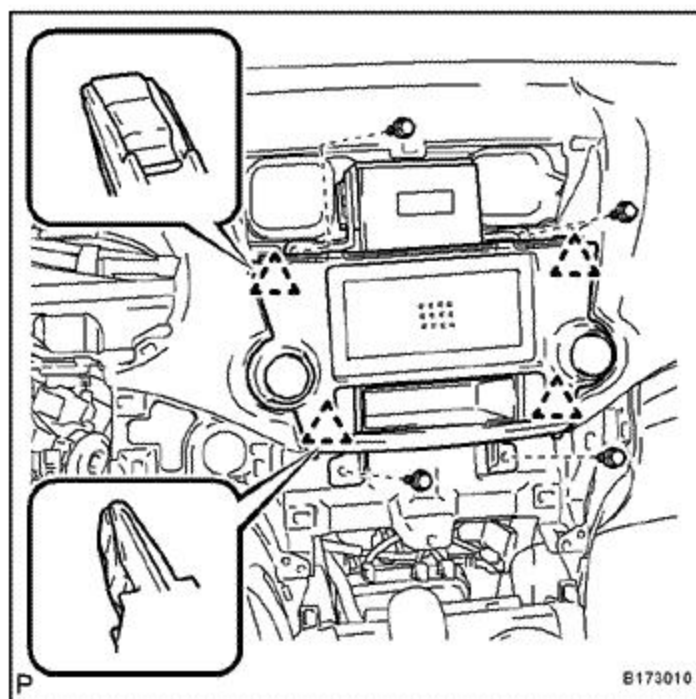

(b) 接合 4 个卡子。


(c) 用 4 个螺栓 <D> 安装带支架的集成控制和面板总成。

37. 安装加热器控制器和附件总成（手动空调系统）（参见 AC-596 页）

38. 安装空调控制总成（自动空调系统）（参见 AC-595 页）

39. 安装中央仪表组装饰板总成（不带智能上车和起动系统）


(a) 连接每个连接器。

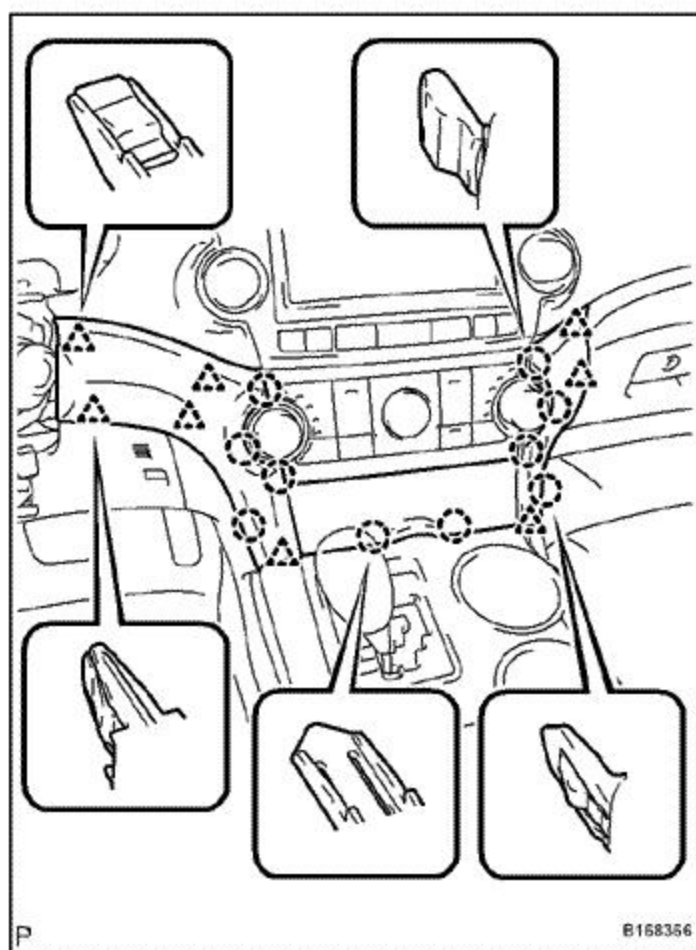


(b) 接合 10 个卡爪和 8 个卡子，并安装中央仪表组装饰板总成。

40. 安装中央仪表组装饰板总成（带智能上车和起动系统）

(a) 连接每个连接器。

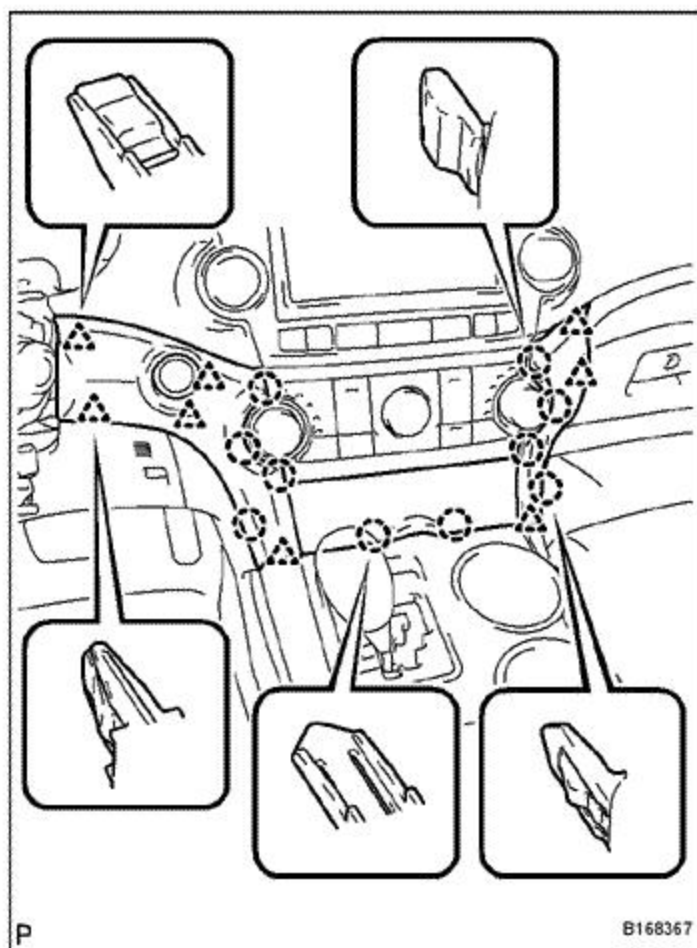

(b) 接合 10 个卡爪和 8 个卡子，并安装中央仪表组装饰板总成。

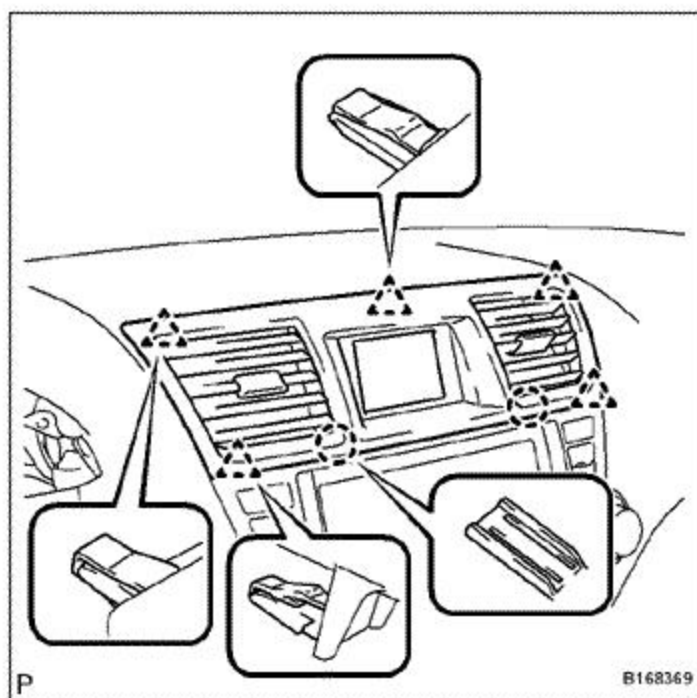


41. 安装中央仪表板调风器总成


(a) 接合 2 个卡爪和 5 个卡子，并安装中央仪表板调风器总成。

42. 安装组合仪表总成

(a) 连接连接器。

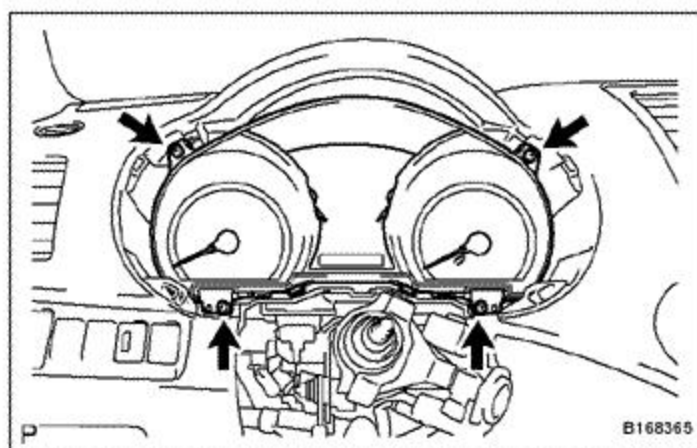

(b) 用 4 个螺钉 <F> 安装组合仪表总成。

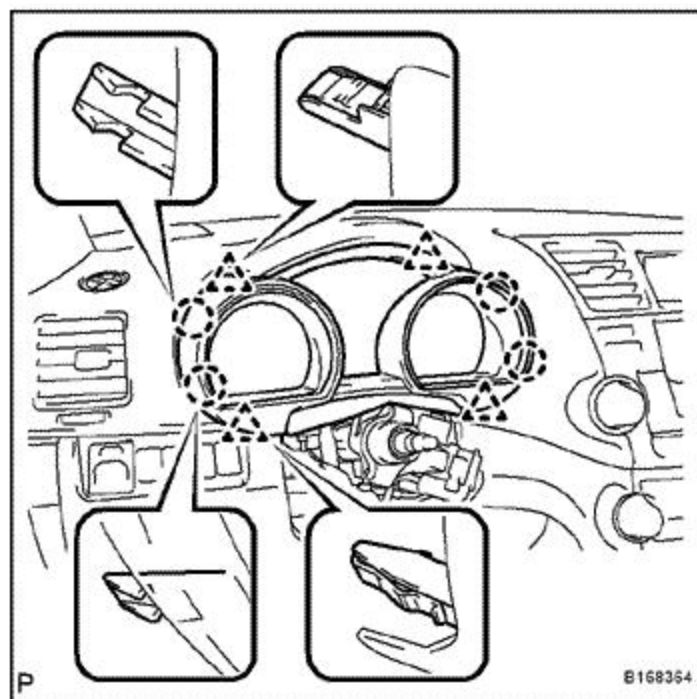

43. 安装仪表组装饰板总成
 - (a) 接合 4 个卡爪和 4 个卡子，并安装仪表组装饰板总成。
44. 使前轮处于正前位置
45. 安装带螺旋电缆分总成的转向信号开关总成（参见 SR-59 页）
46. 安装转向柱盖（参见 SR-59 页）
47. 调节螺旋电缆分总成（参见 RS-241 页）
48. 安装方向盘总成（参见 SR-69 页）
49. 检查方向盘中心点
50. 安装方向盘装饰盖（参见 RS-226 页）
51. 安装方向盘 2 号下盖（参见 RS-227 页）
52. 安装方向盘 3 号下盖（参见 RS-227 页）
53. 将电缆连接到蓄电池负极端子

小心：
断开蓄电池电缆后重新连接时，某些系统需要初始化（参见 IN-40 页）。
54. 检查方向盘装饰盖（参见 RS-227 页）
55. 检查 SRS 警告灯
（参见 RS-30 页）