



座椅加热器开关

零部件

不带智能上车和起动系统:

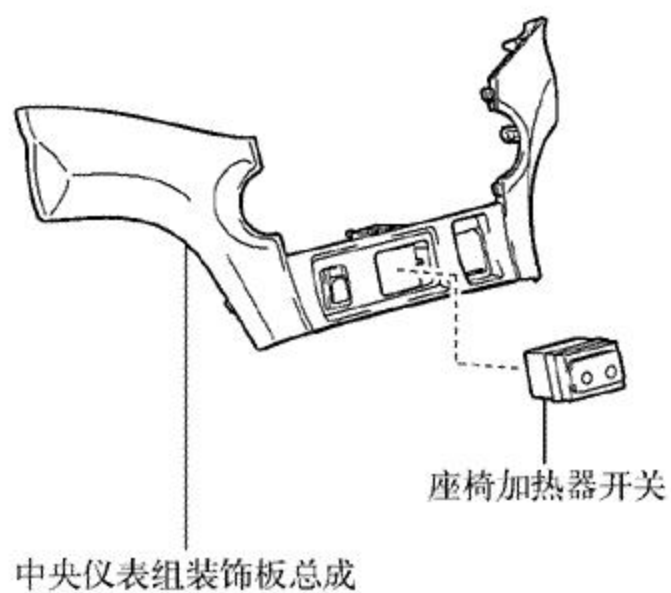

带智能上车和起动系统:

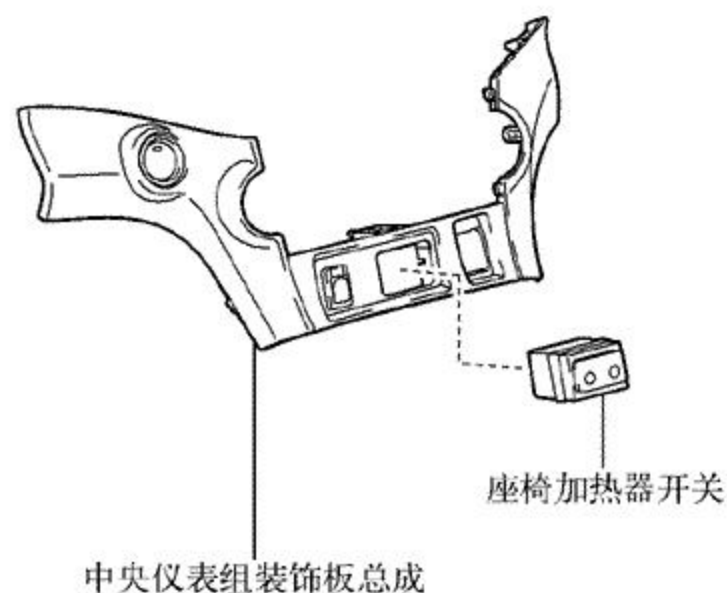


P


B173757E01

拆卸

1. 拆卸中央仪表组装饰板总成（不带智能上车和起动系统）
（参见 IP-16 页）
2. 拆卸中央仪表组装饰板总成（带智能上车和起动系统）
（参见 IP-17 页）

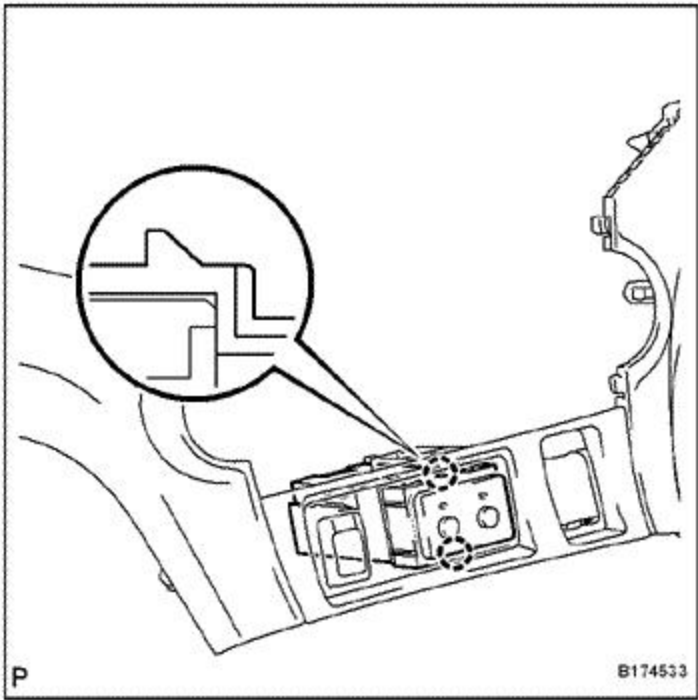

3. 拆卸座椅加热器开关
- (a) 脱开 2 个卡爪，拆下座椅加热器开关。

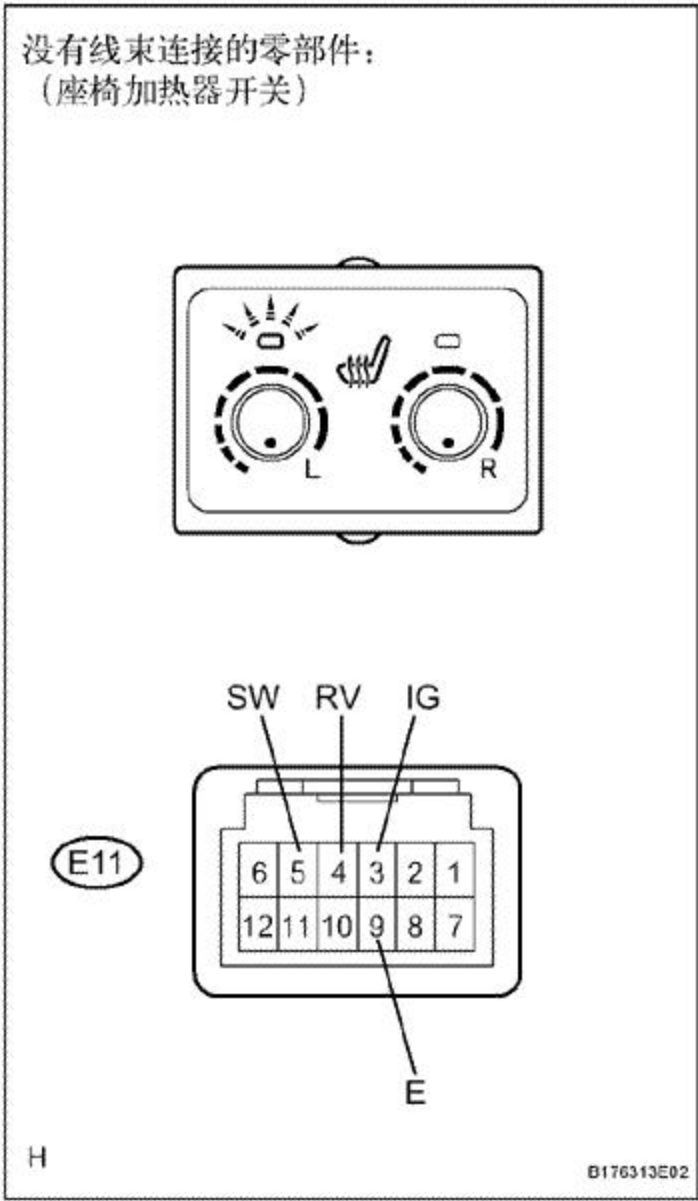

检查

1. 检查座椅加热器开关
- (a) 检查驾驶员侧座椅加热器开关工作情况。
- (1) 根据下表中的值测量电阻。

标准电阻

检测仪连接	开关位置	规定状态
3 (IG) - 5 (SW)	OFF	10 k Ω 或更大
3 (IG) - 5 (SW)	ON	小于 1 Ω
4 (RV) - 5 (SW)	ON (最小至最大)	0.35 至 3.4 k Ω

- 如果结果不符合规定，更换开关。
- (2) 打开座椅加热器开关，并检查座椅加热器开关指示灯是否亮起。



正常

测量条件	规定状态
蓄电池正极 (+) $\rightarrow$ 端子 3 (IG) 蓄电池负极 (-) $\rightarrow$ 端子 9 (E)	亮起

如果结果不符合规定，更换开关。



没有线束连接的零部件：
(座椅加热器开关)

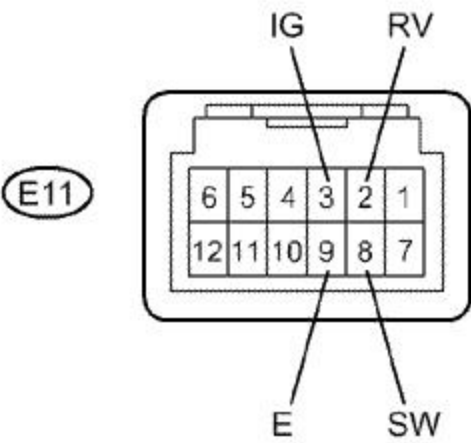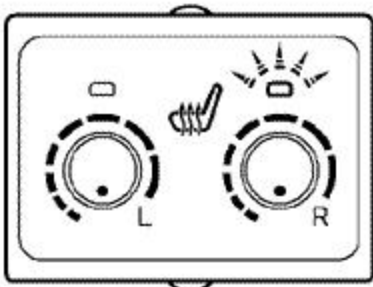

H

B176314E02

(b) 检查前排乘客侧座椅加热器开关工作情况。

(1) 根据下表中的值测量电阻。

标准电阻

检测仪连接	开关位置	规定状态
3 (IG) -8 (SW)	OFF	10 kΩ 或更大
3 (IG) -8 (SW)	ON	小于 1 Ω
2 (RV) -8 (SW)	ON (最小至最大)	0.35 至 3.4 kΩ

如果结果不符合规定，更换开关。

(2) 打开座椅加热器开关，并检查座椅加热器开关指示灯是否亮起。



正常

测量条件	规定状态
蓄电池正极 (+) → 端子 3 (IG) 蓄电池负极 (-) → 端子 9 (E)	亮起

如果结果不符合规定，更换开关。

(c) 检查座椅加热器开关指示灯是否亮起。

没有线束连接的零部件：
(座椅加热器开关)

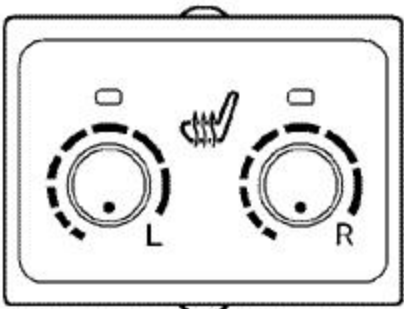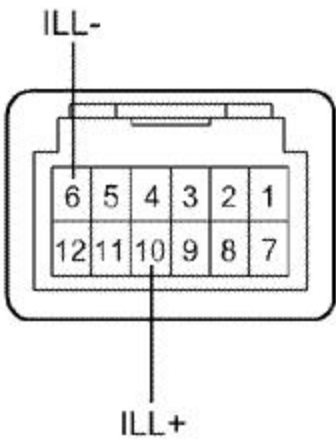

照明灯亮起



B176315E02

正常

测量条件	规定状态
蓄电池正极 (+) → 端子 10 (ILL+) 蓄电池负极 (-) → 端子 6 (ILL-)	亮起

如果结果不符合规定，更换开关。

安装

1. 安装座椅加热器开关
(a) 接合 2 个卡爪，安装座椅加热器开关。
2. 安装中央仪表组装饰板总成（不带智能上车和起动系统）
(参见 IP-44 页)
3. 安装中央仪表组装饰板总成（带智能上车和起动系统）
(参见 IP-44 页)

