
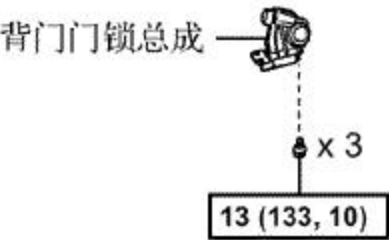


背门
零部件


不带电动背门:

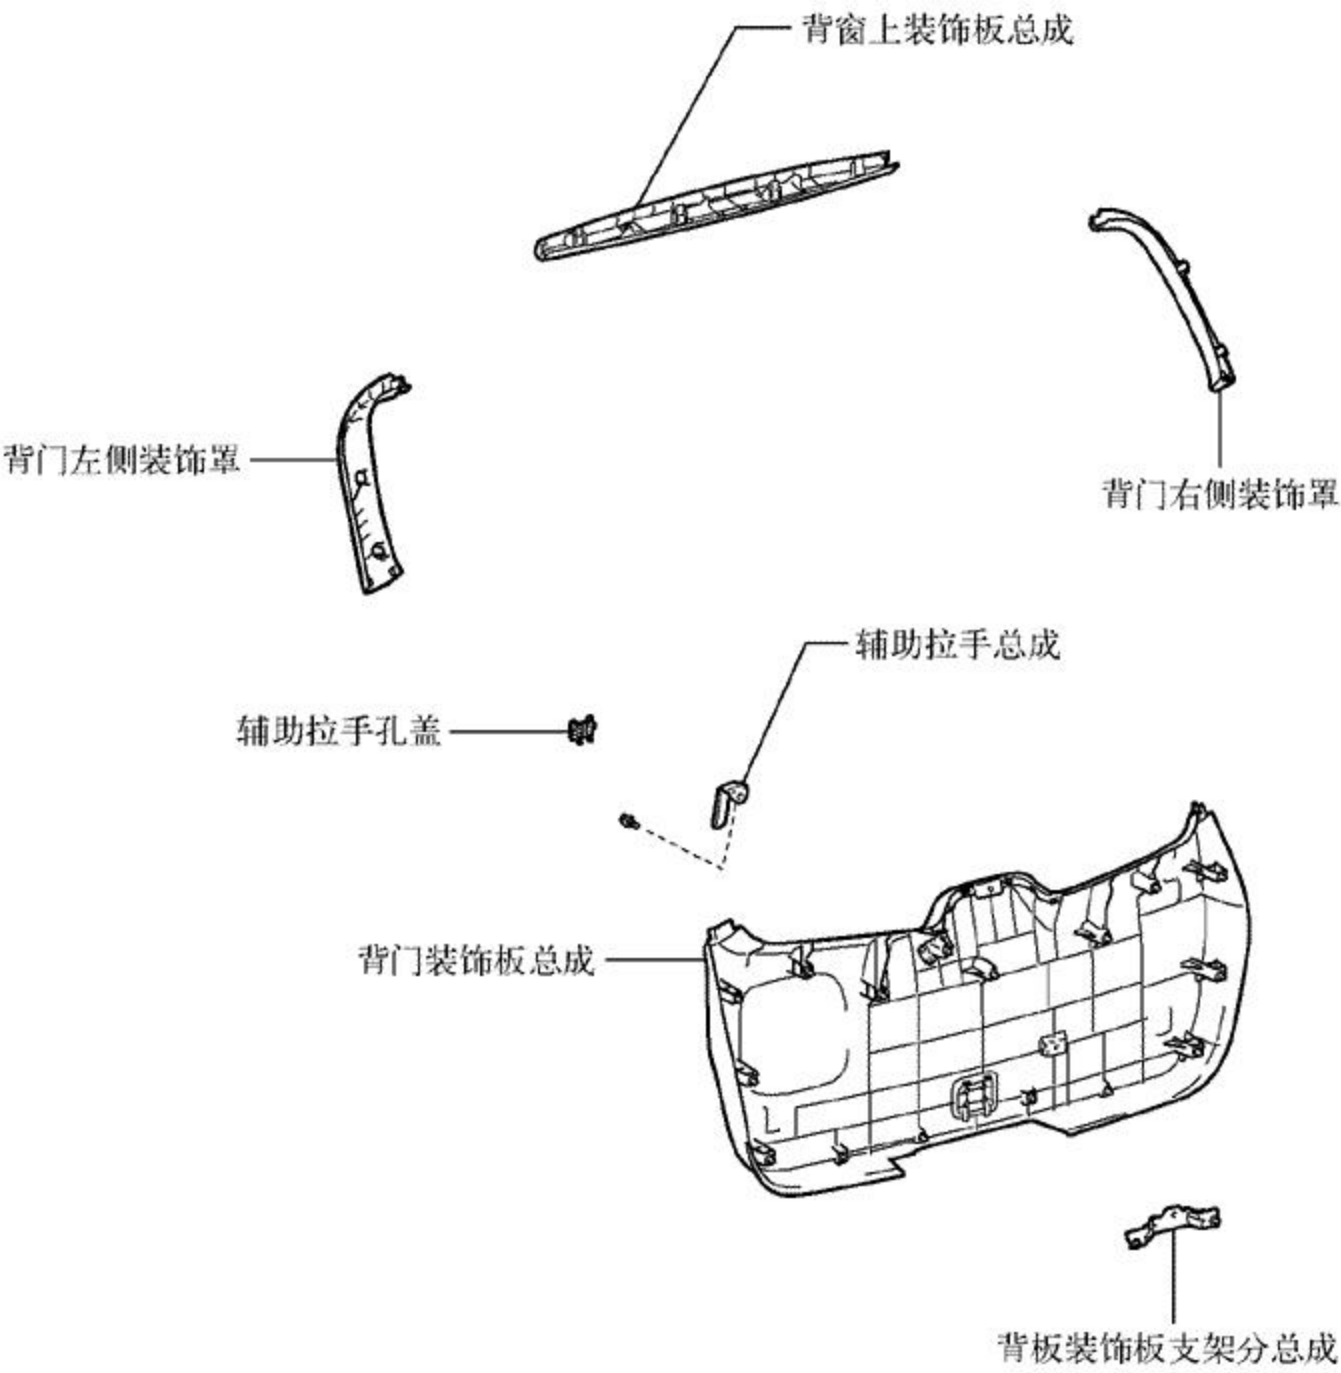

固定玻璃式:	玻璃舱背式:
 背门门锁盖	 背门门锁盖

N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : 规定扭矩



带电动背门：

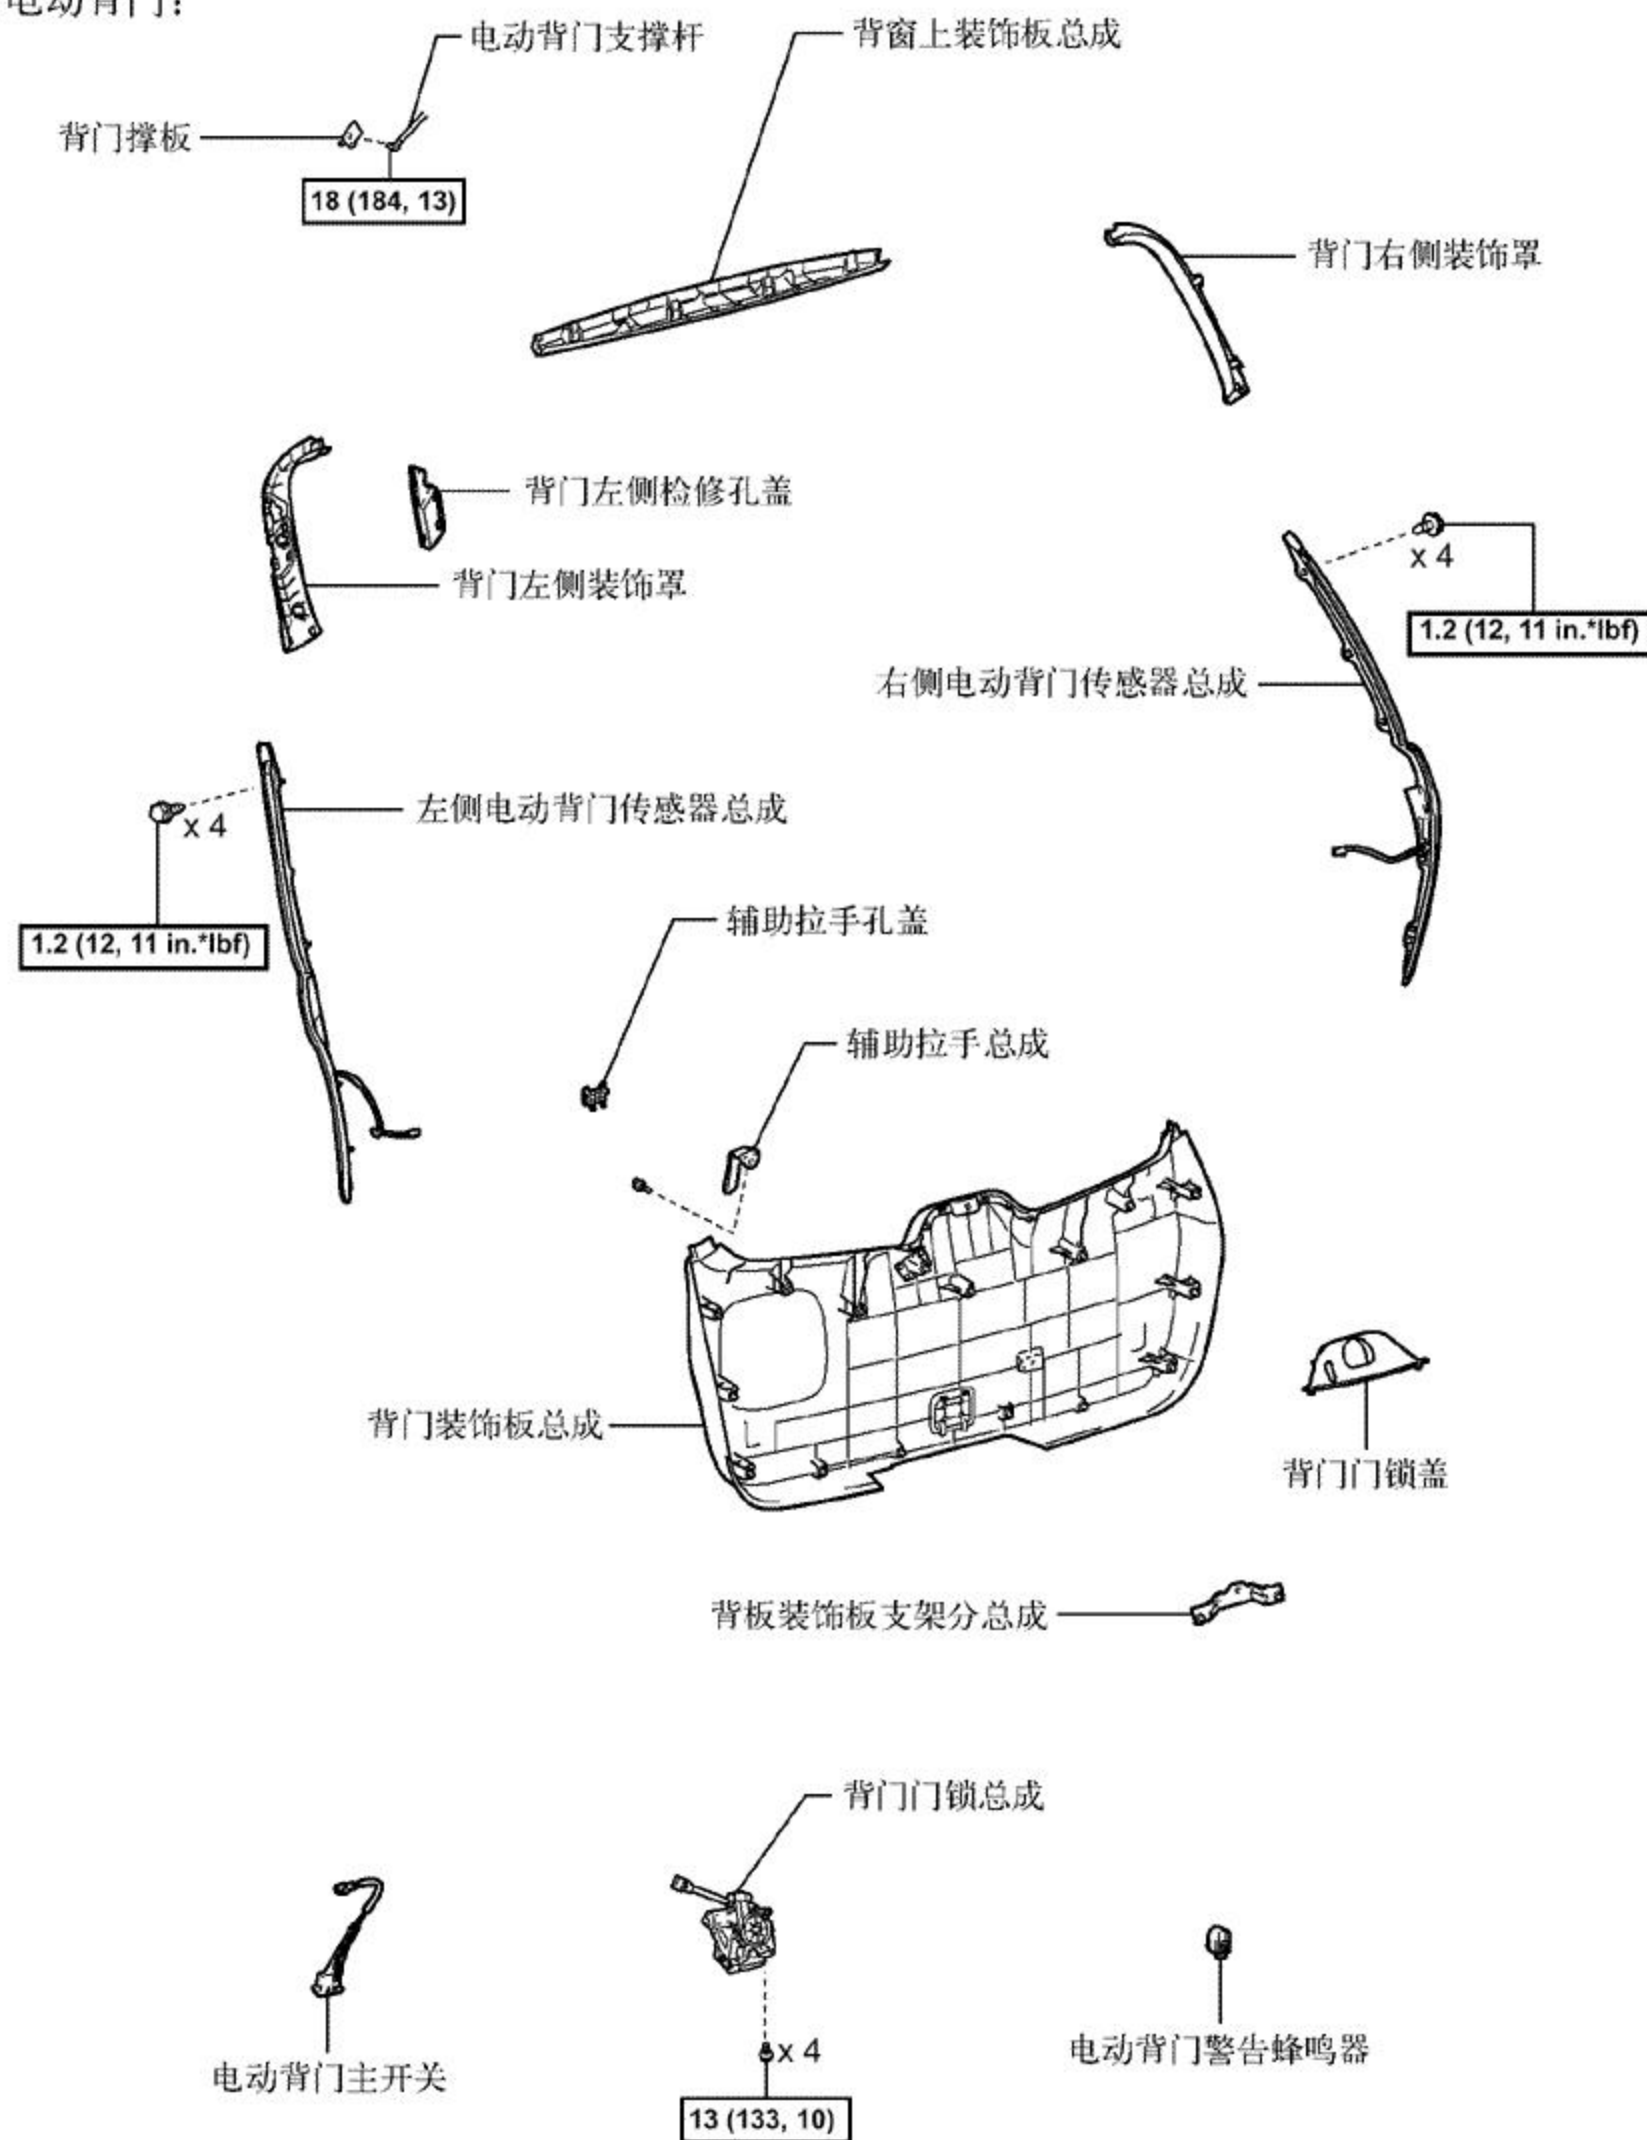

N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : 规定扭矩



玻璃舱背式:

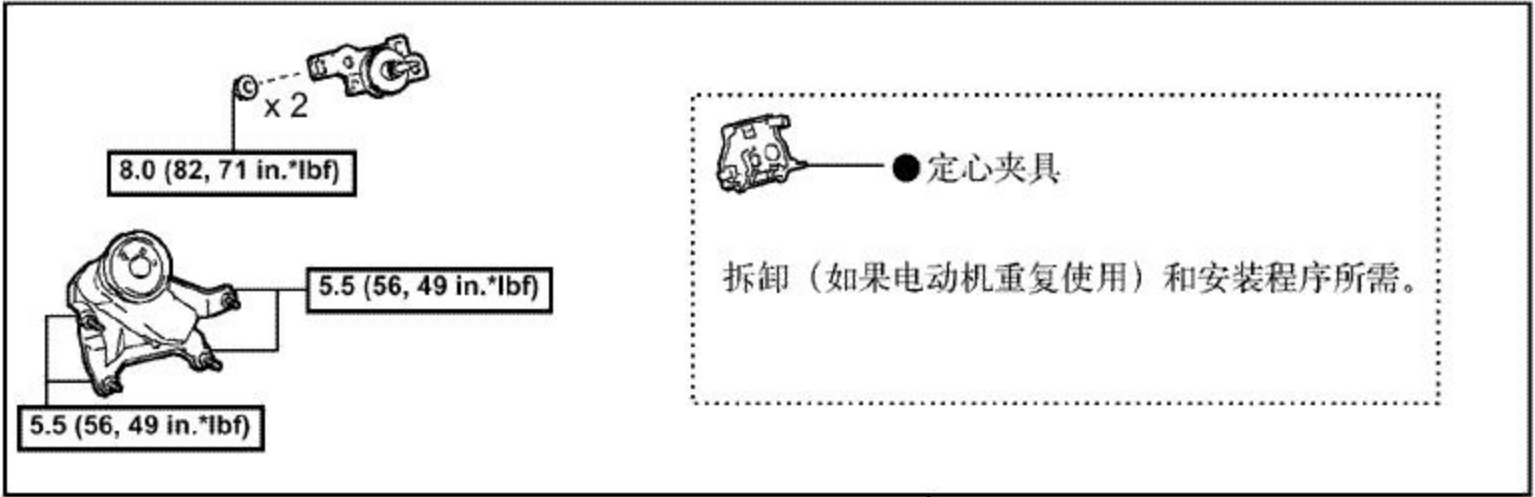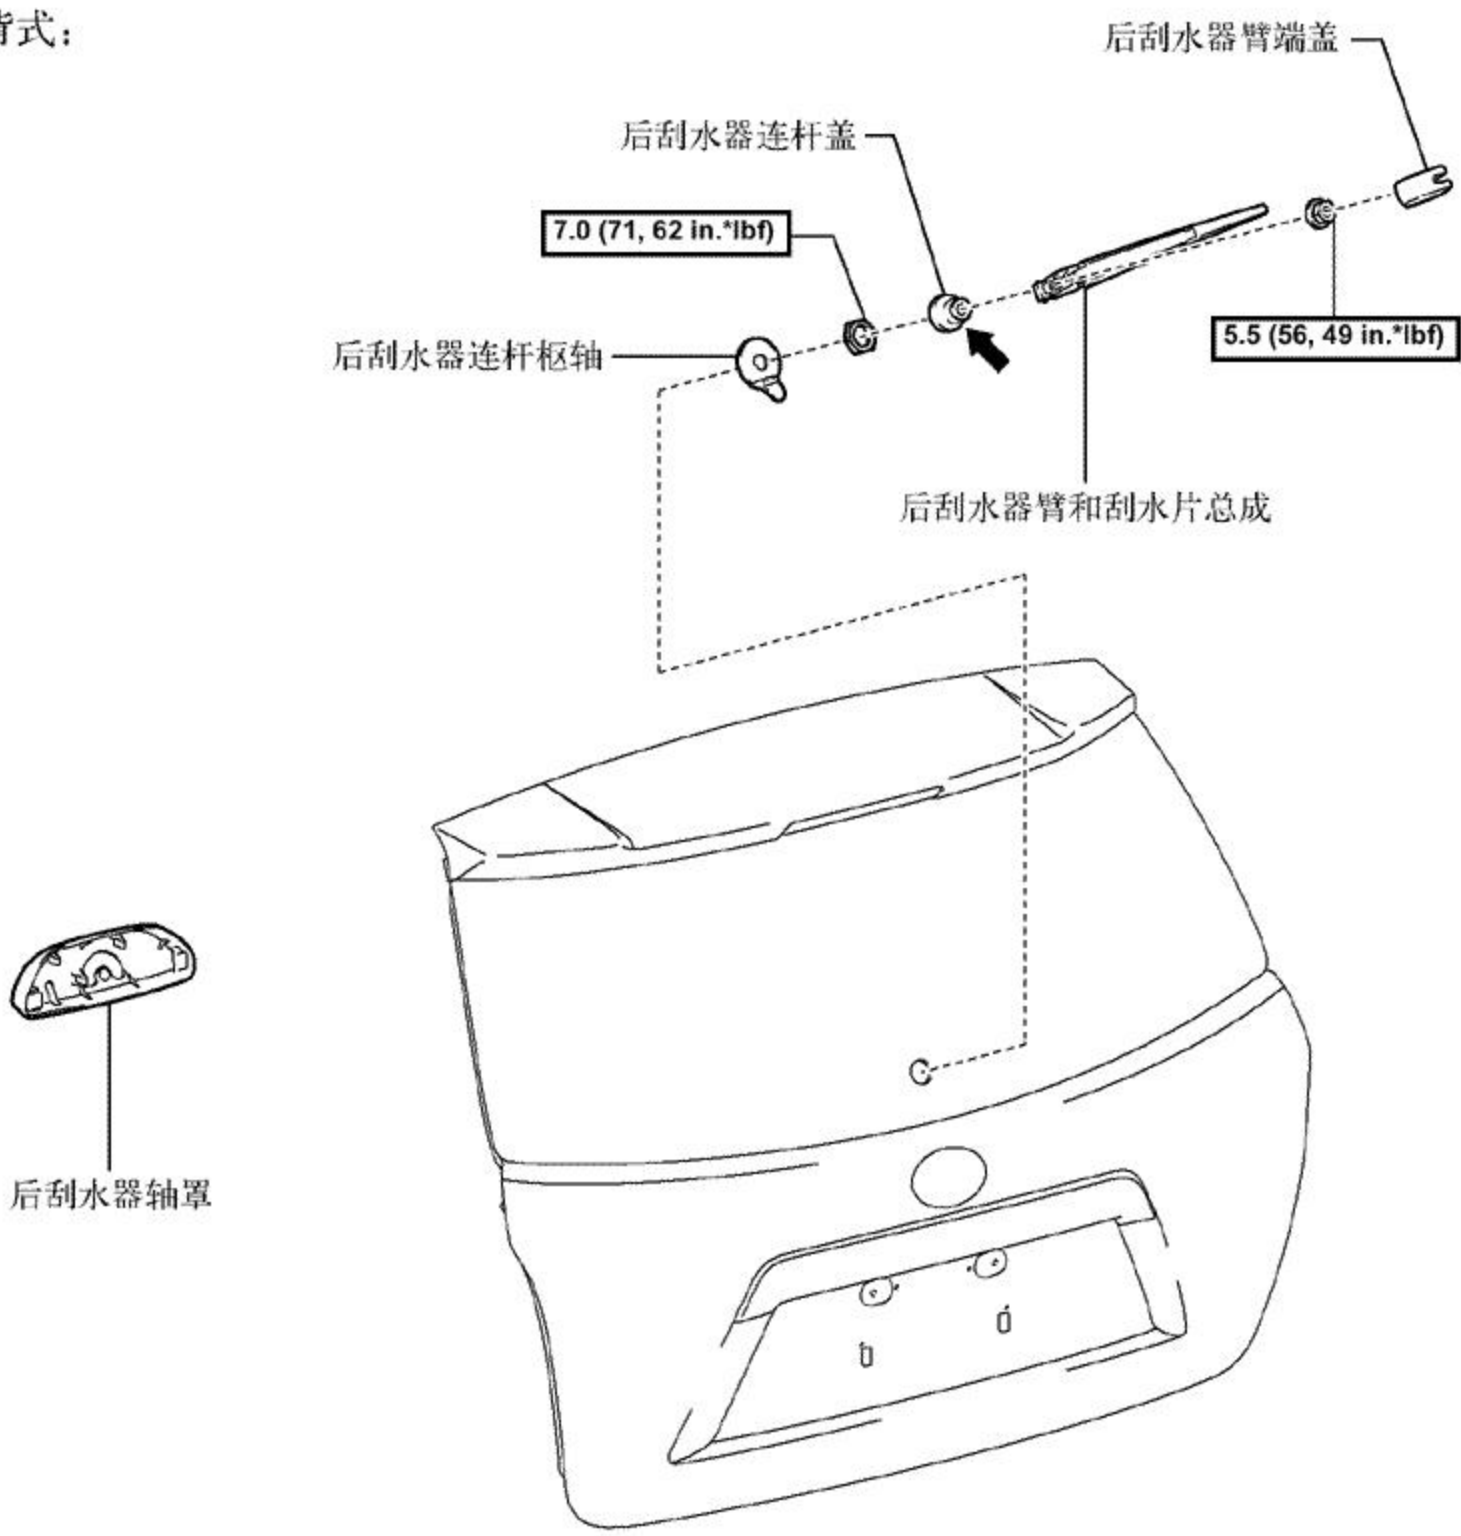


N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

● 不可重复使用零件

← 通用润滑脂

后刮水器电动机总成

固定玻璃式:

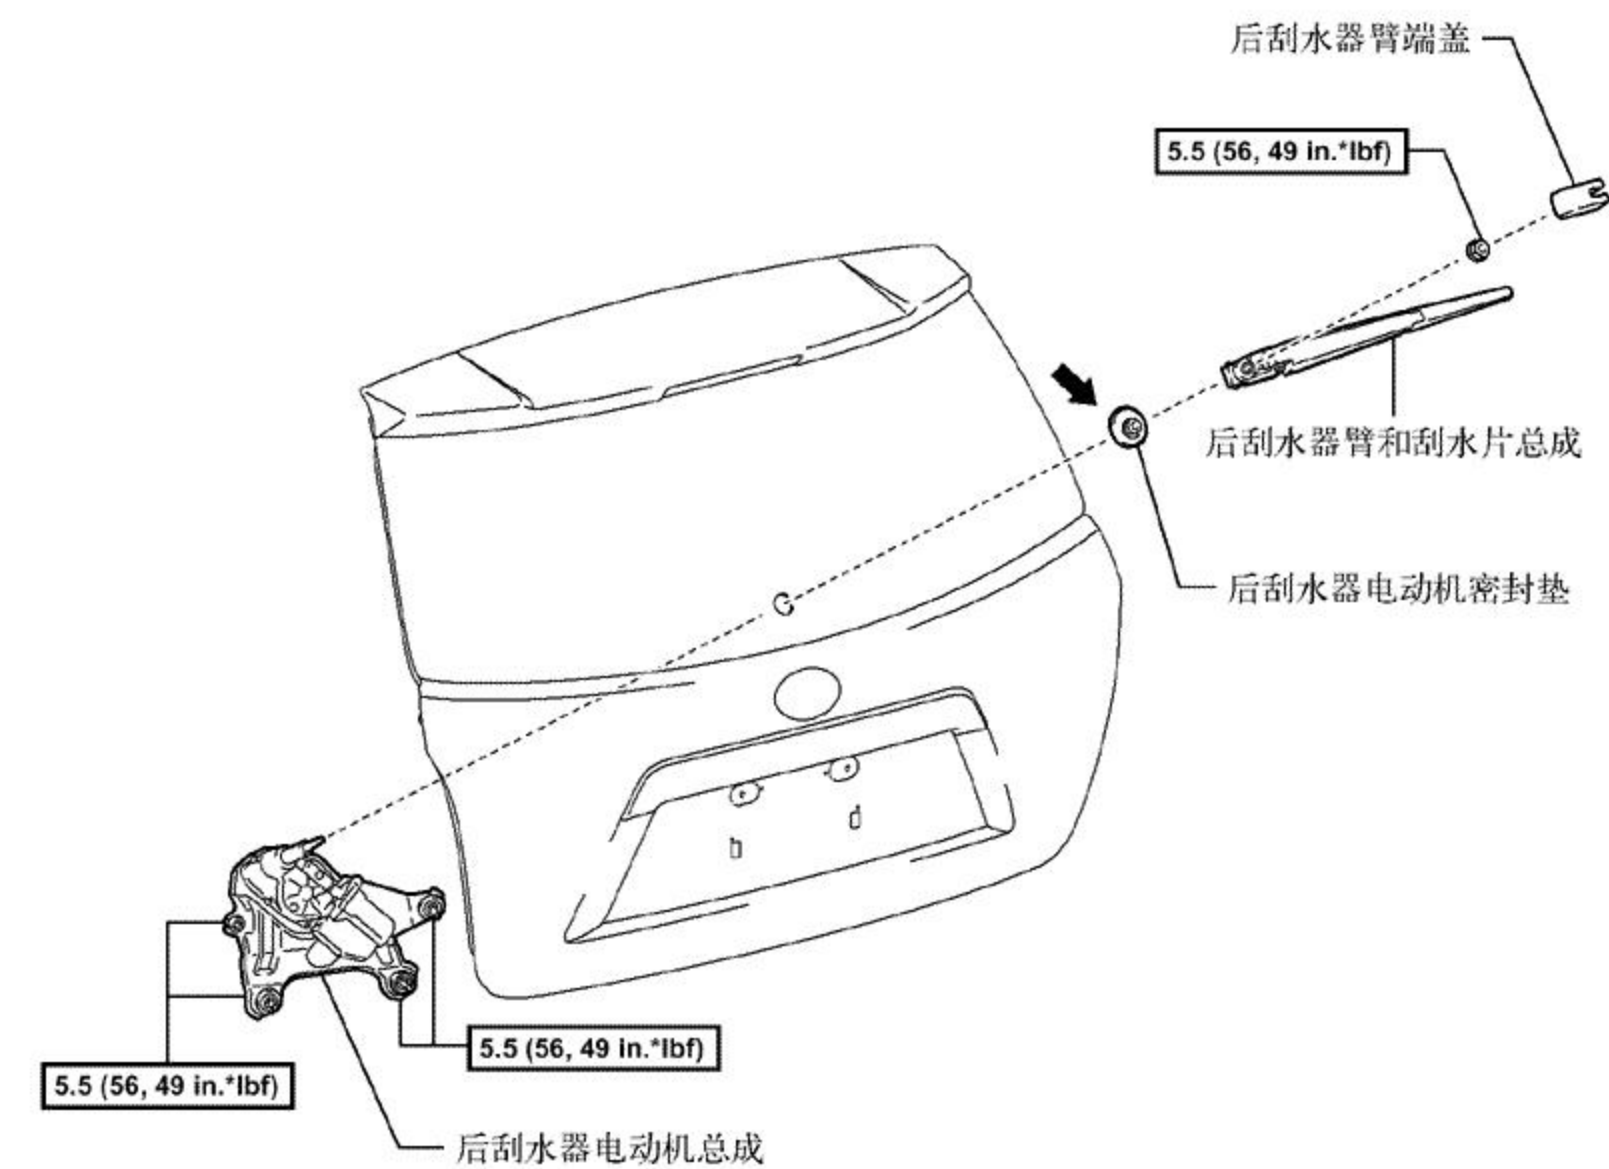


N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

← 通用润滑脂


P

E151652E01




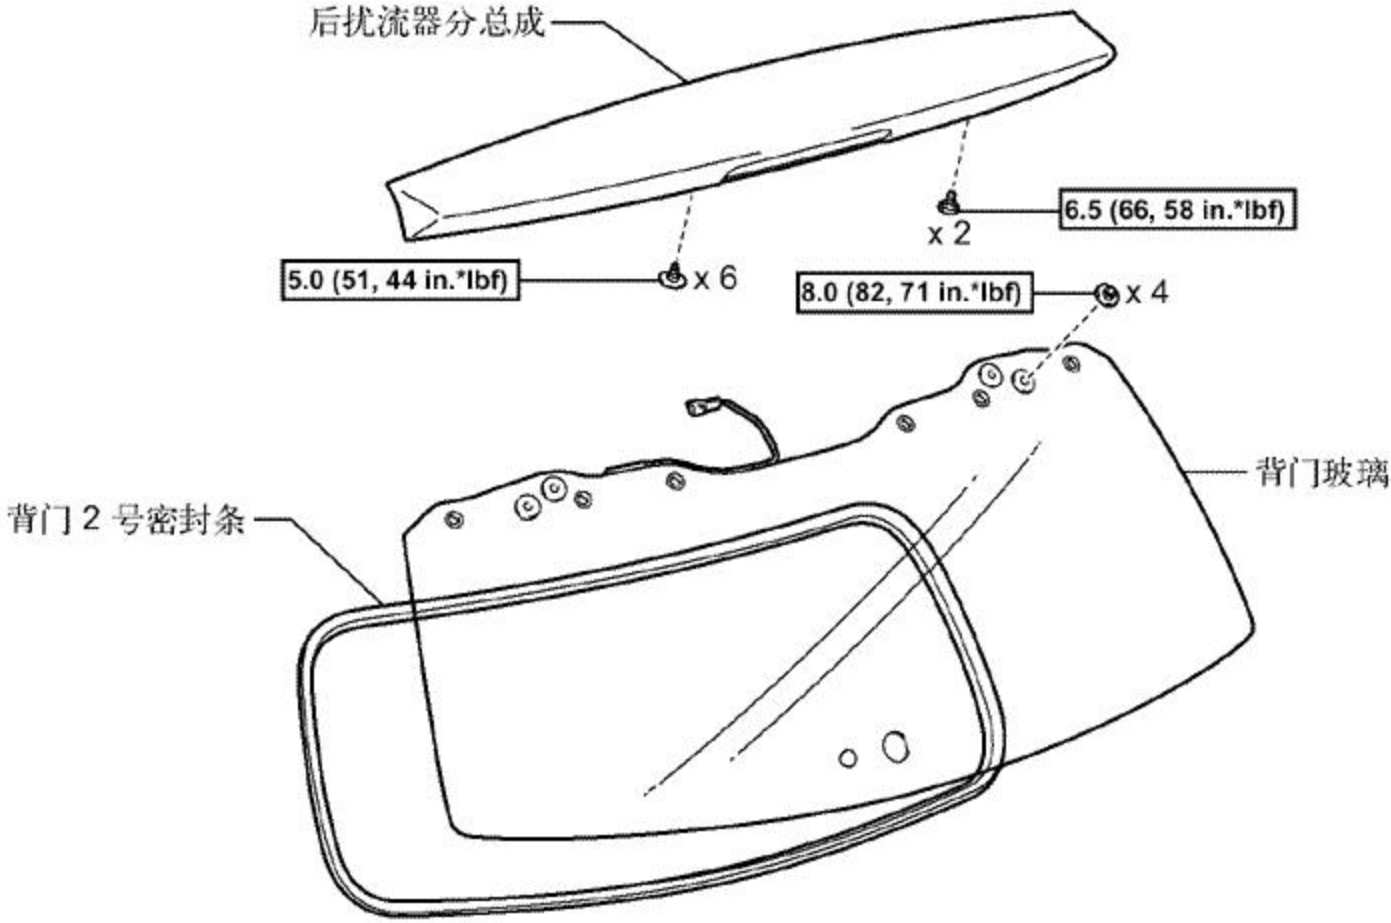


玻璃舱背式:

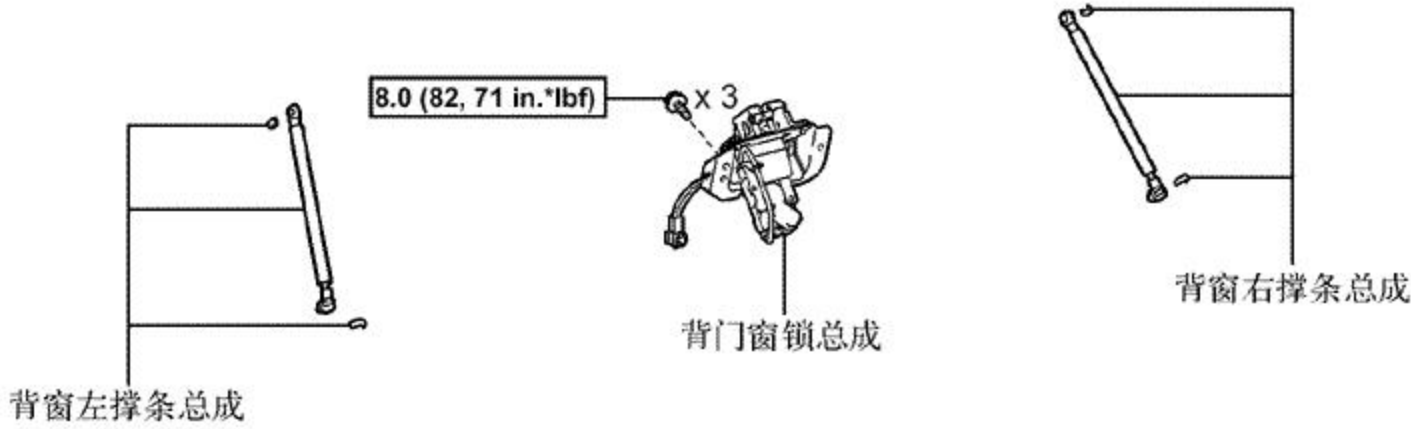

固定玻璃式:

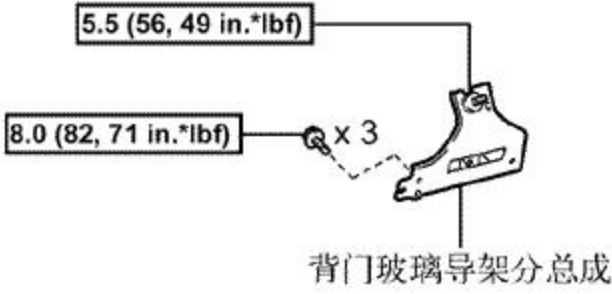

带后视野监视系统:

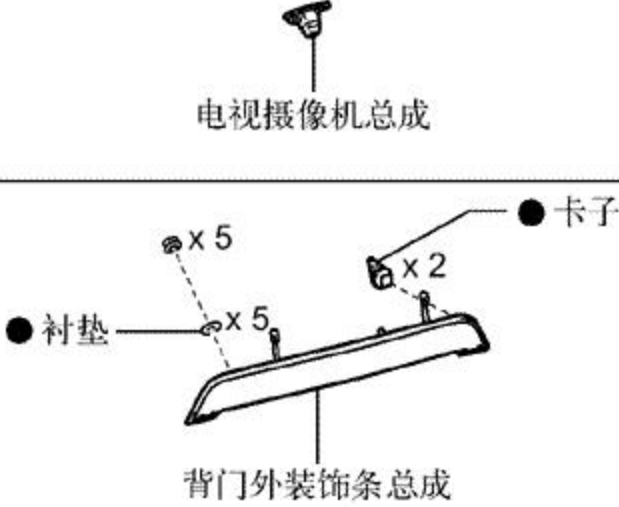


N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : 规定扭矩

● 不可重复使用零件

车上检查

1. 检查背门板分总成
- (a) 检查并确认部位 A 至部位 M 的间隙测量值均处于各自的标准范围内。

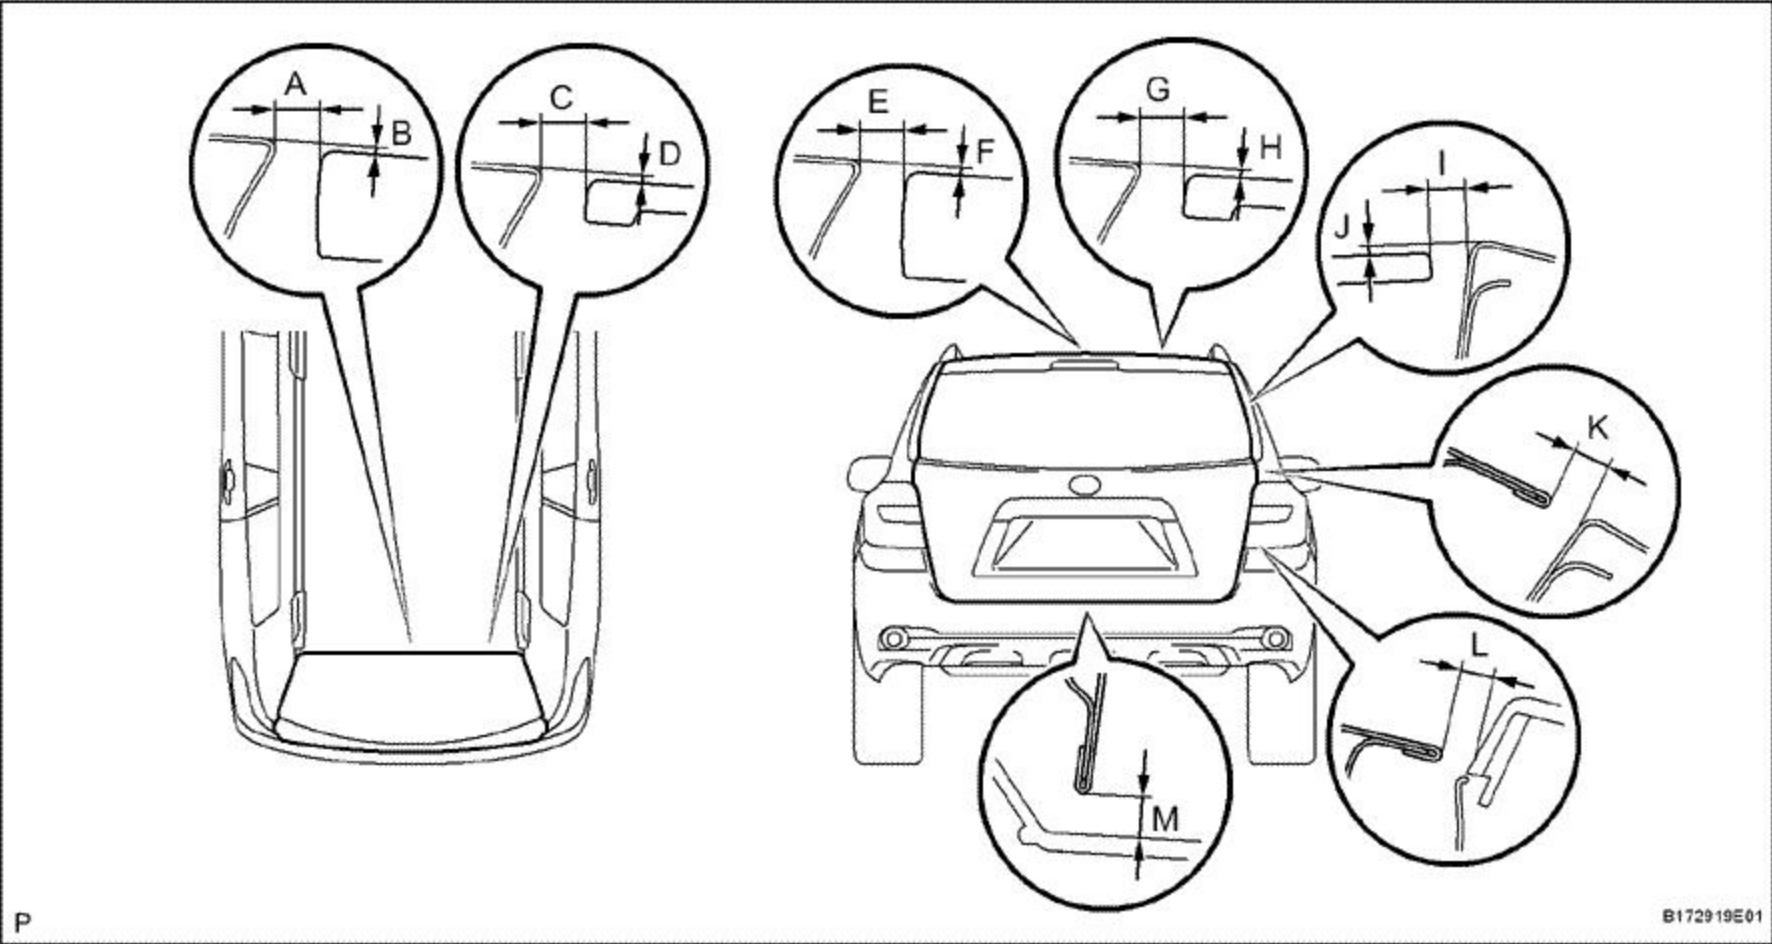

标准间隙

部位	测量值	部位	测量值
A	7.8 至 11.8 mm (0.307 至 0.465 in.)	I	4.0 至 8.0 mm (0.158 至 0.315 in.)
B	-3.0 至 0.5 mm (-0.118 至 0.020 in.)	J (玻璃舱背式:)	2.0 至 3.5 mm (0.079 至 0.138 in.)
C	7.8 至 11.8 mm (0.307 至 0.465 in.)	J (固定玻璃式:)	2.5 至 3.0 mm (0.098 至 0.118 in.)
D	-3.0 至 0.5 mm (-0.118 至 0.020 in.)	K (高度为 1930 mm (75.984 in) 或更高:)	4.0 至 7.0 mm (0.158 至 0.276 in.)
E	7.8 至 11.8 mm (0.307 至 0.465 in.)	K (高度为 1930 mm (75.984 in) 以下:)	3.5 至 6.5 mm (0.138 至 0.256 in.)
F	-3.0 至 0.5 mm (-0.118 至 0.020 in.)	L	4.0 至 8.0 mm (0.158 至 0.315 in.)
G	7.8 至 11.8 mm (0.307 至 0.465 in.)	M	4.5 至 8.5 mm (0.177 至 0.335 in.)
H	-3.0 至 0.5 mm (-0.118 至 0.020 in.)	-	-




拆解

1. 注意事项


小心：
对于玻璃舱背式，如果拆卸和安装或调整以下任何零件，后刮水器电动机总成的轴位置会改变，从而导致刮水角度改变。确保使用定心夹具拆下和安装后刮水器电动机总成。


背门玻璃	后刮水器电动机总成
背门铰链总成	后刮水器连杆枢轴
背窗撑条总成	后扰流器分总成
背门窗锁总成	-

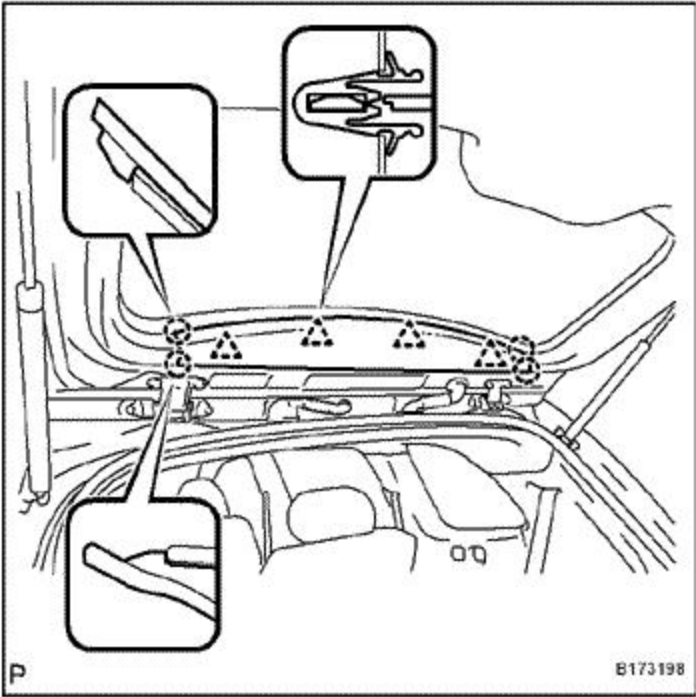


2. 拆卸背窗上装饰板总成

(a) 脱开 4 个卡子和 4 个卡爪，然后拆下背窗上装饰板总成。

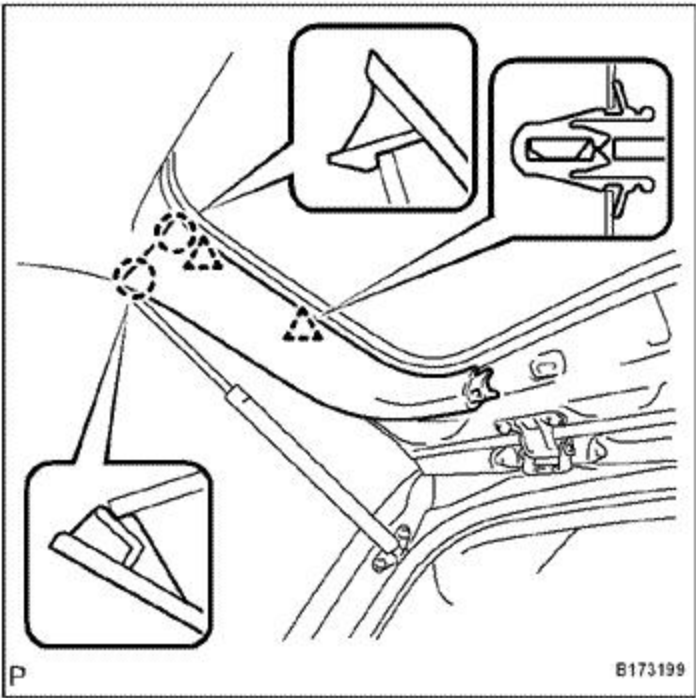


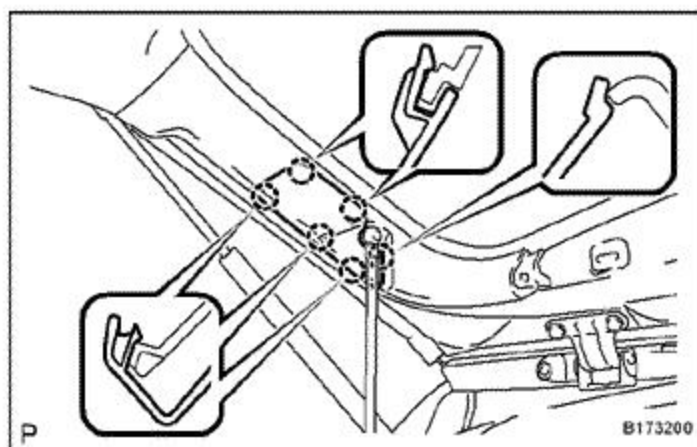


4. 拆卸背门左侧检修孔盖（带电动背门）
(a) 脱开 6 个卡爪并拆下背门左侧检修孔盖。

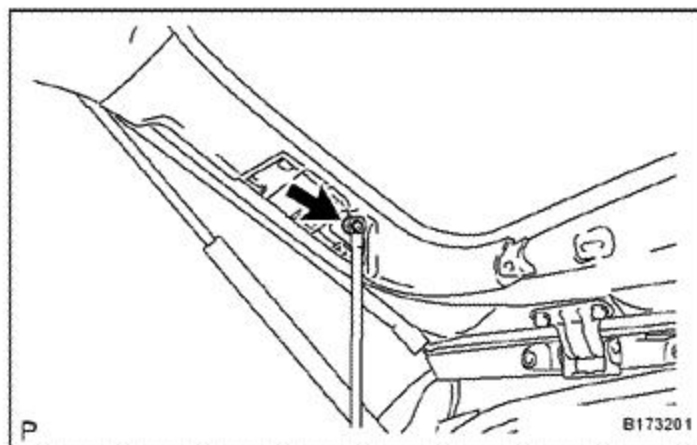

5. 断开电动背门支撑杆（带电动背门）
(a) 断开电动背门支撑杆，并拆下背门撑板。

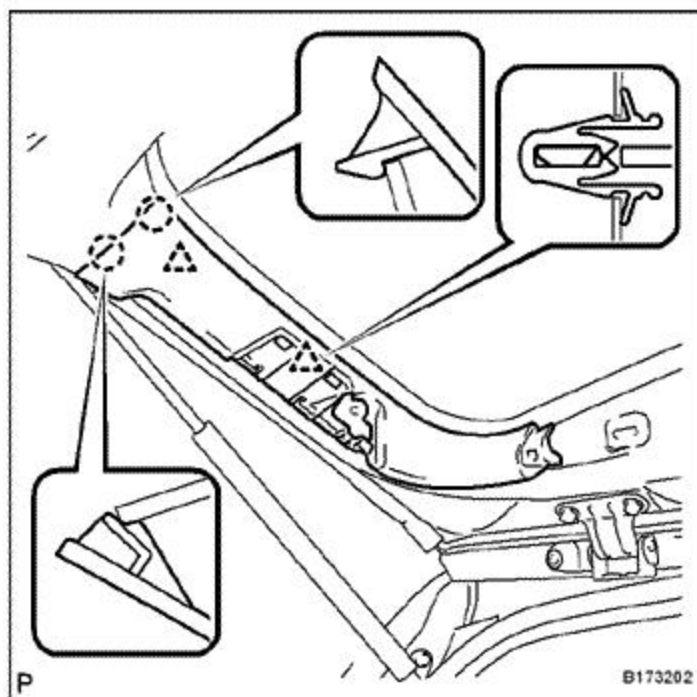


6. 拆卸背门左侧装饰罩（带电动背门）
(a) 脱开 2 个卡子和 2 个卡爪，并拆下背门左侧装饰罩。

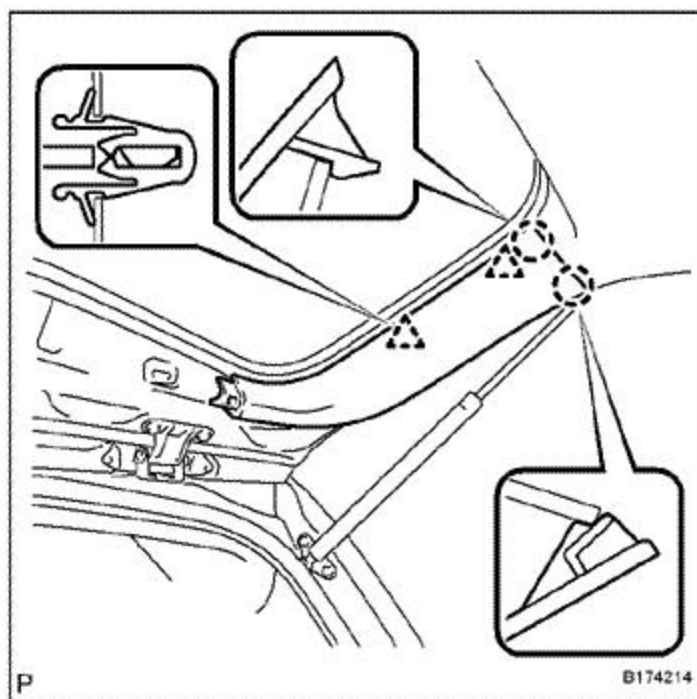


7. 拆卸背门右侧装饰罩
(a) 脱开 2 个卡子和 2 个卡爪，并拆下背门右侧装饰罩。



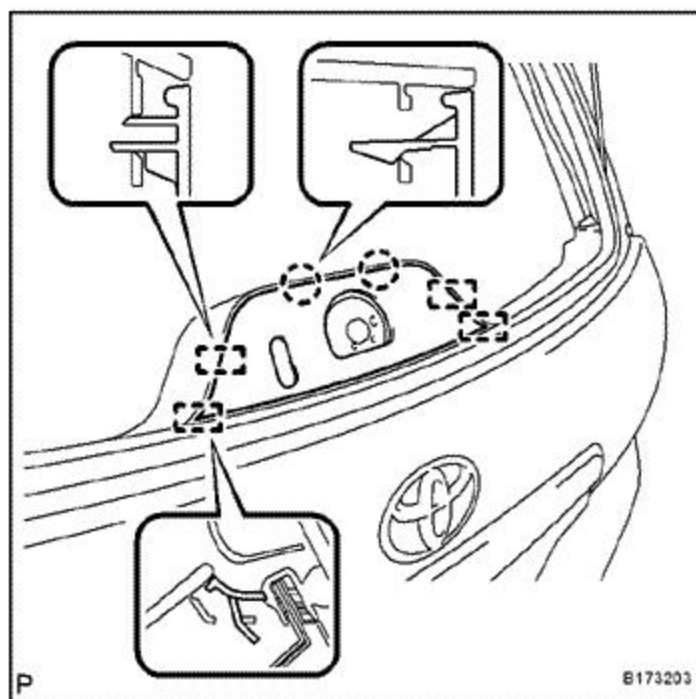


8. 拆卸背门门锁盖（玻璃舱背式）

(a) 脱开 2 个卡爪和 4 个导销，并拆下背门门锁盖。

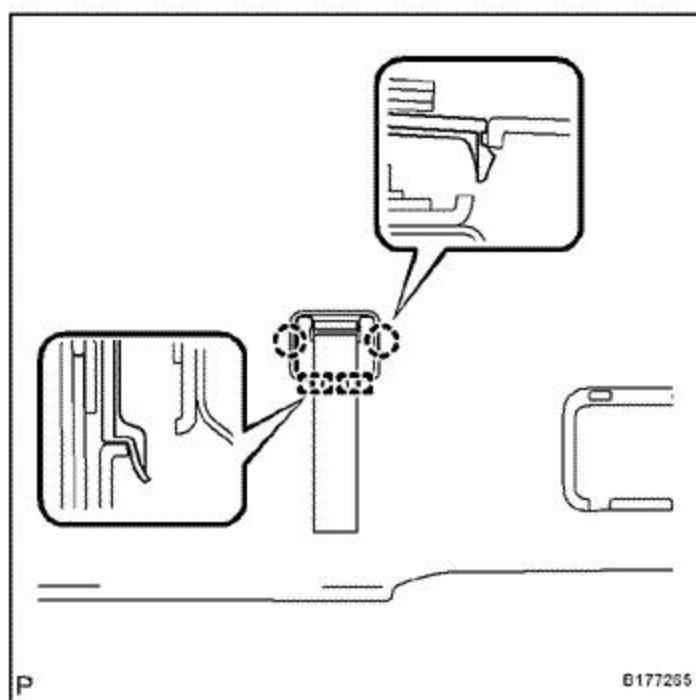


9. 拆卸辅助拉手孔盖

(a) 脱开 2 个卡爪和 2 个导销，并拆下辅助拉手孔盖。

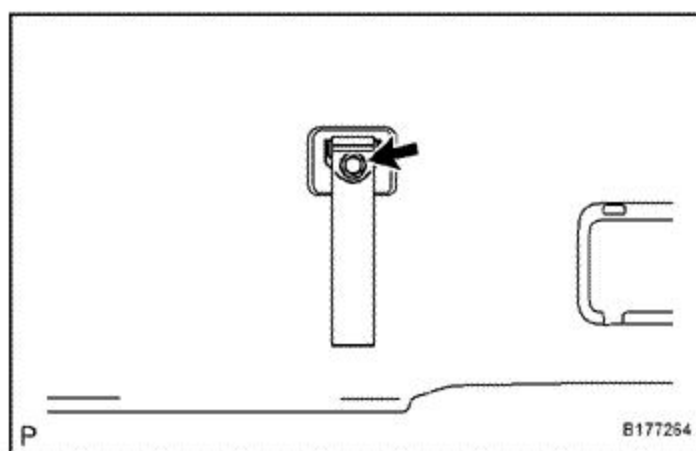


10. 拆卸辅助拉手总成

(a) 拆下螺栓和辅助拉手总成。

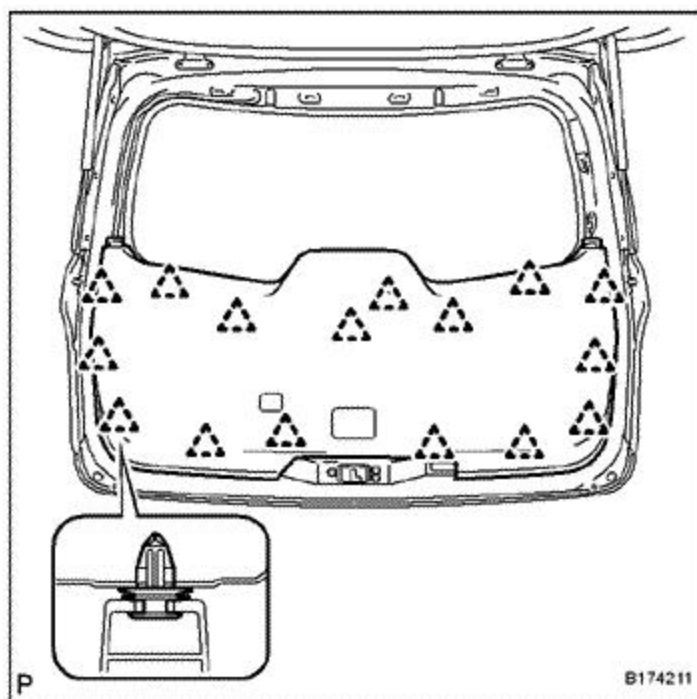


11. 拆卸背门装饰板总成

(a) 脱开 16 个卡子并拆下背门装饰板总成。

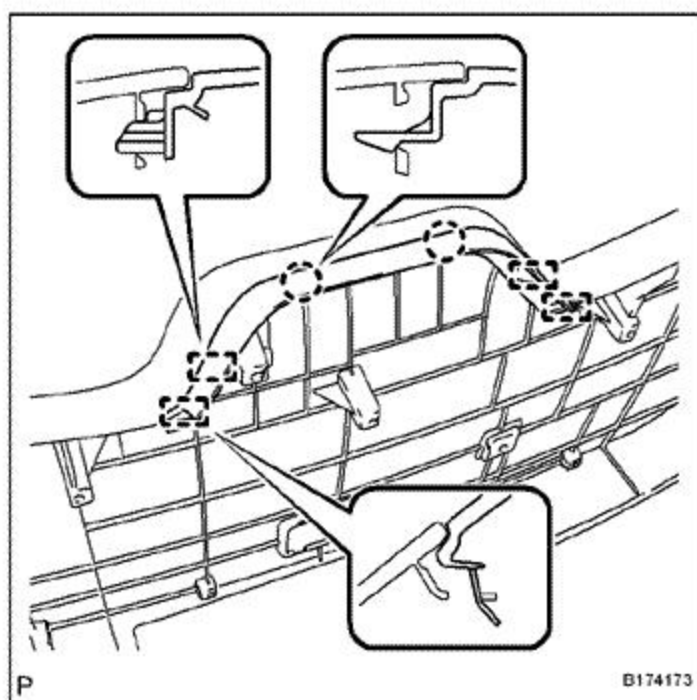

12. 拆卸背门门锁盖（固定玻璃式）


(a) 脱开 2 个卡爪和 4 个导销，并拆下背门门锁盖。

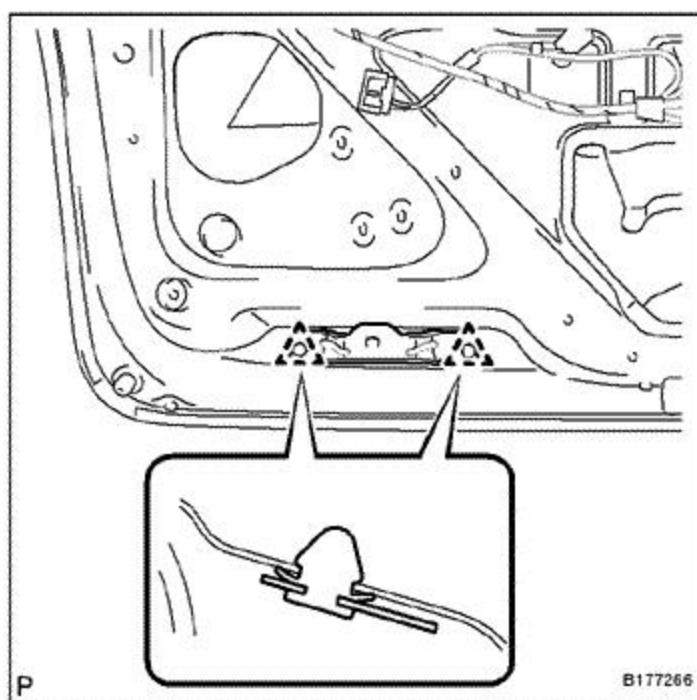


13. 拆卸背门装饰板支架分总成

(a) 脱开 2 个卡子并拆下背门装饰板支架分总成。




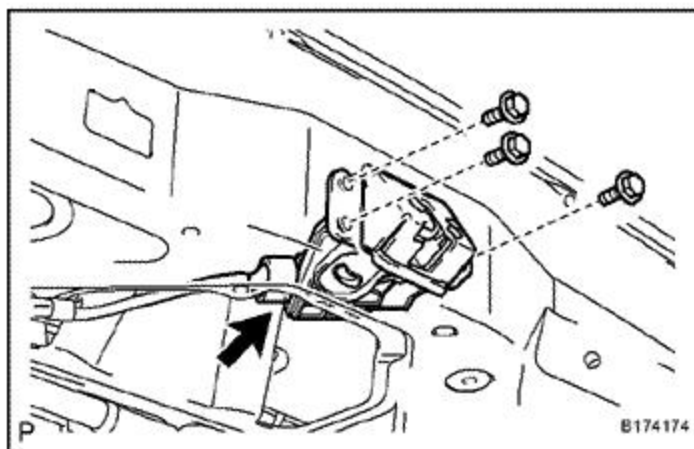

14. 拆卸背门门锁总成（不带电动背门）
 (a) 断开连接器。
 (b) 拆下 3 个螺栓和背门门锁总成。

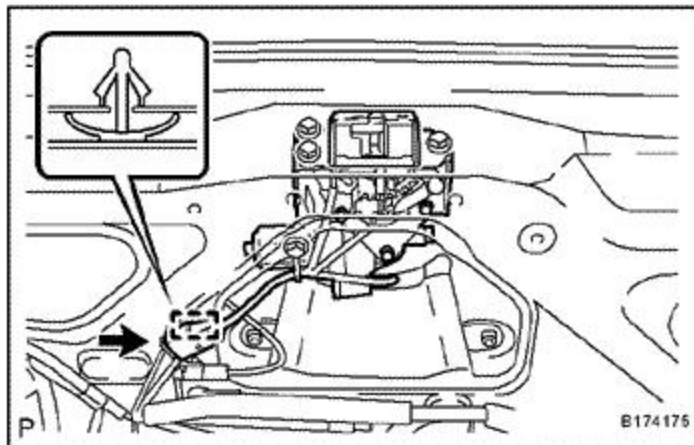



15. 拆卸背门门锁总成（带电动背门）
 (a) 断开连接器。
 (b) 脱开卡夹。

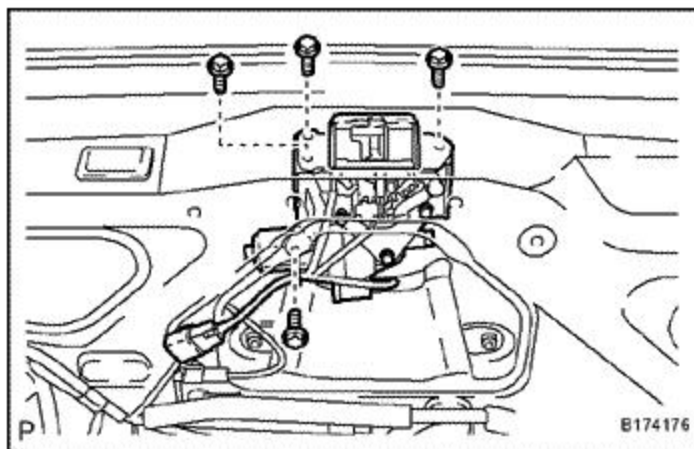

- (c) 拆下 4 个螺栓和背门门锁总成。
16. 拆卸电动背门警告蜂鸣器（带电动背门）（参见 ED-196 页）
17. 拆卸电动背门主开关（带电动背门）（参见 ED-177 页）
18. 拆卸左侧电动背门传感器总成（带电动背门）（参见 ED-181 页）
19. 拆卸右侧电动背门传感器总成（带电动背门）
 提示：
 右侧操作程序与左侧相同。
20. 拆卸背门外装饰条总成（参见 ET-86 页）
21. 拆卸电视摄像机总成（带后视野监视系统）（参见 PM-73 页）
22. 拆卸后刮水器轴罩（玻璃舱背式）（参见 WW-32 页）
23. 拆卸后刮水器臂端盖（参见 WW-32 页）
24. 拆卸后刮水器臂和刮水片总成（参见 WW-33 页）
25. 拆卸后刮水器电动机密封垫（固定玻璃式）（参见 WW-33 页）
26. 拆卸后刮水器连杆盖（玻璃舱背式）（参见 WW-33 页）


27. 拆卸后刮水器连杆枢轴（玻璃舱背式）（参见 WW-33 页）
28. 拆卸后刮水器电动机总成（玻璃舱背式）（参见 WW-34 页）
29. 拆卸后刮水器电动机总成（固定玻璃式）（参见 WW-33 页）
30. 拆卸背门窗锁总成（玻璃舱背式）（参见 WS-196 页）
31. 拆卸背门玻璃导架分总成（固定玻璃式）

- (a) 松开螺栓 <A>。
小心：
螺栓 >A< 不能从背门玻璃导架分总成上拆下。
- (b) 拆下 3 个螺栓 。

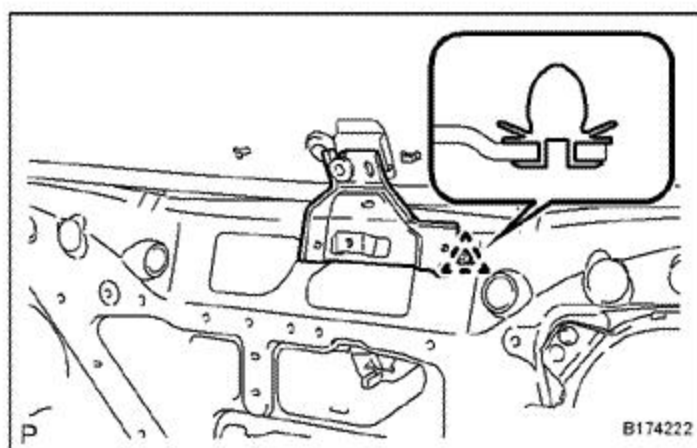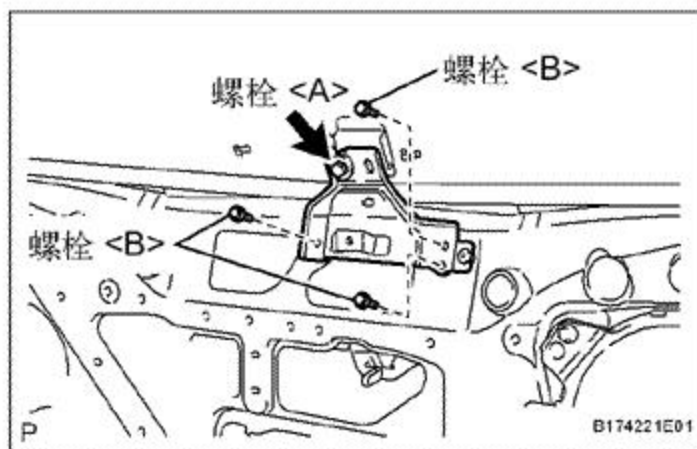


- (c) 脱开卡子并拆下背门玻璃导架分总成。

32. 拆卸后扰流器分总成（参见 ET-44 页）
33. 拆卸背窗左撑条总成（玻璃舱背式）（参见 ED-200 页）
34. 拆卸背窗右撑条总成（玻璃舱背式）
提示：
右侧操作程序与左侧相同。
35. 拆卸背门玻璃（参见 WS-115 页）

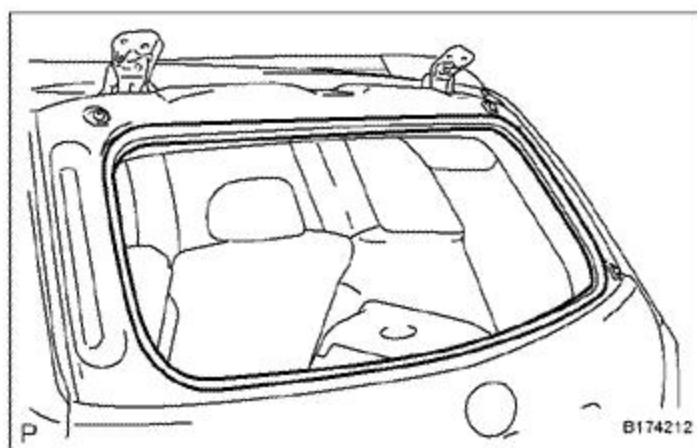

36. 拆卸背门 2 号密封条
(a) 拆下背门 2 号密封条。



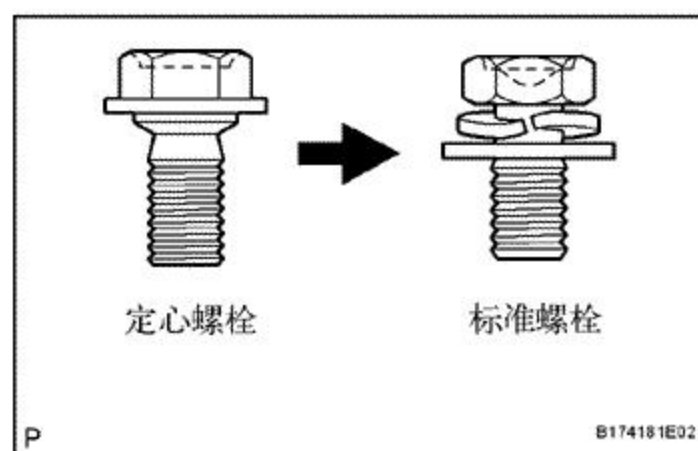

调整

提示:

- 右侧与左侧程序相同。
- 以下程序适用于左侧。
- 用定心螺栓来将车门铰链固定在车身与车门上。在安装了定心螺栓的情况下不能调整车门。进行调整时, 可用标准螺栓 (带垫圈) 替换定心螺栓。
- 没有规定扭矩的螺栓在标准螺栓表中列出 (参见 SS-2 页)。

1. 注意事项

小心:

- 对于玻璃舱背式, 如果执行了背门调整, 后刮水器电动机总成的轴位置会改变, 从而导致刮水角度改变。确保使用定心夹具拆下和安装后刮水器电动机总成。
- 不要在安装后刮水器连杆枢轴之前打开玻璃舱背。

2. 拆卸底板总成 (参见 IR-26 页)

3. 拆卸 3 号底板分总成 (参见 IR-26 页)

4. 拆卸 2 号底板分总成 (参见 IR-26 页)

5. 拆卸车身顶盖总成 (带车身顶盖) (参见 IR-26 页)

6. 拆卸后地板 1 号底板 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-26 页)

7. 拆卸后排左侧座椅侧盖 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-27 页)

8. 拆卸底板左侧装饰箱 (参见 IR-27 页)

9. 拆卸后排右侧座椅侧盖 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-27 页)

10. 拆卸千斤顶托架支架

11. 拆卸千斤顶托架缓冲垫 (左驾驶车型) (参见 IR-27 页)



12. 拆卸千斤顶托架缓冲垫 (右驾驶车型) (参见 IR-28 页)

13. 拆卸千斤顶总成 (左驾驶车型) (参见 IR-28 页)

14. 拆卸千斤顶总成 (右驾驶车型) (参见 IR-28 页)

15. 拆卸千斤顶托架总成 (左驾驶车型) (参见 IR-28 页)

16. 拆卸千斤顶托架总成 (右驾驶车型) (参见 IR-29 页)
17. 拆卸地板右侧装饰箱 (参见 IR-29 页)
18. 拆卸地板底板总成 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-29 页)
19. 拆卸后垫 (参见 IR-30 页)
20. 拆卸地板底板总成 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-30 页)
21. 拆卸地板后地板箱 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-30 页)
22. 拆卸后地板装饰板 (参见 IR-31 页)

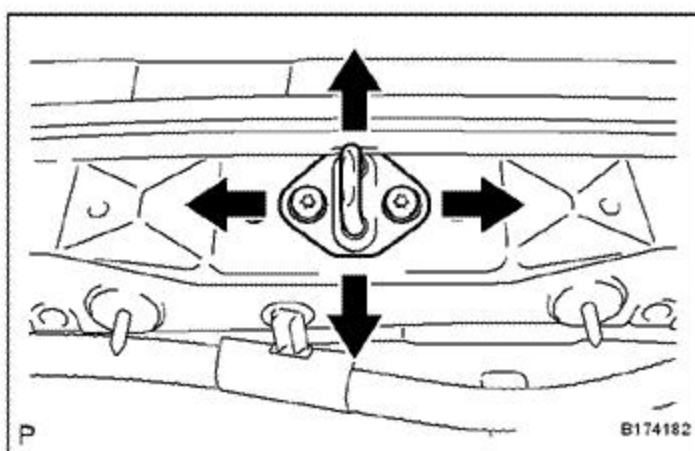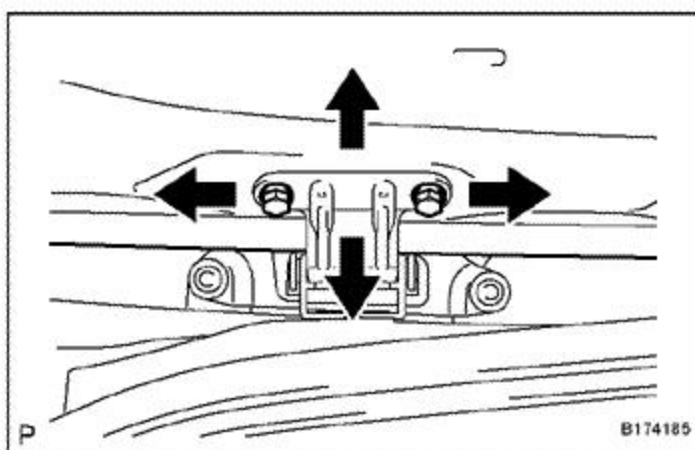

23. 调整背门板分总成
 - (a) 对背门上端进行上下或左右调节前, 松开螺栓。
 - (b) 完成调整后, 拧紧车身侧的铰链。
扭矩: 20 N*m (204 kgf*cm, 15 ft.*lbf)
 - (c) 稍稍松开锁扣安装螺钉, 并用塑料锤敲打锁扣以调整锁扣位置。
 - (d) 调整后, 紧固锁扣安装螺钉。
扭矩: 23 N*m (235 kgf*cm, 17 ft.*lbf)
24. 安装后地板装饰板 (参见 IR-93 页)
25. 安装地板后地板箱 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-94 页)
26. 安装地板底板总成 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-94 页)
27. 安装后垫 (参见 IR-94 页)
28. 安装地板底板总成 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-95 页)
29. 安装地板左侧装饰箱 (参见 IR-95 页)
30. 安装后排左侧座椅侧盖 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-95 页)
31. 安装地板右侧装饰箱 (参见 IR-96 页)
32. 安装千斤顶托架总成 (左驾驶车型) (参见 IR-96 页)
33. 安装千斤顶托架总成 (右驾驶车型) (参见 IR-97 页)



34. 安装千斤顶总成 (左驾驶车型) (参见 IR-97 页)
35. 安装千斤顶总成 (右驾驶车型) (参见 IR-97 页)
36. 安装千斤顶托架缓冲垫 (左驾驶车型) (参见 IR-97 页)
37. 安装千斤顶托架缓冲垫 (右驾驶车型) (参见 IR-98 页)
38. 安装千斤顶托架支架
39. 安装后排右侧座椅侧盖 (带后排 2 号座椅) (参见 IR-98 页)
40. 安装后地板 1 号底板 (不带后排 2 号座椅) (参见 IR-98 页)
41. 安装车身顶盖总成 (带车身顶盖)
42. 安装 2 号底板分总成 (参见 IR-98 页)
43. 安装 3 号底板分总成 (参见 IR-99 页)
44. 安装底板总成 (参见 IR-99 页)
45. 拆卸背窗上装饰板总成 (参见 ED-148 页)
46. 拆卸背门左侧装饰罩 (不带电动背门) (参见 ED-148 页)
47. 拆卸背门左侧检修孔盖 (带电动背门) (参见 ED-149 页)
48. 断开电动背门支撑杆 (带电动背门) (参见 ED-149 页)
49. 拆卸背门左侧装饰罩 (带电动背门) (参见 ED-149 页)
50. 拆卸背门右侧装饰罩 (参见 ED-149 页)
51. 拆卸背门门锁盖 (玻璃舱背式) (参见 ED-150 页)
52. 拆卸辅助拉手孔盖 (参见 ED-150 页)
53. 拆卸辅助拉手总成 (参见 ED-150 页)
54. 拆卸背门装饰板总成 (参见 ED-151 页)
55. 拆卸后刮水器轴罩 (玻璃舱背式) (参见 WW-32 页)
56. 拆卸后刮水器臂端盖 (参见 WW-32 页)

- 57. 拆卸后刮水器臂和刮水片总成 (参见 WW-33 页)
- 58. 拆卸后刮水器连杆盖 (玻璃舱背式) (参见 WW-33 页)
- 59. 拆卸后刮水器连杆枢轴 (玻璃舱背式) (参见 WW-33 页)
- 60. 拆卸后刮水器电动机总成 (玻璃舱背式) (参见 WW-34 页)
- 61. 安装后刮水器电动机总成 (玻璃舱背式) (参见 WW-37 页)
- 62. 安装后刮水器连杆枢轴 (玻璃舱背式) (参见 WW-38 页)
- 63. 安装后刮水器连杆盖 (玻璃舱背式) (参见 WW-38 页)
- 64. 安装后刮水器臂和刮水片总成 (玻璃舱背式) (参见 WW-39 页)
- 65. 安装后刮水器臂端盖 (参见 WW-40 页)
- 66. 安装后刮水器轴罩 (玻璃舱背式) (参见 WW-40 页)
- 67. 安装背门装饰板总成 (参见 ED-161 页)
- 68. 安装辅助拉手总成 (参见 ED-161 页)
- 69. 安装辅助拉手孔盖 (参见 ED-162 页)
- 70. 安装背门门锁盖 (玻璃舱背式) (参见 ED-162 页)
- 71. 安装背门左侧装饰罩 (不带电动背门) (参见 ED-162 页)
- 72. 安装背门左侧装饰罩 (带电动背门) (参见 ED-163 页)
- 73. 连接电动背门支撑杆 (带电动背门) (参见 ED-163 页)
- 74. 拆卸和安装背门左侧检修孔盖 (带电动背门) (参见 ED-163 页)
- 75. 安装背门右侧装饰罩 (参见 ED-163 页)
- 76. 安装背窗上装饰板总成 (参见 ED-164 页)



重新装配

1. 注意事项

小心:

- 对于玻璃舱背式, 如果拆卸和安装或调整以下任何零件, 后刮水器电动机总成的轴位置会改变, 从而导致刮水角度改变。确保使用定心夹具拆下和安装后刮水器电动机总成。
- 安装背门玻璃后, 在安装后刮水器连杆枢轴前不要打开它。

背门玻璃	后刮水器电动机总成
背门铰链总成	后刮水器连杆枢轴
背窗撑条总成	后扰流器分总成
背门窗锁总成	-

2. 安装背门 2 号密封条

- (a) 将密封条上的定位标记 (红色) 与图中箭头所示的车身上的凸出部分对准, 并安装背门 2 号密封条。

小心:

安装后, 检查并确认拐角安装到位。

3. 安装背门玻璃 (参见 WS-115 页)



4. 安装背窗左撑条总成 (玻璃舱背式) (参见 ED-202 页)

5. 安装背窗右撑条总成 (玻璃舱背式)

提示:


右侧操作程序与左侧相同。

6. 安装后扰流器分总成 (参见 ET-48 页)

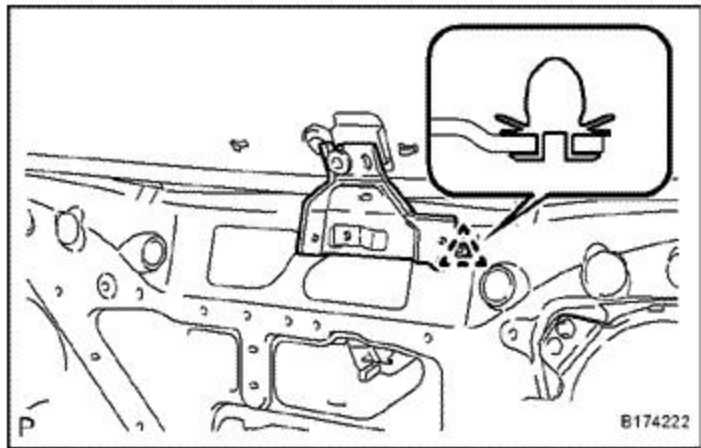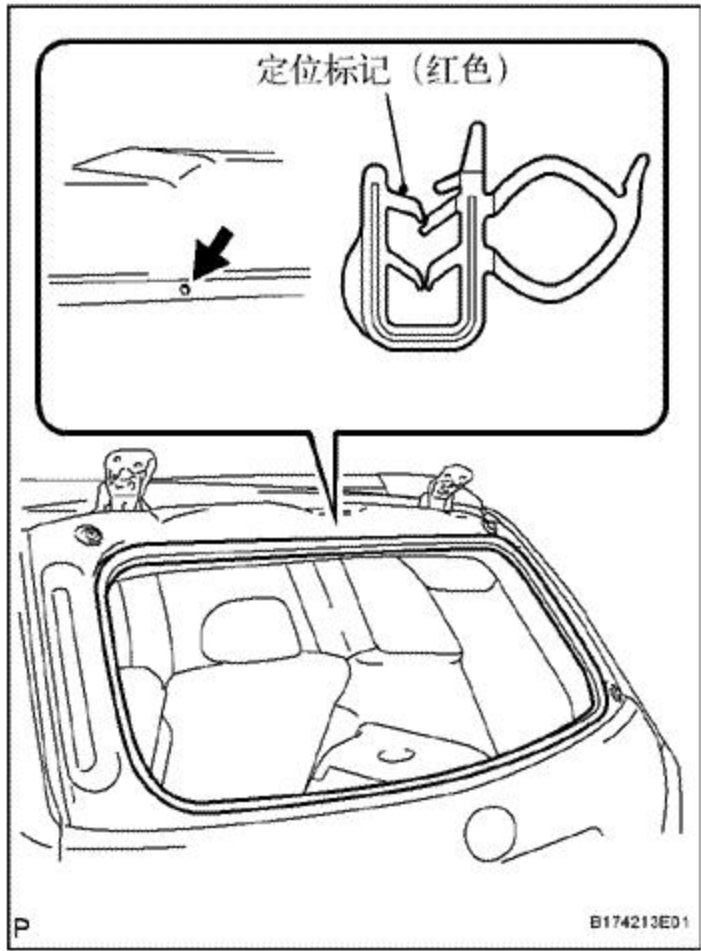

7. 安装背门玻璃导架分总成 (固定玻璃式)


- (a) 接合卡子并安装背门玻璃导架分总成。

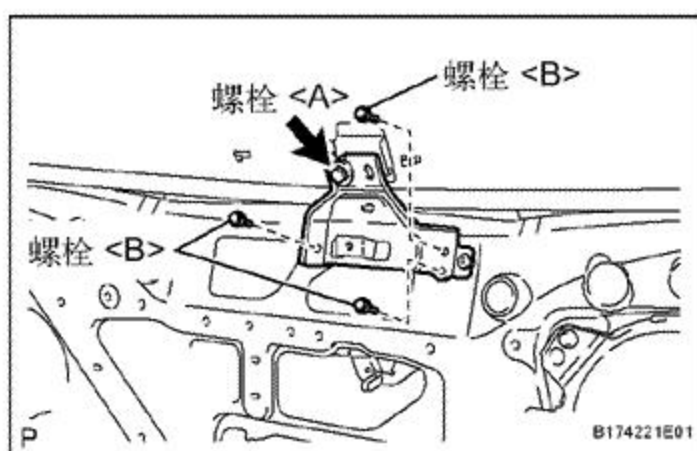

- (b) 安装 3 个螺栓 。
 扭矩: 8.0 N*m (82 kgf*cm, 71 in.*lbf)
- (c) 紧固螺栓 <A>。
 扭矩: 5.5 N*m (56 kgf*cm, 49 in.*lbf)


8. 安装背门窗锁总成 (玻璃舱背式) (参见 WS-198 页)
9. 安装后刮水器电动机总成 (固定玻璃式) (参见 WW-36 页)
10. 安装后刮水器电动机总成 (玻璃舱背式) (参见 WW-37 页)
11. 安装后刮水器电动机密封垫 (固定玻璃式) (参见 WW-37 页)
12. 安装后刮水器连杆枢轴 (玻璃舱背式) (参见 WW-38 页)
13. 安装后刮水器连杆盖 (玻璃舱背式) (参见 WW-38 页)
14. 安装后刮水器臂和刮水片总成 (固定玻璃式) (参见 WW-38 页)
15. 安装后刮水器臂和刮水片总成 (玻璃舱背式) (参见 WW-39 页)
16. 安装后刮水器臂端盖 (参见 WW-40 页)
17. 安装后刮水器轴罩 (玻璃舱背式) (参见 WW-40 页)
18. 安装电视摄像机总成 (带后视野监视系统) (参见 PM-74 页)
19. 安装背门外装饰条总成 (参见 ET-87 页)
20. 安装左侧电动背门传感器总成 (带电动背门) (参见 ED-182 页)
21. 安装右侧电动背门传感器总成 (带电动背门)
 提示:
 右侧操作程序与左侧相同。
22. 安装电动背门主开关 (带电动背门) (参见 ED-178 页)
23. 安装电动背门警告蜂鸣器 (带电动背门) (参见 ED-197 页)



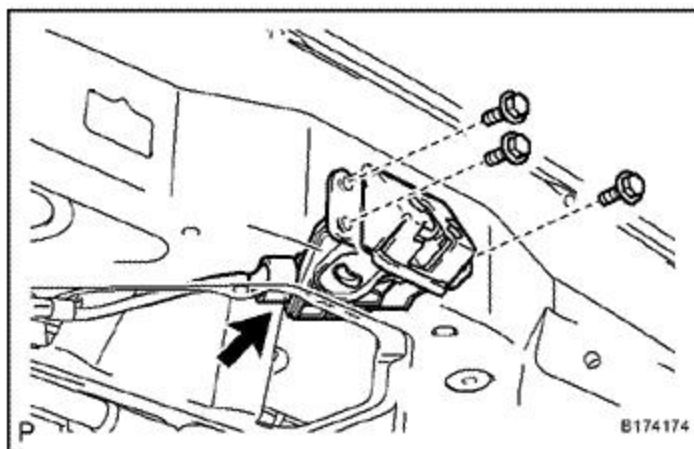


24. 安装背门门锁总成 (不带电动背门)

- (a) 连接连接器。
- (b) 用 3 个螺栓安装背门门锁总成。
扭矩: 13 N*m (133 kgf*cm, 10 ft.*lbf)

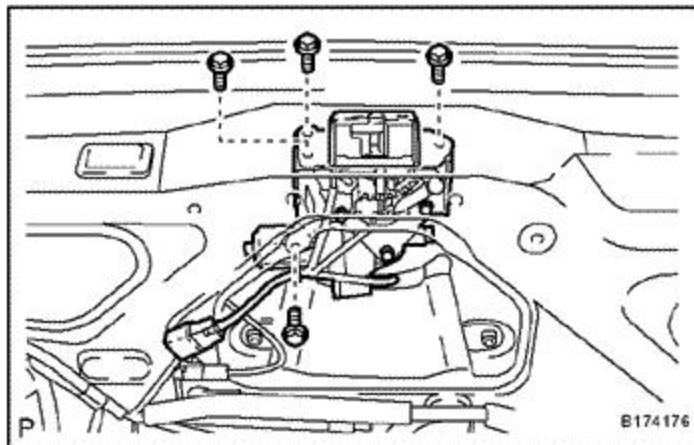


25. 安装背门门锁总成 (带电动背门)

- (a) 用 4 个螺栓安装背门门锁总成。
扭矩: 13 N*m (133 kgf*cm, 10 ft.*lbf)

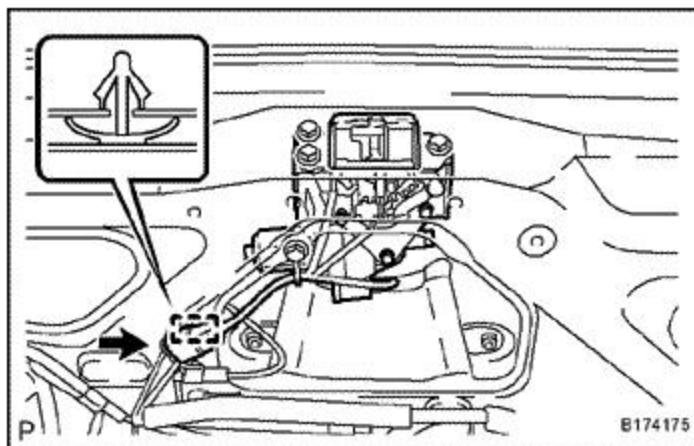


- (b) 连接连接器。
- (c) 接合卡夹。

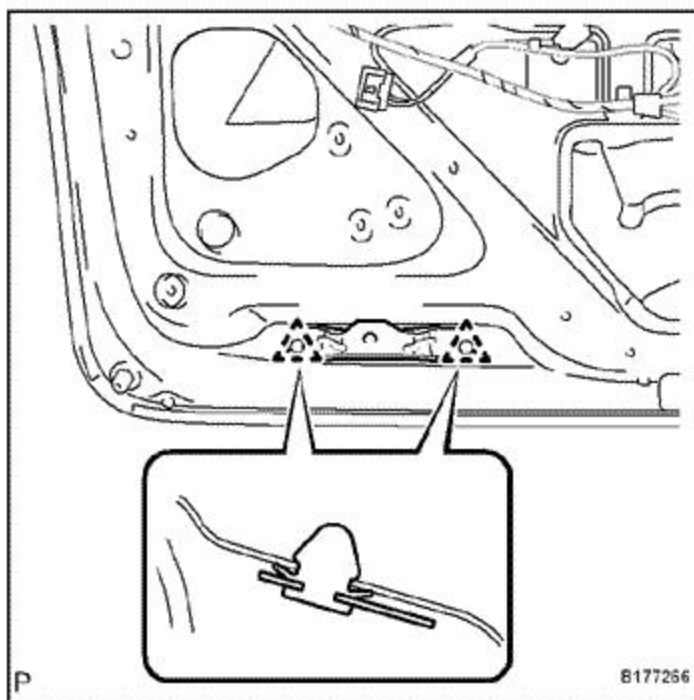


26. 安装背板装饰板支架分总成

- (a) 接合 2 个卡子并安装背板装饰板支架分总成。

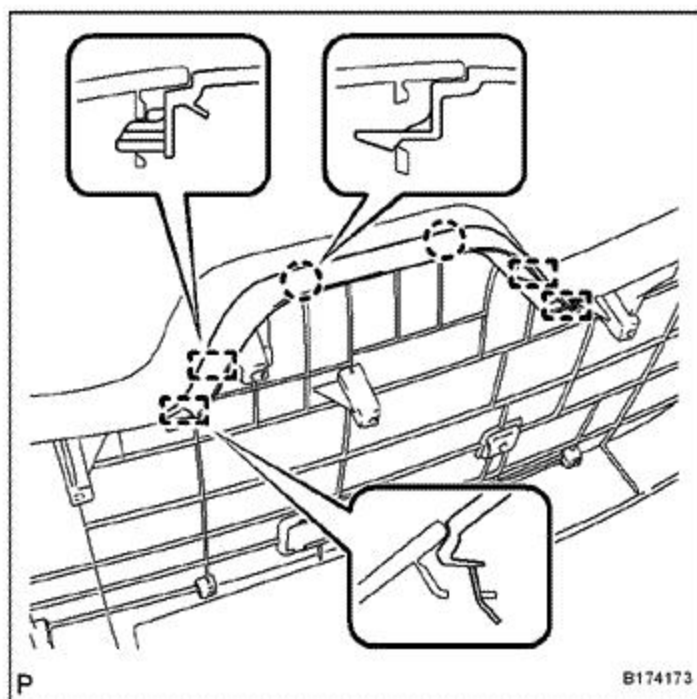


27. 安装背门门锁盖（固定玻璃式）

(a) 接合 4 个导销和 2 个卡爪，并安装背门门锁盖。

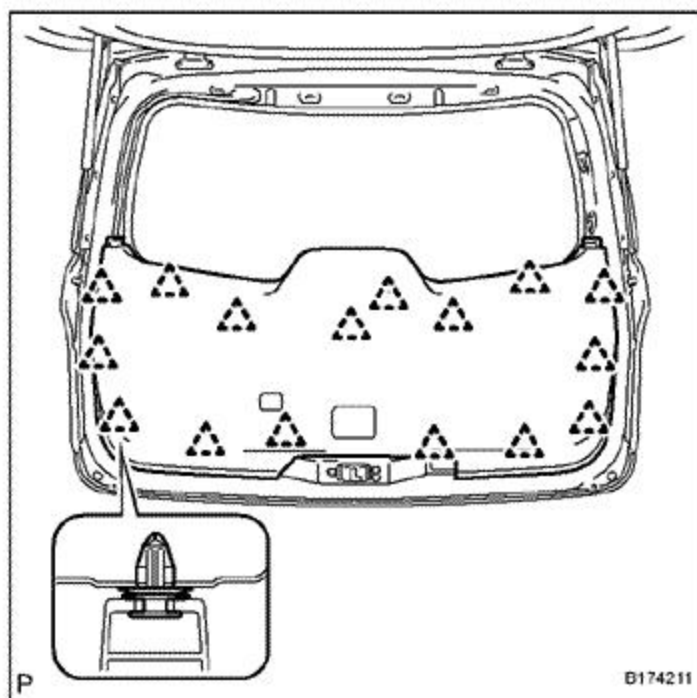

28. 安装背门装饰板总成


(a) 接合 16 个卡子并安装背门装饰板总成。

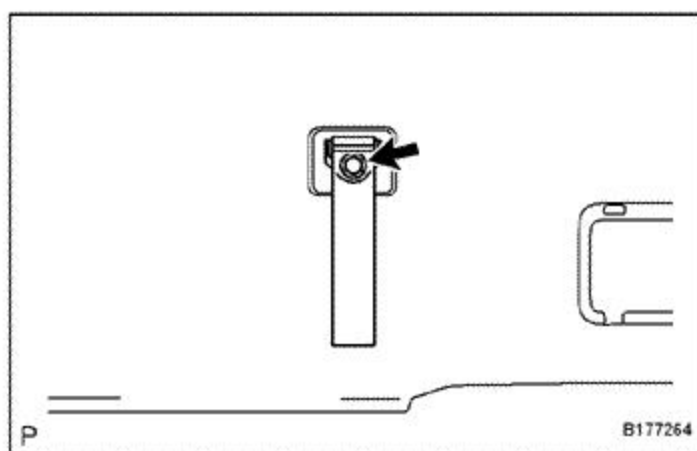

29. 安装辅助拉手总成


(a) 用螺栓安装辅助拉手总成。



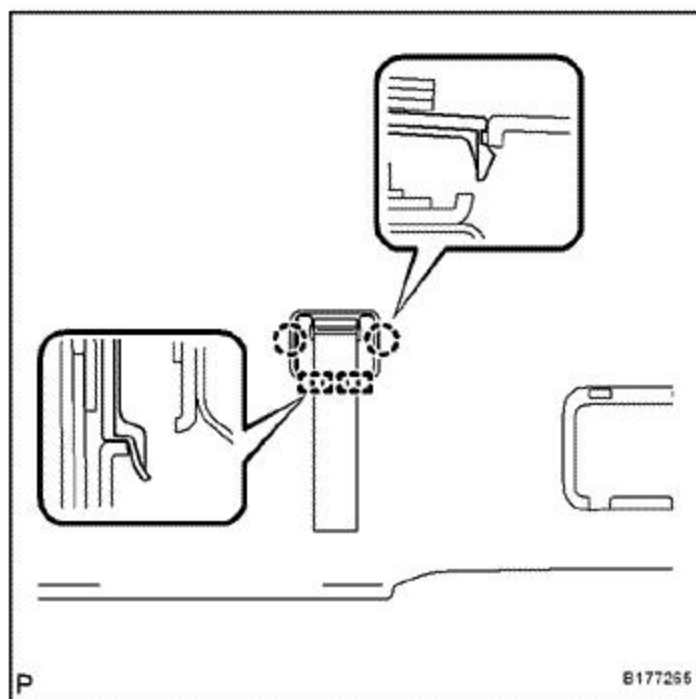


30. 安装辅助拉手孔盖

(a) 接合 2 个导销和 2 个卡爪，并安装辅助拉手孔盖。

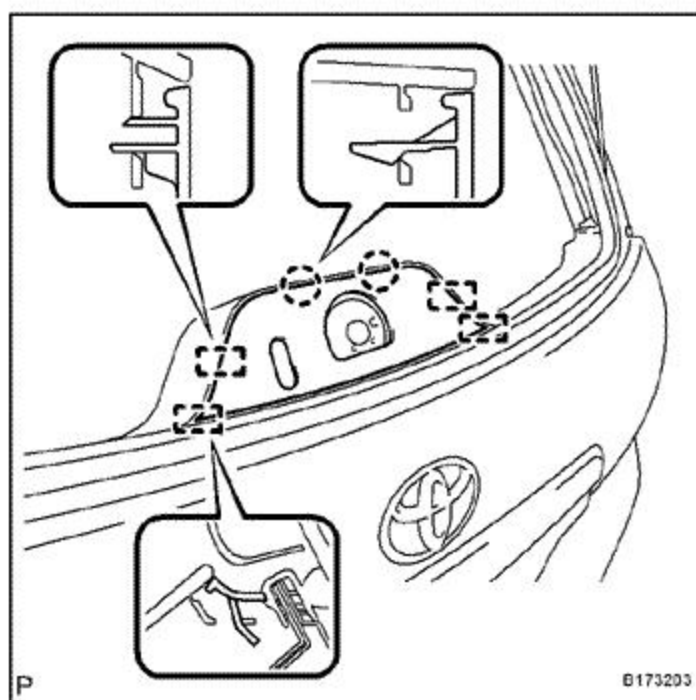


31. 安装背门门锁盖（玻璃舱背式）

(a) 接合 4 个导销和 2 个卡爪，并安装背门门锁盖。

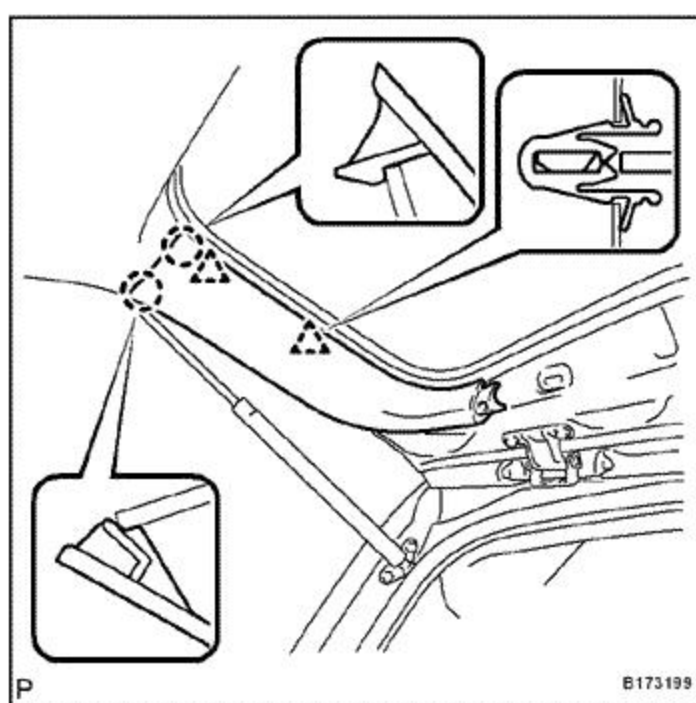


32. 安装背门左侧装饰罩（不带电动背门）

(a) 接合 2 个卡子和 2 个卡爪，并安装背门左侧装饰罩。

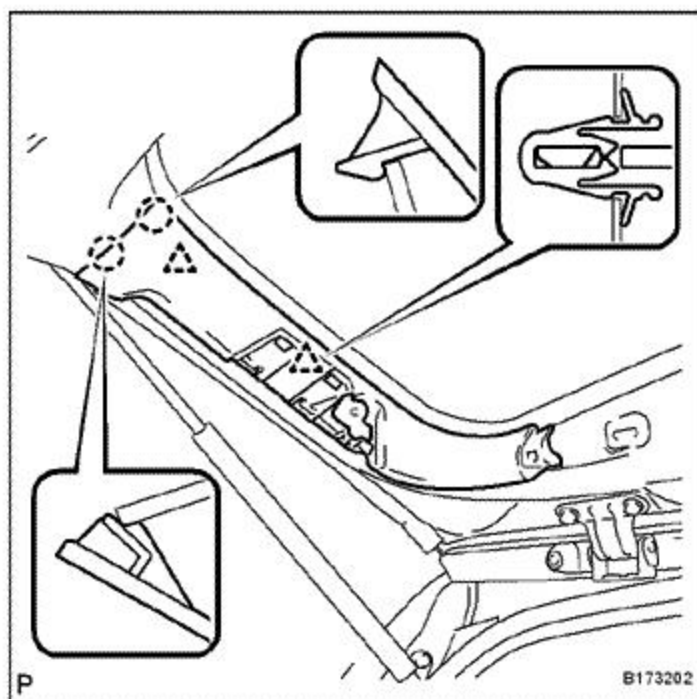


33. 安装背门左侧装饰罩（带电动背门）

(a) 接合 2 个卡子和 2 个卡爪，并安装背门左侧装饰罩。

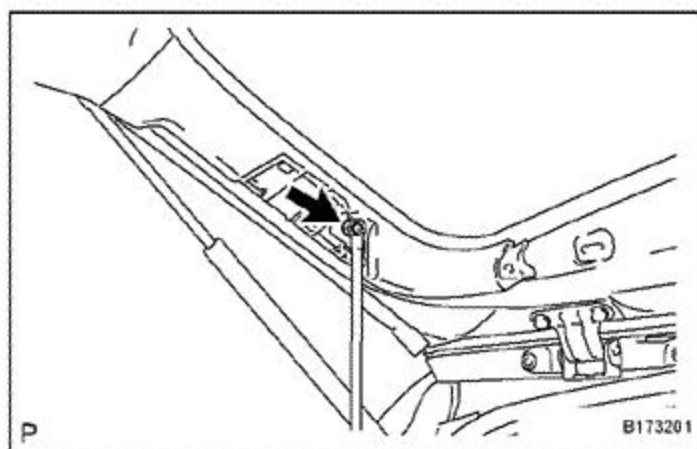


34. 连接电动背门支撑杆（带电动背门）

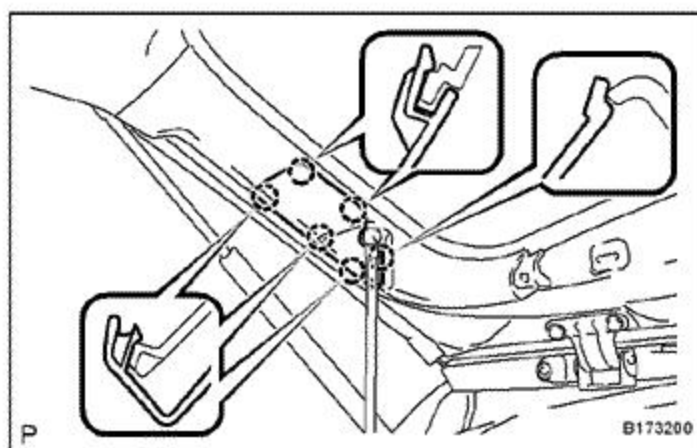(a) 安装背门撑板，并连接电动背门支撑杆。
扭矩: 18 N*m (184 kgf*cm, 13 ft.*lbf)

35. 安装背门左侧检修孔盖（带电动背门）


(a) 接合 6 个卡爪并安装背门左侧检修孔盖。

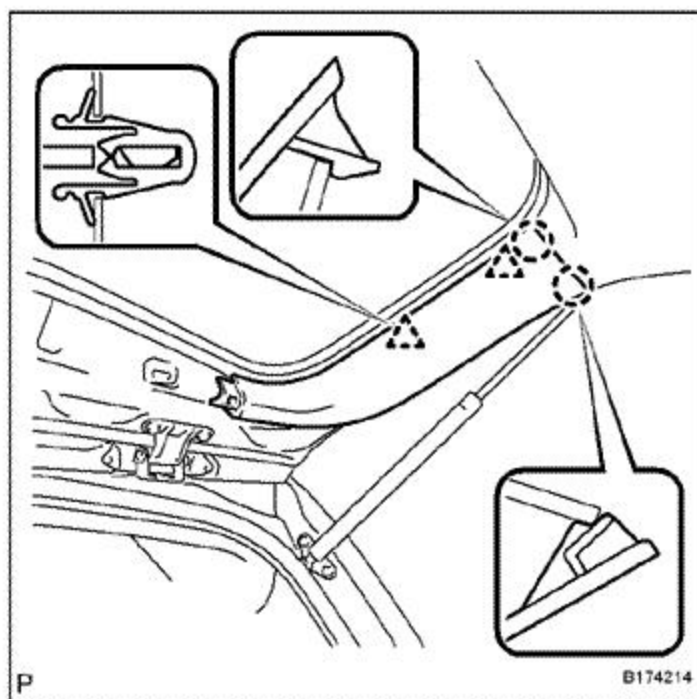

36. 安装背门右侧装饰罩

(a) 接合 2 个卡子和 2 个卡爪，并安装背门右侧装饰罩。



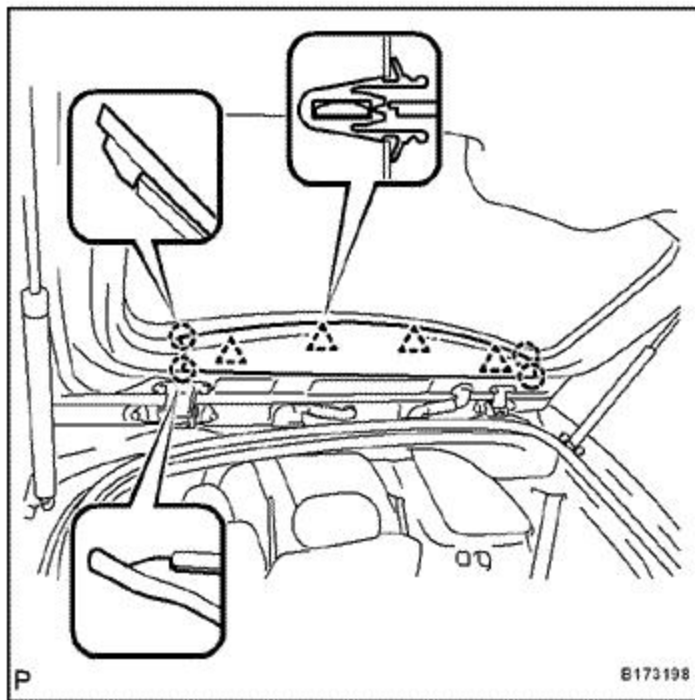

37. 安装背窗上装饰板总成

(a) 接合 4 个卡子和 4 个卡爪，然后安装背窗上装饰板总成。

38. 调整驻车辅助监视系统（带驻车辅助监视系统）

（参见 PM-22 页）