



电动背门主开关

零部件

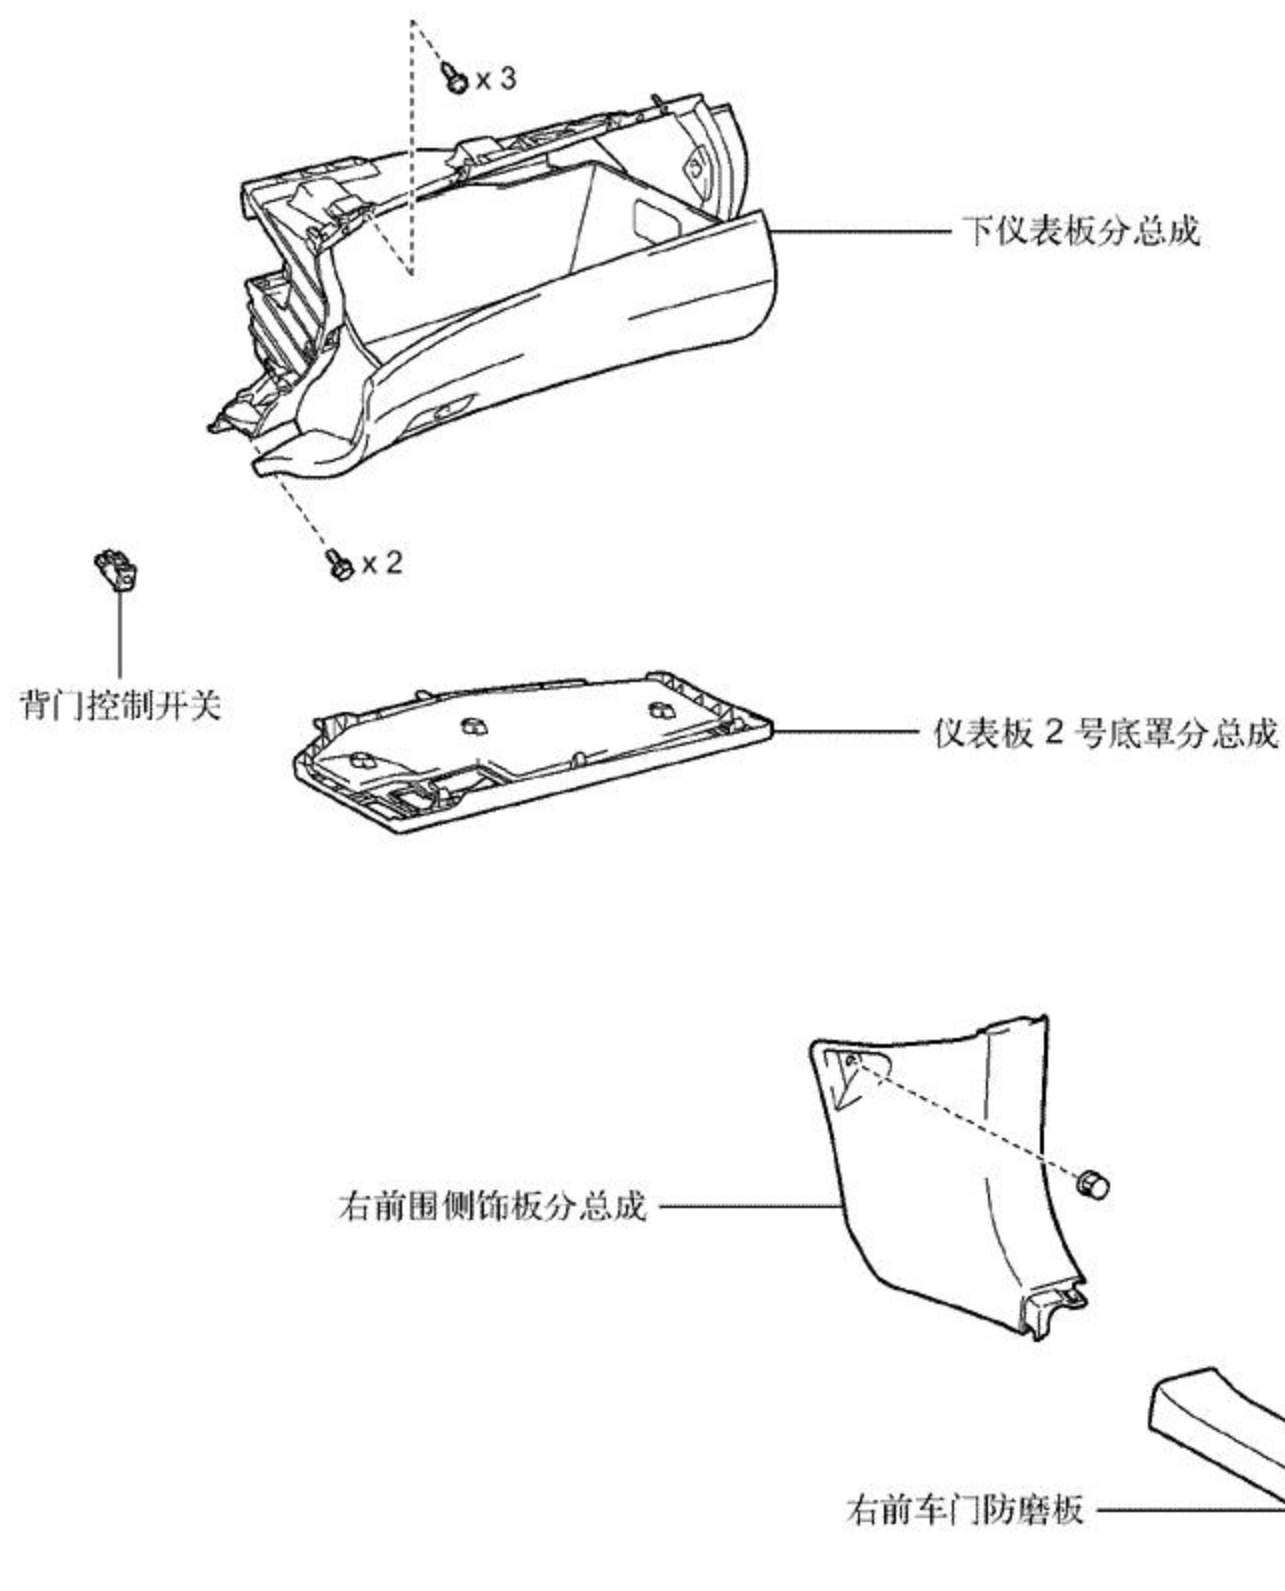


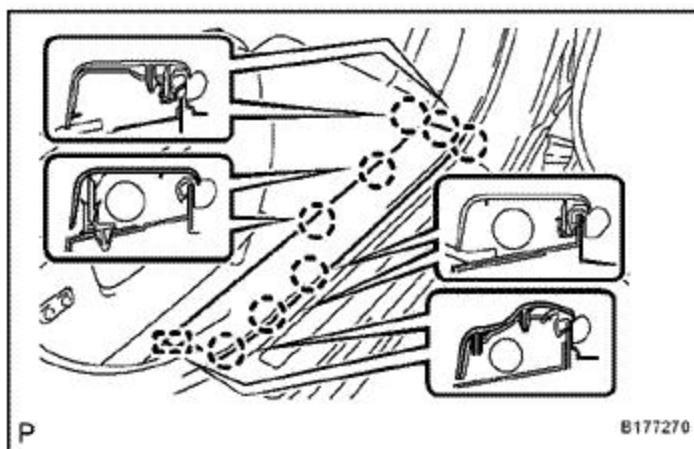

拆卸

1. 拆卸右前车门防磨板

(a) 脱开 8 个卡爪和导销，并拆下右前车门防磨板。

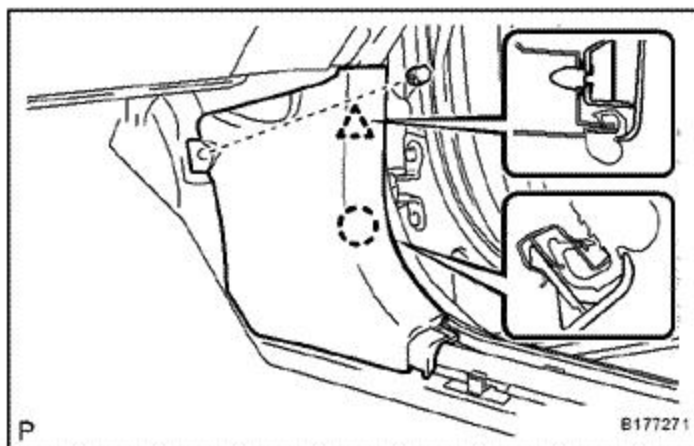


2. 拆卸右前围侧饰板分总成

(a) 拆下卡子。

(b) 脱开卡子和卡爪，并拆下右前围侧饰板分总成。

3. 拆卸仪表板 2 号底罩分总成 (参见 IP-19 页)


4. 拆卸下仪表板分总成 (参见 IP-20 页)

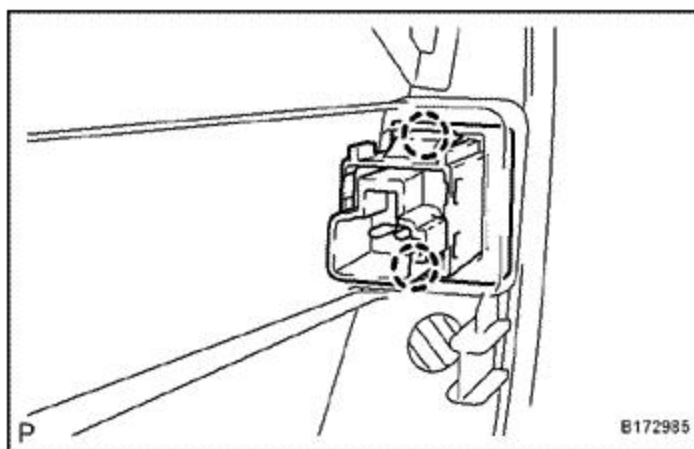

5. 拆卸背门控制开关

(a) 脱开 2 个卡爪，拆下背门控制开关。

没有线束连接的零部件：
(电动背门主开关)

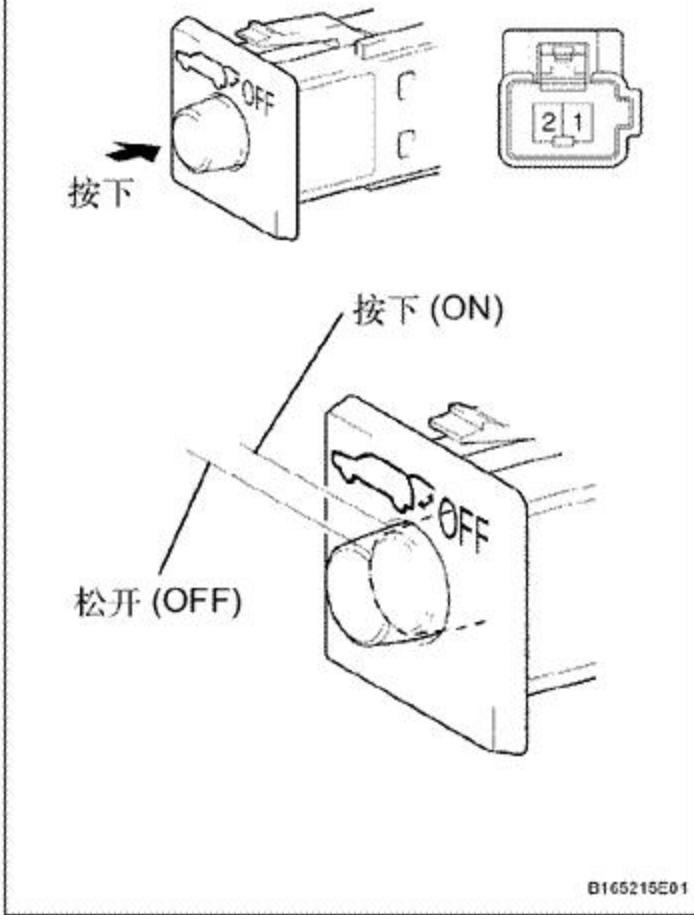

检查

1. 检查电动背门主开关
(a) 根据下表中的值测量电阻。


标准电阻

检测仪连接	开关状态	规定状态
1-2	松开 (OFF)	10 k Ω 或更大
1-2	按下 (ON)	小于 1 Ω


如果结果不符合规定，更换开关。


安装

1. 安装背门控制开关
(a) 接合 2 个卡爪，安装背门控制开关。
2. 安装下仪表板分总成 (参见 IP-41 页)
3. 安装仪表板 2 号底罩分总成 (参见 IP-42 页)

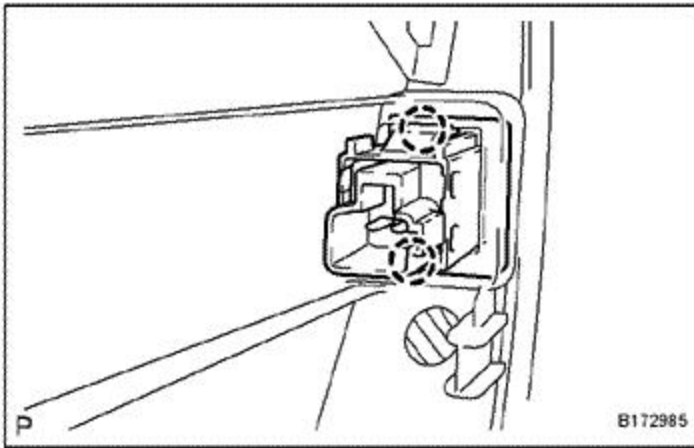

4. 安装右前围侧饰板分总成
(a) 接合卡爪和卡子，安装右前围侧饰板分总成。
(b) 安装卡子。

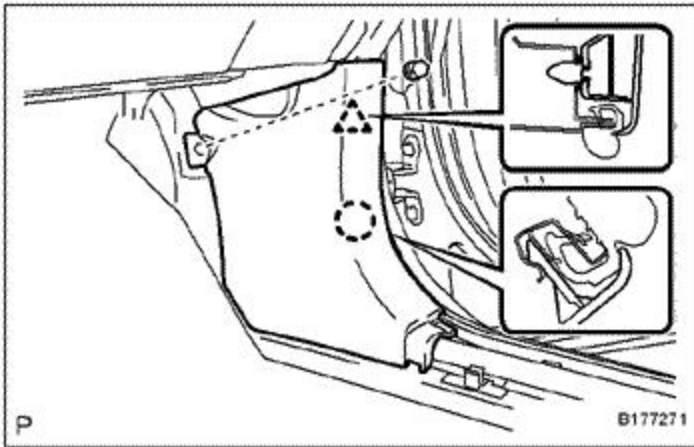

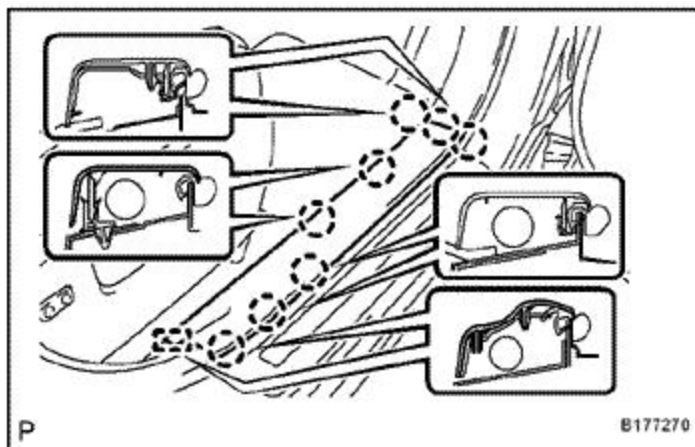

5. 安装右前车门防磨板

(a) 接合导销和 8 个卡爪，安装右前车门防磨板。