



电动背门警告蜂鸣器

零部件

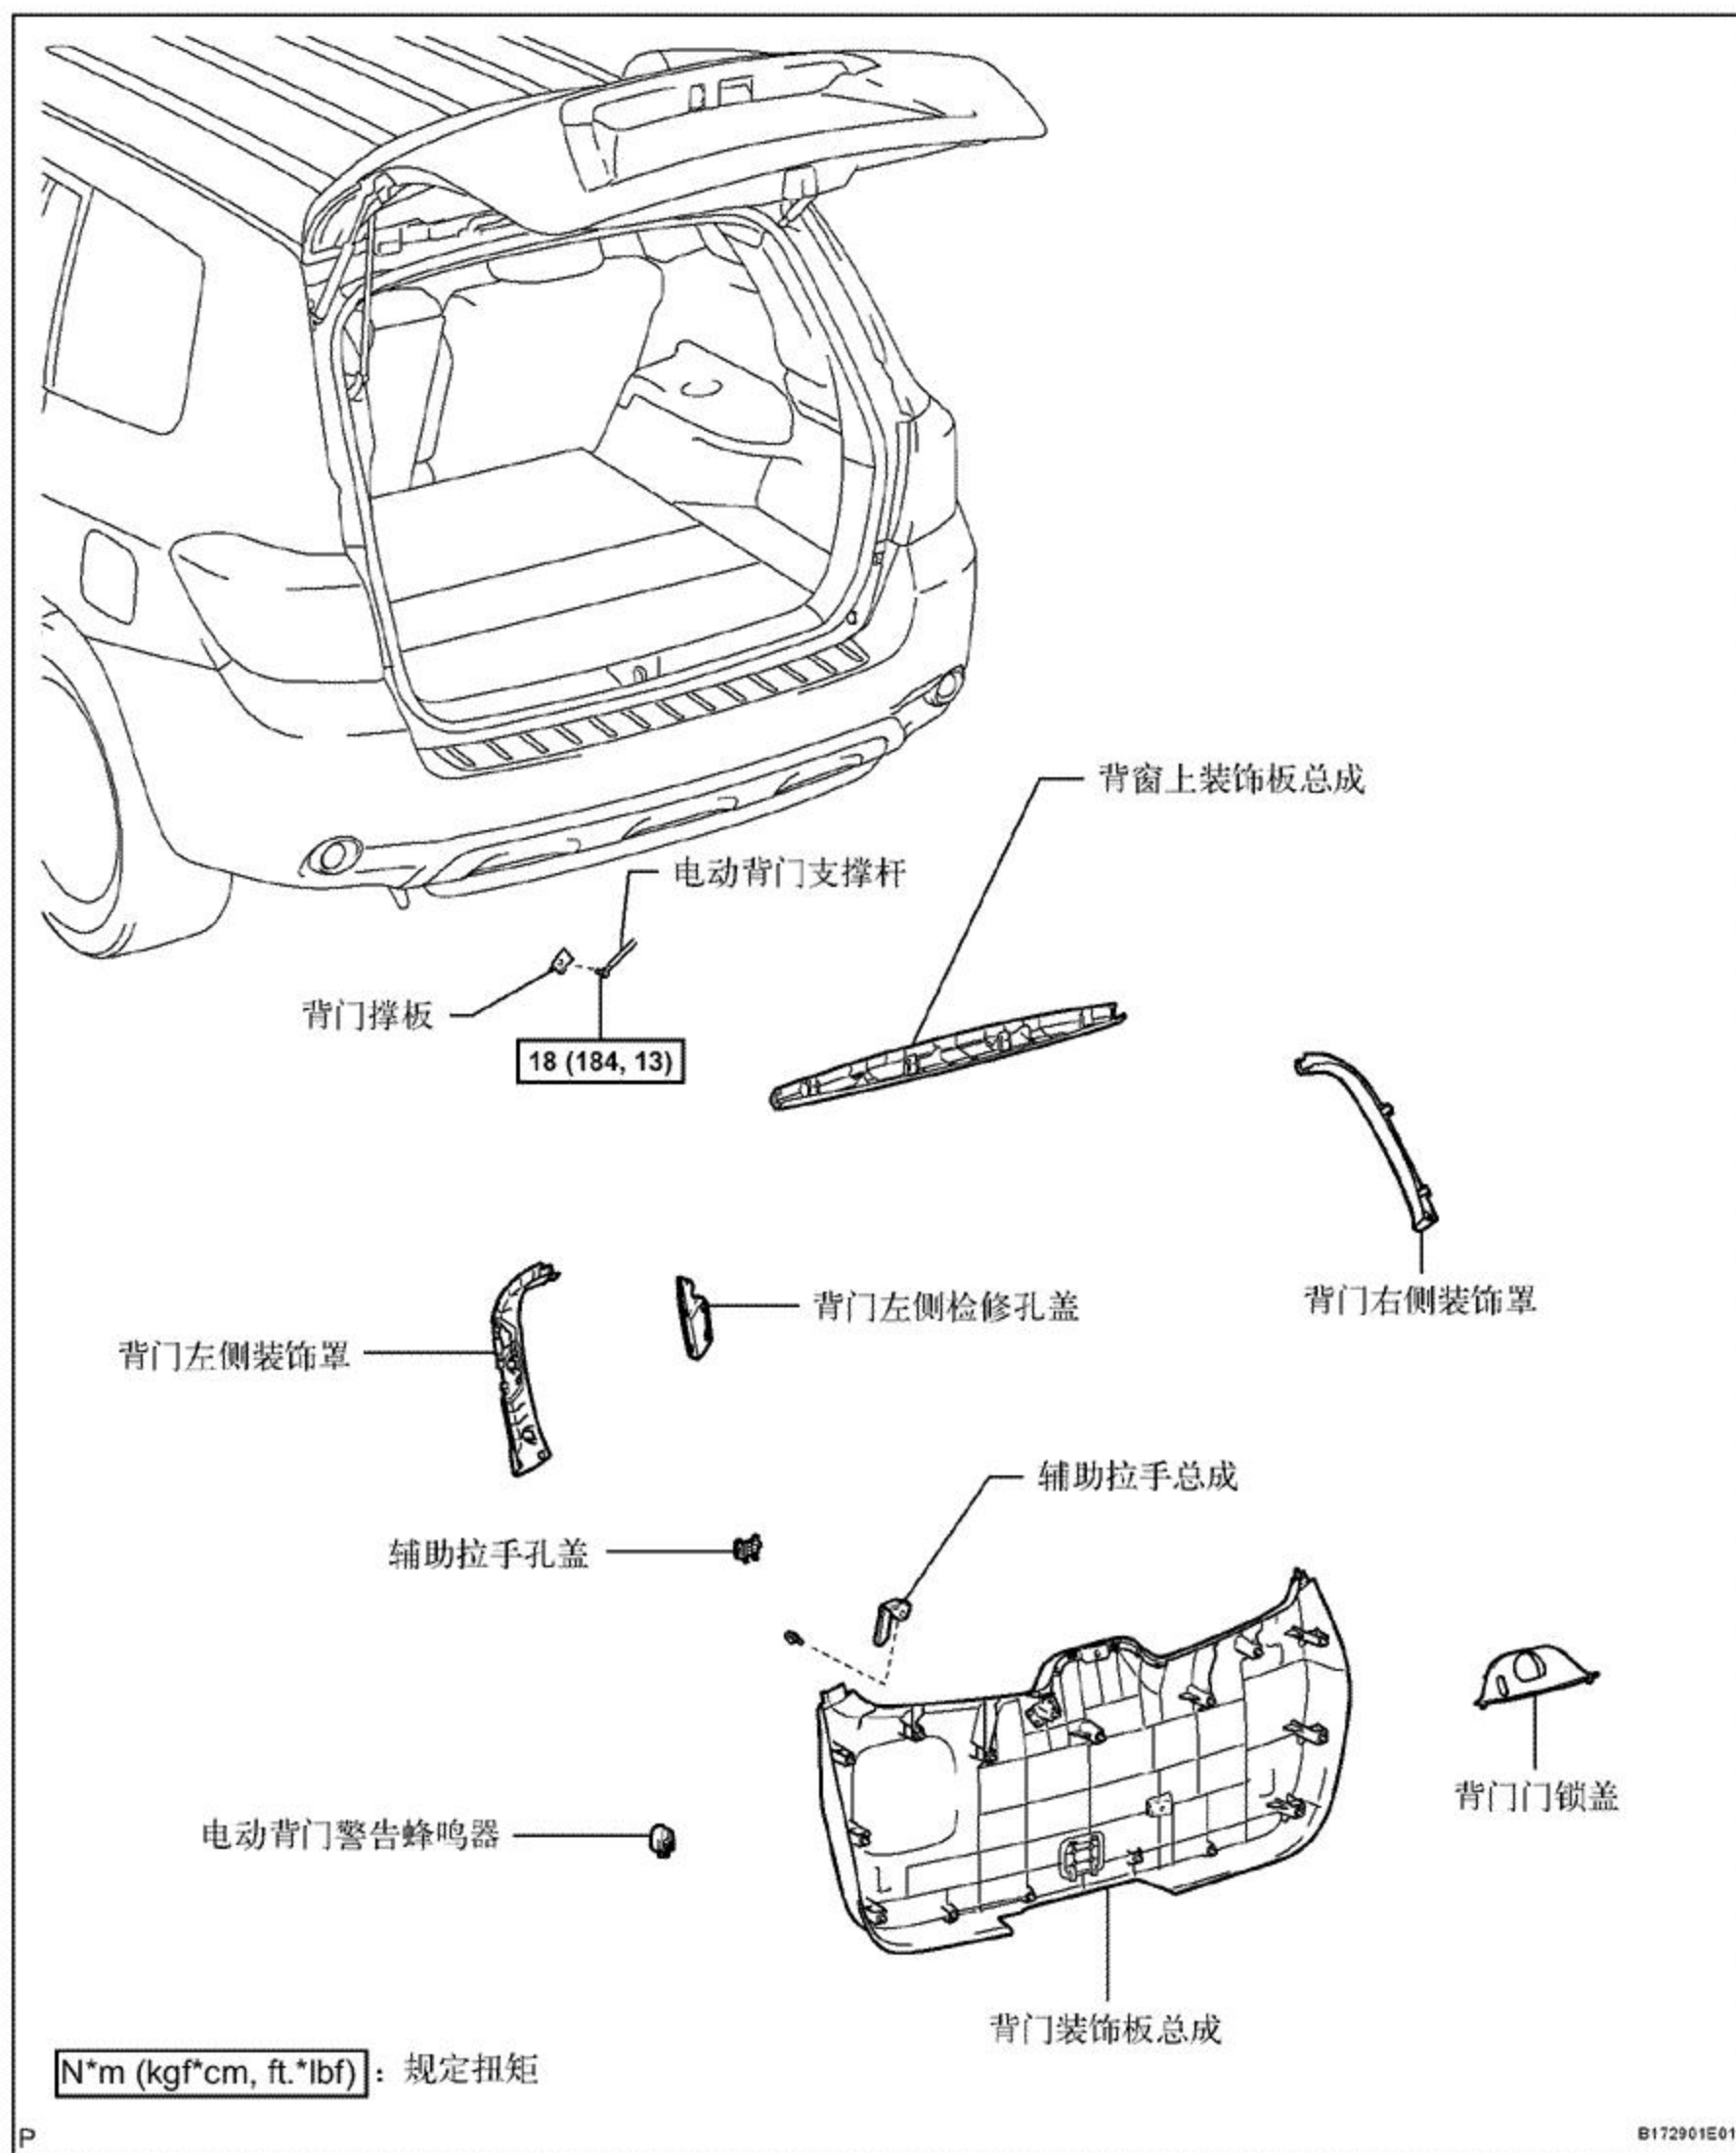


拆卸

- 1. 拆卸背窗上装饰板总成（参见 ED-148 页）
- 2. 拆卸背门左侧检修孔盖（参见 ED-149 页）
- 3. 断开电动背门支撑杆（参见 ED-149 页）
- 4. 拆卸背门左侧装饰罩（参见 ED-149 页）
- 5. 拆卸背门右侧装饰罩（参见 ED-149 页）
- 6. 拆卸背门门锁盖（参见 ED-150 页）
- 7. 拆卸辅助拉手孔盖（参见 ED-150 页）
- 8. 拆卸辅助拉手总成（参见 ED-150 页）
- 9. 拆卸背门装饰板总成（参见 ED-151 页）
- 10. 拆卸电动背门警告蜂鸣器
 - (a) 断开连接器。
 - (b) 脱开卡夹，拆下电动背门警告蜂鸣器。

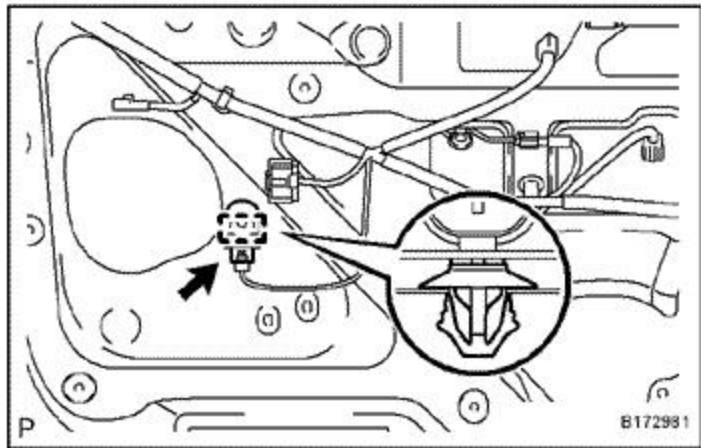

没有线束连接的零部件：
（电动背门警告蜂鸣器）

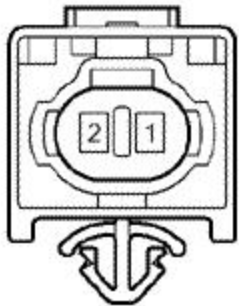


检查

- 1. 检查电动背门警告蜂鸣器
 - (a) 根据下表中的值测量电阻。
- 提示：
当将蓄电池电压直接施加至蜂鸣器时，蜂鸣器不响。
- 标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
1 - 2	始终	950 至 1050 Ω

如果结果不符合规定，更换遥控门锁蜂鸣器。

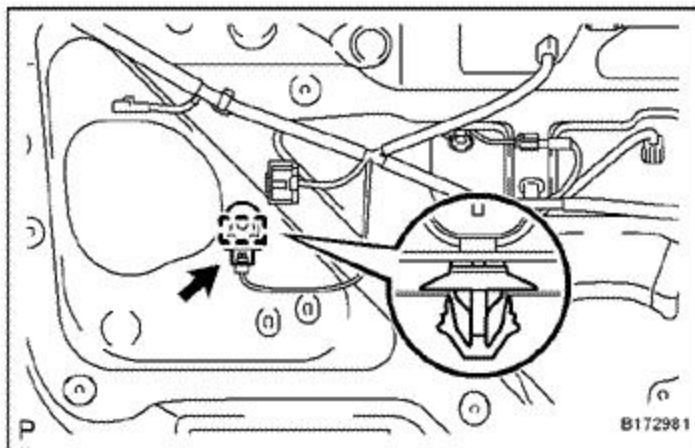

安装

1. 安装电动背门警告蜂鸣器
 - (a) 接合卡夹，安装电动背门警告蜂鸣器。
 - (b) 连接连接器。
2. 安装背门装饰板总成（参见 ED-161 页）
3. 安装辅助拉手总成（参见 ED-161 页）
4. 安装辅助拉手孔盖（参见 ED-162 页）
5. 安装背门门锁盖（参见 ED-162 页）
6. 安装背门左侧装饰罩（参见 ED-163 页）
7. 连接电动背门支撑杆（参见 ED-163 页）
8. 安装背门左侧检修孔盖（参见 ED-163 页）
9. 安装背门右侧装饰罩（参见 ED-163 页）
10. 安装背窗上装饰板总成（参见 ED-164 页）