


背窗支架

零部件

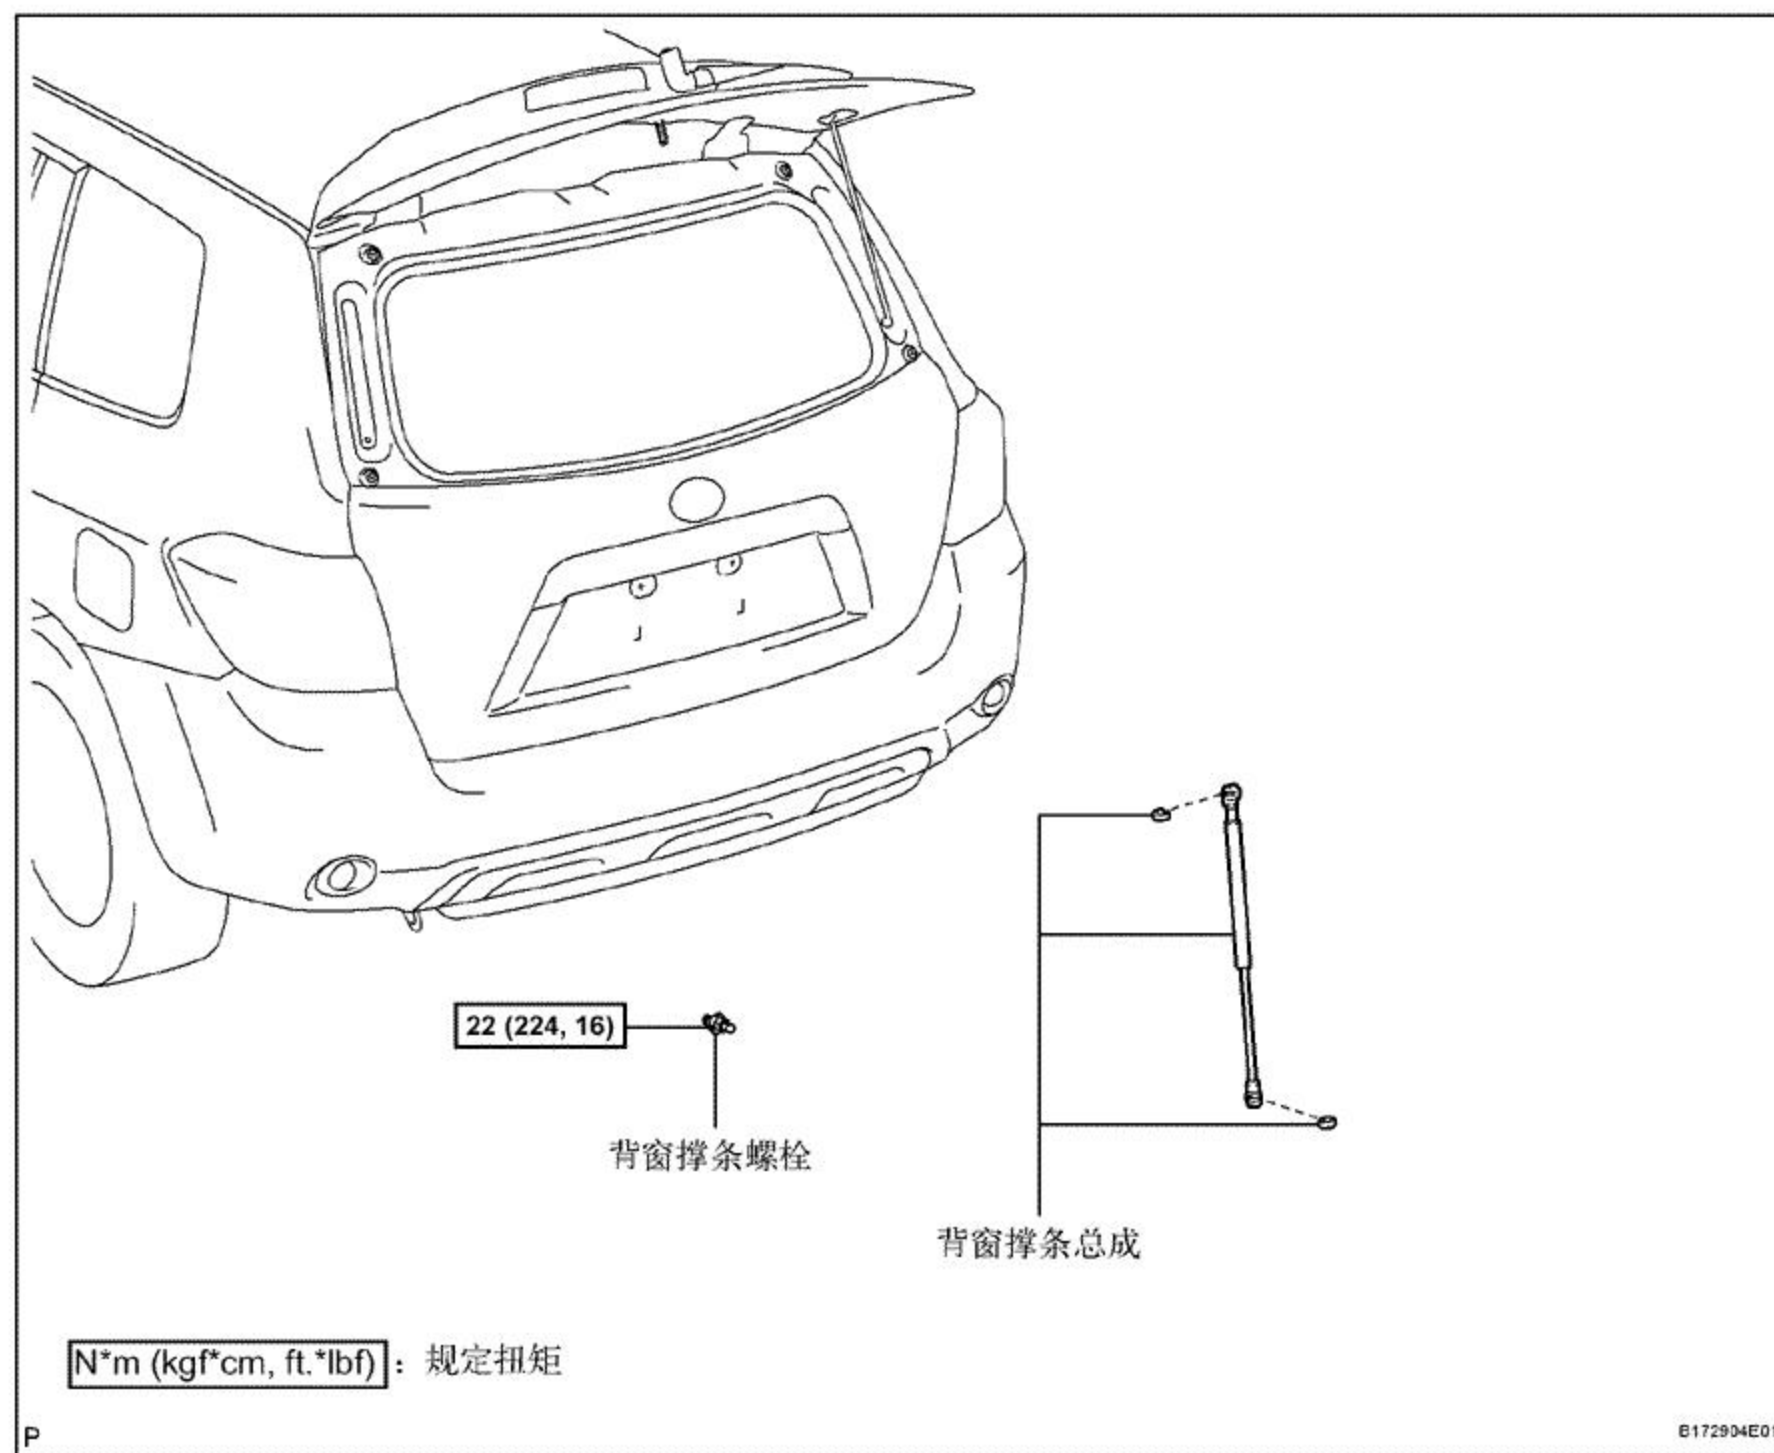

拆卸

1. 注意事项

小心:

如果拆下和安装了背窗撑条总成, 后刮水器电动机总成的轴位置会改变, 导致刮水角度改变。确保使用定心夹具拆下和安装后刮水器电动机总成。

2. 拆卸背窗撑条总成

小心:



- 尽可能避免触碰活塞杆, 以防止异物附着到上面。维修时务必固定住气缸。

- 拿捏活塞杆时不要戴上棉手套或使用其他类似材料。纤维可能会附着到活塞杆上而造成气体泄漏。
- 不得在水平方向对车窗撑条施加任何负载，以防止活塞杆变形。

- 用头部缠有胶带的螺丝刀，顺着凹槽拆下止动环。
- 松开球节并拆下背窗撑条总成。

小心：

用手支撑背门的同时，拆下背门撑条总成。

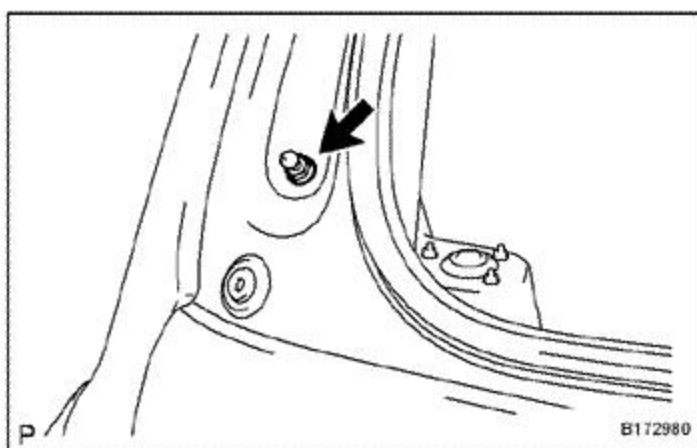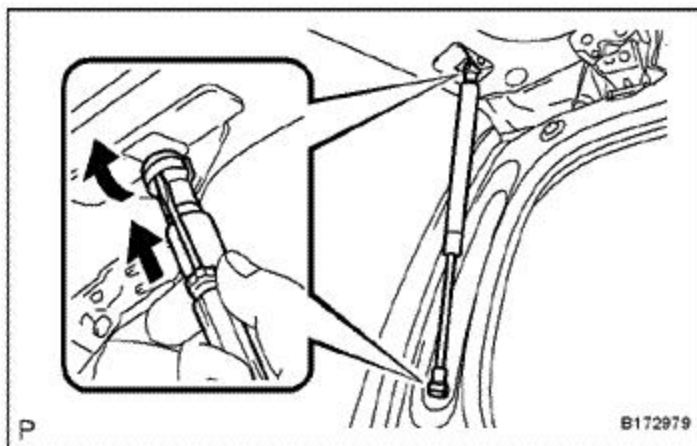

3. 拆卸背窗撑条螺栓

- 拆下背窗撑条螺栓。

安装

1. 注意事项

小心：

- 如果拆下和安装了背窗撑条总成，后刮水器电动机总成的轴位置会改变，导致刮水角度改变。确保使用定心夹具拆下和安装后刮水器电动机总成。
- 安装背窗撑条总成后，安装后刮水器电动机总成。不要在安装后刮水器连杆枢轴之前打开玻璃舱背。

2. 安装背窗撑条螺栓

- 更换新的背窗撑条螺栓时：

(1) 用非残留性溶剂清洁车身的螺纹表面。

(2) 安装背窗撑条螺栓。

扭矩：22 N*m (224 kgf*cm, 16 ft.*lbf)


- 重新使用背窗撑条螺栓时：


(1) 用非残留性溶剂清洁车身的螺纹表面。

(2) 在背窗撑条螺栓的螺纹上涂抹粘合剂。

粘合剂：

丰田原厂粘合剂 1324、THREE BOND 1324
或同等产品

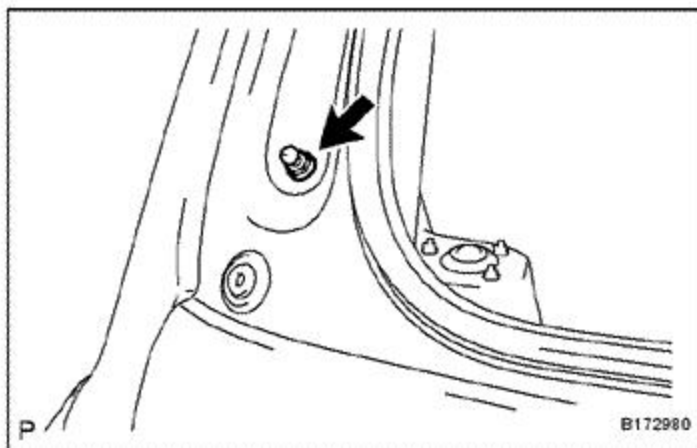

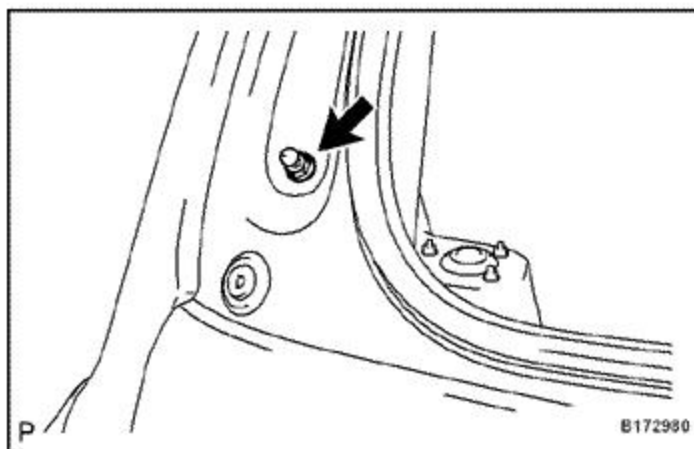

- (3) 安装背窗撑条螺栓。
扭矩: 22 N*m (224 kgf*cm, 16 ft.*lbf)


3. 安装背窗撑条总成

小心:

- 尽可能避免触碰活塞杆, 以防止异物附着到上面。维修时务必固定住气缸。
- 拿捏活塞杆时不要戴上棉手套或使用其他类似材料。纤维可能会附着到活塞杆上而造成气体泄漏。
- 不得在水平方向对气缸施加任何负载, 以防止活塞杆变形。

(a) 更换新的背窗撑条总成时:

- (1) 将 2 个止动环安装至背窗撑条总成。

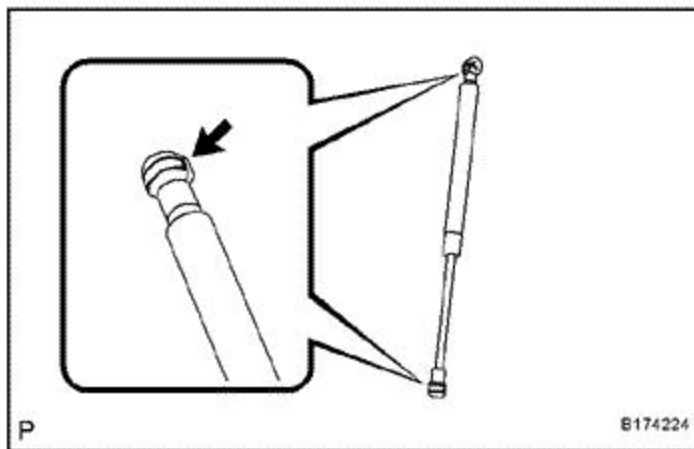


(b) 安装背窗撑条总成。

小心:

用手支撑背门的同时, 安装背门撑条总成。

(c) 检查并确认发动机盖支撑杆总成与球节接合且无法拔出。

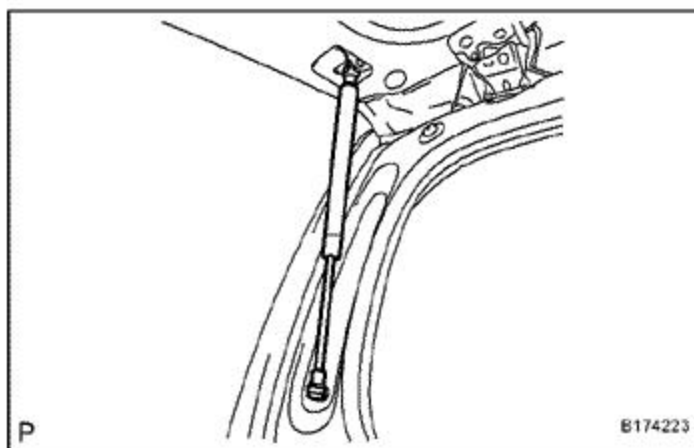

4. 拆卸背窗上装饰板总成 (参见 ED-148 页)
5. 拆卸背门左侧装饰罩 (不带电动背门) (参见 ED-148 页)
6. 拆卸背门左侧检修孔盖 (带电动背门) (参见 ED-149 页)
7. 断开电动背门支撑杆 (带电动背门) (参见 ED-149 页)
8. 拆卸背门左侧装饰罩 (带电动背门) (参见 ED-149 页)
9. 拆卸背门右侧装饰罩 (参见 ED-149 页)
10. 拆卸背门门锁盖 (玻璃舱背式) (参见 ED-150 页)
11. 拆卸辅助拉手孔盖 (参见 ED-150 页)
12. 拆卸辅助拉手总成 (参见 ED-150 页)